

Nokia E61 Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ



NOKIA CORPORATION Şirketi, bu RM-89 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity// adresinde bulabilirsiniz..

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge, Veritasveien 1, N-1322 Høvik Norway. Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, artzi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İHRACAT DENETİMLERİ

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9246636/Baskı 4

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
Cihazınız hakkında.....	6
ŞEBEKE SERVİSLERİ.....	6
Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları.....	7

1. Başlarken.....	8
SIM kartı ve bataryayı takma.....	8
Hafıza kartı takma ve çıkarma.....	9
Bataryayı şarj etme.....	9
Cihazınızı açma.....	9
İlk ayarları girme.....	10
Tuşlar ve parçalar.....	10
Tuş işlevleri.....	11
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	12
Konektörler.....	12
Antenler.....	12
Ses seviyesi kontrolü.....	13
Ekran hakkında.....	13
Bekleme modu.....	13
Etkin bekleme modu.....	13
Bekleme modu.....	13
Ekran göstergeleri.....	14
Hafıza.....	15
Cihaz hafızası.....	15
Çıkarılabilir hafıza.....	15
Hafıza bilgileri.....	15
Hafıza kartı.....	15
Hafıza kartı güvenliği.....	15
Hafıza kartının kilidini açma.....	15
Yardım ve öğretici.....	16
Cihaz yardımı.....	16
Öğretici.....	16
Nokia PC Suite.....	16
Nokia destek ve başvuru bilgileri.....	16

2. Cihazınız.....	17
Menü.....	17
Kayıtlama ve seçim yapma.....	17
Metin yazma.....	17
Metin kopyalama ve yapıştırma.....	17
Yazma dilini değiştirme.....	18
Bazı uygulamalardaki ortak işlemler.....	18

3. Cihazlar arasında içerik aktarma.....	19
Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma.....	19
Başka cihaz ile veri senkronize etme.....	19

4. Mesajlar.....	20
Mesajları düzenleme.....	20
Mesaj arama.....	20
Mesajlaşma ayarları.....	20
Diğer ayarlar.....	20
Kısa mesaj merkezi ayarları.....	21
E-posta mesajları.....	21
E-postanızı ayarlama.....	21
E-posta tuşunu yapılandırma.....	21
Posta kutusuna bağlanma.....	22
E-postayı çevrimdışı görüntüleme.....	22
E-posta göstergesi ışığı.....	22
E-posta okuma ve cevaplama.....	22
Mesaj silme.....	23
E-posta klasörleri.....	23
E-posta yazma ve gönderme.....	23
E-posta hesabı ayarları.....	23
Kullanıcı ayarları.....	24
Alma ayarları.....	24
Otomatik alım ayarları.....	24
Kısa mesajlar.....	24
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	24
Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri.....	25
Alınan kısa mesajları yanıtlama.....	25
SIM karttaki kısa mesajlar.....	25
Kısa mesaj ayarları.....	25

Resimli mesajlar.....	25
Resimli mesajları iletme.....	26
Multimedya mesajları.....	26
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme.....	26
Sunum oluşturma.....	26
Multimedya mesajı alma ve cevaplama.....	27
Sunumları görüntüleme.....	27
Medya nesnelerini görüntüleme.....	27
Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme.....	28
Multimedya mesajı ayarları.....	28
Sohbet.....	28
Sohbet sunucusuna bağlanma.....	28
Sohbet kullanıcılarını veya sohbet gruplarını arama.....	29
Tek bir sohbet kullanıcısıyla oturum.....	29
Sohbet grupları.....	29
Grup oturumları.....	29
Sohbet grup ayarları.....	30
Grup düzenleme hakları.....	30
Gruba üye olmayı engelleme.....	30
Sohbet rehberi.....	30
Engellenen kartvizitler.....	31
Davetleri görüntüleme.....	31
Kaydedilmiş sohbet.....	31
Ayarlar.....	31
Sohbet sunucusu ayarları.....	31
Özel mesajlar.....	32
Servis komutlarını gönderme.....	32

5. Arama yapma.....	33
Hızlı arama.....	33
Aramaları cevaplama.....	33
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	33
Arama aktarma.....	34
Arama kısıtlama.....	34
Net arama kısıtlaması.....	34
DTMF zil sesleri gönderme.....	34
Video aramaları.....	35
İşlem kyd.....	35
İşlem kaydı ayarları.....	35
Bas-konuş.....	35
Kullanıcı ayarları.....	36
Bağlantı ayarları.....	36
Bas-konuş servisine oturum açma.....	36
Bas-konuş aramaları.....	36
Geri arama istekleri.....	36
Rehber görünümü.....	36
Kanal oluşturma.....	37
BK kanallarını kaydetme.....	37
Kanala katılma.....	37
Bas-konuş işlem kaydı.....	37
Bas-konuştan çıkma.....	37
Net aramaları.....	37
Tecih edilen profil.....	38
Profilleri kaydetme.....	38
Sesli komutlar.....	38
Arama yapma.....	38
Uygulama başlatma.....	38
Tercih değiştirme.....	38
Ses komutu ayarları.....	38

6. Rehber.....	39
Kartvizit gruplarını yönetme.....	39
Varsayılan bilgileri yönetme.....	39
SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama.....	40
Kartvizitler için zil sesi seçme.....	40
Kartvizitler.....	40

7. Ajanda.....	41
Takvim kayıtları oluşturma.....	41
Yapılacak.....	41
Takvim ayarları.....	41
Takvim görünümüleri.....	42

İçindekiler

Takvim kayıtları gönderme.....	42
Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme.....	42
8. Saat.....	43
Çalar saat.....	43
Şehir ekleme ve silme.....	43
9. Bağlantı.....	44
İnternet erişim noktaları.....	44
Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası kurma.....	44
Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	45
Paket verisi (GPRS) için İnternet erişim noktası kurma.....	45
Paket verisi (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	45
Kablosuz LAN için İnternet erişim noktası kurma.....	45
Kablosuz LAN gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	46
Wireless LAN.....	46
Kablo bağlantısı.....	46
IP geçidi bağlantısı.....	46
IP geçidi kullanmak için veri kablosu kurma.....	47
IP geçidi için erişim noktası.....	47
Gelişmiş IP geçidi bağlantısı erişim noktası ayarları.....	47
Bluetooth.....	47
Bluetooth kullanmaya başlama.....	47
Ayarlar.....	47
Güvenlik ipuçları.....	48
Veri gönderme.....	48
Bluetooth bağlantısı göstergeleri.....	48
Cihazları eşleştirme.....	48
Cihazı yetkilendirme.....	49
Veri alma.....	49
Bluetooth bağlantısını sona erdirmeye.....	49
SIM erişim profili.....	49
Kızılötesi.....	49
Veri bağlantıları.....	50
Paket verileri.....	50
UMTS.....	50
Kablosuz yerel alan ağı (WLAN).....	50
Bağlantı yöneticisi.....	51
Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma.....	51
Kablosuz LAN arama.....	51
Modem.....	51
Mobil VPN.....	51
VPN yönetimi.....	52
VPN poliçelerini yönetme.....	52
VPN işlem kaydını görme.....	52
Eposta veri dolaşımı.....	52
Erişim noktası grupları.....	53
Posta ve senkronizasyon erişim noktalarını yapilandırma.....	53
10. Web.....	54
Erişim noktaları.....	54
Web'de tarama.....	54
Yer İmleri.....	54
Öğe indirme.....	54
Bağlantıyı kesme.....	55
Önbelleği temizleme.....	55
Haber beslemeleri ve bloglar.....	55
Web ayarları.....	55
Servisler.....	56
11. Ofis uygulamaları.....	57
Dosya yöneticisi.....	57
Dosyaları yönetme.....	57
Dosya arama.....	57
Belgeler.....	57
Belgedeki nesneleri görüntüleme.....	57
Belgeleri biçimlendirme.....	58
Belge yapısını görüntüleme.....	58
Sayfa düzenini önizleme.....	58
Metin bulma.....	58
Tablo düzenleyici.....	59
Çizelge.....	59
Anahat görünümü.....	59
Çizelgeler ile çalışma.....	59

Hücrelerle çalışma.....	60
İşlev ekleme.....	60
Web bağlantıları.....	61
Grafik oluşturma ve değiştirme.....	61
Metin bulma.....	61
Sunum.....	61
Slayt gösterisi izleme.....	61
Veri projektörü ile slayt gösterileri gösterme.....	62
Farklı görünümle çalışma.....	62
Sayfa düzeni görünümü.....	62
Anahat görünümü.....	62
Notlar görünümü.....	62
Asıl slayt görünümü.....	62
Sunumları düzenleme.....	63
Sayfalar düzenleme.....	63
Sunumda metin bulma.....	64
Ekran verme.....	64
Ekrandakileri gösterme.....	64
Yazdır.....	64
12. Ekstra.....	65
Notlar.....	65
Hesaplama.....	65
Dönüştür.....	65
Ölçüleri dönüştürme.....	65
Temel para birimini ve kur oranını ayarlama.....	65
Telesekreter.....	66
13. Veri ve yazılım yönetimi.....	67
Uygulama yöneticisi.....	67
Uygulamaları ve yazılımları yükleme.....	67
Yazılımları görüntüleme ve kaldırma.....	67
Yükleme kaydını görüntüleme.....	67
Ayarlar.....	67
Java uygulamaları güvenlik ayarlarını belirleme.....	67
Uzaktan yapılandırma şebeke servisi.....	68
Uzak yapılandırma ayarları.....	68
Yeni yapılandırma profili oluşturma.....	68
Veri senkronizasyonu.....	68
Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma.....	69
Senkronizasyon profilleri.....	69
Senkronizasyon bağlantı ayarları.....	69
Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	69
Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	69
Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	69
14. Araçlar.....	71
Nokia Kataloqları.....	71
Katalog açma.....	71
Klasör açma.....	71
Katalog ayarları.....	72
Sett. wizard.....	72
E-posta.....	72
Bas-konuş.....	72
Video paylaşma.....	72
Operatör.....	73
Konum.....	73
Gezgin.....	73
Gezinme görünümü.....	73
Konum görünümü.....	73
Yol mesafesi görünümü.....	73
Konumları yönetme.....	74
Gezgin ayarları.....	74
Yer işaretleri.....	74
Yer işareti kategorileri.....	74
Yer işareti kategorilerini düzenleme.....	74
Yer işaretlerini düzenleme.....	75
Yer işaretlerini alma.....	75
Sesli yardım.....	75
15. Medya uygulamaları.....	76
Galeri.....	76
Görüntüler.....	76
Görüntü dosyalarını yönetme.....	76
Görüntüleri düzene sokma.....	77
RealPlayer.....	77
Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları.....	77

İçindekiler

Ses dosyası ve video klip gönderme.....	77
Video alma.....	77
Medya klip hakkındaki bilgileri görme.....	78
Ayarlar.....	78
Video ayarları.....	78
Bağlantı ayarları.....	78
Yakın kopya ayarları.....	78
Şebeke ayarları.....	78
Gelişmiş şebeke ayarları.....	78
Müzik çalar.....	79
Müzik dinleme.....	79
Müzik ses seviyesini ayarlama.....	79
Parça listeleri.....	79
Ekolayzer.....	79
Kaydedici.....	80
Ses kaydını çalma.....	80
Flash yürütücü.....	80

16. Kişiselleştirme.....81

Tercihler.....	81
Zil sesleri seçme.....	81
Donanım ayarlarını değiştirme.....	81
Temalar.....	81

17. Ayarlar.....83

Telefon ayarları.....	83
Genel ayarları.....	83
Bekleme modu ayarları.....	83
Ekran ayarları.....	83
Arama ayarları.....	83
Bağlantı ayarları.....	84
Erişim noktaları.....	84
Erişim noktası grupları.....	84
Paket verileri.....	85
Paket veri ayarları.....	85
Net arama ayarları.....	85
Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları.....	85
SIP profillerini düzenleme.....	85
SIP yakın kopya sunucularını düzenleme.....	85
Kütük sunucularını düzenleme.....	86
Veri araması ayarları.....	86
VPN.....	86
VPN erişim noktaları.....	86
İnternet erişim noktası ayarları.....	86
Wireless LAN.....	86
Gelişmiş WLAN ayarları.....	86
Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları.....	87
Yapılandırmalar.....	88
Tarih ve saat ayarları.....	88
Güvenlik ayarları.....	88
Şebeke ayarları.....	88
Donanım ayarları.....	88
Metin telefonu ayarları.....	88

18. Güvenlik.....89

Cihaz güvenliği	89
Güvenlik ayarlarını tanımlama.....	89
Kısıtlama şifresini değiştirme.....	89
Sabit arama.....	89
Sertifika yöneticisi.....	90
Kişisel sertifikaları yönetme.....	90
Yetki sertifikalarını yönetme.....	90
Sertifika ayrıntılarını görüntüleme.....	90
Sertifika güvenlik ayarları.....	91
VPN.....	91
Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları.....	91

19. Kısayollar.....92

Batarya bilgileri.....93

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	93
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	93
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	94

Bakım ve onarım.....95

Ek güvenlik bilgileri.....96

Çalışma ortamı.....	96
Tıbbi cihazlar.....	96
Kalp pilleri.....	96
İşitme cihazları.....	96
Araçlar.....	96
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	96
Acil aramalar.....	97
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	97
BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ	
KURALLARA UYGUNDUR.....	97

Dizin.....98

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SİRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antenlere gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme moduna dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

The wireless device described in this guide is approved for use on the GSM850/900/1800/1900, WCDMA2100 networks. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ ŞEBEKE SERVİSLERİ

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Güvenliğiniz için

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, multimedya mesajları, Web tarama, e-posta ve tarayıcı ile içerik indirme gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için Şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar, bataryalar ve Şarj cihazları

Herhangi bir Şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz aşağıdaki Şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: arasından AC-4, AC-3 ve DC-4 Şarj cihazları ve ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ile CA-44 adaptörü ile birlikte kullanıldığında AC-1.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, Şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, Şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

1. Başlarken



Not: Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız Şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma, menü isimleri, menü düzeni ve simgeleri üzerindeki değişiklikleri de içerebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Model numarası: Nokia E61-1

Bundan sonra Nokia E61 olarak anılacaktır.


■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

1. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve Şarj cihazının bağlantısını kesin.


Cihazı arkası size bakacak şekilde tutup kapak açma düğmesine (1) basıp basılı tutun ve arka kapağı ok (2) yönünde kaydırın.

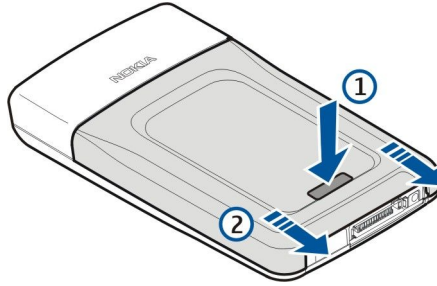


2. Batarya takılmışsa, çıkarmak için bataryayı batarya bölmesinde ok yönünde kaldırın.

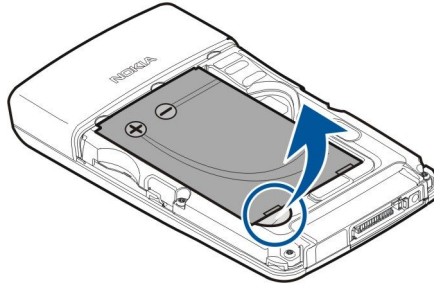


3. SIM kartın kesik köşesinin cihazın alt tarafına doğru baktığından ve kartın üzerindeki temas noktasının cihaza baktığından emin olun, sonra SIM kartı (1) SIM kart yuvasına (2) takın.

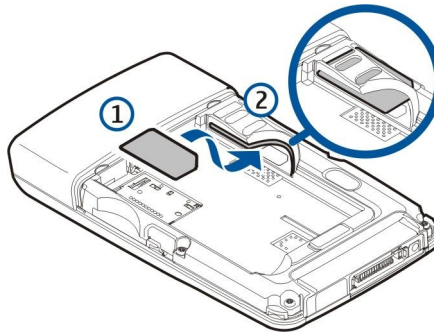

4. Bataryayı takmak için, bataryanın temas noktalarını, batarya bölmesindeki karşılık gelen konektörlere hizalayın, ok yönünde takın ve bataryayı nazik bir şekilde yerine yerleştirin.

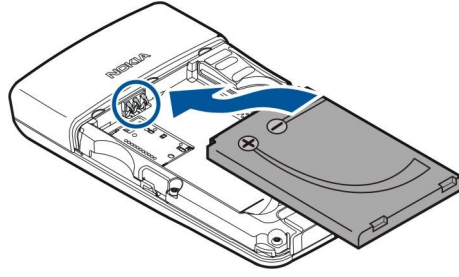

5. Arka kapağın kilit mandallarını, karşılık gelen yuvalarına (1) takarak kapağı, ok (2) yönünde itin.

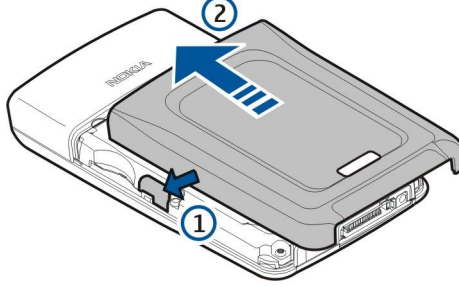


SIM kart yerine, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümü olan ve UMTS (Şebeke servisi) cep telefonları tarafından da desteklenen bir USIM kartınız da olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Hafıza kartı takma ve çıkarma

Hafıza kartınız varsa, takmak ve çıkarmak için talimatları izleyin.

[Bkz. "Hafıza", s. 15.](#)

1. Batarya kapağını çıkarın.
2. Hafıza kartını (1) hafıza kartı yuvasına (2), yerine oturuncaya dek tamamen yerleştirin. Temas alanının aşağı baktığından emin olun.

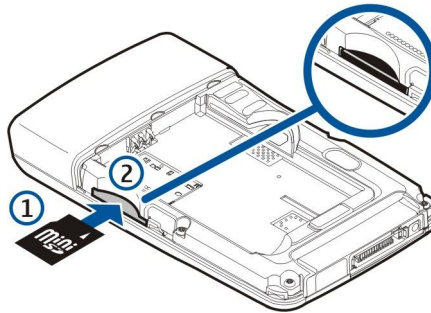

3. Batarya kapağını tekrar yerine takın.
4. Hafıza kartını çıkarmak için, batarya kapağını çıkarıp, serbest bırakma mekanizmasını etkinleştirmek için hafıza kartını cihazın içine itin. Sonra kartı zorlamadan karttan dışarı çekin.




Önemli: Hafıza kartını bir işlemin ortasında, karta erişilirken çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması, hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

■ Bataryayı Şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını cihazın alt tarafına bağlayın. Batarya şarj adaptörünüz varsa, şarj cihazını adaptöre, adaptörü de cihazın alt tarafına bağlayın.
3. Elektrik kablosunu batarya şarj cihazı adaptörüne bağlayın. Batarya göstergesi çubuğu ekranda da hareket etmeye başlar. Batarya tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir. Şarj edilirken cihaz kullanılabilir.
4. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını cihazdan, sonra da prizden çıkarın. Batarya şarj seviyesi cihazı çalıştıramayacak kadar düştüğünde cihaz kendiliğinden kapanır.

■ Cihazınızı açma

1. Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine basın.

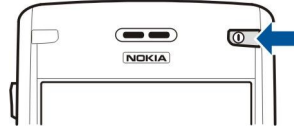

2. Cihaz bir PIN kodu (veya USIM kartınız varsa UPIN kodu), kilit kodu veya güvenlik kodu isterse, kodu girin ve **Tamam**'ı seçin.
3. Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine yeniden basın.



İpucu: Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcınızı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedya mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Yapamazsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınızla başvurun veya **Sett. wizard** uygulamasını kullanın.


Cihaz, SIM kart takılı değilken veya **Hatsız** tercihi seçiliyken Şebekeye bağımlı telefon işlevleri olmadan kullanılabilir.

■ İlk ayarları girme


Cihazı ilk kez açtığınızda veya batarya uzun bir süre çıkarıldıktan sonra cihazı açtığınızda, cihaz şehir, tarih ve saat sorar. Bu ayarları daha sonra **Saat** içinden değiştirebilirsiniz.

1. Oturduğunuz şehri listeden seçin ve **Tamam** komutunu seçin. Şehrin adını yazmaya başlayarak ya da listede ilerleyerek istediğiniz şehre gidebilirsiniz. Doğru şehri seçmek önemlidir, çünkü oluşturduğunuz zamanlanmış takvim kayıtları, yeni şehir farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
2. Saati ayarlayın ve **Tamam**'ı seçin.
3. Tarihi ayarlayın ve **Tamam**'ı seçin.

■ Tuşlar ve parçalar

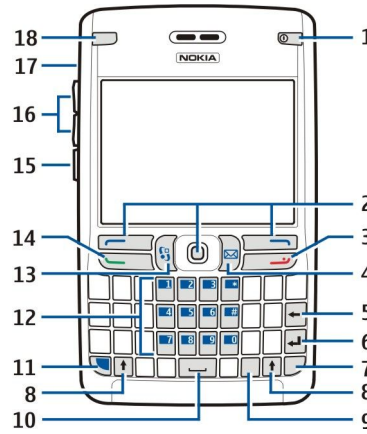

- 1 — Açma/kapama tuşu
- 2 — Sol seçim tuşu, joystick ve sağ seçim tuşu
- 3 — Bitirme tuşu
- 4 — E-posta tuşu
- 5 — Geri silme tuşu
- 6 — Enter tuşu
- 7 — Chr tuşu
- 8 — Shift tuşu
- 9 — Ctrl tuşu
- 10 — Boşluğu çubuğu
- 11 — Mavi işlev tuşu
- 12 — Telefon tuş takımı
- 13 — **Menü** tuşu
- 14 — Arama tuşu
- 15 — Ses tuşu
- 16 — Ses seviyesi tuşları
- 17 — Hoparlör
- 18 — E-posta göstergesi ışığı

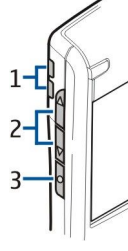

- 1 — Hoparlör
2 — Ses seviyesi tuşları
3 — Ses tuşu

Tuş işlevleri

Seçim tuşları

Her iki seçim tuşuna basarak seçim tuşlarının üstünde ekranda gösterilen komutları kullanabilirsiniz. [Bkz. "Bekleme modu", s. 13.](#) Bekleme modunda kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu**'nu ve **Sol seçim tuşu** ile **Sağ seçim tuşu** içindeki uygulamaları seçin.

Joystick

Nesne düzenlemek ya da seçmek veya farklı uygulamalarda sık kullanılan işlevlere erişmek için, joystick'e basın. Sağa sola, yukarı aşağı gitmek veya ekranda (örneğin tarama sırasında) hareket etmek için joystick'i kullanın. Bekleme modunda kısayollar için joystick ile ilerleyin ve joystick'e basın. Kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** ile **Hareket tuşu sağa**, **Hareket tuşu sola**, **Hareket tuşu aşağı**, **Hareket tuşu yukarı** ve **Seçim tuşu** içindeki kısayolları seçin.

Arama ve bitir tuşları

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Bekleme modunda **İşlem kyd.**'na erişmek için arama tuşuna basın.

Aramaları reddetmek, etkin ve beklemede tutulan aramaları bitirmek ve uygulamaları kapatmak için bitir tuşuna basın. Veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) bitirmek için bitir tuşuna basılı tutun.

E-posta tuşu

Varsayılan e-posta gelen kutunuza erişmek için, e-posta tuşuna basın. E-posta hesabı kurmadıysanız posta kutusu kılavuzu, size yardımcı olmak için açılır. E-posta tuşuna basılı tutarsanız, standart e-posta düzenleyiciniz açılır. Bu işlev ayrıca posta kutusu servis sağlayıcınıza bağlıdır. E-posta tuşunu kendiniz yapılandırabilirsiniz. [Bkz. "E-posta tuşunu yapılandırma", s. 21.](#)

Chr tuşu

Tuş takımı ile ekleyemeyeceğiniz karakterler eklemek için, yazarken Chr tuşuna basın.

Aksanlı karakterler listesinde ilerlemek için, Chr tuşuna basılı tutun, sonra istediğiniz aksanlı karakteri almak için diğer tuşa istediğiniz defa basın.

Shift tuşları

Küçük harflerle yazarken büyük bir harf girmek için, Shift tuşuna basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz tuşa basın.

Yalnızca büyük harf girmek için, Shift tuşuna iki kez basın, **ABC** ekranda gösterilsin. Yalnızca küçük harf girmek için, Shift tuşuna iki kez basın, **abc** ekranda gösterilsin.

Metin seçmek için, Shift tuşuna basın ve sola veya sağa gidin.

Mavi işlev tuşu

Mavi ile işaretlenmiş bir karakter girmek için, mavi işlev tuşuna basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz tuşa basın.

Yalnızca mavi ile işaretlenmiş karakterleri girmek için, mavi işlev tuşuna iki kez basın,  ekranda gösterilsin, sonra istediğiniz karakterlere basın.

Bluetooth'u etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna aynı anda basın. Bluetooth'u devreden çıkarmak için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna tekrar basın.

Kızılötesini etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Chr tuşuna aynı anda basın.

Menü tuşu

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Cihazınızdaki uygulamalara erişmek için, bekleme modlarında menü tuşuna basın. Uygulamalardan **Menü**'ye dönmek, uygulamayı arka planda açık bırakmak için, menü tuşuna basın. Etkin uygulamaların listesini görmek ve aralarında geçiş yapmak için menü tuşuna basılı tutun. Bu kullanım kılavuzunda "**Menü**'yü seçin" dendiğinde bu, menü tuşuna basın anlamına gelir.

Ses tuşu

Kaydedici'yi açmak ve bir not kaydetmeye başlamak için ses tuşuna basın. Ses komutlarını kullanmak için ses tuşuna basıp basılı tutun. [Bkz. "Sesli komutlar", s. 38.](#)

Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)


Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Cihazdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için, tuş kilidini kullanın.

Tuş takımını bekleme modunda kilitlemek için, sol seçim tuşuna (1) ve mavi işlev tuşuna (2) basın. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna ve mavi işlev tuşuna yeniden basın.



İpucu: Tuş takımını **Menü**'de veya açık uygulamada kilitlemek için, açma/kapama tuşuna kısa süreyle basın ve **Tuşları kilit**le komutunu seçin. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna ve mavi işlev tuşuna basın.

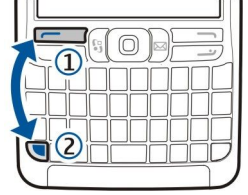


Ayrıca cihazı, kilit kodunuzu kullanarak, bekleme modunda kilitleyebilirsiniz. Güç tuşuna basın, **Telefonu kilit**le seçeneğini seçin ve kilit kodunuzu girin. Standart kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için, sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve joystick'e basın.

Konektörler




Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.


Kulaklık seti ve diğer donanımlar için
Pop-Port™ konektörü

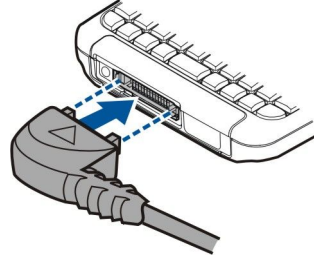

Batarya şarj cihazı konektörü

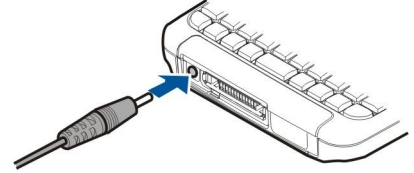

Kızılötesi bağlantı noktası

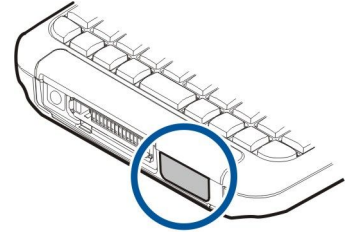

Antenler

Cihazınızda iki dahili anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe her iki antene de dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Telefon görüşmesi sırasında antenin bulunduğu bölüme dokunulmaması, cihazınızın anten performansını ve konuşma süresini optimum hale getirir.



Resim cihazın sesli aramalarda kulakta kullanılışını göstermektedir.



■ Ses seviyesi kontrolü



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızla yakın tutmayın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanırken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

■ Ekran hakkında

Ekranında az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

■ Bekleme modu

Cihazınızda iki ayrı bekleme modu vardır: etkin bekleme modu ve bekleme modu.

Etkin bekleme modu

Cihazınız açık ve kullanıma hazır hale geldikten sonra, herhangi bir karakter girmez veya başka bir seçim yapmazsanız cihaz bekleme moduna geçer. Etkin bekleme modunda servis sağlayıcınız ve şebekenizi, alarm göstergesi gibi göstergeleri ve hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Etkin bekleme modunda örneğin günün toplantıları gibi takvim bilgilerini görebilirsiniz. Bilgilere ilerleyin ve takvim bilgilerini açmak için joystick'e basın.

Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçmek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Bekleme uygulamaları** seçeneğini seçin. Değişik kısayol ayarlarına ilerleyin ve joystick'e basın. İstediğiniz uygulamaya ilerleyin ve joystick'e basın.

Etkin bekleme modunda gelen kutusu veya posta kutusu gibi bir mesajlaşma klasöründeki mesajları görebilirsiniz. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu**'i ve **Etkin bekleme posta kutusu**'ndaki klasörleri seçin.



İpucu: Etkin bekleme modunda ayrıca cevapsız aramalar, okunmamış mesajlar veya telesekreter mesajları gibi değişik bildirimleri görebilirsiniz. Bu bildirimler ile cihazınızın iletişim durumunu bir bakışta görebilirsiniz. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme eklentileri** seçeneğindeki eklentileri seçin. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Temel bekleme modunu kullanmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme > Kapalı** seçeneğini seçin.

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servisler'i açmak ve Web'e bağlanmak için, **0** tuşuna basın.

Bekleme modu

Bekleme modundayken, değişik bilgileri görebilirsiniz; örn., servis sağlayıcınız, saat ve alarm göstergeleri gibi değişik göstergeleri.

Bekleme modunda, aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz. Bu kısayollar, genellikle normal kaydırma işlemleri için joystick'in kullanıldığı etkin bekleme modunda kullanılamaz.

En son aranan numaraları görüntülemek için arama tuşuna basın. Numaraya veya isme gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna tekrar basın.

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Ajanda bilgilerini görüntülemek için sağa ilerleyin.

Kısa mesaj yazmak ve göndermek için sola ilerleyin.

Rehber listesini açmak için, joystick'e basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapama düğmesine kısa bir süreyle basın, istediğiniz tercihe ilerleyerek tercihi etkinleştirmek için joystick'e basın.

Servisler'i açmak ve Web'e bağlanmak için, **0** tuşuna basın.

Bu kısayolları değiştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** seçeneğini seçin.

■ Ekran göstergeleri

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (Şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.

 **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta aldınız.

 Cihaz tuş takımı kilitli.

 Cihaz kilitli.

 Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.

 Bir alarm etkin.

 Sessiz tercihini seçtiniz ve gelen bir arama veya mesaj olduğunda cihazınız çalmayacak.

 Bluetooth etkin.

 Bir kızılötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.

 GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı var.

 GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı etkin.

 Bir GPRS veya EGPRS paket veri bağlantısı beklemede.

 UMTS paket veri bağlantısı var.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 Cihazı kablosuz LAN aramaya ayarladınız ve kablosuz bir LAN bulundu.

 Şifrelemesiz bir şebekedeki kablosuz bir LAN bağlantısı etkin.

 Şifrelemeli bir şebekede kablosuz bir LAN bağlantısı etkin.

 Cihazınız, USB veri kablosu ile bir PC'ye bağlı.

 Bir veri araması etkin durumda.

 IP geçidi bağlantısı etkin durumda.

1 ve **2** İki telefon hattına aboneyseniz (Şebeke servisi), seçmiş olduğunuz telefon hattını gösterin.

 Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır.

 Cihaza kulaklıklılı bir set bağlandı.

 Bluetooth bağlantısı olan kulaklıklılı set ile bağlantı kesildi.

 Cihaza ahizesiz bir araç seti bağlandı.

 Cihaza İndüktif bir set bağlandı.

 **Metin telefonu** cihaza bağlı.

 Cihazınız senkronizasyon yapıyor.

 Sürekli BK konuşma bağlantınız var.

Abc ABC. abc Seçili karakter modunun göstergeleri.

 Tuş takımında mavi renk ile işaretli bir numara veya karakter girmek için bir kez mavi işlev tuşuna bastınız.

 Yalnızca tuş takımında mavi renk ile işaretli numara veya karakterleri girmek için iki kez mavi işlev tuşuna bastınız.

 Küçük harflerin ortasında büyük harf girmek veya büyük harflerin ortasında küçük harf girmek için, bir kez Shift tuşuna bastınız.

■ Hafıza

İçine veri kaydedebileceğiniz veya uygulama yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve çıkarılabilir hafıza.

Cihaz hafızası

Cihazınızın dahili hafızası, birçok uygulama tarafından paylaşılan dinamik bir hafıza havuzudur. Kullanılabilen dahili hafıza miktarı değişkendir ancak maksimum fabrika ayarının ötesine geçirilemez. Cihazda depolanan veriler, örneğin yazılım uygulamaları, resimler ve müzik, cihaz hafızasını kullanır.

Çıkarılabilir hafıza

Çıkarılabilir hafıza, cihazınızın dahili olmayan, örneğin SIM kart veya hafıza kartı gibi veri deposudur. SIM kart Şebeke operatörü hakkında bilgi ve kartvizitler gibi çeşitli bilgileri depolar. Hafıza kartı yazılım uygulamaları, resimler, müzik, kartvizitler, metin veya diğer her tür elektronik veri için harici depolama medyası olarak iş görür. Yüksek kapasiteli hafıza kartları piyasada bulunabilir.

Hafıza bilgileri

Menü ve **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** ve **Tel. hafızası** veya **Hafıza kartı**'nı seçin.

O anda ne kadar hafıza kullanılmakta olduğunu, ne kadar boş hafıza kaldığını ve her veri türü tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görebilirsiniz. Örneğin e-posta mesajlarınızın, metin belgelerinizin veya takvim randevularınızın ne kadar hafıza kullandığını görebilirsiniz.



İpucu: Yeterli hafızanız olduğundan emin olmak için düzenli olarak veri silmeli veya bunları bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarmalısınız.

Hafıza kartı

Bu cihaz bir mini Secure Digital (SD) kartı kullanmaktadır.



Bu cihazla yalnızca uyumlu miniSD kartları kullanın. MMC (MultiMediaCard) kartları, küçük boyutlu MMC veya tam boyutlu SD gibi başka hafıza kartları hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Nokia cihazınız, hafıza kartlarında FAT16 ve FAT32 dosya sistemlerini destekler. Başka bir cihazın hafıza kartını kullanıyor veya hafıza kartınızın Nokia cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olmak istiyorsanız, hafıza kartını Nokia cihazınız ile biçimlendirmeniz gerekebilir. Ancak hafıza kartını biçimlendirirseniz karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınızla danışın. Hafıza kartını biçimlendirmek için, **Seçenek** > **Haf. kartını biçimle** komutunu seçin. Biçimlendirme bittiğinde, hafıza kartı için bir ad girin.

Hafıza kartını yedekleme ve geri yükleme

Cihaz hafızasının düzenli olarak hafıza kartına yedeklenmesi önerilir. Bilgiler, cihazınızda daha sonra geri yüklenebilir. Hafıza kartını bir işlemin ortasında, karta erişilirken çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması, hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir. Hafıza kartına veri yedeklemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza kartı** > **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** komutunu seçin. Hafıza kartından cihaz hafızasına bilgi geri yüklemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza kartı** > **Seçenek** > **Karttan geri yükle** komutunu seçin.

Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir.



İpucu: Bataryayı çıkarmadan veya cihazı kapatmadan hafıza kartını takıp çıkarabilirsiniz.

Hafıza kartı güvenliği

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için Şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için, **Seçenek** > **Şifre koy** komutunu seçin. Şifre 8 karaktere kadar uzunlukta olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır ve hafıza kartınızı aynı cihazda kullandığınız sürece yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız Şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı Şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı Şifresini kaldırmak için, **Seçenek** > **Şifreyi kaldır** komutunu seçin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Hafıza kartının kilidini açma

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için, **Seçenek** > **Haf. kartı kilidini aç** komutunu seçin. Şifrenizi girin.

■ Yardım ve öğretici

Cihazınızda hem yardım hem de öğretici olduğu için bir kullanım kılavuzu olmasa dahi cihazınızı kullanarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Cihaz yardımı

Cihazın yardım bölümüne açık bir uygulamadan veya **Menü**'den erişebilirsiniz. Bir uygulama açıkken, geçerli görünümle ilgili ayrıntılı bilgileri okumak için **Seçenek > Yardım** seçeneğini seçin.

Yardımlı **Menü**'den açmak için, **Yardım > Yardım**'ı seçin. **Yardım**'da ayrıntılı bilgilerini görmek istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Mesajlar gibi bir kategoriye gidin ve var olan talimatları (yardım konuları) görmek için joystick'e basın. Konuyu okurken, bu kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru ilerleyin.

Talimatları okurken, yardım ile arka planda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için menü tuşuna basıp basılı tutun.

Öğretici

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir. Öğretici içeriğinin bir kısmı hafıza kartında olabilir. Erişebilmek için önce hafıza kartını cihaza takmanız gerekir.

Öğreticiye menüden erişmek için, **Menü > Yardım** komutunu seçin, **Öğretici** dosyasını ve görmek istediğiniz bölümü açın.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite'i CD-ROM'dan veya Web'den kurabilirsiniz. Nokia PC Suite yalnızca Windows 2000 ve Windows XP ile kullanılabilir. Nokia PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında yedekleme ve senkronizasyon yapabilir; cihazınız ve uyumlu bilgisayar arasında dosya taşıyabilir; veya cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

■ Nokia destek ve başvuru bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüz ile ilgili servisler için www.nokia.com/support sitesini kontrol edin.

Web sitesinde Nokia ürünleri ve hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia servis merkezine bakın.

2. Cihazınız

Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedya mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Ayarları, servis sağlayıcınızdan, özel bir kısa mesaj olarak da alabilirsiniz.

■ Menü

Menü, cihazdaki veya hafıza kartındaki tüm uygulamaları açabileceğiniz bir başlangıç noktasıdır. **Menü**'de uygulamalar ve benzer uygulamaların gruplanmış hali olan klasörler bulunur. Ekranda yukarı veya aşağı kaymak için joystick'i kullanın.

Yüklediğiniz uygulamalar, siz farklı bir ayar yapmadıkça standart olarak **Yükleme** klasörüne kaydedilir.

Uygulama açmak için bir uygulamaya ilerleyin ve joystick'e basın.

Uygulamaları bir liste biçiminde görüntülemek için, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğine basın. Tablo görünümüne geri dönmek için, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Cihazda veya hafıza kartında saklanmış olan farklı uygulamaların ve verilerin hafızada kapladığı yeri görüntülemek ve kullanılmayan hafıza miktarını kontrol etmek için, **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin ve hafızayı seçin.

Klasörü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir kontrol işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, başka bir klasöre taşımak istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyip yeni klasörü seçin ve **Tamam** komutunu seçin.

İnternet'ten uygulama indirmek için, **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni klasör**'ü seçin. Klasörlerin içinde klasör oluşturamazsınız.

Yeni klasöre yeni isim vermek için, **Seçenek** > **Yeni isim ver**'i seçin.



İpucu: Birden fazla açık uygulama arasında dolaşmak için, parmağınızı menü tuşuna basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılır ve açık uygulamaları görüntüler. Uygulamalardan birine ilerleyin ve geçiş yapmak için joystick'e basın.

■ Kaydırma ve seçim yapma

Seçim yapmak için joystick'i kullanın. Joystick ile, **Menü**'de veya farklı uygulamalarda ya da listelerde yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket edebilirsiniz. Joystick'e ayrıca uygulama, dosya veya düzenleme ayarlarını açmak için basabilirsiniz.

Metin seçmek için, Shift tuşuna basıp basılı tutun ve metni seçene dek sola veya sağa ilerleyin.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi değişik öğeleri seçmek için, yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru seçmek istediğiniz öğeye ilerleyin. Tek öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle**, tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** komutunu seçin.

Örneğin belgedeki ek gibi bir nesneyi seçmek için, nesnenin tüm kenarlarında kare işaretleyiciler belircinceye dek nesneye ilerleyin.

■ Metin yazma

Cihazınızın tam donanımlı bir klavyesi vardır. Pek çok noktalama işaretinin ya kendine ait tuşu vardır veya bir tuş bileşimine basarak girilebilirler.

Abc. ABC ve **abc** büyük veya küçük harfle yazımdan hangisinin seçili olduğunu gösterir.

Bazı karakterler (örneğin noktalama işaretleri ve simgeler) tuşlarda mavi renkle işaretlenmiştir. Maviyle işaretli bir karakteri girmek için mavi işlev tuşuna ve istediğiniz mavi karakterin olduğu tuşa basın.

Numara eklemek için, mavi işlev tuşuna basın,  ekrana geldikten sonra da mavi arka planda bir numara tuşuna basın. Mavi işlev tuşunu kilitlemek ve yalnızca numara girmek üzere  simgesinin ekrana gelmesi için mavi işlev tuşuna iki kez basın.

Karakter silmek için geri silme tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için geri silme tuşuna basıp basılı tutun.

Özel karakterlerden oluşan bir liste açmak için Chr tuşuna basın. Listede ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçin.

"A" veya "O" gibi tuşları kullanarak başka karakterler eklemek için, Chr tuşuna basıp basılı tutun ve diğer tuşa, istediğiniz karakter görününceye dek gerektiği kadar tekrar tekrar basın.

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak üzere  ekrana gelmesi için Shift tuşuna basın.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Harf ve sözcük seçmek için, Shift tuşuna basıp basılı tutun. Bir yandan da, kopyalamak istediğiniz sözcüğü, ifadeyi veya satırı seçmek için gereken yönde ilerleyin. Seçim ilerledikçe, metin seçilir.

2. Metni panoya kopyalamak için Ctrl+C'ye basın. Metni bir belgeye eklemek için Ctrl+V'ye basın.

■ Yazma dilini değiştirme

Metin yazdığınızda yazma dilini değiştirebilirsiniz. Yazı yazıyorken ve belirli bir karakteri kullanmak için Chr+a tuşuna birkaç kez bastığınızda, yazma dilini değiştirmek farklı karakterlere erişmenizi sağlar.

Örneğin Latin alfabesi dışında mesaj yazıyorsanız ve Latin alfabesi ile bir kişi adı yazmak istiyorsanız, [Seçenek > Yazma dili](#) seçeneğini ve Latin karakterler kullanan bir alfabeyi seçin.

■ Bazı uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birkaç uygulamada bulabilirsiniz:

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, açık uygulamalar listesini görmek üzere menü tuşuna basıp basılı tutun. Bir uygulama seçin.

Tercihini değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için, açma/kapama tuşuna kısa bir süreyle basın.

Dosya kaydetmek için, [Seçenek > Kaydet](#) komutunu seçin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, farklı kaydetme seçenekleri vardır.

Dosya göndermek için, [Seçenek > Gönder](#) komutunu seçin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak örneğin e-posta veya multimedya mesajlar, kızıllötesi veya Bluetooth gibi farklı gönderme seçenekleri vardır.

Uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, [Seçenek > Yazdır](#) komutunu seçin. Yazdırmak istediğiniz öğelerin önizlemesini görüntüleyebilir veya yazılacak sayfaların görünümünü düzenleyebilirsiniz. Yazdırabilmeniz için önce cihazınız ile uyumlu bir yazıcı tanımlamalısınız. [Bkz. "Yazdır", s. 64.](#)

Dosya silmek için geri silme tuşuna basın veya [Seçenek > Sil](#) komutunu seçin.

3. Cihazlar arasında içerik aktarma

Uyumlu bir Nokia cihazından Nokia E61'inize, Bluetooth veya kızılötesi bağlantı kullanarak, örneğin kartvizitler gibi içeriği aktarabilirsiniz. Aktarılabilecek içerik türü, telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, diğer cihaz ve Nokia E61'iniz arasında veri de senkronize edebilirsiniz.

■ Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma



İpucu: Önceki cihazınızdan veri aktarırsanız, cihaz SIM kart takmanızı gerektirebilir. Nokia E61'iniz veri aktarırken SIM kart gerektirmez.

Uyumlu bir cihazdan veri aktarmaya başlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Aktarma** komutunu seçin.

Bluetooth bağlantısı

1. Bilgi görünümünde **Devam** komutunu seçin.
2. **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. Etkin Bluetooth bağlantı yeteneği olan cihazları aramayı başlatmak için, diğer cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Nokia E61'inizde **Devam** komutunu seçin.
4. Diğer cihazınızı bulduktan sonra Nokia E61'inizde **Durdur** komutunu seçin.
5. Listedeki diğer cihazınızı seçin. Nokia E61'inizde bir şifre girmeniz (1-16 rakam) istenir. Şifre, bu bağlantıyı onaylamak için, yalnızca bir kez kullanılır.
6. Şifreyi Nokia E61'inizde girin ve **Tamam**'i seçin. Şifreyi diğer cihazınızda girin ve **Tamam**'i seçin. Cihazlar artık eşleştirilmiştir. [Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 48.](#)

Bazı telefon modellerinde **Veri aktar** uygulaması, diğer cihazınıza mesaj olarak gönderilir. Diğer cihazınıza **Veri aktar** uygulamasını yüklemek için, mesajı açın ve ekranda gösterilen talimatları izleyin.

7. Nokia E61'inizden diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve **Tamam**'i seçin.

Kızılötesi bağlantısı

1. Bilgi görünümünde **Devam** komutunu seçin.
2. **Kızılötesi ile** seçeneğini seçin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. İki cihazı birbirine bağlayın. [Bkz. "Kızılötesi", s. 49.](#)
4. Nokia E61'inizden diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve **Tamam**'i seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki karşılık gelen yere kopyalanır. Kopyala süresi aktarılabilecek verinin miktarına bağlıdır. İptal edip daha sonra da devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken adımlar, cihazınıza ve daha önce veri aktarımını duraklatmış olmanızla göre değişebilir. Aktarılabileceğiniz öğeler, diğer cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Başka cihaz ile veri senkronize etme

Daha önce Nokia E61'inize veri aktardıysanız ve cihazınız senkronizasyonu destekliyorsa, iki cihazın verilerini güncel tutmak için **Aktarma**'ı kullanabilirsiniz.

1. **Telefonlar** komutunu seçin ve joystick'e basın.
2. Veri aktardığınız cihaza ilerleyin ve joystick'e basın.
3. **Senkronize et** komutunu seçin ve joystick'e basın. Cihazlar, başlangıçta veri aktarırken seçtiğiniz bağlantı türünü kullanarak senkronizasyona başlar. Yalnızca başlangıçta veri aktarımı için seçtiğiniz veriler senkronize edilir.

Veri aktarımını ve senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için, **Senkronize et**'i seçin, cihaza ilerleyin, joystick'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.

4. Mesajlar

Menü > **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kartı takın ve hücresel şebekenin servis alanı içerisinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası (IAP) ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 84.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 23.](#)
- Cihazdaki SMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 25.](#)
- Cihazdaki MMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 28.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu, otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınızla, şebeke operatörünüzle veya İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.

Mesajlar uygulaması, her bir klasörde en yeni mesaj en başta olmak üzere her bir mesajlaşma türüne ilişkin klasörü liste biçiminde görüntüler.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yeni mesaj** — Yeni bir kısa, multimedya veya e-posta mesajı oluşturma ve gönderme.
- **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları görüntüleme.
- **Klasörlerim** — Mesajları ve şablonları saklamak üzere kendi klasörlerinizi oluşturma.
- **Posta Kutusu** — Alınan e-postaları görüntüleme ve cevaplama.
- **Taslaklar** — Gönderilmemiş olan mesajları saklama.
- **Gönderil. öge.** — Gönderilmiş olan mesajları saklama.
- **Giden kutusu** — Gönderilmek üzere bekleyen mesajları görüntüleme.
- **Raporlar** — Gönderilmiş mesajların iletimine ilişkin bilgileri görüntüleme.

■ Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek üzere yeni bir klasör oluşturmak için, **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğine basın. Klasör adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Klasöre yeni isim vermek için, klasörü seçin ve **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğine basın. Yeni klasör adını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Sadece kendi oluşturduğunuz klasörlere yeni ad verebilirsiniz.

Mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** komutunu, klasörü ve **Tamam**'ı seçin.

Mesajları belirli bir düzene göre sıralamak için, **Seçenek** > **Sırala** komutunu seçin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü**'ne göre sıralayabilirsiniz.

Mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı seçip **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj arama

Mesaj aramak için, arama yapacağınız klasörü açın, **Seçenek** > **Bul** komutunu seçin. Aradığınız terimi girin ve **Tamam**'ı seçin.

■ Mesajlaşma ayarları

Seçenek > **Ayarlar**'ı seçin.

Farklı mesaj türlerinin ayarlarını tanımlamak veya düzenlemek için, **Kısa mesaj**, **Multimedya mesajı**, **E-posta**, **Servis mesajı**, **Hücre yayını** veya **Diğer** seçeneğini belirleyin.

[Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 25.](#)

[Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 28.](#)

[Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 23.](#)

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilmiş mesajları **Gönderil. öge.** klasöründe saklayıp saklamayacağınızı belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydetmek istediğiniz gönderilmiş mesaj sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Klasör görünümü** — Klasörlerdeki mesaj listesinin tek satırda mı yoksa iki satırda mı gösterileceğini tanımlayın.

- **Kullanılan hafıza** — Alınan mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, hafıza kartına, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda kaydedebilirsiniz.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

■ Kısa mesaj merkezi ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Mesaj merkezleri** seçeneğini seçin.

Mesaj merkezlerini düzenlemek için, mesaj merkezini seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** komutunu seçin.

Yeni mesaj merkezi eklemek için, **Seçenek** > **Yeni msj. merkezi** seçeneğini belirleyin.

Mesaj merkezi silmek için, mesaj merkezini seçin ve geri silme tuşuna basın.

■ E-posta mesajları

Posta almak ve göndermek için bir uzak posta kutusu servisiniz bulunmalıdır. Bu servis, İnternet servis sağlayıcıları, Şebeke servis sağlayıcıları veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız IMAP4 (düzeltme 1) ve POP3 adlı İnternet standartları ve çeşitli e-posta dağıtım çözümleri ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcıları, bu kılavuzda anlatılardan farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir.

Cihazınızla posta gönderebilmeniz, alabilmeniz, cevaplayabilmeniz ve iletebilmeniz için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktası (İAP) yapılandırın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 84.](#)
- Bir e-posta hesabı kurun ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 23.](#)

Uzak posta kutunuzdan ve İnternet servis sağlayıcılarınızdan edindiğiniz talimatları uygulayın. Doğru ayarları öğrenmek için Şebeke ve İnternet servis sağlayıcılarınızla başvurun.

E-postanızı ayarlama

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı kurmadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta hesabınızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurmak için, **Evet** seçeneğine basın.

1. E-posta ayarlarını girmeye başlamak için, **Başlat** komutunu seçin.

2. **Posta kutusu türü** uygulamasında, **IMAP4** veya **POP3** seçeneğine ve ardından **Sonraki** seçeneğini seçin.



İpucu: POP3, e-posta veya İnternet posta mesajlarını saklamak ve almak için kullanılan posta kutusu protokolünün bir sürümüdür. IMAP4, e-posta mesajları henüz e-posta sunucusundayken onlara erişmenizi ve yönetmenizi sağlayan İnternet mesaj erişim protokolünün bir sürümüdür. Böylelikle, hangi mesajları cihazınıza indireceğinizi belirleyebilirsiniz.

3. **E-posta adresim** alanına e-posta adresinizi girin. **Sonraki**'i seçin.
4. **Gelen e-posta sun.** alanında, e-postalarınızı alan uzak sunucunun adını girin ve **Sonraki** seçeneğini seçin.
5. **Giden e-posta sun.** alanında, e-postalarınızı gönderen uzak sunucunun adını girin ve **Sonraki** seçeneğini seçin. Mobil operatörünüze bağlı olarak e-posta sağlayıcınızın giden posta sunucusu yerine mobil operatörünüzünkini kullanmanız gerekebilir.
6. **Erişim noktası**'nda cihazınızın e-posta alırken kullanacağı İnternet erişim noktasını seçin. **Her zaman sor** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, her e-posta almaya başladığında, hangi erişim noktasının kullanılacağını sorar; ancak bir erişim noktası seçerseniz, cihaz bağlantılı otomatik olarak yapar. **Sonraki**'i seçin.



İpucu: **Grup seç** seçeneğini belirlerseniz, cihaz erişim noktası grubundaki en rahat erişilen İnternet erişim noktasını kullanarak bağlantılı otomatik olarak yapar. Seçimi kaydetmek için erişim noktası grubunu seçin ve **Geri** komutuna basın.

7. Yeni posta kutunuz için bir ad girin ve **Bitir** komutunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda posta kutusuna verdiğiniz ad **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır.

Standart posta kutusunu seçme

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız bunlardan birini standart posta kutusu olarak seçebilirsiniz. Standart posta kutusunu tanımlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini ve posta kutusunu seçin.

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız, her yeni e-posta mesajı yazmaya başladığınızda kullanılacak posta kutusunu seçmeniz gerekir.

E-posta tuşunu yapılandırma

Cihazınızın bir e-posta tuşu vardır. E-posta tuşu ile standart e-posta gelen kutunuza erişebilir veya etkin bekleme modundan standart e-posta düzenleyicinizi açabilirsiniz. Bu işlem ayrıca posta kutusu servis sağlayıcınıza bağlıdır.

E-posta tuşunu yapılandırmak için, **Menü > Araçlar > E-pst. tuşu** seçeneğini seçin. E-posta tuşu ile kullanmak istediğiniz e-posta kutusu hesabını seçin.

Posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-posta, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postanızı okumak için, önce uzak posta kutunuza bağlanıp sonra cihazınızda almak istediğiniz e-postaları seçmeniz gerekir. E-posta almak ve göndermek için, bir e-posta servisine kaydolmanız gerekir. Cihazınızda bir posta kutusu kurmak için, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta > Seçenek > Yeni posta kutusu** komutunu seçin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınızla başvurun.

Alınan e-posta mesajlarını cihazınızda almak ve çevrimdışı durumdayken de görüntülemek için, **Mesajlar** ana görünümünde posta kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.

E-posta mesajlarını bir klasörde görüntülemek için, klasöre gidin ve joystick tuşuna basın. Bir mesaja gidin ve joystick tuşuna basın.

Cihazınızda e-posta mesajlarını almak istiyorsanız; okumadığınız veya cihaza almadığınız yeni mesajları almak için **Seçenek > E-posta al > Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili**, daha önce almadığınız tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna bağlantıyı kesmek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** komutunu seçin.

E-postayı çevrimdışı görüntüleme

Çevrimdışı çalışmak, cihazınızın uzak posta kutusuna bağlı olmadığı anlamına gelir. E-postalarınızı çevrimdışı olarak yönetmeniz, bağlantı masraflarından tasarruf etmenize ve veri bağlantısına imkan vermeyen şartlarda çalışabilmenize olanak verir. Uzak posta kutusu klasörleri üzerinde çevrimdışı durumdayken yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır. Örneğin çevrimdışı durumdayken cihazınızdan bir e-posta silerseniz; e-posta, bir sonraki sefer uzak posta kutunuza bağlandığınızda posta kutusundan silinir.

1. **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta** seçeneğini seçin. E-posta hesabını seçin ve joystick'e basın. Mesajların tamamını, ekleri ile birlikte cihazınızda almak için **Alın ayarları > Alınacak e-posta > Mesajlar ve ekler** komutunu seçin.
2. Posta kutunuzu açın ve **Seçenek > E-posta al** komutunu seçin. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için **Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili**, daha önce alınmamış tüm mesajları almak için **Tümü** komutunu seçin. Cihaz çevrimiçi hale gelir ve postaları almak için posta kutusuna bağlanır.
3. E-postaları aldıktan sonra çevrimdışı moda dönmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** komutunu seçin.
4. E-posta mesajını görüntülemek için, üzerine gidin ve joystick tuşuna basın.

Bazı seçenekler, uzak posta kutunuza bağlanmanızı gerektirir.



İpucu: Uzak posta kutunuzdaki diğer klasörlere abone olmak için, **E-posta ayarları > Alın ayarları > Klasör abonelikleri** seçeneğini belirleyin. Uzak posta kutusundan e-posta aldığınızda, tüm abone olunan klasörlerdeki e-postalar güncellenir.

E-posta göstergesi ışığı

Cihazınızın kapağındaki gösterge ışığını, yeni bir e-posta geldiğinde yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini seçin. Gösterge ışığının ne kadar süre yanıp söneceğini veya yanıp sönmesini isteyip istemediğinizi **Gösterge ışığı ayarları** ayarında tanımlayın.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: E-posta mesajları virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Alınan bir e-postayı okumak için, e-postanın üzerine gidin ve joystick'e basın.

Posta kutunuzda e-posta aramak için, **Seçenek > Bul** komutunu seçin. Aradığınız terimi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Ek dosyayı açmak için, **Seçenek > Ekler** seçeneğini seçin. Eke gidin ve joystick çubuğuna basın.

Yalnızca e-postayı göndereni cevaplamak için, e-postayı açın ve **Seçenek > Cevapla > Gönderene** seçeneğini seçin.

Cevabınızı e-postanın tüm alıcılara göndermek için, e-postayı açın ve **Seçenek > Cevapla > Tümüne** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Göndermekte olduğunuz bir e-postadaki bir ek dosyayı silmek için, eki ve **Seçenek > Ekler > Kaldır** komutunu seçin.

Mesaj önceliğini belirlemek için, **Seçenek > Öncelik** seçeneğini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

E-postayı göndereni aramak için, e-postayı açın ve **Seçenek > Ara** komutunu seçin.

Mesajlar

E-postayı göndereni kısa mesajla veya multimedya mesajı ile yanıtlamak için, e-postayı açın ve **Seçenek > Mesaj oluştur** komutunu seçin.

E-posta iletmek için, e-postayı açın ve **Seçenek > İlet** komutunu seçin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için, **Gelen Kutusu** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınızla alınan e-posta mesajlarını silin.

Mesajı silmek için mesajın üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

Cihazdaki yerel e-posta mesajlarını silmeyi ve orijinallerini sunucuda saklamayı veya hem cihazdaki yerel e-posta mesajlarını hem de sunucudaki orijinal mesajları silmeyi seçebilirsiniz.

E-postaları yalnızca cihazdan silmek için, **Seçenek > Sil > Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için, e-postayı açın ve **Seçenek > Sil > Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz. Uzak posta kutusundaki klasörlere abone olmak, cihazınızda bu klasörleri görüntülemenizi sağlar.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için, bağlantı kurun ve **Seçenek > E-posta ayr. > Alım ayarları > Klasör abonelikleri** seçeneğini belirleyin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek > Abone ol** komutunu seçin. Her çevrimiçi oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek > Klasör list. güncelle** komutunu seçin.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta yazmak için, alıcıların e-posta adreslerini rehberden seçmek için **Seçenek > Alıcı ekle** komutunu seçin veya e-posta adreslerini **Kime** alanına girin. Girilen adresleri ayırmak için noktalı virgül kullanın. Aşağı için ve kopya göndereceğiniz alıcılar için **Bilgi**, gizli kopya göndereceğiniz alıcılar için **Gizli** alanını kullanın. **Konu** alanına e-postanın konusunu girin. Metin alanına e-posta mesajınızı yazın ve **Seçenek > Gönder** komutunu seçin.

E-postaya bir dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** komutunu ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin. Görüntüleri, ses kliplerini, notları ve ofis dosyaları gibi diğer dosyaları ekleyebilirsiniz.

E-posta mesajının gönderme zamanını ayarlamak için, **Seçenek > Gönd. seçenekleri > Mesajı gönder** komutunu seçin. Çevrimdışı olarak çalışıyorsanız, **Hemen** veya **Sonraki bağlant.** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları, gönderilmeden önce **Giden kutusu** klasöründe saklanır. E-postanız hemen gönderilmedikçe **Giden kutusu** klasörünü açıp e-postanın gönderilmesini bekletebilir ve yeniden başlatabilir veya e-postayı görüntüleyebilirsiniz.

E-posta hesabı ayarları

Menü > Mesajlar > Posta Kutusu seçeneğini seçin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir.

Posta kutusu ayarlarınızı düzenlemek istediğiniz halde e-posta hesabınız ayarlanmamışsa, posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızın ayarlanmasına yardımcı olur.

Alınan e-postanın ayarları

Gelen e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.
- Gelen e-posta sun.** — E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- Kull. erişim noktası** — Size gelen e-posta mesajlarını almak için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.
- Standart posta kutusu** — Posta kutusu için bir ad girin.
- Posta kutusu türü** — Uzak posta kutusu servis sağlayıcısının önerdiği posta kutusu protokolünü seçin. Seçenekler şunlardır: **POP3** ve **IMAP4**. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarınızı kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları siz çevrimiçiyken otomatik olarak güncellenmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantılı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.
- Güvenlik (bağl. nokt.)** — Bağlantının güvenliğini arttırmak için kullanılan güvenlik seçeneğini seçin.
- Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

- **APOP güvenli giriş** (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken uzak e-posta sunucusuna Şifre gönderilmesini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarlar

Giden e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **E-posta adresim** — Size servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan e-posta adresini girin. Mesajlarınızı verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.
- **Giden e-posta sun.** — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca Şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kull. erişim noktası** — Gönderdiğiniz e-posta mesajlarınızı göndermek için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.
- **Güvenlik (bağl. nokt.)** — Uzak posta kutusu bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan güvenlik seçeneğini seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İsmim** — E-posta gönderdiğinizde e-posta adresinizden önce görüntülenecek ismi seçin.
- **Yanıtla** — Yanıtların başka bir adrese yönlendirilmesini istiyorsanız belirtin. **Açık** komutunu seçin ve yanıtları yönlendirmek istediğiniz e-posta adresini girin. Sadece bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-postaları yalnızca cihazınızdan mı yoksa hem cihazınızdan hem de sunucudan mı silmek istediğinizi belirtin. Her e-posta silişinizde e-postanın silindiği yeri onaylamak istiyorsanız, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postayı olabildiğince erken göndermek, bir sonraki e-postayı aldığınız sırada göndermek veya e-postayı sonradan gönderebileceğiniz giden kutusunda saklamak için seçin.
- **Kendime de gönder** — **Giden e-posta** ayarlarında e-postanın bir kopyasının uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlı adrese kaydedilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınızı imza eklemeyi isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirim.** — Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirtin.
- **Yeni e-posta yanıp sön** — Yeni bir e-posta aldığınızda e-posta göstergesi ışığının ne kadar süre yanıp sönmesini istediğinizi ya da yanıp sönmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

Alma ayarları

Alım ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Alınacak e-posta** (yalnızca POP3 posta kutuları için) — Yalnızca gönderen, konu ve tarih gibi e-posta başlık bilgilerini mi, e-postaları mı yoksa ekleriyle birlikte e-postaları mı almak istediğinizi seçin.
- **Alma miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta sayısını seçin.
- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

Otomatik alım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **E-posta bildirimleri** — Uzak posta kutunuza yeni e-posta geldiğinde bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtin. Uzak gelen kutunuzdan yeni e-posta mesajlarınızı her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman etkin** veya uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarınızı yalnızca kendi Şebekenizdeyken otomatik olarak almak için (örn., yolculuk ederken değil) **Yalnızca ana Şeb.** seçeneğini seçin.
- **Alım günleri** — E-postaların cihazınızda hangi günlerde alınacağını tanımlayın.
- **Alım saatleri** — E-postaların alınacağı saatleri tanımlayın.
- **Alım zaman aralığı** — E-posta almalar arasındaki süreyi seçin.

■ Kısa mesajlar

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Gezinme çubuğunda mesaj uzunluk göstergesi 160'dan geriye doğru sayar. Örneğin 10 (2), metni iki mesaj olarak göndermek için 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar > Yeni mesaj > Kısa mesaj seçeneğini seçin.

Mesajlar

1. **Kime** alanında, **Rehber**'den alıcıları seçmek için joystick'e basın veya alıcıların cep telefonlarını el ile girin. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
2. Mesajın metnini girin. Şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** komutunu seçin.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Kısa mesaj gönderme seçeneklerini tanımlamak için, **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** komutunu.

Şunları tanımlayın:

- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı gönderecek mesaj merkezini seçin.
- **Karakter kodlaması** — Kullanılabildiğinde başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüştürmesi kullanmak için **Kısıtlı destek** seçeneğini seçin.
- **Rapor al** — Şebekenin size, mesajlarınızın iletim raporunu göndermesini istiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesaj geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajınızı, ilk deneme başarısız olursa ikinci kez göndermesinin ne kadar süre aldığı seçin (Şebeke servisi). Alıcıya geçerlilik süresi dahilinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği sadece mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürebileceğinden eminensiniz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Aynı merkez. cevapla** — Cevap mesajının, aynı mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini istiyorsanız seçin (Şebeke servisi).

Alınan kısa mesajları yanıtlama

Kısa mesaj yanıtlamak için, mesajı **Gelen Kutusu**'ndan açın. **Seçenek** > **Cevapla** komutunu seçin. Mesajın metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa bir mesajı göndereni aramak için, mesajı **Gelen Kutusu**'ndan açın ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kısa mesajlar

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için, mesajları cihazdaki bir klasöre kopyalamalısınız. Mesajları bir klasöre taşıdıktan sonra, onlara klasörde bakabilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

Seçenek > **SIM mesajları**'nı seçin.

1. Her mesajı işaretlemek için, **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** komutunu seçin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** komutunu seçin.
3. Bir klasör seçin ve kopyalamaya başlamak için **Tamam**'ı seçin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü ve mesajı açın.

SIM karttan bir kısa mesaj silmek için mesajı seçin ve geri silme tuşuna basın.

Kısa mesaj ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj**'ı seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınızın kullanabildiği mesaj merkezlerini görün.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı gönderecek mesaj merkezini seçin.
- **Karakter kodlaması** — Kullanılabildiğinde başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüştürmesi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini seçin.
- **Rapor al** — Şebekenin size, mesajlarınızın iletim raporunu göndermesini istiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesaj geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajınızı, ilk deneme başarısız olursa ikinci kez göndermesinin ne kadar süre aldığı seçin (Şebeke servisi). Alıcıya geçerlilik süresi dahilinde erişilemezse, mesaj, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği sadece mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürebileceğinden eminensiniz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderirken tercih edilen bağlanma yöntemini seçin.
- **Aynı merkez. cevapla** — Cevap mesajının, aynı mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini istiyorsanız seçin (Şebeke servisi).

Resimli mesajlar



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, Şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Menü > **Mesajlar**'ı seçin.

Bir resimli mesajı görüntülemek için, mesajı **Gelen Kutusu** klasöründen açın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesajlar

- **Mesaj bilgileri** — Mesaja ilişkin bilgi görüntüleyin.
- **Klasöre taşı** — Mesajı farklı bir klasöre kaydedin.
- **Rehbere Ekle** — Mesajı göndereni kartvizitlere ekleyin.
- **Bul** — Mesajın içerebileceği telefon numaralarını ve adresleri bulun.

Resimli mesajları iletme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Gelen Kutusu** uygulamasında resimli bir mesajı açın ve **Seçenek** > **İlet** komutunu seçin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya **Rehber** alanından bir alıcı eklemek için joystick'e basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Metinde en çok 120 karakter bulunabilir. bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğine basın.
4. Mesajı göndermek için, arama tuşuna basın.



İpucu: Mesajdan resmi çıkarmak için, **Seçenek** > **Resmi kaldır** seçeneğine basın.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı (MMS) metin ve görüntüler, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler içerebilir.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarınızı tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımlı ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir.

Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 28.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** seçeneğini seçin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Kime** alanında joystick'e basarak **Rehber**'den alıcı seçin veya alıcıların cep telefonu numaralarını ya da e-posta adreslerini el ile girin.
2. **Konu** alanında mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğine basın. **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz.
Kablosuz Şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.
4. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klibi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için, **Seçenek** > **Taşı** komutunu seçin.
5. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
6. Multimedya mesajını göndermek için joystick'e basın.



İpucu: Ayrıca doğrudan **Rehber** ve **Galeri** gibi bazı uygulamaların içinden multimedya mesajı oluşturabilirsiniz.

Multimedya mesajından bir nesne silmek için, **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri

Seçenek > **Gönderim seçenek**. seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Rapor al** — Mesaj alıcısına başarıyla iletilindiğinde bir bildirim almak istiyorsanız, **Evet**'i seçin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin. Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebeke bu özelliği desteklemelidir. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

Sunum oluşturma

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** seçeneğini seçin.

1. **Kime** alanında joystick'e basarak **Rehber**'den alıcı seçin veya alıcıların cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini el ile girin.

2. **Seenek** > **Sunum oluřtur** seeneđini belirleyin ve bir sunum řablonu sein.



İpucu: Bir řablon, sunumunuza katabileceđiniz medya nesnelerinin turlerini, nerede gsterileceklerini ve gcrntler ile slaytlar arasinda gsterilecek efektleri tanımlayabilir.

3. Bir metin alanına gidin ve metni girin.

4. Sunumunuza gcrnt, ses, video veya notlar girmek iin, karřılık gelen nesne alanına gidin ve **Seenek** > **Ekle** komutunu sein.



İpucu: Nesne alanları arasında hareket etmek iin, ařađı ve yukarı gidin.

5. Slayt eklemek iin, **Ekle** > **Yeni slayt** komutunu sein.

6. **Seenek**'i ve ařađıdakilerden birini sein:

- **Ön izleme** — Multimedya sunumunuzun aıldıđında nasıl gcrneceđini izleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda gcrntlenebilir. Farklı cihazlarda farklı gcrnebilirler.
- **Artalan ayarları** — Sunum iin arka plan rengini ve farklı slaytlar iin arka plan gcrntlerini sein.
- **Efekt ayarları** — Gcrntler veya slaytlar arasındaki efektleri sein.

MMS oluřturma modu, Sınırlı ise multimedya sunumu oluřturulamaz. **MMS oluřturma modu**'nu deđiřtirmek iin, **Mesajlar** > **Seenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seeneđini belirleyin.

Kullanılabilen seenekler farklılık gsterir.

Multimedya sunumunuzu gndermek iin, joystick'e basın.



İpucu: Mesajı gndermeden **Taslaklar** klasrune kaydetmek iin, **Tamam**'ı sein.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Multimedya mesajı nesneleri virüs ierebilir veya cihazınız ya da PC'niz iin bařka řekillerde zararlı olabilir. Gnderenin gvenilirliđinden emin deđilseniz hibir eki amayın.

Cihazınızda multimedya mesajı gnderebilmeniz ve alabilmeniz iin multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sađlayıcısını tanımlıř ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmıř olabilir.

Yapılandırmamıřsa, servis sađlayıcınıza bařvurun. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 28.](#)

Cihazınızın desteklemediđi nesneler ieren multimedya mesajları alırsanız, bunları aamazsınız.

1. Multimedya mesajını cevaplamak iin, mesajı **Gelen Kutusu** klasründe aın ve **Seenek** > **Cevapla** komutunu sein.
2. Gnderene bir multimedya mesajıyla cevap yollamak iin **Seenek** > **Gnderene**, kısa mesajla cevap yollamak iin **Seenek** > **Kısa mesaj ile** seeneđini belirleyin.



İpucu: Cevabınıza alıcı eklemek iin, **Seenek** > **Alıcı ekle** komutunu seerek rehberden alıcı seebilir veya alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini **Kime** alanına el ile girebilirsiniz.

3. Mesajın metnini girin ve gndermek iin joystick'e basın.

Sunumları gcrntleme

Gelen Kutusu'nu aın, sunum ieren bir multimedya mesajına ilerleyin ve joystick'e basın. Sunuma ilerleyin ve joystick'e basın.

Sunumu duraklatmak iin, ekranın altındaki seim tuřlarından birine basın.

Sunumu duraklattıktan veya sunumun oynatılması bittikten sonra, **Seenek**'i ve ařađıdakilerden birini sein:

- **Bađlantıyı a** — Bir İnternet bađını aın ve İnternet sayfasında gezinin.
- **Kaydırmayı etkinleřt.** — Ekranı sıđımayacak kadar büyük olan metin veya gcrntler iinde gezinin.
- **Devam** — Sunumun oynatılmasını sdrürün.
- **Oynat** — Sunumu bařtan itibaren yeniden oynatın.
- **Bul** — Sunumun ierebileceđi telefon numaralarını ve e-posta veya İnternet adreslerini bulun. Bu numaraları ve adresleri, rneđin, arama yapmak, mesaj gndermek veya yer imi oluřturmak iin kullanabilirsiniz.

Kullanılabilen seenekler farklılık gsterir.

Medya nesnelerini gcrntleme

Gelen Kutusu'nu aın, alınan bir multimedya mesajına gidin ve joystick'e basın. **Seenek** > **Nesneler** seeneđini belirleyin.

Medya nesnesi gcrntlemek veya oynatmak iin, üzerine gidin ve joystick'e basın.

Medya nesneleri ve mesaj ekleri virüs veya diđer zararlı yazılımları ierebilir. Gnderenin gvenilirliđinden emin olmadıka hi bir nesneyi veya eki amayın.

Medya nesnesini karřılık gelen bir uygulamada kaydetmek iin, **Seenek** > **Kaydet** komutunu sein.

Medya nesnesini uyumlu cihazlara gndermek iin, üzerine gidin ve **Seenek** > **Gnder** komutunu sein.



İpucu: Cihazınızın açamayacağı medya nesneleri içeren multimedia mesajları alırsanız, bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza gönderebilirsiniz.

Multimedia eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedia mesajlarını tamamlanmış sunuşlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** komutunu seçin.



İpucu: Multimedia mesajındaki bir multimedia nesnesini seçtiyseniz, nesneyi **Görüntüyü göster**, **Ses klibini çal** veya **Video klip oynat** seçeneğini kullanarak görüntüleyebilir, çalabilir veya oynatabilirsiniz.

Ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Multimedia nesnesi kaydetmek için, **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin, nesneyi seçin ve **Seçenek** > **Kaydet** komutunu seçin.

Multimedia mesajı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedia mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Multimedia mesajlarındaki orijinal görüntü büyüklüğünü korumak için, **Orijinal** seçeneğini belirleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın multimedia mesajlarına, Şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Böyle içeriğin dahil edilmesine ilişkin uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedia mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedia sunumları oluşturamazsınız.
- **Kull. erişim noktası** — Multimedia mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedia alımı** — Multimedia mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinizden (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana Şebekenizin dışındayken) alabileceğiniz yeni bir multimedia mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için **Ana Şebekede otomt.**, multimedia mesajlarını mesaj merkezinden her zaman el ile almak için **El ile**, hiç multimedia mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (Şebeke servisi), **Evet**'i seçin. E-posta adresine gönderilen bir multimedia mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedia mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet**'i seçin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını belirleyin (Şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedia mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, Şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

■ Sohbet

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet** seçeneğini seçin.

Sohbet (IM, Şebeke servisi), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak verir. Çeşitli servis sağlayıcıların, bir sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz sohbet sunucuları bulunmaktadır. Servis sağlayıcılarının desteklediği özellikler birbirinden farklı olabilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızda sohbet servisi yoksa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Sohbet servisine kaydolma ve servisin ücretlendirilmesine ilişkin daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Sohbet ayarlarının var olup olmadığına ilişkin daha fazla bilgi için, Şebeke operatörü, servis sağlayıcı veya satıcınızla iletişime geçin.

Ayarları Şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları el ile de girebilirsiniz.

Sohbet sunucusuna bağlanma

Sohbet kullanıcıyla veya kullanıcılarla oturum başlatmak, sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için, sohbet sunucusuna bağlanmalısınız. **Sohbet** uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Gir** komutunu seçin. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin ve giriş yapmak için joystick'e basın. Kullanıcı adını, şifreyi ve diğer ayarları servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz.



İpucu: Uygulamayı açtığınızda sohbet sunucusuna otomatik olarak bağlanabilmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** > **Sohbet bağlantı türü** > **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarını veya sohbet gruplarını arama

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için, [Sohbet kartviz.](#) > [Seçenek](#) > [Yeni Sohbet kartviz.](#) > [Bul](#) komutunu seçin. Ayrıca [Kullanıcı ismi](#), [Kullanıcı kimliği](#), [Telefon numarası](#) ve [E-posta adresi](#) seçeneklerini belirleyerek de arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için, [Sohbet grupları](#) > [Seçenek](#) > [Bul](#) komutunu seçin. [Grup ismi](#), [Konu](#) ve [Üyeler](#) (kullanıcı kimliği) seçeneklerini belirleyerek arama yapabilirsiniz.

Bulunan bir sohbet kullanıcısının veya grubunun üzerine gidip [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Yeni bulma](#) — Başka bir arama yürütün.
- [Diğer sonuçlar](#) — Varsa, kalan diğer bulunan sohbet kullanıcılarını veya gruplarını görüntüleyin.
- [Önceki sonuçlar](#) — Bir önceki aramada bulunan sohbet kullanıcılarını veya gruplarını görün.
- [Oturma aç](#) — Kullanıcı çevrimiçi ise onunla bir oturma başlatın.
- [Sohbet kartviz. ekle](#) — Kullanıcıyı sohbet rehberlerinizden birine kaydedin.
- [Davet gönder](#) — Sohbet kullanıcısını bir sohbet grubuna davet edin.
- [Engelleme seçenek.](#) — Sohbet kullanıcısından mesaj almaya izin verin veya mesaj almayı engelleyin.
- [Katıl](#) — Sohbet grubuna katılın.
- [Kaydet](#) — Grubu kaydedin.

Tek bir sohbet kullanıcıyla oturma

[Oturumlar](#) görünümü, devam etmekte olan oturumlardaki tek kişiyle olan oturma katılımcılarının listesini gösterir. Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Oturumu görüntülemek için, katılımcının üzerine gidin ve joystick'e basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve joystick'e basın.

Oturumu kapatmaksızın oturma listesine dönmek için [Geri](#) komutunu seçin. Oturumu kapatmak için, [Seçenek](#) > [Oturumu bitir](#) komutunu seçin.

Yeni bir oturma başlatmak için [Seçenek](#) > [Yeni oturma](#) komutunu seçin. Etkin bir oturma içindeyken başka biriyle yeni bir oturma başlatabilirsiniz. Ancak aynı kişiyle birden fazla etkin oturma yürütemezsiniz.

Sohbet mesajına görüntü eklemek için, [Seçenek](#) > [Görüntü gönder](#) komutunu ve göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Oturum katılımcısını sohbet rehberine kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Sohbet kartviz. ekle](#) komutunu seçin.

Oturum görünümündeyken oturumu kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Sohbeti kaydet](#) komutunu seçin. Oturma bir metin dosyası olarak kaydedilir ve [Notlar](#) uygulamasında açılabilir ve görüntülenebilir.

Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için, [Seçenek](#) > [Oto. cevaplamayı aç](#) komutunu seçin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet grupları

[Sohbet grupları](#) görünümü, kaydetmiş olduğunuz veya o sırada katıldığınız sohbet gruplarının listesini gösterir.

[Sohbet grupları](#) yalnızca sohbet uygulamasını açtığınızda bir sohbet sunucusuna bağlandıysanız ve sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa kullanılabilir durumdadır.

Sohbet grubu oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni grup oluştur](#) komutunu seçin.

Sohbet grubuna katılmak veya bir grup oturumuna devam etmek için, grubun üzerine gidin ve joystick'e basın. Bir mesaj girin ve göndermek için arama tuşuna basın.

Listede bulunmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, [Seçenek](#) > [Yeni gruba katıl](#) komutunu seçin.

Sohbet grubundan ayrılmak için, [Seçenek](#) > [Sohbet grubun. çık](#) komutunu seçin.

Ayrıca [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- [Grup](#) — Grubu sohbet gruplarınıza kaydetmek için [Kaydet](#), grubun o andaki üyelerini görüntülemek için [Katılımcıları göster](#), grup ayarlarını düzenlemek için [Ayarlar](#) komutunu seçin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme hakkınız varsa seçebilirsiniz.
- [Gir](#) — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.
- [Bağlantıdan çık](#) — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- [Ayarlar](#) — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet grubunu kaldırmak için, geri silme tuşuna basın.

Grup oturumları

Oturuma katılmak için bir grup seçin.

[Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesajlar

- **Yüz ekle** — Mesajınıza surat ekleyin.
- **Özel mesaj gönder** — Sohbet grubunun tüm üyelerine değil aralarından bazılarına özel bir mesaj gönderin.
- **Cevapla** — Açılmış olan mesajın yalnızca gönderenine bir mesaj gönderin.
- **İlet** — Açılmış olan mesajı başka bir sohbet grubuna veya kartvizitine iletin.
- **Davet gönder** — Sohbet kullanıcısını gruba katılmak üzere davet edin.
- **Sohbet grubun. çık** — Gruptaki sohbeti sona erdirin.
- **Grup** — Grubu sohbet gruplarınıza kaydetmek için **Kaydet**, grubun o andaki üyelerini görüntülemek için **Katılımcıları göster**, grup ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar** komutunu seçin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme hakkınız varsa seçebilirsiniz.
- **Sohbeti kaydet** — Grup oturumunun bir kopyasını kaydedin.

Mesaj göndermek için, mesajı yazın ve arama tuşuna basın.

Sohbet grup ayarları

Sohbet grupları > **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** komutunu seçin.

Sohbet grubu ayarlarını yalnızca bu grup için düzenleme hakkınız varsa düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Grup ismi:** — Sohbet grubu için bir ad girin.
- **Grup kimliği** — Grup kimliği, otomatik olarak yaratılır ve eklenemez veya değiştirilemez.
- **Grup konusu** — Grup oturumu için bir konu girin.
- **Karşılama notu** — Gruba katıldıklarında sohbet kullanıcılarını karşılayan bir not girin.
- **Grup büyüklüğü** — Gruba katılabilecek sohbet kullanıcı sayısı üst sınırını girin.
- **Bulmaya izin ver** — Sohbet kullanıcılarının grubu arama kullanarak bulmalarına izin verip vermeyeceğinizi belirleyin.
- **Düzenleme hakları** — Grubun diğer üyelerine düzenleme hakkı vermek için, **Seçilenler** > **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** komutunu seçin. Düzenleme hakkı olan sohbet kullanıcıları, diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilir veya onların gruba katılmalarını engelleyebilir.
- **Grup üyeleri** — Grubu kapatmak ve yalnızca seçilen sohbet kullanıcılarının katılmasına izin vermek için, **Yalnızca seçilenler** > **Seçenek** > **Üye ekle** komutunu seçin.
- **Yasaklılar listesi** — Bazı sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için, **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** komutunu seçin.
- **Özel mesajlar. izin ver** — Grup üyelerinin kendi aralarında özel mesajlar göndermelerini engellemek için, **Hayır**'ı seçin.

Grup düzenleme hakları

Sohbet grubu üyelerine düzenleme hakları vermek veya onlardan bu hakları geri almak için, **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** > **Düzenleme hakları** > **Seçilenler** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Düzenleme hakları olan sohbet kullanıcıları, grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilir veya onların gruba katılmalarını engelleyebilir.

Üyelere grup düzenleme hakkı vermek için, **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet rehberinizden bir veya daha çok kullanıcı ekleyin.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcısının kimliğini girin.

Grup üyesinden düzenleme haklarını geri almak için, **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Gruba üye olmayı engelleme

Sohbet grubuna gidin ve **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** > **Yasaklılar listesi** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmasını engellemek için, **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet rehberinizdeki bir veya daha çok kullanıcıyı engelleyin.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcısının kimliğini girin.

Engellenmiş bir kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için, **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Sohbet rehberi

Sohbet servisine bağlandığınızda, servis sağlayıcınızdaki kartvizit listeniz otomatik olarak alınır. Kartvizit listesi alınmıyorsa, birkaç dakika bekleyin ve kartvizit listesini el ile almayı deneyin.



İpucu: Sohbet rehberindeki kullanıcıların çevrimiçi durumu, adlarının yanında bir göstergeyle belirtilir.

Sohbet kartviziti oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** komutunu seçin. Kullanıcı kimliği ve bir takma ad girin ve **Tamam**'ı seçin. Kullanıcı kimliği en çok 50 karakterden oluşabilir ve sohbet servisi sağlayıcısı kullanıcı kimliklerinin kullanıcıadi@domain.com biçiminde olmasını isteyebilir. Takma ad, isteğe bağlıdır.

Farklı bir sohbet kartvizitleri listesi görüntülemek için, **Seçenek** > **Kartviz. list. değiştir** komutunu seçin.

Sohbet kartvizitinin üzerine gidin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Oturum aç** — Bu kartvizitteki kişiyle sohbet başlatın veya o anki sohbete devam edin.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartviziti görüntüleyin.
- **Düzenlm. seçenekleri** — Kartviziti düzenlemek veya silmek, başka bir rehbera taşımak veya o kartvizitteki kişinin hattaki durumu değiştirmede bir not alın.
- **Grup üyelikleri** — Kartvizitteki kullanıcının katıldığı sohbet gruplarını görüntüleyin.
- **Yeni kartvizit listesi** — Belirli bir sohbet kartviziti grubu için bir rehber oluşturun.
- **Kull. uygunlğ. yenile** — Sohbet rehberinizdeki kullanıcıların hattaki durumlarını güncelleyin.
- **Engelleme seçenek.** — Kartvizitteki kullanıcıdan mesaj almaya izin vermek veya mesaj almayı engelleyin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.
- **Bağlantıdan çık** — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sohbet kartvizitini silmek için geri silme tuşuna basın.

Engellenen kartvizitler

Sohbet kartviz. > **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** > **Engelli listesini göster** komutunu seçin.

Engellenen bir sohbet kullanıcısını bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Eşleşen adlar listede görüntülenir.

Engellenen bir sohbet kullanıcılarından mesaj alınmasına izin vermek için, **Seçenek** > **Engellemeyi kaldır** komutunu seçin.

Başka sohbet kullanıcılarından mesaj alınmasını engellemek için, **Seçenek** > **Yeni kartvizitlr. engelle** komutunu seçin. Sohbet kullanıcısını sohbet rehberinizden seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Davetleri görüntüleme

Oturumlar komutunu seçin. Bir davetin üzerine gidin ve joystick'e basın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Katıl** — Sohbet grubuna katılın.
- **Reddet** — Daveti reddetmek ve gönderene bir mesaj gönderin.
- **Sil** — Daveti silin.
- **Engelleme seçenek.** — Bu gönderenden davet alınmasını engelleyin.

Kaydedilmiş sohbet

Kaydedilmiş bir oturumu görüntülemek için, **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini seçin, bir oturumun üzerine gidin ve joystick'e basın.

Ayrıca kaydedilmiş bir oturuma gidip **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Gönder** — Sohbet oturumunu uyumlu bir cihaza gönderin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda giriş yapmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın. Bağlantıyı sona erdirmek için, **Bağlantıdan çık** komutunu seçin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulaması veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet oturumunu silmek için geri silme tuşuna basın.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** komutunu seçin.

Aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Ekran ismini kullan** — Sohbet gruplarında sizi tanımlayan adı değiştirmek için, **Evet**'i seçin.
- **Mesajlara izin ver** — Tüm diğer sohbet kullanıcılarından sohbet mesajı alabilmeyi, yalnızca sohbet rehberinizdeki kullanıcılardan sohbet mesajı alabilmeyi veya hiç mesaj almamayı seçin.
- **Davetlere izin ver** — Tüm diğer sohbet kullanıcılarından sohbet gruplarına katılmayı için davet alabilmeyi, yalnızca sohbet rehberinizdeki kullanıcılardan sohbet gruplarına katılmayı için davet alabilmeyi veya hiç davet almamayı seçin.
- **Mesaj kaydırma hızı** — Yeni mesajların görüntülenme hızını azaltmak veya artırmak için, sola veya sağa gidin.
- **Sohbet kartvz. sırala** — Sohbet kartvizitlerinizi alfabetik sırayla veya hattaki durumlarına göre listelemeyi seçin.
- **Uygunl. yüklenmesi** — Sohbet rehberinizdeki kullanıcıların hattaki durumlarını otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumdaki sohbet kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** seçeneğini seçin.

M e s a j l a r

Aşağıdaki seçeneklere gidin ve sohbet sunucusunu yapılandırmak için joystick'e basın:

- **Sunucular** — Yeni sunucu ekleyin, var olan sunucuları düzenleyin veya silin.
- **Standart sunucu** — Cihazınızın otomatik olarak bağlandığı sunucuyu değiştirmek için, istenen sunucunun üzerine gidin ve joystick'e basın.
- **Sohbet bağlantı türü** — Cihazınızla varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurulması için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Ana şebekedeyken bağlantının otomatik olarak yapılması için, **Ana Şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanması için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir anda sunucuya manuel olarak bağlanmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin.

■ Özel mesajlar

Cihazınız veri içeren pek çok türde mesaj alabilir:

- **Operatör logosu** — Logoyu kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** komutunu seçin.
- **Zil sesi** — Zil sesi kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** komutunu seçin.
- **Yapılandırma mesajı** — Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetim departmanından, bir yapılandırma mesajında ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kabul etmek için mesajı açıp **Seçenek > Tümünü kaydet** komutunu seçin.
- **E-posta bildirimi** — Not, uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınızda bir servis isteği mesajı gönderin bazı şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyin.

Servis sağlayıcınızda servis isteği göndermek için **Seçenek > Servis komutu**'nu seçin. Servis isteğini kısa mesaj olarak girin ve **Seçenek > Gönder** komutunu seçin.

5. Arama yapma

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

Hatsız tercihi kullanılırken bir acil durum numarası da dahil olmak üzere herhangi bir arama yapmadan önce kilit kodunu girmeniz ve cihazın tercihini bir arama tercihi olarak değiştirmeniz gerekebilir.

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. Şebeke ikili aktarım modunu desteklemedikçe veya USIM kartınız bulunmadıkça ve UMTS şebekesinin kapsama alanında bulunmadıkça, sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

Telefon numarasını, alan kodu dahil girin ve arama tuşuna basın. Hatalı bir karakter girerseniz, geri silme tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalar için, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini girip ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı kartvizitleri kullanarak arama yapmak için, bekleme modunda **Rehber** seçeneğine basın. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "Rehber", s. 39.](#)

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20'ye kadar numarayı görmek için arama tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kyd.", s. 35.](#)

Etkin bir aramanın ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Cihazın kapağını bir arama sırasında açtığınız zaman hoparlör etkinleşir.

Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşuna basıp basılı tutun veya **1** tuşuna ve ardından arama tuşuna basın.

■ Hızlı arama

Hızlı arama, bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanızla olanak verir.

Hızlı aramayı kullanmadan önce **Menü > Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık** seçeneğini seçin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Menü > Araçlar > Hızlı arama** seçeneğini seçin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini seçin. İstenen numarayı **Rehber** dizininden seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını kaldırmak için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini seçin.

■ Aramaları cevaplama



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için, **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme işlevi etkinken arama sırasında yeni bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

■ Arama sırasında kullanılacak seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler için **Seçenek**'i belirleyin:

- **Sustur** — Etkin konuşmayı dinleyebilirsiniz ancak sesiniz, aramadaki diğer taraflarca duyulmaz.
- **Sesi aç** — Sesiniz aramadaki diğer taraflarca yeniden duyulabilir.
- **Çıkart** — Etkin aramadan taraflardan birini çıkarabilirsiniz.
- **Etkin aramayı bitir** — Halen etkin olan aramayı bitirebilirsiniz.
- **Menü** — Cihazınızın uygulamalar menüsünü izleyebilirsiniz.
- **Beklet** — Etkin aramayı beklemeye alabilirsiniz.
- **Bekletmeden al** — Etkin aramayı beklemeden çıkarabilirsiniz.
- **Yeni arama** — Arama sırasında, konferans araması (şebeke servisi) kullanılabiliriyorsa yeni bir arama yapabilirsiniz.
- **Cevapla** — Arama sırasında, **Arama bekletme** etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.
- **Reddet** — Arama sırasında, **Arama bekletme** etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.
- **Tuşları kilit** — Arama sırasında cihaz tuş takımını kilitleyebilirsiniz.
- **Konferans** — Etkin ve bekletilen bir aramayı konferans aramasına ekleyebilirsiniz (şebeke servisi).
- **Özel** — Konferans araması sırasında seçilen bir katılımcıyla özel olarak konuşabilirsiniz (şebeke servisi).

Arama yapma

- **Geçiş** — Etkin ve bekletilen aramalar arasında gidip gelebilirsiniz (Şebeke servisi).
- **DTMF gönder** — DTMF (dual tone multi-frequency) ton dizileri, örneğin şifreler gönderebilirsiniz. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'de arayın ve **DTMF**'yi seçin.
- **Aktar** — Beklemede tutulan aramayı etkin aramaya bağlayabilir ve kendinizi aramadan ayırtabilirsiniz (Şebeke servisi).

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

■ Arama aktarma

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Aktarma** seçeneğini seçin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Aşağıdaki seçenekler arasından arama türünü seçin:

- **Sesli aramalar** — Gelen sesli aramalar.
- **Veri ve video aramaları** — Gelen veri ve video aramaları.
- **Faks aramaları** — Gelen faks aramaları.

2. Aşağıdaki arama aktarma seçeneklerinden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve vid. ara.** veya **Tüm faks aramaları**. — Tüm gelen sesli, veri ve video veya faks aramalarını aktarma.
- **Meşgulse** — Devam etmekte olan bir görüşme sırasında gelen aramaları aktarma.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktarın. **Gecikme süresi**: alanında, cihaz ne kadar süreyle çaldıktan sonra aramanın aktarılacağını tanımlayın.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya Şebeke kapsama alanı dışındayken arama aktarın.
- **Bulunamıyorsa** — Aynı anda en son üç ayarlı etkinleştirme. Bu seçenek, cihazınız meşgul olduğunda, yanıt vermediğinde veya erişilemez olduğunda aramaları aktarır.

3. **Etkinleştir**'i seçin.

Geçerli aktarma durumlarını kontrol etmek için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Sesli arama aktarmayı durdurmak için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini seçin.

■ Arama kısıtlama

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde de belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** seçeneğini seçin.

Cihazla yapılan veya alınan aramalara engelleyebilirsiniz (Şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir. Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Aramaları engellemek için, **Hüccresel ara. engell.**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışy. gelen ara.** — Kendi ülkeniz dışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Knd. ülk. dış. yrt. ar.** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken kendi ülkenize yapılacak aramalara izin vermeyin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Tüm engel. kaldır** seçeneğini seçin.

Net araması kısıtlaması

Net aramalarını kısıtlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **İnter. ara. engellm.** komutunu seçin.

İsimsiz arayanların aramalarını reddetmek için, **İsimsiz aramalar** > **Açık** komutunu seçin.

■ DTMF zil sesleri gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF zil sesi dizisi göndermek için, bir numarayı arayın ve diğer uç cevap verinceye kadar bekleyin. **Menü** > **Seçenek** > **DTMF gönder** komutunu seçin. DTMF zil sesi dizisini yazın veya önceden tanımlı bir dizi seçin.

DTMF zil sesi dizilerini kartvizitlere iliştmek için, **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kartvizitlerden birini açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **DTMF** komutunu seçin. Zil sesi dizisini girin. DTMF zil sesleri öncesine veya arasına **p**, yani 2 saniyelik bir duraklama girmek için ***** tuşuna 3 kez basın. **Tamam** seçeneğini seçin. Cihazı, DTMF zil seslerini yalnızca, bir arama sırasında siz **DTMF gönder** komutunu seçtikten sonra göndermeye ayarlamak için, ***** tuşuna dört kez basarak **w** harfini seçin.

■ Video aramaları

Video arama yapmak için bir UMTS şebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik ücretleri hakkında bilgi için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Alıcının video kamerası olan uyumlu bir cep telefonu varsa, konuşurken alıcının cep telefonuna sabit görüntü gönderebilir ve alıcının gönderdiği gerçek zamanlı videoları görebilirsiniz. Video arama yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızla yakın tutmayın.

Araçlar > Ayarlar > Ara. ayarları > Video arama. görüntü seçeneği yoluyla gönderilecek hareketsiz görüntüyü seçin.

Video arama yapmak için, telefon numarasını girin veya **Rehber**'den aramanın alıcısını ve **Seçenek > Ara > Video arama** seçeneğini seçin. Video aramasını normal bir sesli aramaya çeviremezsiniz.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakiler birini seçin:

- **Ses** — Aramanın alıcısı ile konuşun.
- **Video kul.** — Ses olmadan video görün.
- **Hoparlör** — Ses almak için hoparlörü kullanmayı seçin.
- **Ahize** — Hoparlörü kısıt ve kulaklık setini kullanın.

■ İşlem kyd.

Menü > İşlem kaydı'ı seçin.

İşlem kyd. seçeneğinde, cihazın iletişim geçmişi hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Son sesli aramaların işlem kaydını, bunların yaklaşık sürelerini ve paket veri bağlantılarını görmek için, **Son aramalar**, **Arama süresi** veya **Paket veri** seçeneğini belirleyin ve joystick'e basın.

Olayları türe veya yöne göre filtrelemek için, genel işlem kaydını açmak üzere sağa ilerleyin ve **Seçenek > Filtrele** komutunu seçin. Bir filtre türüne gidin ve joystick'e basın. Tür ve yönü seçin ve joystick'e basın.

Tüm iletişim etkinliklerinin işlem kaydında ne kadar süreyle tutulacağını ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** komutunu, seçeneklerden birini ve **Tamam**'ı seçin.

Cevapsız ve alınan aramaları ve aranan numaraları silmek için, **Son aramalar > Seçenek > Son aramaları sil** komutunu seçin.

Aramayı mesaj ile cevaplamak için, **Son aramalar > Cevapsız ara. > Seçenek > Mesaj oluştur** komutunu seçin. Kısa mesajlar ve multimedia mesajları gönderebilirsiniz.

Aramayı veya bir mesajı göndereni **Rehber**'e eklemek için, aramayı veya mesaj göndereni ve **Son aramalar > Cevapsız ara. > Seçenek > Rehber Ekle** komutunu seçin.

GPRS kullanılarak gönderilen veya alınan veri miktarını görüntülemek için **Paket veri** seçeneğine basın.

GPRS sayaçlarını silmek için, **Seçenek > Sayaçları sıfırla** seçeneğine basın. Kilit kodunuzu girin ve **Tamam** seçeneğine basın.

İşlem kaydı ayarları

Tüm iletişim etkinliklerini **İşlem kyd.** içinde tutma süresini belirlemek için, **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini, listeden bir seçeneği ve **Tamam**'ı seçin.

Arama sırasında arama süresini görmek için, **Seçenek > Ayarlar > Arama süresi göster > Evet**'i seçin.

■ Bas-konuş

Menü > Bağlantı > BK seçeneğini seçin.

Bas-konuş (BK, Şebeke servisi), tek bir tuşa basarak bağlanılan doğrudan sesli iletişim sağlar. Bas-konuş ile cihazınızı bir telsiz gibi kullanabilirsiniz.

Bas-konuşu bir kişi veya grup kişi ile sohbet etmek veya bir kanala katılmak için kullanabilirsiniz. Kanal, sohbet odasına benzer: kimsenin çevrimiçi olup olmadığını görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama diğer katılımcıları haberdar etmez; katılımcılar sadece kanala katılıp birbirleri ile konuşmaya başlarlar.

Bas-konuş iletişimde bir kişi konuşurken diğer katılımcılar dahili hoparlörden dinler. Katılımcılar sırayla birbirlerine cevap verirler. Aynı anda sadece bir katılımcı konuşabileceğinden, her bir konuşmanın maksimum süresi sınırlıdır. Şebekenizin konuşma sırası süresinin ayrıntıları için, Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

Bas-konuş arama sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın.

Telefon aramaları daima bas-konuş konuşmalarından daha önceliklidir.

Bas-konuşu kullanabilmeniz için önce, bas konuş erişim noktasını ve bas konuş ayarlarını tanımlamanız gerekir. Ayarları, bas-konuş servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj ile alabilirsiniz.

Kullanıcı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Gelen BK aramaları** — Gelen aramaların bir bildirimini görmek istiyorsanız **Bildir**'i seçin. Bas-konuş aramalarının otomatik cevaplanmasını istiyorsanız **Otomatik kabul et**'i seçin. Bas-konuş aramalarının otomatik reddedilmesini istiyorsanız **İzin yok**'u seçin.
- **BK araması bildirim sesi** — Gelen bas-konuş arama uyarısının tercih ayarlarınızı izlemesini istiyorsanız **Tercih belirler**'i seçin. Tercihiniz sessiz ise, başkaları sizi, geri arama istekleri dışında bas-konuş için bulamaz.
- **Geri arama isteği sesi** — Geri arama isteklerinin zil sesini tanımlayın.
- **Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda bas-konuş servisi oturumunu açmak istiyorsanız seçin.
- **Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcılara gösterilen varsayılan takma adınızı (maksimum 20 karakter) girin.
- **BK adresimi göster** — Arayanların bas-konuş adresini görmek istiyorsanız tanımlayın. Adresi tüm kullanıcıların görmesine, sadece bire bir arayanların veya kanal katılımcılarının görmesine izin verebilir veya adresi arayanlardan gizleyebilirsiniz.
- **Bağlantı durum. göster** — Bas-konuş sunucusuna oturum bağlantınızı kullanıcılara göstermek mi onlardan gizlemek mi istiyorsunuz, tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini seçin.

Şunları tanımlayın:

- **Etki alanı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan etki alanı adını girin.
- **Erişim noktası ismi** — Bas-konuş erişim noktası adını seçin.
- **Sunucu adresi** — Servis sağlayıcınızdan alınan bas-konuş sunucusu IP adresini veya etki alanı adını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Bas-konuş servisinde oturum açmak için, gerekiyorsa şifre girin. Şifre servis sağlayıcı tarafından verilir.

Bas-konuş servisine oturum açma

Kullanıcı ayarları'nda **Uygulama açılışı**'nı açık yaptıysanız, bas-konuş, başlatıldığında servise otomatik oturum açar. Değilse el ile oturum açmanız gerekir.

Bas-konuş servisinde oturum açmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçin ve **Kullanıcı ismi**, **Şifre**'ni **Etki alanı ismi**, **Sunucu adresi** ve **Erişim noktası ismi** bilgilerinizi girin. **Seçenek** > **BK'yi aç**'i seçin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarları **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak yapıldığında veya sürmekte olan bir telefon konuşması varken bas-konuş aramaları yapamaz ve alamazsınız.

Bas-konuş aramaları

Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızda yakın tutmayın.

Seçenek > **BK kartvizitleri** seçeneğini seçin.

Bas-konuş araması yapmak için, kartvizitlerden birini veya bir kaçını seçin ve bas-konuş tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Ekran, konuşma sıranız geldiğinde size bildirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın. Konuştuğunuz süre boyunca bas-konuş tuşunu basılı tutun. Konuşmayı tamamladığınızda tuşu serbest bırakın.

Bas-konuş aramasını bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Bas-konuş araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna, aramadan vazgeçmek için bitir tuşuna basın.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri** seçeneğini seçin, istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** komutunu seçin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, **Göster** komutunu seçin. Gönderene bir bas-konuş araması yapmak için, ses tuşuna basın.

Rehber görünümü

Kartvizit görüntülemek, eklemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri**'ni seçin. Cihazınızdaki **Rehber** uygulamasından bir isim listesi ve bunların oturum durumları gösterilir.

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** komutunu seçin. Grup araması yapmak için, **Seçenek** > **BK grup araması yap** komutunu seçin.

Kartvizite sizi araması için bir istek göndermek için, **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** komutunu seçin.

Kanal oluşturma

Kanal, sohbet odasına benzer; kimsenin çevrimiçi olup olmadığını görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal araması diğer katılımcıları haberdar etmez; katılımcılar sadece kanala katılıp birbirleri ile konuşmaya başlarlar.

Kanal oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni kanal](#) > [Yeni oluştur](#)'u seçin.

[Seçenek](#) seçeneğine basın ve aşağıdakileri tanımlayın:

- [Kanal ismi](#) — Kanal adını yazın.
- [Kanalın gizliliği](#) — [Özel](#) veya [Genel](#) seçeneklerini belirleyin.
- [Kanaldaki takma isim](#) — Diğer kullanıcılara gösterilen takma adınızı (maksimum 20 karakter) girin.
- [Kanal küçük resmi](#) — Kanalı anlatan bir resim ekleyin.

Kanal silmek için geri silme tuşuna basın.

Bas-konuşta oturum açtığınızda bas-konuş otomatik olarak, uygulama son kapandığında etkin olan kanallara bağlanır.

BK kanallarını kaydetme

Bas-konuş servisine bir kanal kaydettirmek için, [Seçenek](#) > [Kayıt ol](#) komutunu seçin.

Kanal ayrıntılarını düzenlemek için, [Seçenek](#) > [Düzenle](#) komutunu seçin.

Kanala katılma

Kanala katılmak için, [Seçenek](#) > [BK kanalları](#) seçeneğini belirleyin. Konuşmak istediğiniz kanalı seçin ve bas-konuş tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında cihazı, ekranı görebilmek için önünüzde tutmayı unutmayın. Ekran, konuşma ekranı geldiğinde size bildirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elleriniz ile kapatmayın. Konuştuğunuz süre boyunca bas-konuş tuşunu basılı tutun. Konuşmayı tamamladığınızda tuşu serbest bırakın.

Çok sayıda arama sırasında kanallar arasında geçiş yapmak için, [Geçiş](#)'i seçin. Etkin kanal vurgulanır.

Kanalın halen etkin olan katılımcılarını görmek için, [Seçenek](#) > [Etkin üyeler](#) seçeneğini belirleyin.

Kanala bir katılımcı davet etmek için, [Seçenek](#) > [Davet gönder](#) komutunu seçin.

Bas-konuş işlem kaydı

Bas-konuş işlem kaydını açmak için, [Seçenek](#) > [BK işlm. kaydı](#)'nı seçin. İşlem kaydı, bas-konuş aramalarınızın tarih, saat, süre ve diğer ayrıntılarını gösterir.



İpucu: [BK işlm. kaydı](#)'ndan bire bir arama başlatmak için, istenen işlem kaydı etkinliğini seçin ve bas-konuş tuşuna basın.

Bas-konuştan çıkma

[Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini seçin. Oturumdan ayrılıp servisi kapatmak için [Evet](#)'i seçin. Uygulamayı arka planda etkin tutmak istiyorsanız, [Hayır](#)'ı seçin.

Net aramaları

Cihazınız İnternet üzerinden sesli aramaları (İnternet aramalarını) destekler. Cihazınız acil aramaları birincil olarak hücresel şebekeler üzerinden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil bir arama başarılı olmazsa, cihazınız acil aramayı İnternet arama sağlayıcısı üzerinden yapmayı dener. Hücresel telefon iletişiminin artık yerleşmiş olması nedeniyle, acil aramalar için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel Şebeke kapsamındaysanız, acil bir arama yapmadan önce lütfen cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil arama yapma imkanı, bir WLAN şebekesinin kullanılabilirliğine ve İnternet arama sağlayıcınızın acil arama imkanlarını gerçekleştirmiş olmasına bağlıdır. İnternet telefonu ile acil arama imkanını kontrol etmek için, İnternet arama sağlayıcınıza başvurun.

VoIP (İnternet üzerinden ses protokolü) teknolojisi, İnternet gibi bir IP ağı üzerinden telefon aramalarını mümkün kılan bir protokol setidir. VoIP telefon aramaları, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla geleneksel telefon arasında oluşturulabilir. Bir VoIP araması yapmak veya cevaplamak için, cihazınız, örneğin WLAN kapsama alanı içerisinde olmalıdır.

Net aramaları yapabilmek için önce bir net telefonu profili oluşturmamız gerekir. Profil hazır olduğunda içinde olağan bir sesli arama oluşturabileceğiniz tüm uygulamalardan bir net araması yapabilirsiniz. Rakam ile başlamayan bir adrese bir net araması yapabilmek için, cihaz bekleme modundayken herhangi bir numara tuşuna basın, sonra ekranı temizlemek ve cihazı numara modundan harf moduna geçirmek için mavi işlev tuşuna basın. Adresi yazın ve arama tuşuna basın.

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [SIP ayarları](#) seçeneğindeki oturum başlatma protokolleri (Session Initiation Protocol - SIP) ayarlarını ve [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [İnternet tel. ayarları](#) seçeneğindeki VoIP ayarlarını tanımlamalısınız. Daha fazla bilgi ve doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama yapma

Tecih edilen profil

Ayarları değiştirmek için **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.

Standart profili seçebilmek için önce **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet tel. ayarları** uygulamasında profiller oluşturmanız gerekir.

Net aramaları yaparken standart olarak kullanılacak profili seçmek için, **Tercih edilen profil** seçeneğini seçin ve joystick'e basın. İstenen profile ilerleyin ve joystick'e basın.

Profilleri kaydetme

Profillerden yalnızca **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları**'nda **Kayıt** > **Gerektiğinde** ayarını seçtikleriniz listede gösterilir.

Net telefonu profillerinizin kaydını değiştirmek için, kaydetmek veya kaydı kaldırarak istediğiniz profile ilerleyin ve joystick'e basın. **Kayıtlı** veya **Kayıtlı değil** seçeneğini belirlemek için, joystick'e basın.

Ayarlarınızı kaydetmek için **Geri** komutunu seçin.

■ Sesli komutlar

Menü > **Araçlar** > **Ses komutları** seçeneğini seçin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri ve cihazdaki diğer işlevleri başlatmak açmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, rehber listesindeki kayıtlar ve **Ses komutları** uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır.

Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alışır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, **Rehber**'de kartvizit kartına kaydedilen isim ya da takma addır. Ses etiketini dinlemek için, kartvizit kartını açın ve **Seçenek** > **Çal** komutunu seçin.

1. Ses komutu kullanarak arama yapmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya ekrandaki gösterimini gördüğünüzde, kartvizite kaydedilen ismi açık seçik olarak söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** komutunu, aramayı iptal etmek için **Çık** komutunu seçin.

Aynı kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse cihaz, önceden belirlendiyse varsayılan numarayı seçer. Aksi durumda, aşağıdaki alanlardan kullanılabilen ilk numara seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Uygulama başlatma

Cihaz **Ses komutları** uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun ve ses komutunu açık bir biçimde telaffuz edin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** komutunu, iptal etmek için **Çık** komutunu seçin.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için, **Seçenek** > **Yeni uygulama** komutunu seçin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için, uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Komutu değiştir**'i seçin. Yeni ses komutunu yazın ve **Tamam**'ı seçin.

Tercih değiştirmek

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercih ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşuna basıp basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için, istenen tercihe ilerleyin ve **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu değiştir** komutunu seçin.

Ses komutu ayarları

Tanınan ses komutlarını seçili telefon dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Ayarlar** > **Sentezleyici** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ses tanıma öğrenmeyi, cihazın sahibi değiştğinde sıfırlamak için, **Ses uyarlama. kaldır** komutunu seçin.

6. Rehber

Menü > **Rehber** seçeneğini seçin.

Telefon numaraları ve adresler gibi tüm rehber bilgilerini yönetin. Kartvizite kişisel bir zil sesi, ses etiketi veya küçük resim ekleyin. Uyumlu cihazlara rehber bilgileri gönderin, uyumlu cihazlardan kartvizit olarak rehber bilgileri alın ve bunları kendi rehberinize ekleyin.

Kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini seçin. Kartvizit bilgilerini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit kartındaki bilgileri düzenlemek için, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Düzenle** komutunu seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Küçük görüntü ekle** — Bir kartvizit sizi aradığında görüntülenecek küçük görüntüyü ekleme. Görüntü cihazınızda veya hafıza kartınızda önceden kaydedilmiş olmalıdır.
- **Küçük görün. kaldır** — Kartvizitteki görüntüyü kaldırma.
- **Bilgi ekle** — Kartvizite **İş unvanı** gibi bilgi alanları ekleme.
- **Bilgiyi sil** — Kartvizite eklediğiniz tüm ayrıntıları silme.
- **Etiketi düzenle** — Kartvizitin alan adlarını düzenleyin.

■ Kartvizit gruplarını yönetme

Aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj ve e-posta mesajları gönderebileceğiniz kartvizit grubu oluşturun.

1. Sağa gidin ve **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini seçin.
2. Grup için bir isim yazın veya varsayılan ismini kullanın ve **Tamam**'ı seçin.
3. Grubu açın ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini seçin.
4. Gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için joystick'e basın.
5. İşaretlenen kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit grupları görünümünde **Seçenek**'i seçmişseniz aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **BK seçenekleri** — Kişi veya grup ile bas-konuş arama yapın ya da geri arama isteği gönderin.
- **Aç** — Kartvizit grubunu açın ve grup üyelerini görüntüleyin.
- **Mesaj oluşturun** — Mesaj gönderin.
- **Yeni grup** — Yeni kartvizit grubu oluşturma.
- **Sil** — Kartvizit grubu silin.
- **Yeni isim ver** — Kartvizit grubunu yeniden adlandırma.
- **Zil sesi** — Kartvizite belirli bir zil sesini atama.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartvizit grubu bilgilerini görüntüleme.
- **Ayarlar** — Kartvizit grubu üyeleri için ekran ayarlarını ayarlama.

Kartviziti bir kartvizit grubundan kaldırmak için kartvizit grubunu açın. Kaldırmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** > **Evet**'i seçin.



İpucu: Kartvizitin ait olduğu grubu kontrol etmek için, **Menü** > **Rehber**'i seçin. Kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini seçin.

Kartvizit grubundaki bir kartviziti görüntülemek veya düzenlemek için kartvizit grubunu açın. Görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Kartviziti açar ve kartvizit bilgilerini görüntüler.
- **Ara** — **Sesli arama** veya **Video arama**'nı seçin ve kartviziti arayın.
- **Mesaj oluşturun** — Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma ve kartvizite gönderme.
- **Gruptan kaldır** — Kartvizit grubundan kartvizit kaldırın.
- **Grup üyelikleri** — Kartvizitin ait olduğu tüm kartvizit gruplarını görüntüleyin.

■ Varsayılan bilgileri yönetme

Aynı kartvizite birden fazla numara ve adres kaydedilmiş olsa dahi, varsayılan numara veya adresi kolayca aramak veya mesaj göndermek için kartvizite varsayılan numara veya adres atama.

Kartvizitin varsayılan bilgilerini değiştirmek için kartviziti açın ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini seçin. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numara veya adresi ve **Tamam**'ı seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

■ SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttan cihaz hafızasına kartvizit kopyalamak için, SIM rehberini açmak üzere **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini seçin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Tümünü işaretle**'yi seçin. **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala**'ı seçin.

Cihaz hafızasından SIM karta kartvizit kopyalamak için **Seçenek** > **SIM reh.'ne kopyala** seçeneğini seçin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Tümünü işaretle**'yi seçin. **Seçenek** > **SIM reh.'ne kopyala**'ı seçin.

SIM kartta saklanan isim ve numaraları görmek için **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini seçin. SIM rehberinde, **Rehber**'e numara ekleyebilir, düzenleyebilir veya kopyalayabilir ve arama yapabilirsiniz.

■ Kartvizitler için zil sesi seçme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçin. Aramayla birlikte arayan kişinin numarası da gönderilmişse ve cihazınız numarayı tanlıyorsa, kartvizitin sahibi sizi aradığında zil sesi çalar.

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçmek üzere kartvizit veya kartvizit grubunu açın ve **Seçenek** > **Zil sesi**'ni seçin. Zil seslerinin listesi açılır. Kullanmak istediğiniz zil sesini ve **Tamam**'ı seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini seçin.

■ Kartvizitler

Menü > **Rehber**'i seçin.

vCard veya Nokia Compact Business Card biçiminde bir kartvizit gönderebilir, alabilir, görebilir ve kaydedebilirsiniz.

SMS, MMS veya e-posta kullanarak veya kıztılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu cihazlara kartvizit gönderebilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartvizit listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kıztılötesi ile** seçeneğine basın. Telefon numarası veya adresini girin veya kartvizit listesinden bir alıcı ekleyin. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. Gönderme yöntemi olarak SMS'i seçerseniz, kartvizitler görüntüsüz olarak gönderilir.

Alınan bir kartviziti görüntülemek için görüntülenen nottan **Aç**'ı seçin veya mesajı **Mesajlar** uygulamasındaki gelen kutusu klasöründen açın.

Kartvizit kaydetmek için gelen mesaj cihazda görüntüleniyorken **Seçenek** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini seçin.

Alınan bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini seçin.

Alınan bir kartviziti silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin.

7. Ajanda

Menü > Ekstra > Ajanda seçeneğini seçin.

Ajanda uygulamasında, zamanlanmış etkinlikler ve randevular oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca takvim kayıtlarına alarm da koyabilirsiniz.

Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak, takvim verilerinizi uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon hakkında bilgi edinmek için PC Suite kılavuzuna bakın.

■ Takvim kayıtları oluşturma

Dört tür takvim kaydı oluşturabilirsiniz:

- **Toplantı**, belirli bir tarihi ve saati olan kayıtlardır.
- **Not**, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir. Not kayıtları, haftalık program görünümünde gösterilmez.
- **Yıldönümü** kayıtları size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- **Yapılacak notu** kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır; ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Takvim kaydı oluşturmak için bir tarihin üzerine gidin ve **Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini seçin. Kayıt türünü seçin. Toplantı, not, yıldönümü ve yapılacaklar kayıtlarının kullanılabilir ayarları birbirinden farklıdır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Konu** veya **İçerik** — Kayıt için bir tanımlama girin.
- **Yer** — Gerekli konum bilgilerini girin.
- **Başlangıç saati** — Başlangıç saatini girin.
- **Bitiş saati** — Bitiş saatini girin.
- **Başlangıç tarihi** veya **Tarih** — Başlangıç tarihini veya etkinliğin tarihini girin.
- **Bitiş tarihi** — Bitiş tarihini girin.
- **Alarm** — Toplantı ve yıldönümü kayıtlarına alarm koyun. Alarm **Gün görünümü** içinde görüntülenir.
- **Tekrar** — Kaydın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve ne zaman tekrarlanacağını belirleyin. Tekrarlanma türünü, sıklığını ve olası bitiş tarihini belirleyin.
- **Senkronizasyon** — **Özel** seçeneğini seçerseniz, takvim kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; takvimi çevrimiçi görme erişimi olan başkaları göremez. **Genel** seçeneğini seçerseniz takvim kaydınız takviminizi çevrimiçi görme hakkı olanlara gösterilir. **Yok** seçeneğini seçerseniz takvim kaydı senkronizasyon sırasında PC'nize kopyalanmaz.



İpucu: **Saat** uygulamasında doğru şehri seçtiğinizden emin olun, çünkü zamanlanan takvim kayıtları, yürürlükteki şehir değiştiği ve başka bir saat diliminde olduğu durumda değişebilir.

Varolan bir kaydı açmak ve düzenlemek için kayıta ilerleyin ve **Seçenek > Aç** seçeneğini seçin. İlgili alanlardaki ayrıntıları düzenleyin.



İpucu: Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde veya sildiğinizde, değişikliğin yürürlüğe nasıl girmesini istediğinizi seçin. **Tüm ajanda kayıtları silindi** seçeneğini seçerseniz tekrarlanan kayıtların tümü silinir. **Kayıt sil** seçeneğini seçerseniz yalnızca geçerli kayıt silinir.

■ Yapılacak

Belirli bir günde yapılması gereken bir görev veya görevler listesi oluşturup tutabilirsiniz. Her göreve bir son tarih ve bir alarm atanabilir.

Yapılacak notları listesini açmak için, **Seçenek > Yapıl. listesi** seçeneğini seçin.

Yapılacak notu eklemek için, **Seçenek > Yeni kayıt > Yapılacak** seçeneğini seçin. Görevi **Konu** alanına yazmaya başlayın. Görev için bir tamamlama tarihi girebilir, bir alarm oluşturabilir ve görevin önceliğini belirtebilirsiniz. Öncelik simgeleri (!) **Yüksek** ve (-) **Düşük** değerleridir. **Normal** için bir simge yoktur.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için, yapılacak listesinde göreve ilerleyin ve **Seçenek > Yapıldı işaretle** seçeneğini seçin.

Görevi geri yüklemek için, yapılacak listesinde göreve ilerleyin ve **Seçenek > Yapılmadı işaretle** seçeneğini seçin.

■ Takvim ayarları

Seçenek > Ayarlar'i seçerek **Ajanda alarm sesi**, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

■ Takvim görünümüleri

Farklı takvim görünümüleri arasında geçiş yapmak için herhangi bir takvim görünümünde **Seçenek** seçeneğini seçin. Listedeki görünüm türünü seçin.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için mavi işlev tuşuna ve * tuşuna basın.

Standart takvim görünümünü ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** > **Ay görünümü** , **Hafta görünümü**, **Gün görünümü** veya **Yapılacak görünümü**'nü seçin.

Takvim görünümünde belirli bir tarihi görüntülemek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini seçin. Tarihi girin ve **Tamam**'ı seçin. **Ay görünümü** görünümünde, ayın tamamını bir kerede görebilirsiniz. Her satır bir haftayı gösterir. Etkin olan ay görüntülenir ve etkin olan gün ya bugündür ya da görüntülenen son gündür. Etkin gün renkli bir kare ile işaretlenir. Zamanlanan etkinlikleri olan tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Ayın günü ve gün kayıtları arasında geçiş yapmak için kaydırma kullanın.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için mavi işlev tuşuna ve * tuşuna basın.

Hafta görünümü, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular içinde gösterir. Bugünün tarihi renkli bir kareyle gösterilir. Notlar ve yıldönümleri sabah 8:00'dan önce yerleştirilir.

Haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hafta başlangıcı** seçeneğini seçin.

Gün görünümü görünümü, seçili güne ait etkinlikleri gösterir. Kayıtlar, başlangıç saatlerine göre zaman dilimleri halinde gruplanır. Önceki veya sonraki günü görüntülemek için kaydırma tuşuyla sağa veya sola gidin.

Yapılacak görünümü görünümü, seçili gün yapılacakları gösterir.

■ Takvim kayıtları gönderme

Uyumlu cihazlara takvim kaydı göndermek için kayda ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

■ Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme

Takvim kaydını multimedya veya e-posta mesajında ek olarak alabilirsiniz.

Alınan bir takvim kaydını takviminize eklemek için, mesajdaki takvim kaydı ekini açın ve **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini seçin. Kayıt, varsayılan takviminize eklenir.

8. Saat

Menü > **Saat**'ı seçin.



İpucu: Tarih ve saati otomatik olarak ayarlamak için (Şebeke servisi), **Seçenek** > **Ayarlar** > **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini seçin.

Saat türünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini seçin.

Tarih ve saat ayarları

Tarih ve saati, görüntülenme biçimlerini, alarm seslerini değiştirmek ve otomatik zaman yenileme kullanmak istiyor musunuz belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Saat** — Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Saat dilimi** — Saat dilimini girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih** — Tarihi girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih biçimi** — Tarihin gösterilme şeklini değiştirir. İstediğiniz biçime gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Tarih ayırıcı** — Gün, ay ve yıl ayıran simgeyi değiştirin. İstediğiniz simgeye gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Zaman biçimi** — **24 saat** veya **12 saat** seçeneklerini belirleyin.
- **Zaman ayırıcı** — Saat ile dakikayı ayıran simgeyi seçin.
- **Saat türü** — **Analog** veya **Dijital** seçeneklerini belirleyin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm saati olarak kullanmak istediğiniz tonu seçin.
- **Şebeke operatörü saati** — Saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleyebilirsiniz (Şebeke servisi). Etkinleştirmek için **Otomatik güncelleme**'i seçin. Bu servis her Şebekede kullanılmıyor olabilir.

Çalar saat

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, arama yapmak veya aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı kurmak için, **Seçenek** > **Alarmı ayarla** komutunu seçin. Alarm saatini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Alarmları görüntülemek ve değiştirmek için, **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla** komutunu seçin.

Alarmı kaldırmak için, **Seçenek** > **Alarmı kaldır** komutunu seçin.

■ Şehir ekleme ve silme

Şehir eklemek için, sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Şehir ekle** komutunu seçin. Şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Seç** komutunu seçin.



İpucu: **Şehirler** listesinde bir şehir aramak için, **Seçenek** > **Şehir ekle** > **Seçenek** > **Bul** komutunu seçin. Arama alanına şehrin adını girin.

Şehir silmek için, sağa doğru ilerleyin, şehre gidin ve **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Oturduğunuz şehrin değiştirilmesi cihazınızın genel sistem saatini değiştirebilir.

9. Bağlantı

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınızda İnternet'e, şirket intranetlerine veya bir başka cihaz veya PC'ye bağlanmak için çeşitli seçenekler sunulmuştur. Kablosuz yöntemler arasında kablosuz LAN, Bluetooth ve kızılötesi vardır. Cihazınız Nokia PC Suite veya IP geçidine yönelik USB kablo bağlantılı olan bir kablo çözümünü desteklemektedir. Cihazınız ayrıca net aramaları (Voice over IP), bas-konuş, sohbet (chat) ve modem tabanlı bağlantıları kullanarak iletişim kurmanızda da olanak verir.

Cihaz yön.—Bkz. "Uzaktan yapılandırma Şebeke servisi", s. 68.

İnternet tel.—Bkz. "Net aramaları", s. 37.

BK—Bkz. "Bas-konuş", s. 35.

Sohbet—Bkz. "Sohbet", s. 28.

Senk—Bkz. "Veri senkronizasyonu", s. 68.

■ İnternet erişim noktaları

Erişim noktası, cihazınızın bir ağa bağlandığı noktadır. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternete bağlanıp web sayfalarında gezinmek için, bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamalısınız. Erişmek istediğiniz sitelere bağlı olarak, birkaç İnternet erişim noktası kurmanız gerekebilir. Örneğin Web'de dolaşmak ayrı bir erişim noktası, şirketinizin İnternet ağına erişmek ayrı bir erişim noktası gerektirebilir. İnternet'e GPRS üzerinden bağlanmak için cihazın önceden tanımlı, varsayılan İnternet erişim noktası ayarları vardır.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda erişim noktaları, SIM kartınızdaki servis sağlayıcı bilgileri temel alınarak otomatik olarak yapılandırılmış olabilir. İnternet erişim noktalarının ayarlarını ayrıca servis sağlayıcınızdan gelen bir mesajla da alabilirsiniz. Bu, kendiniz girmeniz gereken ayarların sayısını azaltabilir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir. Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir. Erişim noktaları ekleme, düzenleme veya silme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

Erişim noktaları ve bunların ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza ve e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Bkz. "Bağlantı ayarları", s. 84.

Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası kurma

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin.
2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Veri araması** veya **Yüksek hızlı veri (yalnızca GSM)** seçeneklerini belirleyin.
 - **Çevirmeli bağl. num.** — Erişim noktasının modem telefon numarasını girin. Uluslararası numaralardan önce + kullanın.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'i seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.
 - **Veri araması türü** — **Analog** veya **ISDN** seçeneklerini belirleyin.
 - **En yüksek veri hızı** — Aktarım hızı için geçerli olarak sınırlı seçin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, veri aktarım hızı Şebeke tarafından belirlenir ve Şebeke trafiğinden etkilenebilir. Bazı servis sağlayıcılar, daha yüksek veri hızları için daha fazla ücret ödeyebilirler.
4. Temel ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Veri araması veya **Yüksek hızlı veri (yalnızca GSM)** için temel bir İnternet erişim noktası kurduktan sonra **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantılı noktası numarasını girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.
- **Geri aramayı kullan** — İnternet bağlantısı kurduğunuz sırada cihazınız geri arayan bir servis varsa, **Evet**'i seçin.
- **Geri arama türü** — Servis sağlayıcınızın talimatlarına göre **Sunucu no. kullan** veya **Diğer no. kullan** seçeneğini belirleyin.
- **Geri arama numarası** — Cihazınızın, geri arama sunucusunun kullandığı veri araması telefon numarasını girin.
- **PPP sıkıştırması kull.** — Uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, veri aktarımını hızlandırmak için **Evet** seçin.
- **Giriş dizesi kullan** — İnternet servis sağlayıcınız bir oturum açma komut dizisi gerektiriyorsa veya oturumu otomatiklemek istiyorsanız, **Evet**'i seçin. Oturum açma komut dizisi, oturum açma işlemi sırasında sistemin takip ettiği bir dizi talimattır.
- **Giriş dizesi** — Oturum açma komut dizisini girin. Bu ayar yalnızca **Giriş dizesi kullan > Evet** seçilmişse kullanılabilir.
- **Modem başlatma** — Bağlantılı kurulumu için, servis sağlayıcınız gerektiriyorsa bir komut dizesi girin.

Paket verisi (GPRS) için İnternet erişim noktası kurma

1. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini seçin.
2. **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Paket veri**'i seçin.
 - **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcı veya şebeke operatörü tarafından sağlanır.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'i seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle harf büyüklüğüne duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.
4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket verisi (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Paket verisi (GPRS) için temel bir İnternet erişim noktası tanımladıktan sonra **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü verilerin cihazınız ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü > IPv4** seçeneğini seçerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — Servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz gerekli görüyorsa, **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** IP adreslerini girin. Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Kablosuz LAN için İnternet erişim noktası kurma

1. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini seçin.
2. **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
- **Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN**'ı seçin.
- **WLAN ağ ismi** — Servis seti tanımlayıcısını (SSID), yani özgül kablosuz LAN'ı tanıtan ismi girmek için, **El ile gir** komutunu seçin. Şebekeyi kapsama alanındaki kablosuz LAN'lar arasından seçmek için, **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ durumu** — Bağlandığınız Şebeke gizli ise **Gizli**'i, değilse **Genel**'i seçin.
- **WLAN ağ modu** — **Altyapı**'yı seçerseniz, cihazlar birbirleriyle ve kablolu LAN cihazlarıyla, bir kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla iletişim kurabilir. **Özel**'i seçerseniz, cihazlar doğrudan birbirlerine veri gönderip alabilirler ve kablosuz LAN erişim noktası gerekmez.
- **WLAN güvenlik modu** — Wireless LAN erişim noktasında kullanılanla aynı güvenlik modunu seçmeniz gerekir. WEP (Wired Equivalent Privacy - Kablolu Eşdeğeri Gizlilik), 802.1x veya WPA2'yi (Wi-Fi Protected Access - Wi-Fi Korumalı Erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmanız gerekir.
- **WLAN güvenlik ayarları** — Seçili **WLAN güvenlik modu**'nun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

Kablosuz LAN gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçin.

Temel bir Kablosuz LAN İnternet erişim noktası tanımladıktan sonra **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- **Özel kanal** — Seçili ağ modu ad-hoc ise el ile bir kanal numarası (1-11) girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Wireless LAN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini seçin.

Cihazınızın kablosuz LAN kullanılabilirliğini göstermesi için **Uygunluğu göster** komutunu seçin.



İpucu: Ayrıca menzil dahilindeki ağları da tarayabilirsiniz.

Cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiricisine yapılandırmanız gerekirse cihazın tuş takımından *#62209526# metnini girin. MAC adresi cihazın ekranında gösterilir.

■ Kablo bağlantısı

Kablo bağlantısını kullanmadan önce PC'nize USB veri kablosu sürücüsünü takın. **Veri aktarma** uygulamasını USB veri kablosu sürücülerini kurmadan kullanabilirsiniz.

Menü > **Bağlantı** > **Veri kabl.** seçeneğini seçin.

USB veri kablosuyla, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz. USB veri kablosunu cihazın alt tarafına bağlayın. Normal olarak cihazınızda veri kablosuyla bağlı olduğunuz cihaz türünü değiştirmek için joystick'e basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bağlantıda sor** — Veri kablosunu cihazınıza her bağlayışınızda cihaz türünün sorulmasını istiyorsanız seçin.
- **PC Suite** — PC Suite'i cihazınıza veri kablosuyla bağlayın ve cihazınızı modem olarak kullanın.
- **Veri aktarma** — Veri kablosu bağlantısı kullanarak bilgisayarınıza erişin ve müzik veya görüntü dosyaları gibi verileri aktarın. **Veri aktarma** modunu kullanmak için, Nokia PC Suite'deki 'Bağlantıları yönet' ayarlarında USB'yi bağlanma türü olarak seçmediğinizden emin olun. Cihazınızda hafıza kartı takın, cihazı uyumlu bir bilgisayara USB veri kablosu ile bağlayın ve cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Veri aktarma**'yı seçin. Bu modda cihazınız bir yığın depolama cihazı olarak davranır ve bilgisayarınızda onu çıkarılabilir bir sabit sürücü olarak görebilirsiniz. Bu seçildiği takdirde cihaz **Hatsız** tercihe geçecektir. Hafıza kartına zarar vermekten kaçınmak için bağlantıyı bilgisayardan (örneğin Windows'da Donanım Sökme veya Çıkarma Sihirbazından) bitirin. Bağlantıyı bitirdikten sonra cihaz, veri aktarım modunu kullanmadan önceki tercihe döner.
- **IP geçidi bağlantısı** — Üzerinden, İnternet protokolü kullanılarak veri aktarılacak erişim noktası seçin.

Seçiminizi kaydetmek için **Geri**'yi seçin.

■ IP geçidi bağlantısı

Menü > **Bağlantı** > **Veri kablosu** > **Seçenek** > **Değiştir** > **IP geçidi bağlantısı** seçeneğini seçin.

IP geçidi bağlantısı uygulaması, bir veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC ile cihazınız arasında bir Şebeke bağlantısı kurulmasını sağlar.

IP geçidi kullanmak için veri kablosu kurma

Uzaktan bir cihaz içinde veri aramak ya da o cihazla senkronizasyon gerçekleştirmek için herhangi bir İnternet erişim noktası kullanır gibi IP geçidi bağlantısını kullanabilirsiniz. Kablosuz bir Şebeke bağlantısı yoksa, İnternete veya bir yerel ağa erişmek için IP geçidi bağlantısını kullanın. IP geçidi bağlantısını Nokia PC Suite ile aynı anda kullanamazsınız. Kablo bağlantısı ayarlarında IP geçidi bağlantısını seçtiyseniz, modemi etkinleştiremezsiniz.

IP geçidi bağlantısı oturumu hazırlamak için, cihazınızda bir veri kablosu bağlayın ve bağlanma yöntemi olarak **IP geçidi bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Veri kablosunun diğer ucunu uyumlu bir PC'ye bağlayın ve PC'nin cihazınızı tanımasını bekleyin.

IP geçidi için erişim noktası

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları**.

IP geçidi bağlantısı temel ayarlarını yapılandırmak için, **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** > **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğine basın. IP geçidi bağlantınız için **Bağlantı ismi** alanına bir ad girin, **Veri taşıyıcı** alanında **IP geçidi bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve **Ana sayfa** alanına bir adres girin.

Gelişmiş IP geçidi bağlantısı erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları**.

Gelişmiş ayarları kullanmak için, bir IP geçidi bağlantısı erişim noktasını açın ve **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü için **Telefonun IP adresi** ve **DNS adresi** değerlerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü için **DNS adresi** değerini girin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Bluetooth

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arkasında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile ve Basic Imaging Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında, maksimum 10 metrelik bir mesafe içinde kablosuz bağlantı kurulmasına olanak verir. Bluetooth bağlantısı, görüntü, metin, kartvizit, takvim notları göndermekte veya bilgisayarlar gibi, Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlarla kablosuz bağlantı kurmakta kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduklarından, cihazınızın diğer cihazların doğrudan görüş alanı içinde bulunması gerekmez. Sadece iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre mesafede olması yeterlidir; ancak bağlantı, duvar gibi engeller veya başka elektronik cihazlar tarafından etkilenebilir.

Bluetooth kullanmaya başlama

Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth**'u seçin.

Bluetooth'u etkinleştirmek için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna aynı anda basın. Bluetooth'u devre dışı bırakmak için, mavi işlev tuşuna ve Ctrl tuşuna tekrar basın. Bluetooth'u etkinleştirmek için bu kısayolu kullanırsanız, sizden cihazınızı isimlendirmeniz istenmez.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınızda bir isim vermeniz istenir. Yakınıınızda birden fazla Bluetooth cihazı varsa, kolay tanıması için cihazınızda benzersiz bir isim verin.
2. **Bluetooth** > **Açık**'ı seçin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** seçeneğini seçin.

Cihazınız ve girdiğiniz isim Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

Ayarlar

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısı kullanan diğer uyumlu cihazlara bağlanabilmek için, **Açık**'ı seçin.

- **Telefon görünürlüğü** — **Bluetooth** > **Açık** ayarlandığında Bluetooth kullanan diğer cihazların sizin cihazınızı bulabilmesi için **Herkese görünür** seçeneğini seçin. Diğer cihazların cihazınızı bulmasını engellemek için **Gizli**'yi seçin. **Gizli**'yi seçmişseniz dahi eşleştirilmiş cihazlar yine de cihazınızı algılayabilir.
- **Telefonumun ismi** — Cihazınız için bir isim girin. İsim, Bluetooth teknolojisi kullanılan cihazları arayan diğer cihazlar tarafından görünür. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **Uzak SIM modu** — Uyumlu araç kiti donanımları gibi başka cihazların, Şebekeye bağlanırken cihazınızdaki SIM kartı kullanması mümkün kılmak için, **Açık**'ı seçin. [Bkz. "SIM erişim profili", s. 49.](#)

Bluetooth bağlantısı, **Hatsız** tercihinin girilmesi sonucunda kapatılmışsa, bağlantıyı el ile yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısı kullanırken **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin kulaklıklılı mikrofona bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz öğenin saklandığı uygulamayı açın.
 2. Öğeyi ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Cihaz, aralık içinde bulunan, Bluetooth teknolojisi kullanılan diğer cihazları arar ve onları listeler.
-  **İpucu:** Daha önceden Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.
3. Bağlantı yapmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlantıyı ayarlamak için joystick'e basın. Veri iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektiriyorsa, bir şifre girmeniz istenir.
 4. Bağlantı kurulduktan sonra, **Veri gönderiliyor** görünür.

Mesajlar içindeki **Gönderil. öğe**, klasörü, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajları depolamaz.

Daha önceden Bluetooth kullanarak öğe göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.

Bluetooth kulaklık seti veya ahizesiz seti gibi Bluetooth ses donanımı kullanmak için, cihazınızı donanım ile eşleştirmelisiniz. Şifre ve diğer talimatlar için donanım kullanıcı kılavuzuna bakın. Ses donanımını bağlamak için, donanımı açmak üzere açma/kapama tuşuna basın. Bazı ses donanımları cihazınızda otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde **Eşleşmiş cihazlar** seçeneğini açın, donanıma ilerleyin ve **Seçenek** > **Bağlan** komutunu seçin.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

 Bluetooth etkin.

 Simge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir. Simge sabitse, Bluetooth bağlantısı etkin demektir.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth**'u seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** sayfasını açmak için sayfasına ilerleyin.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaştın. Kullanıcı arabirimine sahip olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifreye yalnızca cihazları ilk kez birbirine bağlarken ihtiyacınız olur. Eşleştirmeden sonra bağlantıyı yetkilendirmek mümkündür. [Bkz. "Cihazı yetkilendirme", s. 49.](#) Eşleştirme ve bağlantıyı yetkilendirme, eşleştirilmiş cihazlar arasında her bağlantı kurduğunuzda bağlantıyı kabul etmeniz gerekeceğinden bağlanmayı daha hızlı ve daha kolay yapar.

Uzak SIM erişimin şifresinin 16 rakam uzunluğunda olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini seçin. Cihaz, erişim uzaklığındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.



İpucu: Daha önceden Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, önceki arama sonuçları listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz**'ı seçin.

2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihaza da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasında otomatik bağlantı kurmak için **Evet**'i, her bağlantı denemesinde bağlantıyı el ile doğrulamak için **Hayır**'ı seçin. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş bir cihaza yalnızca cihazınızda görüntülenecek bir takma isim vermek için, eşleştirdiğiniz cihaza ilerleyin ve **Seçenek** > **Kısa isim ver** komutunu seçin.

Eşleştirmeyi silmek için, eşleştirmesini silmek istediğiniz cihazı ve **Seçenek** > **Sil** komutunu seçin. Tüm eşleştirmeleri silmek için, **Seçenek** > **Tümünü sil** komutunu seçin.



İpucu: O anda bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleştirmeyi iptal ederseniz, eşleştirme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Cihazı yetkilendirme

Eşleştirilmiş bir cihaza güveniyorsanız, cihazınızla otomatik olarak bağlanmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki seçeneklerden birini de seçebilirsiniz:

- **Yetkili olarak ata** — Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantılar, haberiniz olmadan yapılabilir. Ayrıca kabul veya yetkilendirme gerekmez. Bu durumu, uyumlu kulaklığınız veya PC'niz gibi kendi cihazınız veya güvendiğiniz birinin cihazı için kullanın.
- **Yetkisiz olarak ata** — Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerinin her seferinde ayrı ayrı kabul edilmesi gerekir.

Veri alma

Bluetooth ile veri almak istiyorsanız, **Bluetooth > Açık** ve **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** seçeneğini seçin. Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz mesaj, **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörüne konur.



İpucu: Cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara, Dosya Aktarım Profili servisini destekleyen uyumlu bir aksesuar ile (örneğin bir dizüstü bilgisayar) erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısını sona erdirmeye

Veri gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ile ve kulaklık gibi bazı donanımlar, etkin olarak kullanılsa bile bağlantının korunmasını sağlayabilir.

SIM erişim profili

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya almak için sadece, araç kiti gibi cihaza bağlı uyumlu donanımları kullanabilirsiniz. Kablosuz cihazınız, bu moddayken, cihazınızda programlı acil numaralar hariç, hiçbir numarayı aramaz. Cihazınızdan arama yapabilmek için, önce uzak SIM modundan çıkın. Cihaz kilitliyse, önce kilidi açmak için kodunu girin.

SIM erişim profili ile cihazınızın SIM kartına, uyumlu bir araç kiti cihazından erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kartı verinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM kartına ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim profiline erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızda geçerli bir SIM kartı

Araç seti cihazları ve cihazınız ile uyumluluk konusunda daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim profilini yönetme

1. Cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, **Menü > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Uzak SIM erişimini etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin ve joystick'e basın.
3. Araç seti cihazında Bluetooth'u etkinleştirin.
4. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kiti cihazınızı kullanın. Talimatlar için araç kiti cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
5. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
6. Cihazları eşleştirmek için, cihazınızın, araç kiti cihazının ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.
7. Araç seti cihazını yetkilendirin. **Menü > Bağlantı > Bluetooth**'u seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** sayfasına ilerleyin. Araç seti cihazına ilerleyin ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde **Evet**'i seçin. Cihazınız ve araç kiti cihazınız arasında, ayrıca kabul veya yetkilendirme olmaksızın bağlantı kurulabilir. **Hayır**'ı seçerseniz, bu cihazdan gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı profili ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Cihazınız bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, araç çalıştırdığınızda araç cihazı otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim profilini etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, Şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz. Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sona erdirmek için, **Menü > Bağlantı > Bluetooth > Uzak SIM modu > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

İki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarımı sağlamak için kızılotesini kullanın. Kızılotesini kullanarak uyumlu bir cihazla cihazınız arasında kartvizit, takvim notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

Veri gönderme ve alma

1. Cihazların kızılotesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, açtığınız veya mesafeden daha önemlidir.
2. **Menü > Bağlantı > Kızılotesi**'ni seçin ve cihazınızdaki kızılotesini etkinleştirmek için joystick'e basın. Diğer cihazdaki kızılotesini etkinleştirin.
3. Bir kızılotesi bağlantısı kurulana dek bir kaç saniye bekleyin.
4. Göndermek istediğiniz dosyayı ilgili uygulamada veya dosya yöneticisinde belirleyin ve **Seçenek > Gönder > Kızılotesi ile** seçeneğine basın.

Kızılotesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılotesi ile alınan tüm öğeler, **Mesajlar**'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazları birbirinden uzaklaştırmak bağlantıyı kopartır ancak cihazınızdaki kızılotesi ışığı, kapatılıncaya dek etkin kalmayı sürdürür.

Veri bağlantıları

Paket verileri

GPRS (genel paket radyo servisi), cep telefonlarının veri şebekeleriyle kablosuz bağlantı kurmasına olanak verir (Şebeke servisi). GPRS, bilgilerin cep telefonu şebekesi üzerinden kısa darbeler halinde gönderildiği paket veri teknolojisi kullanır. Verilerin paketler halinde gönderilmesinin avantajı, şebekenin yalnızca veri gönderildiği veya alındığı sırada meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli şekilde kullandığı gibi aynı zamanda hızlı bağlantı ayarları ve yüksek veri iletim hızları sağlar.

GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS servisinin kullanılabilirliği ve abonelik için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS) de GPRS gibidir ama daha hızlı bağlantılara olanak verir. EGPRS servisinin kullanılabilirliği ve veri hızları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Veri taşıyıcısı olarak GPRS'i seçtiyseniz, cihazınız, şebekede EGPRS varsa, GPRS yerine EGPRS kullanır.

Şebeke ikili aktarım modunu desteklemiyorsa, sesli arama sırasında bir GPRS bağlantısı kuramayacağınız ve mevcut GPRS bağlantısının beklemeye alınacağına dikkat edin.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, kablosuz cihazlara insan sesi ve veri dışında ses (audio) ve video dağıtımını mümkün kılar.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

Hangi şebekeyi kullanacağınızı seçmek için **Şebeke modu**'nda **Menü > Araçlar > Ayarlar > Şebeke**'yi ve şebekeyi seçin. Cihazın şebekeler arasında otomatik geçiş yapmasını istiyorsanız **Çift mod**'u seçin.

GSM şebekesi  ile, UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır. Örneğin Web'i daha önce mümkün olduğundan daha hızlı tarayabilir, aynı anda da telefonda konuşabilirsiniz.

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN)

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımıyla ilgili kısıtlamalar vardır. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Kablosuz LAN kullanan veya başka özellikleri kullanılırken artılanda bu özelliklerin çalışmasına izin veren özellikler, pil gücü kullanımını arttırır ve pil ömrünü azaltır.

Bu cihaz, kablosuz bir yerel alan ağını algılayabilir ve bu ağa bağlanabilir.

Cihazı Wireless LAN'da başka bir konuma, Wireless LAN erişim noktasının menzili dışında taşırsanız, dolaşım işlevselliği cihazınızı otomatik olarak aynı ağdaki başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı ağa ait erişim noktaları menzili dahilinde kaldığınız sürece cihazınız ağa bağlı kalabilir.



İpucu: Kablosuz bir LAN İnternet erişim noktası oluşturduğunuzda kablosuz bir LAN bağlantısı kurulur. Etkin Wireless LAN bağlantısı, veri bağlantısını sona erdirdiğinizde sona erer.

Cihazınız kablosuz bir LAN'da farklı iletişim türlerini olanaklı kılar. Söz konusu iki çalışma modu, altyapı ve ad hoc'tur.

- Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişim sağlar: kablosuz cihazlar birbirleriyle kablosuz bir LAN'ın erişim noktaları üzerinden veya kablosuz cihazlar kablolu bir LAN cihazı ile kablosuz bir LAN erişim noktası üzerinden iletişim kurarlar. Altyapı çalışma

Bağlantı

modunun avantajı, bunlar bir erişim noktasından geçtikleri için ağ bağlantılarında daha fazla denetime sahip olmanızdır. Kablosuz bir cihaz, normal kablolu bir LAN'da bulunan servislere erişebilir: örneğin şirket veritabanı, e-posta, İnternet ve diğer ağ kaynakları.

- Ad hoc işletim modunda, uyumlu kablosuz LAN desteği olan diğer cihazlara, örneğin yazdırılmak üzere, veri gönderebilir ve onlardan veri alabilirsiniz. Bu işlevler, ek bir üçüncü parti uygulamanın çalıştırılmasını gerektirebilir. Wireless LAN erişim noktası gerekmez. Yalnızca gerekli yapılandırmayı yapıp iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Ad hoc ağın kurulumu kolaydır, ancak iletişim yalnızca menzil dahilindeki cihazlar ile sınırlıdır ve uyumlu kablosuz LAN teknolojilerini destekler.

Bağlantı yöneticisi

Menü > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini seçin.

Veri bağlantılarının durumunu görmek için veya bağlantıları sonlandırmak için **Etkin veri bğl.** seçeneğini seçin.

Menzil içindeki Wireless LAN'leri aramak için **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini seçin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Etkin bağlantılar görünümünde açık veri bağlantılarını görebilirsiniz: veri aramaları, paket veri bağlantıları veya Wireless LAN bağlantıları

Şebeke bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden bağlantıyı ve **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini seçin. Gösterilen bilgiler, bağlantı türüne bağlı olacaktır.

Şebeke bağlantısını sonlandırmak için listeden bağlantıyı ve **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin.

Tüm etkin şebeke bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini seçin.

Ağ ayrıntılarını görüntülemek için joystick'e basın.

Kablosuz LAN arama

Menzil içindeki Wireless LAN'leri aramak için **Menü > Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini seçin. Bulunan şebekelerin listesi görüntülenir.

Kullanılabilir Wireless LAN görünümü, menzil içindeki Wireless LAN listesini, ağ modlarını (altyapı veya ad-hoc), sinyal gücü göstergesi ve ağ şifreleme göstergelerini ve varsa, cihazınızın ağla olan etkin bağlantısını gösterir.

Ağ ayrıntılarını görüntülemek için joystick'e basın.

Şebeke üzerinde İnternet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini seçin.

Modem

Menü > Bağlantı > Modem'i seçin.

Uyumlu bir bilgisayar ile birlikte, İnternet'e bağlanmak için cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Servis sağlayıcınızın veya İnternet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Uyumlu bir bilgisayar ile bir USB veri kablosuna, Bluetooth veya kızılötesi bağlantısına ihtiyacınız vardır.
- Bilgisayarınızda Nokia PC Suite'in yüklü olması gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kablo bağlantınız için sürücüler kurmanız ve Bluetooth veya kızılötesi sürücülerini kurmanız veya güncellemeniz gerekebilir. Nokia PC Suite'i kurduktan sonra, sürücülerini yüklemek ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için bilgisayar ekranındaki talimatları izleyin.

Nokia PC Suite'i ve uygun kablo sürücülerini kurduktan sonra bilgisayarınızda Nokia PC Suite'i başlatın. **İnternet'e Bağlan** komutunu seçin ve bilgisayar ekranındaki talimatları izleyin.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada diğer iletişim özelliklerinden bazıları kullanamayabilirsiniz.

Mobil VPN

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > VPN seçeneğini seçin.

Nokia mobil sanal özel ağı (VPN) istemcisi, uyumlu şirket içi ağlara ve e-posta gibi şirket içi servislere güvenli bir bağlantı oluşturur. Cihazınız mobil bir ağdan, İnternet üzerinden, uyumlu kurumsal ağına giriş noktası görevi gören kurumsal VPN geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Security (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, verilerin IP ağları üzerinden güvenli iletimi için açık standartlar sunan bir çerçevedir.

VPN poliçeleri, VPN istemcisi tarafından kullanılan yöntemi, karşılıklı doğrulama için bir VPN ağ geçidi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak üzere kullandıkları şifreleme algoritmaları tanımlar. VPN poliçesi için şirketinize danışın.

VPN'i bir uygulama ile kullanmak için uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmiş olması gerekir. VPN erişim noktası, bir İnternet erişim noktası ve bir VPN poliçesinden oluşur.

VPN yönetimi

VPN poliçelerinizi, poliçe sunucularınızı, VPN işlem kayıtlarınızı ve anahtar deposu şifrenizi VPN yönetiminde yönetebilirsiniz. VPN poliçeleri, verilerin güvenli şebekeler üzerinden aktarım için nasıl şifrelendiğini tanımlar. Anahtar deposu şifresi, özel anahtarları korumanıza yardımcı olur.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye, veri araması veya paket veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet sayfalarını taramak için, bu servislere İnternet erişimi noktaları tanımlamanız gerekir. VPN erişim noktaları, VPN poliçelerini İnternet erişim noktaları ile eşleyerek şifreli bağlantılar oluşturur.

VPN yönetmek için, [VPN yönetimi](#) > [Seçenek](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **VPN poliçesi** — VPN poliçeleri yükleyin, görüntüleyin ve güncelleyin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçeleri yükleyip güncelleyebileceğiniz VPN poliçe sunucularına bağlanmak üzere ayarları düzenleyin.
- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçe yüklemelerinizin, güncellemelerinizin ve senkronizasyonlarınızı ve diğer VPN bağlantılarınızı işlem kaydını görüntüleyin.

VPN poliçelerini yönetme

VPN poliçelerini yönetmek için, [VPN yönetimi](#) > [VPN poliçesi](#) > [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Poliçeyi yükle** — Bir poliçe yükleyin. VPN poliçe sunucusu için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Kullanıcı adınız ve şifreleriniz için sistem yöneticinize başvurun.
- **VPN eriş. nk. tanımla** — Bir VPN poliçesini bir İnternet erişim noktasıyla eşleyen bir VPN erişim noktası oluşturun.
- **Poliçeyi güncelle** — Seçilen VPN poliçesini güncelleyin.
- **Poliçeyi sil** — Seçilen VPN poliçesini silin. VPN poliçesini silerseniz poliçe, cihazınızı VPN poliçe sunucusu ile bir daha senkronize ettiğinizde, sunucudan silinmedikçe yeniden yüklenir. Aynı şekilde VPN poliçesi sunucudan silindiyse, senkronizasyon yapıldığında cihazınızdan da silinir.

VPN poliçesi sunucularını yönetmek için, [VPN poliçe sunucuları](#) > [Seçenek](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Yeni sunucu** — Bir VPN poliçe sunucusu ekleyin.
- **Sunucuyu senk. et** — Yeni VPN poliçesi yükleyin veya seçilen VPN poliçesini güncelleyin.
- **Sunucuyu sil** — Seçilen VPN poliçe sunucusunu silin.

VPN poliçesi sunucusu ayarlarını yönetmek için, [Seçenek](#) > [Aç](#) > [Yeni sunucu](#) veya [Sunucuyu düzenle](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Poliçe sunucusu ismi** — Sunucu için, 30 karaktere kadar yeni bir isim girin.
- **Poliçe sunucu. adresi** — Sunucu adresini girin. Poliçe sunucusu adresi, VPN poliçesi kurmak veya güncellemek için sunucuya bağlandıktan sonra düzenlenemez.
- **İnternet erişim nokt.** — VPN poliçe sunucusuna bağlanmak için İnternet erişim noktasını seçin.
- **Anahtar sakl. şifresi** — Özel anahtar deposunun şifresini değiştirin. İlk kez gereksinim duyduğunda şifre otomatik olarak oluşturulur.

VPN işlem kaydını görme

[VPN yönetimi](#) > [VPN işlem kaydı](#) > [Aç](#) seçeneğini seçin.

VPN işlem kaydı, VPN poliçeleri kurmak, güncellemek ve senkronize etmek için VPN sunucularına yaptığınız ziyaretleri ve VPN bağlantılarını kaydeder. Hata, uyarı ve bilgi kayıtları, kaydın sol tarafındaki bir simge ile gösterilir. İşlem kaydı kayıtlarını ayrıntılı olarak görmek için, kaydı seçin. Ayrıntılı görünümdeki neden kodlarını, bu kodlar VPN ile yaşayabileceğiniz sorunların nedenlerini aramaya yardımcı olacağı için sistem yöneticinize bildirin. İşlem kaydı 20 KB'ye vardığında, en eski kayıtlar, yenilerine yer açmak için silinir.

[Seçenek](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İşlem kaydını yenile** — İşlem kaydını güncelleyin.
- **İşlem kaydını sil** — İşlem kaydı girişlerini silin.

■ Eposta veri dolaşımı

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktası grupları](#) seçeneğini seçin.

Cihazınız, e-posta için WLAN ve GPRS gibi kablosuz erişim teknolojileri arasında dolaşıma izin verir. Örneğin bir e-posta oturumunu evde başlatabilir ve oturma işinize giderken yolda devam edebilirsiniz. Oturumunuz kesintisiz devam ederken elde taşıyan cihazınız, işyerinize vardığınızda WLAN'dan GPRS'e ve tekrar WLAN'a geçiş yapar.

Erişim noktası grupları

Erişim noktası grubu oluşturmak için, **Erişim noktası grupları** > **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi** alanına grup için bir isim girin. **Bağlantı geçişi** alanında, cihazınızın ekranında bağlantı değiştirme işleminin gösterilmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın. **Erişim noktaları** bölümünde bu gruba ait olan erişim noktalarını seçin ve düzenleyin.

Seçilen erişim noktası grubuna bir erişim noktası eklemek için, **Erişim noktaları** > **Seçenek** > **Erişim noktası ekle** komutunu ve eklenecek erişim noktasını seçin.

Erişim noktası grubunda bir erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktasını ve **Seçenek** > **Düzenle** komutunu seçin.

Erişim noktası grubunda bir erişim noktasını kaldırmak için, erişim noktasını ve **Seçenek** > **Kaldır** komutunu seçin.

Erişim noktalarının e-posta veri dolaşımında kullanılma sırasını ayarlamak için, bir erişim noktası grubunu ve **Değiştir** komutunu seçin. Erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenek** > **Önceliği yükselt** veya **Önceliği azalt** komutunu seçin.

Erişim noktası STMP ayarlarını değiştirmek için, erişim noktası grubu listesinden istenen erişim noktasını, **Seçenek** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **SMTP snscn gcrsz kıl** — Varolan STMP sunucu ayarlarını geçersiz kılın.
- **SMTP sunucusu** — Sunucu ismini veya sunucu IP adresini düzenleyin.
- **Güvenli bağlantı** — Güvenli bağlantının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
- **Kimlik doğrulama kullan** — Doğrulama kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
- **Kullanıcı ismi** — STMP sunucusu için kullanıcı isminizi düzenleyin.
- **Şifre** — STMP sunucusu şifrenizi düzenleyin.

Posta ve senkronizasyon erişim noktalarını yapılandırma

Posta erişim noktası grubunu belirlemek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** > **E-posta ayarları** > **Bağlantı ayarları** > **Gelen e-posta** > **Kull. erişim noktası** > **Seçenek** > **Değiştir** komutunu ve istenen erişim noktası grubunu seçin.

Senkronizasyon erişim noktası grubunu belirlemek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Senk** > **Profil** > **Seçenek** > **Düzenle** > **Bağlantı ayarları** > **Erişim noktası** > **Değiştir** komutunu ve istenen erişim noktası grubunu seçin.

10. Web

Menü > Web seçeneğini seçin (Şebeke servisi).

Web, cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. **Web** ile olağan Web sitelerini tarayabilirsiniz. Bu sayfalar genişletilebilir hiperbağ işaretleme dili (XHTML) veya hiperbağ işaretleme dili (HTML) kullanır. WAP sayfalarını taramak istiyorsanız, **Menü > Medya > Servisler** uygulamasını kullanın. Her iki tarayıcı da aynı yer imlerini kullanır. Aldığınız mesajlardaki bağlar **Servisler** tarayıcısında açılır.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

■ Erişim noktaları

Web'i taramak için, İnternet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanmaktaysanız, kablosuz Şebekenizde veri araması veya GPRS desteği olması ve SIM kartınız için veri servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Cihazınız, İnternet erişim noktası ayarlarını, SIM kartınızı temel alarak otomatik yapılandırmış olabilir. Yapamazsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj olarak veya Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızın Web sayfalarından alabilirsiniz.

İnternet erişim noktası ayarlarını el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 44.](#)

■ Web'de tarama

Web'i taramak için, bir yer imi seçin ve joystick'e basın. Ayrıca Web adresini girip joystick'e basabilirsiniz. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adresleri girdiğiniz ile eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için, adrese gidin ve joystick'e basın.

Web bağlantı açmak için bağa ilerleyin ve joystick'e basın. Web sayfasında yeni bağlar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağ işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

Klavye kısayolları:

- 1 tuşu **Yer imleri**'nizi açar.
- 2 tuşu metin bulur.
- 3 tuşu önceki sayfaya döner.
- 5 tuşu açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapar.
- 8 tuşu sayfa düzenini açar.
- 9 tuşu farklı bir Web sayfasına gider.

■ Yer İmleri

Cihazınızda Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi konmuş bir Web sayfasını görüntülemek için, yer imine gidin ve joystick'e basın.

Başka Web sayfasını taramak için, **Seçenek > Gezinme seçenek. > Web adresine git**'i seçin, sayfanın adresini girin ve **Git**'i seçin.

Yer imini silmek için, üzerine ilerleyin ve geri silme tuşuna basın.

Yer imi eklemek için **Menü > Web > Seçenek > Yer imi yöneticisi > Yer imi ekle** seçeneğini seçin. Yer işareti için tanımlayıcı ad girmek için **İsim**, Web sayfası adresini girmek için **Adres**, Web sayfasına bağlanmak üzere erişim noktasını değiştirmek için **Erişim noktası** ve servis sağlayıcı gerektiriyorsa kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmek için **Kullanıcı ismi** veya **Şifre** seçeneğine ilerleyin. Yer imini kaydetmek için, **Geri**'yi seçin.

■ Öğe indirme



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi değişik öğeler indirebilirsiniz. Öğe indirmek için, öğeye gidin ve joystick'e basın. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler, cihazınızdaki kendi ilgili uygulamaları tarafından yönetilir.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden, duraklatılmış ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi görmek için ayrıca [Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [İndirilebilir öğeler](#) seçeneğini seçebilirsiniz. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini silmek için, [Seçenek](#)'i seçin.

Öğeyi satın almak için:

1. Öğeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve joystick'e basın.
2. Öğeyi satın almak için uygun seçeneği seçin.
3. Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için, [Kabul et](#) komutunu seçin. İndirmeyi iptal etmek için, [İptal](#)'i seçin.

■ Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı bitirmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı izlemek için [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Bağlantıyı kes](#); bağlantıyı bitirip tarayıcıyı kapatmak için [Seçenek](#) > [Çıkış](#) komutunu seçin.

■ Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği temizlemek için [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Önbelleği sil](#) komutunu seçin.

■ Haber beslemeleri ve bloglar

[Menü](#) > [Web](#) > [Web beslem.](#) seçeneğini belirleyin.

Yayınlar, çeşitli Web sayfalarındaki, son haberler veya diğer konularda haber başlıkları ve manşetler içeren .xml dosyalarıdır. Web sayfalarında ilgi çekici yayınlara abone olabilirsiniz. [Seçenek](#) > [Abone ol](#)'u seçin.



İpucu: Blog, Weblog (web kaydı) teriminin kısaltılmış halidir ve sürekli olarak güncellenen Web günlüğü anlamına gelir. Çoğu zaman, yazarın kimliği Blog açısından önemli bir faktördür.

Yayın veya blog indirmek için, dosyaya gidin ve joystick'e basın.

Besleme veya blog eklemek için [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Yeni besleme](#) seçeneğini seçin ve bilgileri girin.

Yayın veya blogu düzenlemek için, yayına ilerleyin, [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Düzenle](#) seçeneğini seçip bilgileri değiştirin.

■ Web ayarları

[Menü](#) > [Web](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini seçin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Erişim noktası** — Web sayfalarına bağlanmak için, erişim noktasına ilerleyin ve joystick'e basın.
- **Görn. ve seslr. yükle** — Tarama sırasında sayfaları, görüntüleri yüklemeyerek daha hızlı indirmek için, [Hayır](#)'ı seçin. Ayrı sayfalara gözetirken görüntülerin yüklenmesini seçebilirsiniz. [Seçenek](#) > [Görüntüleri göster](#) seçeneğini seçin.
- **Varsayılan kodlama** — Dilinize ait doğru karakter kodlamasını seçin.
- **Otomatik yer imleri** — Ziyaret ettiğiniz Web sayfası adreslerini [Oto. yer imleri](#) klasöründe saklamak için, [Açık](#)'ı seçin. Klasörü gizlemek için, [Klasörü gizle](#)'yi seçin.
- **Ekran boyutu** — Ekran alanının tamamını Web sayfalarını izlemede kullanmak için, [Tam ekran](#)'ı seçin. [Seçenek](#)'i açmak için sol seçim tuşuna basabilir ve tam ekran modunda taramak için kullanılabilir seçenekleri seçebilirsiniz.
- **Ana sayfa** — Ana sayfanız olarak görünmesini istediğiniz sayfayı seçin. Erişim noktası ana sayfasını kullanmak için [Varsayılan](#), ana sayfa adresi girmek için [Kullanıcı tanımlı](#), o anda açık olan Web sayfasını kullanmak için [Geçerli sayfayı kullan](#) seçeneğini seçin.
- **Küçük harita** — Görüntülediğiniz sayfanın sayfa düzeninin sayfanın üst tarafında minyatür görünümünde görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Geçmiş listesi** — Tarama geçmişine gitmek istediğinizde ziyaret ettiğiniz sayfaların minyatürünü görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Çerezler** — Çerez göndermeye ve almaya izin vermeyi veya reddetmeyi seçin. Çerezler değişik Web sayfalarına ziyaretlerinizle ilgili olarak şebeke sunucularına gönderilen bilgilerdir. Web'de alışveriş yapıyorsanız (örneğin kasiyer sayfasına ulaşana kadar satın aldığınız öğeleri saklamak için), gereklidirler. Ancak, bu bilgiler kötüye kullanılabilir (örneğin cihazınızda istemediğiniz reklamlar gelebilir).
- **Java/ECMA dizesi** — Bazı Web sayfaları, sayfa görünümünü etkileyen program komutlarını veya sayfa ve tarayıcılar arasında etkileşim içerebilir. Bu tür komut dizilerinin kullanılmasını engellemek için (örneğin yükleme sırasında sorun yaşıyorsanız), [Kapalı](#)'yı seçin.
- **Güvenlik uyarıları** — Gözetirken alabileceğiniz güvenlik uyarılarını görmek veya gizlemek için [Göster](#) veya [Gizle](#)'yi seçin.
- **Açılır pencer. engelle** — Açılan pencereleri isteyip istemediğinizi belirleyin. Bazı açılan pencereler (örneğin Web tabanlı posta sistemlerinde e-posta yazdığınız küçük pencereler) gerekli olabilir, ancak istenmeyen reklamlar da içerebilir.

■ Servisler

Menü > Medya > Servisler seçeneğini seçin (Şebeke servisi).

Servisler, cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. **Servisler** ile, özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış WAP sayfalarını tarayabilirsiniz. Örneğin operatörlerin mobil cihazlar için WAP sayfaları olabilir. Olağan Web sayfalarını taramak için, **Menü > Web** içindeki diğer tarayıcıyı kullanın.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.



İpucu: Bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşuna basıp basılı tutun.

11. Ofis uygulamaları

Menü > Ofis'i seçin.

Bazı uygulamalar bazı dillerde bulunmaz.

Büyük bir dosyayı açmak imkansız olabilir veya çok zaman alabilir.

■ Dosya yöneticisi

Dosya yön. ile dosyaların ve klasörlerin içeriğini ve özelliklerini yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, yeni ad verebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakları koruması bazı dosyaları göndermenize engel olabilir.

Dosyaları yönetme

Dosyaları yönetmek için klasöre veya dosyaya gidin ve **Seçenek** seçeneğini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Dosya açın. İsteddiğiniz dosyaya gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Gönder** — Seçili dosyaları gönderin. İsteddiğiniz dosyaya gidin ve **Tamam**'i seçin.
- **Sil** — Seçili dosyaları silin. İsteddiğiniz dosyaya gidin ve **Temizle**'i seçin.
- **Klasöre taşı** — Klasör ya da dosyayı başka bir klasöre taşımak için, istenen dosya veya klasöre ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin. Galerideki ses klipleri gibi standart klasörler taşınmaz veya silinemez.
- **Klasöre kopyala** — Klasörün veya dosyanın kopyasını bir başka klasöre kaydedin. İsteddiğiniz dosyaya veya klasöre gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Yeni klasör** — Klasör oluşturun.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Altmenülerden birini açın.
- **Yeni isim ver** — Dosya veya klasöre yeni isim verin. İsteddiğiniz dosyaya veya klasöre gidin, yeni adı girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Bul** — Belirli klasör veya dosyaları arayın. Aranacak hafta türünü seçin ve bulmak istediğiniz metni girin.
- **Kızılötesiyle al** — Kızılötesi bağlantıyla dosya alın.
- **Bilgileri göster** — Dosyalarla ilgili bilgileri görün.
- **Hafta bilgileri** — Cihazın hafızasındaki veya hafta kartındaki hafta kullanımını kontrol edin.

Dosya arama

1. Dosya aramak için **Seçenek > Bul** seçeneğini seçin.
2. Aramak istediğinizi haftayı seçin.
3. Arama metnini girin ve joystick'e basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyaların adı görüntülenir.
4. Bir başka arama yapmak için **Bul**'u seçin.

■ Belgeler

Microsoft Word for Windows sürüm 97 veya daha ileri sürümleriyle oluşturulmuş belgeleri açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Orijinal dosyalardaki tüm özellik ve biçimlendirmenin desteklenmediğine dikkat edin.

Menü > Ofis > Belge seçeneğini seçin.

Varolan bir belgeyi açmak için klasör ve belgenin üzerine gidin ve joystick'e basın. Belgeyi okumak için orta görünümü seçin.



İpucu: Son açılan belgeleri açmak için **Seçenek > En yeni dosyalar** seçeneğini ve belgeyi seçip joystick'e basın.

Yeni belge oluşturmak için **Seçenek > Yeni dosya** komutunu seçin. Şablon kullanmadan yeni belge oluşturmak için **Boş**, varolan bir şablona dayanan bir belge oluşturmak için **Şablonu kullan** komutunu seçin.

Belgeyi okumak için orta görünümü ve **Seçenek**'i seçin. Belge içindeki değişik türdeki nesnelere gözetebilir, yakınlılaştırabilir/uzaklaştırabilir, tam ve normal ekran görüntüleri arasında geçiş yapabilir veya görüntüler gibi nesneleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca metin arayabilir ve yakınlılaştırma, kaydırma ve görünmez karakterleri işleme gibi uygulama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.



İpucu: Büyük bir belgeyi okurken daha sonra okumak için ara vermek üzere belgeyi kapatmak için, **Geri** komutunu seçin. Düzenleme modunu değiştirmeyin.

Belgedeki nesneleri görüntüleme

Tablo, açıklama, çalışma kitabı ve video klipler gibi tüm nesneleri belgedeki yerlerinde görmek için orta görünümü ve **Seçenek > Tara > Sayfalar ve nesneler** seçeneğini seçin.

Tablo veya açıklama açmak için, nesneye veya simgesine gidin ve joystick'e iki kez basın.

Görüntü açmak veya hiperbağ ya da başvuruya gitmek için nesneye ilerleyin ve joystick'e üç kez basın.



İpucu: Başvurulan öğenin bağlantısına dönmek için **Seçenek > Referansa geri dön** seçeneğini seçin.

Belgeleri biçimlendirme

Belge düzenleyebilmek için düzenleme modunu etkinleştirmelisiniz: orta görünümü ve **Seçenek > Belgeyi düzenle** seçeneğini seçin.

Yazı tipini düzenlemek için, metni ve **Seçenek > Biçim > Yazı tipi** seçeneğini seçin. Yazı tipi türünü, boyutunu, rengini ve arka planı değiştirebilirsiniz. Geçerli biçimlendirmeyi görüntülemek için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini seçin.

Yazı tipi stilini biçimlendirmek için metni ve **Seçenek > Biçim > Yazı tipi biçimi**'ni seçin. Uygun biçimlendirme seçeneğini seçin. Kalın, yatık, altı çizili ve üstü çizili biçimlendirme ekleyebilir veya metni üst veya alt indis biçiminde konumlandırabilirsiniz.

Paragraf biçimlendirmek için, paragrafı ve **Seçenek > Biçim > Paragraf** seçeneğini seçin. Metin hizalandırmasını, satır aralığını ve sol ve sağ kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

Madde işaretleri eklemek için, imleci metin veya paragrafa yerleştirin ve **Seçenek > Biçim > Madde işaretleri** seçeneğini seçin. Biçimlendirme ayarlarının madde işareti sayfasında madde işaretlerini görünür yapabilirsiniz.

Kenarlık ayarlarını biçimlendirmek için **Seçenek > Biçim > Kenarlıklar** seçeneğini seçin. Geçerli kenarlık görüntülenir. Değiştirmek istediğiniz içeriği seçin ve joystick'e basın. İstediğiniz kenarlık stilini ve rengini seçin. **Geri > Seçenek > Buraya uygula** komutunu ve konumu seçin. Örneğin **Üst** seçeneğini belirlerseniz, kenarlık ayarları üst kenarlığa uygulanır.

Belgeye nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** komutunu seçin. Eklemek istediğiniz nesne türüne ilerleyin ve karşılık gelen düzenleyiciyi açmak veya yeni dosya oluşturmak için **Seçenek > Yeni ekle** veya varolan dosyaların listesini açmak için **Varolanı ekle** komutunu seçin.

Paragraf stil ayarlarını biçimlendirmek için **Seçenek > Biçim > Stil** seçeneğini seçin. Biçimlendirmek istediğiniz stili ve **Seçenek > Düzenle** komutunu seçin. Yeni stil eklemek için **Yeni stil** komutunu seçin. Stil düzenleme penceresinde **Seçenek > Biçim** seçeneğini ve istediğiniz stili seçin. Yazı tipi, biçimlendirme, paragraf, madde imi ve kenarlık stillerini değiştirebilirsiniz.

Belge kaydetmek için, **Seçenek > Kaydetme seçenekleri > Farklı kaydet** komutunu seçin. Dosyanın kaydedildiği dosya adını ve konumunu belirtin. Dosya türünü de belirtebilirsiniz.

Belge yapısını görüntüleme

Belge anahattını görüntülemek için sol görünümü seçin. Yalnızca ana bölümlerin veya tüm bölümleri göstermek için **Seçenek > Genişlet** veya **Daralt** komutunu seçin. Belgede nesne varsa, nesne listesi ve bölüm başlığı görünümü arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Nesneleri göster** veya **Başlıkları göster** komutunu seçin.



İpucu: Seçilen bir bölümü normal görünümde açmak için bölüme gidin ve joystick'e basın.

Sayfa düzenini önizleme

Sayfa düzenini önizlemek için sağ tarafta görünümü ve **Seçenek**'i seçin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Normal görünüm** — Geçerli açık sayfayı normal görünümde gösterme.
- **Kaydır ve yakınlaştır** — Sayfa düzeni görünümünü yakınlaştırın.
- **Göster** — Tam ekran ve normal görünüm arasında geçiş yapmak için **Tam ekran** veya **Normal ekran** seçeneğini seçin.

Sayfa düzenini büyütme/küçültmek için, sağ tarafta görünümü seçin, istediğiniz sayfaya ilerleyin ve **Seçenek > Kaydır ve yakınlaştır** komutunu seçin. Sayfa düzeninin üst tarafında büyütme/küçültme yerini gösteren siyah seçim çerçevesi görünür. Alanı ve **Seçenek > Yakınlaştır/Uzaklaştır** komutunu seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** — Seçilen alanı tek adımla büyütme için, **Yakınlaştır** veya seçilen alanı tek adımla küçültme için **Uzaklaştır** komutunu seçin.
- **Ekrana sığdır** — Büyütme/küçültme oranını sayfayı ekran genişliğine sığacak şekilde ayarlayın.
- **Oran** — Büyütme/küçültme düzeyini düzenleyin, büyütme/küçültme oranı olarak 10 - 999 arası bir değer girin ve **Tamam**'ı seçin.



İpucu: Seçim çerçevesi görüntülendiğinde, sayfa üzerinde hareket etmek için sola, sağa yukarı veya aşağı ilerlemek için komut çubuğunu kullanın. Seçilen çerçeveyi küçültmek için **5**, büyütme için **0** tuşuna basın. Seçilen alanı büyütme/küçültme için komut çubuğuna basın.

Metin bulma

Belgede bir metin parçası bulmak için **Seçenek > Bul** komutunu seçin ve **Bul:** alanına metni girip joystick'e basın.

Büyük harf/küçük harfe duyarlılık ve arama yönü gibi arama seçeneklerini değiştirmek için **Seçenek > Bulma seçenekleri**'ni seçin.

Belgede bir metin bulmak ve değiştirmek için, düzenleme modunda **Seçenek > Bul ve değiştir** komutunu seçin. **Bul:** alanına metni **Bununla değiştir:** alanına değiştirme metnini girin. **Seçenek > Değiştir** komutunu seçin. Metin bulunduğunda, metni değiştirmek ve sonraki eşleşmeye geçmek için **Değiştir**, yürürlükteki eşleşmeyi atlamak için **Yoksay**, sonraki eşleşmeye geçmek için **Sonraki** komutunu seçin.



İpucu: Yürürlükteki eşleşeni atlayıp önce ve sonrakilere geçmek için, joystick'i yukarı veya aşağı kaydırın.

Tablo düzenleyici

Uygulamalarda, örneğin belgeler ve MS Word'de oluşturulmuş tabloları görüntüleyebilirsiniz.

Dosyadaki bir tabloyu görüntülemek için, dosyanın çevresinde noktalı bir çizgi oluşuncaya dek ilerleyin ve joystick'e basın.

Seçili hücreyi değiştirmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Seçili hücre görünür alana sığmazsa, joystick'e basmak, hücre değişmeden önce tüm içeriği gösterir.

Hücredeki metni düzenlemek için, hücreyi seçin ve joystick'e basın. Düzenlemeyi bitirmek için, joystick'e yeniden basın.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** — Tablo görünümünü yakınlaştırın, uzaklaştırın ve yakınlaştırma oranını düzenleyin.
- **Biçim** — Yazı tipini ve biçimlemeyi, paragrafları, madde işaretlerini ve kenarlıkları değiştirin.
- **Hücre boyutu** — Hücrelerin, satırların ve sütunların boyutunu değiştirin.
- **Hücreler** — Hücre eklemek, silmek, birleştirmek veya ayırmak için bu seçeneği belirleyin.
- **Tabloyu kopyala** — Tablonun tamamının metnini panoya kopyalayın.

Çizelge

Menü > Ofis > Tablo seçeneğini seçin.

Verileri çalışma kitabı denen bir dosyada saklayabilirsiniz. Her çalışma kitabında en az bir çizelge bulunur. Çalışma kitabı ayrıca, çizelgedeki verilere dayanan grafikler içerebilir.

Varolan bir çalışma kitabını açmak için, dosyanın kaydedildiği klasörü arayıp bulun ve joystick'e basın.

Yeni çalışma kitabı oluşturmak için, **Seçenek > Yeni dosya** komutunu seçin. Şablon kullanmadan yeni dosya oluşturmak için **Boş** komutunu, varolan bir şablonu temel alarak dosya oluşturmak için **Şablonu kullan** komutunu seçin. Çalışma kitabını anahat görünümünde seçin ve dosyayı açmak için joystick'e basın.



İpucu: Son kullanılan çalışma kitabını açmak için, **Seçenek > En yeni dosyalar** seçeneğini seçin.

Anahat görünümü

Anahat görünümü, çalışma kitaplarını, grafikleri ve adlandırılmış hücreleri açmanızı ve bunlarda gezinmenizi sağlar.

Anahat görünümünde, her çalışma kitabının kendi ana düzey simgesi vardır. Ana düzey altında grafikler ve adlandırılmış hücreler için alt öğeler vardır.

Anahat görünümünü açmak için, Şablon klasörüne ve dosyasına ilerleyin ve joystick'e basın. Anahat görünümü açılır. Son kullanılan çalışma kitabı, son görünüm ve ayarlar ile açılır.

Grafikleri ve hücreleri göstermek ve gizlemek için, çalışma kitabına ilerleyin, joystick'e basın ve **Seçenek > Daralt** veya **Genişlet** komutunu seçin.

Çalışma kitaplarını, grafikleri veya adlandırılmış hücreleri silmek veya adlarını değiştirmek için, öğeye ilerleyin, **Seçenek > Çalışma sayfası, Grafik** veya **İsimli hücre** komutunu ve uygun seçeneği seçin.

Yeni bir çizelge, grafik veya adlandırılmış hücre oluşturmak için, yeni öğeyi eklemek istediğiniz konuma ilerleyin ve **Seçenek > Ekle > Çalışma sayfası, Grafik** veya **İsimli hücre** komutunu seçin.

Çizelgeler ile çalışma

Hücrelere veri eklemek için, çizelge görünümünü açın. Hücreye gitmek için joystick'i kullanın ve **Seçenek > Hücre alanını göster > Hücre alanını düzenle** komutunu seçin. Üst kısımda bir düzenleme alanı açılır. Verileri girin ve düzenlemeyi bitirmek için **Tamam**'ı seçin.

Hücre aralığı seçmek için, Shift tuşuna basıp basılı tutarken sağa doğru ilerleyin.

Satırlar seçmek için, imleci satırdaki ilk hücreye taşıyın ve Shift tuşuna basıp basılı tutarken sola doğru ilerleyin. Sütunlar seçmek için, imleci sütundaki ilk hücreye taşıyın ve Shift tuşuna basıp basılı tutarken yukarı doğru ilerleyin.

Tüm çizelgeyi seçmek için, imleci A1 hücresine taşıyın ve Shift tuşuna basıp basılı tutarken yukarı ve sola doğru ilerleyin.

Çizelge görünümünü değiştirmek için, **Seçenek > Göster** komutunu seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Çalışma sayfasını kaydır** — Tüm çizelgenin görünür alanının boyutunu tanımlayın.
- **Tam ekran** — Tam ekran görünümüne geçin.
- **Başlıkları gizle** — Başlık alanını gizleyin ve çizelge kılavuzu için daha fazla yer açın.
- **Kılavuz çizgilerini gizle** — Kılavuz çizgilerini gizleyin.



İpucu: Tam ve normal ekran görüntümleri arasında geçiş yapmak için, * tuşuna basın. Yakınlaşmak için, 5 tuşuna; uzaklaşmak için, 0 tuşuna basın.

Seçili hücreye açıklama eklemek için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Yorum ekle** komutunu seçin. Açıklama yazın ve **Tamam**'ı seçin. Hücre, sağ üst köşesinde küçük bir üçgen ile işaretlenir.

Kaydırma sırasında satırları görünür tutmak için, görünür kalmasını istediğiniz bölgenin altında bir hücre seçin ve **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bölmeleri dondur** komutunu seçin. Sütunları görünür tutmak için, görünür kalmasını istediğiniz alanın sağ tarafındaki hücreyi ve **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bölmeleri dondur** komutunu seçin.

Satır ve sütunların boyutunu değiştirmek için, **Seçenek** > **Hücre boyutu** > **Satır yüksekliği** veya **Sütun genişliği** komutunu seçin.

Satırları soldan sağa sıralamak için, sıralamak istediğiniz hücreleri seçin ve **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Satırları sırala** komutuna basın. Satır numarasını birincil sıralama kriteri olarak kullanabilirsiniz. Sıralamanın yönünü değiştirebilir ve harf büyüklüğünü gözardı edebilir veya dikkate alabilirsiniz.

Sütunları yukarıdan aşağıya sıralamak için, sıralamak istediğiniz hücreleri seçin ve **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Sütunları sırala** komutuna basın. Kullanılacak sütunu birincil sıralama kriteri olarak seçebilirsiniz. Sıralamanın yönünü değiştirebilir ve harf büyüklüğünü gözardı edebilir veya dikkate alabilirsiniz.

Yazı tipi stilini biçimlendirmek için, yazı tipi stilini değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve **Seçenek** > **Biçim** > **Yazı tipi** komutunu seçin. Hücrenin yazı tipi stilini, boyutu, metin rengini ve arka plan rengini değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi biçimlendirmesini değiştirmek için, biçimlendirmek istediğiniz hücreleri ve **Seçenek** > **Biçim** > **Yazı tipi biçimi** komutunu seçin. Hücre içinde metni kalın, yatık, altı çizili ve üstü çizili yapabilir veya üst ya da alt indis biçiminde konumlandırabilirsiniz.

Hücre içeriğini hizalamak için, hizalamasını değiştirmek istediğiniz hücreleri ve **Seçenek** > **Biçim** > **Hizalama** komutunu seçin. Hem yatay hem dikey hizalamayı değiştirebilir ve metni, seçili hücrelerin satır yüksekliğini, tüm hücre içeriğini gösterecek şekilde ayarlamak için sarabilirsiniz.

Hücre kenarlarını biçimlendirmek için, kenarlarını değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve **Seçenek** > **Biçim** > **Kenarlıklar** komutunu seçin. Kenarlıkların tümünü veya sadece dikey, yatay, yukarıda, aşağıda, solda veya sağda olanları değiştirebilirsiniz. Kenarlıkların stilini ve rengini değiştirmek için, **Seçenek** > **Değiştir** komutunu seçin.

Sayı biçimini değiştirmek için, sayı biçimini değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve **Seçenek** > **Biçim** > **Sayı** komutunu seçin. Listedeki sayı biçimini seçin. Seçtiğiniz biçimde ondalık değerler varsa ondalık haneyi belirtmek için 0 ila 12 arasında bir sayı girin.



Örnek: Farklı kredi oranlarını karşılaştırmak ve hesaplamak istiyorsanız, sayı biçimini **Yüzde** olarak ayarlayabilirsiniz.

Hücrelerle çalışma

Hücre düzenlemek için, hücre seçin ve **Seçenek** > **Hücre alanını göster** > **Hücre alanını düzenle** komutunu seçin. Üst kısımda bir düzenleme alanı açılır. Verileri girmeye başlayın ve **Tamam**'ı seçin.

Hücre eklemek için, yeni hücre eklemek istediğiniz alanı ve **Seçenek** > **Hücre** > **Ekle** komutunu seçin. Seçili hücre aralığının yukarısına (**Hücreleri aşağıya kaydır**) veya soluna (**Hücreleri sağa kaydır**) hücre ekleyebilirsiniz. Yalnızca bir hücre seçerseniz, yalnızca bir hücre eklenir. Hücre aralığı seçerseniz, bu aralığın boyutlarına karşılık gelen miktarda boş hücre eklenir. Ayrıca yeni bir satır veya sütun ekleyebilirsiniz.

Hücrelerin içeriğini veya biçimini temizlemek için, hücreleri ve **Seçenek** > **Hücre** > **Temizle** komutunu seçin. **Biçimler** seçeneğini seçerseniz seçili hücrelerin biçimlendirmesi kaldırılır ancak içindekiler kalır. Varsayılan stil kullanılır. **İçerik** komutunu seçerseniz, seçili hücrelerin içeriği silinir ancak biçimlendirmesi aynı kalır. Seçili hücrelerin, içeriği ile beraber biçimlendirmesini de kaldırabilirsiniz.

Hücre, satır veya sütun silmek için, silmek istediğiniz öğeleri ve **Seçenek** > **Hücre** > **Sil** komutunu seçin. Tüm bir satır veya sütunu silebilirsiniz. **Hücreleri sola kaydır** komutunu seçerseniz, seçili hücreler silinir ve seçili hücrelerin sağındaki hücreler sola kaydırılır. **Hücreleri yukarı kaydır** komutunu seçerseniz, silinen hücrelerin altındaki hücreler yukarı kaydırılır.



İpucu: Grafiğin dayandığı bilgileri sildiğinizde, bilgiler grafikten de çıkarılır.

İşlev ekleme

İşlevler hesaplamaları otomatikleştirmek için kullanılır.

Seçili hücreye işlev eklemek için, bir hücre seçin. **Seçenek** > **Ekle** > **İşlev** komutunu ve listeden bir işlevi seçin. Örneğin **#MIN** seçili hücre aralığındaki sayılar arasında en küçük olan değeri bulur, **#AVERAGE** değerlerin ortalamasını hesaplar ve **#SUM** değerleri

toplar. İşlevi seçtikten sonra joystick'e basın. İşlev seçili hücreye girilir. Çizelgede, işleve dahil etmek istediğiniz hücreleri girin ve joystick'e basın.



İpucu: İşlev eklemeyen önce, **Seçenek > Hücre alanını göster > Kılavuzu düzenle** komutunun etkin olduğunu ve seçili hücrelerin boş olduklarını veya = ile başladıklarını doğrulayın.



Örnek: C2 ile C6 hücrelerinde sayıları toplamak ve sonuçların C7 hücresinde görünmesini istiyorsunuz. C7 hücresini ve **Seçenek > Ekle > İşlev** komutunu seçin. **#SUM** seçeneğini belirleyin ve joystick'e basın. Parantezlerin içine **C2:C6** yazın ve joystick'e basın. Toplam, C7 hücresinde belirir.

İşlev hakkında daha fazla bilgi almak için, hücrelerden birini ve **Seçenek > Ekle > İşlev** komutunu seçin. Listedeki bir işlevi ve **Seçenek > Açıklama** komutunu seçin.

Web bağlantıları

Web bağlantısını açmak için, Web bağlantısı olan hücreyi seçin. **Seçenek > Bağlantı > Git** seçeneğini seçin.

Web bağlantısını düzenlemek için, Web bağlantısı olan hücreyi seçin. **Seçenek > Bağlantı > Düzenle** seçeneğini seçin. Bağlantı Web adresini ve adını düzenleyebilirsiniz.

Grafik oluşturma ve değiştirme

Çizelgedeki bilgileri değiştirdiğinizde grafik hemen güncellenir.

Grafik açmak için, anahat görünümünü açın, çizelge ve grafiği seçin ve joystick'e basın. Grafikler görünür değilse, **Seçenek > Genişlet** komutunu seçin.

Yeni bir grafik oluşturmak için grafikte bulunmasını istediğiniz bilgilerin bulunduğu çizelge hücrelerini seçin ve **Seçenek > Ekle > Grafik** seçeneğini seçin. Varolan bir grafiğin genel görünümünü değiştirmek için, yeni bir grafik görünümü açın. **Seçenek > Göster > Grafik** seçeneğini seçin. Grafiğin adını değiştirebilir ve hücre alanını tanımlayabilirsiniz. Grafiğin tipini değiştirebilir grafiği iki veya üç boyutlu yapabilir veya arka planı ve eksenin rengini değiştirebilirsiniz. Grafiğe ve eksene başlık eklemek için sağa ilerleyin.

Grafiği ayrıntılı biçimlendirmek için, yeni bir grafik açın. **Seçenek > Göster** komutunu ve düzenlemek istediğiniz nesneyi seçin. Veri dizisi, X eksen ve Y eksen ayarlarını (örneğin herhangi bir eksendeki tik işaretlerini) değiştirebilirsiniz.

Metin bulma

Metin bulmak için, çizelge görünümünü açın ve **Seçenek > Bul** komutunu seçin. Metni **Bul:** alanına girin ve joystick'e basın. Hücre bulunamadığında sonraki eşleşmeyi aramak için yeniden joystick'e basın.

Arama içeriğini ve yönünü değiştirmek için, **Seçenek > Bulma seçenekleri** komutunu seçin.

Metin içeren bir hücreyi bulup metni değiştirmek için, çizelge görünümünü açın ve **Seçenek > Bul** komutunu seçin. Metni **Bul:** alanına, yeni metni **Bununla değiştir:** alanına girin ve joystick'e basın. Hücre bulunduğunda, metni değiştirmek ve bir sonraki eşleşmeye gitmek için **Değiştir** komutunu seçin. Geçerli eşleşmeyi atlamak için **Yoksay** komutunu, bir sonraki eşleşmeye gitmek için **Sonraki** komutunu seçin.



İpucu: Yürürlükteki eşleşmeyi atlayıp önce ve sonraki eşleşmelere gitmek için, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Sunum

Microsoft PowerPoint 97 veya daha yeni sürümüyle oluşturulmuş sunumları açabilir, görebilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca yeni sunumlar da oluşturabilirsiniz. Orijinal dosyalardaki tüm özellik ve biçimlendirmenin desteklenmediğine dikkat edin.

Menü > Ofis > Sunum komutunu seçin.

Varolan bir sunumu açmak için, klasör veya dosyayı arayıp bulun ve joystick'e basın.



İpucu: Yakın geçmişte görüntülenen sunumu açmak için, **Seçenek > Seçenek**'i belirleyin.

Yeni sunum oluşturmak için, **Seçenek > Yeni dosya** komutunu seçin. Şablon kullanmadan yeni sunum oluşturmak için **Boş** seçeneğini, varolan bir şablonu temel alarak sunum oluşturmak için **Şablonu kullan** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir şablonu kullanmak için, Şablon klasörüne veya dosyaya ilerleyin ve joystick'e basın. Şablonu değiştirmek için **Şablonu aç** veya geçerli şablona dayanan yeni belge oluşturmak için **Şablonu kullan** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi izleme

Slayt gösterisi başlatmak için, **Seçenek > Sunum** komutunu seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **El ile** — Bir slayttan diğerine el ile geçin.
- **Slayt gösterisi** — Bir slayttan diğerine el ile geçin veya otomatik slayt geçişini kullanın. Slaytın süresini belirlemelisiniz.
- **El ile döngülü** — Slayt gösterisi, sunumdaki son slayt gösterildiğinde başa dönerek devam eder.
- **Döngülü slayt gösterisi** — Slayt gösterisi, sunumdaki son slayt gösterildiğinde otomatik başa dönerek devam eder.

Slayt gösterisindeki slaytlar arasında hareket etmek için, önceki slaytı göstermek üzere yukarı, sonraki slaytı göstermek üzere aşağı ilerleyin.

Slayt gösterisini sona erdirmek için, sağ seçim tuşuna basın.

Veri projektörü ile slayt gösterileri gösterme

Uyumlu bir veri projektörü veya başka bir uyumlu cihaz ile slayt gösterileri gösterebilirsiniz.

Uyumlu bir veri projektörü ile slayt gösterileri gösterebilmek için, veri projektörünün sürücülerini yüklemeniz gerekir. Sürücüler kurulu ve cihazlar bağlı değilse, menü seçenekleri görünmez. Daha fazla bilgi için veri projektörü üreticisi veya temsilcisine danışın.

Veri projektörü ile slayt gösterileri gösterebilmek için, sunumu ve **Seçenek** > **Göster** > **Veri projektörü** komutunu seçin. Cihaz listesinden kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Ekran içeriğini göstermek için **Seçenek** > **Etkin**'i seçin. Slayt gösterisini başlatmak için, **Seçenek** > **Sunum** > **Slayt gösterisi** komutunu seçin.

Veri projektörü ile slayt gösterisi göstermeyi durdurmak için, **Seçenek** > **Göster** > **Veri projektör. kapat** komutunu seçin.

Farklı görünümle çalışma

Sunum uygulamasında sunum okur veya oluştururken size yardımcı olan değişik görünümlemler bulunur.

Farklı görünümlemler arasında geçiş yapmak için, joystick'i sağa veya sola kaydırın.

Sayfa düzeni görünümü

Sayfa düzeni görünümünü açmak için, ortadaki görünümü seçin. Grafiklerin, açıklamaların, görüntülerin ve şekillerin görünürlüğünü etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** komutunu seçin, ayarlar ögesine ilerleyin ve joystick'e basın.

Sayfa düzeni görünümünde çalışmak için, **Seçenek** komutunu seçin. Slayt düzenleyip yeni slaytlar ekleyebilir, farklı ekran görünümlemleri arasında geçiş yapabilir, belirli slaytları silebilir veya gizleyebilir, son değişiklikleri geri alabilir veya yeniden uygulayabilir ve bir slayt gösterisi izleyebilirsiniz. Ayrıca sunumu kaydedebilir ve başka bir cihaza gönderebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Anahat görünümü

Anahat görünümü, uzun sunum belgelerinde gezinmek için kullanılır. Görünüm hızlı dikey kaydırma yapmayı, slaytları başka şekilde sıralamayı ve nesneleri düzenlemeyi sağlar.

Anahat görünümünü açmak için, soldaki görünüme ilerleyin. Anahat görünümünde, her slaytın kendi ana düzey girişi vardır. Ana düzeyin altında, her metin ve nesne alanı için bir alt düzey vardır.

Slayt içeriğini görmek için **Seçenek** > **Genişlet** komutunu seçin. Slayt içeriğini gizlemek için **Seçenek** > **Daralt** komutunu seçin. Tüm kayıtları katlamak veya açmak için, **Seçenek** > **Göster** > **Tümünü daralt** veya **Tümünü genişlet** komutunu seçin.

Slaytların sırasını değiştirmek için, taşımak istediğiniz slaytı seçin ve **Seçenek** > **Slayt** > **Taşı** komutunu seçin. Yeni bir konum seçmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Tamam** komutunu seçin.

Sunuma yeni slaytlar eklemek için, **Seçenek** > **Yeni slayt ekle** komutunu seçin. Yeni slayt için bir şablon seçin. Yeni slayt, halen seçili olan slaytın ardına eklenir.

Slayt kopyalamak, yapıştırmak veya kaldırmak için, bir slayt ve **Seçenek** > **Slayt** > **Kopyala**, **Yapıştır** veya **Sil** komutunu seçin.

Anahat görünümünde slaytları göstermek veya gizlemek için, bir slayt ve **Seçenek** > **Slayt** > **Göster** veya **Gizle** komutunu seçin.

Notlar görünümü

Notlar görünümünde sunumda slaytlara eklenen notları okuyabilirsiniz. Ayrıca kendi notlarınızı da ekleyebilirsiniz.

Notlar görünümünü açmak için, sağdaki görünüme ilerleyin. Her slaytın kendi ana giriş düzeyi vardır. Ana düzeyin altında notlar için bir alt düzey vardır. Notlar görünür durumdaysa, **Seçenek** > **Göster** > **Tümünü genişlet** komutunu seçin. Not düzenlemek için, joystick'e basın.

Not eklemek için, notları olmayan bir slayta ilerleyin ve **Seçenek** > **Not oluştur** komutunu seçin.

Not silmek için, notu ve **Seçenek** > **Notu sil** komutunu seçin.

Asıl slayt görünümü

Asıl slayt, sayfa düzeni ayrıntılarını görmenize izin verir. Asıl slaytı düzenlerseniz, değişiklikler sunumdaki tüm slaytlarda güncellenir.

Asıl slayt görünümünü açmak için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Göster > Ana slayt** komutunu seçin. Asıl slayt düzenlemek için, joystick'e basın.

Sunumları düzenleme

Sunum düzenlemek için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Joystick'i, ileri gitmek için sağa veya aşağı, geri gitmek için sola veya yukarı kaydırın. **Seçenek** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Başlık ekle, Alt yazı ekle, Metin ekle, Tablo ekle, Görüntü ekle** — Seçili alanın içine yeni bir metin veya nesne ekleyin.
- **Metni düzenle, Tabloyu düzenle, Belgelyi düzenle, Çalışma kitabı düzenle** — Seçili nesneyi düzenleyin.
- **Nesneyi düzenle** — Nesneyi taşımak için **Taşı** komutunu seçin, öğeye ilerleyin ve joystick'e basın. Nesnenin boyutunu değiştirmek için **Tekrar boyutlandır** komutunu seçin. Nesnenin yatay büyüklüğünü değiştirmek için sağa sola, dikey büyüklüğünü değiştirmek için yukarı aşağı kaydırın. Değişiklikleri kabul etmek için joystick'e basın. Nesneyi döndürmek için **Döndür** komutunu seçin. Nesneyi saat yönünde döndürmek için sağa, saatin aksi yönünde döndürmek için sola kaydırın. Değişiklikleri kabul etmek için joystick'e basın. Metin, çizgi, sınır veya nesnenin arka plan özelliklerini düzenlemek için **Özellikler** komutunu seçin.
- **Nesne** — Seçili nesneyi silin, kopyalayın, yapıştırın veya nesneye bir bağlantı ekleyin.
- **Nesnenin konumu** — Seçilen nesnenin sunumdaki katmanlı konumunu aşağıdaki yönlerde değiştirin: yukarı, aşağı, öne veya geriye.
- **Ekle** — Sunuma yeni bir metin kutusu, görüntü, şekil, tablo veya açıklama ekleyin.
- **Geri al, Yinele** — Son değişiklikleri geri alın.

Slayt içinde bir veya birkaç nesneyi taşımak için, nesnelere ilerleyin ve düzenlemek istediğiniz her nesnede joystick'e basın. **Seçenek > İşaretle nesneler > Taşı** komutunu seçin. İşaretle nesnenin konumunu hareket ettirmek için sağa, sola, yukarı veya aşağı ilerleyin. Değişiklikleri kabul etmek için joystick'e basın. İşaretle nesneleri ayrıca silebilir veya hizalayabilir ve işaretle nesnelerden bir grup oluşturabilirsiniz. Grup yeni bir değiştirilebilir nesne oluşturur. Daha önce işaretle nesneleri bırakmak için, **Seçenek > Tüm işaretleri kaldır** komutunu seçin.

Yazıtipi ayarlarını düzenlemek için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Metin alanına gidin ve **Seçenek > Metni düzenle > Seçenek > Biçim > Yazı tipi** komutunu seçin. Yazıtipini, boyutunu ve rengini değiştirebilirsiniz.

Yazıtipi stilini biçimlendirmek için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Metin alanına gidin ve **Seçenek > Metni düzenle > Seçenek > Biçim > Yazı tipi biçimi** komutunu seçin. Uygun biçimlendirme seçeneğini seçin. Kalın, yatık, altı çizili ve üstü çizili biçimlendirme ekleyebilir veya metni üst veya alt indis biçiminde konumlandırabilirsiniz.

Paragraf biçimlendirmek için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Metin alanına gidin ve **Seçenek > Metni düzenle > Seçenek > Biçim > Paragraf** komutunu seçin. Metin hizalamasını, satır aralıklarını ve sol kenarın genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Madde imi stilini değiştirmek için, sayfa düzeni görünümünü açın ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Metin alanına gidin ve **Seçenek > Metni düzenle > Seçenek > Biçim > Madde işaretleri** komutunu seçin. Madde imlerini görünür yapabilir, madde imi türünü değiştirebilir ve büyüklük ve rengi tanımlayabilirsiniz.

Metin kutusu ayarlarını düzenlemek için, sayfa düzeni görünümünü ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Metin kutusuna ilerleyin ve **Seçenek > Nesneyi düzenle > Özellikler** komutunu seçin. Metin kutusunun içindeki metnin konumunu değiştirebilir ve metin sarmayı açıp kapatabilirsiniz.

Kenarlıkları değiştirmek için, sayfa düzeni görünümünü ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Kenarlıkları olan nesneye ilerleyin ve **Seçenek > Nesneyi düzenle > Özellikler** komutunu seçin. Kenarlıkların tümünü veya sadece dikey, yatay, yukarıda, aşağıda, solda veya sağda olanları değiştirebilirsiniz.

Çizgi ayarlarını biçimlendirmek için, sayfa düzeni görünümünü ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Çizgileri olan nesneye ilerleyin ve **Seçenek > Nesneyi düzenle > Özellikler** komutunu seçin. Nokta, kesikli çizgi ve kalın çizgi gibi öğelerin çizgi rengini ve stilini değiştirebilirsiniz.

Arka plan ayarlarını biçimlendirmek için, sayfa düzeni görünümünü ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Bir nesneye ilerleyin ve **Seçenek > Nesneyi düzenle > Özellikler** komutunu seçin. Arka plan rengini değiştirebilir ve stil verilmiş bir arka planın görünürlüğü etkin veya etkisiz kılabilirsiniz.

Sayfalar düzenleme

Sayfa düzenlemek için, sayfa düzeni görünümünü ve **Seçenek > Slaydı düzenle** komutunu seçin. Tabloya ilerleyin ve **Seçenek > Tabloyu düzenle** komutunu seçin. Vurgulama, etkin hücreyi gösterir. Seçili hücreyi değiştirmek için, yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. **Seçenek** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Metni düzenle** — Yürürlükteki hücrenin metnini değiştirin.
- **Ekle** — Tabloya satır veya sütun ekleyin. Seçili hücrenin soluna yeni bir sütun, yukarıya ise yeni bir satır eklenir.
- **Sil** — Tablodan satır veya sütun çıkarın.

- **Göster** — Tabloya yaklaşın veya tablodan uzaklaşın, sayfayı ekran genişliğine sığdırmak için yaklaştırma düzeyini ayarlayın veya yaklaştırma düzeyini değiştirin.
- **Geri al** ve **Yinele** — Son değişiklikleri geri alın.

Sunumda metin bulma

Sunumda bir parça metin bulmak için, görünümlerden birini seçin. **Seçenek** > **Bul** komutunu seçin, metni **Bul:** alanına girin ve joystick'e basın.

Harf büyüklüğü ve tam sözcük arama seçeneklerini değiştirmek için, **Seçenek** > **Bulma seçenekleri** komutunu seçin.

Sunumda bir parça metin bulup değiştirmek için, görünümlerden birini seçin. **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Metni **Bul:** alanına, yeni metni **Değiştir** alanına girin ve joystick'e basın. Metin bulunduğunda, metni değiştirmek ve sonraki eşleşmeye geçmek için **Değiştir** veya geçerli eşleşmeyi atlamak için **Yoksay** ve sonraki eşleşmeye geçmek için **Sonraki** seçeneğini seçin.



İpucu: Yürürlükteki eşleşeni atlayıp önceki ve sonraki eşleşmelere gitmek için, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Ekran verme

Cihazın ekranını uyumlu bir veri projektör veya uyumlu başka bir projeksiyon sistemi ile bir izleyici kitlesine gösterebilirsiniz. Ekrandakiler, örneğin Bluetooth bağlantısı kullanılarak, veri projektörüne aktarılır.

Menü > **Ofis** > **Ekran verme** komutunu seçin.

Uyumlu bir veri projektörü ile ekrandakileri gösterebilmek için veri projektörünün sürücülerini yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için veri projektörü üreticisi veya temsilcisine danışın.

Tüm uygulamalar bu işlevi desteklemez. Dış görüntüleyiciyi iki yöntemle başlatabilirsiniz: **Ofis** klasöründen veya onu destekleyen uygulamanın içinden.

Ekrandakileri gösterme

Ekrandakileri veri projektörü ile göstermek için ekran verme uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Cihaz seç** seçeneğini seçin.

Kullanılabilir cihazlar listesinden kullanmak istediğiniz cihaza gidin ve **Tamam**'ı seçin. Ekran içeriğini göstermek için **Seçenek** > **Etkin**'i seçin.

Ekrandakileri gizlemek için, **Seçenek** > **Gizle** komutunu seçin. Ekran verici uygulaması arka plana taşınır.

Ekrandakilerin gösterilmesini sonra erdirmek için **Seçenek** > **Kapalı** seçeneğini seçin.

Yazdır

Cihazdan bir mesaj veya dosya yazdırın. Baskı işi önizleyin, sayfa düzeni seçenekleri tanımlayın, yazıcı seçin veya dosyaya basın. Yazdırmadan önce cihazınızın yazıcıya düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

Mesaj veya dosya basmak için, mesaj veya dosyayı açın ve **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** komutunu seçin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listeden kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Baskı aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfalar**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Basılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Dosyaya basmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Tüm mesajları, örneğin multimedya mesajlarını veya diğer özel mesaj türlerini basamayabilirsiniz.

Dosya veya mesajı basmadan önce önizlemek için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** komutunu seçin.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirme

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için, **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki sekmeler arasında seçim yapın:

- **Kağıt boyutu** — Sayfa boyutunu veya yönünü değiştirin ve en ve boyu özelleştirin.
- **Kenar boş.** — Sol, sağ, üst ve alt kenar boşluklarının boyutunu değiştirin.
- **Üstbilgi** — Üstbilginin maksimum uzunluğu 128 karakterdir. Üstbilgiden metne olan uzaklığı belirleyebilir ve üstbilgiyi belgenin ilk sayfasına dahil etmeyi seçebilirsiniz.
- **Altbilgi** — Üstbilginin maksimum uzunluğu 128 karakterdir. Altbilgiden metne olan uzaklığın belirleyebilirsiniz.

Yazıcı eklemek veya silmek için, **Menü** > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle** veya **Sil** komutunu seçin.

12. Ekstra

Menü > **Ekstra**'yı seçin.

Ekstra, kişisel ve iş hayatınızdaki değişik etkinliklerin ayrıntılarını düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan araçlar içerir.

Ajanda—Bkz. "Ajanda", s. 41.

■ Notlar

Menü > **Ekstra** > **Notlar**'ı seçin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** konumuna kaydedebilirsiniz.

Yeni bir not yazmak için **Seçenek** > **Yeni not** komutunu seçin, metni yazın ve **Tamam** komutuna basın.

Notlar ana görünümünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Aç** — Seçili notu açın.
- **Gönder** — Seçili notu göndermek için, gönderme yöntemlerinden birini seçin.
- **Yeni not** — Yeni bir bağlantı oluşturun.
- **Sil** — Seçili notu silin.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir veya birkaç not seçin ve aynı kuralı her birine uygulayın.
- **Senkronizasyon** — Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** komutunu seçin.

Bir notu görüntülerken notta telefon numarası, İnternet telefon adresi, e-posta veya Web adresi aramak için **Seçenek** > **Bul** komutunu seçin.

■ Hesaplama



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini seçin.

Hesap yapmak için yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin. İşlev listesinde toplama veya çıkarma gibi bir işleve gidin ve onu seçin. Hesaplamanın ikinci sayısını girin ve = işaretini seçin. Ondalık basamak ayırıcı eklemek için # düğmesine basın.

Hesaplama özelliği, işlemleri, girildiği sırayla yapar. Hesaplamanın sonucu düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Hesaplamanın sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Haftıza** > **Kaydet** seçeneğini seçin. Kaydedilen sonuç, hafızaya daha önce kaydedilmiş sayının yerine geçer.

Hesaplama sonuçlarını hafızadan getirmek ve bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek** > **Haftıza** > **Haftızadan al** komutunu seçin.

Son kaydedilen sonucu görmek için, **Seçenek** > **Son sonuç** komutunu seçin.

Hesaplama uygulamasından çıkılması veya cihazın kapatılması hafızayı temizlemez. Hesaplama uygulaması, bir sonraki açışınızda kaydedilen son sonucu hatırlayacaktır.

■ Dönüştür

Menü > **Ekstra** > **Dönüştür** uygulamasını seçin.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçüleri dönüştürme

1. **Tür** alanına gidin ve ölçü listesini açmak için **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini seçin. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam** komutunu seçin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek** > **Birim seç** seçeneğini seçin. Hangi birimden dönüştürecekseniz onu ve **Tamam** komutunu seçin. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve hangi birime dönüştürecekseniz onu seçin.
3. İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alan dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranını ayarlama



Not: Temel para birimini değiştirdiğinizde önceden ayarlanmış tüm kurlar silindiğinden yeni kurları girmeniz gerekir.

Para birimlerini dönüştürebilmek için, bir temel para birimi belirlemeli ve kur oranlarını girmelisiniz. Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

Ekstra

1. Para biriminin döviz kurunu belirlemek için **Tür** alanına gidin ve **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini seçin.
2. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür. Para birimi türüne gidin ve parabiriminin tek birim değeri için atamak istediğiniz kur oranını girin.
3. Temel para birimini değiştirmek için para birimine gidin ve **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini seçin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini seçin.

Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz.

■ Telesekreter

Menü > **Ekstra** > **Sekreter**'i seçin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir. Numarayı değiştirmek için, **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini seçin. Numarayı aramak için, **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini seçin.



İpucu: Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşuna basıp basılı tutun veya **1** tuşuna, ardından arama tuşuna basın.

13. Veri ve yazılım yönetimi

■ Uygulama yöneticisi

Menü > Araçlar > Uyg. yön. seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisini açtığınızda, yüklenmiş olan tüm yazılım paketleri adları, sürüm numaraları, türleri ve boyutlarıyla birlikte listelenir. Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görün, bunları cihazınızdan kaldırın ve yükleme ayarlarını belirleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Cihazınızda iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Özellikle cihazınız için yazılmış veya Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar ve yazılım. Bu yazılımların yükleme dosyaları .sis uzantısına sahiptir.
- J2ME™ uygulamaları, Symbian işletim sistemiyle uyumludur. Java uygulama yükleme dosya uzantıları .jad veya .jar'dir.

Yükleme dosyaları cihazınızda, uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, İnternet'te dolaşırken indirilebilir ya da size multimedya mesajı, e-posta eki veya Bluetooth ile gönderilebilir. Cihazınızda dosya aktarmak için Nokia PC Suite kullanırsanız, dosyayı cihazınızdaki C:\nokia\installs klasörüne kaydedin.

Yükleme sırasında cihaz, yüklenecek olan paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yürütülmekte olan kontroller hakkındaki bilgileri gösterir ve size, yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneği verilir.

Şebeke bağlantısı gerektiren uygulamalar kurarsanız, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızın güç tüketiminin artacağına dikkat edin.

Yazılımları görüntüleme ve kaldırma

Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görüntüleyebilir veya bunları cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Yüklü bir yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için uygulamayı **Seçenek > Bilgileri göster** komutunu seçin.

Yazılım kaldırmak için, uygulama yöneticisi ana görüntüsünü açın ve **Seçenek > Kaldır** komutunu seçin.

Yazılım kaldırırsanız, aynı yazılımı ancak orijinal yazılım paketi dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketini içeren bir tam yedeği geri yükleyerek yeniden yükleyebilirsiniz. Yazılım paketini kaldırırsanız, o yazılımla oluşturulmuş olan dosyaları açamayabilirsiniz. Başka bir yazılım paketi, kaldırdığınız yazılım paketine bağımlıysa, diğer yazılım paketi de çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Yükleme kaydını görüntüleme

Yükleme kaydını görüntülemek için, **Seçenek > İşlem kaydını göster** komutunu seçin. Hangi yazılımların yüklendiğini ve kaldırıldığını ve yükleme veya kaldırma tarihini gösteren bir liste görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra sorunla karşılaşırsanız, hangi yazılım paketinin bu soruna yol açtığını anlamak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Bu listedeki bilgiler, birbirleriyle uyumsuz olan yazılım paketlerinin yol açtığı sorunları bulmanızda yardımcı olur.

Ayarlar

Kurulum ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sil** — Yüklemeden sonra yazılım paketinin yükleme dosyası silinir. Yazılım paketlerini Web tarayıcısını kullanarak indirirseniz, bu seçenek sayesinde, depolama alanından tasarruf edebilirsiniz. Yeniden yükleme ihtimaline karşı yazılım paketinin dosyasını saklamak istiyorsanız, bu seçeneği belirlemeyin veya yazılım paketi dosyasının bir kopyasının uyumlu bir PC'de veya CD-ROM'da bulunduğundan emin olun.
- **Dili seçin:** — Yazılım paketi, yazılımın birkaç dildeki sürümlerini içeriyorsa, yüklemek istediğiniz dil sürümünü seçin.
- **Tür** — Hangi tür uygulamaların yüklenmesini istediğinizi belirleyin. Yalnızca sertifikalarının geçerliliği doğrulanmış uygulamaları yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamaları (.sis dosyaları) için geçerlidir.

Java uygulaması güvenlik ayarlarını belirleme

Java uygulamasının güvenlik ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek > Sıt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Java uygulamasının erişebileceği işlevleri tanımlayabilirsiniz. Her işlev için belirleyebileceğiniz değer, yazılım paketinin koruma etki alanına bağlıdır.

- **Şebeke erişimi** — Şebekeyle veri bağlantısı oluşturun.
- **Mesajlar** — Mesajlar gönderin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamayı otomatik olarak açın.
- **Bağlantı** — Bluetooth bağlantısı gibi bir yerel bağlantıyı etkinleştirin.

- **Multimedya** — Resim çekin veya video ya da ses kaydedin.
- **Kullan. verileri oku** — Takvim kayıtlarınızı, kartvizitlerinizi veya diğer kişisel verilerinizi okuyun
- **Kull. verileri düzenle** — Adres defteri kayıtları gibi kişisel veriler ekleyin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişmesini onaylamanız için nasıl komut istemi verileceğini tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — Java uygulamasının, bu işlevi her kullanışında sizden onay istemesini gerekli yapın.
- **İlk seferinde sor** — Java uygulamasının, bu işlevi kullanmak için sizden başlangıç onayı istemesini gerekli yapın.
- **Her zaman izinli** — Java uygulamasının, bu işlevi onayınız olmadan kullanmasına izin verin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının bu işlevi kullanmasını önleyin.

Güvenlik ayarları, cihazınızın işlevlerini izniniz olmadan kullanabilecek zararlı Java uygulamalarına karşı cihazınızın korunmasına yardımcı olur. Yalnızca uygulamanın satıcısını ve güvenilirliğini biliyorsanız **Her zaman izinli** seçeneğini belirleyin.

■ Uzaktan yapılandırma Şebeke servisi

Menü > **Bağlantı** > **Cihaz yön.** seçeneğini seçin.

Bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcılarınızdan ve şirketinizin bilgi işlem departmanından alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, cihazınızdaki değişik uygulamaların kullandığı bağlantı ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle cihazın güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Uzak yapılandırma ayarları

Cihaz yön. ana görünümünde, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılandırma. başlat** — Sunucuya bağlanın ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alın.
- **Yeni sunucu profili** — Yeni bir sunucu profili oluşturun.
- **Profili düzenle** — Profil ayarlarını değiştirin.
- **Sil** — Seçili profili kaldırın.
- **Yapılandırma açık** — Sunucu profili bulunan ve yapılandırmaya izin verdiğiniz sunuculardan yapılandırma ayarlarını almayı belirleyin.
- **Yapılandırma kapalı** — Sunucu profili bulunan tüm sunuculardan yapılandırma ayarlarının alınmasını durdurmayı belirleyin.
- **İşlem kaydı** — Seçilen profilin yapılandırma işlem kaydını görüntüleyin.

Yeni yapılandırma profili oluşturma

Yeni bir yapılandırma sunucusu profili oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasında seçim yapın. Doğru değerleri servis sağlayıcınıza sorun.

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu belirlemek için benzersiz kimlik numarasını yazın.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Her bağlantı başlattığınızda erişim noktasını belirlemeyi seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun İnternet adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Sunucunun yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet**'i seçin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun, yapılandırma oturumu başlattığında sizden onay istememesi için **Evet**'i seçin.

■ Veri senkronizasyonu

Menü > **Bağlantı** > **Senk.**

Rehberinizi, takviminizi veya notlarınızı uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir İnternet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalar ile senkronize etmek için, **Senk** komutunu kullanın. Senkronizasyona ayarları, bir senkronizasyon profiline kaydedir. Uygulama, uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için cihazınızı senkronize edilmesinde kullanmak istediğiniz uygulamaların satıcılarına başvurun.

Senkronize edebileceğiniz uygulamalar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Senkronizasyon ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Profil oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni senk. profili](#) komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Senk. profili ismi](#) — Profil için bir ad girin.
- [Uygulamalar](#) — Profil ile birlikte senkronize edilecek uygulamaları seçin.
- [Bağlantı ayarları](#) — İhtiyaç duyulan bağlantı ayarlarını belirleyin. Bilgi için servis sağlayıcınızla başvurun.

Varolan bir profili düzenlemek için, [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#)'yi seçin.

Senkronizasyon profilleri

[Senk](#) ana görünümünde [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Senkronize et](#) — Profile dahil olan verileri uzak veritabanı ile senkronize edin.
- [Yeni senk. profili](#) — Yeni bir senkronizasyon profili oluşturun. Kullanılan veri taşıyıcısını veya cihazınızı senkronize ettiğiniz uzak veritabanını değiştirmek için, uygulamaya birden fazla senkronizasyon profili oluşturmanız gerekebilir.
- [İşlem kaydı](#) — Profil ile yapılan son senkronizasyonda eklenen, güncellenen ve silinen kayıtları görün.
- [Sil](#) — Seçili profili kaldırın.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni profilin bağlantı ayarlarını oluşturmak için, [Yeni senk. profili](#) > [Bağlantı ayarları](#) seçeneğini aşağıdakilerden birini seçin:

- [Sunucu sürümü](#) — Sunucunuz ile birlikte kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- [Sunucu kimliği](#) — Sunucunuzun sunucu kimliğini girin. Bu ayar, yalnızca SyncML 1.2 sürümünü seçerseniz kullanılabilir.
- [Veri taşıyıcı](#) — Senkronizasyon sırasında uzak veritabanına bağlanma veri taşıyıcısını seçin.
- [Erişim noktası](#) — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca her senkronizasyon başlatıldığında erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- [Ana makine adresi](#) — Kendisi ile cihazınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanının bulunduğu sunucunun Web adresini girin.
- [Bağlantı noktası](#) — Uzak veritabanı sunucusunun bağlantı noktası numarasını yazın.
- [Kullanıcı ismi](#) — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- [Şifre](#) — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.
- [Senk istek. izin ver](#) — Senkronizasyonun uzak veritabanı sunucusundan başlamasını sağlamak için, [Evet](#)'i seçin.
- [Tüm senk istk. kabul](#) — Cihazınızın sunucudan gelen senkronizasyonu kabul etmeden önce onayınızı alması için, [Hayır](#)'ı seçin.
- [Ağ doğrulaması](#) — Senkronizasyondan önce cihazınızın kimliğini ağa doğrulamak için, [Evet](#)'i seçin. Şebeke kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama

[Rehber](#) uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen profile gidin ve [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) > [Rehber](#) > [Düzenle](#) komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- [Senk.'e dahil et](#) — Rehber dizininizi bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- [Karşı veri tabanı](#) — Rehber dizininizi senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.
- [Yerel veri tabanı](#) — Cihazınızda birden fazla rehber dizini varsa, bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- [Senkronizasyon türü](#) — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için [Normal](#) seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için [Yalnızca telefona](#) seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için [Yalnızca sunucuya](#) seçeneğine gidin.

Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama

[Ajanda](#) uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen profile gidin ve [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) > [Ajanda](#) > [Düzenle](#) komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- [Senk.'e dahil et](#) — Takvimi bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- [Karşı veri tabanı](#) — Takviminizi senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.
- [Yerel veri tabanı](#) — Cihazınızda birden fazla takvim varsa, bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- [Senkronizasyon türü](#) — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için [Normal](#) seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için [Yalnızca telefona](#) seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için [Yalnızca sunucuya](#) seçeneğine gidin.

Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama

[Notlar](#) uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen profile gidin ve [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) > [Notlar](#) > [Düzenle](#) komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- [Senk.'e dahil et](#) — Notları bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- [Karşı veri tabanı](#) — Notlarınızı senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.

Veri ve yazılım yönetimi

- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla **Notlar** uygulaması varsa, bu senkronizasyon profili ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için **Normal** seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için **Yalnızca telefona** seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine gidin.

14. Araçlar

Menü > **Araçlar**'ı seçin.

Araçlar klasöründe cihazınızı ve diğer uygulamaları yapılandırmak için kullanılan uygulamalar bulunur.

Uyg. yön.—[Bkz. "Uygulama yöneticisi", s. 67.](#)

Haftıza kartı—[Bkz. "Haftıza kartı", s. 15.](#)

Aktarma—[Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 19.](#)

Tercihler—[Bkz. "Tercihler", s. 81.](#)

Temalar—[Bkz. "Temalar", s. 81.](#)

Ayarlar—[Bkz. "Ayarlar", s. 83.](#)

E-post. tuşu—[Bkz. "E-posta tuşunu yapılandırma", s. 21.](#)

Hızlı arama—[Bkz. "Hızlı arama", s. 33.](#)

Ses komutları—[Bkz. "Sesli komutlar", s. 38.](#)

■ Nokia Katalogları

Menü > **Catalogs** veya **Menü** > **Araçlar** > **Catalogs** seçeneğini seçin. Sorumluluk reddi beyanını kabul ediyorsanız **Tamam** seçeneğini seçin.

Nokia Katalogları (Şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik mağazasıdır. Nokia Katalogları ile cihazınız için oyun, zil sesi, duvar kağıdı, servisler ve uygulamalar gibi içeriği keşfedebilir, özimizebilir, satın alabilir, indirebilir ve güncelleyebilirsiniz. Var olan içerik, Şebeke operatörünüze ve servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Katalogları, en güncel katalog içeriğine erişmek için Şebeke servislerinizi kullanır. Nokia Katalogları ile bulunan başka öğeler hakkında bilgi almak için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Katalogları süregelen güncellemeler olarak size, Şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en son içeriği getirir. Katalogları el ile güncellemek için, **Seçenek** > **Listeyi yenile** komutunu seçin.

Katalog açma

Menü > **Catalogs** veya **Menü** > **Araçlar** > **Catalogs** seçeneğini seçin.

Katalog klasörlerinden birine ilerlediğinizde ekranda içeriğinin bir açıklaması gösterilir.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Aç** — Seçili kataloğu açın.
- **Ayrıntıları göster** — Katalog ayrıntılarını görün.
- **Gizle** — Katalog listesinden seçili kataloğu saklayın.
- **Tümünü göster** — Gizli katalogları katalog listesine geri getirin.
- **Listeyi yenile** — Güncellenmiş bir katalog listesi indirin.
- **Uygulama** — Uygulama hakkında bilgileri görmek için **Hakkında**, kataloğun sağlayıcısının sorumluluk reddi beyanını görmek için **Sorumluluk reddi** komutunu seçin.
- **Ana sayfa** — Kataloglar ana görünümünü açın.

Klasör açma

Menü > **Catalogs** veya **Menü** > **Araçlar** > **Catalogs** seçeneğini seçin.

Katalog klasöründe birkaç alt klasör bulunabilir.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Aç** — Seçili öğeyi satın alıp indirdiyse, klasörün içindekileri açın.
- **Aç** — Seçili alt klasörü açın.
- **Ayrıntıları göster** — Katalog ayrıntılarını görün.
- **Ön izleme** — Seçili öğenin bir önizlemesini gösterin.
- **Al** — Seçili öğeyi satın aldıysanız ve henüz indirmediyse, indirin.
- **Satın al** — Seçili öğeyi satın alın.
- **Duvar kağıdı yap** — Seçili öğe duvar kağıdı ise, cihazın duvar kağıdını belirlemek için bu seçeneği seçin.
- **Zil sesi yap** — Seçili öğe zil sesi ise, cihazın zil sesini belirlemek için bu seçeneği seçin.
- **Tema yap** — Seçili öğe tema ise, cihazın temasını belirlemek için bu seçeneği seçin.
- **Çevrimiçi bilgi** — Seçili öğe hakkında, varsa bilgi içeren bir Web sitesini açın.
- **Satın alma ayrıntıları** — Satın alınan öğenin ayrıntılarını kontrol edin.
- **Listeyi yenile** — Güncellenmiş bir klasörü indirin.
- **Uygulama** — Uygulama hakkında bilgileri görmek için **Hakkında**, kataloğun sağlayıcısının sorumluluk reddi beyanını görmek için **Sorumluluk reddi** komutunu seçin.

Araçlar

- [Ana sayfa](#) — Kataloglar ana görünümünü açın.

Katalog ayarları

[Menü](#) > [Catalogs](#) veya [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Catalogs](#) seçeneğini seçin.

Kataloglar ana görünümünden [Seçenek](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Erişim noktası](#) — Kataloglar uygulaması ile kullanılacak standart erişim noktasını seçin.
- [Otomatik aç](#) — İndirilen uygulamanın otomatik açılmasını istiyorsanız seçin.
- [Ön izleme onayı](#) — Öğenin önizlemesini indirmeden önce bir onaylama notunun açılmasını istiyorsanız, seçin.
- [Satın alma onayı](#) — Öğeyi satın almadan önce bir onaylama notunun açılmasını istiyorsanız, seçin.

■ Sett. wizard

[Sett. wizard](#), cihazınızı, Şebeke operatörü bilgilerini esas alarak operatör (MMS, GPRS ve İnternet), e-posta, bas-konuş (Şebeke servisi) ve video paylaşma (Şebeke servisi) ayarları için yapılandırır.

Bu servisleri kullanabilmek için, Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurarak veri bağlantısı ve diğer servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Ayarları düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sett. wizard](#) uygulamasını ve yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçin.

E-posta

1. E-posta ayarlarını düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sett. wizard](#) > [E-posta](#) seçeneğini seçin. [Sett. wizard](#), kullanılabilir Şebeke operatörünüzü saptar. Cihaz birden fazla Şebeke operatörü saptarsa, birini ve [Tamam](#)'ı seçin.

Şebeke operatörü tanınmazsa, [Ülke/Bölge](#) ve [Operatör](#) seçenekleriniz seçmelisiniz.

2. E-posta servis sağlayıcınızı listeden seçin.
3. Giden posta sunucunuzu seçin. Emin değilseniz standart sunucuyu kullanın.

[Sett. wizard](#) sizden (etki alanı adı dahil) [E-posta adresi](#)'ni, [Kullanıcı ismi](#)'ni ve [Şifre](#)'yi girmenizi isterse, her birini seçip [Seçenek](#) > [Değiştir](#) komutunu seçin. Bilgileri girin ve [Tamam](#)'ı seçin.

1. Bitirdiğinizde [Seçenek](#) > [Tamam](#)'ı seçin.
2. Belirtilen operatörün posta kutusunu kurmak istediğinizi doğrulamak için [Tamam](#)'ı seçin.
3. [Tamam](#)'ı seçin.

E-posta mesajları göndermek ve almak için, etkin bir paket veri bağlantısı hesabınız olması gerekir. Bilgi için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bas-konuş

Bas-konuş (BK) (Şebeke servisi), tek bir tuşa basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. Bas-konuş ile cihazınızı bir telsiz gibi kullanabilirsiniz.

1. [Bas-konuş](#) (BK) (Şebeke servisi) ayarlarını düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sett. wizard](#) > [Bas-konuş](#) komutunu seçin. [Sett. wizard](#), kullanılabilir Şebeke operatörünüzü saptar. Cihaz birden fazla Şebeke operatörü saptarsa, birini ve [Tamam](#)'ı seçin.

Şebeke operatörü tanınmazsa, [Ülke/Bölge](#) ve [Operatör](#) seçenekleriniz seçmelisiniz.

2. Bazı operatörler [Kullanıcı ismi](#), [Şifre](#) ve [Takma isim](#) bilgilerini gerektirir. Her birini sırasıyla seçip [Seçenek](#) > [Değiştir](#) komutunu seçin. Bilgileri girin ve [Tamam](#)'ı seçin.
3. Bitirdiğinizde [Seçenek](#) > [Tamam](#)'ı seçin.
4. Belirtilen operatörün BK'sını kurmak istediğinizi doğrulamak için [Tamam](#)'ı seçin.

Bas-konuş kullanmak için, etkin bir paket veri bağlantısı hesabınız olması gerekir. Bilgi için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçilen operatör için bir erişim noktası kurulmıyorsa sizden yeni bir tane oluşturmanız istenir.

Video paylaşma

1. [Video paylaşım](#). (Şebeke servisi) ayarlarını düzenlemek için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sett. wizard](#) > [Video paylaşımı](#) komutunu seçin. [Sett. wizard](#), kullanılabilir Şebeke operatörünüzü saptar. Cihaz birden fazla Şebeke operatörü saptarsa, birini ve [Tamam](#)'ı seçin. Şebeke operatörü tanınmazsa, [Ülke/Bölge](#) ve [Operatör](#) seçenekleriniz seçmelisiniz.

2. Bazı operatörler [Video paylaşım adresi](#), bir kullanıcı adı ve bir şifre gerektirir. Her birini sırasıyla seçip [Seçenek](#) > [Değiştir](#) komutunu seçin. Bilgileri girin ve [Tamam](#)'ı seçin.

3. Bitirdiğinizde [Seçenek](#) > [Tamam](#)'ı seçin.
4. Belirtilen operatörün video paylaşımını kurmak istediğinizi doğrulamak için [Tamam](#)'ı seçin.

5. Video paylaşma ayarlarını oluşturduktan sonra [Sett. wizard](#) kendi kartvizitinizi oluşturmak veya güncellemek isteyip istemediğinizi sorar. [Evet](#) veya [Hayır](#) seçeneklerini belirleyin.

Araçlar

Video paylaşımı kullanmak için, etkin bir paket veri bağlantısı hesabınız olması gerekir. Bilgi için Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör

1. Operatör ayarlarını (erişim noktaları, Web tarayıcı, MMS ve gerçek zamanlı aktarım) düzenlemek için, **Menü > Araçlar > Sett. wizard > Operatör** seçeneğini seçin. **Sett. wizard**, kullanılabilir Şebeke operatörünüzü saptar.
2. Cihaz birden fazla Şebeke operatörü saptarsa, birini ve **Tamam**'ı seçin.
3. Şebeke operatörü tanınmazsa, **Ülke/Bölge** ve **Operatör** seçenekleriniz seçmelisiniz.

Sett. wizard uygulamasını kullanamıyorsanız, www.nokia.com adresindeki Nokia telefon ayarları Web sitesini ziyaret edin.

Konum

Konumlandırma servisi sayesinde servis sağlayıcılardan, cihazınızın konumuna dayanarak hava veya trafik durumu gibi yerel konular hakkında bilgi alabilirsiniz (Şebeke servisi).

Menü > Araçlar > Konum'u seçin.

Konumlandırma yöntemi seçmek için, konumlandırma yöntemine ilerleyin ve **Seçenek > Etkinleştir** komutunu seçin. Yöntemi kullanmayı durdurmak için, **Seçenek > Kapat** komutunu seçin. **Bluetooth** konumlandırma yöntemi, konumlandırma için Bluetooth GPS donanımlarını kullanmanızı sağlar. **Şebekeye dayalı** konumlandırma yöntemi, Şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından sağlanır. Her iki konumlandırma yöntemi eşzamanlı olarak kullanılabilir.

Gezgin

Bu özellik ilgili aramalar için konumlandırma taleplerini desteklemek üzere tasarlanmamıştır. Telefonunuzun, konum esaslı acil arama servislerine ilişkin yasal mevzuata uyumu hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Menü > Araçlar > Gezgin seçeneğini seçin.

Gezgin Şu anki yerinizi görmenizi, istenen bir yere gidecek rotayı belirlemenizi ve mesafeleri ölçmenizi sağlayan bir GPS uygulamasıdır. Uygulama, çalışmak için bir Bluetooth GPS aksesuarı gerektirir. Ayrıca **Menü > Araçlar > Konumlama** içinde Bluetooth GPS konumlandırma yöntemini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Uygulama, geziye yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisini en az üç uydudan almalıdır.

Uygulama, çalışmak için bir Bluetooth GPS aksesuarı gerektirir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Gezgin** Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntüleyin. **Konum** Şu anki konumunuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntüleyin. **Yol ölçer** Kat ettiğiniz mesafe ile harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınızı gibi yol bilgilerinizi görüntüleyin.

Gezinme görünümü

Gezinme görünümü, size yolculuktaki varış noktanıza dek rehberlik eder. Uğrak noktaları daire içindeki harflerle, varış noktanıza giden güzergah da koyu renklerle gösterilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Hedefi belirle** Yolculuğunuzun varış noktası olarak bir yer işareti veya konum seçin ya da varış noktasının enlem ve boylam değerlerini girin. **Gezinmeyi durdur** Yolculuğunuzun varış noktalarını silin. **Konumu kaydet** Şu anki pozisyonunuzu konum veya yer işareti olarak kaydedin. **Uydu durumu** Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün. **Kayıtlı yerler** Gezinmeye yardımcı olması için cihazınızda geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Konum görünümü

Şu anki konumunuzun enlem ve boylam değerleri ve deniz seviyesinden yüksekliği gibi konumlama bilgilerini görüntüleme. Bu bilgilerin doğruluğunu da görebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Konumu kaydet** Şu anki pozisyonunuzu konum veya yer işareti olarak kaydedin. **Uydu durumu** Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün. **Kayıtlı yerler** Gezinmeye yardımcı olması için cihazınızda geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Yol mesafesi görünümü

Yolculuk ölçer, kat edilen uzaklığı ve geçirilen süreyi ve ortalama ve en yüksek yolculuk hızlarını hesaplar.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Başlat** Yol ölçeri etkinleştirin. **Durdur** Yol ölçeri kullanmayı bitirin. Hesapladığı değerler ekranda kalır. **Devam ettir** Yol ölçeri kullanmayı sürdürün. **Sıfırla** Yol ölçerin hesapladığı değerleri sıfırlayın ve hesaplamaya baştan başlayın. **Temizle** Yol ölçeri kullanmayı bitirdikten sonra değerlerini sıfırlayın. **Konumu kaydet** Şu anki pozisyonunuzu konum veya yer işareti olarak kaydedin. **Uydu durumu** Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini

Araçlar

sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün. **Kayıtlı yerler** Gezinmeye yardımcı olması için cihazınızda geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Konumları yönetme

Konum > **Seçenek** > **Kayıtlı yerler** seçeneğini seçin.

Konumları, gezinmeye yardımcı olmaları için cihazınızda geçici olarak kaydedebilirsiniz.

Gezgin, **Konum** ve **Yol ölçer** görünümünde bir konum kaydetmek için, **Seçenek** > **Konumu kaydet** komutunu seçin.

Geçici bir konumu daha kalıcı bir yer işareti olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Yer işr. olarak kyd.** seçeneğine basın.

Konumu silmek için, üzerine gidin ve **Seçenek** > **Temizle** komutuna basın.

Gezgin ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik düzeltimini girmek için, **Yükseklik düzeltimi** seçeneğini seçin.

Yer işaretleri

Menü > **Araçlar** > **Yer işaretleri** seçeneğini seçin.

Yer işaretleri, cihazınızda, gelecekte konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Yer işaretlerini Bluetooth GPS donanımı veya şebekesi (Şebeke servisi) kullanarak oluşturabilirsiniz. [Bkz. "Gezgin", s. 73.](#)

Yer işareti oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini seçin. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.

Konum işareti görüntülemek veya düzenlemek için, üzerine gidin ve joystick'e basın.

Yer işaretini silmek için, üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategorilerden birine gidin ve joystick'e basın. Yer işareti kategorilerini görüntülemek için, sağa veya sola gidin.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorileri ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve joystick'e basın.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görüntüleyebilirsiniz: biri şu anda yer işareti içeren kategorileri, diğeri cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Şu anda yer işareti içeren kategorileri görüntülemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin ve sağa gidin.

Kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için, kategoriyi seçin ve joystick'e basın.

Yer işaretini bir kategoriden diğere taşımak için, sola gidin. Yer işaretiye gidin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle** komutuna basın. Eski kategoriye gidin ve yanındaki işareti kaldırmak için joystick'e basın. Yer işaretini eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorilere gidin ve joystick'e basın. **Kabul et**'i seçin.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirin.
- **Yeni yer işareti** — Yer işaretini doğrudan kategorinin içinde oluşturun. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategorilerden birine gidin ve joystick'e basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorileri ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve joystick'e basın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yer işareti kategorilerini düzenleme

Seçenek > **Kategorileri düzenle**'i seçin.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Araçlar

- **Yeni yer işareti** — Yer işaretini doğrudan kategorinin içinde oluşturun. Halen bulunduğunuz konumun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini seçin.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve joystick'e basın.

Oluşturduğunuz yer işareti kategorisini silmek için, üzerine gidin ve geri boşluk tuşuna basın. Önceden belirlenmiş kategorileri silemezsiniz.

Yer işaretlerini düzenleme

Seçenek > **Düzenle** veya **Yeni yer işareti** > **El ile girin** seçeneğini seçin. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi konum bilgilerini ve diğer bilgileri girin.

Her yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategorileri seçin** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategoriye gidin ve ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için joystick'e basın.
- **Geçerli konum** — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstenen simgeye gidin ve joystick'e basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.

Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Yer işaretlerini alma

Menü > **Mesajlar**'ı seçin. Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve joystick'e basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğine basın.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğine basın.

■ Sesli yardım

Menü > **Araçlar** > **Sesli yardım**'ı seçin.

Sesli yardım uygulaması ekrandaki metni okur, cihazınızın temel işlevlerini ekrana bakmadan kullanmanıza izin verir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kartvizit** — Kartvizit listenizdeki kayıtları dinleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa bu seçeneği kullanmayın.
- **Son aramalar** — Alınan ve cevapsız aramalarınız, aranan numaralarınız ve sık aradıklarınız hakkında dinleyerek bilgi alın.
- **Telesekreter** — Telesekreter mesajlarınızı alın ve dinleyin.
- **Num. çevirici** — Telefon numarası arayın.
- **Saat** — Geçerli tarih ve saati duyun.

Daha fazla seçenek duymak için **Seçenek**'i seçin.

15. Medya uygulamaları

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Menü > **Medya**'yı seçin.

Medya görüntü kaydedip izlemenize, ses kaydetmenize ve ses klipleri çalmanıza izin veren farklı medya uygulamaları içerir.

■ Galerî

Menü > **Medya** > **Galerî**'i seçin.

Görüntüler, videolar, müzik ve sesler dahil değişik türdeki medyaya erişmek ve onları kullanmak için **Galerî**'yi kullanın.

Galerî'ye izlenen tüm görüntüler ve videolar ile alınan tüm müzik ve sesler otomatik olarak kaydedilir. Klasörleri tarayabilir, açabilir ve oluşturabilir ve öğeleri işaretleyip klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ses klipleri Müzik Çalar, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları RealPlayer uygulamalarında açılır.

Dosya veya klasör açmak için joystick'e basın. Görüntüler, görüntü izleyicisinde açılır.

Dosyaları tarayıcıyı kullanarak ana klasörlerin birindeki **Galerî**'ye indirmek için **Grafik siteleri**, **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini seçin. Tarayıcı uygulaması açılır; bir yer imi seçebilir veya dosya indireceğiniz sitenin adresini girebilirsiniz.

Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. Bir arama dizesini girmeye başlayın (örneğin aradığınız dosyanın adını ya da tarihini girin). Aramayla eşleşen dosyalar gösterilir.

Görüntüler

Menü > **Medya** > **Galerî** > **Görüntüler** seçeneğini seçin.

Görüntüler uygulaması, iki farklı görünümünden oluşur:

- Görüntü tarayıcı görünümünde, cihazınızda veya hafıza kartınızda saklanmış görüntüleri gönderebilir, silebilir ve görüntülere yeni ad verebilirsiniz.
- Görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçtiğinizde açılan görüntü izleyicide ayrı ayrı görüntüleri görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz. Görüntüleri ekranınızda duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.

Şu dosya biçimleri desteklenir: JPEG, BMP, PNG ve GIF 87a/89a. Cihaz daha önce seçilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğine basın. Görüntü, görüntü izleyicisinde açılır.

Görüntülemek üzere önceki veya sonraki görüntüyü açmak için, görüntü izleyicide sağa sola ilerleyin.

Görüntülenen görüntüyü ekranda büyütme için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** komutunu seçin veya **5** ya da **7** rakamına basın.

Görüntülenen görüntüyü ekranda küçültme için, **Uzaklaştır** komutunu seçin veya **0** rakamına basın.

Resmi tam ekran boyutunda görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğine basın veya **7** rakamına iki kez basın. Normal görünüme dönmek için, **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğine basın.

Görüntüyü döndürmek için, görüntüyü seçip **Seçenek** > **Döndür** seçeneğine basın. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için, **Sağa** komutunu, saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** komutunu seçin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğine basın. Dosyanın boyutu ve biçimi, dosyanın üzerinde yapılan son değişikliğin saati ve tarihi ve görüntünün piksel cinsinden çözünürlüğü görüntülenir.

Görüntü göndermek için, görüntüyü seçin, **Seçenek** > **Gönder** komutunu seçin ve gönderme yöntemini seçin.

Görüntüye yeni ad vermek için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Yeni isim ver** komutunu seçin. Yeni ad girin ve **Tamam**'ı seçin.

Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** komutunu seçin.

Kartvizite görüntü eklemek için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Kartvizite ata** komutunu seçin. Kartvizit görünümü açılır ve görüntü eklenecek kartviziti seçebilirsiniz.

Görüntüleri düzene sokma

Mesajlarınızı düzene sokmak üzere yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** komutunu seçin. Klasörün adını girin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Dosya kopyalamak veya taşımak için dosyayı ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Haftıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafız. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini seçin.

RealPlayer

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini seçin.

RealPlayer cihaz hafızasında veya bir hafıza kartında saklanan, e-postadan veya uyumlu bir PC'den cihazınıza aktarılan veya İnternet üzerinde cihazınıza aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını çalabilir.

RealPlayer tarafından desteklenen biçimler arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım değil), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ve Midi bulunur. **RealPlayer** bir medya dosyası biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



İpucu: Ses ve video dosyalarının gerçek zamanlı aktarılması, bunların önce cihazınıza indirilmeden, doğrudan İnternet'ten alınması demektir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

RealPlayer ile çalışacak ses ve video dosyalarını seçmek için, **Seçenek** > **Aç** komutunu seçip cihazınızda veya bir hafıza kartındaki medya klibine ilerleyin.

Gerçek zamanlı medya çalmak/oynatmak için, bir medya klibine işaret eden Web bağlantısını ve **Çal/Oynat** komutunu seçin; veya İnternet'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** komutunu seçin. **RealPlayer** iki tür bağlantı tanıtır: bir rtsp:// URL'si ve bir RAM dosyasına işaret eden bir http:// URL'si. İçerik gerçek zamanlı aktarılmaya başlamadan önce cihazınızın bir Web sitesine bağlanıp içeriği arabelleğe alması gerekir. Ağ bağlantısı problemi çalma hatasına neden olursa, **RealPlayer** otomatik olarak İnternet erişim noktasına yeniden bağlanmaya çalışır.

Cihazınızda veya bir hafıza kartına depolanmış ses ve video dosyalarını çalmak/oynatmak için, dosyayı ve **Çal/Oynat** komutunu seçin.

Çalmayı veya aktarımı durdurmak için, **Durdur** komutunu seçin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine bağlanma durur, klibin çalışması durur ve klip başa geri sarar.

Video klibi tam ekran boyutta seyretmek için, **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** komutunu seçin. Video alanının boyutu normal veya tam ekran olarak değişir. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.

Medya klibi kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** komutunu seçin, cihaz hafızası veya hafıza kartındaki bir klasöre gidin ve **Kaydet** komutunu seçin. İnternet'teki bir medya dosyasına olan bağlantı kaydetmek için, **Bağlantı kaydet** komutunu seçin.

Klibi çalma sırasında ileri veya geri sarmak için, yukarı veya aşağı kaydırma kullanın.



İpucu: Çalma sırasında hızlı olarak ileri sarmak için, yukarı kaydırmaya basıp tutun. Çalma sırasında geri sarmak için, aşağı kaydırmaya basıp tutun.

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya klipleri başka bir cihaza aktarabilir veya multimedia mesajı, belge veya slayt sunumuna iliştirebilirsiniz.

Medya kliplerini kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı üzerinden aktarmak için, bir klip seçip **Seçenek** > **Gönder** komutunu seçin. Klibi başka bir cihaza göndermek için bir yöntem seçin.

Medya klibini bir mesajın içinde göndermek için, bir multimedia mesajı oluşturun, iliştilerecek klibi seçin ve **Nesne ekle** > **Video klip** or **Ses klibi** seçeneğini belirleyin.

Eklediğiniz medya klibini kaldırmak için, **Seçenek** > **Kaldır** > **Evet**'i seçin.

Video alma

Menü > **Mesajlar**'ı seçin. Video klip içeren bir mesajı açın. Klibe ilerleyin ve joystick'e basın.

Duraklat veya **Durdur**'u seçin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çal/Oynat** — Klibi baştan oynatın.
- **Tam ekranda oynat** — Klibi tam ekran modunda oynatın. Yatay stilde klipler, 90 derece döndürülür. Normal görünüme geri dönmek için, herhangi bir tuşa basın.

Medya uygulamaları

- **Devam** — Klibin oynatılmasını sürdürün.
- **Tam ekr. devam et** — Klibi tam ekran modunda oynamayı sürdürün.
- **Sustur** — Video klibin sesini kısın. Sesi yeniden açmak için, sağa kaydırma kullanın.
- **Bağlantı kaydet** — Web bağlantısını bir klibe kaydedin.
- **Klip bilgileri** — Klip süresi veya büyüklüğü gibi bilgileri görün.
- **Ayarlar** — Video veya bağlantı ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Medya klip hakkındaki bilgileri görme

Video klip, ses dosyası veya İnternet bağlantının özelliklerini görmek için, klibi seçin ve **Seçenek > Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında gerçek zamanlı aktarılan bir dosyanın bit hızı veya İnternet bağlantısı olabilir.

Dosya korumasını açmak için, medya klibini seçin ve **Seçenek > Klip bilgileri > Durum > Seçenek > Değiştir** komutunu seçin. Dosya koruma, başkalarının dosyayı değiştirmesini önler.

Ayarlar

Menü > Medya > RealPlayer > Seçenek > Ayarlar seçeneğini seçin.

Video ayarları

Video klipleri, oynatılmaları bittikten sonra otomatik olarak yeniden oynamak için, **Başla dön > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Bağlantı seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için joystick'e basın:

- **Yakın kopya** — Yakın kopya sunucusu kullanıp sunucunun IP adresini ve bağlantı noktası numarasını tuşlamak istiyorsanız belirtin.
- **Şebeke** — İnternet'e bağlanmak için olan erişim noktasını değiştirin ve bağlanırken bağlantı noktası aralığını belirleyin.

Yakın kopya ayarları

Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcılar bunları ek güvenlik veya medya dosyası bulunan Web sayfalarına erişimi hızlandırma için kullanırlar.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı > Yakın kopya seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için joystick'e basın:

- **Yakın kopya kullan** — Yakın kopya sunucusunu kullanmak için, **Evet** komutunu seçin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.

Şebeke ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı > Şebeke seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara ilerleyin ve düzenlemek için joystick'e basın:

- **Varsayılan eriş. nok.** — İnternet'e bağlanmak için erişim noktasına gidin ve joystick'e basın.
- **Çevrimiçi süresi** — Ağ bağlantısı kullanılarak oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda, **RealPlayer** uygulamasının ne kadar süre geçtikten sonra ağ ile bağlantıyı keseceğini belirleyin. **Kullanıcı tanımlı** komutunu seçin ve joystick'e basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **En düş. UDP bağl. nk.** — Sunucu bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.
- **En yük. UDP bağl. nk.** — Sunucu bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Gelişmiş şebeke ayarları

Bant genişliği değerlerini farklı şebekelere göre düzenlemek için, **Bağlantı > Şebeke > Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Listelenen şebekelerden herhangi birinin bant genişliğini seçmek için, ayarına ilerleyin ve joystick'e basın. İsteddiğiniz değere gidin ve **Tamam**'ı seçin.

Bant genişliğini kendiniz girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları kaydetmek için, **Geri** komutunu seçin.

■ Müzik çalar



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızla yakın tutmayın.

Menü > Medya > Müzik çalar seçeneğini seçin.

Müzik çalar ile müzik dosyalarını çalabilir ve parça listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi uzantılı dosyaları destekler.

Müzik dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızla yakın tutmayın.

Bir müzik parçası seçmek için, **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar** cihazınızdaki tüm müzik parçalarını listeler. Sıralı halde şarkıları görüntülemek için, **Albümler, Sanatçılar, Türler** veya **Besteciler** seçeneğini seçin. Parça çalmak için, parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Çal/Oynat** komutunu seçin. Parça çalarken çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için, ► ve || komutuna basın. Parça durdurmak için, ■ düğmesine basın.

Müzik dosyalarınızı cihaza ekledikten veya cihazdan kaldırdıktan sonra **Müzik kütüphanesi**'ni güncelleyin. **Seçenek > Müzik kütüph. güncelle**'i seçin. Müzik çalar, cihazın hafızasında müzik dosyaları arar ve bunları **Müzik kütüphanesi**'ne ekler.

Önceki veya sonraki parçayı seçmek için, joystick ile yukarı veya aşağı ilerleyin.

Müzik parçalarını tekrar tekrar çalmak için, **Seçenek > Başa dön** komutunu seçin. Yürürlükteki klasördeki tüm parçaları tekrarlamak için **Tümü**, seçili parçaları tekrarlamak için **Bir** ve tekrarlamayı kapatmak için **Kapalı** komutunu seçin.

Müziği rasgele strayla çalmak için, bir klasör ve **Seçenek > Rasgele çalma** komutunu seçin.

Müzik parçası bilgilerini görüntülemek için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Bilgileri göster** komutunu seçin.

Müzik ses seviyesini ayarlama

Müziğin ses seviyesini kontrol etmek için ses seviyesi tuşlarına basın. Ses seviyesini sıfırlamak için, ses kapanana kadar ses azaltma tuşuna basın.

Parça listeleri

Yeni bir parça listesi oluşturabilir ve buna parça ekleyebilir veya kaydedilmiş bir parça listesini seçebilirsiniz.

Yeni bir parça listesi oluşturmak için, **Seçenek > Müzik kütüphanesi > Parça listeleri > Seçenek > Yeni parça listesi** seçeneğini seçin. Yeni parça listesinin adını yazın ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Parça listesine parça eklemek için, parça listesini açın ve **Seçenek > Parça ekle** seçeneğini seçin.

Ekolayzer

Menü > Medya > Müzik çalar > Seçenek > Ekolayzer seçeneğini seçin.

Müzik dosyalarınızın seslerini **Ekolayzer** ile kişiselleştirebilirsiniz. Klasik müzik veya rock müzik gibi müzik stiline bağlı ön ayarlı frekans ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kendi dinleme tercihlerinize bağlı özelleştirilmiş ayarlar da oluşturabilirsiniz.

Müzik çalar uygulamasının diğer işlevleri **Ekolayzer** açıkken kullanılamaz.

Ekolayzer ile müzik çalma sırasında frekansları artırabilir veya azaltabilir veya müziğinizin etkisini değiştirebilirsiniz. Cihazınızda önceden tanımlı frekans ayarları vardır; örneğin **Rock**.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarı kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarının üzerine gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturma

1. Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek > Yeni ön ayar** seçeneğini seçin.
2. Önceden tanımlı frekans ayarını girin ve **Tamam**'i seçin.
3. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bandın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin. Bantlar arasında hareket etmek için, sağa sola ilerleyin.
4. Frekans bandı ayarını kaydetmek için **Geri**'yi, bantları nötr frekansa ayarlayıp baştan başlamak için **Seçenek > Varsayıllana dön**'ü seçin.

Ön ayarlı frekans ayarını düzenlemek için **Seçenek > Yeni ön ayar** veya **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için, frekans dalgaları üzerinde ilerleyin ve değerlerini artırıp azaltmak için aşağı veya yukarı gidin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Seçenek > Varsayıllana dön** seçeneğini seçin.

Yeni veya düzenlenmiş ayarları kaydetmek için, **Geri**'yi seçin.

■ Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini seçin.

Kaydedici ile 60 saniyeye kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını bir ses klipi olarak saklayabilir ve ses klipini çalabilirsiniz. **Kaydedici** AMR biçimini destekler.

Kaydedici uygulamasını etkinleştirmek için ses tuşuna basın. Bas-konuş'a bağlandıysanız, ses tuşu bas-konuş tuşu olarak işlev görür ve **Kaydedici** uygulamasını etkinleştirmez.

Sesli not kaydetmek için, **Seçenek** > **Ses klipi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, sürdürmek için **Kaydet**'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** komutunu seçin. Ses klipi otomatik olarak saklanır.

Ses kaydının maksimum uzunluğu 60 saniyedir, ancak bu, cihazın hafızasında veya hafıza kartında varolan saklama alanına da bağlıdır.

Ses kaydını çalma

Az önce kaydettiğiniz ses kaydını dinlemek için, çal simgesini (▶) seçin. Çalmayı iptal etmek için **Durdur** komutunu seçin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses kaydının uzunluğunu gösterir.

Ses kaydının çalınmasını duraklatmak için, **Duraklat** komutunu seçin. Çalma **Çal** komutunu seçtiğinizde devam eder.

Aldığınız veya kaydettiğiniz ses kayıtları, geçici dosyalardır. Tutmak istediğiniz dosyaları saklamanız gerekir.

■ Flash yürütücü

Menü > **Medya** > **Flash oy.**'ı seçin.

Flash oy. ile cep telefonları için hazırlanmış flash dosyalarını izleyebilir, onları oynatabilir ve etkileşim kurabilirsiniz.

Klasör açmak veya flash dosyasını oynatmak için, klasöre veya dosyaya gidin ve komut çubuğuna basın.

Uyumlu cihazlara flash dosyası göndermek için, dosyanın üzerine gidin ve arama tuşuna basın. Telif hakları koruması bazı flash dosyalarını göndermenize engel olabilir.

Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş flash dosyaları arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa gidin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

16. Kişiselleştirme

■ Tercihler



Uyarı: Hatsız tercihini kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere hiçbir arama yapamaz, arama kabul edemez veya Şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Menü > Araçlar > Tercihler seçeneğini seçin.

Zil seslerini, alarm seslerini ve diğer cihaz seslerini çeşitli olaylar, ortamlar ve arayan grupları için uyarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Tercih özelleştirmek için, listedeki istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** komutunu seçin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Zil sesi** — Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak sesler indirilecek yer imleri listesi içeren bir yer imi klasörünü açmak için **Zil sesi siteleri** komutunu seçin. Seçili sesi dinlemek için **Çal** komutunu seçin. İki değişik telefon hattı kullanıyorsanız her hat için ayrı bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video arama sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Metinden-konuşmaya zil sesi özelliğini etkinleştirin. Rehberinizden biri sizi aradığında cihaz, kartvizitin konuşulan adı ile seçilen zil sesinin bir bileşimi olan bir zil sesini çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin nasıl alarm vereceğini istediğinizi belirtin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Sohbet bildirim sesi** — Alınan sohbet mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Bu seçeneği, bir arama aldığınızda cihazın titreşmesini istiyorsanız belirleyin.
- **Tuş sesleri** — Cihaz tuş takımı seslerinin ses seviyesini belirleyin.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açın veya kapatın.
- **Şunlarda uyar** — Cihazı, yalnızca belirli bir kartvizit grubundaki telefon numaraları aradığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu grubun dışındakilerden gelen telefonların alarmı sessiz olur.
- **Tercih ismi** — Yeni bir tercihe isim verebilir veya varolan bir tercihin ismini değiştirebilirsiniz. **Genel** ve **Hatsız** tercihlerinin adları değiştirilemez.

Hatsız tercihi cihazınızın yanlılıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya Bluetooth kullanmasını önler; ayrıca tercih seçildiğinde işlemde olan herhangi bir İnternet bağlantısını kapatır. **Hatsız** tercihi, daha sonra bir kablosuz LAN bağlantısı kurmanızla engellemez, bu yüzden kablosuz LAN bağlantısı kurarken geçerli tüm güvenlik gereklerine uyun.

Profili değiştirmek için, listede istenen profilin üzerine gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğine basın. **Hatsız** profilini seçerseniz, mesaj gönderemez ya da alamaz veya e-postalarınızı okumak için WLAN kullanamazsınız.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek > Yeni oluştur** komutunu seçin ve ayarları tanımlayın.

Zil sesleri seçme

Zil sesi belirlemek için, tercihlerden birine ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi** komutunu seçin. Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak sesler indirilecek yer imleri listesi içeren bir yer imi klasörünü açmak için **Zil sesi siteleri** komutunu seçin. İndirilen zil sesleri **Galeri**'ye kaydedilir.

Zil sesini yalnızca seçili kartvizit grubunda çalmak için, tercihlerden birine ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir > Şunlarda uyar** komutunu ve istenen grubu seçin. Bu grubun dışındakilerden gelen telefonların alarmı sessiz olur.

Mesaj sesi bulmak üzere gezinmek için, tercihlerden birine ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir > Mesaj uyarı sesi** komutunu seçin.

Seçili sesi dinlemek için, listeden sesi seçin ve sesin çalmasını bekleyin.

Donanım ayarlarını değiştirme

Donanımlardan birine ilerleyin ve **Seçenek > Aç** komutunu seçin.

Donanımın standart tercihini değiştirin.

Donanım ayarlarını değiştirmek için, donanımlardan birini ve **Seçenek > Aç** komutunu seçin.

■ Temalar

Menü > Araçlar > Temalar'ı seçin.

Cihazınızın ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

Ekranın görünümünü değiştirmek için, kullanmak istediğiniz temayı seçin ve **Seçenek > Uygula** seçeneğini belirleyin.

Kiřiselleřtirme

Temayı d zenlemek i in, d zenlemek istedi iniz temayı se in ve **Se enek > D zenle** komutunu se in. Bekleme modlarında arka plan g r nt s n  de iřtirmek i in **Duvar ka ıdı**, belirli bir s re hi bir tuřa basılmadı ında ekranda beliren bir metni veya tarih ve saati kullanmak i in **G   tasarrufu** komutunu se in.

Tema indirmek i in, İnternet kaynaklarından cihazınız ile uyumlu temalar indirmenize izin veren bir řebeke ba lantısı kurmanız gerekir.

Bir tema indirmek i in, **Tema siteleri** se ene ini belirleyin. Temanızı indirmek istedi iniz ba lantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı  nizleyebilir, etkinleřtirebilir veya d zenleyebilirsiniz.

Bir temayı  nizlemek i in,  nizlemek istedi iniz temayı se in ve **Se enek >  n izleme** se ene ini belirleyin. Yeni temayı kullanmaya bařlamak i in, **Uygula** se ene ini se in.

17. Ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar**'ı seçin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarların değiştirilmesi, cihazınızın, birkaç uygulamadaki çalışma şeklini etkiler.

Bazı ayarlar, cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir veya Şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından size bir yapılandırma mesajı ile gönderilebilir. Böylesi ayarları değiştiremiyor olabilirsiniz.

Düzenlemek istediğiniz ayara ilerleyin ve joystick'e basarak aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki değer arasında geçiş yapın.
- Listedeki bir değeri seçin.
- Bir değeri girmek için bir metin editörü açın.
- Değeri sola veya sağa ilerleyerek azaltacağınız veya arttıracacağınız bir sürgülü göstergeyi açın.

■ Telefon ayarları

Cihazınızın dil ayarlarını, bekleme modu ayarlarını ve ekran ayarlarını değiştirmek için, **Telefon** komutunu seçin.

Genel ayarları

Genel seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Telefon dili** — Listedeki bir dil seçin. Cihaz dilini değiştirilmesi, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler. Dili değiştirdiğinizde cihaz yeniden açılır.
- **Yazma dili** — Listedeki bir dil seçin. Yazma dilini değiştirmek ayrıca metin yazarken kullanılabilen karakterleri etkiler.
- **Açılış notu/logosu** — Standart görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**'ı, kendi gireceğiniz bir açılış notu için **Metin**'i, Galeriden bir görüntü seçmek için **Görüntü**'yü seçin. Açılış notu veya görüntüsü, cihazı her açışınızda kısa süre gösterilir.
- **Orj. telefon ayarları** — İlk cihaz ayarlarını geri yükleyin. Bunun için cihazınızın kilit kodu gereklidir. Ayarları sıfırladıktan sonra cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu ayarları

Bekleme modu seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Etkin bekleme** — Etkin bekleme modunda farklı uygulamalara kısayolların kullanılabilmesi için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Sol seçim tuşu, Sağ seçim tuşu** — Bekleme ekranında sol ve sağ seçim tuşlarından açılan kısayolları değiştirin. Joystick'e basıp, listedeki bir işlev seçin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Hareket tuşu sağa, Hareket tuşu sola, Hareket tuşu aşağı, Hareket tuşu yukarı, Seçim tuşu** — Farklı yönlerde ilerlediğinizde açılan kısayolları değiştirin. Bu ayarlar, **Etkin bekleme** > **Açık**'ı seçtiyseniz kullanılamaz.
- **Bekleme uygulamaları** — Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- **Etkin bekleme posta kutusu** — Etkin beklemede gösterilen gelen kutusunu veya posta kutusunu seçin.
- **Etkin bekleme eklentileri** — Etkin beklemede gösterilen eklentileri seçin. Örneğin kaç tane telesekreter mesajınız olduğunu görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve mesajlar için etkin bekleme bildirimlerini kapatsanız bile standart bildirim bunları gösterir. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Ekran ayarları

Ekran seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Işık sensörü** — Cihaz ekranını aydınlatmak için gerekli ışık miktarını ayarlayın.
- **Güç tasarrufu zamanı** — Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce geçecek süreyi seçin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi, cihaz işletim süresini uzatır.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın, son tuşa basıldıktan sonra ne kadar sürede kararaçacağını belirleyin.

■ Arama ayarları

Arama seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Numaramı gönder** — Aradığınız kimseye telefon numaranızı göstermek için **Evet** seçeneğini, arayan kimliğinizi gönderilmesini Şebekenin belirlemesi için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Net ara. kimliğ. gönder** — Aradığınız kişinin net arayan kimliğinizi görmesini istiyorsanız, bu özelliği etkinleştirin.
- **Arama bekleme** — Sürmekte olan bir arama varken, yeni gelen bir aramadan haberdar olmak istiyorsanız **Etkinleştir** seçeneğini veya bu işlevin Şebekede etkin olup olmadığını görmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- **İnternet ara. bekliyor** — Sürmekte olan bir net aramanız varken yeni gelen bir aramadan haberdar olmak için bu özelliği etkinleştirin.

Ayarlar

- **İntern. ara. bildirimi** — Cihazın arayana meşgul yanıtı vermesini istiyorsanız bu seçeneği açın. Seçeneği kapatırsanız cihaz arayana bir meşgul sinyali gönderir ve siz bir cevapsız arama bildirimi alırsınız.
- **Varsayılan ara. türü** — Telefon numarasına normal arama yapmak için **Hücresel** seçeneğini belirleyin veya numara veya adresi aramak üzere VoIP kullanmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- **Aramayı SMS'le reddet** — Sizi arayana otomatik olarak kendisinden gelen aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini seçin.
- **Mesaj metni** — Gelen bir aramayı cevaplayamadığınız ve otomatik olarak bir kısa mesaj yanıtı gönderilmesini istediğiniz zaman gönderilen metni girin.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video yerine gösterilecek bir sabit görüntü seçmek için **Seçileni kullan** seçeneğini veya video araması sırasında hiçbir görüntü göndermemek için **Yok** seçeneğini belirleyin.
- **Oto. tekrar arama** — İlk arama denemesinde meşgul olursa bir numarayı yeniden çevirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, aramanın yere bağlanmak için maksimum 10 kez dener.
- **Arama sonrası özet** — Son aramanın yaklaşık olarak süresini görüntülemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Hızlı arama** — Cihazınızda hızlı aramayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tuşlarına (2-9) atanmış telefon numaralarını, numaraya basıp tuşu basılı tutarak arayın.

Bkz. "Hızlı arama", s. 33.

- **Her tuşla cevaplama** — Gelen bir aramayı, bitir tuşu dışında herhangi bir numara ile cevaplamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanılan hat** — Telefon hattını, giden aramalar ve kısa mesajlarda değiştirmek için, **Hat 1** veya **Hat 2** seçeneğini belirleyin (Şebeke servisi). Bu ayar, yalnızca SIM kart alternatif hat servisini ve iki telefon hattına aboneliği destekliyorsaa gösterilir.
- **Hat değişimi** — Hat seçmeyi önlemek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin (Şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 koduna ihtiyacınız vardır.
- **İntern. ara. bildirimi** — Gelen net aramalarına cihazınızın meşgul olduğunu bildirmek için **Kapalı** seçeneğini veya gelen net aramalarını kabul etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Erişim noktaları** — Yeni erişim noktaları kurun veya varolanları düzenleyin. Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Erişim noktası grupları** — Otomatik bağlantı kurmada ve e-posta dolaşımında kullanılan yeni erişim noktası grupları kurun veya varolan erişim noktası gruplarını düzenleyin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayara modem olarak kullanırsanız bir erişim noktası girin.
- **İnternet tel. ayarları** — Net aramaları ayarlarınızı tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **Veri araması** — Veri bağlantısı aramalarının otomatik olarak bitmeden önceki zaman aşımı süresini belirleyin.
- **VPN** — VPN politikeleri yükleyin ve yönetin, VPN polise sunucularını yönetin, VPN işlem kaydını görüntüleyin ve VPN erişim noktaları oluşturun ve yönetin.
- **Kablosuz LAN** — Cihazın, kablosuz bir LAN bulunduğu göstermesini istediğinizi ve hangi sıklıkta Şebeke arayacağını belirtin.
- **Yapılandırmalar** — Cihazınızın kendisinden yapılandırma ayarları alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin ve silin.

Kablosuz LAN veya bir paket veri servisine abone olma ve uygun bağlantı ve yapılandırma ayarları hakkında bilgi almak için, Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

Erişim noktaları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini seçin.

Erişim noktası, cihazınızın Şebekeye, veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislere erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktası grubu, erişim noktalarını gruplandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır. Bir uygulama, bağlantı yöntemi olarak tek bir erişim noktası yerine bir grup kullanabilir. Bu durumda, bağlantıyı yapmak ve e-posta için dolaşımı sağlamak için, bir grup içinde en rahat erişilebilen nokta kullanılır.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 44.

Erişim noktası grupları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktası grupları seçeneğini seçin.

Ayarlar

Erişim noktası grubu, erişim noktalarını gruplandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır. Bir uygulama, bağlantı yöntemi olarak tek bir erişim noktası yerine bir grup kullanabilir. Bu durumda, bağlantıyı yapmak ve e-posta için dolaşımı sağlamak için, bir grup içinde en rahat erişilebilen nokta kullanılır. [Bkz. "Erişim noktası grupları", s. 53.](#)

Paket verileri

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini seçin.

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Telefonunuzu GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken aynı anda birden çok etkin veri bağlantınız olması mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısı noktasını paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalır (örneğin sesli aramalar sırasında). [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 51.](#)

Paket veri ayarları

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — Cihazı, desteklenen bir şebekede açtığınızda paket veri şebekesine kaydettirmek için, **Var olduğunda** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısını yalnızca bir uygulama veya işlem gerektirdiğinde kurmak için, **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı bilgisayarınıza paket veri modemi olarak kullanmak için, servis sağlayıcınızın verdiği erişim noktası adını girin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

Net arama ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet tel. ayarları** seçeneğini seçin. **Seçenek** > **Yeni profil** veya **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İsim seçeneğine ilerleyin, joystick'e basın, profile bir ad girin ve **Tamam**'ı seçin.

SIP profilleri seçeneğine ilerleyin, joystick'e basın, bir profil ve **Tamam**'ı seçin. SIP protokolleri, bir veya daha çok kişinin katıldığı net aramaları gibi iletişim oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır. SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir.

Ayarlarınızı kaydetmek için, **Geri** komutunu seçin.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini seçin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

SIP profili oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Varsayılan profili kullan** veya **Mevcut bir profil kullan** seçeneğini belirleyin.

SIP profili düzenlemek için, profile ilerleyin ve joystick'e basın.

İletişim oturumlarında kullanmak istediğiniz standart SIP profilini seçmek için, profile ilerleyin ve **Seçenek** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profili silmek için, dosyanın üzerine gidin ve geri silme tuşuna basın.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneklerini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için pazarlık yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopya. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtlım bilgisini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneklerini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtlım bilgisini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneklerini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Veri araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri araması** seçeneğini seçin.

Ne kadar uzunlukta bir süre boyunca veri aktarımı yapılmadığında veri aramalarının otomatik olarak kesileceğini ayarlamak için, **Çevrimiçi süresi** seçeneğini belirleyin ve joystick'e basın. Süreyi kendiniz girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** komutunu seçeneğe dokunarak bağlantıyı etkin tutmak için **Sınırsız** seçeneğini belirleyin.

VPN

VPN erişim noktaları

VPN erişim noktalarını yönetmek için, **VPN** > **VPN erişim noktaları** > **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Seçilen erişim noktasını düzenleyin. Erişim noktası kullanılıyorsa veya ayarları korumadysa, onu düzenleyemezsiniz.
- **Yeni erişim noktası** — Yeni bir VPN erişim noktası oluşturun.
- **Sil** — Seçilen erişim noktasını silin.

İnternet erişim noktası ayarları

Doğru erişim noktası ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

VPN erişim noktası ayarlarını düzenlemek için, erişim noktasını seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bağlantı ismi** — VPN bağlantısı için bir isim girin. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **VPN poliçesi** — Bu erişim noktasıyla kullanılacak bir VPN poliçesi girin.
- **İnternet erişim nok.** — Bu VPN erişim noktasıyla kullanılacak İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Bu VPN erişim noktasının yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusu bağlantı noktasının numarasını girin.

Wireless LAN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini seçin.

Bulunduğunuz yerde kablosuz bir LAN kullanılabiliriyorsa ekrana bir gösterge konması için, **Uygunluğu göster** > **Evet**'i seçin.

Cihazınızın kullanılabilen kablosuz LAN'ları tarayıp göstergeyi güncelleme sıklığını belirleyen süreyi seçmek için, **Ağları tara** komutunu seçin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini seçin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları el ile düzenlemek için, **Oto. yapılandırma** > **Kapalı**'yı seçip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun deneme sınırı** — Cihaz şebekeden alma doğrulaması sinyali almıyorsa, maksimum kaç aktarma girişiminde bulunulacağını girin.
- **Kısa deneme sınırı** — Cihaz şebekeden göndermeye uygun sinyali almıyorsa, maksimum kaç aktarma girişiminde bulunulacağını girin.

Ayarlar

- **RTS eşiği** — Kablosuz LAN erişim noktasının, veri paketini göndermeden önce gönderme isteği yayınladığı paket büyüklüğünü seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderirken kullandığı güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devreden çıkarın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasındaki güçten tasarruf edilecek mi belirleyin.

Tüm ayarları ilk değerlerine sıfırlamak için, **Seçenek > Varsayıl. geri yükle** komutunu seçin.

Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini seçin. **Seçenek > Yeni erişim noktası** komutunu seçin ve yeni bir kablosuz LAN erişim noktası oluşturmaya başlayın veya bir kablosuz LAN erişim noktasını seçip **Seçenek > Düzenle** komutunu seçin.

WEP güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu > WEP** seçeneğini belirleyin.

Kablolu dengi gizlilik (WEP) şifreleme yöntemi, verileri aktarılmadan önce şifreler. WEP anahtarları olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarları ile şifrelenenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veriler atılır.

Özel bir şebekede tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneklerini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** — WEP anahtar ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtar ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu > WEP** seçeneğini belirleyin.

Özel bir şebekede tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > WEP anaht. ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WEP şifrelemesi** — İstenen WEP şifreleme anahtar uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtar biçimi** — WEP anahtar verilerini **ASCII** biçiminde mi yoksa **Onaltılık sistem** biçiminde mi girmek istediğinizi belirtin.
- **WEP anahtar** — WEP anahtar verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu > 802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazları, kablosuz bir şebekeye erişimleri için kimliklerini doğrulayıp yetkilendirir ve kimlik doğrulama işlemi başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WPA modu** — **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşımlı anaht.** (cihazın tanınması için kullanılan gizli bir anahtar).
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu > EAP** seçtiyseniz, erişim noktası ile, cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşımlı anaht.** — **WPA modu > Ön. paylaşımlı anaht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtar girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

WPA güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında **WLAN güvenlik modu > WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WPA modu** — **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşımlı anaht.** (cihazın tanınması için kullanılan gizli bir anahtar).
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu > EAP** seçtiyseniz, erişim noktası ile, cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını belirleyin.
- **Ön. paylaşımlı anaht.** — **WPA modu > Ön. paylaşımlı anaht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtar girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler çeşitlilik gösterebilir.

EAP

Cihazınızda şu anda yüklü bulunan EAP (extensible authentication protocol) eklentilerini (şebeke servisi) görüntülemek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin. **Seçenek > Yeni erişim noktası**'nı seçin ve veri taşıyıcı olarak kablosuz LAN'ı ve güvenlik modu olarak **802.1x** veya **WPA/WPA2**'yi kullanan bir erişim noktası tanımlayın. **WLAN güvenlik ayarları > WPA modu > EAP** seçeneğini belirleyin, **EAP eklenti ayarları**'na gidin ve joystick'e basın.

Ayarlar

Geniřletilebilir kimlik dođrulama protokolü (EAP) eklentileri, kablosuz cihazları ve kimlik dođrulama sunucularının kimliđini dođrulamak için kablosuz řebekelerde kullanılır ve deđiřik EAP eklentileri çeřitli EAP yöntemlerinin kullanılmasını mümkün kılar (řebeke servisi).

Eriřim noktası ile bir WLAN'a bađlandıđınızda EAP eklentisi kullanmak için, istediđiniz eklentiyi ve **Seçenek > Etkin** seçeneđini seçin. Eriřim noktası ile kullanılmak üzere etkinleřtirilmiř EAP eklentilerinin yanında birer onay iřareti vardır. Eklentiyi kullanmamak için, **Seçenek > Kapalı** komutunu seçin.

EAP eklentisi ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Yapılandır** komutunu seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliđini deđiřtirmek için, řebekeye eriřim noktası ile bađlanırken eklentinin diđer eklentilerden önce kullanılmaya çalışılması için **Seçenek > Önceliđi yükselt**, eklentiyi diđer eklentiler kullanılmaya çalışıldıktan sonra řebeke kimlik dođrulamasında kullanmak için **Seçenek > Önceliđi azalt** komutunu seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yapılandırmalar

Güvenilen sunucuların yapılandırmalarını görüntülemek veya silmek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bađlantı > Yapılandırmalar** seçeneđini belirleyin.

řebeke operatörünüzden, servis sađlayıcınızdan veya kurumsal bilgi iřlem yönetiminizden, güvenilen sunucular için yapılandırma ayarları içeren mesaj alabilirsiniz. Bunlar, otomatik olarak **Yapılandırmalar** içine kaydedilir. Güvenilen sunuculardan eriřim noktaları, multimedia veya e-posta servisleri ve sohbet mesajları için yapılandırma ayarları veya senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilen bir sunucunun yapılandırmasını silmek için, sunucuya ilerleyin ve geri silme tuřuna basın. Diđer uygulamaların, bu sunucu tarafından sađlanan yapılandırma ayarları da silinir.

■ Tarih ve saat ayarları

Bkz. "Saat", s. 43.

■ Güvenlik ayarları

Bkz. "Güvenlik ayarlarını tanımlama", s. 89.

■ řebeke ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > řebeke seçeneđini seçin.

řunları tanımlayın:

- **řebeke modu** (yalnızca řebeke operatörü tarafından destekleniyorsa gösterilir) — řebeke türünü seçin. řebekelerini kullanmak için **GSM** veya **UMTS**'yi veya cihazınızta bunlar arasında otomatik geçiř yaptırmak için **Çift mod**'u seçin. Bu ayar cihazınız için önceden ayarlı olabilir ve düzenlenemiyor olabilir. Cihazı yalnızca GSM řebekesini veya yalnızca UMTS řebekesini kullanacak řekilde ayarlarsanız, seçili řebeke kullanılmadıđı zaman, acil aramalar dahil hiç bir arama yapamaz ve řebeke bađlantısı gerektiren diđer özellikleri kullanamazsınız.
- **Operatör seçimi** — Kullanılan řebekelerden birini seçmek için **El ile**'yi, cihazın řebekeyi otomatik seçmesi için **Otomatik**'i seçin.
- **Hücre bilg. gösterimi** — Cihazı Micro Cellular Network'de (MCN) kullanıldıđı zaman bunu göstermeye ayarlamak için **Açık**'ı seçin.

■ Donanım ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Donanım seçeneđini seçin.



Uyarı: Kulaklıklđ mikrofon setini kullanırken dıřarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliđinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklđ mikrofon setini kullanmayın.

Donanımların çođunda ařađıdaki ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınızta bir donanım taktıđınızda etkinleřtirilecek olan profili seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Donanım takılıyken telefonları otomatik olarak cihaz cevaplasın. Gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cihaza cevaplatmak için, **Açık**'ı seçin. Zil sesi, Tercihler menüsünde **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama devre dıřı kalır.
- **Iřıklar** — Cihazı, bir donanıma takılı iken aydınlatmak için, **Açık** seçeneđini belirleyin.

Metin telefonu ayarları

Metin telefonu (TTY) kullanıyorsanız, ayarlarını deđiřtirmeden önce cihazınızta bađlamanız gerekir. Ařađıdaki ayarlar arasında seçim yapın:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınızta bir metin telefonu (TTY, teletypewriter) taktıđınızda etkinleřtirilecek profili seçin.
- **Metin telefonu kullan** — Metin telefonunu kullanmaya bařlamak istiyorsanız, **Evet** seçeneđini belirleyin.

18. Güvenlik

■ Cihaz güvenliği

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM** seçeneğini seçin.

PIN kodu, otomatik kilit ve SIM kart değiştirme güvenlik ayarlarında değişiklik yapabilir ve kod ve şifreleri değiştirebilirsiniz. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. Kodlar yıldız ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Güvenlik ayarlarını tanımlama

Cihaz ve SIM kart ayarlarını tanımlamak için, bir ayar seçip **Seçenek** > **Değiştir** komutunu seçin.

Aramalar kapalı arama gruplarıyla sınırlandırılmışken de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **PIN kodu istenmesi** — Cihazın her açılışında PIN kodunun girilmesini istemek için **Açık**'ı seçin. Cihaz kapalıysa bu ayar değiştirilemez. SIM kartlar PIN kodu isteğini kapatmaya izin vermez.
- **PIN kodu** — PIN kodunu değiştirin. PIN kodu 4 ila 8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK kodu ile açmanız gerekir.
- **PIN2 kodu** — PIN2 kodunu değiştirin. PIN2 kodu 4 ila 8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN2 kodu, cihazın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN2 kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK2 kodu ile açmanız gerekir.
- **Oto. kilitlenm. süresi** — Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabilceği bir zaman aşımı süresi ayarlayın. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.
- **Kilit kodu** — Kilit kodunu değiştirin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harf hem de rakam kullanılabilir; hem büyük hem küçük harf harf kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçimlendirilmemişse cihaz bunu bildirir. Önceden tanımlı kod 12345'tir. Cihazınızın yetkisiz kullanılmasını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Yeni kodu kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı güvenli bir yerde saklayın.
- **SIM değiştirse kilit** — Cihazı, cihazınızta bilinmeyen bir SIM kart takıldığında kilit kodunu soracak şekilde ayarlayın. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıttığınız SIM kartların bir listesini tutar.
- **Uzak kilide izin ver** — Bu seçeneği açık olarak ayarlarsanız, cihazı, başka bir telefondan önceden tanımlı bir kısa mesaj göndererek kilitleyebilirsiniz. Bu seçeneği açtığınızda, uzak kilitleme mesajını girmeniz ve mesajı doğrulamanız gerekir. Mesaj en az 5 karakterden oluşmalıdır.
- **Dahili kullan. grubu** (Şebeke servisi) — Sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek bir grup insanı belirleyin.
- **SIM servisl. onayla** (Şebeke servisi) — Cihazı, SIM kart servisi kullanırken onaylama mesajları gösterecek şekilde ayarlayın.

Kısıtlama şifresini değiştirme

Ses, faks ve veri aramalarının kısıtlanmasında kullanılan şifreyi değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **Hücresel ara. engell.** > **Seçenek** > **Engelleme şif. deęiş.** seçeneğini belirleyin. Mevcut şifrenizi girin, sonra da yeni şifreyi iki kere girin. Kısıtlama şifresi dört basamak uzunluğunda olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınızla başvurun.

Sabit arama

Sabit arama seçeneği etkinden de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Menü > **Rehber** > **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini seçin.

Sabit arama servisi ile cihazınızdan yalnızca belirli telefon numaralarının aranmasını sağlayabilirsiniz. SIM kartların tümü sabit arama servisini desteklemez. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla başvurun.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sabit arama etkinl.** — Cihazınızdan aramaları sınırlayın. Servisi iptal etmek için **Sabit aramayı kapat** seçeneğini seçin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için PIN2 koduna gerek vardır. Koda sahip değilseniz servis sağlayıcınızla başvurun.
- **Yeni SIM kartviziti** — Aranmasına izin verilen telefon numaraları listesine numara ekleyin. Kartvizit adını ve telefon numarasını girin. Aramaları ülke öneki ile sınırlamak için ülke öneğini **Yeni SIM kartviziti** alanına girin. Yalnızca bu ülke öneki ile başlayan numaraların aranmasına izin verilir.
- **Rehber'den ekle** — **Rehber**'deki bir kartviziti sabit arama listenize kopyalayın.



İpucu: Sabit arama servisi etkinden SIM karttaki kartvizitlere kısa mesaj gönderebilmek için, kısa mesaj merkezinin numarasını sabit arama listesine kaydetmelisiniz.

Cihazınızdan aranmasına izin verilecek telefon numarasını görmek veya düzenlemek için **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini seçin.

Kartviziti aramak için ara tuşuna basın.

Telefon numarasını düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin. Sabit arama numaralarınızı düzenlemek için PIN2 kodunuza gereksinim duyabilirsiniz.

Kartviziti silmek için geri silme tuşuna basın.

■ Sertifika yöneticisi



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Üç değişik tür sertifika vardır: Yetki sertifikası, kişisel sertifika ve sunucu sertifikası. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınızda sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Web sitesinden sertifika indirin, e-posta ile sertifika alma veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantısı üzerinden mesaj olarak alın. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere hattaki bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Kişisel sertifikaları yönetme

Kişisel sertifikalar, size verilen sertifikalardır.

Cihazınızda sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve **Kaydet**'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, **Seçenek > Sil** komutunu seçin.

Sertifikanın güvenilirliğini kontrol etmek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini seçin. Sertifikaları benzersiz bir şekilde parmak izleri tanımlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Yetki sertifikalarını yönetme

Yetki sertifikaları bazı servisler tarafından diğer sertifikaların geçerliliğinin kontrol edilmesi için kullanılır.

Cihazınızda sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve **Kaydet**'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, **Seçenek > Sil** komutunu seçin.

Sertifikanın güvenilirliğini kontrol etmek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini seçin. Sertifikaları benzersiz bir şekilde parmak izleri tanımlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Sertifikaya güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilen sertifikalar kullanılabilir.

Güven ayarlarını değiştirmek sertifikayı ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini seçin. Uygulama alanını ve **Evet** veya **Hayır** seçeneğini seçin. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifikaya bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java™ uygulaması.
- **Çev.çi sertifika kont.** — Hatta sertifika durumu protokolü.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini seçin.

Güvenlik

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Güven ayarını değiştirmeniz gerekebilir.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamış.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Sertifika güvenlik ayarları

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Yalnızca imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemek için seçin.
- **Çev.içi sert. kontrolü** — Bir uygulama kurulduğunda sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini seçin.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresinden kontrol edilir.

■ VPN

[Bkz. "Mobil VPN ", s. 51.](#)

■ Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları

[Bkz. "Kablosuz LAN erişim noktaları güvenlik ayarları", s. 87.](#)

19. Kısayollar

Burada cihazınızda kullanabileceğiniz kısayol tuşlarından bazıları verilmektedir. Kısayollar uygulamaları kullanmayı daha verimli kılabilir.

Bazı kısayollar uygulamalara özgüdür ve tüm uygulamalarda kullanılamaz.

Etkin bekleme modu

Sol seçim tuşu + mavi işlev tuşu	Tuş takımını kilitleme ve kilidi açma.
Arama tuşu	İşlem kyd. 'ni açma.
0	Servisler 'i açmak ve Web'e bağlanmak için basıp basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için basıp basılı tutun.
Numara tuşu (2–9)	Hızlı arama kullanarak telefon numarası arayın. Önce hızlı aramayı etkinleştirmelisiniz (Menü > Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık).

Uygulamalarda

Metin seçme. Metin seçmek için Shift tuşuna basıp basılı tutun ve sola veya sağa ilerleyin.	Shift + joystick
Kopyala.	Ctrl+C
Kes.	Ctrl+X
Yapıştır.	Ctrl+V
Yatık.	Ctrl+I
Kalın.	Ctrl+B
Tuşların üzerinde mavi ile işaretlenmiş bir sayı veya karakteri girin.	Mavi işlev tuşuna bir kez basın (böylece  görebilirsiniz) + diğer tuşa basın.
Tuş takımında yalnızca mavi ile işaretlenmiş sayı veya karakterleri girin.	Mavi işlev tuşuna iki kez basın (böylece  görebilirsiniz) + diğer tuşa basın.
Karakter büyüklükleri arasında geçiş yapın.	Shift tuşuna basın.

Görüntü izleyicisi

Görüntüyü gönderme.	Arama tuşu
Uzaklaştır.	0
Yakınlaştır.	5
Yakınlaştır. Tam ekran boyutu için iki kez bas.	7
Yakınlaştırılmış görüntüde sola kay.	4
Yakınlaştırılmış görüntüde sağa kay.	6
Yakınlaştırılmış görüntüde yukarı kay.	2
Yakınlaştırılmış görüntüde aşağı kay.	8
Saat yönünde döndür.	3
Saatın aksi yönde döndür.	1
Tam ekran boyutu ve normal boyut arasında geçiş yap.	*

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle karşılaştırıldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amaçlı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde “Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda “Nokia Original Enhancements” logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarınızı kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce, rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yantıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0.79 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

- açılış notu** 83
- açma kapama** 9
- ad hoc ağ** 50
- anahat görünümü** 58, 59
- araçlar klasörü** 71
- arama** 33
- arama aktarma** 34
- aramalar**
 - aktarma 34
 - ayarlar 83
 - kısıtlama 34
- aramaları cevaplama** 33
- aramaları geri çevirme** 33
- aramaları kısıtlama** 34
- aramaları reddetme** 33
- ayarlar**
 - aramalar 83
 - bağlantı 84
 - Bekleme 83
 - Bluetooth 47
 - ekran 83
 - eposta veri dolaşımı 53
 - genel 83
 - güven 90
 - güvenlik 89
 - IP geçidi bağlantısı 47
 - İnternet 44
 - Java uygulama güvenliği 67
 - kısa mesajlar 25
 - mesaj merkezleri 20
 - metin telefonu 88
 - multimedya mesajları 28
 - şebeke 88
 - takvim 41, 42
 - tercihler 81
 - TTY 88
 - uzaktan yapılandırma 68
 - Web 55
 - WLAN 86

Ayar Sihirbazı 72

B

- bağlantılar**
 - GPRS ayarları 45
 - veri araması ayarları 44
 - WLAN ayarları 45, 86
- bağlantı yöneticisi** 51
- bağlantı yöntemleri**
 - Bluetooth 47
 - kablo 46
 - kızılötesi 49
 - modem 51
 - WLAN 50
- batarya**
 - şarj etme 9
 - şarj seviyesi 14
 - yükleme 8
- bataryanın şarjı** 9
- batarya şarj cihazı** 12

Bekleme

- ayarlar 83
- mod 13

belgeler 57

bloglar 55

Bluetooth

- ayarlar 47
- bağlantılar 47
- eşleştirme 48

Ç

çalma

- müzik 79
- ses kayıtları 80
- video ve ses 77

çizelgeler 59

D

- dil** 83
- dolaşım ayarları** 53
- donanım ayarları** 88
- dosya yöneticisi** 57
 - hafıza kartı güvenliği 15
- DTMF zil sesleri** 34

E

- ekler** 22, 28
- ekolayzer** 79
- ekran**
 - ayarlar 83
 - göstergeler 14
- ekran verme** 64
- e-posta**
 - hesaplar 23
 - mesajlar 21
 - yanıtlama 22
 - yazma 23
- eposta veri dolaşımı** 52
- erişim noktaları** 44, 84
- eşleştirme** 48

F

flash oynatıcı 80

G

- galeri** 76
- genel paket radyo servisi**
 - Bkz. *GPRS*
- gezinme** 73
- görüntüler**
 - büyütme küçültme 76
 - duvar kağıdı yapma 76
 - rehbere ekleme 76
- göstergeler** 14
- GPRS**
 - ayarlar 85
 - erişim noktası ayarları 45
 - genel 50
 - sayaçlar 35
- grafik sayfaları** 61

Dizin

güvenlik

- cihaz 89
- hafıza kartı 15
- Java uygulaması 67

H

hafıza 15

- cihazda 15
- izleme 15
- kart 15

hafıza kartı 15

- kilidini açma 15
- şifreler 15

hesap makinesi 65

hızlı arama 33

hücreler 60

I

IP geçidi bağlantısı 46

İ

İnternet 54

- ayarlar 44
- erişim noktaları 44
- net arama ayarları 84

İnternet'e bağlanma 44

işlem kayıtları 35, 67

J

Java uygulamaları 67

joystick 83

K

kablo 46

Kartvizit bilgileri 40

kartvizit grupları 39

kartvizitler 40

- ekleme 39
- gruplar 39
- kopyalama bilgileri 40
- standart bilgiler 39
- zil sesleri 40

kaydetme

- aramalar 80
- ses 80

kısa mesajlar

- gönderme 24
- mesaj merkezlerini düzenleme 20
- SIM karttaki mesajları yönetme 25
- yanıtlama 25
- yazma 24

Kısa mesajlar 24

kısayollar 13, 92

kısıtlama şifresi 89

kızılötesi 49

kilitleme

- cihaz 12
- tuş takımı 12

kişiselleştirme 81

kişisel sertifikalar 90

konektörler 10

M

medya uygulamaları 76

menü 17

mesajlar

- e-posta 21
- kısa mesajlar 24
- klasörler 20
- multimedya mesajları 26
- özel mesajlar 32
- resimli mesajlar 25
- silme 23

metin

- kopyalama 17
- seçme 17
- yapıştırma 17
- yazma 17

metin kopyalama 17

metin telefonu 88

metin ve nesne seçme 17

metin yapıştırma 17

metin yazma 17

mobil VPN

Bkz. *VPN*

modem 51

multimedya mesajları

- alma 27
- ayarlar 28
- cevaplama 27
- ekler 28
- gönderme 26
- oluşturma 26

müzik çalar 79

müzik dinleme 79

N

net aramaları 37

notlar 65

O

otomatik cevaplama 88

Ö

öğretici 16

özel mesajlar 32

P

paket verileri

- ayarlar 85
- erişim noktası ayarları 45
- genel 50
- sayaçlar 35

parça listeleri 79

Pop-Port konektörü 12

posta

Bkz. *e-posta*

R

RealPlayer

- ayarlar 78
- medya klipleri çalma 77

resimli mesajlar 25

S

saat 43

saklama yeri 15

sanal özel ağ 51

Dizin

seçim tuşu ayarları 83
senkronizasyon 68
sertifika ayrıntıları 90
sertifikalar 90
servis komutları 32
ses dosyaları 77
ses kaydedici 80
ses komutları 38
sesli arama 38
sesli notlar 80
ses seviyesi 13, 79
SIM erişim profili 49
SIM kart

kısa mesajlar 25
yükleme 8
sinyal gücü 14
slayt gösterileri 61
SMTP ayarları 53
sohbet 28
Sohbet 28
sohbet mesajları 28
sunumlar 61
Symbian uygulamaları 67

Ş

şebeke ayarları 88
şebeke bağlantılarını sona erdirmeye 51
şifreler
hafıza kartı 15

T

takvim 41
takvimde aylık görünüm 42
takvimde günlük görünüm 42
takvimde haftalık görünüm 42
takvimde yapılacaklar görünümü 42
telefon
aramalar 33
ayarlar 83
dil 83
video aramaları 35
telesekreter 33
temalar 81
tercihler 81
TTY 88
tuş kilidi 12
tuşlar 10
tuş takımlı kilidi 12

U

USB veri kablosu 46
uygulamalar
kaldırma 67
ortak işlemler 18
yükleme 67
yükleme kaydını görüntüleme 67
yüklemeleri değiştirme 67
uygulama yöneticisi 67
uzaktan senkronizasyon 68
uzaktan yapılandırma
ayarlar 68
profil oluşturma 68

V

veri
bağlantılar 50
senkronizasyon 68
video aramaları 35
video klipler 77
voice over IP 37
VPN 51

W

Web 54
ayarlar 55
Web sayfalarını tarama 54, 56
WLAN
ayarlar 86
erişim noktası ayarları 45
gelişmiş erişim noktası ayarları 46
genel 50
güvenlik ayarları 87

Y

yapılacaklar listesi 41
yardım 16
yayınlar 55
yazdırma 64
yazılım
kaldırma 67
yükleme 67
yazma dili 83
yer imleri 54, 74
yetki sertifikaları 90
yükleme
batarya 8
SIM kart 8
uygulamalar 67

Z

zil sesleri 40