

Nokia E63 - Felhasználói kézikönyv




Nokia E63

NOKIA
Eseries



6.0. kiadás



A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-437 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Eseries, a Nokia E63, az Ovi és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/6.0. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	7
A készülékről.....	7
Hálózati szolgáltatások.....	8
Segítség keresése.....	9
Terméktámogatás.....	9
Távoli konfigurálás.....	9
Szoftverfrissítés a számítógép használatával.....	10
További információ.....	10
Főbb funkciók.....	12
A készülék gombjai és részei.....	13
A készülék beállítása.....	15
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	15
Az akkumulátor töltése.....	16
A memóriakártya behelyezése.....	16
A memóriakártya kivétele.....	17
A fülhallgató csatlakoztatása.....	17
Csatlakoztassa a csuklópántot.....	17
Antennák.....	17
Használatbavétel.....	19
Első bekapcsolás.....	19
Üdvözljük.....	19
Beállításvarázsló.....	20
Kezdőképernyő.....	20

Menü.....	20
Tartalmak átmásolása másik készülékekről.....	21
Ikonok a kijelzőn.....	22
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek.....	24
A gombok lezárása.....	25
Hangerő-szabályozás.....	25
Szövegírás.....	25
Az Eseries újdonságai.....	27
Feladatok gyors elérése.....	27
Kezdőképernyő.....	27
Közvetlen gombok.....	28
Nokia Naptár az Eseries készülékekhez.....	29
Nokia Névjegyzék az Eseries készülékekhez.....	31
Többfeladatos környezet.....	33
Zseblámpa.....	33
Az Ovi megnyitása.....	33
Az Ovi Store.....	33
Ovi Files.....	34
Az Ovi-névjegyzék ismertetése.....	34
My Nokia.....	35
Telefon.....	36
Hanghívások.....	36
Videóhívások.....	37
Internethívások.....	38
Gyorshívás.....	41
Hívásátírányítás.....	41

Híváskorlátozás.....	42
Internethívások korlátozása.....	42
DTMF-jelek küldése.....	42
Hangposta	43
Felolvasó	43
Hangutasítások	44
Adóvevő	45
Napló	47

Üzenetkezelés	49
Üzenetküldési mappák.....	49
Üzenetek rendezése.....	50
Üzenetfelolvasó.....	50
Beszéd	50
E-mail üzenetek.....	51
Szöveges üzenetek.....	55
Multimédia üzenetek.....	57
Csevegés	60
Különleges üzenettípusok.....	64
Hálózati hírszolgálat.....	64
Üzenetek beállításai.....	65

Internet.....	69
Web	69
Böngészés az intraneten	71
Internet-hozzáférési pontok.....	71
A számítógép internetre kapcsolása.....	74

Utazás.....	75
A GPS és a műholdjelek.....	75
Helymeghatározási beállítások.....	76
Térképek.....	76

GPS-adatok	80
Iránypontok	81

Média.....	83
Kamera.....	83
Nokia Podcasting.....	84
Zenelejátszó	86
Online megosztás.....	87
Rögzítő	88
Galéria	89
RealPlayer	90
Flash-lejátszó	91
Rádió.....	92
Internetrádió.....	93

Testreszabás.....	95
Üzem módok	95
Csengőhangok kiválasztása.....	95
Üzem módok testreszabása.....	96
A kezdőképernyő testreszabása.....	96
A kijelzőtéma megváltoztatása.....	97
Téma letöltése.....	97
3D-csengőhangok.....	97

Nokia Irodai eszközök.....	98
Aktív jegyzetek	98
Számológép	99
Fájlkezelő	99
Quickoffice	100
Átváltó	100
Zip-kezelő	101
PDF-olvasó	101

Nyomtatás.....	101
Óra	102
Jegyzetek	103
Nokia vezeték nélküli billentyűzet.....	104

Kapcsolatok.....	105
Számítógépes kapcsolatok.....	105
Adatkábel.....	105
Bluetooth	106
SIM-hozzáférési üzemmód.....	108
WLAN.....	109
Kapcsolatkezelő.....	112

Biztonság és adatkezelés.....	113
A készülék lezárása.....	113
Memória.....	113
Memóriakártya-biztonság.....	114
Titkosítás.....	115
Rögzített tárcsázás.....	115
Tanúsítványkezelő.....	116
Biztonsági modulok.....	117
Biztonsági adatok.....	118
Alkalmazáskezelő	118
Aktiváló kulcsok.....	120
Adatok szinkronizálása.....	122
Mobil VPN.....	123

Beállítások.....	125
Általános beállítások.....	125
Telefonbeállítások.....	128
Kapcsolatbeállítások.....	129
Alkalmazás beállításai.....	136

Hivatkozások.....	137
Általános hivatkozások.....	137

Szójegyzék.....	139
------------------------	------------

Hibaelhárítás.....	143
---------------------------	------------

Termékadatok és biztonsági tudnivalók.....	146
---	------------

Tárgymutató.....	153
-------------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok UMTS 900/2100 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, csatlakozási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™

tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatással. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatástól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatástól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet. Emellett választhatjuk a készülék **Menü** > **Súgó** > **Súgó** lehetőségét is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Eszközkez.** pontot.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

- **Szerver neve** — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.
- **Szerver jelszava** — Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Kapcsolat típusa** — Válasszuk ki az elsődleges kapcsolat típust.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak

akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.

- **Állomáscím** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót.
- **Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó jelszót.
- **Konfigurálás enged.** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.
- **Kér. auto. elfogadása** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.
- **Hálózati hitelesítés** — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.
- **Hálózati felh.név** — Írjuk be a felhasználóazonosítót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.
- **Hálózati jelszó** — Írjuk a jelszót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Konfig. indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

További információ

Az eszközben található utasítások

A megnyitott alkalmazás aktuális nézetével kapcsolatos utasítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget.

A súgótémakörök böngészéséhez és keresések végrehajtásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez útmutatást szeretnénk megjeleníteni. Görgessünk egy kategóriára (például Üzenetek), és nézzük meg a

rendelkezésre álló útmutatásokat (súgótémaköröket). A megjelenített témakörből balra vagy jobbra görgetve léphetünk a kategória további témakörére.

Az alkalmazás és a súgó közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot.

Bemutató

A bemutató tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** >

Bemutató pontot.

Főbb funkciók

Modellszám: Nokia E63-1 (RM-437).

A továbbiakban a Nokia E63 megjelölést használjuk.

Az új Nokia E63 készülék segít munkával kapcsolatos és személyes adatainak kezelésében. Főbb funkciói a következők:



A névjegyzékben és a naptárban tárolt információk átvitele a korábbi készülékről a Nokia E63-ra a **Másoló** szolgáltatással.



Fogadhatunk és küldhetünk üzeneteket útközben.



Böngészhetünk az interneten a **Web** alkalmazással.



Böngészés a vállalati intraneten az **Intranet** funkció segítségével.



A készüléket használhatjuk zseblámpaként.



Jólértesültség és értekezletek tervezése a **Naptár** segítségével.



Ismerősök és üzleti partnerek kezelése az új **Névjegyzék** segítségével.



Telefonálás internetes telefonnal az **Internettel** funkcióval.



Csatlakozás a vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a **WLAN-varázsló** segítségével.



Érdekes helyek keresése a **Térképek** funkció segítségével.




Váltás üzleti módról személyes módra



A kezdőképernyő megjelenésének és beállításának módosítása a **Módok** funkcióval.

A készülék gombjai és részei

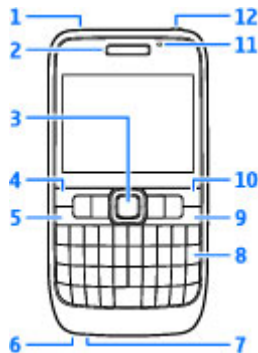

1 — Hangszóró

2 — Hallgató

3 — Navi™ gomb (lapozógomb). Nyomjuk meg a lapozógombot a kiválasztáshoz, és lapozunk vele jobbra, balra, fel és le a kijelzőn. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a lapozógombot a lapozás felgyorsításához. A hangerőt a lapozógomb és funkciógomb együttes használatával állíthatjuk be.

4 — Választógomb. A választógombok megnyomásával végrehajthatjuk a felettük jelzett műveletet.

5 — Hívás gomb

6 — Mikrofon

7 — Töltő csatlakozója


8 — Backspace gomb

9 — Bekapcsoló-/végegomb. A gomb megnyomásával elutasíthatjuk a hívásokat, és befejezhetjük az aktív, illetve tartásban lévő hívásokat, vagy válthatunk az üzemmódok közt. Nyomjuk le és tartuk lenyomva a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

10 — Választógomb

11 — Fénymérő

12 — Fülhallgató csatlakozója

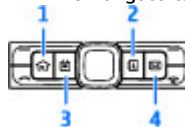


1 — Kezdőgomb

2 — Névjegyzékgomb

3 — Naptárgomb

4 — E-mail gomb

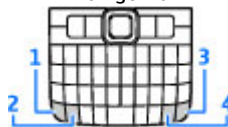

- 1 — Funkciógomb. Számjegyek vagy a gombok szürke részén látható karakterek beírásához tartsuk lenyomva a funkciógombot, és nyomjuk le a megfelelő gombot, vagy csak tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.
- 2 — Shift gomb. A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a shift gombot.
- 3 — Chr gomb Szövegírás közben a billentyűzeten nem jelölt karakterek beírásához nyomjuk le a Chr gombot.
- 4 — Ctrl gomb. A ctrl gombbal használható billentyűparancsok, például a ctrl + C billentyűkombináció használata.

A készülék beállítása


A Nokia E63 készüléket az alábbi utasítások segítségével állítsuk be.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


1. A készülék hátlapjának kinyitásához tartsuk a telefont a hátlappal magunk felé, oldjuk ki a hátlap kioldógombját, és emeljük fel a hátlapot.



2. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.

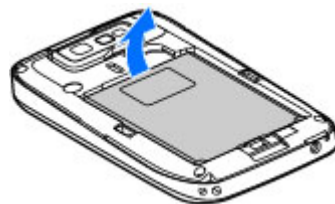

3. Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék teteje felé néz.

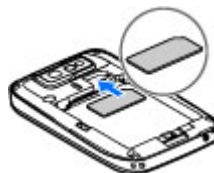

4. Helyezzük be az akkumulátort. Igazítsuk az akkumulátor érintkezőit az akkumulátortartó megfelelő érintkezőihez, és helyezzük be a nyíl irányába.



5. Zárjuk le a hátlapot, majd zárjuk vissza a hátlap kioldógombját.



Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltésszelő megjelenéséig eltelhet egy kis idő.



3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az elem előzetesen gyárilag fel van töltve, de a töltés mértéke eltérő lehet. Ahhoz, hogy az elem a teljes működési idejét elérje, töltsük az elemet mindaddig, amíg a töltést jelző ikon szerint teljesen fel nem töltődik.



Tipp: A készülékkel használhatjuk a régebbi stílusú Nokia töltőket, ha a CA-44 adaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.

A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya használatával a készülék memóriáját tehermentesíthetjük. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat.

Lehet, hogy az értékesítési csomag nem tartalmaz memóriakártyát. A memóriakártyák külön tartozékként vásárolhatók meg.

1. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.



2. Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba. Győződjünk meg róla, hogy az érintkező terület a készülék érintkezői felé van fordítva.

3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül.
4. Zárjuk be a fedelet.

A memóriakártya kivétele

1. Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.k. eltávolítása** lehetőséget.
2. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.
3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét.
4. Zárjuk be a fedelet.

A fülhallgató csatlakoztatása



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a készülék fülhallgató-csatlakozójába.




Csatlakoztassa a csuklópántot

Fűzze be a csuklópántot, és rögzítse.



Antennák

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Használatbavétel

A beállítás után kapcsoljuk be a készüléket, és álljunk neki felderíteni az Eseries újdonságait.

Első bekapcsolás

1. Nyomjuk le hosszan a bekapcsológombot, míg a készülék érezhetően rezegni nem kezd.
2. Ha a készülék kéri, írjuk be a PIN-kódot vagy lezárárkódot, és válasszuk az **OK** parancsot.
3. Amikor a készülék kéri, adjuk meg a tartózkodási helyünket és az aktuális dátumot és időt. A megfelelő ország megkereséséhez írjuk be az ország első betűit. Fontos, hogy a helyes országot válasszuk, mivel az ország későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptárbejegyzések megváltozhatnak, ha az új ország más időzónába esik.
4. Az üdvözlő alkalmazás megnyílik. Válasszunk a lehetőségek közül, vagy válasszuk a **Kilépés** pontot, és zárjuk be az alkalmazást.



A beállítások megadásához használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást és a kezdőképernyőről elérhető varázslókat. Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a készülék felismerheti a SIM-kártya forgalmazóját, és elképzelhető, hogy automatikusan konfigurál bizonyos beállításokat. Fordulhatunk a szolgáltatóhoz is a megfelelő beállításokért.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is be lehet kapcsolni. A készülék offline üzemmódban indul el, és a hálózati funkciók ilyenkor nem használhatók.

A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Üdvözljük

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, megjelenik az Üdvözlőképernyő. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- A **Bemutató** lehetőség információkat a készülékről, és bemutatja annak használatát.
- A **Másoló** lehetőséggel tartalmakat vihetünk át, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket kompatibilis Nokia készülékről. [Lásd „Tartalom átvitele eszközök között”. old. 22.](#)
- Az **E-mail beállítások** segít az e-mail beállítások konfigurálásában.
- A **Beáll.varázsló** segít a különböző beállítások konfigurálásában. [Lásd „Beállításvarázsló”. old. 20.](#)

Az Üdvözlőalkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Súgó > Üdvözljük** pontot.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Beállításvarázsló ✨

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beáll.varázsló** lehetőséget.

A Beállításvarázsló a saját szolgáltatóknak megfelelően állítja be a készüléket. Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

A Beállításvarázsló rendelkezésre álló beállítási lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a vezeték nélküli szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló rendelkezésre álló adatbázisában található adatoktól.

Ha a szolgáltató nem támogatja a Beállításvarázsló használatát, akkor az esetleg nem jelenik meg a menüben.

A varázsló elindításához válasszuk az **Indít** lehetőséget. A varázsló első használatkor a varázsló bemutatja a beállítások konfigurálását. Ha a készülékbe nincs SIM-kártya behelyezve, akkor válasszuk ki a szolgáltató országát, majd a saját szolgáltatónkat. Ha a varázsló által felkínált ország vagy szolgáltató nem megfelelő, akkor válasszunk egyet a listáról. Ha a beállítási folyamat megszakad, akkor a beállítások nem lesznek megadva.

A beállítások megadása után a Beállításvarázsló fő nézetének eléréséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Főnézetben válasszuk az alábbiak közül:

- **Szolgáltató** — a szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.
- **E-mail beállítása** — E-mail beállítások megadása

- **Adóvevő** — Adóvevő-beállítások megadása
- **Videomegoszt.** — Videomegosztás-beállítások megadása

Ha nincs lehetőségünk arra, hogy a Beállításvarázslót használjuk, akkor látogassunk el a Nokia telefonbeállításokkal foglalkozó webhelyére.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.



Két különböző kezdőképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

Menü

Válasszuk a **Menü** pontot.

A menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk.

A menü alkalmazásokat és mappákat tartalmaz, amelyek hasonló alkalmazások csoportjai.

A készülékre saját magunk által telepített alkalmazások alapértelmezésben a **Telepítés** mappába lesznek mentve.

Egy alkalmazás megnyitásához lapozzunk az alkalmazásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.


Ha listaként szeretnénk megjeleníteni az alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók** > **Menünézet módosítása** > **Lista** pontot. A rácsnézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Menünézet módosítása** > **Rács** pontot.

A különböző alkalmazások és a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt adatok által felhasznált hely megtekintéséhez, és a szabad memória ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Új mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A mappa átrendezéséhez görgessünk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

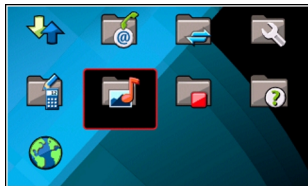

Egy alkalmazás másik mappába történő áthelyezéséhez lapozunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, az új mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Ha alkalmazást szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Alkalmazások letöltése** pontot.

Több megnyitott alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menü gombot. Válasszunk ki egy alkalmazást, majd az átváltáshoz nyomjuk meg a vezérlőgombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Tartalmak átmásolása másik készülékekről



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Másoló** pontot.

Tartalmakat, például névjegyeket átmásolhatunk kompatibilis Nokia készülékekről az új Eseries készülékünkről különböző kapcsolatomódokkal. Az átmásolható tartalom típusa a készülékmodellől függ. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor szinkronizálhatjuk is az adatokat a két készülék között, vagy adatokat küldhetünk a készülékről a másik készülékre.

Amikor adatokat másolunk az előző készülékről, akkor előfordulhat, hogy abba be kell helyeznünk a SIM-kártyát. Az új Eseries készülékünknek nincs szüksége SIM-kártyára az adatok átviteléhez.

A tartalom a másik készülék memóriájából a készülékünk megfelelő memóriahelyére lesz másolva. A másolás ideje az átvitt adatok mennyiségétől függ. A műveletet meg is szakíthatjuk, és folytathatjuk később.

Az adatátvitelhez szükséges lépések a készüléktől függhetnek, valamint attól, hogy előzőleg megszakítottuk-e az adatátvitelt. Az átmásolható elemek a másik készüléktől függhetnek.

Tartalom átvitele eszközök között

A két készülék csatlakoztatásához kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást. Néhány készülékmodellben a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. A Másoló alkalmazás másik készüléken történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. Az új Eseries készüléken válasszuk ki a másik készülékre másolni kívánt tartalmat.

Az adatátvitel után menthetjük a főnézetbe a hivatkozást az átviteli beállításokkal, hogy később ugyanazt az átvitelt meg tudjuk ismételni. A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hivatkozásbeállítások** pontot.

Az átviteli napló megtekintése

Minden átvitel után megjelenik egy átviteli napló.

Az átvitel részleteinek megtekintéséhez lapozunk az átviteli elemre a naplóban, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Egy előző átvitel naplójának megtekintéséhez lapozunk az átviteli hivatkozásra a főablakban, és válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Minden fel nem oldott ütközés is megjelenik a naplónézetben. Az ütközések feloldásának elindításához válasszuk az **Opciók** > **Ütközések feloldása** pontot.

Adatok szinkronizálása, letöltése és küldése

Ha már másoltunk adatokat a készülékre a Másoló alkalmazással, akkor válasszuk a Másoló főnézete következő ikonjai közül:

 Szinkronizáljuk az adatokat egy kompatibilis készülékkel, ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást. A szinkronizálással naprakészen tarthatjuk az adatokat mindkét készüléken.

 Töltsük le az adatokat a másik készülékről az új Eseries készülékre.

 Küldjük el az adatokat az új Eseries készülékről a másik készülékre.

Ikonok a kijelzőn

3G A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

-  Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.
-  Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.
-  Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.
-  Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.
-  Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.
-  A készülék billentyűi zároltak.
-  Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.
-  Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Az adatokat a készülék Bluetooth használatával továbbítja. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.

-  Van elérhető EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.
-  Van elérhető UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.
-  A készülék WLAN-hálózatok keresésére van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.
-  Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  A készülék számítógéphez csatlakozik USB-kábel segítségével.
- 2** A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).
-  Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.
-  Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fülhallgatóval.

-  Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.
-  A készülék szinkronizál.
-  Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.
-  Az adóvevő-kapcsolat "ne zavarjanak" üzemmódban van, mivel a készülék csengési típusa **Egy sípolás** vagy **Néma** értékre van állítva, vagy van egy bejövő vagy egy kimenő hívás. Ebben az üzemmódban nem kezdeményezhetünk PTT-hívást.


Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Az üzemmód módosításához vagy a készülék kikapcsolásához, illetve zárolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Ha egy alkalmazás több lapból áll (lásd az ábrát), egy lapot jobbra vagy balra történő lapozással nyithatunk meg.

Az alkalmazásban megadott beállítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

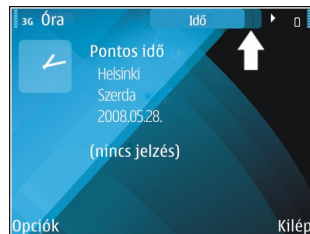

Egy kép mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. A használt alkalmazástól függően három különböző mentési lehetőség áll rendelkezésre.

Egy kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Egy fájlt elküldhetünk e-mailben vagy multimédia üzenetben, valamint különböző kapcsolatomódok használatával.

A másoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombbal. Nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, majd válasszuk a **Másol** lehetőséget. A beillesztéshez lapozunk oda, ahová a szöveget be akarjuk illeszteni, nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. Előfordulhat, hogy ez a módszer nem működik olyan alkalmazásokban, ahol saját másolási és beillesztési parancsok vannak.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk a kiválasztani kívánt elemre. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget egy elem kiválasztásához vagy a **Opciók** >

Kijelölés/elvetés > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget az összes elem kiválasztásához.



Tipp: Ha szinte az összes elemet ki akarjuk választani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget, majd válasszuk a nem kívánt elemeket, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum melléklete) kiválasztásához lapozunk az objektumra úgy, hogy négyszögletű jelzők jelenjenek meg az objektum minden oldalán.

A gombok lezárása


A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék a billentyűzetet automatikusan zárolja, hogy megelőzze a gombok véletlen lenyomását. Annak az időtartamnak a megváltoztatásához, mely után a billentyűzet zárolódik, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

A kezdőképernyőn a gombok lezárásához nyomjuk meg a bal választógombot és a funkciógombot.

Ha a menüben vagy egy megnyitott alkalmazásban állva szeretnénk lezárni a billentyűzetet, nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűzet lezárása** lehetőséget.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a bal választógombot és a funkciógombot.

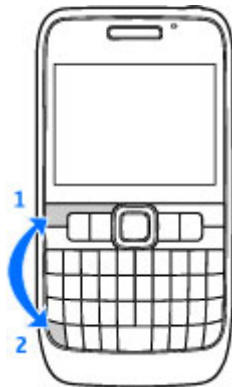

Hangerő-szabályozás

A fülbe helyezhető hangszóró hangerejének telefonhívás közben történő beállításához lapozunk balra vagy jobbra. A médiaalkalmazások hangerejének módosításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a funkciógombot, majd lapozunk fel vagy le.

Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függnék.

Írjuk be a szöveget a billentyűzet segítségével.

A készülék teljes értékű billentyűzettel rendelkezik.

Az írásjeleket a megfelelő gombok vagy gombkombinációk megnyomásával írhatjuk be.

A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a Shift gombot.

Számjegyek vagy a gombok tetején látható karakterek beírásához tartuk lenyomva a megfelelő gombot, vagy tartuk lenyomva a funkciógombot, és nyomjuk le a megfelelő gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot. Több karakter törléséhez tartuk lenyomva a Backspace gombot.

A billentyűzeten nem jelölt karakterek és szimbólumok beírásához nyomjuk le a Chr gombot.

Szöveg másolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk ki a másolni kívánt szót, kifejezést vagy sort a szövegben a lapozógommbal. Nyomjuk meg a Ctrl + C billentyűkombinációt. A szöveg dokumentumba való beillesztéséhez álljunk a megfelelő helyre, és nyomjuk meg a Ctrl + V billentyűkombinációt.

A beviteli nyelv módosításához vagy a prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló opciók közül.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg a funkciógombot + a szóközt, majd válasszuk a **Prediktív szöveg > Be** lehetőséget. A  ikon jelenik meg a kijelzőn. Amikor elkezdünk írni egy szót, a készülék felajánlja az elérhető javaslatokat. Ha megtaláljuk a megfelelő szót, lapozunk oda a jóváhagyáshoz. Írás közben lapozhatunk lefelé az elérhető szavak listájának megjelenítéséhez. Ha a kívánt szó szerepel a listán, lapozzunk a szóra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Ha a beírt szó nem szerepel a készülék szótárában, a készülék felajánl egy lehetséges szót, és közben a beírt szó látható a javasolt szó felett. Lapozzunk felfelé a szó kiválasztásához. A készülék hozzáadja a szót a szótárhoz, amikor elkezdjük írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolásához nyomjuk meg a funkciógombot + a szóközt, majd válasszuk a **Prediktív szöveg > Ki** lehetőséget.

A szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk a **Opciók > Bevitel beállításai > Beállítások** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Bevitel nyelve** lehetőséget.

Az Eseries újdonságai

Új Eseries-készülékünkben új verziójú a Naptár és a Névjegyzék alkalmazás, valamint új a kezdőképernyő is. A készülékkel az Ovi szolgáltatásokhoz is hozzáférhetünk.

Feladatok gyors elérése

Amikor a ► ikon látható a kezdőképernyőn, a Névjegyzék vagy a Naptár programban, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Ezekben az alkalmazásokban balra görgetve tudunk egy szinttel visszább lépni.



Kezdőképernyő

A kezdőképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Mozgás a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot.

A kezdőképernyő részei:

•



alkalmazáshivatkozások (1) Ha gyorsan el szeretnénk érni egy alkalmazást, lépünk a hivatkozására, és nyomjuk meg a lapozógombot.

- információs terület (2) Ha ellenőrizni szeretnénk, megjelenik-e egy elem az információs területen, lépünk az adott elemre, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- értesítések (3) Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet. A mezők elrejtéséhez nyomjuk meg a Backspace (Vissza) gombot.

Munka a kezdőképernyőn

Ha a kezdőképernyőn állva szeretnénk névjegyeket keresni, kezdjük el beírni a névjegy nevét. A készülék felajánlja az ezen karakterekkel kezdődő nevű partnereket. Lapozunk a kívánt névjegyre. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A névjegykeresés elindításához válasszuk az **Opciók** > **Névjegykeresés ki** pontot.

A kapott e-mail ellenőrzéséhez görgessünk az értesítési területen az üzenetmezőre. Az e-mail elolvasásához lépünk az üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Egyéb feladatokhoz való hozzáféréshez lapozunk jobbra.

A nem fogadott hívások megtekintéséhez görgessünk az értesítési területen az üzenetmezőre. A hívó fél visszahívásához görgessünk a hívásra, és nyomjuk meg a hívógombot. Ha szöveges üzenetet szeretnénk küldeni a hívó félnek, görgessünk a hívásra, görgessünk jobbra, és válasszuk a választható műveletek listájáról a **Szöv. üz. küldése** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához görgessünk az értesítési területen a hangpostára. Görgessünk a kívánt hangpostafiókra, majd a felhívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

Váltás a kezdőképernyők között

Két különböző kezdőképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére.


Igy munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A szolgáltató beállíthat egy harmadik kezdőképernyőt is a szolgáltatóhoz kapcsolódó elemekkel.

Kezdőképernyőmód váltásához lépünk a  pontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás és egy feladat tartozik. Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Egyérin. gomb** pontot. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.

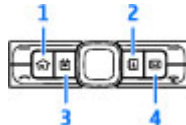

- 1 — Kezdőgomb
- 2 — Névjegyzékgomb
- 3 — Naptárgomb
- 4 — E-mail gomb

Kezdőgomb

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha a menüre szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig. Amikor megjelenik a lista, a kezdőgombbal görgethetjük az elemeket. A kiválasztott alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot néhány másodpercig, vagy nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Névjegyzékgomb

A Névjegyzék alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a névjegyzékgombot.

Új névjegy létrehozásához nyomjuk a névjegyzékgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

Naptárgomb

A Naptár alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a naptárgombot.

Új találkozó létrehozásához nyomjuk a naptárgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

E-mail gomb

Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg röviden az e-mail gombot.

Új e-mail üzenet létrehozásához nyomjuk meg az e-mail gombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

Nokia Naptár az Eseries készülékekhez

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Naptár** pontot.

Ütemezett események és találkozók létrehozása és megtekintése, valamint váltás a különböző naptárnézetek között.

Naptárnézetek

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti időszávokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** pontot, majd a kívánt nézetet.



Tipp: A heti nézet megnyitásához lapozzunk egy hétszámra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Havi, heti, napi és napirend nézetben jobbra vagy balra görgetve léphetünk az előző vagy a következő napra.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapnézet** pontot.

A naptárinformációk megtekintése

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések egy listán jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához nyissuk meg a naptárnézetet, görgessünk valamelyik bejegyzéshez, és nyomjuk meg a lapozógombot.



Naptárbejegyzés létrehozása

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.



Tipp: Találkozóbejegyzés létrehozását kezdjük a tárgy megadásával.

Találkozó-, emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzés létrehozása

1. Írjuk be a tárgyat.
2. Találkozóbejegyzés esetén adjuk meg a kezdete és vége időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos es.** lehetőséget.
3. Találkozó- és emlékeztetőbejegyzések esetén adjuk meg a kezdő- és a végdátumot. Évforduló-bejegyzések esetén adjuk meg a dátumot, teendőbejegyzések esetén a határidőt.
4. Találkozóbejegyzéseknél adjuk meg a helyet.

5. Találkozó-, évforduló- és teendőbejegyzésekhez figyelmeztetést is beállíthatunk.
6. Ismétlődő találkozóbejegyzésekhez adjuk meg az ismétlődési időt.
7. Teendőbejegyzések esetén adjuk meg a fontossági sorrendet. A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.
8. Emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzések esetén adjuk meg, hogyan szeretnénk kezelni a bejegyzést szinkronizáláskor. Válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a többi felhasználó elől, amikor a naptár elérhető hálózaton, a **Nyilvános** lehetőséget, ha meg akarjuk jeleníteni a többi felhasználó számára ugyanilyen esetben, vagy a **Nincs** lehetőséget, ha szinkronizáláskor nem akarjuk a számítógépre másoltatni.
9. Adjuk meg a leírást.

A bejegyzés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A naptár beállításai

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A jelzőhang módosításához válasszuk a **Naptári jelzőhang** pontot.

A naptár megnyitásakor megjelenő nézet módosításához válasszuk az **Alapnézet** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk **A hét első napja** pontot.

A heti nézet címének módosításához válasszuk a **Heti nézet címe** és **A hét sorszáma** vagy **A hét dátumai** pontot.

Nokia Névjegyzék az Eseries készülékekhez

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** pontot.

Mentsük és frissítsük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket vagy e-mail címüket. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Ezenkívül létrehozhatunk névjegycsoportokat, amelyek segítségével egy időben több partnerrel kommunikálhatunk, és küldhetünk elérhetőségi adatokat (névjegykártyát) más, kompatibilis eszközökre és fogadhatunk azokról.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Névjegyek hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt adatokat.

Ha a memóriakártyáról szeretnénk átmásolni a névjegyadatokat, válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **Memóriakártyáról** pontot.

Névjegycsoportok

Válasszuk ki azokat a névjegyeket, amelyeket a névjegycsoporthoz kívánunk adni, a kijelöléshez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, ezután válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Csoporthoz adás** > **Új csoport** > **Csoport neve** lehetőséget, végül adjuk meg a csoport nevét.

Ha konferenciabeszélgetést szeretnénk kezdeményezni a csoport tagjaival, adjuk meg a következőket is:

- **Konf.szolgált. száma** — A konferenciabeszélgetés szolgáltatószáma.
- **Konf.sz. azonosítója** — A konferenciabeszélgetés azonosítószáma.
- **Konf.szolgált. PIN-je** — A konferenciabeszélgetés PIN-kódja.

Ha a csoport tagjaival szeretnénk konferenciabeszélgetést kezdeményezni, jelöljük ki a csoportot, görgessünk jobbra, és a választható műveletek listájáról válasszuk a **Konf.szolgált. hív.** elemet.

Névjegyek keresése

Névjegyek kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe.

Névjegykönyvtárak kezelése

A névjegykönyvtár módosításához lapozzunk a névlista tetejére, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszunk egyet az elérhető könyvtárak listájáról.

A névjegykönyvtárak rendszerezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névj.listák szervezése** pontot, majd jelöljük ki egy könyvtárat. Ezután görgetve vigyük a könyvtárat a kívánt helyre.

Csengőhang hozzáadása névjegyekhez

Csengőhangot beállíthatunk névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. A csengőhang akkor szólal meg, ha valaki minket hív.

A névjegy csengőhangjának hozzáadásához nyissuk meg a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget.

Egy névjegycsoport csengőhangjának hozzáadásához válasszuk ki a névjegycsoportot, az **Opciók** > **Csoport** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Csengőhang eltávolításához válasszuk a csengőhang-lista **Alap csengőhang** elemét.

A névjegyek beállításainak megváltoztatása

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni a partnerek nevének megjelenítési módját, válasszuk a **Névkielzés** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk adni, mely névjegykönyvtár nyíljon meg a Névjegyzék alkalmazás megnyitásakor, válassza az **Alapért. névjegylista** lehetőséget.

Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.



Példa: Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.



Példa: Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web alkalmazást. Válasszunk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Zseblámpa

A kamera vakuja zseblámpaként is használható. A zseblámpa be- vagy kikapcsolásához a főképernyőn nyomjuk le és tartjuk lenyomva a szóközt.

A zseblámpát fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Az Ovi megnyitása

Az Ovi lehetőséget nyújt a különböző Nokia szolgáltatások eléréséhez.

További tájékoztatás és bemutató a www.ovi.com webhelyen található.

Az Ovi Store

Az Ovi-áruházból mobiljátékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le. Ezek némelyike ingyenes, másokat hitelkártyával vagy a telefonszámlán megjelenő költségekként vásárolhatunk meg. Az Ovi-áruház a készülékünkkel kompatibilis, saját ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Az Ovi Store tartalma a következő kategóriákba van rendezve:

- Javasolt
- Játékok
- Testreszabás

- Alkalmazások
- Audió és videó

Ovi Files

AZ Ovi Files szolgáltatással a(z) Nokia E63 készülékkel hozzáférhetünk a számítógépen lévő tartalmakhoz, ha az csatlakozik az internethez, és be van kapcsolva. Az Ovi Files alkalmazást minden számítógépen telepítenünk kell, amelyhez hozzá akarunk férni az Ovi Files szolgáltatással.

Az Ovi Files korlátozott ideig próbálható ki.

Az Ovi Files szolgáltatással:

- Tallózhatunk, kereshetünk és megtekinthetünk képeket. Nem kell feltöltenünk a képeket a webhelyre, hanem hozzáférünk a számítógép tartalmához a mobilkészülékkel.
- Böngészhetünk, kereshetünk, megtekinthetünk fájlokat és dokumentumokat.
- Zeneszámokat tölthetünk át a számítógépről a készülékre.
- Fájlokat és mappákat küldhetünk a számítógépről anélkül, hogy azokat a készülékre kéne másolnunk vagy onnan áthelyeznünk.
- Hozzáférhetünk a számítógépen lévő fájlokhoz még akkor is, ha a számítógép ki van kapcsolva. Csak válasszuk ki, mely mappákat és fájlokat akarjuk elérhetővé tenni, és az Ovi Files automatikusan egy naprakész másolatot fog tartani belőlük egy védett online tárolóhelyen, hogy elérhessük azokat, amikor a számítógép ki van kapcsolva.

Támogatásért lásd: files.ovi.com/support.

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék segítséget nyújt, hogy kapcsolatban maradhassunk a számunkra fontos személyekkel. Partnereinket és barátainkat megkereshetjük az Ovi-közösségben. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegjünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak. Azokkal a barátainkkal is cseveghetünk, akik a Google Talk™ szolgáltatást használják.

Szinkronizálhatjuk névjegyzékünket, naptárunkat és egyéb adatainkat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyeinket biztonságban tudhatjuk az Ovi.com webhelyen.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezniük. Hozzuk létre egy fiókot mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi-névjegyzék használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

My Nokia

A My Nokia egy ingyenes szolgáltatás, amely rendszeresen küld szöveges üzenetekben tippeket, trükköket és támogatást a Nokia készülékünkhöz. Lehetővé teszi, hogy böngésszünk a My Nokia WAP-oldalon, ahol adatokat találhatunk a Nokia készülékekről, valamint letölthető csengőhangokat, képeket, játékokat és alkalmazásokat.

A My Nokia szolgáltatás használatához annak elérhetőnek kell lennie az adott országban, és a szolgáltatónak támogatnia kell azt. A szolgáltatás használatához, fel kell iratkoznunk rá.

A feliratkozáshoz és lemondáshoz küldött üzenetekért díjat számíthat fel a szolgáltató.

A használati feltételek a készülékhez mellékelt dokumentációban, illetve a www.nokia.com/mynokia webhelyen olvashatók.

A My Nokia használatának elkezdése:

1. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **My Nokia** lehetőséget.
2. Válasszuk a **My Nokia regisztráció** pontot.
3. Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Elfogad** lehetőséget.

A My Nokia szöveges üzenetet küld a további tennivalókról.

A My Nokia WAP-oldal böngészőben való megnyitásához válasszuk a **My Nokia** > **My Nokia mobil megny.** lehetőséget.

A My Nokia szolgáltatás lemondásához válasszuk a **My Nokia** > **Előfiz. lemond.** lehetőséget.

A My Nokia útmutatásainak megtekintéséhez válasszuk a **My Nokia** > **Utasítások** lehetőséget.

Telefon

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat (például egy WLAN-hozzáférési pont) által lefedett területen belül kell lennie.

Hanghívások



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a hívás fogadása helyett el szeretnénk némítani a csengőhangot, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Ha aktivált hívásvárakoztatási funkció (hálózati szolgáltatás) mellett egy aktív hívás közben fogadni akarjuk a bejövő

hívást, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyomjuk meg a névjegyegékgombot. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Nokia Névjegyék az Eseries készülékekhez”. old. 31.](#)

Ha a hívásnapló használatával akarunk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Napló”. old. 47.](#)

Aktív hívás közben a hangerő beállításához lapozunk jobbra vagy balra.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanezzel a féllel.

Konferenciahívás indítása

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
2. Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.
3. Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némításához válasszuk az **Opciók** > **Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás indításához UMTS-hálózatban kell lennünk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Beszéd közben valós idejű, kétirányú videokapcsolat létesül, ha a másik fél kompatibilis mobiltelefonnal rendelkezik. A kamerával rögzített videó megjelenik a hívott fél készülékén. Videohívás csak két fél között hozható létre.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet Névjegyzék menüből, majd válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** pontot. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. Az állókép a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** pontban adható meg.

A hang, a videó vagy a hang és a videó küldése letiltásához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** > **Hang küldése, Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához lapozunk jobbra vagy balra.

A bejövő hang hangszórón történő hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** lehetőséget. A hangszóró némításához és a fülhöz helyezhető hangszóró

használatához válasszuk az **Opciók** > **Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók** > **Képsorrend módos.** pontot.

A kijelzőn látható kép nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** lehetőséget.

A videóhívás befejezéséhez és ugyanazon címzett hanghívással történő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videó megosztása

A mobilkészületről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben videó küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatás használatához az UTMS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodni.

1. Kezdeményezzen hívást a kijelölt partner felé. Akkor indíthatjuk a videó megosztását, amikor létrejött a telefonkapcsolat, és készülékünk regisztrálva lett a SIP-szerveren.
2. Ha videót akarunk küldeni a készülékről, válasszuk az **Opciók** > **Videomegosztás** lehetőséget, majd egy megosztási lehetőséget, ha az rendelkezésre áll. A klip előzetes megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszik** pontot.
3. Meghívás küldéséhez jelöljük ki a címzettet a névjegyzékből, illetve írjuk be a SIP-címét. A megosztás automatikusan megkezdődik, amikor a címzett elfogadja a videomegosztást.

4. A videó megosztásának befejezéséhez válasszuk a **Leállít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

Videomegosztási meghívás fogadása

Amikor videomegosztási meghívás érkezik, a hívó nevét és SIP-címét tartalmazó üzenet jelenik meg.

A meghívás elfogadásához és a megosztási munkamenet megkezdéséhez válasszuk az **Elfogad** pontot.

A meghívás elutasításához válasszuk az **Elutasít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

Internethívások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internettel.** pontot.

A készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat). A készülék a segélykérő hívásokat először a mobilhálózaton keresztül próbálja létrehozni. Ha a segélykérő hívás a mobilhálózaton nem hozható létre, a készülék azt az internettelefon-szolgáltatón keresztül kíséri meg létrehozni. A mobilhálózatok megbízhatósága miatt, amikor csak lehet, segélykérő hívásokhoz használjuk a mobilhálózatot. Ha az adott helyen elérhető egy mobilhálózat, segélykérő hívás indítása előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, és készen áll a hívásindításra. Az interneten keresztüli segélykérőhívás-indítás lehetősége attól függ, van-e elérhető WLAN-hálózat, és hogy az internettelefon-szolgáltató lehetővé teszi-e

segélykérő hívások indítását. Annak ellenőrzéséhez, hogy interneten keresztül indíthatunk-e segélykérő hívást, lépünk kapcsolatba az internettelefon-szolgáltatóval.

Az internethívással (hálózati szolgáltatás) az interneten keresztül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat a VoIP szolgáltatás (voice over internet protocol – hang az internetprotokollon keresztül) segítségével.

Internethívásokat két számítógép között, két mobiltelefon között, valamint egy VoIP-készülék és egy hagyományos telefon között hozhatunk létre. Internethívások indításához vagy fogadásához a készüléknek például WLAN-hálózatban kell lennie. Az internethívások elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérhet.

Internethívás-profil létrehozása

Internethívások indítása előtt létre kell hozni egy internethívás-profil.

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új SIP-profil** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt információkat. Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Mindig bekapcsolva** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk az internethívás-szolgáltatóhoz.
2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget, amíg vissza nem térünk a **Csatlakozás** beállításképernyőre.

3. Válasszuk a **Internettelefon** > **Opciók** > **Új profil** pontot. Adjunk egy nevet a profilnak, és válasszuk ki az előzőleg létrehozott SIP-profil.

A létrehozott profil beállításához, melyet a készülék akkor használ, amikor az internethívás-szolgáltatóhoz automatikusan kapcsolódik, válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internetell.** > **Elsődleges profil** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Ha szükséges** lehetőséget a SIP-beállításokban az internethívás-profil létrehozásakor.

A biztonságos internethívás beállításával kapcsolatos információt a szolgáltatótól kaphat. Az internethívás-profilhoz kiválasztott proxykiszolgálónak támogatnia kell a biztonságos internethívásokat. A biztonságos internethívást a  ikon jelzi.

Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internetell.** pontot.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Ha az automatikus bejelentkezést választottuk, a készülék automatikusan csatlakozik az internethívás-szolgáltatáshoz. Ha egy szolgáltatásba kézzel jelentkeznünk be, válasszunk egy elérhető hálózatot a listáról, és válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.

Ez a lista 15 másodpercenként automatikusan frissül. Kézi frissítéshez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget. Használjuk ezt a lehetőséget akkor, ha a WLAN hálózatunk nem szerepel a listán.

A kimenő hívásokhoz használt internethívás-szolgáltatás kiválasztásához, ha a készülék egynél több szolgáltatáshoz is csatlakozik, válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. módosítása** lehetőséget.

Új szolgáltatás konfigurálásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. konfigurálása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor látható, ha vannak nem konfigurált szolgáltatások.

Annak a hálózatnak a mentéséhez, amelyhez éppen kapcsolódunk, válasszuk az **Opciók** > **Hálózat mentése** lehetőséget. Az előzőleg mentett hálózatokat egy csillagikon jelöli a hálózatok listáján.

Rejtett WLAN-hálózatot használó internethívás-szolgáltatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Rejtett hálózat használ.** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatással fennálló kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás megszünt.** lehetőséget.

Internethívások indítása

Minden olyan alkalmazásból indíthatunk internethívást, ahonnan hagyományos hívás is indítható. Például a Névjegyzékben lapozunk a hívni kívánt névéhez, és válasszuk a **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

Internethívás kezdőképernyőről való indításához írjuk be a SIP-címet, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Az Internethívások elsődleges hívástípusként való beállításához válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internettel.** > **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. hívástípus** > **Internethívás** lehetőséget. Amikor a készülék csatlakozik egy internethívás-szolgáltatóhoz, a készülék minden hívást internethívásként kezdeményez.

Internethívás-szolgáltatás beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, lapozunk a kívánt szolgáltatás beállításaira, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Automatikus** lehetőséget. Ha a WLAN-hálózatokhoz automatikus csatlakozást használunk, a készülék időközönként megkeresi az elérhető WLAN-hálózatokat, ami növeli a készülék energiafogyasztását, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Kézi** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatás számára mentett hálózat, vagy az internethívás-szolgáltatás által észlelt hálózat megtekintéséhez válasszuk a **Mentett csatl. hálózatok** lehetőséget.

A szolgáltatás-specifikus beállítások megadásához válasszuk a **Szolg.beáll. módosítása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak

akkor érhető el, ha egy szolgáltatásspecifikus beépülő modul telepítve van a készülékre.

Gyorshívás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** pontot.

A gyors hívás funkciónak köszönhetően hívást kezdeményezhetünk a kezdőképernyőn állva és egy számgombot hosszan lenyomva.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Gyorshív.** pontot. Lapozzunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a Névjegyzékből.

Ha törölni szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyors hívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyors hívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** pontot.

Hívásátírányítás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívásátírányítás** pontot.

A bejövő hívásokat átírányíthatjuk a hangposta-fiókra vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a hang-, adat- vagy faxhívások átírányítása pontot, majd válasszunk a következő lehetőségekből:

- **Minden hanghívást, Minden adathívást** vagy **Minden faxhívást**. — Az összes hang-, adat- vagy faxhívás átírányítása
- **Ha foglalt** — Bejövő hívások átírányítása, ha egy hívás éppen aktív.
- **Ha nem válaszol** — Hívások átírányítása, ha a telefon egy adott ideig csengetett. A **Késleltetés ideje**: listában válasszuk ki az időt, amelynek az átírányítás előtt el kell telnie.
- **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék hálózaton kívül tartózkodik.
- **Ha nem érhető el** — Az utolsó három beállítást egyszerre aktiválja. Ez a lehetőség akkor irányítja át a hívást, ha a készülék foglalt, nem válaszol vagy nem érhető el.

A hívások hangpostafiókra történő átírányításához válasszunk egy hívástípust és egy átírányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások egy másik számra történő átírányításához válasszunk egy hívástípust és egy átírányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjunk be egy számot a **Szám**: mezőbe, vagy válasszuk a **Keres** pontot egy szám Névjegyzékből való kikereséséhez.

Az átírányítás aktuális állapotának ellenőrzéséhez lapozzunk az átírányítási lehetőséghez, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

A hívások átirányításának törléséhez lapozzunk az átirányítási lehetőségekhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** pontot.

Korlátozhatjuk a készülékről indított vagy a készüléken fogadott hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik.

Híváskorlátozáshoz válasszunk az alábbiak közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.
- **Nemzetközi hívások** — a külföldre irányuló hívások tiltása.
- **Bejövő hívás külföldön** — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.
- **N.közi hív., kivéve haza** — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korl. törlése** pontot.

A hanghívások, a fax és az adathívások korlátozásához használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók** > **Korl. jelszó mód.** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Internethívások korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** > **Int.hívás korlátozása** pontot.

A névtelen internethívások elutasításához válasszuk az **Névtelen hív. korlátozása** > **Be** lehetőséget.

DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jeleket küldhetünk a hangpostafiók vagy egyéb automatikus telefonos szolgáltatások kezelésére.

DTMF-jelsorozat küldése

1. Kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg annak fogadását.
2. Válasszuk a **Opciók** > **DTMF küldése** pontot.
3. Írjuk be a megfelelő DTMF-jelsorozatot, vagy válasszunk egy előre megadott sorozatot.

DTMF-jelsorozat hozzárendelése névjegykártyához

1. Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** pontot. Nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** pontot.
2. Írjuk be a jelsorozatot. A DTMF-jelek elé vagy közé kb. 2 másodperces szünet beszúrásához írjuk be a **p** karaktert a megfelelő helyre. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha hívás közben kiválasztjuk a **DTMF küldése** pontot, írjuk be a **w** karaktert.
3. Válasszuk a **Kész** pontot.

Hangposta

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás első megnyitásakor a készülék a hangpostafiók számának megadását kéri.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** pontot.

Miután beállítottuk az eszközön az internethívást, és létrehoztunk egy internethívás-postafiókot, válasszuk az **Internetes postafiók** > **Opciók** > **Intern. p.fiók hívása** lehetőséget a hívásához.

A hangposta felhívásához a kezdőképernyőn állva tartuk lenyomva az **1** gombot, vagy nyomjuk meg az **1**, majd a Hívás gombot. Ha rendelkezünk internethívás-postafiókkal,

válasszuk ki, hogy a hangpostafiókot vagy az internethívás-postafiókot hívjuk-e.

A hangpostafiók számának módosításához jelöljük ki a postafiókot, és válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** pontot.

Az internetes hangpostafiók címének megváltoztatásához válasszuk ki a hangpostafiókot, majd a **Opciók** > **Cím módosítása** pontot.

Felolvasó

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Felolvasó** pontot.

A Felolvasó alkalmazás felolvassa a kijelzőn lévő szöveget, így lehetővé teszi a készülék alapvető funkcióinak használatát anélkül, hogy a kijelzőre kéne néznünk.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Ne használjuk ezt a lehetőséget, ha 500-nál több névjeggyel rendelkezünk.

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint tárcsázott számok és gyakori hívások meghallgatásához válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához válasszuk a **Hangposta** pontot.

Telefonszám tárcsázásához válasszuk a **Tárcsázó** pontot.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozzunk lefelé.

Ha a Felolvasó alkalmazás meg van nyitva, amikor egy naptárjelzés aktuálissá válik, akkor az alkalmazás hangosan felolvassa a naptárjelzést.

Ha további lehetőségeket szeretnénk hallani, nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hangutasítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangutasít.** pontot.

A hangutasításokkal telefonhívásokat kezdeményezhetünk, és alkalmazásokat, üzemmódokat vagy egyéb funkciókat indíthatunk el a készüléken.

A készülék hangmintákat hoz létre a Névjegyzék bejegyzéseihez és a Hangutasítások alkalmazásban megadott funkciókhoz. Ha kimondunk egy hangutasítást, a készülék összehasonlítja azt a hangmintákkal. A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától, a készülék azonban a hangutasítások jobb felismerése érdekében a fő felhasználó hangjához optimalizálja a hangfelismerő funkciót.

Hívás kezdeményezése

A névjegy hangmintája a névjegy Névjegyzékben mentett neve vagy beceneve.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

A hangminta meghallgatásához nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Hangm. lejátszása** pontot.

1. Hívás hangmintával való kezdeményezéséhez nyomjuk le és tartsuk lenyomva a hanggombot.
2. Amikor hallgató a hang, vagy látható a vizuális jelzés, tisztán mondjuk ki a névjegy mentett nevét.
3. A készülék lejátsza a felismert névjegy szintetizált hangmintáját a készülék kiválasztott nyelvén, valamint megjeleníti a nevet és számot. Másfél másodperc múlva a készülék felhívja a számot. Ha a felismert névjegy nem volt megfelelő, válasszuk a **Tovább** lehetőséget az egyéb találatok listájának megtekintéséhez, vagy a **Kilép** lehetőséget a hívás megszakításához.

Ha több szám van mentve a névjegy alatt, a készülék az alapértelmezett számot választja ki, ha az be van állítva. Egyébként a készülék az első elérhető számot választja a következő mezők közül: **Mobil**, **Mobil (otthon)**, **Mobil (munka.)**, **Telefon**, **Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

Alkalmazás indítása

A készülék hangmintákat hoz létre a Hangutasítások alkalmazásban megadott alkalmazásokhoz.

Ha hangutasítással szeretnénk egy alkalmazást elindítani, akkor tartuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthetően az alkalmazás nevét. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy vonjuk vissza a műveletet a **Kilép** gombbal.

Ha további alkalmazásokat szeretnénk felvenni a listára, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni egy alkalmazás hangutasítását, válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot, és adjuk meg az új utasítást.

Üzemmodok megváltoztatása

A készülék hangmintákat hoz létre az egyes üzemmódokhoz. Ha hangutasítással szeretnénk aktiválni egy üzemmódot, akkor a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az üzemmód nevét.

A hangutasítás megváltoztatásához válasszuk az **Üzemmodok** > **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot.

Hangutasítás-beállítások

Ha ki akarjuk kapcsolni a hangszintetizálót, amely a felismert hangutasításokat játssza le a készülék kiválasztott nyelvén, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szintetizátor** > **Ki** lehetőséget.

Ha a készülék főfelhasználója változott, akkor a hangfelismerés tanításának alaphelyzetbe állításához válasszuk a **Saját hangtan. eltávolít.** lehetőséget.

Adóvevő

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Adóvevő** pontot.

Az adóvevő (hálózati szolgáltatás) használatával egy gombnyomásra közvetlen hangkommunikációs kapcsolat létesíthető. Az adóvevővel a készülék walkie-talkie-ként használható.

Az adóvevővel egy vagy több személlyel beszélgethetünk, illetve beléphetünk egy csatornába. A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi felhasználónak. A felhasználók csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Az adóvevő-kommunikáció során egy személy beszél, a többiek pedig a beépített hangszórón keresztül hallgatják. A felhasználók egymást követve válaszolhatnak. Mivel egyszerre csak egy felhasználó beszélhet, a beszéd ideje korlátozva van. A beszédidők hosszáról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

AV-beállítások

Az AV-beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások**, majd a **Felhasználói beállítások** lehetőséget, vagy a kapcsolatadatok módosításához válasszuk a **Kapcsolat beállításai** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Tipp: A beállításokat üzenetben is megkaphatjuk az AV-szolgáltatótól.

Bejelentkezés az AV-szolgáltatásba

Ha az **Alkalmazás indítása** funkciót bekapcsoltuk a **Felhasználói beállítások** pontban, az AV-szolgáltatás az indításkor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha nem, kézzel kell belépünk.

Az AV-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés az AV-be** lehetőséget.

Ha a készüléken a **Csengés típusa** beállítás értéke **Egy sípolás** vagy **Néma**, vagy egy hívás van folyamatban, nem indíthatunk és nem is fogadhatunk AV-hívást.

AV-hívás kezdeményezése

AV-hívás indításához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, majd egy vagy több partnert a listáról, és nyomjuk meg a hanggombot. Hívás közben tartsuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartsuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Az AV-hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha egy AV-hívás érkezik a készülékünkre, a hívásgombbal fogadhatjuk, a Vége gombbal elutasíthatjuk a hívást.

Kezdeményezett AV-hívások

Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-napló** > **Kimenő AV-hív.** lehetőséget, majd egy hívást.

Egy névjegy AV-hívásához válasszuk az **Opciók** > **Privát beszélgetés** lehetőséget.

Ha hívási kérelmet akarunk küldeni egy partnernek, akkor válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** pontot.

Adóvevő-partnerek kezelése

Partnerek megtekintéséhez, hozzáadásához, módosításához, törléséhez vagy hívásához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget. Megjelenik a Névjegyzék alkalmazás neveinek listája, a bejelentkezési állapotokkal együtt.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók** > **Privát beszélgetés** pontot.

Csoporthívás indításához válasszunk ki több partnert, majd válasszuk az **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Egy visszahívási kérelem megválaszolásához válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget, mellyel megnyithatjuk a visszahívási kérelmet. Ha AV-hívást kívánunk indítani a küldő felé, nyomjuk meg a hanggombot.

AV-csatorna létrehozása

Csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Új létrehozása** pontot.

Ha csatlakozni akarunk egy csatornához, akkor válasszuk ki azt a csatornát, amelybe a hívást indítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a hanggombot.

Egy felhasználó csatornába való meghívásához válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget.

Egy csatorna aktuálisan aktív felhasználóinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktív tagok** lehetőséget.

Amikor bejelentkezünk egy AV-szolgáltatásba, a rendszer automatikusan csatlakoztat az alkalmazás utolsó bezárásakor aktív csatornához.

Kilépés az AV-szolgáltatásból

Az AV-szolgáltatásból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazás aktív maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Napló

Válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

A napló a készülék kommunikációs előzményeire vonatkozó adatokat tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott

és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Hívás- és adatnaplók

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint a tárcsázott számok megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** pontot.



Tipp: A **Tárcsázott sz.** kezdőképernyőn való megnyitáshoz nyomjuk meg a hívógombot.

A készülék bejövő és kimenő hívásai körülbelüli időtartamának megjelenítéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomag alapú adatátvitel adatai mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csomagkapcs.** lehetőséget.

Az összes kommunikáció figyelése

A készüléken rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyissuk meg az általános napló lapját.

Egy kommunikációs esemény részletes információinak megtekintéséhez lapozunk az eseményre, és nyomjuk meg a lapozógombot.



Tipp: Az alesemények, például a több részben küldött szöveges üzenetek és csomagalapú kapcsolatok egy kommunikációs eseményként vannak naplózva. A

postafiókhoz, multimédia üzenetközponthoz vagy weboldalakhoz való kapcsolatok csomagalapú kapcsolatokként jelennek meg.

Egy kommunikációs esemény telefonszámának Névjegyzékhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget, és válasszuk az új névjegy hozzáadását vagy a telefonszám meglévő névjegyhez történő hozzáadását.

A szám másolásához, például egy szövegbe történő másoláshoz, válasszuk az **Opciók** > **Számmásolás** lehetőséget.

Egyetlen típusú kommunikációs esemény vagy egy adott féllel bonyolított kommunikáció eseményeinek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, és válasszuk a kívánt szűrőt.

A napló, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetkézbesítési jelentések tartalmának végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget.

Hívás és üzenetek küldése a Naplóból

Ha vissza szeretnénk hívni egy hívót, akkor válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Ha üzenetben szeretnénk válaszolni egy hívónak, válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a

hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget. Szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk.

Naplóbeállítások

Ha be akarjuk állítani, milyen hosszan tartsa meg a készülék a naplóeseményeket, akkor válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget és az időtartamot. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, azzal az összes naplóeseményt töröljük.

Üzenetkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, audio- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyünk a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 71.](#)
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait. [Lásd „E-mail fiókbeállítások”. old. 66.](#)
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait. [Lásd „Szövegesüzenet-beállítások”. old. 65.](#)
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 66.](#)

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a

beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Üzenetküldési mappák

A Bluetooth-on fogadott üzenetek és adatok a **Bejövő** mappába kerülnek. Az e-maileket a készülék a **Postafiók** mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a **Piszkozatok** mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a **Kimenő** mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth-üzenetek kivételével) az **Elküldött** mappában találhatók.



Tipp: Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségen kívül található. Azt is megadhatjuk, hogy az e-mailek a távoli postafiókhoz való legközelebbi csatlakozás alkalmával legyenek elküldve.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** vagy a **Multimédia üzenet** > **Kézbesítési jelentés** lehetőséget. A jelentések a **Jelentések** mappába kerülnek mentésre.

Üzenetek rendezése

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk a **Saját mappák** > **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** lehetőséget. Csak a saját magunk által létrehozott mappákat nevezhetjük át.

Egy üzenet másik mappába való áthelyezéséhez jelöljük ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, a mappát, és az **OK** lehetőséget.

Az üzenetek adott sorrendbe történő rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget. Az üzeneteket rendezhetjük **Dátum**, **Feladó**, **Tárgy** vagy **Üzenet típusa** szerint.

Egy üzenet tulajdonságainak megtekintéséhez jelöljük ki az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Üzenetfelolvasó

Az üzenetfelolvasó a kapott szöveges és multimédiás üzeneteket olvassa fel hangosan.

Egy üzenet lejátszásához nyomjuk le és tartuk lenyomva bal választógombot üzenet fogadásakor.

A Bejövő mappa következő üzenetének felolvasatásához lapozunk lefelé. Az üzenet ismételt felolvasatásához lapozunk felfelé. Az üzenet elején lapozunk felfelé az előző üzenet meghallgatásához.

A felolvasás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a bal választógombot. A felolvasás folytatásához nyomjuk meg újra röviden a bal választógombot.

Az olvasás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Beszéd

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** pontot.

A Beszéd pontban beállíthatjuk az üzenetfelolvasó nyelvét, hangját és hangtulajdonságait.

Hangbeállítások szerkesztése

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez látogassuk meg a Nokia webhelyét.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hangok a megadott nyelvtől függenek.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Hangerő** lehetőséget.

Hang lejátszásához nyissuk meg a hang lapot, jelöljük ki a kívánt felvételt, és válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** pontot.

E-mail üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Postafiók** pontot.

E-mail üzenetek fogadásához és küldéséhez távoli postafiók szolgáltatással kell rendelkezünk. Ilyen szolgáltatást az internetszolgáltató, a hálózat szolgáltatója vagy vállalatunk biztosíthat nekünk. A készülék kompatibilis az SMTP, IMAP4 (1. javítócsomag), a POP3 és más gyártók által kifejlesztett különböző e-mail kezelési megoldásokkal. Más e-mail szolgáltatók olyan szolgáltatásokat kínálhatnak, amelyek beállításai és funkciói eltérhetnek az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett beállításoktól. További tájékoztatást a szolgáltatótól vagy az e-mail üzenetküldés szolgáltatójától kaphatunk.

A következő e-mail üzenetkezelési protokollokat telepíthetjük a készülékünkre:

- Általános POP vagy IMAP e-mail. Az e-maileket csak azután olvashatjuk el, ha csatlakoztunk postafiókunkhoz és az e-mail üzeneteket letöltöttük készülékünkre.
- Nokia Messaging. A Nokia Messaging szolgáltatás különböző e-mail szolgáltatókkal, például a Google e-mail szolgáltatással történő használatra alkalmas. A Nokia Messaging szolgáltatás mindaddig automatikusan készülékünkre továbbítja az üzeneteket, amíg a Nokia Üzenetek alkalmazás be van kapcsolva.
- Exchange-levelező. Az Exchange-levelező általában a munkahelyi e-mail üzenetek elérésére használható. Vállalatunk számítástechnikai részlege esetleg további utasításokat adhat arról, hogy az Exchange-levelező

szolgáltatás hogyan telepíthető, és hogyan használható a vállalati e-mail szervereken.

Esetleg más e-mail szolgáltatások is rendelkezésre állhatnak.

Ha több postafiókot is létrehoztunk, például POP vagy IMAP e-mail, illetve Exchange-levelező, akkor adjuk meg, melyik legyen az alapértelmezett postafiók. Amikor új e-mail üzenetet hozunk létre, a készülék mindig azt a postafiókot fogja használni.

A Messaging szolgáltatás alapértelmezett postafiókjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Alapértelm. postafiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt postafiókot.

E-mail a főképernyőn

A főképernyőn megjeleníteni kívánt postafiók kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Főképernyő** > **Módbeállítások** > **Alk.-ok a főképernyőn** > **1. e-mail értesítés** > **Postafiók** lehetőséget, majd a kívánt postafiókot.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a kiválasztott postafiók a főképernyőn megjeleníthető-e, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Főképernyő** > **Módbeállítások** > **Alk.-ok a főképernyőn** > **Engedélyezett alkalm.-ok**, majd az **1. e-mail értesítés** vagy **2. e-mail értesítés** lehetőséget.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a Nokia E63 készülékre. Az

e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Messaging szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használták a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Messaging használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Messaging szolgáltatásból.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Nokia e-mail** > **Új** pontot.
2. Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Csatlakozás** lehetőséget, hogy a készülék hozzáférjen a hálózathoz.
4. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Messaging szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra

válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

Normál POP vagy IMAP e-mail

A készülék képes az e-maileket letölteni egy POP vagy IMAP e-mail fiókból.

A POP3 a postafiók-protokoll egyik verziója, amely e-mailek és internetes üzenetek kiszolgálóról való letöltéséhez és tárolásához használt. Az IMAP4 az internetes üzenetek hozzáférési protokolljának egy verziója, amellyel e-mail üzeneteket érhetünk el és kezelhetünk, miközben azok az e-mail szerveren vannak. Ezután kiválaszthatjuk, melyik üzeneteket akarjuk letölteni a készülékre.

POP vagy IMAP e-mail beállítása

1. Lépünk a kezdőképernyőre, görgessünk az e-mail varázslóra, majd nyomjuk meg a lapozógombot.
2. Válasszuk az **E-mail beállítás indítása** lehetőséget.
3. Olvassuk el a kijelzőn lévő információkat, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.
4. Ha engedélyezni kívánjuk, hogy készülékünk a hálózathoz kapcsolódhasson, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
5. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.
6. Olvassuk el a kijelzőn lévő információkat, majd az e-mail beállítás befejezéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható **Postafiók** helyére.



Tipp: Egy POP vagy IMAP e-mail beállításához az Üzenetek főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget, és a postafiók szerkeszteni kívánt beállításait, például egy esetleges aláírást vagy a postafiók nevét.

Kapcsolódás a távoli postafiókhoz

A nekünk címzett e-mailek a távoli postafiókba kerülnek, a készülék nem fogadja őket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni az e-maileket, kapcsolódjuk a távoli postafiókhoz, és válasszuk ki a készülékre letölteni kívánt e-mail üzeneteket.

1. A fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez és offline megtekintésükhöz válasszuk ki a postafiókot az Üzenetek alkalmazás főnézetében. A **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.
2. Ha a készülék kéri, adjuk meg a felhasználónevet és a jelszót.
3. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** lehetőséget a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** lehetőséget a csupán a kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a **Mind** lehetőséget az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez.
4. Az e-mailek offline üzemmódban történő kezelésével megtakarítjuk a kapcsolat költségeit, és olyan körülmények között is dolgozhatunk, amelyek nem teszik lehetővé az adatkapcsolat használatát. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget a távoli postafiókkal létesített kapcsolat bontásához. A távoli postafiók mappáiban offline üzemmódban végrehajtott

változtatások a legközelebbi online kapcsolat során történő szinkronizálással lépnek életbe.

E-mail olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Fogadott e-mail olvasásához nyissuk meg azt a postafiókban.

Melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** pontot. Görgessünk a kívánt mellékletre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha csak az e-mail feladójának szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **A feladónak** pontot.

Ha az e-mail minden címzettjének szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Mindenkinek** pontot.



Tipp: Ha melléklettel ellátott e-mailre válaszolunk, a válasz a mellékletet nem tartalmazza. Mellékletet tartalmazó e-mail üzenetek továbbküldése esetén a mellékletek megmaradnak.

Egy e-mail továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot, majd a hozzáadni kívánt mellékletet.

Ha törölni szeretnénk egy mellékletet egy elküldeni kívánt e-mailből, akkor válasszuk ki a mellékletet, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Az üzenet prioritásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Prioritás** pontot.

Az e-mail küldési idejének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet küldése** pontot. Válasszuk a **Azonnal** lehetőséget, vagy a **Elérh. kapcs.-kor** lehetőséget, ha offline dolgozunk.

Ha fel akarjuk hívni az e-mail feladóját, és az megtalálható a Névjegyzékben, akkor válasszuk az **Opciók** > **Hívás** pontot.

Ha hang- vagy multimédia üzenetben szeretnénk válaszolni az e-mail feladójának, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot.

E-mail írás és küldése

1. E-mail írásához válasszuk az **Új üzenet** > **E-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** lehetőséget a címzettek címeinek Névjegyzékből történő kiválasztásához, vagy írjuk be az e-mail címeket a **Címzett** mezőbe. Ha több címet adunk meg, pontosvesszővel válasszuk el őket. A **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **T. más.** mezőben pedig a titkos másolatot kapó címzetteket.
3. A **Tárgy** mezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát.
4. Írjuk be az e-mail szövegét az üzenetmezőbe, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Üzenetek törlése

Rendszeresen töröljünk üzeneteket a Bejövő és az Elküldött mappából, és töröljük a letöltött e-maileket, hogy memóriahelyet szabadítsunk fel a készüléken.

Ha csak a készülékről szeretnénk az e-mail üzeneteket törölni, és meg akarjuk tartani azokat a szerveren, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon (fejléc marad)** pontot.

Ha a készülékről és a szerverről is törölni akarjuk az e-mail üzeneteket, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** pontot.

A törlés visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** pontot.

Almappák a távoli e-mailben

Ha almappákat hoztunk létre egy távoli szerveren működő IMAP4-postafiókban, a készülék segítségével megtekinthetjük és kezelhetjük őket, ha előfizetünk rájuk. Csak IMAP4-postafiókok mappáira lehet előfizetni.

Az IMAP4-postafiók mappáinak megtekintéséhez létesítsünk kapcsolatot, majd válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot.

Távoli mappa megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** pontot. Valahányszor online üzemmódba lépünk, az előfizetett mappák frissülnek. Terjedelmes mappák esetén ez hosszú időt vehet igénybe.

A mappák listájának frissítéséhez válasszunk egy mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Mappalista-frissítés** pontot.

Szöveges üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Szöveges üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

1. Szöveges üzenet írásához válasszuk az **Új üzenet** > **SMS** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** pontot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén

Üzenetközpont üzenetküldéshez történő kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Használt üz.-központ** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás),

válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Kézbesítési jelentés** > **Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenetérvényesség** lehetőséget. Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.

Az üzenet másik formátumra történő átalakításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet típusa**: > **Szöveg, Fax, Személyhívó** vagy **E-mail** lehetőséget. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** pontot.

A szöveges üzeneteket a SIM-kártyán is tárolhatjuk. A SIM-üzenetek megtekintése előtt az üzeneteket át kell másolni a készülék egy mappájába. Az üzenetek mappába való másolása után megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük az üzeneteket a SIM-kártyáról.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, vagy minden üzenet kijelöléséhez a **Mindegyik kijelölése** pontot.
2. Válasszuk a **Opciók** > **Másol** pontot.

3. Válasszunk egy mappát, majd a másolás megkezdéséhez az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát, ahová az üzeneteket másoltuk, és nyissunk meg egy üzenetet.

Képüzenetek megtekintése

Egy képüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Képüzenet megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappából.

Egy képüzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Az üzenet más mappába való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Áthelyez. mappába** pontot.

Ha fel akarjuk venni az üzenet feladóját a Névjegyzékbe, akkor válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Képüzenetek továbbküldése

1. Egy üzenet továbbításához nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappában, majd válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a vezérlőgombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Több

telefonszám megadása esetén a számokat pontosvesszővel válasszuk el egymástól.

3. Írjuk meg az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet (MMS) tartalmazhat szöveget és objektumokat, például képeket, hangfájlokat vagy videoklipeket. Mielőtt multimédia üzenetet küldhetnénk és fogadhatnánk a készüléken, meg kell adnunk a multimédia üzenetek beállításait. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a multimédia üzenetek bizonyos beállításait. Ha nem, akkor használjuk a Beállítások varázslót, vagy lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval a megfelelő beállításokért. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”.](#) old. 66.

Multimédia üzenetek létrehozása és küldése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Címmezők** pontot.
4. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** pontot médiaobjektumok hozzáadásához. A hozzáadható objektumok: **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videofájl**.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

5. Az üzenet minden diája csak egy video- vagy hangfájl tartalmazhat. Ha diát szeretnénk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Dia**

pontot. Az üzenet díai sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot.

6. A multimédia üzenet küldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** pontot.
7. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

Ha törölni szeretnénk egy multimédia üzenet egy objektumát, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

A multimédia üzenetre vonatkozó küldési opciók beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** pontot.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.



Tipp: Ha a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmazó multimédia üzenetet fogadunk, ez nem nyitható meg a készüléken. Próbáljuk meg másik készülékre, például számítógépre elküldeni ezeket az objektumokat, és ott megnyitni azokat.

1. Multimédia üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot.

2. Válasszuk az **Opciók** és **A feladónak** lehetőséget, ha multimédia üzenetben akarunk válaszolni a feladónak; az **SMS-ben** lehetőséget, ha szöveges üzenetben akarunk válaszolni; a **Hangüzenetben** lehetőséget, ha hangüzenetben akarunk válaszolni; vagy az **E-mailben** lehetőséget, ha e-mailben akarunk válaszolni.
3. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Prezentációk létrehozása

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **MMS-létrehozási mód** > **Korlátlan** lehetőséget.

1. Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** pontot.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.
4. Görgessünk az üzenetmezőre, és írjuk be a szöveget.
5. Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő

objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.

6. Dia hozzáadásához válasszuk a **Beszúrás** > **Új dia** pontot.

A prezentáció hátterszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók** > **Görgetés bekapcs.** lehetőséget, és a lapozógommbal görgessük a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket

felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia üzeneteket teljes prezentációként szeretnénk megtekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Prez. lejátszása** pontot.



Tipp: A multimédia üzenet egyik multimédia objektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése**, **Hangfájl lejátszása** vagy **Videófájl lejátszása** lehetőséget.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot, válasszuk ki az objektumot, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Multimédia üzenet továbbküldése

Nyissuk meg a Bejövő mappát, lapozzunk egy multimédia értesítésre, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha az üzenetet a saját készülékre való letöltés nélkül szeretnénk elküldeni egy kompatibilis eszköznek, válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot. Ha a szerver nem támogatja a

multimédia üzenetek továbbküldését, akkor ez az opció nem elérhető.

1. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
2. Szerkesszük az üzenetet, ha szükséges, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.



Tipp: Az üzenet kézbesítési beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget.

Hangfájl küldése

1. Hangüzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Hangüzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszúrása** lehetőséget, majd adjuk meg, hogy rögzíteni akarunk egy hangfájlt, vagy kiválasztunk egyet a Galériából.
4. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

Multimédia üzenetek küldési opciói

Válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** > **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentés** — Ha értesítést szeretnénk kapni az üzenet sikeres kézbesítéséről, akkor válasszuk az **Igen** beállítást. E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével. Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontról. Mindez abban az esetben működik, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.
- **Prioritás** — Állítsuk a küldési prioritást **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony** értékre.

Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Csevegés** pontot.

A csevegés (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy másokkal beszélgessünk csevegőüzenetek használatával, és csatlakozzunk adott témakörökről szóló beszélgetőfórumokhoz (csevegőcsoportokhoz). Különböző szolgáltatók működtetnek csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, miután regisztráltunk a

csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatók különböző szolgáltatásokat támogathatnak.

Ha a csevegés nem érhető el a szolgáltatónkánál, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a készülék menüjében. A csevegőszolgáltatásra való feliratkozásról és a szolgáltatás költségéről további információkat a szolgáltatótól kaphatunk. A csevegésbeállításokról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beállításokat megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást nyújtó szolgáltatótól egy speciális szöveges üzenetben is. Ha nem, írjuk be kézzel a beállításokat.

Egyéb csevegőszolgáltatások is elérhetők lehetnek a Letöltés alkalmazásban, például a WindowsLive és a Yahoo.

A csevegőbeállítások megadása

A Csevegés alkalmazás beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Tulajdonságok** lehetőséget. Beállíthatjuk például saját megjelenítendő nevünket és a csevegési jelzőhangokat.

Ahhoz, hogy csevegőfelhasználókkal vagy felhasználókkal beszélgethessünk, illetve a csevegőpartnerek nevét megtekinthessük vagy módosíthassuk, előbb be kell jelentkeznünk a csevegőszerverre. Csevegőszerver hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverek** lehetőséget. A megfelelő beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz. Annak a szervernek a kiválasztásához, amelyre a készülék automatikusan bejelentkezik, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. szerver** lehetőséget.

A csevegőszerverhez történő csatlakozás módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csev.bejelent. típusa** lehetőséget. A készülék és az alapértelmezett szerver közötti kapcsolat automatikus létrehozásához válasszuk az **Automatikus** lehetőséget. Ha a csatlakozást csak a hazai hálózatban szeretnénk automatikusan létrehozni, válasszuk az **Auto. saját hál.** lehetőséget. Ha a csevegőalkalmazás indításakor szeretnénk automatikusan a szerverhez kapcsolódni, válasszuk az **Alk. indításakor** lehetőséget. Ha kézi módszerrel kívánunk a szerverhez csatlakozni, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Bejelentkezés** parancssal jelentkezünk be a szerverre a Csevegés alkalmazás főnézetében. Írjuk be a felhasználóazonosítót és jelszót. A felhasználóazonosítót, a jelszót és a bejelentkezéshez használt egyéb beállításokat a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor a szolgáltatásba regisztrálunk.

Csevegés indítása

A **Beszélgetések** megnyitása

Csevegőfelhasználók vagy felhasználó-azonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: **Felhasználó neve**, **Felhaszn.azonosító**, **Telefonszám** és **E-mail cím**.

A csevegés megtekintéséhez válasszunk egy résztvevőt.

A csevegés folytatásához írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ahhoz, hogy a csevegés bezárása nélkül visszatérjünk a csevegéslistához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A csevegés

bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget.

Új csevegés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** lehetőséget. Lehetőség van úgy új csevegést indítani, hogy közben egy másik aktív csevegésben is részt veszünk. Azonban egyazon partnerrel nem lehet két aktív csevegésünk.

Kép csevegőüzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kép küldése** lehetőséget, majd válasszuk ki az elküldendő képet.

Csevegésrésztvevő csevegőpartnerek közé való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Csevegés mentéséhez a csevegésnézetből válasszuk az **Opciók** > **Csevegés rögzítése** lehetőséget. A csevegés szövegfájlként kerül mentésre, amely a Jegyzetek alkalmazásban nyitható meg.

Csevegőcsoportok

Nyissuk meg a **Csevegőcsopt.** lehetőséget. A **Csevegőcsopt.** lehetőség csak akkor érhető el, ha bejelentkeztünk egy csevegőszerverre, és a szerver támogatja a csevegőcsoportokat.

Egy csevegőcsoport létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportba való belépéshez vagy egy csoportcsevegés folytatásához lapozunk a csoportra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ha egy olyan csoportba akarunk belépni, amely nincs a listán, de amelynek ismerjük az azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegőcsoportok vagy csoportazonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőcsopt.** > **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: **Csoport neve**, **Témakör** és **Tagok** (felhasználó-azonosító).

Egy csevegőfelhasználó csoportba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Tag hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a partnerazonosítót.

Egy tag csevegőcsoportból való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ahhoz, hogy csoportszerkesztési jogokat adjunk a tagoknak, válasszuk az **Opciók** > **Új szerkesztő** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját. A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.

Szerkesztési jogok csoporttagtól való visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Annak megakadályozásához, hogy adott csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját.

Kizárt felhasználó csoportba való belépésének engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Felhasználók letiltása

Válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Blokkolási beállítás** > **Blokkoltak listája** pontot.

Egy blokkolt csevegőfelhasználó megkereséséhez írjuk be a felhasználónév első betűit. Az egyező nevek megjelennek egy listában.

A blokkolt felhasználóktól jövő üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás visszavonása** lehetőséget.

A más csevegőfelhasználóktól jövő üzenetek fogadásának tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Új partnerek blokkol.** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó-azonosítót.

Csevegőalkalmazás-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Tulajdonságok** lehetőséget, majd adjuk meg a következőket:

- **Csevegőnév haszn.** — a csevegőcsoportokban használt nevünk módosítása.
- **Saját jelenlét megjelen.** — saját kapcsolódási állapotunk láthatóvá tétele valamennyi csevegőfelhasználó vagy csak a saját csevegőpartnerek számára, illetve az online állapot elrejtése.

- **Üzenetek engedélyez.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőüzenetet mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk üzenetet.
- **Meghívások engedély.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőcsoportba szóló meghívást mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk meghívásokat.
- **Üz.görg. sebessége** — az új üzenetek megjelenítési sebességének beállításához lapozzunk balra vagy jobbra.
- **Csev.partn. rendez.** — A csevegőpartnerek listázása betűrendben vagy kapcsolódási állapotuk szerint.
- **Elérhet. újratöltése** — A csevegőpartnerek online állapotának frissítéséhez válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.
- **Offline partnerek** — Annak megadásához, hogy az offline állapotú csevegőpartnerek megjelenjenek-e a csevegőpartner-listában.
- **Saját üzenetek színe** — Válasszuk ki a küldött csevegőüzenetek színét.
- **Kapott üzenetek színe** — Válasszuk ki a fogadott csevegőüzenetek színét.
- **Dát./időinform. megjel.** — a csevegés során váltott üzenetek időpontjának megjelenítése.
- **Csevegésjelzőhang** — Válasszuk ki az új csevegőüzenet érkezésekor hallható hangot.

Különleges üzenettípusok

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

A készülékkel adatokat, például operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internet-hozzáférési beállításokat vagy e-mail fiókbeállításokat tartalmazó különleges üzenetek is fogadhatók.

Az üzenetek tartalmának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzenetek a szolgáltatóktól érkeznek a készülékre. Ezek az üzenetek tájékoztatást (például a legfontosabb híreket), szolgáltatásokat vagy olyan hivatkozásokat tartalmazhatnak, melyek segítségével letölthető az üzenet teljes tartalma.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet letöltése** pontot.

Ha az üzenet letöltése előtt meg szeretnénk tekinteni annak feladóját, webcímét, lejárat dátumát és egyéb adatait, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** pontot.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatásigénylő szöveget, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** pontot.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek vételéhez elképzelhető, hogy a hírszolgálat fogadását be kell állítania a készüléken. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.



Tipp: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. Amíg a készülék készenléti állapotban van, értesítést kapunk a fontos témakörhöz kapcsolódó üzenetekről. Válasszunk egy témakört, majd válasszuk az **Opciók** > **Fontos** pontot.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenetközpontok** — A készülékhez rendelkezésre álló üzenetközpontok megtekintése vagy új létrehozása
- **Használt üz.-központ** — Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez
- **Karakterkódolás** — A **Csökk. támogatás** lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- **Kézbetétési jelentés** — Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa:** — Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail**. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.
- **Preferált csatlakoz.** — Válasszuk ki a készülék által szövegesüzenet-küldésre használt elsődleges kapcsolódási módot.
- **Válasz útvonala ua.** — Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenetek képeinek méretezéséhez válasszuk a **Kicsi** vagy a **Nagy** lehetőséget. Az **Eredeti** beállítás esetén megtartjuk a képek eredeti méretét.
- **MMS-létrehozási mód** — Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, a készülék nem teszi lehetővé olyan tartalom beszúrását a multimédia üzenetekbe, melyet a hálózat vagy a fogadó készülék esetleg nem támogat. Ha figyelmeztetést szeretnénk kapni akkor, amikor ilyen tartalmat próbálunk beszúrni, válasszuk az **Ellenőrzött** lehetőséget. A melléklet típusában nem korlátozott multimédia üzenet létrehozásához válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. **Korlátozott** beállítás mellett nem hozhatók létre multimédia prezentációk.
- **Használt h.fér. pont** — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközponthoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- **Multimédia letöltése** — Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék mindig automatikusan letölti a multimédia üzeneteket; **Aut. hazai hál.-ban** beállítás esetén értesítést kapunk az üzenetközpontból letölthető új multimédia üzenetekről (például ha külföldi úton saját hálózatunkon kívül

tartózkodunk); a **Kézi** beállítást választva a multimédia üzeneteket kézzel tölthetjük le az üzenetközpontból; a **Ki** lehetőséggel pedig letölthetjük a multimédia üzenetek letöltését.

- **Anonim üz. fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.
- **Reklámok fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjelölt üzeneteket.
- **Kézbesítési jelentés** — Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor az elküldött üzenet állapota megjelenik a naplóban (hálózati szolgáltatás). E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Jel.küldés letiltása** — Az **Igen** beállítással letölthetjük, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törölődik a multimédia üzenetközpontból. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

E-mail fiókbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** pontot.

Ha a postafiók-beállítások módosításával próbálkozunk, de nincs beállítva e-mail fiókunk, akkor megnyílik a postafiók-kalauz, mely segít az e-mail fiók beállításában.

Ha megadtuk a postafiókot, akkor lapozzunk rá, és nyomjuk meg a lapozógombot a beállítások szerkesztéséhez.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. Előfordulhat, hogy néhány beállítást a szolgáltató előre megadott.

Kapcsolatbeállítások

A kapcsolatbeállítások megadásához válasszuk ki az e-mail fiókot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget. Az e-mailek fogadására vonatkozó beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Bejövő e-mail** lehetőséget. Az e-mailek fogadására vonatkozó beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Kimenő e-mailek** lehetőséget.

Felhasználói beállítások

Egy e-mail fiók felhasználóbeállításainak megadásához válasszuk ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Felhaszn. beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Saját név** — Adjuk meg az e-mail cím előtt, e-mail küldésekor megjeleníteni kívánt nevet.
- **Válaszcím** — Válasszuk ki, hogy más címre akarjuk-e kapni a válaszokat. Válasszuk a **Be** lehetőséget, majd írjuk be az e-mail címet, amelyre a válaszokat irányítani akarjuk. Csak egy címet adhatunk meg, amelyre a válaszokat irányítjuk.
- **E-mailek törlése innen:** — Válasszuk ki, hogy az e-mail üzeneteket csak a készülékről vagy a készülékről és a szerverről is törölni akarjuk. Válasszuk a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget, ha mindig meg akarjuk adni, honnan legyen törölve az e-mail, amikor törölünk egy e-mailt.
- **Üzenet küldése** — Adjuk meg, hogy azonnal elküldjük-e az e-mailt, vagy csak kapcsolódáskor.

- **Másolat saját címre** — Adjuk meg, hogy akarjuk-e menteni az e-mail másolatát a távoli postafiókba és a **Kimenő e-mailek** beállítás **Saját e-mail cím** lehetőségében megadott címre.
- **Aláírást tartalmaz** — Adjuk meg, hogy csatolunk-e aláírást az e-mail üzenethez.
- **Új e-mail értesítések** — Adjuk meg, hogy akarunk-e értesítést kapni hanggal és jegyzetek az új e-mailekről.

Letöltésbeállítások

Egy e-mail fiók letöltési beállításainak megadásához válasszuk ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Letöltésbeállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Letöltendő e-mail** — Adjuk meg, hogy csak a fejlécinformációkat (például feladó, tárgy és dátum), azt e-mailt vagy az e-mailt mellékletekkel akarjuk-e letölteni. A beállítás csak POP3-postafiókok esetén érvényes.
- **Letöltés mennyisége** — Válasszuk ki a távoli szerverről a postafiókba letölteni kívánt e-mail üzenetek számát.
- **IMAP4 mappa útvon.** — Adjuk meg azon mappák elérési útját, amelyekre elő akarunk fizetni. A beállítás csak IMAP4-postafiókok esetén érvényes.
- **Mappa-előfizetések** — Előfizethetünk más mappákra a távoli postafiókban, és letölthetjük ezen mappák tartalmát. A beállítás csak IMAP4-postafiókok esetén érvényes.

Az automatikus letöltés beállításai

Egy e-mail fiók automatikus letöltési beállításainak megadásához válasszuk ki a megfelelő fiókot, válasszuk az

Opciók > **Szerkesztés** > **Automatikus letöltés**
lehetőséget, majd adjuk meg az alábbi beállításokat:

- **E-mail letöltése** — Válasszuk az **Engedélyezve** lehetőséget az új e-mail üzenetek távoli postafiókból történő automatikus letöltéséhez, vagy a **Csak hazai hálózat**. lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy csak akkor töltsse le a készülék automatikusan az új e-mail üzeneteket a távoli postafiókból, ha a hazai hálózatban tartózkodunk, de például utazás közben nem.
- **E-mail értesítések** — értesítést kapunk a bejövő e-mail üzenetekről.

Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásához válasszuk a **Szolg. hírüzenet** > **Be** pontot.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalmának letöltési módjának megadásához válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** vagy **Kézi** pontot. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** pontot.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás** > **Be** pontot.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldöttek mentése** — Határozzuk meg, hogy mentse-e a készülék az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.
- **Mentett üzen. száma** — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- **Használt memória** — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.
- **Mappa nézet** — Adjuk meg, miként jelenjenek meg az üzenetek a Bejövő mappában.

Internet

Új Eseries készülékünkkel böngészhetünk az interneten és vállalatunk intranetjén, és új alkalmazásokat tölthetünk le és telepíthetünk a készülékre. Használhatjuk modemként, és csatlakoztathatjuk segítségével a számítógépet az internetre.

Web

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Az internetes böngészéshez (hálózati szolgáltatás) konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot. Adathívás vagy GPRS-kapcsolat használata során a hálózathoz támogatnia kell az adathívások és a GPRS-kapcsolat használatát, valamint a SIM-kártyán aktiválni kell az adatszolgáltatások alkalmazását.



Tipp: Az internet-hozzáférési pont beállításait szöveges üzenet formájában megkaphatjuk a szolgáltatótól vagy megtudhatjuk a szolgáltató weboldaláról. Az internet-hozzáférési pont beállításait kézzel is beírhatjuk. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 71.](#)

A szolgáltatás elérhetőségét, a költségeket és a díjakat érdeklődjük meg a szolgáltatótól. A szolgáltatók ezenkívül a szolgáltatások használatával kapcsolatos útmutatással is ellátják.

Kapcsolatok biztonsága

Ha a biztonsági ikon () látható a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt, akkor az adatátvitel a telefon és az internetes átvjáró között titkosított. A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató tesztbiztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Banki és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet biztonsági tanúsítványok használatára. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Webbongészés

Webbongészéshez válasszunk ki egy könyvjelzőt, vagy írjunk be egy webcímet kézzel, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Tipp: Amikor beírjuk a cím első betűit, megjelennek azok az előzőleg felkeresett címek, amelyek megfelelnek a beírt betűeknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, görgessünk a címére, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy weboldalon való mozgáshoz használjuk a lapozógombot, amely mutatóként jelenik meg az oldalon. Ha a mutatót egy hivatkozásra visszük, kézzé változik. A hivatkozást a lapozógomb megnyomásával nyithatjuk meg. A weboldalon az új hivatkozások általában aláhúzva, kék színnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korábban már felkerestünk, lila színnel láthatók. A hivatkozásként szolgáló képek körül kék színű szegély jelenik meg.

A meglátogatott oldalak címét a készülék az **Autom. k.jelzők** mappába menti.

Könyvjelzők

Böngészés közben a könyvjelzőkhöz való hozzáféréshez válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzők** lehetőséget. Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megtekintéséhez válasszuk ki a könyvjelzőt.

Egy másik weboldalra való lépéshez válasszuk az **Opciók** > **Webcím megnyitása** lehetőséget, írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egy könyvjelző böngészés közben történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés könyvjelzőként** pontot.

A könyvjelzők rendezéséhez könyvjelzőnézetben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** lehetőséget. Mozgathatunk és szerkeszthetünk könyvjelzőket, valamint létrehozhatunk mappákat.

A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A gyorsítótár ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cache ürítése** pontot.

Webes információk és blogok

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Webes infók** pontot.

A webes információk rendszerint rövid összefoglalókat és cikkeket tartalmaznak a legfrissebb hírekről és egyéb témákról. A „blog” a weblog rövidítése, ami folyamatosan frissített webes naplót jelent.

Információ vagy blog letöltéséhez görgessünk az adott információra vagy blogra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Információ vagy blog hozzáadásához vagy szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Információ kezelése** > **Új információ** vagy **Szerkesztés** lehetőséget.

Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldal offline böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Kapcsolat bontása** pontot. A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** pontot.

Webbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A webbeállítások négy csoportra vannak felosztva:

- Az **Általános** tartalmazza a hozzáférési pontot, a kezdőlapot és a böngészés biztonsági beállításait.
- Az **Oldal** tartalmazza a képekezelési, hang- és előugró ablakokra vonatkozó beállításokat.
- A **Titkosság** tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos beállításokat.
- A **Webinfók** tartalmazza a webinfókkal és blogokkal kapcsolatos beállításokat.

Böngészés az intraneten



Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Intranet** pontot.

A vállalati intraneten való böngészéshez létre kell hoznunk egy vállalatspecifikus VPN-házirendet. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **VPN** pontot.

Az intranetre csatlakozáshoz nyissuk meg az Intranet alkalmazást, válasszuk ki a csatlakozási módot, majd válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** pontot.

A csatlakozáshoz használandó VPN-profil megadásához válasszuk az **Opciók** > **Más VPN-irányelv haszn.** pontot.

Az intranetkapcsolatra vonatkozó beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Internet-hozzáférési pontok

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Csomagkapcsolt** pontot.
 - **Hozzáférési p. neve** — Írjuk be a hozzáférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgáltató adja.
 - **Felhasználónév** — Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Jelszókérés** — **Igen** beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. **Nem** beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - **Jelszó** — Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja, és a jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Azonosítás** — **Biztonságos** beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. **Normál** beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, amelyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
4. A beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **Hálózattípus** — Válasszuk az **IPv4** vagy az **IPv6** internetprotokoll-típust. Az internetprotokoll határozza meg a bejövő és kimenő adatok átvitelének módját.
- **Telefon IP-címe** — Adjuk meg a készülék IP-címét. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a hálózat ad IP-címet a készüléknek. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Hálózattípus** > **IPv4** lehetőséget választottuk.
- **DNS-cím** — Válasszuk az **Elsődleges DNS-cím** és a **Másodlagos DNS-cím** lehetőséget, és adjuk meg az IP-címeket, ha az internetszolgáltató megköveteli. Ellenkező esetben a névszervercíme megadása automatikus.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenő szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

WLAN hozzáférési pontjának kézi beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** lehetőséget, ha ezt a hozzáférési pontot akarjuk használni az új alapjául.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Vezeték nélküli LAN** pontot.
 - **WLAN-hálózatnév** — A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID), azaz az adott WLAN-t azonosító név megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget. A hálózat hatókörön belül lévő WLAN-ok közül történő kiválasztásához válasszuk a **Hál.nevek keresése** lehetőséget.
 - **Hálózat állapot** — Válasszuk a **Rejtett** lehetőséget, ha a hálózat, amelyhez csatlakozunk, rejtett; vagy a **Nyilvános** lehetőséget, ha az nem rejtett.
 - **WLAN-hálózatmód** — Ha az **Infrastruktúra** lehetőséget választjuk, a készülékek kommunikálhatnak egymással és vezetékes LAN-készülékekkel egy WLAN-hozzáférési ponton keresztül. Ha az **Ad-hoc** lehetőséget választjuk, a készülékek küldhetnek és fogadhatnak adatokat

közvetlenül egymással, és nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra.

- **WLAN-biztonságmód** — Ugyanazt a biztonsági módot kell kiválasztanunk, amelyet a WLAN-hozzáférési pont használ. Ha a WEP, a 802.1x vagy a WPA/WPA2 van kiválasztva, akkor további beállításokat is meg kell adnunk.
- **WLAN-biztons. beáll.** — Szerkesszük a kiválasztott biztonsági mód biztonsági beállításait.
- **Kezdőlap** — Adjuk meg a megjeleníteni kívánt oldal webcímét, amelyet a hozzáférési pont használatakor kezdőlapként kívánunk megjeleníteni.

A WLAN-hozzáférési pont automatikus beállításához használjuk a WLAN-varázslót. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** pontot.

WLAN hozzáférési pontjának speciális beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Miután beállítottunk egy alapvető hozzáférési pontot a WLAN-hálózathoz, válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** pontot, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **IPv4 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.
- **IPv6 beállításai** — Válasszuk ki vagy adjuk meg a névszervercímét az IPv6 protokoll számára.

- **Ad-hoc csatorna** — A csatorna választása általában automatikusan történik. A csatornaszám (1-11) kézi megadásához válasszuk az **Egyéni** pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A számítógép internetre kapcsolása

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

1. Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
2. Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
3. Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezniük, és engedélyezniük kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.

Utazás

A helyes irányra van szükségünk? Egy éttermet keresünk? Az Eseries készülék rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével eljut a kívánt helyre.

A GPS és a műholdjelek

A GPS használatához egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Kapcsolódás Bluetooth kapcsolaton keresztül a GPS-vevőhöz. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget a kompatibilis GPS-vevő Bluetooth kapcsolaton keresztüli használatához.

A GPS-vevő alacsony energiájú rádiójeleket fogad a műholdaktól, és megméri, mennyi idő alatt teszik meg a jelek az utat. Ebből az időből a GPS-vevő pár méteres pontossággal kiszámítja a saját helyzetét.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem

foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az olyan különböző helymeghatározási módok engedélyezéséhez és letiltásához, mint amilyen például a Bluetooth GPS, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Helymeghatár.** > **Helymegh.-módszerek** lehetőséget.

Műholdjelek

Ha a készülék nem találja a műholdjelet, a következőket vegyük figyelembe:

- Ha beltérben vagyunk, menjünk a szabad ég alá a jobb vétel érdekében.
- Ha már a szabad ég alatt vagyunk, keressünk minél nyitottabb teret.
- Ha az időjárás körülmények kedvezőtlenek, az hatással lehet a jelerősségre.
- A GPS-kapcsolat létrehozása pár másodperctől több percre tarthat.

Műhold állapot

Ahhoz, hogy meghatározzuk, hány műholdat talált a készülék, és hogy veszi-e a műholdjeleket, válasszuk a **Menü > Eszközök > GPS-adatok > Helyzet > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget. Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop feketévé válik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műhoddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műhoddal.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Helymeghatár.** pontot.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymegh.-módszerek** pontot.

A helymeghatározási szerver kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Térképek

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Térképek** pontot.

A Térképek alkalmazással megtekinthetjük az aktuális helyzetünket a térképen; különböző városok és országok térképeit böngészhetjük; kereshetünk címeket és érdekes helyeket; megtervezhetjük az útvonalat az egyik helyről a másikra; valamint menthetjük a helyeket, és elküldhetjük azokat kompatibilis készülékekre. Vásárolhatunk is licenceket külön szolgáltatásokhoz, például útikalauzokhoz, forgalmi információkhoz és hangutasításos navigációs szolgáltatásokhoz. Ezek a szolgáltatások nem érhetők el minden országban vagy területen.

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a készülékre letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. Előfordulhat, hogy egyes térképek a készüléken vagy a memóriakártyán találhatóak. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre történő telepítéséről a következő weboldalakon olvashatunk további ismertetést: www.nokia.com/maps.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amikor első alkalommal használjuk a Térképek alkalmazást, akkor előfordulhat, hogy ki kell választanunk egy hozzáférési pontot a térképek letöltéséhez. A hozzáférési pont későbbi módosításához válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet > Alapértelm. hozzáf.pont** pontot.

A GPS funkció használatához külső GPS-vevőkészülékre van szükségünk. A készülék nem rendelkezik beépített GPS-antennával. A GPS funkció és navigáció használatához a készüléket egy Bluetooth-technológiával működő kompatibilis GPS-vevőhöz kell csatlakoztatni.

A Térképek alkalmazás

Ha automatikusan akarunk csatlakozni az internetre a Térképek alkalmazás elindításakor, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Igen** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének megakadályozásához válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Nem** pontot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék engedélyt kérjen az internethez való csatlakozáshoz, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Mindig rákérdez** lehetőséget.

Ha tudni akarjuk, hogy a készülék mikor csatlakozik a hazai hálózattól eltérő hálózathoz, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Barangolási figyelmeztetés** > **Be** lehetőséget (csak akkor jelenik meg, ha online dolgozunk). A roamingköltségektől további tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.



Tipp: Az adatátviteli költségek megelőzése érdekében használhatjuk a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül, és böngészhetjük a készüléken vagy memóriakártyán tárolt térképeket.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk

kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Mozgás a térképen

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Amikor megnyitjuk a Térképek alkalmazást, az adott ország fővárosa vagy a legutóbb használat során mentett hely jelenik meg. A hely térképe is letöltődik, ha szükséges.

A GPS-helyzetünkre vagy utolsó ismert helyünkre való nagyításhoz nyomjuk meg a funkciógombot és a **0** gombot.

Amikor a GPS-kapcsolat aktív, a  jel mutatja a térképen az aktuális helyünket.

A térképen történő mozgáshoz nyomjuk fel, le, balra vagy jobbra a lapozógombot. A térkép alapértelmezés szerint észak felé van tájolva.

A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomjuk meg a funkciógombot és a ***** gombot, vagy a funkciógombot és a **#** gombot.

Amikor a térképet böngésszük a kijelzőn, egy új térkép töltődik le, ha olyan területre lapozunk, amelyhez még nincs letöltve térkép. A térképek ingyenesek, azonban letöltésüktől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A térképek automatikusan mentve lesznek a készüléken vagy egy kompatibilis memóriakártyán (ha be van helyezve).

Ikonok a kijelzőn

A kijelző jobb alsó sarkában látható  GPS-jelző megjeleníti a műholdjel rendelkezésre állását és erősségét. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék megpróbál megtalálni egy műholdat, akkor a sáv sárga. Amikor a készülék elegendő adatot kap a műholdtól a GPS-kapcsolat létrehozásához, a sáv zöldre vált. Minél több zöld sáv látható, annál erősebb a GPS-kapcsolat.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. A kezdeti számítás után három műhold jele is elég lehet.

A  **21.5 kb** adatkapcsolat-jelző megjeleníti a használt internetkapcsolatot és az alkalmazás elindítása óta átvitt adatok mennyiségét.

Helyek keresése

Ha meg akarunk keresni egy helyet a városban vagy a térképen megjelenített területen, akkor a keresőmezőbe írjuk be a hely teljes vagy részleges címét, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha egy másik városban akarunk megkeresni egy helyet, írjuk be a várost és a teljes vagy részleges címet, például **London Oxford Street**, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy adott cím vagy egy másik országban lévő cím megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** lehetőséget. Az **Ország/régió *** és a **Város vagy irányítószám** mezőt kötelező kitölteni.



Tipp: Ha másik országban lévő címetek akarunk keresni a keresőmezővel, akkor írjuk be az ország nevét a keresőmezőbe. **Róma Olaszország.**

Egy hely címének Névjegyzék alkalmazásból történő importálásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kivál. a Névjegyzékből** lehetőséget.

A keresés eredményei kategóriánként csoportosítva jelennek meg. A keresés egyetlen kategóriára való leszűkítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot.

Ha internetkapcsolat nélkül keresünk helyeket, akkor a keresési eredmények egy 50 sugárra lesznek korlátozva.

Útvonal megtervezése

Egy útvonal megtervezéséhez válasszuk ki a kiindulási pontot a térképen, vagy keressünk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

A cél megadásához és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget, és keressük meg a helyet.

A séta és a vezetés mód közti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Közlek. módja** lehetőséget.

Az útvonal térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A célhoz autóval vagy gyalog történő navigáláshoz, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz külön licenct vásároltunk, válasszuk az **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal mentése** pontot.

Sétáljunk a célhoz

A sétaútvonal figyelmen kívül hagyja az autós navigáció esetleges korlátozásait, például az egyirányú utakat és kanyarodási korlátozásokat, valamint tartalmazza például a sétálóutakat és a parkokat. Előnyben részesíti a sétautakat és kisebb utakat, valamint elkerüli az autóutakat és autópályákat.

Az útvonal a térképre van rajzolva, és a nyíl jelzi az irányt. Az apró pontok jelölik, milyen irányban sétálunk.

A sétaútvonal 50 kilométerben van korlátozva, és a mozgási sebesség legfeljebb 30 km/h lehet. Ha túllépjük a sebességhatárt, a navigáció leáll, és akkor indul újra, ha a sebesség ismét a határon belül lesz.

A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha licencet akarunk vásárolni a gyalogos navigációhoz, válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható. A licencért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.



Tipp: A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk az **Ide gyalog menni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licencet csak egyszer használhatjuk.

A navigáció indításához válasszuk ki a kívánt helyet, majd válasszuk az **Ide gyalog menni** lehetőséget.

A navigáció leállításához válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

Vezessünk a célhoz

Ha licencet akarunk vásárolni a gyalogos és autós navigációhoz, válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.



Tipp: A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk az **Ide vezetni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licencet csak egyszer használhatjuk.

Az autós navigálás megkezdéséhez válasszunk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Ide vezetni** lehetőséget. Amikor első alkalommal használjuk az autós navigációt, akkor meg kell adnunk a hangutasítások nyelvét, és le kell töltenünk a megfelelő hangfájlokat. A nyelv későbbi megváltoztatásához válasszuk a főmenüben válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** pontot. A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha navigálás közben nézetet akarunk váltani, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk az **Manőver nézet**, **Távlati nézet** vagy **Nyíl nézet** pontot.

A hangutasítás megismétléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** pontot.

A navigáció leállításához válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

Forgalmi információk

A valós idejű forgalmi információk szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A forgalmi információk szolgáltatás egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet megvásárolhatunk és letölthetünk a készülékre, ha az elérhető az adott országban vagy területen.

Ha licenctet akarunk vásárolni a forgalmi információk szolgáltatáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Közlekedési infó** lehetőséget.

A forgalmi események információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Egy esemény részleteinek megtekintéséhez (beleértve a lehetséges kerülőutakat) válasszuk ki az eseményt, majd a **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A forgalmi információk frissítéséhez válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útikalauzok

Az útikalauzok információkat szolgáltatnak a látnivalókról, éttermekről, szállodákról és egyéb érdekes helyekről. Néhány útikalauz videókat és audioklipeket is tartalmaz. Az útikalauzokat használatuk előtt meg kell venni és le kell tölteni.

Az útikalauzok letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az útikalauzok megvásárlásához és letöltéséhez vagy a letöltötték megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Ismertető** lehetőséget.

Az útikalauz-kategóriák böngészéséhez válasszuk ki egy kategóriát, majd meg a lapozógombot. Ha alkategóriák is rendelkezésre állnak, lapozunk egy alkategóriához, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy új útikalauz készülékre történő letöltéséhez lapozunk a kívánt útikalauzhoz, és válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az útikalauzért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánknak, ha ezt a szolgáltató támogatja.

GPS-adatok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **GPS-adatok** pontot.

A GPS-adatokkal megtekinthetjük aktuális helyünket, megtekinthetünk egy adott ponthoz vezető utat, vagy nyomon követhetünk egy távolságot.

Válasszuk a **Navigáció** lehetőséget az úticélunk felé vezető navigációs információk megjelenítéséhez, a **Helyzet** lehetőséget a pillanatnyi helyzetünk földrajzi adatainak megjelenítéséhez, vagy a **Megt. távolság** lehetőséget az utazásunkkal kapcsolatos információk, például az eddig megtett táv, ennek időtartama, valamint az átlagos és maximális sebességünk megjelenítéséhez.

Az alkalmazásnak legalább három műholdtól kell helymeghatározási adatokat kapnia, hogy utazási segédeszközként használhassuk.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

GPS-adatok használata

A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerősségének megtekintéséhez nyissuk meg a három nézet valamelyikét, majd válasszuk az **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Egy iránypont vagy hely utazás céljaként történő beállításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget. Megadhatjuk a cél szélességi és hosszúsági koordinátáit is.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Az aktuális helyzetünk iránypontként történő mentéséhez válasszuk a **Navigáció** vagy **Helyzet** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

A távolságmérő bekapcsolásához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Indítás** pontot. A távolságmérő leállításához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** pontot.

Az összes mező alaphelyzetbe állításához és az út újraszámításához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Újraindítás** pontot.

A használt mértékegységrendszer módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A műholdaktól kapott magasság helyesbítéséhez használt magasságkalibráció megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Magasságkalibrálás** pontot.

Íránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Íránypontok** pontot.

Az iránypontok olyan földrajzi helyek koordinátái, amelyeket menthetünk a készülékre a más helyalapú szolgáltatásokban való későbbi használathoz. Készíthetünk iránypontokat egy Bluetooth GPS tartozék vagy a hálózat használatával (hálózati szolgáltatás).

Íránypont létrehozása

Íránypont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új iránypont** pontot. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit; a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget, ha egy helyet akarunk a térképen választani; vagy a **Megadás kézzel** lehetőséget, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).

Az iránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

Íránypontok szerkesztése

Egy íránypont szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Kategóriaválasztás** — Íránypont felvétele egy hasonló íránypontokból álló csoportba. Válasszuk egy kategóriát az íránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosításához.
- **Jelenlegi hely lekérése** — A földrajzi szélesség- és hosszúságkoordináták lekérése és automatikus felhasználása a pillanatnyi helyzetünket leíró íránypont létrehozásában.
- **Törlés** — Íránypont eltávolítása.
- **Íránypontikon** — Az íránypont ikonjának megváltoztatása.
- **Megj. a térképen** — Az íránypont megjelenítése a térképen.
- **Küldés** — Íránypont küldése kompatibilis eszközre.
- **Bevitel beállításai** — A szövegbevitel beállításainak (például a beírási nyelv) módosítása
- **Szerk. lehetőségek** — az írányponthoz társított telefonszámok és webcímek módosítása.

Íránypont-kategóriák

Az íránypont-kategóriák két nézetben jeleníthetők meg: az egyik az íránypontokat tartalmazó kategóriákat tartalmazza, a másik az összes kategóriát megjeleníti.

Az egyes kategóriákban található összes íránypont megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő kategóriához, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Új kategória létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Kat. szerkesztése** > **Opciók** > **Új kategória** pontot.

Ha szeretnénk megadni, hogy egy íránypont milyen kategóriákhoz tartozik, nyissuk meg az íránypontok lapját. Lapozzunk az írányponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Kategóriaválasztás** lehetőséget. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(k)a)t, amely(ek)et hozzá szeretnénk rendelni helyezni az írányponthoz, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Íránypont fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Nyissuk meg az íránypontot tartalmazó, másik eszközről érkezett üzenetet. Görgessünk a kívánt íránypontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha menteni szeretnénk az íránypontot a készülékre, válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Ha egy íránypontot tovább szeretnénk küldeni kompatibilis eszközökre, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A kapott íránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

Ha a kapott írányponthoz akarunk navigálni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

Média

A készülék sokféle médialkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk. További információkért keressük tekintsük meg a kibővített felhasználói útmutatót a weben.

Kamera

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Képek rögzítése

A készülék legfeljebb 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Kép felvételéhez használjuk a kijelzőt keresőnek, célozzuk meg a tárgyat, és nyomjuk meg a lapozógombot. A készülék a Galériába menti a képet, vagy a megadott mappába.

 **Tipp:** A kép felvétele előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez görgessünk fel vagy le.

Ha nem akarjuk megtartani a készített képet, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget a keresőhöz való visszatéréshez, és másik kép rögzítéséhez. Válasszuk az **Opciók** > **Galéria** lehetőséget a kép Galériában történő megtekintéséhez.

Válasszuk az **Opciók** > **Vaku** lehetőséget, ha mindig akarjuk használni a vakut, ha soha nem akarjuk használni, vagy ha a környező megvilágítástól függően akarjuk használni.

Ha a megvilágítás nem elegendő, válasszuk az **Opciók** > **Éjszakai mód** > **Be** lehetőséget a kép rögzítése előtt.

A kép beállításához válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Fehéregyensúly** vagy **Szintónus** lehetőséget.

Képsorozat rögzítéséhez válasszuk a **Opciók** > **Sorozatmód** lehetőséget. A kamera hat képet rögzít egymás után.

Időzített képek rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó** lehetőséget, és a kívánt időtartamot. A kamera az adott idő elteltével rögzíti a képet.

 **Tipp:** A különböző kameramódok gyors eléréséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközsáv megjelenítése** lehetőséget.

A rögzített képek megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** lehetőséget.

Videoklip rögzítése

1. Egy videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a lapozógombot. A hátralévő rögzítési idő megjelenik a kijelző tetején.

2. A rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget, a rögzítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
3. A rögzítés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a Galériába menti a klipet, vagy a megadott mappába.
4. Ha nem akarjuk megtartani a mentett videoklipet, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget a keresőhöz való visszatéréshez, és másik videoklip rögzítéséhez. Válassza az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget a videoklip RealPlayer alkalmazásban történő megtekintéséhez.

Kamera beállításai

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A kép minőségének beállításához, annak kiválasztásához, hogy a kép a felvétel után megmaradjon-e a kijelzőn, a felbontás, az alapértelmezett név és az új képek mentésére használt memória beállításához válasszuk a **Kép** lehetőséget.

A felvett videó hosszúságának, felbontásának, alapértelmezett nevének és a mentéshez használt memória nevének módosításához válasszuk a **Videó** lehetőséget.

Nokia Podcasting

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Podcasting** pontot. Töltsük le a podcastokat a készülékre, és hallgassuk őket.

Podcastok lejátszása és kezelése

A podcast hang- és videoanyagok interneten történő terjesztésének módja mobil eszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

A Nokia Podcasting alkalmazással podcastokat kereshetünk, deríthetünk fel, fizethetünk rá elő és tölthetünk le az éteren át, valamint játszhatunk le, kezelhetünk és oszthatunk meg a készülék segítségével.

Az alkalmazás használatba vétele előtt adjuk meg a kapcsolat és a letöltés beállításait. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** és **Letöltés** pontot.

Ha új podcast-epizódokra szeretnénk előfizetni, a keresésükhöz válasszuk a **Könyvtárak** lehetőséget.

Ha kulcsszavak és podcast-címek segítségével szeretnénk keresni, válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

A kijelölt podcastok elérhető epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a **Podcastok** mappát, és válasszuk a **Megnyitás** parancsot.

A kijelölt epizód letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

A letöltött epizód lejátszásához válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.

A kijelölt, illetve megjelölt podcastok új epizódokkal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Weboldal megnyitása** pontot.

Egyes podcastok lehetőséget adnak arra, hogy szavazatunkkal vagy véleményünkkel segítsük a készítő munkáját. Ha ezt szeretnénk tenni, csatlakozunk az internetre az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** pontot választva.

Könyvtárak

Válasszuk a **Könyvtárak** pontot.

A könyvtárak segítenek megkeresni azokat a podcast-epizódokat, amelyekre elő szeretnénk fizetni.

A könyvtárak tartalma változik. Ha frissíteni (hálózati szolgáltatás) szeretnénk egy könyvtármappát, jelöljük ki. A frissítés végeztével a mappa színe megváltozik.

Podcastra történő előfizetéshez lépünk a podcast-epizód címére, és válasszuk a **Frissítés** lehetőséget. Miután előfizettünk a podcast-epizódra, letölthetjük, és a Podcast menüből kezelhetjük és játszhatjuk le.

Új könyvtár vagy mappa felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Új** > **Webkönyvtár** vagy **Mappa** pontot. Adjuk meg az .opml (outline processor markup language, külső processzor-leírókódnnyelv) fájl címét és URL-címét, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A készüléken tárolt .opml fájl importálásához válasszuk az **Opciók** > **OPML fájl importálása** pontot.

Kapott .opml fájl mentéséhez nyissuk meg a fájlt, majd mentjük a Könyvtárak **Érkezett** mappájába. A podcastokhoz adandó hivatkozásokra történő előfizetéshez nyissuk meg a mappát.

Podcastok keresése

A keresőszolgáltatás segítségével kulcsszavak vagy cím alapján kereshetünk podcastokat.

A keresőprogram az **Podcasting** > **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Keresőszolgált. URL-je** pontban megadott podcastkereső szolgáltatást használja.

Podcastok kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget, majd írjuk be a kívánt kulcsszavakat.



Tipp: A keresés a podcastok címét és a leírásukban szereplő kulcsszavakat keresi, nem adott epizódokat. Az általános témák, mint például a foci vagy a rockzene, általában sokkal több eredményt adnak, mint ha egy adott klubcsapat vagy előadó nevére keresnénk rá.

Ha elő szeretnénk fizetni a kijelölt csatornákra, és fel szeretnénk venni azokat a podcastjaink közé, válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** lehetőséget.

Adott podcast részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Leírás** pontot.

A podcasthasználat beállításai

A kapcsolatbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** lehetőséget.

A letöltési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyissuk meg a megfelelő beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** pontot.

Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** pontot.

A Zenelejátszó a következő fájlformátumokat ismeri: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 és WMA, de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

Zenét más kompatibilis eszközökről is átvihetünk a készülékre. [Lásd „Zene átvitele számítógépről”. old. 87.](#)

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszása

Az összes elérhető zeneszám és podcast-epizód zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásához válasszuk a **Zene** vagy a **Podcastok** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, aztán lapozzunk a lejátszandó zeneszámról vagy podcast-epizódra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A hangerő beállításához lapozzunk fel vagy le.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban való előre- vagy hátraugráshoz nyomjuk hosszan a lapozógombot jobbra vagy balra.

A következő zeneszámról ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a Vége gombot.

Lejátszási listák

A lejátszási listák megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Zene** > **Lejátszási listák** pontot.

Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista létrehoz.** lehetőséget.

Zeneszám felvétele a lejátszási listára: jelöljük ki a zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátszási lista** vagy **Új lejátszási lista** pontot.

A lejátszási lista számsorrendjének átrendezéséhez lapozzunk az áthelyezendő zeneszámról, majd válasszuk az **Opciók** > **Lista átrendezése** pontot.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zeneáruház** pontot.

A Nokia Zeneáruházban (hálózati szolgáltatás) a készülékre letölthető zenéket kereshetünk és vásárolhatunk meg. A vásárláshoz regisztrálnunk kell magunkat a szolgáltatásban.

Azt, hogy a Nokia Zeneáruház elérhető-e az országunkban, a music.nokia.com webhelyen tudhatjuk meg.

Ha más kategóriákba tartozó további zenét szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés Zeneáruházban** pontot.

A Zeneáruház elérésére használandó hozzáférési pont megadásához válasszuk az **Alapért. h.f. pont** lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi Player alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **USB**, majd az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** > **Opciók** > **Ugrás Most játszotthoz** > **Opciók** > **Hangszínszabályzó** pontot.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé görgetve növeljük vagy csökkentjük az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciasávok eredeti értékének visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapértel. v.állítás**a pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hangkép** pontot. Írjuk be a hangkép nevét. Fel- vagy lefelé görgetve állítsuk be a frekvenciát az egyes sávokban.

Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** pontot.

Megoszthatunk képeket és videókat kompatibilis online albumokban, blogokban vagy egyéb kompatibilis online megosztási szolgáltatásban a weben. Feltölthetünk tartalmat, vázlatként menthetünk be nem fejezett közzétételeket, amelyeket később folytathatunk, valamint

megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatótól függhetnek.

A fájlok online megosztásához fiókkal kell rendelkezniünk egy online képmegosztási szolgáltatásnál. Ilyen szolgáltatásra általában előfizethetünk a szolgáltató weblapján. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Képek megosztása online

Ha a Galériából akarunk képet feltölteni egy online szolgáltatásba, akkor válasszuk az **Menü** > **Galéria** lehetőséget, válasszuk a kívánt mappát, majd az **Opciók** > **Küldés** > **Közzététel** lehetőséget.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rögzítő** pontot.

A Rögzítő segítségével legfeljebb 60 másodpercnyi hangjegyzetet rögzíthetünk, a hangfelvételt hangfájlként menthetjük, és lejátszhatjuk a hangfájl. A Rögzítő az AMR formátumot támogatja.

A Hang gomb megnyomásával megnyithatjuk a Rögzítő alkalmazást. Ha bejelentkezünk az adó-vevő szolgáltatásba, a Hang gomb Adó-vevő gombként működik, és nem aktiválja a Rögzítő alkalmazást.

Hangfájl rögzítése

Egy hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** lehetőséget. A **Felfüggeszt** gombbal

felfüggeszthetjük, a **Felvétel** gombbal folytathatjuk a rögzítést. A rögzítés végén nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A hangfájl automatikusan a Galéria Hangfájlok mappájába menti a készülék.

Felvétel lejátszása

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készített hangfelvételt, válasszuk a **Lejátszik** pontot. A folyamatjelző a lejátszás idejét és állását, valamint a hangfelvétel hosszát mutatja. A lejátszást a **Leállít** gombbal szakíthatjuk meg.

Hangfelvétel lejátszásának szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A lejátszás a **Lejátszik** gomb megnyomásával folytatható.

Rögzítő-beállítások

A készülék automatikusan a memóriájába menti a hangfelvételeket, hacsak meg nem változtatjuk az alapértelmezett helyet. A beállításokban végrehajtott változások a későbbiekben létrehozott vagy fogadott hangfelvételeket érintik.

A mentett hangfelvételek alapértelmezett helyének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Használt memória** pontot.

A felvétel minőségének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Felvétel minősége** pontot. Ha a **Kiváló** lehetőséget választjuk, a felvett hangklip .wav formátumú lesz, és legfeljebb 60 perc hosszú lehet. A **MMS-kompatibilis** lehetőséget választva a felvett hangklip .amr formátumú lesz, és legfeljebb egy perc hosszú lehet.

Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** pontot.

A Galériában különböző médiatípusokat érhetünk el és használhatunk, például képeket, videókat, zenét vagy hangokat. A megtekintett képeket és videókat, valamint a fogadott zenéket és hangokat automatikusan a Galériába menti a készülék. A hangfájlok a Zenelejátszóban, a videoklipek és a streaminghivatkozások a RealPlayer alkalmazásban nyílnak meg. A képek a képmegjelenítőben nyílnak meg.

Médiafilek és mappák használata

Fájl vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő elemet.

Új mappa létrehozásához válasszuk ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget. Almappák nem hozhatók létre.

Fájl másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába**, **Új mappa**, **Áthely. mem.kártyára**, **Másolás mem.k.-ra**, **Másolás tel.mem.-ba** vagy **Áthely. tel.mem.-ba** lehetőséget.

Ha fájlakat a Galériába szeretnénk letölteni az internetböngésző használatával, válasszuk a **Képek letöltése**, a **Videók letölt.** vagy a **Hangok letölt.** lehetőséget. Megnyílik az internetböngésző, ahol

kiválaszthatunk egy könyvjelzőt, vagy beírhatjuk a letöltött webhely címét.

Fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett elem nevét. Megjelennek a keresésnek megfelelő fájlok.

Képek megtekintése

A kép megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot.

Az előző vagy a következő kép megnyitásához lapozunk balra vagy jobbra.

A kép kijelzőn történő nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** lehetőséget. A kép kijelzőn történő kicsinyítéséhez válasszuk a **Kicsinyítés** lehetőséget.

A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** pontot. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

A kép forgatásához válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** lehetőséget. A **Jobbra** lehetőséggel az óramutató járásával egyező, a **Balra** lehetőséggel pedig az óramutató járásával ellentétes irányba fordíthatjuk a képet 90 fokkal.

Képfájlok kezelése

Egy kép részletes információk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

Kép küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

A kép átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beáll. háttérképként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget. A megnyíló Névjegyzék alkalmazásban kiválaszthatjuk a képhez a névjegyet.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** pontot.

A RealPlayer segítségével lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt, a készülékre e-mail üzenettel vagy kompatibilis számítógépről átvitt, illetve a webről letöltött videoklipeket és hangfájlokat. A támogatott formátumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer nem feltétlenül támogatja egy médiafájl-formátum összes változatát.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

Videoklip vagy hangfájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** > **Legutóbbi klipek** lehetőséget a legutóbb lejátszott hat klip egyikének lejátszásához, vagy a **Mentett klip** lehetőséget egy klip lejátszásához vagy egy

webhivatkozás megnyitásához. Válasszuk a **Lejátszás** pontot.

Streaming media lejátszásához válasszuk ki a klipre mutató webhivatkozást, és válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget; vagy a kapcsolódjunk a webhely, keressünk meg egy videoklipet vagy hangfájlt, majd válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget. A RealPlayer kétféle hivatkozást ismer fel: egy rtsp:// URL és egy http:// URL, amely egy RAM-fájlra mutat. Mielőtt a letöltés közbeni lejátszás (streaming) elkezdődne, a készüléknek kapcsolódnia kell egy webhelyhez, és pufferelnie a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolat zavara lejátszási hibát okoz, a RealPlayer automatikusan megpróbál újrapcsolódni az internet-hozzáférési ponthoz.

A hangerő lejátszás közben történő módosításához lapozunk jobbra vagy balra.

A lejátszás közben történő előretekeréshez lapozunk felfelé, és tartsuk lenyomva a gombot. A lejátszás közben történő visszatekeréshez lapozunk lefelé, és tartsuk lenyomva a gombot.

A lejátszás vagy streaming leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a streaming webhelyhez való kapcsolódás leáll, a videoklip lejátszása leáll, és a klip vissza lesz tekerve az elejére.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Videók letöltése** pontot.

A videoklip teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás teljes kij.** pontot. Teljes kijelzős üzemmódban a videó a lehető legteljesebben fedi a videóterületet, megőrizve a kép méretarányát.

Hangfájlok és videoklipek küldése

Médiaklip kompatibilis eszköze való átviteléhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Adjuk meg a küldési módot.

Ha üzenetben szeretnénk médiaklipet küldeni, hozzunk létre egy multimédia üzenetet, válasszuk ki a csatolni kívánt klipet, majd válasszuk az **Elem beszúrása** > **Videofájl** vagy a **Hangfájl** pontot.

Médiaklip adatainak megtekintése

Videoklip, hangfájl vagy webhivatkozás tulajdonságainak megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** pontot. Az adatok között szerepel például a streaming fájl bitsebessége vagy internetes hivatkozása.

Médiaklip fájlvédelemének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** > **Állapot** > **Opciók** > **Módosítás** pontot. A fájlvédelemmel meggátolható, hogy mások módosítsák a fájlt.

A RealPlayer beállításai

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézi megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** vagy a **Streaming** pontot.

Flash-lejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Flash-lej.** pontot.

A Flash-lejátszó segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

Flash-fájlok kezelése

A Flash-lejátszó használatának optimalizálásához helyezzünk memóriakártyát a készülékbe.

Egy flash-fájl lejátszáshoz lapozunk az adott fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha egy flash-fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. A szerzőjogi védelem megakadályozhatja bizonyos Flash-fájlok elküldését.

A készülék memóriájába és a memóriakártyára mentett flash-fájlok közötti váltáshoz nyissuk meg a megfelelő lapot.

A Flash-fájl minőségének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Minőség** lehetőséget. Az eredeti beállítások miatt egyes Flash-fájlok lejátszása egyenetlennek és lassúnak tűnhet, ha a **Magas** minőséget választottuk. Módosítsuk az ilyen fájlok minőség-beállítását **Normál** vagy **Alacsony** értékre a jobb lejátszás érdekében.

A flash-fájlok rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget.

Rádió

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Radio** pontot.

A rádióvétel minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot a készülékhez az FM-rádió megfelelő működéséhez.

Rádióhallgatás

Egy állomás kereséséhez válasszuk az  vagy  lehetőséget. A frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

Az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha menteni akarjuk az aktuális állomást az állomáslistába, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

Egy előzőleg mentett állomás kiválasztásához válasszuk az  vagy  lehetőséget.

A hangerő beállításához görgessünk balra vagy jobbra.

Ha a rádióhallgatáshoz a fülhallgató használatáról a kihangosítóra akarunk váltani, válasszuk az **Opciók** > **Hangsz. bekapcsolása** lehetőséget.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez és az FM-rádió háttérben történő futtatásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás háttérben** lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

A vizuális tartalom megtekintése előtt rendelkezniünk kell internet-hozzáférési ponttal a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** menüpontban.

1. A behangolt állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget. Ha a vizuális rádió szolgáltatásazonosítója nincs mentve az állomáshoz, adjuk meg azt, vagy válasszuk a **Letölt** lehetőséget, ha az állomástárban akarjuk megkeresni (hálózati szolgáltatás).
2. Válasszuk ki a hozzánk legközelebbi helyet az állomástárból. Ha a készülék megtalál egy állomást, amely megegyezik a behangolt frekvenciával, akkor annak vizuális szolgáltatási azonosítója megjelenik. A vizuális tartalom megtekintéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Mentett állomások

A mentett állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Egy mentett állomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás** lehetőséget.

Egy állomás vizuális tartalmának Visual Radio szolgáltatással való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget.

Az állomás adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A rádió beállításai

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Indítási dallam** — annak megadása, hogy az alkalmazás indításakor szólaljon-e meg hangjelzés.
- **Szolgált. auto. indítása** — Ha azt szeretnénk, hogy a Visual Radio szolgáltatást biztosító, mentett rádióállomás kiválasztásakor automatikusan induljon el a Visual Radio szolgáltatás, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Hozzáférési pont** — az adatátviteli kapcsolathoz használt hozzáférési pont megadása. Az FM-rádió hallgatásához nincs szükség hozzáférési pontra.

Internetrádió

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Internetrádió** pontot.

Internetes rádióállomások hallgatása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Egy internetes rádióállomás hallgatásához válasszuk ki az állomást az állomástárból, keressünk állomásokat név szerint a Nokia Internet Radio szolgáltatásból, vagy válasszuk a **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Amikor megtaláltuk a megfelelő állomást, válasszuk a **Hallgatás** lehetőséget.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a lapozógombot. A lejátszás folytatásához nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

A hangerő beállításához tartsuk lenyomva a funkciógombot, és lapozunk fel vagy le.

Egy állomás információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomásadatok** lehetőséget (nem érhető el, ha az állomást kézzel mentettük).

Ha a kedvencekbe mentett egyik állomást akarjuk hallgatni, lapozunk balra vagy jobbra az előző vagy következő mentett állomás hallgatásához.



Tipp: A Web alkalmazással böngészhet állomáshivatkozásokat. A kompatibilis hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetrádió alkalmazásban.

Állomások keresése

Ha név szerint akarunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internet Radio szolgáltatásban, válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a állomásnevet vagy a név első betűit a keresőmezőbe, és válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az állomás hallgatásához válasszuk az **Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Újabb keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés újból** pontot.

Állomások mentése

A kedvenc állomásunk megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást kézzel a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Adjuk meg az állomás webcímét és a nevet, amelyet a kedvencek listájában meg akarunk jeleníteni.

Az éppen lejátszott állomás kedvencekhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Az állomásinformációk megtekintéséhez, egy állomás listában felfelé vagy lefelé történő mozgathatásához vagy egy állomás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** menüpontot, majd a kívánt lehetőséget.

Ha csak az adott betűkkel kezdődő állomásokat akarjuk megtekinteni, kezdjük el beírni a betűket. Az egyező állomások megjelennek.

Internet radio beállításai

A hálózathoz való kapcsolódáshoz használt alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget. Válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék mindig rákérdezzen a hozzáférési pontra az alkalmazás megnyitásakor.

A GPRS-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPRS-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A 3G-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **3G-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A WLAN-kapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **WiFi-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A rádióadás minősége a választott kapcsolatsebességtől függ. Minél magasabb a sebesség, annál jobb a minőség, a pufferekés megakadályozása érdekében csak nagy sebességű kapcsolatoknál használjuk a legjobb minőséget.

Testreszabás

A készüléket testreszabhatjuk például a hangok, a háttérképek és a kijelzővédők módosításával.

Üzemmodok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzemmod** pontot.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva. Az éppen használt profil a kezdőképernyő felső részén látható. Általános üzemmod esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmod létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmod testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmod módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Az Offline üzemmod megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a vezeték nélküli hálózatot, a Bluetooth-ot vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmod annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmod nem akadályozza meg a később létesített WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatokat illetve az FM-rádió újraindítását, ezért ügyeljünk rá, hogy

betartsuk a vonatkozó biztonsági követelményeket, amikor használjuk ezeket a funkciókat.

Egy általunk létrehozott üzemmod törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzemmod törlése** lehetőséget. Az előredefiniált üzemmodokat nem törölhetjük.

Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Üzenetjelző hang** pontot.

Üzemmodok testreszabása

Válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videóhívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videóhívásokhoz.
- **Hívó nevének kimon.** — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- **Csengés típusa** — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- **Üzenetjelző hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelmeztet. hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — Bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállítása.
- **Billentyűhangok** — Adjuk meg a billentyűzet gombjainak lenyomásakor hallgató hang hangerejét.

- **Figyelmezt. hangok** — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java alkalmazások hangját is.
- **Figyelmeztetés** — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnerscsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- **Üzemmodnév** — Nevet adhatunk egy új üzemmodhoz, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmodot. Az Általános és az Offline üzemmod nem nevezhető át.

A kezdőképernyő testreszabása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Módok** pontot.

Az aktuális kezdőképernyő nevének megváltoztatásához válasszuk a **Mód neve** lehetőséget.

A kezdőképernyőn megjelenő alkalmazások és értesítések kiválasztásához válasszuk a **Alk.-ok a főképernyőn** lehetőséget.

Az éppen használt kezdőképernyő témájának megváltoztatásához válasszuk a **Téma** lehetőséget.

Az éppen használt kezdőképernyő háttérképének megváltoztatásához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget.

Kezdőképernyőt a **Módváltás** paranccsal tudunk váltani.

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Témák** pontot.

Az összes alkalmazásban használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget.

A főmenüben használt téma módosításához válasszuk a **Menünézet** lehetőséget.

Egy adott alkalmazás témájának módosításához válasszuk az alkalmazásspecifikus mappát.

A kezdőképernyőhöz tartozó háttérkép módosításához válasszuk a **Háttérkép** mappát.

A kijelzővédő animációjának kiválasztásához válasszuk az **En.takar. mód** mappát.

Téma letöltése

Téma letöltéséhez válasszuk a **Általános** vagy **Menünézet** > **Témák letöltése** pontot. Adjuk meg azt a hivatkozást, amelyről témát szeretnénk letölteni. A letöltött téma megtekinthető, aktiválható vagy szerkeszthető.

Téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot.

A kijelölt téma bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** pontot.

3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **3D-hangok** pontot.

A csengőhangokhoz tartozó térhangzású hangeffektusok alkalmazásának engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok** > **Be** lehetőséget. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

Egy csengőhangon alkalmazott 3D-hatás módosításához válasszuk a **Hangmintázat** lehetőséget és a kívánt hatást.

Annak meghatározásához, hogy a hang milyen sebességgel mozogjon egyik irányból a másikba, válasszuk a **Tempó** lehetőséget. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

A visszhang hosszának beállításához válasszuk a **Visszhang** lehetőséget, majd a kívánt effektust.

A 3D-hatású csengőhang meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** lehetőséget.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** > **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengetés hangereje** pontot.

Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoporton belül.

Aktív jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** pontot.

Az aktív jegyzetekkel különböző típusú jegyzeteket hozhatunk létre, szerkeszthetünk és tekinthetünk meg, például tárgyalásjegyzeteket, hobbijegyzeteket vagy bevásárlólistákat. Beszúrhatunk képeket, videókat és hangokat a jegyzetekbe. Csatolhatjuk a jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, és el küldhetjük másoknak.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Egy jegyzet létrehozásához kezdünk el írni.

Egy jegyzet szerkesztéséhez lapozunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Képek, hangfájlok, videók, névjegykártyák, webkönyvjelzők és fájlok beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.

Új elemek jegyzethez való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** lehetőséget. Rögzíthetünk hangfájlokat, videoklipeket és képeket.

A szöveg félkövérré, dőltté vagy aláhúzottá való tételéhez, valamint a betűk színének módosításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és használjuk a lapozógombot a szöveg kijelöléséhez. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** lehetőséget.

A jegyzet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy jegyzet névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet kapcs. névhez** > **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik az eszköz kijelzőjén, amikor az adott névjegyet hívjuk, vagy hívást fogadunk attól.

Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Beállítások** pontot.

Ha menteni akarjuk a jegyzetet a memóriába, válasszuk a **Használt memória** > **Telefonmemória** lehetőséget. A memóriakártyára történő mentéshez válasszuk a **Használt memória** > **Memóriakártya** pontot.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához válasszuk a **Nézet módosítása** > **Háló** lehetőséget. Ha listaként

szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, válasszuk a **Nézet módosítása** > **Lista** pontot.

Ha hívások kezdeményezése vagy fogadása közben meg akarunk jeleníteni egy adott jegyzetet, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.



Tipp: Ha ideiglenesen nem akarjuk megjeleníteni a jegyzetet hívások közben, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell eltávolítanunk a jegyzetek és névjegyek közti csatolást.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológ.** pontot.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevétel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

Egy művelet eredményének memóriából való kiolvasásához és egy másik műveletben való felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Fájlkezelő

A Fájlkezelővel kezelhetjük a tartalmakat, valamint a készüléken és a memóriakártyán lévő fájlok és mappák tulajdonságait. Megnyithatunk, létrehozhatunk, áthelyezhetünk, másolhatunk, átnevezhetünk, küldhetünk és kereshetünk fájlokat, valamint mappákat. Néhány fájl elküldését a szerzői jogi védelem megakadályozhatja.

Nyissuk meg a készülék- vagy a memóriakártya-lapot.

Több fájl elküldéséhez lapozzunk az egyes fájlokra, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget.

A kijelölt fájlok küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A fájlok vagy mappák másik mappába történő áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** vagy **Másolás mappába** lehetőséget. Az alapértelmezett mappák, például a Hangfájlok a Galériában, nem helyezhetők át.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot. Írjuk be a keresendő szöveget, és nyomjuk meg a lapozógombot. Megjelennek a keresett szöveget tartalmazó mappák és fájlok.

A kijelölt fájl információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget. A kijelölt fájl további információinak online való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **További adatok** lehetőséget.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvervásárláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

1. Lapozzunk a **Típus** mezőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget a mértékegységek listájának megnyitásához. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet, majd válasszuk az **OK** gombot.
2. Lapozzunk az első **Egység** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Egység kiválaszt.** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, melyet át szeretnénk váltani, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Lapozzunk a következő **Egység** mezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelybe át szeretnénk váltani.
3. Lapozzunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltandó értéket. A másik **Menny.** mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a **Típus** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.

2. Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egységének használni kívánt átváltási árfolyamát.
3. Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.
4. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

A szükséges átváltási árfolyamok megadása után már végezhetünk pénznem-átváltásokat.

Zip-kezelő

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket és a fájlnevek kódolását.

A tömörített fájlokat a készüléken vagy a memóriakártyán tárolhatjuk.

PDF-olvasó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Adobe PDF** pontot.

A PDF-olvasóval PDF-dokumentumokat olvashatunk a készülék kijelzőjén; kereshetünk szöveget a dokumentumokban; módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítási szintet és az oldalnézetet; és elküldhetjük a PDF-fájlokat e-mailben.

Nyomtatás

Kinyomtathatunk dokumentumokat, például fájlokat, üzeneteket vagy weboldalakat a készülékről; megtekinthetünk egy nyomtatási feladatot; kiválaszthatunk egy nyomtatót; vagy nyomtathatunk fájlba. Előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes típusú dokumentumot kinyomtatni.

Fájlok nyomtatása

A nyomtató készülékhez való beállításához válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** > **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget. A nyomtató alapértelmezett nyomtatóként történő beállításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatók** lehetőséget, lapozzunk a nyomtatóra, és válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.-ként** lehetőséget.

Nyomtatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.

Dokumentum nyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** pontot.

Fájlból történő nyomtatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** > **Nyomtatás fájlba** pontot, és adjuk meg a fájl helyét.

A nyomtatási beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** lehetőséget. Kiválaszthatjuk a használni kívánt nyomtatót, a másolatok számát és a kinyomtatni kívánt oldalak tartományát.

Az oldalelrendezés nyomtatási előtti módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Oldalbeállítás** lehetőséget. Módosíthatjuk a papírméretet és tájolást; megadhatjuk a margókat; és beszúrhatunk egy fejléct vagy lábléct. A fejléc és a lábléc maximális mérete 128 karakter.

Egy fájl vagy üzenet nyomtatása előtt előnézet megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatási kép** pontot.

Nyomtatási lehetőségek

Nyissunk meg egy dokumentumot, például egy fájlt vagy egy üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Adjuk meg a következőket:

- **Nyomtató** — Válasszunk egy elérhető nyomtatót a listáról.
- **Nyomtatás** — A kinyomtatni kívánt oldalak megadásához válasszuk a **Minden oldal**, **Páros oldalak** vagy a **Páratlan oldalak** lehetőséget.
- **Nyomtatási tartomány** — A kinyomtatni kívánt oldalak megadásához válasszuk a **Tartomány oldalai** vagy a **Megadott oldalak** lehetőséget.
- **Példányszám** — Válasszunk ki a példányszámot.
- **Nyomtatás fájlba** — fájlba történő nyomtatás, és a fájl helyének megadása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nyomtatóbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** pontot.

Új nyomtató hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Nyomtató** — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.
- **Illesztőprogram** — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.
- **Adatátviteli mód** — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.
- **Tájolás** — Válasszuk ki a tájolást.
- **Papírméret** — Válasszuk ki a papírméretet.
- **Médiatípus** — Válasszuk ki az adathordozó típusát.
- **Színüzemmód** — Válasszuk ki a színmódot.
- **Nyomtatómodell** — Válasszuk ki a nyomtatómodellt.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Óra

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Óra** pontot.

Az Órában megtekintheti a helyi időt és az időzónát, beállíthatja és szerkesztheti az ébresztő-funkciót, vagy módosíthatja a dátum és az idő beállításait.

Ébresztőóra

Nyissuk meg az ébresztőóra lapot.

Ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Új jelzés** pontot. Ha az ébresztés be van kapcsolva, az  ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve az ébresztés 5 percre történő felfüggesztéséhez válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés idejének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Jelzés módosítása** pontot.

Ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** pontot.

Világóra

Nyissuk meg a világóra lapot a különböző városok idejének megtekintéséhez.

Egy város világóra-nézetbe való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** lehetőséget.

Azon város módosításához, melynek adatai alapján a dátum és az idő beállításra kerül a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás aktu. városként** lehetőséget. A város az óra főnézetében jelenik meg, és a készülék órája a kiválasztott város szerinti időt mutatja. Ellenőrizzük, hogy az idő pontos-e, és hogy az időzóna megfelelő-e.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Jegyzetek** pontot.

Jegyzeteket hozhatunk létre és küldhetünk kompatibilis eszközökre, valamint menthetjük az érkezett normál (.txt formátumú) szövegfájlokat a Jegyzetek alkalmazásba.

Jegyzetek írása és küldése

Jegyzet írásához kezdjük el írni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitásához lapozunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha a jegyzetet egy másik kompatibilis eszközre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Jegyzet szinkronizálásához vagy szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Az **Indítás** kiválasztásával szinkronizálást kezdeményezhetünk, a **Beállítások** segítségével pedig megadhatjuk a jegyzet szinkronizálási beállításait.

Nokia vezeték nélküli billentyűzet

A vezeték nélküli billentyűzetek külön tartozékként vásárolhatók meg. A Nokia vezeték nélküli billentyűzet vagy egyéb, Bluetooth Human Interface Devices (HID) profilt támogató vezeték nélküli billentyűzet készülékkel történő beállításához használjuk a Vezeték nélküli billentyűzet alkalmazást.

1. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a készüléken: válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Be** pontot. Győződjünk meg róla, hogy beállítottuk a **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** funkciót.
2. Kapcsoljuk be a billentyűzetet.
3. Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Vez. nél. bill.** pontot.
4. A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Billentyűzet keresése** lehetőséget.
5. Válasszuk ki a billentyűzetet a listából, és nyomjuk meg a lapozógombot az alkalmazás elindításához.

6. A billentyűzet készülékkel történő párosításához adjuk meg a választott jelszót (1–9 karakter) a készüléken, majd ugyanazt a jelszót a billentyűzeten.
7. Ha a készülék rákérdez a billentyűzet kiosztására, akkor válasszuk ki azt a listából.

Amikor megjelenik a billentyűzet neve, akkor az állapota **Billentyűzet csatlakoztatva** értékre változik, és a billentyűzet jelzője lassan villogni kezd; a billentyűzet készen áll a használatra.

A billentyűzet használatáról és karbantartásáról a felhasználói útmutatóban találhatunk további részleteket.

Kapcsolatok

A készülék számos lehetőséget kínál az internethez, a vállalati intranethez vagy másik készülékhez, illetve számítógéphez való kapcsolódáshoz.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adatkábel

A memóriakártya sérülése elkerülésének érdekében ne távolítsa el az adatkábelt az adatátvitel közben.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

1. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.
2. Amikor a készülék megkérdezi, melyik módot akarjuk használni, válasszuk az **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
3. A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében zárjuk be a kapcsolatot a számítógéppel (például a Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Ha a Nokia Ovi Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a készülék segítségével szeretnénk a számítógépet az internetre kapcsolni, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC kapscs. internetre** lehetőséget.

Ha az Ovi Lejátszó segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévővel, telepítsük az Ovi Lejátszó programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** >

USB > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **USB** > **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Bluetooth

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot.

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Betárcsázós hálózat, Objektumküldés, Fájltávitel, Kihangosító, Fülhallgató, Távoli SIM-hozzáférés, Sztereó audióstreaming, Általános hang- és videoterjesztés, Hang- és video-távírányítás és Fejlett hangterjesztés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, adnunk kell egy nevet a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
3. Válasszunk az **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** és a **Időtart. megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtart. megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.

4. Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
5. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.



Tipp: Ha már küldött adatot Bluetooth-on keresztül, az előző keresések eredményei megjelennek, További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** pontot.

6. Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Amikor a kapcsolat létrejött, az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Az adatok Bluetooth-on keresztül történő fogadásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** lehetőséget az adatok nem párosított készülékről történő fogadásához vagy a **Rejtett** lehetőséget, ha csak párosított eszközökről akarunk adatokat fogadni. Amikor adatokat fogadunk Bluetooth-on, az aktív profil beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon rákérdez, hogy fogadjuk-e az adatokat tartalmazó üzeneteket. Ha fogadjuk, az üzenet az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába kerül.



Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis

tartozékkal, amely támogatja a Fájltáviteli profilt (például egy laptop).

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után. Csak a Nokia PC Suite és néhány alkalmazás (például fülhallgatók) tarthatja fent a kapcsolatot, amikor nincs használatban.

Készülékek párosítása

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

1. Válasszuk a **Opciók** > **Új párosít. eszköz** pontot. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha már küldött adatot Bluetooth-on keresztül, az előző keresések eredményei megjelennek, További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** pontot.
2. Válasszuk ki a készüléket, amellyel párosítani akarunk, majd adjuk meg a jelszót. A másik készüléken is ugyanazt a jelszót kell megadni.

3. Válasszuk az **Tgen** lehetőséget a készülékünk és a másik készülék közti kapcsolat automatikus létrehozásához, vagy a **Nem** lehetőséget, ha kézzel akarjuk jóváhagyni a kapcsolódást minden kísérletnél. A párosítás után a készülék mentve lesz a párosított eszközök oldalán.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenev csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolatok a tudtunk nélkül is létrejöhetnek. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Egy Bluetooth-audiotartozék, például egy Bluetooth-kihangsító vagy -fülhallgató használatához párosítanunk kell a készüléket a tartozékkal. A jelszót és a további útmutatást lásd a tartozék felhasználói útmutatójában. Az audiotartozékhoz való csatlakozáshoz kapcsoljuk be a tartozékot. Néhány audiotartozék automatikusan csatlakozik a készülékhez. Egyébként nyissuk meg a

párosított eszközök lapját, lapozunk a tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

SIM-hozzáférési üzemmód

A SIM-hozzáférési üzemmód segítségével kompatibilis autós-készletről hozzáférhetünk a készülék SIM-kártyájához. A SIM-kártya adatainak elérése és a GSM-hálózat használata így nem igényel külön SIM-kártyát.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Az autós-készletekről és a készülékkel való kompatibilitásukról Nokia webhelyén és az adott autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk tájékoztatást.

A SIM-hozzáférési üzemmód használata

1. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Be** pontot.
2. Aktiváljuk a Bluetooth-t az autós-készleten.
3. Indítsuk el az autós-készleten a kompatibilis eszközök keresését. Útmutatást az autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk.
4. A kompatibilis készülékek listájából válasszuk ki a készüléket.
5. Az eszközök párosításához írjuk be az autós-készlet kijelzőjén látható Bluetooth-kódot a készülékbe.



Tipp: Ha az autós-készletről egyszer már hozzáfértünk a SIM-kártyához az aktív felhasználói üzemmóddal, az autós-készlet automatikusan azt az eszközt keresi, melyben a SIM-kártya van. Ha megtalálja a készüléket, és be van kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyújtás bekapcsolásakor az autós-készlet automatikusan a GSM-hálózatra kapcsolódik.

Aktív SIM-hozzáférési üzemmódban csak azokat az alkalmazásokat használhatjuk a készüléken, amelyek nem igényelnek hálózati és SIM-szolgáltatásokat.

A külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélküli kapcsolatok létesítéséhez a készülék és az autós-készlet között válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, és nyissuk meg a párosított készülékek lapját. Görgessünk az autós-készletre, nyomjuk meg a lapozógombot, és írjuk be a Bluetooth-kódot. Amikor a készüléken megjelenik az automatikus csatlakozásra vonatkozó kérdés, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a **Nem** beállítást választjuk, minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott autós-készlet kapcsolódási kérését.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Ki** pontot.

WLAN



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék észleli és kapcsolódik a Vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). Egy WLAN használatához a hálózatnak elérhetőnek kell lennie az adott helyen, és a készüléknek csatlakoznia kell hozzá.

WLAN-kapcsolatok



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN használatához létre kell hoznunk egy internet-hozzáférési pontot a WLAN-hálózatban. A hozzáférési pont az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használható. Akkor jön létre WLAN-kapcsolat, ha adatkapcsolatot létesítünk egy WLAN-hozzáférési ponttal. Az aktív WLAN-kapcsolat akkor ér véget, amikor bontjuk az adatkapcsolatot. A kapcsolatot kézzel is bonthatjuk. [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 112.](#)

A WLAN hanghívásnál vagy csomagkapcsolt adatátvitelnél használható. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz tudunk csatlakozni, de több alkalmazás használhatja ugyanazt az internet-hozzáférési pontot.

Amikor a készülék Offline üzemmódban van, a WLAN továbbra is használható, ha elérhető. Ne felejtjük el betartani az alkalmazandó biztonsági követelményeket, amikor WLAN-kapcsolatot próbálunk meg létrehozni.

Ha a készüléket egy másik helyre visszük a WLAN-hálózaton belül úgy, hogy az a WLAN-hozzáférési pont hatósugarán kívülre esik, a roamingfunkció automatikusan átkapcsolhatja a készüléket egy másik, ugyanabban a WLAN-hálózatban lévő hozzáférési pontra. Amíg ugyanazon hálózatba tartozó hozzáférési pontok hatósugarán belül tartózkodunk, a készülék hálózattal fennálló csatlakozása megmarad.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez (például a készülék MAC-címének WLAN-útválasztóban való megadása céljából) írjuk be a *#62209526# kódot a készülék billentyűzetével. A MAC-cím megjelenik a kijelzőn.

WLAN-elérhetőség

Annak megadásához, hogy készülék kijelje a WLAN-elérhetőséget, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** pontot.

Ha van elérhető WLAN, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tipp: Lehetőség van az elérhető hálózatok keresésére is.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** pontot.

A WLAN-varázsló segít egy vezeték nélküli LAN megkeresésében és a hozzá való csatlakozásban. Amikor megnyitjuk az alkalmazást, a készülék elindítja az elérhető WLAN-ok keresését, és megjeleníti azokat.

Az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Ha meg akarjuk jelölni a WLAN-okat a talált hálózatok listájában, válasszuk a **WLAN-háló.-ok szűrése** lehetőséget. A kijelölt hálózatok legközelebb ki lesznek szűrve, amikor az alkalmazás vezeték nélküli LAN-okat keres.

Ha el akarjuk kezdeni vagy folytatni akarjuk a web böngészését a WLAN hozzáférési pont használatával, akkor válasszuk a **Opciók > Webböngészés indítása** vagy **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív WLAN-kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > WLAN-kapcsolat bontása** pontot.

A WLAN részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Részletek** pontot.

A WLAN hozzáférési pontja részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Hozzáf. pont megadása** pontot.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.


Használjuk a varázslót a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn a WLAN-varázsló megjeleníti a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez lapozunk az állapot jelző sorra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Az állapottól függően elindíthatjuk a webböngészőt egy WLAN-kapcsolat használatával, csatlakozhatunk az internethívási szolgáltatáshoz, WLAN-kapcsolatot bonthatunk, WLAN-hálózatokat kereshetünk, illetve ki- vagy bekapcsolhatjuk a hálózatkeresést.

Ha a WLAN-keresés ki van kapcsolva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózatra sem, a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg a kezdőképernyőn. A keresés bekapcsolásához,

és az elérhető WLAN-ok kereséséhez lapozunk az állapot sorára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN keresése** lehetőséget. A WLAN-hálózatok keresésének kikapcsolásához lapozunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

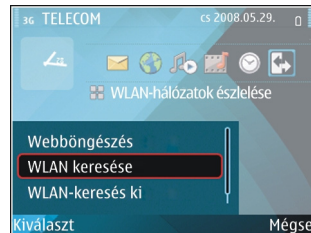

Ha a **Webböngészés indítása** vagy **Haszn. a köv. profillal:** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy hozzáférési pontot a kiválasztott WLAN-hálózathoz. A hozzáférési pont más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha egy biztonságos WLAN-t választunk, akkor meg kell adnunk a megfelelő jelszót. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a megfelelő szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID)

A talált WLAN-hálózat internethívási kapcsolathoz való használatához lapozunk az állapot sorára, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk a **Haszn. a köv. profillal:** lehetőséget, a kívánt internethívási szolgáltatást, majd a használni kívánt WLAN-t.

Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása

A nyitott adatkapcsolatok megtekintéséhez válasszuk az **Akt. adatkap.** lehetőséget.

A hálózati kapcsolatok részletes információinak megtekintéséhez válasszunk ki egy kapcsolatot a listáról, majd az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. A megjelenő információk típusa a kapcsolattípustól függ.

A kijelölt kapcsolat befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes kapcsolat egyidejű befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** lehetőséget.

WLAN-hálózat keresése

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elér. WLAN-hál.** pontot. Az elérhető WLAN-hálózatok listáján látható azok hálózati módja (infrastrukturális vagy ad hoc), a jel erőssége és a hálózat titkosítási ikonjai, valamint az, hogy a készülék aktív kapcsolatban áll-e a hálózattal.

A hálózat adatainak megtekintéséhez lapozzunk az adott hálózatra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Internet-hozzáférési pont hálózathoz való létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **H.férési p. megad.** pontot.

Biztonság és adatkezelés

Kezelhetjük a készülék adatait és szoftvereit, valamint beállíthatjuk a készülék és annak tartalmai biztonságát.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

A készülék lezárása

A készülék tartalmához való hozzáférés megakadályozása érdekében a kezdőképernyőn állva lezárhatjuk a készüléket. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a **Telefon lezárása** pontot, és írjuk be a biztonsági kódot. Az alapértelmezett lezárási kód: 12345. A feloldáshoz nyomjuk meg a bal választógombot, írjuk be a lezárási kódot, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével. A távoli lezárás engedélyezéséhez és az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** >

Beállítások > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli zárolás enged.** > **Igen** pontot. Írjuk be a távoli lezáró üzenetet, és hagyjuk jóvá. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia.

Memória

Adatok mentéséhez és alkalmazások telepítéséhez kétféle memóriát használhatunk: eszközmemória és memóriakártya.

Szabad memória

Ha meg akarjuk tudni, mennyi memória van használatban, mennyi memória szabad, és mennyi memóriát foglalnak az egyes adattípusok, akkor válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **Memória adatai** > **Telefonmem.** vagy **Memóriakártya** lehetőséget.



Tipp: A megfelelő mennyiségű szabad memória folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen vigyük át az adatokat a készülékről memóriakártyára vagy számítógépre, illetve a Fájkezelő segítségével töröljük azokat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását.

Ha szeretnénk elegendő üres memóriát megőrizni, a Nokia PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot a telepítőfájlokról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a készülék memóriájából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Memóriakártya

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

Ha a memóriakártya nem működik a készülékben, akkor lehet, hogy a kártya nem megfelelő típusú, nincs a készüléknek megfelelően megformázva, vagy sérült a fájlrendszere. Ez a Nokia készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszerű memóriakártyákat támogatja.

MicroSDHC

Ez a készülék microSD- és microSDHC-memóriakártyát használ.

A megfelelő működés biztosítása érdekében csak kompatibilis memóriakártyát használjunk a készülékhez. A microSDHC kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük. A nem microSD- és microSDHC-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.



Memóriakártya használata

Egy memóriakártya készülékhez való formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** lehetőséget. A memóriakártya formázásakor a rajta lévő minden adat véglegesen elveszik. Kérdezze meg a kereskedőtől, kell-e formáznia a memóriakártyát, mielőtt használhatná.

A memóriakártya nevének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **A mem.kártya neve** lehetőséget.

Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

A memóriakártyát jelszóval védhetjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó megadása** pontot. A jelszó legfeljebb 8 számjegyből állhat a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya felold.** pontot. Írjuk be a jelszót.

Ha nem tudjuk megadni a memóriakártya zárolásának feloldásához szükséges jelszót, újraformázhatjuk a kártyát, amely feloldja a zárolást, és eltávolítja a jelszót. A formázás azonban a memóriakártyán lévő összes adatot is törli.

Titkosítás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Titkosítás** pontot.

Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Az készülék memóriájának és memóriakártyájának titkosítása

Az eszközmemória titkosításához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításához válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Titkosítás a kulcs mentése nélkül** — A memóriakártya titkosítása a titkosítási kulcs mentése nélkül. Ha ezt a lehetőséget választjuk, a memóriakártyát nem használhatjuk más eszközökben, és a gyári beállítások visszaállításakor nem tudjuk feloldani a memóriakártya titkosítását.
- **Titkosítás és a kulcs mentése** — A memóriakártya titkosítása és a kulcs kézi mentése az alapértelmezett mappába. A biztonság kedvéért tároljuk a kulcsot biztos

helyen a készüléken kívül is. Elküldhetjük e célból például a számítógépre. Adjuk meg a kulcs jelszavát és a kulcsfájl nevét. A jelszó legyen hosszú és bonyolult.

- **Titkosítás visszaállított kulccsal** — A memóriakártya titkosítása a kapott kulccsal. Jelöljük ki a kulcsfájlt, és írjuk be a jelszót.

Az eszközmemória és a memóriakártya titkosításának feloldása

Ne felejtjük el feloldani a készülék memóriájának és/vagy a memóriakártya titkosítását, mielőtt frissítenénk a készülék szoftverét.

Az eszközmemória titkosításának feloldásához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

Ha a titkosítási kulcs tönkrététele nélkül szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés** pontot.

Ha a titkosítási kulcsot megsemmisítve szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés és a titkosítás kikapcsolása** pontot.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** pontot.

A Rögzített tárcsázás szolgáltatással a készülékről kimenő hívásokat csak bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. A készülékről történő kimenő hívások korlátozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget, és írjuk be a nevet és telefonszámot a számoknak arra listájára, melyekre a hívás kezdeményezése engedélyezett, vagy válasszuk az **Új a Névjegyzékből** lehetőséget. A hívások előhívó alapján történő korlátozásához írjuk be az előhívót a számok listájára. Minden olyan számnak, amely hívása engedélyezett, ezzel az előhívóval kell kezdődnie.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. be** pontot. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A szolgáltatás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. ki** lehetőséget.



Tipp: Ahhoz, hogy szöveges üzenetet küldhessünk a SIM-partnereknek, miközben a Rögzített tárcsázás szolgáltatás be van kapcsolva, hozzá kell adnunk a szövegesüzenet-központ számát a Rögzített tárcsázás listájához.

Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** pontot.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A

tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk egy webhelyről, vagy megkaphatjuk egy üzenetben. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.



Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak egy szerver valódiságában, ha szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét ellenőriztük.

A tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a tanúsítványmappát, és válasszunk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Nem állítottunk be alkalmazást a tanúsítvány használatához. Érdemes módosítani a megbízhatósági beállításokat.
- **Lejárt tanúsítvány** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — Az érvényesség időszaka még nem kezdődött el a kijelölt tanúsítvány számára.
- **A tanúsítvány sérült** — A tanúsítvány nem használható. Lépünk kapcsolatba a tanúsítvány kibocsátójával.

Tanúsítvány bizalmi beállításai

Ha egy tanúsítványt megbízhatónak nyilvánítunk, azzal feljogosítjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb adatok ellenőrzésére. Szolgáltatások és szoftverek ellenőrzésére kizárólag megbízható tanúsítvány használható.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki a kívánt tanúsítványt, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** pontot. Válasszunk egy alkalmazásmezőt, és nyomjuk meg a lapozógombot az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához. Magántanúsítvány esetében a bizalmi beállítások nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően megjelenik az adott tanúsítványt használó alkalmazások listája:

- **Symbian-telepítés** — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- **Internet** — E-mail és grafika.
- **Alkalmaz. telepítése** — Új Java™-alkalmazás.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Biztonsági modulok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** pontot.

Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Biztonsági modul szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági modullal kapcsolatos részletes adatok megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** pontot.

Biztonsági modul PIN-kódjainak szerkesztéséhez válasszuk a **Modul-PIN-kód** pontot a biztonsági modul PIN-kódjának, illetve az **Aláíró PIN-kód** pontot a digitális aláírások PIN-kódjának szerkesztéséhez. Nem biztos, hogy ezek a kódok valamennyi biztonsági modul esetében módosíthatók.

A biztonsági modul tartalmát a kulcstároló őrzi. A kulcstároló törléséhez válasszuk a **Kulcstároló** pontot, jelöljük ki a kívánt kulcstárolót, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot. Nem biztos, hogy valamennyi biztonsági modul kulcstárolója törölhető.

Biztonsági adatok

Javasolt a készülék memóriájának tartalmáról rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a készülék memóriakártyájára vagy egy kompatibilis számítógépre.

Ahhoz, hogy biztonsági másolatot készítsünk a készülék memóriájáról egy memóriakártyára, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Tel.mem. másolása** lehetőséget.

Az adatok memóriakártyáról a készülék memóriájába való visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Visszaáll. kártyáról** lehetőséget.

Összekapcsolhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel is, és a Nokia PC Suite szoftverrel készíthetünk biztonsági másolatot.

Alkalmazáskezelő

Válasszuk a **Menü** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** pontot.

Kétféle alkalmazást telepíthetünk a készülékre:

- Kifejezetten e készülékhez írt alkalmazásokat vagy Symbian rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis vagy sisx.
- A Java ME™-alkalmazások kompatibilisek a Symbian operációs rendszerrel. A Java-alkalmazások telepítőfájljainak kiterjesztése .jad vagy .jar.

Telepítőfájlokat átmásolhatunk egy kompatibilis számítógépről, letölthetünk böngészés közben, vagy megkaphatjuk MMS-ben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-on.

A telepítés során a készülék ellenőrzi a telepítőcsomag integritását. A készülék információkat jelenít meg az elvégzett ellenőrzésekről, és választhatunk a telepítés folytatása és megszakítása között.

Vegyük figyelembe, hogy ha hálózati kapcsolatot igénylő alkalmazást telepítünk, ezen alkalmazások használata jobban meríti az akkumulátort.



Tipp: Weblapok böngészésekor letölthetünk telepítőfájlt, és rögtön telepíthetjük is azt. Azonban vegyük figyelembe, hogy a telepítés közben a kapcsolat aktív marad a háttérben.

Alkalmazások telepítése



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Ha szoftvereket szeretnénk letölteni és telepíteni a webről, válasszuk az **Alk.-ok letöltése** pontot. Válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget.

Egy telepített szoftvercsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenít.** lehetőséget.

A telepítési napló megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget. Egy lista mutatja meg, milyen szoftvereket telepítettünk és távolítottunk el, illetve megtalálhatjuk a telepítés vagy eltávolítás dátumát is. Ha egy szoftvercsomag telepítése után problémákat észlelünk a készülék használatakor, ebből a listából kinézhetjük, melyik szoftvercsomag okozhatja a rendellenes működést. A listán található információkból olyan problémát is kiszűrhetünk, amely nem kompatibilis alkalmazások miatt jelentkezik.

Szoftver eltávolításához válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítottunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomag-fájl segítségével telepíthetjük újra, vagy egy

teljes, az eltávolított szoftvercsomagot tartalmazó biztonsági másolatból is visszaállítható. Ha eltávolítottunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült fájlokat nem fogjuk tudni megnyitni. Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Telepítési beállítások

A telepítési beállítások megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a következőkből:

- **Szoftvertelepítés** — Ha azt akarjuk, hogy csak az aláírt vagy az összes alkalmazás telepítve legyen.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Ha ellenőrizni akarjuk a tanúsítványok érvényességét, amikor egy alkalmazást telepítünk, válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha az érvényesség nem ellenőrizhető, a készülék rákérdez, hogy folytatni akarjuk-e a telepítést.
- **Alapértelm. webcím** — A tanúsítvány érvényessége az alapértelmezett címről lesz ellenőrizve, ha a tanúsítvány nem tartalmaz saját webcímet. Az alapértelmezett cím módosításához válasszuk az **Alapértelm. webcím** lehetőséget, majd adjuk meg az új címet.

Java-alkalmazások biztonsági beállításai

Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Megadhatjuk, melyik funkciókat érheti el a Java-alkalmazás. Az egyes funkciókhoz beállítható érték a szoftvercsomag védelmi tartományától függ.

- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a hozzáférési pontot, amelyet az alkalmazás a hálózati kapcsolatok létrehozásához használni fog.
- **Hálózati hozzáférés** — A hálózattal való adatkapcsolat létrehozásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Üzenetkezelés** — Üzenetek küldésének engedélyezése az alkalmazás számára
- **Alkalm. auto. indítása** — Automatikus indítás engedélyezése az alkalmazás számára
- **Csatlakozás** — Adatkapcsolat, például egy Bluetooth-kapcsolat aktiválásának engedélyezése az adatkapcsolat számára
- **Multimédia** — A készülék multimédia funkciói használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh.adatok beolvas.** — Naptárbejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh.adatok szerk.** — Személyes adatok, például Névjegyzék-bejegyzések hozzáadásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Helymeghatározás** — A készülék helymeghatározási adatainak használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Iránypontok** — A készülék iránypontjai használatának engedélyezése az alkalmazás számára

Megadhatjuk, hogyan kérjen megerősítést a készülék a Java-alkalmazások eszközfunkciókhoz való hozzáférésekor. Válasszunk a következő értékek közül:

- **Rákérdez. mindig** — A Java-alkalmazás kérdezzen rá minden egyes alkalommal, amikor a funkciót használni kívánja.
- **Rákérd. először** — A Java-alkalmazás a funkció első használatakor kérjen megerősítést.
- **Mindig engedély.** — Megerősítés nélkül használhatja a Java-alkalmazás a funkciót. A biztonsági beállítások segítenek a káros, a telefon funkcióit engedélykérés nélkül használó Java-alkalmazásokkal szembeni védelemben. Csak akkor válasszuk a **Mindig engedély.** lehetőséget, ha megbízunk a szoftverben és annak kibocsátójában.
- **Nem engedélyez.** — A Java-alkalmazás nem használhatja a funkciót.

Aktiváló kulcsok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Akt. kulcs** pontot.

Néhány média-fájl, mint amilyen a kép, a zene vagy a videoklip, digitális használati joggal védett. Az e fájlokhoz tartozó aktiváló kulcs engedélyezheti vagy tilthatja ezek használatát. Például bizonyos aktiváló kulcsokkal egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. A lejátszás alatt előre és visszapörgethetjük, szüneteltethetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor elhasználtunk egy engedélyezett lejátszást.

Aktiváló kulcsok használata

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Az aktiváló kulcsok típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. kulcsok**, az **Érvényt. kulcsok** vagy a **N. hasz. kulcs.** lehetőséget.

A kulcs adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Kulcs adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

- **Állapot** — Az állapot **Az aktiváló kulcs érvényes**, **Az aktiváló kulcs lejárt** vagy **Akt.kulcs még érvénytelen** lehet.

- **Tartalom küldése** — Az **Engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy a fájlt egy másik készülékre küldheti. A **Nem engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy nem küldheti egy másik készülékre a fájlt.
- **Tartalom a telefonon** — Az **Igen** azt jelenti, hogy a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala pedig a kijelzőn megjelenik. A **Nem** azt jelenti, hogy az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy kulcs aktiválásához menjünk az Aktiváló kulcsok fő nézetébe, és ott válasszuk az **Érvényt. kulcsok > Opciók > Aktiv.kulcs beszerzése** lehetőséget. A készülék kérésére létesítsünk hálózati kapcsolatot. A készülék egy olyan webhelyhez kapcsolódik, ahol jogokat vásárolhatunk a médiához.

A fájlok eltávolításához nyissuk meg az érvényes kulcsok lapot vagy a használaton kívüli kulcsok lapot, lapozzunk az adott fájlhoz, és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájllal többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törlődik.

Csoportkulcsnézetben az adott csoportos joghoz kapcsolódó valamennyi fájl megjelenik. Ha egyazon joghoz több médiafájl is letöltöttünk, ezek mind láthatók ebben a nézetben. A csoportos nézetet mind az érvényes kulcsok, mind az érvénytelen kulcsok lapról megnyithatjuk. A fájlok eléréséhez nyissuk meg a csoportos jogok mappáját.

Adatok szinkronizálása



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **SyncML** pontot.

A Szinkr. segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárat vagy a jegyzeteket egy kompatibilis számítógép vagy távoli internetszerver megfelelő alkalmazásaival. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az Szinkr. alkalmazás SyncML technológiát használ a távoli szinkronizáláshoz. A SyncML-kompatibilitásról a szinkronizáláshoz használni kívánt alkalmazás gyártójától kaphatunk tájékoztatást.

Szinkronizálási beállításokat a szolgáltató üzeneteként is fogadhatunk. A szinkronizáláshoz használható alkalmazások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szinkronizálási profil létrehozása

A készüléken van egy Nokia PC Suite szinkronizálási profil. Nem szükséges szerkeszteni ezt a profilt, ha a készüléket a Nokia PC Suite szoftver segítségével egy számítógéppel szinkronizáljuk.

Új profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget, majd adjunk nevet a profilnak, ezután válasszuk ki a profillal szinkronizálni kívánt alkalmazást és határozzuk meg a szükséges kapcsolat-beállításokat. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szinkronizálni kívánt alkalmazások kiválasztása

1. Egy, a szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt alkalmazás megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt alkalmazást, majd válasszuk a **Bevétel a szinkr.-ba** > **Igen** lehetőséget.
3. Adjuk meg a **Távoli adatbázis** nevét és a **Szinkronizálástípus** beállításait.

A szinkronizálás kapcsolatbeállításai

Egy új profil kapcsolatbeállításainak megadásához válasszuk a **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** > **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget, majd adjuk meg a következő beállításokat:

- **Szerververzió** — Válasszuk ki a távoli szerverrel használható SyncML-verziót.
- **Szerverazonosító** — Adjuk meg a távoli szerver szerverazonosítóját. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha az 1.2-t választjuk SyncML-verzióként.
- **Adatátvitel módja** — Válasszuk ki a szinkronizáláskor, a távoli szerverhez való kapcsolódáshoz használt adatvivőt.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a szinkronizálási kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a szinkronizálás indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.

- **Központ állomáscíme** — Adjuk meg annak a szervernek a webcímét, amely tartalmazza az adatbázist, amellyel szinkronizálni akarjuk a készüléket.
- **Port** — Írjuk be a távoli adatbázis szerverének portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a felhasználónevet, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Jelszó** — Írjuk be a jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Szink. kér.-ek enged.** — Ha engedélyezni akarjuk, hogy a szinkronizálás a távoli adatbázis-szerverről induljon, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Szink. kér.-ek elfog.** — Ha azt akarjuk, hogy a készülék jóváhagyást kérjen, mielőtt elfogadja a szinkronizálást a szerverről, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- **Hálózati hitelesítés** — Ha hitelesíteni akarjuk a készüléket a hálózaton szinkronizálás előtt, válasszuk az **Igen** lehetőséget.- Adjuk meg a hálózati felhasználónevet és hálózati jelszót.

Mobil VPN

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **VPN** pontot.

A Nokia VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék mobilhálózatról, az interneten át kapcsolódik a vállalati VPN hálózat ájtárójához, amely a kompatibilis vállalati hálózat bejáratí ajtajaként szolgál. A VPN-ügyfél az IP Security (IPSec) technikát használja. Az IPSec egy nyílt

szabványokat használó keretrendszer, amely az IP-hálózatokon át történő adatcsere biztonságát szolgálja.

A VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt módszert, valamint az adatok titkosságát védő titkosítási algoritmusokat VPN-házirendek határozzák meg. A VPN-házirendekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a vállalat informatikusaihoz.

A VPN-ügyfél, valamint a VPN-tanúsítványok és -házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatban forduljon a cég rendszergazdájához.

Virtuális magánhálózatok (VPN) kezelése

Válasszuk a **VPN-kezelés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **VPN-irányelvek** — VPN-házirendek telepítése, megtekintése és frissítése.
- **VPN-ir.elvszerverek** — A VPN-házirendek telepítésére és frissítésére szolgáló VPN-házirendszerverek kapcsolatbeállításainak módosítása. A házirendszerver a Nokia Security Service Manager (NSSM) szolgáltatásra utal, amelyre nem feltétlenül van szükség.
- **VPN-napló** — A VPN-házirendek telepítési, frissítési és szinkronizálási naplójának és egyéb VPN-kapcsolatok naplójának megtekintése.

VPN-hozzáférési pontok létrehozása

Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internetes hozzáférési pontját. A VPN-hozzáférési pontok a biztonságos kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendeket társítják a normál internetes hozzáférési pontokkal.

Lehet, hogy a készülék egyes hozzáférési pontjait (de akár az összeset is) előre beállította a szolgáltató. Előfordulhat, hogy ezeket a hozzáférési pontokat a felhasználók nem tudják létrehozni, módosítani vagy törölni.

A megfelelő beállítások megadásához kérje a vállalat informatikusainak segítségét.

Nyissunk meg egy célhelyet, válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot, majd válasszuk a **Szerkeszt** lehetőséget, és adjuk meg a következőket:

- **Kapcsolat neve** — Írjuk be a VPN-hozzáférési pont nevét.
- **VPN-szabályok** — Válasszuk ki az internet-hozzáférési ponthoz társítandó VPN-házirendet.
- **Intern.-h.férési pont** — Válasszuk ki a biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendhez társítandó internet-hozzáférési pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a magánhálózat proxy szerverének címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy szerver portszámát.

VPN-kapcsolat használata alkalmazásban

Amikor a vállalati hálózatra bejelentkezünk, szükség lehet rá, hogy azonosítsuk magunkat. A megfelelő beállítások megadásához kérjük a vállalat informatikusainak segítségét.

Ha alkalmazásban szeretnénk használni a VPN-kapcsolatot, az alkalmazást társítani kell egy VPN-hozzáférési ponthoz.



Tipp: Az alkalmazás kapcsolódása beállítható a **Mindig rákérdez** értékre, amikor is a kapcsolat létrejöttkor a felhasználónak kell kiválasztania egy kapcsolatlistáról a VPN-hozzáférési pontot.

1. Az alkalmazásban, amelyben VPN-kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hozzáférési pontként válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot.
2. Ha régebbi hitelesítéstípust használunk, adjuk meg VPN-felhasználónevünket és -jelszavunkat. Ha a SecurID token nincs szinkronban az ACE/Server órájával, írjuk be a következő jelkódot. Ha tanúsítványon alapuló hitelesítést használunk, lehet, hogy a kulcstároló jelszót is meg kell adnunk.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Balra vagy jobbra lapozással állítsunk be egy csúszkát.

Általános beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Testreszabás** — A kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.
- **Dátum és idő** — A dátum és az idő beállítása.
- **Tartozékok** — A tartozékok beállításainak megadása.
- **Biztonság** — A biztonsági beállítások megadása.

- **Gyári beállítások** — A készülék eredeti beállításainak visszaállítása.
- **Helymeghatár.** — Adjuk meg a helymeghatározási módot és a kiszolgálót a GPS-alapú alkalmazások számára.

Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** pontot.

Kijelzőbeállítások

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző** > **Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjárat idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Energiatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Üdvözlősz. vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** pontot.

Készletléti állapot beállítási

Ha szeretnénk használni a főképernyőt, válasszuk a **Főképernyő** > **Főképernyő** lehetőséget.

A főképernyő módbeállításainak módosításához válasszuk a, az **Főképernyő** > **Módbeállítások** lehetőséget.

Ha hivatkozásokat szeretnénk a készülék gombjainhoz rendelni, válasszuk a **Főképernyő** > **Billentyűhivatkozások** lehetőséget. Ezek a billentyűhivatkozások a főképernyőn nem érhetők el.

Hangbeállítások

A hanghívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok** > **Csengőhang** lehetőséget.

A videohívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok** > **Videohívás hangja** lehetőséget.

A csengés típusának beállításához válasszuk a **Hangok** > **Csengés típusa** pontot. A névjegylistán szereplő személytől érkező híváshoz beállítható, hogy a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltassa a választott csengőhangot. Válasszuk a **Hangok** > **Hívó nevének kimond.** lehetőséget.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Csengetés hangereje** pontot.

A különféle jelzőhangok beállításához válasszuk a **Hangok** > **Üzenetjelző hang, E-mail figyelme. hang, Naptári jelzőhang** vagy **Jelzés hangja** pontot.

Bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Rezgő hívásjelzés** pontot.

A készülék gombjainak lenyomásakor hallható hang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Billentyűhangok** pontot.

A figyelmeztető hangok be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangok** > **Figyelmezt. hangok** pontot.

Nyelvbeállítások

A készülék kijelzőjén használt nyelv beállításához válasszuk a **Nyelv** > **A telefon nyelve** pontot.

A jegyzetek és üzenetek írásánál használt nyelv megadásához válasszuk a **Nyelv** > **Bevitel nyelve** pontot.

A prediktív szövegbevitel használatának beállításához válasszuk a **Nyelv** > **Prediktív bevitel** pontot.

A prediktív szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk a **Prediktív szöveg beállít.** lehetőséget.

Jelzőfény

Ha üzenetet fogadunk, vagy ha nem fogadunk egy hívást, a lapozógomb villogni kezd, hogy felhívja erre a figyelmünket.

A lapozógomb villogási idejének beállításához válasszuk a **Jelzőfény** > **Villogás időtartama** lehetőséget.

A **Jelzőfény** > **Jelzett események** lehetőséggel megadhatjuk, milyen eseményekről akarunk kapni jelzést.

Közvetlen gombok beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Egyéni. gomb** pontot.

A közvetlen gomb megnyomásakor megnyíló alkalmazás vagy feladat beállításához válasszuk ki a gombot, majd az az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Az eredeti alkalmazások és feladatok visszaállításához válasszuk a **Alapértékek visszaáll.** pontot.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Dátum és idő** pontot.

Az aktuális dátum és idő beállításához válasszuk a **Dátum** és az **Idő** pontot.

Az időzóna megadásához válasszuk az **Időzóna** pontot.

Válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** beállítást az idő, a dátum és az időzóna adatainak automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás).

A 12 órás vagy a 24 órás óra kiválasztásához, valamint annak megadásához, hogy melyik szimbólum válassza el az órákat a percektől, válasszuk az **Időformátum** és az **Időelválasztó** pontokat.

Az aktuális dátumformátor és dátumelválasztó beállításához válasszuk a **Dátumformátum** és a **Dátumelválasztó** pontot.

Az óra típusának megadásához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy a **Digitális** lehetőséget.

Az ébresztő hangjának kiválasztásához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

A munkanapok megjelöléséhez a hét napjaiból válasszuk a **Munkanapok** lehetőséget.

Tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Tartozékok** pontot.

Általános tartozékok beállítási

A legtöbb tartozéknál a következők hajthatók végre:

Ha meg akarjuk állapítani, melyik üzemmód válik aktívvá, amikor csatlakoztatunk egy tartozékot, válasszuk ki a tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívásokat 5 másodperc után, ha egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a választott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha be akarjuk kapcsolni a készülék megvilágítását, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

Az E-mail gomb beállításai

Az E-mail gomb megnyomására megnyíló postafiók beállításához válasszuk a **E-mail g. beállításai** > **E-mail gomb** pontot, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** pontot.

Adjuk meg a következő biztonsági beállításokat:

- **Telefon és SIM-kártya** — A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak megadása.
- **Tanúsítványkezelés** — A biztonsági tanúsítványok kezelése.
- **Biztonsági modul** — A biztonsági modul kezelése.

Kerüljük a segélyhívó számokhoz hasonló kódok használatát, nehogy véletlenül segélykérő hívást kezdeményezzünk. A kódok csillagok formájában jelennek meg. Kód megváltoztatásakor írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az új kódot.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

A PIN-kód módosításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** pontot. Az új kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. A PIN-kódot, amely a jogosulatlan használatától védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód szükséges).

A billentyűzár adott idő eltelte utáni automatikus bekapcsolásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** pontot.

Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Ehhez válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő

hívások és kezdeményezhető hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.

Új zárolási kód beállításához válasszuk az **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Az alapértelmezett biztonsági kód: 12345. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.

Eredeti beállítások visszaállítása

A készülék eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk a **Gyári beállítások** pontot. Ehhez szükség van a készüléklezárási kódra. Az alaphelyzetbe állítás után a készüléknek több idő kellhet a bekapcsoláshoz. A dokumentumok, a névjegy-információk, a naptárbejegyzések és a fájlok változatlanok maradnak.

Telefonbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívás** — Általános hívásbeállítások megadása.
- **Hívásátírányítás** — Megadhatjuk a hívásátírányítási beállításokat. [Lásd „Hívásátírányítás”. old. 41.](#)
- **Híváskorlátozás** — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 42.](#)

- **Hálózat** — A hálózati beállítások módosítása.

Hívásbeállítások

Ha a telefonszámunkat meg szeretnénk jeleníteni a hívott személynél, válasszuk a **Hívás** > **Saját szám elküldése** > **Igen** pontot. Ha azt akarjuk, hogy a hálózat határozza meg, hogy el legyen-e küldve a hívóazonosító, akkor válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget.

Ha internethívásnál címünket meg szeretnénk jeleníteni a hívott személynél, válasszuk a **Hívás** > **Internethív.-az. küldése** > **Igen** pontot.

Ha értesítést akarunk kapni az új bejövő hívásról, miközben folyamatban van egy hívásunk, akkor válasszuk a **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Ha ellenőrizni akarjuk, hogy a funkció aktiv-e a hálózaton, válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

Az internethívások jelzésének beállításához válasszuk a **Hívás** > **Interneth.-értesítés** pontot. A nem fogadott internethívásokról értesítést jelenít meg a készülék.

Az alapértelmezett hívástípus beállításához válasszuk a **Hívás** > **Alapért. hívástípus** pontot, majd GSM-hívásoknál a **Hanghívás**, míg internethívásoknál az **Internet** beállítást.

Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni a minket hívó személynek, amelyben tudatjuk, miért nem tudtuk fogadni a hívását, akkor válasszuk a **Hívás** > **Híváslutatisás SMS-sel** > **Igen** lehetőséget. Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Hívás** > **Üzenetszöveg** pontot.

A névjegykeresés elindításához a kezdőképernyőn állva válasszuk a **Hívás** > **Egyszerű tárcsázás** > **Ki** pontot.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hálózat** pontot.

A hálózatmód megadásához válasszuk a **Hálózatmód** és **Kettős mód**, **UMTS** vagy **GSM** pontot. A kettős mód választásakor a készülék automatikusan vált a hálózatok között.



Tipp: Az **UMTS** gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb fogyasztást igényelhet, minek következtében csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

Az **Operátorválasztás** és **Kézi** lehetőséggel magunk választhatunk az elérhető hálózatok közül, míg az **Automatikus** beállításnál a készülék automatikusan választ hálózatot.

Az MCN (Micro Cellular Network – mikrocelluláris hálózat) használatának jelzéséhez válasszuk az **Adóköz.-információ** > **Be** pontot.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-beállítások szerkesztése. [Lásd „Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on”. old. 106.](#)

- **USB** — Adatkábel beállításainak szerkesztése [Lásd „Adatkábel”. old. 105.](#)
- **H.férési pontok** — új hozzáférési pont beállítása vagy egy meglévő hozzáférési pont szerkesztése. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.
- **Csomagadat** — a csomagkapcsolt adatátvitel használati feltételeinek meghatározása, és a készülék számítógépes modemként történő alkalmazásakor használt hozzáférési pont megadása.
- **WLAN** — annak beállítása, hogy egy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) rendelkezésre állása esetén megjelenjen-e egy ikon, valamint, hogy a készülék milyen időközönként keressen új hálózatokat.
- **SIP-beállítások** — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.
- **Internettelefon** — Az internethívások beállításainak megadása.
- **Konfigurációk** — megtekinthetjük vagy törölhetjük azokat a megbízható szervereket, amelyekről a készülék konfigurációs beállításokat fogadhat.
- **APN vezérlése** — a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok korlátozása. [Lásd „Csomagkapcsolt adatok korlátozása”. old. 135.](#) Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a funkciót támogató USIM-kártya van behelyezve.

Hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget egy új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.

A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** pontot.

A készülék támogatja a csomagalapú kapcsolatokat, például a GPRS-t a GSM-hálózatokban. Ha GSM- és UTMS-hálózatokban használjuk a készüléket, lehetőségünk van több adatkapcsolat egyidejű használatára; a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat, és a kapcsolatok

aktívak maradnak, például hanghívások közben. [Lásd „Kapcsolatkezelő” old. 112.](#)

A csomagalapú beállítások megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** lehetőséget, majd válasszuk a **Ha rend. áll** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék regisztrálja magát a csomagalapú hálózaton, amikor bekapcsoljuk egy támogatott hálózatban, vagy a **Ha szükséges** lehetőséget, ha csak akkor akarunk csomagalapú kapcsolatot létrehozni, ha egy alkalmazásnak vagy műveletnek szüksége van rá. Válasszuk a **H.férési pont** lehetőséget, és adjuk meg a szolgáltatótól kapott hozzáférési pontot, ha a készüléket csomagalapú modemként akarjuk használni a számítógéppel.

Ezek a beállítások a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok valamennyi hozzáférési pontját érintik.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > WLAN** pontot.

Annak beállításához, hogy egy ikon jelezze, ha egy WLAN-hálózat elérhető egy adott helyen, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen**.

Azon intervallum megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** pontot. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** beállítást választottuk.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Opciók > További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció > Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hosszú újraprób. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.
- **Rövid újrapróbál. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.
- **RTS-küszöb** — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáférési pont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.
- **TX-teljesítményszint** — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.
- **Rádiómértékek** — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.
- **Energiatakarékosság** — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításhoz válasszuk az **Opciók > Alapért. visszaállítás** pontot.

WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** > **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, majd válasszunk egy hozzáférési pontot és az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** pontot, majd a kívánt módot.

WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékessel megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt WEP-kulcs** — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.
- **WEP-kulcs beállításai** — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WEP-titkosítás** — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.
- **WEP-kulcs formát.** — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.
- **WEP-kulcs** — WEP-kulcsadatok megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és azonosítja a készülékeket a vezeték nélküli hálózat eléréséhez, és megakadályozza a hozzáférést, ha az azonosítás sikertelen.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választottuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.

- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.

WPA-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választjuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.
- **Csak WPA2 mód** — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard) titkosítás engedélyezéséhez válasszuk a **Ki** pontot. Ha csak az AES titkosítást engedélyezzük, válasszuk a **Be** pontot.

WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.

Az EAP-bővítmények a vezeték nélküli hálózatban hitelesítik a vezeték nélküli eszközöket és hitelesítőszervereket, valamint a különböző EAP-bővítmények lehetővé teszik a különböző EAP-módok használatát (hálózati szolgáltatás).

A készülékre megfelelően telepített EAP-bővítményeket megtekinthetjük (hálózati szolgáltatás).

EAP-modulok

1. Az EAP-modul beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, és adjuk meg a WLAN által adatvivőként használt hozzáférési pontot.
2. Biztonsági módként válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** beállítást.
3. Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP modul beállításai** pontot.

EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók** > **Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** pontot.

A SIP protokollok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgálnak (hálózati szolgáltatás). Tipikus kommunikációs kapcsolatok a videomegosztások és az internethívások. A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák. A kommunikációs kapcsolathoz alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzva jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** > **Alapért. profil haszn.** vagy a **Meglévő profil haszn.** pontot.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil megadásához válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett profil** pontot.

SIP-profilok szerkesztése

Nyomjuk meg az **Opciók** > **Szerkesztés** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Profilnév** — Írjuk be a SIP-profil nevét.
- **Szolgáltatásprofil** — Válasszunk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.
- **Alapért. h.fér. pont** — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
- **Nyilvános fel.név** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- **Tömörítés használata** — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** — Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- **Biztonság használata** — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Proxyszerver** — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- **Regisztrálószerver** — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszunk az **Opciók** > **Új SIP-profil** és a **Szerkesztés** > **Proxyszerver** lehetőség közül.

A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Proxyszerver-cím** — Adjuk meg a használt proxyszerver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a proxyszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Norm. útv. enged.** — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** és a **Szerkesztés** > **Regisztrálószerver** lehetőség közül.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Regisztrálószerver-cím** — Adjuk meg a használt regisztrálószerver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Írjuk be a regisztrálószerver portszámát.

Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Internettelefon** pontot.

Új internethívás-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új profil** pontot.

Meglévő profil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Konfigurációk** pontot.

A megbízható szerverek konfigurációs beállításait a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától érkező üzenetben kaphatjuk meg. Ezeket a beállításokat a készülék automatikusan a Konfigurációk mappába menti. A megbízható szerverektől hozzáférési pontokra, multimédia, e-mail szolgáltatásokra, illetve szinkronizálási beállításokra vonatkozó konfigurációs beállításokat kaphatunk.

A megbízható szerverekhez tartozó konfigurációk törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. A szerver által más alkalmazásokhoz küldött konfigurációs beállítások is törlődnek.

Csomagkapcsolt adatok korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **APN vezérlése** pontot.

A hozzáférési pont vezérlő szolgáltatásával adott hozzáférési pontokra korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátvitelt a készülékről. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya nem támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A csomagkapcsolt adatátvitel korlátozásához a készüléken válasszuk az **Opciók** > **Korlátoz. bekapcsolása** lehetőséget. A hozzáférési pont korlátozásának be- és kikapcsolásához, illetve a csomagkapcsolt adatátvitel hozzáférési pontjainak szerkesztéséhez a PIN2-kód szükséges,

A csomagkapcsolt adatátvitelnél használható hozzáférési pontok listára történő felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Név kézi hozzáadása** lehetőséget. Az üzemeltető által biztosított hozzáférési pontnál a kapcsolatok engedélyezéséhez egy üres hozzáférési pontot kell létrehozni.

Egy hozzáférési pont listáról való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános hivatkozások

Általános hivatkozások

Bekapcsológomb	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
----------------	---

Kezdőképernyő

Bal választógomb + funkciógomb	Billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
0	Lenyomva tartásakor a kezdőlap megnyitása a webböngészőben.
1	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2-9)	Telefonszám hívása gyorshívással. Először aktiválni kell a gyorshívást (Menü > Eszközök > Beállítások >

[Telefon](#) > [Hívás](#) > [Gyorshívás](#) > [Be](#)).

Web

*	Oldal nagyítása.
#	Oldal kicsinyítése.
2	A keresés párbeszédpanel megnyitása.
5	Az aktív oldalak megjelenítése.
8	Az oldaláttekintő megjelenítése.
9	Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához.
0	A Könyvjelzők mappa megnyitása.

Képmegjelenítő

Hívás gomb	Kép küldése.
0	Kicsinyítés.
5	Nagyítás.
7	Nagyítás. Kétszer megnyomva teljes kijelzőre vált.
4	Lapozás balra egy nagyított képen.
6	Lapozás jobbra egy nagyított képen.

2	Lapozás felfelé egy nagyított képen.
8	Lapozás lefelé egy nagyított képen.
3	Elforgatás jobbra.
1	Elforgatás balra.
*	Váltás a teljes kijelzős és a normál nézet között.

Szójegyzék

Szójegyzék

3G	Harmadik generációs mobilkommunikáció. Digitális mobilkommunikációs rendszer globális használatra és megnövelt sáv szélességhez. A 3G használatával a mobilkészülék felhasználója szolgáltatások széles választékához fér hozzá, például multimédia.
Ad hoc-mód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol kettő vagy több készülék közvetlenül egymáshoz kapcsolódik WLAN használatával, WLAN-hozzáférési pont nélkül.
Cookie-k	A cookie-k apró információdarabok, amelyeket a szerver küld, hogy információkat tároljanak egy webhelyen tett látogatásainkról. Amikor elfogadjuk a cookie-kat, a szerver képes kiértékelni a webhely-használatunkat, mi érdekelt minket, mit olvasunk el stb.
DNS	Tartománynév-szolgáltatás. Egy internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-címekké (például 192.100.124.195) fordítja le. A tartománynevekre egyszerűbb emlékezni, azonban erre a fordításra szükség van, mert az internet IP-címeken alapul.

DTMF-jelek	Kettős hangú, többfrekvenciás hangok. A DTMF rendszer a hangvezérelt telefonokban használatos. A DTMF egy adott frekvenciát, azaz hangot rendel minden gombhoz, így az egyszerűen azonosítható egy mikroprocesszor számára. A DTMF-hangokkal kommunikálhatunk hangpostafiókokkal, számítógépes telefonrendszerekkel stb.
EAP	Bővíthető hitelesítési protokoll. Az EAP-bővítmények vezeték nélküli hálózatokban használatosak a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére.
EGPRS	Bővített GPRS. Az EGPRS hasonló a GPRS-hez, de gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az elérhetőségről és adatátviteli sebességről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

GPRS	Általános csomagkapcsolat rádiószolgáltatás. A GPRS lehetővé teszi a mobiltelefonok számára az adathálózatokhoz való vezeték nélküli hozzáférést (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú adatkapcsolatot használ, ahol az információk rövid adatsomagokként vannak elküldve a mobilhálózaton. Az adatok csomagban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok küldésekor vagy fogadásakor legyen foglalt. A GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors adatkapcsolat-beállítást tesz lehetővé, valamint gyors adatátviteli sebességeket. Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra. A GPRS elérhetőségéről és előfizetéséről a szolgáltatónál érdeklődhethetünk. Hanghívás közben nem hozható létre GPRS-kapcsolat, és a meglévő GPRS-kapcsolatok tartásba kerülnek, hacsak a hálózat nem támogatja a kettős átviteli módot.
GPS	Global positioning system (helymeghatározó rendszer). A GPS egy egész világon használt rádiónavigációs rendszer.
HTTP	Hiperszöveges átviteli protokoll. Egy weben használt dokumentumátviteli protokoll.
HTTPS	HTTP biztonságos kapcsolaton.

IMAP4	Internetes levél-hozzáférési protokoll, 4. verzió. A távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt protokoll.
Internet-hozzáférési pontok	Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, az internethez való csatlakozáshoz, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internetes hozzáférési pontját.
Infrastruktúra mód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol az eszközök egy WLAN-hozzáférési ponttal csatlakoznak a WLAN-hoz.
PIN	Személyes azonosítószám. A PIN-kód megvédi a készüléket a jogosulatlan hozzáféréstől. A PIN-kódot a SIM-kártyához kapjuk. Ha a PIN-kód kérése be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolásakor mindig meg kell adnunk a kódot. A PIN-kódnak 4 és 8 számjegy között kell lennie.
PIN2	A PIN2-kódot a bizonyos SIM-kártyákhoz kapjuk. A PIN2-kód szükséges a SIM-kártya által támogatott néhány funkcióhoz való hozzáféréshez. A PIN2-kód hosszának 4 és 8 számjegy közt kell lennie.
POP3	Postafiók-protokoll, 3. verzió. Egy gyakori levelezési protokoll, amely a távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt.

PUK és PUK2	Személyes feloldókulcs. A PUK- és a PUK2-kód szükséges a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosításához. A kód hossza 8 számjegy.
SIP	Munkamenet-elindítási protokoll. A SIP használatos bizonyos típusú kommunikációs munkamenetek egy vagy több résztvevővel való létrehozásához, módosításához és befejezéséhez.
SSID	Szolgáltatáskészlet-azonosító. Az SSID a WLAN-t azonosító név.
Streaming	A streaming audio és videó azt jelenti, hogy azok közvetlenül a webről vannak lejátszva anélkül, hogy azokat a készülékre letöltenénk.
UMTS	Univerzális mobil-telekommunikációs rendszer. Az UMTS egy 3G mobilkommunikációs rendszer. A hang és az adatok mellett az UMTS lehetővé teszi a hang és a videó vezetékek nélküli eszközökre való továbbítását. Amikor a készüléket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. Az UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívások közben. Például gyorsabban böngészhetünk a weben, mint ahogyan

	előzőleg lehetséges volt, miközben beszélhetünk a telefonon.
UPIN	Az UMTS-hálózatokon használt PIN-kód.
UPUK	UPIN-feloldókulcs. Az UPUK-kód a blokkolt UPIN-kód vagy a PIN2-kód módosításához használt. A kód hossza 8 számjegy.
USIM	Az UMTS-hálózatokon használt SIM-kártya.
USSD-parancs	Egy szolgáltatáskérelem, például kérelem egy alkalmazás aktiválására vagy különböző beállítások távolról történő konfigurálására, amelyet elküldhetünk a szolgáltatónak a készülékkel.
VoIP	Hang IP-n keresztül. A VoIP egy protokollkészlet, amely a telefonhívásokat egy IP-hálózaton keresztül bonyolítja, például az interneten.
VPN	Virtuális magánhálózat. A VPN biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranethez és szolgáltatásokhoz, például az e-mailhez.
WAP	Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll. A WAP egy nemzetközi szabvány a vezetékek nélküli kommunikációhoz.
WEP	A vezetékeskel megegyező adatbiztonság. A WEP egy titkosítási mód, amely titkosítja az adatokat a WLAN-on keresztül elküldésük előtt.

WLAN	Wireless local area network (vezeték nélküli helyi hálózat).
WPA	WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód a WLAN-hoz.
WPA2	2. WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód WLAN-hoz.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a Nokia terméktámogatási oldalain olvashatjuk.

K: Mi a zárolási, PIN- vagy PUK-kód?

V: Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan tudok bezárni egy olyan alkalmazást, amely nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

K: Miért olyan foltosak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem találom meg a barátom készülékét Bluetooth-kapcsolattal?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik a készülékünkhöz, a kapcsolatot a másik készülékről tudjuk bontani, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** pontot.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Ellenőrizzük, hogy ne az Offline üzemmód legyen kiválasztva a készüléken.

Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük a SSID értékét, és a Nokia készüléken

már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli hozzáférési pontot.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont ne a 12. és 13. csatornát használja, mivel azok nem használhatók.

K: Hogyan tudom kikapcsolni a WLAN-t a Nokia készülékemen?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.

A háttérben történő keresés gyakoriságának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget, és adjuk meg a gyakoriságot a **Hálózatok keresése** lehetőségnél.

K: Mi az oka annak, hogy nem tudok internetezni, pedig a WLAN-kapcsolat működik és az IP-beállítások is helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy a HTTP/HTTPS-proxybeállítások helyesen legyenek megadva a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításainál.

K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > Kapcs.kez. > Akt. adatkap. > Opciók > Adatok** lehetőséget. Ha a jelerősség gyenge vagy mérsékelt, akkor előfordulhatnak kapcsolódási hibák. Menjünk közelebb a hozzáférési ponthoz és próbálkozzunk újra.

K: Miért támadnak problémáim a biztonsági móddal?

V: Győződjünk meg róla, hogy helyesen adtuk meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > Kapcs.kez. > Akt. adatkap. > Opciók > Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: a megfelelő WPA-mód van beállítva (előre megosztott kulcs vagy EAP), letiltottuk az összes szükségtelen EAP-típust, valamint az összes EAP-beállítás helyes (jelszavak, felhasználói nevek, tanúsítványok).

K: Miért nem tudok egy névjegyet kiválasztani az üzenethez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

K: Rövid időre megjelenik az Üzenet fogadása üzenet. Mi történik ilyenkor?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Mindig automatikus** lehetőséget választottuk. Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 66.](#)

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha nem szeretnénk, hogy a készülék létrehozza az adatkapcsolatot, válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Kézi** lehetőséget; ekkor a multimédiás központ menti az üzeneteket, hogy azokat később tölthessük le. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. A **Ki**

lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, akkor kapcsoljuk ki, majd be a készüléket.

K: Hogyan takarékoskodhatok az energiával?

V: A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor takarékos használata érdekében tegyük az alábbiakat:

- Kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, amikor nincs rá szükségünk.
- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** > **Soha** lehetőséget. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.
- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban. Válasszuk a **Menü** > **GPS** > **Térképek** > **Opciók** > **Eszközök** >

Beállítások > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Nem** lehetőséget.

- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátjának. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** lehetőséget.

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BP-4L akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat

ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A

pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Óvjuk készülékünket!

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy túl hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. A készülék külsejét csak puha, tiszta, száraz törlőkendővel szabad tisztítani.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárjegyzetéről készítsünk biztonsági mentést.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékeinek újrahasznosításával

kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle webhelyre.



A terméken, az akkumulátoron, az ismertetőkben vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekес szemetgyűjtőtartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban van érvényben. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További információk a termék környezetvédelmi nyilatkozatában található a www.nokia.com/ecodeclaration weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.

- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően

működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tárolási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek

gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezeték és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt

frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke volt. 1,10 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

Jelzések/számok

3D-csengőhangok 97

802.1x

biztonsági beállítások 132

A

adatkapcsolatok

Számítógépes csatlakozás 105

adatok átvitele 22

adatok biztonsági másolata 118

akkumulátor

behelyezés 15

töltés 16

töltöttségi szint 22

akkumulátor töltése 16

aktíváló kulcsok 121

Aktív jegyzetek 98

beállítások 98

alkalmazás beállításai 136

alkalmazások

gyakori műveletek 24

telepítés 119

telepítések módosítása 119

animált kijelzővédő 97

antennák 17

átváltás

mértékegységek 100

Átvitel

napló 22

automatikus zárolás ideje 128

autóskészlet

távoli SIM-hozzáférés 108

AV

beállítások 45

bejelentkezés 46

csatorna létrehozása 47

hívás kezdeményezése 46

kezdeményezett hívások 46

kilépés 47

partnerek 46

az e-mail gomb beállításai 127

azonnali üzenetküldés

alkalmazás beállításai 63

beállítások 61

B

beállítások

Aktív jegyzetek 98

alkalmazások 136

alkalmazástelepítések 119

AV 45

azonnali üzenetküldés 61

billentyűzár 128

csomagalapú adatok 130

dátum 127

EAP-modul 133

e-mail felhasználó 67

e-mail gomb 127

e-mail kapcsolat 67

e-mail letöltés 67

főképernyő 126

GPRS 71, 72, 130

hálózat 129

hálózati hírszolgálat 68

hangok 126

hangutasítások 45

helymeghatározás 76

hívások 129

idő 127

internethívások 135

Internet radio 94

Java-alkalmazások

biztonsága 119

kamera 84

kijelző 125

multimédia üzenetek 66

Napló 48

Naptár 31

névjegyzék 32

nyelv 126

nyomtató 102

óra 103

podcast 85

rádió 93

RealPlayer 91

- rögzítő 88
- SIP 134
- speciális WLAN 131
- szolgáltatói üzenetek 68
- szöveges üzenetek 65
- tanúsítvány 117
- tartozékok 127
- visszaállítás 128
- web 71
- WEP-biztonság 132
- WLAN 131
- WLAN-biztonság 132
- WLAN-hozzáférési pont 73
- WLAN hozzáférési pontja 73
- Beállításvarázsló 20**
- befejezés**
 - hálózati kapcsolatok 112
- behelyezés**
 - akkumulátor 15
 - memóriakártya 16
 - SIM-kártya 15
- be-ki kapcsolat, készülék 19**
- Beszéd 50**
- billentyűzár 25**
- billentyűzet**
 - hangok 126
 - zárolás 25
 - zárolási beállítások 128
- biztonság**
 - Bluetooth 108
 - Java-alkalmazás 119
 - készülék és SIM-kártya 128
 - memóriakártya 114

- biztonsági modul 118**
- blogok 70**
- Bluetooth**
 - adatok fogadása 106
 - adatok küldése 106
 - biztonság 108
 - eszközök hitelesítése 107
 - jelszó 107
 - párosítás 107
- bontás**
 - internetkapcsolatok 70
- böngészés**
 - intranet 71
 - offline 70
 - web 69

- C**
- cache**
 - kiürítés 70
- cél**
 - beállítás 81
 - eltávolítás 81

- CS**
- csatlakozók 13**
- csengőhangok 126**
 - 3D 97
 - névjegyek és
 - névjegycsoportok 32
 - profilokban 95
 - rezgő jelzés 126

- csevegés**
 - csevegés indítása 61
 - csoportok 62
 - letiltott felhasználó 63
- csomagalapú adatok**
 - beállítások 130
- csomagkapcsolt adatok**
 - hozzáférési pont beállításai 71
 - hozzáférési pont speciális beállításai 72
 - korlátozás 135

- D**
- dátum**
 - beállítások 127
- DTMF-jelek 42**

- E**
- EAP**
 - EAP-modul használata 133
 - modulbeállítások 133
- ébresztőóra 102**
- e-mail 52**
 - automatikus letöltési beállítások 67
 - beállítás 53
 - felhasználóbeállítások 67
 - írás 54
 - kapcsolatbeállítások 67
 - kapcsolódás postafiókhoz 53
 - küldés 54
 - letöltési beállítások 67

mappák létrehozása 55
megválaszolás 54
POP vagy IMAP 53
törlés 54
e-mail gomb 29
eredeti beállítások 128
eredeti beállítások
viSSzaállítás 128
Eszközkezelő 9
Exchange-levelező 52

F

Fájlkezelő 99
fájlok
flash-fájlok 91
küldés 99
letöltés 89
Felolvasó 43
felvétel
hangfájlok 88
figyelmeztető hangok 126
főképernyő
beállítások 126
frissítések 10
fülhallgató
csatlakoztatás 17

G

Galéria 89
gombok 13
hivatkozások 126

GPRS

beállítások 130
hozzáférési pont beállításai 71
hozzáférési pont speciális
beállításai 72

GY

gyorshívás 41

H

hálózat
beállítások 129
hálózati hírszolgálat 64
beállítások 68
hangerő 25
hangfájlok
adatok 91
küldés 91
rögzítés 88
hangklipek
küldés 60
hangok 126
beállítások 126
hangposta
hívás 43
szám módosítása 43
hangutasítások
alkalmazás elindítása 44
beállítások 45
üzemmódok váltása 45
háttérkép 89, 97

helymeghatározás

beállítások 76
hibaelhárítás 143
hívásátírányítás 41
hívás kezdeményezése 36
híváskorlát. 42
híváskorlátozás
internethívások 42
hívások
AV 46
beállítások 129
csengés elnémitása 36
elutasítás 36
elutasítás szöveges üzenettel 129
fogadás 36
gyorshívás 41
hanghívás 44
hangposta 43
hangutasítások 44
híváskezdeményezés Naplóból 48
hívásvárakoztatás 129
hívóazonosító 129
internethívás jelzése 129
internethívás
kezdeményezése 40
internethívások korlátozása 42
kezdeményezés 36
konferenciahívások 37
rögzített tárcsázás 115
típus kiválasztása 129
hivatkozások 137
gombok 126
hívóazonosító 129

hozzáférési pontok

létrehozás 130

VPN 124

I

idő

beállítások 127

ikonok 22

infók 70

internet 69

kapcsolatok bontása 70

internethívások 40

beállítások 135

csatlakozás 39

hívás kezdeményezése 40

jelzésbeállítások 129

korlátozás 42

profilok 39, 135

Internetrádió

hallgatás 93

Internet radio

állomások mentése 94

beállítások 94

keresés 94

intranet

böngészés 71

iránypontok

fogadása 82

kategóriák 82

küldés 82

létrehozás 81

szerkesztés 82

írás 26

J

jad fájlok 119

jar fájlok 119

Java-alkalmazások 119

Jegyzetek 103

jelszavak

memóriakártya jelszava 99, 114

jelzőfény 126

jelzőhangok 126

K

kábel 105

kamera

beállítások 84

képek felvétele 83

videoklipek rögzítése 83

kapcsolat

befejezés 112

kapcsolatmódok

adatkábel 105

Bluetooth 106

kapcsolatok

GPRS-beállítások 71, 72

WLAN-beállítások 73

kapcsolódás

számítógépes kapcsolat 74

képek

forgatás 89

hozzáadás névjegyekhez 89

kijelző háttérképe 89

küldés 89

nagyítás 89

online megosztás 88

képüzenetek

megtekintés 56

továbbítás 56

keresés

elérhető WLAN-hálózatok 112

keresési módok

váltás 32

készenléti állapot

beállítások 126

keverő 87

kezdőgomb 29

kezdőképernyő 27, 28

beállítások 96

váltás 28

kijelző

a megjelenés módosítása 97

beállítások 125

ikonok 22

kijelzővédő 97, 125

konferenciahívások 37

konfigurációs üzenetek 135

könyvjelzők 70

Közzétett gombok 126

kulcsok

aktíváló kulcsok 121

WEP-kulcsok 132

kulcstároló 118

küldés

Bluetooth használata 106

fájlok 24, 99

videók 38

L

lapok 24

lejátszás

felvételek 88

üzenetek 50

videó és audió 90

lezárás

készülék 113

lezáráskód 113

logó

üdvözlőlogó 125

M

magasságkalibrálás 81

mellékletek

e-mail 54

hangklippek 60

multimédia üzenetek 59

memória 113

memóriakártya

adatok biztonsági másolata 118

behelyezés 16

feloldás 114

formázás 114

jelszavak 114

jelszó beállítása 99

kiadás 17

lezárás 114

microSD 114

memóriakártya jelszava

jelszó beállítása 114

mentés

aktuális helyzet 81

beállítások 24

fájlok 24

menü 20

mértékegységek

átváltás 100

mértékegységrendszer

módosítás 81

microSDHC 114

modem 74

multimédiás üzenetek

prezentációk létrehozása 58

továbbítás 59

multimédia üzenetek

beállítások 66

fogadás 58

küldés 57

küldési opciók 60

létrehozás 57

megválaszolás 58

mellékletek 59

műholdjel térereje 81

N

Napló 47

átviteli napló 22

beállítások 48

híváskezdményezés 48

számok hozzáadása a

Névjegyzékhez 47

törlés 47

üzenetek küldése 48

Naptár

beállítások 31

naptárbejegyzés

létrehozás 30

megtekintés 30

naptárgomb 29

naptárnézetek

módosítás 29

névjegycsoportok

csengőhang hozzáadása 32

konferenciahívások

kezdeményezése 32

létrehozás 32

névjegyek

csengőhang hozzáadása 32

hozzáadás 31

keresés 32

névjegykönyvtárak

kezelés 32

névjegyzék

beállítások 32

névjegyzékgomb 29

Nokia Ovi Player 87

Nokia terméktámogatási

adatok 9

NY

nyelv

beállítások 126

nyomtatás 101, 102

nyomtató beállítások 102

O

Óra

- beállítások 103
- ébresztés 102
- világóra 103

Ovi 34

Ovi Files 34

Ovi-névjegyzék 34

Ovi Store 33

P

párosítás

- eszközök 107
- jelszó 107

PDF-olvasó 101

pénzváltás 100

PIN-kód

- módosítás 128

podcast 84

- beállítások 85
- keresés 85
- könyvtárak 85

postafiókok

- kapcsolódás 53
- létrehozás 53

prediktív szövegbevitel 26, 126

prezentációk 58

profilok

- csengőhang kiválasztása 95
- internethívási profilok 39
- internethívás-profil 135
- létrehozás 95

testreszabása 95

programcsomagok

- telepítés 119
- telepítési beállítások 119

R

rádió

- beállítások 93
- hallgatása 92
- mentett állomások 92
- vizuális tartalom
- megtekintése 92

RealPlayer

- beállítások 91
- fájlok küldése 91
- klip adatainak megtekintése 91
- médiaklipek lejátszása 90

rezgő jelzés 126

rögzítés

- videoklipek 83

rögzített tárcsázás 115

rögzítő

- beállítások 88
- felvételek lejátszása 88
- hangfájl rögzítése 88

S

SIM-hozzáférési üzemmód 108

SIM-kártya

- behelyezés 15
- szöveges üzenetek 56

SIP

- beállítások 134
- profilok létrehozása 134
- profilok szerkesztése 134
- proxyszerverek szerkesztése 134
- regisztrálószerkek
- szerkesztése 135

SIP-protokoll

Lásd *SIP*

sis fájlok 119

sixx fájlok 119

Symbian alkalmazások 119

SZ

szabad memória 113

számítógépes kapcsolatok 105

Lásd még *adatkapcsolatok*

Számológép 99

szinkronizálás 22

- alkalmazások 122
- beállítások 122
- szinkronizálási profilok 122

szoftverfrissítések 10

szolgáltató

- kiválasztás 129

szolgáltatói parancsok 64

szolgáltatói üzenetek 64

- beállítások 68

szöveg

- írás 26
- méret módosítása 125
- prediktív bevitel 26

szöveges üzenetek

- beállítások 65
- írás 55
- küldés 55
- küldési opciók 55
- üzenetek a SIM-kártyán 56

T

tanúsítványok

- beállítások 117
- részletes adatok 116

tartozékok

- beállítások 127
- távolsági SIM-hozzáférés 108

távlezárás 113

távolsági konfiguráció 9

távolsági szinkronizálás 122

távolságmérő 81

telepítés

- alkalmazások 119

telepítési napló 119

témák

- letöltés 97
- módosítás 97

térrítő 22

Térképek 76, 77

- böngészés 77
- forgalmi információk 80
- helyek keresése 78
- ikonok 78
- séta 79
- útikalauzok 80
- útvonalak 78

vezetés 79

terméktámogatás 9

testreszabás 97

- főképernyő 126
- hangok 126
- kijelző 125
- nyelv módosítása 126

titkosítás

- eszközmémória és memóriakártya 115

titkosítás feloldása

- eszközmémória és memóriakártya 115

többfeladatos 33

U

UPIN-kód

- módosítás 128

USB-adatkábel 105

út célja 81

Ü

Üdvözlőalkalmazás 19

üdvözlőszöveg 125

üzemmódok

- testreszabás 96

üzenetek 49

- egyéb beállítások 68
- hálózati hírszolgálat beállításai 68
- hangklippek küldése 60
- híváselutasítási üzenetek 129

konfigurációs üzenetek 135

- szolgáltatói üzenetek 64
- szöveges üzenet beállításai 65

üzenetfelolvasó 50

Üzenetkezelés

- mappák 50

Üzenetküldési

- mappák 49

üzenetolvasó

- hang kiválasztása 50

V

váltás

- pénz 100

vezeték nélküli billentyűzet 104

videohívások

- átváltás hanghívásra 37
- hívás kezdeményezése 37

videoklipek 83

- adatok 91
- küldés 91
- lejátszás 90

videomegosztás 38

- meghívás fogadása 38

világóra 103

virtuális magánhálózat

- használata alkalmazásokban 124

virtuális privát hálózat

- hozzáférési pont 124

voice over IP 40

VoIP 40

VPN

- használata alkalmazásokban 124

hozzáférési pontok 124

W

web

beállítások 71

Web

kapcsolatok biztonsága 69

webnaplók 70

WEP

biztonsági beállítások 132

kulcsok 132

WLAN

802.1x biztonsági beállítások 132

beállítások 131

biztonsági beállítások 132

elérhetőség 110

hozzáférési pontok 110

hozzáférési pontok beállításai 73

hozzáférési pont speciális

beállításai 73

MAC-cím 110, 131

speciális beállítások 131

WEP-kulcsok 132

WPA-biztonsági beállítások 133

WLAN-hálózat

hálózatok keresése 112

WLAN-varázsló 110

WPA-biztonsági beállítások 133

Z

zárolás

billentyűzet 25, 128

készülék automatikus

zárolása 128

zárolási kód 128

Zeneáruház 86

Zenelejátszó

lejátszás 86

lejátszási listák 86

Zeneáruház 86

zeneszám átvitele 87

Zip-kezelő 101

ZS

zseblámpa 33