

Nokia E63: Návod na použitie



Nokia E63

NOKIA
Eseries



6.0. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-437 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63, Ovi a Visual Radio sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVVČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIť ALEBO STIAHNUť Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťať príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/6.0. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	7
O vašom prístroji.....	7
Služby siete.....	8
Ďalšia pomoc.....	9
Podpora.....	9
Vzdialená konfigurácia.....	9
Aktualizácia softvéru pomocou počítača.....	10
Ďalšie informácie.....	10
Hlavné funkcie.....	11
Tlačidlá a súčasti.....	12
Nastavenie vášho prístroja.....	14
Vloženie SIM karty a batérie.....	14
Nabitie batérie.....	15
Vloženie pamäťovej karty.....	15
Vysunutie pamäťovej karty.....	15
Pripojenie headsetu.....	16
Pripojenie šnúrkou na zápästie.....	16
Antény.....	16
Začíname.....	17
Prvé zapnutie.....	17
Uvítanie.....	17
Spríevodca nastavením	17
Domovská stránka.....	18

Menu.....	18
Prenos obsahu z iných zariadení	19
Kontrolky na displeji.....	20
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	22
Zablokovanie tlačidiel.....	22
Ovládanie hlasitosti.....	23
Písanie textu.....	23
Nové od Eseries.....	25
Rýchly prístup k úlohám.....	25
Domovská stránka.....	25
Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	26
Kalendár Nokia pre Eseries.....	27
Kontakty Nokia pre Eseries.....	29
Viacúlohový systém.....	30
Blesk.....	31
Otvorenie služby Ovi.....	31
O Obchode Ovi.....	31
Súbory Ovi.....	31
O aplikácii Kontakty Ovi.....	31
My Nokia.....	32
Telefón.....	33
Hlasové hovory.....	33
Videohovory.....	34
Internetové hovory	35
Rýchla voľba	37
Presmerovanie hovoru.....	38

Blokovanie hovorov.....	38
Blokovanie internetových hovorov.....	39
Odosielanie DTMF tónov.....	39
Odkazová schránka	40
Hlasová pomoc	40
Hlasové povely	40
Push to talk	42
Denník	43

Správy45

Zložky správ.....	45
Spravovanie správ.....	46
Čítač správ.....	46
Reč	46
E-mailové správy.....	46
Textové správy.....	51
Multimediálne správy.....	52
Okamžité správy	55
Špeciálne typy správ.....	58
Celulárne vysielanie.....	59
Nastavenia správ.....	59

Internet.....64

Web	64
Prehliadanie v intranete	66
Miesta prístupu k internetu.....	66
Pripojenie počítača na web.....	68

Cestovanie.....69

O GPS a satelitných signáloch.....	69
Nastavenia určenia polohy.....	70
Mapy.....	70

GPS dáta.....	74
Orientačné body	75

Médiá.....77

Kamera.....	77
Nokia Podcasting.....	78
Prehrávač hudby	79
Zdieľanie on-line.....	81
Nahrávač	82
Galéria	82
RealPlayer	83
Flash player	85
Rádio.....	85
Internetové rádio.....	86

Personalizácia.....89

Profily	89
Výber tónov zvonenia.....	89
Úprava profilov.....	89
Personalizácia domovskej stránky	90
Zmena témy displeja.....	90
Načítanie témy.....	91
3-D tóny zvonenia	91

Nástroje Nokia Pracovňa.....92

Aktívne poznámky	92
Kalkulačka	93
Správca súborov	93
Quickoffice	93
Prevodník	94
Zip manager	94
Čítanie PDF dokumentov.....	95

Tlač.....	95
Hodiny	96
Poznámky	97
Bezdrôtová klávesnica Nokia.....	97

Pripojiteľnosť.....	99
Spojenia s počítačom.....	99
Dátový kábel.....	99
Bluetooth	100
Prístupový profil SIM.....	102
Bezdrôtová sieť LAN.....	103
Správca spojenia.....	105

Správa a ochrana zariadenia a dát.....	107
Blokovanie prístroja.....	107
Pamäť.....	107
Bezpečnosť pamätevej karty.....	108
Šifrovanie.....	109
Pevná voľba.....	109
Správca certifikátov.....	110
Ochranné moduly.....	111
Zálohovanie dát.....	111
Správca aplikácií	112
Aktivačné kľúče.....	114
Synchronizácia dát.....	115
Mobilná sieť VPN.....	116

Nastavenia.....	118
Všeobecné nastavenia.....	118
Nastavenia telefónu.....	121
Nastavenia spojenia.....	122
Nastavenia aplikácie.....	128

Skratky.....	129
Hlavné skratky.....	129

Slovník.....	131
---------------------	------------

Ak niečo nefunguje.....	134
--------------------------------	------------

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie.....	137
---	------------

Register.....	144
----------------------	------------

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítač môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu

antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku www.nokia.mobi/support. Môžete tiež v zariadení vybrať položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Správ. zar.**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne

konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Volby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.

- **Meno užívateľa** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Uveďte svoje heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automat. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.
- **Sieťové heslo** — Uveďte svoje heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Ďalšie informácie

Návody vo vašom prístroji

Ak si chcete prečítať návod pre aktuálne okno otvorenej aplikácie, vyberte **Voľby** > **Pomocník**.

Ak chcete prehliadať témy pomocníka a spustiť vyhľadávanie, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**. V menu môžete vyberať kategórie, pre ktoré si chcete zobrazíť návod. Vyberte kategóriu, napr. Správy, aby ste videli, ktoré inštrukcie (témy pomocníka) sú k dispozícii. Počas čítania inštrukcií k danej téme môžete rolovaním doľava alebo doprava zobrazíť ďalšie témy v danej kategórii.

Ak chcete prepínať medzi aplikáciou a pomocníkom, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania. Vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Tutoriál**.

Hlavné funkcie

Číslo modelu: Nokia E63-1 (RM-437).

Tento model budeme ďalej označovať ako Nokia E63.

Váš nový prístroj Nokia E63 vám pomôže pri správe vašich obchodných a osobných informácií. Niektoré hlavné funkcie sú vyznačené tu:



Presun kontaktov a informácií z kalendára z predchádzajúceho zariadenia do vášho prístroja Nokia E63 s **Prenos**.



Prijímanie a posielanie správ za pohybu.



Prehliadanie v intranete s **Web**.



Prehľadávanie intranetu vašej spoločnosti s **Intranet**.



Používanie vášho prístroja ako blesk.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s **Kalendár**.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou novej aplikácie **Kontakty**.



Volanie použitím služieb hlas cez IP s **Netový tel.**



Pripojenie k sieti WLAN s **Sprivod. WLAN**.



Vyhľadávanie zaujímavých miest s **Mapy**.




Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky s **Režimy**.

Tlačidlá a súčasti

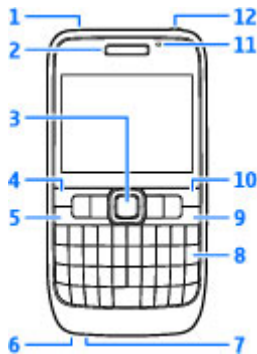

1 — Reproduktor

2 — Slúchadlo

3 — Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo). Navigačné tlačidlo slúži na výber alebo na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji. Ak sa chcete posúvať rýchlejšie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo. Na nastavenie hlasitosti použite navigačné tlačidlo spolu s funkčným tlačidlom.

4 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia, zobrazená na displeji nad tlačidlom.

5 — Tlačidlo Hovor

6 — Mikrofón

7 — Zásuvka nabíjačky


8 — Tlačidlo Backspace

9 — Vypínač/tlačidlo Koniec. Stlačením tohto tlačidla odmietnete hovor ukončíte aktívne a pridržené hovory alebo prepnete medzi profilmi. Stlačením a pridrжанím tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete.

10 — Výberové tlačidlo

11 — Svetelný senzor

12 — Zásuvka headsetu

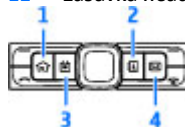


1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kontakty

3 — Tlačidlo Kalendár

4 — Tlačidlo e-mail

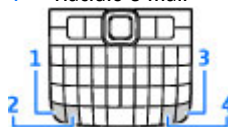

1 — Funkčné tlačidlo Ak chcete zadať čísla alebo písmená, vytlačené na sivej časti tlačidiel, stlačte a pridržte funkčné

tlačidlo a stlačte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržte iba príslušné tlačidlo.

2 — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte preradovač.

3 — Tlačidlo Chr. Pri písaní textu stlačením tlačidla chr vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

4 — Tlačidlo Ctrl. Na prístup k skratkám s tlačidlom Ctrl, napríklad Ctrl + C.

Nastavenie vášho prístroja


Nastavte váš prístroj Nokia E63 podľa nasledovných inštrukcií.

Vloženie SIM karty a batérie


1. Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj spodnou stranou k sebe, odistite uvoľňovacie tlačidlo a stiahnite zadný kryt.



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

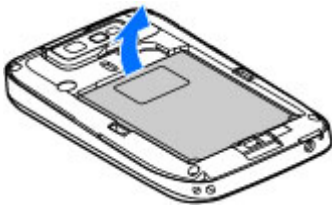

3. Vložte SIM kartu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi na karte smerovala ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeroval k vrchnej strane prístroja.

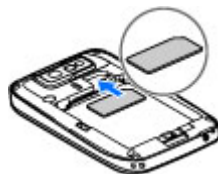

4. Vložte batériu. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Zatvorte zadný kryt a zaistite uvoľňovacie tlačidlo krytu.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte nabíjačku k prístroju. Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľku trvať, kým začne rolovať indikátor nabíjania.



3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Vaša batéria bola predbežne nabitá u výrobcu, ale úroveň nabitia môže kolísať. Plný prevádzkový čas dosiahnete nabíjaním batérie dovtedy, kým indikátor úrovne nabitia nezačne signalizovať jej úplné nabitie.



Tip: So svojim prístrojom môžete použiť starší model nabíjačky Nokia tak, že pripojíte k nabíjačke adaptér CA-44. Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Pamäťová karta sa nemusí nachádzať v predajnom balení prístroja. Pamäťové karty sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo.

1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.



2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi smerovala ku kontaktom v prístroji.
3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zatvorte kryt.

Vysunutie pamäťovej karty

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pam. kartu**.

2. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny.
4. Zatvorte kryt.

Pripojenie headsetu



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.




Pripojenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку na zápästie a utiahnite ju.



Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Začíname

Potom, ako ste nastavili váš prístroj, zapnite ho a spustíte prehľadávanie, čo je nového v Eseries.

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo uzamykací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, sa môže zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Vitajte. Vyberte si jednu z možností, alebo vyberte **Ukončiť**, ak chcete aplikáciu zatvoriť.



Pre konfiguráciu nastavení vo vašom prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej stránke a aplikáciu Nastavenia sprievodcov. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa naštartuje v profile off-line a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Uvítanie

Pri prvom zapnutí vášho prístroja sa otvorí aplikácia Vitajte. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Tutoriál** poskytuje informácie o vašom zariadení a ukazuje, ako ho máte používať.
- **Prenos** umožňuje prenos obsahu, ako sú kontakty a záznamy kalendára z kompatibilného zariadenia Nokia. [Pozrite si „Prenos obsahu medzi zariadeniami“ str. 20.](#)
- **E-mailové nastavenia** pomáha konfigurovať e-mailové nastavenia.
- **Sprievodca** pomáha konfigurovať rôzne nastavenia. [Pozrite si „Sprievodca nastavením“ str. 17.](#)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Vitajte neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Uvítanie**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Sprievodca nastavením



Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca**.

Aplikácia Sprievodca nastaveniami konfiguruje prístroj pre nastavenia na základe informácií od operátora siete. Ak chcete využívať tieto služby, možno sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb, aby vám aktivoval dátové spojenie alebo ďalšie služby.

Dostupnosť rôznych položiek nastavení v aplikácii Sprievodca nastaveniami závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa bezdrôtových služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastaveniami.

Ak poskytovateľ služieb aplikáciu Sprievodca nastaveniami neposkytuje, nemusí byť zobrazená v menu prístroja.

Ak chcete spustiť sprievodcu, vyberte položku **Začni**. Ak používate sprievodcu prvýkrát, prevedie vás konfiguráciou nastavení. Ak nie je vložená karta SIM, musíte vybrať domácu krajinu poskytovateľa služieb a poskytovateľa služieb. Ak sprievodca nevyberie správnu krajinu alebo poskytovateľa služieb, vyberte zo zoznamu správne informácie. Ak sa konfigurácia nastavení preruší, nastavenia sa nedefinujú.

Ak chcete po dokončení konfigurácie nastavení otvoriť hlavné okno aplikácie Sprievodca nastaveniami, vyberte položku **OK**.

V hlavnom okne vyberte jednu z uvedených možností:

- **Operátor** — Konfigurácia špecifických nastavení operátora, ako sú nastavenia správ MMS, internetu, protokolu WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurácia e-mailových nastavení.
- **Push to talk** — Konfigurácia nastavenia push-to-talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurácia nastavení zdieľania videodát.

Ak nemôžete používať funkciu Sprievodca nastaveniami, navštívte webovú stránku s nastaveniami pre telefóny Nokia.

Domovská stránka

Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky napriaté hovory alebo nové správy.



Môžete definovať dve samostatné domovské stránky na rôzne účely, ako napríklad jednu na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.


Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinami podobných aplikácií.

Všetky aplikácie, ktoré si sami nainštalujete do prístroja sa predvolene ukladajú do zložky **Inštalácie**.

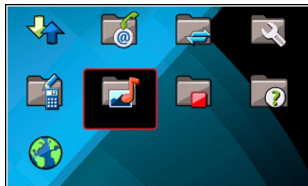

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť aplikácie v zozname, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť vzhľad menu** > **Zoznam**. Na návrat k zobrazeniu mriežky použite **Vol'by** > **Zmeniť vzhľad menu** > **Ikony**.

Ak si chcete prezrieť spotrebu pamäte rôznych aplikácií a dát, uložených na pamäťovej karte prístroja a zistiť množstvo voľnej pamäte, vyberte **Vol'by** > **Detaily o pamäti**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtávací značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a **OK**.

Ak chcete načítať aplikáciu z webu, vyberte **Vol'by** > **Načítať aplikácie**.

Ak chcete prepínať medzi niekoľkými otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domov. Vyberte aplikáciu a stlačením posúvacieho tlačidla na ňu prepnete. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Prenos obsahu z iných zariadení

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Prenos**.

Do svojho nového prístroja Eseries môžete z kompatibilného zariadenia Nokia prenášať obsah, ako sú kontakty, pomocou rôznych spôsobov pripojenia. Typ obsahu, ktorý sa môže prenášať, závisí od modelu prístroja. Ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete takisto synchronizovať dáta medzi dvoma prístrojmi alebo posilať dáta z tohto prístroja do iného zariadenia.

Ak prenášate dáta zo svojho predchádzajúceho prístroja, prístroj vás môže vyzvať, aby ste vložili SIM kartu. Váš nový prístroj Eseries nepotrebuje na prenos dát SIM kartu.

Obsah sa kopíruje z pamäte druhého prístroja do korešpondujúceho umiestnenia vo vašom prístroji. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných dát. Prenos môžete tiež prerušiť a pokračovať ďalej.

Kroky, potrebné pri prenose dát závisia od vášho prístroja a od toho, či ste predtým prenos dát neprerušili. Položky, ktoré sa môžu prenášať, závisia od druhého prístroja.

Prenos obsahu medzi zariadeniami

Ak chcete prepojiť oba prístroje, postupujte podľa inštrukcií na displeji. Pri niektorých modeloch prístroja sa aplikácia Prenos pošle do iného prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos do iného prístroja, otvorte správu a postupujte podľa inštrukcií na displeji. Vo svojom novom prístroji Eseries vyberte obsah, ktorý chcete kopírovať do iného zariadenia.

Po prenose dát môžete uložiť skratku s nastavením prenosu na domovskú stránku, aby ste mohli tú istú operáciu zopakovať neskôr. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**.

Zobrazenie denníka prenosov

Po každom prenose sa zobrazí denník prenosov.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti prenosu, prejdite v denníku na prenášanú položku a vyberte **Voľby** > **Detaily**.

Ak si chcete zobraziť denník predošlého prenosu, prejdite na domovskej stránke na skratku prenosu, ak je k dispozícii a vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

V prehľade denníka sa zobrazia všetky nevyriešené konflikty transferu. Ak chcete spustiť riešenie konfliktov, vyberte **Voľby** > **Riešiť konflikty**.

Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát

Ak ste predtým prenášali dáta do vášho prístroja pomocou aplikácie Prenos, vyberte si niektorú z ikon v hlavnom zobrazení aplikácie Prenos.

 Synchronizujte dáta s kompatibilným zariadením, ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu. Pomocou synchronizácie môžete aktualizovať dáta v oboch prístrojoch.

 Obnovenie dát z iného zariadenia do vášho nového prístroja Eseries.

 Posielanie dát z vášho nového prístroja Eseries do iného zariadenia.

Kontrolky na displeji

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.

-  Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
-  Tlačidlá prístroja sú zablokované.
-  Je zapnutý budík.
-  Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvončením.
-  Pripojenie Bluetooth je aktívne.
-  Posielajú sa dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete). Ak je ikona , je aktívne pripojenie. Ak je ikona , je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete). Ak je ikona , je aktívne pripojenie. Ak je ikona , je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete). Ak je ikona , je aktívne pripojenie. Ak je ikona , je pripojenie podržané.
-  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.
-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.

-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
-  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou USB kábla.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  Nastalo prerušenie spojenia s headsetom cez Bluetooth.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.
-  Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, stlačte krátko vypínač.


Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-majlovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povely.

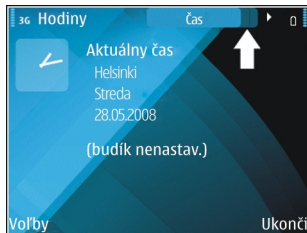

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Zablokovanie tlačidiel


Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť časový interval po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete na domovskej stránke zablokovať tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a funkčné tlačidlo.

Ak chcete manuálne zablokovať tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať klávesnicu**.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a funkčným tlačidlom.

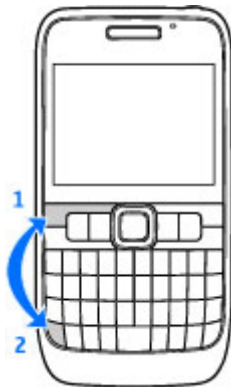

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť slúchadla, rolujte doprava alebo doľava. Ak chcete upraviť hlasitosť mediálnych aplikácií, stlačte a pridržierte funkčné tlačidlo a rolujte nahor alebo nadol.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Váš prístroj má plnú klávesnicu.

Ak chcete vložiť interpunkčné znamienka, stlačte príslušné tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel.

Ak chcete prepínať medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržierte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržierte funkčné tlačidlo a potom príslušné tlačidlo.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak chcete vložiť znaky a symboly, ktoré nie sú uvedené na tlačidlách, stlačte tlačidlo Chr.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a podržte tlačidlo Shift a stlačením navigačného tlačidla zvýrazníte slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Stlačte kombináciu tlačidiel Ctrl + C. Ak chcete text vložiť do dokumentu, presuňte sa na požadované miesto a stlačte kombináciu tlačidiel Ctrl + V.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní alebo aktivovať prediktívne vkládanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** a jednu z dostupných možností.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte funkčné tlačidlo + medzerník a vyberte **Prediktívny text** > **Zapnúť**.

Na displeji sa zobrazí  indikátor. Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Po nájdení správneho slova prejdite doprava na jeho potvrdenie. Počas písania môžete tiež rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak je požadované slovo na zozname, prejdite naňho a stlačte navigačné tlačidlo. Ak slovo, ktoré píšete nie je v slovníku prístroja, prístroj ponúkne možné slovo, zatiaľ čo slovo, ktoré píšete sa zobrazí nad ponúkaným slovom. Prechodom nahor vyberte svoje slovo. Slovo sa pridá do slovníka keď začnete písať ďalšie slovo.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu, stlačte funkčné tlačidlo + medzerník a vyberte **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Ak chcete definovať nastavenia pre zadávanie textu, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pre písanie, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.


Nové od Eseries

Váš nový prístroj Eseries má novú verziu kalendárových a kontaktných aplikácií, ako aj novú domovskú stránku. Vo svojom prístroji máte taktiež prístup k službám Ovi.

Rýchly prístup k úlohám

Kedykoľvek uvidíte ikonu ► na domovskej stránke alebo v kontaktoch a v kalendári, prejdite doprava pre prístup do zoznamu akcií k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Ak chcete pri navigácii v týchto aplikáciách prejsť späť do predchádzajúcej úrovne, rolujte doľava.

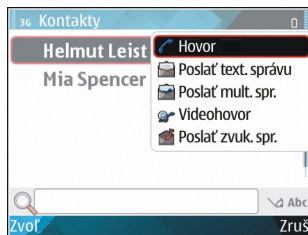

Domovská stránka

Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky naplánované hovory alebo nové správy.

Navigácia na domovskej stránke

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky.

Domovská stránka pozostáva z:

- aplikačných skratiek (1) Pre rýchly prístup k aplikácii prejdite na jej skratku a stlačte navigačné tlačidlo.
- informačnej oblasti (2) Ak chcete skontrolovať položku, zobrazenú v informačnej oblasti, prejdite na položku a stlačte navigačné tlačidlo.
- hlásení (3) Ak si chcete zobrazíť hlásenia, prejdite na políčko. Každé políčko je viditeľné iba ak sú v ňom nejaké položky. Ak chcete skryť políčka, stlačte tlačidlo Backspace.



Práca na domovskej stránke

Ak chcete vyhľadávať kontakty v domovskej stránke, začnite zadávať meno kontaktu. Prístroj ponúkne zhodné kontakty.

Prejdite na požadovaný kontakt. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.

Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, rolujte na políčko správ v oblasti hlásení. Ak chcete správu prečítať, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Pre prechod k iným úlohám prejdite doprava.

Ak si chcete zobrazit' neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru rolujte na hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, prejdite doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočítať váš hlasový mail, prejdite na políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Prejdite do požadovanej hlasovej schránky a stlačte tlačidlo Hovor na zavolanie.

Prepínanie domovských stránok


Môžete definovať medzi dvoma režimami domovských stránok na rôzne účely, ako napríklad jeden na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhý na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Váš operátor vám môže zriadiť aj tretiu domovskú stránku so špecifickými položkami operátora.

Ak chcete prepnúť z jedného režimu domovskej stránky do druhého, prejdite na  a stlačte navigačné tlačidlo.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Tlačidlá voľby na jeden dotyk vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené k aplikácii a k úlohe. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak ku tlačidlám voľby na jeden dotyk pridelil aplikácie váš sieťový operátor, nedá sa toto nastavenie zmeniť.

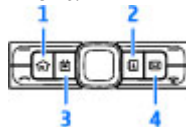

- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo Kontakty
- 3 — Tlačidlo Kalendár
- 4 — Tlačidlo E-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kontakty

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, stlačte krátko tlačidlo Kontakty.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, stlačte tlačidlo Kontakty na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Kalendár Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalendár**.

Vytvorenie a zobrazenie plánu udalostí a vybavených záležitostí o stretnutí a prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

Zobrazenia kalendára

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových slúpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



Tip: Ak si chcete otvoriť zobrazenie týždňa, prejdite na číslo týždňa a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v mesiaci, týždeň, deň a agendu, prejdite doprava alebo doľava.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Zobrazenie informácie v kalendári

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, otvorte zobrazenie kalendára, prejdite na záznam a stlačte navigačné tlačidlo.

36

Máj 2008

0

Po	Ut	St	Pi	So	Ne	St 28.05.2008	
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

☐ Nespl. úlohy: 5

☐ Rezervovať lístky do...

Obed

Volby

Ukonči

Vytváranie záznamov v kalendári

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť, viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.

- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Vol'by** > **Nový záznam** a typ záznamu.



Tip: Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, začnite zadaním subjektu.

Vytváranie záznamov o stretnutiach, poznámkach, výročiach alebo úlohách

1. Zadať predmet.
2. Pre záznamy o stretnutiach zadajte začiatok a koniec, alebo vyberte **Celod. udalosť**.
3. Pre záznamy o stretnutiach a poznámkach zadajte prvý a posledný deň. Pre záznamy o výročiach zadajte dátum, pre záznamy o úlohách zadajte náležitý dátum.
4. Pre záznamy o stretnutiach zadajte miesto.
5. Pre záznamy o stretnutiach a úlohách môžete nastaviť alarm.
6. Pre opakované záznamy o stretnutiach nastavte čas opakovania.
7. Pre záznamy o úlohách nastavte prioritu. Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Vol'by** > **Priorita**.
8. Pre poznámky, záznamy o výročiach a úlohách definujte ako sa má so záznamom nárábať počas synchronizácie. Vyberte **Súkromné**, ak chcete skryť záznam pre iné osoby, keď je kalendár dostupný on-line, **Verejné**, ak chcete zobraziť záznam iným osobám alebo **Žiadne**, ak nechcete kopírovať záznam do vášho počítača.

9. Zadajte popis.

Ak chcete záznam poslať, vyberte **Vol'by** > **Odoslanie**.

Nastavenia kalendára

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón upozorn. kalendára**.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie pri otvorení kalendára, vyberte **Predvolený prehľad**.

Ak chcete zmeniť prvý deň týždňa, vyberte **Prvý deň týždňa**.

Ak chcete zmeniť titul zobrazenia týždňa, vyberte **Typ prehľadu týždňa** a **Číslo týždňa** alebo **Dátumy týždňa**.

Kontakty Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**.

Ukladanie a aktualizácia kontaktných informácií ako napr. telefónnych čísiel, domáчих alebo e-mailových adries vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktami súčasne a posilať alebo prijímať kontaktné informácie (vizitky) z kompatibilných zariadení.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Pridávanie kontaktov

Vyberte **Vol'by** > **Nový kontakta** zadajte informáciu o kontakte.

Ak chcete kopírovať informácie o kontaktoch z pamäťovej karty, vyberte **Vol'by** > **Kopírovanie** > **Z pamäťovej karty**.

Skupiny kontaktov

Vyberte jednotlivé kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, výberom položky **Vol'by** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** ich označte, vyberte položku **Vol'by** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** > **Názov skupiny** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete vytvoriť konferenčné hovory pre skupinu, definujte tiež nasledovné:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte ID číslo služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte číslo PIN kódu konferenčného hovoru.

Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor pre skupinu, vyberte skupinu, prejdite doprava a vyberte **Volat' konf. hov.** zo zoznamu činností k dispozícii.

Vyhľadávanie kontaktov

Ak chcete vyhľadávať kontakty, do poľa vyhľadávania začinite zadávať meno kontaktu.

Správa adresárov kontaktov

Ak chcete zmeniť adresár kontaktov, prejdite na začiatok zoznamu mien, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte adresár zo zoznamu adresárov k dispozícii.

Ak chcete organizovať adresáre, vyberte položku **Vol'by** > **Organizovať zozn. kont.** a adresár. Prechodom nahor ho presuniete na požadované miesto.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Môžete nastaviť tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, otvorte kontakt, vyberte **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, otvorte skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete odstrániť priradený tón zvonenia, vyberte **Predvolený tón** zo zoznamu tónov zvonenia.

Zmena nastavenia kontaktov

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia mien kontaktov, vyberte **Zobrazenie mien**.

Ak chcete vybrať, ktorý adresár kontaktov sa otvorí po otvorení aplikácie Kontakty, vyberte **Predv. zozn. kontaktov**.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla **backspace**.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Blesk

Blesk fotoaparátu sa môže použiť ako baterka. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, stlačte a pridržte v domovskej obrazovke medzerník.

Bleskom nemierte nikomu do očí.

Otvorenie služby Ovi

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak ich chcete preskúmať a získať ďalšie informácie, navštívte lokalitu www.ovi.com.

O Obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia pre svoj prístroj. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Obsah v Obchode Ovi je zotriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio & video

Súbory Ovi

S aplikáciou Súbory Ovi môžete použiť svoj Nokia E63 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Službu Súbory Ovi môžete vyskúšať po obmedzenú dobu.

Pomocou služby Súbory Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje obrázky. Nemusíte posilať obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje súbory a dokumenty.
- Preniesť skladby z počítača do svojho prístroja.
- Posilať súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvať do a z vášho prístroja.
- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať, a aplikácia Súbory Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

Pre podporu pozrite files.ovi.com/support.

O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a

nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa služieb siete.

My Nokia

My Nokia je služba zadarmo, ktorá vám pravidelne posielá textové správy obsahujúce tipy, triky a podporu vášho prístroja Nokia. Takisto vám umožňuje prehliadať WAP stránku My Nokia, kde môžete nájsť podrobnosti o prístrojoch Nokia a načítať si tóny, grafiku, hry a aplikácie.

Ak chcete používať službu My Nokia, musí byť k dispozícii vo vašej zemi a musí ju podporovať váš poskytovateľ služieb. Na používanie tejto služby sa musíte prihlásiť.

Poplatky za hovory sa môžu vyskytnúť, ak budete posilať správy na prihlásenie alebo jeho zrušenie.

Informácie o zmluvných podmienkach nájdete v dokumentácii k prístroju alebo na adrese www.nokia.com/mynokia.

Ak chcete spustiť aplikáciu My Nokia:

1. Vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **My Nokia**.
2. Vyberte **Registrovať v My Nokia**.
3. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Prijmi**.

Aplikácie My Nokia vám pošle textovú správu s ďalšími inštrukciami.

Ak chcete spustiť WAP stránku My Nokia vo vašom prehliadači, vyberte **My Nokia** > **Ísť do mob. sl. My Nokia**.

Ak sa chcete odhlásiť zo služby My Nokia, vyberte **My Nokia** > **Zrušiť registr.**

Ak si chcete zobrazíť inštrukcie pre aplikáciu My Nokia, vyberte **My Nokia** > **Pokyny**.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu WLAN.

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru stlmiť vyzváňanie, vyberte **Tichý**.

Ak je aktivovaná funkcia Čakajúci hovor (služba siete) a prebieha aktívny hovor, nový hovor môžete prijať stlačením

tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatkovej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, stlačte tlačidlo kontaktov. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Kontakty Nokia pre Eseries“ str. 29.](#)

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Denník“ str. 43.](#)

Ak chcete a upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, rolujte doprava alebo doľava.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte **Vol'by** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Konferenčný hovor

1. Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Stlmiť**.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne**.

Videohovory

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte byť v oblasti pokrytia sieťou UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Počas rozhovoru môžete v reálnom čase vidieť obojstranné videozábery medzi vami a druhým účastníkom, ak má druhý účastník kompatibilný mobilný

telefón. Videozábery snímané fotoaparátom vo vašom prístroji sa zobrazia druhému účastníkovi videohovoru. Videohovor sa dá uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete vytvoriť videohovor uveďte telefónne číslo, alebo vyberte účastníka hovoru z Kontakto a vyberte **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberv nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozáberv, zobrazí sa namiesto nich fotografia. Fotografiu si môžete zafinovať v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete zakázať posielanie audia, videa alebo videa a audia, vyberte **Vol'by** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie aud./videa**.

Ak chcete a upraviť hlasitosť aktívneho videohovoru, rolujte doprava alebo doľava.

Ak chcete použiť na prijatie audia reproduktor, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete stlmiť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť sled snímok**.

Ak chcete zoomovať v obrázku na displeji, vyberte **Vol'by** > **Priblížiť** alebo **Oddialiť**.

Ak chcete ukončiť videohovor a vytvoriť nový hlasový hovor s tým istým príjemcom, vyberte **Volby** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z vášho mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja video, použite službu Video sharing (služba siete). Aby ste mohli používať túto funkciu, prístroj musí byť v oblasti pokrytia siete UMTS.

1. Nadviažte telefonické spojenie s vybraným účastníkom. Po nadviazaní telefonického spojenia môžete spustiť zdieľanie videa, ak je váš prístroj zaregistrovaný na serveri SIP.
2. Ak chcete poslať video zo svojho prístroja, vyberte **Volby** > **Zdieľať video** a voľbu spôsobu zdieľania, ak je k dispozícii. Ak si chcete prezrieť klip, vyberte **Volby** > **Prehraj**.
3. Ak chcete odoslať účastníkovi pozvanie, vyberte účastníka z kontaktov, alebo manuálne zadajte jeho adresu SIP. Zdieľanie sa začne automaticky, ak účastník akceptuje zdieľanie videa.
4. Ak chcete ukončiť zdieľania videa, vyberte **Stop**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak dostanete pozvanie na zdieľanie videa, zobrazí sa správa s menom volajúceho alebo adresou SIP.

Ak chcete prijať pozvanie na zdieľanie a spustenie zdieľania, vyberte **Prijmi**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Odmietni**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Internetové hovory

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.**

Váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet. Pre tiesňové volania prístroj prednostne využíva celulárnu sieť. Ak sa nepodarí spojiť tiesňový hovor cez celulárnu sieť, prístroj sa pokúsi o spojenie tiesňového hovoru cez poskytovateľa internetovej telefonической služby. S prihladením k rozvinutej infraštruktúre mobilných sietí by ste mali na tiesňové volania využívať celulárnu sieť, ak to je možné. Ak sa nachádzate v dosahu celulárnej siete, pred tiesňovým volaním skontrolujte, či je váš mobilný telefón zapnutý a pripravený na volanie. Možnosť uskutočnenia tiesňového volania s využitím telefonovania cez internet závisí od dostupnosti siete WLAN a od zavedenia funkcií pre tiesňové volania vašim poskytovateľom telefonických internetových služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa telefonických internetových služieb o možnostiach tiesňových volaní prostredníctvom internetovej telefónnej služby.

So službou internetových hovorov (služba siete), môžete volať a prijímať hovory cez internet s použitím technológie VoIP (voice over internet protocol). Internetové telefónne hovory sa môžu uskutočniť medzi dvoma počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a tradičným telefónom. Ak chcete volať alebo prijímať internetové hovory, musí sa vaše zariadenie nachádzať v oblasti pokrytej napr. WLAN sieťou. Dostupnosť služby internetových hovorov sa môže líšiť podľa vašej krajiny alebo oblasti.

Vytvorenie profilu internetových hovorov

Pred uskutočnením internetových hovorov musíte vytvoriť nastavenie profilu internetových hovorov.

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Nový profil SIP** a zadajte požadovanú informáciu. Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť automaticky, vyberte **Registrácia** > **Vždy zapnutá**. Pre správne nastavenie sa kontaktujte so svojim poskytovateľom internetových hovorov.
2. Vyberte **Späť**, kým sa nevrátite do **Spojenie** nastavení hlavného zobrazenia.
3. Vyberte **Internet. telef.** > **Voľby** > **Nový profil**. Zadajte názov pre profil a vyberte profil SIP, ktorý ste práve vytvorili.

Ak chcete nastaviť, aby sa vytvorený profil automaticky používal na pripojenie k službe internetových hovorov,

vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Prednostný profil**.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Registrácia** > **Ak je to nutné** v nastavení SIP pri vytváraní profilu internetových hovorov.

Ak chcete vytvoriť zabezpečené internetové hovory, informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o nastaveniach pre tieto hovory. Proxy server, vybraný pre profil internetových hovorov musí podporovať zabezpečené internetové hovory. Zabezpečený internetový hovor sa indikuje .

Pripojenie k službe internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.**

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak ste si zvolili automatické prihlásenie, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k službe internetových hovorov. Ak ste sa prihlásili k službe manuálne, vyberte zo zoznamu sieť, ktorá je k dispozícii a vyberte **Zvoľ**.

Zoznam sietí sa automaticky obnovuje každých 15 sekúnd. Ak chcete obnoviť zoznam manuálne, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**. Použite túto možnosť, ak na zozname nie je zobrazená sieť WLAN.

Ak chcete zvoliť službu internetových hovorov pre odchádzajúce hovory a zariadenie je pripojené k viac ako jednej službe, vyberte **Voľby** > **Zmeniť službu**.

Pre konfiguráciu nových služieb vyberte **Voľby** > **Konfigurovať službu**. Táto voľba sa zobrazí, iba vtedy, ak sú k dispozícii služby, ktoré neboli nakonfigurované.

Ak chcete uložiť sieť, ku ktorej je prístroj práve pripojený, vyberte **Voľby** > **Uložiť sieť**. Siete, uložené do pamäte sú na zozname sietí označené ikonou hviezdíčky.

Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov s použitím skrytej siete WLAN, vyberte **Voľby** > **Použiť skrytú službu**.

Ak chcete ukončiť spojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Odpojiť od služby**.

Vytvorenie internetových hovorov

Internetový hovor môžete vytvoriť zo všetkých aplikácií, z ktorých sadajú vytvoriť aj štandardné hovory. Prejdite napríklad v kontaktoch na požadovaný kontakt a vyberte **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete vytvoriť internetový hovor, v domovskej stránke zadajte adresu SIP a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nastaviť internetové hovory ako preferovaný typ hovorov pre odchádzajúce hovory, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený typ hovoru** > **Internetový hovor**. Ak je vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov, všetky hovory sa vytvoria ako internetové hovory.

Servisné nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**, prejdite na nastavenia požadovanej služby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete automaticky prihlásiť k službe internetových hovorov, vyberte **Typ loginu** > **Automatický**. Ak používate automatické pripojenie pre siete WLAN, zariadenie periodicky vyhľadáva siete WLAN, čo spôsobuje zvýšenie odberu z batérie a skracuje jej životnosť.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Typ loginu** > **Manuálny**.

Ak si chcete zobrazíť siete, ktoré ste uložili pre službu internetových hovorov, alebo rozpoznať službou internetových hovorov sieťou, vyberte **Uložené siete**.

Ak chcete definovať špecifické nastavenia služby, vyberte **Upraviť nastavenia služby**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení nainštalovaný softvér pre špecifické nastavenie služby.

Rýchla voľba

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Rýchla voľba vám umožňuje volať stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domovskej stránke.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Rýchla voľ..** Prejdite na

číslicové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Prideľ**. Vyberte požadované telefónne číslo z Kontakto.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené k číslicovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené k číslicovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Presmerovanie**.

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. O podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Z nasledovných možností vyberte presmerovanie hlasových hovorov, alebo dátových, či faxových prenosov:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých hovorov, dátových a faxových prenosov
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prenosov, prichádzajúcich v čase, keď máte iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich prenosov po istom čase zvonenia. V zozname **Doba oneskorenia**: definujte, ako dlho musí telefón zvonieť, kým sa prenos presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prenosov v čase, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

- **Ak nie je dostupný** — Súčasná aktivácia predchádzajúcich troch voľieb. Táto voľba presmeruje prenosy, keď je váš prístroj obsadený, keď hovor nepreberiete a keď ste mimo dosahu.

Ak chcete presmerovať hovory do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Ak chcete presmerovať hovory na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadaťte číslo do poľa **Číslo**; alebo vyberte **Nájdí** na vyvolanie čísla uloženého v kontaktoch.

Ak chcete skontrolovať, ktoré presmerovania máte aktivované, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie**.

Hovory, ktoré možno uskutočňovať alebo prijímať pomocou prístroja, je možné zablokovat' (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokované hovory má vplyv na všetky typy hovorov.

Ak chcete blokovat' hovory, vyberte jednu z týchto možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Zrušiť všetky blokov..**

Ak chcete zmeniť heslo, ktoré sa používa na blokovanie hlasových a faxových hovorov a dátových prenosov, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť blokov. heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetové hovory od anonymných volajúcich, vyberte **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas hovoru môžete odosielať DTMF tóny (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Vytvorte hovor a počkajte, kým vám odpovie druhá strana.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu DTMF tónov, alebo vyberte predvolenú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete vložiť prerušenie o dĺžke cca 2 sekundy pred, alebo medzi DTMF tónmi, zadaťte **p**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie DTMF tónov iba po výbere **Poslať DTMF** počas hovoru, stlačte **w**.
3. Vyberte **Hotovo**.

Odkazová schránka

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Odkazová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla vašej odkazovej schránky.

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky, vyberte **Voľby** > **Volat' odkaz. schránku**.

Do vašej schránky môžete zavolať, ak máte nakonfigurované nastavenie internetových hovorov vo vašom prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, výberom **Internet. odk. schránka** > **Voľby** > **Volat' internet. schr..**

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky na domovskej stránke, stlačte a pridržte tlačidlo **1**; alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Ak máte zadefinovanú internetovú odkazovú schránku, vyberte či chcete volať cez vašu hlasovú, alebo internetovú schránku.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Ak chcete zmeniť adresu poštovej schránky pre internetové hovory, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť adresu**.

Hlasová pomoc

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc vám čítaním textu na displeji umožňuje používanie základných funkcií svojho prístroja bez pozerania na displej.

Ak si chcete vypočúť záznamy zo svojho zoznamu kontaktov, vyberte **Kontakty**. Nepoužívajte túto možnosť, ak máte uložených viac ako 500 kontaktov.

Ak si chcete vypočúť informáciu o prijatých a zmeškaných hovoroch, volaných číslach a najčastejších hovoroch, vyberte **Posledné hovory**.

Ak si chcete vypočúť vaše hlasové správy, stlačte **Odkaz. schránka**.

Ak chcete zvoliť telefónne číslo, vyberte **Vytáčanie**.

Ak chcete vytvoriť telefónne hovory pomocou hlasových povelov, vyberte **Hlasové povelý**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, rolujte nadol.

Ak je otvorená aplikácia Voice aid pri aktivovanom alarme kalendára, aplikácia prečíta obsah alarmu kalendára nahlas.

Ak si chcete vypočúť ďalšie možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povelý

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. povelý**.

Hlasové povelý môžete použiť na vytváranie telefónnych hovorov a na spúšťanie aplikácií, aktiváciu profilov alebo iných funkcií v prístroji.

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre záznamy v Kontaktoch a pre funkcie určené v aplikácii Hlasové povelý. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s

uloženou hlasovou menovkou. Hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, ale rozpoznávanie hlasu v prístroji sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa na dosiahnutie lepšieho rozpoznávania hlasových povelov.

Volanie

Hlasová menovka pre kontakt je meno alebo prezývka, ktorá je uložená s kontaktom v zložke Kontakty.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku, otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete zavolať účastníkovi pomocou hlasovej menovky, stlačte a pridržiajte tlačidlo Hlas.
2. Keď zaznie tón alebo uvidíte vizuálny displej, jasne vyslovte meno uložené s kontaktom.
3. Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj číslo vyočíta. Ak rozpoznatý kontakt nebol správny, vyberte **Ďalej**, na zobrazenie zoznamu ďalších zhôd alebo **Skončí** na zrušenie voľby.

Ak je spolu s kontaktom uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade prístroj vyberie prvé dostupné číslo nasledovných

polí: **Mobil, Mobil (domov), Mobil (práca), Telefón, Telefón (domov) a Telefón (práca)**.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie zaradené v aplikácii Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a jasne vyslovte názov aplikácie. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich aplikácií, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skončí**, na zrušenie voľby.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte **Voľby** > **Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel pre aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete aktivovať profil pomocou hlasového povelu, stlačte a pridržiajte tlačidlo Hlas a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizér, prehrávajúci hlasové povely vo vybranom jazyku prístroja, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnúť**.

Ak chcete zresetovať naučené rozpoznávanie jazyka pri zmene hlavného používateľa telefónu, vyberte **Odstrániť úpravy hlasu**.

Push to talk

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **PTT**.

Služba Push to talk (PTT, služba siete) zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu s nadväzovaním spojenia okamžite po stlačení tlačidla. S PTT môžete používať váš prístroj ako walkie-talkie.

Službu PTT môžete používať pre hovor s jednou osobou alebo so skupinou ľudí, alebo sa môžete pripojiť ku kanálu. Kanál je ako miestnosť pre chat: môžete nadviazať spojenie s kanálom, aby ste videli, či je niekto pripojený (on-line). Ostatní účastníci nedostanú upozornenie, že sa usilujete spojiť s kanálom; každý účastník sa pripojí a začne sa zhovárať s ostatnými.

V komunikácii cez službu PTT vždy jeden účastník hovorí, kým ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Účastníci sa v komunikácii striedajú. Pretože môže hovoriť vždy iba jeden účastník, maximálna dĺžka príspevku je obmedzená. O dĺžke diskusného príspevku vo vašej sieti sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby.

Nastavenia PTT

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a **Nastavenia užívateľa**, ak chcete definovať svoje preferencie pre službu PTT, alebo **Nastavenia spojenia**, ak chcete zmeniť podrobnosti

spojenia. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa, ponúkajúceho službu PTT.

Prihlásenie k službe PTT

Ak ste nastavili **Spustenie aplikácie** v prostredí **Nastavenia užívateľa**, aplikácia PTT sa pri spustení automaticky prihlási k službe. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť manuálne.

Ak sa chcete s služby PTT prihlásiť manuálne, vyberte **Voľby** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Keď máte v prístroji nastavený **Typ zvonenia** na **Pípne raz** alebo **Tiché**, alebo ak prebieha hovor, nemôžete volať a prijímať hovory v službe PTT.

Volanie v rámci služby PTT

Ak chcete volať v rámci služby PTT, vyberte **Voľby** > **Kontakty**, vyberte zo zoznamu jeden alebo niekoľko kontaktov a stlačte tlačidlo Hlas. Nezabudnite počas volania držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo Hlas. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor PTT ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Keď prostredníctvom služby PTT dostanete hovor, môžete ho prijať stlačením tlačidla Hovor alebo odmietnuť stlačením tlačidla Koniec.

Vytvorené PTT hovory

Vyberte **Voľby** > **Denník PTT** > **Vytvorené PTT**, a hovor.

Ak chcete vytvoriť PTT hovor s kontaktom, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete odoslať kontaktu žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontakto**.

Správa kontaktov PTT

Ak chcete kontakty zobrazíť, pridať, upraviť, vymazať alebo im zavolať, vyberte **Voľby** > **Kontakty**. Zobrazí sa zoznam kontaktov z vášho adresára s uvedením informácie, či sú prihlásení alebo nie.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete vytvoriť skupinový hovor, vyberte želané kontakty a **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

Ak chcete kontaktu odoslať žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete reagovať na žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Ukáž**, aby sa žiadosť o spätné volanie otvorila. Ak chcete zavolať odosielateľovi cez PTT, stlačte tlačidlo Hlas.

Vytvorenie kanála PTT

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, vyberte kanál na ktorom chcete hovoriť a stlačte tlačidlo Hlas.

Ak chcete pozvať účastníka, aby sa pripojil ku kanálu, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak chcete zobrazíť aktívnych účastníkov komunikujúcich cez kanál, vyberte **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Keď sa prihlásite do služby PTT, aplikácia sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom opustení aplikácie.

Ukončenie PTT

Ak chcete ukončiť PTT, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**. Vyberte **Áno**, na odhlásenie a zatvorenie aplikácie. Vyberte **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí.

Denník

Vyberte **Menu** > **Denník**.

Denník ukladá informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba vtedy, ak tieto funkcie podporuje sieť, prístroj je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia signálom siete.

Registre hovorov a dát

Ak si chcete zobrazíť posledné neprijaté, prijaté a volané hovory, vyberte **Posled. hovory**.



Tip: Ak chcete otvoriť **Volané čísla** na domovskej stránke, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete zobrazíť približné trvanie prijatých a odchádzajúcich hovorov z vášho prístroja, vyberte **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete zobrazíť objem prenesených dát počas prenosov paketových dát, vyberte **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Ak chcete monitorovať všetky hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia, ktoré prístroj zaregistroval, otvorte hlavnú kartu denníka.

Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o komunikačných udalostiach, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.



Tip: Subeventy, ako sú textové správy, odoslané viacerým stranám a spojenia paketových dát sa ukladajú do denníka ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, multimediálne centrá správ alebo webové stránky sa zobrazujú ako spojenia paketových dát.

Ak chcete pridať telefónne číslo z komunikačných udalostí do Kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**, a

vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo pridať pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, napríklad ho vložiť do textovej správy, vyberte **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

Ak si chcete zobrazíť jediný typ komunikačnej udalosti alebo komunikačnú udalosť s inou stranou, vyberte **Voľby** > **Filter** a vyberte požadovaný filter.

Ak chcete natrvalo vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a hlásenia o doručených správach, vyberte **Voľby** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Ak chcete odpovedať volajúcemu, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté**, **Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a **Voľby** > **Voláť**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu správou, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté**, **Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a vyberte **Voľby** > **Vytvoriť správu**. Môžete poslať textovú alebo multimediálnu správu.

Nastavenia denníka

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa budú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a čas. Ak vyberiete **Žiadny denník**, vymažú sa natrvalo všetky záznamy denníka.

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, audiosprávy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 66.](#)
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 61.](#)
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 59.](#)
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 60.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Správy a údaje prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky **Prijaté**. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky **Koncepty**. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky **Na odoslanie** a odoslané správy, okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth, sa ukladajú do zložky **Poslané**.



Tip: Správy sa umiestnia v schránke Na odoslanie, ak je váš prístroj napríklad mimo oblasti pokrytia siete. Takisto môžete nastaviť, aby sa e-mailové správy odoslali keď sa nabitúce pripojíte k vašej vzdialenej mailovej schránke.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Textová správa** alebo **Multimediálna správa** > **Prijatý výpis**. Hlásenia sa ukladajú do zložky **Výpisy**.

Spravovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku, aby ste usporiadali svoje správy, vyberte **Moje zložky** > **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať zložku, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Môžete premenovať iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, vyberte správu, **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a **OK**.

Ak chcete usporiadať správy v špecifickom poradí, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**. Správy môžete usporiadať podľa **Dátum**, **Odosielaťel**, **Predmet** alebo **Typ správy**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti správy, vyberte správu a **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítač správ

Čítač správ hlasno číta prijaté textové a multimediálna správy.

Ak chcete prehrať správu, stlačte a pridržte po doručení textovej správy ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete spustiť čítanie nasledujúcej správy v zložke Prijaté, rolujte nadol. Ak chcete spustiť opätovné čítanie správy, rolujte nahor. Ak si chcete vypočúť predošlú správu, rolujte na začiatku správy nahor.

Ak chcete čítanie prerušiť, stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo. Ak chcete pokračovať, opäť stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Reč

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas**.

Pomocou aplikácie Reč môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítač správ.

Úprava vlastností hlasu

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja prevziať ďalšie jazyky, navštívte webovú stránku spoločnosti Nokia.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Výber hlasu závisí od nastaveného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Nastavenia hlasu** > **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Nastavenia hlasu** > **Hlasitosť**.

Ak si chcete vypočúť hlas, otvorte kartu hlasov, zvolíte hlas a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

E-mailové správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Schránka**.

Ak chcete prijať a odoslať e-mail, musíte mať službu vzdialenej schránky. Túto službu vám môže ponúknuť poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ sieťových

služieb alebo vaša spoločnosť. Prístroj je v súlade s internetovými štandardmi SMTP, IMAP4 (revízia 1) a POP3 a s rôznymi e-mailovými riešeniami konkrétnych predajcov. Iní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkciami ako sú tie, ktoré sú opísané v tejto používateľskej príručke. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa e-mailových služieb.

Do prístroja možno budete môcť nainštalovať tieto e-maily:

- štandardný e-mail POP alebo IMAP. Skôr ako si budete môcť e-maily prečítať, musíte sa pripojiť k schránke a načítať e-maily do prístroja.
- Nokia Messaging. Aplikácia Nokia Messaging sa používa s rôznymi internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ako napríklad e-mailové služby Google. Aplikácia Nokia Messaging preberá nové e-maily do prístroja, pokiaľ je aplikácia Nokia Messaging otvorená.
- Mail for Exchange. Služba Mail for Exchange sa zvyčajne používa na prístup k pracovným e-mailom. Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie služby Mail for Exchange s e-mailovými servermi spoločnosti môžete získať od informačného oddelenia spoločnosti.

K dispozícii môžu byť ďalšie riešenia e-mailov.

Ak ste definovali niekoľko schránok, napríklad e-mail POP alebo IMAP a službu Mail for Exchange, vyberte si z nich jednu predvolenú schránku. Vybraná schránka sa použije zakaždým, keď začnete vytvárať novú e-mailovú správu.

Ak chcete definovať predvolenú schránku v aplikácii Správy, vyberte položku **Voiľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Predvolená schránka** a požadovanú schránku.

E-mail na hlavnom displeji

Ak chcete vybrať schránku, ktorá sa bude zobrazovať na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu** > **Aplikácie hlav. displeja** > **Hlásenie e-mailu 1** > **Schránka** a požadované e-mailové konto.

Ak si chcete overiť, či sa vybraná schránka môže zobraziť na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu** > **Aplikácie hlav. displeja** > **Aktívne aplikácie** a **Hlásenie e-mailu 1** alebo **Hlásenie e-mailu 2**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E63. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte **Menu** > **Nokia e-mail** > **Nové**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.

3. Vyberte **Spojité**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete

- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Obyčajný POP alebo IMAP e-mail.

Váš prístroj môže načítať e-maily z POP alebo IMAP e-mailového konta.

POP3 je verzia poštového protokolu, ktorý sa používa na ukladanie a obnovovanie e-mailových alebo internetových e-mailových správ zo servera. IMAP4 je verzia internetového prístupu k správam, ktorá vám umožňuje prístup a správu e-mailových správ, zatiaľ čo správy stále na e-mailovom serveri. Potom si môžete vybrať, ktoré správy chcete načítať do svojho prístroja.

Nastavenie POP alebo IMAP e-mailu.

1. Prejdite na domovskú stránku, rolujte na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Vyberte položku **Spustiť nastav. e-mailu**.
3. Prečítajte si informácie na displeji a vyberte položku **Začni**.
4. Ak chcete povoliť prístup prístroja k sieti, vyberte položku **Áno**.
5. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.
6. Prečítajte si informácie na displeji a výberom položky **OK** dokončíte nastavenie e-mailu. Názov novej schránky nahradí názov **Schránka** v hlavnom okne aplikácie Správy.



Tip: Po nastavení POP alebo IMAP e-mailu, v hlavnom zobrazení správ vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **E-mail** a mailbox na úpravu nastavení, napríklad možný podpis alebo názov vášho mailboxu.

Pripojenie ku vzdialenej schránke

E-maily, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby ste si mohli e-maily prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-maily, ktoré chcete prevziať do vášho prístroja.

1. Ak chcete prevziať e-mailové správy do vášho prístroja a prezerat' ich, musíte si vybrať svoju schránku v hlavnom okne aplikácie Správy. Keď sa prístroj spýta **Spojiť so schránkou?**, vyberte **Áno**.
2. Na vyzvanie zadajte vaše užívateľské ID a heslo.

3. Vyberte **Volby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neotvorili a neprevzali, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, alebo **Všetky**, ak chcete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy.
4. Ak chcete pracovať s e-mailami v režime off-line v záujme úspory nákladov na spojenie za podmienok, ktoré nevyžadujú dátové pripojenie, vyberte **Volby** > **Odpojiť** aby ste sa odpojili od vzdialenej schránky. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste v režime off-line, sa vo vzdialenej schránke zrealizujú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, otvorte ho v poštovej schránke.

Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte **Volby** > **Prílohy**. Prejdite na prílohu a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, vyberte **Volby** > **Odpovedať** > **Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom e-mailu, vyberte **Volby** > **Odpovedať** > **Všetkým**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak však posielate prijatý e-mail ďalej, odošle sa aj s prílohami.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, vyberte **Vol'by** > **Poslať ďalej**.

Ak chcete priložiť súbor k e-mailovej správe, vyberte **Vol'by** > **Vložiť** a prílohu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu ktorý odosielate, zvolte túto prílohu a **Vol'by** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte **Vol'by** > **Vol'by odoslania** > **Priorita**.

Ak chcete nastaviť čas pre e-mailovú správu, vyberte **Vol'by** > **Vol'by odoslania** > **Poslať správu**. Vyberte **Okamžite** alebo vyberte **Pri aktív. spojení**, ak pracujete off-line.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailovej správy a je možné nájsť ho v Kontaktoch, vyberte **Vol'by** > **Volieť**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailovej správy zvukovou alebo multimediálnou správou, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť správu**.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Ak chcete napísať e-mail ďalej, vyberte **Nová správa** > **E-mail**.
2. Vyberte **Vol'by** > **Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať e-mailovú adresu príjemcu zo zložky Kontakty alebo zadajte e-mailové adresy do poľa **Komu**. Jednotlivé záznamy oddel'te bodkočiarkami. Použite pole **Kópia** na odoslanie kópie ďalším príjemcom, alebo pole **Skr. kóp.** na odoslanie slepej kópie príjemcom.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet e-mailu.
4. Do textového poľa zadajte text vašej e-mailovej správy a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť vo vašom prístroji, pravidelne vymazávajú správy zo zložiek Prijaté a Odoslané a vymazávajú aj prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať e-mail iba z vášho prístroja a ponechať originál na serveri, vyberte **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón (hlavič. zostáva)**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja i zo vzdialeného servera, vyberte **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť**.

Podzložky vo vašej vzdialenej e-mailovej schránke

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete si ich prezerat' a spravovať pomocou vášho prístroja, ak si to vyžiadate. Vyžiadať si môžete iba zložky v IMAP4 schránkach.

Ak chcete zobraziť zložky vo vašej IMAP4 schránke, je potrebné vytvoriť spojenie a vybrať **Vol'by** > **E-mailové nastavenia** > **Nastavenia výberu** > **Vyžiadanie zložiek**.

Ak si chcete zobraziť vzdialenú zložku, vyberte túto zložku a **Vol'by** > **Vyžiadať**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžadaných zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovať zoznam zložiek, vyberte zložku a **Vol'by** > **Aktual. zoznam zložiek**.

Textové správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy.**

Písanie a odosielanie textových správ

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

1. Ak chcete napísať textovú správu, vyberte **Nová správa** > **Textová správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením tlačidla posuvu pridajte príjemcu z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Zadajte text vašej správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Voľby pre odosielanie textových správ

Ak chcete vybrať centrum správ ktoré má správu doručiť, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Použitie centrum správ**.

Aby vám sieť posielala správy o doručení vo vašich správach (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Prijatý výpis** > **Áno**.

Ak chcete definovať, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy po zlyhaní prvého pokusu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Platnosť správy**. Ak sa počas doby platnosti správy nepodari zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Pre konverziu správy do iného formátu vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Správa poslaná ako** > **Text, Fax, Paging**, alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy na SIM karte

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžete mať uložené aj na svojej SIM karte. Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte si tieto správy prekopírovať do zložky v prístroji. Po prekopírovaní správ do zložky si ich môžete v tejto zložke prezrieť alebo ich vymazať zo SIM karty.

1. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Vyberte zložku a **OK**, na kopírovanie.

Ak chcete prezerat správy zo SIM karty otvorte zložku, do ktorej ste správy prekopírovali, a otvorte správu.

Zobrazenie obrazových správ

V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad obrazových správ líšiť.

Ak chcete zobraziť obrazovú správu, otvorte správu zo zložky **Prijaté**.

Ak chcete zobraziť informáciu o obrazovej správe, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Ak chcete správu uložiť do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete zaradiť odosielateľa správy do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Preposielanie obrazových správ

1. Ak chcete správu poslať ďalej, otvorte správu zo zložky **Prijaté** a vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačte posúvacie tlačidlo a pridajte príjemcu z aplikácie **Kontakty**. Ak zadávate viac ako jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou.
3. Zadajte text správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Multimediálne správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty ako sú obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy. Predtým, než budete môcť posilať alebo prijímať multimediálne správy do svojho prístroja, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj mohol rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade použite Sprievodcu nastavením, alebo sa o správnych nastaveniach informujte u poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 60.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia adries**.

4. Zadaťte text správy a výberom **Voľby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. K správe môžete pridať objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
5. Každý list správy môže obsahovať iba jeden videoklip alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viacero listov do správy, vyberte **Voľby** > **Vložiť nové** > **List**. Ak chcete zmeniť poradie listov v správe, vyberte **Voľby** > **Presunúť**.
6. Ak si chcete zobraziť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.
7. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť možnosť odosielania pre aktuálnu multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Prijaté multimediálne správy, ktoré obsahujú objekty nepodporované vašim prístrojom, sa nedajú

otvoriť. Pokúste sa poslať tieto objekty do druhého zariadenia ako počítač a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte ju a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Vyberte **Voľby** a **Odosielateľovi**, ak chcete odpovedať odosielateľovi multimediálnou správou, **Textová správa**, ak chcete odpovedať textovou správou, **Cez zvukovú správu**, ak chcete odpovedať zvukovou správou, alebo **Cez e-mail**, ak chcete odpovedať e-mailovou správou.
3. Napíšte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu** a šablónu prezentácií. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.

4. Prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte **Voľby** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a obrázky pozadia pre rôzne listy, vyberte **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.
Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a

adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt v multimediálnej správe, vyberte **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip**, alebo **Prehrať videoklip**.

Ak chcete zobraziť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Objekt**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte **Voľby** > **Objekty**, objekt a **Voľby** > **Uložiť**.

Preposielanie multimediálnej správy

Otvorte okno Prijaté, prejdite na multimediálne hlásenie a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete odoslať správy do kompatibilného zariadenia bez uloženia vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**. Ak server nepodporuje posielanie multimediálnych správ ďalej, táto možnosť nie je k dispozícii.

1. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal

príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.

2. Napíšte správu, ak je to potrebné a vyberte **Voľby** > **Poslať**.



Tip: Ak chcete upraviť nastavenie pre odoslanie správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Odoslanie zvukového klipu

1. Ak chcete vytvoriť zvukovú správu, vyberte **Nová správa** > **Zvuková správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť zvukový klip**, a zvol'te, či chcete zvukový klip nahrávať, alebo ho vyberiete z Galérie.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Možnosti odosielania pre multimediálne správy

Vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa** > **Voľby** > **Voľby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Priať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete priať hlásenie o úspešnom doručení správy príjemcovi. Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.

- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.
- **Priorita** — Nastavte prioritu pre posielanie **Vysoká**, **Normálna** alebo **Nízka**.

Okamžité správy



Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Chat**.

Okamžité správy (IM) (služba siete) vám umožňujú rozprávať sa s ďalšími ľuďmi pomocou služby okamžitých správ a pripojiť sa do diskusných skupín (IM skupiny) na špecifické témy. Servery IM udržiavajú rôzni poskytovatelia služieb, takže sa môžete prihlásiť po registrácii do služby IM. Podpora rôznych funkcií sa môže u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

Ak váš poskytovateľ služieb neposkytuje IM, táto služba sa nezobrazí v menu vášho prístroja. Informácie o prihlásení do služby IM a nákladoch za službu získate od svojho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o nastaveniach IM si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia môžete dostať od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu IM, formou špeciálnej textovej správy. V opačnom prípade zadajte nastavenia manuálne.

Iné riešenia okamžitých správ, ako sú WindowsLive a Yahoo môžu byť k dispozícii v aplikácii Načítajte!.

Definovanie nastavení IM

Ak chcete definovať nastavenia aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Preferencie**. Môžete napríklad nastaviť meno, ktoré sa bude zobrazovať na displeji, a tóny hlásenia chatových správ.

Ak chcete diskutovať s používateľmi služby Chat alebo si prezrieť a upraviť svoje chatové kontakty, musíte sa najprv prihlásiť k serveru okamžitých správ. Ak chcete pridať server aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Servery**. Správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb. Ak chcete nastaviť server, ku ktorému sa prístroj automaticky prihlási, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený server**.

Ak chcete definovať, ako sa má prístroj pripojiť k serveru aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ chatového loginu**. Ak chcete, aby sa spojenie medzi prístrojom a predvoleným serverom nadviazalo automaticky, vyberte položku **Automatický**. Ak chcete, aby bolo spojenie automatické, len keď sa nachádzate v domácej sieti, vyberte položku **Autom. v dom. sieti**. Ak sa chcete k serveru pripojiť po otvorení aplikácie Chat, vyberte položku **Pri spustení aplik.**. Ak sa chcete k serveru pripojiť manuálne, vyberte položku **Manuálny** a výberom položky **Voľby** > **Prihlásiť sa** v hlavnom okne aplikácie Chat sa prihlásite k serveru. Po zobrazení výzvy zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo. Meno používateľa, heslo a iné nastavenia na prihlásenie môžete získať od svojho poskytovateľa služieb po registrácii v službe.

Začatie diskusie

Otvorte **Diskusie**.

Ak chcete vyhľadávať účastníkov IM a ID účastníkov, vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak si chcete zobrazíť obsah diskusie, vyberte účastníka.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nie ukončiť prebiehajúcu diskusiu, vyberte **Späť**. Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia**. Novú diskusiu s kontaktom môžete začať i uprostred diskusie s iným kontaktom. Nemôžete však viesť dve diskusie s jediným kontaktom.

Ak chcete vložiť obrázok do chatovej správy, vyberte **Voľby** > **Poslať snímku** a obrázok, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie medzi kontakty IM, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Kým sa v okne diskusie zobrazuje obsah diskusie, môžete si ho uložiť výberom **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Diskusia sa uloží ako textový súbor, ktorý si môžete otvoriť a zobraziť v aplikácii Poznámky.

Skupiny IM

Otvorte **Chat. skupiny**. Ponuka **Chat. skupiny** je k dispozícii iba vtedy, ak ste prihlásení na IM serveri, a server podporuje skupiny IM.

Ak chcete vytvoriť skupinu IM, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť novú skupinu**.

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM alebo pokračovať v diskusii skupiny, prejdite na skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Zadaťte správu a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak sa chcete pripojiť ku skupine IM ktorá nie je v zozname, ale ktorej ID poznáte, vyberte **Vol'by** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete opustiť skupinu IM, vyberte **Vol'by** > **Odísť z chat. skupiny**.

Ak chcete vyhľadávať skupiny IM a ich ID, vyberte **Chat. skupiny** > **Vol'by** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (ID účastníka).

Ak chcete zaradiť nového účastníka IM do skupiny, vyberte **Vol'by** > **Pridať člena**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete odstrániť člena zo skupiny IM, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Ak chcete poskytnúť členom práva na úpravy skupiny, vyberte **Vol'by** > **Pridať editora**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov. Účastníci s právami úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasti v skupine zakázať.

Ak chcete odobrať niektorému členovi skupiny práva úpravy skupiny, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Pre zákaz účasti v skupine účastníkom IM vyberte **Vol'by** > **Pridať k zakázaným**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete pre niektorého účastníka zrušiť zákaz účasti v skupine, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Zablokovanie účastníkov

Vyberte **Chat. kontakty** > **Vol'by** > **Vol'by blokovania** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete vyhľadať zablokovaného účastníka IM, zadajte prvé písmená jeho mena. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien.

Ak chcete povoliť príjem správ od zablokovaného účastníka IM, vyberte **Vol'by** > **Odblokovať**.

Ak chcete zablokovať príjem správ od iných účastníkov IM, vyberte **Vol'by** > **Zablokovať nové**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Nastavenia aplikácie IM

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Preferencie** a definujte tieto nastavenia:

- **Použiť krycie meno** — Môžete zmeniť meno, ktoré vás identifikuje v chatových skupinách.

- **Ukázat moju dostupn.** — Můžete zobrazit svůj stav online ostatním uživateli služby Chat alebo chatovým kontaktem, alebo skryť svoj stav online.
- **Povolit správy od** — Můžete sa rozhodnúť pre prijímanie správ IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem správ zakázať.
- **Povolit pozvania od** — Můžete sa rozhodnúť pre prijímanie pozvaní do skupín IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem pozvaní zakázať.
- **Rychl. posunu správ** — Ak chcete upraviť rýchlosť zobrazovania nových správ, stlačte posúvacie tlačidlo doľava alebo doprava.
- **Trydit chatové kont.** — Zobrazte chatové kontakty podľa abecedy alebo podľa ich stavu online.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete automaticky aktualizovať on-line stav vašich kontaktov IM, vyberte **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa v zozname kontaktov IM majú zobrazovať aj kontakty v stave off-line.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú posielate.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú dostanete.
- **Ukázat datum/čas** — Pozrite si čas prijatia alebo odoslania jednotlivých správ v chatovej diskusii.
- **Tón hlásenia chatu** — Vyberte tón ktorý sa ozve, keď prijmete novú správu IM.

Špeciálne typy správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Priať môžete špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, ako napríklad logá operátora, tóny zvonení, záložky alebo nastavenia internetového miesta prístupu alebo e-mailového účtu.

Na uloženie obsahu týchto správ vyberte **Volby** > **Uložit**.

Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Volby** > **Načítať správu**.

Ak so chcete zobrazit informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Volby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Volby** > **Servisný príkaz**. Zadáte text servisnej žiadosti a vyberte **Volby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Na prijímanie správ celulárneho vysielania budete potrebovať nastaviť príjem celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Keď je prístroj v pohotovostnom režime, bude vás informovať o prijatí správ na sledované témy. Vyberte si tému a vyberte **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vypĺňte všetky polia označené **Musí sa zadať**, alebo červenou hviezdičkou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj alebo vytvorenie nového.
- **Použité centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukov. podpora** na použitie automatickej konverzie znakov do iného kódovania, ak je dostupná.
- **Prijat' výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus

zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Zvoľte uprednostňovanú metódu spojenia pre odosielanie textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte **Malá** alebo **Veľká**, ak chcete zmeniť veľkosť obrázkov v multimediálnych správach. Vyberte **Pôvodná**, ak chcete dodržať originálnu veľkosť obrázka.
- **Režim tvorby MMS** — Vyberte **Obmedzený**, ak chcete nastaviť prístroj tak, aby vám zabráňoval pridávať do multimediálnych správ obsah, ktorý nemusí podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte **Riadený**. Ak chcete

vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte **Voľný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nie je možné vytvárať multimediálne prezentácie.

- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil váš poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte **Vždy automaticky**, ak chcete vždy automaticky prijímať multimediálne správy, **Aut. v domácej sieti**, ak chcete prijímať hlásenia o novej multimediálnej správe, ktoré môžete prevziať z centra správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo dosahu vašej domovskej siete), **Manuálne**, ak chcete preberať multimediálne správy manuálne z centra správ, alebo **Vypnúť**, ak chcete zabrániť prijímaniu akýchkoľvek multimediálnych správ.
- **Povolíť anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti

správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ.
Maximálny čas je maximálny čas povolený sieťou.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou a pomôže vám nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak máte definovanú poštovú schránku prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo na úpravu nastavení.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Niektoré nastavenia môžu byť predvolené poskytovateľom služieb.

Nastavenia pripojenia

Ak chcete definovať Nastavenia pripojenia, vyberte e-mailové konto a **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia**. Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-maily, vyberte **Prichádzajúci e-mail**. Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslané e-maily, vyberte **Odchádzajúci e-mail**.

Užívateľské nastavenia

Ak chcete definovať používateľské nastavenia pre e-mailové konto, vyberte konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Moje meno** — Zadajte meno, ktoré sa zobrazí pred vašou e-mailovou adresou, keď pošlete e-mail.
- **Odpovedať** — Vyberte, či chcete, aby sa odpovede presmerovali aj na iné adresy. Vyberte **Zapnuté** a zadajte

e-mailovú adresu, na ktorú chcete presmerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa budú odpovede presmerovávať.

- **Vymazať e-mail z** — Vyberte, či chcete vymazávať e-mailové správy iba z prístroja alebo z prístroja, i zo servera. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete potvrdiť, odkiaľ sa má e-mail vymazať vždy, keď vymazávate e-mail.
- **Poslať správu** — Vyberte, či chcete poslať e-mail okamžite, alebo až po vytvorení spojenia.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu na svoj vzdialený server a na adresu, definovanú v **Moja e-mailová adresa** v nastaveniach **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či chcete pridať podpis do svojich e-mailových správ.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či chcete dostávať oznámenia o nových prijatých e-mailových správach formou tónu a poznámky.

Nastavenia pre preberanie správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického vyvolania, vyberte e-mailové konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia výberu** a definujte nasledovné nastavenia:

- **E-mail na vybratie** — Vyberte, či chcete vyvolať iba informáciu z hlavičky e-mailu, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mail, alebo e-mail s prílohami. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky POP3.
- **Počet vybratých** — Vyberte počet e-mailových správ, ktoré chcete vyvolať zo vzdialeného servera do svojej poštovej schránky.

- **Cesta zložky IMAP4** — Definovanie cesty pre zložky určené na predplatenie. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.
- **Vyžiadanie zložiek** — Predplatenie ďalších zložiek vo vzdialenej poštovej schránke a vyvolanie obsahu z týchto zložiek. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.

Nastavenia automatického preberania správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického výberu e-mailového konta, vyberte požadované konto, položky **Voľby** > **Upraviť** > **Automatický výber** a definujte tieto nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte **Aktívny**, ak chcete automaticky vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej schránky alebo **Len v domácej sieti**, ak chcete vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej schránky iba keď sa nachádzate v dosahu domácej siete a nie, keď napríklad cestujete.
- **Hlásenia e-mailov** — Prijímajte hlásenia prijatého e-mailu.

Nastavenia servisných správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete prijať servisné správy od poskytovateľov služieb, vyberte **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte **Načítať správy** > **Automaticky**

alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte **Príjem** > **Zapnutý** na príjem správ celulárneho vysielania.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložen. správ** — Zadať počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú v zložke Prijaté zobrazovať prijaté správy.

Internet

S vaším novým prístrojom Eseries môžete prehľadávať aj internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do vášho prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

Web

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak chcete prehliadať web (služba siete), musíte konfigurovať nastavenia miesta prístupu na internet. Ak používate dátový prenos alebo pripojenie GPRS, vaša bezdrôtová sieť musí podporovať dátové prenosy alebo pripojenie GPRS a dátová služba musí byť aktivovaná pre vašu kartu SIM.



Tip: Nastavenia miesta prístupu na internet môžete získať od poskytovateľa služieb v špeciálnej textovej správe alebo z webových stránok poskytovateľa služieb. Nastavenia miesta prístupu na internet môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 66.](#)

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a poplatkoch vám poskytne poskytovateľ služieb. Poskytovatelia služieb vám tiež dajú pokyny, ako využívať ich služby.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas spojenia zobrazí ikona bezpečného spojenia () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je zašifrovaný. Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Niektoré služby, napríklad bankové služby môžu vyžadovať bezpečnostné certifikáty. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát, zobrazí sa oznam. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prehliadanie webových stránok

Pri prehliadaní webu vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu manuálne a vyberte **Prejdi na**. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu a zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré sa zhodujú s tým, čo zadávate. Pri otvorení stránky prejdite na jej adresu a stlačte navigačné tlačidlo.

Na pohyb po webovej stránke použite navigačné tlačidlo, zobrazené na stránke ako ukazovateľ. Keď umiestnite

ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením tlačidla posuvu odkaz otvoríte. Nové odkazy na webovej stránke sa spravidla zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy sú purpurové. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Záložky

Pre prístup do prehľadu záložiek počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**. Ak si chcete zobrazit' označenú webovú stránku, vyberte záložku.

Ak chcete prehliadať ďalšiu webovú stránku, vyberte **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**, zadajte webovú adresu a vyberte **Prejdi na**.

Ak chcete počas prehliadania pridať záložku, vyberte **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak chcete organizovať vaše záložky, vyberte v zobrazení záložiek **Voľby** > **Správca záložiek**. Môžete presúvať a upravovať záložky a vytvárať nové zložky.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť

vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Zmazať vyrovn. pamäť**.

Feedy a blogy

Vyberte **Menu** > **Web** > **Webové zdroje**.

Feedy zvyčajne obsahujú titulky správ a články, často o najnovších správach alebo na iné témy. Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je priebežne aktualizovaný webový denník.

Ak chcete načítať feed alebo blog, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať alebo upraviť feed alebo blog, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** alebo **Upraviť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si stránky off-line, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**.

Webové nastavenia

Vyberte **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Webové nastavenia sú rozdelené do štyroch skupín:

- **Všeobecné** obsahuje miesto prístupu, domovskú stránku a nastavenia bezpečnosti prehliadania.

- **Stránka** obsahuje nastavenia obrázkov, audia a pop-up.
- **Súkromie** obsahuje nastavenia týkajúce sa vášho súkromia.
- **Webové zdroje** obsahuje nastavenia týkajúce sa webových feedov a blogov.

Prehliadanie v intranete



Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak chcete prehliadať intranet vašej spoločnosti, musíte si vytvoriť špecifický VPN plán pre vašu spoločnosť. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu intranet, vyberte spôsob pripojenia a **Voľby** > **Spojiť**.

Ak chcete definovať, aký VPN profil použijete na pripojenia, vyberte **Voľby** > **Použiť inú politiku VPN**.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Miesta prístupu k internetu

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo

prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta (GPRS)

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uvedte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta prístupu** — Zadajte názov miesta prístupu. Názov zvyčajne dostanete od poskytovateľa služieb.
 - **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Áno**, ak chcete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server, alebo **Nie**, ak chcete uložiť hesla do pamäte vášho prístroja a automatické prihlásenie.

- **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb. Obvyčajne sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať vždy zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo zašifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uveďte adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.
4. Po zadefinovaní nastavení vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenie, alebo **Späť**, ak chcete nastavenia uložiť a ukončiť.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS) vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia:

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát medzi prístrojom a sieťou.
- **IP adresa telefónu** — Zadajte IP adresu vášho prístroja. Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby IP adresu prístroja

poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak ste vybrali **Typ siete** > **IPv4**.

- **Adresa DNS** — Vyberte **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS** a zadajte ich IP adresy, ak to vyžaduje váš poskytovateľ služieb. Inak sa adresy DNS serverov poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera. Proxy servery sú sprostredkovateľské servery, používané niektorými poskytovateľmi služieb medzi vyhľadávacou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Manuálne nastavenie miesta prístupu pre WLAN

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť miesto prístupu ako základ pre nové miesto.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Wireless LAN**.
 - **Názov siete WLAN** — Ak chcete zadať servisný indikátor (SSID), ktorý je meno, identifikujúce špecifický WLAN, vyberte **Zadať manuálne**. Ak chcete vybrať sieť zo sietí WLAN v dosahu, vyberte **Vyhľadať sieť**.

- **Stav siete** — Vyberte **Skrytá**, ak sieť, ku ktorej ste sa pripojili je skrytá alebo **Verejná**, ak nie je skrytá.
- **Režim siete WLAN** — Ak vyberiete **Infraštruktúra**, prístroje môžu komunikovať medzi sebou a s káblovo pripojenými zariadeniami LAN cez miesto prístupu WLAN. Ak vyberiete **Ad-hoc**, prístroje môžu medzi sebou priamo odosielať a prijímať dáta a nie je potrebné miesto prístupu WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Musíte vybrať ten istý ochranný režim, ktorý je použitý v mieste prístupu WLAN. Ak vyberiete WEP (súkromie ekvivalentné s káblovým), 802.1 alebo WPA/WPA2 (Wi-Fi chránený prístup), musíte tiež nakonfigurovať relevantné ďalšie nastavenia.
- **Ochranné nastav. WLAN** — Zadaťte bezpečnostné nastavenia pre vybraný bezpečnostný režim.
- **Domovská stránka** — Zadaťte webovú adresu stránky, ktorú si chcete zobrazit ako domovskú stránku, keď používate toto miesto prístupu.

Ak chcete nastaviť miesto prístupu automaticky, použite sprievodcu WLAN. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu pre WLAN vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, a definujte nasledovné rozšírené nastavenia:

- **Nastavenia IPv4** — Zadaťte IP adresu prístroja a adresy serverov pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Vyberte alebo zadaťte názvy adries servera pre internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál sa obvyčajne vyberie automaticky. Ak chcete zadať číslo kanála (1-11) manuálne, vyberte **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — Zadaťte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadaťte číslo portu proxy servera.

Pripojenie počítača na web

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Cestovanie

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Vaše zariadenie Eseries má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

0 GPS a satelitných signáloch

Ak chcete používať GPS, potrebujete kompatibilný GPS prijímač. Na pripojenie ku GPS prijímaču použite pripojenie Bluetooth. Ak chcete spustiť používanie kompatibilného GPS prijímača cez Bluetooth, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkeho výkonu zo satelitov a meria čas dobehu týchto signálov. Z času dobehu signálu môže GPS prijímač vypočítať svoju polohu s presnosťou na metre.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môže negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné

podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete povoliť alebo zablokovať rôzne spôsoby určenia polohy, ako Bluetooth GPS, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy** > **Metódy určenia polohy**.

0 satelitných signáloch

Ak vaše zariadenie nemôže prijať satelitný signál, skúste nasledovné:

- Ak ste vo vnútri, chod'te von, aby ste mohli prijať lepši signál.
- Ak ste vonku, presuňte sa na viac otvorené miesto.
- Nepriaznivé počasie môže ovplyvniť intenzitu signálu.
- Vytvorenie spojenia GPS môže trvať od pár sekúnd do niekoľkých minút.

Stav satelitov

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našlo vaše zariadenie a či vaše zariadenie prijíma satelitný signál, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**. Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak vaše zariadenie prijalo dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca na čiernu.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Mapy

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Mapy**.

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy, rôzne zaujímavé miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si umiestnenia a posilať ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť licencie pre ďalšie služby, ako sú cestovní sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovými inštrukciami. Tieto služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Keď si prezeráte oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách načítaných v prístroji, mapa pre danú oblasť sa automaticky načíta do vášho prístroja cez internet. Niektoré mapy môžu byť dostupné v prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, prejdite na adresu www.nokia.com/maps.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pri prvom použití aplikácie Mapy budete možno potrebovať vybrať si miesto prístupu na načítanie máp. Ak chcete zmeniť miesto prístupu neskôr, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Predv. miesto prístupu**.

Funkcia GPS vyžaduje externý prijímač Bluetooth GPS. Váš prístroj nemá zabudovaný prijímač GPS. Ak chcete používať funkciu a navigáciu GPS, musíte prístroj pripojiť ku kompatibilnému prijímaču GPS pomocou pripojenia Bluetooth.

O aplikácii Mapy

Ak sa chcete pripojiť k internetu automaticky pri spustení aplikácie Mapy, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Áno**.

Ak sa chcete chrániť pred automatickým načítaním máp, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nie**.

Ak chcete nastaviť, aby sa od vás prístroj vyžiadalo povolenie pred pripojením na internet, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Vždy žiadať**.

Aby vás váš prístroj informoval, keď zaregistruje inú, ako je vašu domácu sieť, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Upoz. služby Roaming** > **Zapnuté** (zobrazí sa, iba ak ste on-line). Podrobnosti a poplatky za službu Roaming získate od svojho poskytovateľa služieb.



Tip: Na ochranu pred nákladmi, spojenými s transferom dát, môžete aplikáciu Mapy použiť aj bez pripojenia na internet a prehľadávať mapy, ktoré sú uložené vo vašom priístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Pohyb na mape

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Ak otvoríte mapy, zobrazí sa hlavné mesto krajiny, v ktorej sa nachádzate a ktoré bolo uložené pri vašej predchádzajúcej práci. Ak je to potrebné, načíta sa mapa miesta, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete meniť výrez (zoom) vašej polohy GPS alebo posledného známeho umiestnenia, stlačte funkčné tlačidlo a **0**.

Ak je aktívne spojenie GPS,  zobrazí vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak sa chcete pohybovať po mape, prejdite navigačným tlačidlom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Predvolená orientácia mapy je smerom na sever.

Ak chcete meniť výrez mapy (zoom), stlačte funkčné tlačidlo a * alebo funkčné tlačidlo a #.

Pri prehliadaní mapy na displeji sa automaticky načíta nová mapa, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Tieto mapy sú zdarma, ale ich načítanie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Indikátory na displeji

GPS indikátor  v pravom dolnom rohu displeja zobrazuje dostupnosť a silu satelitného signálu. Jeden pásik znamená jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, je pásik žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu na vytvorenie spojenia GPS, zmení sa farba pásika na

zelenú. O čo viac je v stĺpci zelených pásov, tým silnejší je GPS signál.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po počiatočnej kalkulácii môže stačiť signál z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové pripojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Nájdenie polohy

Ak chcete nájsť umiestnenie v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, zadajte plnú alebo čiastočnú adresu miesta vo vyhľadávacom poli a stlačte tlačidlo posuvu. Ak chcete nájsť umiestnenie v inom meste, zadajte mesto a plnú alebo čiastočnú adresu, ako napríklad **London Oxford Street** a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete nájsť špecifickú adresu alebo adresu v inej krajine, vyberte **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy. Krajina/región * > **Mesto alebo PSČ** sú povinné.**



Tip: Ak chcete vyhľadať miesta v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, zadajte tiež do vyhľadávacieho poľa názov krajiny: **Rím Taliansko**.

Ak chcete importovať adresu umiestnenia z aplikácie Kontakty, vyberte **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Výsledky vyhľadávania sú zoskupené podľa kategórií. Ak chcete obmedziť vyhľadávanie na jedinú kategóriu, vyberte **Voľby** > **Hľadať**.

Ak vyhľadáвате miesta bez pripojenia na internet, výsledky vyhľadávania sú obmedzené na okruh 50 km (31 míľ).

Plánovanie trasy

Ak si chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape alebo vyhľadajte miesto, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať do trasy**.

Ak si chcete zadať cieľ a pridať do vašej trasy iné miesta, vyhľadajte miesto a vyberte **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete prepnúť medzi režimom chôdze a šoférovania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spôsob dopravy**.

Ak chcete zobraziť trasu na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť trasu**.

Ak sa chcete nechať navigovať do cieľa autom, alebo peši a ak máte zakúpenú licenciu pre tieto služby navyše, vyberte **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete uložiť trasu, vyberte **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Chôdza do vášho cieľa

Pešia trasa ignoruje všetky možné obmedzenia automobilovej navigácie, ako sú jednosmerky a zákazy odbočenia, vrátane oblastí, ako sú pešie zóny a parky. Takisto uprednostňuje chodníky a menšie cesty a vynecháva hlavné cesty a diaľnice.

Trasa je vyznačená na mape a smer indikuje šípka. Malé bodky zobrazujú, ktorým smerom idete.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť na maximum 30 km/hod (18 míľ/hod). Po prekročení rýchlostného limitu sa navigácia ukončí a obnoví sa opäť po vrátení rýchlosti do rámca limitu.

Pre pešiu navigáciu nie sú k dispozícii hlasové inštrukcie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu navigáciu, vyberte **Voľby > Špeciálne služby > Pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť pešo sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte požadované miesto a položku **Prejsť pešo sem**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Zastaviť**.

Jazda do vášho cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pozemnú navigáciu vozidla s hlasovými povelmi, vyberte **Voľby > Špeciálne služby > Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia

zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu z auta, vyberte polohu, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Pri prvom použití autonavigácie vás prístroj vyzve, aby ste zadali jazyk pre hlasové inštrukcie a načítali si príslušné súbory s inštrukciami. Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Hlasový sprievodca**. Hlasové inštrukcie nie sú k dispozícii pre pešiu navigáciu.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Zobrazenie pohybu**, **Vtáčia perspektíva** alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak si chcete nechať zopakovať hlasové inštrukcie, vyberte **Voľby > Opakovať**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Zastaviť**.

Dopravné informácie

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navyše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte **Voľby > Špeciálne služby > Dopravné inform..**

Ak si chcete zobrazíť informácie o dopravných situáciách, vyberte **Voľby > Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o dopravnej situácii, vrátane možností obchádzok, vyberte situáciu a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**.

Cestovní sprievodcovia

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Načítanie cestovných sprievodcov môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo si zobrazíť načítané, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**.

Ak chcete prehľadávať kategórie cestovných sprievodcov, vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo posuvu. Ak sú tu podkategórie, vyberte si podkategóriu a opäť stlačte tlačidlo posuvu.

Ak si chcete načítať nového sprievodcu do svojho prístroja, prejdite na požadovaného sprievodcu a vyberte **Áno**. Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.

GPS dáta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Dáta GPS**.

Pomocou aplikácie GPS data si môžete zobrazíť svoju polohu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať prejdenú vzdialenosť.

Vyberte **Navigácia**, ak chcete zobrazíť navigačné informácie o celi vašej cesty, **Poloha**, ak chcete zobrazíť informácie o svojej aktuálnej polohe, alebo **Dĺžka trasy**, ak chcete zobrazíť vaše informácie o ceste, ako vzdialenosť a trvanie cesty, celkovej a maximálnej rýchlosti.

Aby sa aplikácia dala použiť ako navigačná pomôcka, musí prijať lokalizačné informácie aspoň z troch satelitov.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Použitie dát GPS

Ak chcete zistiť intenzitu signálu satelitov, ktoré je potrebná na informácie o polohe pre navigáciu, otvorte hociktoré z troch zobrazení a vyberte **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak chcete nastaviť orientačný bod alebo miesto ako cieľ vašej trasy, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Nastaviť cieľ**. Môžete takisto zadať nadmorskú výšku cieľa a súradnice zemepisnej dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa pre vašu trasu, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Ak chcete uložiť vašu aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte **Navigácia** alebo **Poloha**, a **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Ak chcete aktivovať meranie cesty, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Štart**. Ak chcete ukončiť meranie cesty, vyberte **Voľby** > **Stop**.

Ak chcete zresetovať všetky polia a spustiť výpočet trasy znova, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Reštartovať**.

Ak chcete zmeniť použitý merací systém, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať kalibráciu nadmorskej výšky na korekciu nadmorskej výšky získanej z polohových satelitov, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kalibrácia výšky**.

Orientačné body

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice geografických umiestnení, ktoré môžete uložiť do vášho prístroja na neskoršie použitie v rôznych službách týkajúcich sa umiestnení. Orientačné body môžete vytvárať pomocou Bluetooth GPS príslušenstva alebo zo siete (služba siete).

Vytvorenie orientačného bodu

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Nový orientačný bod**. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete odoslať sieti žiadosť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde

sa nachádzate, **Zvoliť z mapy**, ak chcete vybrať orientačný bod z mapy alebo **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Ak chcete zobraziť orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Úprava orientačných bodov

Ak chcete upraviť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Vyberte kategóriu na úpravu informácií o orientačnom bode, napríklad jeho názvu, kategórie, adresy, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky.
- **Vybrať aktuál. polohu** — Vyžiadajte a nechajte si automaticky vyplniť zemepisné súradnice pre vytvorenie orientačného bodu miesta, kde sa práve nachádzate.
- **Vymazať** — Odstránenie orientačného bodu
- **Ikona orientač. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu.
- **Zobraziť na mape** — Zobrazenia orientačného bodu na mape.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu do kompatibilných zariadení.
- **Možnosti písania** — Upravte nastavenia vkladania textu, napríklad jazyk písania.
- **Voľby pri úprave** — Upravte telefónne čísla a webové adresy priradené orientačnému bodu.

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov môžete vidieť v dvoch zobrazeniach: jedno uvádza zoznam kategórií, ktoré už obsahujú orientačné body. Druhé uvádza zoznam všetkých kategórií v prístroji.

Ak chcete zobraziť orientačné body v určitej kategórii, prejdite na príslušnú kategóriu a stlačte posúvacie tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť novú kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie** > **Voľby** > **Nová kategória**.

Ak chcete zmeniť kategóriu, do ktorej patrí orientačný bod, otvorte kartu orientačných bodov. Prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Zvoliť kategórie**. Vyberte kategóriu alebo kategórie, do ktorých chcete pridať orientačný bod a položku **OK**.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Prejdite na orientačný bod a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete uložiť orientačný bod do vášho prístroja, vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete preposlať orientačný bod do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zobraziť orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Ak chcete zistiť, ako sa dá dostať k vybranému orientačnému bodu, vyberte **Voľby** > **Ukázať trasu**.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Viac informácií získate v rozšírenej používateľskej príručke na webe.

Kamera

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Zachytenie snímky

Váš prístroj podporuje snímame obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáček, zamierate na objekt a stlačte navigačné tlačidlo. Prístroj uloží snímku do zložky Galéria alebo do zložky, ktorú ste si naštudovali.



Tip: Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť výrez (zoom) pred zachytením snímky, rolujte nahor alebo nadol.

Ak nechcete zachovať zachytenú snímku, vyberte **Vol'by** > **Vymazať**. Vyberte **Späť** pre návrat ku hľadáčku, aby ste mohli zachytiť ďalšiu snímku. Vyberte **Vol'by** > **Ísť do Galérie** na zobrazenie snímky v galérii.

Vyberte **Vol'by** > **Blesk** na voľbu, či chcete použiť blesk vždy, nikdy alebo automaticky, podľa svetelných podmienok okolia.

Pri zníženej intenzite svetla vyberte **Vol'by** > **Nočný režim** > **Zapnutý** pred zachytením snímky.

Ak chcete obrázok upraviť, vyberte **Vol'by** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**.

Ak chcete zachytiť sekvenciu obrázkov, vyberte **Vol'by** > **Režim série snímok**. Kamera zachytí šesť obrázkov za sebou.

Ak chcete použiť samospúšť, vyberte **Vol'by** > **Samospúšť** a požadované oneskorenie. Kamera zachytí snímku po uplynutí nastaveného času.



Tip: Pre rýchly prístup k rôznym režimom kamery vyberte **Vol'by** > **Zobraziť panel nástrojov**.

Ak si chcete zobrazíť zachytené obrázky, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Nahrávanie videoklipu

1. Záznam videoklipu spustíte stlačením navigačného tlačidla. V hornej časti displeja sa zobrazuje zostávajúci čas záznamu.
2. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**; ak chcete záznam obnoviť, vyberte **Pokračuj**.

3. Ak chcete záznam zastaviť, vyberte **Stop**. Prístroj uloží klip do zložky Galéria alebo do zložky, ktorú ste si nadefinovali.
4. Ak nechcete zachovať zaznamenaný videoklip, vyberte **Vol'by** > **Vymazať**. Vyberte **Späť** pre návrat ku hľadáčiku, aby ste mohli spustiť ďalší záznam. Vyberte **Vol'by** > **Prehrať**, ak si chcete pozrieť videoklip v aplikácii RealPlayer.

Nastavenia fotoaparátu

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť kvalitu snímok, pre výber, či po zachytení ostanú snímky zobrazené na displeji a na zmenu rozlíšenia, predvoleného názvu, alebo pamäte, do ktorej sa budú nové snímky ukladať, vyberte **Foto**.

Ak chcete zmeniť dĺžku, rozlíšenie a predvolený názov nahraných videí, alebo pamäť, do ktorej sa budú ukladať, vyberte **Video**.

Nokia Podcasting

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Podcasting**.

Načítajte podcasty do vášho prístroja a počúvajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať podcasty a prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty s vaším prístrojom.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** a **Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty s použitím kľúčových slov a zobrazenia titulov vyberte **Hľadať**.

Ak si chcete zobrazíť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku **Podcasty** a vyberte **Otvoriť**.

Ak si chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Načítať**.

Ak si chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označený podcast pre novú epizódu, vyberte **Vol'by** > **Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Vol'by** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty ponúkajú príležitosť interakcie s tvorcami na komentáre a hlasovanie. Ak sa chcete pre tento účel pripojiť k internetu, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsah adresárov sa mení. Výber požadovanej zložky adresárov na jej aktualizáciu (služba siete). Po ukončení aktualizácie sa zmení farba zložky.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na titul podcastu a vyberte **Aktualizovať**. Po predplatení epizód podcastu si ich môžete načítať, spravovať a prehrať v menu podcastu.

Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Vol'by** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte titul, URL súboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor .opml, uložený vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky **Prijaté** v adresároch. Otvorte zložku na predplatenie akýchkoľvek spojení na pridanie do vašich podcastov.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v **Podcasting** > **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte **Vyžiadať**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Vol'by** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte **Vol'by** > **Popis**.

Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Načítať**.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte **Vol'by** > **Obnoviť predvolené**.

Prehrávač hudby

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC +, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 81.](#)

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť**.

Ak chcete prehrať pieseň alebo epizódu podcastu, vyberte **Hudba** alebo **Podcasty** a požadovanú kategóriu, potom prejdite na pieseň alebo podcast a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete upraviť hlasitosť, rolujte nahor alebo nadol.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, rolujte nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobraziť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudba** > **Zoznamy nahrávok**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť zoznam**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Vol'by** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam nahrávok**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Reorganizovať zoznam**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prehľadávať a nakupovať hudbu na načítanie do vášho prístroja. Ak chcete nakupovať hudbu, musíte sa zaregistrovať pre túto službu.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť hudobného obchodu Nokia vo vašej krajine, navštívte music.nokia.com.

Ak chcete nájsť ďalšiu hudbu v rôznych kategóriách, vyberte **Vol'by** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s hudobným obchodom, vyberte **Predv. mies. prís.**

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, prevezmite si počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť.**
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií.**

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Pripojenie > USB** a možnosť **Režim pripojenia USB.**

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte **Menu > Média > Preh. hudby > Voľby > Ísť na Prehráva sa > Voľby > Ekvalizér.**

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencií počas prehrávania hudby vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť a vyberte **Voľby > Aktivovať.**

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte **Voľby > Upraviť**, vyberte frekvenčné pásmo a rolujte nahor alebo nadol na zvýšenie alebo zníženie jeho úrovne. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať nastavenie na pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby > Obnoviť pôvodné.**

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby > Nová predvoľba.** Zadaťte názov pre nastavenie. Ak sa chcete presunúť medzi frekvenciami a nastaviť frekvenčné pásmo, rolujte nahor alebo nadol.

Zdieľanie on-line

Vyberte **Menu > Média > Zdieľ. online.**

Môžete zdieľať obrázky a videoklipy v kompatibilných on-line albumoch, blogy alebo iné on-line služby zdieľania na webe. Môžete načítavať obsah, ukladať nedokončené umiestnenia ako koncepty a pokračovať neskôr, ako aj prezerat obsah albumov. Podporované typy obsahu sa môžu líšiť podľa poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať súbory on-line, musíte mať konto so službou on-line zdieľania obrázkov. Takúto službu si môžete predplatiť na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie obrázkov on-line

Ak chcete preniesť súbor z galérie do on-line služby, vyberte **Menu** > **Galéria**, vyberte požadovaný súbor a **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe**.

Nahrávač

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahráť hlasovú poznámku o dĺžke až 60 minút, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Nahrávač podporuje formát súborov AMR.

Aplikáciu Nahrávač môžete takisto otvoriť stlačením tlačidla Hlas. Ak ste sa prihlásili k službe PTT, tlačidlo Hlas funguje ako tlačidlo služby PTT a neotvorí aplikáciu Nahrávač.

Nahratie zvukového klipu

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte **Voľby** > **Nahráť zvukový klip**. Vyberte **Prerušiť**, ak chcete prehrávanie prerušiť a **Nahrať**, ak chcete prehrávanie obnoviť. Po ukončení nahrávania vyberte **Stop**. Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové klipy v Galérii.

Prehratie nahrávky

Ak si chcete vypočuť zvukový klip ktorý ste práve nahrali, vyberte **Hraj**. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas

prehrávania, pozícia a dĺžka klipu. Vyberte **Stop**, ak chcete prehrávanie zrušiť.

Ak chcete prerušiť prehrávanie nahratého klipu, vyberte **Prerušiť**. Prehrávanie sa obnoví po výbere **Hraj**.

Nastavenia nahrávača

Nahrávky sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja, pokiaľ nezmeníte predvolené umiestnenie. Nastavenie sa bude týkať nahrávok, vytvorených alebo prijatých po zmene nastavení.

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie uložených hlasových nahrávok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť**.

Ak chcete nadefinovať kvalitu nahrávky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita nahrávky**. Ak vyberiete **Vysoká**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru waveform (.wav) a maximálna dĺžka klipu je 60 minút. Ak vyberiete **Kompatibilná s MMS**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru multirate (.amr) a maximálna dĺžka klipu je jedna minúta.

Galéria

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria vám poskytuje prístup k rozličným typom multimédií, ako sú obrázky, videoklipy, hudba a zvuky. Všetky prezerané obrázky, videoklipy, prijatá hudba a zvuky sa automaticky ukladajú do Galérie. Zvukové klipy sa otvárajú v prehrávači

hudby a videoklipy a streamingové odkazy v aplikácii RealPlayer. Obrázky sa otvárajú v okne prehliadača obrázkov.

Práca so súbormi a zložkami

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte súbor a položky **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky nemožno vytvoriť v rámci zložiek.

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory, vyberte súbor a položky **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírov. do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak sa chcete načítať súbory do aplikácie Galéria pomocou prehliadača, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať videá** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač. Môžete si vybrať záložku alebo zadať adresu stránky, ktorá sa má načítať.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Napíšte položku, ktorú hľadáte. Zobrazia sa zodpovedajúce súbory.

Zobrazenie snímok

Ak chcete otvoriť a zobraziť snímku, vyberte **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete zväčšiť snímku na displeji, vyberte **Voľby** > **Príbližiť**. Ak chcete zmenšiť snímku na displeji, vyberte **Oddialiť**.

Ak chcete zobraziť snímku na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Celý displej**. Pre návrat do normálneho zobrazenia vyberte **Voľby** > **Normálny displej**.

Ak chcete snímku otočiť, vyberte **Voľby** > **Otočiť**. Vyberte **Doprava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, alebo **Doľava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

RealPlayer



Vyberte **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Prehrávač RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli do prístroja z e-mailovej správy, alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré v reálnom čase (streaming) prijímate do vášho prístroja z webu. Podporované formáty sú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov multimediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak si chcete prehrať videoklip alebo audiosúbor, vyberte **Voľby** > **Otvoriť** > **Posledné klipy** na prehratie jedného zo šiestich klipov, ktoré hráte najčastejšie alebo **Uložený klip** na prehratie klipu alebo otvorenie webového odkazu. Vyberte **Prehrať**.

Ak si chcete prehrať médium v reálnom čase, vyberte webový odkaz, ktorý vedie ku klipu a vyberte **Prehrať**; alebo sa pripojte na web, vyhľadajte si videoklip alebo audio súbor a vyberte **Prehrať**. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Pred spustením streamingu musí byť váš prístroj pripojený na webovú stránku a načítať obsah do vyrovnávacej pamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, rolujte doprava alebo doľava.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, rolujte nahor a pridržte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, rolujte nadol a pridržte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo dstreaming, vyberte **Zastaviť**. Načítanie do vyrovnávacej pamäte alebo spojenie so streamingovou stránkou sa preruší, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa previnie na začiatok.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať videá**.

Ak si chcete zobraziť videoklip na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Prehrať - celý displej**. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videa tak, aby pokrylo maximálnu plochu viditeľnej oblasti pri zachovaní proporcií.

Odosielanie zvukových súborov a videoklipov

Ak chcete odoslať multimediálny klip do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Vyberte si spôsob posielania.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte požadovaný klip na priloženie a **Vložiť objekt** > **Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete zobraziť vlastnosti videoklipu, zvukového súboru, alebo webového odkazu, vyberte **Voľby** > **Detaily**

o klípe. Informácie môžu zahŕňať bitovú rýchlosť alebo internetové prepojenie na streamingový súbor.

Ak chcete nastaviť ochranu súboru pre multimediálny klip, vyberte **Voľby** > **Detaily o klípe** > **Stav** > **Voľby** > **Zmeniť**. Ochrana súboru znemožňuje súbor zmeniť.

Nastavenia RealPlayera

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastavenia definovať manuálne, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

Flash player

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie Flash player môžete zobrazovať a prehrávať flash súbory, vytvorené pre mobilné zariadenia.

Správa flash súborov

Ak chcete optimalizovať použitie Flash Player, vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu.

Ak chcete prehrať flash súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať flash súbor do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Ochrana autorských práv môže znemožniť rozosielenie niektorých flash súborov.

Ak chcete prepínať medzi flash súbormi uloženými v pamäti prístroja, alebo na pamäťovej karte, otvorte príslušné okná.

Ak chcete zmeniť kvalitu flash súboru počas jeho prehrávania, vyberte **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete **Vysoká**, prehrávanie niektorých Flash súborov môže pôsobiť nepravidelne alebo pomaly, čo je spôsobené ich pôvodným nastavením. Zmeňte nastavenie kvality týchto súborov na **Normálna** alebo **Nízka** a prehrávanie sa zlepší.

Ak chcete usporiadať vaše flash súbory, vyberte **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v určitej oblasti.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, zapojte do prístroja kompatibilný headset alebo príslušenstvo.

Počúvanie rádia

Ak chcete vyhľadať stanicu, vyberte  alebo . Ak chcete nastaviť frekvenciu manuálne, vyberte **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Ak si chcete zobraziť stanice, ktoré sú k dispozícii podľa umiestnenia, vyberte **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť aktuálnu stanicu do zoznamu vašich staníc, vyberte **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.

Ak chcete vybrať rádiovú stanicu uloženú predtým do pamäte, vyberte  alebo .

Hlasitosť môžete upraviť rolovaním doľava alebo doprava.

Ak chcete prepnúť počúvanie rádia z headsetu na reproduktor, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať hrať FM rádio na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť dostupnosť a náklady a ak si chcete službu objednať, kontaktujte sa s vaším poskytovateľom služieb.

Predtým, ako si budete môcť zobraziť vizuálny obsah, musíte mať zadefinované internetové miesto prístupu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

1. Ak si chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naloženej stanice, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebolo pre stanicu uložené ID služby vizuálneho rádia, zadajte ho, alebo vyberte **Vyber** ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).
2. Z adresára staníc vyberte najbližšie umiestnenie. Ak váš prístroj nájde stanicu ktorá zodpovedá naloženej frekvencii, zobrazí sa jej ID vizuálnej služby. Ak si chcete zobraziť vizuálny obsah, vyberte **OK**.

Uložené stanice

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Vol'by** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte **Vol'by** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak si chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naloženej stanice so službou Visula Radio, vyberte **Vol'by** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť podrobnosti stanice, vyberte **Vol'by** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Tón pri zapnutí** — Definujte, či sa má pri spustení aplikácie prehrať tón.
- **Autoštart služby** — Ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje, vyberte položku **Áno**.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pri dátovom spojení. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné rádio FM, miesto prístupu nepotrebuje.

Internetové rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Internetové rádio**.

Počúvanie internetových rozhlasových staníc



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu na internete, vyberte stanicu z adresára, vyhľadajte stanice podľa ich názvu zo služby Nokia Internet Radio service alebo vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Po nájdení správnej stanice vyberte **Počúvať**.

Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte opäť navigačné tlačidlo.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, držte funkčné tlačidlo stlačené nadol a rolujte nahor alebo nadol.

Ak si chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte **Voľby** > **Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste vybrali stanicu manuálne).

Ak počúvate stanicu, uloženú medzi obľúbenými, rolovaním doľava alebo doprava môžete počúvať predchádzajúcu alebo ďalšiu uloženú stanicu.



Tip: Odkazy na stanice môžete vyhľadávať pomocou webovej aplikácie. V aplikácii internetového rádia sa automaticky otvoria kompatibilné odkazy.

Vyhľadávanie staníc

Ak chcete vyhľadávať rozhlasové stanice v službe Nokia Internet Radio service podľa názvu, vyberte **Vyhľadať**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov, alebo prvé písmeno názvu stanice a vyberte **Vyhľadať**.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete spustiť ďalšie vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Opäť hľadať**.

Ukladanie staníc

Ak si chcete zobrazíť a počúvať svoje obľúbené stanice, vyberte **Obľúbené**.

Ak chcete pridať stanice medzi obľúbené manuálne, vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Zadajte webovú adresu stanice a názov, ktorý chcete, aby sa objavil v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete aktuálne hrajúcu stanicu pridať medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak si chcete zobrazíť informácie o stanici, presúvať stanicu v zozname nahor alebo nadol alebo vymazať stanicu zo zoznamu obľúbených, vyberte **Voľby** > **Stanica** a niektorú z požadovaných možností.

Ak si chcete zobrazíť iba stanice, začínajúce určitým písmenom alebo číslom, začnite zadávať znaky. Zobrazia sa zhodné stanice.

Nastavenia internetového rádia

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. miesto prístupu**. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete, aby sa prístroj opýtal na miesto prístupu vždy, keď otvoríte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre GPRS spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre 3G spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripojenia 3G**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre spojenie WLAN, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti spojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým lepšia je kvalita. Ak chcete obmedziť ukladanie do medzipamäte, používajte najvyššiu kvalitu iba pri vysokorýchlostnom spojení.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať napríklad nastavením rôznych tónov, obrázkov na pozadí a šetričov displeja.

Profily

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktuálne používaný profil sa na domovskej stránke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil off-line chráni váš prístroj pred neúmyselným zapnutím, posielaním alebo prijímaním správ alebo pred použitím aplikácie Bluetooth, GPS alebo FM rádia; takisto ukončí všetky internetové spojenia, ktoré môžu byť aktívne pri výbere tohto profilu. Profil off-line vás nechráni pred vytvorením bezdrôtového pripojenia LAN alebo Bluetooth neskôr alebo pred reštartovaním FM rádia; pri vytváraní a používaní týchto funkcií je potrebné vyhovieť všetkým akceptovateľným bezpečnostným požiadavkám.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemôžete vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne

linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.

- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domovskej stránky



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domovskej stránky, vyberte **Názov režimu**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia chcete vidieť na domovskej stránke, vyberte **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domovskej stránky, vyberte **Téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domovskej stránky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prejsť z jednej domovskej stránky do druhej, vyberte **Prepnúť režim**.

Zmena témy displeja



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému, použitú pre všetky aplikácie, vyberte zložku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému, použitú pre hlavné menu, vyberte zložku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému pre určitú aplikáciu, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí domovskej stránky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete vybrať animáciu pre šetrič displeja, vyberte zložku **Šetrič energie**.

Načítanie témy

Ak chcete načítať tému, vyberte **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** > **Načítať témy**. Vyberte linku na stránku, z ktorej si chcete načítať vašu tému. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete prezrieť tému, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete spustiť používanie vybranej témy, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

3-D tóny zvonenia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť 3-D efekt, ktorý je aplikovaný na tón zvonenia, vyberte **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete vybrať rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého, vyberte položku **Rýchlosť dráhy zvuku**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak chcete upraviť intenzitu ozveny, vyberte položku **Ozvena** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s 3-D efektom, vyberte **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilný biznis a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky vám umožňujú vytvárať, upravovať a prezerať rôzne druhy poznámok, napríklad upozornenia na schôdzku, poznámky o hobby alebo zoznamy nákupov. Do poznámok môžete vkladať obrázky, videá a zvuky. Poznámky môžete presúvať do iných aplikácií, ako napr. Kontakty a posilať poznámky iným.

Vytváranie a úprava poznámok

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnete písať.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vložiť obrázky, zvukové klipy, video, vizitky, webové záložky a súbory, vyberte **Vol'by** > **Vložiť objekt**.

Ak chcete k poznámke pridať novú položku, vyberte **Vol'by** > **Vložiť nový objekt**. Môžete nahrávať zvukové a videoklipy a zachycovať snímky.

Ak chcete do vášho textu pridať tučný rez, kurzívu, chcete text podčiarknuť alebo zmeniť farbu písma, stlačte a pridržte

preraďovač a na výber textu použite tlačidlo posuvu. Potom vyberte **Vol'by** > **Text**.

Ak chcete poznámku odoslať, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete pridať poznámku ako do kontaktov ako odkaz, vyberte **Vol'by** > **Priradiť pozn. k hovoru** > **Pridať kontakty**. Poznámku môžete vidieť na displeji svojho prístroja keď voláte alebo prijímate hovor od kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte **Nastavenia**.

Ak chcete poznámky uložiť do pamäte vášho prístroja, vyberte **Vol'ba pamäte** > **Pamäť telefónu**. Ak ich chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte **Vol'ba pamäte** > **Pamäťová karta**.

Ak chcete zmeniť rozloženie aktívnych poznámok, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**. Ak si chcete zobrazíť poznámky v zozname, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**.

Aby ste mohli počas prebiehajúceho hovoru vidieť poznámku na pozadí, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak dočasne nechcete vidieť poznámky počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Ukázať počas**

hovoru > **Nie**. Takto nemusíte zrušiť spojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte **=**. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť výsledky viacerých výpočtov, vyberte **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete vyvolať výsledky výpočtov z pamäte a použiť ich v ďalšom výpočte, vyberte **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek v pamäti svojho prístroja a na pamäťovej karte. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať,

kopírovať, premenovávať, posilať a vyhľadávať súbory a zložky. Ochrana autorských práv môže zabrániť posielaniu niektorých súborov.

Otvorte prostredie karty prístroja alebo pamäťovej karty.

Ak chcete vybrať viaceré súbory, rolujte na každý z nich a vyberte **Vol'by** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete odoslať vybrané súbory, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory alebo zložky do inej zložky, vyberte **Vol'by** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**. Predvolené zložky, ako sú zvukové klipy v galérii sa nedajú presúvať.

Ak chcete vyhľadávať súbory, vyberte **Vol'by** > **Nájsť**. Zadajte vyhľadávaný text a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú vyhľadávaný text.

Ak si chcete zobrazíť informáciu o vybranom súbore, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**. Ak si chcete zobrazíť ďalšiu informáciu o súbore on-line, vyberte **Vol'by** > **Doplňkové detaily**.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu

Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty. Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevodník

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

1. Prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Typ prevodu**, aby sa objavil zoznam mier. Vyberte si mieru, ktorú chcete použiť a vyberte **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotka** a vyberte **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku východiskovej hodnoty a potom **OK**. Prejdite do vedľajšieho poľa **Jednotka** a vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa **Počet** a uveďte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí prevedená hodnota.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Vyberte **Hotovo** > **Áno**, aby sa nastavenia uložili.

Po uložení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete ukladať v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov



Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

Pomocou čítača PDF môžete na displeji svojho prístroja čítať dokumenty PDF; vyhľadávať text v dokumentoch; modifikovať nastavenia, ako sú úroveň zoomu a zobrazenie strán a posielat' súbory PDF pomocou e-mailu.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Ak chcete konfigurovať tlačiareň pre váš prístroj, vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne** > **Voľby** > **Pridať**. Ak chcete nastaviť tlačiareň ako predvolenú, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiarne**, prejdite na tlačiareň a vyberte **Voľby** > **Predvoliť**.

Pred tlačou sa uistite, či je vaše zariadenie správne pripojené k tlačiarňi.

Ak chcete vytlačiť dokument, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť** > **Tlačiť do súboru** a určite umiestnenie súboru.

Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, počet kópií a rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť.

Ak chcete pred tlačou zmeniť vzhľad strany, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Nastavenie strany**. Môžete zmeniť formát papiera a jeho orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ak si chcete pred tlačou zobrazit' ukážku súboru alebo správy, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Ukážka**.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, napríklad súbor alebo správu, a vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Ako rozsah tlače vyberte položku **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany**.
- **Rozsah tlače** — Ako rozsah strán vyberte položku **Vš. strany v rozsahu** alebo **Definované strany**.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.

- **Tlačiť do súboru** — Tlačte do súboru a definujte umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Vol'by** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadaťte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Výber typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Hodiny

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete získať informáciu o vašom miestnom čase a časovom pásme, nastavovať a upravovať budík, alebo upravovať nastavenia dátumu a času.

Budík

Otvorte okno budíka.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Vol'by** > **Nové budenie**. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa .

Ak chcete vypnúť budenie, vyberte **Stop**, alebo, ak chcete zvonenie posunúť o 5 minút, vyberte **Spánok**. Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte **Vol'by** > **Upraviť čas budenia**.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Svetové hodiny

Na zistenie času v rôznych mestách otvorte prostredie svetových hodín.

Ak chcete pridať mesto do zobrazenia svetových hodín, vyberte **Vol'by** > **Pridať mesto**.

Ak chcete zmeniť mesto, ktoré určuje dátum a čas vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne hodín a čas vo vašom prístroji sa zmení podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá vášmu časovému pásmu.

Nastavenia hodín

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať a odosielať poznámky iným kompatibilným zariadeniam a ukladať prijaté textové súbory (formát .txt).

Písanie a odosielanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Editor poznámok sa otvorí automaticky.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať poznámku do iných kompatibilných zariadení, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete synchronizovať alebo definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku, vyberte **Vol'by** > **Synchronizácia**. Vyberte **Začať**, ak chcete spustiť

synchronizáciu, alebo **Nastavenia**, ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Bezdrôtová klávesnica Nokia

Bezdrôtové klávesnice sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo. Ak chcete nastaviť bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú bezdrôtovú klávesnicu, podporujúcu Bluetooth profil Human Interface Devices (HID) na používanie s vašim prístrojom, použite aplikáciu Bezdrôtová klávesnica.

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom prístroji: Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnúť**. Uistite sa, či ste nastavili **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**.
2. Zapnite klávesnicu.
3. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Bezdr. kláv..**
4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie zariadení s pripojiteľnosťou Bluetooth, vyberte **Vol'by** > **Nájsť klávesnicu**.
5. Vyberte klávesnicu zo zoznamu a stlačte navigačné tlačidlo na vytvorenie spojenia.
6. Ak chcete spárovať klávesnicu s vašim zariadením, zadajte prístupový kód podľa vášho výberu (1 až 9 čísel) v zariadení a ten istý prístupový kód v klávesnici.
7. Ak budete vyzvaní zadať rozloženie klávesnice, vyberte vhodné rozloženie zo zoznamu vo vašom zariadení.

Ak sa zobrazí názov klávesnice, jej status sa mení na **Klávesnica pripojená** a indikátor vašej klávesnice začne pomaly blikať; klávesnica je pripravená na používanie.

Podrobnosti o obsluhu a údržbe vašej bezdrôtovej klávesnice nájdete v jej používateľskej príručke.

Pripojiteľnosť

Váš prístroj ponúka rôzne možnosti pripojenia k internetu, podnikovému intranetu, k inému zariadeniu alebo ku počítaču.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Dátový kábel

Aby ste zabránili zničeniu pamäťovej karty, neodpájajte dátový kábel v priebehu prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.

2. Ak sa vás prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.
3. Ak chcete zabrániť poškodeniu pamäťovej karty, zatvorte pripojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Windows).

Ak chcete s vaším prístrojom použiť balík Nokia Ovi Suite, nainštalujte balík Nokia Ovi Suite vo svojom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte položku **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo vašom zariadení s aplikáciou Prehrávač Ovi, v počítači si nainštalujte softvér Prehrávač Ovi, pripojte dátový kábel a vyberte položku **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Bluetooth

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

0 aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Dial-Up Networking (Vytáčané pripojenie na sieť), Object Push (Odpovzdávanie objektov), File Transfer (Prenos súborov), Handsfree, Headset, Basic Imaging (Základné snímanie obrazu), Remote SIM Access (Vzdialený prístup na kartu SIM), Stereo Audio streaming (Prehrávanie stereoaudia online), Generic Audio/Video Distribution (Všeobecná audiovizuálna distribúcia), Audio/Video Remote Control (Diaľkové ovládanie audia/video) a Advanced Audio Distribution (Rozšírená

audiodistribúcia).. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

1. Keď prvý raz aktivujete Bluetooth, budete vyzvaní, aby ste zadali názov pre svoj prístroj. Dajte svojmu prístroju jedinečný názov, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré Bluetooth zariadenia.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnúť**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak ste predtým neposlali dáta prostredníctvom Bluetooth, zobrazí sa zoznam predošlých výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať viac zariadení Bluetooth, vyberte **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete prijať dáta prostredníctvom Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, ak chcete prijať dáta z nespárovaného zariadenia alebo **Skrytý**, ak chcete prijať dáta iba zo spárovaného zariadenia. Ak prijímate dáta cez Bluetooth, podľa nastavenia aktívneho profilu sa ozve tón a budete vyzvaní, či chcete akceptovať správu, ktorá obsahuje dáta. Ak prijmete, správa sa umiestni do zložky prijatých správ a aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Po odoslaní alebo prijatí dát sa spojenie Bluetooth automaticky preruší. Spojenie ostane zachované iba pre aplikáciu Nokia PC Suite a pre niektoré príslušenstvo, ako je headset, aj keď sa aktívne nepoužíva.

Párovanie zariadení

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Prístroj začne vyhľadávať zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak ste predtým neposlali dáta prostredníctvom Bluetooth, zobrazí sa zoznam predošlých výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať viac zariadení Bluetooth, vyberte **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno** na automatické vytvorenie spojenia medzi vašim prístrojom a druhým zariadením alebo **Nie** na manuálne potvrdenie spojenia vždy po vykonaní pokusu o pripojenie. Po spárovaní sa zariadenie uloží na stránke spárovaných zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí iba vo vašom prístroji.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovaní, vyberte **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa spárované zariadenie pripojilo k vášmu prístroju automaticky, vyberte **Autorizovať**. Spojenie medzi vaším prístrojom a druhým zariadením sa môže vytvoriť aj bez vášho vedomia. Nie je potrebný zvláštny súhlas alebo autorizácia. Tento status používajte pre svoje vlastné zariadenia, ako je kompatibilný počítač alebo zariadenie, patriace niekomu, komu dôverujete. Ak chcete od iného zariadenia vždy zvlášť prijať žiadosť o pripojenie, vyberte **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať Bluetooth príslušenstvo, ako je Bluetooth handsfree alebo headset, budete musieť spárovať svoj prístroj s týmto príslušenstvom. Ďalšie inštrukcie a prístupový kód nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Ak chcete pripojiť audiopríslušenstvo, zapnite ho. Niektoré audiopríslušenstvo sa sa pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, prejdite na príslušenstvo a vyberte **Voľby** > **Pripojiť k zvuk. zariad..**

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrýť**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilnej súpravy do auta. Vďaka tomu nepotrebujete na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súpravách do auta a kompatibilitu s vaším prístrojom nájdete na webovej adrese Nokia, a v príručke pre súpravu do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Zapnúť**.
2. Aktivujte Bluetooth v súprave do auta.

3. V súprave do auta spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v príručke pre súpravu do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete párovať zariadenia, zadajte do vášho prístroja prístupový kód Bluetooth, zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak už ste na SIM kartu pristupovali zo súpravy do auta pomocou aktívneho užívateľského profilu, súprava do auta vyhľadá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak súprava do auta nájde váš prístroj, a ak je aktivovaná automatická autorizácia, súprava do auta sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Prejdite na súpravu do auta, stlačte navigačné tlačidlo a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočňovať spojenie automaticky, vyberte **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie zo súpravy do auta zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť spojenie so vzdialenou SIM kartou z vášho prístroja, vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Vzdialený režim SIM > Vypnúť**.

Bezdrôtová sieť LAN



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Vaše zariadenie môže vyhľadať bezdrôtovú miestnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť WLAN, musí byť dostupná sieť v mieste, kde sa nachádzate, a vaše zariadenie musí k nej byť pripojené.

Pripojenia WLAN



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto pripojenia k internetu v sieti WLAN. Miesto pripojenia sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím WLAN miesta prístupu. Aktívne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 105.](#)

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívny dátový paketový prenos. Naraz môžete byť spojení

iba s jedným zariadením miesta prístupu WLAN, ale jedno miesto pripojenia môžete použiť na niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v profile Off-line, môžete aj tak použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých použiteľných bezpečnostných požiadaviek.

Ak prechádzate so zariadením do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť vaše zariadenie k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, vaše zariadenie ostane pripojené k sieti.



Tip: Na zistenie adresy MAC (unique media access control), ktorá jednoznačne identifikuje vaše zariadenie, napríklad na konfiguráciu MAC adresy vášho zariadenia na WLAN router, zadajte na klávesnici vášho prístroja *#62209526#. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Aby vaše zariadenie zobrazilo dostupnosť WLAN, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, na displeji sa zobrazí .



Tip: K dispozícii je vyhľadávanie sietí, ktoré sú v dosahu.

Spríevodca WLAN

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Spríevodca WLAN vám pomôže nájsť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Pri otvorení aplikácie začne váš prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a vytvárať ich zoznam.

Ak chcete aktualizovať zoznam dostupných sietí WLAN, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete označiť všetky siete WLAN v zozname nájdených sietí, vyberte **Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa odfiltrujú, keď aplikácia začne nabudúce vyhľadávať bezdrôtové siete LAN.

Ak chcete spustiť alebo pokračovať v prehliadaní webu s použitím miesta prístupu WLAN, prejdite na požadovanú sieť a vyberte **Voľby** > **Začať prezeraný web** alebo **Pokr. v prezeraní webu**.

Ak chcete odpojiť aktívne pripojenie k WLAN, vyberte **Voľby** > **Odpojiť WLAN**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti WLAN, vyberte **Voľby** > **Detaily**.

Ak si chcete zobrazíť miesto prístupu WLAN, vyberte **Voľby** > **Definovať miesto pr.**



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Použite sprievodcu na domovskej stránke.


Na domovskej stránke vám sprievodca WLAN zobrazí stav vašich spojení WLAN a výsledok vyhľadávania sietí. Ak si chcete zobrazit možnosti, ktoré sú k dispozícii, prejdite na riadok, zobrazujúci stav a stlačte navigačné tlačidlo. V závislosti od stavu môžete spustiť webový vyhľadávač s použitím spojenia WLAN, pripojiť sa k vašej službe internetových hovorov, odpojiť sa od WLAN, vyhľadávať siete WLAN, alebo nastaviť zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania sietí.

Pri vypnutom vyhľadávaní WLAN, a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, zobrazí sa na domovskej stránke **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete skenovať a vyhľadávať dostupné siete WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie WLAN, prejdite na riadok v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

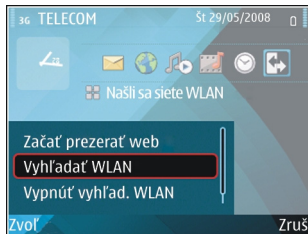

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť WLAN na spojenie internetových hovorov, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo. Vyberte **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a WLAN, ktorý sa má použiť.

Správca spojenia

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobrazit' otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktív. dát. spoj.**

Ak si chcete zobrazit' podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Vol'by** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Vol'by** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Vol'by** > **Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostup. WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovaní a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Vofby** > **Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Na ochranu pred prístupom k obsahu vášho prístroja môžete zablokovať prístroj na domovskej stránke. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Nastavený blokovací kód je 12345. Na odblokovanie stlačte ľavé výberové tlačidlo, uveďte váš blokovací kód a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Blokovací kód**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM**

karta > Povoliť vzdial. blokov. > Áno. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a pamäťová karta

Voľná pamäť

Ak chcete vidieť, koľko pamäte sa momentálne využíva, koľko voľnej pamäte ostáva a koľko pamäte spotrebujú jednotlivé typy dát, vyberte **Menu > Voľby > Detaily o pamäti > Pamäť telefónu** alebo **Pamäť. karta**.



Tip: Ak chcete zabezpečiť dostatok pamäte, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo do počítača, alebo použiť aplikáciu Správca súborov na vymazávanie nepotrebných súborov.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača, na

odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja použite potom správcu súborov. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Pamäťová karta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Ak sa pamäťová karta nedá vo vašom prístroji použiť, môže ísť o nesprávny typ pamätevej karty, alebo karta nie je sformátovaná pre váš prístroj, alebo má poškodený súborový systém. Váš prístroj Nokia podporuje systém súborov FAT16 a FAT32 pre pamäťové karty.

microSDHC

Tento prístroj používa microSD a microSDHC pamäťové karty.

Pre zabezpečenie univerzálnosti používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné pamäťové karty. Overtte si kompatibilitu pamätevej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa. Iné pamäťové karty ako microSD a microSDHC nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamätevej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.



Používanie pamätevej karty

Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu pre váš prístroj, vyberte **Vol'by** > **Formátovať kartu**. Pri formátovaní karty sa nenávratne stratia všetky dáta, ktoré boli na nej uložené. Konzultujte so svojim predajcom, či treba pamäťovú kartu pred použitím naformátovať.

Ak chcete zmeniť názov pamätevej karty, vyberte **Vol'by** > **Názov pamätevej karty**.

Bezpečnosť pamätevej karty

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Vol'by** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac 8 znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokiaľ budete používať pamäťovú kartu v jednom prístroji, nebudete musieť zadávať heslo znova. Pri použití pamätevej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamätevej karty, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú údaje na pamätevej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Vol'by** > **Odblokovat kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nepamätáte a nemôžete zadať heslo na odblokovanie zablokovanej pamätevej karty, musíte kartu sformátovať, čím sa karta odblokuje a heslo sa odstráni. Po naformátovaní pamätevej karty sa vymažú všetky dáta uložené na karte.

Šifrovanie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamätevej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamätevej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamätevej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.
- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamätevej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadajte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamätevej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamätevej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevná voľba

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**.

Služba pevnej voľby vám umožňuje obmedziť hovory z vášho prístroja iba na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

1. Ak chcete obmedziť volania z vášho zariadenia, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**, zadajte meno kontaktu a telefónne číslo do zoznamu čísiel, na ktoré je povolené volať, alebo vyberte **Pridať z Kontaktov** a skopírujte kontakt zo zložky Kontakty. Ak chcete obmedziť hovory predvoľbou krajiny, uveďte predvoľbu krajiny do zoznamu čísiel. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú

povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.

2. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete zrušiť službu, vyberte **Voľby** > **Vypnúť pevný zoznam**.



Tip: Aby sa z prístroja pri aktivovanej službe pevného zoznamu dali posilať textové správy na čísla kontaktov uložených na SIM karte, musí byť v pevnom zozname zaradené aj číslo centra správ.

Správca certifikátov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát si môžete načítať z webovej stránky alebo prijať certifikát ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým

softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov,

softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a stlačte navigačné tlačidlo pre výber **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Ochranné moduly

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, prejdite na modul a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť PIN kódy pre ochranný modul, vyberte **PIN modulu**, ak chcete upraviť PIN kód pre ochranný modul, alebo **PIN podpisu**, ak chcete upraviť PIN kód pre digitálne podpisy. Tieto kódy sa nemusia dať zmeniť pre všetky ochranné moduly.

Obsah ochranného modulu je v mieste na uloženie kľúča. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte **Pamäť kľúča**, vyberte požadovanú pamäť kľúča a **Voľby** > **Vymazať**. Miesto na uloženie kľúčov všetkých ochranných modulov sa nemusí dať vymazať.

Zálohovanie dát

Odporúčame pravidelne zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamätevej karty do pamäte prístroja, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Obnoviť z karty**.

Môžete takisto pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť Nokia PC Suite.

Správca aplikácií

Vyberte **Menu** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Do svojho prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie a softvér, špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné s operačným systémom Symbian. Tieto softvérové inštalateľné súbory majú príponu .sis alebo .sisx.
- Java ME™ aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštalateľné súbory Java aplikácií majú prípony .jad alebo .jar.

Inštalateľné súbory si do svojho prístroja môžete preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania, môžete ich dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu, alebo cez Bluetooth.

Počas inštalácie prístroj overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách, a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať alebo ju zrušiť.

Ak si inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú spojenie so sieťou, upozorňujeme, že spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.



Tip: Počas prehliadania webových stránok si môžete načítať inštalateľný súbor a ihneď ho nainštalovať. Upozorňujeme však, že počas inštalácie zostáva spojenie na pozadí otvorené.

Inštalácia aplikácií



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete načítať a nainštalovať softvér z webu, vyberte **Načít. aplikácie**. Vyberte si aplikáciu a **Voľby** > **Inštalovať**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o nainštalovanom softvérovom balíku, vyberte aplikáciu a **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete zobraziť inštalateľný denník, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**. Zobrazí sa zoznam s údajmi o softvéri, ktorý bol inštalovaný, resp. odstránený s uvedením dátumu inštalácie, resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia v prístroji problémy, použite tento zoznam na zistenie, ktorý softvérový balík problémy spôsobil. Informácia v tomto zozname vám môže pomôcť aj s odhaľovaním problémov, spôsobených vzájomne nekompatibilnými balíkmi.

Ak chcete softvér odstrániť, vyberte **Volby** > **Odstrániť**. Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory, vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia inštalácie

Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie, vyberte **Volby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledovných možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyber inštalácie iba podpísaných aplikácií alebo všetkých aplikácií.
- **Overiť certif. on-line** — Ak chcete skontrolovať platnosť certifikátov nainštalovanej aplikácie, vyberte **Zapnuté**. Ak sa platnosť nedá overiť, prístroj sa vás opýta, či chcete pokračovať v inštalácii.
- **Predvol. webová adresa** — Platnosť certifikátu s kontroluje z predvolenej adresy, ak certifikát neobsahuje svoju vlastnú webovú adresu. Ak chcete zmeniť predvolenú adresu, vyberte **Predvol. webová adresa** a zadajte novú adresu.

Ochranné nastavenia Java

Ak chcete definovať ochranné nastavenia pre Java aplikáciu, vyberte **Volby** > **Nastavenia**.

Môžete stanoviť, ku ktorým funkciám bude mať Java aplikácia prístup. Nastavená hodnota pre jednotlivé funkcie závisí od úrovne ochrany softvérového balíka.

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré môže aplikácia použiť pri vytváraní sieťových spojení.
- **Prístup na sieť** — Povolenie, aby aplikácia vytvorila dátové spojenie so sieťou.
- **Správy** — Povolenia, aby aplikácia mohla posilať správy.
- **Autoštart aplikácie** — Povolenia, aby sa aplikácia mohla spúšťať automaticky.
- **Pripojenie** — Povolenie pre aplikáciu aktivovať dátové spojenie, napríklad spojenia Bluetooth.
- **Multimédiá** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať multimediálne vlastnosti vášho zariadenia.
- **Prečítať dáta užívateľa** — Povolenie, aby aplikácia čítala položky vášho kalendára, kontakty alebo iné osobné údaje.
- **Upraviť dáta užívateľa** — Povolenia, aby aplikácia pridávala do kontaktov osobné údaje, napríklad záznamy.
- **Určenie polohy** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať dáta o umiestnení vášho zariadenia.
- **Orientačné body** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať orientačné body vášho zariadenia.

Môžete si určiť, ako vás má prístroj vyzývať na súhlas s prístupom Java aplikácie k funkciám prístroja. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

- **Žiadať vždy** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s každým použitím funkcie
- **Žiadať prvýkrát** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s používaním funkcie pri prvom použití
- **Vždy povolené** — Java aplikácia môže funkciu používať bez vášho súhlasu Bezpečnostné nastavenia pomáhajú

chrániť váš prístroj pred škodlivými Java aplikáciami, ktoré môžu využívať funkcie vášho prístroja bez povolenia. Voľbu **Vždy povolené** použijete iba v prípade, že poznáte dodávateľa a máte k aplikácii dôveru.

- **Nepovolené** — Java aplikácia nesmie funkciu používať

Aktivačné kľúče

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Akt. kľúče**.

Niektoré mediálne súbory, ako obrázky, hudba, alebo videoklipy sú chránené digitálnymi právami. Aktivačné kľúče pre tieto súbory môžu povoliť alebo zakázať ich použitie. Niektoré aktivačné kľúče môžu obmedzovať počet prehraní hudobných skladieb. Počas prehrávania môžete pre skladbu využívať presun späť, dopredu, alebo prehrávanie prerušiť, ale ak prehrávanie raz zastavíte, znamená to, že ste skladbu raz prehrali.

Použitie aktivačných kľúčov

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použijete na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom

prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak si chcete zobraziť vaše aktivačné kľúče podľa typu, vyberte **Platné kľúče**, **Neplatné kľúče**, alebo **Nepouž. kľúče**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti kľúča, vyberte **Voľby** > **Detaily kľúča**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Aktivačný kľúč je platný**, **Aktivačný kľúč už neplatí**, alebo **Aktivačný kľúč ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, prejdite do hlavného okna aktivačných kľúčov a vyberte **Neplatné kľúče** > **Voľby** > **Získať aktivačný kľúč**. Po vytvorení sieťového spojenia v príkazovom riadku budete presmerovaní na webovú lokalitu, na ktorej si môžete zakúpiť práva na médiá.

Ak chcete vymazať súborové práva, otvorte okno platných kľúčov, alebo kľúče, ktoré v okne nie sú, prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Ak s

rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Skupinové zobrazenie kľúčov zobrazuje všetky súbory súvisiace so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero multimediálnych súborov s rovnakými právami, v tomto zobrazení sa zobrazia všetky. Môžete otvoriť skupinový prehľad okna platných kľúčov, alebo okna neplatných kľúčov. Na prístup k týmto súborom, otvorte zložku so skupinovými právami.

Synchronizácia dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, položky kalendára alebo poznámky s príslušnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia Synchronizácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb. Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Vo vašom prístroji je k dispozícii synchronizačný profil pre Nokia PC Suite. Pri synchronizácii vášho prístroja s počítačom s použitím Nokia PC Suite nemusíte nič upravovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** a priradte názov profilu, vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom a špecifikujte potrebné nastavenia spojenia. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Výber aplikácie na synchronizáciu

1. Ak chcete vybrať aplikácie na synchronizovanie so synchronizačným profilom, vyberte **Voľby** > **Upraviť synchron. profil** > **Aplikácie**.
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Pridať do synchron.** > **Áno**.
3. Špecifikujte nastavenia **Vzdialená databáza** a **Typ synchronizácie**.

Nastavenia synchronizácie spojenia

Ak chcete definovať nastavenia pripojenia pre nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť so vzdialeným serverom.
- **ID servera** — Zadaťte ID vzdialeného servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali ako SyncML verziu 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte nosič dát na pripojenie k vzdialenému serveru počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizáciu alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadaťte webovú adresu servera, obsahujúceho databázu, s ktorou chcete synchronizovať svoj prístroj.
- **Port** — Zadaťte číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadaťte vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Heslo** — Zadaťte vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povoliť synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť, aby sa synchronizácia spustila zo vzdialeného servera databázy, vyberte **Áno**.
- **Prijat' synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si váš prístroj pred akceptovaním synchronizácie zo servera vyžiadal vaše potvrdenie, vyberte **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Ak chcete pred synchronizáciou autentizovať svoj prístroj so sieťou, vyberte **Áno**. Zadaťte svoje sieťové používateľské meno a heslo pre sieť.

Mobilná sieť VPN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Váš prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadujú v IT oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Vytvorenie miest prístupu VPN

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Pre informácie o správnych nastaveniach kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Otvorte cieľ, vyberte miesto prístupu VPN, vyberte **Uprav** a definujte nasledovné:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a zníženie alebo zvýšenie hodnoty môžete ovládať rolovaním doľava alebo doprava.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplnky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení

- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počítačových nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.

Osobné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať, či sa má použiť hlavný displej, vyberte položku **Hlavný displej** > **Hlavný displej**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlavného displeja, vyberte položku **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu**.

Ak chcete tlačidlám prístroja priradiť skratky, vyberte položku **Hlavný displej** > **Skratky**. Tieto skratky na hlavnom displeji nie sú k dispozícii.

Nastavenia tónov

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre hlasové hovory, vyberte položku **Tóny** > **Tón zvonenia**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre videohovory, vyberte položku **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Ak chcete nastaviť typ zvonenia, vyberte položku **Tóny** > **Typ zvonenia**. V prístroji tiež môžete nastaviť, aby tón zvonenia bol kombináciou zvukovej podoby mena volajúceho a vybraného tónu zvonenia, ak vám zavolá niekto z vášho zoznamu kontaktov. Vyberte položku **Tóny** > **Ohlásiť volajúceho**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, vyberte položku **Tóny** > **Hlasitosť zvonenia**.

Ak chcete nastaviť rôzne tóny hlásenia, vyberte položku **Tóny** > **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia e-mailu**, **Tón upozorn.**, **kalendára** alebo **Tón budíka**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj signalizoval hovor vibrovaním, vyberte položku **Tóny** > **Hlásenie vibrovaním**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel klávesnice, vyberte položku **Tóny** > **Tóny tlačidiel**.

Ak chcete nastaviť zapnutie alebo vypnutie výstražných tónov, vyberte položku **Tóny** > **Výstražné tóny**.

Voľba jazyka

Ak chcete nastaviť jazyk, ktorý sa má využívať na displeji prístroja, vyberte **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.

Ak chcete nastaviť jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk** > **Jazyk pri písaní**.

Ak sa má použiť prediktívne písanie, vyberte **Jazyk** > **Prediktívny text**.

Ak chcete definovať nastavenia prediktívneho zadávania textu, vyberte **Nast.** > **prediktív. textu**.

Hlásenie svetlom

Ak prijímate správu alebo neprijímate hovor, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním.

Ak chcete nastaviť ako dlho bude navigačné tlačidlo blikáť, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Doba blikania**.

Ak chcete nastaviť, ktoré udalosti sa budú ohlasovať, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Hlásené udalosti**.

Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení tlačidla na jeden dotyk, vyberte tlačidlo a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácia a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Ak si chcete vypočítať informáciu o dátume a čase, vyberte **Dátum a čas**.

Ak chcete definovať vaše časové pásmo, vyberte **Časová zóna**.

Ak chcete automaticky aktualizovať informácie o dátume, čase a časovom pásme (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Na voľbu, či sa bude používať 12-hodinový alebo 24-hodinový systém zobrazovania hodín a aký symbol sa použije na oddeľovanie hodín a minút, vyberte **Formát času** a **Separátor času**.

Ak chcete určiť formát dátumu a separátora, vyberte **Formát dátumu** a **Separátor dátumu**.

Pri voľbe typu hodín vyberte **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.

Tón budíka nastavíte výberom **Tón budíka**.

Výberom **Pracovné dni** určíte, ktoré dni v týždni budú pre vás pracovné dni.

Nastavenia doplnkov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Doplnky**.

Bežné nastavenia doplnkov

S väčšinou doplnkov môžete urobiť nasledovné:

Ak chcete určiť, ktorý profil sa bude aktivovať po pripojení príslušenstva ku prístroju, vyberte príslušenstvo a **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj prijímal hovory automaticky po uplynutí 5 sekúnd od pripojenia príslušenstva, vyberte **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatické prijímanie je vyraďené.

Ak chcete zapnúť osvetlenie prístroja v čase, keď je pripojený k príslušenstvu, vyberte **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mail, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledujúce ochranné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Úprava ochranných nastavení vášho prístroja a SIM karty.
- **Správa certifikátov** — Správa ochrany vašich certifikátov.
- **Ochranný modul** — Správa vašich ochranných modulov.

Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel..** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyraďte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345.

Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte **Pôvodné nastav..** Pre túto operáciu sa vyžaduje blokovací kód prístroja. Po zresetovaní bude zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Resetovanie sa netýka dokumentov, kontaktných údajov, záznamov v kalendári a ostatných súborov.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte svoje nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 38.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 38.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Ak chcete, aby sa zobrazilo vaše telefónne číslo osobe ktorú voláte, vyberte **Hovor** > **Poslať moje číslo** > **Áno**. Ak chcete, aby sieť určila, či sa odošle vaše ID volajúceho, vyberte **Nastavené sieťou**.

Ak chcete, aby sa vaša adresa zobrazila osobe, ktorej voláte použitím internetového telefonického spojenia, vyberte **Hovor** > **Poslať moje intern. číslo** > **Áno**.

Ak chcete prijať upozornenie na nový hovor počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Voľby** > **Aktivovať**. Ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna v sieti, vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete vybrať, či sa má sa má uvádzať upozornenie na internetový hovor alebo nie, vyberte **Hovor** > **Hlásenie intern. hovoru**. Hlásenie vás informuje o neprijatých internetových hovoroch.

Ak chcete nastaviť predvolený typ hovoru, vyberte **Hovor** > **Predvolený typ hovoru** a vyberte **Hovor**, ak chcete vytvárať GSM hovory alebo **Internetový**, ak chcete vytvárať internetové hovory.

Ak chcete, aby sa volajúcej osobe automaticky zobrazila textová správa s informáciou, prečo nemôžete prijať prichádzajúci hovor, vyberte **Hovor** > **Odmietnuť SMS-kou** > **Áno**. Ak chcete nastaviť text pre správu, vyberte **Hovor** > **Text správy**.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov na domovskej stránke, vyberte **Hovor** > **Hľadať kontakt** > **Vypnúť**.

Nastavenia siete

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete zvoliť sieťový režim, vyberte **Režim siete** a **Duálny režim**, **UMTS**, alebo **GSM**. V duálnom režime sa prístroj prepína medzi sieťami automaticky.



Tip: **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale zvyšuje spotrebu energie z batérie a skracuje životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Pre voľbu operátora vyberte **Voľba operátora** a **Manuálna**, pre voľbu z dostupných sietí, alebo **Automatická**, ak chcete, aby si váš prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj indikoval, či sa používa v mikrocelulárnej sieti Micro Cellular Network (MCN), vyberte **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth. [Pozrite si „Odosielenie a prijímanie údajov cez Bluetooth“ str. 100.](#)
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla. [Pozrite si „Dátový kábel“ str. 99.](#)

- **Miesta prístupu** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **Paketové dáta** — Určenie, kedy sa majú použiť paketové dátové spojenia, a zadanie miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Určenie, či má prístroj zobrazovať indikátora, keď je dostupná sieť WLAN, a ako často má prístroj vyhľadávať siete.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Internet. telef.** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj môže prijímať konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie paketových dátových spojení. [Pozrite si „Obmedzenie paketových dát“ str. 128.](#) Táto možnosť je dostupná, iba ak je vložená karta USIM podporujúca túto funkciu.

Miesta prístupu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, ako sú GPRS v sieti GSM. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, je možné mať aktívne viacnásobné dátové spojenia súčasne; miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia ostávajú aktívne napríklad počas hlasových hovorov. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 105.](#)

Ak chcete definovať posielanie paketových dát, vyberte **Paketové dát. spojenie** a vyberte **Ak je dostupné** na registráciu prístroja do siete paketových dát pri zapnutí prístroja v podporovanej sieti alebo **Podľa potreby** na vytvorenie spojenia paketových dát, iba ak to aplikácia alebo akcia vyžaduje. Vyberte **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré vám poskytol poskytovateľ služieb, aby ste mohli používať prístroj ako modem pre paketové dáta vo svojom počítači.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má zobrazíť indikátor, keď je sieť WLAN dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, po uplynutí ktorého váš prístroj bude vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnúť** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.

- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** > **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a **Voľby** > **Upraviť**.

V nastavení miesta prístupu vyberte **Ochranný režim WLAN** a požadovaný režim.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

802.1x vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov a rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych EAP metód (služba siete).

Môžete si zobraziť pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Vol'by** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Vol'by** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Vol'by** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Vol'by** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Vol'by** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokoly nadväzovania spojení) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typické komunikačné spojenia sú zdieľanie videa a internetové hovory. SIP profily obsahujú nastavenia pre tieto spojenia. Predvolený SIP profil pre komunikačné spojenie je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť SIP profil, vyberte **Vol'by** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť exist. profil**.

Ak chcete vybrať SIP profil, ktorý budete chcieť predvolene používať pre komunikačné spojenia, vyberte **Vol'by** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadajte názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou prehliadania a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Internet. telef.**

Ak chcete vytvoriť nový profil internetových hovorov, vyberte **Vol'by** > **Nový profil**.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte **Vol'by** > **Upraviť**.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Riadenie APN**.

So službou ovládania miesta prístupu môžete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja iba na niektoré miesta prístupu. Vaša SIM karta nemusí podporovať službu ovládania miesta prístupu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Aktivovať obmedzenia**. Ak chcete aktivovať a deaktivovať ovládanie miesta prístupu, alebo upraviť zoznam miest prístupu pre paketové dáta, potrebujete PIN2 kód.

Ak chcete pridať miesto prístupu, ktoré sa môže použiť pre paketové dátové spojenia do zoznamu, vyberte **Vol'by** > **Pridať názov manuálne**. Aby ste umožnili spojenia cez miesto prístupu, ktoré poskytuje operátor, vytvorte prázdne miesto prístupu.

Ak chcete odstrániť miesto prístupu zo zoznamu, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
---------	--

Domovská stránka

Ľavé výberové tlačidlo + funkčné tlačidlo	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie vašej domovskej stránky vo webovom prehliadači
1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2-9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu

Menu > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť** aktivovať rýchlu voľbu.

Web

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
5	Zobrazenie aktívnych stránok
8	Zobrazenie náhľadu stránky
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu
0	Otvorenie zložky záložiek

Prehliadač obrázkov

Tlačidlo Hovor	Poslanie obrázka
0	Oddialenie obrázka (Zoom out)
5	Zväčšenie obrázka
7	Zväčšenie obrázka. Stlačte dvakrát na zobrazenie na celom displeji

4	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
6	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
2	Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku
8	Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku
3	Otáčanie v smere hodinových ručičiek
1	Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek
*	Prepínanie medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dlhodobé informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s

	dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputerizovanými telefónnymi systémami a podobne.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posielala v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osoba z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát. Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb. V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržiavanie, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.

Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje sa kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.
POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaneho PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.

SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zatiaľ čo simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaneho UPIN

	alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.
WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Od: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste tieto kódy nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Od: Stlačte a podržte tlačidlo hlavného displeja. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Od: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

Ot: Prečo sa na displeji po každom zapnutí prístroja objavajú chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

Od: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav, nie o chybu displeja.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Od: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Od: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete spojenie Bluetooth ukončiť v druhom zariadení alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

Ot: Prečo nevidím miesto prístupu siete WLAN, hoci viem, že som v jej dosahu?

Od: Skontrolujte, či nie je v prístroji aktívny profil Offline.

Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správny identifikátor SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu.

Skontrolujte, či miesto prístupu siete WLAN nie je na kanáloch 12 – 13, pretože ich nemožno priradiť.

Ot: Ako zapnem WLAN v mojom prístroji Nokia?

Od: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo nie ste pripojení k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadal dostupné siete v pozadí alebo ich vyhľadal menej často. Bezdrôtová sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a v časti **Vyhľadávať siete** definujte interval.

Ot: Prečo nemôžem prehliadať web, aj keď je nadviazané spojenie so sieťou WLAN a nastavenia adresy IP sú správne?

Od: Skontrolujte, či ste v rozšírených nastaveniach miesta prístupu siete WLAN správne definovali nastavenia proxy HTTP/HTTPS.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktiv. dát. spoj. > Voľby > Detaily**. Ak je kvalita signálu slabá alebo stredná, môžu sa objaviť problémy s pripojením. Pokúste sa znova pripojiť bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Od: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či ide o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte položku **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktiv. dát. spoj. > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte aj nasledujúce položky: zadali ste správny režim WPA (vopred zdieľaný kľúč alebo modul EAP), vyplí ste všetky nepotrebné typy modulov EAP a nastavenia všetkých typov modulov EAP sú správne (heslá, mená používateľov, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Od: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu alebo e-mailovú adresu. Vyberte položku **Menu > Komunik. > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot: Zobrazí sa krátka poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Od: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Tento oznam sa zobrazí, ak ste vybrali položku **Menu > Komunik. > Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne definované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 60.](#)

Ot: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

Od: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, vyberte položku **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukládalo správy na neskoršie prebratie, alebo položku **Vypnutý**, ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete položku **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Od: Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:

- Vypnite Bluetooth, ak ho nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN v pozadí. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** > **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nie**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a podržte tlačidlo hlavného displeja. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť

podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a

77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvté, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekания batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit,

že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o zariadenie

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom alebo chladnom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa zariadenie zohreje z nízkej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na zariadenie, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitie elektronické produkty, batérie a baliace materiály vždy zaneste na príslušné zberné miesta. Takýmto spôsobom prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálov.

Informácie o environmentálnych vlastnostiach a recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo na stránke nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na produkte, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete v eko-deklaráciách produktu na webovej stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený

na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiových frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiových frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako

kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdomé zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrniach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie

alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.

2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože

prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,10 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia 91

802.1x

bezpečnostné nastavenia 125

A

adresáre kontaktov

spravovanie 30

ak niečo nefunguje 134

aktívne klávesy 114

Aktívne poznámky 92

nastavenia 92

aktualizácie 10

aktualizácie softvéru 10

animovaný šetrič displeja 90

antény 16

Aplikácia Uvítanie 17

aplikácie

bežné akcie 22

inštalácia 112

modifikácia inštalácií 113

aplikácie Java 113

Aplikácie Java 112

Aplikácie Symbian 112

B

batéria

nabíjanie 15

úroveň nabíjania 20

vloženie 14

bezdrôtová klávesnica 97

bezpečnosť

aplikácia Java 113

Bluetooth 102

pamäťová karta 108

prístroj a SIM karta 121

Bezpečnostné nastavenia

WPA 125

blesk 31

blogy 65

blok. hovoru 38

blokovací kód 107, 121

blokovanie

automatické blokovanie

prístroja 121

klávesnica 121

klávesnice 22

blokovanie hovorov

internetové hovory 39

Bluetooth

autorizácia zariadení 101

bezpečnosť 102

párovanie 101

posielanie dát 100

prijímanie dát 100

prístupový kód 101

budík 96

C

celulárne vysielanie 59

nastavenia 62

certifikáty

nastavenia 110

podrobnosti 110

cieľ

nastavenie 74

odstránenie 74

cieľ cesty 74

Č

čas

nastavenia 120

čítačka správ

výber hlasu 46

Čítač PDF 95

čítač správ 46

D

dátové spojenia

spojenia s počítačom 99

dátum

nastavenia 120

Denník 44

nastavenia 44

posielanie správ 44

prenos denníka 20

pridávanie čísel ku kontaktom 44
volanie 44
vymazanie 44

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová
karta 109

displej

kontrolky 20
nastavenia 118
zmena vzhľadu 90

domovská stránka 25

nastavenia 90
prepínanie 26

DTMF tóny 39

E

EAP

nastavebia plug-inov 126
používanie plug-in modulu
EAP 126

ekvalizér 81

e-mail 48

nastavenia automatického
vyvolania 62
Nastavenia pripojenia 61
nastavenia vyvolania 61
nastavenie 49
odpovedanie 49
písanie 50
POP alebo IMAP 49
posielanie 50
používateľské nastavenia 61
pripojenie ku schránke 49

vymazávanie 50
vytvorenie zložiek 50

F

feedy 65

fotoaparát

nastavenia 78

G

Galéria 83

GPRS

nastavenia 123
nastavenia miesta prístupu 66
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 67

H

headset

pripojenie 16

heslá

heslo pamäťovej karty 93, 108

Hlas 46

hlásenie svetlom 119

hlásenie vibrovaním 119

hlasitosť 23

Hlasová pomoc 40

hlasové povely

nastavenia 41
spustenie aplikácie 41
zmena profilov 41

hlasový mail

volanie 40

zmena čísla 40

hlavný displej

nastavenia 119

Hodiny

budenie 96
nastavenia 96
svetové hodiny 96

hovory

blokovanie internetových
hovorov 39
čakajúci hovor 122
hlasová voľba 41
hlasové povely 41
hlasový mail 40
ID volajúceho 122
konferenčný hovor 34
nastavenia 122
odmietnutie 33
odmietnutie hovorov textovou
správou 122
pevná voľba 109
prijatie 33
PTT 42
rýchla voľba 37
stlmenie tónu vyzváňania 33
upozornenie na internetové
hovory 122
volanie z denníka 44
výber typu 122
vytváranie 33
vytvorenie internetového
hovoru 37

Hudobný obchod 80

CH

Chat

- nastavenia 56
- nastavenia aplikácie 57

I

ID volajúceho 122

IM

- blokovanie účastníkov 57
- skupiny 57
- začatie diskusie 56

Informácie o podpore produktov

Nokia 9

inštalácia

- aplikácie 112

inštalčný denník 112

intenzita satelitného signálu 74

intenzita signálu 20

internet 64

- ukončenie spojení 65

internetové hovory 37

- blokovanie 39
- nastavenia 127
- nastavenia upozornenia 122
- pripojenie 36
- profily 36, 127
- vytvorenie hovoru 37

Internetové radio

- nastavenia 88
- ukladanie staníc 87
- vyhľadávanie 87

interval automatického

blokovania 121

intranet

- prehliadanie 66

J

jazyk

- nastavenia 119

K

kábel 99

Kalendár

- nastavenia 29

kalibrácia nadmorskej výšky 74

Kalkulačka 93

kamera

- zачytenie snímkov 77
- záznam videoklipov 77

karty 22

klávesnica

- blokovanie 22
- nastavenia blokovania 121
- tóny 119

klúče

- aktivačné klúče 114
- WEP klúče 125

konferenčné hovory 34

konfigurácia na diaľku 9

konfiguračné správy 128

kontakty

- nastavenia 30
- pridanie tónov zvonenia 30

pridávanie 29

vyhľadávanie 30

Kontakty Ovi 31

kontrolky 20

L

logá

- uvítacie logo 118

M

Mail for Exchange 48

Mapy 70, 71

- cestovní sprievodcovia 74
- dopravné informácie 73
- chôdza 72
- indikátory 71
- prehliadanie 71
- šoférovanie 73
- trasy 72
- vyhľadanie umiestnenia 72

menové prevody 94

menu 18

merací systém

- zmena 74

microSDHC 108

miery

- prevod 94

miesta prístupu

- VPN 117
- vytváranie 123

modem 68

multimediálne správy
 možnosti odosielania 55
 nastavenie 60
 odosielanie 52
 odpovedanie 53
 preposielanie 54
 prijímanie 53
 prílohy 54
 tvorba prezentácií 53
 vytváranie 52

N

nabíjanie batérie 15

nahrание

zvukové klipy 82

nahrávač

nahrание zvukového klipu 82

nastavenia 82

prehratie nahrávky 82

nastavenia

Aktívne poznámky 92

aplikácie 128

bezpečnosť aplikácie Java 113

blokovanie klávesnice 121

celulárne vysielanie 62

certifikáty 110

čas 120

dátum 120

Denník 44

displej 118

e-mailové spojenie 61

fotoaparát 78

GPRS 66, 67, 123

hlasové povely 41

hlavný displej 119

hodiny 96

hovory 122

Chat 56

inštalácie aplikácií 113

Internetové radio 88

internetový hovor 127

jazyk 119

Kalendár 29

kontakty 30

miesta prístupu WLAN 67

nahrávač 82

obnovenie 121

ochrana WEP 124

ochrana WLAN 124

paketových dát 123

plug-iny EAP 126

podcasting 79

používateľ e-mailu 61

príslušenstvo 120

PTT 42

rádio 86

RealPlayer 85

rozšírené WLAN 124

servisné správy 62

sieť 122

SIP 126

textové správy 59

tlačiareň 96

tlačidlo e-mail 120

tóny 119

určenie polohy 70

vyvolanie e-mailu 62

webu 65

WLAN 124

WLAN miesta prístupu 68

nastavenia aplikácie 128

nastavenia tlačiarne 96

nastavenia tlačidla e-mail 120

nastavenie

multimediálne správy 60

Nokia Ovi Player 81

O

Obchod Ovi 31

obnovenie pôvodných

nastavení 121

obrázky

zdieľanie on-line 82

obrázok v pozadí 90

obrazové správy

posielanie ďalej 52

zobrazenie 52

ochrana tlačidiel 22

ochranný modul 111

operátor

výber 122

orientačné body

kategórie 76

poslanie 76

príjem 76

úprava 75

vytváranie 75

Ovi 31

P

paketové dáta

- nastavenia 123
- nastavenia miesta prístupu 66
- obmedzenie 128
- rozšírené nastavenia miesta prístupu 67

pamäť 107

pamäť kľúča 111

pamäťová karta

- blokovanie 108
- formátovanie 108
- heslá 108
- microSD 108
- nastavenie hesla 93, 108
- odblokovanie 108
- vloženie 15
- vyssunutie 15
- zálohovanie dát 111

párovanie

- prístroje 101
- prístupový kód 101

personalizácia 90

- displej 118
- hlavný displej 119
- tóny 119
- zmena jazyka 119

pevná voľba 109

PIN kód

- zmena 121

písanie 23

počítadlo cesty 74

Počúvanie internetových rozhlasových

- staníc 87

podcasting 78

- adresáre 78
- nastavenia 79
- vyhľadávanie 79

podpora 9

pohotovostný režim

- nastavenia 119

posielanie

- pomocou Bluetooth 100
- súborov 22
- súbory 93
- videí 35

poštové schránky

- vytváranie 49

pôvodné nastavenia 121

Poznámky 97

prediktívne písanie textu 23, 119

prehliadanie

- intranet 66
- off-line 65
- webu 64

prehratie

- nahrávky 82

Prehrávač hudby

- Hudobný obchod 80
- prehrávanie 80
- zoznamy skladieb 80

prehrávanie

- správy 46
- video a audio 84

prenášanie dát 20

prenášanie hudby 81

Prenos

- denník 20

presmerovanie hovoru 38

prevod

- meny 94
- mier 94

prezentácie 53

prílohy

- e-mail 49
- multimediálne správy 54
- zvukové klipy 55

pripojenia

- Pripojenia počítača 68
- ukončenia 105

príslušenstvo

- nastavenia 120
- vzdialený prístup SIM 102

prístupový profil SIM 102

profily

- profil internetového hovoru 36, 127
- úprava 89
- úprava podľa svojich potrieb 89
- výber tónov zvonenia 89
- vytváranie 89

PTT

- kontakty 43
- nastavenia 42
- prihlásenie 42
- ukončenie 43
- volanie 42

vytvorené hovory 43
vytvorenie kanála 43

R

rádio

nastavenia 86
počúvanie 85
uložené stanice 86
zobrazenie vizuálneho obsahu 86

RealPlayer

nastavenia 85
odosielanie súborov 84
prehrávanie multimediálnych
klipov 84
zobrazenie informácií o klipe 84

režimy vyhl'adávania

prepínanie 30

rýchla voľba 37

S

servisné príkazy 58

servisné správy 58

nastavenia 62

schránky

pripojenie 49

sieť

nastavenia 122

SIM karta

textové správy 51
vloženie 14

SIP

nastavenia 126

úprava profilov 127
úprava proxy serverov 127
úprava registračných
serverov 127
vytváranie profilov 126

SIP protokol

Pozrite si *SIP*

skratky 129

tlačidlá 119

skupiny kontaktov

pridanie tónov zvonenia 30
uskutočňovanie konferenčných
hovorov 29
vytváranie 29

snímky

otáčanie 83
posielanie 83
pridanie ku kontaktom 83
zobrazenie pozadia 83
zoom 83

softvérové balíky

inštalácia 112
nastavenia inštalácie 113

spojenia

GPRS nastavenia 66
nastavenia GPRS 67
nastavenia WLAN 67

spojenia s počítačom 99

Pozrite si aj *dátové spojenia*

spôsoby pripojenia

Bluetooth 100
dátový kábel 99

Správca komprimácie 94

Správca súborov 93

Správca zariadenia 9

správy 45

d'alšie nastavenia 62
konfiguračné správy 128
nastavenia celulárneho
vysielania 62
nastavenia textových správ 59
posielanie zvukových klipov 55
servisné správy 58
správy pre odmietnuté
hovory 122

Správy

zložka 45
zložky 46

Spríevodca nastaveniami 17

Spríevodca WLAN 104

súbory

flash súbory 85
načítavanie 83
posielanie 93

súbory jad 112

súbory jar 112

Súbory Ovi 31

súbory sis 112

súbory sixs 112

súprava do auta

vzdialený prístup SIM 102

svetové hodiny 96

synchronizácia 20

aplikácie 115
nastavenia 115
synchronizačné profile 115

Š

šetrič displeja 90
šetrič obrazovky 118
šifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová
karta 109

T

tapeta 83
témy

načítanie 91
zmena 90

text

písanie 23
prediktívne písanie 23
zmena veľkosti 118

textové správy

možnosti odosielania 51
nastavenia 59
odosielanie 51
písanie 51
správy na SIM karte 51

tlač 95

tlačidlá 12

skratky 119

Tlačidlá voľby na jeden dotyk 119

tlačidlo domovskej stránky 26

tlačidlo E-mail 27

tlačidlo Kalendár 27

tlačidlo Kontakty 27

tóny 119

nastavenia 119

tóny hlásenia 119

tóny zvonenia 119

3-D 91
hlásenie vibrovaním 119
kontakty a skupiny kontaktov 30
v profiloch 89

U

ukončenie

internetových spojení 65
sieťových pripojení 105

uloženie

aktuálna poloha 74
nastavení 22
súborov 22

UPIN kód

zmena 121

určenie polohy

nastavenia 70

USB dátový kábel 99

uvítanie 118

V

viacúlohový systém 30

videohovory

prepnutie na hlasový hovor 34
volanie 34

videoklipy 77

odosielanie 84
podrobnosti 84
prehrávanie 84

virtuálna privátna sieť

miesta prístupu 117
použitie v aplikáciách 117

vloženie

batérie 14
pamäťovej karty 15
SIM karty 14

voice over IP 37

VoIP 37

volanie 33

voľná pamäť 107

VPN

miesta prístupu 117
použitie v aplikáciách 117

vyhľadávanie

dostupných sietí WLAN 106

vyrovnávací pamäť (cache)

vyprázdnenie 65

výstražné tóny 119

vzdialená synchronizácia 115

W

Web

bezpečnosť spojenia 64

weblogy 65

webové

nastavenia 65

WEP

kl'úče 125
ochranné nastavenia 124

WLAN

adresa MAC 103, 124

bezpečnostné nastavenia
802.1x 125
Bezpečnostné nastavenia
WPA 125
dostupnosť 104
miesta prístupu 104
nastavenia 124
nastavenia miesta prístupu 67
ochranné nastavenia 124
rozšírené nastavenia 124
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 68
vyhľadávanie sietí 106
WEP kľúče 125

Z

zablokovanie

prístroj 107

zablokovanie na diaľku 107

zálohovanie dát 111

záložky 65

zapnutie a vypnutie prístroja 17

zásuvky 12

záznam

videoklipov 77

záznamy v kalendári

vytváranie 28

zobrazenie 28

zdieľanie videa 35

prijatie pozvaní 35

zobrazenia kalendára

zmena 27

zvukové klipy

nahratie 82

poslanie 55

zvukové súbory

odpsielanie 84

podrobnosti 84