

Посібник користувача Nokia E63



Nokia E63

NOKIA
Eseries



Видання 6.0

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434



NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-437 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63, Ovi та Visual Radio є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

/Видання 6.0 UK

Зміст

Безпека.....	7
Інформація про пристрій.....	7
Послуги мережі.....	8
Пошук довідки.....	9
Підтримка.....	9
Віддалена настройка.....	9
Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера.....	10
Додаткова інформація.....	10
Основні функції.....	12
Клавіші та частини.....	13
Настроювання пристрою.....	15
Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	15
Заряджання акумулятора.....	16
Вставляння картки пам'яті.....	16
Виймання картки пам'яті.....	17
Приєднання навушників.....	17
Приєднання наручного ремінця.....	17
Антени.....	17
Початок роботи.....	18
Перший запуск.....	18
Привітальна програма.....	18
Майстер установок.....	19

Стартовий екран.....	19
Меню.....	20
Перенесення вмісту з інших пристроїв.....	20
Індикатори дисплея.....	22
Основні дії у кількох програмах.....	23
Блокування клавіш.....	24
Регулювання гучності.....	24
Введення тексту.....	25
Оновлення в пристроях Eseries.....	26
Швидкий доступ до завдань.....	26
Стартовий екран.....	26
Запрограмовані клавіші.....	27
Календар Nokia для Eseries.....	28
Контакти Nokia для Eseries.....	30
Одночасна робота декількох програм.....	32
Ліхтарик.....	32
Запуск «Ovi».....	32
Інформація про магазин Ovi.....	33
Файли Ovi.....	33
Контакти Ovi.....	33
Послуга "My Nokia".....	34
Телефон.....	35
Голосові дзвінки.....	35
Відеодзвінки.....	36
Інтернет-дзвінки.....	37
Швидкий набір.....	40

Переведення дзвінків.....	40
Заборона дзвінків.....	41
Заборона Інтернет-дзвінків.....	41
Надсилання тонів DTMF.....	42
Голосова пошта	42
Голосова довідка.....	42
Голосові команди.....	43
“Натисни і говори”	44
Протокол	46

Повідомлення.....48

Папки повідомлень.....	48
Упорядкування повідомлень.....	49
Читач повідомлень.....	49
Мовлення	49
Повідомлення електронної пошти.....	50
Текстові повідомлення.....	55
Мультимедійні повідомлення.....	56
Чат	60
Спеціальні типи повідомлень.....	63
Стільникова трансляція.....	64
Установки повідомлень.....	65

Інтернет.....70

Веб.....	70
Перегляд локальної мережі	72
Точки доступу до Інтернету.....	72
З'єднання ПК з Інтернетом.....	75

Подорожування.....76

Інформація про GPS та сигнали супутника.....	76
Установки позиціонування.....	77

Карти	77
GPS-дані	82
Орієнтири	83

Мультимедіа.....85

Камера	85
Nokia Подкастинг.....	86
Музичний плеєр	88
Обмін в Інтернеті	90
Диктофон	90
Галерея	91
RealPlayer	92
Flash-плеєр	93
Radio.....	94
Інтернет-радіо.....	95

Персоналізація.....98

Режими.....	98
Вибір тонів дзвінка.....	98
Настройка режимів.....	98
Персоналізація стартового екрана.....	99
Зміна теми дисплея.....	99
Завантажити тему.....	100
3-D тони дзвінка.....	100

Офісні інструменти Nokia.....101

Активні нотатки	101
Калькулятор	102
Менеджер файлів.....	102
Quickoffice	103
Конвертер	103
Менеджер файлів у форматі Zip	104

Програма перегляду файлів PDF.....	104
Друк.....	104
Годинник	105
Нотатки	106
Бездротова клавіатура Nokia	107

З'єднання.....	108
З'єднання з ПК.....	108
Кабель даних.....	108
Bluetooth	109
Режим доступу до SIM-картки.....	112
WLAN.....	113
Менеджер з'єднання.....	115

Керування захистом і даними.....	117
Блокування пристрою.....	117
Пам'ять.....	117
Захист картки пам'яті.....	118
Шифрування.....	119
Фіксований набір.....	120
Менеджер сертифікатів.....	120
Модулі захисту.....	122
Створення резервної копії даних.....	122
Менеджер програм	122
Ключі активації.....	125
Синхронізація даних.....	126
Мобільна VPN.....	127

Установки.....	130
Загальні установки.....	130
Установки телефону.....	134
Установки з'єднання.....	135

Установки програм.....	141
------------------------	-----

Комбінації клавіш.....	142
Загальні комбінації клавіш.....	142

Словник.....	144
---------------------	------------

Усунення несправностей.....	148
------------------------------------	------------

Інформація щодо виробу та техніки безпеки.....	151
---	------------

Покажчик.....	159
----------------------	------------

Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів (E)GSM 850, 900, 1800 та 1900 МГц, а також мережах UMTS 900/2100 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне

забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволити отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Пошук довідки

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support або в мобільному пристрої відвідайте веб-сайт www.nokia.mobi/support. Також можна вибрати **Меню** > **Довідка** > **Довідка** у пристрої.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце та ввімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки.
- Оновіть програмне забезпечення пристрою.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/geraig. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

Віддалена настройка

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Мен.прис..**

За допомогою Менеджера пристроїв можна віддалено керувати установками, даними та програмним забезпеченням пристрою.

Можна з'єднуватись з сервером і отримувати конфігураційні установки для пристрою. Можна отримати профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки від свого постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої. Доступні опції можуть бути різними.

З'єднання віддаленої настройки зазвичай розпочинається сервером, коли потрібно оновити установки пристрою.

Щоб створити новий профіль сервера, виберіть **Опції** > **Новий профіль серв..**

Також ці установки можна отримати від постачальника послуг у вигляді повідомлення настройки. Якщо установки не отримано, виконайте такі дії:

- **Назва сервера** — Введіть назву сервера настройки.
- **Код сервера** — Введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.
- **Пароль сервера** — Введіть пароль для ідентифікації пристрою на сервері.
- **Режим сеансу** — Вибрати пріоритетний тип з'єднання.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, яку буде використано для з'єднання, чи створіть нову. Ви також можете вибрати, щоб Вас запитували про точку

доступу щоразу під час початку з'єднання. Ця установка наявна лише в разі, якщо вибрати **Інтернет** як тип носія.

- **Адреса сервера** — Введіть веб-адресу сервера настройки.
- **Порт** — Введіть номер порту сервера.
- **Ім'я користувача** — Введіть свій код користувача для сервера настройки.
- **Пароль** — Введіть свій пароль для сервера настройки.
- **Дозволити конфіг.** — Виберіть **Так**, щоб дозволити серверу розпочинати сеанс настройки.
- **Прийм. автоматично** — Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб сервер запитував Вашого підтвердження при спробі почати сеанс настройки.
- **Аутентифік. мережі** — Вкажіть, чи необхідно використовувати процедуру автентифікації http.
- **Ім'я корис. в мер.** — Введіть свій код користувача для автентифікації http. Дана установка доступна лише тоді, коли вибрано **Аутентифік. мережі**.
- **Пароль мережі** — Введіть свій пароль для автентифікації http. Дана установка доступна лише тоді, коли вибрано **Аутентифік. мережі**.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Почати конфігур..**

Щоб переглянути протокол настройки вибраного профілю, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкошумний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate.

Додаткова інформація

Інструкції у Вашому пристрої

Щоб отримати вказівки стосовно активного вікна відкритої програми, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Щоб переглянути теми довідки та здійснити пошук, виберіть **Меню** > **Довідка** > **Довідка**. Можна вибирати категорії, щодо яких Вам потрібні інструкції. Виберіть категорію, наприклад, "Повідомлення", щоб переглянути

всі доступні інструкції (теми довідки). Під час перегляду тем натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб переглянути інші теми в цій категорії.

Щоб переключитись між програмою та довідкою, натисніть і потримайте Головну клавішу.

Посібник

У посібнику подається інформація про пристрій і показано, як його використовувати. Виберіть **Меню** > **Довідка** > **Інструкція**.

Основні функції

Номер моделі: Nokia E63-1 (RM-437).

Надалі в цьому документі згадується як Nokia E63.

Новий пристрій Nokia E63 допоможе вам керувати своїми справами та особистою інформацією. Нижче наведено найголовніші функції пристрою:



Переміщення записів календаря та інформації про контакти зі свого старого пристрою в Nokia E63 за допомогою програми **Передача**.



Отримання та надсилання повідомлень під час подорожі.



Перегляд веб-сторінок за допомогою програми **Веб**.



Користування локальною мережею своєї компанії за допомогою програми **Лок. мер.**.



Використання пристрою як ліхтарика.



Ефективне використання часу та планування зустрічей за допомогою програми **Календар**.



Керування записами про ділових партнерів та друзів за допомогою програми **Контакти**.



Здійснення голосових дзвінків через служби Інтернет-дзвінків (VoIP) за допомогою програми **І-телефон**.



З'єднання з бездротовою локальною мережею за допомогою програми **Майстер WLAN**.



Пошук потрібних розташувань за допомогою програми **Карти**.




Переключення з бізнес-режиму на персональний режим.



Змінення вигляду та установок стартового екрана за допомогою програми **Профілі**.

Клавіші та частини

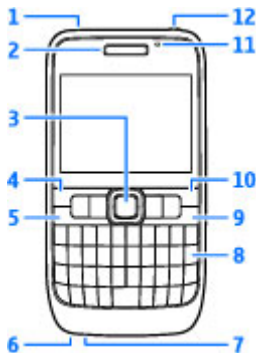

1 — Гучномовець

2 — Динамік

3 — Клавіша Navi™ (клавіша прокручування). Натискайте клавішу прокручування, щоб зробити вибір або переміщуватися вліво, вправо, вгору чи вниз по дисплею. Натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб прискорити прокручування. Використовуйте клавішу прокручування разом із функціональною клавішею, щоб регулювати гучність.

4 — Клавіша вибору. Натискайте клавішу вибору, щоб виконати функцію, яка відображається над нею на дисплеї.

5 — Клавіша дзвінка

6 — Мікрофон

7 — Гніздо для приєднання зарядного пристрою


8 — Клавіша очищення

9 — Клавіша живлення/завершення. Натискайте цю клавішу для відхилення дзвінків, завершення активних дзвінків або дзвінків на утриманні, а також для переключення між режимами. Натисніть і потримайте клавішу живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

10 — Клавіша вибору

11 — Світлочутливий датчик

12 — Гніздо для навушників

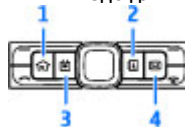


1 — Головна клавіша

2 — Клавіша "Контакти"

3 — Клавіша "Календар"

4 — Клавіша електронної пошти

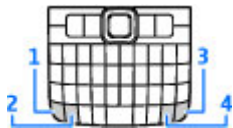

1 — Функціональна клавіша. Щоб ввести цифри або символи, нанесені на сірій частині клавіш, натисніть відповідну клавішу, утримуючи натиснутою функціональну клавішу, або натисніть та потримайте лише відповідну клавішу.

2 — Клавіша Shift. Щоб переключати регістр символів, натискайте клавішу Shift.

3 — Клавіша Chr. Під час написання тексту натисніть клавішу Chr, щоб вставити символи, які не відображаються на клавіатурі.

4 — Клавіша Ctrl. Використання комбінацій клавіш із клавішею Ctrl, наприклад Ctrl + C.

Настроювання пристрою


Настройте свій пристрій Nokia E63 відповідно до нижченаведених вказівок.

Встановлення SIM-картки й акумулятора

1. Щоб відкрити задню панель, поверніть пристрій задньою стороною до себе, натисніть фіксатор задньої панелі та зніміть задню панель, піднявши її.



2. Якщо акумулятор встановлено, вийміть його, піднявши у напрямку, вказаному стрілкою.

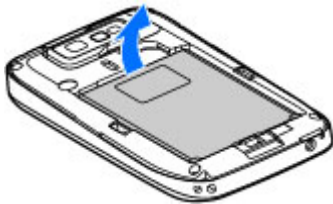

3. Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута до контактів пристрою, а скошений кут повернутий до верхньої частини пристрою.



4. Вставте акумулятор. Зіставте контакти акумулятора з відповідними контактами у відсіку акумулятора і вставте акумулятор у напрямку стрілки.



5. Закрийте задню панель та заблокуйте фіксатор задньої панелі.



Зарядження акумулятора

1. Приєднайте сумісний зарядний пристрій до стінної розетки.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм. Якщо акумулятор повністю розряджений, може пройти кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор зарядження.



3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від свого телефону, а потім вимкніть його з розетки електромережі.

Ваш акумулятор був попередньо заряджений виробником, але рівень заряду може бути різним. Щоб робота акумулятора була максимально тривалою, продовжуйте зарядження, доки акумулятор не

зарядиться повністю, відповідно до індикатора рівня заряду.



Порада: Можна використовувати старі зарядні пристрої Nokia зі своїм пристроєм, приєднавши адаптер CA-44 до старого зарядного пристрою. Адаптер продається як окремий додаток.

Вставляння картки пам'яті

Використовуйте картку пам'яті для економії пам'яті у своєму пристрої. Також можна створити резервну копію даних і перенести її з пристрою на картку пам'яті.

Картка пам'яті може не входити до комплекту постачання пристрою. Картки пам'яті продаються як окремі аксесуари.

1. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.



2. Вставте картку пам'яті в гніздо контактною поверхнею вперед. Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута в сторону контактів пристрою.
3. Посувайте картку, доки вона не зафіксується в гнізді.
4. Закрийте кришку.

Виймання картки пам'яті

1. Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийняти картку**.
2. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.
3. Натисніть на край картки пам'яті, щоб вийняти її з отвору для карток пам'яті.
4. Закрийте кришку.

Приєднання навушників



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Приєднайте сумісні навушники до гнізда навушників пристрою.




Приєднання наручного ремінця

Просуньте наручний ремінець крізь отвір та затягніть його.



Антенни

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Початок роботи

Зібравши пристрій, увімкніть його та ознайомтеся з удосконаленнями, впровадженими в пристроях серії Eseries.

Перший запуск

1. Натисніть та потримайте кнопку живлення, доки не відчуєте, що пристрій вібрує.
2. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть PIN-код або код блокування та виберіть **Добре**.
3. Коли з'явиться відповідний запит, введіть країну свого перебування, а також поточну дату й час. Щоб знайти потрібну країну, введіть перші літери її назви. Важливо вибрати країну правильно, оскільки заплановані календарні записи можуть змінитися, якщо пізніше змінити країну на розташовану в іншому часовому поясі.
4. Відкриється програма привітання. Виберіть одну з опцій або виберіть **Вихід**, щоб закрити програму.



Для настройки установок пристрою використовуйте програми-майстри, які є на стартовому екрані, та програму "Майстер установок". Після увімкнення пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки та автоматично настроїти деякі установки. Відповідні

установки можна також отримати у постачальника послуг.

Пристрій можна вмикати, не вставляючи SIM-картку. Пристрій запуститься в режимі офлайн, внаслідок чого неможливо буде використовувати функції телефону, які залежать від мережі оператора.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та потримайте кнопку живлення.

Привітальна програма

Під час першого увімкнення пристрою відкривається привітальна програма. Виберіть із наведеного нижче:

- **Інструкція** надає інформацію про пристрій і демонструє, як його використовувати.
- **Передача** дозволяє переносити вміст на зразок контактів і записів календаря з сумісного пристрою Nokia. [Див. "Передача вмісту між пристроями", стор. 21.](#)
- **Установки е-пошти** допомагає настроїти установки електронної пошти.
- **Майст. устан.** допомагає настроїти різні установки. [Див. "Майстер установок", стор. 19.](#)

Щоб відкрити програму "Привітання" пізніше, виберіть **Меню** > **Довідка** > **Привітання**.

Доступні опції можуть різнитися.

Майстер установок

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Майст. устан..**

Майстер установок настроїть ваш пристрій на основі інформації, отриманої від оператора мережі. Щоб використовувати ці послуги, можливо, буде потрібно звернутися до свого постачальника послуг, щоб активізувати з'єднання даних чи інші послуги.

Доступність різних пунктів установок в Майстрі установок залежить від функцій пристрою, SIM-картки, постачальника послуг безпроводового зв'язку та наявності даних в базі даних Майстра установок.

Якщо постачальник послуг бездротового зв'язку не надає послугу Майстра установок, в меню пристрою ця функція може не відображатися.

Щоб запустити Майстер установок, виберіть **Почати**. Якщо ви вперше користуєтесь Майстром, буде надано вказівки щодо визначення установок. Якщо не вставлена SIM-картка, необхідно вибрати країну постачальника послуг і свого постачальника послуг. Якщо Майстер установок запропонує країну або постачальника послуг, які не відповідають вашій країні чи дійсному постачальнику послуг, виберіть правильну країну і постачальника зі списку. Якщо налаштування установок перервано, їх не буде визначено.

Щоб відкрити головне вікно Майстра установок після того, як він завершив визначення установок, виберіть **Добре**.


У головному вікні виберіть із наведеного нижче.

- **Оператор** — Визначте установки оператора, зокрема установки MMS, Інтернету, WAP та потокової передачі.
- **Електр. пошта** — Налаштуйте установки електронної пошти.
- **Нат. і говори** — Налаштуйте установки послуги "Натисни і говори".
- **Спіл. відео** — Налаштуйте установки обміну відео.

Якщо не вдається використати Майстер установок, відвідайте веб-сайт установок телефонів Nokia.

Стартовий екран

Зі стартового екрана можна швидко перейти до найчастіше використовуваних функцій та переглянути список усіх пропущених дзвінків або нових повідомлень.

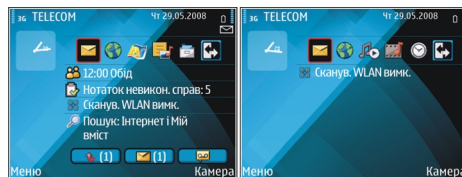

Можна визначити два окремі стартові екрани для різної мети, наприклад, щоб один стартовий екран відображав ділові електронні листи та сповіщення, а інший показував лише ваші особисті листи. Таким чином, не доведеться переглядати пов'язані з роботою листи у позаробочий час.

Меню

Виберіть **Меню**.

Меню — це початковий пункт, з якого можна відкривати всі програми, які містяться у пристрої або на картці пам'яті.

У меню містяться програми та папки, які об'єднують у групи схожі програми. Усі програми, які встановлені Вами у пристрої власноруч, стандартно зберігаються у папці **Встановл..**


Щоб відкрити програму, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

Щоб побачити програми у вигляді списку, виберіть **Опції** > **Змінити вигляд Меню** > **Список**. Щоб повернутися до піктограм, виберіть **Опції** > **Змінити вигляд Меню** > **Таблиця**.

Щоб переглянути використання пам'яті різними програмами та даними, що зберігаються у пристрої або на картці пам'яті, та перевірити обсяг вільної пам'яті, виберіть **Опції** > **Деталі пам'яті**.

Щоб створити нову папку, виберіть **Опції** > **Нова папка**.

Щоб перейменувати нову папку, виберіть **Опції** > **Перейменувати**.

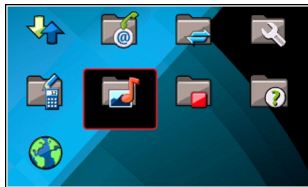

Щоб змінити порядок розташування елементів у папці, перейдіть до програми, яку потрібно перемістити, та виберіть **Опції** > **Перемістити**. Біля програми ставиться позначка. Перейдіть до нового місця розташування і виберіть **Добре**.

Щоб перемістити програму до іншої папки, перейдіть до програми, яку потрібно перемістити, виберіть **Опції** > **Переміст. до папки**, нову папку, а потім виберіть **Добре**.

Для завантаження програм з Інтернету виберіть **Опції** > **Завантажен. програм**.

Щоб перейти від однієї відкритої програми до іншої, потримайте клавішу "Home". Виберіть програму та натисніть клавішу прокручування, щоб перейти до цієї програми. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

Перенесення вмісту з інших пристроїв

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Передача**.

За допомогою різних методів з'єднання можна переносити вміст, такий як контакти, з сумісного пристрою Nokia на новий пристрій Eseries. Тип вмісту, який можна перенести, залежить від моделі пристрою. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між двома пристроями або надсилати дані з цього пристрою на інший пристрій.

Під час передавання даних зі старого пристрою може знадобитися вставити SIM-картку. Пристрій Eseries не потребує SIM-картки для перенесення даних.

Вміст копіюється з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця на вашому пристрої. Тривалість копіювання залежить від об'єму даних, які переносяться. Можна скасувати копіювання та продовжити його пізніше.

Необхідні кроки для передавання даних можуть відрізнятися залежно від вашого пристрою та від того, чи було перервано передавання даних раніше. Об'єкти, що можуть бути передані, відрізняються — це залежить від іншого пристрою.

Передача вмісту між пристроями

Щоб з'єднати два пристрої, виконуйте вказівки на дисплеї. З пристроїв деяких моделей програма "Передача" надсилається на інший пристрій як повідомлення. Щоб встановити програму "Передача" на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте вказівки, які відображаються на дисплеї. За допомогою нового пристрою Eseries виберіть вміст, який потрібно скопіювати з іншого пристрою.

Після передавання даних можна зберегти ярлик з параметрами в головному вікні, щоб мати змогу повторити передавання іншим разом. Щоб відредагувати ярлик, виберіть **Опції** > **Установки ярлика**.

Перегляд протоколу перенесення

Після кожного перенесення на екран виводиться протокол перенесення.

Щоб переглянути деталі передачі, перейдіть до будь-якого об'єкта в журналі передачі та виберіть **Опції** > **Деталі**.

Щоб переглянути журнал попередньої передачі, у головному вікні перейдіть до ярлика передачі (якщо він доступний) і виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

У журналі також відображаються будь-які не вирішені конфлікти передачі. Щоб розпочати вирішення конфліктів, виберіть **Опції** > **Розв'яз. конфліктів**.

Синхронізація, отримання та надсилання даних

Якщо ви вже передавали дані у свій пристрій за допомогою програми "Передача", у її головному вікні виберіть з нижченаведених піктограм:

 Синхронізація даних із сумісним пристроєм, якщо інший пристрій підтримує цю функцію. За допомогою синхронізації можна оновлювати дані в обох пристроях.

 Завантаження даних з іншого пристрою у новий пристрій Eseries.

 Надсилання даних з нового пристрою Eseries на інший пристрій

Індикатори дисплея

- 3G** Пристрій використовується в мережі UMTS (послуга мережі).
-  Рівень заряду акумулятора. Що вища смужка, то більший рівень заряду акумулятора.
-  У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.
-  Отримано нове повідомлення у віддалену поштову скриньку.
-  У папці "Вихідні" програми "Повідомлення" є повідомлення, що очікують на надсилання.
-  Є один або більше пропущених телефонних дзвінків.
-  Клавіатуру пристрою заблоковано.
-  Сигнал будильника активовано.
-  Вибрано режим "Без звуку", тому пристрій не дзвонить під час вхідного дзвінка або повідомлення.
-  Активовано з'єднання Bluetooth.

-  Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, пристрій намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
-  Доступне з'єднання пакетного передавання даних GPRS (послуга мережі). Якщо відображається піктограма , з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма , то з'єднання утримується.
-  Доступне з'єднання пакетного передавання даних EGPRS (послуга мережі). Якщо відображається піктограма , з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма , то з'єднання утримується.
-  Доступне з'єднання пакетного передавання даних UMTS (послуга мережі). Якщо відображається піктограма , з'єднання є активним. Якщо відображається піктограма , то з'єднання утримується.
-  У пристрої активований пошук бездротових локальних мереж (WLAN), і така мережа доступна.
-  З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, в якій не використовується шифрування даних.

-  З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, в якій використовується шифрування даних.
-  Пристрій приєднаний до ПК за допомогою кабелю USB.
- 2** Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).
-  Усі дзвінки переадресовуються на інший пристрій. Якщо є дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.
-  До пристрою приєднано гарнітуру.
-  З'єднання з гарнітурою Bluetooth було втрачено.
-  До пристрою під'єднано автомобільний комплект "вільні руки".
-  До пристрою приєднано пристрій індуктивного зв'язку.
-  До пристрою приєднано текстовий телефон.
-  Здійснюється синхронізація.
-  Встановлене з'єднання "Натисни і говори".
-  З'єднання "Натисни і говори" перебуває в режимі "Не турбувати", оскільки для типу дзвінка пристрою встановлено значення **1 тон. сигнал**

або **Без звуку**, або ж здійснюється вхідний чи вихідний дзвінок. У цьому режимі неможливо здійснювати дзвінки НІГ.

Основні дії у кількох програмах

Ви можете знайти наступні дії у кількох програмах:


Щоб змінити режим, вимкнути чи заблокувати пристрій, натисніть і відпустіть клавішу живлення.

Якщо програма містить кілька закладок (див. малюнок), відкрийте закладку, натискаючи клавішу прокручування вліво або вправо.

Щоб зберегти установки, які були змінені у програмі, виберіть **Назад**.

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Зберегти**. Існують різні варіанти збереження, які залежать від програми, що використовується.

Щоб надіслати файл, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Можна надіслати файл в повідомленні електронної пошти або мультимедійному повідомленні чи за допомогою різних методів зв'язку.

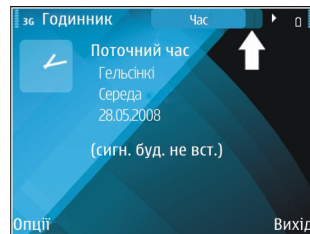

Щоб скопіювати, натисніть та потримайте клавішу Shift і виділіть необхідний текст за допомогою клавіші прокручування. Натисніть і потримайте клавішу Shift та виберіть **Скопіюв.** Щоб вставити, перейдіть до місця, куди потрібно вставити текст, натисніть і потримайте клавішу Shift та виберіть **Встав.** Цей метод може не працювати з програмами, що мають власні команди копіювання та вставки.

Щоб вибрати різні об'єкти на зразок повідомлень, файлів або контактів, перейдіть до потрібних об'єктів. Виберіть **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити**, щоб вибрати один об'єкт, або **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити всі**, щоб вибрати всі об'єкти.



Порада: Щоб вибрати майже всі об'єкти, спочатку виберіть **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити всі**, потім виберіть об'єкти, які не потрібні, та **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Скасув. позначення**.

Щоб вибрати об'єкт (на зразок вкладення у документі), перейдіть до об'єкта таким чином, щоб квадратні маркери відобразилися з кожного боку об'єкта.

Блокування клавіш

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.


Клавіатура пристрою блокується автоматично, щоб клавіші не натискалися випадково. Щоб змінити період часу, після завершення якого блокується клавіатура,

виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. клав..**

Щоб заблокувати клавіші вручну зі стартового екрана, натисніть ліву клавішу вибору та функціональну клавішу.

Щоб вручну заблокувати клавіатуру в меню або у відкритій програмі, натисніть і відпустіть клавішу живлення та виберіть **Заблокув. клавіатуру**.

Щоб розблокувати клавіші, натисніть ліву клавішу вибору та функціональну клавішу.

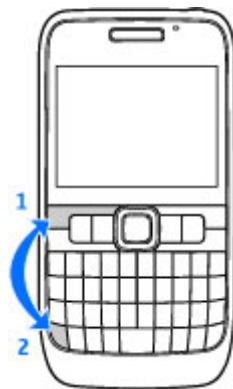

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність динаміка під час телефонної розмови, натискайте клавішу прокручування вліво або вправо. Для регулювання гучності мультимедійних програм натисніть та потримайте функціональну клавішу та натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Введення тексту

Методи введення тексту, доступні в пристрої, можуть бути різними залежно від ринку продажу.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Ваш пристрій має повну розкладку клавіатури.

Для введення розділових знаків натискайте відповідні клавіші або сполучення клавіш.

Щоб переключатися між режимами великих та малих літер, натискайте клавішу Shift.

Щоб вставити цифри або символи, вказані на клавішах, натисніть та утримуйте відповідну клавішу або, тримаючи натиснутою функціональну клавішу, натисніть відповідну клавішу.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу «Назад». Щоб видалити декілька символів, натисніть та утримуйте клавішу «Назад».

Щоб вставити символи, які не відображаються на клавіатурі, натисніть клавішу Chr.

Щоб скопіювати текст, натисніть та утримуйте клавішу Shift і натискайте клавішу прокручування, щоб виділити слово, фразу або рядок тексту, які потрібно скопіювати. Натисніть Ctrl + C. Щоб вставити текст у документ, перейдіть до потрібного місця і натисніть Ctrl + V.

Щоб змінити мову введення або ввімкнути метод інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції вводу**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Інтелектуальне введення тексту

Для активації інтелектуального введення тексту натисніть функціональну клавішу + пробіл, а потім виберіть **Інтел. введ. тексту** > **Увімкн.**. На дисплеї відобразиться індикатор . Після початку введення слова пристрій запропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово знайдено, прокрутіть праворуч для підтвердження. Під час набору можна також прокрутити вниз, щоб відкрити список можливих варіантів. Якщо у списку є потрібне слово, перейдіть до нього й натисніть клавішу прокручування. Якщо слово, яке Ви набираєте, відсутнє у словнику пристрою, пристрій запропонує можливий варіант, а слово, яке Ви набираєте, відображатиметься над запропонованим варіантом. Прокрутіть вгору, щоб вибрати слово. Воно додасться до словника, коли Ви почнете набирати наступне слово.

Щоб вимкнути метод інтелектуального введення тексту, натисніть функціональну клавішу + пробіл, а потім виберіть **Інтел. введ. тексту** > **Вимкн.**.

Щоб визначити установки для введення тексту, виберіть **Опції** > **Опції вводу** > **Установки**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Опції** > **Опції вводу** > **Мова набору**.


Оновлення в пристроях Eseries

Новий пристрій Eseries містить нову версію програм "Календар" та "Контакти", а також оновлений стартовий екран. За допомогою пристрою можна також користуватися послугами Ovi.

Швидкий доступ до завдань

Коли відображається піктограма ► на стартовому екрані або у вікні програм "Контакти" чи "Календар", натискайте клавішу прокручування праворуч, щоб переглянути список доступних операцій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Під час переміщення від однієї програми до іншої натискайте клавішу прокручування ліворуч, щоб повернутися на попередній рівень.

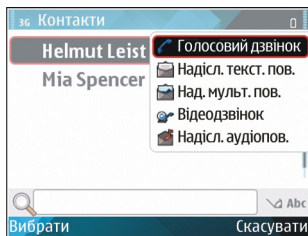

Стартовий екран


Зі стартового екрана можна швидко перейти до найчастіше використовуваних функцій та переглянути список усіх пропущених дзвінків або нових повідомлень.

Переміщення на стартовому екрані

Щоб перейти до стартового екрана, на мить натисніть головну клавішу.

Стартовий екран містить:

- ярлики програм (1): для швидкого доступу до програми перейдіть до її ярлика та натисніть клавішу прокручування.
- область сповіщень (2): щоб переглянути об'єкт, що міститься в області сповіщень, перейдіть до об'єкта й натисніть клавішу прокручування.
- сповіщення (3): щоб переглянути сповіщення, перейдіть до відповідної рамки. Кожна рамка

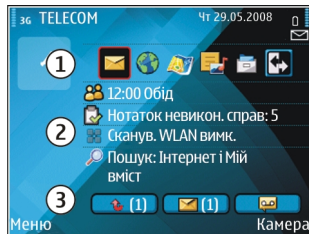

відображається лише тоді, коли вона містять об'єкти.
Щоб приховати рамки, натисніть клавішу очищення.

Робота зі стартовим екраном

Щоб виконати пошук контактів зі стартового екрана, почніть вводити ім'я контакту. Пристрій відобразить контакти, перші літери яких збігаються із введеними Вами. Перейдіть до потрібного контакту. Ця функція може бути недоступною на деяких мовах.

Щоб зателефонувати контактowi, натисніть клавішу "Дзвінок".

Щоб вимкнути пошук контактів, виберіть **Опції** > **Пошук конт-ту вимкн..**

Щоб перевірити отримані повідомлення, перейдіть до рамки повідомлень в області сповіщень. Щоб прочитати повідомлення, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокручування. Щоб перейти до інших завдань, натисніть клавішу прокручування вправо.

Щоб переглянути пропущені дзвінки, перейдіть до рамки дзвінків у області сповіщень. Щоб зателефонувати контактowi, перейдіть до пропущеного дзвінка та натисніть клавішу дзвінка. Щоб надіслати текстове повідомлення абоненту, перейдіть до пропущеного дзвінка, натисніть клавішу прокручування праворуч та виберіть **Надісл. текст. пов.** у списку доступних операцій.

Щоб прослухати голосову пошту, перейдіть до скриньки голосової пошти в області сповіщень. Перейдіть до потрібної скриньки голосової пошти та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати у скриньку.

Переключання стартових екранів


Можна визначити два режими стартового екрана для різних цілей, наприклад, щоб один стартовий екран відображав ділові електронні листи та сповіщення, а інший показував лише ваші особисті листи. Таким чином, не доведеться переглядати пов'язані з роботою листи у позаробочий час.

Оператор міг встановити, щоб на третьому стартовому екрані телефону відображалися пов'язані з оператором об'єкти.

Щоб змінити режим стартового екрана на інший, перейдіть до , а потім натисніть клавішу прокручування.

Запрограмовані клавіші

За допомогою швидких клавіш можна швидко відкривати програми та завдання. Кожній клавіші призначено програму та завдання. Щоб змінити їх, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Швидкі клав..** Можливо, оператор мережі призначив клавішам програми, внаслідок чого їх неможливо змінити.

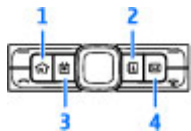

- 1 — Головна клавіша
- 2 — Клавіша "Контакти"
- 3 — Клавіша "Календар"
- 4 — Клавіша "Ел.пошта"

Головна клавіша

Щоб перейти до стартового екрана, на мить натисніть головну клавішу. На мить натисніть головну клавішу ще раз, щоб перейти до меню.

Щоб переглянути список активних програм, натисніть та кілька секунд потримайте Головну клавішу. Щоб переміщуватися у відкритому списку, на мить натискайте Головну клавішу. Щоб відкрити вибрану програму, натисніть та кілька секунд потримайте Головну клавішу або натисніть клавішу прокручування. Щоб закрити вибрану програму, натисніть клавішу повернення.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

Клавіша контактів

Щоб відкрити програму "Контакти", на мить натисніть клавішу контактів.

Щоб створити новий контакт, натисніть та кілька секунд потримайте клавішу контактів.

Клавіша календаря

Щоб відкрити програму "Календар", на мить натисніть клавішу календаря.

Щоб створити новий запис про зустріч, натисніть та кілька секунд потримайте клавішу календаря.

Клавіша електронної пошти

Щоб відкрити стандартну поштову скриньку, на мить натисніть клавішу електронної пошти.

Щоб створити новий електронний лист, натисніть та кілька секунд потримайте клавішу електронної пошти.

Календар Nokia для Eseries

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Календар**.

Можливість створювати та переглядати заплановані події та завдання, а також переключатися між різними вікнами перегляду календаря.

Вікна календаря

Можна переключатися між такими вікнами:

- У вікні місяця відображається поточний місяць та записи календаря, які стосуються вибраного у списку дня.
- У вікні тижня відображаються події вибраного тижня в полях із семи днів.
- У вікні дня відображаються події вибраного дня, впорядковані за часовими секторами відповідно до часу їхнього початку.
- У вікні справ відображаються усі записи про справи.
- У вікні розпорядку дня відображається список подій, призначених на вибраний день.

Щоб змінити вікно перегляду, виберіть **Опції** > **Змінити вид**, а потім потрібне вікно перегляду.




Порада: Щоб відкрити вікно тижня, перейдіть до номера тижня і натисніть клавішу прокручування.

Щоб перейти до наступного або попереднього дня у вікні місяця, тижня, дня або розпорядку дня, натисніть клавішу прокручування праворуч або ліворуч.

Щоб змінити стандартне вікно перегляду, виберіть **Опції > Установки > Стандартний вигляд**.

Перегляд даних у календарі

У вікні “Місяць” дати, які мають календарні записи, позначені трикутником. Записи про річниці також позначаються знаком оклику. Записи вибраного дня відображаються у вигляді списку.

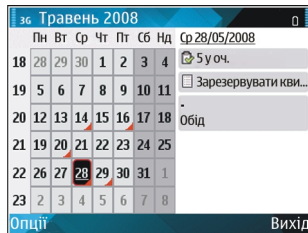

Щоб відкрити календарні записи, відкрийте вікно календаря, перейдіть до запису та натисніть клавішу прокручування.

Створення календарних записів

Можна створювати наступні типи календарних записів:

- Записи про зустріч нагадують про дату та час певних подій.
- Записи з пам'ятками стосуються усього дня, а не певного часу цього дня.
- Записи про річниці нагадують Вам про дні народжень або особливі дати. Вони стосуються певних днів, але не вказаного часу дня. Записи про річниці повторюються щороку.

- Записи із завданнями нагадують про завдання, яке потрібно виконати в певний день, але не містять конкретного часу цього дня.

Щоб створити запис календаря, перейдіть до дати та виберіть **Опції** > **Новий запис**, а потім виберіть тип запису.



Порада: Щоб створити запис про зустріч, почніть вводити тему.

Створення записів про зустріч, річницю, завдання та записів із пам'яткою

1. Введіть тему.
2. Для записів про зустрічі введіть час початку та час завершення зустрічі, або виберіть **Подія на день**.
3. Для записів про зустрічі та записів із пам'ятками введіть дату початку та дату завершення. Для записів про річницю введіть дату, а для записів про завдання введіть кінцеву дату виконання завдання.
4. Для записів про зустріч введіть місце зустрічі.
5. Для записів про зустріч, річницю та записів із пам'яткою можна встановити сигнал нагадування.
6. Для записів про зустріч, яка повторюється, встановіть час повторення.
7. Для записів про завдання встановіть його пріоритетність. Щоб встановити пріоритетність для запису про зустріч, виберіть **Опції** > **Пріоритет**.
8. Для записів із пам'яткою, записів про річницю та записів про завдання визначте спосіб обробки запису під час синхронізації. Виберіть **Приватне**, щоб приховати запис від інших, якщо календар доступний

для перегляду в Інтернеті, **Публічне**, щоб зробити запис видимим, або **Відсутні**, щоб не копіювати запис на комп'ютер.

9. Введіть опис.

Щоб надіслати запис, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Установки календаря

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон сигналу календаря**.

Щоб змінити вікно, яке відображається при відкриванні календаря, виберіть **Стандартний вигляд**.

Щоб змінити перший день тижня, виберіть **Перший день тижня**.

Щоб змінити заголовок вікна тижня, виберіть **Заголовок тижня** та **Номер тижня** або **Дати тижня**.

Контакти Nokia для Eseries

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Контакти**.

Можна зберігати та оновлювати таку інформацію про контакт, як телефонний номер, домашня адреса або адреса електронної пошти. До контакту можна додавати особистий тон дзвінка або мініатюру. Також можна створювати групи контактів, за допомогою яких можна

спілкуватися з кількома контактами одночасно та надсилати інформацію про контакти (візитні картки) на сумісні пристрої або з них.

Коли відображається піктограма ►, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб відкрити список доступних дій. Щоб закрити список, натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Додати контакти

Виберіть **Опції** > **Новий контакт**, а потім введіть інформацію про контакт.

Щоб скопіювати інформацію про контакт із картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Копіювати** > **3 картки пам'яті**.

Групи абонентів

Виберіть кожний контакт, який потрібно додати до групи контактів, виберіть **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити**, щоб позначити його, виберіть **Опції** > **Група** > **Додати до групи** > **Створити нову групу** > **Назва групи** та введіть назву групи.

Щоб здійснити конференц-дзвінок групі, визначте також наведене нижче:

- **Номер конф.-дзв** — Введіть номер служби конференц-дзвінків.
- **Ідентиф. конф.-дзв** — Введіть ідентифікатор конференц-дзвінка.
- **PIN конф.-дзв** — Введіть PIN-код конференц-дзвінка.

Щоб здійснити конференц-дзвінок групі, виберіть групу, натисніть клавішу прокручування праворуч, а потім виберіть **Тел.конф.-дзв.** у списку доступних операцій.

Пошук контактів

Щоб виконати пошук контактів, почніть вводити ім'я контакту в полі пошуку.

Керування каталогами контактів

Щоб змінити каталог контактів, перейдіть у верхню частину списку назв, натисніть клавішу прокручування та виберіть потрібне зі списку представлених каталогів.

Щоб упорядкувати каталоги контактів, виберіть **Опції** > **Впорядк. списки конт.** та виберіть каталог. Утримуйте клавішу прокручування у відповідному напрямку, поки каталог не буде переміщено на потрібне місце.

Додавання тонів дзвінка для контактів

Можна вибрати тон дзвінка для контакту або групи контактів. Тон дзвінка лунає, коли вам телефонує відповідний контакт.

Щоб додати тон дзвінка до контакту, відкрийте, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Щоб додати тон дзвінка для контактних груп, виберіть контактну групу, **Опції** > **Група** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Щоб видалити призначений тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Змінювання установок контактів

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити спосіб відображення імен контактів, виберіть **Відображення імені**.

Щоб вибрати, який каталог контактів відкриватиметься під час відкривання програми "Контакти", виберіть **Сп. кон-тів за замовч..**

Одночасна робота декількох програм

У цьому пристрої декілька програм можуть працювати одночасно. Щоб переключитися між активними програмами, натисніть та потримайте Головну клавішу, перейдіть до програми і натисніть клавішу прокручування. Щоб закрити вибрану програму, натисніть клавішу клавішу "Назад".



Приклад: Якщо під час активного дзвінка потрібно подивитися календар, натисніть Головну клавішу,

щоб увійти до меню, а потім відкрийте програму "Календар". Телефонний дзвінок залишається активним у фоновому режимі.



Приклад: Якщо під час написання повідомлення потрібно зайти на веб-сайт, натисніть Головну клавішу, щоб увійти до меню, а потім відкрийте програму "Веб". Виберіть закладку або введіть веб-адресу вручну, а потім виберіть **Іти до**. Щоб повернутися до повідомлення, натисніть та потримайте Головну клавішу, перейдіть до повідомлення і натисніть клавішу прокручування.

Ліхтарик

Спалах камери можна використовувати як ліхтарик. Щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик, зі стартового екрана натисніть і потримайте пробіл.

Не спрямовуйте промінь ліхтарика в очі.

Запуск «Ovi»

Ovi дає Вам доступ до різних служб Nokia.

Презентацію і докладну інформацію див. на сайті www.ovi.com.

Інформація про магазин Ovi

У службі «Магазині Ovi» можна завантажувати на свій пристрій мобільні ігри, програми, відеокліпи, зображення та тони дзвінка. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до рахунку за користування телефоном. Служба «Магазині Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Вміст у магазині Ovi відсортовано за такими категоріями:

- Рекомендовано
- Ігри
- Персоналізація
- Програми
- Аудіо та відео

Файли Ovi

За допомогою функції «Файли Ovi» з пристроєм Nokia E63 можна отримувати доступ до вмісту комп'ютера, якщо він увімкнений та підключений до Інтернету. Програму «Файли Ovi» потрібно встановити на кожен комп'ютер, до вмісту якого потрібно буде отримувати доступ за допомогою функції «Файли Ovi».

Можна безкоштовно використовувати програму «Файли Ovi» протягом обмеженого пробного періоду.

Можливості програми «Файли Ovi»:

- Здійснювати огляд, пошук та перегляд зображень. Не потрібно завантажувати зображення на веб-сайт. Доступ до вмісту вашого комп'ютера можна отримати з мобільного пристрою.
- огляд, пошук та перегляд файлів та документів;
- перенесення композицій із комп'ютера в пристрій;
- Надсилайте файли і папки з свого комп'ютера, не переміщаючи їх спершу на пристрої туди і назад.
- доступ до комп'ютера, навіть коли він вимкнений. Просто виберіть папки й файли, які потрібно зробити доступними, а програма «Файли Ovi» автоматично зберігатиме їх оновлювані копії на захищеному сервері в Інтернеті, що дозволить отримувати доступ до них, навіть коли комп'ютер вимкнений.

Щоб отримати допомогу, відвідайте веб-сторінку files.ovi.com/support.

Контакти Ovi

Служба «Контакти в Ovi» дозволяє завжди залишатися на зв'язку з дорогими для себе людьми. Шукайте контакти та знаходьте друзів у спільноті Ovi. Підтримуйте зв'язок із друзями – спілкуйтесь, обмінюйтесь даними про розташування та присутність і слідкуйте за тим, чим живуть Ваші друзі та де вони перебувають. Можна навіть спілкуватися із друзями, які використовують Google Talk™.

Ви також можете синхронізувати контакти, календар та інший вміст між своїм пристроєм Nokia та сайтом Ovi.com. Ваша важлива інформація зберігатиметься та своєчасно оновлюватиметься у пристрої та в Інтернеті. Служба «Контакти Ovi» дозволяє зробити свій список контактів динамічним і бути впевненим, що контакти зберігаються на сайті Ovi.com.

Щоб користуватися цією службою, потрібен обліковий запис Nokia. Створіть обліковий запис на мобільному пристрої або відвідайте веб-сайт www.ovi.com на комп'ютері.

Використання служби «Контакти Ovi» може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Послуга "My Nokia"

"My Nokia" це безкоштовна послуга, яка регулярно надсилає вам текстові повідомлення з порадами, вивітками та рекомендаціями щодо пристрою Nokia. Ця послуга також дозволяє переглядати WAP-сайт "My Nokia", на якому можна знайти детальну інформацію про пристрої Nokia, завантажити нові мелодії дзвінків, графічні зображення, ігри та програми.

Умовою використання послуги "My Nokia" є її наявність в вашій країні та підтримка вашим постачальником послуг. Для використання послуги, необхідно зареєструватися.

Повідомлення про реєстрацію користувача послуги та відмови від послуги є платними.

Щоб ознайомитися з умовами використання, див. документацію до пристрою або веб-сайт www.nokia.com/mynokia.

Щоб розпочати користування послугою "My Nokia":

1. Виберіть [Меню](#) > [Довідка](#) > [My Nokia](#).
2. Виберіть [Реєстрація в My Nokia](#).
3. Прочитайте інформацію на дисплеї і виберіть [Прийм..](#)

"My Nokia" надішле вам текстове повідомлення з подальшими інструкціями.

Щоб відкрити WAP-сайт "My Nokia" у браузері, виберіть [My Nokia](#) > [Відкр. моб. My Nokia](#).

Щоб відмовитися від послуги "My Nokia", виберіть [My Nokia](#) > [Скас. підписку](#).

Щоб переглянути інструкції до послуги "My Nokia", виберіть [My Nokia](#) > [Інструкції](#).

Телефон

Щоб пристрій міг здійснювати та отримувати дзвінки, він має бути увімкненим, в ньому повинна бути встановлена дійсна SIM-картка, а Ви повинні перебувати в зоні покриття стільникової мережі.

Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків Ваш пристрій повинен мати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків. Для підключення до послуги Інтернет-дзвінків Ваш пристрій повинен перебувати в зоні покриття мережі з'єднання, наприклад точки доступу до мережі WLAN.

Голосові дзвінки



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Відповідь на дзвінок

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути сигнал дзвінка замість того, щоб відповісти на дзвінок, виберіть **Тиша**.

Якщо увімкнено функцію очікування дзвінків (послуга мережі) і Ви під час активного дзвінка отримали ще один вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка, щоб дати відповідь на другий дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Здійснення дзвінка

Щоб здійснити дзвінок, введіть телефонний номер, включаючи код міста, та натисніть клавішу дзвінка.



Порада: Щоб зателефонувати за кордон, додайте знак "+" (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль на початку, якщо необхідно) і номер телефону.

Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу завершення.

Щоб здійснити дзвінок за допомогою списку збережених контактів, натисніть клавішу контактів. Введіть перші букви імені, перейдіть до нього, а потім натисніть клавішу дзвінка. [Див. "Контакти Nokia для Eseries", стор. 30.](#)

Щоб здійснити дзвінок за допомогою журналу дзвінків, натисніть клавішу дзвінка, щоб переглянути останні 20 набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка. [Див. "Протокол", стор. 46.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час активного дзвінка, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб переключитися з голосового дзвінка на відеодзвінок, виберіть **Опції** > **Перекл. на відеодзвін..**. Пристрій завершить голосовий дзвінок та здійснить відеодзвінок за номером абонента.

Здійснення конференц-дзвінків

1. Щоб здійснити конференц-дзвінок, введіть номер телефону учасника і натисніть клавішу дзвінка.
2. Коли учасник відповість, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**.
3. Зателефонувавши всім учасникам, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб об'єднати дзвінки у конференц-дзвінок.

Щоб вимкнути мікрофон пристрою під час розмови, виберіть **Опції** > **Без звуку**.

Щоб від'єднати учасника від конференц-дзвінка, перейдіть до учасника і виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасн.**

Щоб здійснити приватну розмову з учасником конференц-дзвінка, перейдіть до учасника та виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**.

Відеодзвінки

Щоб здійснення відеодзвінка було можливим, Ви маєте перебувати у зоні покриття мережі UMTS. Щоб отримати інформацію щодо наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до оператора своєї мережі або постачальника послуг. Під час розмови можна надсилати відео в реальному часі і обмінюватись відео в реальному часі з абонентом, якщо він має сумісний мобільний телефон. Відеозображення, зняте на камеру Вашого пристрою, буде показано одержувачу відеодзвінка. Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами.

Здійснення відеодзвінка

Щоб здійснити відеодзвінок, введіть номер телефону абонента або виберіть його з довідника контакти "Контакти", а потім виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**. На початку відеодзвінка активується камера пристрою. Якщо камера вже використовується іншою програмою, надсилання відео вимикається. Якщо абонент не бажає надсилати у відповідь своє відео, на дисплеї буде відображатися нерухоме зображення. Установки нерухомого зображення можна визначити в **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Дзвінок** > **Зображ. у відеодзв..**

Щоб вимкнути надсилання звуку, відео або відео і звуку, виберіть **Опції** > **Вимкнути** > **Надсилання аудіо**, **Надсилання відео** або **Надс. аудіо та відео**.

Щоб відрегулювати гучність під час активного відеодзвінка, натискайте клавішу прокручування вліво або вправо.

Щоб для отримання звуку використовувати гучномовець, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномов.** Щоб вимкнути гучномовець і використовувати динамік, виберіть **Опції** > **Увімкнути трубку.**

Щоб змінити положення зображень на дисплеї, виберіть **Опції** > **Змін. порядок зображ.**

Щоб змінити масштаб зображення на дисплеї, виберіть **Опції** > **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб.**

Щоб завершити відеодзвінок і здійснити новий голосовий дзвінок тому ж абоненту, виберіть **Опції** > **Перекл. на голос. дзв..**

Обмін відео

Обмін відео (послуга мережі) призначений для того, щоб надсилати відео зі свого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка. Для користування цією функцією потрібно, щоб пристрій перебував у зоні покриття мережі UMTS.

1. Зателефонуйте вибраному одержувачеві. Обмін відео можна починати після встановлення з'єднання і реєстрації Вашого пристрою на сервері SIP.
2. Щоб надіслати відео із свого пристрою, виберіть **Опції** > **Спільне відео**, а потім виберіть опцію спільного доступу, якщо вона наявна. Для попереднього перегляду кліпу виберіть **Опції** > **Грати.**

3. Виберіть одержувача з програми "Контакти" або введіть SIP-адресу одержувача вручну, щоб надіслати йому запрошення. Обмін відео почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення до обміну відео.
4. Щоб завершити сеанс обміну відео, виберіть **Стоп.** Голосовий дзвінок буде продовжено у звичайному режимі.

Отримання запрошення до обміну відео

Якщо отримано запрошення до обміну відео, відображається повідомлення із іменем або SIP-адресою відправника.

Щоб прийняти запрошення і розпочати сеанс обміну відео, виберіть **Прийн.**

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Відхилити.** Голосовий дзвінок буде продовжено у звичайному режимі.

Інтернет-дзвінки

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **I-телефон.**

Цей пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (мережеві дзвінки). Цей пристрій намагається виконувати екстрені дзвінки в основному через стільникову мережу. Якщо екстрений дзвінок через стільникову мережу виконати не вдалося, пристрій спробує виконати

екстрений дзвінок через Вашого постачальника послуг мережеских дзвінків. У зв'язку з характером побудови стільникового телефонного зв'язку, за можливості для екстрених дзвінків слід використовувати мережі стільникового зв'язку. Якщо Ви знаходитесь в зоні покриття стільникової мережі, перед спробою здійснення екстреного дзвінка перевірте, чи увімкнений Ваш стільниковий телефон та чи готовий він до здійснення дзвінків. Можливість здійснення екстрених дзвінків за допомогою мережевого телефонного зв'язку залежить від доступності мережі WLAN та підтримки здійснення екстрених дзвінків Вашим постачальником послуг мережеских дзвінків. Зверніться до свого постачальника послуг мережеских дзвінків та перевірте можливість здійснення екстрених дзвінків за допомогою телефонного зв'язку через Інтернет.

Послуга Інтернет-дзвінків (послуга мережі) дозволяє здійснювати і отримувати дзвінки через Інтернет за допомогою технології VoIP (передача голосових даних через Інтернет). Інтернет-дзвінки можна здійснювати між комп'ютерами, мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Щоб здійснювати чи отримувати Інтернет-дзвінки, Ваш пристрій повинен перебувати, наприклад, в межах дії мережі WLAN. Доступність послуги Інтернет-дзвінків залежить від Вашої країни та регіону.

Створення нового профілю Інтернет-дзвінка

Перш ніж можна буде здійснювати Інтернет-дзвінки, потрібно створити профіль Інтернет-дзвінків.

1. Виберіть **Меню > Інструменти > Установки > З'єднання > Установки SIP > Опції > Новий профіль SIP**, а потім введіть необхідну інформацію. Щоб автоматично встановлювати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Реєстрація > Завжди увімкнена**. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг Інтернет-дзвінків.
2. Натискайте **Назад**, доки не повернетеся до головного вікна установок **З'єднання**.
3. Виберіть **Інтернет-тел. > Опції > Новий профіль**. Введіть назву профілю, а потім виберіть профіль SIP, який був щойно створений.

Щоб створений профіль автоматично використовувався для з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Меню > Зв'язок > І-телефон > Пріоритетний профіль**.

Щоб увійти до служби Інтернет-дзвінків вручну, виберіть **Реєстрація > За потребою** в установках SIP під час створення профілю Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснити захищений Інтернет-дзвінок, зверніться до свого постачальника послуг щодо установок захищеного Інтернет-дзвінка. Проксі-сервер, вибраний для профілю Інтернет-дзвінка, повинен підтримувати

захищені Інтернет-дзвінки. Захищений Інтернет-дзвінок позначається за допомогою .

З'єднання зі службою Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **І-телефон**.

Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків Ваш пристрій повинен мати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків. Якщо вибрано автоматичний вхід у систему, Ваш пристрій буде автоматично з'єднуватися зі службою Інтернет-дзвінків. У разі входу до служби вручну виберіть доступну мережу зі списку, а потім **Вибрати**.

Список мереж оновлюється автоматично кожні 15 секунд. Щоб оновити список вручну, виберіть **Опції** > **Оновити**. Використовуйте цю опцію, якщо Ваша мережа WLAN не відображена в списку.

Щоб вибрати службу для вихідних Інтернет-дзвінків, якщо пристрій приєднаний до кількох служб, виберіть **Опції** > **Змінити службу**.

Щоб налаштувати нові служби, виберіть **Опції** > **Налаштувати службу**. Ця опція відображається лише тоді, коли є ще ненастроєні служби.

Щоб зберегти мережу, до якої Ви зараз приєднані, виберіть **Опції** > **Зберегти мережу**. Збережені мережі позначені зірочкою у списку мереж.

Щоб встановити з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків за допомогою мережі WLAN, виберіть **Опції** > **Викор. сховану мережу**.

Щоб припинити з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Опції** > **Роз'єднатися з служб.**

Здійснення Інтернет-дзвінків

Можна здійснити Інтернет-дзвінок з усіх програм, у яких передбачене здійснення звичайного дзвінка. Наприклад, в меню "Контакти" перейдіть до потрібного контакту і виберіть **Дзвонити** > **Інтернет-дзвінок**.

Щоб здійснити Інтернет-дзвінок зі стартового екрана, введіть SIP-адресу та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб призначити Інтернет-дзвінок як пріоритетний тип дзвінка для вихідних дзвінків, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **І-телефон** > **Опції** > **Установки** > **Станд. тип дзвінка** > **Інтернет-дзвінок**. Якщо Ваш пристрій приєднаний до служби Інтернет-дзвінків, всі дзвінки здійснюються як Інтернет-дзвінки.

Установки служби Інтернет-дзвінків

Виберіть **Опції** > **Установки**, перейдіть до установок потрібної Вам служби та натисніть клавішу прокручування.

Щоб автоматично встановлювати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Тип реєстрації** > **Автоматичний**. Якщо використовується автоматичний вхід до бездротових локальних мереж, пристрій періодично здійснює пошук бездротових локальних

мереж, що збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує тривалість його роботи.

Щоб встановлювати з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків вручну, виберіть **Тип реєстрації** > **Ручний**.

Щоб переглянути всі збережені Вами мережі для служби Інтернет-дзвінків та мережі, які визначаються службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Збережені мер. з'єдн.**

Щоб визначити установки, що властиві службі, виберіть **Змін. установки служби**. Ця опція доступна лише за умови, що у пристрої було встановлено додаткове програмне забезпечення, призначене для служби Інтернет-дзвінків.

Швидкий набір

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено**.

За допомогою функції швидкого набору можна здійснити дзвінок, потримавши відповідну цифрову клавішу, коли відображається стартовий екран.

Щоб призначити номер телефону цифровій клавіші, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Шв. набір**. Перейдіть до цифрової клавіші (2–9) на дисплеї та виберіть **Опції** > **Признач.**. Виберіть потрібний номер з довідника "Контакти".

Щоб видалити номер телефону, призначений цифровій клавіші, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб змінити номер телефону, призначений цифровій клавіші, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції** > **Змінити**.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Переадр. дзвін.**

Ви можете переводити вхідні дзвінки на Вашу скриньку голосової пошти або на інший телефонний номер. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть, щоб переводити голосові дзвінки, факсимільні дзвінки та дзвінки даних, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

- **Всі голосові дзвінки, Всі дзвінки даних, або Всі факси** — Переведення всіх вхідних голосових, факсимільних дзвінків та дзвінків даних і відео.
- **Якщо зайнято** — Переведення вхідних дзвінків під час активного дзвінка.
- **Якщо немає відповіді** — Переведення дзвінків, якщо Ви не відповідаєте впродовж визначеного часу. Виберіть у списку **Час затримки**: час, протягом якого буде лунає тон дзвінка пристрою, перш ніж дзвінок буде переадресовано.
- **Якщо поза покриттям** — Переведення дзвінків, коли пристрій вимкнений чи перебуває поза зоною покриття мережі.
- **Якщо абонент недоступний** — Одночасна активація останніх трьох установок. Ця опція переводить

дзвінки, якщо Ваш пристрій зайнятий, не відповідає або перебуває поза зоною досяжності.

Щоб переводити дзвінки на скриньку голосової пошти, виберіть тип дзвінка і опцію переведення, а потім виберіть **Опції** > **Активізувати** > **На голос. скриньку**.

Щоб переводити дзвінки на інший телефонний номер, виберіть тип дзвінка і опцію переведення, а потім виберіть **Опції** > **Активізувати** > **На інший номер**. Введіть номер у полі **Номер:** або виберіть **Знайти**, щоб вставити номер, збережений у довіднику "Контакти".

Щоб перевірити поточний стан переведення, перейдіть до опції переведення та виберіть **Опції** > **Перевірити стан**.

Щоб скасувати переведення дзвінків, перейдіть до опції переведення та виберіть **Опції** > **Скасувати**.

Заборона дзвінків

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Забор. дзвінка**.

Можна заборонити дзвінки, які здійснюватимуться або прийматимуться за допомогою пристрою (послуга мережі). Щоб змінити установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Заборона дзвінків поширюється на всі типи дзвінків.

Щоб заборонити дзвінки, виберіть із наведеного нижче:

- **Вихідні дзвінки** — Заборонити голосові дзвінки на Вашому пристрої.
- **Вхідні дзвінки** — Обмежити вхідні дзвінки.

- **Міжнародні дзвінки** — Заборонити дзвінки за кордон.
- **Вхідні дзвінки, коли за кордоном** — Заборонити вхідні дзвінки під час перебування за кордоном.
- **Міжнародні дзвінки, крім власної країни** — Заборонити дзвінки за кордон, проте дозволити дзвінки до своєї країни.

Щоб перевірити стан заборони голосових дзвінків, виберіть опцію заборони, а потім виберіть **Опції** > **Перевірити стан**.

Щоб скасувати всі заборони голосових дзвінків, виберіть опцію заборони та **Опції** > **Скас. всі заборони**.

Щоб змінити пароль, що використовується для заборони голосових, факсимільних дзвінків і дзвінків даних, виберіть **Опції** > **Редагув. пар. заборон**. Введіть поточний код, а потім двічі новий код. Пароль заборони має складатися з чотирьох цифр. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Заборона Інтернет-дзвінків

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Забор. дзвінка** > **Заборона Інтернет-дзвінків**.

Щоб відхиляти Інтернет-дзвінки від анонімних абонентів, виберіть **Заборона анон. дзвінків** > **Увімк..**

Надсилання тонів DTMF

Під час дзвінка Ви можете надсилати послідовності тонів DTMF (dual tone multi-frequency - двотональний багаточастотний набір), щоб керувати своєю скринькою голосової пошти чи іншими автоматизованими телефонними службами.

Надсилання послідовності тонів DTMF

1. Здійсніть дзвінок і дочекайтесь відповіді на другому кінці.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**.
3. Введіть послідовність тонів DTMF або виберіть визначену заздалегідь послідовність.

Приєднання послідовності тонів DTMF до контактної картки

1. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Контакти**. Відкрийте контакт і виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати деталі** > **DTMF**.
2. Введіть послідовність тонів. Щоб вставити паузу тривалістю 2 секунди перед або між DTMF тонами, введіть **p**. Щоб використати пристрій для надсилання тону DTMF лише після вибору **Надіслати DTMF** під час дзвінка, введіть **w**.
3. Виберіть **Готово**.

Голосова пошта

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Скр.дзвінків**.

Коли Ви вперше відкриваєте програму скриньки голосової пошти, необхідно ввести номер скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Опції** > **Дзв. до гол. скрин.**

Якщо в пристрої визначені установки Інтернет-дзвінків і Ви маєте скриньку Інтернет-дзвінків, виберіть **Скрин. І-нет-дзвінка** > **Опції** > **Дзв.до Інтернет скр.**, щоб зателефонувати до цієї скриньки.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти зі стартового екрана, потримайте клавішу **1** або натисніть клавішу **1**, а потім клавішу дзвінка. Якщо Ви визначили скриньку Інтернет-дзвінків, виберіть, куди необхідно зателефонувати: до скриньки голосової пошти чи до скриньки Інтернет-дзвінків.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть необхідну скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.

Щоб змінити адресу скриньки Інтернет-дзвінків, виберіть скриньку та **Опції** > **Змінити адресу**.

Голосова довідка

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Голос. під.**

Функція голосової довідки озвучує відображуваний на дисплеї текст і таким чином дозволяє використовувати основні функції пристрою, не дивлячись на дисплей.

Щоб прослухати записи списку контактів, виберіть **Контакти**. Не використовуйте цю опцію у випадку, якщо кількість контактів перевищує 500.

Щоб прослухати інформацію про пропущені та отримані дзвінки, набрані номери та часті дзвінки, виберіть **Недав. дзвінки**.

Щоб прослухати голосові повідомлення, виберіть **Скр. гол. пошти**.

Щоб набрати телефонний номер, виберіть **Набір**.

Щоб використовувати голосові команди для здійснення телефонного дзвінка, виберіть **Голос. коман..**

Щоб отримані повідомлення прочитувалися вголос, виберіть **Читання повідомлень**.

Щоб прослухати поточний час, виберіть **Годинник**. Щоб прослухати поточну дату, натисніть клавішу прокручування донизу.

Якщо програма голосової довідки відкрита, коли має лунати нагадування календаря, програма зачитує вміст нагадування вголос.

Щоб прослухати інші опції, виберіть **Опції**.

Голосові команди

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Голос. ком..**

Використовуйте голосові команди, щоб здійснювати телефонні дзвінки та відкривати програми, профілі чи інші функції пристрою.

Пристрій створює голосову позначку для записів у довіднику "Контакти" і функцій, визначених в програмі "Голосові команди". Коли промовлено голосову команду, пристрій порівнює промовлені слова з голосовою

позначкою, збереженою в ньому. Голосові команди не залежать від голосу мовця, але для кращого розпізнавання голосових команд система голосового розпізнавання пристрою адаптується до голосу основного користувача.

Здійснення дзвінка

Голосова позначка для контакту — це ім'я або псевдонім, збережені у контактній картці довідника "Контакти".



Примітка: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Щоб прослухати голосову позначку, відкрийте контактну картку та виберіть **Опції** > **Відтв. позначку**.

1. Щоб здійснити дзвінок за допомогою голосової команди, натисніть та потримайте клавішу звуку.
2. Коли почуєте звук або побачите візуальний індикатор, чітко промовте ім'я, збережене в контактній картці.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Після тайм-ауту тривалістю 1,5 секунди почнеться набір номера. Якщо контакт розпізнано неправильно, виберіть **Далі**, щоб переглянути список інших схожих контактів, або **Вихід**, щоб скасувати набір.

Якщо для іменем збережено кілька телефонних номерів, пристрій вибере номер за промовчанням, якщо такий було встановлено. В іншому разі пристрій вибере перший доступний номер із таких полів: **Мобільний**, **Мобільний (дім)**, **Мобільний (робота)**, **Телефон**, **Телефон (дім)** та **Телефон (робота)**

Відкривання програми

Пристрій створює голосову позначку для програм, вказаних у програмі "Голосові команди".

Щоб відкрити програму за допомогою голосової команди, натисніть і потримайте голосову клавішу та чітко промовте назву програми. Якщо програму розпізнано неправильно, виберіть **Далі**, щоб переглянути список інших контактів, або **Вихід**, щоб скасувати.

Щоб додати інші програми у список, виберіть **Опції** > **Додати програму**.

Щоб змінити голосову команду для програми, виберіть **Опції** > **Змінити команду**, а потім введіть нову команду.

Зміна режимів

Пристрій створює голосову позначку для кожного профілю. Щоб встановити використання голосової команди для режиму, натисніть та потримайте клавішу звуку та промовте назву режиму.

Щоб змінити голосову команду, виберіть **Режими** > **Опції** > **Змінити команду**.

Установки голосової команди

Щоб вимкнути синтезатор, що відтворює розпізнані голосові команди вибраною мовою пристрою, виберіть **Опції** > **Установки** > **Синтезатор** > **Вимк.**

Щоб скинути систему адаптації розпізнавання голосу, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видалити зміни голосу**.

“Натисни і говори”

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **НІГ**.

“Натисни і говори” (НІГ) (послуга мережі) дає можливість проводити безпосереднє спілкування натисканням клавіші. За допомогою функції НІГ можна використовувати пристрій як портативний радіотелефон.

Можна використовувати функцію НІГ, щоб розмовляти з однією особою, з групою осіб, або приєднатися до каналу. Канал подібний до розмовної кімнати: Ви можете викликати канал і дізнатися, чи є співрозмовники в режимі он-лайн. Канал не надсилає сповіщення іншим співрозмовникам; співрозмовники просто приєднуються до каналу і починають розмову один з одним.

Під час зв'язку НІГ одна особа говорить, а інші користувачі слухають за допомогою вбудованого гучномовця. Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки одночасно може говорити лише один учасник розмови, максимальна тривалість черги учасника обмежена. Щоб дізнатися більше про тривалість почергової розмови у Вашій

мережі, зверніться до оператора мережі або постачальника послуги.

Установки НІГ

Виберіть **Опції** > **Установки** та **Установки користувача**, щоб визначити параметри для послуги НІГ, або **Установки з'єднання**, щоб змінити установки з'єднання. Необхідні установки можна отримати від постачальника послуг.



Порада: Установки також можна отримати у текстовому повідомленні від постачальника послуги "Натисни і говори".

Вхід на сервер НІГ

Якщо Ви увімкнули **Запуск програми** у **Установки користувача**, послуга НІГ автоматично входить на сервер під час запуску. Якщо ця установка налаштована на інше значення, Вам доведеться виконувати вхід вручну.

Щоб увійти до послуги НІГ вручну, виберіть **Опції** > **Зареєструватись у НІГ**.

Якщо установка **Тип сигналу дзв.** пристрою встановлена на значення **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, або якщо здійснюється телефонний дзвінок, не можна здійснювати або отримувати дзвінки НІГ.

Здійснення дзвінків НІГ

Щоб здійснити дзвінок НІГ, виберіть **Опції** > **Контакти** та один чи кілька контактів зі списку, а потім натисніть голосову клавішу. Під час дзвінка тримайте пристрій перед собою, щоб бачити дисплей. Коли настане Ваша черга говорити, на дисплеї з'явиться сповіщення. Говоріть у мікрофон і не закривайте гучномовець руками. Натисніть та тримайте клавішу звуку протягом усієї розмови. Завершивши розмову, відпустіть клавішу.

Щоб завершити дзвінок НІГ, натисніть клавішу завершення.

Отримуючи дзвінок НІГ, натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти, або клавішу завершення, щоб скасувати дзвінок.

Здійснені дзвінки НІГ

Виберіть **Опції** > **Журнал НІГ** > **Створені НІГ**, і дзвінок.

Щоб здійснити дзвінок НІГ до контакту, виберіть **Опції** > **Розмова "1 на 1"**.

Щоб надіслати контакту запит про зворотній дзвінок, виберіть **Опції** > **Надіс. зап. звор. дзвінка**.

Щоб створити контакт, виберіть **Опції** > **Зберегти у Контакти**

Керування контактами "Натисни і говори"

Щоб переглянути, додати, змінити, видалити контакт або зателефонувати йому, виберіть **Опції** > **Контакти**. Список імен з довідника "Контакти" відображається разом з інформацією про їх стан з'єднання.

Щоб зателефонувати вибраному контакту, виберіть **Опції** > **Розмова "1 на 1"**.

Щоб здійснити груповий дзвінок, виберіть кілька контактів та **Опції** > **Здійсн. груп. дзвінок**.

Щоб надіслати контакту запит зворотного дзвінка, виберіть **Опції** > **Надіс. зап. звор. дзвінка**.

Щоб відповісти на запит зворотного дзвінка, виберіть **Показ.**, щоб відкрити запит зворотного дзвінка. Щоб здійснити дзвінок НІГ відправнику, натисніть голосову клавішу.

Створення каналу "Натисни і говори"

Щоб створити канал, виберіть **Опції** > **Новий канал** > **Створити новий**.

Щоб приєднатись до каналу, виберіть канал, з яким потрібно встановити з'єднання, а потім натисніть голосову клавішу.

Щоб запросити учасника до каналу, виберіть **Опції** > **Надіслати запрошення**.

Щоб переглянути активних на даний момент учасників каналу, виберіть **Опції** > **Активні учасники**.

Після увімкнення послуги НІГ відбувається автоматичне з'єднання з каналами, які були активні під час останнього закриття програми.

Вихід з НІГ

Щоб завершити сеанс НІГ, виберіть **Опції** > **Вихід**. Виберіть **Так**, щоб вийти та закрити послугу. Виберіть **Ні**, щоб залишити програму працювати у фоновому режимі.

Протокол

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Протокол зберігає інформацію про комунікаційну історію пристрою. Пристрій реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Реєстри дзвінків і даних

Щоб переглянути недавно пропущені та отримані дзвінки або останні набрані номери, виберіть **Недавні дзв.**



Порада: Щоб відкрити **Набр. номери** у вікні стартового екрана, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб переглянути приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків на Вашому пристрої, виберіть **Тривал. дзв..**

Щоб переглянути обсяг даних, надісланих під час з'єднань у системі пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані.**

Стеження за усіма подіями зв'язку

Щоб переглянути всі голосові дзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, зареєстровані пристроєм, відкрийте загальний протокол.

Щоб переглянути детальну інформацію про подію зв'язку, перейдіть до цієї події і натисніть клавішу прокручування.



Порада: Події нижчого рівня, наприклад текстове повідомлення, надіслане кількома частинами, та з'єднання пакетних даних заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати телефонний номер, який міститься в події зв'язку, до довідника "Контакти", виберіть **Опції > Зберегти у Контакти** та виберіть, створити новий контакт або додати номер до існуючого контакту.

Щоб скопіювати номер, наприклад, щоб вставити у текстове повідомлення, виберіть **Опції > Скопіювати номер.**

Щоб переглянути події лише певного типу або події, які стосуються лише одного абонента, виберіть **Опції > Фільтрувати**, а потім виберіть потрібний фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстру нещодавніх дзвінків та звітів доставки повідомлень, виберіть **Опції > Очистити журнал.**

Телефонування і надсилання повідомлень з протоколу

Щоб зателефонувати абоненту, виберіть **Недавні дзв.** та відкрийте **Пропущ. дзв., Отримані дзв.** або **Набр. номери**. Виберіть абонента, а потім **Опції > Дзвонити**.

Щоб відповісти абоненту повідомленням, виберіть **Недавні дзв.** та відкрийте **Пропущ. дзв., Отримані дзв.** або **Набр. номери**. Виберіть абонента, а потім **Опції > Створити повідомл..** Можна надсилати текстові та мультимедійні повідомлення.

Установки протоколу

Щоб встановити період часу для збереження подій зв'язку в протоколі, виберіть **Опції > Установки > Тривалість журналу** та період часу. Якщо вибрати **Немає журналу**, весь вміст протоколу буде видалено без можливості відновлення.

Повідомлення

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл..**

Програма "Повідомлення" (послуга мережі) дозволяє надсилати й одержувати текстові, мультимедійні та звукові повідомлення, а також електронні листи. Можна також одержувати повідомлення Інтернет-служби, повідомлення стільникової трансляції та спеціальні повідомлення з даними, а також надсилати сервісні команди.

Перед надсиланням або отриманням повідомлень Вам, можливо, необхідно буде зробити наступне:

- Вставте дійсну SIM-картку в пристрій, перебуваючи в зоні покриття стільникової мережі.
- Переконайтеся, що мережа підтримує функції повідомлень, які потрібно використати, та що вони активовані на SIM-картці.
- Визначте у пристрої установки точки доступу до Інтернету. [Див. "Точки доступу до Інтернету", стор. 72.](#)
- Визначте установки облікового запису електронної пошти у пристрої. [Див. "Установки облікового запису електронної пошти", стор. 66.](#)
- Визначте установки текстових повідомлень у пристрої. [Див. "Установки текстових повідомлень", стор. 65.](#)
- Визначте установки мультимедійних повідомлень у пристрої. [Див. "Установки мультимедійного повідомлення", стор. 66.](#)

Пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти деякі установки повідомлень. В іншому випадку може знадобитися визначити установки вручну або звернутися до свого постачальника послуг, щоб настроїти установки.

Папки повідомлень

Повідомлення та дані, отримані за допомогою з'єднання Bluetooth, зберігаються в папці **Вхідні**. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.** Недописані повідомлення можна зберігати в папці **Чернетки**. Повідомлення, які очікують на надсилання, зберігаються в папці **Вихідні**, а надіслані повідомлення, крім надісланих за допомогою з'єднання Bluetooth, зберігаються в папці **Надіслані**.



Порада: Повідомлення зберігаються в папці "Вихідні", коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилання повідомлень електронної пошти під час з'єднання з віддаленою поштовою скринькою наступного разу.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Щоб надіслати до мережі запит на отримання звітів про доставку надісланих текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Установки** > **Текст. повід.** або **Мультим. повідомл.** > **Отримувати звіт**. Звіти зберігаються в папці **Звіти**.

Упорядкування повідомлень

Щоб створити нову папку для впорядкування своїх повідомлень, виберіть **Мої папки** > **Опції** > **Нова папка**.

Щоб перейменувати папку, виберіть **Опції** > **Перейменув. папку**. Можна перейменовувати лише створені власноруч папки.

Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Переміст. в папку**, папку та **Добре**.

Щоб відсортувати повідомлення у певній послідовності, виберіть **Опції** > **Сортувати за**. Можна сортувати повідомлення за **Датою**, **Відправником**, **Темою** або **Типом повідомл.**.

Щоб переглянути властивості повідомлення, виберіть його та **Опції** > **Деталі повідомлен.**.

Читач повідомлень

Читач повідомлень читає вголос отримані текстові та мультимедійні повідомлення.

Щоб відтворити повідомлення, натисніть і потримайте ліву клавішу вибору після отримання повідомлення.

Щоб розпочати прослуховування наступного повідомлення в папці "Вхідні", натисніть клавішу прокручування донизу. Щоб прослухати повідомлення ще раз, натисніть клавішу прокручування вгору. На початку повідомлення натисніть клавішу прокручування вгору, щоб прослухати попереднє повідомлення.

Щоб призупинити прослуховування, натисніть і відпустіть ліву клавішу вибору. Щоб продовжити прослуховування, знову натисніть і відпустіть ліву клавішу вибору.

Щоб завершити прослуховування, натисніть клавішу завершення.

Мовлення

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Мовлення**.

За допомогою програми "Мовлення" можна задати мову, голос і властивості голосу для читача повідомлень.

Редагування властивостей голосу

Щоб визначити мову для читача повідомлень, виберіть **Мова**. Щоб завантажити у пристрій додаткові мови, перейдіть на веб-сайт Nokia.

Щоб встановити голос, виберіть **Голос**. Голос залежить від мови.

Щоб встановити темп мовлення, виберіть **Установки голосу** > **Швидкість**.

Щоб встановити гучність голосу, виберіть **Установки голосу** > **Гучність**.

Щоб прослухати голос, відкрийте вкладку голосів, виберіть голос, а потім виберіть **Опції** > **Відтворити голос**.

Повідомлення електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Пошт. скрин.**

Щоб мати змогу отримувати та надсилати електронні листи, потрібно настроїти послугу віддаленої поштової скриньки. Цю послугу можуть пропонувати постачальники послуг Інтернету, постачальники послуг мережі чи Ваша компанія. Ваш пристрій підтримує Інтернет-стандарты SMTP, IMAP4 (редакція 1) і POP3, а також служби електронної пошти різних постачальників.

Інші постачальники служби електронної пошти можуть пропонувати послуги з установками та функціями, які відрізняються від описаних у цьому посібнику. Докладнішу інформацію може надати ваш постачальник послуг чи постачальник послуг електронної пошти.

У пристрої можна встановити наведені нижче служби електронної пошти.

- Звичайна електронна пошта POP або IMAP. Щоб прочитати електронні листи, потрібно підключитися до поштової скриньки та завантажити їх у пристрій.
- Nokia Messaging. Програма Nokia Messaging використовується з різними Інтернет-постачальниками послуг електронної пошти, наприклад зі службами електронної пошти Google. Поки відкрита програма Nokia Messaging, нові електронні листи надсилаються на пристрій.
- Mail for Exchange. Програма Mail for Exchange зазвичай використовується для доступу до робочої електронної пошти. Відділ інформаційних технологій вашої компанії може надати подальші вказівки щодо встановлення й використання програми Mail for Exchange із серверами електронної пошти компанії.

Також можуть бути наявні інші рішення для електронної пошти.

Якщо визначено кілька поштових скриньок, наприклад електронна пошта POP або IMAP та Mail for Exchange, призначте одну з них стандартною. Ця поштова скринька буде використовуватися щоразу під час створення нового електронного листа.

Щоб визначити стандартну поштову скриньку в меню "Повідомлення", виберіть **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** > **Скринька за умовч.** та поштову скриньку.

Електронна пошта на головному екрані

Щоб вибрати поштову скриньку, яка відображатиметься на головному екрані, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Головний екран** > **Установки профілю** > **Програми гол. екрана** > **Оповіщ. ел. пошти 1** > **Поштова скринька** та обліковий запис електронної пошти.

Щоб перевірити, чи вибрана поштова скринька відображатиметься на головному екрані, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Головний екран** > **Установки профілю** > **Програми гол. екрана** > **Увімкнені програми** та **1 оповіщ. ел. пошти** або **2 оповіщ. ел. пошти**.

Nokia Messaging

Послуга Nokia Messaging автоматично переносить електронні листи з існуючої адреси електронної пошти у Nokia E63. Можна на ходу читати електронні листи, відповідати на них і впорядковувати їх. Послуга Nokia Messaging співпрацює з багатьма Інтернет-постачальниками електронної пошти, які часто використовуються для особистого листування, наприклад послуги електронної пошти Google.

Послуга Nokia Messaging може бути платною. Для отримання інформації стосовно можливих витрат зверніться до постачальника послуги Nokia Messaging.

Послуга Nokia Messaging повинна підтримуватися мережею Вашого оператора та може бути недоступною в деяких регіонах.

Установлення програми Nokia Messaging

1. Виберіть **Меню** > **Ел. пош. Nokia** > **Нова**.
2. Прочитайте інформацію на дисплеї і виберіть **Почати**.
3. Виберіть **З'єднати**, щоб надати пристрою доступ до мережі.
4. Введіть свою адресу електронної пошти та пароль.

Послуга Nokia Messaging може працювати у пристрої, навіть якщо у ньому встановлено інші програми електронної пошти, наприклад програма Mail for Exchange.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Звичайна електронна пошта з протоколом POP або IMAP

Ваш пристрій може завантажувати електронну пошту з облікових записів електронної пошти POP або IMAP.

POP3 є версією протоколу Post Office Protocol для збереження й отримання електронної пошти чи повідомлень Інтернет-пошти з сервера. IMAP4 є версією протоколу Internet Message Access Protocol, що дає Вам доступ і дозволяє керування повідомленнями електронної пошти, коли повідомлення знаходяться на сервері електронної пошти. Тобто, Ви можете вибирати, які повідомлення завантажувати на Ваш пристрій.

Настроювання електронної пошти з протоколом POP або IMAP.

1. Перейдіть до стартового екрана, а потім до майстра електронної пошти, після чого натисніть клавішу прокручування.
2. Виберіть **Почат. настр. ел. пошти**.
3. Прочитайте інформацію на дисплеї та виберіть **Почати**.
4. Виберіть **Так**, щоб надати пристрою доступ до мережі.
5. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
6. Прочитайте інформацію на дисплеї та виберіть **Добре**, щоб завершити настроювання електронної пошти. Назва нової поштової скриньки відображатиметься замість **Пошт. скрин.** у головному вікні повідомлень.



Порада: Після завершення налаштування електронної пошти POP або IMAP у головному вікні повідомлень виберіть **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**, а також поштову скриньку, у якій необхідно редагувати установки, наприклад можливий підпис або назву поштової скриньки.

З'єднання з віддаленою поштовою скринькою

Повідомлення електронної пошти, адресоване Вам, не отримується автоматично пристроєм, а надходить до віддаленої поштової скриньки. Щоб прочитати повідомлення електронної пошти, спершу необхідно з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, а потім вибрати повідомлення, які потрібно завантажити на пристрій.

1. Щоб завантажити отримані повідомлення електронної пошти на пристрій і переглянути їх у режимі офлайн, виберіть поштову скриньку в головному вікні програми "Повідомлення". Коли пристрій запитує **З'єднатися з поштовою скринькою?**, виберіть **Так**.
2. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть своє ім'я користувача та пароль.
3. Виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту** > **Нове**, щоб отримати повідомлення, які Ви ще не читали та не отримали, **Вибране**, щоб отримати тільки ті нові повідомлення, які Ви вибрали з віддаленої поштової скриньки, або **Все**, щоб отримати всі раніше не отримані повідомлення.

4. Щоб впорядкувати електронну пошту в режимі офлайн, що дозволяє скоротити витрати на з'єднання та працювати в умовах, коли з'єднання з мережею заборонене, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб від'єднатися від віддаленої поштової скриньки. Будь-які зміни, внесені до папок віддаленої поштової скриньки під час перебування в режимі офлайн, починають діяти під час наступного виходу в Інтернет та синхронізації.

Читання та відповідь на повідомлення електронної пошти



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб прочитати отримане електронне повідомлення, відкрийте його в поштовій скриньці.

Щоб відкрити додаток, виберіть **Опції** > **Додатки**. Перейдіть до вкладення та натисніть клавішу прокручування.

Щоб відповісти лише відправникові повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Відповісти** > **Відправнику**.

Щоб відповісти усім одержувачам повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Відповісти** > **Всім**.



Порада: Якщо Ви відповідаєте на повідомлення електронної пошти, що містить додані файли, то

дані додатки не включаються до відповіді. Якщо Ви пересилаєте отримане повідомлення електронної пошти, то додатки включаються до нього.

Щоб переслати електронного листа, виберіть **Опції** > **Переслати**.

Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Вставити** та вкладення, яке необхідно додати.

Щоб видалити додаток з повідомлення електронної пошти, яке Ви надсилаєте, виберіть додаток і **Опції** > **Видалити**.

Щоб встановити рівень пріоритету повідомлення, виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Пріоритет**.

Щоб встановити час надсилання повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Надісл. повідомл.**. Виберіть **Негайно** або виберіть **Коли з'єд. дост.**, якщо пристрій перебуває в режимі офлайн.

Щоб зателефонувати відправнику електронного листа, якщо він занесений в довідник "Контакти", виберіть **Опції** > **Дзвонити**.

Щоб надіслати звукове повідомлення або мультимедійне повідомлення у відповідь на лист відправника, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.**.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Щоб ввести текст електронного листа, виберіть **Нове повідом.** > **Ел. пошта**.

2. Виберіть **Опції** > **Додати одержувача**, щоб вибрати адреси електронної пошти одержувачів з довідника "Контакти", або введіть адреси електронної пошти в поле **Кому**. Відокремлюйте записи за допомогою крапки з комою. Використовуйте поле **Копія**, щоб надіслати копію іншим одержувачам, або поле **Сх. коп.**, щоб надіслати приховану копію.
3. У поле **Тема** введіть тему електронного листа.
4. Введіть текст електронного листа у поле для тексту та виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Видалення повідомлень

Щоб звільнити пам'ять пристрою, регулярно видаляйте повідомлення з папок "Вхідні" та "Надіслані", а також видаляйте завантажені повідомлення електронної пошти.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти лише з пристрою, а оригінал залишити на сервері, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефона (окр. загол.)**.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з віддаленого сервера, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефона і сервера**.

Щоб скасувати видалення, виберіть **Опції** > **Скасув. видалення**.

Підпапки у віддаленій поштовій скриньці

Якщо Ви створили вкладені папки у Ваших поштових скриньках IMAP4 на віддаленому сервері, Ви можете переглядати та керувати даними папками з Вашого

пристрою, якщо Ви їх передплатили. Ви можете передплатити лише папки у своїх поштових скриньках ІМАР4.

Щоб переглянути папки у Вашій поштовій скриньці ІМАР4, встановіть з'єднання та виберіть **Опції** > **Установки е-пошти** > **Установ. завантаж.** > **Передплата папок.**

Щоб переглянути віддалену папку, виберіть її та **Опції** > **Передплатити**. При кожному переході до режиму онлайн передплачені папки оновлюються. Це може зайняти деякий час, якщо папки великі.

Щоб оновити список папок, виберіть папку та **Опції** > **Онов. список папок.**

Текстові повідомлення

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл..**

Створення та надсилання текстових повідомлень

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

1. Щоб написати текстові повідомлення, виберіть **Нове повідом.** > **Текстове повідом.**
2. У полі **Кому** введіть номер одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Якщо Ви вводите відразу кілька номерів, розділяйте їх між собою крапкою з комою.
3. Введіть текст повідомлення. Щоб використати шаблон, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Шаблон**.
4. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Опції надсилання текстових повідомлень

Щоб вказати центр обробки повідомлень для надсилання повідомлення, виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Поточ. центр повід..**

Щоб отримувати надіслані мережею звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Отримати звіт** > **Так**.

Щоб визначити, як довго центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення (послуга мережі), якщо перша спроба виявиться невдалою, виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Дійсність повідомл..** Якщо повідомлення не вдалося доставити одержувачеві протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру обробки повідомлень.

Щоб конвертувати повідомлення в інший формат, виберіть **Опції** > **Опції надсилання** > **Повідомл.**

надісл. як > **Текст, Факс, Пейджинг** або **Ел. пошта**.
Змінійте цю опцію тільки у випадку, якщо Ви впевнені,
що центр обробки повідомлень здатен конвертувати
текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до
Вашого постачальника послуг.

Текстові повідомлення на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **SIM-повідомлення**.

Текстові повідомлення можуть зберігатися на SIM-картці.
Щоб отримати змогу переглядати повідомлення на SIM-картці, їх необхідно скопіювати в папку на пристрої. Після копіювання повідомлень до папки їх можна переглядати у папці або видалити з SIM-картки.

1. Виберіть **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити всі повідомлення.
2. Виберіть **Опції** > **Скопіюв..**
3. Виберіть папку і **Добре**, щоб почати копіювання.

Щоб переглянути повідомлення на SIM-картці, відкрийте папку, в яку Ви скопіювали повідомлення, а потім саме повідомлення.

Перегляд графічних повідомлень

Вигляд графічного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Щоб переглянути графічне повідомлення, відкрийте його в папці "Вхідні".

Щоб переглянути інформацію про графічне повідомлення, виберіть **Опції** > **Деталі повідомлен..**

Щоб зберегти повідомлення в іншій папці, виберіть **Опції** > **Переміст. в папку**.

Щоб додати відправника повідомлення до довідника "Контакти", виберіть **Опції** > **Зберегти у Контакти**.

Пересилання графічних повідомлень

1. Щоб переслати повідомлення, відкрийте його в папці "Вхідні" та виберіть **Опції** > **Переслати**.
2. У полі **Кому** введіть номер одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Можна ввести декілька номерів, відокремлюючи їх крапкою з комою.
3. Введіть текст повідомлення. Щоб використати шаблон, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Шаблон**.
4. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Мультимедійні повідомлення

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл..**

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення (MMS) може містити текст і такі об'єкти, як зображення, аудіо- або відеокліпи. Щоб мати змогу надсилати або отримувати мультимедійні повідомлення на свій пристрій, потрібно спочатку визначити установки мультимедійних повідомлень. Пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти установки мультимедійних повідомлень. В іншому випадку зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати відповідні установки, або використайте програму "Майстер установок". Див. "Установки мультимедійного повідомлення", стор. 66.

Створення і надсилання мультимедійних повідомлень



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідом.** > **Мультимед. повід.**
2. У полі **Кому** введіть номер або електронну адресу одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Якщо

Ви вводите відразу кілька номерів або електронних адрес, відокремте їх крапкою з комою.

3. У полі **Тема** введіть тему повідомлення. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Адресні поля**.
4. Введіть текст повідомлення та виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт**, щоб додати мультимедійні об'єкти. Можна додати такі об'єкти, як **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

5. Кожен слайд вашого повідомлення може містити один відео- чи аудіокліп. Щоб додати більше слайдів до Вашого повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити новий** > **Слайд**. Щоб змінити послідовність слайдів у повідомленні, виберіть **Опції** > **Перемістити**.
6. Щоб переглянути мультимедійне повідомлення перед його надсиланням, виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**
7. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб видалити об'єкт з мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Видалити додаток**.

Щоб встановити опції надсилання для поточного мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Опції надсилання**.

Отримання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.



Порада: Якщо Ви отримаєте мультимедійні повідомлення, що містять об'єкти, які Ваш пристрій не підтримує, Ви не зможете їх відкрити. Спробуйте надіслати такі об'єкти на інший пристрій, наприклад комп'ютер, і спробуйте їх відкрити.

1. Щоб відповісти на мультимедійне повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Відповісти**.
2. Виберіть **Опції** та **Відправнику**, щоб відповісти відправнику мультимедійним повідомленням, **Через текст. повід.**, щоб відповісти текстовим повідомленням, **Голос. повідомлен.**, щоб відповісти звуковим повідомленням, або **Як ел. пошт. повід.**, щоб відповісти електронним повідомленням.
3. Введіть текст повідомлення і виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Створення презентацій

Неможливо створювати мультимедійні презентації, якщо установка **Режим створ. MMS** встановлена на **Обмежений**. Щоб змінити цю установку, виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.** > **Режим створ. MMS** > **Вільний**.

1. Щоб створити презентацію, виберіть **Нове повідом.** > **Мультимед. повід.**
2. У полі **Кому** введіть номер або електронну адресу одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Якщо Ви вводите відразу кілька номерів або електронних адрес, відокремте їх крапкою з комою.
3. Виберіть **Опції** > **Створити презент.**, а потім виберіть шаблон презентації. Шаблон може визначати, які медіа-об'єкти Ви можете включити до складу презентації, де вони з'являються та які ефекти застосовані до зображень і слайдів.
4. Перейдіть до області тексту та введіть текст.
5. Щоб вставити зображення, звук, відео чи нотатки у Ваше повідомлення, перейдіть до відповідного місця об'єкта та виберіть **Опції** > **Вставити**.
6. Щоб додати слайди, виберіть **Вставити** > **Новий слайд**.

Щоб вибрати колір фону для презентації та фонові зображення для різних слайдів, виберіть **Опції** > **Установки фону**.

Щоб встановити ефекти між зображеннями або слайдами, виберіть **Опції** > **Установки ефектів**.

Щоб попередньо переглянути презентацію, виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.** Мультимедійні презентації можна переглядати лише на сумісних пристроях, що підтримують презентації. Вони можуть виглядати по-різному на різних пристроях.

Перегляд презентацій

Щоб переглянути презентацію, відкрийте мультимедійне повідомлення в папці "Вхідні". Перейдіть до потрібної презентації та натисніть клавішу прокручування.

Щоб призупинити презентацію, натисніть одну із клавіш вибору.

Щоб продовжити відтворення презентації, виберіть **Опції** > **Продовжити**.

Якщо текст або зображення занадто великі для дисплея, виберіть **Опції** > **Увімк. прокрутку** та натискайте клавішу прокручування, щоб побачити всю презентацію.

Щоб знайти в презентації номери телефонів, адреси електронної пошти або адреси веб-сторінок, виберіть **Опції** > **Знайти**. Ви можете використовувати дані номери й адреси, наприклад, для здійснення дзвінків, надсилання повідомлень або створення закладок.

Перегляд та збереження додатків до мультимедійних повідомлень

Щоб переглянути мультимедійні повідомлення як завершені презентації, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Див. презентацію**.



Порада: Щоб переглянути або відтворити медіа-об'єкт, що міститься в мультимедійному повідомленні, виберіть **Перегл. зображ.**, **Програти аудіокліп** або **Програти відеокліп**.

Щоб переглянути назву та розмір додатка, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Щоб зберегти медіа-об'єкт, виберіть **Опції** > **Об'єкти**, об'єкт і **Опції** > **Зберегти**.

Пересилання мультимедійного повідомлення

Відкрийте папку "Вхідні", перейдіть до сповіщення про мультимедійне повідомлення і натисніть клавішу прокручування. Щоб надіслати повідомлення на сумісний пристрій, не завантажуючи його на свій пристрій, виберіть **Опції** > **Переслати**. Якщо сервер не підтримує пересилання мультимедійних повідомлень, дана опція не є доступною.

1. У полі **Кому** введіть номер або електронну адресу одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Якщо Ви вводите відразу кілька номерів або електронних адрес, відокремте їх крапкою з комою.
2. За необхідності внесіть зміни в повідомлення і виберіть **Опції** > **Надіслати**.



Порада: Щоб змінити установки доставки повідомлення, виберіть **Опції** > **Опції надсилання**.

Надсилання аудіокліпу

1. Щоб створити звукове повідомлення, виберіть **Нове повідом.** > **Звук. повідомлення**.
2. У полі **Кому** введіть номер або електронну адресу одержувача або натисніть клавішу прокручування, щоб додати одержувача з довідника "Контакти". Якщо Ви вводите відразу кілька номерів або електронних адрес, відокремте їх крапкою з комою.
3. Виберіть **Опції** > **Вставити аудіокліп** та визначте, чи потрібно записати новий звуковий кліп, чи вибрати існуючий з програми "Галерея".
4. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Опції надсилання мультимедійних повідомлень

Виберіть **Нове повідом.** > **Мультимед. повід.** > **Опції** > **Опції надсилання** та виберіть з нижченаведених опцій:

- **Отримувати звіт** — Виберіть **Так**, якщо потрібно отримувати сповіщення про успішну доставку повідомлення одержувачу. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.
- **Дійсність повідомл.** — Виберіть період часу, протягом якого центр обробки повідомлень намагатиметься надіслати повідомлення. Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не досягає одержувача, повідомлення видаляється із центру обробки мультимедійних повідомлень. Ця функція має підтримуватися мережею. **Максимальн. час** - це максимальний період часу, який забезпечується мережею.
- **Пріоритет** — Встановіть пріоритет надсилання на значення **Високий**, **Середній** або **Низький**.

Чат

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Чат**.

Програма обміну миттєвими повідомленнями (послуга мережі) дозволяє спілкуватися з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень та приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Пізні

постачальники послуг мають сервери миттєвих повідомлень, до яких можна приєднатися після реєстрації. Функції, які підтримують постачальники послуг, можуть відрізнятися.

Якщо постачальник послуг не надає послугу обміну миттєвими повідомленнями, в меню пристрою ця функція може не відображатися. Докладнішу інформацію щодо передплати послуг обміну миттєвими повідомленнями та тарифів на них можна дізнатися у свого постачальника послуг. Більш детальну інформацію про установки обміну миттєвими повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

Установки можна отримати як особливе текстове повідомлення від постачальника послуг обміну миттєвими повідомленнями. В іншому разі ці установки можна ввести вручну.

Інші програми обміну миттєвими повідомленнями, наприклад WindowsLive або Yahoo, можна завантажити за допомогою програми Завантажити!.

Визначення установок чату

Щоб визначити установки програми чату, виберіть **Опції > Установки > Уподобання**. Наприклад, можна встановити власний псевдонім і сигнали оповіщення про повідомлення чату.

Щоб здійснювати обмін повідомленнями чату з іншим користувачем чи користувачами, переглядати й редагувати контакти чату, необхідно зареєструватися на сервері чату. Щоб додати сервер чату, виберіть **Опції > Установки > Сервери**. Для отримання правильних

установок зверніться до постачальника послуг. Щоб пристрій підключався до цього сервера автоматично, виберіть **Опції > Установки > Стандартний сервер**.

Щоб визначити, як пристрій повинен підключатись до сервера чату, виберіть **Опції > Установки > Тип з'єднання з чатом**. Щоб автоматично встановлювати з'єднання між пристроєм і стандартним сервером, виберіть **Автоматично**. Щоб автоматизувати з'єднання, лише коли ви перебуваєте у своїй мережі, виберіть **Авт. в дом. мер.**. Щоб з'єднання із сервером встановлювалось, коли відкривається програма чату, виберіть **При запус. прог.**. Щоб з'єднуватись із сервером вручну, виберіть **Вручну** і виконайте вхід до сервера в головному вікні програми чату, вибравши **Опції > Почати сеанс**. Введіть свій ідентифікатор користувача та пароль, коли з'явиться відповідний запит. Ім'я користувача, пароль та інші установки для входу в чат можна отримати у свого постачальника послуг під час реєстрації в службі.

Початок розмови

Відкрийте **Розмови**.

Щоб виконати пошук користувачів чату та кодів користувачів, виберіть **Контакти чату > Опції > Новий контакт чату > Шукати**. Можна шукати **Ім'я користувача**, **Код користувача**, **Номер телефону** та **Адреса електр. пошти**.

Щоб переглянути розмову, виберіть учасника.

Щоб продовжити розмову, введіть своє повідомлення та виберіть **Опції > Надіслати**.

Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи саму розмову, виберіть **Назад**. Щоб завершити розмову, виберіть **Опції** > **Закінчити розмову**.

Щоб розпочати нову розмову, виберіть **Опції** > **Нова розмова**. Під час активної розмови можна почати нову розмову з іншим контактом. Проте неможливо вести одночасно дві розмови з тим самим контактом.

Щоб вставити зображення у повідомлення чату, виберіть **Опції** > **Надісл. зображення**, а потім виберіть зображення, яке необхідно надіслати.

Щоб зберегти співрозмовника до контактів чату, виберіть **Опції** > **Додати до конт. чату**.

Щоб зберегти розмову з вікна розмови, виберіть **Опції** > **Записати розмову**. Розмова зберігається у форматі текстового файла, який можна відкривати та переглядати за допомогою програми "Нотатки".

Групи чату

Відкрийте **Групи чату**. Опція **Групи чату** доступна лише у випадку, якщо Ви зареєструвалися на сервері чату і сервер підтримує групи чату.

Щоб створити групу чату, виберіть **Опції** > **Створити нову групу**.

Щоб приєднатися до групи чату або продовжити групову розмову, перейдіть до цієї групи і натисніть клавішу прокручування. Введіть повідомлення і виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб приєднатися до групи чату, якої немає в списку, але код якої відомий, виберіть **Опції** > **Приєдн. до нов. групи**.

Щоб покинути групу чату, виберіть **Опції** > **Покинути групу чату**.

Щоб виконати пошук груп чату та кодів груп, виберіть **Групи чату** > **Опції** > **Шукати**. Можна шукати **Назва групи**, **Тема** та **Учасники** (код користувача).

Щоб додати користувача чату до групи, виберіть **Опції** > **Додати учасника**. Виберіть користувача чату з контактів чату або введіть код користувача.

Щоб видалити учасника з групи чату, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб надати учасникам право редагувати групу, виберіть **Опції** > **Додати редактора**. Виберіть користувача чату з контактів чату або введіть код користувача. Користувачі чату з правами редагування можуть змінювати установки групи і запрошувати інших користувачів приєднатися до групи або заборонити доступ до групи.

Щоб позбавити учасника групи прав редагування, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб заборонити користувачам чату приєднуватися до групи, виберіть **Опції** > **Дод. до заборонених**. Виберіть користувача чату з контактів чату або введіть код користувача.

Щоб дозволити забороненому користувачеві приєднатися до групи, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Блокування користувачів

Виберіть **Контакти чату** > **Опції** > **Опції блокування** > **Див. список блокув..**

Щоб знайти заблокованого користувача чату, введіть перші літери його імені. У списку відобразяться імена, що відповідають введеним літерам.

Щоб дозволити отримування повідомлень від заблокованого користувача чату, виберіть **Опції** > **Розблокувати**.

Щоб заборонити отримування повідомлень від інших користувачів чату, виберіть **Опції** > **Блок. нові контакти**. Виберіть користувача чату з контактів чату або введіть код користувача.

Установки програми чату

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Уподобання** і визначте такі установки:

- **Використ. ім'я у групі** — Змінити ім'я, що ідентифікує вас у групах чату.
- **Показ.мою доступність** — Показати ваш стан у мережі всім іншим користувачам чату чи тільки вашим контактам, або приховати ваш стан у мережі.
- **Дозволит. повідом. від** — Вибрати, чи отримувати миттєві повідомлення від усіх користувачів чату, лише від своїх контактів чату або взагалі не отримувати повідомлень.
- **Дозволити запрош. від** — Вибрати, чи отримувати запрошення до груп чату від усіх користувачів чату,

лише від своїх контактів чату або зовсім не отримувати запрошень.

- **Швидк. перег. повід.** — Щоб відрегулювати швидкість відображення нових повідомлень, натискайте клавішу прокручування праворуч або ліворуч.
- **Сортув. контакти чату** — Відображення контактів чата в алфавітному порядку або за їх станом у мережі.
- **Оновлення доступн.** — Щоб стан контактів чату в мережі оновлювався автоматично, виберіть **Автоматично**.
- **Контакти офлайн** — Виберіть, чи відображати відключені контакти чату у списку контактів чату.
- **Колір моїх повідомл.** — Виберіть колір повідомлень чату, які Ви надсилаєте.
- **Колір отр. повідомлен.** — Виберіть колір повідомлень чату, які Ви отримуєте.
- **Показувати дату/ час** — Переглянути час отримання або надсилання кожного повідомлення в розмові чату.
- **Сигнал чату** — Виберіть сигнал, який сповіщає про надходження нового повідомлення чату.

Спеціальні типи повідомлень

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл..**

Можна отримувати спеціальні повідомлення, що містять дані на зразок логотипів оператора, тонів дзвінка, закладок або установок доступу до Інтернету чи облікового запису електронної пошти.

Щоб зберегти вміст таких повідомлень, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Сервісні повідомлення

Сервісні повідомлення надсилають на пристрій постачальники послуг. Сервісні повідомлення можуть містити таку інформацію: заголовки новин, послуги чи посилення, за якими можна завантажити вміст повідомлення.

Щоб визначити установки сервісних повідомлень, виберіть **Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомл..**

Щоб завантажити вміст послуги чи повідомлення, виберіть **Опції** > **Завант. повідомл.**

Щоб переглянути інформацію про відправника, веб-адресу, дату закінчення дії та інші подробиці повідомлення перед його завантаженням, виберіть **Опції** > **Деталі повідомлен.**

Надсилання сервісних команд

Можна надіслати замовлення послуг (так звану команду USSD) постачальнику послуг із проханням активувати певні послуги мережі. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб дізнатись про текст, який повинен міститись в такому замовленні.

Щоб надіслати замовлення послуг, виберіть **Опції** > **Сервісна команда**. Введіть текст замовлення послуги та виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Стільникова трансляція

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Стільн. трансляція**.

За допомогою послуги стільникових трансляцій від постачальника послуг можна отримувати інформаційні повідомлення на різні теми, наприклад, про погоду або ситуацію на дорогах у певному регіоні. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати, коли пристрій перебуває в режимі віддаленого використання SIM-картки. З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати у мережах UMTS (3G).

Для отримання повідомлень стільникової трансляції необхідно активувати отримання даних стільникової трансляції. Виберіть **Опції** > **Установки** > **Прийм** > **Увімкнено**.

Щоб переглянути повідомлення, які стосуються певної теми, виберіть тему.

Щоб отримати повідомлення, пов'язані з певною темою, виберіть **Опції** > **Додати**.



Порада: Можна встановити окремі важливі теми як термінові. Коли пристрій працюватиме в режимі

очікування, Ви отримуватимете інформацію про надходження повідомлення, яке стосується термінової теми. Виберіть тему та **Опції** > **Виділити**.

Щоб додати, відредагувати або видалити теми, виберіть **Опції** > **Тема**.

Установки повідомлень

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки**.

Заповніть всі поля, що мають позначку **Обов'язково** або позначені червоною зірочкою.

Ваш пристрій може розпізнати постачальника SIM-картки й автоматично настроїти правильні установки текстових та мультимедійних повідомлень і GPRS. В іншому випадку зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати правильні установки, замовте установки у постачальника послуг в конфігураційному повідомленні або використайте програму "Майстер установок".

Установки текстових повідомлень

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Текст. повід.**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Центри повідомлень** — Переглянути доступні для Вашого пристрою центри обробки повідомлень або створити новий.
- **Поточ. центр повід.** — Вибрати центр обробки повідомлень для надсилання повідомлення.
- **Кодування символів** — Виберіть **Зменш. підтримка**, щоб використовувати автоматичне конвертування символів в іншу систему кодування, коли це можливо.
- **Отримати звіт** — Виберіть **Так**, якщо потрібно, щоб мережа надсилала звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомл.** — Вибрати, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Якщо повідомлення не вдалося доставити одержувачеві протягом терміну дієвості, це повідомлення буде видалене з центру обробки повідомлень.
- **Повідомл. надісл. як** — Конвертувати повідомлення в інший формат, наприклад, **Текст**, **Факс**, **Пейджинг** або **Ел. пошта**. Змінійте цю опцію тільки у випадку, якщо Ви впевнені, що центр обробки повідомлень здатен конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до Вашого постачальника послуг.
- **Пріорит. з'єднання** — Вибрати бажаний спосіб з'єднання для надсилання повідомлень з пристрою.
- **Відп. чер. цей центр** — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.**

Виберіть із наведеного нижче:

- **Розмір зображення** — Виберіть **Маленький** або **Великий**, щоб виміряти зображення в мультимедійних повідомленнях. Виберіть **Вихідний**, щоб зберегти оригінальний розмір зображення.
- **Режим створ. MMS** — Виберіть **Обмежений**, щоб Ваш пристрій запобігав включення Вами до мультимедійних повідомлень вмісту, який, можливо, не підтримується мережею чи пристроєм одержувача. Щоб отримувати попередження про включення такого вмісту, виберіть **3 підказками**. Щоб створити мультимедійне повідомлення без обмежень щодо типу додатка, виберіть **Вільний**. Якщо Ви виберете **Обмежений**, створення мультимедійних презентацій буде неможливим.
- **Поточ. точ. доступу** — Виберіть стандартну точку доступу для з'єднання із центром обробки мультимедійних повідомлень. Можливо, Ви не зможете змінити стандартну точку доступу, якщо Ваш пристрій отримав її від Вашого постачальника послуг.
- **Завант. мультимед.** — Виберіть **Завжди автомат.**, щоб завжди автоматично отримувати мультимедійні повідомлення, **Авт. у дом. мер.**, щоб отримувати сповіщення про нові мультимедійні повідомлення, які Ви можете завантажити з центру обробки повідомлень (наприклад, коли Ви подорожуєте за кордоном і

знаходитесь поза межами Вашої домашньої мережі), **Вручну**, щоб завантажувати мультимедійні повідомлення з центру обробки повідомлень вручну, або **Вимкнено**, щоб заборонити отримання будь-яких мультимедійних повідомлень.

- **Дозв. аноним. повід.** — Виберіть, чи хочете Ви отримувати повідомлення від невідомих відправників.
- **Отримувати рекламу** — Виберіть, чи хочете Ви отримувати повідомлення, визначені як реклама.
- **Отримувати звіт** — Виберіть **Так**, щоб у протоколі відображався статус надісланого повідомлення (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.
- **Забор. надсил.звітів** — Виберіть **Так**, щоб не надсилати звіти про доставку з Вашого пристрою для отриманих мультимедійних повідомлень.
- **Дійсність повідомл.** — Виберіть період часу, протягом якого центр обробки повідомлень намагатиметься надіслати повідомлення (послуга мережі). Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не досягає одержувача, повідомлення видаляється із центру обробки мультимедійних повідомлень. **Максимальн. час** - це максимальний період часу, дозволений мережею.

Установки облікового запису електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Якщо спробуєте редагувати установки поштової скриньки, не встановивши перед цим обліковий запис електронної пошти, відкриється посібник поштової скриньки та допоможе встановити його.

Якщо поштова скринька вже визначена, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування, щоб змінити її установки.

Доступні установки для редагування можуть бути різними. Деякі установки можуть бути попередньо встановлені постачальником послуг.

Установки з'єднання

Щоб визначити установки з'єднання, виберіть обліковий запис електронної пошти, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Установки з'єднання**. Щоб змінити установки вхідної електронної пошти, виберіть **Вхідна електр. пошта**. Щоб змінити установки вихідної електронної пошти, виберіть **Вихідна ел. пошта**.

Установки користувача

Щоб визначити установки користувача для облікового запису електронної пошти, виберіть обліковий запис, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Устан. користувача** та визначте такі установки:

- **Моє ім'я** — Введіть ім'я, яке має відображатися перед адресою Вашої електронної пошти під час надсилання електронного листа.
- **Відпов. на адресу** — Виберіть, чи потрібно надсилати відповіді на іншу адресу. Виберіть **Увімкн.** і введіть адресу електронної пошти, на яку потрібно надсилати

відповіді. Можна ввести тільки одну адресу, на яку будуть надсилатися відповіді.

- **Видалити повідомл. з** — Виберіть, чи потрібно видалити електронні листи тільки з пристрою або з пристрою та сервера. Виберіть **Завжди запитувати**, якщо потрібно підтвердити, звідки електронні листи мають видалятися щоразу, коли Ви видаляєте електронний лист.
- **Надіслати повідомл.** — Виберіть, щоб надіслати електронний лист негайно або тоді, коли буде встановлене з'єднання.
- **Надісл. собі копію** — Вкажіть, чи потрібно зберегти копію електронного листа у віддаленій поштової скриньці та за адресою, зазначеною у **Власна адр. ел. пошти** в установках для **Вихідна ел. пошта**.
- **Додати підпис** — Виберіть, чи потрібно додавати підпис до електронних листів.
- **Сигнали про пошту** — Виберіть, чи потрібно отримувати сповіщення про нові електронні листи за допомогою звукового сигналу і нотатки.

Установки завантаження

Щоб визначити установки завантаження, виберіть обліковий запис електронної пошти, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Установ. завантаж.** та визначте такі установки:

- **Завантаж. ел. пошти** — Виберіть, що потрібно отримувати: лише заголовки електронних листів з інформацією про відправника, тему та дату, власне електронний лист або електронний лист із вкладеннями. Ця установка доступна тільки для поштових скриньок POP3.

- **Кількість завантаж.** — Виберіть кількість електронних листів, які потрібно завантажувати з віддаленого сервера у поштову скриньку.
- **Шлях до папки IMAP4** — Визначте шлях до папок, які потрібно передплатити. Ця установка доступна тільки для поштових скриньок IMAP4.
- **Передплата папок** — Передплатіть інші папки у віддаленій поштової скриньці та завантажуйте їхній вміст. Ця установка доступна тільки для поштових скриньок IMAP4.

Установки автоматичного завантаження

Щоб визначити установки автоматичного завантаження для облікового запису електронної пошти, виберіть обліковий запис, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Автомат. завантаж.** та визначте такі установки:

- **Завантажен. ел. пошти** — Виберіть **Увімкнено**, щоб автоматично завантажувати нові електронні листи з віддаленої поштової скриньки, або **У своїй мережі**, щоб автоматично завантажувати нові електронні листи з віддаленої поштової скриньки лише у домашній мережі, а не під час подорожі.
- **Оповіщення ел. пошти** — Отримання оповіщень про електронну пошту.

Установки сервісного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомл..**

Щоб отримувати сервісні повідомлення від постачальників послуг, виберіть **Сервісні повідомл.** > **Увімкнути**.

Щоб визначити спосіб завантаження послуг та вмісту сервісних повідомлень, виберіть **Завантаж. повідомл.** > **Автоматично** або **Вручну**. Якщо вибрати **Автоматично**, то можливо, знадобиться підтверджувати деякі завантаження, оскільки не всі послуги можна завантажувати автоматично.

Установки стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Стільник. трансляц..**

Щоб отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Прийом** > **Увімкнено**.

Щоб вибрати мови, якими потрібно отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Мова**.

Щоб відобразити нові теми у списку тем повідомлень стільникової трансляції, виберіть **Виявлення тем** > **Увімк..**

Інші установки

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Інше**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Збер. надісл. повід.** — Вкажіть, чи потрібно зберігати надіслані повідомлення у папці "Надіслані".
- **Кільк. збер. повід.** — Вкажіть кількість надісланих повідомлень, яку потрібно зберігати. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** — Виберіть, де потрібно зберігати повідомлення. Можна зберігати повідомлення на картку пам'яті, якщо вона встановлена.
- **Вид папки** — Визначте спосіб відображення повідомлень у папці "Вхідні".

Інтернет

За допомогою пристрою Eseries можна переглядати не лише сторінки Інтернету, а й локальну мережу своєї компанії, а також завантажувати та встановлювати нові програми на свій пристрій. Також можна використовувати свій пристрій як модем та встановлювати з'єднання комп'ютера з Інтернетом.

Веб

Виберіть **Меню** > **Веб**.

Для перегляду Інтернету (послуга мережі) необхідно настроїти установки точки доступу до Інтернету. Якщо використовується дзвінок даних або з'єднання GPRS, безпроводова мережа має підтримувати дзвінки даних або GPRS, а для SIM-картки має бути активізована послуга обміну даними.



Порада: Установки точки доступу до Інтернету можна знайти на веб-сторінці постачальника послуг або отримати від постачальника послуг у спеціальному текстовому повідомленні. Також установки точки доступу до Інтернету можна ввести вручну. [Див. "Точки доступу до Інтернету", стор. 72.](#)

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого постачальника послуг. Вказівки щодо використання

послуг також можна отримати в постачальників цих послуг.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту () , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді. Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати захисту. Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Щоб відкрити сторінку в Інтернеті, виберіть закладку або введіть веб-адресу вручну, а потім виберіть **Іти до**. Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.



Порада: Коли Ви починаєте вводити адресу, відображаються адреси раніше відвіданих сторінок, що збігаються із літерами, які Ви вводите. Щоб відкрити сторінку, перейдіть до її адреси і натисніть клавішу прокручування.

Для переміщення по веб-сторінці натискайте клавішу прокручування, яка відображена на сторінці у вигляді вказівника. Коли Ви наведете курсор на посилання, форма курсору набуде вигляду руки. Натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити посилання. На сторінці браузера нові посилання виділені синім кольором та підкреслені, а вже відвідані посилання виділені фіолетовим кольором. Коли Ви виділяєте зображення, що слугують посиланнями, навколо них з'являється блакитна рамка.

Адреси відвіданих сторінок зберігаються в папці **Автом. закладки**.

Закладки

Щоб відкрити вікно закладок під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції** > **Закладки**. Щоб переглянути веб-сторінку, закладку якої збережено, виберіть закладку.

Щоб перейти до іншої веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Іти до веб-адреси**, введіть веб-адресу сторінки та виберіть **Іти до**.

Щоб додати закладку під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції** > **Зберегти як закладку**.

Щоб впорядкувати свої закладки, у вікні закладок виберіть **Опції** > **Менедж. закладок**. Можна

перемішувати і редагувати закладки, а також створювати нові папки.

Очищення кеш-пам'яті

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш, виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Очистити кеш**.

Веб-канали та журнали

Виберіть **Меню** > **Веб** > **Веб-канали**.

Веб-канали зазвичай містять заголовки і статті, у яких часто йдеться про останні новини або інші теми. Журнал - це скорочення від Інтернет-журналу, що є регулярно обновлюваним веб-щоденником.

Щоб завантажити веб-канал або веб-журнал, перейдіть до них і натисніть клавішу прокручування.

Щоб додати або відредагувати веб-канал чи журнал, виберіть **Опції** > **Впорядкувати** > **Новий канал** або **Редагувати**.

Припинення з'єднання

Щоб припинити з'єднання і переглянути веб-сторінку в автономному режимі, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Роз'єднати**. Щоб припинити з'єднання і закрити браузер, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Веб-установки

Виберіть **Меню** > **Веб** > **Опції** > **Установки**.

Веб-установки діляться на чотири групи:

- **Загальні** містить установки точки доступу, домашньої сторінки та установки безпеки.
- **Сторінка** містить установки, пов'язані із зображеннями, звуками та спливаючими вікнами.
- **Безпека** містить установки конфіденційності.
- **Веб-канали** містить установки, пов'язані з веб-каналами та Інтернет-щоденниками.

Перегляд локальної мережі

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Лок. мер..**

Щоб переглянути локальну мережу своєї компанії, потрібно створити пов'язаний із компанією режим доступу до VPN. Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **VPN**.

Щоб з'єднатися з локальною мережею, відкрийте програму роботи з локальною мережею, виберіть метод з'єднання, а потім **Опції** > **З'єднатися**.

Щоб визначити, який профіль VPN використовувати із цим з'єднанням, виберіть **Опції** > **Викор. ін. політику VPN**.

Щоб визначити установки з'єднання з локальною мережею, виберіть **Опції** > **Установки**.

Точки доступу до Інтернету

Точка доступу до Інтернету - це набір установок, які визначають спосіб встановлення з'єднання даних між пристроєм та мережею. Щоб використовувати електронну пошту та мультимедійні послуги чи переглядати веб-сторінки, Вам слід спочатку визначити точки доступу для даних послуг.

Деякі чи всі точки доступу можуть бути попередньо встановленими для Вашого пристрою постачальником послуг, і їх може бути неможливо створити, редагувати чи видалити.

Встановлення точки доступу до Інтернету для пакетних даних (GPRS)

1. Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.
2. Виберіть **Опції** > **Нова точка доступу**, щоб створити нову точку доступу, або виберіть існуючу точку доступу зі списку та **Опції** > **Дублювати т. доступу**, щоб використати цю точку доступу як основу для нової.
3. Визначте наступні установки.
 - **Назва з'єднання** — Введіть описову назву з'єднання.
 - **Носій даних** — Виберіть **Пакетні дані**.
 - **Назва точки доступу** — Введіть назву точки доступу. Назва зазвичай надається постачальником послуг.
 - **Ім'я користувача** — Введіть ім'я користувача, якщо постачальник послуг цього вимагає. Імена користувачів часто залежать від регістру клавіатури та надаються постачальником послуг.
 - **Запитувати пароль** — Виберіть **Так**, щоб вводити Ваш пароль щоразу під час реєстрації на сервері, або **Ні**, щоб зберегти пароль у пам'яті пристрою й автоматизувати реєстрацію.
 - **Пароль** — Введіть пароль, якщо постачальник послуг цього вимагає. Пароль необхідно вводити з урахуванням регістру клавіатури. Пароль надається постачальником послуг.

- **Аутифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, коли це можливо.
 - **Домашня сторінка** — Введіть веб-адресу сторінки, яка буде домашньою, коли використовується ця точка доступу.
4. Після визначення установок, виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, щоб визначити розширені установки, чи **Назад**, щоб зберегти установки та вийти.

Розширені установки точки доступу до Інтернету для пакетних даних (GPRS)

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.

Після встановлення основної точки доступу до Інтернету для пакетних даних (GPRS) виберіть **Опції** > **Додаткові установки** і визначте наступні розширені установки:

- **Тип мережі** — Виберіть **IPv4** або **IPv6** як тип Інтернет-протоколу. Інтернет-протокол визначає, яким чином дані передаються й отримуються Вашим пристроєм.
- **IP-адреса телефону** — Введіть IP-адресу Вашого пристрою. Виберіть **Динамічна**, щоб мережа почала на пристрій IP-адресу. Дана установка показана лише тоді, коли вибрано **Тип мережі** > **IPv4**.
- **Адреси DNS** — Виберіть **Основна адреса DNS** і **Додатк. адреса DNS** та введіть їхні IP-адреси, якщо

цього вимагає Ваш постачальник послуг. У іншому разі адреси серверів імен надаються автоматично.

- **Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу проксі-сервера. Проксі-сервери – це проміжні сервери між послугою браузера та її користувачами; вони використовуються деякими постачальниками послуг. Дані сервери можуть забезпечувати додатковий захист та прискорювати доступ до послуги.

Настроювання точки доступу для WLAN вручну

1. Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.
2. Виберіть **Опції** > **Нова точка доступу**, щоб створити нову точку доступу, або виберіть вже створену раніше точку доступу зі списку, а потім **Опції** > **Дублювати т. доступу**, щоб використовувати існуючу точку доступу як основу для нової.
3. Визначте наступні установки.
 - **Назва з'єднання** — Введіть описову назву з'єднання.
 - **Носій даних** — Виберіть **WLAN**.
 - **Назва мережі WLAN** — Щоб ввести ідентифікатор набору послуг (SSID), тобто назву, яка ідентифікує конкретну бездротову локальну мережу, виберіть **Ввести вручну**. Щоб вибрати мережу з-посеред бездротових локальних мереж в межах досяжності, виберіть **Шукати наз. мереж**

- **Стан мережі** — Виберіть **Схована**, якщо мережа, з якою Ви з'єднуєтесь, прихована, або **Відкрита**, якщо вона не прихована.
- **Режим мережі WLAN** — Якщо Ви вибрали **Інфраструктура**, пристрої можуть з'єднуватися один з одним та з пристроями у дротовій локальній мережі через точку доступу бездротової локальної мережі. Якщо Ви вибрали **Ad-hoc**, пристрої можуть надсилати та отримувати дані безпосередньо один від одного, і точка доступу до бездротової локальної мережі не потрібна.
- **Режим захисту WLAN** — Вам потрібно вибрати такий самий режим безпеки, який використовується у точці доступу до бездротової локальної мережі. Якщо Ви вибрали WEP (еквівалентна дротовій мережі конфіденційність), 802.1x або WPA/WPA2 (захиснений доступ до бездротової локальної мережі), Вам також потрібно настроїти відповідні додаткові установки.
- **Устан. захисту WLAN** — Змініть установки захисту для вибраного режиму захисту.
- **Домашня сторінка** — Введіть веб-адресу сторінки, яка буде домашньою, коли використовується ця точка доступу.

Щоб вибрати точку доступу до бездротової локальної мережі автоматично, скористайтеся майстром WLAN. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Мст. WLAN**.

Розширені установки точки доступу для WLAN

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.

Після встановлення основної точки доступу для WLAN, виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім визначте наведені нижче розширені установки:

- **Установки IPv4** — Введіть IP-адресу пристрою та адреси серверів імен для Інтернет-протоколу IPv4.
- **Установки IPv6** — Виберіть або введіть адреси серверів імен для Інтернет-протоколу IPv6.
- **Канал Ad-hoc** — Зазвичай канал вибирається автоматично. Щоб вибрати номер каналу вручну (1-11), виберіть **Визнач. користув.**.
- **Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту для проксі-сервера.

З'єднання ПК з Інтернетом

Цей пристрій можна використовувати, щоб з'єднувати свій комп'ютер з Інтернетом.

1. З'єднайте USB-гнізда пристрою та комп'ютера за допомогою кабелю для передачі даних.

2. Виберіть **Під'єд. ПК до мережі**. Необхідне програмне забезпечення автоматично встановлюється з пристрою на комп'ютер.
3. Погодьтеся встановити програмне забезпечення на комп'ютер. Також погодьтеся на з'єднання, якщо з'явиться відповідне запрошення. Після встановлення з'єднання з Інтернетом відкриється веб-браузер комп'ютера.

Потрібно, щоб у поточному сеансі користування комп'ютером у вас були права адміністратора, а на комп'ютері було увімкнено опцію автозапуску.

Подорожування

Не знаєте, як дістатися до місця? Шукаєте ресторан? У Вашого пристрою Eseries є інструменти, за допомогою яких можна дістатися, куди потрібно.

Інформація про GPS та сигнали супутника

Для використання Глобальної системи позиціонування (GPS) необхідний сумісний GPS-приймач. Використовуйте з'єднання Bluetooth для встановлення з'єднання з GPS-приймачем. Щоб почати використання сумісного GPS-приймача за допомогою з'єднання Bluetooth, виберіть **Меню > Зв'язок > Bluetooth**.

Термінал GPS отримує радіосигнали низької потужності від супутників та вимірює час передавання сигналів. На основі часу передавання сигналу GPS-приймач може обчислювати своє місцезнаходження з точністю до кількох метрів.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації

США. На точність цих даних також може впливати невіддалене розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Щоб увімкнути або вимкнути різноманітні способи позиціонування, наприклад Bluetooth GPS, виберіть **Меню > Інструменти > Установки > Загальні > Позиціонуван.. > Методи позиціонуван..**

Інформація про сигнали супутників

Якщо Ваш пристрій не може прийняти сигнал супутника, спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Якщо Ви перебуваєте у приміщенні, вийдіть надвір, щоб покращити якість сигналу.

- Якщо Ви перебуваєте надворі, перейдіть на більш відкрите місце.
- На потужність сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин.

Стан супутника

Щоб переглянути, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть **Меню > Інструменти > GPS-дані > Положення > Опції > Стан супутника**. Для кожного зі знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Що довша смужка, то потужніший сигнал супутника. Якщо пристрій отримав достатньо даних від супутника для обчислення координат поточного місця перебування, смужка стає чорною.

Щоб мати змогу обчислити координати поточного місця перебування, пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення можна продовжувати обчислювати координати свого місцезнаходження за допомогою трьох супутників. Проте зазвичай точність вища, якщо знайдено більше супутників.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню > Інструменти > Установки > Загальні > Позиціонуван..**

Щоб використовувати певний метод позиціонування, який дозволяє визначити місцезнаходження пристрою, виберіть **Методи позиціонуван..**

Щоб вибрати сервер позиціонування, виберіть **Серв. позиціонування**.

Карти

Виберіть **Меню > Інструменти > Карти**.

За допомогою послуги "Карти" можна визначати своє поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти різних міст та країн, знаходити адреси та різні потрібні місця, а також планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати пункти та надсилати їх на сумісний пристрій. Можна також придбати ліцензії на додаткові послуги, наприклад путівники, інформацію про ситуацію на дорогах і службу навігації з голосовими вказівками. Ці послуги доступні не для всіх країн і регіонів.

Якщо потрібно переглянути область, яка відсутня на вже завантажених у пристрій картах, карту цієї області буде автоматично завантажено з Інтернету. Деякі карти можуть бути доступні у пам'яті пристрою або на картці пам'яті. Завантаження карт також можна виконувати за допомогою програмного забезпечення Nokia Map Loader для комп'ютерів. Щоб установити програму Nokia Map Loader на сумісний ПК, зайдіть на сайт www.nokia.com/maps.

Завантаження карт може спричинити передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника

послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Під час першого використання карт, може знадобитися вибрати точки доступу для завантаження карт. Щоб змінити точку доступу пізніше, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Станд. точка доступу**.

Для використання функції GPS потрібен зовнішній приймач Bluetooth GPS. Ваш пристрій не оснащено вбудованим приймачем GPS. Щоб використовувати функцію GPS і навігацію, потрібно підключити свій пристрій до сумісного приймача GPS за допомогою з'єднання Bluetooth.

Про карти

Щоб з'єднання з Інтернетом встановлювалось автоматично під час запуску карт, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Підкл. до мер. при зап.** > **Так**.

Щоб заборонити автоматичне завантаження карт, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Підкл. до мер. при зап.** > **Ні**.

Щоб пристрій запитував дозволу на з'єднання з Інтернетом, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Підкл. до мер. при зап.** > **Завжди запитувати**.

Щоб отримувати попередження, якщо пристрій реєструється не в домашній мережі, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Поперед. про**

роум. > **Увімкнути** (відображається лише під час активного з'єднання з мережею). За докладнішими відомостями та інформацією щодо вартості послуги роумінгу звертайтеся до свого постачальника послуг.



Порада: Щоб уникнути додаткових витрат на передавання даних, можна також використовувати карти без з'єднання з Інтернетом і переглядати карти, збережені у пристрої або на картці пам'яті.

Переважаюча частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Переміщення по карті

Наявність карт залежить від країни або регіону.

Під час відкриття карти відображається столиця країни поточного перебування, або місцезнаходження, збережене під час останнього сеансу. У разі необхідності також завантажуються карта місцевості.

Щоб збільшити зображення свого місцезнаходження згідно даних GPS або свого останнього відомого місцезнаходження, натисніть функціональну клавішу та клавішу **0**.

Коли з'єднання GPS активне,  показує ваше поточне місцезнаходження на карті.

Для переміщення по карті натискайте клавішу прокручування вправо, вліво, вгору або вниз. Стандартно карта орієнтована на північ.

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, натисніть функціональну клавішу та * або функціональну клавішу та #.

Під час перегляду карти на дисплеї нова карта автоматично завантажується у разі переходу до області, якої немає на вже завантаженій карті. Ці карти є безкоштовними, проте завантаження може спричинити передавання великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Детальнішу інформацію про вартість передавання даних можна отримати у свого постачальника послуг. Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо її вставлено).

Індикатори дисплея

Індикатор GPS  у нижньому правому куті екрана показує доступність і силу супутникового сигналу. Один стовпчик відповідає одному супутнику. Коли пристрій намагається відшукати супутник, стовпчик стає жовтим. Коли пристрій отримує достатньо даних із супутника для встановлення з'єднання GPS, стовпчик стає зеленим. Більша кількість зелених стовпчиків означає надійніше з'єднання GPS.

Спочатку, щоб обчислити координати вашого місця перебування, пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Надалі достатньо сигналів від трьох супутників.

Індикатор передавання даних  **21.5 kb** показує з'єднання з Інтернетом і кількість даних, переданих з моменту запуску програми.

Пошук розташувань

Щоб здійснити пошук розташування у відображеному на карті місті або області, введіть повну або часткову адресу розташування в поле пошуку та натисніть клавішу прокручування. Щоб здійснити пошук розташування в іншому місті, введіть назву міста, а також повну або часткову адресу розташування, наприклад **London Oxford Street**, та натисніть клавішу прокручування.

Щоб знайти певну адресу або розташування в іншій країні, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Адреси. Країна/Region *** та **Місто або індекс** є обов'язковими.



Порада: Для пошуку розташувань в іншій країні, використовуючи поле пошуку, також введіть у ньому назву країни: **Rome Italy**.

Щоб імпортувати адресу розташування з програми "Контакти", виберіть **Опції** > **Пошук** > **Адреси** > **Опції** > **Вибрати з "Контактів"**.

Результати пошуку будуть згруповані за категоріями. Щоб обмежити пошук однією категорією, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Якщо пошук розташувань виконується без використання з'єднання з Інтернетом, результати пошуку обмежуються радіусом 50 км (31 миля).

Планування маршруту

Щоб спланувати маршрут, виберіть на карті початковий пункт або знайдіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Додати до маршруту**.

Щоб визначити пункт призначення та додати до свого маршруту додаткові розташування, виберіть **Опції** > **Додати точку маршруту** та здійсніть пошук розташування.

Для переключення між режимами пішохідної або автомобільної навігації виберіть **Опції** > **Установки** > **Вид транспорту**

Щоб переглянути маршрут на карті, виберіть **Опції** > **Показати маршрут**.

Для здійснення автомобільної або пішохідної навігації до місця призначення (якщо придбано ліцензію на ці додаткові послуги) виберіть **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Щоб зберегти маршрут, виберіть **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Пішохідний маршрут до пункту призначення

У разі пересування пішки для маршруту не застосовуються можливі обмеження, властиві пересуванню автомобілем, наприклад вулиці з одностороннім рухом або заборони поворотів. Також у маршрут включаються такі області, як пішохідні зони та парки. Пріоритет надається пішохідним доріжкам та маленьким дорогам, в обхід шосе та автомагістралей.

Маршрут відображається на карті, а стрілка позначає напрямок руху. Маленькі крапки показують в якому напрямку відбувається рух.

Максимальна довжина пішохідного маршруту — 50 кілометрів (31 миля), а максимальна швидкість пересування — 30 км/год (18 миль/год). Якщо перевищено обмеження швидкості, навігація припиняється. Вона відновлюється тільки після зменшення швидкості до дозволеної межі.

Голосові вказівки недоступні для навігації під час пересування пішки.

Щоб придбати ліцензію для пересування пішки, виберіть **Опції** > **Додатково** > **Іти пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області. За ліцензію можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується постачальником послуг.



Порада: Щоб випробувати навігаційну послугу, використовуючи безкоштовну ліцензію, яка діє протягом трьох днів, натисніть клавішу прокручування і виберіть **Іти до**. Програма "Карти" перевірить, чи доступна вільна ліцензія для вашого пристрою. Щоб активувати ліцензію, виберіть **Добре**. Ліцензію можна використати тільки один раз.

Щоб почати навігацію, виберіть пункт та **Іти до**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Стоп**.

Маршрут до пункту призначення

Щоб придбати ліцензію на використання голосових вказівок для пересування пішки та автомобілем, виберіть **Опції** > **Додатково** > **На авт. та пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області.



Порада: Щоб випробувати навігаційну послугу, використовуючи безкоштовну ліцензію, яка діє протягом трьох днів, натисніть клавішу прокручування і виберіть **Їхати до**. Програма "Карти" перевірить, чи доступна вільна ліцензія для вашого пристрою. Щоб активувати ліцензію, виберіть **Добре**. Ліцензію можна використати тільки один раз.

Щоб почати навігацію під час пересування автомобілем, виберіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Їхати до**. Під час першого використання автомобільної навігації буде запропоновано вибрати мову голосових вказівок та завантажити відповідні файли. Щоб змінити мову пізніше, у головному вікні виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Навігація** > **Голосові інструкції** Голосові вказівки недоступні для навігації під час пересування пішки.

Для переключення між різними вікнами під час навігації натисніть клавішу прокручування та виберіть **Маневрене подання**, **Вигляд зверху** або **Подання зі стрілками**.

Щоб прослухати голосову вказівку ще раз, виберіть **Опції** > **Повторити**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Стоп**.

Інформація про дорожній рух

Служба інформації про ситуацію на дорогах надає в реальному часі інформацію про дорожні події, які можуть вплинути на подорож. Служба інформації про ситуацію на дорогах — це додаткова служба, яку ви можете придбати та завантажити на свій пристрій, якщо ця служба доступна для вашої країни або регіону.

Щоб придбати ліцензію для використання служби інформації про ситуацію на дорогах, виберіть **Опції** > **Додатково** > **Інф. про дороги**.

Щоб переглянути інформацію про дорожні події, виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються на карті у вигляді трикутників та ліній.

Щоб переглянути подробиці події, у тому числі можливі опції змінення маршруту, виберіть подію та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб оновити інформацію про ситуацію на дорогах, виберіть **Онов. інф. про дороги**.

Путівники

Путівники надають інформацію про місця відпочинку, ресторани, готелі та інші визначні місця. Окремі путівники містять відеокліпи та звукозаписи. Перед використанням путівник потрібно придбати та завантажити у пристрій.

Завантаження путівників може передбачати передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Для придбання та завантаження путівників, а також для перегляду завантажених путівників виберіть **Опції** > **Додатково** > **Путівники**.

Для перегляду категорії путівника виберіть її та натисніть клавішу прокручування. Якщо є підкатегорія, то виберіть підкатегорію і знову натисніть клавішу прокручування.

Щоб завантажити у пристрій новий путівник, перейдіть до потрібного путівника за допомогою прокручування та виберіть **Так**. За путівник можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується вашим постачальником послуг.

GPS-дані

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **GPS-дані**.

За допомогою GPS-даних можна визначити своє місцезнаходження, знайти шлях до потрібного місця та обчислити довжину маршруту.

Виберіть **Навігація**, щоб переглянути навігаційну інформацію про кінцевий пункт своєї подорожі, **Положення**, щоб переглянути координати поточного місця перебування, або **Відстань**, щоб переглянути інформацію щодо подорожі, наприклад пройдену відстань та тривалість, а також середню і максимальну швидкості.

Програма має отримати інформацію про місцезнаходження принаймні від трьох супутників, яку використовуватиме для навігації під час подорожі.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності з причини округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Використання GPS-даних

Щоб перевірити потужність сигналу супутників, які надають інформацію про місцезнаходження, необхідну для навігації, відкрийте будь-яке із трьох вікон та виберіть **Опції** > **Стан супутника**.

Щоб встановити орієнтир або певне місце як кінцевий пункт вашої подорожі, виберіть **Навігація** > **Опції** > **Вст. пункт призначен..** Також можна ввести координати широти і довготи кінцевого пункту.

Щоб видалити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Навігація** > **Опції** > **Припинити навігацію**.

Щоб зберегти поточне місцезнаходження як орієнтир, виберіть **Навігація** або **Положення** та **Опції** > **Зберегти положення**.

Щоб увімкнути лічильник відстані, виберіть **Відстань** > **Опції** > **Пуск**. Щоб зупинити лічильник відстані, виберіть **Опції** > **Стоп**.

Щоб скинути показники всіх полів та знову почати обчислення відстані подорожі, виберіть **Відстань** > **Опції** > **Запустити знову**.

Щоб змінити систему вимірювання, що використовується, виберіть **Опції** > **Установки** > **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

Щоб ввести калібрування висоти над рівнем моря для виправлення значення висоти, отриманої від супутників позиціонування, виберіть **Опції** > **Установки** > **Калібруван. висоти**.

Орієнтири

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Орієнтири**.

Орієнтири відповідають географічним місцезнаходженням, які можна зберегти на пристрої для подальшого використання в різних послугах, що базуються на місцезнаходженнях. Можна створити орієнтири за допомогою аксесура Bluetooth GPS або мережі (послуга мережі).

Створення орієнтира

Щоб створити орієнтир, виберіть **Опції** > **Новий орієнтир**. Виберіть **Поточне положення**, щоб надіслати запит на отримання координат широти та довготи поточного місцезнаходження, **Вибрати на карті**, щоб вибрати такий пункт на карті, або **Ввести вручну**, щоб внести таку необхідну інформацію про місцезнаходження, як назва, категорія, адреса, широта, довгота та висота над рівнем моря.

Щоб побачити орієнтир на карті, виберіть **Опції** > **Показати на карті**.

Редагування орієнтирів

Щоб змінити орієнтир, виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вибрати категорії** — Перемістити орієнтир у групу подібних орієнтирів. Вибрати категорію, щоб змінити інформацію про орієнтир, наприклад назву, категорію, адресу, широту, довготу та висоту над рівнем моря.
- **Поточне місцезнаход.** — Зробити запит на автоматичне заповнення географічних координат широти та довготи, щоб зробити орієнтир поточного місця перебування.
- **Видалити** — Видалити орієнтир.
- **Піктогр. орієнтира** — Змінити піктограму орієнтира.
- **Показати на карті** — Показати орієнтир на карті.
- **Надіслати** — Надсилання орієнтира до сумісних пристроїв.
- **Опції вводу** — Змінити установки введення тексту, наприклад мову введення тексту.
- **Опції редагування** — Редагування номерів телефонів і веб-адрес, призначених орієнтиру.

Категорії орієнтирів

Категорії орієнтирів відображаються у двох вікнах: в одному наведено категорії, у яких уже містяться орієнтири, а в інших наведено всі категорії пристрою.

Щоб переглянути всі орієнтири в категорії, перейдіть до категорії та натисніть клавішу прокручування.

Щоб створити нову категорію, виберіть **Опції** > **Редагув. категорії** > **Опції** > **Нова категорія**.

Щоб змінити категорії, до яких належить орієнтир, відкрийте вкладку орієнтирів. Перейдіть до орієнтира, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Вибрати категорії**. Виберіть категорію або категорії, до яких потрібно додати орієнтир, і **Добре**.

Отримання орієнтирів

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл..**

Відкрийте отримане з іншого пристрою повідомлення, яке містить орієнтир. Перейдіть до орієнтира і натисніть клавішу прокручування.

Щоб зберегти орієнтир у пристрої, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Щоб переслати орієнтир до сумісних пристроїв, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб відобразити отриманий орієнтир на карті, виберіть **Опції** > **Показати на карті**.

Щоб довідатись, як потрапити до отриманого орієнтира, виберіть **Опції** > **Показати маршрут**.

Мультимедіа

У пристрої встановлено велику кількість різноманітних мультимедійних програм для роботи та відпочинку.

Для отримання докладнішої інформації див. повний посібник користувача в Інтернеті.

Камера

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера**.

Фотозйомка

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування до 1600x1200 пікселів. Роздільна здатність зображень у цьому посібнику може бути різною.

Щоб зробити знімок, використайте дисплей як видошукач, наведіть камеру на об'єкт зйомки і натисніть клавішу прокручування. Пристрій збереже зображення в Галереї або у вказаній папці.

 **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб перед зйомкою, натискайте клавішу прокручування вгору або донизу.

Якщо не потрібно зберігати знімок, виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Назад**, щоб повернутися до видошукача і зробити інший знімок. Виберіть **Опції** > **Іти до Галереї**, щоб переглянути знімок у Галереї.

Виберіть **Опції** > **Спалах**, щоб завжди використовувати спалах, ніколи не використовувати спалах або використовувати його автоматично відповідно до умов освітлення.

Якщо освітлення недостатнє, виберіть **Опції** > **Нічний режим** > **Увімк.**, перш ніж робити знімок.

Щоб настроїти зображення, виберіть **Опції** > **Настроїти** > **Баланс білого** або **Тон кольору**.

Щоб зняти серію зображень, виберіть **Опції** > **Режим серії**. Камера робить 6 знімків підряд.

Щоб робити знімки з певним часовим інтервалом, виберіть **Опції** > **Автотаймер**, а потім виберіть потрібний тайм-аут. Камера робитиме знімок, коли мине тайм-аут.



Порада: Щоб швидко вмикати різні режими камери, натискайте **Опції** > **Відображ. панель інстр.**

Щоб переглянути знімки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Галерея** > **Зображення**.

Записування відеокліпів

1. Щоб почати записування відеокліпа, натисніть клавішу прокручування. У верхній частині дисплея відображається час записування, що залишився.

2. Щоб призупинити записування, виберіть **Пауза**; щоб продовжити записування, виберіть **Продовж..**.
3. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Пристрій збереже кліп у Галереї або у вказаній папці.
4. Якщо не потрібно залишати записаний відеокліп, виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Назад**, щоб повернутися до видошукача і записати інший відеокліп. Виберіть **Опції** > **Відтворити**, щоб переглянути відеокліп у програмі RealPlayer.

Установки камери

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб відрегулювати якість знімків, вибрати, чи залишатимуться знімки на дисплеї після зйомки, а також щоб змінити роздільну здатність, стандартну назву або пам'ять, у яку зберігатимуться нові знімки, виберіть **Зображення**.

Щоб змінити тривалість, роздільну здатність та стандартну назву записуваних відеокліпів або пам'ять, у якій вони зберігаються, виберіть **Відео**.

Nokia Подкастинг

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Подкастинг**.

Завантажте файли розсилок у пристрій, щоб прослухати їх.

Відтворення та впорядкування файлів розсилок

Інтернет-мовлення надає звуковий та відеовміст через Інтернет для відтворення на мобільних пристроях та ПК. У програмі Nokia Подкастинг можна здійснювати пошук, знаходити нові, передплачувати та завантажувати файли розсилок через мережу, а також відтворювати, впорядковувати та обмінюватися файлами розсилок між пристроями.

Перш ніж використовувати програму, виберіть з'єднання та установки завантаження. Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання і Завантажити**.

Щоб здійснити пошук нових епізодів, які можна передплатити, виберіть **Директорії**.

Щоб здійснити пошук файлів розсилок за ключовими словами та заголовками каналів, виберіть **Шукати**.

Щоб відобразити доступні епізоди з вибраного файла розсилки, відкрийте папку **Подкасти** та виберіть **Відкрити**.

Щоб завантажити вибраний епізод, виберіть **Завантажити**.

Щоб відтворити завантажений епізод, виберіть **Відтворити**.

Щоб перевірити вибраний файл розсилки або позначені файли розсилки на наявність нових епізодів, виберіть **Опції** > **Оновити**.

Щоб відкрити веб-сайт файла розсилки (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку**.

Деякі файли розсилок дозволяють спілкуватися з їхніми авторами шляхом додавання коментарів та голосування. Щоб встановити з'єднання з Інтернетом для виконання таких дій, виберіть **Опції** > **Показати коментарі**.

Каталоги

Виберіть **Директорії**.

Каталоги допомагають знаходити нові передплатувані епізоди у файлі розсилки.

Вміст каталогів змінюється. Виберіть потрібну папку в каталозі, щоб оновити її (послуга мережі). Колір папки зміниться, коли завершиться оновлення.

Щоб передплатити файл розсилки, перейдіть до заголовку файла та виберіть **Оновити**. Передплативши епізоди файла розсилки, можна їх завантажувати, впорядковувати та відтворювати в меню файлів розсилок.

Щоб додати новий каталог або папку, виберіть **Опції** > **Створити** > **Веб-директорію** або **Папку**. Виберіть назву, URL-адресу файла .orml (система опрацювання текстів мовою розмітки) та **Готово**.

Щоб імпортувати файл .orml, збережений у пристрої, виберіть **Опції** > **Імпорт файлу ORML**.

Щоб зберегти отриманий файл .orml, відкрийте файл, щоб зберегти його в папці **Отримано** у меню "Каталоги". Відкрийте папку, щоб передплатити будь-які посилання для додавання до файлів розсилок.

Пошук файлів розсилок

Пошук дозволяє знаходити файли розсилок за ключовими словами або назвою.

Механізм пошуку використовує службу пошуку файлів розсилок, визначену для програми **Подкастинг** > **Опції** > **Установки** > **З'єднання** > **URL служби пошуку**.

Щоб виконати пошук файлів розсилок, виберіть **Шукати** та введіть потрібні ключові слова.



Порада: Пошук здійснюється у назвах файлів розсилок та ключових словах описів, а не в окремих епізодах. Пошук за загальними темами, наприклад, "футбол" або "хіп-хоп", зазвичай дає більше результатів, ніж пошук окремих команд або виконавців.

Щоб передплатити вибрані файли розсилок та додати їх до своїх файлів розсилок, виберіть **Замовити**.

Щоб почати новий пошук, виберіть **Опції** > **Новий пошук**.

Щоб переглянути деталі файла розсилок, виберіть **Опції** > **Опис**.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання**.

Щоб змінити установки завантаження, виберіть **Опції** > **Установки** > **Завантажити**.

Щоб відновити стандартні установки, відкрийте відповідні установки та виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Музичний плеєр

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Муз. плеєр**.

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Можна також передавати музику з інших сумісних пристроїв на Ваш пристрій. [Див. "Перенесення музики з комп'ютера", стор. 89.](#)

Відтворення пісні або епізоду файла розсилки

Щоб додати всі доступні пісні та файли Інтернет-мовлення в музичну бібліотеку, виберіть **Опції** > **Оновити**.

Щоб відтворити пісню або епізод файла Інтернет-мовлення, виберіть **Музика** або **Подкасти** та потрібну категорію, а потім перейдіть до пісні або епізоду файла Інтернет-мовлення та натисніть клавішу прокручування.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу прокручування вниз або вгору.

Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування; для відновлення відтворення знову

натисніть цю клавішу. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування вниз.

Щоб прокрутити запис вперед або назад, натисніть і потримайте клавішу прокручування праворуч або ліворуч.

Щоб перейти до наступного об'єкта, натисніть клавішу прокручування праворуч. Щоб повернутися до початку об'єкта, натисніть клавішу прокручування ліворуч. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз натисніть та потримайте клавішу прокручування ліворуч протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або Інтернет-мовлення.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Списки відтворення

Щоб переглядати та керувати списками відтворення, виберіть **Музика** > **Списки відтворення**.

Щоб створити новий список відтворення, виберіть **Опції** > **Створити список відтв..**

Щоб додати пісні у список відтворення, виберіть пісню та **Опції** > **Додати до списку** > **Збереж. список відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб змінити порядок пісень у списку відтворення, перейдіть до пісні, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**.

Музичний магазин Nokia

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Муз. магаз.**

У музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Щоб придбати музичний запис, потрібно зареєструватися у цій службі.

Щоб перевірити, чи доступний музичний магазин Nokia у вашій країні, відвідайте веб-сайт music.nokia.com.

Щоб знайти додаткові музичні записи в різних категоріях, виберіть **Опції** > **Знайти у "Муз. магаз."**.

Щоб вибрати точку доступу, яка буде використовуватися музичним магазином, виберіть **Т. дост. за умов.**

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб установити програму Nokia Ovi Player для упорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте це комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.ovi.com і виконайте інструкції.
- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання.

- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **USB** і **Режим з'єднання USB**.

Попередньо встановлені установки частоти

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Муз. плеєр** > **Опції** > **До "Поточних записів"** > **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб використати попередньо встановлені установки частот під час відтворення музики, виберіть установку частоти, яку потрібно використати, та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Щоб змінити попередньо встановлений стиль звучання, виберіть **Опції** > **Редагувати**, виберіть частотний діапазон і натискайте клавішу прокручування вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити частоту. Визначене регулювання частоти можна буде почути одразу під час відтворення.

Щоб повернути діапазони частоти до початкових показників, виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Щоб створити власну установку частоти, виберіть **Опції** > **Нова установка**. Введіть назву для установки частоти. Переходьте між частотними діапазонами та встановіть частоту на кожен діапазон.

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Обмін в Інт..**

Можна обмінюватись зображеннями та відеокліпами в сумісних онлайн-альбомах, Інтернет-щоденниках та інших сумісних онлайн-сервісах обміну в Інтернеті. Можна завантажувати вміст на сервер, зберігати незавершені повідомлення як чернетки і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів. Типи підтримуваного вмісту можуть бути різними залежно від постачальника послуг.

Для обміну файлами в Інтернеті потрібно мати обліковий запис у службі онлайн-сервісу обміну зображеннями. Таку послугу зазвичай можна передплатити на веб-сторінці постачальника послуги. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Обмін зображеннями в Інтернеті

Щоб завантажити файл з папки "Галерея" до онлайн-служби, виберіть **Меню** > **Галерея**, виберіть потрібний файл та **Опції** > **Надіслати** > **Передати до мережі**.

Диктофон

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Диктофон**.

За допомогою Диктофона можна записати до 60 хвилин голосової пам'ятки, зберегти звуковий запис як аудіокліп

і відтворити його. Диктофон підтримує файловий формат AMR.

Можна також натиснути голосову клавішу, щоб відкрити програму "Диктофон". Якщо увімкнено послугу "Натисни та говори", голосова клавіша працює як клавіша "Натисни та говори" і не відкриває програму "Диктофон".

Записування аудіокліпів

Щоб записати аудіокліп, виберіть **Опції** > **Записати аудіокліп**. Виберіть **Пауза**, щоб призупинити записування, та **Записув.**, щоб відновити записування. Після завершення запису натисніть **Стоп**. Аудіокліп автоматично зберігається в папці "Аудіокліпи" Галереї.

Відтворення запису

Щоб прослухати щойно записаний аудіокліп, виберіть **Відтворити**. Індикатор процесу відтворення відображає час програвання, поточне положення та тривалість кліпу. Щоб скасувати відтворення, виберіть **Стоп**.

Щоб призупинити відтворення записаного кліпу, виберіть **Пауза**. Програвання відновлюється при виборі **Відтворити**.

Установки Диктофона

Записи автоматично зберігаються у пам'яті пристрою, якщо стандартне місце не змінено. Зміни установок впливають на записи, які створено чи отримано після них.

Щоб змінити стандартне місце для збереження записів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Поточна пам'ять**.

Щоб визначити якість запису, виберіть **Опції** > **Установки** > **Якість запису**. Якщо вибрано значення **Висока**, аудіокліп, який Ви запишете, має формат файла waveform (з розширенням .wav), а максимальна тривалість кліпу складає 60 хвилин. Якщо вибрано значення **Сумісна з MMS**, аудіокліп, який Ви запишете, має формат файла adaptive multirate (з розширенням .amr), а максимальна тривалість кліпу складає 1 хвилину.

Галерея

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Галерея**.

Використовуйте Галерею для перегляду та використання різних типів мультимедійних об'єктів, включаючи зображення, відео, музику та звуки. Всі переглянуті зображення та відео та всі отримані музичні і звукові файли автоматично зберігаються в Галереї. Аудіокліпи відкриваються у музичному плеєрі, а відеокліпи та потокові посилання – в програмі RealPlayer. Зображення відкриваються у програмі перегляду зображень.

Робота з мультимедійними файлами та папками

Щоб відкрити файл або папку, виберіть їх.

Щоб створити нову папку, виберіть файл та **Опції** > **Упорядкувати** > **Нова папка**. Створювати папки всередині папок неможливо.

Щоб скопіювати або перемістити файл, виберіть його та **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміст. до папки**, **Нова папка**, **Переміст. на к. пам'яті**, **Копіюв. на к. пам'яті**, **Копіюв. у пам. тел.** або **Переміст. у пам. тел.**.

Щоб завантажити файли в Галерею за допомогою браузера, виберіть **Завант. граф.**, **Завант. відео** або **Завант. аудіо**. Відкриється браузер і можна буде вибрати закладку або ввести адресу сторінки, з якої буде виконуватись завантаження.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Введіть назву шуканого об'єкта. Відобразяться файли, що відповідають пошуку.

Перегляд зображень

Щоб відкрити зображення для перегляду, виберіть **Опції** > **Відкрити**.

Щоб переглянути наступне або попереднє зображення, натисніть клавішу прокручування праворуч або ліворуч.

Щоб збільшити зображення на дисплеї, виберіть **Опції** > **Збільшити**. Щоб зменшити зображення на дисплеї, виберіть **Зменшити**.

Щоб переглянути зображення на весь екран, виберіть **Опції** > **Повний екран**. Щоб повернутися до звичайного перегляду, виберіть **Опції** > **Нормальний екран**.

Щоб повернути зображення, виберіть **Опції** > **Повернути**. Виберіть **Праворуч**, щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою на 90 градусів, **Ліворуч**, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки на 90 градусів.

Керування файлами зображень

Щоб переглянути детальну інформацію про зображення, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб надіслати зображення, виберіть **Опції** > **Надіслати**, а потім виберіть спосіб надсилання.

Щоб перейменувати зображення, виберіть **Опції** > **Перейменувати**.

Щоб вибрати зображення як фонове зображення дисплея, виберіть **Опції** > **Викорис. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Щоб додати зображення до контакту, виберіть **Опції** > **Викорис. зображення** > **Призначити контакту**. Відкриється меню "Контакти", у якому можна вибрати контакт для зображення.

RealPlayer

Виберіть **Меню** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer відтворює відеокліпи й аудіофайли, що зберігаються у пам'яті пристрою чи на картці пам'яті, перенесені на Ваш пристрій за допомогою електронної

пошти чи сумісного ПК або як потоковий вміст через Інтернет. До підтримуваних форматів належать MPEG-4, MP4 (крім потокового), 3GP, RV, RA, AMR та Midi. RealPlayer не завжди підтримує усі різновиди форматів файлів.

Відтворення відеокліпів і потокові посилання

Щоб відтворити відеокліп або аудіофайл, виберіть **Опції** > **Відкрити** > **Останні кліпи**, щоб відтворити один із шести кліпів, які Ви переглядали останнім часом, або **Збережений кліп**, щоб відтворити кліп або перейти за веб-посиланням. Виберіть **Відтворити**.

Щоб відтворити потоковий мультимедійний вміст, виберіть веб-посилання на кліп та виберіть **Відтворити**; або встановіть з'єднання з Інтернетом, знайдіть відеокліп або аудіофайл і виберіть **Відтворити**. RealPlayer розпізнає два типи посилань: rtsp:// URL та http:// URL, що показує на RAM-файл. Перед початком передачі потокового вмісту пристрій має приєднатись до веб-сайту та буферизувати вміст. Якщо трапилась помилка відтворення через проблеми з'єднання з мережею, RealPlayer автоматично спробує повторно встановити з'єднання через точку доступу до Інтернету.

Щоб відрегулювати гучність під час відтворення, натискайте клавішу прокручування вліво або вправо.

Щоб перемотати файл вперед під час відтворення, натисніть клавішу прокручування вгору і потримайте. Щоб перемотати запис назад під час відтворення, натисніть клавішу прокручування вниз і потримайте.

Щоб зупинити відтворення файлу чи перегляд потокового кліпу, виберіть **Зупинити**. Буферизація чи з'єднання з сайтом потокового вмісту припиниться, відтворення завершиться, а кліп буде перемотано на початок.

Щоб завантажити відеокліпи з Інтернету, виберіть **Опції** > **Завантажити відео**.

Щоб переглянути відеокліп на весь екран, виберіть **Опції** > **Повний екран**. Повний екран збільшує розміри відео до покриття максимально можливої площі відео зі збереженням співвідношення розмірів.

Надсилання аудіофайлів і відеокліпів

Щоб надіслати мультимедійний кліп на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Виберіть метод надсилання.

Щоб надіслати мультимедійний кліп у складі повідомлення, створіть мультимедійне повідомлення, виберіть кліп, що додається, та **Вставити об'єкт** > **Відеокліп** або **Аудіокліп**.

Перегляд інформації щодо мультимедійного кліпу

Щоб переглянути подробиці відеокліпу, аудіофайла або веб-посилання, виберіть **Опції** > **Деталі кліпу**. Інформація може містити швидкість у бітах або веб-посилання на потоковий файл.

Щоб увімкнути захист мультимедійного кліпу, виберіть **Опції** > **Деталі кліпу** > **Статус** > **Опції** > **Змінити**. Захист файлу не дозволяє іншим змінювати файл.

Установки програми RealPlayer

Установки програми RealPlayer можна отримати у вигляді повідомлення від постачальника послуг.

Щоб визначити установки вручну, виберіть **Опції** > **Установки** > **Відео** або **Потік**.

Flash-плеєр

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Flash-плеєр**.

За допомогою Flash-плеєра можна переглядати, відтворювати та взаємодіяти з flash-файлами, створеними для мобільних пристроїв.

Впорядкування flash-файлів

Щоб використання Flash-плеєра було максимально ефективним, вставте у пристрій картку пам'яті.

Щоб відтворити flash-файл, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокручування.

Щоб надіслати flash-файл на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Надсилання деяких flash-файлів може бути заборонено авторським правом.

Для переключення між flash-файлами, збереженими у пам'яті пристрою або на картці пам'яті, переходьте до відповідних закладок.

Щоб змінити якість flash-файла, виберіть **Опції** > **Якість** під час його відтворення. Якщо вибрати **Висока**, відтворення окремих flash-файлів може бути нерівномірним або сповільненим внаслідок їх початкових установок. Змініть установку якості таких файлів на **Звичайна** або **Низька**, щоб покращити відтворення.

Щоб упорядкувати flash-файли, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**.

Radio

Виберіть **Меню** > **Media** > **Radio**.

Якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції у певній області.

Робота FM-радіоприймача залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, приєднайте до пристрою сумісні навушники або аксесуар.

Прослуховування радіо

Щоб знайти радіостанцію, виберіть  або . Щоб налаштувати частоту вручну, виберіть **Опції** > **Ручна настройка**.

Щоб переглянути доступні радіостанції відповідно до свого місця перебування, виберіть **Опції** > **Каталог станцій** (послуга мережі).

Щоб зберегти поточну станцію в списку радіостанцій, виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**.

Щоб вибрати запрограмовану радіостанцію, виберіть  або .

Щоб відрегулювати гучність, натисніть клавішу прокручування вправо або вліво.

Щоб переключитися з використання навушників на прослуховування радіо за допомогою гучномовця, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномовець**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Грати на фоні**.

Перегляд візуального вмісту

Щоб дізнатися про доступність та вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Перш ніж ви зможете переглядати візуальний вміст, потрібно визначити точку доступу до Інтернету в **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.

1. Щоб переглянути доступний візуальний вміст налаштованої радіостанції, виберіть **Опції** > **Активув. віз. послугу**. Якщо код послуги візуального вмісту не був збережений для радіостанції, введіть

його або виберіть **Завантаж.**, щоб знайти його в папці радіостанцій (послуга мережі).

- У папці радіостанцій виберіть найближче місто. Якщо пристрій знайде станцію, що відповідає налаштованій частоті, відобразиться код візуальної послуги. Щоб переглянути візуальний вміст, натисніть **Добре**.

Збережені радіостанції

Щоб відкрити список збережених радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Щоб прослухати збережені радіостанції, виберіть **Опції** > **Станція** > **Слухати**.

Щоб переглянути доступний візуальний вміст радіостанції за допомогою послуги Visual Radio, виберіть **Опції** > **Станція** > **Активув. віз. послугу**.

Щоб змінити деталі радіостанції, виберіть **Опції** > **Станція** > **Редагувати**.

установки радіо

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- Тон запуску** — Виберіть, чи лунатиме при запуску програми звуковий сигнал.
- Автозапуск послуги** — Виберіть **Так**, щоб послуга Visual Radio запускала автоматично при виборі збереженої радіостанції, що надає цю послугу.
- Точка доступу** — Вибір точки доступу, яка використовується для з'єднання даних. Якщо програма

використовується як звичайний FM-радіоприймач, вибирати точку доступу не потрібно.

Інтернет-радіо

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Інтернет-радіо**.

Прослуховування Інтернет-радіостанцій



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Для прослуховування радіостанцій в Інтернеті виберіть станцію з каталогу радіостанцій, виконайте пошук станцій за назвою, використовуючи службу Nokia Internet Radio, або виберіть **Опції** > **Додати станц. вручну**. Після знаходження потрібної радіостанції виберіть **Слухати**.

Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування. Щоб відновити відтворення, натисніть клавішу прокручування ще раз.

Щоб відрегулювати гучність, утримуючи функціональну клавішу, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Для перегляду інформації про станцію виберіть **Опції** > **Інф. про станцію** (недоступна, якщо станція збережена вручну).

Під час прослуховування станції, яка збережена у списку вибраних станцій, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб перейти до попередньої або наступної збереженої станції.



Порада: Можна переглянути посилання до станцій за допомогою програми "Веб". Сумісні посилання відкриваються у програмі Internet Radio автоматично.

Пошук станцій

Щоб виконати пошук станцій за назвою, використовуючи службу Nokia Internet Radio, виберіть **Пошук**. Введіть назву станції або перші літери її назви у полі пошуку та виберіть **Пошук**.

Щоб слухати станцію, виберіть **Прослух..**

Щоб зберегти радіостанцію в списку вибраних радіостанцій, виберіть **Опції** > **Додати до "Обраного"**.

Щоб здійснити новий пошук, виберіть **Опції** > **Шукати знову**.

Збереження станцій

Для перегляду та прослуховування вибраних станцій виберіть **Обране**.

Щоб додати станцію вручну до вибраних станцій, виберіть **Опції** > **Додати станц. вручну**. Введіть веб-адресу станції та потрібну назву, яка відображатиметься у списку вибраних станцій.

Щоб додати наразі відтворювану станцію до вибраних станцій, виберіть **Опції** > **Додати до "Обраного"**.

Щоб переглянути інформацію про станцію, перемістити станцію вище або нижче у списку чи видалити зі списку вибраних станцій, виберіть **Опції** > **Станція** та потрібну опцію.

Щоб переглянути лише ті станції, які починаються з певних літер або цифр, введіть відповідні символи. Відобразяться станції, що відповідають вказаним параметрам.

Установки Інтернет-радіо

Щоб вибрати стандартну точку доступу для встановлення з'єднання з мережею, виберіть **Опції** > **Установки** > **Точка доступу за умовч..** Виберіть **Завжди запитувати**, якщо потрібно, щоб пристрій запитував про точку доступу щоразу під час запуску програми.

Щоб змінити швидкість з'єднання пакетної передачі даних GPRS, виберіть **Опції** > **Установки** > **Швидкість з'єдн. GPRS**.

Щоб змінити швидкість з'єднання пакетної передачі даних 3G, виберіть **Опції** > **Установки** > **Швидкість з'єднання 3G**.

Щоб змінити швидкість з'єднання WLAN, виберіть **Опції** > **Установки** > **Швидкість з'єдн. Wi-Fi**.

Якість радіотрансляції залежить від вибраної швидкості з'єднання. Що вища швидкість, то вища якість. Щоб уникнути буферизації, використовуйте найвищу якість тільки у разі використання високошвидкісного з'єднання.

Персоналізація

Можна персоналізувати пристрій за допомогою налаштувань, наприклад, різних сигналів, фонових зображень та заставок.

Режими

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Режими**.

Можна налаштовувати тони дзвінків, звукові сигнали та інші тони пристрою для різних подій, умов або абонентських груп. На стартовому екрані поточний режим відображається у верхній частині дисплея. Однак якщо увімкнено режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий** і визначте установки.

Щоб налаштувати режим, виберіть потрібний режим, а потім **Опції** > **Налаштувати**.

Щоб змінити режим, виберіть його та **Опції** > **Активізувати**. Режим "Офлайн" запобігає випадковому увімкненню пристрою, надсиланню або отриманню повідомлень, використанню бездротової локальної мережі, з'єднання Bluetooth чи FM-радіо, а також розриває будь-яке з'єднання з Інтернетом, що є активним, коли вибрано цей режим. Режим "Офлайн" не забороняє встановити з'єднання з мережею WLAN чи з'єднання Bluetooth пізніше або відновити роботу приймача FM,

тому дотримуйтесь відповідних вимог безпеки під час активування та використання цих функцій.

Щоб видалити створений режим, виберіть **Опції** > **Видалити режим**. Заздалегідь визначені режими видалити неможливо.

Вибір тонів дзвінка

Щоб встановити тон дзвінка для режиму, виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Тон дзвінка**. Виберіть зі списку тон дзвінка або виберіть **Завантажен. тонів**, щоб відкрити папку зі списком закладок для завантаження тонів за допомогою браузера. Всі завантажені тони зберігаються в "Галереї".

Щоб тон дзвінка відтворювався лише для вибраної групи контактів, виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Сигнал для**, а потім виберіть потрібну групу. У разі отримання телефонних дзвінків від абонентів, які не належать до групи, лунатиме сигнал без звуку.

Щоб змінити сигнал повідомлення, виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Тон сигн. про повід.**.

Налаштування режимів

Виберіть **Опції** > **Налаштувати** і визначте нижченаведене:

- **Тон дзвінка** — Виберіть зі списку тон дзвінка або виберіть **Завантажен. тонів**, щоб відкрити папку закладок, яка містить список закладок для завантаження тонів за допомогою браузера. Якщо використовуються дві телефонні лінії, можна вибрати тон дзвінка для кожної з них.
- **Тон відеодзвінка** — Виберіть тон дзвінка для відеодзвінків.
- **Відтвор. імені** — Якщо вибрати цю опцію, то під час дзвінка від абонента з довідника "Контакти" пристрій подасть сигнал дзвінка, який складатиметься із виголошуваного імені контакта та вибраного тону дзвінка.
- **Тип сигналу дзв.** — Вибрати спосіб сповіщення тоном дзвінка.
- **Гучність тону дзв.** — Вибрати рівень гучності тону дзвінка.
- **Тон сигн. про повід.** — Вибрати тон для сповіщення про отримання текстових повідомлень.
- **Тон сигн. ел. пошти** — Вибрати тон для сповіщення про отримання повідомлень електронної пошти.
- **Вібросигнал** — Налаштувати пристрій на вібрування під час отримання дзвінка.
- **Тони клавіатури** — Встановити рівень гучності тонів клавіш пристрою.
- **Попереджув. тони** — Увімкнути чи вимкнути тони попередження. Ця установка також впливає на звукові сигнали деяких ігор та програм Java.
- **Сигнал для** — Запрограмувати пристрій дзвонити лише за умови, якщо дзвінок надходить від абонента, який належить до вибраної групи. У разі отримання телефонних дзвінків від абонентів, які не належать до групи, лунатиме сигнал без звуку.

- **Назва режиму** — Можна дати назву новому режиму або змінити назву існуючого режиму. Режими "Загальний" та "Офлайн" перейменувати неможливо.

Персоналізація стартового екрана



Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Профілі**.

Щоб змінити назву поточного стартового екрана, виберіть **Назва профілю**.

Щоб вибрати, які програми та сповіщення будуть відображатися на стартовому екрані, виберіть **Програми гол. екрана**.

Щоб змінити тему стартового екрана, який зараз використовується, виберіть **Тема**.

Щоб змінити фонове зображення стартового екрана, який зараз використовується, виберіть **Шпалери**.

Щоб змінити один стартовий екран на інший, виберіть **Перемик. проф..**

Зміна теми дисплея



Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Теми**.

Щоб змінити тему, яка застосовується до всіх програм, виберіть папку **Стандартні**.

Щоб змінити тему, яка застосовується у головному меню, виберіть папку **Вигляд меню**.

Щоб змінити тему для окремої програми, виберіть папку цієї програми.

Щоб змінити фонове зображення стартового екрана, виберіть папку **Шпалери**.

Щоб вибрати анімацію для стартового екрана, виберіть папку **Заставка**.

Завантажити тему

Щоб завантажити тему, виберіть **Стандартні** або **Вигляд меню** > **Завантаження тем**. Введіть посилання, із якого потрібно завантажити тему. Завантаживши тему, її можна переглянути, активувати або відредагувати.

Щоб попередньо переглянути тему, виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб почати використання вибраної теми, виберіть **Опції** > **Встановити**.

3-D тони дзвінка

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **3-D тони**.

Щоб увімкнути тривимірні звукові ефекти для тонів дзвінка, виберіть **Ефекти 3-D тону дзвін.** > **Увімкн.** Не всі тони дзвінка підтримують тривимірні ефекти.

Щоб змінити тривимірний (3-D) ефект, який застосовується до тону дзвінка, виберіть **Траєкторія звуку**, а потім виберіть потрібний ефект.

Щоб вибрати швидкість, з якою звук переходить із одного напрямку в інший, виберіть **Швидкість траєкторії**. Ця установка доступна не для всіх ефектів.

Щоб відрегулювати інтенсивність відлуння, виберіть **Відлуння** та потрібний ефект.

Щоб прослухати тон дзвінка із тривимірним ефектом, виберіть **Опції** > **Відтворити тон**.

Щоб відрегулювати гучність тону дзвінка, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Режими** > **Опції** > **Настроїти** > **Гучність тону дзв.**

Офісні інструменти Nokia

Офісні інструменти Nokia підтримують мобільні бізнес-функції та уможливають ефективний зв'язок із робочими групами

Активні нотатки

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Акт. нотат.**

Програма "Активні нотатки" дозволяє створювати, редагувати або переглядати різні типи нотаток на зразок нагадувань про зустрічі, справи або списки покупок. В нотатки можна вставляти зображення, відеокліпи та звуки. Нотатки можна пов'язувати з іншими програмами на зразок довідника "Контакти" та надсилати нотатки іншим.

Створення і редагування нотаток

Щоб створити нотатку, почніть вводити текст.

Щоб відредагувати нотатку, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Щоб вставити зображення, аудіокліпи, відеокліпи, візитні картки, веб-закладки або файли, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Щоб додати нові об'єкти до нотатки, виберіть **Опції** > **Вставити нове**. Можна записати аудіо або відеокліпи та зробити фотознімки.

Щоб додати виділення, курсив або підкреслення до тексту або змінити колір шрифту, натисніть і потримайте клавішу Shift та використайте клавішу прокручування, щоб виділити текст. Потім виберіть **Опції** > **Текст**.

Щоб надіслати нотатку, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб пов'язати нотатку з контактом, виберіть **Опції** > **Приєдн. нотат. до дзв.** > **Додати контакти**. Нотатка буде відображатися на дисплеї пристрою під час здійснення або отримання дзвінків від відповідного контакту.

Установки для активних нотаток

Виберіть **Установки**.

Щоб зберегти нотатки в пам'яті пристрою, виберіть **Поточна пам'ять** > **Пам'ять телефону**. Щоб зберегти нотатки на картці пам'яті, виберіть **Поточна пам'ять** > **Картка пам'яті**.

Щоб змінити вигляд активних нотаток, виберіть **Змінити вигляд** > **Таблиця**. Щоб переглядати нотатки у вигляді списку, виберіть **Змінити вигляд** > **Список**.

Щоб нотатка відображалася у фоновому режимі під час здійснення або отримання телефонних дзвінків, виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Так**.



Порада: Якщо тимчасово не потрібно відображати нотатки під час телефонних розмов, виберіть **Показ. нот. під час дзв.** > **Ні**. Таким чином Вам не доведеться видаляти зв'язки між нотатками та контактними картками.

Калькулятор

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Калькул.**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію, наприклад додавання чи віднімання, з таблиці функцій. Введіть друге число обчислення та виберіть **=**. Калькулятор виконує операції в такому порядку, в якому вони введені. Результат обчислення залишається в полі редактора та може бути використаний як перше число нового обчислення.

Результат останнього обчислення зберігається у пам'яті пристрою. Вихід з програми калькулятора або вимкнення пристрою не очищує пам'ять. Щоб викликати останній збережений результат під час наступного відкриття програми "Калькулятор", виберіть **Опції** > **Останній результат**.

Щоб зберегти числа або результати обчислення, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Зберегти**.

Щоб викликати результати обчислення з пам'яті та використати їх в обчисленні, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Відновити**.

Менеджер файлів

За допомогою програми "Менеджер файлів" можна керувати вмістом та властивостями файлів і папок у пам'яті пристрою та на картці пам'яті. Можна відкривати, створювати, перемішувати, копіювати, перейменовувати, надсилати та шукати файли і папки. Надсилання деяких файлів може бути заборонено авторським правом.

Відкрийте закладку пам'яті пристрою або картки пам'яті.

Щоб вибрати кілька файлів, перейдіть до кожного файла і виберіть **Опції** > **Познач./Скас.позн.** > **Позначити**.

Щоб надіслати вибрані файли, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб перемістити або скопіювати файли чи папки до іншої папки, виберіть **Опції** > **Переміст. до папки** або **Копіювати в папку**. Неможливо переміщувати стандартні папки, наприклад "Аудіокліпи" в Галереї.

Щоб здійснити пошук файлів, виберіть **Опції** > **Знайти**. Введіть текст для пошуку і натисніть клавішу прокручування. Відобразяться папки та файли, назви яких містять текст для пошуку.

Щоб переглянути інформацію про вибраний файл, виберіть **Опції** > **Переглян. деталі**. Щоб переглянути

додаткову інформацію про файл в Інтернеті, виберіть **Опції** > **Додаткові деталі**.

Quickoffice

Програма Quickoffice

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Quickoffice**.

Quickoffice містить такі програми: Quickword для перегляду документів Microsoft Word, Quicksheet для перегляду робочих таблиць Microsoft Excel, Quickpoint для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint та Quickmanager для придбання програмного забезпечення. У програмі Quickoffice можна переглядати документи, створені за допомогою програм Microsoft Office 2000, XP, 2003 та 2007 (файлів у форматах DOC, XLS та PPT). Якщо використовується версія програми Quickoffice є версією для редакторів, можна також редагувати файли. Підтримуються не всі формати файлів або функції.

Конвертер

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Конвертер**.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування одиниць вимірювання

1. Перейдіть до поля **Тип** і виберіть **Опції** > **Тип конвертації**, щоб відкрити список одиниць вимірювання. Виберіть потрібну одиницю вимірювання та виберіть **Добре**.
2. Перейдіть до першого поля **Одиниця** і виберіть **Опції** > **Вибрати один. виміру**. Перейдіть до одиниці, яку потрібно конвертувати, і виберіть **Добре**. В наступному полі **Одиниця** виберіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
3. Перейдіть до першого поля **Кільк-ть** і введіть значення, яке потрібно конвертувати. Інше поле **Кільк-ть** автоматично зміниться і висвітлить потрібне значення.

Встановлення основної валюти та курсу обміну

Змінюючи основну валюту, потрібно ввести нові курси обміну, оскільки всі попередньо введені курси обміну буде видалено.

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Щоб встановити курс обміну для одиниці валюти, перейдіть до поля **Тип** і виберіть **Опції** > **Курси обміну**.

2. Перейдіть до типу валюти і введіть курс обміну, який потрібно встановити для однієї одиниці валюти.
3. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти і виберіть **Опції** > **Встан. як осн. валюту**.
4. Щоб зберегти зміни, виберіть **Готово** > **Так**.

Визначивши всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.

Менеджер файлів у форматі Zip

За допомогою менеджера архівації можна створювати нові архівні файли, щоб зберігати стиснуті файли у форматі ZIP; додавати один або кілька стиснутих файлів чи каталогів до архіву; встановлювати, видаляти або змінювати паролі захищених архівів; змінювати установки, наприклад рівень стиснення та кодування імен файлів.

Можна зберігати файли архівів у пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Програма перегляду файлів PDF

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Adobe PDF**.

За допомогою програми перегляду файлів PDF можна читати документи в форматі PDF на дисплеї свого

пристрою; знаходити текст в документах; змінювати такі установки, як рівень масштабування та вигляд сторінки; а також надсилати файли PDF за допомогою електронної пошти.

Друк

Можна надрукувати документи, наприклад файли, повідомлення або веб-сторінки з пристрою, попередньо переглянути завдання друку, визначити опції вигляду сторінки, вибрати принтер або надрукувати у файл. Не всі типи документів можна надрукувати.

Друк файлів

Щоб настроїти принтер для свого пристрою, виберіть **Меню** > **Офіс** > **Принтери** > **Опції** > **Додати**. Щоб установити принтер як стандартний, виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Принтери**, перейдіть до потрібного принтера та виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Перш ніж розпочинати друк, переконайтесь, що пристрій надійно з'єднаний з принтером.

Щоб надрукувати документ, виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Друкувати**.

Щоб надрукувати у файл, виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Друкувати** > **Друкувати в файл** і вкажіть місце, куди необхідно зберегти файл.

Щоб змінити опції друку, виберіть **Опції** > **Параметри друку**. Можна вибрати принтер, кількість екземплярів і діапазон сторінок для друку.

Щоб змінити вигляд сторінки перед друком, виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Установки сторінки**. Можна змінити формат паперу і орієнтацію, встановити поля і вставити заголовок або нижній колонтитул. Максимальна довжина заголовка і нижнього колонтитула - 128 символів.

Щоб переглянути файл чи повідомлення перед друком, виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Переглянути**.

Опції друку

Відкрийте документ, наприклад файл або повідомлення, і виберіть **Опції** > **Параметри друку** > **Друкувати**.

Визначте наступне:

- **Принтер** — Виберіть доступний принтер зі списку.
- **Друкувати** — Виберіть **Усі сторінки**, **Парні сторінки** або **Непарні сторінки** як діапазон друку.
- **Діапазон друку** — Виберіть **Усі стор.**, **діапазону** або **Вказані сторінки** як діапазон сторінок.
- **Кількість копій** — Виберіть кількість екземплярів для друку.
- **Друкувати в файл** — Виберіть друк у файл і вкажіть, куди необхідно зберегти файл.

Доступні опції можуть різнитися.

Установки принтера

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Принтери**.

Щоб додати новий принтер, виберіть **Опції** > **Додати**.

Визначте наступне:

- **Принтер** — Введіть назву принтера.
- **Драйвер** — Виберіть драйвер для принтера.
- **Носій** — Виберіть носій даних для принтера.
- **Орієнтація** — Виберіть орієнтацію.
- **Розмір паперу** — Виберіть розмір паперу.
- **Тип медіа** — Вибрати тип носія.
- **Режим кольору** — Вибрати режим кольорового друку.
- **Модель принтера** — Вибрати модель принтера.

Доступні опції можуть різнитися.

Годинник

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Годинник**.

В програмі "Годинник" можна переглядати і змінювати місцевий час та інформацію про часові пояси, встановлювати і змінювати сигнали будильника або змінювати установки дати й часу.

Будильник

Відкрийте закладку будильника.

Щоб встановити сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Встановити сигнал**. Коли сигнал будильника активовано, на дисплеї відображається .

Щоб вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**, або щоб відкласти сигнал на 5 хвилин, виберіть **Затримка**. Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикатиметься і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитав,

чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб змінити час сигналу, виберіть **Опції** > **Змінити час сигналу**.

Щоб видалити сигнал, виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Світовий годинник

Виберіть закладку світового годинника, щоб переглянути час в різних містах.

Щоб додати місто у вікно "Світовий годинник", виберіть **Опції** > **Додати місто**.

Щоб змінити місто, за яким у Вашому пристрої визначається час і дата, виберіть **Опції** > **Моє поточне місто**. Місто відображається у головному вікні годинника, а час на Вашому пристрої змінюється відповідно до вибраного міста. Упевніться, що час встановлено правильно і він відповідає Вашому часовому поясові.

Установки годинника

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити час або дату, виберіть **Час** або **Дата**.

Щоб змінити вигляд годинника стартового екрана, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс у Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть **Час оператора мережі** > **Автом. оновлення**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон сигн. будильника**.

Нотатки

Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Нотатки**.

Можна створювати та надсилати нотатки на інші сумісні пристрої та зберігати отримані текстові файли (формату .txt) у програмі "Нотатки".

Написання та надсилання нотаток

Щоб написати нотатку, почніть вводити текст. Редактор нотаток відкриється автоматично.

Щоб відкрити нотатку, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Щоб надіслати нотатку на інші сумісні пристрої, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб синхронізувати або визначити установки синхронізації нотаток, виберіть **Опції** > **Синхронізація**.

Виберіть **Початок**, щоб розпочати синхронізацію, або **Установки**, щоб визначити установки синхронізації для нотатки.

Бездротова клавіатура Nokia

Бездротову клавіатуру можна придбати як окремий аксесуар. Щоб встановити бездротову клавіатуру Nokia або іншу сумісну бездротову клавіатуру, що підтримує режим Bluetooth пристрою з інтерфейсом користувача (HID) для використання з Вашим пристроєм, використовуйте програму "Бездротова клавіатура".

1. Активуйте з'єднання Bluetooth на своєму пристрої: виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Увімкнено**. Переконайтеся у тому, що вибрано таку установку: **Видимість телефону** > **Показана всім**.
2. Увімкніть клавіатуру.
3. Виберіть **Меню** > **Офіс** > **Бездр. кл..**
4. Щоб почати пошук пристроїв зі з'єднанням Bluetooth, виберіть **Опції** > **Знайти клавіатуру**.
5. Виберіть клавіатуру в списку і натисніть клавішу прокручування, щоб встановити з'єднання.
6. Щоб об'єднати клавіатуру в пару зі своїм пристроєм, введіть вибраний Вами пароль (від 1 до 9 цифр) на пристрої та такий самий пароль на клавіатурі.

7. Якщо пристрій відобразить запит на визначення мови клавіатури, виберіть її зі списку в пристрої.

Коли з'явиться назва клавіатури і її стан зміниться на **Клавіатуру приєднано**, а на клавіатурі почне блимати зелений індикатор, це означатиме, що клавіатура готова до використання.

Щоб отримати детальну інформацію щодо використання та обслуговування Вашої клавіатури, див. посібник користувача клавіатури.

З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, корпоративною локальною мережею, іншим пристроєм або комп'ютером.

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **PC Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Кабель даних

Щоб уникнути пошкодження картки пам'яті, не виймайте кабель даних під час передачі даних.

Перенесення даних між пристроєм та комп'ютером

1. Вставте картку пам'яті у пристрій та приєднайте його до сумісного ПК за допомогою USB-кабелю для передавання даних.
2. Коли пристрій запитає про режим, що використовується, виберіть **Накопичувач**. В цьому режимі пристрій відображається як знімний диск на комп'ютері.
3. Закрийте з'єднання з комп'ютером (наприклад, за допомогою майстра видалення обладнання у Windows), щоб уникнути пошкодження картки пам'яті.

Щоб користуватися пакетом програм Nokia Ovi Suite зі свого пристрою, установіть Nokia Ovi Suite на комп'ютер, приєднайте кабель даних до пристрою та виберіть **PC Suite**.

Щоб використовувати свій пристрій для з'єднання комп'ютера з Інтернетом, приєднайте кабель даних, а потім виберіть **Під'єд. ПК до мережі**.

Щоб синхронізувати музичні записи у пристрої з музичним плеєром Ovi Player, установіть програму Ovi Player на ПК, приєднайте кабель даних, а потім виберіть **Передача медіа**.

Щоб змінити режим USB, який зазвичай використовується з кабелем даних, виберіть **Меню > Зв'язок > USB >**

Режим з'єднання USB, після чого виберіть потрібну опцію.

Щоб пристрій запитував про режим щоразу під час підключення USB-кабелю даних, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **USB** > **Запит. про з'єднання** > **Так**.

Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Інформація про Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth у Вашому пристрої можна встановлювати бездротове з'єднання між електронними пристроями, які перебувають на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, тексту, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання із пристроями, обладнаними за допомогою технології Bluetooth.

Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково перебувати в полі зору один одного. Два пристрої мають перебувати на відстані, що не перевищує 10 метрів, однак на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено гарнітуру, одночасно можна передавати файли на сумісний пристрій.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Dial-Up Networking (Режим віддаленого з'єднання з мережею), Object Push (Режим прошивання об'єктів), File Transfer (Режим передавання файлів), Handsfree (Режим "вільні руки"), Headset (Режим гарнітури), Basic Imaging (Базовий режим роботи із зображеннями), Remote SIM Access (Режим доступу до віддаленої SIM-картки), Stereo Audio streaming (Режим відтворення стереозвуку), Generic Audio/Video Distribution (Режим загального розподілу аудіо/відео), Audio/Video Remote Control (Режим віддаленого керування аудіо- та відеоприроями) та Advanced Audio Distribution (Режим розширеного розподілу аудіо). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Надсилання і отримання даних через Bluetooth

1. Під час першої активації Bluetooth, буде запропоновано дати назву вашому пристрою. Дайте своєму пристрою унікальне ім'я, щоб його можна було

легко розпізнати, коли поряд є ще кілька пристроїв Bluetooth.

2. Виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.
3. Виберіть **Видимість телефону** > **Показана всім** або **Визначити період**. Якщо вибрано **Визначити період**, необхідно буде вказати час, впродовж якого пристрій буде видимий для інших пристроїв. Тепер ваш пристрій та введене ім'я можуть бачити інші користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth.
4. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
5. Виберіть об'єкт і **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**. Пристрій здійснить пошук інших пристроїв, які використовують технологію Bluetooth та перебувають в межах досяжності, а потім відобразить їх у списку.



Порада: Якщо раніше через з'єднання Bluetooth вже надсилались об'єкти, відобразяться результати попереднього пошуку. Щоб знайти інші пристрої Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.

6. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання. Якщо інший пристрій вимагає створити пару перед передаванням даних, буде запропоновано ввести пароль.

Коли з'єднання встановлено, відображається **Надсилаю дані**.

Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці "Надіслані" програми обміну повідомленнями.

Щоб отримати дані через з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено** та **Видимість телефону** > **Показана всім**, щоб отримати дані від пристрою, з яким не створено пару, або **Схована**, щоб отримати дані лише від пристроїв, з якими створено пару. Залежно від установок поточного режиму у разі отримання даних через з'єднання Bluetooth пристрій подасть сигнал і запитає, чи потрібно прийняти повідомлення, яке містить дані. Якщо прийняти повідомлення, воно буде збережене в папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями.



Порада: Можна отримати доступ до файлів у пристрої або на картці пам'яті, використовуючи сумісний аксесуар, що підтримує послугу File Transfer Profile Client (Режим передавання даних клієнта), наприклад портативний комп'ютер.

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних. Тільки Nokia PC Suite та деякі аксесуари, такі як навушники, можуть підтримувати з'єднання навіть у випадку, коли воно активно не використовується.

Парні пристрої

Відкрийте закладку пристроїв, з якими створено пари.

Перед створенням пари введіть власний пароль (1–16 цифр) і домовтесь із власником іншого пристрою, щоб він використовував ідентичний код. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, використовують фіксований пароль. Пароль необхідний лише під час першого з'єднання з пристроєм. Після створення пари можна авторизувати з'єднання. Створення пари та авторизація з'єднання полегшують та пришвидшують встановлення

з'єднання, оскільки в цьому разі немає необхідності дозволяти з'єднання між парними пристроями під час кожного його встановлення.

Пароль для віддаленого SIM доступу повинен складатися з 16 цифр.

1. Виберіть **Опції** > **Новий парн. пристрій**. Пристрій почне пошук пристроїв Bluetooth, які перебувають у межах досяжності. Якщо Ви вже надсилали об'єкти через з'єднання Bluetooth раніше, відобразиться список результатів попереднього пошуку. Щоб знайти інші пристрої Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.
2. Виберіть пристрій, з яким потрібно утворити пару, а потім введіть пароль. Ідентичний пароль необхідно ввести в інший пристрій.
3. Виберіть **Так**, щоб автоматизувати встановлення з'єднання між своїм пристроєм та іншим пристроєм, або **Ні**, щоб вручну підтверджувати з'єднання під час кожної спроби встановити з'єднання. Після створення пари пристрій зберігається на сторінці парних пристроїв.

Щоб призначити назву парному пристрою, виберіть **Опції** > **Призн. коротку назву**. Ця назва відображається лише у Вашому пристрої.

Щоб видалити пару, виберіть пристрій, пару з яким потрібно скасувати, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**. Щоб видалити всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**. Якщо під час з'єднання з пристроєм скасовується утворена з ним пара, то вона негайно видаляється, а з'єднання припиняється.

Щоб дозволити парному пристрою автоматично встановлювати з'єднання з Вашим пристроєм, виберіть **Вст. як авторизований**. З'єднання між Вашим та іншим пристроєм можуть встановлюватися без Вашого відома. Окреме підтвердження або авторизація не потрібні. Використовуйте цю установку для власних пристроїв, наприклад сумісної гарнітури або комп'ютера, або для пристроїв осіб, яким Ви довіряєте. Якщо потрібно щоразу приймати запити на встановлення з'єднання від інших пристроїв, виберіть **Вст. як неавторизован**.

Щоб використовувати аудіоаксесуар Bluetooth, наприклад гарнітуру чи пристрій "вільні руки" Bluetooth, необхідно об'єднати пристрій та аксесуар у пару. Пароль та інструкції щодо утворення пари можна знайти у посібнику користувача аксесуара. Щоб встановити з'єднання між пристроєм та аудіоаксесуаром, увімкніть аксесуар. Деякі аудіоаксесуари встановлюють з'єднання з Вашим пристроєм автоматично. В іншому разі відкрийте вкладку парних пристроїв, перейдіть до потрібного аксесуара і виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіоприст.**

Поради щодо безпеки

Коли з'єднання Bluetooth не використовується, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено** або **Видимість телефону** > **Схована**.

Не утворюйте пару з невідомим пристроєм.

Режим доступу до SIM-картки

Режим доступу до SIM-картки дозволяє отримувати доступ до SIM-картки Вашого пристрою з сумісного автомобільного пристрою. Таким чином, Вам не потрібна окрема SIM-картка для доступу до даних SIM-картки і під'єднання до мережі GSM.

Щоб користуватися режимом доступу до SIM-картки, Вам потрібно:

- Сумісний автомобільний пристрій, що підтримує технологію бездротового зв'язку Bluetooth
- Дійсна SIM-картка у пристрої

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект.

У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстреними номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб дізнатися більше про пристрої автомобільних комплектів та сумісність із Вашим пристроєм, відвідайте веб-сайт www.nokia.com і перегляньте посібник користувача автомобільного пристрою.

Використання режиму доступу до SIM-картки

1. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Віддалений режим SIM** > **Увімкнено**.
2. Активуйте Bluetooth в автомобільному комплекті.
3. Скористайтесь своїм автомобільним комплектом, щоб розпочати пошук сумісних пристроїв. Інструкції надано у посібнику користувача Вашого автомобільного комплекту.
4. Виберіть свій пристрій зі списку сумісних пристроїв.
5. Щоб об'єднати пристрої в пару, введіть у свій пристрій пароль Bluetooth, відображений на дисплеї автомобільного комплекту.



Порада: Якщо Ви вже отримували доступ до SIM-картки з автомобільного пристрою за допомогою активного профілю користувача, автомобільний пристрій автоматично спробує знайти пристрій з цією SIM-карткою. Якщо він знайшов Ваш пристрій, і автоматичну авторизацію активовано, автомобільний комплект автоматично з'єднається з мережею GSM під час увімкнення запалювання автомобіля.

Під час активації режиму доступу до SIM-картки можна використовувати на Вашому пристрої лише ті програми, які не потребують послуг мережі або SIM.

Щоб з'єднання між пристроєм та автомобільним комплектом встановлювалося без окремого дозволу чи авторизації, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth**, а потім відкрийте закладку парних пристроїв. Перейдіть до автомобільного комплекту, натисніть клавішу прокручування і введіть пароль Bluetooth. Коли буде

запитано, чи встановлювати з'єднання автоматично, виберіть **Так**. Якщо вибрати **Ні**, то запити з'єднання від автомобільного комплексу потрібно приймати щоразу.

Щоб завершити з'єднання пристрою з віддаленою SIM-карткою, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Віддалений режим SIM** > **Вимкнено**.

WLAN



Примітка: У деяких країнах на використання бездротової локальної мережі можуть накладатися певні обмеження. Наприклад, у Франції використання бездротової локальної мережі дозволено тільки у приміщенні. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до місцевих уповноважених органів.

Ваш пристрій може виявляти бездротову локальну мережу (WLAN) і з'єднуватися з нею. Щоб скористатися WLAN, вона має бути наявна у місці вашого перебування, а пристрій має бути підключений до неї.

З'єднання WLAN



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

Щоб користуватися бездротовою локальною мережею, Вам необхідно створити точку доступу до Інтернету у бездротовій локальній мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом. З'єднання з бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних за допомогою точки доступу до бездротової локальної мережі. Активне з'єднання з бездротовою локальною мережею закінчується, коли Ви закінчуєте з'єднання даних. Також можна завершити з'єднання вручну. [Див. "Менеджер з'єднання", стор. 115.](#)

Ви можете використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час активного з'єднання передачі пакетних даних. Ви можете з'єднуватися тільки з одним пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі, але ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви все одно можете використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона наявна). Не забувайте дотримуватись чинних вимог техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.

Якщо Ви перемістили пристрій на інше місце, яке перебуває в межах бездротової локальної мережі, але за межами її точки доступу, функція роумінгу може автоматично з'єднати Ваш пристрій з іншою точкою доступу тієї самої бездротової локальної мережі. Поки Ви залишатиметеся в межах точок доступу, які належать тій самій мережі, Ваш пристрій може залишатися з'єднаним із цією мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу управління доступом до даних (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій (наприклад, щоб настроїти адресу MAC Вашого пристрою до маршрутизатора WLAN), введіть на клавіатурі пристрою *#62209526#. Адреса MAC відобразиться на дисплеї.

Перегляд доступності WLAN

Щоб Ваш пристрій відображав доступність бездротової локальної мережі, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN** > **Показати доступн. WLAN**.

Якщо бездротова локальна мережа наявна, на дисплеї відображається .



Порада: Також Ви можете просканувати наявні мережі.

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Мст. WLAN**.

Майстер WLAN допомагає шукати і з'єднуватися із бездротовою локальною мережею. Коли Ви відкриваєте програму, пристрій починає шукати доступні бездротові локальні мережі і відображає їх у списку.

Щоб оновити список доступних бездротових локальних мереж, виберіть **Опції** > **Оновити**.

Щоб позначити бездротові локальні мережі у списку знайдених мереж, виберіть **Фільтр мереж WLAN**.

Вибрані мережі будуть відфільтровуватися наступного разу, коли програма шукатиме бездротові локальні мережі.

Щоб почати або продовжити перегляд сторінок Інтернету із використанням точки доступу WLAN, перейдіть до потрібної мережі і виберіть **Опції** > **Почати вик. Інтернету** або **Продовж. вик. Інтерн.**.

Щоб припинити активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, виберіть **Опції** > **Від'єднати від WLAN**.

Щоб переглянути деталі мережі WLAN, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Щоб зберегти точку доступу до мережі WLAN, виберіть **Опції** > **Визнач точ. доступу**.




Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

Використання майстра на стартовому екрані

На стартовому екрані майстер WLAN відображає стан з'єднань із WLAN і стан пошуку мережі. Щоб переглянути доступні опції, перейдіть до рядка з відображенням стану й натисніть клавішу прокручування. Залежно від стану можна запустити веб-браузер за допомогою з'єднання з мережею WLAN, з'єднатися зі службою Інтернет-дзвінків, розірвати з'єднання з мережею WLAN, здійснити пошук мереж WLAN або увімкнути чи вимкнути пошук мережі.

Якщо пошук WLAN вимкнено і Ви не підключені до жодної мережі WLAN, на стартовому екрані відображатиметься **Сканув. WLAN вимк.** Щоб увімкнути пошук і пошукати доступні бездротові локальні мережі, перейдіть до рядка, в якому відображається стан, і натисніть клавішу прокручування.

Щоб почати пошук доступних мереж WLAN, перейдіть до рядка, в якому відображається стан, натисніть клавішу прокручування і виберіть **Шукати WLAN**. Щоб вимкнути пошук доступних мереж WLAN, перейдіть до рядка, в якому відображається стан, натисніть клавішу прокручування і виберіть **Вимк. сканув. WLAN**.

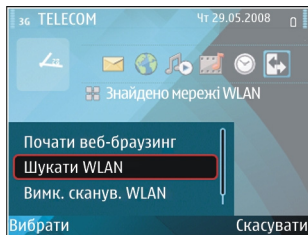

Якщо вибрати **Почати вик. Інтернету** або **Використовувати для**, то майстер WLAN автоматично створює точку доступу до вибраної мережі WLAN. Ця точка доступу також може використовуватись іншими програмами, які потребують з'єднання з мережею WLAN.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, Вам буде запропоновано ввести відповідні паролі. Щоб з'єднатись із прихованою мережею, необхідно ввести правильний ідентифікатор набору послуг (SSID).

Щоб використовувати знайдену мережу WLAN для з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, перейдіть до

рядка, в якому відображається стан, і натисніть клавішу прокручування. Виберіть **Використовувати для**, потрібну службу Інтернет-дзвінків та мережу WLAN, яку потрібно використовувати.

Менеджер з'єднання

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Мен. з'єд.**

Перегляд і завершення активних з'єднань

Щоб переглянути активні з'єднання передачі даних, виберіть **Акт. з'єдн.дан.**

Щоб переглянути докладнішу інформацію про з'єднання з мережею, виберіть з'єднання зі списку та **Опції** > **Деталі**. Тип відображеної інформації залежить від типу зв'язку.

Щоб припинити вибране з'єднання з мережею, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб припинити всі активні з'єднання з мережею одночасно, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Пошук бездротової WLAN

Щоб знайти бездротові локальні мережі в межах досяжності, виберіть **Доступ. WLAN**. Для кожної доступної бездротової локальної мережі у списку містяться індикатори режиму мережі (інфраструктурний

або прямий), потужності сигналу та шифрування в мережі. Також у списку зазначено, чи має Ваш пристрій активне з'єднання з певною мережею.

Щоб переглянути інформацію про мережу, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Щоб створити точку доступу до Інтернету для мережі, виберіть **Опції** > **Визнач. точку доступу**.

Керування захистом і даними

Керуйте даними та програмами у своєму пристрої, а також турбуйтеся про захист пристрою та його вмісту.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Блокування пристрою

Щоб запобігти доступу до вмісту Вашого пристрою, блокуйте пристрій, якщо відображається стартовий екран. Натисніть клавішу живлення, виберіть **Заблок. телефон** та введіть код блокування. Стандартний код блокування – 12345. Для розблокування натисніть ліву клавішу вибору, введіть код блокування, а потім натисніть клавішу прокручування.

Щоб змінити код блокування, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Код блокування**. Введіть старий код, а потім новий код двічі. Новий код може містити від 4 до 255 символів: літер чи цифр, у верхньому чи нижньому регістрах.

Пристрій також можна заблокувати, надіславши текстове повідомлення на пристрій. Щоб увімкнути віддалене

блокування і визначити текст для повідомлення, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Дозв. віддал. блок.** > **Так**. Введіть повідомлення віддаленого блокування і підтвердьте його. Повідомлення має містити щонайменше 5 символів.

Пам'ять

Існує два типи пам'яті, де можна зберігати дані чи встановлювати програми: пам'ять пристрою та картка пам'яті.

Звільнення пам'яті

Щоб побачити загальний об'єм використовуваної пам'яті, об'єм вільної пам'яті та об'єм пам'яті, який використовується для кожного типу даних, виберіть **Меню** > **Опції** > **Деталі пам'яті** > **Пам'ять тел.** або **Картка пам'яті**.



Порада: Щоб забезпечити наявність належного обсягу вільної пам'яті, регулярно передавайте дані на картку пам'яті чи комп'ютер або використовуйте програму "Менеджер файлів" для видалення непотрібних файлів.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті

пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia PC Suite, а потім видаляйте їх з пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Картка пам'яті

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Пам'ять**.

Якщо Ви не можете використовувати картку пам'яті у Вашому пристрої, то Ви, можливо, вибрали невідповідний тип картки пам'яті, картка пам'яті може бути не відформатована для Вашого телефону чи мати пошкоджену систему файлів. Ваш пристрій Nokia підтримує лише картки пам'яті із файловими системами FAT16 або FAT32.

MicroSDHC

У цьому пристрої використовуються картки пам'яті microSD та microSDHC.

Для забезпечення операційної сумісності використовуйте з пристроєм лише сумісні картки пам'яті. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності картки пам'яті, зверніться до її виробника або постачальника. Пристрій не підтримує інші типи карток, крім microSD та microSDHC. Використання несумісної картки пам'яті може призвести



до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Використання картки пам'яті

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам.** У разі форматування картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Запитайте у магазині, де була придбана картка, чи потрібно її формувати перед початком використання.

Щоб змінити назву картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Назва карт. пам'яті**.

Захист картки пам'яті

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Пам'ять**.

Щоб запобігти несанкціонованому доступу до картки пам'яті, можна захистити її паролем. Щоб встановити пароль, виберіть **Опції** > **Встановити пароль**. Пароль може містити до 8 символів, а вводити його потрібно з урахуванням регістра клавіатури. Пароль зберігається у пристрої. Не потрібно вводити його знову, поки Ви користуєтеся картою пам'яті на тому ж пристрої. Якщо Ви використовуєте картку пам'яті на іншому пристрої, Вам необхідно ввести пароль. Не всі картки пам'яті можна захистити паролем.

Щоб видалити пароль картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Видалити пароль**. Після видалення пароля дані на картці пам'яті не є захищеними від несанкціонованого використання.

Щоб відкрити заблоковану картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Розбл. картку пам..** Введіть пароль.

Якщо Ви забули пароль для розблокування заблокованої картки пам'яті, можна відформатувати картку. В цьому випадку картку буде розблоковано, а пароль видалено. Форматування картки пам'яті видаляє всі дані, збережені на картці.

Шифрування

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Шифрув..**

Свій пристрій або картку пам'яті можна зашифрувати, щоб запобігти доступу до важливої для вас інформації з боку сторонніх осіб.

Шифрування пам'яті пристрою або картки пам'яті

Щоб зашифрувати пам'ять пристрою, виберіть **Пам'ять телефону**.

Щоб зашифрувати картку пам'яті, виберіть **Картка пам'яті**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Шифрування без збереження ключа**
— Зашифрувати картку пам'яті, не зберігаючи шифрувальний ключ. Вибравши цю опцію, неможливо буде користуватися картою пам'яті в інших пристроях, а якщо відновити стандартні установки, неможливо буде дешифрувати картку пам'яті.

- **Шифрування зі збереженням ключа**
— Зашифрувати картку пам'яті та зберегти ключ вручну в стандартно визначену папку. Із міркувань безпеки зберігайте ключ у безпечному місці (не в пристрої). Наприклад, можна зберегти ключ на своєму комп'ютері. Введіть пароль для ключа та назву файла ключа. Пароль має бути довгим та складним.
- **Шифрування з відновленням ключем**
— Зашифрувати картку пам'яті за допомогою отриманого ключа. Виберіть файл із ключем та введіть пароль.

Дешифрування пам'яті пристрою або картки пам'яті

Перш ніж оновити програмне забезпечення пристрою, не забудьте дешифрувати пам'ять пристрою та/або картку пам'яті.

Щоб дешифрувати пам'ять пристрою, виберіть **Пам'ять телефону**.

Щоб дешифрувати картку пам'яті, не знищуючи шифрувальний ключ, виберіть **Картка пам'яті** > **Дешифрувати**.

Щоб дешифрувати картку пам'яті та знищити шифрувальний ключ, виберіть **Картка пам'яті** > **Дешифр. і вимкн. шифр..**

Фіксований набір

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Контак. фікс. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежити дзвінки з Вашого пристрою викликом лише певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

1. Щоб обмежити вихідні дзвінки з пристрою, виберіть **Опції** > **Новий SIM-контакт** та додайте ім'я контакту або номер телефону до списку номерів, за якими можна телефонувати, або виберіть **Додати з Контактів**, щоб скопіювати контакт з довідника "Контакти". Щоб обмежити дзвінки за префіксом країни, додайте його до списку номерів. Усі телефонні номери, на які дозволено робити дзвінки, мають починатися з префіксу цієї країни.
2. Виберіть **Опції** > **Увімк. фікс. набір**. Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір або відредагувати список контактів фіксованого набору, необхідно ввести код PIN2. Якщо у Вас немає цього коду, зверніться до постачальника послуг. Щоб скасувати послугу, виберіть **Опції** > **Вимкн. фікс. набір**.



Порада: Щоб мати змогу надсилати текстові повідомлення на телефонні номери контактів, збережених на SIM-картці, коли активовано послугу фіксованого набору, Вам необхідно додати до списку фіксованого набору номер центру обробки текстових повідомлень.

Менеджер сертифікатів

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист** > **Керування сертиф.**

Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження програмного забезпечення, але не гарантують безпеку. Існує чотири різних типи сертифікатів: сертифікати авторизації, особисті сертифікати, завірені сертифікати сайтів та сертифікати пристрою. Під час безпечного з'єднання сервер може надсилати серверні сертифікати на пристрій. При одержанні вони перевіряються сертифікатом авторизації, що зберігається у Вашому пристрої. Ви отримуєте повідомлення, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката.

Сертифікат можна завантажити з веб-сайту або отримати як повідомлення. Сертифікати використовуються під час з'єднання з онлайн-банком або віддаленим сервером для передавання конфіденційної інформації. Їх також слід використовувати, якщо потрібно зменшити ризик завантаження вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення або перевірити гарантію автентичності програмного забезпечення під час його завантаження та встановлення на пристрій.



Порада: При додаванні нового сертифіката перевіряйте його автентичність.

Перегляд подробиць сертифіката

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Щоб переглянути деталі сертифіката, відкрийте папку сертифіката, виберіть сертифікат, а потім виберіть

Опції > **Деталі сертифіката**.

Може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат. Можливо, потрібно змінити установки довіри.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії вибраного сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії вибраного сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зверніться до власника сертифіката.

Установки довіри сертифіката

Довіра сертифікатові означає, що Ви надаєте йому повноваження для перевірки веб-сторінок, серверів електронної пошти, пакетів програмного забезпечення та інших даних. Лише надійні сертифікати можна використовувати для перевірки послуг і програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри, виберіть сертифікат, а потім **Опції** > **Установки довіри**. Виберіть поле програми та за допомогою клавіші прокручування виберіть **Так** або **Ні**. Ви не можете змінити установки довіри особистого сертифіката.

Залежно від сертифіката відображається список програм, які можуть використовувати цей сертифікат:

- **Встановл. Symbian** — Нова програма операційної системи Symbian
- **Інтернет** — Електронна пошта та графіка.
- **Встановл. програми** — Нова Java™ програма.

- **Онл.-перев. сертиф.** — Онлайн-протокол статусу сертифіката.

Модулі захисту

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Перегляд та редагування модулів захисту

Щоб переглянути чи відредагувати модуль захисту, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокручування.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Щоб змінити PIN-коди модуля захисту, виберіть **Модуль PIN**, щоб змінити PIN-код модуля захисту, або **PIN підпису**, щоб змінити PIN-код цифрових підписів. Можливо, Ви не зможете змінити ці коди для всіх модулів безпеки.

Ключ містить контент модуля безпеки. Щоб видалити ключ, виберіть **Сховище ключів**, потрібний ключ і **Опції** > **Видалити**. Можливо, Ви не зможете видалити ключ усіх модулів безпеки.

Створення резервної копії даних

Рекомендуємо регулярно створювати резервну копію даних в пам'яті пристрою та переносити її на картку пам'яті або на сумісний комп'ютер.

Щоб записати резервну копію інформації, що знаходиться в пам'яті пристрою, на картку пам'яті, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Пам'ять** > **Опції** > **Резервна пам. тел.**

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті у пам'ять пристрою, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Пам'ять** > **Опції** > **Відновити з картки**.

Також пристрій можна приєднати до сумісного комп'ютера і використати Nokia PC Suite для створення резервної копії даних.

Менеджер програм

Виберіть **Меню** > **Встановл.** > **Мн. прогр.**

У Ваш пристрій можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми та програмне забезпечення спеціально призначені для Вашого пристрою або сумісних з Symbian операційних систем. Ці файли встановлення програмного забезпечення мають розширення .sis або .sisx.

- Програми Java ME™ сумісні з операційною системою Symbian. Файли встановлення програми Java мають розширення .jad або .jar.

Файли встановлення можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час перегляду веб-сторінок, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як вкладення електронного листа, або за допомогою Bluetooth.

Під час встановлення пристрій перевіряє цілісність пакета, який встановлюється. Пристрій показує інформацію про перевірки, які можна зробити, і Вам пропонуються опції продовження або скасування встановлення.

Якщо Ви встановлюєте програми, які потребують з'єднання з мережею, пам'ятайте, що під час використання цих програм пристрій може споживати більше енергії.



Порада: Під час перегляду веб-сторінок Ви можете завантажити файл інсталяції і відразу встановити його. Однак зауважте, що під час встановлення з'єднання працює у фоновому режимі.

Встановлення програм



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Щоб завантажити і встановити програму з Інтернету, виберіть **Заван. програм**. Виберіть програму та **Опції** > **Встановити**.

Щоб переглянути докладну інформацію щодо встановленого програмного забезпечення, виберіть програму та **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб переглянути протокол встановлення, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**. У списку відображається інформація про встановлене та видалене програмне забезпечення, а також дата встановлення або видалення. У разі виникнення проблем із пристроєм після встановлення програмного забезпечення використовуйте цей список, щоб дізнатися, яке програмне забезпечення могло спричинити проблему. Інформація у списку також може допомогти виявити проблеми, спричинені програмами, несумісними між собою.

Щоб видалити програмне забезпечення, виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо програмне забезпечення видалене, повторно встановити його можна лише за допомогою оригінального файла програмного пакета або шляхом відновлення повної резервної копії, яка містить видалений програмний пакет. Якщо видалити певне програмне забезпечення, неможливо буде відкрити створені за допомогою нього файли. Якщо інше програмне забезпечення залежить від видаленого програмного забезпечення, воно може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки встановлення

Щоб змінити установки встановлення, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім з наведеного нижче:

- **Встановлення програм** — Виберіть, щоб встановлювати тільки програми, що містять підпис, або всі програми.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Щоб перевіряти дійсність сертифікатів, коли встановлюється програма, виберіть **Увімкнено**. Якщо дійсність перевірити неможливо, відобразиться запит, чи потрібно продовжити встановлення.
- **Стандартна веб-адреса** — Дійсність сертифіката перевіряється за стандартною адресою, якщо сертифікат не містить власної веб-адреси. Щоб змінити стандартну адресу, виберіть **Стандартна веб-адреса** та введіть нову.

Установки захисту Java

Щоб визначити установки захисту для програми Java, виберіть **Опції** > **Установки**.

Ви можете визначити, до яких функцій може отримати доступ програма Java. Значення, яке Ви можете встановити для кожної функції, залежить від захисту домену програмного забезпечення.

- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, яку може використовувати програма під час встановлення з'єднань із мережею.
- **Доступ до мережі** — Дозволяє програмі встановлювати з'єднання даних із мережею.

- **Повідомлення** — Дозволяє програмі надсилати повідомлення.
- **Автозапуск програми** — Дозволяє програмі запускатися автоматично.
- **З'єднання** — Дозволяє програмі активувати таке з'єднання для передачі даних, як з'єднання Bluetooth.
- **Мультимедіа** — Дозволяє програмі використовувати мультимедійні функції вашого пристрою.
- **Чит. дані користувача** — Дозволяє програмі читати ваші календарні записи, контакти або інші особисті дані.
- **Ред. дані користувача** — Дозволяє програмі додавати особисті дані, наприклад записи в Контакти.
- **Позиціонування** — Дозволяє програмі використовувати дані з місця розташування у вашому пристрої.
- **Орієнтири** — Дозволяє програмі використовувати орієнтири у вашому пристрої.

Можна визначити спосіб сповіщення про спробу програми Java використати функції пристрою. Виберіть одне з наведених нижче значень:

- **Питати щоразу** — Встановити, щоб програма Java просила підтвердження перед кожним використанням функції.
- **Питати вперше** — Встановити, щоб програма Java просила у Вас підтвердження лише перед першим використанням функції.
- **Завжди дозволено** — Дозволити програмі Java використовувати функцію без підтвердження користувача. Установки захисту допомагають захистити Ваш пристрій від небезпечних програм Java, що можуть використовувати функції пристрою без

Вашого дозволу. Виберіть **Завжди дозволено** лише в разі, якщо Ви довіряєте постачальникові та переконані у надійності програми.

- **Не дозволено** — Заборонити програмі Java використовувати функцію.

Ключі активації

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Кл. актив..**

Деякі мультимедійні файли, такі як зображення, музика або відеокліпи, захищені електронними правами користування. Ключі активації для таких файлів можуть дозволяти або забороняти користування ними.

Наприклад, окремі музичні записи можна прослухати обмежену кількість разів. Протягом одного відтворення можна перемотувати запис назад або вперед або призупиняти відтворення. Проте, якщо Ви зупинили відтворення запису, це зараховується як один використаний сеанс відтворення.

Використання ключів активації

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia Ovi Suite.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрій буде вставлена ця SIM-картка.

Щоб переглянути ключі активації за їхнім типом, виберіть **Дійсні ключі**, **Недійсні ключі** або **Невик. ключі**.

Щоб переглянути інформацію ключа активації, виберіть **Опції** > **Деталі ключа**.

Наступні подробиці показані для кожного мультимедійного файла:

- **Стан** — Статус: **Ключ активації дійсний**, **Терм. дії кл. акт. закінч.** або **Ключ актив. ще не діє**.
- **Надсилання вмісту** — **Дозволене** означає, що можна надіслати файл до іншого пристрою. **Не дозволене** означає, що надіслати файл до іншого пристрою не можна.
- **Вміст в телефоні** — **Так** означає, що файл зараз міститься у пристрої, і відображається шлях до файла. **Ні** означає, що файл зараз не міститься в пристрої.

Щоб активувати ключ, перейдіть до головного вікна ключів активації та виберіть **Недійсні ключі** > **Опції** >

Отр. ключ активації. Встановіть з'єднання з мережею, коли з'явиться відповідна підказка, і Ви перейдете на веб-сайт, де можна придбати права на мультимедійні файли.

Щоб видалити права на використання файлів, відкрийте закладку дійсних ключів або закладку ключів, що не використовуються, перейдіть до потрібного файла і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо є декілька прав, що відносяться до мультимедійного файла, видаляються всі права.

Вікно групового ключа показує всі файли, що відносяться до групового права. Якщо Ви завантажили кілька мультимедійних файлів з однаковими правами, усі вони будуть показані в даному вікні. Групове вікно можна відкрити з закладки дійсних ключів або з закладки недійсних ключів. Щоб отримати доступ до даних файлів, відкрийте папку з груповими правами.

Синхронізація даних

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Синхроніз.**

За допомогою програми "Синхронізація" (Sync) можна синхронізувати контакти, записи календаря або нотатки з відповідними програмами на сумісному комп'ютері або віддаленому сервері в Інтернеті. Визначені Вами установки синхронізації зберігаються у профілі синхронізації. Програма "Синхронізація" для виконання віддаленої синхронізації використовує технологію SyncML. Щоб отримати докладні відомості стосовно сумісності з SyncML, зверніться до постачальника програм, з якими потрібно синхронізувати свій пристрій.

Ви можете отримати установки синхронізації як повідомлення від постачальника послуг. Програми, які можна синхронізувати, можуть різнитись. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Створення профілю синхронізації

У Вашому пристрої наявний профіль синхронізації Nokia PC Suite. Його не потрібно редагувати, якщо Ви синхронізуєте пристрій з комп'ютером за допомогою Nokia PC Suite.

Щоб створити новий профіль, виберіть **Опції** > **Нов. профіль синхрон.** та призначте назву для профілю, виберіть програми, які необхідно синхронізувати із цим профілем, та вкажіть необхідні установки з'єднання. Зверніться до свого постачальника послуг за детальнішою інформацією.

Вибір програм для синхронізації

1. Щоб вибрати програми для синхронізації за допомогою профілю синхронізації, виберіть **Опції** > **Редаг. профіль синхр.** > **Програми**.
2. Виберіть потрібну програму та виберіть **Включити в синхроніз.** > **Так**.

3. Вкажіть установки **Віддалена база даних** та **Тип синхронізації**.

Установки з'єднання синхронізації

Щоб задати установки з'єднання нового профілю, виберіть **Опції** > **Нов. профіль синхрон.** > **Установки з'єднання** та визначте такі установки:

- **Версія серверу** — Виберіть версію SyncML, яку можна використовувати з віддаленим сервером.
- **Код сервера** — Введіть код віддаленого сервера. Дана установка доступна, лише якщо вибрати 1.2 у якості версії SyncML.
- **Носій даних** — Виберіть носій даних для з'єднання з віддаленим сервером під час синхронізації.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, яку буде використано для з'єднання синхронізації, чи створіть нову точку доступу. Також можна вибрати, чи відображати запит про точку доступу під час кожного запуску синхронізації.
- **Адреса сервера** — Введіть веб-адресу сервера, що містить базу даних, з якою потрібно синхронізувати пристрій.
- **Порт** — Введіть номер порту віддаленого сервера бази даних.
- **Ім'я користувача** — Введіть ім'я користувача, щоб сервер ідентифікував Ваш пристрій.
- **Пароль** — Введіть пароль, щоб сервер ідентифікував Ваш пристрій.

- **Дозв. запити синхр.** — Щоб дозволити початок синхронізації з віддаленим сервером бази даних, виберіть **Так**.
- **Прийм. усі зап. синх.** — Щоб Ваш пристрій надсилав запит на підтвердження перед початком синхронізації з сервера, виберіть **Ні**.
- **Аутентиф. мережі** — Щоб аутентифікувати Ваш пристрій у мережі перед синхронізацією, виберіть **Так**. Введіть ім'я користувача мережі та пароль мережі.

Мобільна VPN

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **VPN**.

Клієнт віртуальної приватної мережі Nokia (VPN) дозволяє створити захищене з'єднання із сумісною корпоративною локальною мережею та такими службами, як електронна пошта. За допомогою мобільної мережі ваш пристрій з'єднується через Інтернет зі шлюзом корпоративної VPN, яка слугує входом до сумісної корпоративної мережі. Клієнти VPN використовують технологію IP Security (IPSec). IPSec є структурою відкритих стандартів для забезпечення захищеного обміну даними через мережі IP.

Регламенти VPN визначають метод, який використовує VPN-клієнт, шлюз VPN для автентифікації один одного та алгоритми шифрування, які вони використовують для захисту конфіденційності даних. Щодо інформації стосовно політики VPN звертайтеся до комп'ютерного відділу своєї компанії.

Щоб встановити й настроїти клієнт VPN, сертифікати та політику, зверніться до системного адміністратора своєї організації.

Керування VPN

Виберіть **Керування VPN** та виберіть з наступного:

- **Регламенти VPN** — Встановити, переглянути та оновити регламент VPN.
- **Сервери реглам. VPN** — Відредагувати установки з'єднання серверів регламентів VPN, із яких можна встановити та оновити регламенти VPN. Під сервером регламентів мається на увазі Nokia Security Service Manager (NSSM), який не є обов'язковим.
- **Журнал VPN** — Переглянути протокол своїх встановлень, оновлень і синхронізацій регламентів VPN та інших VPN-з'єднань.

Створення точок доступу до VPN

Точка доступу — це пункт, де пристрій телефон з'єднання з мережею. Щоб користуватися послугами електронної пошти та мультимедійними послугами або переглядати веб-сторінки, потрібно спершу визначити точки доступу до Інтернету для цих послуг. Точки доступу VPN об'єднують в пару звичайні точки доступу до Інтернету з регламентами VPN для створення захищених з'єднань.

Постачальники послуг можуть заздалегідь визначити у пристрої деякі або всі точки доступу, внаслідок чого неможливо буде створювати, змінювати або видаляти їх.

Інформацію про правильні установки можна отримати в комп'ютерному відділі вашої компанії.

Відкрийте адресат, виберіть точку доступу VPN, а потім виберіть **Редаг.** та визначте наведене нижче:

- **Назва з'єднання** — Введіть назву точки доступу VPN.
- **Регламент VPN** — Виберіть регламент VPN для об'єднання в пару з точкою доступу до Інтернету.
- **Точка доступу до І-нету** — Виберіть точку доступу до Інтернету, яку потрібно об'єднати в пару з регламентом VPN для створення захищеного з'єднання для передачі даних.
- **Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу проксі-сервера приватної мережі.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.

Використання з'єднання VPN у програмах

Під час встановлення з'єднання із мережею вашої компанії може з'явитися запит авторизації особи. Інформацію про ім'я користувача та пароль можна отримати в комп'ютерному відділі вашої компанії.

Щоб з'єднання VPN використовувалося програмою, потрібно, щоб точкою доступу до Інтернету цієї програми було призначено точку доступу до VPN.



Порада: Для установок з'єднання програми можна встановити значення **Завжди запитувати**, щоб під час встановлення з'єднання точку доступу VPN можна було вибрати зі списку з'єднань.

1. У програмі, в якій потрібно створити з'єднання з VPN, виберіть точку доступу до VPN як точку доступу цієї програми.
2. Якщо використовується аутентифікація за обліковими даними користувача, введіть ім'я користувача та пароль для VPN. Якщо жетон SecurID не синхронізований із годинником ACE/Server, введіть наступний пароль. Якщо використовується аутентифікація за сертифікатом, потрібно буде ввести пароль збереження ключа.

Установки

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки**.

Ви можете визначити і змінити різні установки Вашого пристрою. Зміна цих установок впливає на керування Вашим пристроєм через кілька програм.

Деякі установки пристрою можуть бути попередньо запрограмовані у пристрої або надіслані Вам у повідомленні настройки постачальником послуг. Такі установки можуть не підлягати зміні.

Виберіть установку, яку потрібно змінити, а потім виконайте наведене нижче:

- Переключитися між двома значеннями, наприклад, "Увімк." або "Вимк."
- Вибрати значення зі списку.
- Відкрити текстовий редактор для введення значення.
- Відкрити повзунок, щоб збільшити або зменшити значення, натискаючи клавішу прокручування вправо або вліво.

Загальні установки

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Персоналізація** — Змінити установки дисплея і персоналізувати пристрій.

- **Дата і час** — Змінити дату і час.
- **Аксесуар** — Визначити установки для додатків.
- **Захист** — Визначити установки захисту.
- **Завод. устан-ки** — Відновити початкові установки пристрою.
- **Позиціонуван.** — Визначити метод позиціонування та сервер для програм, які працюють з GPS.

Установки персоналізації

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація**.

Установки дисплея

Щоб визначити рівень освітлення, в умовах якого пристрій вмикатиме підсвічування, виберіть **Дисплей** > **Світловий сенсор**.

Щоб змінити розмір тексту, виберіть **Дисплей** > **Розмір шрифту**.

Щоб змінити тривалість періоду, після якого в режимі очікування вмикається заставка, виберіть **Дисплей** > **Тайм-аут заставки**.

Щоб вибрати привітальне повідомлення або логотип для дисплея, виберіть **Дисплей** > **Привітання/логотип**. Можна вибрати стандартне привітальне повідомлення, ввести власний текст або вибрати зображення.

Щоб встановити, як швидко вимикатиметься підсвічування дисплея після останнього натискання клавіш, виберіть **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки**.

Установки режиму очікування

Щоб вказати, чи потрібно використовувати головний екран, виберіть **Головний екран** > **Головний екран**.

Щоб змінити установки режиму головного екрана, виберіть **Головний екран** > **Установки профілю**.

Щоб призначити ярлики для клавіш пристрою, виберіть **Головний екран** > **Ярлики клавіш**. Ці ярлики недоступні на головному екрані.

Установки тонів

Щоб вибрати тон дзвінка для голосових дзвінків, виберіть **Тони** > **Тон дзвінка**.

Щоб вибрати тон дзвінка для відеодзвінків, виберіть **Тони** > **Тон відеодзвінка**.

Щоб визначити тип дзвінка, виберіть **Тони** > **Тип сигналу дзв.** Коли Вам телефонує контакт із Вашого списку контактів, пристрій може подавати сигнал дзвінка, який складатиметься із виголошуваного імені контакту та вибраного тону дзвінка. Виберіть **Тони** > **Відтвор. імені**.

Щоб відрегулювати гучність тону дзвінка, виберіть **Тони** > **Гучність тону дзв..**

Щоб настроїти різні тони сповіщення, виберіть **Тони** > **Тон сигн. про повід., Тон сигн. ел. пошти, Тон сигналу календаря** або **Тон сигн. будильника**.

Щоб пристрій вібрував під час отримання дзвінка, виберіть **Тони** > **Вібросигнал**.

Щоб встановити рівень гучності тонів клавіш пристрою, виберіть **Тони** > **Тони клавіатури**.

Щоб увімкнути або вимкнути тони попередження, виберіть **Тони** > **Попереджув. тони**.

Установки мови

Щоб встановити мову дисплейних повідомлень, виберіть **Мова** > **Мова телефону**.

Щоб вибрати мову, якою вводяться нотатки і повідомлення, виберіть **Мова** > **Мова набору тексту**.

Щоб визначити, чи потрібно використовувати інтелектуальне введення тексту, виберіть **Мова** > **Інтел. введення тексту**.

Щоб визначити установки для інтелектуального введення тексту, виберіть **Установки інтел. введ..**

Індикатор сповіщення

Якщо Ви отримуєте повідомлення або пропускаєте дзвінок, клавіша прокручування починає блимати, вказуючи на подію.

Щоб визначити інтервал часу, упродовж якого клавіша прокручування має блимати, виберіть **Сигнал оповіщення** > **Блим. світло протяг..**

Щоб вказати, щодо яких подій потрібне сповіщення, виберіть **Сигнал оповіщення** > **Події для оповіщення**.

Установки для запрограмованих клавіш

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Швидкі клав..**

Щоб вибрати, яка програма або завдання відкриватиметься під час натискання запрограмованої клавіші, виберіть клавішу та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб відновити заздалегідь встановлені програми та завдання, виберіть **Відновити установки**.

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Дата і час**.

Щоб встановити поточну дату та час, виберіть **Дата** та **Час**.

Щоб визначити часовий пояс, виберіть **Часовий пояс**.

Щоб автоматично оновлювати час, дату та інформацію про часовий пояс (послуга мережі), виберіть **Час оператора мережі** > **Автом. оновлення**.

Щоб вказати, чи використовувати 12-годинну або 24-годинну систему часу, та яким знаком розділяти години та хвилини, виберіть **Формат часу** та **Роздільник часу**.

Щоб визначити формат дати та роздільнич, виберіть **Формат дати** та **Роздільник дати**.

Щоб визначити тип годинника, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб вказати тон сигналу будильника, виберіть **Тон сигн. будильника**.

Щоб визначити дні тижня, які для Вас є робочими, виберіть **Робочі дні**.

Установки додатків

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Акcesуар**.

Загальні установки акcesуарів

Із більшістю додатків можна робити наступне:

Щоб визначити, який режим має активуватися, коли до пристрою приєднується акcesуар, виберіть потрібний акcesуар та **Стандартний режим**.

Щоб дозволити пристрою автоматично відповідати на телефонні дзвінки через 5 секунд, коли приєднано акcesуар, виберіть **Автовідповідь** > **Увімкнено**. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку** у вибраному режимі, то автоматичну відповідь вимкнено.

Щоб вмикалось підсвічування пристрою, коли приєднаний акcesуар, виберіть **Підсвітка** > **Увімкнено**.

Установки клавіші електронної пошти

Щоб вибрати, яку поштову скриньку відкривати за допомогою клавіші електронної пошти, виберіть **Уст.**

клав. ел. пошти > **Клавіша ел. пошти** та натисніть клавішу прокручування.

Установки захисту

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Захист**.

Визначте наступні установки захисту:

- **Телефон і SIM-картка** — Налаштування установок захисту пристрою та SIM-картки.
- **Керування сертиф.** — Керування сертифікатами захисту.
- **Модуль захисту** — Керування модулем захисту.

Уникайте використання кодів, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набору екстреного номера. Коди відображаються у вигляді зірочок. Змінюючи код, введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код.

Захист пристрою та SIM-картки

Щоб змінити PIN-код, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **PIN-код**. Новий код має складатися з 4–8 цифр. PIN-код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання та постачається разом із SIM-карткою. Якщо тричі поспіль неправильно ввести PIN-код, він блокується, і тоді, щоб розблокувати його і використовувати SIM-картку знову, потрібно скористатися кодом PUK.

Щоб клавіатура автоматично блокувалась через певний період часу, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. клав.**.

Щоб настроїти тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься, і ним можна буде користуватися після введення правильного коду блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблокування**. Введіть тривалість періоду у хвилинах або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування. Коли пристрій заблоковано, Ви можете відповідати на вхідні дзвінки та телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Щоб встановити новий код блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **Код блокування**. Стандартний код блокування — 12345. Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код. Новий код може містити від 4 до 255 символів: літер чи цифр, у верхньому чи нижньому регістрах. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі.

Відновлення початкових установок

Щоб відновити початкові установки пристрою, виберіть **Завод. установ.** Для цього Вам потрібен код блокування пристрою. Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Не поширюється на документи, контактну інформацію, записи календаря та файли.

Установки телефону

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон**.

Виберіть з наступного:

- **Дзвінок** — Визначте загальні установки дзвінків.
- **Переадр. дзвін.** — Визначити установки переадресування дзвінків. Див. "Переведення дзвінків", стор. 40.
- **Забор. дзвінка** — Визначте установки заборони дзвінків. Див. "Заборона дзвінків", стор. 41.
- **Мережа** — Налаштуйте установки мережі.

Установки дзвінків

Щоб Ваш телефонний номер відображався на дисплеї телефону особи, якій ви телефонуєте, виберіть **Дзвінок** > **Надс. власн. номера** > **Так**. Щоб дозволити мережі визначити, чи потрібно показувати ваш телефонний номер, виберіть **Встан. мережею**.

Щоб Ваша адреса Інтернет-дзвінків відображалася на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте за допомогою Інтернет-дзвінка, виберіть **Дзвінок** > **Надс. код Інтернет-дзв.** > **Так**.

Щоб отримувати оповіщення про нові вхідні дзвінки під час розмови з іншим абонентом, виберіть **Дзвінок** > **Дзвінок на очікуванні** > **Опції** > **Активізувати**. Щоб перевірити, чи функція увімкнена в мережі, виберіть **Опції** > **Перевірити стан**.

Щоб визначити, чи потрібно отримувати оповіщення про Інтернет-дзвінки, виберіть **Дзвінок** > **Сигнал Ін.-дзвінка**. Про пропущені Інтернет-дзвінки буде повідомлятися за допомогою оповіщень.

Щоб встановити стандартний тип дзвінка, виберіть **Дзвінок** > **Тип станд. дзвінка** та виберіть **Голосовий дзвінок**, якщо Ви здійснюєте дзвінки в мережі GSM, або **Інтернет**, якщо Ви здійснюєте Інтернет-дзвінки.

Щоб автоматично надсилати текстові повідомлення абоненту, який телефонує Вам, пояснюючи, чому Ви не можете прийняти його дзвінок, виберіть **Дзвінок** > **Відхил. дзвін. з SMS** > **Так**. Щоб зберегти текст повідомлення, виберіть **Дзвінок** > **Текст повідомлення**.

Щоб скасувати пошук контактів на стартовому екрані, виберіть **Дзвінок** > **Пошук контакту** > **Вимкн.**

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Мережа**.

Щоб вибрати режим мережі, виберіть **Режим мережі** та **Подвійний режим, UMTS** або **GSM**. В подвійному режимі пристрій автоматично переключається між мережами.



Порада: **UMTS** дає можливість швидше передавати дані, але може збільшити споживання енергії акумулятора і скоротити тривалість його роботи. Якщо вибрати **Подвійний режим** у регіонах, де є покриття обох мереж GSM та UMTS, це може призвести до постійного перестрибування між

двома мережами, що теж збільшує споживання енергії акумулятора.

Щоб вибрати оператора, виберіть **Вибір оператора** та **Вручну**, щоб вибрати з доступних мереж, або **Автоматичний**, щоб пристрій вибрав мережу автоматично.

Щоб запрограмувати пристрій на сповіщення у разі його використання в мережі з мікросістемною архітектурою (MCN), виберіть **Показ.інф. по стільн.** > **Увімкнено**.

Установки з'єднання

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Bluetooth** — Редагувати установки Bluetooth. [Див. "Надсилання і отримання даних через Bluetooth", стор. 109.](#)
- **USB** — Редагувати установки кабелю даних. [Див. "Кабель даних", стор. 108.](#)
- **Точки доступу** — Установлення нової або змінення існуючої точки доступу. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у пристрої постачальником послуг, тому Ви не зможете створити, відредагувати або видалити їх.
- **Пакетні дані** — Визначте, коли використовується пакетна передача даних, і введіть точку доступу, якщо пристрій використовується як модем до комп'ютера.

- **WLAN** — Визначте, чи повинен відображатись індикатор, коли пристрій перебуває в межах покриття бездротової локальної мережі, а також періодичність, із якою пристрій шукатиме мережі.
- **Установки SIP** — Перегляньте чи створіть режими протоколу ініціації сесії (Session Initiation Protocol – SIP).
- **Інтернет-тел.** — Визначте установки І-дзвінків.
- **Конфігурації** — Перегляд та видалення надійних серверів, від яких Ваш пристрій може отримати конфігураційні установки.
- **Кер. назвою ТД** — Обмеження з'єднань пакетної передачі даних. [Див. "Заборона пакетної передачі", стор. 140.](#) Ця опція доступна, лише коли вставлено USIM-картку, яка підтримує цю функцію.

Точки доступу

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.

Точка доступу до Інтернету є сукупністю установок, які визначають метод з'єднання пристрою з мережею. Щоб використовувати електронну пошту та мультимедійні послуги чи переглядати веб-сторінки, Вам слід спочатку визначити точки доступу для даних послуг.

Деякі чи всі точки доступу можуть бути попередньо встановленими для Вашого пристрою постачальником послуг, і їх може бути неможливо створити, редагувати чи видалити.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть **Опції** > **Нова точка доступу** або виберіть існуючу точку доступу зі

списку, а потім **Опції** > **Дублювати т. доступу**, щоб використовувати цю точку доступу як основу для нової.

Установки пакетних даних (GPRS)

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані**.

Пристрій підтримує з'єднання пакетного передавання даних, наприклад GPRS у мережі GSM. Коли пристрій використовується в мережах GSM та UMTS, можна мати багато активних з'єднань даних одночасно; точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання передавання даних, а з'єднання передавання даних залишаються активними (наприклад під час голосових дзвінків). [Див. "Менеджер з'єднання", стор. 115.](#)

Щоб визначити установки пакетного передання даних, виберіть **З'єднан. пак. даних** та виберіть **Коли доступно**, щоб зареєструвати пристрій у мережі пакетного передання даних під час його увімкнення в підтримуваній мережі, або **Коли потрібно**, щоб встановлювати з'єднання пакетних даних лише тоді, коли цього потребує програма або дія. Виберіть **Точка доступу** і введіть назву точки доступу, надану постачальником послуг, щоб використовувати пристрій як модем пакетного передавання даних для свого комп'ютера.

Дані установки впливають на всі точки доступу для з'єднань пакетної передачі даних.

Установки WLAN

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN**.

Щоб відображався індикатор, коли пристрій знаходиться в межах досяжності мережі WLAN, виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Так**.

Щоб вибрати часовий проміжок, після якого Ваш пристрій шукатиме доступні мережі WLAN та оновлюватиме індикатор, виберіть **Сканувати мережі**. Ця установка недоступна, якщо не вибрано **Показати доступн. WLAN** > **Так**.

Додаткові установки WLAN

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**. Зазвичай додаткові установки мережі WLAN визначаються автоматично і змінювати їх не рекомендується.

Щоб змінити установки вручну, виберіть **Автом. конфігурація** > **Вимкнена** і визначте наступне:

- **Довгий ліміт повторів** — Введіть максимальну кількість спроб передачі, якщо на пристрій не надходить підтвердження про отримання з боку мережі.
- **Короткий ліміт повторів** — Введіть максимальну кількість спроб передачі, якщо на пристрій з боку мережі не надходить сигнал готовності приймати.
- **Поріг RTS** — Виберіть розмір пакета даних, за якого пристрій точки доступу мережі WLAN запитуватиме дозвіл на передачу цього пакета, перш ніж надіслати його.

- **Потужність передачі** — Виберіть рівень потужності Вашого пристрою під час надсилання даних.
- **Радіовиміри** — Увімкніть або вимкніть вимірювання радіовипромінювання.
- **Збереження енергії** — Виберіть, чи слід використовувати механізм збереження енергії мережі WLAN, щоб зекономити заряд акумулятора пристрою. Використання механізму збереження енергії покращує роботу акумулятора, але послаблює здатність до взаємодії в мережі WLAN.

Щоб повернути всі установки до їхніх початкових значень, виберіть **Опції** > **Відновити установки**.

Установки захисту WLAN

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу** > **Опції** > **Нова точка доступу** або виберіть точку доступу, після чого виберіть **Опції** > **Редагувати**.

В установках точки доступу виберіть **Режим захисту WLAN**, а потім виберіть потрібний режим.

Установки захис. WEP

Виберіть **WEP** як режим захисту мережі WLAN.

Шифрування даних за технологією WEP (Wired equivalent privacy – еквівалентна дротовим мережам конфіденційність) дозволяє шифрувати дані перед їх передачею. Доступ до мережі заборонений для користувачів, які не мають необхідних ключів WEP. Якщо Ваш пристрій отримує пакет даних, який не

зашифрований ключами WEP, ці дані не приймаються, коли активовано режим захисту WEP.

У мережі прямого зв'язку між пристроями всі пристрої мають використовувати однаковий ключ WEP.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** і з наступного:

- **Поточний WEP-ключ** — Виберіть бажаний ключ WEP.
- **Тип аутентифікації** — Виберіть **Відкритий** або **Спільний**.
- **Устан. WEP-ключа** — Змініть установки для ключа WEP.

Установки ключів WEP

У мережі прямого зв'язку між пристроями всі пристрої мають використовувати однаковий ключ WEP.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** > **Устан. WEP-ключа** і з наступного:

- **Шифрування WEP** — Виберіть бажану довжину шифрувального ключа WEP.
- **Формат WEP-ключа** — Виберіть, чи Ви бажаєте ввести дані ключа WEP в форматі **ASCII** чи **Шістнадцятков..**
- **WEP-ключ** — Введіть дані WEP-ключа.

Установки захисту 802.1x

Виберіть **802.1x** як режим захисту мережі WLAN.

802.1x проводить авторизацію і надає пристроям доступ до мережі WLAN або відмовляє у доступі в разі неуспішної авторизації.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** і з наступного:

- **WPA/WPA2** — Виберіть **EAP** (Розширений протокол аутентифікації) або **Спільний ключ** (таємний ключ, що використовується для ідентифікації пристроїв).
- **Устан. додатків EAP** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **EAP**, виберіть, які EAP-додатки, передбачені у Вашому пристрої, слід використовувати із точкою доступу.
- **Спільний ключ** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **Спільний ключ**, введіть спільний приватний ключ, який ідентифікує Ваш пристрій у мережі WLAN, до якої Ви підключаєтеся.

Установки захисту WPA

Виберіть **WPA/WPA2** як режим захисту мережі WLAN.

Виберіть **Устан. захисту WLAN** і з наступного:

- **WPA/WPA2** — Виберіть **EAP** (Розширений протокол аутентифікації) або **Спільний ключ** (таємний ключ, що використовується для ідентифікації пристроїв).
- **Устан. додатків EAP** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **EAP**, вкажіть, які EAP-додатки, передбачені у Вашому пристрої, слід використовувати із точкою доступу.
- **Спільний ключ** — Якщо вибрано **WPA/WPA2** > **Спільний ключ**, введіть спільний приватний ключ, який ідентифікує Ваш пристрій у мережі WLAN, до якої Ви підключаєтеся.
- **Лише режим WPA2** — Щоб дозволити і шифрування TKIP, і шифрування AES (Advanced Encryption Standard - стандарт удосконаленого шифрування), виберіть **Вимкнено**. Щоб дозволити лише AES, виберіть **Увімкнено**.

Додаткові модулі WLAN

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Точки доступу**.

Додаткові модулі розширеного протоколу аутентифікації (EAP) використовуються у бездротових мережах для аутентифікації бездротових пристроїв та серверів аутентифікації. Різні додатки EAP уможливають різні методи EAP (послуга мережі).

Ви можете переглянути додатки EAP, що наразі встановлені у вашому пристрої (послуга мережі).

Додатки EAP

1. Щоб визначити установки додаткових модулів EAP, виберіть **Опції** > **Нова точка доступу** та визначте точку доступу, яка використовує мережу WLAN як носій даних.
2. Виберіть **802.1x** або **WPA/WPA2** як режим захисту.
3. Виберіть **Устан. захисту WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Устан. додатків EAP**.

Використання додатків EAP

Щоб використовувати додаток EAP під час підключення до мережі WLAN через точку доступу, виберіть потрібний додаток і виберіть **Опції** > **Увімкнути**. Додатки EAP, увімкнені для використання з цією точкою доступу, мають позначки. Щоб не використовувати додаток, виберіть **Опції** > **Вимкнути**.

Щоб редагувати установки додатку EAP, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб змінити пріоритет установок додатку EAP, виберіть **Опції** > **Збільшити пріоритет**, щоб під час з'єднання з мережею через цю точку доступу спробувати використати цей додаток раніше, ніж інші, або **Опції** > **Зменшити пріоритет**, щоб використати цей додаток для аутентифікації після спроб використати інші додатки.

Для детальної інформації щодо додатків EAP див. довідку до пристрою.

Установки протоколу ініціювання сеансу

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Установки SIP**.

SIP-протоколи використовуються для створення, зміни та припинення окремих типів сесій зв'язку з одним або кількома учасниками (послуга мережі). Типовими сеансами зв'язку є обмін відео та Інтернет-дзвінки. Профілі SIP містять установки для цих сеансів Профіль SIP, який стандартно використовується для сеансів зв'язку, відображається з підкресленням.

Щоб створити SIP-профіль, виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** > **Вик. станд. профіль** або **Вик. існуюч. профіль**.

Щоб вибрати SIP-профіль, який Ви хочете використовувати за умовчанням для сеансів зв'язку, виберіть **Опції** > **Стандартний профіль**.

Редагування SIP-профілів

Виберіть **Опції** > **Редагувати** і виберіть з нижченаведеного:

- **Назва профілю** — Введіть назву SIP-профілю.
- **Профіль послуги** — Виберіть **IETF** або **Nokia 3GPP**.
- **Станд. точка дост.** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **Публіч. ім'я корис.** — Введіть своє ім'я користувача, надане постачальником послуг.
- **Викорис. стиснення** — Виберіть використання стиснення.
- **Реєстрація** — Виберіть режим реєстрації.
- **Використов. захист** — Виберіть, чи використовується узгодження захисту.
- **Проксі-сервер** — Введіть установки проксі-сервера для цього SIP-профілю.
- **Сервер реєстрації** — Введіть установки сервера реєстрації для цього SIP-профілю.

Редагування проксі-серверів SIP

Виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** або **Редагувати** > **Проксі-сервер**.

Проксі-сервери – це проміжні сервери між послугою браузера та її користувачами, що використовуються деякими постачальниками послуг. Дані сервери можуть забезпечувати додатковий захист та прискорювати доступ до послуги.

Виберіть з наступного:

- **Адреса проксі-сервера** — Введіть ім'я сервера чи IP-адресу проксі-сервера, що використовується.
- **Область** — Введіть область проксі-сервера.
- **Ім'я користувача і Пароль** — Введіть своє ім'я користувача та пароль для проксі-сервера.
- **Дозв. вільн. маршр.** — Виберіть, чи дозволено маршрутизацію через задані вузли.
- **Тип передачі** — Виберіть **UDP**, **Автоматично** або **TCP**.
- **Порт** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Редагування серверів реєстрації

Виберіть **Опції** > **Новий профіль SIP** або **Редагувати** > **Сервер реєстрації**.

Виберіть з наступного:

- **Адр. серв. реєстрац.** — Введіть ім'я сервера чи IP-адресу сервера реєстрації, що використовується.
- **Область** — Введіть область сервера реєстрації.
- **Ім'я користувача і Пароль** — Введіть своє ім'я користувача та пароль для сервера реєстрації.
- **Тип передачі** — Виберіть **UDP**, **Автоматично** або **TCP**.
- **Порт** — Введіть номер порту сервера реєстрації.

Установки І-дзвінків

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Інтернет-тел..**

Щоб створити новий профіль Інтернет-дзвінка, виберіть **Опції** > **Новий профіль**.

Щоб відредагувати існуючий профіль, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Конфігураційні установки

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Конфігурації**.

Постачальник послуг або відділ управління інформацією компанії можуть надсилати повідомлення, які містять установки настройки надійних серверів. Ці установки автоматично зберігаються в папку «Конфігурації». Від надійних серверів можна отримувати установки конфігурації для точок доступу, послуг електронної пошти або мультимедійних повідомлень та установки синхронізації.

Щоб видалити конфігурації надійних серверів, виберіть **Опції** > **Видалити**. Установки настройки для інших програм, наданих даним сервером, також видаляються.

Заборона пакетної передачі

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління точками доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу управління точками

доступу. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб заборонити з'єднання пакетної передачі даних з Вашого пристрою, виберіть **Опції** > **Активувати обмеження**. Для увімкнення або вимкнення управління точками доступу, а також для редагування точок доступу пакетної передачі даних необхідно ввести код PIN2.

Щоб додати точки доступу, які можуть використовуватися для з'єднань пакетної передачі даних, у контрольний список, виберіть **Опції** > **Додати назву вручну**. Щоб дозволити з'єднання із точкою доступу, наданою оператором, необхідно створити порожню точку доступу.

Щоб видалити точку доступу зі списку, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Установки програм

Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **Програми**.

Виберіть програму зі списку, щоб настроїти її установки.

Комбінації клавіш

Нижче наведено деякі клавіатурні комбінації клавіш, що діють на Вашому пристрої. Комбінації клавіш допоможуть використовувати програми ефективніше.

Загальні комбінації клавіш

Загальні комбінації клавіш

Клавіша живлення	Натисніть і потримайте натиснутою, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Натисніть один раз, щоб переключитися між режимами.
------------------	--

Стартовий екран

Ліва клавіша вибору + функціональна клавіша	Заблокувати або розблокувати клавіатуру.
Клавіша дзвінка	Відкрити журнал дзвінків.
0	Натисніть і потримайте, щоб відкрити домашню сторінку в веб-браузері.

1	Натисніть і потримайте натиснутою, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосової пошти.
Цифрові клавіші (2–9)	Здійснення дзвінка за допомогою функції швидкого набору. Спершу потрібно активувати функцію швидкого набору в Меню > Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Швидкий набір > Увімкнено .

Інтернет

*	Збільшити масштаб сторінки.
#	Зменшити масштаб сторінки.
2	Відкрити діалогове вікно пошуку.
5	Переглянути активні сторінки.
8	Переглянути огляд сторінки.
9	Відкрити діалогове вікно для введення нової веб-адреси.
0	Відкрити папку закладок.

Переглядач зображень

Клавіша дзвінка	Надіслати зображення.
-----------------	-----------------------

0	Зменшити масштаб.
5	Збільшити масштаб.
7	Збільшити масштаб. Для відображення на повний екран натисніть двічі.
4	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом ліворуч.
6	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом праворуч.
2	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом вгору.
8	Прокрутити зображення зі зміненим масштабом вниз.
3	Повернути за годинниковою стрілкою.
1	Повернути проти годинникової стрілки.
*	Перейти з режиму перегляду на весь екран у режим звичайного перегляду та навпаки.

СЛОВНИК

Словник

3G	Мобільний зв'язок третього покоління. Цифрова система мобільного зв'язку, націлена на глобальне використання і забезпечення вищої пропускної здатності. Технологія 3G дозволяє користувачам мобільних пристроїв використовувати різноманітні послуги на зразок мультимедійних послуг.
Спеціальний режим роботи	Режим бездротової локальної мережі (WLAN), який дозволяє двом або більше пристроям встановлювати з'єднання один з одним безпосередньо за допомогою бездротової локальної мережі, не використовуючи точку доступу до неї.
Файли cookie	Файли cookie – це невеликі файли, які надсилає сервер на пристрій для збереження інформації про відвідані веб-сайти. Якщо приймати файли cookie, сервер зможе оцінювати використання вами веб-сайта, ваші вподобання і зацікавлення.
DNS	Служба доменних імен. Інтернет-служба, що перетворює доменні імена на зразок www.nokia.com на IP-адреси, наприклад

	192.100.124.195. Доменні імена легше запам'ятати, але таке перетворення необхідне, оскільки Інтернет базується на IP-адресах.
тони DTMF	Тони двотонального багаточастотного набору. Система DTMF використовується в телефонах із тональним набором. Система DTMF призначає певну частоту або тональність кожній клавіші, що уможливило їх розпізнання мікропроцесором. DTMF тони дозволяють встановлювати зв'язок із голосовими скриньками, комп'ютеризованими телефонними системами та ін.
EAP	Розширений протокол автентифікації. Модулі EAP використовуються в бездротових локальних мережах для автентифікації між бездротовими пристроями і серверами.
EGPRS	Покращена мережа GPRS. Покращена мережа GPRS (EGPRS) схожа на GPRS, але дозволяє використовувати більш швидке з'єднання. Щодо наявності та інформації про швидкість передавання даних звертайтеся до свого постачальника послуг.

GPRS	Загальний пакетний радіосервіс. Технологія GPRS забезпечує бездротовий доступ мобільних телефонів до мереж даних (послуга мережі). GPRS використовує технологію пакетного передавання, за допомогою якої інформація надсилається короткими фрагментами даних через мобільну мережу. Перевага надсилання даних у пакетах полягає в тому, що мережа зайнята тільки під час надсилання або отримання даних. Оскільки GPRS ефективно використовує мережу, це дозволяє швидко встановлювати з'єднання даних і передавати дані на високій швидкості. Послуга GPRS повинна бути передплачена. Інформацію щодо наявності та передплати послуги GPRS можна отримати у свого постачальника послуг. Під час голосового дзвінка неможливо встановити з'єднання GPRS, а існуюче з'єднання GPRS буде переведене на утримання, якщо мережа не здатна підтримувати режим подвійного передавання.
GPS	Глобальна система позиціонування. GPS - це всесвітня радіонавігаційна система.

HTTP	Протокол передавання гіпертексту. Протокол передавання документів, що використовується в Інтернеті.
HTTPS	HTTP через захищене з'єднання.
IMAP4	Протокол доступу до Інтернет-пошти, версія 4. Протокол використовується для доступу до віддаленої поштової скриньки.
Точка доступу до Інтернету	Точка доступу – це пункт, де пристрій встановлює з'єднання з мережею. Щоб мати змогу використовувати мультимедійні послуги або з'єднуватися з Інтернетом і переглядати веб-сторінки, спершу необхідно визначити точки доступу до Інтернету для цих послуг.
Інфраструктурний режим роботи	Режим бездротової локальної мережі (WLAN), за допомогою якого пристрої встановлюють з'єднання з бездротовою локальною мережею, використовуючи точку доступу до неї.
PIN	Персональний ідентифікаційний номер. PIN-код захищає пристрій від несанкціонованого використання. PIN-код надається разом із SIM-карткою. Якщо вибрано запитувати PIN-код, необхідно вводити його під час кожного увімкнення пристрою. PIN-код повинен складатися з 4-8 цифр.

PIN2	Код PIN2 постачається з деякими SIM-картками. Код PIN2 потрібний, щоб отримати доступ до певних функцій, підтримуваних SIM-карткою. Довжина коду PIN2 становить від 4 до 8 цифр.
POP3	Поштовий протокол, версія 3. Поширений поштовий протокол, який використовується для доступу до віддаленої поштової скриньки.
PUK та PUK2	Персональний ключ розблокування. Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 потрібні для змінення заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Цей код складається із 8 цифр.
SIP	Протокол ініціювання сеансу. SIP-протоколи використовуються для створення, змінення та припинення окремих типів сеансів зв'язку з одним або кількома учасниками.
SSID	Ідентифікатор набору послуг. SSID – це назва, яка ідентифікує певну бездротову локальну мережу.
Потокове відтворення	Потокове відтворення аудіо- та відеофайлів означає відтворення їх безпосередньо з Інтернету без попереднього завантаження у пристрій.

UMTS	Універсальна система мобільного зв'язку. UMTS – це система зв'язку третього покоління. Окрім голосових дзвінків та даних, система UMTS забезпечує доставку звукових та відеоданих на бездротові пристрої. Під час використання пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків. Можна, наприклад, переглядати сторінки Інтернету швидше, ніж раніше, і під час цього одночасно розмовляти по телефону.
UPIN	PIN-код, що використовується в мережі UMTS.
UPUK	Персональний ключ розблокування. Код UPUK необхідний для змінення заблокованого коду UPIN або PIN2. Цей код складається із 8 цифр.
USIM	SIM-картка, що використовується в мережі UMTS.
Команда USSD	Запит про надання послуги, наприклад прохання активувати програму або настроїти різні установки. Такий запит можна надіслати оператору або постачальнику послуг зі свого пристрою.

VoIP	Дзвінки за допомогою технології IP. VoIP – це набір протоколів, які уможливають здійснення телефонних дзвінків через IP-мережу на зразок Інтернету.
VPN	Віртуальна приватна мережа. VPN створює захищене з'єднання з сумісною корпоративною локальною мережею та службами на зразок електронної пошти.
WAP	Протокол бездротових програм. WAP – це міжнародний стандарт бездротового зв'язку.
WEP	Конфіденційність, еквівалентна дротовим мережам. WEP – це метод шифрування даних перед їх передаванням.
WLAN	Бездротова локальна мережа.
WPA	Захищений доступ до бездротової мережі. Метод захисту бездротової локальної мережі.
WPA2	Захищений доступ 2 до бездротової мережі. Метод захисту бездротової локальної мережі.

Усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо свого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки на веб-сайті Nokia.

Питання: Який у мене код блокування PIN або PUK?

Відповідь. Стандартний код блокування: **12345**. Якщо ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника пристрою. Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Питання: Як закрити програму, що не відповідає?

Відповідь. Потримайте головну клавішу. Перейдіть до програми і натисніть клавішу "Назад", щоб закрити цю програму.

Питання: Чому зображення виглядають мутними?

Відповідь. Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання. Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь. Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому не вдається знайти пристрій свого друга під час з'єднання Bluetooth?

Відповідь. Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не перебувають у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому не вдається завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь. Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання за допомогою іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Вимкнено**.

Питання. Чому не вдається використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоча я знаю, що перебуваю в межах її покриття?

Відповідь. Переконайтеся, що в пристрої не використовується режим “Офлайн”.

Можливо, точка доступу до безпроводової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу для безпроводової локальної мережі (WLAN) у пристрої Nokia.

Переконайтеся, що точка доступу для бездротової локальної мережі (WLAN) не знаходиться в каналах 12 та 13, оскільки неможливо пов'язати точку доступу з цими каналами.

Питання: Як вимкнути мережу WLAN на своєму пристрої Nokia?

Відповідь. Мережа WLAN у вашому пристрої Nokia вимикається, коли ви не намагаєтесь з'єднатися або не з'єднані з іншою точкою доступу та не шукаєте доступні мережі. Щоб додатково зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб пристрій Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Мережа WLAN вимикається в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб зупинити сканування у фоновому режимі, виберіть **Меню > Інструменти > Установки > З'єднання > WLAN > Показати доступн. WLAN > Ніколи**. Можна

також сканувати доступні мережі WLAN вручну та з'єднуватися з ними, як звичайно.

Щоб збільшити інтервал сканування у фоновому режимі, виберіть **Показати доступн. WLAN > Так** та визначте інтервал у полі **Сканувати мережі**.

Питання. Чому не вдається переглядати сторінки Інтернету, хоча з'єднання WLAN працює та установки IP визначено правильно?

Відповідь. Переконайтеся, що установки проксі-сервера HTTP/HTTPS визначено правильно в розширених установках точки доступу WLAN.

Питання: Як перевірити якість сигналу з'єднання з мережею WLAN?

Виберіть **Меню > Зв'язок > Мен. з'єд. > Акт. з'єдн.дан. > Опції > Деталі**. Якщо якість сигналу низька або середня, можуть виникати проблеми із з'єднанням. Повторіть спробу, підійшовши ближче до точки доступу.

Питання: Чому виникають проблеми із режимом захисту?

Відповідь. Переконайтеся, що режим захисту настроєно правильно, а в мережі використовується ідентичний режим. Щоб дізнатися, який режим захисту використовується мережею, виберіть **Меню > Зв'язок > Мен. з'єд. > Акт. з'єдн.дан. > Опції > Деталі**.

Також упевніться, що використовується правильний режим WPA (спільний ключ або EAP), вимкнено всі непотрібні типи EAP та правильно визначено всі установки типу EAP (паролі, імена користувачів, сертифікати).

Питання: Чому не вдається вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь. У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Контакти** та відредагуйте контактну картку.

Питання. На мить відображається нотатка Завантажую повідомлення. Що відбувається?

Відповідь. Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень. Ця нотатка відображається, якщо вибрано **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.** > **Завант. мультимед.** > **Завжди автомат.** Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено правильно, а в номерах телефонів та адресах немає помилок. [Див. "Установки мультимедійного повідомлення", стор. 66.](#)

Питання. Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь. Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання передачі даних, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.** > **Завант. мультимед.** > **Вручну**, щоб центр обробки мультимедійних повідомлень зберігав повідомлення для їх завантаження в майбутньому, або **Вимкнено**, щоб ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Якщо

вибрати **Вручну**, то ви отримуватимете сповіщення про наявність нового мультимедійного повідомлення, доступного для завантаження, у центрі обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкнено**, пристрій не встановлюватиме жодних з'єднань із мережею, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані** > **З'єднан. пак. даних** > **Коли потрібно**.

Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Як економити заряд акумулятора?

Відповідь. Багато функцій вашого пристрою збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Для збереження заряду акумулятора виконайте наведені нижче дії.

- Вимкніть Bluetooth, якщо ця функція не потрібна.
- Зупиніть сканування мережі WLAN у фоновому режимі. Виберіть **Меню** > **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**. Можна також сканувати доступні мережі WLAN вручну та з'єднуватися з ними, як звичайно.
- Налаштуйте пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, для якої це з'єднання необхідне. Виберіть **Меню** > **Інструменти** >

Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднан.
пак. даних > Коли потрібно.

- Забороніть пристрою автоматично завантажувати нові карти в програмі "Карти". Виберіть **Меню** > **GPS** > **Карти** > **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Підкл. до мер. при зап.** > **Ні**.
- Змініть тайм-аут, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню** > **Інструменти** >

Установки > Загальні > Персоналізація > Дисплей > Тайм-аут підсвітки.

- Закрийте програми, якими не користуєтесь. Потримайте головну клавішу. Перейдіть до програми і натисніть клавішу "Назад", щоб закрити цю програму.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Додаткові пристрої



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур

живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BP-4L. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для

використання із такими зарядними пристроями: AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не гнітайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні

об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації

допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори та пакування до спеціального приймального пункту. Таким чином Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упакуванні, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця

вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметра (7/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань

між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах

зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій може спробувати здійснити екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо вони активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скауйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно із вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1,10 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

Символи/Цифри

"Натисни і говори"

створення каналу 46

3-D тони дзвінка 100

802.1x

установки захисту 137

B

Bluetooth

авторизація пристроїв 110

безпека 111

надсилання даних 109

отримання даних 109

пароль 110

створення пари 110

E

EAP

використання додатка EAP 138

установки додатків 138

G

GPRS

розширені установки точки

доступу 73

установки 136

установки точки доступу 73

J

jad-файли 123

jar-файли 123

M

Mail for Exchange 51

microSDHC 118

N

Nokia Ovi Player 89

O

Ovi 33

P

PIN-код

зміна 133

R

RealPlayer

відтворення мультимедійних

кліпів 92

надсилання файлів 93

перегляд подробиць кліпу 93

установки 93

S

SIM-картка

встановлення 15

текстові повідомлення 56

SIP

редагування проксі-

серверів 139

редагування профілів 139

редагування серверів

реєстрації 140

створення режимів 139

установки 139

sisx-файли 123

sis-файли 123

V

VoIP 39

VPN

використання у програмах 128

W

WEP

ключі 137

установки захисту 137

WLAN

MAC-адреса 136

додаткові установки 136

ключі WEP 137

розширені установки точки
доступу 75
точки доступу 114
установки 136
установки захисту 137
установки захисту 802.1x 137
установки захисту WPA 138
установки точки доступу 74

А

автомобільний комплект
доступ до віддаленої SIM-
картки 112

аксесуари
доступ до віддаленої SIM-
картки 112
установки 132

активні нотатки
установки 101

Активні нотатки 101

акумулятор
встановлення 15
анімована заставка 99
антени 17

аудіокліпи
записування 90
надсилання 60

аудіофайли
надсилання 93
подробиці 93

Б

бездротова клавіатура 107
бездротова локальна мережа
MAC-адреса 113
доступність 114
пошук мереж 115

безпека
Bluetooth 111
блокування
автоблокування пристрою 133
клавіатура 24, 133
пристрій 117

блокування клавіатури 24
будильник 105

В

введення 25
веб-канали 71
виймання
картки пам'яті 17
вібросигнал 131
віддалена настройка 9
віддалена синхронізація 126
відеодзвінки
здійснення дзвінка 36
переключення до голосового
дзвінка 36
відеокліпи 85
відтворення 92
надсилання 93
подробиці 93

**відновлення початкових
установок 133**
відтворення
відео й аудіо 92
записи 90
повідомлення 49
вікна календаря
змінювання 28
віртуальна приватна мережа
використання у програмах 128
вкладення
аудіокліпи 60
вкладки 23
вставляння
картка пам'яті 16
встановлення
SIM-картка 15
акумулятор 15
програми 123
встановлення пароля
для картки пам'яті 118

Г

Галерея 91
Годинник
світовий годинник 106
сигнали 105
установки 106
головна клавіша 28
головний екран
установки 131
Голосова довідка 42

голосова пошта
здійснення дзвінків 42
змінювання номера 42
голосовий зв'язок через IP 39
голосові команди
відкривання програми 44
змін режимів 44
установки 44
графічні повідомлення
перегляд 56
пересилання 56
групи абонентів
додавання тонів дзвінка 31
групи контактів
здійснення конференц-
дзвінків 31
створення 31
гучність 24

Д

дані абонента 134
дата
установки 132
дешифрування
пам'ять пристрою та картка
пам'яті 119
дзвінки
вибіральний тип 134
вимкнення сигналу дзвінка 35
відповідь 35
відхилення 35
відхилення за допомогою
текстового повідомлення 134

голосова пошта 42
голосовий набір 43
голосові команди 43
дані абонента 134
дзвінок на очікуванні 134
заборона Інтернет-дзвінків 41
здійснення 35
здійснення дзвінка з
протоколу 47
здійснення Інтернет-дзвінка 39
конференц-дзвінок 36
HIG 45
сповіщення про Інтернет-
дзвінок 134
установки 134
фіксований набір 120
швидкий набір 40

диктофон

відтворення записів 90
записування аудіокліпу 90
установки 90

дисплей

змінювання вигляду 99
установки 130

дистанційне блокування 117

додатки

електронна пошта 53
мультимедійні повідомлення 59

друк 104, 105

Е

еквалайзер 89

електронна пошта 51
POP або IMAP 52
введення тексту 54
видалення 54
відповідь 53
з'єднання з поштовою
скринькою 53
надсилання 54
настроювання 52
створення папок 54
установки автоматичного
завантаження 68
установки завантаження 67
установки з'єднання 67
установки користувача 67

Ж

Журнал

видалення 47
додавання номерів до довідника
"Контакти" 47

журнали 71

З

з'єднання

завершення 115
установки GPRS 73
установки WLAN 74

з'єднання даних

з'єднання з ПК 108

з'єднувачі 13

заборона дзвінків 41
 Інтернет-дзвінки 41
закладки 71
записи календаря
 перегляд 29
 створення 29
записування
 аудіокліпи 90
 відеокліпів 85
Запрограмовані клавіші 132
заряджання
 акумулятора 16
заряджання акумулятора 16
заставка 99, 130
захист
 картка пам'яті 118
 пристрій та SIM-картка 133
 програма Java 124
збереження
 поточне місце перебування 82
 установок 23
 файлів 23
звільнення пам'яті 117
здійснення дзвінка 35
змінення
 орієнтирів 83
зображення
 додавання до контактів 92
 масштабування 91
 надсилання 92
 обмін в Інтернеті 90
 повертання 91
 фонове зображення дисплея 92

з'єднання
 з'єднання з ПК 75
з'єднання з комп'ютером 108
 Див. також *з'єднання даних*

I

I-дзвінки
 профілі 140
 установки 140
індикатори 22
 дисплея 22
індикатор сповіщення 131
інсталяційний протокол 123
інтелектуальне введення
тексту 25, 131
Інтернет 70
 захист з'єднання 70
 припинення з'єднання 72
 установки 72
Інтернет-дзвінки 39
 з'єднання 39
 заборона 41
 здійснення дзвінка 39
 установки оповіщень 134
Інтернет-журнали 71
Інтернет-мовлення 86
 каталоги 87
 пошук 87
 установки 87
Інтернет-радіо
 збереження станцій 96
 пошук 96
 установки 96

інформація про підтримку
Nokia 9

K

кабель 108
кабель даних USB 108
Календар
 установки 30
калібрування висоти над рівнем
моря 82
Калькулятор 102
камера
 записування відеокліпів 85
 установки 86
 фотографування 85
Карти 77, 78
 індикатори 79
 інформація про дорожній
 рух 81
 керування автомобілем 81
 маршрути 79
 пересування пішки 80
 пошук розташувань 79
 путівники 81
картка пам'яті
 microSD 118
 блокування 118
 вставляння 16
 встановлення пароля 102
 паролі 118
 створення резервної копії
 даних 122

каталоги контактів

керування 31

кеш

очищення 71

кінцевий пункт

видалення 82

установка 82

кінцевий пункт подорожі 82

клавіатура

блокування 24

тони 131

установки блокування 133

клавіша електронної пошти 28

клавіша календаря 28

клавіша контактів 28

клавіші 13

клавіші швидкого доступу 131

клавіші швидкого доступу

клавіші 131

ключ 122

ключі

ключі WEP 137

ключі активації 125

ключі активації 125

код UPIN

зміна 133

код блокування 117, 133

комбінації клавіш 142

конвертування

валюта 103

одиниці вимірювання 103

конвертування валют 103

контакти

додавання 31

додавання тонів дзвінка 31

пошук 31

установки 32

Контакти Ovi 33

конференц-дзвінки 36

Л

ліхтарик 32

лічильник відстані 82

логотипи

логотип привітання 130

локальна мережа

перегляд веб-сторінок 72

М

Магазин Ovi 33

Майстер WLAN 114

Майстер установок 19

Менеджер архівації 104

Менеджер пристроїв 9

Менеджер файлів 102

меню 20

мережа

установки 134

методи з'єднання

Bluetooth 109

кабель передачі даних 108

мова

установки 131

Мовлення 50

модем 75

модуль безпеки 122

Музичний магазин 89

Музичний плеєр

відтворення 88

Музичний магазин 89

списки відтворення 88

мультимедійні повідомлення

відповідь на 58

додатки 59

надсилання 57

опції надсилання 60

отримання 58

пересилання 59

створення 57

створення презентацій 58

установки 66

Н

надсилання

відео 37

за допомогою Bluetooth 109

файли 102

файлів 23

НІГ

вихід 46

вхід 45

здійснені дзвінки 45

здійснення дзвінка 45

контакти 46

установки 45

Нотатки 106

О

- обмін відео** 37
 - отримання запрошень 37
- одиниці вимірювання**
 - конвертування 103
- одночасна робота декількох програм** 32
- оновлення** 10
- оновлення програмного забезпечення** 10
- оператор**
 - вибір 134
- орієнтири**
 - категорії 83
 - надсилання 84
 - отримання 84

П

- пакети ПЗ**
 - встановлення 123
 - інсталяційні установки 124
- пакетна передача**
 - заборона 140
- пакетні дані**
 - розширені установки точки доступу 73
 - установки 136
 - установки точки доступу 73
- пам'ять** 117
- Папки**
 - повідомлень 48

паролі

- пароль картки пам'яті 102
- пароль картки пам'яті 118
- переведення дзвінків** 40

перегляд

- автономний режим 72
- веб-сторінки 70

Перегляд

- карт 78
- перегляд веб-сторінок**
 - локальна мережа 72
- передавання музики** 89

Передача даних

- журнал 21
- перенесення даних** 21
- період автоблокування** 133
- персоналізація** 99

- головний екран 131
- дисплей 130
- зміна мови 131
- тони 131

підтримка

- повідомлення** 48
 - інші установки 68
 - надсилання звукових кліпів 60
 - повідомлення в разі відхилення дзвінків 134
 - повідомлення настройки 140
 - сервісні повідомлення 64
 - установки розсилок оператора 68
 - установки текстових повідомлень 65

Повідомлення

- папки 49
- повідомлення настройки** 140
- позиціонування**
 - установки 77
- попереджувальні тони** 131
- потужність сигналу** 22
- потужність сигналу супутника** 82
- початкові установки** 133
- поштові скриньки**
 - з'єднання 53
 - створення 52
- пошук**
 - доступні бездротові локальні мережі 115
- презентації** 58
- Привітальна програма** 18
- привітальне повідомлення** 130
- приєднання**
 - навушників 17
- припинення**
 - з'єднання з Інтернетом 72
 - з'єднання з мережею 115
- Програма перегляду файлів PDF** 104
- програми**
 - встановлення 123
 - зміна встановлень 124
 - основні дії 23
- програми Java** 123, 124
- програми Symbian** 123

прослуховування

Інтернет-радіостанцій 95

протокол

здійснення дзвінка 47

надсилання повідомлень 47

установки 47

Протокол 46

журнал передачі 21

протокол ініціювання сеансу

Див. *SIP*

профілі

Інтернет-дзвінків 38

настроювання 98

профілі І-дзвінків 140

профіль Інтернет-дзвінка 38

створення 98

Р

радіо

збережені радіостанції 95

перегляд візуального вмісту 94

прослуховування радіо 94

установки 95

режим доступу до SIM-

карток 112

режими

вибір тонів дзвінка 98

настроювання 98

режими пошуку

переключення 31

режим очікування

установки 131

рівень заряду

акумулятора 22

розблокування

картки пам'яті 118

С

світовий годинник 106

сервісні команди 64

сервісні повідомлення 64

установки 68

сертифікати

деталі 121

установки 121

синхронізація 21

програми 126

профілі синхронізації 126

установки 127

система вимірювання

змінювання 82

стартовий екран 26, 27

змінювання 27

установки 99

створення

орієнтирів 83

створення пари

пароль 110

пристрої 110

створення резервної копії

даних 122

стільникової трансляції 64

установки 68

Т

текст

введення 25

зміна розміру 130

інтелектуальне введення 25

текстові повідомлення

надсилання 55

опції надсилання 55

повідомлення на SIM-картці 56

створення 55

установки 65

теми

завантаження 100

змінювання 99

тони 131

установки 131

тони DTMF 42

тони дзвінка 131

3-D 100

вібросигнал 131

контакти та групи контактів 31

у режимах 98

тони сповіщення 131

точки доступу

VPN 128

до віртуальної приватної

мережі 128

створення 135

у

увімкнення та вимкнення

пристрою 18

установки

GPRS 73, 136
RealPlayer 93
SIP 139
WLAN 136
аксесуари 132
активні нотатки 101
блокування клавіатури 133
відновлення 133
встановлення програм 124
годинник 106
головний екран 131
голосові команди 44
дата 132
дзвінки 134
диктофон 90
дисплей 130
додатки EAP 138
з'єднання з поштовою
скринькою 67
завантаження електронної
пошти 68
захист WEP 137
захист WLAN 137
захист програми Java 124
І-дзвінки 140
Інтернет 72
Інтернет-мовлення 87
Інтернет-радіо 96
Календар 30
камера 86
клавіша електронної
пошти 132

контакти 32
користувач електронної
пошти 67
мережа 134
мова 131
мультимедійні повідомлення 66
HIG 45
пакетні дані 136
позиціонування 77
принтер 105
програми 141
протокол 47
радіо 95
розширена WLAN 136
сервісні повідомлення 68
сертифікат 121
стільникової трансляції 68
текстові повідомлення 65
тони 131
точка доступу WLAN 75
точки доступу до WLAN 74
час 132
чат 61

установки захисту WPA 138
установки клавіші електронної
пошти 132
установки принтера 105
установки програм 141
усунення несправностей 148

Ф

файли

flash-файли 93

завантаження 91
надсилання 102

Файли Ovi 33
фіксований набір 120
фонове зображення 99
форматування
картки пам'яті 118

Ч

час

установки 132

чат

блокування користувачів 63
групи 62
початок розмови 61
установки 61
установки програми 63
читач повідомлень 49
вибір голосу 50

Ш

швидкий набір 40
шифрування

пам'ять пристрою та картка
пам'яті 119

шпалери 92