

# Manuale d'uso del Nokia E65

---



**Nokia E65**

**NOKIA**  
Eseries

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**CE 0434** 

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-208 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: Nokia E65-1.

9255216/Edizione 1

# Indice

<b>Informazioni sulla sicurezza</b> .....	<b>6</b>
Informazioni sul dispositivo.....	6
Servizi di rete.....	7
Accessori, batterie e caricabatterie.....	7
<b>1. Oper. prel.</b> .....	<b>8</b>
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	8
Inserimento della memory card.....	9
Rimozione della memory card.....	9
Caricamento della batteria.....	10
Accensione del dispositivo.....	10
Apertura della tastiera.....	10
Tasti e parti.....	11
Blocco dei tasti.....	12
Connettori.....	12
Antenna.....	12
Controllo del volume.....	13
Informazioni sul display.....	13
Indicatori visualizzati.....	13
Guida ed eserc.....	14
Guida del dispositivo.....	14
Demo.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia.....	14
<b>2. Informazioni di base sul dispositivo</b> .....	<b>16</b>
Tasto Menu e tasto di scorrimento.....	16
Funzioni dello sportellino scorrevole.....	16
Modalità di standby.....	16
Menu rapido.....	16
Standby.....	16
Menu.....	17
Azioni comuni nelle diverse applicazioni.....	17
Installazione di applicazioni.....	18
Scrittura di testo.....	18
Metodo di scrittura tradizionale.....	18
Metodo di scrittura intuitivo.....	18
Copia di testo negli appunti.....	18
Modifica della lingua di scrittura.....	19
Controllo del volume.....	19
Modi d'uso.....	19
Selez. toni chiamata.....	19
Modifica delle impostazioni per gli accessori.....	20
Temi.....	20
Trasferim. contenuto tra dispositivi.....	20
Trasfer. dati con Bluetooth o infrarossi.....	20
Sinc. dei dati con un altro dispositivo.....	21
Memoria.....	21
Memoria del dispositivo.....	21
Memoria rimovibile.....	21
Dettagli sulla memoria.....	21
Memory card.....	21
MicroSD.....	22
Uso di una memory card.....	22
Formatt. memory card.....	22
Protez. memory card.....	22
Sblocco di una memory card.....	22
Download!.....	22
Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti.....	22
Impostazioni relative a Download!.....	23
<b>3. Telefono</b> .....	<b>24</b>
Risp. a chiam.....	24
Come ch.....	24
Chiamata rapida.....	24
Tasti voce Business.....	25
Esecuzione di una chiamata in conferenza.....	25
Impostazioni della chiamata in conferenza.....	26
Impostazione del numero del servizio di conferenza.....	26
Apertura della directory Rubrica.....	27
Attivazione e disattivazione del microfono.....	27
Accesso rapido ad un'applicazione selezionata.....	27
Opzioni in chiamata.....	27
Deviazione delle chiamate.....	27
Blocco chiamate.....	28
Blocco delle chiamate in rete.....	28
Modifica password di blocco.....	28
Invio di toni DTMF.....	28
Chiamate video.....	28
Chiamate via rete.....	29
Definizione delle impostazioni relative alle chiamate via rete.....	29
Collegamento al servizio di chiamate via rete.....	30
Collegamento tramite scelta rapida.....	30
Esecuzione di chiamate via rete.....	30
Impostazioni del servizio.....	30
Protez. dispos. ....	31
Defin. imp. protezione.....	31
Chiamate ai numeri consentiti.....	31
Segret. telef.....	32
Registro.....	32
Impost. Registro.....	32
<b>4. Applicazioni vocali</b> .....	<b>34</b>
Registraz.....	34
Ripr. registraz. vocale.....	34
Comandi vocali.....	34
Come ch.....	34
Avvio di applicazioni.....	34
Modif. modi uso.....	35
Impost. comandi vocali.....	35
Assisten. vocale.....	35
Ascolto dei messaggi.....	35
Disponibilità del lettore di messaggi.....	35
TTS.....	35
Proprietà della voce.....	35
Gestione della voce.....	35
PTT.....	36
Impostazioni utente.....	36
Impost. connessione.....	36
Accesso al servizio PTT.....	36
Chiamate PTT.....	36
Richieste di richiamata.....	37
Vista Rubrica.....	37
Creazione di un canale.....	37
Registrazione dei canali PTT.....	37
Dettagli sui partecipanti.....	37
Collegamento a un canale.....	37
Registro PTT.....	37
Chiusura di PTT.....	38
<b>5. Rubrica</b> .....	<b>39</b>
Gestione gruppi schede.....	39
Gestione delle informazioni predefinite.....	39
Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo.....	40
Selezione di toni di chiamata per le schede.....	40
Biglietti visita.....	40
<b>6. Agenda</b> .....	<b>41</b>
Creaz. voci dell'agenda.....	41
Impegni.....	41
Impostazioni dell'agenda.....	41
Viste agenda.....	42
Invio voci agenda.....	42
Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta.....	42
<b>7. Orologio</b> .....	<b>43</b>
Impostazioni dell'orologio.....	43
Orologio mondiale.....	43
<b>8. Messaggi</b> .....	<b>44</b>
Organizzazione dei messaggi.....	44
Ricerca di messaggi.....	44
Ricev.....	44
Archivio.....	44

## Indice

Bozze.....	45
Msgg. inviati.....	45
In uscita.....	45
Rapporti cons.....	45
Impostaz. centri servizi SMS.....	45
Messaggi di testo.....	46
Scrittura e invio di SMS.....	46
Opzioni di invio per SMS.....	46
Risposta agli SMS ricevuti.....	46
SMS sulla carta SIM.....	46
Msgg. con disegno.....	46
Inoltro msg. con disegno.....	47
Messaggi multimediali.....	47
Creazione e invio di messaggi MMS.....	47
Creaz. presentazioni.....	47
Ricezione e risposta a messaggi MMS.....	48
Vis. presentazioni.....	48
Visual. ogg. multim.....	48
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali.....	49
Messaggi e-mail.....	49
Impostazione dell'account e-mail tramite la guida per la casella e-mail.....	49
Conn. a cas. e-mail.....	50
Vis. e-mail offline.....	50
Lettura e risposta e-mail.....	50
Elimin. messaggi.....	51
Cart. e-mail.....	51
Scritt. e invio di e-mail.....	51
Chat.....	51
Connessione a un server chat.....	52
Ricerca di utenti o gruppi chat.....	52
Conversazioni con un singolo utente chat.....	52
Gruppi chat.....	52
Conversazioni di gruppo.....	53
Impostazioni del gruppo chat.....	53
Diritti di modifica del gruppo.....	53
Esclusione dai gruppi.....	53
Contatti chat.....	54
Contatti bloccati.....	54
Visualizzazione degli inviti.....	54
Conversazione registrata.....	54
Impostaz.....	54
Impostazioni del server chat.....	55
Messaggi speciali.....	55
Invio comandi di servizi.....	55
Cell broadcast (servizio di rete).....	55
Impostazioni dei messaggi.....	56
Impostazioni SMS.....	56
Impostazioni MMS.....	56
Impost. account e-mail.....	57
Impostazioni utente.....	57
Impost. recupero.....	57
Imp. recupero automatico.....	58
Impostazioni cell broadcast.....	58
Altre impost.....	58
<b>9. Ufficio.....</b>	<b>59</b>
Suite Team di Nokia.....	59
Modifica dei team.....	59
Ricer. in tel.....	59
Quickoffice.....	60
Quickword.....	60
Quicksheet.....	60
Quickpoint.....	60
Gestione file.....	61
Gestione file.....	61
Ricerca di file.....	61
Note.....	61
Calcolatr.....	61
Convertitore.....	62
Conversioni.....	62
Impostazione di valuta di base e tasso di cambio.....	62
Stampa.....	62
Esportazione schermo.....	62
Visualizzazione del contenuto dello schermo.....	63

<b>10. Connettività.....</b>	<b>64</b>
Punti accesso Internet.....	64
Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati.....	64
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati.....	64
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS).....	65
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS).....	65
Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete LAN senza fili.....	65
Connessione mediante cavo.....	65
Bluetooth.....	66
Uso della connessione Bluetooth.....	66
Impostaz.....	66
Suggerimenti sulla sicurezza.....	67
Invio di dati.....	67
Indicatori della connessione Bluetooth.....	67
Associazione dei dispositivi.....	67
Autorizzazione di un dispositivo.....	68
Ricezione di dati.....	68
Chiusura di una connessione Bluetooth.....	68
Profilo di accesso SIM.....	68
Infrar.....	69
Connessioni dati.....	69
Dati a pacc.....	69
UMTS.....	69
Gestione connessioni.....	69
Visualizzazione e chiusura delle connessioni attive.....	69
Modem.....	70
Mobile VPN.....	70
Gestione VPN.....	70
Gest. criteri VPN.....	70
Vis. registro VPN.....	71
Sincronizzaz. dati.....	71
Creazione di un profilo di sincronizzazione.....	71
Profili di sincronizzazione.....	71
Impostazioni di connessione della sincronizzazione.....	72
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica.....	72
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda.....	72
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note.....	72
Roaming e-mail.....	72
Gruppi di punti di accesso.....	73
Configurazione dei gruppi di punti di accesso per il servizio e-mail e la sincronizzazione.....	73
<b>11. Rete LAN senza fili (WLAN).....</b>	<b>74</b>
Visualizzazione della disponibilità della rete LAN senza fili.....	74
Connessioni LAN senza fili.....	74
Modalità operative.....	74
Procedura guidata WLAN.....	74
Punti di accesso in una rete LAN senza fili.....	75
Configurazione manuale di un punto di accesso nella rete LAN senza fili.....	75
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per la rete LAN senza fili.....	76
<b>12. Web.....</b>	<b>77</b>
Punti di acc.....	77
Navigare il Web.....	77
Preferiti.....	77
Term. conness.....	78
Svuotamento della cache.....	78
Feed e blog di notizie.....	78
Impost. Web.....	78
Servizi.....	79
<b>13. Fotocam.....</b>	<b>80</b>
Acquisizione di una foto.....	80
Registrazione di un clip video.....	80
Inserimento di foto nei messaggi.....	80
Inserimento di video nei messaggi.....	80

## Indice

Impostaz.....	80
<b>14. Applicazioni multimediali.....</b>	<b>82</b>
Galleria.....	82
Imm.....	82
Gest. file immagini.....	82
Org. immagini.....	83
RealPlayer.....	83
Ripr. clip video e coll. streaming.....	83
Invio di file audio e clip video.....	83
Ricez. video.....	84
Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale.....	84
Impostaz.....	84
Impost. video.....	84
Impost. connessione.....	84
Impost. proxy.....	84
Impostaz. rete.....	84
Impostazioni di rete avanzate.....	84
Lett. musicale.....	85
Asc. di musica.....	85
Regol. volume brani.....	85
Elen. brani.....	85
Equal.....	85
Lettore Flash.....	86
<b>15. Impostaz.....</b>	<b>87</b>
Impostazioni del telefono.....	87
Impost. Generale.....	87
Impostazioni della modalità di attesa.....	87
Impostazioni di visualizzazione.....	87
Impostazioni di chiamata.....	87
Impost. connessione.....	88
Punti di acc.....	88
Gruppi di punti di accesso.....	88
Dati a pacc.....	89
Imp. dati a pacchetto.....	89
Impostazioni per le chiamate via rete.....	89
Impost. SIP (Session Initiation Protocol).....	89
Modif. profili SIP.....	89
Mod. server proxy SIP.....	89
Modifica server registr.....	90
Impost. ch. dati.....	90
VPN.....	90
Punti acc. VPN.....	90
Imp. punto accesso VPN.....	90
LAN senza fili.....	90
Impostazioni WLAN avanzate.....	90
Impostazioni di protezione per i punti di accesso alle reti LAN senza fili.....	91
Configurazioni.....	92
Impostazioni di data e ora.....	92
Impostazioni di protezione.....	92
Impostazioni della chiamata in conferenza.....	92
Impostaz. rete.....	92
Impostazioni accessori.....	93
Impost. TTY.....	93
Impostazioni relative ai kit veicolari.....	93
<b>16. Strum.....</b>	<b>94</b>
Ricerca posizione.....	94
Navigat.....	94
Vista Navigaz.....	94
Vista Posiz.....	95
Vista Dis. viag.....	95
Gestione posizioni.....	95
Impost. navigatore.....	95
Punti rifer.....	95
Categorie punti rifer.....	96
Modif. categ. punti rifer.....	96
Modifica dei punti di riferimento.....	96
Ricezione di punti di riferimento.....	96
Config. guidata.....	96
Gestione applicazioni.....	97
Installazione di applicazioni e software.....	97
Visualizzazione e rimozione del software.....	97
Visualizzazione del registro di installazione.....	98

Impostaz.....	98
Specifica delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java.....	98
Gestione certificati.....	98
Gestione certificati personali.....	99
Gestione certificati autorità.....	99
Vis. dettagli certificato.....	99
Imp. protezione certificati.....	99

<b>17. Gestione del dispositivo.....</b>	<b>100</b>
Impostazioni del profilo per il server.....	100
Servizio di rete di configurazione in remoto.....	100
Impostazioni della configurazione in remoto.....	100
Creazione di un profilo di configurazione.....	100

<b>18. Tasti di scelta rapida.....</b>	<b>102</b>
--	------------

<b>Informazioni sulla batteria.....</b>	<b>104</b>
---	------------

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie

<b>Nokia.....</b>	<b>105</b>
Ologramma di autenticazione.....	105
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	105

<b>Precauzioni e manutenzione.....</b>	<b>106</b>
--	------------

<b>Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>107</b>
Bambini piccoli.....	107
Ambiente operativo.....	107
Apparecchiature mediche.....	107
Pacemaker.....	107
Apparecchi acustici.....	107
Veicoli.....	107
Aree a rischio di esplosione.....	108
Chiamate ai numeri di emergenza.....	108
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	108

<b>Indice analitico.....</b>	<b>109</b>
------------------------------	------------

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



### SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



### INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



### SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



### SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



### SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



### SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



### USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



### PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



### ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



### IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



### BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.



### COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



### CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## ■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla rete EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Questo dispositivo supporta le connessioni Internet ed altre metodologie di connettività. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus, messaggi e applicazioni pericolosi ed altro contenuto dannoso. Occorre essere molto cauti e aprire messaggi, accettare richieste di connessione, scaricare contenuto ed accettare installazioni solo se provenienti da fonti sicure. Per

## Informazioni sulla sicurezza

Per aumentare la sicurezza del dispositivo, si prenda in considerazione l'installazione di un software anti-virus con un regolare servizio di aggiornamento oppure l'uso di un'applicazione firewall.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

### ■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali, ad esempio, l'opzione e-mail, la navigazione, la messaggistica MMS e la possibilità di scaricare contenuti, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

### ■ Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a caricabatterie di tipo AC-3, AC-4 e AC-5 e a caricabatterie di tipo ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 e AC-1 quando utilizzato con l'adattatore CA-44.



**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## 1. Oper. prel.



**Nota:** L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. È possibile che il dispositivo sia stato specificamente configurato per il proprio operatore di rete. Tale configurazione potrebbe comportare cambiamenti nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Numero di modello: Nokia E65-1.


In seguito denominato Nokia E65.

### ■ Inserimento della carta SIM e della batteria


Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

1. Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio (1) e far scorrere il coperchio in direzione della freccia (2).

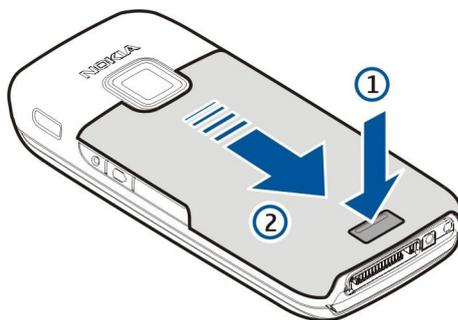


2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

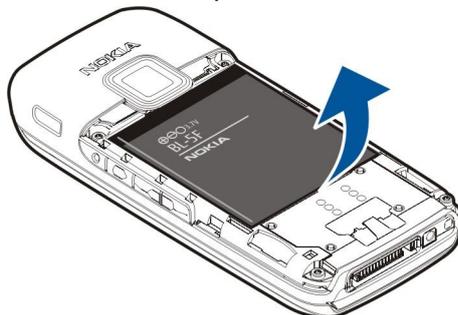


3. Inserire la carta SIM nel relativo alloggiamento. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso il basso.

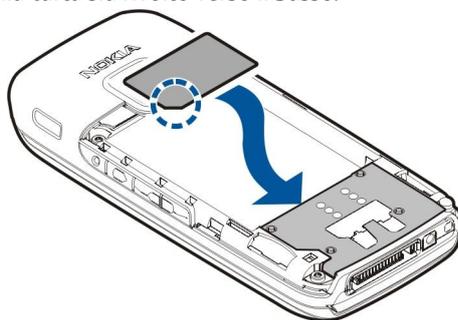

4. Inserire la batteria.

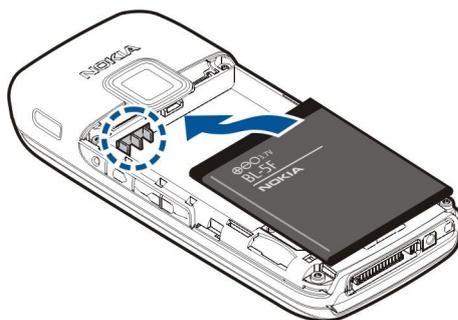

5. Installare di nuovo il coperchio posteriore.

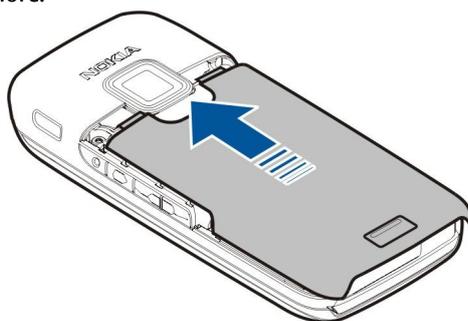

Anziché di una carta SIM, si potrebbe disporre di una carta USIM, versione più aggiornata della carta SIM supportata dai telefoni cellulari UMTS (servizio di rete). Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

### ■ Inserimento della memory card


Usare solo memory card microSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card. Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Nella confezione del dispositivo potrebbe non essere inclusa una memory card. Le memory card sono disponibili come accessori separati.

[Vedere "Memoria" a p. 21.](#)

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire la memory card nell'alloggiamento. Accertarsi che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il cover anteriore del dispositivo.

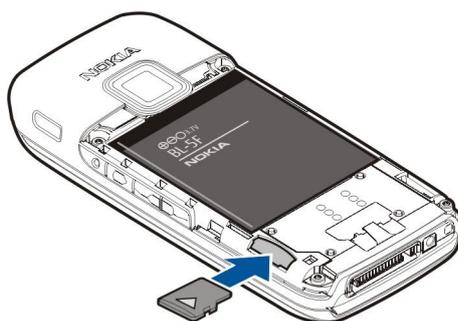

3. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
4. Installare di nuovo il coperchio della batteria.


### ■ Rimozione della memory card

1. Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare [Rimuovi mem. card.](#)
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento.
4. Installare di nuovo il coperchio della batteria.

Oper. prel.

## ■ Caricamento della batteria

1. Collegare un caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che l'animazione dell'indicatore di carica si attivi.

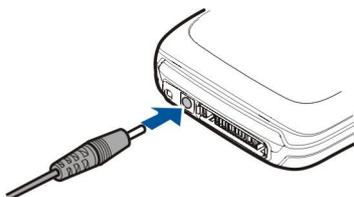

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

## ■ Accensione del dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.



2. Se il dispositivo richiede il codice PIN (o UPIN, in caso di una carta USIM), il codice di sblocco o il codice di protezione, digitarlo e selezionare **OK**.
3. Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di immettere l'ora e la data correnti e la città in cui ci si trova. Per cambiare l'ora da antimeridiana a postmeridiana, scorrere verso il basso. Per trovare la propria città, immettere le prime lettere del nome della città. La selezione della città corretta è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda potrebbero subire delle modifiche qualora la nuova città si trovi in un'area con fuso orario differente.
4. Il dispositivo apre un'esercitazione che contiene le informazioni sul dispositivo stesso e ne visualizza le modalità d'uso. Se si desidera saltare l'esercitazione, selezionare **Esci**.




**Suggerimento:** all'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi oppure utilizzare l'applicazione Config. guidata.


Se la carta SIM non è inserita o è stato selezionato il modo d'uso **Offline**, è comunque possibile utilizzare il dispositivo senza le funzioni del telefono che dipendono dalla rete.

## ■ Apertura della tastiera

Per aprire completamente la tastiera, far scorrere il dispositivo in direzione della freccia.

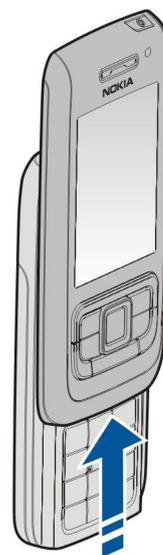

## ■ Tasti e parti

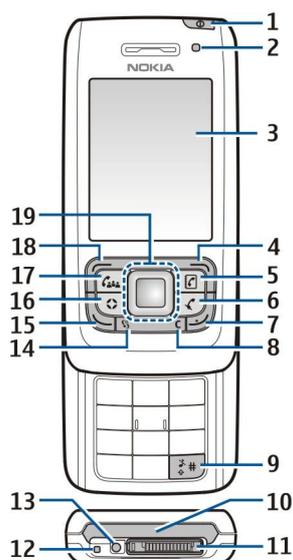

1 — Tasto di accensione e spegnimento. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento per passare da un modo d'uso ad un altro. Tenere premuto il tasto per accendere e spegnere il dispositivo.

2 — Sensore di luminosità

3 — Display

4 — Tasto di selezione destro. Premere il tasto di selezione destro per eseguire la funzione visualizzata sopra ad esso sul display.

5 — Tasto Rubrica. Premere il tasto Rubrica per accedere a **Rubrica** da qualsiasi applicazione.

6 — Tasto disattivazione audio. Premere il tasto disattivazione audio per disattivare il microfono durante una chiamata attiva. Premere di nuovo questo tasto per riattivare il microfono.

7 — Tasto di fine chiamata. Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata, terminare le chiamate attive e in attesa, chiudere le applicazioni e, tenendo premuto più a lungo il tasto, terminare le connessioni dati (GPRS, chiamate dati).

8 — Tasto di cancellazione.

9 — Tasto #. Premere questo tasto per alcuni secondi per passare dalla modalità **Silenzioso** alla modalità **Normale** e viceversa.

10 — Porta a infrarossi.

11 — Connettore Pop-Port™.

12 — Microfono.

13 — Connettore del caricabatterie

14 — Tasto Menu. Premere il tasto Menu per accedere alle applicazioni installate sul dispositivo. Tenere premuto il tasto Menu per passare da un'applicazione aperta a un'altra.


15 — Tasto di chiamata. Per rispondere o avviare una chiamata, premere il tasto di chiamata. In modalità standby, premere il tasto di chiamata per accedere al **Registro**.

16 — Tasto Proprie. È possibile configurare il tasto Proprie in modo che apra un'applicazione a scelta. Per selezionare l'applicazione che si desidera aprire con il tasto Proprie, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Ts. Proprie**.

17 — Tasto conferenza. Premere il tasto conferenza per definire le impostazioni per la chiamata in conferenza, avviare una nuova chiamata in conferenza, aggiungere dei partecipanti ad una chiamata attiva o combinare due chiamate attive in un'unica chiamata in conferenza.

18 — Tasto di selezione sinistro. Premere il tasto di selezione sinistro per eseguire la funzione visualizzata sopra ad esso sul display.

19 — Tasto di scorrimento Navi™ (in seguito denominato 'tasto di scorrimento'). Premere il tasto di scorrimento per immettere una selezione e per spostarsi all'interno del display.

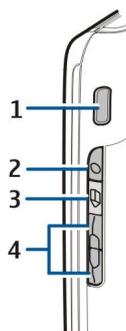

1 — Altoparlante integrato

2 — Tasto voce. Premere il tasto voce per aprire **Registraz.**. Tenere premuto il tasto voce per usare i comandi vocali. [Vedere "Comandi vocali" a p. 34.](#)

3 — Tasto di modifica. Premere il tasto di modifica per aprire un elenco dei comandi per la modifica del testo.

4 — Tasti di regolazione del volume. Per regolare il volume, premere i tasti di regolazione del volume.

Per trovare l'etichetta che indica il modello, rimuovere il coperchio della batteria e la batteria stessa.

## ■ Blocco dei tasti

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per bloccare i tasti in modo da evitare di premerli accidentalmente

Per bloccare i tasti in modalità standby, chiudere lo sportellino scorrevole e selezionare **Si** quando viene visualizzato il messaggio **Bloccare tastiera?**. Per bloccare i tasti quando lo sportellino è chiuso, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare i tasti, aprire lo sportellino scorrevole o premere il tasto di selezione sinistro e, quindi, \*.




**Suggerimento:** Per bloccare i tasti quando è attivo il **Menu** o è aperta un'applicazione, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare i tasti, aprire lo sportellino scorrevole o premere il tasto di selezione sinistro e, quindi, \*.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. È inoltre possibile bloccare il dispositivo in modalità standby utilizzando il codice di protezione. Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione e premere il tasto di scorrimento.


## ■ Connettori



**Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

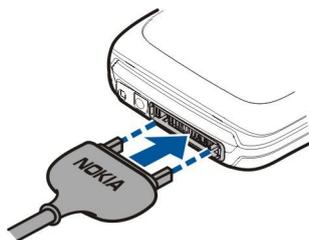

Connettore PopPort™ per l'auricolare e altri accessori

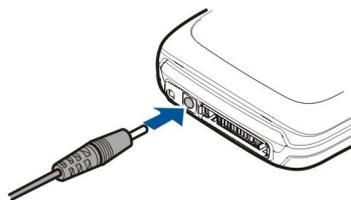

Connettore del caricabatterie

## ■ Antenna

Il dispositivo è dotato di antenne interne.



**Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.



Nella figura è illustrata la posizione di uso normale del dispositivo accanto all'orecchio per le chiamate vocali.



## ■ Controllo del volume



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti di regolazione del volume.

Per regolare il volume durante l'uso dell'altoparlante vivavoce, premere i tasti di regolazione del volume.

## ■ Informazioni sul display

Un numero ridotto di punti mancanti, privi di colore o luminosi potrebbero apparire sullo schermo. Tale fenomeno è tipico di questo tipo di display. Alcuni display potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un difetto.

## ■ Indicatori visualizzati

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM. L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

 Nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi** sono presenti uno o più messaggi non letti.

 Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 Il dispositivo è bloccato.

 Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

 Un allarme è attivo.

 È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

 La funzione Bluetooth è attivata.

 Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS.

 È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS.

## Oper. prel.

 Una connessione EGPRS è attiva.

 È in attesa una connessione dati a pacchetto EGPRS.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.

 È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.

 Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile.

 È attiva una connessione LAN senza fili in una rete senza criptatura.

 È attiva una connessione LAN senza fili in una rete con criptatura.

 Il dispositivo è registrato presso un server SIP ed è possibile effettuare chiamate via rete.

 Il dispositivo è collegato a un PC mediante un cavo per trasmissione dati USB.

 È attiva una chiamata dati.

**1** e **2** Indicano la linea telefonica selezionata, se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete).

 Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero.

 Al dispositivo è collegato un auricolare.

 La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.

 Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

 Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

 Un TTY è collegato al dispositivo.

 Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

 È in corso una connessione Push-to-talk.

**Abc**, **ABC**, **abc** Indicatori della modalità di inserimento caratteri selezionata.

## ■ Guida ed eserc.

Durante l'uso del dispositivo, è possibile trovare le risposte alle domande senza la necessità di consultare il manuale d'uso, in quanto il dispositivo include una guida specifica delle operazioni e un'esercitazione.

 **Suggerimento:** L'espressione guida specifica delle operazioni significa che è possibile accedere alle istruzioni dagli elenchi di **Opzioni**.

### Guida del dispositivo

Per leggere le istruzioni per la vista corrente dell'applicazione aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

 **Suggerimento:** È anche possibile selezionare **Menu** > **Guida** > **Guida** per sfogliare gli argomenti della Guida ed eseguire le ricerche.

Nella **Guida**, è possibile selezionare le categorie di cui si desidera visualizzare le istruzioni. Scorrere fino a una categoria, ad esempio Messaggi, quindi premere il tasto di scorrimento per visualizzare le istruzioni (gli argomenti della guida) disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Mentre si leggono le istruzioni, tenere premuto il tasto Menu per passare dalla guida all'applicazione aperta in background.

### Demo

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso.

Per accedere all'esercitazione nel menu, selezionare **Menu** > **Guida** > **Demo** e aprire la sezione che si desidera visualizzare.

## ■ Nokia PC Suite

È possibile installare Nokia PC Suite dal CD-ROM o dal Web. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP. Con Nokia PC Suite, è possibile eseguire backup, sincronizzare il dispositivo con un computer compatibile, effettuare lo spostamento di file tra il dispositivo e un computer compatibile o utilizzare il dispositivo come modem.

## ■ Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia

Per ottenere l'ultima versione del presente manuale, ulteriori informazioni e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, accedere al sito Web all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o al sito Web Nokia locale.

**Oper. prel.**

Sul sito Web, è possibile ottenere informazioni relative all'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di assistenza Nokia locali all'indirizzo [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Per i servizi di manutenzione, individuare il centro di assistenza Nokia più vicino sul sito Web [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 2. Informazioni di base sul dispositivo

### ■ Tasto Menu e tasto di scorrimento

Per accedere alle applicazioni del dispositivo, premere il tasto **Menu** in modalità standby. Per tornare al **Menu** da un'applicazione, lasciando quest'ultima aperta in background, premere il tasto **Menu**. Tenere premuto il tasto **Menu** per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive e per passare da un'applicazione all'altra. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Nel presente Manuale d'uso, la dicitura "selezionare **Menu**" indica la pressione del tasto **Menu**.

Usare il tasto di scorrimento per spostarsi ed effettuare selezioni. Utilizzando il tasto di scorrimento è possibile spostarsi verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra all'interno del **Menu** o nelle diverse applicazioni ed elenchi. È anche possibile premere il tasto di scorrimento per aprire applicazioni, file o modificare le impostazioni.

### ■ Funzioni dello sportellino scorrevole

Il dispositivo è provvisto di uno sportellino scorrevole che è possibile utilizzare in due diversi modi: per bloccare e sbloccare i tasti e per gestire le chiamate.

Per bloccare i tasti utilizzando lo sportellino scorrevole, chiuderlo e selezionare **SI** quando viene visualizzato **Bloccare tastiera?**. Per sbloccare i tasti, aprire lo sportellino scorrevole.

Per rispondere a una chiamata in arrivo utilizzando lo sportellino scorrevole, è sufficiente aprirlo. Per terminare una chiamata, chiudere lo sportellino. Se si desidera chiudere lo sportellino durante una chiamata senza terminare la chiamata, premere il tasto di selezione sinistro e chiudere lo sportellino entro pochi secondi.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, chiudere lo sportellino scorrevole. Se la funzione **Avviso di chiamata** è attivata e si riceve una chiamata mentre ne è in corso un'altra, chiudendo lo sportellino la chiamata in entrata non verrà rifiutata.

Per annullare un tentativo di chiamata, chiudere lo sportellino scorrevole.

La chiusura dello sportellino non ha effetto sulle chiamate dati o fax, né sulle connessioni a infrarossi o Bluetooth.

### ■ Modalità di standby

Il dispositivo dispone di due diverse modalità standby: funzionalità Menu rapido e modalità standby.

#### Menu rapido

Quando il dispositivo è acceso e pronto per l'uso, ma non è stato immesso alcun carattere o effettuata alcuna selezione, è attivata la funzionalità Menu rapido. Quando è attivata questa funzionalità, sul display sono visualizzati il fornitore di servizi e la rete, vari indicatori quali quelli relativi agli allarmi, nonché le applicazioni a cui è possibile accedere rapidamente.

Per selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dalla funzionalità Menu rapido, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Appl.ni Menu rapido**. Scorrere fino alle varie impostazioni di scelta rapida e premere il tasto di scorrimento. Scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per selezionare i plug-in del menu rapido, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Plug-in Menu rapido**. Anche se la funzione per le notifiche del menu rapido relative alle chiamate perse e ai messaggi è stata disattivata, la notifica predefinita le visualizza comunque. I plug-in disponibili possono variare.

Per usare la modalità standby di base, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Menu rapido** > **Disattiva**.

 **Suggerimento:** con la funzionalità Menu rapido attivata, è inoltre possibile visualizzare i messaggi contenuti in una cartella quale Ricevuti o nella casella e-mail. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** e quindi le cartelle nella **Casella Menu rapido**.



#### Standby

In modalità standby, è possibile visualizzare diverse informazioni, quali il fornitore di servizi, l'ora e vari indicatori, ad esempio gli indicatori degli allarmi. I collegamenti del tasto di scorrimento non sono disponibili per la funzionalità Menu rapido, in cui questo tasto viene utilizzato per le normali operazioni di scorrimento.

#### Tasti di scelta rapida in modalità standby

Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere il tasto di chiamata. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

## Informazioni di base sul dispositivo

Per visualizzare le informazioni sull'agenda, scorrere verso destra.

Per scrivere e inviare SMS, scorrere verso sinistra.

Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, scorrere fino al modo d'uso desiderato e premere il tasto di scorrimento per attivare il modo d'uso.

Per aprire il menu **Servizi** e connettersi al Web, tenere premuto il tasto **0**.

Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby**.

### ■ Menu

Il **Menu** rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card. Il **Menu** contiene applicazioni e cartelle, vale a dire gruppi di applicazioni simili. Usare il tasto di scorrimento per scorrere verso l'alto e verso il basso sullo schermo.

Le applicazioni installate vengono salvate nella cartella **Installaz.** per impostazione predefinita.

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Elenca**. Per tornare alla visualizzazione sotto forma di griglia, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Griglia**.

Per visualizzare la memoria utilizzata dalle varie applicazioni e occupata dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria** e poi la memoria.

Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download applicaz.**

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per ridenominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.



**Suggerimento:** Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto menu. Si apre la finestra in cui è possibile passare da un'applicazione a un'altra e in cui sono visualizzate le applicazioni aperte. Scorrere fino a un'applicazione e premere il tasto di scorrimento per passare a quell'applicazione.

### ■ Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file tramite e-mail o MMS oppure usando una connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per stampare con una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**. È possibile visualizzare in anteprima gli elementi che si desidera stampare o modificare l'aspetto delle pagine stampate. Prima di eseguire la stampa, occorre specificare una stampante compatibile con il dispositivo. [Vedere "Stampa" a p. 62.](#)

Per copiare, tenere premuto il tasto di modifica e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto di modifica e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera incollare il testo, tenere premuto il tasto di modifica, quindi selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni quali **Documenti** che dispongono dei propri comandi di copia e incolla.

Per eliminare un file, premere il tasto di cancellazione o selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per selezionare oggetti diversi, quali messaggi, file o nominativi della rubrica, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per evidenziare l'oggetto che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un oggetto o **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli oggetti.



**Suggerimento:** Per selezionare la maggior parte degli oggetti, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto**, quindi gli oggetti che non si desidera selezionare e **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Deselezione**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato a un documento), scorrere sull'oggetto in modo che su ciascun lato dell'oggetto appaiano i riquadri di selezione.

## ■ Installazione di applicazioni

Per installare le applicazioni desiderate, utilizzare Nokia PC Suite. Nokia PC Suite trasferisce il file di installazione sul dispositivo e l'installazione si avvia automaticamente. È anche possibile scaricare un file di installazione dal Web, nel qual caso l'installazione potrebbe avviarsi automaticamente. Se ciò non avviene, individuare e selezionare il file di installazione sul dispositivo e premere il tasto di scorrimento.

## ■ Scrittura di testo

### Metodo di scrittura tradizionale

L'icona **Abc** viene visualizzata in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura tradizionale.

**ABC** e **abc** indicano l'uso delle maiuscole e delle minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase viene scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere verranno automaticamente scritte in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento dei numeri.

- Premere uno dei tasti numerici **1–9** più volte finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Vi sono più caratteri disponibili per un tasto numerico di quelli che sono stampati sul tasto stesso.
- Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.
- Per passare dalla modalità di inserimento delle lettere a quella di inserimento dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.
- Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.
- Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Tenere premuto il tasto di cancellazione per eliminare più caratteri.
- Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere il tasto **1**. Premere il tasto **1** più volte per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato. Premere il tasto **\*** per aprire un elenco di caratteri speciali. Usare il tasto di scorrimento per spostarsi all'interno dell'elenco e selezionare un carattere.
- Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte il tasto **0**.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

### Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere il tasto di modifica e selezionare **Attiva scritt. facilitata**. In questo modo si attiva il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo. L'indicatore  viene visualizzato in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura intuitivo.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2–9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
3. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, per confermarla scorrere verso destra o premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte il tasto **\*** per vedere le parole trovate dal dizionario una alla volta.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la parola aggiunta più datata.

4. Iniziare a scrivere la parola successiva.



**Suggerimento:** Per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente il tasto **#**.

Scrivere la prima parte di una parola composta; per confermarla, scorrere verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere il tasto di modifica e selezionare **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

### Copia di testo negli appunti

1. Per selezionare lettere e numeri, tenere premuto il tasto di modifica. Allo stesso tempo, scorrere nella direzione necessaria per evidenziare la parola, frase o riga di testo che si desidera copiare. Man mano che la selezione si sposta, il testo viene evidenziato.
2. Per copiare il testo negli appunti, sempre con il tasto di modifica premuto, selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto il tasto di modifica e selezionare **Incolla**.

## ■ Modifica della lingua di scrittura

Quando si scrive un testo, è possibile cambiare la lingua di scrittura. Ad esempio, se si preme il tasto **6** più volte per inserire un carattere specifico, la modifica della lingua di scrittura consente di accedere a caratteri diversi con un diverso ordine.

Se si scrive un testo utilizzando un alfabeto non Latin e si desidera selezionare caratteri Latin, ad esempio per indirizzi e-mail o Web, è consigliabile modificare la lingua di scrittura. Per modificare la lingua di scrittura, premere il tasto di modifica, selezionare **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che impiega i caratteri Latin.

## ■ Controllo del volume



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti di regolazione del volume.

Per regolare il volume durante l'uso dell'altoparlante vivavoce, premere i tasti di regolazione del volume.

## ■ Modi d'uso



**Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile impostare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi.

Per personalizzare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni** > **Personalizza**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Per ascoltare il tono scelto, selezionare **Riproduci**. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Consente di attivare il tono di chiamata per la funzione Text-to-speech. Quando arriva una chiamata da un nominativo presente in elenco, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome del nominativo pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Scegliere se si desidera attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera sul dispositivo.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.
- **Avviso per** — È possibile impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo selezionato di nominativi della rubrica. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o ridenominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso **Normale** e **Offline** non possono essere ridenominati.

Il modo d'uso **Offline** impedisce al proprio dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare Bluetooth accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato.

Per modificare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

## Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata, scorrere fino a un modo d'uso e selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella **Galleria**.

Per riprodurre il tono di chiamata solo per un gruppo selezionato di nominativi, scorrere fino a un modo d'uso e selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

## Informazioni di base sul dispositivo

Per cercare un tono per i messaggi, scorrere fino a un modo d'uso e selezionare [Opzioni](#) > [Personalizza](#) > [Tono di avviso msg.](#).

Per ascoltare il tono selezionato, selezionarlo dall'elenco e attendere che il tono venga riprodotto.

### Modifica delle impostazioni per gli accessori

Scorrere fino a un accessorio e selezionare [Opzioni](#) > [Apri](#).

Cambiare il modo d'uso predefinito per l'accessorio.

Per modificare le impostazioni degli accessori, selezionare un accessorio, quindi [Opzioni](#) > [Apri](#).

## ■ Temi

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Temi](#).

Con [Temi](#), è possibile modificare l'aspetto del display del proprio dispositivo. Ad esempio, è possibile cambiare l'immagine di sfondo e i colori sul display.

Per modificare l'aspetto del display, evidenziare il tema che si desidera utilizzare, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Applica](#).

Per modificare un tema, evidenziare il tema desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Modifica](#). Selezionare [Sfondo](#) per cambiare immagine di sfondo nelle modalità standby oppure [Risparmio energetico](#) per utilizzare un testo/la data e l'ora come screensaver da visualizzare sul display se non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo di tempo.

Per scaricare i temi, è necessario stabilire una connessione di rete che consenta di scaricare temi da fonti Internet compatibili con il dispositivo in uso.

Per scaricare un tema, selezionare [Download temi](#). Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare l'anteprima di un tema, evidenziare il tema desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Anteprima](#). Selezionare [Applica](#) per cominciare ad utilizzare il nuovo tema.

## ■ Trasferim. contenuto tra dispositivi

È possibile trasferire il contenuto, ad esempio della rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile al Nokia E65 utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è inoltre possibile sincronizzare i dati tra tale dispositivo e il Nokia E65.

### Trasfer. dati con Bluetooth o infrarossi



**Suggerimento:** se vengono trasferiti dati da un dispositivo precedente, questo potrebbe richiedere l'inserimento della carta SIM. Il Nokia E65 non necessita della carta SIM per il trasferimento di dati.

Per avviare il trasferimento dei dati da un dispositivo compatibile, selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Trasferim.](#) > [Trasferisci dati](#).

#### Connettività Bluetooth

1. Nella vista delle informazioni, selezionare [Continua](#).
2. Selezionare [Via Bluetooth](#). È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Attivare la funzione Bluetooth dell'altro dispositivo e selezionare [Continua](#) nel Nokia E65 per avviare la ricerca dei dispositivi con connessione Bluetooth attiva.
4. Selezionare [Stop](#) nel Nokia E65 dopo che è stato rilevato l'altro dispositivo.
5. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Viene richiesto di immettere un codice di accesso (1-16 cifre) sul Nokia E65. Il codice di protezione viene utilizzato una sola volta per confermare la connessione corrente.
6. Immettere il codice sul Nokia E65, quindi selezionare [OK](#). Immettere il codice di protezione sull'altro dispositivo e selezionare [OK](#). L'associazione dei dispositivi è completata. [Vedere "Associazione dei dispositivi" a p. 67.](#)  
Per alcuni modelli di dispositivo, l'applicazione [Trasferisci dati](#) viene inviata all'altro dispositivo come messaggio. Per installare l'applicazione [Trasferisci dati](#) sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
7. Nel Nokia E65, selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo, quindi [OK](#).

#### Connettività a infrarossi

1. Nella vista delle informazioni, selezionare [Continua](#).
2. Selezionare [Via infrarossi](#). È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Stabilire la connessione tra i due dispositivi. [Vedere "Infrar." a p. 69.](#)
4. Nel Nokia E65, selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo, quindi [OK](#).

## Informazioni di base sul dispositivo

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

### Sinc. dei dati con un altro dispositivo

Se precedentemente è stato effettuato il trasferimento dei dati al Nokia E65 e l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è possibile utilizzare **Trasferim.** per mantenere aggiornati i dati di entrambi i dispositivi.

1. Selezionare **Telefoni** e premere il tasto di scorrimento.
2. Scorrere fino al dispositivo da cui sono stati trasferiti i dati, quindi premere il tasto di scorrimento.
3. Selezionare **Sincronizza** e premere il tasto di scorrimento. I dispositivi avviano la sincronizzazione utilizzando lo stesso tipo di connessione selezionato al momento del trasferimento iniziale dei dati. Vengono sincronizzati solo i dati originariamente selezionati per il trasferimento.

Per modificare le impostazioni relative al trasferimento dei dati e sincronizzazione, selezionare **Sincronizza**, scorrere fino al dispositivo desiderato, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Modifica**.

## ■ Memoria

Il dispositivo dispone di due tipi di memoria in cui è possibile salvare i dati o installare le applicazioni: la memoria del dispositivo e la memoria rimovibile.

### Memoria del dispositivo

La memoria integrata nel dispositivo è una memoria dinamica condivisa da numerose applicazioni. La quantità di memoria interna disponibile varia, tuttavia non può essere ampliata oltre l'impostazione massima predefinita. I dati memorizzati nel dispositivo quali, ad esempio, applicazioni, fotografie e musica, utilizzano la memoria integrata del dispositivo.

### Memoria rimovibile

La memoria rimovibile è un sistema di archiviazione non integrato nel dispositivo, ad esempio una carta SIM o una memory card. In una carta SIM sono contenute varie informazioni, ad esempio relative all'operatore di rete e alla rubrica. La memory card funge da mezzo di archiviazione esterno per applicazioni software, fotografie, musica, schede della rubrica, testo o altri tipi di dati elettronici. Sono disponibili memory card ad elevata capacità.

### Dettagli sulla memoria

Selezionare **Menu**, quindi **Opzioni** > **Dettagli memoria** e **Memoria telefono** o **Memory card**.

È possibile visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso, la quantità di spazio residuo in memoria e la quantità di memoria utilizzata da ogni tipo di dato. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità di memoria utilizzata per i messaggi e-mail, i documenti di testo o gli appuntamenti dell'agenda.



**Suggerimento:** per garantire una quantità corretta di memoria, è necessario eliminare regolarmente i dati non necessari o trasferirli in una memory card o in un PC.

### Memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Il presente dispositivo Nokia supporta i file system FAT16 e FAT32 per le memory card. Se viene utilizzata la memory card di un altro dispositivo o per garantire la compatibilità della memory card con il dispositivo Nokia in uso, potrebbe essere necessario formattare la memory card mediante il dispositivo Nokia. Tuttavia, la formattazione della memory card implica l'eliminazione definitiva di tutti i dati presenti nella memory card.

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card. È possibile ripristinare le informazioni nel dispositivo in un momento successivo. Per eseguire il backup dei dati dalla memoria del dispositivo alla memory card, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Backup memoria tel.** Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Ripristina da card**.

Mentre è in corso l'accesso a una memory card, assicurarsi di non rimuovere la memory card. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Se non è possibile utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato.



**Suggerimento:** è possibile installare e rimuovere una memory card senza rimuovere la batteria o spegnere il dispositivo.

### MicroSD

Usare solo memory card microSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Questo dispositivo è dotato di una memory card microSD.



Per garantire l'interoperabilità, usare solo memory card microSD compatibili con questo dispositivo. Verificare la compatibilità di una memory card microSD con il produttore o il fornitore. Altre memory card diverse dalla microSD non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati. Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

### Uso di una memory card

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** e, quindi:

- **Rimuovi mem. card** — Per estrarre la memory card.
- **Backup memoria tel.** — Per eseguire il backup di informazioni importanti, quali le voci di agenda o della rubrica, nella memory card.
- **Ripristina da card** — Per ripristinare la copia di backup dalla memory card al dispositivo.
- **Formatta mem. card** — Per formattare una memory card per il dispositivo.
- **Nome memory card** — Modificare il nome della memory card.
- **Imposta password** — Per creare una password per la memory card.
- **Dettagli memoria** — Per controllare la quantità di memoria utilizzata dalle applicazioni e dai dati.

### Formatt. memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore. Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Al termine della formattazione, inserire il nome della memory card e selezionare OK.

### Protez. memory card

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e utilizza la distinzione tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non occorre immetterla di nuovo se la memory card viene impiegata con lo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

### Sblocco di una memory card

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

## ■ Download!

Selezionare **Menu** > **Download**.

Con Download! (servizio di rete) è possibile navigare, scaricare e installare dal Web sul dispositivo oggetti, quali, ad esempio, le più recenti applicazioni e i relativi documenti.

Gli oggetti sono suddivisi per categoria all'interno di cataloghi e cartelle fornite da Nokia o da fornitori di servizi indipendenti. È possibile che determinati oggetti siano a pagamento, ma solitamente è possibile visualizzarli in anteprima gratuitamente.

Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

### Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti

Per accedere al contenuto disponibile più aggiornato, Download! utilizza i servizi di rete del dispositivo. Per informazioni su ulteriori oggetti disponibili con Download!, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi o, infine, al fornitore o produttore dell'oggetto di interesse.

Per accedere a un oggetto o visualizzare il contenuto di una cartella o di un catalogo, scorrere fino all'elemento desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Selezionare **Opzioni** e, quindi:

## Informazioni di base sul dispositivo

- **Aggiorna elenco** — Per aggiornare il contenuto di Download!.
- **Nascondi** — Per non visualizzare, ad esempio, un determinato catalogo o cartella, ma soltanto gli oggetti utilizzati più frequentemente.
- **Mostra tutti** — Per visualizzare tutti gli oggetti.
- **Acquista** — Per acquistare l'elemento selezionato. Viene visualizzato un sottomenu da cui è possibile selezionare la versione dell'oggetto desiderato e visualizzare le informazioni relative al prezzo.
- **Acquisisci** — Per scaricare un oggetto gratuito.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare i dettagli relativi all'elemento selezionato.
- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni relative a Download!.
- **Home page** — Per tornare al menu principale di Download!.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del fornitore di servizi, dell'oggetto selezionato e della vista.

### Impostazioni relative a Download!

Per selezionare il punto di accesso da utilizzare per il collegamento al server del fornitore di servizi e specificare che il dispositivo richieda il punto di accesso ogni volta che si utilizza Download!, selezionare **Punto di accesso**.

Per specificare che gli oggetti o le applicazioni si aprano automaticamente una volta scaricati, selezionare **Apri automaticamente**.

Per specificare che si desidera che venga visualizzata la richiesta di conferma dell'anteprima prima della visualizzazione in anteprima di un oggetto, selezionare **Conferma anteprima**.

Per specificare che si desidera che venga visualizzata la richiesta di conferma di acquisto prima dell'acquisto di un oggetto, selezionare **Conferma acquisto**.

## 3. Telefono

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare. Durante le chiamate vocali, qualsiasi connessione GPRS viene sospesa a meno che la rete non supporti il trasferimento dual mode o non si disponga di una carta USIM e il dispositivo si trovi in copertura di una rete UMTS.

### ■ Risp. a chiam.



**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata o aprire lo sportellino scorrevole.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere lo sportellino scorrevole.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Per rispondere a una nuova chiamata mentre ne è in corso un'altra se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata**, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata o chiudere lo sportellino scorrevole.

### ■ Come ch.



**Importante:** Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Immettere il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata. Se si immette un carattere errato, premere il tasto di cancellazione.



**Suggerimento:** per le chiamate internazionali, premere due volte il tasto \* per aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero telefonico.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere lo sportellino scorrevole.



**Suggerimento:** Se, durante una chiamata, si desidera chiudere lo sportellino senza però terminare la chiamata in corso, premere il tasto di selezione sinistro e chiudere lo sportellino entro pochi secondi.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, selezionare **Rubrica** in modalità standby. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. [Vedere "Rubrica" a p. 39.](#)

Premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata. [Vedere "Registro" a p. 32.](#)

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata.

### ■ Chiamata rapida

La funzione delle chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico.

Prima di utilizzare la funzione delle chiamate rapide, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Chiamata** > **Chiamata rapida** > **SI**.


Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato dalla **Rubrica**.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

## ■ Tasti voce Business

Questo dispositivo è dotato di quattro tasti voce Business: tasto conferenza (1), tasto Rubrica (2), tasto disattivazione audio (3), tasto Proprie (4).

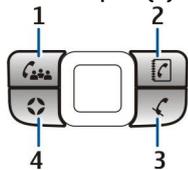

### Esecuzione di una chiamata in conferenza

È possibile utilizzare il tasto conferenza per avviare una nuova chiamata in conferenza (servizio di rete), aggiungere dei partecipanti ad una chiamata attiva o combinare due chiamate attive in un'unica chiamata in conferenza. La chiamata in conferenza può utilizzare come "base" il dispositivo o un servizio di conferenza in remoto. È possibile selezionare i partecipanti alla chiamata in **Rubrica** o chiamare i numeri predefiniti per le chiamate in conferenza.

Il numero massimo di partecipanti alla chiamata in conferenza dipende dal servizio di rete.

### Esecuzione di una chiamata in conferenza al numero del servizio predefinito

Per effettuare una chiamata in conferenza al numero del servizio predefinito, è necessario innanzitutto impostare il numero predefinito. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Numero servizio**. Definire un numero per la chiamata in conferenza e, se necessario, un ID e un PIN per la chiamata.

Se è già stato definito un gruppo di conferenza predefinito, è necessario impostare il numero del servizio predefinito come conferenza predefinita in uso. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Conferenza in uso** > **Numero servizio**.

1. Premere il tasto conferenza nella modalità Menu rapido e selezionare **Numero servizio**. Il dispositivo effettua la chiamata al numero predefinito e, se per la conferenza sono stati definiti un ID e un PIN, inserisce automaticamente questi valori. Si è così collegati al servizio di chiamata in conferenza.
2. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Esecuzione di una chiamata in conferenza al gruppo predefinito per la conferenza

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo predefinito, è necessario innanzitutto impostare il gruppo predefinito. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Gruppo**. Selezionare i membri del gruppo in **Rubrica** ed immettere un nome per il gruppo.

Se è già stato definito un numero del servizio di conferenza predefinito, è necessario impostare il gruppo predefinito come conferenza predefinita in uso. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Conferenza in uso** > **Gruppo**.

1. Premere il tasto conferenza nella modalità Menu rapido e selezionare il gruppo predefinito per la conferenza. Viene visualizzato un elenco contenente tutti i membri del gruppo predefinito.
2. Per effettuare una chiamata ad un membro, scorrere fino al membro desiderato e premere il tasto conferenza.
3. Dopo che il membro ha risposto alla chiamata, selezionare **Agg. a conf.** per includerlo nella chiamata in conferenza. Per escludere il membro dalla chiamata, selezionare **Scollega**.
4. Ripetere i passi 3 e 4 fino a quando non sono stati contattati tutti i membri.
5. Dopo che anche l'ultimo membro ha risposto alla chiamata, premere il tasto conferenza. Tutte le singole chiamate vengono combinate in una chiamata in conferenza.
6. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Esecuzione di una chiamata in conferenza usando i nominativi salvati nella rubrica

1. Premere il tasto conferenza nella modalità Menu rapido.
2. Selezionare **Seleziona da Rubrica**. Selezionare i partecipanti e premere il tasto conferenza. Viene visualizzato un elenco dei partecipanti selezionati.
3. Per effettuare una chiamata ad un partecipante, scorrere fino al partecipante desiderato e premere il tasto conferenza.
4. Dopo che il partecipante ha risposto alla chiamata, selezionare **Agg. a conf.** per includerlo nella chiamata in conferenza. Per escludere il partecipante dalla chiamata, selezionare **Scollega**.
5. Ripetere i passi 3 e 4 fino a quando non sono stati contattati tutti i partecipanti.
6. Dopo che anche l'ultimo partecipante ha risposto alla chiamata, premere il tasto conferenza. Tutte le singole chiamate vengono combinate in una chiamata in conferenza.
7. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Aggiunta di un singolo numero ad una chiamata attiva

Per aggiungere un numero del servizio di conferenza o un singolo partecipante ad una chiamata attiva, usare un numero del servizio definito in precedenza o selezionare il numero in **Rubrica**.

Se si desidera utilizzare il numero del servizio predefinito, accertarsi che sia impostato come conferenza predefinita in uso. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Conferenza in uso** > **Numero servizio**.

1. Premere il tasto conferenza.

## Telefono

2. Per aggiungere ad una chiamata attiva il numero del servizio di conferenza predefinito, selezionare **Numero servizio**. Per aggiungere un numero da **Rubrica**, selezionare **Seleziona da Rubrica**, selezionare il numero e premere il tasto conferenza.
3. Il dispositivo effettua la chiamata al numero specificato. Dopo che il ricevente ha risposto alla chiamata, premere il tasto conferenza per combinare le chiamate.
4. Se compare il messaggio **Unire chiamate?**, selezionare **Sì**.
5. Le singole chiamate vengono combinate in una chiamata in conferenza.
6. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.



**Suggerimento:** È anche possibile aggiungere un numero ad una chiamata in conferenza attiva, se il numero di partecipanti alla chiamata non supera il numero massimo.

### Aggiunta di un gruppo di partecipanti ad una chiamata attiva

Per aggiungere un gruppo di partecipanti ad una chiamata attiva, utilizzare un gruppo predefinito per la conferenza definito in precedenza oppure selezionare il gruppo in **Rubrica**.

Se si desidera utilizzare il gruppo predefinito, accertarsi che sia impostato come conferenza predefinita in uso. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Conferenza in uso** ed infine il gruppo.

1. Premere il tasto conferenza.
2. Per aggiungere alla chiamata attiva il gruppo predefinito, selezionarlo. Per aggiungere un gruppo da **Rubrica**, selezionare **Seleziona da Rubrica**, selezionare i partecipanti e premere il tasto conferenza.
3. Quando compare il messaggio **Unirsi ai partecipanti selezionati per inserirsi nella chiamata attiva?**, selezionare **Sì**.
4. Viene visualizzato un elenco dei partecipanti selezionati. Per effettuare una chiamata ad un partecipante, scorrere fino al partecipante desiderato e premere il tasto conferenza.
5. Dopo che il partecipante ha risposto alla chiamata, selezionare **Agg. a conf.** per includerlo nella chiamata in conferenza. Per escludere il partecipante dalla chiamata, selezionare **Scollega**.
6. Ripetere i passi 3 e 4 fino a quando non sono stati contattati tutti i partecipanti.
7. Dopo che anche l'ultimo partecipante ha risposto alla chiamata, premere il tasto conferenza. Tutte le singole chiamate vengono combinate in una chiamata in conferenza.
8. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.



**Suggerimento:** È anche possibile aggiungere un gruppo di partecipanti ad una chiamata in conferenza attiva, se il numero di partecipanti alla chiamata non supera il numero massimo.

### Combinazione di due chiamate attive in una chiamata in conferenza

È possibile combinare una chiamata attiva e una chiamata in attesa in un'unica chiamata in conferenza.

1. Premere il tasto conferenza.
2. Quando compare il messaggio **Unire chiamate?**, selezionare **Sì**. Le singole chiamate vengono combinate in una chiamata in conferenza.
3. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.



**Suggerimento:** Tra le chiamate combinate vi possono anche essere delle chiamate in conferenza, se il numero di partecipanti non supera il numero massimo.

### Impostazioni della chiamata in conferenza

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.**.

Per specificare se utilizzare il numero del servizio di conferenza o il gruppo di conferenza come predefinito, selezionare **Conferenza in uso**.

Per impostare il numero del servizio di conferenza predefinito, selezionare **Numero servizio**.

Per impostare il gruppo di conferenza predefinito, selezionare **Gruppo**.

Per eliminare il gruppo di conferenza predefinito, selezionare **Opzioni** > **Canc. gruppo predef.**.



**Suggerimento:** Per accedere alle impostazioni della chiamata in conferenza quando non è stato definito alcun numero predefinito, premere il tasto conferenza nella modalità Menu rapido e selezionare **Numero predefinito** > **Sì**.

### Impostazione del numero del servizio di conferenza

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Ch.in confer.** > **Numero servizio**.

Per immettere il numero del servizio di conferenza predefinito, selezionare **Num.chiam.in confer.**.

Per impostare un ID chiamata per il numero del servizio di conferenza predefinito, selezionare **ID chiamata in confer.**.

## Telefono

Per impostare un codice PIN chiamata per il numero del servizio di conferenza predefinito, selezionare **PIN chiam. in confer.**. Questi codici ID e PIN possono essere impostati solo se è stato definito il numero del servizio di conferenza predefinito.



**Suggerimento:** Se il servizio di conferenza necessita di altri comandi DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), quali, ad esempio, #, è possibile aggiungerli dopo ciascun codice identificativo.

### Apertura della directory Rubrica

Per accedere a **Rubrica** da qualsiasi applicazione, premere il tasto Rubrica.

### Attivazione e disattivazione del microfono

Per disattivare il microfono durante una chiamata vocale o video attiva, premere il tasto disattivazione audio. Per riattivare il microfono, premere di nuovo il tasto disattivazione audio.

### Accesso rapido ad un'applicazione selezionata

Configurare il tasto Proprie per aprire un'applicazione, una pagina Web o un sito preferito che si utilizza spesso e al quale si desidera accedere velocemente.

Per configurare il tasto Proprie, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Ts. Proprie**.



**Suggerimento:** È anche possibile tenere premuto il tasto Proprie per configurarlo.

### ■ Opzioni in chiamata

Selezionare **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni durante una chiamata:

- **Disattiva microfoni** — Per disattivare il microfono, in modo che gli altri partecipanti alla chiamata non possano sentire la nostra voce, e, allo stesso tempo, ascoltare la conversazione attiva.
- **Attiva microfoni** — Per attivare il microfono in modo che gli altri partecipanti alla chiamata possano sentire la nostra voce.
- **Scollega partecip.** — Per scollegare un partecipante dalla chiamata attiva.
- **Fine chiam. attiva** — Per terminare la chiamata attiva.
- **Menu** — Per visualizzare il menu delle applicazioni del dispositivo.
- **Trattieni** — Per mettere in attesa la chiamata attiva.
- **Riattiva** — Per riprendere la chiamata attiva.
- **Nuova chiamata** — Per effettuare una nuova chiamata durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Rispondi** — Per rispondere a una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione **Avviso di chiamata**.
- **Rifiuta** — Per rifiutare una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione **Avviso di chiamata**.
- **Blocca tastiera** — Per bloccare la tastiera durante una chiamata.
- **Conferenza** — Per unire una chiamata attiva e una in attesa trasformandole in una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Privata** — Per conversare in privato con un partecipante selezionato durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Commuta** — Per alternare tra una chiamata attiva e una in attesa (servizio di rete).
- **Invia DTMF** — Per inviare stringhe di toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) quali, ad esempio, password. Digitare la stringa DTMF o ricercarla nella **Rubrica**, quindi selezionare **DTMF**.
- **Trasferisci** — Per collegare la chiamata in attesa a quella attiva e scollegarsi dalla chiamata (servizio di rete).

Le opzioni disponibili possono variare.

### ■ Deviazione delle chiamate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Deviazioni**.

Le chiamate in entrata vengono deviate sulla segreteria telefonica o su un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

1. Selezionare uno dei seguenti tipi di chiamata:

- **Chiamate vocali** — Chiamate vocali in entrata.
- **Chiamate dati e video** — Chiamate dati e video in entrata.
- **Chiamate fax** — Chiamate fax in entrata.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni di deviazione delle chiamate:

- **Tutte le chiamate vocali, Tutte le ch. dati/vid. o Tutte le chiamate fax.** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali, dati e video o fax.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate in entrata durante una chiamata attiva.

## Telefono

- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate in entrata dopo che il dispositivo ha emesso il tono di chiamata per un periodo specificato di tempo. Il tempo durante il quale si desidera che il dispositivo continui a emettere il tono di chiamata prima di deviare la chiamata deve essere specificato nel campo **Ritardo**.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o fuori dalla copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di attivare le ultime tre impostazioni contemporaneamente. Questa opzione consente di deviare le chiamate se il dispositivo è occupato, non risponde oppure è fuori dalla copertura di rete.

3. Selezionare **Attiva**.

Per verificare lo stato di deviazione corrente, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Annulla**.

### ■ Blocco chiamate

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Blocco chiam..**

È possibile bloccare le chiamate da effettuare o ricevere mediante il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, incluse le chiamate dati.

Per bloccare le chiamate, selezionare **Blocco chiamate cellulare**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- **Chiamate entranti se all'estero** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Ch. internaz. tranne a proprio paese** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).

Per verificare lo stato di blocco delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di blocco desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, scorrere fino a un'opzione di blocco, quindi selezionare **Opzioni** > **Annulla blocchi**.

### Blocco delle chiamate in rete

Per bloccare le chiamate in rete, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Blocco chiam.** > **Blocco chiam. Internet**.

Per rifiutare le chiamate in rete da chiamanti anonimi, selezionare **Chiamate anonime** > **Attiva**.

### Modifica password di blocco

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali, fax e dati, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Blocco chiam.** > **Blocco chiamate cellulare** > **Opzioni** > **Cambia pswd blocchi**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

### ■ Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Per inviare una sequenza di toni DTMF, avviare una chiamata e attendere fino alla risposta. Selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Invia DTMF**. Digitare la sequenza di toni DTMF o selezionare una sequenza predefinita.

Per assegnare le sequenze di toni DTMF alle schede della rubrica, premere il tasto Rubrica. Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**. Immettere la sequenza di toni. Premere tre volte \* per inserire una **p**, ossia una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF. Selezionare **Fine**. Per impostare il dispositivo affinché invii i toni DTMF solo dopo avere selezionato **Invia DTMF** nel corso di una chiamata, premere quattro volte \* per inserire una **w**.

### ■ Chiamate video

Per poter eseguire una chiamata video, è necessario trovarsi in un'area coperta dalla rete UMTS. Per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di chiamata video, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la conversazione, è possibile inviare in tempo reale un video al telefono cellulare compatibile dell'altro utente e visionare in tempo reale un video inviato da quest'ultimo, se questi dispone di un telefono cellulare compatibile provvisto di videocamera. Una chiamata video può essere solo tra due utenti, non in conferenza.



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario della chiamata da **Rubrica**, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Una chiamata video non può essere convertita in una chiamata vocale standard.

Per rispondere a una chiamata video, premere il tasto di chiamata o aprire lo sportellino scorrevole. Se sul display compare **Inviare l'immagine video al chiamante?**, selezionare **Sì** per inviare un video al destinatario oppure **No** per disabilitare l'invio del video.



**Suggerimento:** Se non si desidera inviare alcun video durante le chiamate video, è possibile scegliere di inviare un'immagine. Selezionare l'immagine da inviare in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Chiamata** > **Foto in chiam. video** > **Usa selezionata**.

Durante la conversazione, è possibile selezionare **Opzioni** e quindi utilizzare le seguenti opzioni:

- **Audio** — Per parlare con il destinatario della chiamata.
- **Usa video** — Per vedere il video senza l'audio.
- **Altoparl.** — Per usare l'altoparlante per ricevere l'audio.
- **Telefono** — Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il telefono.

## ■ Chiamate via rete

Utilizzando il servizio di chiamate via rete (servizio di rete), è possibile effettuare e ricevere chiamate via Internet.

Il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via rete). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se una chiamata di emergenza non riesce sulle reti cellulari, il dispositivo tenta di effettuarla attraverso il fornitore di servizi di rete. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare, prima di effettuare una chiamata di emergenza. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del proprio fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli che agevolano l'esecuzione di chiamate su una rete IP, come, ad esempio, Internet. Le chiamate VoIP possono essere effettuate tra computer, telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata VoIP, il dispositivo deve essere, ad esempio, all'interno della copertura WLAN.

La disponibilità del servizio di chiamate via rete varia a seconda del paese o dell'area di vendita.

## Definizione delle impostazioni relative alle chiamate via rete

Per poter effettuare chiamate via rete, è necessario specificare le impostazioni per questo tipo di chiamate. Una volta specificate le impostazioni relative alle chiamate via rete utilizzando queste istruzioni, il dispositivo si collega automaticamente al servizio di chiamate via rete ogniqualvolta si seleziona **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet**.

### Primo: definire un profilo SIP

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP** > **Opzioni** > **Aggiungi nuovo** e immettere le informazioni richieste. [Vedere "Modif. profili SIP" a p. 89](#). È necessario specificare tutte le impostazioni SIP disponibili accertandosi, comunque, che la **Registrazione** sia impostata su **Sempre attiva**. Rivolgersi al fornitore di chiamate via rete per reperire le informazioni corrette.
2. Selezionare **Server proxy** e impostare **Tipo di trasporto** su **Automatico**.
3. Selezionare **Indietro** finché non viene visualizzato il menu **Connessione**.

### Secondo: definire un profilo per le chiamate via rete

1. Selezionare **Imp. Telefono Internet** > **Opzioni** > **Nuovo profilo**. Digitare un nome per il profilo e selezionare il profilo SIP appena creato.
2. Selezionare **Indietro** finché non viene visualizzato il menu principale.

### Terzo: selezionare un profilo per le chiamate via rete preferito (opzionale)

Se viene selezionato un profilo per le chiamate via rete preferito, sarà questo ad essere automaticamente utilizzato da **Tel. Internet** per accedere al servizio di chiamate via rete.

1. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet**.
2. Selezionare **Profilo preferito** e il profilo per le chiamate via rete appena creato.
3. Selezionare **Indietro** finché non viene visualizzato il menu principale.



**Suggerimento:** È anche possibile effettuare l'accesso al servizio di chiamate via rete manualmente. Utilizzare le stesse istruzioni relative alle impostazioni per l'accesso automatico, ma accertarsi che l'opzione **Registrazione** sia impostata

su [Su richiesta](#) e che l'opzione [Tipo di trasporto](#) sia impostata su [UDP](#) o [TCP](#). Per l'accesso manuale, è necessario selezionare manualmente la rete utilizzata dal servizio di chiamate via rete.

### Collegamento al servizio di chiamate via rete

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Tel. Internet](#).

Se è stato selezionato l'accesso automatico, il dispositivo si collega al servizio di chiamate via rete automaticamente. Se l'accesso al servizio viene eseguito manualmente, selezionare una connessione di rete dall'elenco e, quindi, [Seleziona](#) per accedere al servizio. Le reti salvate, contrassegnate da un asterisco, sono posizionate per prime nell'elenco. Se si desidera interrompere il collegamento, selezionare [Annulla](#).

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Connetti a servizio](#) — per stabilire un collegamento a un servizio, nel caso siano disponibili un servizio di chiamate via rete e una rete di connessione adeguata.
- [Disconnetti da servizio](#) — per terminare il collegamento al servizio di chiamate via rete.
- [Cambia servizio](#) — per selezionare il servizio di chiamate via rete per le chiamate in uscita nel caso il dispositivo sia collegato a più di uno. Questa opzione è disponibile soltanto nel caso sia stato configurato più di un servizio.
- [Configura servizio](#) — per configurare nuovi servizi. Questa opzione è disponibile soltanto se vi sono servizi che non sono stati configurati.
- [Salva rete](#) — per salvare la rete alla quale è al momento collegato il dispositivo. Le reti precedentemente salvate sono contrassegnate da un asterisco nel relativo elenco. Questa opzione è disponibile soltanto nel caso il dispositivo sia collegato a una rete LAN senza fili non salvata.
- [Usa rete nascosta](#) — per accedere a un servizio di chiamate via rete utilizzando una rete LAN senza fili nascosta.
- [Aggiorna](#) — per aggiornare manualmente l'elenco delle reti di connessione. Selezionare questa opzione se la rete LAN senza fili del dispositivo non è presente nell'elenco. L'elenco viene aggiornato automaticamente ogni 15 secondi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Il dispositivo può essere collegato soltanto a un punto di accesso a una rete LAN senza fili alla volta. Se utilizza due o più servizi di chiamate via rete che usano lo stesso punto di accesso, il dispositivo potrà essere collegato a più servizi nello stesso momento. Il servizio utilizzato per le chiamate via rete in uscita è visibile nella vista in cui sono elencate le reti di connessione e può essere cambiato selezionando [Cambia servizio](#).

Una volta che il dispositivo si è collegato a un servizio, è possibile salvare la rete LAN senza fili utilizzata come punto di accesso noto.

### Collegamento tramite scelta rapida

È possibile disporre di un'opzione di scelta rapida per [Tel. Internet](#) nel menu rapido o aggiungerne una se non disponibile. [Vedere "Impostazioni della modalità di attesa" a p. 87](#). Utilizzando questa opzione, se sono disponibili un servizio di chiamate via rete e un punto di accesso, è possibile eseguire la registrazione manualmente. Se è già collegato a un servizio di chiamate via rete, il dispositivo richiederà se si desidera disconnettersi.

### Esecuzione di chiamate via rete

Se il tipo preferito di chiamata impostato è [Chiamata via Internet](#) e il dispositivo è collegato a un servizio di chiamate via rete, per impostazione predefinita le chiamate verranno effettuate come chiamate via rete.

Per impostare il tipo di chiamata preferito per le chiamate in uscita, selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Tel. Internet](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Tipo chiamata preferito](#) > [Cellulare](#) o [Chiamata via Internet](#).

È possibile effettuare chiamate via rete da tutte le applicazioni che consentono l'esecuzione di normali chiamate vocali.

Per effettuare una chiamata via rete in modalità standby, immettere il numero di telefono o l'indirizzo Internet e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata via rete diretta a un indirizzo che non inizia con una cifra, premere qualsiasi tasto numerico quando il dispositivo è in modalità standby e, quindi, premere <#> per azzerare il display e passare dalla modalità di inserimento dei numeri a quella per l'inserimento delle lettere. Digitare l'indirizzo e premere il tasto di chiamata.

È anche possibile effettuare una chiamata via rete dalla [Rubrica](#) e dal [Registro](#). Per effettuare una chiamata dalla rubrica, selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) e scorrere fino al nominativo desiderato. Selezionare [Opzioni](#) > [Chiama](#) > [Chiamata via Internet](#).

Per effettuare una chiamata dal registro, selezionare [Menu](#) > [Registro](#) > [Chiam. recenti](#) e [Chiamate senza risp.](#), [Chiamate ricevute](#) o [Chiamate effettuate](#), e scorrere fino al nominativo desiderato. Selezionare [Opzioni](#) > [Chiama](#) > [Chiamata via Internet](#).

### Impostazioni del servizio

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Tel. Internet](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Impost.:](#)

## Telefono

Selezionare **Tipo di accesso** per visualizzare o modificare la modalità di connessione al servizio di chiamate via rete per **Tel. Internet**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Automatico** — Il collegamento al servizio di chiamate via rete avviene automaticamente. Quando individua una rete nota, il dispositivo si collega al servizio di chiamate via rete automaticamente. Se si utilizza il tipo di accesso automatico per le reti LAN senza fili, il dispositivo periodicamente ricerca reti LAN senza fili, il che comporta un consumo maggiore della batteria e, pertanto, una durata inferiore di questa.
- **Manuale** — Il collegamento al servizio di chiamate via rete avviene manualmente.

Selezionare **Reti di conness. salvate** per visualizzare le reti salvate per la connessione al servizio di chiamate via rete o quelle che questo riconosce. Queste reti vengono utilizzate per il collegamento automatico e sono contrassegnate da un asterisco nel relativo elenco. Per rimuovere una rete di connessione dal servizio, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Selezionare **Modifica imp. servizio** per accedere alle impostazioni relative al servizio specifico. Questa opzione è disponibile soltanto se sul dispositivo è stato installato un plugin specifico per il servizio.

### ■ Protez. dispos.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Telefono e SIM**.

È possibile modificare le impostazioni di protezione del codice PIN, del blocco automatico, nonché della modifica della carta SIM e dei codici e delle password.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza.

I codici vengono visualizzati come asterischi (\*). Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

### Defin. imp. protezione

Per definire le impostazioni relative al dispositivo, alla carta SIM, alla gestione certificati e ai moduli di protezione, selezionare un'impostazione e, quindi, **Opzioni** > **Apri**.

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Richiesta codice PIN** — Selezionare **Attiva** per richiedere l'immissione del codice PIN ad ogni accensione del dispositivo. Non è possibile modificare questa impostazione quando il dispositivo è spento. Alcune carte SIM non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN** — Consente di modificare il codice PIN. Il codice PIN, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, protegge la carta SIM dall'uso non autorizzato ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, quest'ultimo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Codice PIN2** — Consente di modificare il codice PIN2. Il codice PIN2, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN2 errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK2 per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Interv. blocco aut.** — Consente di impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è tuttavia possibile rispondere a una chiamata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.
- **Codice di protezione** — Il nuovo codice può essere composto da 4-255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.
- **Bloc. se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.
- **Consenti blocco remoto** — Se questa opzione viene attivata, è possibile bloccare il dispositivo inviando un messaggio di testo predefinito da un altro dispositivo. Quando questa impostazione viene attivata, occorre immettere il messaggio di blocco remoto e confermarlo. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri. Il massimo numero di caratteri consentito è 8. Se se ne utilizzano più di 8, lo sblocco della memory card potrebbe risultare impossibile e potrebbe essere necessario riformattarla. In questo caso, tutte le informazioni contenute nella memory card andrebbero perse.
- **Grup. chiuso d'utenti** (servizio di rete) — Per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate.
- **Conferma servizi SIM** (servizio di rete) — Per impostare il dispositivo in modo che visualizzi messaggi di conferma durante l'uso di un servizio della carta SIM.

### Chiamate ai numeri consentiti

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

## Telefono

Premere il tasto della rubrica. Selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo ad alcuni numeri di telefono. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva n. consentiti** — Consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo. Per annullare il servizio, selezionare **Disatt. n. consentiti**. È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di aggiungere un numero di telefono all'elenco dei numeri consentiti. Immettere il nome e il numero di telefono del nominativo. Per limitare le chiamate per prefisso internazionale, immettere tale prefisso in **Nuova scheda SIM**. Tutti i numeri di telefono consentiti devono iniziare con questo prefisso internazionale.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare un nominativo dalla **Rubrica** all'elenco dei numeri consentiti.

 **Suggerimento:** Per inviare SMS alla rubrica SIM mentre il servizio di chiamata ai numeri consentiti è attivo, è necessario aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Per visualizzare o modificare un numero di telefono per cui le chiamate dal dispositivo sono consentite, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per modificare il numero di telefono, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. È probabile che sia necessario immettere il proprio codice PIN2 per modificare i numeri consentiti.

Per eliminare il nominativo, premere il tasto di cancellazione.

### ■ Segret. telef.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Segr. tel.**

Alla prima apertura dell'applicazione della segreteria telefonica, viene richiesto di immettere il numero della segreteria telefonica. Per modificare il numero, selezionare **Opzioni** > **Cambia numero**. Per chiamare il numero, selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**

 **Suggerimento:** Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto Chiama.

### ■ Registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Nell'applicazione **Registro**, è possibile visualizzare le informazioni sulla cronologia di comunicazione del dispositivo.

 **Suggerimento:** Ricordare di rimuovere il contenuto del registro periodicamente.

Per visualizzare le chiamate vocali recenti, la loro durata e le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Chiam. recenti**, **Durata chiam.** o **Dati pacch.**, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare gli eventi per tipo o direzione, scorrere verso destra e selezionare **Opzioni** > **Filtra**. Scorrere fino al tipo di filtro desiderato e premere il tasto di scorrimento. Selezionare il tipo o la direzione, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per specificare quando gli eventi di comunicazione devono essere cancellati, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**, quindi un'opzione e **OK**.

Per cancellare chiamate perse e ricevute, nonché numeri composti, selezionare **Chiam. recenti** > **Opzioni** > **Cancella ch. recenti**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiam. recenti** > **Ch. senza risp.** > **Opzioni** > **Crea messaggio**. È possibile inviare messaggi SMS e MMS.

Per aggiungere un chiamante o il mittente di un messaggio alla **Rubrica**, selezionare il chiamante o il mittente desiderato e selezionare **Chiam. recenti** > **Ch. senza risp.** > **Opzioni** > **Aggiungi a Rubrica**.

Per visualizzare la quantità di dati inviati o ricevuti mediante GPRS, selezionare **Dati pacch.**

Per azzerare i contatori GPRS, selezionare **Opzioni** > **Azzerati contatori**. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare **OK**.

### Impost. Registro

Per impostare la durata di tempo in cui tutti gli eventi di comunicazione vengono conservati nell'applicazione **Registro**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**, un'opzione dall'elenco, quindi **OK**.

## Telefono

Per visualizzare la durata di una chiamata in corso, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Visual. durata chiam.](#) > [Sì](#).

## 4. Applicazioni vocali

---

Questo dispositivo è dotato di numerose applicazioni vocali.

### ■ Registrat.

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Registrat.](#)

Mediante l'applicazione [Registrat.](#) è possibile registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 secondi, salvarlo come clip audio, nonché riprodurre il clip audio. L'applicazione [Registrat.](#) supporta il formato AMR.

Per registrare un promemoria vocale, selezionare [Opzioni](#) > [Registra clip audio](#). Selezionare [Pausa](#) per mettere in pausa la registrazione e [Registra](#) per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare [Stop](#). Il clip audio viene salvato in modo automatico.

La lunghezza massima di una registrazione vocale è pari a 60 secondi, tuttavia questo limite dipende anche dalla quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o in una memory card.

### Ripr. registraz. vocale

Per ascoltare una registrazione vocale appena terminata, selezionare l'icona di riproduzione (▶). Selezionare [Stop](#) per annullare la riproduzione. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di una registrazione vocale.

Per effettuare una pausa durante la riproduzione della registrazione vocale, selezionare [Pausa](#). È possibile riprendere la riproduzione selezionando [Riproduci](#).

Le registrazioni vocali ricevute o create personalmente sono file temporanei. È necessario salvare i file che si desidera conservare.

### ■ Comandi vocali

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Com. voc.](#)

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione [Com. voc.](#). Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo.

I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

### Come ch.

Il nome vocale di un contatto può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della [Rubrica](#). Per riprodurre il nome vocale, aprire una scheda della rubrica, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Riproduci nome voc.](#)

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso in tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della rubrica.
3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo 1,5 secondi il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare [Avanti](#) per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure [Esci](#) per annullare la chiamata.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: [Cellulare](#), [Cellulare \(ab.\)](#), [Cellulare \(uff.\)](#), [Telefono](#), [Telefono \(ab.\)](#) e [Telefono \(uff.\)](#).

### Avvio di applicazioni

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni incluse nel menu [Com. voc.](#)

Per avviare un'applicazione utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare il comando in modo chiaro. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare [Avanti](#) per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure [Esci](#) per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova applicazione](#).

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Cambia comando](#). Digitare il nuovo comando vocale, quindi selezionare [OK](#).

### Modif. modi uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare il comando vocale, scorrere fino al modo d'uso desiderato e selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

### Impost. comandi vocali

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.

### ■ Assisten. vocale

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Assisten. vocale**.

L'applicazione Assistente vocale legge il testo sullo schermo, consentendo di utilizzare le funzioni di base del dispositivo senza osservare il display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rubrica** — Per ascoltare le voci della rubrica. Non usare questa opzione se la rubrica contiene più di 500 nominativi.
- **Chiam. recenti** — Per ascoltare le informazioni sulle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate.
- **Segreteria tel.** — Per recuperare ed ascoltare i propri messaggi vocali.
- **Compos. num.** — Per chiamare un numero telefonico.
- **Orologio** — Per ascoltare la data e l'ora correnti.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare **Opzioni**.

### ■ Ascolto dei messaggi

#### Disponibilità del lettore di messaggi

Il lettore di messaggi legge ad alta voce i messaggi di testo ricevuti. Questa applicazione è disponibile sul dispositivo in inglese. Per scaricare altre lingue, visitare il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Let. msgg.**

Selezionare il messaggio di testo che si desidera venga letto e quindi **Riproduci**. È possibile attivare **Let. msgg.** anche tenendo premuto il tasto di selezione sinistro quando si riceve un messaggio di testo.

Per avviare la lettura del messaggio successivo nella cartella **Ricevuti**, scorrere verso destra. Per avviare la lettura del messaggio precedente, scorrere verso sinistra.

Per mettere in pausa la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro. Per riprendere la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro.

Per terminare la lettura, premere il tasto di fine chiamata.

### TTS

Per modificare le impostazioni di questa voce sintetizzata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **TTS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Lingua** — Per impostare la lingua per la lettura.
- **Voce** — Per impostare la voce per la lettura. La voce dipende dalla lingua.
- **Impostazioni voce** — Per regolare le proprietà della voce.

#### Proprietà della voce

Per modificare le proprietà della voce sintetizzata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **TTS** > **Impostazioni voce**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Velocità** — Per selezionare la velocità per la lettura.
- **Volume** — Per impostare il volume per la lettura.

#### Gestione della voce

Per gestire le voci disponibili per la lingua selezionata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **TTS** e scorrere verso destra.

Scorrere fino a una voce, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Per ascoltare la voce selezionata.

## Applicazioni vocali

- **Dettagli voce** — Per visualizzare informazioni sulla voce.
- **Elimina** — Per eliminare la voce selezionata.

### ■ PTT

È possibile utilizzare il servizio push to talk per avviare una conversazione con una persona o un gruppo di persone o per collegarsi a un canale. Un canale è come una sessione di chat: è possibile chiamare il canale per vedere se qualcuno è online. Il canale non avverte gli altri partecipanti, i quali si collegano semplicemente al canale e iniziano a parlare tra di loro.

Nella comunicazione Push to talk, una persona parla mentre gli altri partecipanti ascoltano tramite l'altoparlante incorporato. I partecipanti parlano ed ascoltano a turno. Poiché si può parlare solo uno alla volta, la durata massima di ogni turno di parola deve essere limitata. Per i dettagli sulla durata dei turni di parola, rivolgersi al proprio operatore di rete o fornitore di servizi.

Si ricordi di tenere il dispositivo davanti a sé mentre si parla in modo da vedere il display. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore del servizio PTT.

#### Impostazioni utente

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni utente**.

Definire quanto segue:

- **Chiamate PTT entranti** — Selezionare **Notifica** se si desidera ricevere una notifica per le chiamate in entrata. Selezionare **Accetta automatic**, se si desidera rispondere alle chiamate PTT automaticamente. Selezionare **Non consentite** se si desidera rifiutare le chiamate PTT automaticamente.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Selezionare **Definito per modo** se si desidera che l'impostazione per l'avviso delle chiamate in entrata per il servizio push to talk rifletta le impostazioni del modo d'uso. Se il modo d'uso è impostato sulla modalità silenziosa, non si sarà raggiungibili tramite PTT ad eccezione delle richieste di richiamata.
- **Tono rich. richiamata** — Definire il tono di chiamata per le richieste di richiamata.
- **Avvio applicazione** — Selezionare questa opzione se si vuole accedere al servizio PTT quando si accende il dispositivo.
- **Soprannome predefin.** — Immettere il proprio soprannome predefinito (massimo 20 caratteri) visualizzato dagli altri utenti.
- **Mostra ind. PTT pers.** — Definire se si desidera che i chiamanti vedano il proprio indirizzo PTT. È possibile scegliere di consentire a tutti i chiamanti di vedere l'indirizzo, mostrare l'indirizzo solo ai chiamanti uno a uno o ai partecipanti di un canale o nascondere l'indirizzo a tutti i chiamanti.
- **Mostra stato acc. pers.** — Definire se l'accesso al server PTT deve essere visualizzato o nascosto per gli altri utenti.

#### Impost. connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impost. connessione**.

Definire quanto segue:

- **Dominio** — Immettere il nome dominio ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Nome punto accesso** — Selezionare il punto di accesso PTT.
- **Indirizzo server** — Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio del server PTT indicato dal proprio fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Password** — Immettere una password, se richiesta, per accedere al servizio PTT. La password viene fornita dal fornitore di servizi.

#### Accesso al servizio PTT

Se si è attivata l'opzione **Avvio applicazione** in **Impostazioni utente**, PTT si collega automaticamente al servizio all'avvio. In caso contrario, è necessario collegarsi manualmente.

Per accedere al servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impost. connessione**, quindi immettere il proprio **Nome utente**, **Password**, **Dominio**, **Indirizzo server** e **Nome punto accesso**. Selezionare **Opzioni** > **Attiva PTT**.

Quando l'opzione **Segnale di chiamata** del proprio dispositivo è impostata su **Bip x 1** o **Silenzioso** o vi è una chiamata telefonica in corso, non è possibile effettuare o ricevere chiamate PTT.

#### Chiamate PTT



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**.

Per effettuare una chiamata PTT, selezionare uno o più nominativi della rubrica, quindi premere il tasto voce. Si ricordi di tenere il dispositivo davanti a sé mentre si parla in modo da vedere il display. Il display informa quando è il proprio turno per parlare. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Tenere premuto il tasto voce per tutto il tempo che si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare il tasto.

## Applicazioni vocali

Per terminare la chiamata PTT, premere il tasto di fine chiamata.

Quando si riceve una chiamata PTT, premere il tasto di chiamata per rispondere o il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

### Richieste di richiamata

Per inviare una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per aprire la richiesta di richiamata. Per effettuare una chiamata PTT al mittente, premere il tasto voce.

### Vista Rubrica

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare nominativi della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**. Viene visualizzato un elenco di nomi della **Rubrica** del proprio dispositivo con informazioni sul loro stato di accesso.

Per chiamare il nominativo selezionato, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

Per inviare al nominativo della rubrica una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

### Creazione di un canale

Un canale è come una sessione di chat: è possibile chiamare il canale per vedere se qualcuno è online. Il canale non avverte gli altri partecipanti, i quali si collegano semplicemente al canale e iniziano a parlare tra di loro.

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome canale** — Scrivere il nome del canale.
- **Privacy canale** — Selezionare **Privato** o **Pubblico**.
- **Soprannome nel canale** — Immettere il proprio soprannome (massimo 20 caratteri) visualizzato dagli altri utenti.
- **Miniatura canale** — Inserire un'immagine che descrive il canale.

Per eliminare un canale, premere il tasto di cancellazione.

Quando si accede al servizio PTT, questo si connette automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa.

### Registrazione dei canali PTT

Per registrare un canale sul servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Registra**.

Per modificare i dettagli relativi al canale, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

### Dettagli sui partecipanti

Per visualizzare i partecipanti attivi al momento di un determinato canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un partecipante specificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli scheda**.

Per chiamare il nominativo selezionato, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

Per inviare al nominativo della rubrica una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam..**

Per aggiungere un nominativo alla **Rubrica**, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a Rubrica**.

### Collegamento a un canale

Per collegarsi a un canale, selezionare **Opzioni** > **Canali PTT**. Selezionare il canale in cui si desidera parlare e premere il tasto voce. Si ricordi di tenere il dispositivo davanti a sé mentre si parla in modo da vedere il display. Il display informa quando è il proprio turno per parlare. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Tenere premuto il tasto voce per tutto il tempo che si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare il tasto.

Per passare da un canale all'altro durante le chiamate multiple, selezionare **Cambia**. Il canale attivo è evidenziato.

Per visualizzare i partecipanti attivi al momento di un determinato canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Per invitare un partecipante a un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

### Registro PTT

Per aprire il registro PTT, selezionare **Opzioni** > **Registro PTT**. Il registro mostra data, ora, durata e altri dettagli relativi alle chiamate PTT.

## Applicazioni vocali



**Suggerimento:** Per avviare una chiamata uno a uno dal **Registro PTT**, selezionare l'evento di registro desiderato e premere il tasto vocale.

### Chiusura di PTT

Selezionare **Opzioni** > **Esci**. Selezionare **Sì** per scollegarsi e chiudere il servizio. Premere **No** se si desidera che l'applicazione resti attiva in background.

## 5. Rubrica

---

Premere il tasto Rubrica.

È possibile gestire tutte le informazioni sui contatti, ad esempio numeri telefonici e indirizzi, nonché di aggiungere toni di chiamata personali, nomi vocali o miniature ai nominativi. Inoltre, è possibile inviare le informazioni sui contatti a dispositivi compatibili oppure ricevere tali informazioni come biglietti da visita da dispositivi compatibili, quindi di aggiungerle al proprio elenco di schede.

Per aggiungere una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**. Immettere le informazioni relative alle schede e selezionare **Fine**.

Per modificare le informazioni in una scheda della rubrica, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi miniatura** — Per aggiungere una miniatura che verrà visualizzata quando si riceve una chiamata da un contatto. È necessario che l'immagine venga prima salvata nel dispositivo o nella memory card.
- **Rimuovi miniatura** — Per rimuovere l'immagine da una scheda della rubrica.
- **Aggiungi dettaglio** — Per aggiungere campi di informazioni a una scheda della rubrica, ad esempio **Mansione**.
- **Elimina dettaglio** — Per eliminare eventuali dettagli aggiunti a una scheda della rubrica.
- **Modifica etichetta** — Per modificare i nomi dei campi di una scheda della rubrica.

### ■ Gestione gruppi schede

È possibile creare un gruppo di schede per inviare SMS o e-mail contemporaneamente a più destinatari.

1. Scorrere verso destra, quindi selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere un nome per il gruppo oppure utilizzare il nome predefinito, quindi selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Scorrere fino a ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi premere il tasto di scorrimento per contrassegnarla.
5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutte le schede contrassegnate.

Le seguenti opzioni sono disponibili se viene selezionato **Opzioni** nella vista dei gruppi di schede:

- **Opzioni PTT** — Per effettuare una chiamata Push-to-talk a un utente o a un gruppo oppure per inviare una richiesta di richiamata.
- **Apri** — Per aprire un gruppo di schede e visualizzare i membri del gruppo.
- **Crea messaggio** — Per inviare un messaggio.
- **Nuovo gruppo** — Per creare un nuovo gruppo di schede.
- **Elimina** — Per eliminare un gruppo di schede.
- **Rinomina** — Per rinominare il gruppo di schede.
- **Tono di chiamata** — Per assegnare un tono di chiamata a un gruppo di schede.
- **Info Rubrica** — Per visualizzare le informazioni su un gruppo di schede.
- **Impostazioni** — Per effettuare le impostazioni relative alla visualizzazione del nome per i membri del gruppo di schede.

Per rimuovere una scheda da un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera rimuovere, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo** > **Sì**.



**Suggerimento:** per verificare il gruppo a cui appartiene una scheda, selezionare il tasto Rubrica. Scorrere fino alla scheda, quindi selezionare **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**

Per visualizzare o modificare una scheda in un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera visualizzare o modificare, quindi selezionare **Opzioni**. Selezionare una delle seguenti opzioni: **Apri** Per aprire la scheda e visualizzare le informazioni associate. **Chiama** Selezionare **Chiamata vocale** o **Chiamata video** e chiamare il nominativo. **Crea messaggio** Per creare e inviare alla scheda un messaggio SMS o MMS. **Rimuovi da gruppo** Per rimuovere la scheda dal gruppo di schede. **Gruppi di apparten.** Per visualizzare tutti i gruppi di schede cui una scheda appartiene.

### ■ Gestione delle informazioni predefinite

È possibile assegnare un numero o un indirizzo predefinito a una scheda per chiamare o inviare un messaggio in modo semplice al numero/indirizzo predefinito, anche se per tale scheda sono salvati più numeri o indirizzi.

Per modificare le informazioni predefinite per una scheda, aprire la scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera impostare come predefinito, quindi selezionare **Assegna**.

Nella scheda, il numero o l'indirizzo predefinito compare sottolineato.

## ■ Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo

Per copiare le schede da una carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica SIM](#) per aprire la rubrica della SIM. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare [Seleziona tutto](#) per copiare tutte le schede. Selezionare [Opzioni](#) > [Copia nella Rubrica](#).

Per copiare le schede dalla memoria del dispositivo a una carta SIM, selezionare [Opzioni](#) > [Copia in rubrica SIM](#). Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare [Seleziona tutto](#) per copiare tutte le schede. Selezionare [Opzioni](#) > [Copia in rubrica SIM](#).

Selezionare [Opzioni](#) > [Schede SIM](#) > [Rubrica SIM](#) per visualizzare i nominativi e i numeri memorizzati nella carta SIM. Nella rubrica della SIM, è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri della [Rubrica](#), quindi è possibile effettuare chiamate.

## ■ Selezione di toni di chiamata per le schede

Selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Se il numero del chiamante viene inviato con la chiamata e il dispositivo in uso riconosce tale numero, viene emesso il tono di chiamata selezionato.

Per selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, aprire la scheda o il gruppo di schede, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Tono di chiamata](#). Viene visualizzato un elenco di toni di chiamata. Selezionare il tono di chiamata che si desidera utilizzare.

Per rimuovere un tono di chiamata, selezionare [Tono predefinito](#) dall'elenco di toni di chiamata.

## ■ Biglietti visita

Premere il tasto Rubrica.

È possibile inviare, ricevere, visualizzare e salvare le schede della rubrica come biglietti da visita in formato vCard o scheda rubrica versione compatta Nokia.

È possibile inviare biglietti da visita a dispositivi compatibili utilizzando i messaggi SMS, MMS o e-mail oppure la connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per inviare un biglietto da visita, selezionare la scheda desiderata dalla rubrica, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#). Selezionare [Via SMS](#), [Via MMS](#), [Via e-mail](#), [Via Bluetooth](#) o [Via infrarossi](#). Immettere il numero telefonico o l'indirizzo oppure aggiungere un destinatario dalla rubrica. Selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#). Se come metodo di invio viene selezionato SMS, le schede della rubrica vengono inviate senza immagini.

Per visualizzare un biglietto da visita ricevuto, selezionare [Visualiz.](#) dalla notifica visualizzata oppure aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti nel menu [Messaggi](#).

Per salvare un biglietto da visita, selezionare [Visualiz.](#) > [Opzioni](#) > [Salva bigl. da visita](#) quando il messaggio in entrata viene visualizzato sul dispositivo.

Per salvare un biglietto da visita ricevuto, selezionare [Visualiz.](#) > [Opzioni](#) > [Salva bigl. da visita](#).

Per eliminare un biglietto da visita ricevuto, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina](#).

## 6. Agenda

---

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Nell'**Agenda**, è possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare degli allarmi per le voci dell'agenda.

È possibile sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultare la guida di Nokia PC Suite.

### ■ Creaz. voci dell'agenda

È possibile creare quattro tipi di voci dell'agenda:

- **Riunione**, voci con data e ora specifiche impostate.
- **Memo**, voci inerenti l'intera giornata, ma non un'ora specifica del giorno. I memo non figurano nel programma della settimana.
- Le voci di tipo **Anniversario** riguardano compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.
- **Impegni**, voci relative ad attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'agenda, scorrere fino a una data e selezionare **Opzioni** > **Nuova voce**. Selezionare un tipo di voce. Le impostazioni disponibili per le voci di tipo Riunione, Memo, Anniversario e Impegno differiscono tra loro.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Oggetto** o **Occasione** — Immettere una descrizione per la voce.
- **Luogo** — Immettere le eventuali informazioni necessarie sul luogo.
- **Ora inizio** — Immettere l'ora di inizio.
- **Ora fine** — Immettere l'ora di fine.
- **Data di inizio** o **Data** — Immettere la data di inizio o la data dell'evento.
- **Data di fine** — Immettere la data di fine.
- **Allarme** — Impostare un allarme per le voci Riunione e Anniversario. L'allarme viene visualizzato nella **Vista Giorno**.
- **Frequenza** — Specificare se e quando la voce deve essere ripetuta. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e la possibile data di fine.
- **Sincronizzazione** — Selezionando **Privata**, la voce dell'agenda può essere visualizzata solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Pubblica**, la voce dell'agenda viene visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Nessuna**, al momento della sincronizzazione la voce dell'agenda non viene copiata sul PC.



**Suggerimento:** assicurarsi di avere selezionato la città corretta nell'applicazione **Orologio**, poiché è possibile che voci dell'agenda programmate subiscano modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per aprire e modificare una voce esistente, scorrere fino a quella desiderata e selezionare **Opzioni** > **Apri**. Modificare i dettagli nei vari campi.



**Suggerimento:** quando una voce ripetuta viene modificata o eliminata, scegliere il modo in cui si desidera che la modifica abbia effetto. Selezionando **Tutte le ricorrenze**, vengono eliminate tutte le voci ripetute. Selezionando **Solo questo evento**, viene eliminata solo la voce corrente.

### ■ Impegni

È possibile creare e gestire un impegno o un elenco di impegni che devono essere svolti entro una determinata data. A ciascun impegno è possibile assegnare una data di scadenza e un allarme.

Per aprire l'elenco delle note relative agli impegni, selezionare **Opzioni** > **Vista impegni**.

Per aggiungere una nota relativa a un impegno, selezionare **Opzioni** > **Nuova voce** > **Impegni**. Iniziare a scrivere l'impegno nel campo **Oggetto**. È possibile impostare una data di scadenza per l'impegno, creare un allarme e specificare una priorità. Le icone che indicano la priorità sono ( ! ) **Alta** e ( - ) **Bassa**. Non vi sono icone per la priorità **Normale**.

Per contrassegnare un impegno come completato, scorrere fino all'impegno in elenco e selezionare **Opzioni** > **Segna come compl.**

Per ripristinare un'attività, scorrere fino ad essa nell'elenco degli impegni e selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

### ■ Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare le impostazioni dell'agenda.

## ■ Viste agenda

Per passare da una vista all'altra dell'agenda, selezionare **Opzioni** in una vista qualsiasi. Selezionare il tipo di vista dall'elenco.



**Suggerimento:** durante la visualizzazione dell'**Agenda** in una vista qualsiasi, premere \* per passare rapidamente da una vista all'altra.

Per visualizzare il giorno corrente nella vista Mese, premere #.

Per impostare la vista predefinita per l'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita** > **Vista Mese**, **Vista Settimana**, **Vista Giorno** o **Vista impegni**.

Per visualizzare una data specifica nella vista dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**. Immettere la data, quindi selezionare **OK**.



**Suggerimento:** per passare rapidamente alla data più vicina a un evento programmato, premere #.

Nella **Vista Mese**, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese. Per ogni riga è visualizzata una settimana. Viene visualizzato il mese corrente e il giorno attivo è costituito dalla data odierna o dall'ultimo giorno visualizzato. Il giorno attivo è contrassegnato da una cornice colorata. I giorni per cui sono programmati degli eventi sono contrassegnati da un piccolo triangolo nell'angolo destro inferiore. Scorrere per accedere ai giorni del mese e alle voci dei giorni.



**Suggerimento:** durante la visualizzazione dell'**Agenda** in una vista qualsiasi, premere \* per passare rapidamente da una vista all'altra.

Nella **Vista Settimana**, sono visualizzate le voci relative alla settimana selezionata, suddivise in sette caselle giornaliere. La data corrente è contrassegnata da una cornice colorata. Le voci di tipo Memo e Anniversario vengono impostate prima delle 08.00.

Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Inizio settimana**.

Nella vista Impegni, selezionare **Opzioni** > **Vista Giorno**.

Nella **Vista Giorno**, sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in finestre orarie, in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

Nella vista **Vista impegni**, sono visualizzati gli impegni previsti per il giorno selezionato.

## ■ Invio voci agenda

Per inviare una voce dell'agenda a un dispositivo compatibile, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**.

## ■ Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta

È possibile ricevere una voce dell'agenda come allegato.

Per aggiungere una voce ricevuta, aprire l'allegato contenente la voce dell'agenda nel messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**. La voce viene aggiunta all'agenda predefinita.

## 7. Orologio

---

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Orologio**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Immettere l'ora della sveglia e selezionare **OK**.

Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop** oppure, per interrompere la sveglia per 5 minuti, selezionare **Posponi**. Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per modificare l'ora della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Reimposta sveglia**.

Per disattivare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

### ■ Impostazioni dell'orologio

Per modificare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore della rete** > **Aggiorna automaticam..**

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

### ■ Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Orologio** e scorrere verso destra. Nella vista dell'orologio mondiale, è possibile visualizzare l'ora di diverse città.

Per aggiungere una città alla vista dell'orologio mondiale, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**.

Per modificare la città che determina l'ora e la data visualizzate sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Città corrente**. La città viene visualizzata nella vista principale dell'orologio e l'ora del proprio dispositivo viene modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario dell'area geografica in cui ci trova.

Per rimuovere una città dall'elenco, scorrere fino alla città e premere il tasto di cancellazione.

## 8. Messaggi

---

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

In **Messaggi** (servizio di rete), è possibile inviare o ricevere messaggi SMS, messaggi MMS e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di inserire una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Definire le impostazioni relative al punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point) sul dispositivo. [Vedere "Punti di acc." a p. 88.](#)
- Definire le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. [Vedere "Impost. account e-mail" a p. 57.](#)
- Definire le impostazioni SMS sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni SMS" a p. 56.](#)
- Definire le impostazioni MMS sul dispositivo. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 56.](#)

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. Diversamente, potrebbe essere necessario effettuare manualmente le impostazioni oppure rivolgersi al fornitore di servizi, all'operatore di rete o al fornitore dei servizi Internet per configurare tali impostazioni.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi vengono memorizzati nella cartella **Ricevuti**. I messaggi e-mail vengono memorizzati in una casella e-mail. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella **Bozze**. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella **In uscita**, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella **Inviati** (ma non se inviati tramite la connessione Bluetooth o a infrarossi). Per organizzare i messaggi è possibile creare cartelle personalizzate in **Archivio**.



**Suggerimento:** I messaggi vengono inseriti nella cartella **In uscita**, ad esempio, quando il dispositivo non è in copertura di rete. È anche possibile programmare l'invio di messaggi e-mail per la volta successiva in cui il dispositivo si collegherà alla casella e-mail remota.

### ■ Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**. Immettere il nome da assegnare alla cartella e selezionare **OK**.

Per rinominare una cartella, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina cartella**. Immettere il nome della nuova cartella, quindi selezionare **OK**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, aprirlo, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, selezionare la cartella, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto** o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare quello desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

### ■ Ricerca di messaggi

Per ricercare un messaggio, aprire la cartella in cui si desidera effettuare la ricerca, quindi selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il termine da ricercare, quindi selezionare **OK**.

### ■ Ricev.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inoltrare un messaggio inviato o ricevuto, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**. Potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni messaggi.

Per rispondere a un messaggio ricevuto, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

### ■ Archivio

Per visualizzare i messaggi salvati nelle cartelle personali o per utilizzare i modelli di messaggio, selezionare **Archivio**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

## Messaggi

Per visualizzare, modificare, creare o inviare modelli di messaggio, selezionare **Modelli** e premere il tasto di scorrimento.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Crea messaggio** — Per scrivere e inviare un messaggio.
- **Ordina per** — Per ordinare i messaggi in base al mittente, al tipo o ad altre informazioni.
- **Sposta in cartella** — Per salvare un messaggio in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una nuova cartella.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un messaggio o una cartella, scorrere fino all'elemento desiderato, quindi premere il tasto cancella.

### ■ Bozze

I messaggi creati, ma non ancora inviati, vengono memorizzati nella cartella **Bozze**.

Per visualizzare o modificare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.



**Suggerimento:** per eliminare più messaggi, scorrere fino a quelli desiderati e premere contemporaneamente il tasto Modifica e il tasto di scorrimento. Accanto ai messaggi viene visualizzato un segno di spunta. Una volta selezionati i messaggi da eliminare, premere il tasto cancella.

### ■ Msgg. inviati

Gli ultimi 20 messaggi inviati vengono automaticamente salvati nella cartella **Inviati**. Per modificare il numero di messaggi salvati, selezionare **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Crea messaggio** — Per scrivere e inviare un messaggio.
- **Dettagli messaggio** — Per visualizzare informazioni sul messaggio.
- **Ordina per** — Per ordinare i messaggi in base al mittente, al tipo o ad altre informazioni.
- **Sposta in cartella** — Per salvare un messaggio in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una nuova cartella.



**Suggerimento:** per spostare più messaggi, scorrere fino a quelli desiderati e premere contemporaneamente il tasto Modifica e il tasto di scorrimento per selezionarli. Una volta selezionati i messaggi desiderati, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

### ■ In uscita

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **In uscita**.

Per inviare un messaggio dalla cartella **In uscita**, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Invia**.

Per annullare l'invio di un messaggio incluso nella cartella **In uscita**, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Posticipa invio**.

### ■ Rapporti cons.

Per registrare i messaggi SMS e MMS dopo il relativo invio, selezionare **Rapporti**.

È possibile ricevere o rifiutare i rapporti di consegna nelle impostazioni dei messaggi SMS o MMS. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** o **Msg. multimediale** > **Ricezione rapporto**.



**Suggerimento:** per chiamare il destinatario di un messaggio, scorrere fino al rapporto di consegna e premere il tasto di chiamata.

### ■ Impostaz. centri servizi SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** > **Centri servizi SMS**.

Per modificare i centri servizi messaggi, selezionare il centro desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica**.

Per aggiungere nuovi centri servizi messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo centro SMS**.

Per eliminare un centro servizi messaggi, selezionare quello desiderato e premere il tasto cancella.

## ■ Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

### Scrittura e invio di SMS

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Nuovo msg.](#) > [SMS](#).

1. Nel campo **A** premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari dalla [Rubrica](#) oppure immettere i numeri telefonici dei destinatari manualmente. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere **\***.
2. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare [Opzioni](#) > [Inserisci](#) > [Modello](#).
3. Selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#) per inviare il messaggio.

### Opzioni di invio per SMS

Per impostare le opzioni di invio per un SMS, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni di invio](#).

Definire quanto segue:

- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare [Supporto ridotto](#) per usare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica ove disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Si** se si desidera che la rete invii i rapporti di consegna relativi ai propri messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Convertire il messaggio in un altro formato, come [Testo](#), [Fax](#), [Tramite cercap.](#) o [E-mail](#). Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

### Risposta agli SMS ricevuti

Per rispondere a un SMS, aprire il messaggio dalla cartella [Ricevuti](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Rispondi](#). Immettere il testo del messaggio e selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#).

Per chiamare il mittente di un SMS, aprire il messaggio dalla cartella [Ricevuti](#) e selezionare [Opzioni](#) > [Chiama](#).

### SMS sulla carta SIM

I messaggi di testo possono essere memorizzati nella carta SIM. Prima di poter visualizzare i messaggi della carta SIM, è necessario copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta copiati i messaggi in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

Selezionare [Opzioni](#) > [Messaggi SIM](#).

1. Selezionare [Opzioni](#) > [Seleziona/Deselez.](#) > [Seleziona](#) o [Seleziona tutto](#) per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare [Opzioni](#) > [Copia](#).
3. Selezionare una cartella e **OK** per avviare la copia

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi e aprire un messaggio.

Per eliminare un SMS dalla carta SIM, selezionare il messaggio e premere il tasto di cancellazione.

### Msgg. con disegno



**Nota:** La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete. Solo i dispositivi compatibili che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#).

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella [Ricevuti](#).

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Dettagli messaggio** — Per visualizzare informazioni sul messaggio.

## Messaggi

- **Sposta in cartella** — Per salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Aggiungi a Rubrica** — Per aggiungere il mittente del messaggio alla rubrica.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e gli indirizzi contenuti nel messaggio.

### Inoltro msg. con disegno

1. Nella cartella **Ricevuti**, aprire un messaggio con disegno, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla **Rubrica**. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere \*.
3. Scrivere il testo del messaggio. Il messaggio può essere composto da un massimo di 120 caratteri. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Per inviare il messaggio, premere il tasto di chiamata.

 **Suggerimento:** per rimuovere il disegno dal messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi disegno**.

## ■ Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 56.](#)

### Creazione e invio di messaggi MMS

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

1. Nel campo **A**, premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.  
La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
4. Ciascuna pagina del messaggio può contenere solo un clip audio o un clip video. Per aggiungere altre pagine al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Pagina**. Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Sposta**.
5. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio MMS prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.
6. Premere il tasto di scorrimento per inviare il messaggio MMS.

 **Suggerimento:** è inoltre possibile creare messaggi MMS direttamente da alcune applicazioni quali, ad esempio, **Rubrica** e **Galleria**.

Per eliminare un oggetto da un messaggio MMS, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

### Opzioni di invio per i messaggi MMS

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. È necessario che la rete supporti tale funzione. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

### Creaz. presentazioni

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

1. Nel campo **A**, premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione.

## Messaggi



**Suggerimento:** un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.

3. Scorrere fino a un'area di testo e immettere il testo.
4. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.



**Suggerimento:** per spostarsi tra le aree degli oggetti, scorrere verso l'alto e verso il basso.

5. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci** > **Nuova pagina**.
6. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
  - **Anteprima** — Per visualizzare l'anteprima della presentazione multimediale. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.
  - **Impostazioni sfondo** — Per selezionare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine.
  - **Impostazioni effetti** — Per selezionare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Mod. creazione MMS** è impostato su **Limitata**. Per modificare l'impostazione **Mod. creazione MMS**, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per inviare la presentazione multimediale, premere il tasto Chiama.



**Suggerimento:** per salvare il messaggio nella cartella **Bozze** senza inviarlo, selezionare **Fine**.

## Ricezione e risposta a messaggi MMS



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. [Vedere "Impostazioni MMS" a p. 56.](#)

Se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli.

1. Per rispondere a un messaggio MMS, aprire il messaggio dal menu **Ricevuti**, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio MMS oppure **Opzioni** > **Via SMS** per rispondere utilizzando un messaggio SMS.



**Suggerimento:** per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Immettere il testo del messaggio e premere il tasto di scorrimento per inviarlo.

## Vis. presentazioni

Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS contenente una presentazione e premere il tasto di scorrimento. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per effettuare una pausa durante la presentazione, premere uno dei tasti di selezione nella parte inferiore del display.

Dopo avere impostato la pausa della presentazione o al termine della riproduzione, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri collegamento** — Per aprire un collegamento Web e consultare la pagina Web.
- **Attiva scorrimento** — Per attivare lo scorrimento del testo o delle immagini che non rientrano per intero nel display.
- **Continua** — Per riprendere la riproduzione della presentazione.
- **Riproduci** — Per riprodurre la presentazione dall'inizio.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e indirizzi e-mail o Web contenuti nella presentazione. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Visual. ogg. multim.

Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS ricevuto e premere il tasto di scorrimento. Selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Gli oggetti multimediali e gli allegati dei messaggi possono contenere virus o altri software pericolosi. Non aprire gli oggetti o gli allegati se non si è certi dell'affidabilità del mittente.

## Messaggi

Per salvare un oggetto multimediale nell'applicazione corrispondente, scorrere fino a quello desiderato e, quindi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inviare un oggetto multimediale a dispositivi compatibili, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.



**Suggerimento:** se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti multimediali non supportati dal dispositivo, è possibile inviare tali oggetti a un altro dispositivo quale, ad esempio, un computer.

### Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci present.**



**Suggerimento:** se è stato selezionato un oggetto multimediale incluso in un messaggio MMS, è possibile visualizzarlo o riprodurlo selezionando **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionarle **Opzioni** > **Oggetti**, selezionare l'oggetto, quindi **Opzioni** > **Salva**.

## ■ Messaggi e-mail

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, occorre disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet IMAP4 (revisione 1) e POP3, nonché a numerose soluzioni e-mail. È possibile che altri fornitori di servizi e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle qui descritte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore e-mail o al fornitore di servizi.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, occorre inoltre effettuare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point). È possibile che sul dispositivo siano già configurati punti di accesso a Internet. [Vedere "Punti di acc." a p. 88.](#)
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. A seconda del dispositivo, è possibile utilizzare la guida per la casella e-mail, la configurazione guidata o definire le impostazioni manualmente.

Seguire le istruzioni del fornitore di servizi Internet e del fornitore della casella e-mail remota. Per le impostazioni corrette, rivolgersi ai fornitori dei servizi di rete e Internet o al proprio operatore.

### Impostazione dell'account e-mail tramite la guida per la casella e-mail

Se si seleziona **Casella e-mail** nella vista principale dei messaggi e non è stato ancora impostato un account e-mail, verrà richiesto di farlo. Per configurare l'account e-mail utilizzando la guida della casella e-mail, selezionare **Sì**.

1. Per iniziare ad effettuare le impostazioni e-mail, selezionare **Avvia**.
2. In **Tipo casella e-mail**, selezionare **IMAP4** o **POP3**, quindi selezionare **Avanti**.



**Suggerimento:** POP3 è una versione del protocollo POP (Post Office Protocol) utilizzato per la memorizzazione e il recupero di messaggi e-mail o di posta Internet. IMAP4 è una versione del protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) che consente di accedere ai messaggi e-mail e di gestirli mentre questi si trovano ancora sul server e-mail. È quindi possibile selezionare i messaggi da scaricare nel dispositivo.

3. Nel campo **Proprio indir. e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail. Per inserire il simbolo @ o altri caratteri speciali, premere \*. Per inserire un punto, premere **1**. Selezionare **Avanti**.
4. Nel campo **Serv. e-mail in arrivo**, immettere il nome del server remoto che riceve i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**.
5. Nel campo **Serv. e-mail in uscita**, immettere il nome del server remoto che invia i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**. A seconda dell'operatore mobile, potrebbe essere necessario utilizzare il server in uscita del proprio operatore, anziché quello del fornitore del servizio e-mail.
6. Nel campo **Punto di accesso**, selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare per il recupero dei messaggi e-mail. Selezionando **Chiedi sempre**, ogni volta che tenta di recuperare il messaggio e-mail, il dispositivo richiede di specificare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare, mentre se si seleziona un punto di accesso, la connessione verrà stabilita automaticamente. Selezionare **Avanti**.



**Suggerimento:** selezionando **Seleziona gruppo**, il dispositivo stabilisce automaticamente la connessione utilizzando il miglior punto di accesso a Internet disponibile dal gruppo di punti di accesso. Selezionare il gruppo di punti di accesso, quindi **Indietro** per salvare la selezione.

7. Immettere il nome della nuova casella e-mail, quindi selezionare **Fine**.

## Messaggi

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato a quest'ultima sostituisce **Casella e-mail** nella vista principale dell'applicazione **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

### Selezione della casella e-mail predefinita

Se sono state definite più caselle e-mail, è possibile selezionarne una da impostare come casella e-mail predefinita. Per definire la casella e-mail predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Casella e-mail predef.**, quindi la casella e-mail desiderata.

Se sono state definite più caselle e-mail, è necessario selezionare la casella e-mail che si desidera utilizzare ogni volta che si scrive un nuovo messaggio e-mail.

### Conn. a cas. e-mail

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario innanzitutto connettersi alla casella e-mail remota e recuperare i messaggi ricevuti nel dispositivo.

Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo, selezionare la casella e-mail nella vista principale **Messaggi**. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.

Per visualizzare i messaggi e-mail inclusi in una cartella, scorrere fino alla cartella e premere il tasto di scorrimento. Scorrere fino al messaggio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per recuperare i messaggi e-mail nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti o recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi messages selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati.

Per terminare la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

### Vis. e-mail offline

Il termine offline indica quando il dispositivo non è connesso a una casella e-mail remota. La gestione dei messaggi e-mail in modalità offline consente di risparmiare sui costi di connessione e di operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota durante la modalità offline vengono applicate alla casella e-mail remota al momento del successivo accesso a Internet e della sincronizzazione. Se, ad esempio, un messaggio e-mail viene eliminato dal dispositivo mentre si è offline, questo verrà eliminato alla successiva connessione alla casella e-mail remota.

1. Selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**. Selezionare l'account e-mail, quindi premere il tasto di scorrimento. Selezionare **Impostaz. recupero** > **E-mail da recuperare** > **Msgg. e allegati** per recuperare nel dispositivo i messaggi interi con i relativi allegati.
2. Accedere alla casella e-mail, quindi selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail**. Selezionare **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti né recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati. Il dispositivo accede alla rete e stabilisce la connessione alla casella e-mail per recuperare i messaggi.
3. Dopo avere recuperato i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per tornare alla modalità offline.
4. Per visualizzare un messaggio e-mail, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per utilizzare alcune opzioni, è necessario stabilire la connessione alla casella e-mail remota.



**Suggerimento:** Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle incluse nella casella e-mail remota, selezionare **Impostazioni e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**. I messaggi e-mail in tutte le cartelle sottoscritte vengono aggiornati al momento del recupero dei messaggi dalla casella e-mail remota.

### Lettura e risposta e-mail



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per cercare un messaggio e-mail nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il termine da ricercare, quindi selezionare **OK**.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Scorrere fino all'allegato e premere il tasto di scorrimento.

Per rispondere solo al mittente di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **A tutti**.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni** > **Rimuovi**.

## Messaggi



**Suggerimento:** se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, gli allegati vengono inclusi.

Per impostare la priorità di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Priorità**, quindi una delle opzioni disponibili.

Per chiamare il mittente di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail mediante un SMS o un MMS, aprire il messaggio e-mail, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio**.

Per inoltrare un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

### Elimin. messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle **Ricevuti** e **Inviati**, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

È possibile eliminare i messaggi e-mail localmente, ossia dal dispositivo, e conservare le copie originali sul server oppure eliminarli sia localmente che dal server.

Per eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono (rim. intest.)**.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server remoto, aprire il messaggio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

### Cart. e-mail

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo. È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4. Effettuando la sottoscrizione alle cartelle della casella postale remota sarà possibile visualizzare tali cartelle nel dispositivo.

Per visualizzare le cartelle incluse nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni** > **Imp. e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionarla, quindi selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Aggiorna el. cartelle**.

### Scritt. e invio di e-mail

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare gli indirizzi e-mail dei destinatari dalla rubrica oppure immettere gli indirizzi e-mail nel campo **A**. Separare le voci utilizzando un punto e virgola. Scorrere verso il basso, quindi utilizzare il campo **Cc** per immettere altri destinatari in copia oppure il campo **Ccn** per immettere i destinatari nascosti. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Scrivere il messaggio e-mail nell'area di testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per allegare un file a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**. Selezionare l'allegato che si desidera aggiungere. Ad esempio, è possibile inserire immagini, clip audio, note e altri file, come i file dell'applicazione Ufficio.

Per impostare l'ora di invio per un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** o **Quando conn. disp.** se si è in modalità offline.

Prima dell'invio i messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella **In uscita**. Se il messaggio e-mail non viene inviato immediatamente, è possibile aprire la cartella **In uscita**, quindi sospendere e riprendere l'invio oppure visualizzare il messaggio e-mail.

### ■ Chat

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori di servizi.

Se il fornitore di servizi wireless non supporta la funzione di chat, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo. Rivolgersi al fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulla registrazione ai servizi di chat e relativi costi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni chat, rivolgersi all'operatore di rete, fornitore di servizi o rivenditore.

È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore del servizio di chat. È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente.

## Connessione a un server chat

Per conversare con un utente o più utenti della chat e per visualizzare e modificare l'elenco dei contatti chat, è necessario accedere al server della chat. Aprire [Chat](#) e selezionare [Opzioni](#) > [Accedi](#). Immettere l'ID utente e la password e premere il tasto di scorrimento per accedere. Il nome utente, la password e le altre impostazioni per l'accesso vengono assegnati dal fornitore di servizi quando si effettua la registrazione al servizio.



**Suggerimento:** Per fare in modo che la funzione di chat si connetta al server automaticamente quando si apre l'applicazione, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni server](#) > [Tipo di accesso chat](#) > [All'avvio applicaz..](#)

## Ricerca di utenti o gruppi chat

Per cercare gli utenti chat e i relativi ID, selezionare [Contatti chat](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo contatto chat](#) > [Cerca](#). È possibile effettuare la ricerca per [Nome utente](#), [ID utente](#), [Numero di telefono](#) e [Indirizzo e-mail](#).

Per cercare i gruppi chat e i relativi ID, selezionare [Gruppi chat](#) > [Opzioni](#) > [Cerca](#). È possibile effettuare la ricerca per [Nome gruppo](#), [Argomento](#) e [Membri](#) (ID utente).

Scorrere fino a un utente o gruppo chat trovati e selezionare [Opzioni](#), quindi una delle opzioni seguenti:

- [Nuova ricerca](#) — Consente di eseguire una nuova ricerca.
- [Altri risultati](#) — Consente di visualizzare gli eventuali altri utenti o gruppi chat trovati.
- [Risultati precedenti](#) — Consente di visualizzare gli utenti o gruppi chat trovati con la ricerca precedente.
- [Apri conversazione](#) — Consente di avviare una conversazione con l'utente se quest'ultimo è online.
- [Agg. a Contatti chat](#) — Consente di salvare l'utente in uno degli elenchi dei contatti chat.
- [Invia invito](#) — Consente di invitare l'utente chat a un gruppo chat.
- [Opzioni di blocco](#) — Consente di impedire o consentire la ricezione di messaggi dall'utente chat.
- [Entra](#) — Consente di partecipare al gruppo chat.
- [Salva](#) — Consente di salvare il gruppo.

## Conversazioni con un singolo utente chat

La vista [Conversazioni](#) mostra un elenco dei singoli partecipanti con cui si ha una conversazione in corso. Le conversazioni in corso vengono automaticamente chiuse quando si esce dalla chat.

Per visualizzare una conversazione, scorrere fino a un partecipante e premere il tasto di scorrimento.

Per continuare la conversazione, immettere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare [Indietro](#). Per chiudere la conversazione, selezionare [Opzioni](#) > [Chiudi conversaz..](#)

Per avviare una nuova conversazione, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova conversaz..](#) È possibile avviare una nuova conversazione con un altro contatto mentre si sta partecipando a un'altra conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile partecipare a due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio istantaneo, selezionare [Opzioni](#) > [Invia immagine](#), quindi selezionare l'immagine che si desidera inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nei propri contatti chat, selezionare [Opzioni](#) > [Agg. a Contatti chat](#).

Per salvare una conversazione, nella vista della conversazione, selezionare [Opzioni](#) > [Registra chat](#). La conversazione viene salvata come file di testo che è possibile aprire e visualizzare nell'applicazione [Note](#).

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, selezionare [Opzioni](#) > [Attiva risp. autom..](#) È comunque possibile ricevere messaggi.

## Gruppi chat

La vista [Gruppi chat](#) mostra un elenco dei gruppi chat salvati o in cui si sta partecipando al momento.

[Gruppi chat](#) è disponibile solo se si è effettuato l'accesso a un server chat dopo aver aperto l'applicazione chat e il server supporta i gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare [Opzioni](#) > [Crea nuovo gruppo](#).

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo e premere il tasto di scorrimento. Inserire un messaggio e premere il tasto di chiamata per inviarlo.

Per partecipare a un gruppo chat non in elenco, ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare [Opzioni](#) > [Entra in nuovo gr..](#)

Per uscire da un gruppo chat, selezionare [Opzioni](#) > [Esci da gruppo chat](#).

È inoltre possibile selezionare [Opzioni](#) e una delle opzioni seguenti:

## Messaggi

- **Gruppo** — Selezionare **Salva** per salvare il gruppo tra i propri gruppi chat, **Visualizza partecip.** per visualizzare i membri correnti del gruppo o **Impostazioni** per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti di modifica per il gruppo.
- **Accedi** — Consente di connettersi al server di chat se non si è effettuato l'accesso dopo aver aperto l'applicazione.
- **Disconnetti** — Consente di disconnettersi dal server chat.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dell'applicazione o del server di chat.

Per rimuovere un gruppo chat, premere il tasto di cancellazione.

### Conversazioni di gruppo

Per partecipare alla conversazione, selezionare un gruppo.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci smile** — Consente di aggiungere uno smile al messaggio.
- **Invia msg. privato** — Consente di inviare un messaggio privato a uno più membri del gruppo chat, ma non a tutti.
- **Rispondi** — Consente di inviare un messaggio solo al mittente del messaggio aperto.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare il messaggio aperto a un altro gruppo o contatto chat.
- **Invia invito** — Consente di invitare un utente chat a partecipare al gruppo.
- **Esci da gruppo chat** — Consente di terminare la sessione di chat nel gruppo.
- **Gruppo** — Selezionare **Salva** per salvare il gruppo tra i propri gruppi chat, **Visualizza partecip.** per visualizzare i membri correnti del gruppo o **Impostazioni** per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti di modifica per il gruppo.
- **Registra chat** — Consente di salvare una copia della conversazione di gruppo.

Per inviare un messaggio, scrivere il messaggio e premere il tasto di chiamata.

### Impostazioni del gruppo chat

Selezionare **Gruppi chat** > **Opzioni** > **Gruppo** > **Impostazioni**.

È possibile modificare le impostazioni di un gruppo chat solo se si dispone dei diritti di modifica per quel gruppo.

Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Nome del gruppo:** — Immettere un nome per il gruppo chat.
- **ID gruppo** — L'ID del gruppo viene creato automaticamente e non può essere aggiunto o modificato.
- **Argomento gruppo** — Immettere un argomento per la conversazione di gruppo.
- **Messaggio iniziale** — Immettere una nota di benvenuto agli utenti chat che entrano nel gruppo.
- **Dimensione gruppo** — Immettere il numero massimo di utenti chat che possono entrare nel gruppo.
- **Consenti ricerche** — Scegliere se si desidera consentire agli utenti chat di trovare il gruppo quando effettuano la ricerca.
- **Diritti di modifica** — Per concedere agli altri membri del gruppo i diritti di modifica del gruppo, selezionare **Selezionati** > **Opzioni** > **Aggiungi editor**. Gli utenti chat con i diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo e invitare altri utenti a entrare nel gruppo oppure escluderli dallo stesso.
- **Membri del gruppo** — Per chiudere il gruppo e consentire solo a utenti chat selezionati di parteciparvi, selezionare **Solo selezionati** > **Opzioni** > **Aggiungi membro**.
- **Elenco esclusi** — Per impedire ad alcuni utenti chat di entrare nel gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**
- **Consenti msg. privati** — Per impedire ai membri del gruppo di inviare messaggi privati tra loro, selezionare **No**.

### Diritti di modifica del gruppo

Per aggiungere diritti di modifica o rimuoverli dai membri del gruppo chat, scorrere fino al gruppo chat e selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Impostazioni** > **Diritti di modifica** > **Selezionati**.



**Suggerimento:** Gli utenti chat con i diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo e invitare altri utenti a entrare nel gruppo oppure escluderli dallo stesso.

Per fornire ai membri i diritti di modifica per il gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi editor**, quindi una delle opzioni seguenti:

- **Da Contatti chat** — Consente di aggiungere uno o più contatti chat.
- **Inserisci ID utente** — Consente di immettere l'ID dell'utente chat.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

### Esclusione dai gruppi

Scorrere fino al gruppo chat e selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Impostazioni** > **Elenco esclusi**.

Per impedire agli utenti chat di partecipare a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**, quindi una delle opzioni seguenti:

- **Da Contatti chat** — Consente di escludere uno o più contatti chat.
- **Inserisci ID utente** — Consente di immettere l'ID dell'utente chat.

Per consentire a un utente escluso di partecipare a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

## Contatti chat

Quando l'accesso al servizio di chat viene completato, l'elenco dei contatti per il fornitore di servizi viene recuperato automaticamente. Se l'elenco dei contatti non è disponibile, attendere alcuni minuti e provare a recuperarlo manualmente.



**Suggerimento:** Lo stato online dei contatti chat viene evidenziato da un'icona accanto al nome del contatto.

Per creare un contatto chat, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto chat**. Immettere l'ID utente e un alias, quindi selezionare **Fine**. L'ID utente può essere di massimo 50 caratteri e il fornitore del servizio di chat potrebbe richiedere che l'ID utente sia nel formato nomeutente@dominio.com. L'alias è opzionale.

Per visualizzare un elenco diverso dei propri contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Cambia el. contatti**.

Scorrere fino al contatto chat, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri conversazione** — Consente di avviare o continuare una sessione di chat con il contatto.
- **Dettagli contatto** — Consente di visualizzare i dettagli relativi al contatto.
- **Opzioni di modifica** — Consente di modificare i dettagli relativi al contatto, spostarlo in un altro elenco di contatti o ricevere un avviso quando lo stato online del contatto cambia.
- **Gruppi di apparten.** — Consente di vedere i gruppi chat a cui il contatto appartiene.
- **Nuovo elen. contatti** — Consente di creare un elenco di contatti per un gruppo specifico di contatti chat.
- **Ricarica disponibilità** — Consente di aggiornare lo stato online dei contatti chat.
- **Opzioni di blocco** — Consente di impedire o consentire la ricezione di messaggi dal contatto.
- **Accedi** — Consente di connettersi al server di chat se non si è effettuato l'accesso dopo aver aperto l'applicazione.
- **Disconnetti** — Consente di disconnettersi dal server chat.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dell'applicazione o del server di chat.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un contatto chat, premere il tasto di cancellazione.

## Contatti bloccati

Selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Opzioni di blocco** > **Visual. elenco bloccati**.

Per ricercare un utente chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. I nomi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco.

Per consentire la ricezione di messaggi da un utente chat bloccato, selezionare **Opzioni** > **Sblocca**.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri utenti chat, selezionare **Opzioni** > **Blocca nuovi contatti**. Selezionare l'utente chat dall'elenco dei contatti chat o immettere l'ID utente.

## Visualizzazione degli inviti

Selezionare **Conversazioni**. Scorrere fino all'invito desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Entra** — Consente di entrare nel gruppo chat.
- **Rifiuta** — Consente di rifiutare l'invito e inviare un messaggio al suo mittente.
- **Elimina** — Consente di eliminare l'invito.
- **Opzioni di blocco** — Impedisce la ricezione di inviti da quel mittente.

## Conversazione registrata

Per visualizzare una conversazione registrata, selezionare **Chat registrate**, scorrere fino alla registrazione desiderata e premere il tasto di scorrimento.

È anche possibile scorrere fino a una conversazione registrata e selezionare **Opzioni**, quindi selezionare una delle opzioni seguenti:

- **Invia** — Consente di inviare la sessione di chat a un dispositivo compatibile.
- **Accedi** — Consente di connettersi al server di chat se non si è effettuato l'accesso dopo aver aperto l'applicazione. Per disconnettersi, selezionare **Disconnetti**.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dell'applicazione o del server di chat.

Per eliminare una conversazione chat, premere il tasto di cancellazione.

## Impostaz.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**.

Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Usa soprannome** — Per modificare il nome identificativo dell'utente nei gruppi chat, selezionare **Si**.

## Messaggi

- **Consenti messaggi da** — Scegliere se si desidera ricevere messaggi istantanei da tutti gli altri utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Consenti inviti da** — Scegliere se si desidera ricevere inviti ai gruppi chat da tutti gli utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Velocità flusso msgg.** — Per aumentare o ridurre la velocità di visualizzazione dei nuovi messaggi, scorrere verso sinistra o verso destra.
- **Ordina Contatti chat** — Scegliere se si desidera elencare i propri contatti chat in ordine alfabetico o in base allo stato online.
- **Ricarica presenti** — Per aggiornare lo stato online dei propri contatti chat automaticamente, selezionare **Automatica**.
- **Contatti offline** — Scegliere se i contatti chat con uno stato offline devono apparire nell'elenco dei contatti chat.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

### Impostazioni del server chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server**.

Scorrere fino alle seguenti opzioni e premere il tasto di scorrimento per configurare il server chat:

- **Server** — Consente di aggiungere, modificare o eliminare i server.
- **Server predefinito** — Per cambiare il server a cui il proprio dispositivo accede automaticamente, scorrere fino al server desiderato e premere il tasto di scorrimento.
- **Tipo di accesso chat** — Per stabilire una connessione tra il proprio dispositivo e il server predefinito automaticamente, selezionare **Automatico**. Selezionare **Aut. propria rete** per automatizzare la connessione nella propria rete. Selezionare **All'avvio applicaz.** per connettersi al server quando si apre l'applicazione di messaggistica. Selezionare **Manuale** per connettersi al server manualmente in qualsiasi momento.

## ■ Messaggi speciali

Questo dispositivo può ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati:

- **Logo operatore** — Per salvare il logo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.
- **Tono di chiamata** — Per salvare un tono di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Salva**.
- **Messaggio di configurazione** — È possibile ricevere le impostazioni dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale addetto alla gestione delle informazioni in un messaggio di configurazione. Per accettare le impostazioni, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.
- **Notifica e-mail** — La notifica e-mail indica il numero di nuovi messaggi e-mail contenuti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

### Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete.

Per inviare una richiesta di servizio al fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere la richiesta di servizio come messaggio di testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

### Cell broadcast (servizio di rete)

Con il servizio Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS o quando il dispositivo si trova in **Modalità SIM remota**. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere messaggi cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, scorrere fino all'argomento e premere il tasto di scorrimento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, scorrere fino all'argomento, quindi selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

 **Suggerimento:** È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Scorrere fino all'argomento e selezionare **Opzioni** > **Seleziona**. Mentre il dispositivo è in modalità standby, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante.

Per annullare la ricezione di messaggi cell broadcast, selezionare la lingua dei messaggi ricevuti e scegliere se si desidera rilevare automaticamente nuovi argomenti cell broadcast, quindi selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento** e, quindi, selezionare **Aggiungi manualm.**, **Aggiungi da indice**, **Modifica**, **Elimina** o **Elimina tutti**.

## Messaggi

Per memorizzare un messaggio cell broadcast nella memoria del dispositivo, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Salva**. È possibile memorizzare fino a 50 messaggi nella memoria del dispositivo.

Per trovare numeri e indirizzi che potrebbero essere contenuti nel messaggio cell broadcast, selezionare **Opzioni** > **Trova e Numero di telefono**, **Indirizzo e-mail** o **Indirizzo Web**. È possibile quindi effettuare chiamate e inviare messaggi, aprire le pagine del browser o creare preferiti o schede della rubrica.

Per eliminare un messaggio, premere il tasto di cancellazione.

### ■ Impostazioni dei messaggi

Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco rosso (\*).

Il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

#### Impostazioni SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Definire quanto segue:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri messaggi disponibili per il proprio dispositivo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per usare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica ove disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Si** se si desidera che la rete invii i rapporti di consegna relativi ai propri messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Convertire il messaggio in un altro formato, come **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito quando si inviano SMS dal proprio dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

#### Impostazioni MMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Dimensioni immagine** — Selezionare **Piccola** o **Grande** per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare **Originale** per mantenere le dimensioni originali dei messaggi MMS.
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare **Libera**. Selezionando **Limitata**, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre i messaggi MMS in modo automatico, **Aut. in propria rete** per ricevere la notifica di un nuovo messaggio MMS che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete locale), **Manuale** per recuperare manualmente i messaggi MMS dal centro messaggi o **Disattivato** per disattivare la ricezione dei messaggi MMS.
- **Consenti msgg. anon.** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Si** per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Si** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi MMS. **Tempo massimo** corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

## Impost. account e-mail

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [E-mail](#).

Se non è stata ancora impostata la casella e-mail, selezionare [Casella post. in uso](#) e premere il tasto di scorrimento. Viene visualizzata la guida alla casella e-mail tramite cui è possibile impostare un account e-mail.

Se la casella e-mail è stata impostata, selezionarla e premere il tasto di scorrimento per modificare le impostazioni.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

### Impostazioni per i messaggi e-mail ricevuti

Selezionare [E-mail in arrivo](#), quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- **Password** — Immettere la password per il servizio e-mail.
- **Serv. e-mail in arrivo** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server su cui vengono ricevuti i messaggi e-mail.
- **P.to accesso in uso** — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per il recupero dei messaggi e-mail in arrivo.
- **Nome casella e-mail** — Immettere un nome per la casella e-mail.
- **Tipo casella e-mail** — Selezionare il protocollo della casella e-mail consigliato dal fornitore del servizio e-mail remoto. Le opzioni disponibili sono **POP3** e **IMAP4**. Queste impostazioni possono essere selezionate una sola volta e non possono essere modificate dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non vengono aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.
- **Protezione (porte)** — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per ottimizzare la sicurezza della connessione.
- **Porta** — Specificare una porta per la connessione.
- **Acc. protetto (APOP)** (solo per POP3) — Utilizzare con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

### Impostazioni per i messaggi e-mail inviati

Selezionare [E-mail in uscita](#), quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Proprio indir. e-mail** — Immettere l'indirizzo e-mail ottenuto dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi vengono inviate a questo indirizzo.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- **Password** — Immettere la password per il servizio e-mail.
- **Serv. e-mail in uscita** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail da cui vengono inviati i messaggi e-mail. Potrebbe essere possibile utilizzare soltanto il server in uscita dell'operatore di rete. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.
- **P.to accesso in uso** — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per l'invio dei messaggi e-mail in uscita.
- **Protezione (porte)** — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per rendere sicura la connessione alla casella e-mail remota.
- **Porta** — Specificare una porta per la connessione.

### Impostazioni utente

Selezionare [Impostazioni utente](#), quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- **Rispondi a** — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare **Attiva** e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- **Elimina e-mail da** — Selezionare se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare **Chiedi sempre** per impostare il dispositivo in modo che richieda di confermare la posizione da cui si desidera eliminare il messaggio e-mail ogni volta che si esegue l'operazione di eliminazione.
- **Invia messaggio** — Selezionare questa opzione per inviare il messaggio e-mail appena possibile, per inviarlo al successivo recupero dei messaggi o per memorizzarlo nella cartella In uscita, da cui è possibile inviarlo in un momento successivo.
- **Invia copia a sé** — Per specificare se salvare una copia dei messaggi nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in [Proprio indir. e-mail](#) nelle impostazioni per le [E-mail in uscita](#).
- **Includi firma** — Per specificare se includere una firma ai messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Per specificare se ricevere le indicazioni relative a un nuovo messaggio, a un tono o a una nota al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

### Impost. recupero

Selezionare [Impostaz. recupero](#), quindi una tra le seguenti impostazioni:

## Messaggi

- **E-mail da recuperare** (solo per caselle e-mail POP3) — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati.
- **Quantità da recuperare.** — Per specificare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere.
- **Sottoscrizioni cartelle** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse.

### Imp. recupero automatico

Selezionare **Recupero automatico**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Recupero intestaz.** — Per specificare se ricevere le notifiche di ricezione di nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota. Selezionare **Sempre attivo** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota oppure **Solo propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota solo se ci si trova nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante i viaggi.
- **Giorni connessione** — Per selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Per specificare l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.
- **Intervallo conness.** — Per selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.

### Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione** — Selezionare **Attiva** per ricevere messaggi cell broadcast.
- **Lingua** — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast.
- **Rileva argomento** — Selezionare **Attiva** per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti cell broadcast.

### Altre impost.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se memorizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati che si desidera salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se salvare i messaggi ricevuti. È possibile salvare i messaggi nella memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare il modo in cui si desidera visualizzare i messaggi nella cartella Ricevuti.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

## 9. Ufficio

---

Selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#).

Alcune applicazioni per ufficio potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue.

L'apertura di un file di grandi dimensioni potrebbe non essere possibile o potrebbe richiedere diverso tempo.

### ■ Suite Team di Nokia

Selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#) > [Suite Team](#).

Con Suite Team di Nokia, è possibile creare, modificare ed eliminare i team, inviare messaggi, visualizzare le pagine Web e la cronologia delle comunicazioni dei team, effettuare chiamate ai team con un'unica operazione.

Per creare un nuovo team, selezionare [Opzioni](#) > [Team](#) > [Crea nuovo](#). Assegnare un nome al team e immettere le informazioni sul servizio di chiamata in conferenza, se necessario. Quindi, selezionare i membri per il team.

Per selezionare un'azione, selezionare il team a cui si desidera assegnare l'azione, scorrere verso destra fino alla barra delle azioni e selezionare l'azione desiderata. Se non si desidera assegnare l'azione a tutti i membri del team, aprire il team e selezionare i membri desiderati premendo il tasto di scorrimento. Infine, selezionare l'azione.

Per visualizzare altre azioni oltre a quelle presenti sulla barra delle azioni, selezionare [Opzioni](#) > [Azioni](#). Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Chiama** — Consente di effettuare una chiamata telefonica al team o ad alcuni membri del team. I membri del team vengono chiamati uno a uno e messi in attesa fino a che non è possibile riunire le chiamate in una chiamata in conferenza (servizio di rete). Il numero massimo di partecipanti dipende dal servizio di rete.
- **Crea messaggio** — Consente di inviare un SMS, MMS o messaggio e-mail al team o ad alcuni membri del team.
- **Servizio chiam.in confer.** — Consente di avviare una chiamata al servizio di chiamata in conferenza (servizio di rete) definito per il team selezionato.
- **Registro comunicazioni** — Consente di visualizzare il registro delle comunicazioni per il team o per alcuni membri del team.
- **Ricerca team** — Consente di ricercare i contenuti relativi al team selezionato o ad alcuni membri del team.
- **Push-to-talk** — Consente di comunicare tramite PTT (servizio di rete) con il team o con alcuni membri del team.
- **Preferiti Web team** — Apre la cartella dei siti preferiti che raccoglie le pagine Web del team selezionato.

Per selezionare quali azioni visualizzare sulla barra delle azioni e il loro ordine, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Icone barra azioni](#).

### Modifica dei team

Per aggiungere membri al team, selezionare [Opzioni](#) > [Membri](#) > [Aggiungi](#).

Per eliminare dei membri dal team, selezionare [Opzioni](#) > [Membri](#) > [Rimuovi](#).

Per modificare i dettagli di un membro, selezionare [Opzioni](#) > [Membri](#) > [Modifica](#).

Per selezionare se visualizzare sul display le foto dei membri del team, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Visual.immag.contatto](#).

Per vedere a quali team appartiene un membro, selezionare [Opzioni](#) > [Membri](#) > [Team di appartenenza](#).

### ■ Ricer. in tel.

Selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#) > [Ricer. in tel.](#)

Con la funzione di ricerca, è possibile cercare informazioni nella rubrica, le note, gli appuntamenti dell'agenda, gli elenchi di impegni, i messaggi e-mail, i messaggi multimediali e i messaggi di testo. È inoltre possibile cercare i file per nome nella memoria del dispositivo e nella memory card.

1. Selezionare il tipo di contenuto da cercare. Per rimuovere la selezione, è sufficiente selezionarlo di nuovo. Per includere tutti i tipi di contenuto nella ricerca, selezionare [Seleziona tutto](#). Per eliminare tutti i tipi di contenuto, selezionare [Deseleziona tutto](#).
2. Immettere le parole da cercare per intero o solo la parte iniziale. Per includere due parole nella ricerca, separarle con uno spazio. Verranno trovati solo gli oggetti che contengono entrambe le parole.
3. Selezionare [Cerca](#).



**Suggerimento:** I caratteri jolly possono essere utili per trovare gli oggetti. Nella stringa di ricerca, usare **?** per sostituire un singolo carattere e **\*** per sostituire zero o più caratteri. Se si utilizza il carattere jolly **?** o **\***, occorre aggiungere **\*** all'inizio e alla fine della stringa di ricerca (ad esempio, **\*s?all\*** per "shall" o **\*dev\*ment\*** per "development").

Per visualizzare i risultati della ricerca precedente, selezionare [Opzioni](#) > [Risultati precedenti](#).

## ■ Quickoffice

Con Quickoffice, è possibile visualizzare documenti .doc, .xls, .ppt e .txt. Non tutti i formati file o le funzioni sono supportati. Apple Macintosh non è supportato.

Per usare l'applicazione **Quickoffice**, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**. Si apre un elenco di file in formato .doc, .xls, .ppt e .txt salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card.

Per aprire un file nella relativa applicazione, premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per aprire **Quickword**, **Quicksheet** o **Quickpoint**, scorrere fino alla scheda desiderata con il tasto di scorrimento.

### Quickword

**Quickword** consente di leggere documenti Microsoft Word sul display del dispositivo. **Quickword** supporta colori, grassetto e sottolineatura.

**Quickword** supporta la visualizzazione di documenti in formato .doc creati con Microsoft Word 97, 2000, 2003 e XP. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Per spostarsi all'interno del documento, utilizzare il tasto di scorrimento.

Per cercare stringhe di testo nel documento, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di ricerca**.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni** e una delle opzioni seguenti:

- **Aggiorna per modificare** — Consente di passare ad una versione di Quickword che supporta le modifiche. L'aggiornamento è a pagamento.
- **Vai a** — Consente di spostarsi all'inizio, alla fine o in una posizione specificata all'interno del documento.
- **Zoom** — Consente di ingrandire o ridurre il documento.
- **Avvia scorrimento aut.** — Consente di avviare lo scorrimento automatico all'interno del documento. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **Opzioni** > **Interrompi scorr. aut.**

### Quicksheet

**Quicksheet** consente di leggere file Microsoft Excel sul display del dispositivo.

**Quicksheet** supporta la visualizzazione di fogli elettronici salvati in formato .xls creati con Microsoft Excel 97, 2000, 2003 e XP. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Per spostarsi all'interno del foglio elettronico, utilizzare il tasto di scorrimento.

Per passare da un foglio elettronico a un altro, selezionare **Opzioni** > **Foglio di lavoro**.

Per eseguire la ricerca in un foglio elettronico di stringhe testo, valori o formule, selezionare **Opzioni** > **Trova**.

Per modificare la modalità di visualizzazione del foglio elettronico, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna per modificare** — Consente di passare ad una versione di Quicksheet che supporta le modifiche. L'aggiornamento è a pagamento.
- **Dettaglio** — Consente di navigare all'interno del foglio elettronico corrente per blocchi. Un blocco contiene colonne e righe visualizzate su uno schermo. Per visualizzare le colonne e le righe, scorrere fino a un blocco e selezionare **OK**.
- **Ridimensiona** — Consente di modificare le dimensioni delle colonne o delle righe.
- **Zoom** — Consente di ingrandire o ridurre il documento
- **Blocca riquadri** — Consente di lasciare la riga, la colonna o entrambe evidenziate durante gli spostamenti all'interno del foglio elettronico.

### Quickpoint

**Quickpoint** consente di visualizzare presentazioni Microsoft PowerPoint sul display del proprio dispositivo.

**Quickpoint** supporta presentazioni in formato .ppt create con Microsoft PowerPoint 2000, 2003 e XP. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Per spostarsi tra le viste diapositive, struttura e note, scorrere fino alla scheda desiderata con il tasto di scorrimento.

Per spostarsi sulla diapositiva successiva o precedente della presentazione, scorrere verso l'alto o verso il basso con il tasto di scorrimento.

Per visualizzare la presentazione a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**.

Nella vista struttura, per espandere elementi nella struttura della presentazione, selezionare **Opzioni** > **Espandi**.

Per passare ad una versione di Quickpoint che supporta le modifiche, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna per modificare**.

## ■ Gestione file

Mediante **Gest. file**, è possibile gestire le proprietà e il contenuto di file e cartelle. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare e ricercare file e cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

### Gestione file

Per aprire un file, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.



**Suggerimento:** Per selezionare più file, scorrere fino a quelli desiderati e premere contemporaneamente il tasto Modifica e il tasto di scorrimento. Un volta selezionati tutti i file, selezionare **Opzioni**, quindi il comando desiderato.

Per inviare un file, scorrere fino al file desiderato e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per organizzare file o cartelle, scorrere fino a un file o a una cartella e selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**. Non è possibile spostare o eliminare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.



**Suggerimento:** Per copiare il file o la cartella in un'altra cartella, selezionare **Opzioni** > **Copia nella cartella**. Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri file, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**

Per ricevere un file utilizzando una connessione a infrarossi, selezionare **Opzioni** > **Ricevi via infrarossi**.

### Ricerca di file

1. Per ricercare i file, selezionare **Opzioni** > **Trova**.
2. Selezionare la memoria in cui si desidera effettuare la ricerca.
3. Immettere il testo da ricercare e premere il tasto di scorrimento. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.
4. Selezionare **Trova** per effettuare un'altra ricerca.

## ■ Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare file di solo testo (formato .txt) ricevuti nell'applicazione **Note**.

Per scrivere una nuova nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**, scrivere il testo, quindi premere **Fine**.

Nella vista principale **Note**, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire la nota selezionata.
- **Invia** — Per inviare la nota selezionata, selezionare uno dei metodi di invio.
- **Nuova nota** — Per creare una nuova nota.
- **Elimina** — Per eliminare la nota selezionata.
- **Seleziona/Deselez.** — Per selezionare una o più note, nonché applicare a ciascuna la stessa regola.
- **Sincronizzazione** — Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione oppure **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Durante la visualizzazione di una nota, selezionare **Opzioni** > **Trova** per ricercare nella nota un numero telefonico, un indirizzo di telefono Internet oppure un indirizzo e-mail o Web.

## ■ Calcolatr.



**Nota:** Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Scorrere fino alla funzione di calcolo desiderata, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. Per aggiungere una virgola decimale, premere **#**.

La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Il risultato salvato sostituisce il numero precedentemente conservato in memoria.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e usarli per un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

## Ufficio

La chiusura dell'applicazione calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre la calcolatrice.

### Convertitore

Selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#) > [Convertitore](#).

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

#### Conversioni

1. Scorrere fino al campo [Tipo](#) e selezionare [Opzioni](#) > [Tipo di conversione](#) per aprire un elenco di unità di misura. Scorrere fino all'unità di misura che si desidera usare, quindi selezionare [OK](#).
2. Scorrere fino al primo campo [Unità](#), quindi selezionare [Opzioni](#) > [Seleziona unità](#). Selezionare l'unità di misura del valore che si desidera convertire, quindi selezionare [OK](#). Scorrere fino al campo [Unità](#) successivo, quindi selezionare l'unità di misura in cui si desidera convertire il valore.
3. Scorrere fino al primo campo [Quantità](#) e immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo [Quantità](#) cambia automaticamente per visualizzare il valore convertito.

Premere <#> per aggiungere una virgola decimale e [\\*](#) per i segni + e - (per la temperatura) ed [E](#) (esponente).

#### Impostazione di valuta di base e tasso di cambio



**Nota:** Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per la valuta, scorrere fino al campo [Tipo](#) e selezionare [Opzioni](#) > [Tassi valuta](#).
2. Si apre un elenco di valute ed è possibile vedere in cima la valuta di base. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare [Opzioni](#) > [Imposta valuta base](#).
4. Selezionare [Fine](#) > [Sì](#) per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i necessari tassi di cambio, è possibile effettuare conversioni di valuta.

### Stampa

È possibile stampare un messaggio o un file dal dispositivo, visualizzare in anteprima un lavoro di stampa, specificare le opzioni di impaginazione, selezionare una stampante o stampare su file. Potrebbe non essere possibile stampare tutti i messaggi, quali, ad esempio, i messaggi MMS o altri messaggi speciali.

Per configurare una stampante per il proprio dispositivo, selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#) > [Stampanti](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi](#). Per impostare la stampante come predefinita, selezionare [Opzioni](#) > [Imposta come pred..](#)

Prima di eseguire la stampa, accertarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un messaggio o un file, selezionare [Opzioni](#) > [Stampa](#).

Per stampare su file, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni di stampa](#) > [Stampa su file](#) e specificare l'ubicazione del file.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni di stampa](#). È possibile selezionare la stampante che si desidera utilizzare, nonché il numero di copie e gli intervalli di pagine desiderati.

Per modificare l'impaginazione prima di eseguire la stampa, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni di stampa](#) > [Imposta pagina](#). È possibile modificare il formato e l'orientamento della pagina, specificare i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima consentita per intestazione e piè di pagina è di 128 caratteri.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima di stamparlo, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni di stampa](#) > [Anteprima](#).

### Esportazione schermo

È possibile mostrare lo schermo del dispositivo ad un pubblico utilizzando un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile. Il contenuto dello schermo viene trasferito al proiettore utilizzando, ad esempio, una connessione Bluetooth.

Selezionare [Menu](#) > [Ufficio](#) > [Espor. schermo](#).

Per visualizzare il contenuto dello schermo mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Non tutte le applicazioni supportano questa funzione. È possibile avviare il visualizzatore esterno in due modi: dalla cartella [Ufficio](#) o all'interno di un'applicazione che lo supporti.

### Visualizzazione del contenuto dello schermo

Per visualizzare il contenuto dello schermo utilizzando un proiettore dati, aprire l'applicazione Esport. schermo e selezionare **Opzioni** > **Seleziona dispositivo**. Nell'elenco dei dispositivi disponibili, scorrere fino al dispositivo che si desidera utilizzare e selezionare **OK**. Selezionare **Opzioni** > **Attiva** per visualizzare il contenuto dello schermo.

Per nascondere il contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni** > **Nascondi**. L'applicazione di esportazione dello schermo viene spostata sullo sfondo.

Per arrestare la visualizzazione del contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

## 10. Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un PC compatibile. Il presente dispositivo supporta una soluzione di connessione tramite cavo USB (Universal Serial Bus) per Nokia PC Suite. Il dispositivo consente inoltre le comunicazioni tramite Push-to-Talk, chat e connessioni basate su modem.

### ■ Punti accesso Internet

Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. Potrebbe essere necessario impostare più punti di accesso a Internet, a seconda dei siti cui si desidera accedere. Ad esempio, la navigazione nel Web potrebbe richiedere un punto di accesso e l'accesso all'intranet aziendale potrebbe richiederne un altro. Per la connessione a Internet tramite GPRS, il dispositivo dispone di impostazioni predefinite per i punti di accesso a Internet.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è possibile che i punti di accesso vengano configurati automaticamente in base alle informazioni sul fornitore di servizi presenti nella carta SIM. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dei punti di accesso in un messaggio inviato dal fornitore di servizi. In questo modo, è possibile ridurre il numero di impostazioni che è necessario definire manualmente.

Le opzioni disponibili possono variare. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile creare, modificare o eliminare i punti di accesso.

Per ulteriori informazioni sui punti di accesso e sulle relative impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi e al fornitore dei servizi e-mail.

[Vedere "Impost. connessione" a p. 88.](#)

### Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
  - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Chiamata dati** o **Dati ad alta velocità (solo GSM)**.
  - **N. di accesso remoto** — Digitare il numero di telefono del modem del punto di accesso. Inserire un + prima dei numeri internazionali.
  - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
  - **Richiesta password** — Selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
  - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
  - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata quando possibile.
  - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.
  - **Tipo di chiamata dati** — Selezionare **Analogico** o **ISDN**.
  - **Velocità chiam. dati** — Selezionare il limite da applicare alla velocità di trasferimento. Selezionando l'opzione **Automatica**, la velocità di trasferimento dei dati viene determinata dalla rete e potrebbe essere influenzata dal traffico della stessa. È possibile che alcuni fornitori di servizi addebitino costi aggiuntivi per le velocità superiori.
4. Una volta definite le impostazioni di base, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

### Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la **Chiamata dati** o i **Dati ad alta velocità (solo GSM)**, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** e definire le seguenti impostazioni avanzate.

- **Impostazioni IPv4** — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv6.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

## Connettività

- **Richiamata autom.** — Se si dispone di un servizio che rifeleziona il numero del dispositivo nel momento in cui si stabilisce una connessione a Internet, selezionare **Si**.
- **Tipo di richiamata** — Selezionare **Usa n. server** o **Usa altro n.**, in base alle istruzioni del fornitore di servizi.
- **Numero di richiamata** — Immettere il numero telefonico di chiamata dati del dispositivo utilizzato dal server di richiamata.
- **Usa compress. PPP** — Per velocizzare il trasferimento dati, selezionare **Si**, se tale opzione è supportata dal server PPP remoto.
- **Usa script di accesso** — Selezionare **Si** se il fornitore di servizi Internet richiede uno script di accesso oppure se si desidera rendere automatico l'accesso. Uno script di accesso è una sequenza di istruzioni a cui si attiene il sistema durante il processo di accesso.
- **Script di accesso** — Immettere lo script di accesso. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Usa script di accesso** > **Si**.
- **Inizializzaz. modem** — Immettere una stringa di comandi per l'impostazione della connessione, se richiesta dal fornitore di servizi.

### Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
  - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Dati a pacchetto**.
  - **Nome p.to di accesso** — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.
  - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
  - **Richiesta password** — Selezionare **Si** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
  - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
  - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata quando possibile.
  - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.
4. Una volta definite le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

### Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- **Tipo rete** — Selezionare il tipo di protocollo Internet **IPv4** o **IPv6**. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati verso il dispositivo e dallo stesso.
- **Indirizzo IP telefono** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare **Automatico** affinché l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se stato selezionato **Tipo rete** > **IPv4**.
- **Indirizzo DNS** — Immettere gli indirizzi IP di **Indirizzo DNS primar.** e **Indirizzo DNS second.**, se richiesto dal fornitore di servizi o dall'operatore di rete. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

### Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete LAN senza fili

Per creare punti di accesso Internet per reti LAN senza fili è possibile utilizzare Config. WLAN oppure una procedura manuale. [Vedere "Rete LAN senza fili \(WLAN\)" a p. 74.](#)

#### ■ Connessione mediante cavo

Installare nel PC il driver del cavo per trasmissione dati USB prima di utilizzare una connessione mediante cavo. È possibile utilizzare il **Trasferimento dati** senza installare i driver del cavo per trasmissione dati USB.

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cavo dati**.

## Connettività

Utilizzando un cavo per trasmissione dati USB, è possibile collegare il dispositivo in uso a un PC compatibile. Collegare il cavo dati USB alla parte inferiore del dispositivo. Per cambiare il tipo di dispositivo che viene normalmente collegato al dispositivo in uso mediante un cavo per trasmissione dati, premere il tasto di scorrimento.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Richiesta alla conness.** — Consente di selezionare se si desidera o meno che il tipo di dispositivo da utilizzare venga richiesto ogni volta che il cavo per trasmissione dati viene collegato al dispositivo in uso.
- **PC Suite** — Consente di collegare Nokia PC Suite al dispositivo in uso mediante il cavo per trasmissione dati e utilizzare il dispositivo stesso come modem.
- **Trasferimento dati** — Consente di accedere a/trasferire dati quali file audio o di immagini dal computer, utilizzando la connessione mediante cavo dati. Per utilizzare la modalità **Trasferimento dati**, accertarsi di non avere selezionato USB come tipo di connessione nelle impostazioni di gestione delle connessioni in Nokia PC Suite. Inserire una memory card nel dispositivo, collegare quest'ultimo a un computer compatibile mediante il cavo per trasmissione dati USB, quindi selezionare **Trasferimento dati** quando il dispositivo richiede la modalità da utilizzare. In questa modalità, il dispositivo funziona come periferica di archiviazione di massa e può essere riconosciuto dal computer come disco rigido rimovibile. Il dispositivo passa al modo d'uso **Offline**, se questo è selezionato. Terminare la connessione dal PC (ad esempio, tramite una procedura guidata di collegamento o rimozione hardware di Windows), onde evitare di danneggiare la memory card. Una volta terminata la connessione, il dispositivo torna al modo d'uso attivo prima di utilizzare la modalità di trasferimento dati.

## ■ Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile e Basic Imaging Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth, come i computer.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

### Uso della connessione Bluetooth

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Quando si attiva Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al proprio dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**.

Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

### Impostaz.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Bluetooth** — Selezionare **Attivato** per poter connettersi a un altro dispositivo compatibile che usa la connessione Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Selezionare **Visibile a tutti** per consentire agli altri dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth di trovare il proprio quando si imposta **Bluetooth** > **Attivato**. Per impedire agli altri dispositivi di trovare il proprio dispositivo, selezionare **Nascosto**. Anche se si è selezionato **Nascosto**, i dispositivi associati possono comunque rilevare il proprio dispositivo.
- **Nome telefono** — Immettere un nome per il dispositivo. Il nome è visibile per gli altri dispositivi che cercano dispositivi con la tecnologia Bluetooth. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- **Modalità SIM remota** — Selezionare **Attiva** per abilitare un altro dispositivo, come un kit veicolare compatibile, ad utilizzare la carta SIM del proprio dispositivo per connettersi alla rete. [Vedere "Profilo di accesso SIM" a p. 68.](#)

Se la connessione Bluetooth è stata disattivata dopo aver selezionato il modo d'uso **Offline**, è necessario riattivare Bluetooth manualmente.

## Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare [Bluetooth](#) > [Disattivato](#) o [Visibilità telefono](#) > [Nascosto](#).

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

## Invio di dati

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se si è connessi a un auricolare, è anche possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo.

1. Aprire l'applicazione dove è memorizzato l'oggetto che si desidera inviare.
2. Selezionare l'oggetto, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#) > [Via Bluetooth](#). Il dispositivo cerca con la tecnologia Bluetooth gli altri dispositivi che si trovano nel raggio consentito e li elenca.



**Suggerimento:** Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare [Altri dispositivi](#).

3. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi premere il tasto di scorrimento per configurare la connessione. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, viene richiesto di immettere un codice d'accesso.
4. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato [Invio di dati in corso](#).

La cartella [Inviati](#) in [Messaggi](#) non contiene i messaggi inviati tramite la connessione Bluetooth.

Se sono stati già inviati oggetti con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare [Altri dispositivi](#).

Per usare un accessorio audio Bluetooth come un vivavoce o auricolare Bluetooth, è necessario associare il proprio dispositivo con l'accessorio. Vedere il manuale d'uso dell'accessorio per il codice d'accesso e altre istruzioni. Per connettersi all'accessorio audio, premere il tasto di accensione e spegnimento per accendere l'accessorio. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In caso contrario, aprire [Dispositivi associati](#), scorrere fino all'accessorio e selezionare [Opzioni](#) > [Connetti](#).

## Indicatori della connessione Bluetooth

 La funzione Bluetooth è attivata.

 Quando l'icona lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo. Quando l'icona è fissa, la connessione Bluetooth è attiva.

## Associazione dei dispositivi

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Bluetooth](#) e scorrere verso destra per aprire la pagina [Dispositivi associati](#).

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. [Vedere "Autorizzazione di un dispositivo" a p. 68](#). L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo disp. assoc.](#). Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito.



**Suggerimento:** Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare [Altri dispositivi](#).

2. Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice d'accesso. Lo stesso codice d'accesso deve essere immesso anche nell'altro dispositivo.
3. Selezionare [Sì](#) per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi o [No](#) per confermare manualmente la connessione ogni volta che si effettua un tentativo di connessione. Una volta completata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare al dispositivo associato un alias visualizzabile solo sul proprio dispositivo, scorrere fino al dispositivo associato e selezionare [Opzioni](#) > [Asseg. nome breve](#).

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi [Opzioni](#) > [Elimina](#). Per eliminare tutte le associazioni, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina tutti](#).



**Suggerimento:** Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene disattivata.

## Connettività

### Autorizzazione di un dispositivo

Se si considera affidabile un dispositivo associato, è possibile consentire a tale dispositivo di connettersi automaticamente al proprio dispositivo. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra i due dispositivi possono essere stabilite automaticamente. Non è necessaria alcuna accettazione o autorizzazione. Usare questa impostazione per i propri dispositivi, quali un auricolare o PC compatibile o i dispositivi appartenenti a un utente ritenuto affidabile.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione da parte di altri dispositivi devono essere accettate singolarmente ogni volta.

### Ricezione di dati

Se si desidera ricevere dati tramite Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**. Quando si ricevono dati mediante la connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, il messaggio viene posizionato nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**



**Suggerimento:** È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card mediante un accessorio compatibile che supporta il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

### Chiusura di una connessione Bluetooth

La connessione Bluetooth viene disconnessa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari, mantengono la connessione anche quando non vengono effettivamente utilizzati.

## ■ Profilo di accesso SIM

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida installata nel dispositivo

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il dispositivo, accedere al sito Web all'indirizzo [www.nokia.com](http://www.nokia.com) e consultare il manuale utente del kit in uso.

### Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** per attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo.
2. Per abilitare l'accesso SIM remoto, scorrere fino a **Modalità SIM remota**, quindi premere il tasto di scorrimento.
3. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
4. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
5. Selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
6. Per effettuare l'associazione dei dispositivi, immettere nel dispositivo il codice di protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.
7. Autorizzare il kit veicolare. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi scorrere fino alla pagina **Dispositivi associati**. Scorrere fino al kit veicolare e immettere il codice di protezione Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Sì**. La connessione tra il dispositivo e il kit veicolare può essere stabilita senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione separata. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.



**Suggerimento:** se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo in uso ed è attivata l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

### ■ Infrar.

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

#### Invio e ricezione di dati

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Infrarossi](#), quindi premere il tasto di scorrimento per attivare la funzione a infrarossi sul dispositivo. Attivare la funzione a infrarossi sull'altro dispositivo.
3. Attendere alcuni secondi fino a quando non viene stabilita la connessione a infrarossi.
4. Per effettuare l'invio, ricercare il file desiderato nell'applicazione o in Gestione file, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Invia](#) > [Via infrarossi](#).

Se il trasferimento di dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli elementi ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti del menu [Messaggi](#).

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

### ■ Connessioni dati

#### Dati a pacc.

La tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) abilita l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). GPRS usa la tecnologia di trasmissione dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio di inviare dati in pacchetti consiste nel fatto che la rete viene occupata solo durante l'invio o la ricezione di dati. La tecnologia GPRS utilizza la rete in maniera efficiente in modo da consentire una più rapida configurazione delle connessioni dati e velocità più elevate di trasmissione dei dati.

È necessario effettuare l'abbonamento al servizio GPRS. Per la disponibilità e la sottoscrizione ai servizi GPRS, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

La tecnologia EGPRS (Enhanced GPRS) è simile a GPRS, ma offre una connessione più rapida. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi EGPRS e la velocità di trasferimento dati, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Si noti che, una volta selezionato GPRS come trasporto dati, il dispositivo usa EGPRS invece di GPRS se disponibile sulla rete.

Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS già esistente viene sospesa a meno che la rete non supporti il trasferimento dual mode.

#### UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è il sistema di comunicazione mobile di terza generazione. Oltre a voce e dati, il sistema UMTS consente il trasferimento di audio e video su dispositivi senza fili.

Il dispositivo può automaticamente passare dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa.

Per selezionare la rete da utilizzare, selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Rete](#) e la rete in [Modalità di rete](#). Se si desidera che il dispositivo passi automaticamente da una rete all'altra, selezionare [Modalità duale](#).

La rete GSM è contrassegnata con il simbolo , mentre la rete UMTS è indicata dal simbolo **3G**.

Quando si utilizza il dispositivo sulle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS, le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali. Ad esempio, è possibile navigare il Web più velocemente di prima e contemporaneamente parlare al telefono.

### ■ Gestione connessioni

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Gest. conn.](#)

Per visualizzare lo stato delle connessioni dati oppure per terminare le connessioni, selezionare [Conn. attive](#).

#### Visualizzazione e chiusura delle connessioni attive



**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

## Connettività

Nella vista delle connessioni attive, è possibile visualizzare le connessioni dati aperte.

Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco, quindi [Opzioni](#) > [Dettagli](#). Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare una connessione di rete, selezionare quella desiderata dall'elenco, quindi [Opzioni](#) > [Disconnetti](#).

Per terminare simultaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare [Opzioni](#) > [Disconnetti tutto](#).

Per visualizzare i dettagli di una rete, premere il tasto di scorrimento.

### ■ Modem

Selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Modem](#).

Assieme a un computer compatibile, il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web.

#### Prima di utilizzare il dispositivo come modem

- È necessario che sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto.
- È necessario effettuare l'abbonamento ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. Potrebbe essere necessario installare o aggiornare i driver per la funzione a infrarossi.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la funzione a infrarossi, premere il tasto di scorrimento. Accertarsi che le porte a infrarossi del dispositivo e del computer si trovino una di fronte all'altra e che non vi siano ostacoli tra esse.

Si noti che quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile impiegare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

### ■ Mobile VPN

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [VPN](#).

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia, disponibile gratuitamente dal sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com), consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPsec (IP Security), ossia un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi alla propria azienda.

Per utilizzare la rete VPN con un'applicazione, quest'ultima deve essere associata a un punto di accesso VPN. Un punto di accesso VPN è costituito da un punto di accesso a Internet e da un criterio VPN.

#### Gestione VPN

Nella gestione VPN, è possibile gestire i criteri VPN, i server dei criteri, i registri VPN e la password per la memorizzazione delle chiavi. I criteri VPN definiscono la modalità secondo cui i dati vengono crittografati per il trasferimento su reti non protette. La password per l'archivio delle chiavi garantisce la protezione delle chiavi stesse.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una chiamata dati o una connessione dati a pacchetto. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. I punti di accesso VPN associano i criteri VPN ai punti di accesso a Internet per creare connessioni crittografate.

Per accedere alla gestione VPN, selezionare [Gestione VPN](#) > [Opzioni](#) > [Apri](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Criteri VPN** — Per installare, visualizzare e aggiornare i criteri VPN.
- **Server criteri VPN** — Per modificare le impostazioni di connessione dei server dei criteri VPN da cui è possibile installare e aggiornare i criteri VPN.
- **Registro VPN** — Per visualizzare il registro delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni dei criteri VPN, nonché di altre connessioni VPN.

#### Gest. criteri VPN

Per gestire i criteri VPN, selezionare [Gestione VPN](#) > [Criteri VPN](#) > [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Installa criterio** — Per installare un criterio. Immettere il nome utente e la password per il server dei criteri VPN. Per ottenere il nome utente e le password, contattare l'amministratore del sistema.
- **Definisci pt. ac. VPN** — Per creare un punto di accesso VPN che associ un criterio VPN a un punto di accesso a Internet.
- **Aggiorna criterio** — Per aggiornare il criterio VPN selezionato.
- **Elimina criterio** — Per eliminare il criterio VPN selezionato. Se si elimina un criterio VPN, questo viene installato di nuovo al momento della successiva sincronizzazione del dispositivo con il server dei criteri VPN, a meno che tale criterio non sia stato

## Connettività

eliminato anche dal server. Analogamente, se un criterio VPN è stato eliminato dal server, verrà eliminato anche dal dispositivo al momento della sincronizzazione.

Per gestire i server dei criteri VPN, selezionare [Server criteri VPN](#) > [Opzioni](#) > [Apri](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo server** — Per aggiungere un server dei criteri VPN.
- **Sincronizza server** — Per installare un criterio VPN nuovo o aggiornare quello selezionato.
- **Elimina server** — Per eliminare il server dei criteri VPN selezionato.

Per gestire le impostazioni dei server dei criteri VPN, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo server](#) o [Modifica server](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome server criteri** — Immettere un nome da assegnare al server composto da un massimo di 30 caratteri.
- **Indir. server criteri** — Immettere l'indirizzo del server. Non è possibile modificare l'indirizzo del server dei criteri dopo avere stabilito la connessione al server per l'installazione o l'aggiornamento di criteri VPN.
- **P.to accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso a Internet che consente di stabilire la connessione al server dei criteri VPN.
- **Psw. archivio chiavi** — Per modificare la password per l'archivio delle chiavi private. La password viene creata automaticamente la prima volta che si rende necessario utilizzarla.

## Vis. registro VPN

Selezionare [Gestione VPN](#) > [Registro VPN](#).

Nel registro VPN vengono memorizzati gli accessi effettuati ai server VPN per l'installazione, l'aggiornamento e la sincronizzazione dei criteri VPN, nonché le connessioni VPN. I messaggi di errore, di avviso e di informazione sono contrassegnati con un'icona visualizzata a sinistra della voce. Per visualizzare i dettagli di una voce di registro, selezionarla. Comunicare i codici delle motivazioni visualizzati nella vista dettagliata agli amministratori del sistema. Tali codici consentono di ricercare le cause di eventuali problemi che possono verificarsi durante la connessione VPN. Se il registro supera le dimensioni massime pari a 20 KB, le voci di registro meno recenti vengono sostituite da quelle nuove.

Selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna registro** — Per aggiornare il registro.
- **Cancella registro** — Per eliminare le voci del registro.

## ■ Sincronizzaz. dati

[Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Sincronizz.](#)

Utilizzare la funzione [Sincronizz.](#) per sincronizzare la rubrica, l'agenda o l'applicazione Note con le corrispondenti applicazioni di un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

 **Suggerimento:** è inoltre possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi.

## Creazione di un profilo di sincronizzazione

Per creare un profilo, selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo profilo sincr.](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo sincr.** — Immettere un nome per il profilo.
- **Applicazioni** — Selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo.
- **Connessione** — Specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare un profilo esistente, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#).

## Profili di sincronizzazione

Nella vista principale di [Sincronizz.](#), selezionare [Opzioni](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sincronizza** — Per sincronizzare i dati inclusi nel profilo selezionato con un database remoto.
- **Nuovo profilo sincr.** — Per creare un profilo di sincronizzazione. È possibile creare più profili di sincronizzazione per un'applicazione in modo da variare il tipo di trasporto dati in uso o il database remoto con cui si effettua la sincronizzazione del dispositivo.
- **Visualizza registro** — Per visualizzare le voci aggiunte, aggiornate ed eliminate durante l'ultima sincronizzazione con il profilo.
- **Elimina** — Per eliminare il profilo selezionato.

## Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per regolare le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare [Nuovo profilo sincr.](#) > [Connessione](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Versione del server** — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server e-mail.
- **ID server** — Immettere l'ID del server e-mail. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionata la versione 1.2 del protocollo SyncML.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di trasporto dati per la connessione al database remoto durante la sincronizzazione.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione della sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server contenente il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Password** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Consenti rich. sincr.** — Per consentire l'avvio della sincronizzazione a partire dal server remoto contenente il database, selezionare **Sì**.
- **Accetta rich. sincr.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la sincronizzazione a partire dal server, selezionare **No**.
- **Autenticaz. rete** — Per eseguire l'autenticazione del dispositivo nella rete prima di effettuare la sincronizzazione, selezionare **Sì**. Immettere nome utente e password di rete.

## Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione [Rubrica](#), scorrere fino al profilo desiderato, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#) > [Applicazioni](#) > [Rubrica](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincr.** — Specificare se sincronizzare la rubrica con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare la rubrica.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più rubriche, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

## Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione [Agenda](#), scorrere fino al profilo desiderato, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#) > [Applicazioni](#) > [Agenda](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincr.** — Specificare se sincronizzare l'agenda con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'agenda.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più agende, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

## Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione [Note](#), scorrere fino al profilo desiderato, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#) > [Applicazioni](#) > [Note](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincr.** — Specificare se sincronizzare l'applicazione Note con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'applicazione Note.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più applicazioni [Note](#), selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

## ■ Roaming e-mail

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Gruppi di punti accesso](#).

Per l'accesso al servizio e-mail, il dispositivo esegue il roaming tra tecnologie di accesso senza fili, quali WiFi e GPRS. Ad esempio, è possibile iniziare una sessione e-mail a casa e proseguirla mentre si va al lavoro. Mentre la sessione prosegue senza interruzioni,

## Connettività

il dispositivo passa dalla connessione WiFi alla connessione GPRS per poi passare nuovamente alla connessione WiFi, una volta arrivati a destinazione.

### Gruppi di punti di accesso

Per creare un gruppo di punti di accesso, selezionare [Gruppi di punti accesso](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo gruppo](#). Nel campo [Nome gruppo](#), immettere un nome per il gruppo. Nel campo [Passaggio connessione](#) specificare se si desidera che il cambio di connessione venga visualizzato sul display del dispositivo. Selezionare e modificare i punti di accesso che appartengono a questo gruppo nella sezione [Punti di accesso](#).

Per aggiungere un nuovo punto di accesso in un gruppo selezionato, selezionare [Punti di accesso](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi punto accesso](#) e, quindi, il punto di accesso da inserire.

Per modificare un punto di accesso appartenente a un gruppo, selezionarlo e, quindi, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Per rimuovere un punto di accesso da un gruppo, selezionarlo e, quindi, selezionare [Opzioni](#) > [Rimuovi](#).

Per specificare l'ordine di utilizzo dei punti di accesso per il roaming e-mail, selezionare un gruppo di punti di accesso e, quindi, [Cambia](#). Scorrere fino a un punto di accesso e selezionare [Opzioni](#) > [Alza priorità](#) o [Abbassa priorità](#).

Per modificare le impostazioni SMTP di un punto di accesso, selezionare il gruppo di punti di accesso desiderato nell'elenco e premere il tasto di scorrimento. Scorrere fino a [Punti di accesso](#) e premere il tasto di scorrimento. Selezionare il punto di accesso desiderato dal relativo elenco, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni SMTP](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- [Ignora server SMTP](#) — Per sovrascrivere le impostazioni per il server SMTP correnti.
- [Server SMTP](#) — Per modificare il nome o l'indirizzo IP del server.
- [Connessione protetta](#) — Per specificare l'uso di una connessione protetta
- [Usa autenticazione](#) — Per specificare l'uso dell'autenticazione.
- [Nome utente](#) — Per modificare il nome utente per il server SMTP.
- [Password](#) — Per modificare la password per il server SMTP.

### Configurazione dei gruppi di punti di accesso per il servizio e-mail e la sincronizzazione

Per impostare un gruppo di punti di accesso per l'e-mail, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Casella e-mail](#) > [Opzioni](#) > [Impostazioni e-mail](#) > [Connessione](#) > [E-mail in arrivo](#) > [P.to accesso in uso](#) > [Seleziona gruppo](#), quindi il gruppo di punti di accesso desiderato.

Per impostare un gruppo di punti di accesso per la sincronizzazione, selezionare [Menu](#) > [Connettiv.](#) > [Sincr.](#) > [Profilo](#) > [Opzioni](#) > [Modifica profilo](#) > [Connessione](#) > [Punto di accesso](#) > [Seleziona gruppo](#), quindi il gruppo di punti di accesso desiderato.

## 11. Rete LAN senza fili (WLAN)

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Questo dispositivo può rilevare e connettersi ad una rete LAN senza fili (WLAN). Per utilizzare la rete LAN senza fili, è necessario che una rete sia disponibile e che il dispositivo vi sia connesso.

### ■ Visualizzazione della disponibilità della rete LAN senza fili

Sul dispositivo viene indicata la rete LAN senza fili disponibile.

Se si desidera che sul dispositivo venga indicata la disponibilità della rete LAN senza fili, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponibilità**.

Se è disponibile la rete LAN senza fili, sul display compare l'icona .



**Suggerimento:** È anche possibile esaminare l'area per rilevare la presenza di eventuali reti.

### ■ Connessioni LAN senza fili



**Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Per utilizzare la rete LAN senza fili, è necessario creare un punto di accesso a Internet (IAP) in una rete LAN senza fili. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono collegarsi a Internet. Quando si crea una connessione dati usando un punto di accesso a Internet in una rete LAN senza fili, si stabilisce una connessione LAN senza fili. La connessione LAN senza fili attiva viene terminata quando si interrompe la connessione dati. È anche possibile terminare la connessione manualmente. [Vedere "Gestione connessioni" a p. 69.](#)

È possibile utilizzare la rete LAN senza fili durante una chiamata vocale o quando è attiva una connessione dati a pacchetto. Non è possibile essere connessi contemporaneamente a più punti di accesso in una LAN senza fili, ma più applicazioni possono utilizzare lo stesso punto di accesso a Internet.

Quando il dispositivo è impostato sul modo d'uso **Offline**, è possibile usare la rete LAN senza fili (se disponibile). Ricordarsi di rispettare sempre eventuali requisiti di sicurezza quando si stabilisce e si utilizza una connessione LAN senza fili.

Se si sposta il dispositivo all'interno della rete LAN senza fili ma fuori dal raggio di azione del punto di accesso, la funzionalità di "roaming" può connettere automaticamente il dispositivo ad un altro punto di accesso che appartiene alla stessa rete. Fino a che si rimane all'interno del raggio di azione dei punti di accesso che appartengono alla stessa rete, il dispositivo può restare connesso alla rete.



**Suggerimento:** Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo (ad esempio, per configurare l'indirizzo MAC del proprio dispositivo su un router WLAN), immettere \*#62209526# con la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC compare sul display del dispositivo.

### ■ Modalità operative

Il dispositivo supporta diversi tipi di comunicazione in una rete LAN senza fili. Le due modalità operative sono: "infrastruttura" e "ad hoc".

- La modalità operativa "infrastruttura" supporta due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili comunicano tra loro tramite un punto di accesso di una LAN senza fili oppure i dispositivi senza fili comunicano con un dispositivo di rete LAN con fili tramite un punto di accesso di una LAN senza fili. Tra i vantaggi offerti dalla modalità "infrastruttura", il principale è rappresentato dal maggiore controllo che l'utente può avere sui collegamenti di rete perché questi passano attraverso un punto di accesso. Un dispositivo senza fili può accedere a tutti i servizi che sono disponibili in una rete LAN con fili standard (ad esempio, database aziendale, e-mail, Internet e altre risorse di rete).
- Nella modalità operativa "ad hoc", è possibile inviare e ricevere i dati (ad esempio, per stamparli) da altri dispositivi con il supporto per una rete LAN senza fili compatibile. Per utilizzare queste funzioni, potrebbe essere necessaria un'applicazione di altri produttori. Non è necessario alcun punto di accesso di una rete LAN senza fili. È sufficiente impostare le configurazioni necessarie e si può iniziare a comunicare. Una rete "ad hoc" è semplice da configurare, ma le comunicazioni sono limitate ai soli dispositivi che si trovano nel suo raggio di azione e che supportano la tecnologia LAN senza fili compatibile.

### ■ Procedura guidata WLAN

La procedura guidata WLAN semplifica la connessione ad una rete LAN senza fili.

La procedura guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni LAN senza fili e delle ricerche in rete nella modalità Menu rapido. Per visualizzare le opzioni disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento. A seconda

## Rete LAN senza fili (WLAN)

dello stato, si può avviare il browser Web usando una connessione LAN senza fili, disconnettersi da una rete LAN senza fili, ricercare le reti LAN senza fili oppure attivare e disattivare la scansione della rete.

Se la scansione della rete LAN senza fili è disattivata e non si è connessi ad alcuna rete LAN senza fili, nella modalità Menu rapido compare **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e ricercare le reti LAN senza fili disponibili, scorrere fino a uno stato e premere il tasto di scorrimento.

Per avviare la ricerca di una LAN senza fili disponibile, scorrere fino a uno stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca rete WLAN**. Per disattivare la scansione di una LAN senza fili, scorrere fino a uno stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Disattiva scans. WLAN**.

Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigaz. Web**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente un punto di accesso a Internet (IAP) per la rete LAN senza fili selezionata. Questo punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete LAN senza fili.

Se si seleziona una rete LAN senza fili protetta, viene richiesto di immettere i codici di accesso appropriati. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) nascosto corretto.

È anche possibile avviare la procedura guidata WLAN separatamente, così da ottenere maggiori informazioni sulle reti LAN senza fili disponibili nel raggio di azione del dispositivo. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**. Viene visualizzato un elenco delle reti trovate.

Scorrere fino alla rete desiderata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Avvia navigaz. Web** o **Continua navig. Web** — Consente di avviare o continuare la navigazione nel Web usando il punto di accesso IAP della rete LAN senza fili.
- **Disconnetti WLAN** — Consente di disattivare la connessione attiva alla rete LAN senza fili.
- **Aggiorna** — Consente di aggiornare l'elenco di reti LAN senza fili disponibili.
- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli della rete LAN senza fili.
- **Definisci punto acc.** — Consente di creare un punto di accesso a Internet senza avviare il browser Web.

Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

### ■ Punti di accesso in una rete LAN senza fili

Per ricercare le reti LAN senza fili disponibili all'interno di un'area, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**. Per creare un punto di accesso a Internet in una rete LAN senza fili, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto acc.**. Per visualizzare i dettagli di una rete presente nell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Quando un'applicazione richiede di selezionare un punto di accesso, selezionare il punto di accesso creato. È anche possibile creare un punto di accesso a Internet selezionando **Cerca rete WLAN** oppure utilizzando **Gest. conn.** per creare i punti di accesso a Internet. [Vedere "Gestione connessioni" a p. 69.](#)

### ■ Configurazione manuale di un punto di accesso nella rete LAN senza fili

Se non è possibile utilizzare la procedura guidata WLAN, è possibile definire manualmente i punti di accesso nella rete LAN senza fili.

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
  - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **LAN senza fili**.
  - **Nome della rete WLAN** — Per immettere il Service Set Identifier (SSID, cioè il nome che identifica la specifica rete LAN), selezionare **Inserisci manual.**. Per selezionare una rete tra le reti LAN senza fili presenti nel raggio di azione del dispositivo, selezionare **Cerca nomi rete**.
  - **Stato della rete** — Selezionare **Nascosto** se la rete a cui ci si sta per connettere è nascosta oppure **Pubblico** se la rete non è nascosta.
  - **Modalità di rete WLAN** — Se si seleziona **Infrastruttura**, i dispositivi possono comunicare tra loro e con i dispositivi LAN con fili tramite un punto di accesso in una rete LAN senza fili. Se si seleziona **Ad-hoc**, i dispositivi possono inviare e ricevere i dati direttamente e non è necessario alcun punto di accesso.
  - **Modalità prot. WLAN** — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso della rete LAN senza fili. Se si seleziona WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA2 (Wi-Fi Protected Access), è necessario configurare anche le altre impostazioni.
  - **Impostaz. di prot. WLAN** — Modificare le impostazioni di protezione per la **Modalità prot. WLAN** selezionata.
  - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

## ■ Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per la rete LAN senza fili

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#).

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete LAN senza fili, selezionare [Opzioni](#) > [Impost. avanzate](#), quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- [Impostazioni IPv4](#) — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.
- [Impostazioni IPv6](#) — Selezionare oppure immettere gli indirizzi dei server dei nomi per il protocollo Internet IPv6.
- [Canale ad-hoc](#) — Se la modalità di rete selezionata è "ad-hoc", selezionare [Definito dall'utente](#) per immettere manualmente un numero di canale (1-11).
- [Indirizzo serv. proxy](#) — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- [Numero porta proxy](#) — Immettere il numero di porta del server proxy.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

## 12. Web

---

Selezionare **Menu** > **Web** (servizio di rete).

**Web** è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser **Web**, è possibile consultare i normali siti Web. Questo tipo di pagine impiega i linguaggi XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language). Per la navigazione attraverso le pagine WAP, utilizzare **Menu** > **Multimedia** > **Servizi**. Ciascun browser utilizza i propri preferiti. I collegamenti contenuti nei messaggi ricevuti vengono aperti nel browser **Servizi**.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

### ■ Punti di acc.

Per la navigazione nel Web, è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet. Se è in corso una chiamata dati o una connessione GPRS, occorre che la rete senza fili supporti le chiamate dati o il servizio GPRS e che il servizio dati sia attivato sulla carta SIM. In base alla carta SIM in uso, è possibile che sul dispositivo le impostazioni del punto di accesso a Internet siano state configurate automaticamente. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.



**Suggerimento:** è possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso a Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalle pagine Web dell'operatore di rete o del fornitore di servizi.

È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso a Internet manualmente. [Vedere "Punti accesso Internet" a p. 64.](#)

### ■ Navigare il Web

Usare il tasto di scorrimento per la navigazione. Il tasto di scorrimento viene visualizzato sotto forma di puntatore sulle pagine Web, mediante il quale è possibile scorrere verso l'alto, il basso, sinistra e destra nelle pagine stesse. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il tasto di scorrimento.

Per navigare il Web, selezionare un preferito e premere il tasto di scorrimento. È inoltre possibile immettere l'indirizzo Web e premere il tasto di scorrimento. Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



**Suggerimento:** quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate che corrispondono a quanto immesso. Per accedere a una pagina, scorrere fino all'indirizzo desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per aprire un collegamento Web, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono generalmente sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**

Tasti di scelta rapida:

- Premere **1** per accedere ai **Preferiti**.
- Premere **2** per ricercare parti di testo.
- Premere **3** per tornare alla pagina precedente.
- Premere **5** per alternare tra le finestre del browser aperte.
- Premere **8** per aprire la panoramica della pagina.
- Premere **9** per accedere a una pagina Web diversa.

### ■ Preferiti

Il dispositivo potrebbe consentire o avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferito, scorrere fino al preferito e premere il tasto di scorrimento.

Per accedere a un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per eliminare un preferito, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto cancella.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**. Scorrere fino a **Nome** per immettere un nome descrittivo per il preferito, **Indirizzo** per immettere l'indirizzo della pagina Web, **Punto di**

**accesso** per modificare il punto di accesso per la connessione alla pagina Web e **Nome utente** o **Password** per immettere il nome utente e la password, se richiesti dal fornitore di servizi. Per salvare il preferito, selezionare **Indietro**.

## ■ Term. conness.

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Disconnetti** oppure, per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

## Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Svuota cache**.

## ■ Feed e blog di notizie

Selezionare **Menu** > **Web** > **Feed Web**.

I Feed Web contengono solitamente titoli di news e articoli, spesso relativi a notizie recenti o altri argomenti.



**Suggerimento:** il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati. Spesso, l'autore rappresenta un fattore importante nei blog.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiungere un feed o un blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Nuovo feed**, quindi immettere le informazioni.

Per modificare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Modifica**, quindi modificare le informazioni.

## ■ Impost. Web

Selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Punto di accesso** — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione alle pagine Web e premere il tasto di scorrimento.
- **Pagina iniziale** — Selezionare la pagina che si desidera impostare come pagina iniziale. Selezionare **Predefinita** per utilizzare la pagina iniziale del punto di accesso, **Definite utente** per immettere l'indirizzo della pagina iniziale oppure **Usa pagina corrente** per utilizzare la pagina Web correntemente aperta come pagina iniziale.
- **Carica imm. e suoni** — Selezionare **No** per caricare più velocemente le pagine durante la consultazione evitando la visualizzazione delle immagini in esse contenute.
- **Codifica predefinita** — Selezionare la codifica dei caratteri corretta per la lingua desiderata.
- **Preferiti automatici** — Selezionare **Attiva** per salvare automaticamente gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Preferiti autom.**. Per nascondere la cartella, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Dimensioni schermo** — Selezionare **Schermo intero** per utilizzare l'intera area del display per la visualizzazione delle pagine Web. È possibile premere il tasto di selezione sinistro per accedere alle **Opzioni** e utilizzare quelle disponibili durante la consultazione nella modalità a schermo intero.
- **Mini mappa** — Specificare se visualizzare una panoramica della pagina come miniatura nella parte superiore della pagina correntemente visualizzata.
- **Cronologia** — Specificare se visualizzare le miniature delle pagine visitate quando si desidera tornare indietro nella cronologia della navigazione.
- **Cookie** — Selezionare per consentire o rifiutare l'invio e la ricezione dei cookie. I cookie sono informazioni raccolte dal server di rete sulle visite effettuate alle diverse pagine Web. I cookie sono necessari in caso vengano effettuati degli acquisti sul Web, per conservare gli articoli interessati fino al raggiungimento della pagina della cassa, ad esempio. Tuttavia, è possibile che tali informazioni vengano trattate in modo errato (ad esempio, è possibile ricevere avvisi pubblicitari indesiderati sul dispositivo).
- **Script Java/ECMA** — Alcune pagine Web potrebbero includere comandi di programma che influiscono sull'aspetto della pagina o sull'interazione tra la pagina e gli utenti. Per non utilizzare tali script, ad esempio se si hanno problemi durante il download, selezionare **Disattivati**.
- **Avvisi di protezione** — Selezionare **Visualizza** o **Nascondi** per visualizzare o nascondere gli avvisi di protezione che si potrebbero ricevere durante la navigazione.
- **Blocca popup** — Specificare se si desidera consentire i popup. Alcuni popup potrebbero essere necessari, ad esempio le pagine di dimensioni più ridotte in cui vengono scritti i messaggi e-mail nei sistemi di posta elettronica basati su Web, ma potrebbero inoltre contenere avvisi pubblicitari indesiderati.

## ■ Servizi

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Servizi](#) (servizio di rete).

[Servizi](#) è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser WAP [Servizi](#), è possibile consultare le pagine appositamente create per i dispositivi mobili. Ad esempio, è possibile che gli operatori dispongano di pagine WAP per i dispositivi mobili. Per navigare tra le pagine Web normali, utilizzare l'altro browser in [Menu](#) > [Web](#).

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.



**Suggerimento:** per avviare una connessione, tenere premuto **0** in modalità standby.

## 13. Fotocam.

È possibile scattare foto o registrare clip video con la fotocamera integrata. L'obiettivo della fotocamera si trova sul retro del dispositivo e il display funge da mirino. La fotocamera produce foto in formato .jpeg e clip video in formato .3gpp.

### ■ Acquisizione di una foto

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocam.**

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1600 x 1200 pixel.

2. Usare il display come mirino, puntare sul soggetto della foto e premere il tasto a scorrimento. Il dispositivo salva la foto nella cartella predefinita o nella cartella definita dall'utente.



**Suggerimento:** Per ingrandire o ridurre l'immagine prima di scattare la foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.

3. Se non si desidera conservare la foto salvata, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per tornare al mirino e scattare un'altra foto. Selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria** per visualizzare la foto nella **Galleria**.

Se l'illuminazione è scarsa, selezionare **Opzioni** > **Modalità notte** dopo aver aperto l'applicazione **Fotocam.** ma prima di scattare una foto.

Per regolare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Bilanciament. bianco** oppure **Tonalità colori**.

Per scattare foto in sequenza, selezionare **Opzioni** > **Modalità sequenza**. La fotocamera scatta sei foto in sequenza.

Per usare l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Autoscatto**, scegliere il timeout desiderato, quindi premere **Attiva**. La fotocamera scatta la foto quando scade il timeout.



**Suggerimento:** È possibile visualizzare le foto in **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

### ■ Registrazione di un clip video

1. Selezionare **Fotocam.** e scorrere verso destra per attivare il registratore video.
2. Per avviare la registrazione di un clip video, premere il tasto di scorrimento.
3. Il tempo di registrazione rimanente viene visualizzato sulla parte superiore del display. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il dispositivo salva il clip nella cartella predefinita o nella cartella definita dall'utente.
5. Se non si desidera conservare il clip video salvato, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Selezionare **Indietro** per tornare al mirino e registrare un altro clip video. Selezionare **Opzioni** > **Riproduci** per visualizzare il clip video nell'applicazione **RealPlayer**.

### ■ Inserimento di foto nei messaggi

Quando si crea un nuovo messaggio multimediale, è possibile aprire la fotocamera per inserire una nuova foto nel messaggio.

Per inserire una foto in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Immagine**. Il mirino mostra l'immagine da acquisire. Per scattare una foto, premere il tasto di scorrimento. Per inserire la foto nel messaggio, premere il tasto di scorrimento.

### ■ Inserimento di video nei messaggi

Quando si crea un nuovo messaggio multimediale, è possibile aprire la fotocamera per inserire un nuovo video nel messaggio.

Per inserire un video in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Clip video**. Premere il tasto di scorrimento per avviare la registrazione. Per inserire il video nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Seleziona**.

### ■ Impostaz.

Per modificare le impostazioni relative alle immagini, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocam.** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Foto** e definire quanto segue:

- **Qualità foto** — Definire quanto devono essere compresse le foto quando vengono salvate. **Alta** fornisce la migliore qualità delle immagini, ma occupa uno spazio maggiore nella memoria. **Normale** è l'impostazione predefinita per la qualità. **Base** occupa uno spazio di memoria minimo.
- **Mostra foto acquisita** — Scegliere se l'immagine acquisita deve essere visualizzata dopo l'acquisizione.
- **Risoluzione foto** — Selezionare la risoluzione delle foto scattate.
- **Nome foto predef.** — Selezionare **Data** o **Testo** per il titolo predefinito da assegnare alla foto. **Data** assegna la data dello scatto come titolo della foto. **Testo** assegna il testo scelto dall'utente e un numero alla foto.

## F o t o c a m .

- **Memoria in uso** — Selezionare la memoria da utilizzare per memorizzare le immagini: **Memoria telefono** o **Memory card**.

Per modificare le impostazioni relative ai video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** e definire quanto segue:

- **Durata** — Selezionare la durata dei clip video da registrare. La durata massima di un clip video dipende dalla memoria disponibile.
- **Risoluzione video** — Selezionare la risoluzione da usare durante la registrazione del video. L'impostazione predefinita per la risoluzione è sempre il valore minimo.
- **Nome video predef.** — Selezionare **Data** o **Testo** per il titolo predefinito da assegnare a un video registrato. **Data** assegna la data della registrazione come titolo. **Testo** assegna il testo definito dall'utente e un numero al video registrato.
- **Memoria in uso** — Selezionare la memoria da utilizzare per memorizzare i video registrati: **Memoria telefono** o **Memory card**.

## 14. Applicazioni multimediali

---

Selezionare **Menu** > **Multimedia**.

**Multimedia** contiene diverse applicazioni multimediali che consentono di salvare e visualizzare immagini, registrare file audio e riprodurre clip audio.

### ■ Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Usare la **Galleria** per selezionare e usare diversi tipi di file multimediali, tra cui immagini, video, file musicali e audio. Tutte le immagini e i video visualizzati e tutti i file musicali e audio ricevuti vengono automaticamente salvati in **Galleria**. È possibile sfogliare, aprire e creare cartelle e selezionare, copiare e spostare oggetti nelle cartelle. I clip audio vengono aperti nel lettore musicale, mentre i clip video e i collegamenti in streaming si aprono nell'applicazione RealPlayer.

Per aprire un file o una cartella, premere il tasto di scorrimento. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**.

Per copiare o spostare file, selezionare un file e, quindi, **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**, **Nuova cartella**, **Sposta in mem. card**, **Copia in memory card**, **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**

Per scaricare i file in una delle cartelle principali della **Galleria** mediante il browser, selezionare **Downl. imm.**, **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Il browser si apre ed è possibile selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per cercare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere una stringa di ricerca (ad esempio, il nome o la data del file che sta cercando). Vengono visualizzati i file che corrispondono alla stringa di ricerca immessa.

### Imm.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

L'applicazione **Immagini** è composta da due viste:

- Nel browser delle immagini è possibile inviare, organizzare, eliminare e rinominare le immagini memorizzate nel dispositivo o nella memory card. È possibile impostare le immagini come sfondo del display.
- Nel visualizzatore di immagini, che si apre quando viene selezionata un'immagine nel relativo browser, è possibile visualizzare e inviare singole immagini.

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. Il dispositivo non supporta necessariamente tutte le varianti dei formati di file.

Per aprire e visualizzare un'immagine, selezionare quella desiderata nel browser delle immagini, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**. L'immagine si apre nel visualizzatore di immagini.

Per aprire l'immagine successiva o precedente e visualizzarla nell'apposito visualizzatore, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** oppure premere **5o 7**. Per ridurre l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Zoom indietro** oppure premere **0**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero** oppure premere due volte **7**. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

### Gest. file immagini

Per visualizzare le informazioni dettagliate su un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**. Vengono visualizzati il nome e le dimensioni del file, l'ora e la data dell'ultima modifica del file e la risoluzione dell'immagine in pixel.

Per inviare un'immagine, selezionare quella desiderata, **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare il metodo di invio.

Per rinominare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina**. Immettere un nuovo nome, quindi selezionare **OK**.

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine a una scheda della rubrica, selezionare un'immagine, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a scheda**. Si apre la vista della rubrica ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere l'immagine.

### Org. immagini

Per creare nuove cartelle in cui memorizzare le immagini, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**. Immettere il nome da assegnare alla cartella, quindi selezionare **OK**.

Per spostare un'immagine in un'altra cartella, selezionare l'immagine desiderata, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**. Scorrere fino alla cartella in cui si desidera spostare l'immagine, quindi selezionare **Sposta**.

### ■ RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

**RealPlayer** consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un PC compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web.

I formati supportati da **RealPlayer** includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. **RealPlayer** non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato di file multimediale.



**Suggerimento:** lo streaming dei file video e audio consente di riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.

### Ripr. clip video e coll. streaming



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per selezionare i file audio e video da riprodurre utilizzando **RealPlayer**, selezionare **Opzioni** > **Apri**, quindi scorrere fino a un clip multimediale memorizzato nel dispositivo o su una memory card.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip multimediale, quindi selezionare **Riproduci**; in alternativa, stabilire la connessione al Web, scorrere fino a un clip video o a un file audio, quindi selezionare **Riproduci**. **RealPlayer** riconosce due tipi di collegamento: l'URL `rtsp://` e l'URL `http://` che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, **RealPlayer** tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso Internet.

Per riprodurre i file audio e video memorizzati nel dispositivo o su una memory card, selezionare il file desiderato, quindi **Riproduci**.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta, la riproduzione di un clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo interno, selezionare **Opzioni** > **Riproduci a sch. int.** La visualizzazione dell'area del video viene impostata sulla modalità normale o a schermo intero. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.

Per salvare un clip multimediale, selezionare **Opzioni** > **Salva**, scorrere fino a una cartella memorizzata nel dispositivo o su una memory card, quindi selezionare **Salva**. Per salvare il collegamento a un file multimediale nel Web, selezionare **Salva collegamento**.

Per riprodurre rapidamente un clip in avanti/all'indietro, scorrere verso l'alto o verso il basso.



**Suggerimento:** per avanzare rapidamente durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso l'alto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per aumentare o ridurre il volume durante la riproduzione, premere i tasti di regolazione del volume.

### Invio di file audio e clip video

È possibile trasferire un clip multimediale a un altro dispositivo o allegarlo a un messaggio MMS, a un documento o a una presentazione di diapositive.

Per trasferire un clip multimediale mediante una connessione a infrarossi o Bluetooth, selezionare il clip desiderato, quindi **Opzioni** > **Invia**. Selezionare un metodo da utilizzare per l'invio del clip a un altro dispositivo.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare e, quindi, **Inserisci oggetto** > **Clip video** o **Clip audio**.

Per rimuovere un clip multimediale inserito, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi** > **SI**.

## Ricez. video

Selezionare **Menu** > **Messaggi**. Aprire un messaggio contenente un clip video. Scorrere fino al clip e premere il tasto di scorrimento.

Selezionare **Pausa** o **Stop**, quindi **Opzioni**, infine:

- **Riproduci** — Per riprodurre il clip dall'inizio.
- **Riproduci a sch. int.** — Per riprodurre il clip in modalità a schermo intero. I clip in formato orizzontale vengono ruotati di 90 gradi. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere un tasto qualsiasi.
- **Continua** — Per riprendere la riproduzione del clip.
- **Continua a sch. int.** — Per continuare la riproduzione del clip in modalità a schermo intero.
- **Disattiva audio** — Per disattivare l'audio del clip video. Per riattivare l'audio, scorrere verso destra.
- **Salva collegamento** — Per salvare il collegamento Web a un clip.
- **Dettagli clip** — Per visualizzare informazioni quali la durata e le dimensioni del clip.
- **Impostazioni** — Per modificare le impostazioni video o di connessione.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare il clip desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli clip**. Tra le informazioni figurano la velocità in bit e il collegamento Internet di un file di streaming.

## Impostaz.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

### Impost. video

Selezionare **Video** > **Loop** > **Attiva** per ripetere automaticamente i clip video al termine della riproduzione.

### Impost. connessione

Selezionare **Connessione**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il tasto di scorrimento per modificarle:

- **Proxy** — Per selezionare un server proxy e digitare l'indirizzo IP e il numero di porta del server stesso.
- **Rete** — Per modificare il punto di accesso che consente di stabilire la connessione a Internet e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione.

### Impost. proxy

I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e i relativi utenti, utilizzati da alcuni fornitori di servizi per aumentare la protezione o per velocizzare l'accesso alle pagine Web che contengono file multimediali.

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Connessione** > **Proxy**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il tasto di scorrimento per modificarle:

- **Usa proxy** — Selezionare **Sì** per utilizzare un server proxy.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo IP del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.

### Impostaz. rete

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Connessione** > **Rete**, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il tasto di scorrimento per modificarle:

- **P.to accesso predef.** — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione a Internet e premere il tasto di scorrimento.
- **Resta in linea per** — Impostare l'intervallo temporale allo scadere del quale si desidera che **RealPlayer** si scolleghi dalla rete in caso di pausa della riproduzione di un clip multimediale riprodotto mediante un collegamento di rete. Selezionare **Limite definito** e premere il tasto di scorrimento. Immettere l'ora e selezionare **OK**.
- **Porta UDP più bassa** — Immettere il numero inferiore dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 1024.
- **Porta UDP più alta** — Immettere il numero superiore dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 65535.

### Impostazioni di rete avanzate

Per modificare i valori relativi alla larghezza di banda di varie reti, selezionare **Connessione** > **Rete** > **Opzioni** > **Impostaz. avanzate**.

Per selezionare la larghezza di banda di ciascuna delle reti incluse nell'elenco, scorrere fino alla relativa impostazione e premere il tasto di scorrimento. Scorrere fino al valore desiderato, quindi selezionare **OK**.

Per immettere manualmente il valore della larghezza di banda, selezionare **Limite definito**.

## Applicazioni multimediali

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Indietro**.

### ■ Lett. musicale



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus..**

Il lettore musicale consente di riprodurre file musicali, creare e ascoltare elenchi di brani e scaricare musica. Il lettore musicale supporta file con estensioni quali, ad esempio, MP3 e AAC.

### Asc. di musica



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per selezionare un brano musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica. Tutti i brani** consente di visualizzare l'elenco di tutti i brani memorizzati sul dispositivo. Per visualizzare i brani ordinati, selezionare **Album, Artisti, Elenchi brani, Generi** o **Compositori**. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Per passare dalla modalità di riproduzione a quella di pausa durante la riproduzione, premere ► e ||. Per arrestare la riproduzione di un brano, premere ■.

Dopo avere aggiunto o rimosso file musicali nel dispositivo, è necessario aggiornare la **Raccolta musica**. Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus..** Il lettore ricerca i file musicali nella memoria del dispositivo, quindi li aggiorna nella **Raccolta musica**.

Per selezionare il brano precedente o successivo, scorrere verso l'alto o verso il basso con il tasto di scorrimento.

Per riprodurre in modo ripetuto i brani, selezionare **Opzioni** > **Loop**. Selezionare **Tutti** per ripetere tutti i brani inclusi nella cartella corrente, **Uno** per ripetere il brano selezionato oppure **Disattiva** per disattivare la modalità di ripetizione.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Riproduz. casuale**.

Per visualizzare le informazioni sui brani musicali, scorrere fino al brano desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Tasti di scelta rapida:

- Premere **5** per mettere in pausa un brano.
- Premere **4** per tornare all'inizio del brano. Premere entro due secondi dall'inizio della canzone per tornare al brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere il brano.
- Premere **6** per passare al brano successivo. Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano.
- Premere **8** per arrestare la riproduzione del brano.

### Regol. volume brani

Per controllare il volume dei brani, premere i tasti di regolazione del volume. Per disattivare l'audio, premere il tasto di riduzione del volume fino a quando l'audio non viene disattivato.

### Elen. brani

È possibile creare un nuovo elenco di brani in cui aggiungere brani oppure selezionare un elenco di brani salvato.

Per creare un nuovo elenco di brani, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** > **Elenchi brani** > **Opzioni** > **Nuovo elenco brani**. Scrivere il nome da assegnare al nuovo elenco di brani, quindi selezionare **OK**.

Per aggiungere un brano a un elenco, aprire l'elenco di brani desiderato e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

### Equal.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

È possibile personalizzare l'audio dei file musicali tramite l'applicazione **Equalizzatore**, utilizzando le opzioni di frequenza predefinite in base ai tipi di musica, come, ad esempio, il rock. È inoltre possibile creare impostazioni personalizzate in base alle proprie preferenze di ascolto.

Non è possibile utilizzare altre funzioni dell'applicazione **Lettore mus.** quando è aperto l'**Equalizzatore**.

L'applicazione **Equalizzatore** consente di aumentare o ridurre le frequenze durante la riproduzione di musica, nonché di modificare l'effetto della musica riprodotta. Nel dispositivo sono disponibili le impostazioni di frequenza predefinite come, ad esempio, **Rock**.

## Applicazioni multimediali

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di musica, scorrere fino alla frequenza desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

### Creaz. frequenza personalizzata

1. Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.**.
2. Immettere il nome per l'impostazione della frequenza predefinita, quindi selezionare **OK**.
3. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda. Per spostarsi tra le bande, scorrere verso sinistra o verso destra.
4. Selezionare **Indietro** per salvare la nuova impostazione di frequenza oppure **Opzioni** > **Ripristina val. pred.** per impostare le bande su una frequenza neutra e ricominciare da capo.

Per modificare un'impostazione di frequenza predefinita, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.** o **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, scorrere fino alle bande di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina val. pred.**.

Per salvare le nuove impostazioni o quelle modificate, selezionare **Indietro**.

## ■ Lettore Flash

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Let. Flash**.

Con **Let. Flash**, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file flash creati per i dispositivi cellulari.

Per aprire una cartella o riprodurre un file flash, scorrere fino alla cartella o al file e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un file flash a dispositivi compatibili, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di chiamata. La protezione dei diritti di copyright potrebbe impedire l'invio di alcuni file flash.

Per passare dai file flash salvati nella memoria del dispositivo a quelli della memory card, scorrere verso sinistra o verso destra.

Le opzioni disponibili possono variare.

## 15. Impostaz.

---

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.**

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite messaggio di configurazione dall'operatore di rete o fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Scorrere fino all'impostazione che si desidera modificare e premere il tasto di scorrimento per procedere come segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire una barra di scorrimento per aumentare o ridurre il valore facendola scorrere verso destra o sinistra.

### ■ Impostazioni del telefono

Selezionare **Telefono** per modificare le impostazioni relative alla lingua, alla modalità in standby e di visualizzazione del proprio dispositivo.

#### Impost. Generale

Selezionare **Generale**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Lingua telefono** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua ha impatto su tutte le applicazioni del dispositivo. Quando si cambia la lingua, il dispositivo si riavvia.
- **Lingua scrittura** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua di scrittura ha effetto anche sui caratteri disponibili quando si scrive il testo e il dizionario utilizzato per il metodo di scrittura intuitivo.
- **Scrittura facilitata** — Selezionare **Attiva** per usare il metodo di scrittura intuitivo. Il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo non è disponibile per tutte le lingue.
- **Logo o msg. iniziale** — Selezionare **Predefinito** per usare l'immagine predefinita, **Testo** per inserire una nota di benvenuto personalizzata o **Foto** per selezionare un'immagine dalla Galleria. La nota o l'immagine di benvenuto vengono visualizzate brevemente ogni volta che si accende il dispositivo.
- **Ripristino imp. iniz.** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo. Per fare ciò, è necessario il codice di sblocco. Al termine del ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti, le informazioni sui nominativi, le voci dell'agenda e i file rimangono inalterati.

#### Impostazioni della modalità di attesa

Selezionare **Modalità standby**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Menu rapido** — Selezionare **Attiva** per fare in modo che nel menu rapido siano disponibili i collegamenti a diverse applicazioni.
- **Tasto selezione sn, Tasto selezione dx** — Consente di modificare i collegamenti che si aprono mediante i tasti di selezione destro e sinistro nello schermo di attesa. Premere il tasto di scorrimento, selezionare una funzione dall'elenco, quindi **OK**.
- **Tasto spostam. dx, Tasto spostam. sx, Tasto spostam. giù, Tasto spostam. su, Tasto selezione** — Consente di modificare i collegamenti che si aprono quando si scorre nelle diverse direzioni. Queste impostazioni non sono disponibili se si seleziona **Menu rapido** > **Attiva**.
- **Appl.ni Menu rapido** — Consente di selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dalla funzionalità Menu rapido.
- **Casella Menu rapido** — Consente di selezionare la casella dei messaggi ricevuti o la casella e-mail visualizzata nel Menu rapido.
- **Plug-in Menu rapido** — Consente di selezionare i plugin del menu rapido. Ad esempio, è possibile verificare quante chiamate vocali sono state ricevute. Anche se la funzione per le notifiche del menu rapido relative alle chiamate perse e ai messaggi è stata disattivata, la notifica predefinita le visualizza comunque. I plug-in disponibili possono variare.

#### Impostazioni di visualizzazione

Selezionare **Display**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sensore luminosità** — Consente di regolare la luminosità del display del dispositivo.
- **Timeout risparmio ener.** — Selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che si attivi lo screen saver. L'attivazione dello screen saver allunga i tempi di elaborazione del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi.

### ■ Impostazioni di chiamata

Selezionare **Chiamata**, quindi una delle seguenti opzioni:

## Impostaz.

- **Invio proprio numero** — Selezionare **SI** affinché il proprio numero telefonico venga visualizzato dall'utente che si sta chiamando oppure **Definito da rete** affinché l'invio del proprio ID chiamante venga stabilito dalla rete.
- **Avviso di chiamata** — Selezionare **Attiva** per ricevere una notifica per una nuova chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra oppure **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva nella rete.
- **Rifiuta chiam. con SMS** — Selezionare **SI** per inviare un messaggio SMS al chiamante per informarlo che non è possibile rispondere alla chiamata in entrata.
- **Testo messaggio** — Immettere il testo da inviare nel caso non sia possibile rispondere a una chiamata in entrata e si desideri inviare automaticamente un messaggio SMS come risposta.
- **Foto in chiam. video** — Selezionare **Usa selezionata** per selezionare un'immagine fissa da visualizzare, al posto di un video, nel corso di una chiamata video oppure **Nessuna** per non inviare alcuna immagine durante la chiamata.
- **Richiamo automatico** — Selezionare **SI** per ricomporre un numero che era occupato al momento del primo tentativo di chiamata. Il dispositivo effettua un massimo di 10 tentativi di collegare la chiamata.
- **Info sulla chiamata** — Selezionare **SI** per visualizzare brevemente la durata approssimativa dell'ultima chiamata.
- **Chiamata rapida** — Selezionare **SI** per attivare la funzione di selezione rapida sul dispositivo. Per comporre un numero telefonico assegnato ai tasti di selezione rapida (2 - 9), tenere premuto un tasto numerico.  
[Vedere "Chiamata rapida" a p. 24.](#)
- **Risp. con ogni tasto** — Selezionare **Attiva** per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione di quello di fine chiamata.
- **Linea attiva** — Selezionare **Linea 1** o **Linea 2** per cambiare linea telefonica per le chiamate e i messaggi SMS in uscita (servizio di rete). Questa impostazione viene visualizzata solo se la carta SIM supporta il servizio di linea alternativa e la sottoscrizione a due linee telefoniche.
- **Cambio linea** — Selezionare **Disattiva** per impedire la selezione della linea (servizio di rete). Per modificare questa impostazione, occorre il codice PIN2.

## ■ Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.
- **Gruppi di punti accesso** — Consente di impostare o modificare gruppi di punti di accesso utilizzati per le connessioni automatiche e per il roaming dei dati e-mail.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **Imp. Telefono Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate in rete.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Chiamata dati** — Consente di impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale le connessioni per le chiamate dati terminano automaticamente.
- **VPN** — Consente di installare e gestire i criteri VPN, gestire i server dei criteri VPN, visualizzare il registro VPN, nonché creare e gestire i punti di accesso VPN.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se visualizzare un indicatore di disponibilità delle reti LAN senza fili e la frequenza con cui si desidera che il dispositivo cerchi le reti disponibili.
- **Configurazioni** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni sulle reti LAN senza fili, su come effettuare l'abbonamento a un servizio di dati a pacchetto e per ricevere le impostazioni di connessione e configurazione appropriate, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### Punti di acc.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una connessione dati. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

[Vedere "Punti accesso Internet" a p. 64.](#)

### Gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Gruppi di punti accesso**.

Un gruppo di punti di accesso viene utilizzato per raggruppare i punti di accesso e impostarne la priorità. Un'applicazione può utilizzare un gruppo come metodo di connessione al posto di un singolo punto di accesso. In tal caso, il miglior punto di accesso

## Impostaz.

disponibile all'interno di un gruppo viene utilizzato per stabilire la connessione e, nel caso del servizio e-mail, anche per il roaming. [Vedere "Gruppi di punti di accesso" a p. 73.](#)

### Dati a pacc.

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Dati a pacchetto](#).

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM o UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali). [Vedere "Gestione connessioni" a p. 69.](#)

### Imp. dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una connessione dati a pacchetto.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Conn. dati pacchetto** — Selezionare [Se disponibile](#) per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata. Selezionare [Su richiesta](#) per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede.
- **Punto di accesso** — Immettere il nome del punto di accesso ottenuto dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

### Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Imp. Telefono Internet](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo profilo](#) o [Opzioni](#) > [Modifica](#).

Scorrere fino a [Nome](#), premere il tasto di scorrimento, immettere un nome per il modo d'uso e selezionare [OK](#).

Scorrere fino a [Profili SIP](#), premere il tasto di scorrimento, selezionare un modo d'uso e, quindi, [OK](#). I protocolli SIP vengono utilizzati per creare, modificare e completare le sessioni di comunicazione come le chiamate via rete con uno o più partecipanti. I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni.

Per salvare le impostazioni, premere [Indietro](#).

### Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#).

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e il termine di determinati tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi nuovo](#) > [Usa profilo predefinito](#) o [Usa un profilo esistente](#).

Per modificare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, scorrere fino al profilo, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Profilo predefinito](#).

Per eliminare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

### Modif. profili SIP

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi nuovo](#) o [Modifica](#).

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare [IETF](#) o [Nokia 3GPP](#).
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### Mod. server proxy SIP

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni SIP](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi nuovo](#) o [Modifica](#) > [Server proxy](#).

## Impostaz.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server proxy** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

### Modifica server registr.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP** > **Opzioni** > **Aggiungi nuovo** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server registr.** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

### Impost. ch. dati

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Chiamata dati**.

Per impostare l'intervallo di timeout allo scadere del quale si desidera che le chiamate dati vengano terminate automaticamente se non è stato trasferito alcun dato, selezionare **Resta in linea per**, quindi premere il tasto di scorrimento. Selezionare **Definito utente** per immettere manualmente il valore temporale oppure **Nessun limite** per mantenere attiva la connessione finché non viene selezionato **Opzioni** > **Disconnetti**.

## VPN

### Punti acc. VPN

Per gestire i punti di accesso VPN, selezionare **VPN** > **Punti di accesso VPN** > **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modifica** — Per modificare il punto di accesso selezionato. Se il punto di accesso è in uso o le relative impostazioni sono protette, non è possibile modificarlo.
- **Nuovo p.to accesso** — Per creare un nuovo punto di accesso VPN.
- **Elimina** — Per eliminare il punto di accesso selezionato.

### Imp. punto accesso VPN

Per informazioni sulle impostazioni corrette per il punto di accesso, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del punto di accesso VPN, selezionare il punto di accesso, quindi **Opzioni**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per la connessione VPN. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- **Criterio VPN** — Selezionare un criterio VPN da utilizzare con il punto di accesso.
- **P.to accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso a Internet da utilizzare con il punto di accesso VPN.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy per il punto di accesso VPN.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero della porta proxy.

### LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili, selezionare **Mostra disponibilità** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti LAN senza fili disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Esegui scansione reti**.

### Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Opzioni** > **Impostaz. avanzate**. Le impostazioni avanzate per le reti LAN senza fili vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Config. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tent. lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.

## Impostaz.

- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso LAN senza fili inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera abilitare il risparmio di energia della batteria del dispositivo.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare [Opzioni](#) > [Ripristina impostaz.](#).

### Impostazioni di protezione per i punti di accesso alle reti LAN senza fili

Selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo p.to accesso](#) e creare un punto di accesso LAN senza fili o selezionarne uno già esistente e, quindi, selezionare [Opzioni](#) > [Modifica](#).

### Impostazioni di protezione EP

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [WEP](#).

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Quando è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato secondo questo metodo, tali dati vengono rifiutati.

In una rete **Ad-hoc**, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare [Aperto](#) o [Condiviso](#).
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

### Impostazioni relative ai codici WEP

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [WEP](#).

In una rete **Ad-hoc**, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#) > [Imp. chiave WEP](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato [ASCII](#) o [Esadecimale](#).
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

### Impostazioni di protezione 802.1x

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [802.1x](#).

**802.1x** autentica e autorizza l'accesso a una rete senza fili dei dispositivi e nega tale accesso se la procedura di autorizzazione non va a buon fine.

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modalità WPA** — Selezionare [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) o [Chiave precondivisa](#) (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stata selezionata l'opzione [Modalità WPA](#) > [EAP](#), selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stata selezionata l'opzione [Modalità WPA](#) > [Chiave precondivisa](#), immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete LAN senza fili alla quale questo si connette.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### Impostazioni di protezione WPA

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare [Modalità prot. WLAN](#) > [WPA/WPA2](#).

Selezionare [Impostaz. di prot. WLAN](#), quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modalità WPA** — Selezionare [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) o [Chiave precondivisa](#) (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stata selezionata l'opzione [Modalità WPA](#) > [EAP](#), selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stata selezionata l'opzione [Modalità WPA](#) > [Chiave precondivisa](#), immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete LAN senza fili alla quale questo si connette.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### EAP

Per visualizzare i plugin EAP (Extensible Authentication Protocol) installati nel dispositivo (servizio di rete), selezionare [Menu](#) > [Strumenti](#) > [Impostaz.](#) > [Connessione](#) > [Punti di accesso](#). Selezionare [Opzioni](#) > [Nuovo p.to accesso](#) e definire un punto di accesso che utilizza la rete LAN senza fili come trasporto dati e **802.1x** oppure [WPA/WPA2](#) come modalità di protezione.

## Impostaz.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Modalità WPA** > **EAP**, scorrere fino a **Impostaz. plug-in EAP** e premere il tasto di scorrimento.

I plugin EAP (Extensible Authentication Protocol) vengono utilizzati nelle reti senza fili per convalidare i server di autenticazione e i dispositivi senza fili e, grazie alla disponibilità di diversi plugin EAP, è possibile utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Configura**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con un punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione in rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Configurazioni

Per visualizzare ed eliminare le configurazioni dei server attendibili, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Configurazioni**.

È possibile ricevere dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni vengono automaticamente salvate in **Configurazioni**. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, servizi MMS o e-mail e le impostazioni chat o di sincronizzazione dai server attendibili.

Per eliminare le configurazioni di un server attendibile, scorrere fino al server desiderato, quindi premere il tasto cancella. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

## ■ Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Ora** — Immettere l'ora.
- **Fuso orario** — Immettere il fuso orario.
- **Data** — Immettere la data.
- **Formato data** — Consente di modificare il formato di visualizzazione della data.
- **Separatore data** — Consente di modificare il simbolo che separa giorni, mesi e anni.
- **Formato ora** — Selezionare il formato a 12 ore o 24 ore.
- **Separatore ora** — Selezionare il simbolo che separa ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Selezionare **Analogico** o **Digitale**.
- **Tono sveglia** — Selezionare il tono che si desidera usare per la sveglia.
- **Ora operatore della rete** — Consente di aggiornare automaticamente le informazioni relative all'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete). Selezionare **Aggiorna automaticam.** per attivare il servizio. Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

## ■ Impostazioni di protezione

[Vedere "Defin. imp. protezione" a p. 31.](#)

## ■ Impostazioni della chiamata in conferenza

[Vedere "Impostazioni della chiamata in conferenza" a p. 26.](#)

## ■ Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Rete**.

Definire quanto segue:

- **Modalità di rete** (visualizzata soltanto se supportata dall'operatore della rete) — Selezionare il tipo di rete. È possibile selezionare **GSM** o **UMTS** per utilizzare, rispettivamente, l'una o l'altra rete o **Modalità duale** affinché il dispositivo passi automaticamente dall'una all'altra. Questa opzione potrebbe essere preimpostata e impossibile da modificare. Se il dispositivo viene impostato per l'uso con la sola rete GSM o UMTS e accade che la rete selezionata non è disponibile, non sarà possibile effettuare nessuna chiamata (neanche quelle di emergenza), né utilizzare altre funzioni che richiedono una connessione di rete.
- **Selezione operatore** — Selezionare **Manuale** per selezionare una delle reti disponibili oppure **Automatica** affinché il dispositivo selezioni automaticamente la rete.

## Impostaz.

- **Info microcella** — Selezionare **Attivo** per impostare il dispositivo in modo tale che indichi quando viene utilizzato nella rete MCN (Micro Cellular Network).

### ■ Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Accessori**.



**Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Per la maggior parte degli accessori, è possibile selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato collegando un accessorio al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di rispondere automaticamente alle chiamate telefoniche se è collegato un accessorio. Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** nel menu Modi d'uso, la risposta automatica viene disabilitata.
- **Illuminazione** — Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo si illumini mentre è collegato a un accessorio.

### Impost. TTY

Se è in uso un terminale TTY, occorre collegarlo al dispositivo prima di poter modificare le relative impostazioni e utilizzarlo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato se al dispositivo viene collegato il terminale TTY (telescrivente).
- **Usa TTY** — Selezionare **SI** per iniziare a utilizzare il terminale TTY.

### Impostazioni relative ai kit veicolari

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato collegando un accessorio al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di rispondere automaticamente alle chiamate telefoniche se è collegato un accessorio. Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** nel menu Modi d'uso, la risposta automatica viene disabilitata.
- **Illuminazione** — Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo si illumini mentre è collegato a un accessorio.

## 16. Strum.

---

Selezionare **Menu** > **Strumenti**.

Nella cartella **Strumenti** sono contenute le applicazioni impiegate per la configurazione del dispositivo e di altre applicazioni.

**Memory card**—Vedere "Memory card" a p. 21.

**Trasferim.**—Vedere "Trasferim. contenuto tra dispositivi" a p. 20.

**Modi d'uso**—Vedere "Modi d'uso" a p. 19.

**Impostaz.**—Vedere "Impostaz." a p. 87.

### ■ Ricerca posizione

Mediante il servizio di ricerca posizione, è possibile ricevere dal fornitore di servizi informazioni, quali ad esempio le condizioni meteorologiche o del traffico, in base alla posizione del dispositivo (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Ricer. pos.**

Per selezionare un metodo di ricerca posizione, scorrere fino al metodo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**. Per disattivare il metodo impostato, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**. Il metodo **GPS Bluetooth** consente di usare gli accessori GPS Bluetooth per la ricerca della posizione. Il metodo di ricerca posizione **Basato sulla rete** viene fornito dall'operatore di rete o fornitore di servizi. Entrambi i metodi di ricerca posizione possono essere usati contemporaneamente.

### ■ Navigat.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Il sistema GPS va utilizzato esclusivamente come ausilio di navigazione. Non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Navigat.**

**Navigat.** è un'applicazione GPS che consente di visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, di ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e di registrare la distanza. Le coordinate della posizione sono espresse in gradi e gradi decimali per il sistema di coordinate WGS-84.

È necessario un accessorio GPS Bluetooth affinché l'applicazione funzioni. È inoltre necessario che il metodo di ricerca della posizione GPS Bluetooth sia attivato in **Menu** > **Strumenti** > **Ricer. pos.**

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno tre satelliti per poterla utilizzare come aiuto durante il viaggio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Navigatore** — Per visualizzare le informazioni di navigazione verso la destinazione del viaggio.
- **Posizione** — Per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente.
- **Distan. viaggio** — Per visualizzare informazioni quali la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima.

### Vista Navigaz.

Nella vista di navigazione sono visualizzate le informazioni che consentono di raggiungere la destinazione del viaggio. I punti cardinali sono indicati da lettere sul cerchio, mentre la direzione generale verso la destinazione da un colore più scuro.

Selezionare **Opzioni** e, quindi:

- **Imposta destinaz.** — Per selezionare un punto di riferimento o posizione come destinazione del viaggio o immettere le coordinate relative a latitudine e longitudine della destinazione.
- **Interrompi navigaz.** — Per eliminare la destinazione impostata per il viaggio.
- **Salva posizione** — Per salvare la posizione corrente come posizione o punto di riferimento.
- **Stato satellite** — Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione.
- **Posizioni salvate** — Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

## Vista Posiz.

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione quali le coordinate relative a latitudine, longitudine e altitudine della posizione corrente. È inoltre possibile visualizzare il livello di esattezza di queste informazioni.

Selezionare **Opzioni** e, quindi:

- **Salva posizione** — Per salvare la posizione corrente come posizione o punto di riferimento.
- **Stato satellite** — Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione.
- **Posizioni salvate** — Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

## Vista Dis. viag.

Il misuratore del viaggio consente di calcolare la distanza e la durata del percorso effettuato, nonché le velocità media e massima.

Selezionare **Opzioni** e, quindi:

- **Avvia** — Per attivare il misuratore del viaggio.
- **Stop** — Per arrestare il misuratore del viaggio. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display.
- **Riprendi** — Per continuare ad utilizzare il misuratore del viaggio.
- **Reimposta** — Per impostare il valori calcolati dal misuratore del viaggio su zero e iniziare di nuovo il calcolo.
- **Cancella** — Per cancellare i valori del misuratore del viaggio dopo averlo arrestato.
- **Salva posizione** — Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento o posizione.
- **Stato satellite** — Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione.
- **Posizioni salvate** — Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

## Gestione posizioni

Selezionare **Posizione** > **Opzioni** > **Posizioni salvate**.

È possibile memorizzare temporaneamente le posizioni nel dispositivo per agevolare la navigazione.

Per salvare una posizione nelle viste **Navigazione**, **Posizione** o **Distan. viaggio**, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**.

Per salvare una posizione temporanea come punto di riferimento permanente, selezionare **Opzioni** > **Salva come p.to rif.**

Per eliminare una posizione, scorrere fino a quella desiderata e premere **Opzioni** > **Cancella**.

## Impost. navigatore

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine e correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Calibraz. altitudine**.

## ■ Punti rifer.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Punti riferim.**

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. Le coordinate sono espresse in gradi e gradi decimali per il sistema di coordinate WGS-84.

È possibile creare dei punti di riferimento utilizzando un accessorio GPS Bluetooth o la rete (servizio di rete). [Vedere "Navigat." a p. 94.](#)

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to riferim.** Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci manualmente** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare o modificare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per eliminare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto cancella.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi a categ.** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il tasto di scorrimento. Per visualizzare le categorie di punti di riferimento, scorrere verso destra o verso sinistra.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Modifica categorie** — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata e premere il tasto di scorrimento.

## Categorie punti rifer.

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: elenco delle categorie che contengono già dei punti di riferimento ed elenco di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare le categorie in cui sono già presenti dei punti di riferimento, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Punti riferim.** e scorrere verso destra.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, selezionare la categoria e premere il tasto di scorrimento.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria a un'altra, scorrere verso sinistra. Scorrere fino a un punto di riferimento e premere **Opzioni** > **Aggiungi a categ.**. Scorrere fino alla categoria precedente e premere il tasto di scorrimento per eliminare il contrassegno accanto ad essa. Scorrere fino alla(e) categoria(e) a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento e premere il tasto di scorrimento. Selezionare **Accetta**.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modifica** — Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Nuovo p.to riferim.** — Per creare un punto di riferimento direttamente nella categoria. Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci manualmente** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Aggiungi a categ.** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il tasto di scorrimento.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Modifica categorie** — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Modif. categ. punti rifer.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuova categoria** — Per creare una categoria. Immettere il nome da assegnare alla categoria, quindi selezionare **OK**.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona della categoria. Scorrere fino all'icona desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per eliminare una categoria di punti di riferimento, scorrere fino a quella desiderata, quindi premere il tasto cancella. Non è possibile eliminare le categorie preimpostate.

## Modifica dei punti di riferimento

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** o **Nuovo p.to riferim.** > **Inserisci manualmente**. Immettere la posizione e altre informazioni, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona categorie** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, quali nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine, scorrere fino alla categoria, quindi premere il tasto di scorrimento.
- **Recupera pos. corrente** — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata e premere il tasto di scorrimento.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Ricezione di punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Messaggi**. Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il tasto di scorrimento.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## ■ Config. guidata

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Cf. guidata**.

Config. guidata consente di configurare le impostazioni relative all'operatore (MMS, GPRS, Internet) e ai messaggi e-mail in base alle informazioni fornite dall'operatore.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario contattare il proprio operatore di rete o il fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Se il fornitore di servizi wireless non supporta la funzione Config. guidata, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzione Config. guidata, rivolgersi all'operatore di rete, fornitore di servizi o rivenditore.

La disponibilità delle diverse impostazioni in Config. guidata dipende dalle funzioni del dispositivo, della carta SIM, del fornitore di servizi wireless e dalla disponibilità dei dati nel database di Config. guidata.

Quando utilizza questa procedura guidata per la prima volta, l'utente viene guidato nelle varie operazioni di configurazione delle impostazioni. Per avviare la procedura guidata, selezionare **Avvia**.

Se nel dispositivo non è inserita una carta SIM, verrà richiesto di selezionare il nominativo e il paese del fornitore di servizi wireless. Se il nominativo o il paese suggerito dalla procedura guidata non è corretto, selezionare il dato corretto nell'elenco.

Per accedere alla vista principale della procedura guidata una volta terminata la configurazione delle impostazioni, selezionare **OK**.

Se la configurazione delle impostazioni viene interrotta, le impostazioni non verranno definite. Dopo aver chiuso la procedura guidata, è possibile iniziare ad utilizzare le applicazioni configurate.

Nella vista principale, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Per configurare le impostazioni relative all'operatore, quali, ad esempio, impostazioni per MMS, Internet, WAP e streaming.
- **E-mail** — Per configurare le impostazioni e-mail.

Le opzioni disponibili possono variare.

Se non è possibile utilizzare **Cf. guidata**, visitare la pagina dedicata alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web di Nokia all'indirizzo [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Gestione applicazioni



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Selezionare **Menu** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

Quando si apre Gestione applicazioni, è possibile vedere tutti i pacchetti software installati con nome, numero di versione, tipo e dimensioni. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuoverle dal dispositivo e specificare le impostazioni di installazione.

### Installazione di applicazioni e software

È possibile installare due tipi di applicazioni e software sul dispositivo:

- Applicazioni e software ideati appositamente per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. Questi file per l'installazione del software hanno estensione .sis.
- Applicazioni J2ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione dell'applicazione Java hanno estensione .jad o .jar.

I file di installazione possono essere trasferiti sul dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione o ricevuti tramite MMS, allegato e-mail o connessione Bluetooth. Se si usa Nokia PC Suite per trasferire un file sul dispositivo, salvare il file nella cartella **C:\nokia\installs**.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo mostra informazioni sulle verifiche in corso e fornisce opzioni per continuare o annullare l'installazione.

Se si installano applicazioni che necessitano di una connessione di rete, si noti che il consumo di energia del dispositivo potrebbe aumentare quando si usano queste applicazioni.

### Visualizzazione e rimozione del software

È possibile visualizzare i dettagli relativi alle applicazioni installate o rimuoverle dal dispositivo.

Per visualizzare i dettagli relativi a un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per rimuovere il software, aprire la vista principale di Gestione applicazioni e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Se si rimuove il software, è possibile reinstallarlo solo mediante il file del pacchetto software originale oppure ripristinando il backup completo che contiene il pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con quel software. Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Fare riferimento alla documentazione relativa al pacchetto software installato per i dettagli.

## Visualizzazione del registro di installazione

Per visualizzare il registro di installazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**. Un elenco mostra il software installato e rimosso con relativa data di installazione e rimozione. Se si verificano problemi sul dispositivo in seguito all'installazione di un pacchetto software, è possibile consultare questo elenco per scoprire quale software potrebbe essere la causa del problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre essere utili per individuare i problemi causati da pacchetti software incompatibili tra loro.

### Impostaz.

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Installaz. software** — Selezionare per installare tutte le applicazioni o solo quelle registrate.
- **Verifica in linea cert.** — Per controllare la validità dei certificati al momento dell'installazione di un'applicazione, selezionare **Attiva**.
- **Indirizzo Web predef.** — La validità di un certificato viene controllata a partire da un indirizzo predefinito se nel certificato non è incluso il relativo indirizzo Web.

## Specifiche delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java

Per specificare le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni gruppo**.

È possibile definire quali funzioni sono accessibili per l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ciascuna funzione dipende dal dominio di protezione del pacchetto software.

- **Accesso rete** — Crea una connessione dati sulla rete.
- **Messaggi** — Consente di inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Apre l'applicazione automaticamente.
- **Connettività** — Attiva una connessione dati locale, ad esempio, la connessione Bluetooth.
- **Multimediale** — Consente di scattare foto o registrare clip video o audio.
- **Leggi dati utente** — Consente di leggere le voci dell'agenda, la rubrica o altri dati personali
- **Modifica dati utente** — Aggiunta di dati personali, come, ad esempio, voci nella rubrica.

È possibile definire in che modo viene richiesto di confermare l'accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Chiedi sempre** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma ogni volta che utilizza la funzione.
- **Chiedi al primo** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma la prima volta che si usa la funzione.
- **Sempre consen.** — Consente all'applicazione Java di usare la funzione senza chiedere la conferma.
- **Non consentito** — Impedisce all'applicazione Java di usare la funzione.

Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo contro applicazioni Java dannose che potrebbero usare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si conosce il fornitore e il grado di affidabilità dell'applicazione.

## Gestione certificati



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono tre tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali e certificati server. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo, che, alla ricezione viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare i certificati presso un sito Web oppure riceverli come allegati dei messaggi e-mail o come messaggi inviati tramite connessione Bluetooth o a infrarossi. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.



**Suggerimento:** quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

### Gestione certificati personali

I certificati personali sono strettamente riservati.

Per aggiungere dei certificati al dispositivo, selezionare un file del certificato, quindi [Salva](#). Per rimuovere il certificato selezionato, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina](#).

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare il certificato, quindi [Visualizza dettagli](#). Le impronte digitali consentono il riconoscimento univoco di un certificato. Rivolgersi all'help desk o all'assistenza clienti del proprietario del certificato e richiedere uno confronto delle impronte digitali. Le password di archiviazione delle chiavi private a sei cifre contengono le chiavi segrete in dotazione con i certificati personali.

### Gestione certificati autorità

I certificati di autorità vengono utilizzati solo da alcuni servizi per controllare la validità di altri certificati.

Per aggiungere dei certificati al dispositivo, selezionare un file del certificato, quindi [Salva](#). Per rimuovere il certificato selezionato, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina](#).

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare il certificato, quindi [Visualizza dettagli](#). Le impronte digitali consentono il riconoscimento univoco di un certificato. Rivolgersi all'help desk o all'assistenza clienti del proprietario del certificato e richiedere uno confronto delle impronte digitali. Le password di archiviazione delle chiavi private a sei cifre contengono le chiavi segrete in dotazione con i certificati personali.

Se un certificato viene considerato attendibile, lo si autorizza a verificare le pagine Web, i server e-mail, i pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software possono essere utilizzati solo certificati attendibili.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato e quindi [Opzioni](#) > [Impost. attendibilità](#). Selezionare un campo di applicazione, quindi [Sì](#) o [No](#). Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che utilizzano il certificato:

- [Installaz. Symbian](#) — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- [Internet](#) — E-mail e grafica.
- [Installazione applic.](#) — Nuove applicazioni Java™.
- [Verifica in linea cert.](#) — Protocollo di stato dei certificati in linea.

### Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, selezionare il certificato, quindi [Visualizza dettagli](#).

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- [Certificato non attendibile](#) — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- [Certificato scaduto](#) — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- [Certificato non ancora valido](#) — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- [Certificato danneggiato](#) — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

### Imp. protezione certificati

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- [Installaz. software](#) — Selezionare per installare tutte le applicazioni o solo quelle registrate.
- [Verifica in linea cert.](#) — Per controllare la validità dei certificati al momento dell'installazione di un'applicazione, selezionare [Attiva](#).
- [Indirizzo Web predef.](#) — La validità di un certificato viene controllata a partire da un indirizzo predefinito se nel certificato non è incluso il relativo indirizzo Web.

## 17. Gestione del dispositivo

---

Questo menu consente di gestire i dati e il software sul proprio dispositivo.

### ■ Impostazioni del profilo per il server

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. disp.**

Per creare un profilo per il server, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.
- **Password server** — Immettere una password che identifichi il server sul proprio dispositivo quando il server avvia una sessione di configurazione.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione da utilizzare per connettersi al server.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per connettersi al server.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo URL del server.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente e Password** — Immettere il proprio nome utente e la password per fare in modo che il proprio dispositivo venga identificato dal server quando si avvia una sessione di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Per poter ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Sì**.
- **Accetta tutte autom.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la configurazione da questo server, selezionare **No**.

Per modificare un profilo del server già esistente, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo**.

### ■ Servizio di rete di configurazione in remoto

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. disp.**

È possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. È possibile ricevere i profili server e altre impostazioni di configurazione dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni per le connessioni e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione alla configurazione in remoto viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo devono essere aggiornate.

### Impostazioni della configurazione in remoto

Nella vista principale **Gest. disp.**, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Avvia configuraz.** — Consente di connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo.
- **Nuovo prof. server** — Consente di creare un nuovo profilo server.
- **Modifica profilo** — Consente di modificare le impostazioni del profilo.
- **Elimina** — Per eliminare il profilo selezionato.
- **Attiva configuraz.** — Selezionare questa opzione per ricevere le impostazioni di configurazione dai server per cui si dispone di un profilo e di cui è stata consentita la configurazione.
- **Disattiva config.** — Selezionare questa opzione per interrompere la ricezione delle impostazioni di configurazione da tutti i server per cui si dispone di un profilo.
- **Visualizza registro** — Consente di visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato.

### Creazione di un profilo di configurazione

Per creare un nuovo profilo del server di configurazione, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**, quindi una delle seguenti impostazioni. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere il proprio ID utente per il server di configurazione.

## Gestione del dispositivo

- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Selezionare **SI** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **SI** se non si desidera che il server richieda una conferma quando deve avviare una sessione di configurazione.

## 18. Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Alcuni tasti di scelta rapida sono specifici e non possono essere utilizzati con tutte le applicazioni.

### Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Consente di passare da un modo d'uso a un altro. Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo.
Tasto Menu	Consente di visualizzare la schermata del menu principale per accedere a tutte le applicazioni. Tenere premuto per passare da un'applicazione aperta a un'altra.
Tasto Fine	Consente di chiudere le applicazioni. Tenere premuto per terminare le connessioni dati (GPRS, chiamate dati).

### Funzionalità Menu rapido

#	Tenere premuto per passare dal modo d'uso normale a quello silenzioso.
Tasto di chiamata	Consente di accedere al <b>Registro</b> .
0	Tenere premuto per aprire i <b>Servizi</b> e collegarsi al Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasti numerici (2-9)	Consentono di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario dapprima attivare questa funzione ( <b>Menu</b> > <b>Strumenti</b> > <b>Impostazioni</b> > <b>Chiamata</b> > <b>Chiamata rapida</b> > <b>SI</b> ).

### Nelle applicazioni

Tasto di modifica + tasto di scorrimento	Consente di selezionare del testo. Tenere premuto il tasto di modifica e scorrere verso sinistra o destra per selezionare il testo.
#	Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa. Tenere premuto per passare alla modalità di inserimento dei numeri.
*	Consente di selezionare e digitare simboli, quali, ad esempio, &, % e @.

### Durante la navigazione Web

#	Consente di ridurre la vista del documento.
*	Consente di ingrandire la vista del documento.
1	Consente di tornare alla vista dei preferiti.
2	Consente di cercare stringhe di testo nel sito Web aperto.
3	Consente di tornare al sito Web precedente.
5	Consente di alternare tra le finestre del browser aperte.
8	Consente di ridurre la visualizzazione rendendo visibile l'intera pagina Web e evidenziando in rosso ciò che può essere visto sul display.
9	Consente di aprire un'altra pagina Web.

### Visualizzatore di immagini

Tasto di chiamata	Consente di inviare l'immagine.
0	Consente di ridurre la vista del documento.
5	Consente di ingrandire la vista del documento.
7	Consente di ingrandire la vista. Premere due volte per visualizzare l'immagine a schermo intero.
4	Consente di scorrere verso sinistra nell'immagine ingrandita.

#### Tasti di scelta rapida

<b>6</b>	Consente di scorrere verso destra nell'immagine ingrandita.
<b>2</b>	Consente di scorrere verso l'alto nell'immagine ingrandita.
<b>8</b>	Consente di scorrere verso il basso nell'immagine ingrandita.
<b>3</b>	Consente di ruotare l'immagine in senso orario.
<b>1</b>	Consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
<b>*</b>	Consente di passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.

#### Let. musicale

<b>5</b>	Consente di mettere in pausa un brano.
<b>4</b>	Consente di tornare all'inizio del brano. Premere entro due secondi dall'inizio della canzone per tornare al brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere il brano.
<b>6</b>	Consente di passare al brano successivo. Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano.
<b>8</b>	Consente di arrestare la riproduzione del brano.

## Informazioni sulla batteria

---

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15° C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

## Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

### ■ Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck). Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.



### ■ Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Precauzioni e manutenzione

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## Ulteriori informazioni sulla sicurezza

---

### ■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

### ■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

### ■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

#### Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

#### Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

### ■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

## ■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

## ■ Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.  
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## ■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,74 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Indice analitico

---

### A

**Accensione e spegnimento del dispositivo** 10  
**agenda** 41  
**Allegati** 49, 50  
**Apertura della tastiera** 10  
**applicazioni**  
azioni comuni 17  
Inserimento 97  
modifica delle installazioni 98  
rimozione 97  
visualizzazione del registro di installazione 98  
**applicazioni multimediali** 82  
**Ascolto di brani musicali** 85  
**associazione** 67

### B

**Batteria**  
carica 10  
Inserimento 8  
livello di carica 13  
**Biglietti da visita** 40  
**Blocco**  
dispositivo 12  
**Blocco dei tasti** 12  
**Blocco delle chiamate** 28  
**Blog** 78  
**Bluetooth**  
associazione 67  
Connessioni 66  
impostazioni 66

### C

**calcolatrice** 61  
**Carica della batteria** 10  
**carta SIM**  
Inserimento 8  
SMS 46  
**Cartella Strumenti** 94  
**cavo** 65  
**Cavo per trasmissione dati USB** 65  
**cell broadcast** 55  
**Certificati** 98  
**Certificati di autorità** 98  
**Certificati personali** 98  
**chat** 51  
**chiamate**  
blocco 28  
deviazione 27  
impostazioni 87  
**Chiamate** 24  
**Chiamate a riconoscimento vocale** 34  
**chiamate in conferenza** 25  
**Chiamate rapide** 24  
**Chiamate rifiutate** 24  
**Chiamate via rete** 30  
**chiamate video** 28  
**Chiusura delle connessioni di rete** 69  
**Clip video** 80, 83  
**Comandi servizi** 55  
**Comandi vocali** 34

**Config. guidata** 96  
**configurazione in remoto**  
creazione di un profilo 100  
impostazioni 100  
**Connessione a Internet** 64  
**Connessioni**  
impostazioni di chiamata dati 64  
impostazioni GPRS 65  
impostazioni WLAN 75  
Impostazioni WLAN 90  
**Connettore Pop-Port** 12  
**Connettori** 11  
**Consultazione delle pagine Web** 77, 79  
**copia di testo** 18

### D

**Dati**  
Connessioni 69  
sincronizzazione 71  
**Dati a pacchetto**  
contatori 32  
generali 69  
impostazioni 89  
impostazioni del punto di accesso 65  
**Dettagli di un certificato** 99  
**deviazione delle chiamate** 27  
**Display**  
impostazioni 87  
Indicatori 13  
**Dispositivo**  
chiamate 24  
chiamate video 28  
impostazioni 87  
lingua 87  
**documenti** 60

### E

**Elenchi di brani** 85  
**E-mail**  
account 57  
Messaggi 49  
risposta 50  
scrittura 51  
**Equalizzatore** 85  
**Esercitazione** 14  
**Esportazione schermo** 62

### F

**Feed** 78  
**File audio** 83  
**fogli elettronici** 60  
**fotocamera** 80  
acquisizione di una foto 80  
registrazione di un clip video 80  
**Fotografie** 80

### G

**Galleria** 82  
**General Packet Radio Service**  
Vedere *GPRS*  
**gestione applicazioni** 97

## Indice analitico

**Gestione connessioni** 69  
**gestione dati e software** 100  
**gestione del dispositivo** 100  
**Gestione file** 61  
**GPRS**  
  contatori 32  
  generali 69  
  impostazioni 89  
  impostazioni del punto di accesso 65  
**Gruppi di schede** 39  
**Guida** 14

**I**

**IM** 51  
**Immagini**  
  aggiunta alle schede 82  
  impostazione come sfondo 82  
  ingrandimento e riduzione 82  
**impostazione del numero del servizio di conferenza** 26  
**impostazioni**  
  agenda 41, 42  
  attendibilità 99  
  Bluetooth 66  
  chiamate 87  
  configurazione in remoto 100  
  connessione 88  
  Display 87  
  generali 87  
  Internet 64  
  Messaggi multimediali 56  
  Modi d'uso 19  
  profilo del server 100  
  Protezione 31  
  protezione delle applicazioni Java 98  
  roaming e-mail 73  
  SMS 56  
  Standby 87  
  terminale TTY 93  
  TTY 93  
  Web 78  
  WLAN 90  
**Impostazioni**  
  kit veicolare 93  
  rete 92  
**Impostazioni accessori** 93  
**impostazioni dei tasti di selezione** 87  
**impostazioni della chiamata in conferenza** 26  
**Impostazioni di rete** 92  
**impostazioni di roaming** 73  
**Impostazioni relative ai kit veicolari** 93  
**Impostazioni SMTP** 73  
**Indicatori** 13  
  Bluetooth 13  
  Chiamate senza risposta 13  
  infrarossi 13  
  sveglia 13  
**Informazioni sulle schede** 40  
**infrarossi** 69  
**Inserimento**  
  applicazioni 97  
  Batteria 8  
  carta SIM 8

**Internet** 77  
  impostazioni 64  
  impostazioni chiamate rete 88  
  Punti di accesso 64  
**In uscita** 45

## J

**Java, applicazioni** 97, 98

## L

**LAN senza fili**  
  infrastruttura 74  
  rete ad hoc 74  
**lettore Flash** 86  
**Lettore musicale** 85  
**lingua** 87  
**lingua per la scrittura** 87

## M

**Memoria** 21  
  controllo 21  
  dispositivo 21  
  scheda 21  
**Memorizzazione** 21  
**Memory card** 21, 22  
  microSD 22  
**menu** 17  
**Messaggi**  
  cartelle 44  
  eliminazione 51  
  E-mail 49  
  invio 45  
  Messaggi con disegno 46  
  Messaggi multimediali 47  
  messaggi speciali 55  
  SMS 46  
**Messaggi con disegno** 46  
**Messaggi multimediali**  
  Allegati 49  
  creazione 47  
  impostazioni 56  
  invio 47  
  Ricezione 48  
  risposta 48  
**messaggi speciali** 55  
**Metodi di collegamento**  
  Bluetooth 66  
  cavo 65  
  infrarossi 69  
  Modem 70  
**metodo di scrittura intuitivo** 18, 87  
**metodo di scrittura tradizionale** 18  
**microfono**  
  attivazione e disattivazione 27  
**microSD** 22  
**Mobile VPN**  
  Vedere *VPN*  
**Modem** 70  
**Modi d'uso** 19

**N**

**Navigazione** 94  
**nota di benvenuto** 87  
**Note** 61

## Indice analitico

### O

orologio 43

### P

Password di blocco 28  
Personalizzazione 19, 20  
Posta  
    Vedere *E-mail*  
Potenza del segnale 13  
Preferiti 77  
Presentazioni 60  
Profilo di accesso SIM 68  
Promemoria vocali 34  
Protezione  
    dispositivo 31  
    Java, applicazione 98  
    Memory card 22  
Punti di accesso 64, 88  
Punti di riferimento 95

### Q

Quickoffice 60  
Quickpoint 60  
Quicksheet 60  
Quickword 60

### R

RealPlayer  
    impostazioni 84  
    riproduzione di clip multimediali 83  
Registratore vocale 34  
Registrazione  
    chiamate 34  
    Clip video 80  
    vocale 34  
Registri 32, 98  
Ricerca 59  
Ricevuti 44  
Rifiuto delle chiamate 24  
Riproduzione  
    brani musicali 85  
    registrazioni vocali 34  
    video e audio 83  
Risposta alle chiamate 24  
Risposta automatica 93  
roaming e-mail 72  
rubrica  
    aggiunta 39  
    apertura 27  
    copia di informazioni 40  
    gruppi 39  
    informazioni predefinite 39  
    toni di chiamata 40

### S

Segreteria telefonica 24  
sincronizzazione 71  
Sincronizzazione remota 71  
SMS  
    gestione dei messaggi nella carta SIM 46  
    invio 46  
    risposta 46  
    scrittura 46

SMS, messaggi 46  
software  
    Inserimento 97  
    rimozione 97  
Sportellino scorrevole 16  
Stampa 62  
Standby  
    impostazioni 87  
    modalità 16  
Suite Team di Nokia 59  
    modifica dei team 59  
Symbian, applicazioni 97

### T

Tasti 11  
Tasti di scelta rapida 102  
tasti voce Business 25  
Tasto di scorrimento 87  
Tasto Proprie  
    configurazione 27  
temi 20  
terminale TTY 93  
testo  
    copia 18  
    metodo di scrittura intuitivo 18  
    metodo di scrittura tradizionale 18  
    scrittura 18  
toni di chiamata 40  
Toni DTMF 28  
Trova 59  
TTS 35  
TTY 93

### V

Virtual Private Network 70  
Vista Giorno dell'agenda 42  
vista Impegni 41  
Vista Impegni dell'agenda 42  
Vista Mese dell'agenda 42  
Vista Settimana dell'agenda 42  
Voice over IP 30  
VoIP 30  
Volume 13, 19, 85  
VPN 70

### W

Web 77  
WLAN  
    impostazioni 90  
    impostazioni del punto di accesso 75, 76  
    impostazioni di protezione 91