

„Nokia E65“ vartotojo vadovas



Nokia E65

NOKIA
Eseries

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-208 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“, „Eseries“, E65, „Navi“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Modelio numeris: Nokia E65-1.

9255246/1. leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....	6
Apie jūsų prietaisą.....	6
Tinklo paslaugos.....	7
Priedai, baterijos ir įkrovikliai.....	7

1. Paruošimas.....	8
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	8
Atminties kortelės įdėjimas.....	9
Atminties kortelės išėmimas.....	9
Baterijos įkrovimas.....	9
Jūsų prietaiso įjungimas.....	10
Klaviatūros atidarymas.....	10
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	11
Klavišų užrakinimas.....	12
Jungtys.....	12
Antena.....	12
Garsumo valdymas.....	13
Pastabos apie ekraną.....	13
Ekране rodomi simboliai.....	13
Paiškinimas ir vaizduojamasis aprašas.....	14
Prietaiso paiškinimai.....	14
Vzd. apraš.....	14
Programų paketas „Nokia PC Suite“.....	14
„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija.....	14

2. Pagrindinė informacija apie jūsų prietaisą.....	16
Meniu klavišas ir naršymo mygtukas.....	16
Slankiojo dangtelio funkcijos.....	16
Laukimo režimai.....	16
Aktyvusis laukimo režimas.....	16
Laukimo režimas.....	16
Meniu.....	17
Bendri veiksmai kelyje programose.....	17
Programų įdiegimas.....	17
Teksto rašymas.....	18
Tradicioninis teksto rašymas.....	18
Nuspėjamas teksto rašymas.....	18
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą.....	18
Rašomosios kalbos keitimas.....	18
Garsumo valdymas.....	19
Aplinka.....	19
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	19
Priedų parametrų nustatymas.....	19
Ekr. temos.....	19
Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą.....	20
Duomenų perkėlimas „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.....	20
Duomenų sinchronizacija dviejuose prietaisuose.....	20
Atmintis.....	21
Prietaiso atmintis.....	21
Išimamoji atmintis.....	21
Atminties informacija.....	21
Atminties kortelė.....	21
MicroSD.....	21
Atminties kortelės naudojimas.....	21
Atminties kortelės formatavimas.....	22
Atminties kortelės saugumas.....	22
Atminties kortelės atblokovimas.....	22
Download!.....	22
Katalogų ir priemonių pasirinkimas.....	22
„Download!“ parametrai.....	22

3. Telefonas.....	24
Atsiliepiamas į skambutį.....	24
Skambinimas.....	24
Greitas rinkimas.....	24
Verslo balso klavišai.....	24
Konferencinio ryšio užmezgimas.....	25
Konferencinio ryšio parametrai.....	26
Konferencijų paslaugos numerio parametrai.....	26
Katalogo „Adresų knyga“ atidarymas.....	27
Mikrofono įjungimas ir išjungimas.....	27
Greita prieiga prie pasirinktos programos.....	27

Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	27
Ryšio peradresavimas.....	27
Ryšio draudimas.....	28
Ryšio internetu draudimas.....	28
Draudimo slaptažodžio keitimas.....	28
DTMF tonų siuntimas.....	28
Vaizdo ryšiai.....	28
Ryšiai internetu.....	29
Ryšio internetu parametrų nustatymas.....	29
Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio.....	29
Prisijungimas per nuorodą.....	30
Ryšio internetu užmezgimas.....	30
Paslaugos parametrai.....	30
Prietaiso saugumas.....	30
Saugumo parametrų nustatymas.....	31
Apribotasis rinkimas.....	31
Balso pašto dėžutė.....	32
Žurnalas.....	32
Žurnalas parametrai.....	32

4. Balso programos.....	33
Diktofonas.....	33
Balso įrašo atkūrimas.....	33
Balso komandos.....	33
Skambinimas.....	33
Programos įjungimas.....	33
Aplinkos keitimas.....	33
Balso komandų parametrai.....	34
Įgarsintuvė.....	34
Jūsų pranešimų klausymas.....	34
Pranešimų skaityklės paruoštumas.....	34
Tartuvė.....	34
Balso savybės.....	34
Balso valdymas.....	34
Tiesioginis ryšys.....	35
Vartotojo parametrai.....	35
Ryšio parametrai.....	35
Įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje.....	35
Tiesioginiai ryšiai.....	35
Atgalinio ryšio užklausa.....	36
Adresatų sąrašo vaizdas.....	36
Kanalų kūrimas.....	36
TR kanalų registravimas.....	36
Dalyvių informacija.....	36
Prisijungimas prie kanalo.....	36
Tiesioginio ryšio žurnalas.....	37
Tiesioginio ryšio išjungimas.....	37

5. Adr. knyga.....	38
Adresatų grupių tvarkymas.....	38
Numatytosios informacijos tvarkymas.....	38
Adresatų kopijavimas iš SIM į prietaiso atmintį ir atvirkščiai.....	39
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	39
Vizitinės kortelės.....	39

6. Kalendor.....	40
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	40
Darbai.....	40
Kalendoriaus parametrai.....	40
Kalendoriaus vaizdai.....	41
Kalendoriaus įrašų siuntimas.....	41
Gauto kalendoriaus įrašo įtraukimas į kalendorių.....	41

7. Laikrodis.....	42
Laikrodžio parametrai.....	42
Pasaulinis laikrodis.....	42

8. Pranešimai.....	43
Pranešimų tvarkymas.....	43
Pranešimų paieška.....	43
Katalogas „Gautieji“.....	43
Mano katalogai.....	43

Turinys

Pranešimų juodraščiai.....	44
Išsiųsti pranešimai.....	44
Katalogas „Siunčiamieji“.....	44
Siuntimo ataskaitos.....	44
Tekstinių pranešimų centro parametrai.....	44
Tekstiniai pranešimai.....	44
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas.....	45
Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos.....	45
Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus.....	45
Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje.....	45
Grafiniai pranešimai.....	45
Grafinių pranešimų persiuntimas.....	45
Daugiaformačiai pranešimai.....	46
Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas.....	46
Pateiktųjų kūrimas.....	46
Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos.....	47
Pateiktųjų peržiūra.....	47
Garso/vaizdo objektų peržiūra.....	47
Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas.....	47
El. laišakai.....	48
Jūsų el. pašto parametrų nustatymas naudojant pašto dėžutės vadovą.....	48
Prisijungimas prie pašto dėžutės.....	48
El. laiškų peržiūra atsijungus nuo interneto.....	49
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	49
El. laiškų ištrynimasis.....	49
El. laiškų katalogai.....	50
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	50
Momentiniai pranešimai.....	50
Prisijungimas prie MP serverio.....	50
MP vartotojų arba MP grupių paieška.....	50
Diskusijos su vienu MP vartotoju.....	51
MP grupės.....	51
Diskusijos grupėse.....	51
MP grupės parametrai.....	51
Grupės tvarkymo teisės.....	52
Draudimas lankytis grupėse.....	52
MP adresatai.....	52
Užblokuotieji adresatai.....	53
Kvietimų peržiūra.....	53
Įrašyti pranešimai.....	53
Parametrai.....	53
MP serverio parametrai.....	53
Specialieji pranešimai.....	53
Paslaugų komandų siuntimas.....	54
Transliacija (tinklo paslauga).....	54
Pranešimų parametrai.....	54
Tekstinių pranešimų parametrai.....	54
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	55
El. pašto paskyros parametrai.....	55
Vartotojo parametrai.....	56
Priėmimo parametrai.....	56
Automatinio priėmimo parametrai.....	56
Transliacijos parametrai.....	56
Kiti parametrai.....	56
9. Raštinė.....	58
Programų paketas „Nokia Team suite“.....	58
Komandų tvarkymas.....	58
Paieš. priet.....	58
Quickoffice.....	59
Quickword.....	59
Quicksheet.....	59
Quickpoint.....	59
Failų tvarkytuvė.....	60
Failų tvarkymas.....	60
Failų paieška.....	60
Užrašai.....	60
Skaičiuoklė.....	60
Keitiklis.....	61
Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais.....	61
Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas.....	61
Spausdinimas.....	61
Ekranų eksportas.....	61
Ekranų turinio rodymas.....	62

10. Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	63
Interneto prieigos taškai.....	63
Interneto prieigos taško duomenų ryšiams nustatymas.....	63
Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų ryšiams.....	63
Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas.....	64
Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai.....	64
Interneto prieigos taško belaidžiam LAN nustatymas.....	64
Ryšys kabeliu.....	64
Bluetooth.....	65
Naudojimosi „Bluetooth“ funkcija pradžia.....	65
Parametrai.....	65
Saugumo patarimai.....	65
Duomenų siuntimas.....	66
„Bluetooth“ ryšio simboliai.....	66
Prietaisų poravimas.....	66
Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai.....	66
Duomenų priėmimas.....	67
„Bluetooth“ ryšio užbaigimas.....	67
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	67
Infraaudonųjų spindulių ryšys.....	67
Duomenų ryšiai.....	68
Paketiniai duomenys.....	68
UMTS.....	68
Ryšių tvarkytuvė.....	68
Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas.....	68
Modemas.....	68
Mobilusis VPT.....	69
VPT tvarkymas.....	69
VPT taisyklių tvarkymas.....	69
VPT žurnalo peržiūra.....	70
Duomenų sinchronizacija.....	70
Sinchronizacijos rinkinio kūrimas.....	70
Sinchronizacijos rinkiniai.....	70
Sinchronizacijos ryšio parametrai.....	70
Programos Adr. knyga sinchronizacijos parametrų nustatymas.....	71
Programos Kalendor. sinchronizacijos parametrų nustatymas.....	71
Programos Užrašai sinchronizacijos parametrų nustatymas.....	71
El. pašto duomenų ryšys kitame tinkle.....	71
Prieigos taškų grupės.....	71
Prieigos taškų grupių nustatymas el. pašto ir sinchronizacijos funkcijoms.....	72
11. Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN).....	73
Prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo galimybės rodymas.....	73
Prisijungimas prie belaidžio LAN tinklo.....	73
Naudojimo režimai.....	73
WLAN parametrų vediklis.....	73
Belaidžio LAN tinklo prieigos taškai.....	74
Rankinis belaidžio LAN tinklo prieigos taško nustatymas.....	74
Papildomi interneto prieigos taško parametrai belaidžiam LAN tinklui.....	74
12. Int. naršykl.....	76
Prieigos taškai.....	76
Interneto svetainių naršymas.....	76
Žymos.....	76
Atsijungimas.....	77
Laikinosios atminties ištrynimasis.....	77
Naujiųjų teikiniai ir tinklaraščiai.....	77
Int. naršykl. parametrai.....	77
Pasl. narš.....	77
13. Kamera.....	79
Fotografavimas.....	79
Filmavimas.....	79
Nuotraukų įterpimas į pranešimus.....	79
Vaizdo įrašų įterpimas į pranešimus.....	79
Parametrai.....	79

Tur inys

14. Garso ir vaizdo (GV) programos.....	81
Galerija.....	81
Atvaizdai.....	81
Atvaizdų failų tvarkymas.....	81
Atvaizdų tvarkymas.....	82
RealPlayer.....	82
Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas.....	82
Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas.....	82
Vaizdo įrašų priėmimas.....	82
Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra.....	83
Parametrai.....	83
Vaizdo įrašų parametrai.....	83
Ryšio parametrai.....	83
Pagalbinio serverio parametrai.....	83
Tinklo parametrai.....	83
Aukštesnio lygio tinklo parametrai.....	83
Muzikos grotuvas.....	84
Muzikos klausymas.....	84
Muzikos garsumo reguliavimas.....	84
Takelių sąrašai.....	84
Ekvalaizeris.....	84
Flash.....	85
15. Parametr.....	86
Telefono parametrai.....	86
Bendri parametrai.....	86
Laukimo režimo parametrai.....	86
Vaizdo parametrai.....	86
Skambinimo parametrai.....	86
Ryšio parametrai.....	87
Prieigos taškai.....	87
Prieigos taškų grupės.....	87
Paketiniai duomenys.....	88
Paketingų duomenų parametrai.....	88
Ryšių internetu parametrai.....	88
Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai.....	88
SIP rinkinių tvarkymas.....	88
SIP pagalbinių serverių tvarkymas.....	88
Registracijos serverių tvarkymas.....	89
Duomenų ryšio parametrai.....	89
VPT.....	89
VPT prieigos taškai.....	89
VPT prieigos taško parametrai.....	89
Belaidis LAN tinklas.....	89
WLAN aukštesniojo lygio parametrai.....	89
Belaidžio LAN tinklo prieigos taškų saugumo parametrai.....	90
Sąrankos.....	91
Datos ir laiko parametrai.....	91
Saugumo parametrai.....	91
Konferencinio ryšio parametrai.....	91
Tinklo parametrai.....	91
Prietaiso priedų parametrai.....	91
Telef.-teksto įr. parametrai.....	92
Automobilinio rinkinio parametrai.....	92
16. Priemonės.....	93
Padėties nustatymas.....	93
Kelrodė.....	93
Navigacijos vaizdas.....	93
Padėties vaizdas.....	93
Kelionmačio vaizdas.....	94
Vietų tvarkymas.....	94
Kelrodės parametrai.....	94
Orientyrai.....	94
Orientyrų kategorijos.....	94
Orientyrų kategorijų tvarkymas.....	95
Orientyrų tvarkymas.....	95
Orientyrų priėmimas.....	95
Parametrų vediklis.....	95
Programų tvarkytuvė.....	96
Programų įdiegimas.....	96
Programinės įrangos peržiūra ir išdiegimas.....	96
Įdiegimo žurnalo peržiūra.....	96
Parametrai.....	96
„Java“ programų saugumo parametrų nustatymas.....	96

Pažymų tvarkytuvė.....	97
Asmeninių pažymų tvarkymas.....	97
Atpažinimo pažymų tvarkymas.....	97
Pažymos informacijos peržiūra.....	98
Pažymų saugumo parametrai.....	98

17. Prietaiso valdymas.....	99
Serverio parametrai.....	99
Nuotolinės sąrankos tinklo paslauga.....	99
Nuotolinės sąrankos parametrai.....	99
Sąrankos rinkinio kūrimas.....	99

18. Spartieji klavišai.....	101
------------------------------------	------------

Informacija apie baterijas.....	103
--	------------

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	104
Atpažinkite hologramą.....	104
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	104

Priežiūra.....	105
-----------------------	------------

Papildoma saugumo informacija.....	106
Maži vaikai.....	106
Darbo aplinka.....	106
Medicininiai prietaisai.....	106
Širdies ritmo reguliatoriai.....	106
Pagalbinės klausos priemonės.....	106
Transporto priemonės.....	106
Potencialiai sprogį aplinka.....	106
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	107
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	107

Rodyklė.....	108
---------------------	------------

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100 tinkle. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairių medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Kad labiau apsaugotumėte savo prietaisą, įdiekite jame antivirusinę programinę įrangą su nuolatinio atnaujinimo paslauga ir naudokite ugniasienės programą.



Perspėjimas: Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos – el. pašto, naršyklės, daugiaformačių pranešimų ir failų parsisiuntimo – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-3, AC-4, AC-5 ir įkroviklius ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ir AC-1 su adapteriu CA-44.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Paruošimas



Pastaba: Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nerodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Modelio numeris: Nokia E65-1.


Toliau vadinamas „Nokia E65“.

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

1. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite dangtelį rodykle (2) pažymėta kryptimi.

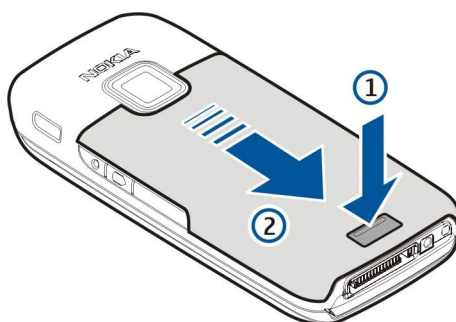


2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.

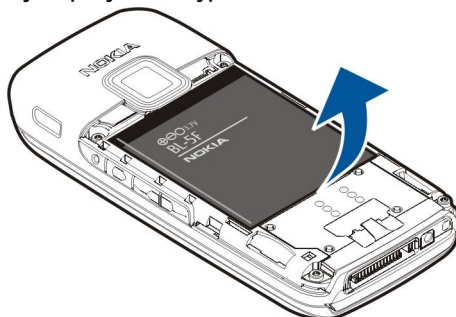


3. Įdėkite SIM kortelę šonu į lizdą. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso apačią.

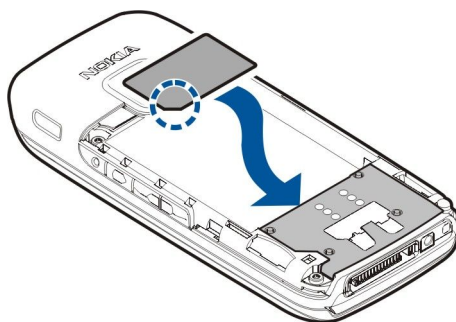

4. Įdėkite bateriją.

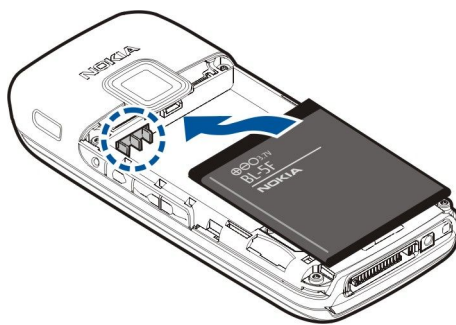

5. Uždėkite galinį dangtelį.

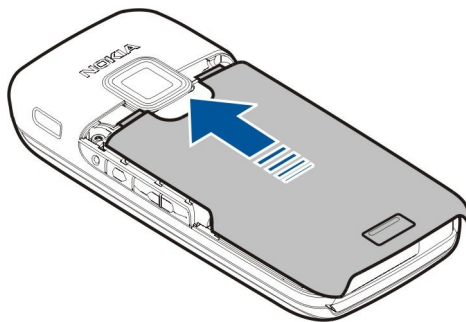

Vietoje SIM kortelės taip pat galite turėti USIM kortelę, kuri yra patobulinta SIM kortelės versija ir palaikoma UMTS (tinklo paslauga) mobiliųjų telefonų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Atminties kortelės įdėjimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje. Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelės parduodamos kaip atskiri priedai.

[Žr. „Atmintis“ psl. 21.](#)

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaiso priekinio dangtelio pusę.

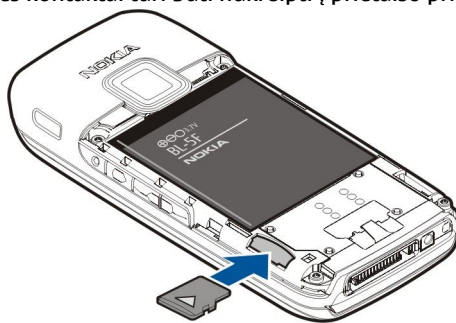

3. Įstumkite kortelę. Kortelei užsifiksavus teisingoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.
4. Uždėkite baterijos dangtelį.

■ Atminties kortelės išėmimas


1. Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite [Išimti atm. kortelę](#).
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.
4. Uždėkite baterijos dangtelį.

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.

Paruošimas

2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.

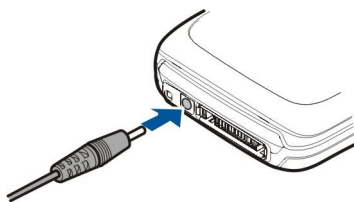

3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

■ Jūsų prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.



2. Jeigu prietaisas reikalauja PIN kodo (arba UPIN, jeigu turite USIM kortelę), užrakto ar apsaugos kodo, įveskite kodą ir pasirinkite **Gerei**.
3. Įjungę prietaisą pirmą kartą, pamatysite prašymą nustatyti laiką, datą ir miestą, kuriame esate. Jei norite pakeisti laiką puse paros (perjungti „a. m.“ į „p. m.“), spauskite kreiptuką žemyn. Norėdami surasti miestą, įveskite pirmąsias miesto pavadinimo raides. Teisingą miestą pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esantį miestą.
4. Jūsų prietaise įjungiamas vaizduojamasis aprašas, kuriame pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir kuris vaizdžiai parodo, kaip naudotis prietaisu. Jei norite išjungti vaizduojamąjį aprašą, pasirinkite **Uždaryti**.




Patarimas: Kai įjungiame prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.


Kai neįdėta SIM kortelė ar įjungta aplinka **Beryšė**, galima naudotis visomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus nuo tinklo priklausančias telefono funkcijas.

■ Klaviatūros atidarymas

Norėdami atidaryti didelę klaviatūrą, pastumkite prietaisą rodykle pažymėta kryptimi.

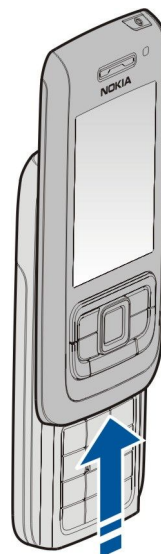

■ Klavišai, mygtukai ir dalys

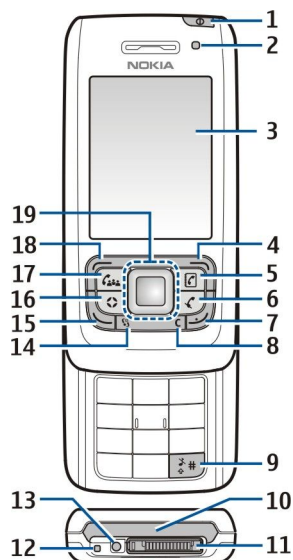

1 — Įjungimo klavišas. Norėdami perjungti aplinką, spustelėkite įjungimo klavišą. Palaikydami paspaudę šį klavišą, galite įjungti arba išjungti prietaisą.

2 — Šviesos jutiklis.

3 — Ekranas.

4 — Dešinysis pasirinkimo klavišas. Paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

5 — Adresatų klavišas. Norėdami atidaryti katalogą **Adr. knyga** iš bet kurios programos, paspauskite adresatų klavišą.

6 — Mikrofono išjungimo klavišas. Jei aktyviojo ryšio metu norite išjungti mikrofoną, paspauskite mikrofono išjungimo klavišą. Norėdami vėl įjungti mikrofoną, vėl paspauskite šį klavišą.

7 — Baigimo klavišas. Baigimo klavišą spauskite tais atvejais, kai norite atmesti ryšį, užbaigti ir užlaikyti aktyviuosius ryšius, išjungti programas, ilgą paspaudimu – baigti duomenų ryšius (GPRS duomenų ryšį).

8 — Ištrynimo klavišas.

9 — Klavišas #. Palaikę paspaustą šį klavišą kelias sekundes, galite perjungti aplinkas: **Begarsė** ir **Įprastinė**.

10 — Infraraudonųjų spindulių prievadas.

11 — „Pop-Port™“ jungtis

12 — Mikrofonas

13 — Baterijos įkroviklio jungtis.

14 — Meniu klavišas. Norėdami rasti jūsų prietaise įdiegtas programas, paspauskite meniu klavišą. Palaikius meniu klavišą paspaustą, perjungiamos įjungtos programos.


15 — Skambinimo klavišas. Norėdami atsiliiepti arba skambinti, paspauskite skambinimo klavišą. Prietaisui veikiant laukimo režimu paspaudę skambinimo klavišą, galite įjungti programą **Žurnalas**.

16 — Mano klavišas. Su savo klavišu galite susieti bet kurią programą, kurią galėsite greitai įjungti paspaudę šį klavišą. Norėdami pasirinkti programą, kurią norite įjungti paspausdami savo klavišą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Mano klaviš..**

17 — Konferencijos klavišas. Paspaudę konferencijos klavišą, galite nustatyti konferencinio ryšio parametrus, užmegzti naują konferencinį ryšį, įtraukti dalyvius į aktyvųjį ryšį arba sujungti du aktyviuosius ryšius į konferencinį ryšį.

18 — Kairysis pasirinkimo klavišas. Paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

19 — „Navi™“ naršymo mygtukas (toliau – tiesiog naršymo mygtukas). Norėdami atidaryti pasirinktą objektą ir stumdyti vaizdą ekrane, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

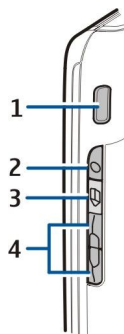

1 — Įtaisytas garsiakalbis.

2 — Balso klavišas. Norėdami įjungti programą **Diktofonas**, paspauskite balso klavišą. Norėdami naudotis balso komandomis, palaikykite paspaudę balso klavišą. [Žr. „Balso komandos“ psl. 33.](#)

3 — Rašmenų klavišas. Norėdami atidaryti teksto rašymo komandų sąrašą, paspauskite rašmenų klavišą.

4 — Garsumo klavišai. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Informacijos apie prietaisą etiketę galite rasti nuėmę baterijos dangtelį ir išėmę bateriją.

■ Klavišų užrakinimas

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, užrakinkite klaviatūrą.

Norėdami užrakinti klaviatūrą, prietaisui veikiant laukimo režimu uždarykite slankųjį dangtelį ir pasirinkite **Taip**, kai pasirodys klausimas **Užrakinti klaviatūrą?** Jei norite užrakinti klavišus tada, kai uždaryta slankioji klaviatūra, spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankųjį dangtelį arba paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.




Patarimas: Jei norite užrakinti klavišus atidarę **Meniu** ar įjungę kitą programą, spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankųjį dangtelį arba paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, jį galite užrakinti įvesdami savo užrakto kodą. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įrašykite savo užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite naršymo mygtuką.


■ Jungtys



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

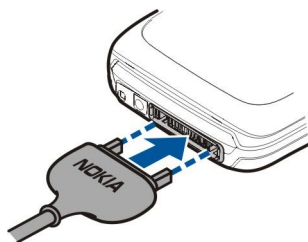

„Pop-Port“ jungtis laisvų rankų įrangai ir kitiems priedams

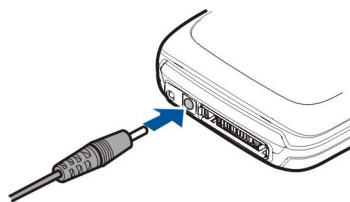

Baterijos įkroviklio jungtis.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.



Pastaba: Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo nelieskite jos. Pavyzdžiui, stenkitės neliesiti korinio ryšio antenos telefono ryšio metu. Liečiant duomenis siunčiančią ar priimančią anteną, gali pablogėti radijo ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Paveikslėliuose parodyta, kaip reikia glausti prietaisą prie ausies balso ryšio metu.



■ Garsumo valdymas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišus.

Norėdami reguliuoti garsumą tu metu, kai naudojate garsiakalbiu, spauskite garsumo klavišus.

■ Pastabos apie ekraną

Ekrane gali šiek tiek trūkti, būti bespalvių ar ryškių taškelių. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

■ Ekrane rodomi simboliai

Prietaisas naudojamas GSM tinkle. Šalia piktogramos esanti juostelė rodo tinklo signalo stiprumą vietoje, kurioje esate. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.

3G (tinklo paslauga) — prietaisas naudojamas UMTS tinkle. Šalia piktogramos esanti juostelė rodo tinklo signalo stiprumą vietoje, kurioje esate. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.

Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

Meniu **Pranešim.** esančiame kataloge **Gautieji** yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.

prietaiso klaviatūra užrakinta.

prietaisas užrakintas.

– praleidote vieną ar daugiau telefono ryšių.

– nustatytas signalas.

Pasirinkote begarsę aplinką ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.

„Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

– infraraudonųjų spindulių ryšys yra aktyvus. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu.

GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.

GPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu.

įjungtas EGPRS ryšys.

Paruošimas

-  EGPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  – galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.
-  – UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.
-  – UMTS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  – nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų, ir prietaisas rado veikiantį belaidį LAN tinklą.
-  – aktyvūs ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  – aktyvūs ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  – prietaisas įregistruotas SIP serveryje ir galite užmegzti ryšius internetu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
-  – aktyvūs duomenų ryšys.
- 1 ir 2** Telefono linija, kurią pasirinkote, jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga).
-  – visi ryšiai nukreipiami kitu numeriu.
-  Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
-  Nutrūko „Bluetooth“ ryšys su laisvų rankų įranga.
-  Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.
-  – prie prietaiso prijungta **Telef.-teksto įr.**
-  Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.
-  – užmegztas tiesioginis ryšys.
- ABC ABC abc** – pasirinkto rašmenų režimo simboliai.

Paaiškinimas ir vaizduojamasis aprašas

Atsakymus į savo klausimus naudodamiesi prietaisu galėsite gauti net ir neturėdami vartotojo vadovo, kadangi pačiame prietaise yra kontekstiniai paaiškinimai ir vaizduojamasis aprašas.

 **Patarimas:** kontekstiniai reiškia, kad jūs galite pasiekti paaiškinimus pasirinkdami meniu **Funkcijos**.

Prietaiso paaiškinimai

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

 **Patarimas:** taip pat galite pasirinkti **Meniu** > **Paaiškin.** > **Paaiškin.**, kai norite peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos.

Pasirinkę **Paaišk.**, galite pasirinkti kategorijas, kurių paaiškinimus norite gauti. Pažymėkite kategoriją, pavyzdžiui „Pranešimai“, ir paspauskite naršymo mygtuką, norėdami pamatyti šios kategorijos paaiškinimus (temas). Jei skaitydami temą kreiptuką spustelėsite kairėn arba dešinėn, pamatysite kitų tos pačios kategorijos temų pavadinimus.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš jo į programą (kuri veikia kitų programų fone), palaikykite paspaudę meniu klavišą.

Vzd. apraš.

Vaizduojamajame apraše pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis.

Norėdami įjungti aprašą per meniu, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškin.** > **Vzd. apraš.** ir norimą skyrių.

Programų paketas „Nokia PC Suite“

„Nokia PC Suite“ galite įdiegti iš kompaktinio disko arba iš interneto svetainės. Programų paketą galima įdiegti tik operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows XP“. Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite kurti atsargines duomenų kopijas, sinchronizuoti jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje esančius duomenis, perkelti failus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai, naudoti savo prietaisą kaip modemą.

„Nokia“ pagalbos ir susisiektimo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

P a r u o š i m a s

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

2. Pagrindinė informacija apie jūsų prietaisą

■ Meniu klavišas ir naršymo mygtukas

Norėdami rasti prietaise esančias programas, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite klavišą **Meniu**. Norėdami grįžti į **Meniu** iš programos ir palikti ją veikti kitų programų fone, paspauskite klavišą **Meniu**. Norėdami pamatyti visų įjungtų programų sąrašą ir jas perjungti, palaikykite paspaudę klavišą **Meniu**. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Šiame vartotojo vadove frazė „pasirinkite **Meniu**“ reiškia, kad reikia paspausti **Meniu** klavišą.

Norėdami pereiti nuo vieno meniu ar programos prie kitų ir rinktis tai, ką pažymėjote, atitinkama kryptimi spauskite naršymo mygtuką. **Meniu** ir kitose programose bei sąrašuose naršymo mygtuku galite pereiti aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn. Paspaudę naršymo mygtuką, galite įjungti programas, atidaryti failus, tvarkyti parametrus.

■ Slankiojo dangtelio funkcijos

Jūsų prietaisas turi slankųjį dangtelį, kurį galite naudoti dviem tikslams: klaviatūrai užrakinti/atrakinti ir ryšiams tvarkyti.

Norėdami užrakinti klaviatūrą slankiuoju dangteliu, uždarykite slankųjį dangtelį ir pasirinkite **Taip**, kai pasirodys klausimas **Užrakinti klaviatūrą?** Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankųjį dangtelį.

Norėdami atsilipti į skambutį slankiuoju dangteliu, atidarykite jį. Norėdami užbaigti ryšį, uždarykite slankųjį dangtelį. Jei ryšio metu norite uždaryti slankųjį dangtelį, tačiau nenorite baigti ryšio, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir per kelias sekundes uždarykite slankųjį dangtelį.

Norėdami atmesti ryšį, uždarykite slankųjį dangtelį. Jeigu funkcija **Ryšio laukimas** įjungta, su kuo nors kalbatės telefonu ir skambina dar kas nors, uždarius slankųjį dangtelį priimamasis ryšys neatmetamas.

Norėdami nutraukti bandymą prisiskambinti, uždarykite slankųjį dangtelį.

Slankiojo dangtelio uždarymas neturi jokios įtakos duomenų, fakso, infraraudonųjų spindulių ar „Bluetooth“ ryšiams.

■ Laukimo režimai

Jūsų prietaisas gali veikti dviem skirtingais laukimo režimais: aktyviuoju laukimo režimu ir paprastuoju laukimo režimu.

Aktyvusis laukimo režimas

Kai įjungėte prietaisą ir jis paruoštas naudoti, tačiau dar neįvedėte jokių rašmenų ir nepasirinkote jokių funkcijų, prietaisas veikia aktyviuoju laukimo režimu. Aktyviojo laukimo režimo vaizde galite matyti savo paslaugos teikėją ir tinklą, įvairius simbolius, pavyzdžiui, signalų ir programų, kurias norite įjungti greitai, simbolius.

Norėdami pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti iš aktyviojo laukimo režimo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**. Pažymėkite kitokius nuorodų parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką. Pažymėkite norimą programą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti iš aktyviojo laukimo režimo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Akt.lauk. rež. papild..** Net jei ir išjungsite aktyviojo režimo vaizdą rodomus perspėjimus apie praleistus ryšius ir pranešimus, jie vis tiek bus rodomi numatytajame perspėjime. Gali būti įmanoma naudotis ne visais papildiniais.

Norėdami naudotis paprastuoju laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** > **Išjungtas**.



Patarimas: aktyviojo laukimo režimo vaizde taip pat galite matyti įvairiuose kataloguose, pavyzdžiui, „Gautieji“, ar pašto dėžutėje esančius pranešimus bei el. laiškus. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** ir katalogus iš **Akt.lauk.rež. pšt.dėž.**



Laukimo režimas

Prietaisui veikiant laukimo režimu, ekrane galite matyti įvairią informaciją: paslaugų teikėją, laiką, įvairius simbolius, pavyzdžiui, signalų simbolius. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, naršymo mygtuku programos neįjungiamos – jis naudojamas tik naršyti.

Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu

Norėdami peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą, kad surinktumėte pasirinktą numerį.

Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus informaciją, paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami parašyti ir išsiųsti tekstinius pranešimus, paspauskite naršymo mygtuką kairėn.

Jei norite pakeisti aplinką, spustelėkite įjungimo mygtuką, pažymėkite norimą aplinką ir paspauskite naršymo mygtuką, kad aplinka būtų įjungta.

Norėdami įjungti programą **Pasl. narš.** ir prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami pakeisti šiuos sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas**.

■ Meniu

Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas. **Meniu** yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Vaizdą ekrane galite stumdyti spustelėdami į atitinkamą pusę naršymo mygtuką.

Jei nenustatėte kitaip, jūsų įdiegtos programos išsaugomos kataloge **Įdiegt. prg.**

Norėdami įjungti programą, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti programas sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**. Norėdami grįžti atgal į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima įvairios programos ir duomenys, esantys prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija** ir atmintį.

Norėdami perkelti kurį nors katalogą į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerei**.

Norėdami parsisiųsti programų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Programos parsisiųsti**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**. Pakatalogių (katalogų kitų katalogų viduje) negalite kurti.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.



Patarimas: Norėdami perjungti kelias įjungtas programas, palaikykite paspaudę meniu klavišą. Atsiradusiame programų perjungimo lange rodomos įjungtos programos. Pažymėkite norimą programą ir įjunkite ją paspausdami naršymo mygtuką.

■ Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo mygtuką.

To save a file, select **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

To send a file, select **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.

To print to a compatible printer, select **Funkcijos** > **Spausdin. pasirinktys** > **Spausdinti**. Galite peržiūrėti tai, ką norite spausdinti, ar nustatyti, kaip turi atrodyti spaudinys. Prieš spausdindami savo prietaise turite nustatyti suderinamą spausdintuvą. [Žr. „Spausdinimas“ psl. 61.](#)

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkeltkite žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose (pavyzdžiui, **Documents**), kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

To delete a file, press the clear key, or select **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spauskite kreiptuką reikiama kryptimi, kol paryškinsite objektą, kurį norite pasirinkti. Select **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** to select one item or **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus** to select all items.



Patarimas: To select almost all items, first select **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, then select the items you do not want, and **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratėliai.

■ Programų įdiegimas

Programas galite įdiegti naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“. „Nokia PC Suite“ įkelia įdiegimo failą į jūsų prietaisą, ir įdiegimas prasideda automatiškai. Įdiegimo failą galite parsisiųsti ir iš interneto. Tada įdiegimas taip pat gali prasidėti

automatiškai. Jei įdiegimas neprasideda automatiškai, suraskite ir pasirinkite įdiegimo failą savo prietaise bei paspauskite naršymo mygtuką.

■ Teksto rašymas

Tradicionis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **ABC** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **ABC** rodo, kad pirmoji sakinio raidė bus didžioji, o kitos raidės — mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#**.
- Jei sekančią raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.
- Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę ištrynimo klavišą.
- Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite klavišą **1**. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite klavišą **1** keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite *****. Sąrašui peržiūrėti ir rašmenims rinktis naudokite naršymo mygtuką.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.
- Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite **#**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite rašmenų klavišą ir pasirinkite **Ijungti nuspėj. tekstą**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse. Kai tekstą rašote nuspėjamuoju būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
2. Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
3. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami naršymo mygtuką dešinien arba įterpdami tarpą klavišu **0**.
Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujusias žodis pakeičia seniausias įvestąjį.
4. Pradėkite rašyti kitą žodį.



Patarimas: jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinien. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, paspausdami rašmenų klavišą ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas** > **Išjungti**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

1. Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą. Tuo pačiu metu spauskite kreiptuką kryptimi, kuria norite paryškinti kopijuojamą žodį, frazę ar teksto eilutę. Žymimas tekstas yra paryškinamas.
2. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Įdėti**.

■ Rašomosios kalbos keitimas

Kai rašote tekstą, galite pakeisti rašomąją kalbą. Pavyzdžiui, jei įprastai tam tikros raidės ieškote spaudydami klavišą **6**, pakeitus rašomąją kalbą ir spaudant tą patį klavišą bus pateikiami kiti rašmenys ir kitokia tvarka.

Jei rašote tekstą ne lotyniškaisiais rašmenimis ir norite rašyti lotyniškaisiais, pavyzdžiui, el. pašto arba interneto adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. To change the writing language, press the edit key, select **Rašomoji kalba**, and a writing language that uses Latin characters.

■ Garsumo valdymas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišus.

Norėdami reguliuoti garsumą tu metu, kai naudojate garsiakalbį, spauskite garsumo klavišus.

■ Aplinka



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms.

Norėdami pritaikyti aplinką, pažymėkite ją sąraše ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Skambėjimo tonas** — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Tonai parsisiųsti**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Norėdami pasiklausyti pasirinkto tono, pasirinkite **Atkurti**. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Išstarti skamb. vardą** — įjungti tekstinio skambėjimo tono vertimo balsu funkciją. Kai jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — pasirinkti, ar prietaisas turi vibruoti, kai jums kas nors skambina.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Įspėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.
- **Skambėj. pagal grup.** — galite nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų **Įprastinė** ir **Beryšė** pervardyti negalima. Įjungus aplinką **Beryšė**, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, „Bluetooth“ ryšio naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu.

Norėdami pakeisti aplinką, sąraše pasirinkite norimą aplinką ir **Funkcijos** > **Įjungti**.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Norėdami nustatyti skambėjimo toną, pažymėkite aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Tonai parsisiųsti**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi kataloge **Galerija**.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pažymėkite aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami ieškoti pranešimo tono, pažymėkite aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Norėdami pasiklausyti pasirinkto tono, pasirinkite jį sąraše ir palaukite, kol išgirsite jį.

Priedų parametrų nustatymas

Pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

pakeisti su priedu susijusią numatytąją aplinką.

Norėdami nustatyti priedų parametrus, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

■ Ekr. temos

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

Naudodamiesi programa **Ekr. temos**, galite pakeisti jūsų prietaiso ekrane rodomų vaizdų apipavidalinimą. Panašiai galite nustatyti ekrane rodomą fono paveikslėlį ir spalvas.

Norėdami pakeisti ekrano vaizdą, paryškinkite temą, kurią norite naudoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti**.

Norėdami tvarkyti ekrano temą, paryškinkite temą, kurią norite tvarkyti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Norėdami pakeisti fono paveikslėlį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimais, pasirinkite **Fono paveikslėlis**; norėdami naudoti tekstą arba datą ir laiką kaip energiją taupančią užsklandą, kuri pasirodo ekrane, kai dėl kokių nors priežasčių kurį laiką nebuvo paspaustas nė vienas klavišas, pasirinkite **Energ. taup. būseną**.

Norėdami parsisiųsti ekrano temas, turite užmegzti tokį ryšį su tinklu, kuris suteikia galimybę parsisiųsti ekrano temų iš interneto šaltinių, suderinamų su jūsų prietaisu.

Norėdami parsisiųsti ekrano temą, pasirinkite **Ekr. temos parsisiųsti**. Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti ekrano temą. Parsisiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, paryškinkite temą, kurią norite peržiūrėti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Norėdami pradėti naudoti naują ekrano temą, pasirinkite **Taikyti**.

■ Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia E65“ galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Nuo telefono modelio priklauso, kokią medžiagą galite perkelti. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti jame ir jūsų „Nokia E65“ esančius duomenis.

Duomenų perkėlimas „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu



Patarimas: jei perduodate duomenis iš savo ankstesnio prietaiso, galite pamatyti prašymą įdėti į prietaisą SIM kortelę. Jūsų prietaisui „Nokia E65“ nereikia SIM kortelės, jei juo ketinate perduoti duomenis.

Norėdami pradėti duomenų perkėlimą iš suderinamo prietaiso, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė** > **Perd. duomenis**.

„Bluetooth“ ryšys

1. Informacijos vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **„Bluetooth“ ryšiu**. Abiejuose prietaisuose turi būti įdiegta pasirinkto ryšio funkcija.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją jūsų kitame prietaise ir pasirinkite **Tęsti** savo prietaise „Nokia E65“, kad prasidėtų prietaisų, kuriuose yra įjungta „Bluetooth“ funkcija, paieška.
4. Jeigu jūsų „Nokia E65“ rado kitą jūsų prietaisą, pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkite savo kitą prietaisą iš sąrašo. Pamatysite prašymą savo prietaise „Nokia E65“ įvesti ryšio kodą (1–16 skaitmenų). Ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą šiam ryšiui patvirtinti.
6. Savo prietaise „Nokia E65“ įveskite kodą ir pasirinkite **Gerai**. Kodą įveskite kitame prietaise ir pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti. [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 66.](#)

Naudojantis kai kuriais telefonų modeliais, programa **Perd. duomenis** nusiunčiama į jūsų kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą **Perd. duomenis** savo kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

7. Savo prietaise „Nokia E65“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš savo kito prietaiso, ir **Gerai**.

Infraraudonųjų spindulių ryšys

1. Informacijos vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **IR ryšiu**. Abiejuose prietaisuose turi būti įdiegta pasirinkto ryšio funkcija.
3. Užmegzkite ryšį tarp šių dviejų prietaisų. [Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“ psl. 67.](#)
4. Savo prietaise „Nokia E65“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš savo kito prietaiso, ir **Gerai**.

Reikiami failai iš kito prietaiso atminties nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso katalogą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų perduoti duomenys, gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir nuo to, ar anksčiau buvote sustabdę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti, priklauso nuo kito prietaiso.

Duomenų sinchronizacija dviejuose prietaisuose

Jeigu jau anksčiau perkėlinėjote duomenis į savo „Nokia E65“ ir jūsų kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, duomenis abiejuose prietaisuose galite nuolat atnaujinti naudodamiesi programa **Kopijuoklė**.

1. Pasirinkite **Telefonai** ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pažymėkite prietaisą, iš kurio perkėlėte duomenis, ir paspauskite naršymo mygtuką.
3. Pasirinkite **Sinchronizuoti** ir paspauskite naršymo mygtuką. Prietaisai pradės sinchronizaciją, naudodami tos pačios rūšies ryšį, kurį pasirinkote, kai anksčiau perkėlėte duomenis. Sinchronizuojami tik duomenys, kuriuos iš pradžių pasirinkote perduoti.

Norėdami pakeisti duomenų perkėlimo ir sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Sinchronizuoti**, pažymėkite prietaisą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti**.

■ Atmintis

Duomenis išsaugoti ir programas įdiegti galite dviejų rūšių atmintyse: prietaiso atmintyje ir išimamoje laikmenoje.

Prietaiso atmintis

Jūsų prietaise įtaisyta atmintis yra dinaminės atminties sandauga, kurią bendrai naudoja daug programų. Vidinės atminties dydis gali būti įvairus, tačiau jos negalima padidinti tiek, kad dydis viršytų didžiausią gamintojo nustatytą. Prietaise saugomi duomenys, pavyzdžiui, programos, nuotraukos ir muzika, naudoja vidinę prietaiso atmintį.

Išimamoji atmintis

Išimamoji atmintis yra duomenų laikmena, kuri nėra įtaisyta jūsų prietaise. Tokia laikmena gali būti, pavyzdžiui, SIM kortelė arba atminties kortelė. SIM kortelėje saugoma įvairi informacija, pavyzdžiui, apie tinklo operatorių ir adresatus. Atminties kortelė — išorinė programų, nuotraukų, muzikos, adresatų, teksto ir kitų elektroninių duomenų laikmena. Yra didelės talpos atminties kortelių.

Atminties informacija

Pasirinkite **Meniu**, **Funkcijos** > **Atmint. informacija**, **Telefono atmintis** arba **Atminties kortelė**.

Galite pamatyti, kiek atminties yra užimta, laisva ir kiek atminties užima kiekvienos rūšies duomenys. Pavyzdžiui, galite patikrinti, kiek atminties užima jūsų el. laišakai, tekstiniai dokumentai, kalendoriaus įrašai.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvos atminties, kartkartėmis turite ištrinti arba perkelti duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį.

Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūsų „Nokia“ prietaisas gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemas. Jei norite naudoti kitam prietaisui skirtą atminties kortelę arba norite, kad atminties kortelė būtų suderinama su jūsų „Nokia“ prietaisu, veikiausiai turėsite suformatuoti atminties kortelę savo „Nokia“ prietaise. Turėkite galvoje, kad formatuojant atminties kortelę iš jos negrįžtamai ištrinami visi duomenys.

Patariama retkarčiais sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje. Jei reikės, vėliau galėsite atkurti šią informaciją savo prietaiso atmintyje. Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.** Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar į ją rašomi duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo prietaise, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuformatuota jūsų prietaisui arba kortelėje yra iškraipyta failų sistema.



Patarimas: atminties kortelę galite įdėti ir išimti neišimdami baterijos ir neišjungdami prietaiso.

MicroSD

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Šiame prietaise naudojama „microSD“ atminties kortelė.

Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles „microSD“. Apie „microSD“ kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis. Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Atminties kortelės naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Išimti atm. kortelę** — saugiai išimti atminties kortelę.
- **Atsrg. tel. atm. kop.** — išsaugoti svarbios informacijos, pavyzdžiui, kalendoriaus įrašų arba adresatų, atsarginę kopiją atminties kortelėje.

Pagrindinė informacija apie jūsų prietaisą

- **Atkurti iš kortelės** — atkurti prietaise buvusius duomenis iš atminties kortelėje esančios atsarginės kopijos.
- **Format. atm. kort.** — suformatuoti atminties kortelę jūsų prietaisui.
- **Atm. kort. pavadin.** — pervardyti atminties kortelę.
- **Nustatyti slaptažodį** — sukurti atminties kortelės slaptažodį.
- **Atmint. informacija** — patikrinti, kiek atminties užima programos ir duomenys.

Atminties kortelės formatavimas

Formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją. Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės saugumas

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Atminties kortelės atblokavimas

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

■ Download!

Pasirinkite **Meniu** > **Atsisiųskite!**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Download!“, galite naršyti, parsisiųsti iš interneto ir įdiegti savo prietaise įvairias priemones, pavyzdžiui, naujausias programas ir susijusius dokumentus.

Failai yra suskirstyti pagal kategorijas į „Nokia“ ar kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų pateiktus katalogus. Kai kurios priemonės gali būti mokamos, tačiau įprastai peržiūrėti jas prieš naudojant galima nemokamai.

Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Katalogų ir priemonių pasirinkimas

Kad pasiektumėte naujausias garso/vaizdo failus, „Download!“ naudoja jūsų tinklo paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos apie siūlomas papildomas priemones, naudojamas su „Download!“, susisiekite su tinklo operatoriumi, paslaugos ar priemonės tiekėju arba gamintoju.

Norėdami atidaryti priemonę ar peržiūrėti katalogo turinį, pažymėkite priemonę ar katalogą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Atnaujinimo sąrašas** — atnaujinti „Download!“ turinį.
- **Nerodyti** — sąraše nerodyti kurio nors katalogo, t. y. jei, pavyzdžiui, norite matyti tik dažniausiai naudojamas priemones.
- **Rodyti visus** — rodyti visas paslėptas priemones.
- **Pirkti** — pirkti pasirinktą priemonę. Pamatysite žemesniojo lygmens meniu, kuriame galėsite pasirinkti priemonės versiją ir peržiūrėti kainos informaciją.
- **Gauti** — parsisiųsti nemokamą priemonę.
- **Žiūrėti informaciją** — peržiūrėti pasirinktos priemonės informaciją.
- **Parametrai** — nustatyti „Download!“ parametrus.
- **Pradinis tinklalapis** — grįžti į pagrindinį „Download!“ lygmenį.

Galimos funkcijos gali priklausyti nuo jūsų paslaugos teikėjo, pasirinktos priemonės ir rodomo programos vaizdo.

„Download!“ parametrai

Norėdami pasirinkti, kuris prieigos taškas turi būti naudojamas prisijungiant prie paslaugos teikėjo serverio ir ar prietaisas kiekvieną kartą turi klausti, kurį prieigos tašką naudoti paslaugai „Download!“, pasirinkite **Prieigos taškas**.

Jei norite nustatyti, kad parsįusta priemonė ar programa atsidarytų (ar įsijungtų) automatiškai, pasirinkite **Automatinis atidarymas**.

Jei norite, kad prieš peržiūrint priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą peržiūrėti priemonę, pasirinkite **Peržiūros patvirtinimas**.

Pagrindinė informacija apie jūsų prietaisą

Jei norite, kad prieš perkant priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą pirkti priemonę, pasirinkite [Pirkimo patvirtinimas](#).

3. Telefonas

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norint skambinti ir atsilipti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje. Balso ryšių metu GPRS ryšys užlaikomas, jei neveikia dvitinklis režimas arba jei neturite USIM kortelės ir nesate UMTS tinklo veikimo zonoje.

■ Atsiliėjimas į skambutį



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai norite atsilipti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite slankųjį dangtelį.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.

Jeigu norite tik nutildyti prietaisą, kai kas nors jums skambina, pasirinkite **Tyliai**.

Norėdami atsilipti į naują skambutį aktyviojo ryšio metu, kai įjungta funkcija **Ryšio laukimas**, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.

■ Skambinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys. Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte netinkamą skaitmenį ar ženklą, paspauskite ištrynimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.



Patarimas: Jei ryšio metu norite uždaryti slankųjį dangtelį, tačiau nenorite baigti ryšio, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir per kelias sekundes uždarykite slankųjį dangtelį.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, prietaisui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Adr. kn.** Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Adr. knyga“ psl. 38.](#)

Paspaudę skambinimo klavišą, galite pamatyti 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, kad būtų surinktas pasirinktas numeris. [Žr. „Žurnalas“ psl. 32.](#)

Aktyviojo ryšio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą.

■ Greitas rinkimas

Naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, galite greitai surinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą skaičiaus klavišą. Prieš naudodamiesi greitoju rinkimu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Įjungtas**.


Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2—9) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. Kataloge **Adresų knyga** pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

■ Verslo balso klavišai

Jūsų prietaise yra keturi verslo balso klavišai: konferencijos klavišas (1), adresatų klavišas (2), mikrofono išjungimo klavišas (3) ir „Mano“ klavišas (4).

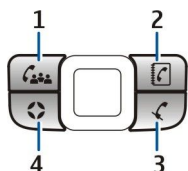

Konferencinio ryšio užmezgimas

Paspaudę konferencijos klavišą, galite užmegzti naują konferencinį ryšį (tinklo paslauga), įtraukti dalyvius į aktyvųjį ryšį arba sujungti du aktyviuosius ryšius į konferencinį ryšį. Pagrindinis konferencinio ryšio prietaisas gali būti jūsų prietaisas arba telefono numerį renkant prijungiamas konferencijų tarnybos prietaisas. Ryšio dalyvius galite pasirinkti iš programos [Adr. knyga](#) arba skambinti numatytaisiais konferencinio ryšio

numeriais.

Didžiausias konferencinio ryšio dalyvių skaičius priklauso nuo tinklo paslaugos.

Konferencinio ryšio užmezgimas renkant numatytąjį konferencijų paslaugos numerį

Norėdami užmegzti konferencinį ryšį rinkdami numatytąjį konferencijų paslaugos numerį, pirmiausia turite nustatyti šį numerį. Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Konf. Ryšys](#) > [Paslaugos numeris](#). Nustatykite konferencinio ryšio numerį ir, jei reikia, konferencinio ryšio tapatybės ir PIN kodus.

Jeigu anksčiau nustatėte numatytąją konferencijų grupę, taip pat turite nustatyti numatytąjį konferencijų paslaugos numerį kaip naudojamą numatytąją konferenciją. Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Konf. Ryšys](#) > [Konf. ryšys naudojamas](#) > [Paslaugos numeris](#).

1. Paspauskite konferencijos klavišą, kai prietaisas veikia laukimo režimu, ir pasirinkite [Paslaugos numeris](#). Prietaisas surenka numatytąjį numerį ir automatiškai įrašo konferencinio ryšio tapatybės ir PIN kodus, jeigu juos nustatėte. Jūsų prietaisas prijungiamas prie konferencinio ryšio paslaugos prietaiso.
2. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Konferencinio ryšio užmezgimas su numatytaja konferencijų grupe

Norėdami užmegzti konferencinį ryšį su numatytaja konferencijų grupe, pirmiausia turite nustatyti numatytąją grupę. Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Konf. Ryšys](#) > [Grupė](#). Pasirinkite grupės narius iš programos [Adr. knyga](#) ir įvardykite grupę.

Jeigu anksčiau nustatėte numatytąjį konferencijų paslaugos numerį, taip pat turite nustatyti numatytąją konferencijų grupę kaip naudojamą numatytąją konferenciją. Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Konf. Ryšys](#) > [Konf. ryšys naudojamas](#) > [Grupė](#).

1. Paspauskite konferencijos klavišą, kai prietaisas veikia laukimo režimu, ir pasirinkite numatytąją konferencijų grupę. Atidaromas numatytosios grupės narių sąrašas.
2. Norėdami paskambinti nariui, pažymėkite jį ir paspauskite konferencijos klavišą.
3. Kai kas nors atsiliepia į skambutį, įtraukite narį į konferencinį ryšį, pasirinkdami [Įtraukti į konf.](#) Norėdami išjungti narį iš ryšio, pasirinkite [Užbaigti](#).
4. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol paskambinsite visiems nariams.
5. Kai į skambutį atsilieps paskutinis narys, paspauskite konferencijos klavišą. Visi ryšiai bus sujungti į konferencinį ryšį.
6. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Konferencinio ryšio užmezgimas pasirinkus išsaugotą adresato kortelę

1. Paspauskite konferencijos klavišą, kai prietaisas veikia laukimo režimu.
2. Pasirinkite [Pasirinkti iš adr. kn.](#) Pasirinkite dalyvius ir paspauskite konferencijos klavišą. Atidaromas pasirinktų dalyvių sąrašas.
3. Norėdami paskambinti dalyviui, pažymėkite jį ir paspauskite konferencijos klavišą.
4. Kai kas nors atsiliepia į skambutį, įtraukite dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami [Įtraukti į konf.](#) Norėdami išjungti dalyvį iš ryšio, pasirinkite [Užbaigti](#).
5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol paskambinsite visiems dalyviams.
6. Kai į skambutį atsilieps paskutinis dalyvis, paspauskite konferencijos klavišą. Visi ryšiai bus sujungti į konferencinį ryšį.
7. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vieno numerio įtraukimas į aktyvųjį ryšį

Norėdami įtraukti konferencijų paslaugos numerį ar vieną dalyvį į aktyvųjį ryšį, naudokite anksčiau nustatytą numatytąjį konferencijų paslaugos numerį arba pasirinkite numerį iš programos [Adr. knyga](#).

Jeigu norite naudoti numatytąjį konferencijų paslaugos numerį, jis turi būti nustatytas kaip numatytoji naudojama konferencija. Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Konf. Ryšys](#) > [Konf. ryšys naudojamas](#) > [Paslaugos numeris](#).

1. Paspauskite konferencijos klavišą.
2. Jei norite įtraukti numatytąjį konferencijų paslaugos numerį į aktyvųjį ryšį, pasirinkite [Paslaugos numeris](#). Jei norite įtraukti numerį iš programos [Adr. knyga](#), pasirinkite [Pasirinkti iš adr. kn.](#), numerį ir paspauskite konferencijos klavišą.
3. Prietaisas surenka įtrauktą numerį. Kam nors atsiliėpus į skambutį, paspauskite konferencijos klavišą, kad ryšiai būtų sujungti.

4. Jei rodomas klausimas **Sujungti ryšius?**, pasirinkite **Taip**.
5. Ryšiai bus sujungti į konferencinį ryšį.
6. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Į aktyvųjį konferencinį ryšį galite įtraukti numerį, jei konferencinio ryšio dalyvių skaičius neviršija didžiausio leistino.

Dalyvių grupės įtraukimas į aktyvųjį ryšį

Norėdami įtraukti dalyvių grupę į aktyvųjį ryšį, naudokite anksčiau nustatytą numatytąją konferencijų grupę arba pasirinkite grupę iš programos **Adr. knyga**.

Jeigu norite naudoti numatytąją konferencijų grupę, ji turi būti nustatyta kaip numatytoji naudojama konferencija. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Konf. Ryšys** > **Konf. ryšys naudojamas** ir grupę.

1. Paspauskite konferencijos klavišą.
2. Jei norite įtraukti numatytąją konferencijų grupę į aktyvųjį ryšį, pasirinkite numatytąją grupę. Jei norite įtraukti grupę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite **Pasirinkti iš adr. kn.**, dalyvius ir paspauskite konferencijos klavišą.
3. Jei rodomas klausimas **Prijungti pasirinktą dalyvį (-ius) prie aktyvaus ryšio?**, pasirinkite **Taip**.
4. Atidaromas pasirinktų dalyvių sąrašas. Norėdami paskambinti dalyviui, pažymėkite jį ir paspauskite konferencijos klavišą.
5. Kai kas nors atsiliepia į skambutį, įtraukite dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Įtraukti į konf.** Norėdami išjungti dalyvį iš ryšio, pasirinkite **Užbaigti**.
6. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol paskambinsite visiems dalyviams.
7. Kai į skambutį atsilieps paskutinis dalyvis, paspauskite konferencijos klavišą. Visi ryšiai bus sujungti į konferencinį ryšį.
8. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Į aktyvųjį konferencinį ryšį galite įtraukti dalyvių grupę, jei konferencinio ryšio dalyvių skaičius neviršija didžiausio leistino.

Dviejų aktyviųjų ryšių sujungimas į konferencinį ryšį

Į konferencinį ryšį galite sujungti aktyvųjį ir užlaikytąjį ryšius.

1. Paspauskite konferencijos klavišą.
2. Jei rodomas klausimas **Sujungti ryšius?**, pasirinkite **Taip**. Ryšiai bus sujungti į konferencinį ryšį.
3. Norėdami užbaigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Ryšiai gali būti sujungti į konferencinį, jei konferencinio ryšio dalyvių skaičius neviršija didžiausio leistino.

Konferencinio ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Konf. Ryšys**.

Jei norite nustatyti konferencijų paslaugos numerį arba konferencijų grupę kaip numatytąjį (-ąją), pasirinkite **Konf. ryšys naudojamas**.

Norėdami nustatyti numatytąjį konferencijų paslaugos numerį, pasirinkite **Paslaugos numeris**.

Norėdami nustatyti numatytąją adresatų konferencijų grupę, pasirinkite **Grupė**.

Norėdami ištrinti numatytąją konferencijų adresatų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti numat. grupę**.



Patarimas: norėdami greitai atidaryti konferencinio ryšio parametrų sąrašą, kai numatytasis konferencijų numeris nėra nustatytas, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite konferencijos klavišą ir pasirinkite **Numatytasis numeris** > **Taip**.

Konferencijų paslaugos numerio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Konf. Ryšys** > **Paslaugos numeris**.

Norėdami įvesti numatytąjį konferencijų paslaugos numerį, pasirinkite **Konf. ryšio numeris**.

Norėdami susieti konferencinio ryšio tapatybės kodą su numatytuoju konferencijų paslaugos numeriu, pasirinkite **Konferencinio ryšio ID**.

Norėdami susieti konferencinio ryšio PIN kodą su numatytuoju konferencijų paslaugos numeriu, pasirinkite **Konferencinio ryšio PIN**.

Konferencinio ryšio tapatybės ir PIN kodus galite nustatyti tik tuo atveju, jei nustatėte numatytąjį konferencijų paslaugos numerį.



Patarimas: jeigu jūsų konferencinių ryšių paslaugos teikėjas reikalauja, kad siųstumėte papildomas DTMF (dvitones daugiadažnes) komandas, pavyzdžiui, #, jas galite prirašyti prie kiekvieno tapatybės kodo.

Katalogo „Adresų knyga“ atidarymas

Norėdami atidaryti katalogą **Adr. knyga** iš bet kurios programos, paspauskite adresatų klavišą.

Mikrofono įjungimas ir išjungimas

Norėdami išjungti mikrofona aktyviojo balso ar vaizdo ryšio metu, paspauskite mikrofono išjungimo klavišą. Norėdami vėl įjungti mikrofona, vėl paspauskite mikrofono išjungimo klavišą.

Greita prieiga prie pasirinktos programos

Su savo klavišu galite susieti bet kokią programą, tinklalapį, žymą ar ką kita, ką reikia dažnai ir greitai įjungti ar atidaryti.

Norėdami susieti funkciją su savo klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Mano klaviš..**



Patarimas: taip pat funkciją su savo klavišu galite susieti tiesiog palaikę jį paspausta.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

- **Išjungti mikrofonus** — kai klausotės aktyviosios diskusijos, jūsų balso kiti pašnekovai negirdi.
- **Ijungti mikrofonus** — pasirinkus šią funkciją, kiti pašnekovai vėl galės girdėti jus.
- **Išjungti dalyvį** — išjungti pašnekovą iš aktyviojo ryšio.
- **Baigti aktyvųjį ryšį** — baigti aktyvųjį ryšį.
- **Meniu** — peržiūrėti jūsų prietaiso programų meniu.
- **Užlaikyti** — užlaikyti aktyvųjį ryšį.
- **Tęsti užlaikytą** — vėl įjungti užlaikytą aktyvųjį ryšį.
- **Naujas ryšys** — ryšio metu pradėti dar vieną ryšį, jei įjungta konferencinio ryšio paslauga (tinklo paslauga).
- **Atsiliepti** — atsiliepti į priimamą ryšį, kai užmegztas kitas ryšys, jei įjungta funkcija **Ryšio laukimas**.
- **Atmesti** — atmesti priimamą ryšį, kai užmegztas kitas ryšys, jei įjungta funkcija **Ryšio laukimas**.
- **Užrakinti klaviatūrą** — užrakinti prietaiso klaviatūrą ryšio metu.
- **Konferencija** — sujungti aktyvųjį ir užlaikytąjį ryšius į bendrą konferencinį ryšį (tinklo paslauga).
- **Kalbėti asmeniškai** — kalbėti asmeniškai su pasirinktu dalyviu konferencinio ryšio metu (tinklo paslauga).
- **Sukeisti ryšius** — sukeisti vietomis aktyvųjį ir užlaikytąjį ryšius (tinklo paslauga).
- **Siųsti DTMF** — siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje **Adr. kn.** ir pasirinkite **DTMF**.
- **Aktyvų su užlaikytu** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu bei išsijungti pats (pati) (tinklo paslauga).

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

■ Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių peradr..**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite ryšio rūšį iš toliau išvardytųjų.
 - **Balso ryšių** — priimamieji balso ryšiai.
 - **Duomenų ir vaizdo ryšių** — priimamieji duomenų ir vaizdo ryšiai.
 - **Fakso ryšių** — priimamieji fakso ryšiai.
2. Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų ryšių peradresavimo sąlyginių parametrų.
 - **Visų balso ryšių, Visų dm. ir vzd. ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamuosius balso, duomenų, vaizdo ir fakso ryšius.
 - **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.
 - **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Laukelyje **Uždelsimas:** nustatykite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.
 - **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
 - **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametą, ryšiai bus peradresuojami, jeigu jūsų prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.
3. Pasirinkite **Ijungti**.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti balso ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

■ Ryšių draudimas

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti ryšius (tinklo paslauga) iš šio prietaiso ir juo priimamus ryšius. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Ryšių draudimas taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Norėdami uždrausti ryšius, pasirinkite **Korinių ryšių draudimas** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytų.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamų ryšių** — uždrausti priimamus ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas.
- **Priim. ryš. užsienyje** — uždrausti priimamuosius ryšius, kai esate už savo namų šalies ribų.
- **Tarpt. išsk. į sav. šalį** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Norėdami patikrinti balso ryšio draudimo būseną, pažymėkite sąlyginį draudimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pažymėkite sąlyginį draudimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

Ryšio internetu draudimas

Norėdami uždrausti ryšį internetu pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo** > **Ryš. internetu draud.**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anoniminiai ryšiai** > **Taip**.

Draudimo slaptažodžio keitimas

Jei norite pakeisti balso, fakso ir duomenų ryšių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Ryšių draudimo** > **Korinių ryšių draudimas** > **Funkcijos** > **Red. draud. slaptaž.** Įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą. Draudimų slaptažodis turi būti iš keturių skaitmenų. Detalesnės informacijos gausite susisiekę su paslaugos teikėju.

■ DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatines telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyviojo ryšio metu.

Norėdami siųsti DTMF tonų seką, paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps. Pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

Norėdami susieti DTMF tonų sekas su adresatų kortelėmis, paspauskite adresatų klavišą. Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**. Įveskite tonų seką. Tris kartus paspauskite *, kad įvestumėte p, maždaug 2 sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF tonų. Pasirinkite **Atlikta**. Jei norite, kad prietaisas siųstų DTMF tonus tik pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, paspauskite * keturis kartus, kad įterptumėte w.

■ Vaizdo ryšiai

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, turite būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdami galite siųsti į suderinamą gavėjo mobilųjį telefoną tiesioginį vaizdą arba matyti tiesioginį kintantį vaizdą, jei gavėjas turi suderinamą mobilųjį telefoną su vaizdo kamera. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite gavėją iš programos **Adr. knyga** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Vaizdo ryšio paversti įprastu balso ryšiu negalima.

Kai norite atsilipti į vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite slankųjį dangtelį. Kai ekrane rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**, pasirinkite **Taip**, jei gavėjui norite rodyti tiesioginį vaizdą, arba **Ne**, jei nenorite rodyti vaizdo.



Patarimas: Jei vaizdo ryšio metu nenorite rodyti savo vaizdo, vietoje jo galite rodyti nekintantį atvaizdą. Pasirinkite atvaizdą, kurį norite siųsti pašnekovui: **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Skambinimo** > **Vaizd. ryš. atvaizdas** > **Naud. pasirinktą**.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Garsas** — kalbėti su ryšio gavėju.
- **Vaizdas** — matyti vaizdą be garso.
- **Garsiak.** — priimti garso signalą per garsiakalbį.

- **Ragelis** — išjungti garsiakalbio garsą ir naudoti ragelį.

■ Ryšiai internetu

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu.

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (internetu skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios pagalbos tarnybai internetu telefonu priklauso nuo WLAN tinklo prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnyboms naudojantis internetu telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Balso ryšio per IP („Voice over Internet Protocol“) technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą. VoIP telefono ryšį galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP prietaiso bei tradicinio telefono. Norinti skambinti arba priimti skambutį naudojantis VoIP technologija, jūsų prietaisas turi būti, pavyzdžiui, WLAN ryšio zonoje.

Galimybės naudotis ryšio internetu paslauga įvairiose šalyse ar pardavimo vietose gali skirtis.

Ryšio internetu parametrų nustatymas

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite nustatyti ryšio internetu parametrus. Jei naudodamiesi čia pateiktais nurodymais nustatėte ryšio internetu parametrus, jūsų prietaisas automatiškai įsiregistruos ryšių internetu paslaugos serveryje, kai pasirinksite **Meniu** > **Ryšiai** > **Intern. tel.**

Pirmasis veiksmas: SIP rinkinio nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** ir įveskite reikiamą informaciją. Žr. „SIP rinkinių tvarkymas“ psl. 88. Turite nustatyti visus SIP parametrus, tačiau pasirūpinkite, kad būtų nustatyta parametro **Registracija** reikšmė **Visada**. Teisingos informacijos kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugų teikėją.
2. Pasirinkite **Pagalbinis serveris** ir nustatykite parametro **Transporto rūšis** reikšmę **Automatinis**.
3. Spausdykite **Atgal**, kol grįšite į meniu **Ryšio**.

Antrasis veiksmas: ryšio internetu parametrų rinkinio nustatymas

1. Pasirinkite **Interneto tel. param.** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Įvardykite parametrų rinkinį ir pasirinkite ką tik sukurtą SIP rinkinį.
2. Spausdykite **Atgal**, kol grįšite į pagrindinį meniu.

Trečiasis veiksmas: pageidaujamo ryšio internetu parametrų rinkinio pasirinkimas (papildomai)

Jei pasirinkote pageidaujamą ryšių internetu parametrų rinkinį, **Intern. tel.** automatiškai naudoja šį parametrų rinkinį prisijungti prie ryšių internetu paslaugos serverio.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Intern. tel.**.
2. Pasirinkite **Pageidaujamas rinkinys** ir ką tik jūsų sukurtą ryšių internetu parametrų rinkinį.
3. Spausdykite **Atgal**, kol grįšite į pagrindinį meniu.



Patarimas: taip pat ryšių internetu paslaugai galite įsiregistruoti rankiniu būdu. Naudokitės tais pačiais parametrų nustatymo nurodymais kaip automatinio įsiregistravimo atveju, tačiau pasirūpinkite, kad būtų nustatyta parametro **Registracija** reikšmė **Pagal poreikį** ir parametro **Transporto rūšis** reikšmė **UDP** arba **TCP**. Jei įsiregistruojate rankiniu būdu, turite pasirinkti tinklą, kuriuo naudositės ryšių internetu paslauga.

Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Intern. tel.**

Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas automatiškai prisijungia prie ryšių internetu paslaugos serverio. Jei serveryje įsiregistruojate rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite galimą ryšių tinklą ir pasirinkite **Pasirinkti**, kad prisijungtumėte prie ryšių internetu paslaugos serverio. Išsaugoti tinklai, pažymėti žvaigždute, rodomi sąrašo pradžioje. Jei norite nutraukti bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Atšaukti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Užm. ryšį su paslauga** — užmegzti ryšį su serveriu, kai teikiama ryšių internetu paslauga ir yra galimybė naudoti tinkamą duomenų ryšių tinklą.
- **Baigti ryšį su paslauga** — atsijungti nuo ryšių internetu paslaugos serverio.
- **Pakeisti paslaugą** — pasirinkti ryšių internetu paslaugą ryšiams iš jūsų prietaiso, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vieno serverio. Ši funkcija rodoma tada, kai yra galimybė naudotis daugiau nei viena paslauga, kurios parametrai yra nustatyti.

- **Konfigūruoti paslaugą** — nustatyti naujų paslaugų parametrus. Ši funkcija rodoma tada, kai yra paslaugų, kurių parametrai nėra nustatyti.
- **Išsaugoti tinklą** — išsaugoti tinklą, prie kurio esate prisijungę. Anksčiau išsaugoti tinklai yra pažymėti žvaigždute duomenų ryšių tinklų sąraše. Ši funkcija rodoma tik tada, kai esate prisijungę prie neišsaugoto belaidžio LAN tinklo.
- **Naud. nerodoma tinklą** — prisijungti prie ryšių internetu serverio paslėptuoju belaidžiu LAN tinklu.
- **Atnaujinti** — rankiniu būdu atnaujinti duomenų ryšių tinklų sąrašą. Naudokite šią funkciją tada, kai jūsų belaidis LAN tinklas nerodomas sąraše. Sąrašas taip pat atnaujinamas automatiškai, kas 15 sekundžių.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jūsų prietaisas vienu metu gali būti prijungtas tik prie vieno belaidžio LAN tinklo prieigos taško. Jei naudojate dvi ar daugiau ryšių internetu paslaugų, kurių prieigai naudojamas tas pats taškas, jūsų prietaisas tuo pačiu metu gali būti prijungtas prie kelių serverių. Iš prietaiso užmezgamų ryšių internetu paslauga rodoma vaizde, kuriame yra išvardyti duomenų ryšių tinklai. Šią paslaugą galima pakeisti pasirinkus **Pakeisti paslaugą**.

Sėkmingai prisijungę prie serverio, galite išsaugoti naudojamą belaidį LAN tinklą kaip žinomą prieigos tašką.

Prisijungimas per nuorodą

Aktyviojo laukimo režimo vaizde gali būti nuoroda **Intern. tel.** arba ją galite įtraukti į šį vaizdą patys. [Žr. „Laukimo režimo parametrai“ psl. 86](#). Jei teikiama ryšio internetu paslauga ir įmanoma prisijungti prie prieigos taško, pasirinkę šią nuorodą, galite įsiregistruoti paslaugai rankiniu būdu. Jeigu jau esate prisijungę prie ryšių internetu serverio, prietaisas klausia, ar norite atsijungti nuo jo.

Ryšių internetu užmezgimas

Jei **Ryšys internetu** nustatytas kaip pageidaujamos rūšies ryšys ir jūsų prietaisas prijungtas prie ryšių internetu serverio, ryšiai užmezgami internetu, jei nenurodėte kitaip.

Norėdami nustatyti pageidaujamą ryšio iš šio prietaiso rūšį, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Intern. tel. > Funkcijos > Parametrai > Pageidaut. skamb. tipas > Korinis** arba **Ryšys internetu**.

Užmegzti ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį.

Jei norite užmegzti ryšį internetu, kai prietaisas veikia laukimo režimu, surinkite telefono numerį arba interneto adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užmegzti ryšį internetu su adresu, kuris prasideda ne skaitmeniu, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada paspauskite # ir, kai ekranas liks tuščias, prietaisas persijungs iš skaitmeninio režimo į raidinį. Įrašykite adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Taip pat ryšį internetu galite užmegzti iš programų **Adresų knyga** ir **Žurnalas**. Jei norite užmegzti ryšį iš programos „Adresų knyga“, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga** ir pažymėkite norimą adresatą. Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Ryšys internetu**.

Jei norite užmegzti ryšį iš programos „Žurnalas“, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Vėliausi ryšiai** ir **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**, tada pažymėkite norimą adresatą. Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Ryšys internetu**.

Paslaugos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Intern. tel. > Funkcijos > Parametrai > Param.**

Norėdami patikrinti ar pakeisti programos **Intern. tel.** prisijungimo prie ryšių internetu paslaugos serverio būdą, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas**. Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Automatinis** — automatiškai įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai. Radęs žinomą tinklą, prietaisas prisijungia prie ryšių internetu serverio automatiškai. Naudojant automatinio įsiregistravimo belaidžiuose LAN tinkluose būdą, prietaisas kartkartėmis ieško belaidžių LAN tinklų, vartodamas daugiau baterijos energijos ir trumpindamas jos veikimo laiką.
- **Rankinis** — rankiniu būdu įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai.

Norėdami peržiūrėti ryšių tinklus, kuriuos išsaugojote ryšių internetu paslaugai, arba ryšių tinklus, kuriuos atpažįsta ryšių internetu paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**. Šiuose tinkluose įsiregistruojama automatiškai, juos duomenų ryšių tinklų sąraše žymi žvaigždutė. Jei norite atsieti ryšių tinklą nuo paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**.

Norėdami atidaryti paslaugai būdingų parametrų sąrašą, pasirinkite **Redag. paslaug. param.** Ši funkcija veikia tik tada, kai prietaise įdiegiamas paslaugai būdingas programinis papildinys.

■ Prietaiso saugumas

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametrai > Saugumo > Telefono ir SIM**.

Galite pakeisti PIN kodo, automatinio užrakto, SIM kortelės pakeitimo saugumo parametrus, taip pat keisti kodus ir slaptažodžius.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės (*). Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Saugumo parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti prietaiso, SIM kortelės, pažymų tvarkytuvės ir apsaugos modulio parametrus, pasirinkite parametą ir **Funkcijos > Atidaryti**.

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **PIN reikalavimas** — jei norite, kad PIN kodo būtų prašoma kiekvieną kartą įjungiant prietaisą, pasirinkite **Ijungtas**. Šis parametras negali būti pakeistas, jei prietaisas išjungtas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- **PIN kodas** — pakeisti PIN kodą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo ir yra pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.
- **PIN2 kodas** — pakeisti PIN2 kodą. PIN2 kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN2 kodo reikia, jei norite naudotis kai kurioms prietaiso funkcijomis, jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN2 kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN2 kodo įvesdami PUK2 kodą.
- **Užrak. laikotarpis** — nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakinamas automatiškai. Tada prietaisą galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei norite nenaudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsilipti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
- **Užrakto kodas** — naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.
- **Užrak. pakeitus SIM** — nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę, būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Leisti nuot. rakinimą** — įjungę šį parametą, galėsite užrakinti savo prietaisą atsiųsdami iš anksto paruoštą tekstinį pranešimą iš kito telefono. Įjungdami šį parametą, turite parašyti nuotolinio užrakinimo pranešimą ir patvirtinti jį. Pranešimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 rašmenys. Didžiausias rašmenų skaičius – 8. Naudojant daugiau nei 8 rašmenis, gali būti neįmanoma atblokuoti atminties kortelės, todėl ją tektų performatuoti. Performatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinama visa informacija.
- **Uždaroji vart. grupė** (tinklo paslauga) — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- **Leisti naud. SIM pasl.** (tinklo paslauga) — nustatyti prietaisą rodyti prašymus patvirtinti ketinimą naudotis SIM kortelės paslaugomis.

Apribotasis rinkimas

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Paspauskite adresatų klavišą. Pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Ijungti aprib. rink.** — apriboti ryšius iš jūsų prietaiso. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Išjungti aprib. rink.**. Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Nauj. SIM adresatas** — įtraukti telefono numerį į sąrašą, kuriame esančiais numeriais leidžiama skambinti. Įrašykite adresato vardą ir telefono numerį. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą laukelyje **Nauj. SIM adresatas**. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
- **Iš Adresų knygos** — kopijuoti adresatą iš katalogo **Adr. knyga** į jūsų apribotojo rinkimo sąrašą.



Patarimas: Norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Norėdami peržiūrėti ar keisti telefono numerį, kuriuo leidžiama skambinti iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami pakeisti telefono numerį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Norint keisti jūsų apribotojo rinkimo sąrašą esančius numerius, gali reikėti PIN2 kodo.

Norėdami ištrinti adresatą, paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Balso pašto dėžutė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Balso pašt.](#)

Kai įjungiate balso pašto dėžutės programą pirmą kartą, jūsų paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį. Norėdami pakeisti numerį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti numerį](#). Jei norite surinkti įvestą numerį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tikrinti balso p. dėž.](#)



Patarimas: norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą.

■ Žurnalas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Žurnalas](#).

Programoje [Žurnalas](#) galite peržiūrėti informaciją apie prietaiso ryšių istoriją.



Patarimas: nepamirškite retkarčiais ištrinti įrašų iš žurnalo.

Norėdami peržiūrėti vėliausius balso ryšius, jų apytikslę trukmę ir paketinių duomenų ryšius, pasirinkite [Vėliausi ryšiai](#), [Ryšio trukmė](#) arba [Pak. duomenys](#) ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami surikiuoti įvykius pagal rūšį ar kryptį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atrinkti](#). Pažymėkite atrankos kriterijų ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite rūšį arba kryptį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami nustatyti, kada ryšių įvykiai turi būti ištrinti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Žurnalo trukmė](#), reikiamą funkciją ir [Gerai](#).

Norėdami ištrinti praleistus ir priimtus ryšius bei rinktus numerius, pasirinkite [Vėliausi ryšiai](#) > [Funkcijos](#) > [Ištrinti vėl. ryšius](#).

Norėdami atsakyti skambinančiajam pranešimu, pasirinkite [Vėliausi ryšiai](#) > [Praleisti ryšiai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas pranešimas](#). Galite siųsti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Norėdami įtraukti skambinantįjį arba pranešimo siuntėją į katalogą [Adr. knyga](#), pasirinkite skambinantįjį arba pranešimo siuntėją ir [Vėliausi ryšiai](#) > [Praleisti ryšiai](#) > [Funkcijos](#) > [Įtraukti į Adr. knygą](#).

Norėdami peržiūrėti GPRS ryšių išsiųstų ir gautų duomenų kiekį, pasirinkite [Pak. duomenys](#).

Norėdami anuliuoti GPRS skaitiklių rodmenis, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Anuliuoti skaitiklius](#). Įveskite prietaiso blokavimo kodą ir pasirinkite [Gerai](#).

Žurnalas parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai turi būti laikomi programoje [Žurnalas](#), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Žurnalo trukmė](#), funkciją iš sąrašo ir [Gerai](#).

Jei norite matyti ryšio trukmę ryšio metu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Rodyti ryšio trukmę](#) > [Taip](#).

4. Balso programos

Jūsų prietaise yra įvairių balso programų.

■ Diktofonas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Diktofonas](#).

Su [Diktofonas](#) jūs galite įrašyti iki 60 sekundžių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. [Diktofonas](#) pritaikytas AMR formatui.

Norėdami įrašyti balso atmintinę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas garso įrašas](#). Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite [Pertrauk.](#); jei norite toliau įrašinėti, pasirinkite [Įrašyti](#). Baigę įrašinėti, pasirinkite [Stabdyti](#). Garso įrašas išsaugomas automatiškai.

Didžiausia balso įrašo trukmė yra 60 sekundžių, tačiau ji priklauso ir nuo laisvos atminties kiekio prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

Balso įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis balso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite atkūrimo piktogramą (▶). Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite [Stabdyti](#). Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir balso įrašo trukmė.

Norėdami laikinai sustabdyti balso įrašo atkūrimą, pasirinkite [Pertrauk.](#). Paspaudus [Atkurti](#), įrašas atkuriamas toliau. gauti ar įrašyti balso įrašai yra laikini failai. Jeigu norite juos pasilikti, turite juos išsaugoti.

■ Balso komandos

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Balso kom.](#).

Balso komandomis galite surinkti numerį, įjungti programas, rinkinius arba kitas prietaiso funkcijas.

Prietaisas sukuria balso žymeklį įrašams adresatų sąrašė ir funkcijoms, pažymėtoms programoje [Balso kom.](#) Ištarus balso komandą, prietaisas palygina ištartus žodžius su prietaise esančiu balso žymekliu.

Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo programa prisiderina prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas adresato kortelėje, programoje [Adr. knyga](#). Norėdami perklausyti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti bals. žymeklį](#).

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę kokį nors vaizdą, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresato kortelėje.
3. Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite [Toliau](#), kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba [Baigti](#), kad atšauktumėte numerio rinkimą.

Jei vieno adresato kortelėje yra įrašyti keli numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis buvo nustatytas. Jei numatytasis numeris nebuvo nustatytas, prietaisas pasirenka pirmą įmanomą numerį iš šių laukelių: [Mobilus telefonas](#), [Mob. tel. \(namų\)](#), [Mob. tel. \(darbo\)](#), [Telefonas](#), [Telefonas \(namų\)](#) ir [Tel. \(darbo\)](#).

Programos įjungimas

Prietaisas sukuria balso žymeklius programoms, įtrauktoms į programos [Balso kom.](#) sąrašą.

Jeigu norite įjungti programą balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite balso komandą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, pasirinkite [Toliau](#), kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba [Baigti](#), kad atšauktumėte programos įjungimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau programų, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja programa](#).

Norėdami pakeisti programos balso komandą, pažymėkite programą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Keisti komandą](#). Įrašykite naują balso komandą ir pasirinkite [Gerai](#).

Aplinkos keitimas

Prietaisas kiekvienai aplinkai sukuria po balso žymeklį. Jeigu norite įjungti aplinką balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite aplinkos pavadinimą.

Norėdami pakeisti balso komandą, pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite [Aplinka](#) > [Funkcijos](#) > [Keisti komandą](#).

Balso komandų parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintas balso komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite [Sintezatorius](#) > [Išjungtas](#).

Norėdami iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite [Išj. balso atpaž. sistemą](#).

■ Įgarsintuvė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Įgarsintuvė](#).

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną. Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Adresų knyga](#) — perklausyti adresatų sąrašo įrašus. Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.
- [Vėliausi ryšiai](#) — perklausyti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai.
- [Balso p. dėžutė](#) — priimti ir klausytis jūsų balso pranešimų.
- [Rinkiklis](#) — rinkti telefono numerį.
- [Laikrodis](#) — sužinoti dabartinį laiką ir datą.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite [Funkcijos](#).

■ Jūsų pranešimų klausymas

Pranešimų skaityklės paruošimas

„Pranešimų skaityklė“ garsiai skaito jūsų gautus tekstinius pranešimus. Jūsų prietaise yra angliškoji programos versija. Norėdami parsisiųsti papildomų kalbų, aplankykite interneto svetainę www.nokia.com.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Pran. skait.](#)

Pasirinkite tekstinį pranešimą, kurį norite perskaityti, ir pasirinkite [Atkurti](#). Gavę tekstinį pranešimą, programą [Pran. skait.](#) taip pat galite įjungti palaikę paspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti kitas pranešimas iš jūsų prietaiso katalogo [Gautieji](#), spustelėkite kreiptuką dešinėn.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti ankstesnis pranešimas, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Norėdami nustatyti sintetinės kalbos parametrus, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Tartuvė](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- [Kalba](#) — nustatyti kalbą.
- [Balsas](#) — nustatyti balsą. Balsas priklauso nuo kalbos.
- [Balso parametrai](#) — nustatyti balso savybes.

Balso savybės

Norėdami nustatyti sintetinio balso savybes, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Tartuvė](#) > [Balso parametrai](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- [Sparta](#) — pasirinkti tarimo spartą.
- [Garsumas](#) — nustatyti tarimo garsumą.

Balso valdymas

Norėdami valdyti pasirinktos kalbos balsus, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Tartuvė](#) ir spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Pažymėkite balsą, pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Atkurti balsą](#) — klausytis pasirinkto balso.
- [Balso informacija](#) — peržiūrėti informaciją apie balsą.
- [Ištrinti](#) — ištrinti pasirinktą balsą.

■ Tiesioginis ryšys

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti dalyviai negauna signalo; dalyviai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Užmezgęs tiesioginį ryšį, vienas žmogus kalba, o kiti klauso per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio dalyviai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas dalyvis, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis.

Telefono ryšiui visada suteikiama pirmenybė prieš tiesioginį ryšį.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti tiesioginio ryšio paslaugos prieigos tašką ir kitus parametrus. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tiesioginio ryšio paslaugą.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Vartotojo parametrai](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Primami TR** — Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite [Pranešti apie TR](#). Pasirinkite [Užmezg. savaime](#), jei norite, kad į tiesioginius ryšius būtų atsakoma automatiškai. Pasirinkite [Neleidžiami](#), jei norite, kad tiesioginiai ryšiai būtų atmetami automatiškai.
- **TR signalo tonas** — Pasirinkite [Pagal aplinką](#), jei norite, kad perspėjimas apie priimamąjį tiesioginį ryšį atitiktų pasirinktos aplinkos parametrus. Jeigu jūsų prietaise įjungta begarsė aplinka, kiti vartotojai negali su jumis susisiekti tiesioginiu ryšiu. Galite gauti tik atgalinio ryšio užklausas.
- **Atgal. ryšio užkl. tonas** — nustatyti atgalinio ryšio užklausų toną.
- **Programos įjungimas** — pasirinkite, jei norite, kad, įjungus prietaisą, jis įsiregistruotų tiesioginio ryšio serveryje.
- **Numatytasis slapyvardis** — įrašykite savo numatytąjį slapyvardį (ne daugiau kaip 20 rašmenų), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- **Rodyti mano TR adresą** — nustatykite, ar norite, kad bandantieji užmegzti su jumis ryšį matytų jūsų tiesioginio ryšio adresą. Galite leisti rodyti adresą visiems bandantiems užmegzti ryšį, tik ryšio „vienas su vienas“ ar kanalo dalyviams, slėpti adresą nuo visų ryšio dalyvių.
- **Rodyti įsiregistr. būklę** — nustatykite, ar jūsų įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje turi būti rodomas kitiems vartotojams.

Ryšio parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Vardų sritis** — nurodykite iš paslaugų teikėjo gautą vardų sritį.
- **Prieigos taško pavad.** — pasirinkite tiesioginio ryšio paslaugos prieigos tašką.
- **Serverio adresas** — įveskite tiesioginio ryšio serverio IP adresą arba srities pavadinimą, gautus iš jūsų paslaugų teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — įveskite iš paslaugų teikėjo gautą savo vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — jei reikia, įveskite slaptažodį, naudojamą įsiregistruoti tiesioginio ryšio serveryje. Slaptažodį pateikia paslaugos teikėjas.

Įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje

Jei parametų grupėje [Vartotojo parametrai](#) įjungėte parametą [Programos įjungimas](#), įjungus prietaisą, tiesioginio ryšio programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neįsiregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami įsiregistruoti tiesioginio ryšio serveryje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#) ir įveskite šiuos duomenis: [Vartotojo vardas](#), [Slaptažodis](#), [Vardų sritis](#), [Serverio adresas](#) ir [Prieigos taško pavad.](#) Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti TR](#).

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametro [Skambėjimo būdas](#) reikšmė [Pyptelės](#) arba [Be garso](#), arba yra užmegztas telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginiai ryšiai



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [TR adresatai](#).

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, sąraše pasirinkite vieną ar kelis adresatus, tada paspauskite balso funkcijų mygtuką. Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite

atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami baigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliiepti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Atgalinio ryšio užklausa

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausa**.

Norėdami atsiliiepti į atgalinio ryšio užklausa, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausa. Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

Adresatų sąrašo vaizdas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**. Rodomas vardų iš jūsų prietaiso programos **Adr. knyga** sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**. Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite **Funkcijos** > **Ryšys su TR grupe**.

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausa**.

Kanalo kūrimas

Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti dalyviai negauna signalo; dalyviai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Kanalo pavadinimas** — įvardyti kanalą.
- **Kanalo atvirumas** — Pasirinkite **Asmeninis** arba **Viešasis**.
- **Slapyvardis kanale** — įrašykite savo slapyvardį (ne daugiau kaip 20 rašmenų), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- **Kanalo miniatiūra** — įterpti kanalą ženklinantį paveikslėlį.

Norėdami ištrinti kanalą, paspauskite ištrynimo klavišą.

Sėkmingai įsiregistravus tiesioginio ryšio serveryje, tiesioginio ryšio programa automatiškai prisijungia prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR kanalų registravimas

Norėdami įregistruoti kanalą tiesioginio ryšio serveryje, pasirinkite **Funkcijos** > **Registruoti**.

Norėdami tvarkyti kanalo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti**.

Dalyvių informacija

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo dalyvius, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Norėdami peržiūrėti išsamesnę informaciją apie pasirinktą dalyvį, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresato informacija**.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**. Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite **Funkcijos** > **Ryšys su TR grupe**.

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausa**.

Norėdami įtraukti adresatą į katalogą **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į „Adr. knygą“**.

Prisijungimas prie kanalo

Norėdami prisijungti prie kanalo, pasirinkite **Funkcijos** > **TR kanalai**. Pasirinkite kanalą, kuriame norite bendrauti, ir paspauskite balso mygtuką. Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Jei norite perjungti kanalus, kai yra užmegzta daug ryšių, pasirinkite **Sukeisti**. Aktyvusis kanalas paryškintas.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo dalyvius, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Tiesioginio ryšio žurnalas

Norėdami atidaryti tiesioginio ryšio žurnalą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [TR žurnalas](#). Žurnale rodomos jūsų tiesioginių ryšių datos, laikas, trukmė ir kita informacija.



Patarimas: Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ iš žurnalo ([TR žurnalas](#)), pasirinkite norimą žurnalo įvykį ir paspauskite balso mygtuką.

Tiesioginio ryšio išjungimas

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Uždaryti programą](#). Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite [Taip](#). Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, paspauskite [Ne](#).

5. Adr. knyga

Paspauskite adresatų klavišą.

Šią programą galite naudoti visai savo adresatų informacijai (telefonų numerių ir adresų) tvarkyti. Su adresu galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ar vaizdelį. Siųskite adresatų informaciją į suderinamus prietaisus arba priimkite ją vizitinių kortelių formatu iš suderinamų prietaisų ir įtraukite šią informaciją į savo adresatų sąrašą.

Jei norite įtraukti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**. Įrašykite adresato informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti adresato kortelės informaciją, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos**. Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pridėti miniatiūrą** — susiekite su adresu vaizdelį, kuris bus rodomas, kai adresatas paskambins jums. Šis atvaizdas turi būti iš anksto išsaugotas prietaise arba atminties kortelėje.
- **Pašalinti miniatiūrą** — pašalinti atvaizdą iš adresato kortelės.
- **Nauji duomenys** — įtraukti informacijos laukelį, pavyzdžiui, **Pareigos**, į adresato kortelę.
- **Ištrinti duomenis** — ištrinti visus duomenis, jūsų įrašytus į adresato kortelę.
- **Pervardyti laukelį** — pervardyti adresato kortelėje esančius laukelius.

■ Adresatų grupių tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus arba el. laiškus keliems gavėjams vienu metu.

1. Paspauskite naršymo mygtuką dešinėn ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
4. Spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi, paryškinkite kiekvieną adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir pažymėkite jį spustelėdami naršymo mygtuką.
5. Pasirinkus **Gerei**, visi pažymėti adresatai bus įtraukti į grupę.

Adresatų grupių vaizde pasirinkus **Funkcijos**, galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **TR funkcijos** — užmegzti tiesioginį ryšį su asmeniu arba grupe, arba siųsti atgalinio ryšio užklausą.
- **Atidaryti** — atidaryti adresatų grupę ir peržiūrėti grupės narius.
- **Naujas pranešimas** — siųsti pranešimą.
- **Nauja grupė** — sukurti naują adresatų grupę.
- **Ištrinti** — ištrinti adresatų grupę.
- **Pervardyti** — pervardyti adresatų grupę.
- **Skambėjimo tonas** — susieti skambėjimo toną su adresatų grupe.
- **Adr. knygos inform.** — peržiūrėti adresatų grupės informaciją.
- **Parametrai** — nustatyti, kaip turi būti rodomi adresatų grupės narių vardai.

Norėdami pašalinti adresatą iš adresatų grupės, atidarykite ją. Pažymėkite adresatą, kurį norite pašalinti iš grupės ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės** > **Taip**.



Patarimas: norėdami patikrinti, kuriai grupei priklauso adresatas, paspauskite adresatų klavišą. Pažymėkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Norėdami peržiūrėti arba tvarkyti adresato, įtraukto į adresatų grupę, kortelę, atidarykite adresatų grupę. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją pageidaujate peržiūrėti arba pakeisti, ir pasirinkite **Funkcijos**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų. **Atidaryti** atidaro adresato kortelę ir rodo adresato informaciją. **Skambinti** pasirinkite **Balso ryšys** arba **Vaizdo ryšys** ir surinkite adresato numerį. **Naujas pranešimas** sukurti ir siųsti adresatui tekstinį arba daugiaformatį pranešimą. **Pašalinti iš grupės** pašalinti adresatą iš adresatų grupės. **Priklauso grupėms** peržiūrėti visas adresatų grupes, kurioms priklauso adresatas.

■ Numatytosios informacijos tvarkymas

Su adresu susiekite numatytąjį numerį arba adresą, kad galėtumėte lengvai paskambinti arba išsiųsti pranešimą numatytuoju numeriu arba adresu, net jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai arba adresai.

Norėdami pakeisti numatytąją adresato informaciją, atidarykite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį, tada pasirinkite **Susieti**.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

■ Adresatų kopijavimas iš SIM į prietaiso atmintį ir atvirkščiai

Norėdami nukopijuoti adresatus iš SIM kortelės į prietaiso atmintį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [SIM adresatai](#) > [SIM katalogas](#) ir atidarykite SIM katalogą. Pažymėkite kopijuotinus adresatus arba pasirinkite [Žymėti visus](#), kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Kopijuoti į Adr. kn.](#).

Norėdami nukopijuoti adresatus iš prietaiso atminties į SIM kortelę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Kopijuoti į SIM kat.](#) Pažymėkite kopijuotinus adresatus arba pasirinkite [Žymėti visus](#), kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Kopijuoti į SIM kat.](#).

Norėdami pamatyti SIM kortelėje išsaugotus vardus ir numerius, pasirinkite [Funkcijos](#) > [SIM adresatai](#) > [SIM katalogas](#). Atidare SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į katalogą [Adr. knyga](#), taip pat skambinti.

■ Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Skambėjimo toną susiekite su adresu arba adresatų grupe. Jeigu jums skambina adresatas, kurio telefono numeris ryšio metu siunčiamas į jūsų prietaisą ir jis atpažįsta šį numerį, prietaisas skamba tonu, kurį susiejote su adresu.

Norėdami susieti tam tikrą skambėjimo toną su adresu arba adresatų grupe, atidarykite adresatą arba adresatų grupę ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skambėjimo tonas](#). Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas. Pasirinkite norimą skambėjimo toną.

Jei norite atsieti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite [Numatyt. tonas](#).

■ Vizitinės kortelės

Paspauskite adresatų klavišą.

Adresatų korteles galite siųsti, priimti, peržiūrėti ir išsaugoti kaip vizitines korteles „vCard“ arba „Nokia Compact Business Card“ formatu.

Vizitines korteles galite siųsti į suderinamus prietaisus SMS, MMS, el. laiškų, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, iš adresatų sąrašo pasirinkite adresato kortelę, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#). Pasirinkite [Tekstiniu pranešimu](#), [Daugiaformačiu pranešimu](#), [El. paštu](#), [„Bluetooth“ ryšiu](#) arba [IR ryšiu](#). Įveskite telefono numerį arba adresą, arba įtraukite gavėją iš adresatų sąrašo. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#). Jei nuspręsite siųsti adresato kortelę SMS pranešimu, ji bus nusiųsta be atvaizdų.

Norėdami peržiūrėti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite [Rodyti](#), kai ekrane rodomas perspėjimas apie kortelę, arba atidarykite pranešimą iš katalogo [Pranešim./„Gautieji“](#).

Jeigu prietaiso ekrane pamatę pranešimą, kuriame yra vizitinė kortelė, norite išsaugoti ją, pasirinkite [Rodyti](#) > [Funkcijos](#) > [Išsaugoti viz. kort.](#)

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite [Rodyti](#) > [Funkcijos](#) > [Išsaugoti viz. kort.](#)

Norėdami ištrinti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#).

6. Kalendor.

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

Programą **Kalendor.** galite naudoti svarbiems įvykiams ir susitikimams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad apie kalendoriuje pažymėtus įvykius būtų įspėjama signalu.

Jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje esančių kalendorių duomenis galite sinchronizuoti naudodami „Nokia PC Suite“. Informacija apie sinchronizavimą pateikta programų paketo „PC Suite“ vadove.

■ Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti keturių rūšių kalendoriaus įrašus:

- **Susitikimas** — nurodyta tam tikra data ir laikas.
- **Pastaba** – įrašas susijęs ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena. Programos savaitės vaizde bendrieji užrašai nerodomi.
- **Sukaktis** – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- **Darbai** — priminti apie užduotį, kurią reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį. Susitikimų ir sukakčių įrašų, bendro pobūdžio užrašų ir darbų aprašų parametrai skiriasi.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Tema** arba **Proga** — aprašykite įvykį.
- **Vieta** — įveskite reikalingą informaciją apie vietą.
- **Pradžios laikas** — įveskite pradžios laiką.
- **Pabaigos laikas** — įveskite pabaigos laiką.
- **Pradžios data** arba **Data** — įveskite pradžios datą arba įvykio datą.
- **Pabaigos data** — įveskite pabaigos datą.
- **Signalas** — nustatykite, kad apie susitikimų ir sukakčių įrašus būtų įspėjama signalu. Nustatytus signalus galite matyti, kai ekrane rodomas **Dienos vaizdas**.
- **Kartojimas** — nurodykite, ar įrašas turi būti kartojamas, ir jo kartojimo intervalą. Nurodykite kartojimo rūšį, intervalą ir pabaigos datą.
- **Sinchronizavimas** — jei pasirinksite **Privatus**, kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys. Jeigu pasirinksite **Viešas**, kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių. Jeigu pasirinksite **Nėra**, sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.



Patarimas: patikrinkite, ar teisingą miestą pasirinkote programoje **Laikrodis**, nes pakeitus miestą, kuriame esate, ir jo laiko juostą, gali pasikeisti kalendoriaus įrašų laikas.

Norėdami atidaryti ir taisyti įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Galite taisyti įvairiuose laukeliuose esančią informaciją.



Patarimas: Taisydami arba ištrindami kartojamą įrašą, pasirinkite, kuriose dienose turi būti atliktas tas pats veiksmas. Jeigu pasirinksite **Visose dienose**, bus ištrinti visi kartojami įrašai. Jeigu pasirinksite **Tik šioje dienoje**, bus ištrintas tik pasirinktoje dienoje esantis įrašas.

■ Darbai

Galite sukurti ir tvarkyti užduotį ar užduočių, kurias reikia atlikti iki tam tikros dienos, sąrašą. Kuriant kiekvieną užduotį, galima nurodyti jos atlikimo terminą ir nustatyti signalą.

Norėdami atidaryti darbų aprašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Darbų aprašų vaizdas**.

Norėdami sukurti naują darbo aprašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Darbo aprašas**. Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Galite nurodyti užduoties atlikimo terminą, nustatyti signalą ir nurodyti pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra (!) **Aukšta** ir (–) **Žema**. Įprasta pirmenybė nežymima piktograma.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų sąrašė pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Jei norite atkurti užduotį, pažymėkite ją darbų sąrašė ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.

■ Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti programos „Kalendorius“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

■ Kalendoriaus vaizdai

Norėdami perjungti kalendoriaus vaizdą, atidarykite bet kurį vaizdą pasirinkite [Funkcijos](#). Sąraše pasirinkite vaizdo rūšį.



Patarimas: jei peržiūrėdami bet kokį programos [Kalendor](#). vaizdą norite įjungti kitą vaizdą, paspauskite *.

Norėdami peržiūrėti esamos dienos įrašus atidarykite mėnesio vaizdą, paspauskite #.

Norėdami nustatyti numatytąjį kalendoriaus vaizdą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Numatytasis vaizdas](#) > [Mėnesio vaizdas](#), [Savaitės vaizdas](#), [Dienos vaizdas](#) arba [Darbų aprašų vaizdas](#).

Norėdami kalendoriaus vaizde peržiūrėti konkrečią datą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti datą](#). Įveskite datą ir pasirinkite [Gera](#).



Patarimas: norėdami greitai pereiti į artimiausią datą su įrašytu įvykiu, paspauskite #.

Pasirinkę [Mėnesio vaizdas](#), vienu metu galite peržiūrėti visą mėnesį. Kiekvienoje eilutėje rodoma viena datų savaitė. Rodomas aktyvusis mėnuo, kuriame pažymėta ši arba vėliausiai peržiūrėta data. Diena pažymėta spalvotu kvadratiuku. Dienos, kuriose yra įrašytų įvykių, pažymėtos mažu trikampių dešiniame apatiniame kampe. Norėdami pereiti tarp mėnesio dienų ir dienose esančių įrašų, spauskite kreiptuką reikiama kryptimi.



Patarimas: jei peržiūrėdami bet kokį programos [Kalendorius](#) vaizdą norite įjungti kitą vaizdą, paspauskite *.

Jei atidarytas kalendoriaus [Savaitės vaizdas](#), pasirinktos savaitės įvykiai rodomi juostelėmis septynių dienų ruoželiuose. Šiandienos data pažymėta spalvotu kvadratiuku. Bendrosios pastabos ir sukaktys rodomos iki 8 val. ryto.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Pirma savaitės diena](#).

Darbų aprašų vaizde pasirinkite [Funkcijos](#) > [Dienos vaizdas](#).

Kai atidarytas kalendoriaus [Dienos vaizdas](#), rodomi pasirinktos dienos įrašai. Įvykiai išdėstyti laiko tinklėlyje pagal jų pradžios laiką. Norėdami peržiūrėti ankstesnės ar sekančios dienos įrašus, spauskite kreiptuką reikiama kryptimi.

Kai atidarytas kalendoriaus [Darbų aprašų vaizdas](#), rodomi pasirinktos dienos darbai.

■ Kalendoriaus įrašų siuntimas

Norėdami išsiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pažymėkite įrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#) > [Tekstiniu pranešimu](#), [Daugiaformačiu pranešimu](#), [El. paštu](#), „[Bluetooth](#)“ ryšiu arba [IR ryšiu](#).

■ Gautų kalendoriaus įrašų įtraukimas į kalendorių

Kalendoriaus įrašą galite gauti kaip priedą.

Norėdami įtraukti gautą kalendoriaus įrašą į savo kalendorių, pranešime ar el. laiške atidarykite priedą, kuriame yra kalendoriaus įrašas, ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaug. Kalendoriuje](#). Įrašas įtraukiamas į jūsų numatytąjį kalendorių.

7. Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis**.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti signalą**. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gerai**.

Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami pakeisti signalo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti signalą**.

■ Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Automatinis tikslinimas**.

Norėdami pakeisti skambėjimo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

■ Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis** ir paspauskite kreiptuką dešinėn. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**.

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Mano dab. miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Norėdami pašalinti miestą iš sąrašo, pažymėkite miestą ir paspauskite ištrynimo klavišą.

8. Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Pasirinkę **Pranešim.** (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdami siųsti ar priimti pranešimus, veikniausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus; [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 87.](#)
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus; [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 55.](#)
- prietaise nustatyti SMS parametrus; [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 54.](#)
- prietaise nustatyti MMS parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 55.](#)

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją, tinklo operatorių ar interneto paslaugos teikėją.

Visi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi kataloge **Gautieji**. El. laišškai išsaugomi pašto dėžutėje. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**. Išsiųsti paruošti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**. Savo katalogų pranešimams galite sukurti pasirinkę **Mano katalogai**.



Patarimas: el. laišškai patenka į katalogą **Siunčiamieji**, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laišškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.

■ Pranešimų tvarkymas

Norėdami sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas**. Įvardykite katalogą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Įvardykite katalogą nauju pavadinimu ir pasirinkite **Gerai**. Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, katalogą ir **Gerai**.

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiuoti pagal**. Galite rikiuoti pranešimus pagal **Data, Siuntėją, Temą** arba **Pranešimo rūšį**.

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

■ Pranešimų paieška

Norėdami ieškoti pranešimo, atidarykite katalogą, kuriame norite ieškoti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti**. Įveskite ieškomą frazę ir pasirinkite **Gerai**.

■ Katalogas „Gautieji“

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Gautieji**.

Norėdami peržiūrėti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami persiųsti išsiųstą ar priimtą pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Gali nepavykti persiųsti kai kurių pranešimų.

Jei norite atsakyti į pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

■ Mano katalogai

Norėdami peržiūrėti pranešimus, išsaugotus jūsų kataloguose, arba naudoti pranešimų ruošinius, pasirinkite **Mano katalogai**.

Norėdami peržiūrėti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti, taisyti arba siųsti pranešimų ruošinius, pasirinkite **Ruošiniai** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naujas praneš.** — rašyti ir siųsti pranešimą.
- **Rikiuoti pagal** — surikiuoti pranešimus pagal siuntėją, rūšį ar kitus požymius.

- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge. Pažymėkite norimą katalogą ir pasirinkite **Gerei**.
- **Naujas katalogas** — kurti naujus katalogus.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Norėdami ištrinti pranešimą ar katalogą, pažymėkite, ką norite ištrinti, ir paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Pranešimų juodraščiai

Pranešimai, kuriuos sukūrėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**.

Norėdami pažiūrėti arba taisyti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.



Patarimas: norėdami ištrinti daug pranešimų, pasirinkite kiekvieną iš jų tuo pačiu metu spausdami rašmenų klavišą ir naršymo mygtuką. Tokie pranešimai pažymimi varnelėmis. Pažymėję norimus pranešimus, paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Išsiųsti pranešimai

20 vėliausiai jūsų išsiųstų pranešimų yra automatiškai išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**. Norėdami pakeisti išsaugomų pranešimų skaičių, pasirinkite **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Naujas praneš.** — rašyti ir siųsti pranešimą.
- **Praneš. informacija.** — peržiūrėti informaciją apie pranešimą.
- **Rikiuoti pagal** — surikiuoti pranešimus pagal siuntėją, rūšį ar kitus požymius.
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge. Pažymėkite norimą katalogą ir pasirinkite **Gerei**.
- **Naujas katalogas** — kurti naujus katalogus.



Patarimas: norėdami perkelti daug pranešimų, pasirinkite kiekvieną iš jų ir tuo pačiu metu spausdami rašmenų klavišą ir naršymo mygtuką pažymėkite. Pažymėję norimus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Norėdami ištrinti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Katalogas „Siunčiamieji“

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Siunčiamieji**.

Norėdami siųsti pranešimą iš katalogo **Siunčiamieji**, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą iš katalogo **Siunčiamieji**, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atidėti siuntimą**.

■ Siuntimo ataskaitos

Norėdami žinoti, ar jūsų tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai pasiekė adresatą, pasirinkite **Ataskaitos**.

Galite priimti arba atmesti siuntimo ataskaitas, nustatę atitinkamus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų parametrus.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gavimo ataskaita**.



Patarimas: norėdami paskambinti pranešimo gavėjui, pasirinkite siuntimo ataskaitą ir paspauskite skambinimo klavišą.

■ Tekstinių pranešimų centro parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas** > **Pranešimų centrai**.

Norėdami nustatyti pranešimų centrą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Norėdami įtraukti naujus pranešimų centrus į sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pr. centras**.

Norėdami ištrinti kurį nors pranešimų centrą, pasirinkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Naujas praneš.** > **Tekst. pranešimas.**

1. Laukelyje **Gavėjas** paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite gavėjus iš katalogo **Adr. knyga** arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius rankiniu būdu. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais. Norėdami įterpti kabliataškį, paspauskite *.
2. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami nustatyti tekstinio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gavimo ataskaita** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus

Jei norite atsakyti į tekstinį pranešimą, atidarykite jį iš katalogo **Gautieji**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami paskambinti tekstinio pranešimo siuntėjui, atidarykite pranešimą iš katalogo **Gautieji** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

Pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pažymėti kiekvieną pranešimą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Norėdami ištrinti SIM kortelėje esantį tekstinį pranešimą, pasirinkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

Grafiniai pranešimai



Pastaba: Grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite norimą pranešimą iš katalogo **Gautieji**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Praneš. informacija** — peržiūrėti informaciją apie pranešimą.
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge.
- **Įtraukti į Adr. knygą** — įtraukti pranešimo siuntėją į savo adresatų katalogą.
- **Ieškoti** — surasti telefono numerius ir adresus, kurie gali būti pranešime.

Grafinių pranešimų persiuntimas

1. Pasirinkite **Gautieji**, atidarykite grafinį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

- Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš katalogo **Adr. knyga**. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais. Norėdami įterpti kabliataškį, paspauskite *.
- Parašykite pranešimo tekstą. Tekstas gali būti ne ilgesnis nei 120 rašmenų. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
- Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Norėdami pašalinti paveikslėlį iš pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti paveikslėlį**.

■ Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar į jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatęs daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei taip nėra, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 55.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**

- Laukelyje **Gavėjas** paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus iš katalogo **Adr. knyga**, arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
- Laukelyje **Tema** įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
- Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**, kad galėtumėte įterpti į pranešimą objektus. Galite įterpti **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.
Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
- Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
- Jei norite peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
- Paspaudus naršymo mygtuką, daugiaformatis pranešimas bus išsiųstas.



Patarimas: daugiaformačius pranešimus taip pat galite pradėti kurti tiesiai iš kai kurių programų, pavyzdžiui, **Adresų knyga** ir **Galerija**.

Norėdami ištrinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- Gavimo ataskaita** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia. **Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**

- Laukelyje **Gavėjas** paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus iš katalogo **Adr. knyga**, arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
- Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį.



Patarimas: Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.

- Pažymėkite teksto laukelį ir parašykite, ką norite.
- Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.



Patarimas: Norėdami pereiti iš vienos objekto srities į kitą, spauskite kreiptuką aukštyn ir žemyn.

5. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite [Įterpti](#) > [Naują skaidrę](#).
6. Pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - [Peržiūrėti](#) — pažiūrėti, kaip atrodys jūsų daugiaformatė pateiktis, kai ją atidarysite. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.
 - [Fono parametrai](#) — pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus.
 - [Efektų parametrai](#) — pasirinkti efektus tarp atvaizdų ar skaidrių.

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei [MMS kūrimo režimas](#) yra [Apribotasis](#). Norėdami pakeisti [MMS kūrimo režimą](#), pasirinkite [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaformatis pran..](#)

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite išsiųsti savo daugiaformatę pateiktį, paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Norėdami išsaugoti pranešimą kataloge [Juodraščiai](#), bet jo nesiųsti, pasirinkite [Atlikta](#).

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar į jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatęs daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei taip nėra, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 55.](#)

Jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių prietaisas neatpažįsta, tokių objektų negalėsite atidaryti.

1. Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį iš katalogo [Gautieji](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsakyti](#).
2. Jei siuntėjui norite atsakyti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntėjui](#), tekstiniu pranešimu – [Funkcijos](#) > [Tekstiniu pranešimu](#).



Patarimas: Norėdami nusiųsti atsakymą keliems gavėjams, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašyti gavėją](#) ir gavėjus iš adresatų sąrašo arba įrašykite gavėjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu laukelyje [Gavėjas](#).

3. Parašykite el. laišką ir, norėdami jį išsiųsti, paspauskite naršymo mygtuką.

Pateikčių peržiūra

Atidarykite katalogą [Gautieji](#), pažymėkite daugiaformatį pranešimą, kuriame yra pateiktis ir paspauskite naršymo mygtuką. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą, esantį žemiau ekrano.

Laikina sustabdę pateiktį arba pasibaigus jos atkūrimui, pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Atidaryti nuorodą](#) — atidaryti tinklalapio nuorodą ir naršyti jį.
- [Įj. slinkties režimą](#) — pastumti tekstą ar atvaizdus, kurie netelpa į ekraną.
- [Tęsti](#) — tęsti pateikties atkūrimą.
- [Atkurti](#) — kartoti pateiktį nuo pradžios.
- [Ieškoti](#) — ieškoti telefonų numerių, el. pašto adresų arba tinklalapių adresų pateiktyje. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Garso/vaizdo objektų peržiūra

Atidarykite katalogą [Gautieji](#), pažymėkite gautą daugiaformatį pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Objektai](#).

Norėdami peržiūrėti ar atkurti garso/vaizdo failo objektą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Garso/vaizdo objektuose ir pranešimų prieduose gali būti virusų ar kitokios kenksmingos programinės įrangos. Neatidarykite jokio objekto ar priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą atitinkamoje programoje, pažymėkite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).

Norėdami siųsti garso/vaizdo objektą į suderinamus prietaisus, pažymėkite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).



Patarimas: jei gavote daugiaformačių pranešimų su garso/vaizdo objektais, kurių jūsų prietaise neįmanoma atidaryti, šiuos objektus veikiausiai galėsite nusiųsti į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip pabaigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti pateiktį](#).



Patarimas: Jei pasirinkote garso/vaizdo objektą daugiaformačiame pranešime, jį peržiūrėti ar atkurti galite pasirinkę **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ir dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

■ El. laiškai

Norėdami priimti ir siųsti el. laiškus, turite užsisakyti nuotolinę pašto dėžutę. Šią paslaugą gali pasiūlyti interneto paslaugos teikėjas, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų bendrovė. Jūsų prietaisas yra suderinamas su interneto standartais IMAP4 (1 versijos) ir POP3, taip pat su įvairiais el. laiškų sprendimais. Kiti el. pašto paslaugos teikėjai gali siūlyti paslaugas, kurių parametrai ar savybės skiriasi nuo aprašytųjų čia. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo el. pašto ar kitų paslaugų teikėjus.

Prieš siųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami prietaise esančius el. laiškus, taip pat turite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Nustatykite interneto prieigos tašką (IPT). Prieigos taškai jau gali būti nustatyti jūsų prietaise. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 87.](#)
- Parenkite el. pašto paskyrą ir nustatykite teisingus el. pašto parametrus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, galite naudotis pašto dėžutės vadovu, parametų vedikliu arba nustatyti parametrus rankiniu būdu.

Vykdykite nurodymus, kuriuos jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjai. Teisingų parametru kreipkitės į tinklo ir interneto paslaugų teikėjus ar operatorių.

Jūsų el. pašto parametru nustatymas naudojant pašto dėžutės vadovą

Jei pagrindiniame pranešimų programos vaizde pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametru, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto paskyros parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Taip**.

1. Pasirinkę **Pradėti**, galėsite pradėti nustatinti el. pašto parametrus.
2. Pasirinkę **Pašto dėžutės rūšis**, pasirinkite **IMAP4** arba **POP3** ir **Toliau**.



Patarimas: POP3 yra pašto tarnybos protokolas, reglamentuojančio el. laiškų ar internetinių pranešimų saugojimą ir priėmimą, versija. IMAP4 yra internetinių pranešimų (el. laiškų) prieigos protokolas, reglamentuojančio el. laiškų prieigą ir tvarkymą el. pašto serveryje, neparsiuočiant jų į gavėjo kompiuterį, versija. Tada galite pasirinkti, kuriuos el. laiškus parsisiųsti į savo prietaisą.

3. Pasirinkę **Mano el. pašto adr.**, įveskite savo el. pašto adresą. Norėdami įterpti @ arba kitus specialiuosius rašmenis, paspauskite *. Norėdami įterpti sakinio pabaigos ženklą, paspauskite 1. Pasirinkite **Toliau**.
4. Pasirinkę **Prim. pašto serveris**, įveskite nuotolinio serverio, kuris priima jūsų el. laiškus, adresą ir pasirinkite **Toliau**.
5. Pasirinkę **Siunč. pašto serveris**, įveskite nuotolinio serverio, kuris siunčia jūsų el. laiškus, pavadinimą ir pasirinkite **Toliau**. Priklausomai nuo jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, gali būti, kad turėsite naudoti ne jūsų el. pašto paslaugos teikėjo, o mobiliojo ryšio operatoriaus siunčiamojo el. pašto serverį.
6. Pasirinkę **Prieigos taškas**, pasirinkite interneto prieigos tašką, prie kurio turės prisijungti jūsų prietaisas, kai norėsite priimti el. laiškus. Jei pasirinksite **Visada klausti**, kiekvieną kartą, kai prietaisas pradės priimti el. laiškus, bus klausiama, kurį interneto prieigos tašką naudoti, tačiau jei jūs pasirinksite prieigos tašką, prietaisas juo automatiškai naudosis prisijungdamas prie el. pašto serverio. Pasirinkite **Toliau**.



Patarimas: jeigu pasirinksite **Pasirinkti grupę**, prietaisas automatiškai prisijungs prie geriausio interneto prieigos taško iš prieigos taškų grupės. Norėdami išsaugoti pasirinkimą, pasirinkite prieigos taškų grupę ir **Atgal**.

7. Įvardykite naują pašto dėžutę ir pasirinkite **Baigti**.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pranešim.** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Numatytosios pašto dėžutės pasirinkimas

Jei nustatėte keletą pašto dėžučių, iš jų galite išsirinkti vieną, kuri bus numatytoji. Norėdami nustatyti numatytąją pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Numat. pašto dėžutė** ir pašto dėžutę.

Jei nustatėte kelias pašto dėžutes, turite pasirinkti pašto dėžutę, kuria naudositės kaskart, rašydami naują el. laišką.

Prisijungimas prie pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų prietaisas automatiškai nepriima. Tai atliekama nuotolinėje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės ir priimti laiškus į savo prietaisą.

Norėdami priimti gautus el. laiškus į savo prietaisą, pasirinkite savo pašto dėžutę pagrindiniame programos **Pranešim.** vaizde. Kai prietaisas paklaus **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.

Norėdami peržiūrėti el. laiškus kataloge, pažymėkite katalogą ir paspauskite naršymo mygtuką. Pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami priimti el. laiškus į savo prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Priimti el. laiškus](#) > [Naujus](#), jei norite priimti naujus laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvo priėmę, [Pasirinktus](#) – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, [Visus](#) – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus.

Norėdami atsijungti nuo nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#).

El. laiškų peržiūra atsijungus nuo interneto

Programos naudojimas atsijungus nuo interneto reiškia, kad naudojantės prietaisu, neprisijungusiu prie nuotolinės pašto dėžutės. Tvarkydami savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, galite sutaupyti ryšio išlaidų ir dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuotolinės pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir nuotolinėje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis. Pavyzdžiui, jei atjungę prietaisą nuo interneto ištrinsite iš jo el. laiškus, atitinkami el. laiškai bus ištrinti ir nuotolinėje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prie jos prisijungsite.

1. Pasirinkite [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [El. paštas](#). Pasirinkite el. pašto paskyrą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami priimti į savo prietaisą visus el. laiškus su priedais, pasirinkite [Priėm. parametrai](#) > [Priimti el. lšk. dalis](#) > [Laišk. su priedais](#).
2. Atidarykite savo pašto dėžutę ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Priimti el. laiškus](#). Jei norite priimti naujus el. laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvo priėmę, pasirinkite [Naujus](#), [Pasirinktus](#) – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, [Visus](#) – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus. Prietaisas prisijungia prie interneto ir prie pašto dėžutės, kad priimtų el. laiškus.
3. Priėmę el. laiškus ir norėdami atsijungti nuo interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#).
4. Norėdami peržiūrėti el. laišką, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norint, kad veiktų kai kurios funkcijos, gali reikėti prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės.



Patarimas: Norėdami užsisakyti kitų katalogų nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite [El. pašto parametrai](#) > [Priėm. parametrai](#) > [Katalogų prenumerata](#). El. laiškai visuose užsakytuose kataloguose atnaujinami, kai priimate el. laiškus iš savo nuotolinės pašto dėžutės.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami perskaityti gautą el. laišką, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami ieškoti el. laiško savo pašto dėžutėje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rasti](#). Įveskite ieškomą frazę ir pasirinkite [Gera](#).

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Priedai](#). Pažymėkite priedą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami atsakyti tik el. laiško siuntėjui, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsakyti](#) > [Siuntėjui](#).

Norėdami atsakyti visiems el. laiško gavėjams, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsakyti](#) > [Visiems](#).

Norėdami ištrinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#).



Patarimas: Jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami nustatyti el. laiško pirmenybę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Pirmenybė](#) ir reikiamą pirmenybę.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, atidarykite laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skambinti](#).

Norėdami atsakyti el. laiško siuntėjui tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas pranešimas](#).

Norėdami persiųsti el. laišką, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Persiųsti](#).

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, kartkartėmis ištrinkite el. laiškus iš katalogų [Gautieji](#) ir [Išsiųstieji](#), taip pat ištrinkite priimtus el. laiškus.

Norėdami ištrinti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

Jei norite, galite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso, o pradinius el. laiškus palikti serveryje, arba ištrinti ir vienus, ir kitus.

Norėdami ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#) > [Telefono \(antr. lieka\)](#).

Norėdami ištrinti el. laiškus ir iš prietaiso, ir iš nuotolinio serverio, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#) > [Telefono ir serverio](#).

El. laiškų katalogai

Jei savo IMAP4 pašto dėžutėje nuotoliniame serveryje sukūrėte pakatalogių, juos galite matyti ir tvarkyti savo prietaise. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus. Užsisakę katalogų nuotolinėje pašto dėžutėje, galėsite peržiūrėti jų turinį savo prietaise.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutės katalogus, prisijunkite prie interneto ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [El. pašto par.](#) > [Priėm. parametrai](#) > [Katalogų prenumerata](#).

Norėdami peržiūrėti nuotolinį katalogą, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Užsisakyti](#). Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir [Funkcijos](#) > [Atnaujinti katalogus](#).

El. laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami rašyti el. laišką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašyti gavėją](#) ir pasirinkite el. laiško gavėjų adresus iš adresatų sąrašo arba įrašykite el. pašto adresus laukelyje [Gavėjas](#). Adresatus atskirkite kabliataškiais. Spustelėkite naršymo mygtuką žemyn ir, norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams, įrašykite jų adresus laukelyje [Kopijos](#), o norėdami siųsti slaptają kopiją, įrašykite atitinkamus adresus laukelyje [Slp. gav.](#) Laukelyje [Tema](#) įrašykite el. laiško temą. Parašykite el. laišką teksto lauke ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#). Pasirinkite priedą, kurį norite pridėti prie el. laiško. Pavyzdžiui, galite pridėti atvaizdus, garso įrašus, užrašus, raštinės paketo ir kitus failus.

Norėdami nustatyti el. laiško siuntimo laiką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Siųsti pranešimą](#). Pasirinkite [Nedelsiant](#) arba [Užmezgus ryšį](#), jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

Prieš išsiuntimą, el. laiškai išsaugomi kataloge [Siunčiamieji](#). Jeigu jūsų laiškai neišsiunčiami nedelsiant, galite atidaryti katalogą [Siunčiamieji](#) ir užlaikyti arba tęsti el. laiško siuntimo procesą, taip pat peržiūrėti el. laišką.

■ Momentiniai pranešimai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [MP](#).

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jeigu jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Apie galimybę gauti MP parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba pardavėjo.

Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu.

Prisijungimas prie MP serverio

Norėdami bendrauti su MP vartotoju ar vartotojais, peržiūrėti ir tvarkyti savo MP adresatų informaciją, turite įsiregistruoti momentinių pranešimų serveryje. Įjunkite [MP](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įsiregistruoti](#). Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite naršymo mygtuką. Vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistravimo parametrus jums turėtų pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.



Patarimas: Jei norite, kad momentinių pranešimų programa prisijungtų prie serverio automatiškai, kai įjungiate programą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Serverio parametrai](#) > [Įsireg. MP serveryje](#) > [Atidarius progr..](#)

MP vartotojų arba MP grupių paieška

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite [MP adresatai](#) > [Funkcijos](#) > [Nauj. MP adresatas](#) > [Ieškoti](#). Galite ieškoti pagal [Dalyvio vardą](#), [Vartotojo adresą](#), [Telefono numerį](#) ir [El. pašto adresą](#).

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite [MP grupės](#) > [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#). Galite ieškoti pagal [Grupės pavadinimą](#), [Temą](#) ir [Narius](#) (specialųjį vartotojo adresą).

Pažymėkite surastą MP vartotoją ar grupę, pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Nauja paieška](#) — pradėti naują paiešką.
- [Daugiau rezultatų](#) — peržiūrėti likusius rastus MP vartotojus ar grupes (jeigu jų yra).
- [Ankstesni rezultatai](#) — peržiūrėti MP vartotojus ar grupes, surastus ankstesnės paieškos metu.
- [Atidaryti diskusiją](#) — pradėti diskusiją su vartotoju, jei šis yra įsijungęs.
- [Į MP adresatus](#) — išsaugoti vartotoją kuriame nors iš jūsų MP adresatų sąrašų.
- [Siųsti kvietimą](#) — kviešti MP vartotoją į MP grupę.
- [Blokavimo funkcijos](#) — neleisti arba leisti priimti pranešimus iš MP vartotojo.

- **Tapti nariu(-e)** — prisijungti prie MP grupės.
- **Išsaugoti** — išsaugoti grupę.

Diskusijos su vienu MP vartotoju

Vaizde **Diskusijos** rodomas sąrašas dalyvių, su kuriais užmezgėte atskiras diskusijas. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą MP.

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresatu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresatu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje **Užrašai**.

Norėdami siųsti automatinius atsakymus į priimamus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti autoatsak**. Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP grupės

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje (kai įjungėte MP programą) ir serveryje veikia bendravimo MP grupėse paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Parašykite pranešimą ir, norėdami jį išsiųsti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Grupė** — pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti grupę savo MP grupių sąrašė, **Žiūrėti dalyvius** — peržiūrėti grupės narių sąrašą, **Parametrai** — nustatyti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti tik turėdami teisę nustatinėti grupės parametrus.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neįsiregistravote programos įjungimo metu.
- **Išsiregistruoti** — atsijungti nuo MP serverio.
- **Parametrai** — nustatyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Norėdami pašalinti MP grupę, paspauskite ištrynimo klavišą.

Diskusijos grupėse

Norėdami prisijungti prie diskusijos, pasirinkite grupę.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įterpti veiduką** — įterpti veiduką į pranešimą.
- **Siųsti asmen. žinutę** — siųsti asmeninį pranešimą vienam ar keliems (tačiau ne visiems) MP grupės nariams.
- **Atsakyti** — siųsti pranešimą tik atidaryto pranešimo siuntėjui.
- **Persiųsti** — persiųsti atidarytą pranešimą kitai MP grupei ar adresatui.
- **Siųsti kvietimą** — kviešti MP vartotoją prisijungti prie grupės.
- **Išeiti iš MP grupės** — baigti bendrauti momentiniais pranešimais grupėje.
- **Grupė** — pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti grupę savo MP grupių sąrašė, **Žiūrėti dalyvius** — peržiūrėti grupės narių sąrašą, **Parametrai** — nustatyti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti tik turėdami teisę nustatinėti grupės parametrus.
- **Įrašyti pokalbį** — išsaugoti diskusijos grupėje kopiją.

Norėdami išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite skambinimo klavišą.

MP grupės parametrai

Pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai**.

MP grupės parametrus galite nustatyti, jei turite grupės parametrų tvarkymo teises.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Grupės pavadinimas:** — įvardyti MP grupę.
- **Grupės adresas** — grupės adresas sukuriama automatiškai ir jo sukurti iš naujo ar pakeisti negalima.
- **Grupės tema** — įrašyti diskusijos grupėje temą.
- **Sveikinimas** — įrašyti sveikinimą, kurį matys visi prie grupės prisijungę MP vartotojai.
- **Grupės dydis** — nurodyti didžiausią skaičių MP vartotojų, kurie gali prisijungti prie grupės.
- **Leisti paiešką** — nurodyti, ar MP vartotojai gali rasti sukurtą grupę paieškos metu.
- **Redagavimo teisės** — Jei norite suteikti grupės parametrų tvarkymo teises kitiems grupės nariams, pasirinkite **Išrinktieji** > **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. Parametrų tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviesti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.
- **Grupės nariai** — Jei norite uždaryti grupę ir leisti prie jos prisijungti tik pasirinktiems MP vartotojams, pasirinkite **Tik išrinktieji** > **Funkcijos** > **Įtraukti narį**.
- **Atribotieji** — Jei norite uždrausti kai kuriems MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atribotuosius“**.
- **Leisti asmen. žinutes** — Jei norite uždrausti grupės nariams siuntinėti vienas kitam asmeninius pranešimus, pasirinkite **Ne**.

Grupės tvarkymo teisės

Norėdami suteikti MP grupės tvarkymo teises jos nariams arba jas atimti, pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Redagavimo teisės** > **Išrinktieji**.



Patarimas: Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviesti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Iš MP adresatų** — įtraukti vieną ar kelis MP adresatus.
- **Įveskite vart. adresą** — įvesti specialųjį MP vartotojo adresą.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Draudimas lankytis grupėje

Pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Atribotieji**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atribotuosius“** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Iš MP adresatų** — neleisti vienam ar keliams MP adresatams prisijungti prie grupės.
- **Įveskite vart. adresą** — įvesti specialųjį MP vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

MP adresatai

Visiškai pasibaigus įsiregistravimui MP serveryje, jūsų adresatų sąrašas iš paslaugų teikėjo priimamas automatiškai. Jei neturite adresatų sąrašo, palaukite kelias minutes ir pabandykite priimti savo adresatų sąrašą rankiniu būdu.



Patarimas: Jūsų MP adresatų užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo.

Norėdami sukurti MP adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas**. Įrašykite specialųjį vartotojo adresą ir slapyvardį, tada pasirinkite **Atlikti**. Specialųjį vartotojo adresą gali sudaryti iki 50 rašmenų. Be to paslaugų teikėjas gali reikalauti, kad specialiojo vartotojo adreso formatas būtų vartotojovardas@sritis.com. Slapyvardis nebūtinai.

Norėdami peržiūrėti kitą MP adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti adresatų sąr.**

Pažymėkite MP adresatą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atidaryti diskusiją** — pradėti arba tęsti susirašinėjimą momentiniais pranešimais su adresatu.
- **Adresato inform.** — peržiūrėti adresato kortelę.
- **Tvarkymo funkcijos** — tvarkyti ar ištrinti adresato kortelę, perkelti ją į kitą adresatų sąrašą, gauti perspektyvą apie adresato užimtumo pasikeitimą.
- **Priklauso grupėms** — patikrinti, prie kurių MP grupių prisijungę pasirinktas adresatas.
- **Naujas adresatų sąr.** — sukurti tam tikros MP adresatų grupės sąrašą.
- **Atnaujinti užimtumą** — atnaujinti MP adresatų užimtumo informaciją.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti arba leisti priimti pranešimus iš adresato.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neįsiregistravote programos įjungimo metu.
- **Išsiregistruoti** — atsijungti nuo MP serverio.
- **Parametrai** — nustatyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Pranešimai

Norėdami ištrinti MP adresatą, paspauskite ištrynimo klavišą.

Užblokuotieji adresatai

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąraše rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat.** Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Kvietimų peržiūra

Pasirinkite **Diskusijos**. Pažymėkite kvietimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Prisijungti** — prisijungti prie momentinių pranešimų grupės.
- **Atmesti** — atmesti kvietimą ir siųsti pranešimą jo siuntėjui.
- **Ištrinti** — ištrinti kvietimą.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti priimti kvietimų iš šio siuntėjo.

Įrašyti pranešimai

Jei norite peržiūrėti įrašytą diskusiją, pasirinkite **Įraš. pokalbiai**, pažymėkite diskusiją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Taip pat galite pažymėti įrašytą diskusiją, pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Siųsti** — siųsti MP sesiją į suderinamą prietaisą.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neišregistravote programos įjungimo metu. Norėdami atsijungti, pasirinkite **Išsiregistruoti**.
- **Parametrai** — nustatyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Norėdami ištrinti MP diskusiją, paspauskite ištrynimo klavišą.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naudoti slapyvardį** — norėdami pakeisti vardą, pagal kurį jus atpažįsta MP grupėse, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti pranešimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašo esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.
- **Priimti kvietimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašo esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.
- **Pran. slinkties greitis** — norėdami padidinti arba sumažinti spartą, kuria rodomi nauji pranešimai, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.
- **Rikiuoti MP adresatus** — išvardyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba pagal jų užimtumą.
- **Užimtumo atnaujinim.** — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusieji** — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašo.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

MP serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**.

Pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų nustatyti jūsų MP serverio parametrai.

- **Serveriai** — įtraukti naujus, tvarkyti ar ištrinti esamus serverius.
- **Numatytasis serveris** — pakeisti serverį, kuriame jūsų prietaisas įsiregistruoja automatiškai – pažymėkite reikiamą serverį ir paspauskite naršymo mygtuką.
- **Įsireg. MP serveryje** — jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir numatytojo serverio būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite, kad namų tinkle ryšys būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Aut. namų tinkle**. Jei norite, kad pranešimų programa prisijungtų prie serverio, kai įjungiate programą, pasirinkite **Atidarius progr.** Jei prie serverio norite prisijungti rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

■ Specialieji pranešimai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra toliau išvardytų duomenų.

- **Operatoriaus simbolis** — norėdami išsaugoti logotipą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

- **Skambėjimo tonas** — norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.
- **Sąrankos pranešimas** — parametrų rinkinius galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Norėdami patvirtinti parametrus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti visus**.
- **Perspėjimas dėl el. laiško** — nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo nuotolinę pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Paslaugų komandų siuntimas

Savo paslaugų teikėjui galite siųsti prašymus įjungti jums tam tikras tinklo paslaugas.

Norėdami siųsti paslaugos prašymą paslaugos teikėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Įveskite paslaugos prašymą kaip tekstinį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija (tinklo paslauga)

Naudojantis transliacijos paslauga, iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transliaciniai pranešimai nepriimami UMTS tinkluose arba kai prietaise įjungtas **Nuotol. SIM režimas**. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Transliacija**.

Norėdami priimti transliacinius pranešimus, turite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pažymėkite temą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami priimti su tema susijusius pranešimus, pažymėkite temą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Pažymėkite temą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Aktuali tema**. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, gavę pranešimą, susijusį su aktualia tema, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Norėdami atšaukti transliacinių pranešimų priėmimą, pasirinkti priimamų pranešimų kalbą ir nustatyti, ar turi būti automatiškai ieškoma naujų transliacinių pranešimų temų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami įtraukti, tvarkyti ar ištrinti temas, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**, tada pasirinkite **Įtraukti rankiniu būdu**, **Įtraukti iš rodyklės**, **Redaguoti**, **Ištrinti** arba **Ištrinti visas temas**.

Norėdami išsaugoti transliacinį pranešimą prietaiso atmintyje, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Prietaiso atmintyje galite išsaugoti iki 50 pranešimų.

Norėdami ieškoti numerių ir adresų transliaciniame pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti** ir **Telefono numerio**, **El. pašto adreso** arba **Interneto adreso**. Radę reikiamus numerius ar adresus, galite skambinti, siųsti pranešimus, atidaryti tinklalapius, kurti žymas ir adresatų korteles.

Norėdami ištrinti pranešimą, paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė (*).

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti galimus jūsų prietaise nustatytus pranešimų centrus.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gavimo ataskaita** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

- **Siunč. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Atvaizdo dydis** — norėdami pakeisti daugiaformačiuose pranešimuose esančių atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Jei norite palikti daugiaformačiuose pranešimuose esančius atvaizdus tokio dydžio, kokio jie buvo iš pradžių, pasirinkite **Pradinis (-ė)**.
- **MMS kūrimo režimas** — jei norite nustatyti, kad prietaisas neleisų įterpti į daugiaformačius pranešimus objektų, kurie gali būti netinkamo tinklui ar priimančiam prietaisui formato, pasirinkite **Apribotasis**. Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus įterpti tokius objektus, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformačius pranešimus nepaisydami jų priedų rūšių apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačių pateikčių nebus įmanoma kurti.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.
- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Automat. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą dėl naujo daugiaformačio pranešimo, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu, arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gavimo ataskaita** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atsk.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, leidžiamas tinklo.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei dar nenustatėte pašto dėžutės, pasirinkite **Naudojama p. dėžutė** ir paspauskite naršymo mygtuką. Įsijungs pašto dėžutės vadovas, kuris padės nustatyti jūsų el. pašto paskyrą.

Jei nustatėte pašto dėžutę, pasirinkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte nustatyti parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo.

Priimamų el. laiškų parametrai

Pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Vartotojo vardas** — įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- **Priim. pašto serveris** — įveskite jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite interneto prieigos tašką, prie kurio prietaisas turės prisijungti, kai norėsite priimti el. laiškus.
- **P. dėž. pavadinimas** — nurodykite pašto dėžutės pavadinimą.
- **Pašto dėžutės rūšis** — pasirinkite pašto dėžutės protokolą, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Galima pasirinkti arba **POP3**, arba **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Jei pasirinkote POP3 protokolą, prisijungus prie pašto dėžutės el. laišakai nebus automatiškai atnaujinti. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.
- **Saugumas (prievad.)** — pasirinkite saugumo funkciją ryšio saugumui padidinti.
- **Prievadas** — nustatykite ryšio prievadą.
- **APOP saugus jung.** (tik POP3) — naudokite su POP3 protokolu, jei prisijungdami prie pašto dėžutės norite šifruoti į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamus slaptažodžius.

Siunčiamojo el. pašto parametrai

Pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pranešimai

- **Mano el. pašto adr.** — įveskite el. pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.
- **Vartotojo vardas** — įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- **Siunč. pašto serveris** — įveskite jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite interneto prieigos tašką, prie kurio prietaisas turės prisijungti, kai norėsite siųsti el. laiškus.
- **Saugumas (prieivad.)** — rinktis saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.
- **Prieivadas** — nustatykite ryšio prieivadą.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite **Vartotojo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Mano vardas** — įrašykite vardą, kuris bus rodomas prieš jūsų el. pašto adresą siunčiamuose el. laiškuose.
- **Atsakyti** — pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Ijungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.
- **Trinti el. laiškus iš** — pasirinkite, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso ar ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei kiekvieną kartą, kai bandysite ištrinti el. laiškus, norite matyti prašymą patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti el. laiškus iš pasirinktų katalogų, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — galite pasirinkti, kad el. laiškas būtų arba išsiųstas nedelsiant, arba kitą kartą, kai priimsite el. laiškus, arba išsaugotas kataloge „Siunčiamieji“, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkite, ar norite išsaugoti el. laišką kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir grupės **Siunč. el. paštas** parametruose nurodytu adresu (**Mano el. pašto adr.**).
- **Pridėti parašą** — pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. laiškų.
- **Naujų el. lšk. signalai** — pasirinkite, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama (garso signalu ir pranešimu).

Priėmimo parametrai

Pasirinkite **Priėm. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Priimti el. lšk. dalis** (tik POP3 pašto dėžutėms) — pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, el. laišką be priedų ar el. laišką su priedais.
- **Priimamas kiekis** — nurodykite, kiek el. laiškų norite priimti iš nuotolinio serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4 pašto dėžutėms) — nurodykite užsakomų katalogų adresą.
- **Katalogų prenumerata** (tik IMAP4 pašto dėžutėms) — užsakykite kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų.

Automatinio priėmimo parametrai

Pasirinkite **Automat. priėmimas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Priimti antraštes** — pasirinkite, ar norite gauti perspėjimus apie naujus, į jūsų nuotolinę pašto dėžutę gautus el. laiškus. Jei norite, kad nauji el. laiškai visada būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės automatiškai, pasirinkite **Taip, visada**; jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės tik jums esant savo namų tinkle, o ne kur nors kitur, pasirinkite **Tik namų tinkle**.
- **Priėmimo dienos** — pasirinkite dienas, kuriomis el. laiškai turi būti priimti į jūsų prietaisą.
- **Priėmimo valandos** — nustatykite valandas, kuriomis turi būti priimti el. laiškai.
- **Priėmimo dažnis** — pasirinkite, kas kiek laiko turi būti priimami nauji el. laiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Priėmimas** — jei norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Kalba** — pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus.
- **Temų pasirinkimas** — jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkite, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge **Išsiųstieji**.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nurodykite, kiek išsiųstų pranešimų norite išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkite, kur reikia išsaugoti jūsų gautus pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.

Pranešimai

- **Katalogo išdėstymas** — nustatykite, kaip turi būti rodomi pranešimai gautų pranešimų kataloge. Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

9. Raštinė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#).

Kai kurios raštinės programos gali būti ne visomis kalbomis.

Gali būti neįmanoma atidaryti didelio failo arba atidarymas gali užtrukti.

■ Programų paketas „Nokia Team suite“

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Kom. darbas](#).

Naudodamiesi programų paketu „Nokia Team Suite“, galite kurti, tvarkyti ir ištrinti komandas, siųsti joms pranešimus, peržiūrėti jų tinklalapius, ryšių su komandomis istoriją ir skambinti komandoms vienu užmoju.

Norėdami sukurti naują komandą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Komanda](#) > [Sukurti naują](#). Įvardykite komandą ir įveskite konferencinio ryšio paslaugos informaciją, jei reikia. Tada pasirinkite komandos narius.

Norėdami pasirinkti veiksmą, pasirinkite komandą, kuriai norite taikyti veiksmą, paspauskite naršymo mygtuką dešinėn, kad atsidurtumėte veiksmų juostelėje, ir pasirinkite norimą veiksmą. Jei veiksmą norite taikyti ne visiems komandos nariams, atidarykite komandą ir pasirinkite norimus narius spaudydami naršymo mygtuką. Tada pasirinkite veiksmą.

Norėdami rasti daugiau veiksmų nei rodoma veiksmų juostelėje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Veiksmai](#). Gali būti įmanoma naudotis toliau išvardytais veiksmiais.

- [Ryšys](#) — skambinti komandai arba pasirinktiems jos nariams. Prietaisas paeiliui renka visų komandos narių numerius ir užlaiko užmegztus ryšius, kol tampa įmanoma sujungti juos į konferencinį ryšį (tinklo paslauga). Didžiausias dalyvių skaičius priklauso nuo tinklo paslaugos.
- [Kurti pranešimą](#) — pasirinktai komandai ar pasirinktiems jos nariams siųsti tekstinį pranešimą, daugiaformatį pranešimą arba el. laišką.
- [Skambinti konf. ryšiu](#) — bandyti užmegzti ryšį su konferencinių ryšių tarnyba (tinklo paslauga), nustatyta pasirinktai komandai.
- [Ryšio žurnalas](#) — peržiūrėti ryšių su komanda ar pasirinktais jos nariais žurnalą.
- [Komandos paieška](#) — ieškoti medžiagos, susijusios su komanda arba jos nariais.
- [Tiesioginis ryšys](#) — su komanda arba pasirinktais jos nariais bendrauti tiesioginiu ryšiu (tinklo paslauga).
- [Komandos tinklo žymos](#) — atidaryti komandos tinklalapių žymų katalogą.

Norėdami pasirinkti, kurie veiksmai ir kokia tvarka turi būti rodomi veiksmų juostelėje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Veiksmų juost. pikt.](#)

Komandų tvarkymas

Norėdami įtraukti komandos narius, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nariai](#) > [Pridėti](#).

Norėdami pašalinti narius iš komandos, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nariai](#) > [Pašalinti](#).

Norėdami tvarkyti nario informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nariai](#) > [Redaguoti](#).

Norėdami pasirinkti, ar komandos narių nuotraukos turi būti rodomos ekrane, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Žr. adresato atvaizdą](#).

Norėdami patikrinti, kurioms komandoms priklauso narys, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nariai](#) > [Priklauso komandoms](#).

■ Paieš. priet.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Paieš. priet.](#)

Naudodamiesi funkcija „Paieš. priet.“, informacijos galite ieškoti savo adresatų kortelėse, užrašuose, kalendoriaus įrašuose, darbų aprašuose, el. laiškuose, daugiaformačiuose ir tekstiniuose pranešimuose. Taip pat savo prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje galite ieškoti failų pagal jų pavadinimus.

1. Pasirinkite, kur norite ieškoti. Jei norite atžymėti pažymėtą įrašą, pasirinkite jį dar kartą. Jei norite ieškoti visur, pasirinkite [Pasirinkti viską](#). Norėdami atšaukti paiešką visose srityse, pasirinkite [Nepasirinkti nieko](#).
2. Įrašykite ieškomus žodžius arba bent kelias jų raides. Jei norite ieškoti dviejų žodžių, atskirkite juos tarpu. Bus surasti tik tie objektai, kuriuose yra abu paieškos žodžiai.
3. Pasirinkite [Paieška](#).



Patarimas: ieškant informacijos, gali būti naudingi pakaitos ženklai. Įrašydami paieškos žodžius, įrašykite **?**, kai norite pakeisti vieną rašmenį, arba *****, kai norite pakeisti bet kokio ilgio (taip pat ir nulinio) rašmenų seką. Jei naudojate pakaitos ženklus **?** arba *****, ženklą ***** turite įterpti ir žodžio pradžioje, ir pabaigoje, pavyzdžiui, ***ba?as*** („basas“) arba ***la*imas*** („laimėjimas“).

Norėdami peržiūrėti savo ankstesnės paieškos rezultatus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ankstesni rezultatai](#).

■ Quickoffice

Naudodamiesi programų paketu „Quickoffice“, galite peržiūrėti „doc“, „xls“, „ppt“ ir „txt“ rūšių dokumentus. Programų paketui gali būti tinkami ne visi failų formatai ar savybės. Programų paketas kol kas nėra suderinamas su „Apple Macintosh“.

Norėdami naudotis pakete [Quickoffice](#) esančiomis programomis, pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Quickoffice](#). Pasirodys prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotų „doc“, „xls“, „ppt“ ir „txt“ formatų failų sąrašas.

Norėdami atidaryti failą atitinkamoje programoje, paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami surikiuoti failus tam tikra tvarka, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rikiavimo kriterijus](#).

Norėdami įjungti [Quickword](#), [Quicksheet](#) arba [Quickpoint](#), pažymėkite atitinkamą lapelį naršymo mygtuku.

Quickword

Naudodamiesi programa [Quickword](#), savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programa „Microsoft Word“ sukurtus dokumentus. Programoje [Quickword](#) atidarytame dokumente galite matyti spalvas, storesnį ar pabrauktą šriftą.

Programoje [Quickword](#) galima peržiūrėti „doc“ formato dokumentus, išsaugotus programose „Microsoft Word 97“, „Microsoft Word 2000“, „Microsoft Word 2003“ ir „Microsoft Word XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Dokumentą galite peržiūrėti spaudydami naršymo mygtuką.

Norėdami ieškoti teksto dokumente, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Paieškos funkcijos](#).

Taip pat galite pasirinkti [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Atnaujinti tvarkymui](#) — atnaujinti į „Quickword“ versiją, kurioje galima taisyti failus. Atnaujinimas yra mokamas.
- [Perkelti žymeklį](#) — perkelti žymeklį į dokumento pradžią, pabaigą ar pasirinktą vietą.
- [Vaizdo mastelis](#) — padidinti ar sumažinti vaizdą.
- [Įjungti automat. slinktį](#) — įjungti funkciją, suteikiančią galimybę peržiūrėti dokumentą nespaudant kreiptuko. Jei norite sustabdyti slinktį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Sustabdyti aut. slinktį](#).

Quicksheet

Naudodamiesi programa [Quicksheet](#), savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programa „Microsoft Excel“ sukurtus failus.

Programoje [Quicksheet](#) galima peržiūrėti „xls“ formato skaičiavimo lentelių failus, išsaugotus programose „Microsoft Excel 97“, „Microsoft Excel 2000“, „Microsoft Excel 2003“ ir „Microsoft Excel XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Skaičiavimo lentelę galite peržiūrėti spaudydami naršymo mygtuką.

Norėdami perjungti darbo lapus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Darbo lapas](#).

Norėdami ieškoti teksto, reikšmės ar formulės skaičiavimo lentelėje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#).

Norėdami nustatyti, kaip turi būti rodomos skaičiavimo lentelės, pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Atnaujinti tvarkymui](#) — atnaujinti į „Quicksheet“ versiją, kurioje galima taisyti failus. Atnaujinimas yra mokamas.
- [Stumdyti vaizdą](#) — perstumti vaizdą atidarytame darbo lape blokais. Bloką sudaro keli ekrane rodomi stulpeliai ir eilės. Norėdami pamatyti stulpelius ir eiles, pažymėkite bloką ir pasirinkite [Gerai](#).
- [Keisti dydį](#) — nustatyti stulpelių ar eilučių dydį.
- [Vaizdo mastelis](#) — padidinti ar sumažinti vaizdą.
- [Fiksuoti polangius](#) — palikti pasirinktą eilutę, stulpelį ar abu matomus, kai peržiūrinėjate skaičiavimo lentelių lapą.

Quickpoint

Naudodamiesi programa [Quickpoint](#), savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programa „Microsoft PowerPoint“ sukurtas pateiktis.

Programoje [Quickpoint](#) galima peržiūrėti „ppt“ formato pateiktis, sukurtas programose „Microsoft PowerPoint 2000“, „Microsoft PowerPoint 2003“ ir „Microsoft PowerPoint XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Norėdami perjungti skaidrės, metmenų ir pastabų vaizdus, naršymo mygtuku pažymėkite norimą lapelį.

Norėdami pasirinkti paskesnę ar pirmesnę pateikties skaidrę, paspauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami peržiūrėti pateiktį per visą ekraną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Per visą ekraną](#).

Norėdami išplėsti pateikties metmenų vaizde rodomus elementus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išplėsti](#).

Norėdami atnaujinti „Quickpoint“ į versiją, kurioje galima taisyti failus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti tvarkymui](#).

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa **Fail. tvark.**, galite tvarkyti failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, kurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autorių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Failų tvarkymas

Jei norite atidaryti failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: Norėdami pasirinkti iš karto keletą failų, sąraše suraskite kiekvieną reikiamą failą ir, tuo pačiu metu spausdami rašmenų klavišą bei naršymo mygtuką, pažymėkite jį. Pažymėję visus reikiamus failus, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą komandą.

Jei norite siųsti failą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami tvarkyti failus ar katalogus, pažymėkite reikiamą failą ar katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**. Numatyti katalogų, tokių kaip garso įrašai galerijoje, negalima perkelti ar ištrinti.



Patarimas: Norėdami kopijuoti failą ar katalogą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į katalogą**. Norėdami sukurti naują katalogą savo failams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami priimti failą infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti IR ryšiu**.

Failų paieška

1. Norėdami ieškoti failų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.
2. Pasirinkite atmintį, kurioje norite ieškoti.
3. Įveskite ieškomą tekstą ir paspauskite naršymo mygtuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.
4. Pasirinkite **Ieškoti**, jei norite pradėti kitą paiešką.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti programoje **Užrašai**.

Jei norite sukurti naują užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**, parašykite tekstą ir paspauskite **Atlikta**.

Pagrindiniame programos **Užrašai** vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atidaryti** — atidaryti pasirinktą užrašą.
- **Siųsti** — Jei norite siųsti pasirinktą užrašą, pasirinkite vieną iš siuntimo metodų.
- **Naujas užrašas** — sukurti naują užrašą.
- **Ištrinti** — ištrinti pasirinktą užrašą.
- **Žymėti, nežymėti** — pasirinkti vieną ar kelis užrašus ir taikyti tą pačią taisyklę kiekvienam jų.
- **Sinchronizacija** — pasirinkite **Pradėti**, kad prasidėtų sinchronizacijos paruošimas, arba **Parametrai**, kad galėtumėte nustatyti užrašo sinchronizacijos parametrus.

Peržiūrėdami užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**, kad galėtumėte užrašė ieškoti telefono numerio, interneto telefono adreso, el. pašto arba tinklalapio adreso.

Skaičiuoklė



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite **=**. Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**.

Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Norėdami išsaugoti skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Išsaugotas rezultatas pakeičia anksčiau atmintyje išsaugotą skaičių.

Norėdami paimti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Norėdami peržiūrėti vėliausiai išsaugotą rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Išjungus skaičiuoklę ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kitą kartą įjungę skaičiuoklę, galite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą.

■ Keitiklis

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Keitiklis](#).

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį [Rūšis](#) ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami [Funkcijos](#) > [Konvertavimo rūšis](#). Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite [Gera](#).
2. Pažymėkite pirmąjį laukelį [Vienetas](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pasirinkti vienetą](#). Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite [Gera](#). Pažymėkite kitą laukelį [Vienetas](#) ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Pažymėkite pirmą laukelį [Kiekis](#) ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje [Kiekis](#) automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite #. Paspausdami *, galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursą. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį [Rūšis](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Valiutų kursai](#).
2. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustat. baz. valiutą](#).
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite [Atlikta](#) > [Taip](#).

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

■ Spausdinimas

Galite spausdinti pranešimą ar failą iš prietaiso, peržiūrėti, kaip atrodys spaudinys, nustatyti puslapio išdėstymo parametrus, pasirinkti spausdintuvą, spausdinti į failą. Kai kurių pranešimų gali nebūti įmanoma spausdinti, pavyzdžiui, daugiaformačių pranešimų ar kitų specialiųjų pranešimų.

Norėdami nustatyti savo prietaisui spausdintuvą, pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Spausdint.](#) > [Funkcijos](#) > [Pridėti](#). Norėdami nustatyti pasirinktą spausdintuvą kaip numatytąjį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustat. kaip numatytąjį](#).

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami išspausdinti pranešimą ar failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#).

Norėdami spausdinti į failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdin. pasirinktys](#) > [Spausdinti į failą](#) ir failo vietą.

Norėdami pakeisti spausdinimo funkcijas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdin. pasirinktys](#). Galite pasirinkti norimą spausdintuvą, kopijų skaičių ir spausdinamų puslapių intervalą.

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą prieš spausdindami, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdin. pasirinktys](#) > [Puslapio nustatymas](#). Galite pakeisti popieriaus matmenis ir orientaciją, nustatyti paraštes, įterpti antraštę arba poraštę. Antraštę ir poraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdin. pasirinktys](#) > [Peržiūrėti](#).

■ Ekranų eksportas

Naudodamiesi pritaikytu duomenų projektoriumi ar kitokia pritaikyta projekcine sistema, tai, kas rodoma aparato ekrane, galite rodyti keliems žmonėms. Ekranų turinio duomenys gali būti siunčiami į duomenų projektorių, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Ekranų eksportas](#).

Kad galėtumėte rodyti ekranų turinį pritaikytu duomenų projektoriumi, turėsite įdiegti duomenų projektoriaus tvarkykles. Išsamesnės informacijos kreipkitės į duomenų projektoriaus gamintoją ar jo atstovą.

Ši funkcija veikia ne visose programose. Išorinę žiūrklę galite paleisti dviem būdais: iš [Raštinė](#) katalogo arba programos viduje, su kuria ji yra suderinta.

Ekrano turinio rodymas

Norėdami rodyti ekrano turinį duomenų projektoriumi, atidarykite ekrano eksporto programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti įrenginį**. Turimų įrenginių sąraše pažymėkite norimą įrenginį ir pasirinkite **Gerei**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**, kad būtų parodytas ekrano turinys.

Jei norite, kad ekrano turinys nebūtų rodomas, pasirinkite **Funkcijos** > **Nerodyti**. Ekrano eksporto programa perkeliama į foną. Norėdami sustabdyti ekrano turinio rodymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

10. Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų prietaisu prisijungti prie interneto, bendrovės vidinio tinklo (intraneto), kito prietaiso ar kompiuterio galima keliais būdais. Jūsų prietaise numatyta galimybė prijungti jį prie kito prietaiso, kuriame yra įdiegtas programų paketas „Nokia PC Suite“, USB (universaliosios nuosekliosios magistralės) kabeliu. Taip pat galite bendrauti naudodamiesi savo prietaise esančiomis tiesioginio ryšio, momentinių pranešimų (pokalbių tekstiniais pranešimais) ir per modemą veikiančiomis programomis.

■ Interneto prieigos taškai

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. Priklausomai nuo tinklalapių, kuriuos norėsite atidaryti, gali tekti nustatyti keletą interneto prieigos taškų. Pavyzdžiui, norint naršyti internetą, gali būti reikalingas vienas prieigos taškas, o norint naudotis savo bendrovės vidiniu tinklu — kitas. Prietaiso prijungimui prie interneto GPRS ryšiu gali būti iš anksto nustatyti numatytojo interneto prieigos taško parametrai.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, prieigos taškai gali būti nustatyti automatiškai, pagal jūsų SIM kortelėje esančią paslaugų teikėjo informaciją. Prieigos taškų parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Tokiu atveju patiems veikiausiai reikės nustatyti mažiau parametrų.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų prietaise gali būti iš anksto nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti, jog negalėsite sukurti naujų, taisyti ar ištrinti esamų prieigos taškų.

Išsamesnės informacijos apie prieigos taškus ir jų parametrus pasiteiraukite savo el. pašto ir kitų paslaugų teikėjų.

Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 87.

Interneto prieigos taško duomenų ryšiams nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.**. Jei naują prieigos tašką norite sukurti iš kurio nors esamo, pasirinkite **Naud. dabart. param.** Norėdami sukurti visiškai naują prieigos tašką, pasirinkite **Naud. numat. param.**.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Duomenų ryšys** arba **Spartus GSM**.
 - **Prisijungimo numeris** — įveskite prieigos taško modemo telefono numerį. Prieš tarptautinius numerius įveskite +.
 - **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reikėtų įvesti slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.
 - **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
 - **Pradinis tinklalapis** — įveskite interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.
 - **Duom. perdav. tipas** — Pasirinkite **Analoginis** arba **ISDN**.
 - **Maks. duom. greitis** — pasirinkite perdavimo spartos ribą. Jeigu pasirinksite **Nust. automatišk.**, duomenų perdavimo spartą nustatys tinklas, ir ji tada gali priklausyti nuo tinklo apkrovos. Kai kurie paslaugų teikėjai didesnę duomenų spartą gali apmokestinti brangiau.
4. Nustatę pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametrų nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų ryšiams

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką reikiamiems duomenų ryšiams (**Duomenų ryšys** arba **Spartus GSM**), pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įveskite prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — įveskite prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Pagalbiniai serveriai yra kai kurių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.
- **Naud. Nr. atsakymui** — jeigu naudojate paslaugą, kuri gali paskambinti į jūsų prietaisą, kai prisijungiate prie interneto, pasirinkite **Taip**.

- **Atgalinio ryšio tipas** — remdamiesi paslaugų teikėjo nurodymais, pasirinkite **Naudoti serv. Nr.** arba **Naudoti kitą Nr.**
- **Numeris atsakymui** — įveskite savo telefono duomenų ryšio linijos numerį, kurį turi rinkti atgalinio ryšio serveris.
- **Naud. PPP glaudinimą** — norėdami paspartinti duomenų perdavimą, pasirinkite **Taip**, jei šią funkciją remia nuotolinis PPP serveris.
- **Naud. registr. progr.** — jeigu interneto paslaugos teikėjas reikalauja įsiregistravimo scenarijaus arba jeigu norite automatizuoti įsiregistravimą, pasirinkite **Taip**. Įsiregistravimo scenarijus yra nurodymų, kuriuos sistema vykdo įsiregistravimo metu, seka.
- **Įsiregistr. scenarijus** — įveskite įsiregistravimo scenarijų. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Naud. registr. progr.** > **Taip**.
- **Pradin. modemo nust.** — jei reikalauja paslaugų teikėjas, įveskite komandų seką ryšiui parengti.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.**. Jei naują prieigos tašką norite sukurti iš kurio nors esamo, pasirinkite **Naud. dabart. param.** Norėdami sukurti visiškai naują prieigos tašką, pasirinkite **Naud. numat. param.**.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — įvardykite prieigos tašką. Pavadinimą dažniausiai suteikia paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius.
 - **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reiktų įvesti slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.
 - **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
 - **Pradinis tinklalapis** — įveskite interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametrų nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketinių duomenų (GPRS) ryšiui, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — pasirinkite interneto protokolą **IPv4** arba **IPv6**. Interneto protokolas nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų prietaisą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — įveskite savo prietaiso IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų prietaisui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.** Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis** > **IPv4**.
- **DNS adresas** — įveskite vardų sričių serverių (DNS) IP adresus (**Pirminis DNS adresas** ir **Antrinis DNS adresas**), jei jų reikalauja paslaugos teikėjas ar tinklo operatorius. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra kai kurių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Pagalbiniai serveriai yra kai kurių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Interneto prieigos taško belaidžiam LAN nustatymas

Belaidžių LAN interneto prieigos taškus galite kurti naudodamiesi WLAN vedikliu arba nustatyti rankiniu būdu. [Žr. „Belaidis vietinės krypties tinklas \(WLAN\)“ psl. 73.](#)

■ Ryšys kabeliu

Prieš naudodami ryšį kabeliu, savo kompiuteryje įdėkite USB duomenų kabelio tvarkyklę. Programą **Duomenų perdavimas** galite naudoti neįdiegdami USB duomenų kabelio tvarkyklių.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Kabelis**.

USB duomenų kabeliu galite sujungti savo prietaisą su suderinamu kompiuteriu. Įkiškite USB duomenų kabelį į prietaiso apačioje esantį lizdą. Jei norite pakeisti prietaiso, kurį įprastai jungiate prie savo prietaiso duomenų kabeliu, rūšį, paspauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Paklausti jungiant** — pasirinkite, ar norite, kad kaskart duomenų kabelį prijungiant prie jūsų prietaiso, būtų klausama dėl prietaiso rūšies.
- **PC Suite** — prijungti „PC Suite“ prie jūsų prietaiso duomenų kabeliu ir naudoti jūsų prietaisą kaip modemą.
- **Duomenų perdavimas** — prieiti prie jūsų kompiuteryje esančių duomenų, pavyzdžiui, muzikos ar atvaizdų failų, ir juos perduoti duomenų kabeliu. Norėdami naudoti režimą **Duomenų perdavimas**, įsitikinkite, ar programų paketo „Nokia PC Suite“ skyriuje „Manage connections settings“ nepasirinkote USB kaip ryšio rūšies. Įdėkite į savo prietaisą atminties kortelę, prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio USB duomenų kabeliu ir pasirinkite **Duomenų perdavimas**, kai prietaisas paklaus, kuris režimas naudojamas. Įjungus šį režimą, jūsų prietaisas veikia kaip talposios atminties prietaisas ir jūs galite matyti jį savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską. Prietaise bus įjungta aplinka **Beryšė**, jei pasirinksite šį parametą. Užbaikite ryšį iš kompiuterio (pavyzdžiui, iš „Unplug“ arba „Eject Hardware“ vedlio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo. Užbaigus ryšį, prietaise vėl įsijungs aplinka, kuri buvo įjungta iki duomenų perdavimo režimo naudojimo.

Bluetooth

Šio prietaiso funkcijos atitinka specifikacijos „Bluetooth Specification 1.2“, aprėpiančios profilius „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „SIM Access Profile“ ir „Basic Imaging Profile“, reikalavimus. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas — du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojimosi „Bluetooth“ funkcija pradžia

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ funkciją, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**.

Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.

Parametrai

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Bluetooth** — Kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kito suderinamo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Įjungtas**.
- **Mano tel. aptinkam.** — Jei nustatėte **Bluetooth** > **Įjungtas** ir norite, kad kiti prietaisai su „Bluetooth“ technologija galėtų aptikti jūsų prietaisą, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei nenorite, kad kiti prietaisai aptiktų jūsų prietaisą, pasirinkite **Paslėptas**. Net ir pasirinkus **Paslėptas**, suporuoti prietaisai gali aptikti jūsų prietaisą.
- **Mano telefono pavad.** — Įvardykite savo prietaisą. Prietaiso pavadinimas rodomas kitiems prietaisams, kurie ieško prietaisų „Bluetooth“ ryšiu. Pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- **Nuotol. SIM režimas** — Jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Taip**. Žr. „Kreipties į SIM kortelę profilis“ psl. 67.

Jei įjungiant aplinką **Beryšė** buvo išjungta „Bluetooth“ funkcija, ją reikės įjungti rankiniu būdu.

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai esate prisijungę prie laisvų rankų įrangos.

1. Įjunkite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti.
2. Pasirinkite objektą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

3. Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų pradėti prisijungimo veiksmai. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
4. Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge **Pranešim./Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Jeigu jau ir anksčiau siuntėte objektus „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį paspausdami priedo įjungimo mygtuką. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei priedas neprisijungia automatiškai, atidarykite sąrašą **Suporuoti prietaisai**, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Užmegzti ryšį**.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

„Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

() Kai piktograma mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu. Kai piktograma rodoma nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn, kad atidarytumėte lapą **Suporuoti prietaisai**.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. [Žr. „Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai“ psl. 66](#). Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą pavadinimu, kuris bus rodomas tik jūsų prietaiso ekrane, pažymėkite suporuotą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.



Patarimas: Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai

Jei pasitikite suporuotu prietaisu, galite leisti jam prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai. Galite pasirinkti šias funkcijas:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite.
- **Žymėti neatpažintu** — Kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas

Jei norite priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei atsakote teigiamai, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą **Pranešim./Gautieji**.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

„Bluetooth“ ryšio užbaigimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

■ Kreipties į SIM kortelę profilis

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo prietaiso SIM kortele ryšį galite užmegzti iš suderinamo automobilinio prietaiso. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Išsamesnė informacija apie automobilinius rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu pateikta interneto svetainėje www.nokia.com ir jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio tvarkymas

1. Norėdami įjungti savo prietaise „Bluetooth“ ryšio funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.
2. Norėdami įjungti nuotolinės kreipties į SIM kortelę režimą, pažymėkite **Nuotol. SIM režimas** ir paspauskite naršymo mygtuką.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame rinkinyje.
4. Naudodamiesi automobiliniu rinkiniu, pradėkite ieškoti suderinamų prietaisų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.
5. Suderinamų prietaisų sąrašė pasirinkite savo prietaisą.
6. Sudarykite ryšio porą tarp savo ir kito prietaiso įvesdami automobilinio rinkinio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.
7. Suteikite leidimą automobiliniam rinkiniui užmegzti ryšį. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir pažymėkite **Suporuoti prietaisai**. Pažymėkite automobilinį rinkinį ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai prietaisas paklaus, ar prisijungimas turi būti automatinis, pasirinkite **Taip**. Ryšį tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio bus galima užmegzti be atskiro patvirtinimo ar leidimo. Jei pasirinksite **Ne**, prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio rinkinio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis rinkinys automatiškai ieško prietaiso su SIM kortele. Jei aptinkamas jūsų prietaisas ir jame nustatyta, kad leidimo užmegzti ryšį neturi būti prašoma, automobilinis prietaisas automatiškai prisijungia prie GSM tinklo, kai įjungiame automobilio uždegimą.

Įjungę nuotolinės kreipties į SIM kortelę profilį, galite naudotis savo prietaiso programomis, kurioms nereikalingas ryšys su tinklu ar SIM kortelės funkcijos.

Norėdami baigti nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Ne**.

■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite sujungti du prietaisus ir perduoti duomenis iš vieno į kitą. Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

Duomenų siuntimas ir priėmimas

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Prietaisų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.

2. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **IR ryšys** ir, paspausdami naršymo mygtuką, įjunkite infraraudonųjų ryšio funkciją savo prietaise. Įjunkite infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją kitame prietaise.
3. Palaukite keletą sekundžių, kol bus užmegztas infraraudonųjų spindulių ryšys.
4. Norėdami išsiųsti norimą failą, suraskite jį programoje arba failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **IR ryšiu**. Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge **Pranešim.** „Gautieji“.

Prietaisus patraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau iš jūsų prietaiso toliau sklinda infraraudonieji spinduliai, kol išsijungia infraraudonųjų spindulių ryšio funkcija.

■ Duomenų ryšiai

Paketiniai duomenys

Naudojant GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio) protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslauga ir jos užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

EGPRS (patobulintas GPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS ir duomenų perdavimo spartą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, prietaisas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu šis protokolas veikia tinkle).

Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.

UMTS

UMTS (universalioji mobiliojo ryšio sistema) yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas.

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai.

Norėdami pasirinkti tinklą, kuriuo ketinate naudotis, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Tinklo** ir tinklą (**Tinklo režimas**). Jeigu norite, kad prietaisas persijungtų iš vieno tinklo į kitą automatiškai, pasirinkite **Dvitinklis režimas**.

GSM tinklą žymi simbolis , UMTS – **3G**.

Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.

■ Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**

Norėdami patikrinti duomenų ryšių būseną arba baigti ryšius, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atidarę aktyviųjų ryšių vaizdą, galite matyti užmegztus duomenų ryšius.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąrašė pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti tinklo ryšį, sąrašė pasirinkite norimą ryšį ir paspauskite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviuosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, paspauskite naršymo mygtuką.

■ Modemas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Modemas**.

Savo prietaisą galite naudoti kaip suderinamo kompiuterio modemą prisijungti prie interneto.

Veiksmai, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą

- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamą duomenų ryšio programinę įrangą.
- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Gali reikėti įdiegti ar atnaujinti infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti prietaisą prie suderinamo kompiuterio infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite naršymo mygtuką. Įsitikinkite, ar prietaiso ir kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadai yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų nėra kliūčių. Turėkite galvoje, kad kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudosite savo prietaisą kaip modemą.

■ Mobilusis VPT

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [VPT](#).

Naudojant „Nokia“ mobiliojo virtualaus privačiojo tinklo (VPT) programą klientą, sukuriama saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokioms paslaugoms kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT programa klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiams duomenų mainams IP tinklais užtikrinti.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientas ir VPT sąsajinis serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių kreipkitės į savo bendrovę. Jei norite naudoti VPT su programa, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku. VPT prieigos tašką sudaro interneto prieigos taškas ir VPT taisyklės.

VPT tvarkymas

Naudojamiesi VPT tvarkytuve, galite tvarkyti savo VPT taisykles, taisyklių serverius, VPT žurnalus ir raktų saugyklos slaptažodį. VPT taisyklėse nustatyta, kaip duomenys šifruojami perdavimui nesaugiais tinklais. Raktų saugyklos slaptažodis padeda apsaugoti asmeninius raktus.

Prieigos taškas yra adresas, per kurį jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo paprastojo arba paketinio duomenų ryšio metu. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai suporuoja VPT taisykles su interneto prieigos taškais, taip sukurdami šifruotus ryšius.

Norėdami tvarkyti VPT, pasirinkite [VPT tvarkytuvė](#) > [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [VPT taisyklės](#) — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.
- [VPT taisykl. serveriai](#) — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus.
- [VPT žurnalas](#) — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT taisyklių tvarkymas

Norėdami tvarkyti VPT taisykles, pasirinkite [VPT tvarkytuvė](#) > [VPT taisyklės](#) > [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Įdiegti taisykles](#) — įdiegti taisykles. Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, naudojamus prisijungti prie VPT taisyklių serverio. Susisieki su savo sistemos administratoriumi dėl jūsų vartotojo vardo ir slaptažodžių.
- [Nust. VPT pr. tašką](#) — sukurti VPT prieigos tašką, kuris suporuoja VPT taisykles su interneto prieigos tašku.
- [Atnaujinti taisykles](#) — atnaujinti pasirinktas VPT taisykles.
- [Ištrinti taisykles](#) — ištrinti pasirinktas VPT taisykles. Ištrinus VPT taisykles, jos iš naujo įdiegiamos, kai sinchronizujete savo prietaiso ir VPT taisyklių serverio duomenis kitą kartą, išskyrus atvejį, kai taisyklės taip pat yra ištrintos iš serverio. Jeigu VPT taisyklės yra ištrintos iš serverio, sinchronizuojant jame ir jūsų prietaise esančius duomenis, taisyklės taip pat bus ištrintos iš jūsų prietaiso.

Norėdami tvarkyti VPT taisyklių serverius, pasirinkite [VPT taisykl. serveriai](#) > [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Naujas serveris](#) — įtraukti į sąrašą naują VPT taisyklių serverį.
- [Sinchroniz. serverį](#) — įdiegti naujas arba atnaujinti pasirinktas VPT taisykles.
- [Ištrinti serverį](#) — ištrinti pasirinktą VPT taisyklių serverį.

Norėdami tvarkyti VPT taisyklių serverių parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas serveris](#) arba [Red. serv. duomenis](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Taisyklių serv. pav.](#) — įvardykite serverį (ne daugiau kaip 30 rašmenų).
- [Taisyklių serv. adres.](#) — įrašykite serverio adresą. Kai prisijungiate prie taisyklių serverio, kad įdiegtumėte ar atnaujintumėte VPT taisykles, jo adreso negalima pakeisti.
- [Interneto prieig. tšk.](#) — pasirinkite intrnerno prieigos tašką prisijungti prie VPT taisyklių serverio.

- **Raktų saug. slaptaž.** — pakeisti asmeninių raktų saugyklos slaptažodį. Slaptažodis sukuriamas automatiškai, kai jo reikia pirmą kartą.

VPT žurnalo peržiūra

Pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **VPT žurnalas**.

VPT žurnale įrašomi jūsų apsilankymai VPT serveriuose, kurių metu įdiegėte, atnaujinate ir sinchronizavote VPT taisykles bei savo VPT ryšius. Klaidos, perspėjimo ir informacijos įrašai pažymimi atitinkamomis piktogramomis kairėje įrašo pusėje. Norėdami pamatyti visą žurnalo įrašą, pasirinkite jį. Praneškite išsamios informacijos vaizde rodomus priežasčių kodus savo sistemos administratoriams, kad jiems būtų lengviau nustatyti problemų, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi VPT, priežastis. Kai žurnalo dydis pasiekia 20 kB, seniausi žurnalo įrašai ištrinami, kad liktų vietos naujiems.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atnaujinti žurnalą** — atnaujinti žurnalą.
- **Išvalyti žurnalą** — ištrinti žurnalo įrašus.

■ Duomenų sinchronizacija

Meniu > **Ryšiai** > **Sinchr.**

Naudodamiesi programa **Sinchr.**, galite sinchronizuoti savo prietaise ir suderinamame kompiuteryje ar nuotoliniame interneto serveryje esančių adresatų ir kalendorių informaciją bei užrašus. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Programa naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo prietaisui sinchronizuoti, tiekėjo.

Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



Patarimas: sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizacijos rinkinio kūrimas

Norėdami sukurti rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Sinchr. rinkinio pav.** — įvardyti rinkinį.
- **Programos** — pasirinkti programas, kurių sinchronizacijai bus taikomas šis rinkinys.
- **Ryšio parametrai** — nurodyti reikiamus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami tvarkyti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį**.

Sinchronizacijos rinkiniai

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Sinchronizuoti** — sinchronizuoti pasirinktame rinkinyje esančius duomenis su atitinkamais duomenimis nuotolinėje duomenų bazėje.
- **Naujas sinchr. rinkinys** — sukurti sinchronizacijos rinkinį. Galite sukurti keletą sinchronizacijos rinkinių, kad, pavyzdžiui, programa galėtų naudoti įvairias duomenų nešmenas arba galėtumėte pakeisti duomenų bazę, kurioje esančius duomenis norite sinchronizuoti su savo prietaise esančiais duomenimis.
- **Žiūrėti žurnalą** — peržiūrėti duomenis, kurie buvo įtraukti, atnaujinti ir ištrinti iš rinkinio vėliausios sinchronizacijos metu.
- **Ištrinti** — pašalinti pasirinktą rinkinį.

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami sukurti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Naujas sinchr. rinkinys** > **Ryšio parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Serverio versija** — pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią galite naudoti su savo el. pašto serveriu.
- **Serverio (ID) adresas** — įveskite el. pašto serverio (ID) adresą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote „SyncML“ versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — pasirinkite duomenų nešmeną, kuri bus naudojama prisijungus prie nuotolinės duomenų bazės sinchronizacijos metu.
- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradėdant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — įveskite interneto adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, kurioje esančius duomenis ir jūsų prietaise esančius duomenis norite sinchronizuoti.
- **Prievadas** — įrašykite nuotolinės duomenų bazės serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.

- **Leisti sinchr. prašym.** — norėdami leisti pradėti sinchronizaciją iš nuotolinės duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — norėdami, kad, gavęs prašymą iš serverio atlikti sinchronizaciją, prietaisas prašytų jūsų patvirtinimo, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — jei norite, kad prieš sinchronizaciją jūsų prietaisas būtų atpažintas tinkle, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Programos Adr. knyga sinchronizacijos parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti programos **Adr. knyga** sinchronizacijos parametrus, pažymėkite norimą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos** > **Adresų knyga** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įtraukti į sinchr.** — pasirinkite, ar jūsų adresatų katalogas turi būti įtrauktas į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Tolimoji duomenų bazė** — nurodykite adresą duomenų bazės, kurioje esančius duomenis ir jūsų adresatų katalogą norite sinchronizuoti.
- **Vietinė duomenų bazė** — jei savo prietaise turite daugiau nei vieną adresatų katalogą, pasirinkite tą, kuriame esančius duomenis norite įtraukti į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Sinchronizacijos rūšis** — pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis iš prietaiso ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš prietaiso, arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš nuotolinės duomenų bazės.

Programos Kalendor. sinchronizacijos parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti programos **Kalendor.** sinchronizacijos parametrus, pažymėkite norimą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos** > **Kalendorius** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įtraukti į sinchr.** — pasirinkite, ar jūsų kalendorius turi būti įtrauktas į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Tolimoji duomenų bazė** — nurodykite adresą duomenų bazės, kurioje esančius duomenis ir savo kalendorių norite sinchronizuoti.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo prietaise turite daugiau nei vieną kalendorių, pasirinkite tą, kuriame esančius duomenis norite įtraukti į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Sinchronizacijos rūšis** — pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis iš prietaiso ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš prietaiso, arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš nuotolinės duomenų bazės.

Programos Užrašai sinchronizacijos parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti programos **Užrašai** sinchronizacijos parametrus, pažymėkite norimą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos** > **Tekst. įrašai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įtraukti į sinchr.** — pasirinkite, ar jūsų užrašai turi būti įtraukti į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Tolimoji duomenų bazė** — nurodykite adresą duomenų bazės, kurioje esančius duomenis ir savo užrašus norite sinchronizuoti.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo prietaise turite daugiau nei vieną programą **Užrašai**, pasirinkite tą, kurioje esančius duomenis norite įtraukti į šį sinchronizuotinių duomenų rinkinį.
- **Sinchronizacijos rūšis** — pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis iš prietaiso ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš prietaiso, arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti prietaise ir nuotolinėje duomenų bazėje esančius duomenis tik iš nuotolinės duomenų bazės.

■ El. pašto duomenų ryšys kitame tinkle

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taško grupės**.

Jūsų prietaisui pereinant iš vieno belaidžio ryšio tinklų, tokių kaip WLAN ir GPRS, į kitus, juo galima nepertraukiamai siųsti ir priimti el. laiškus. Pavyzdžiui, galite pradėti naudotis el. pašto programa namuose ir toliau tęsti tą pačią duomenų ryšio sesiją pakeliui į darbovietę. Nenutrūkstam duomenų ryšio sesijai, jūsų nešiojamasis prietaisas persijungia iš WLAN į GPRS ir vėl atgal į WLAN, kai atvykstate į darbovietę.

Prieigos taškų grupės

Norėdami sukurti prieigos taškų grupę, pasirinkite **Prieigos taško grupės** > **Funkcijos** > **Nauja grupė**. Laukelyje **Grupės pavadinimas** įvardykite grupę. Laukelyje **Ryšio perjungimas** pasirinkite, ar jūsų prietaiso ekrane turi būti rodoma persijungimo iš vieno tinklo į kitą informacija. Skyriuje **Prieigos taškai** pasirinkite šiai grupei priklausančius prieigos taškus ir nustatykite jų parametrus.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Norėdami įtraukti prieigos tašką į pasirinktą grupę, pasirinkite [Prieigos taškai](#) > [Funkcijos](#) > [Pridėti prieigos tašką](#) ir norimą prieigos tašką.

Norėdami nustatyti grupėje esančio prieigos taško parametrus, pasirinkite prieigos tašką ir [Funkcijos](#) > [Taisyti](#).

Norėdami pašalinti prieigos tašką iš grupės, pasirinkite prieigos tašką ir [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#).

Norėdami nustatyti tvarką, kuria turi būti naudojami el. pašto duomenų ryšio prieigos taškai, pasirinkite prieigos taškų grupę ir [Pakeisti](#). Pažymėkite prieigos tašką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Padidinti pirmenybę](#) arba [Sumažinti pirmenybę](#).

Norėdami nustatyti prieigos taško SMTP parametrus, sąraše pasirinkite prieigos taškų grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Pažymėkite [Prieigos taškai](#) ir paspauskite naršymo mygtuką. Sąraše pasirinkite norimą prieigos tašką, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [SMTP parametrai](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Pakeisti SMTP serverį](#) — naudoti naujus SMTP serverio parametrus vietoje esamų.
- [SMTP serveris](#) — įrašyti serverio pavadinimą ar IP adresą.
- [Saugus ryšys](#) — rinktis, ar reikia naudoti saugų ryšį.
- [Naud. autentifikavimą](#) — rinktis, ar turi būti naudojama atpažinimo procedūra.
- [Vartotojo vardas](#) — įrašyti jūsų vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie SMTP serverio.
- [Slaptažodis](#) — įrašyti jūsų slaptažodį, naudojamą prisijungiant prie SMTP serverio.

Prieigos taškų grupių nustatymas el. pašto ir sinchronizacijos funkcijoms

Norėdami nustatyti prieigos taškų grupę el. pašto funkcijai, pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešimai](#) > [Pašto dėžutė](#) > [Funkcijos](#) > [El. pašto parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#) > [Priimamasis el. paštas](#) > [Naud. prieigos taškas](#) > [Pasirinkti grupę](#) ir norimą prieigos taškų grupę.

Norėdami nustatyti prieigos taškų grupę sinchronizacijos funkcijai, pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [Sinchr.](#) > [Rinkinys](#) > [Funkcijos](#) > [Red. sinchr. rinkinį](#) > [Ryšio parametrai](#) > [Prieigos taškas](#) > [Pasirinkti grupę](#) ir norimą prieigos taškų grupę.

11. Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Šis prietaisas gali aptikti belaidį vietinės kreipties tinklą (WLAN) ir prie jo prisijungti. Norint naudotis WLAN tinklu, jis turi veikti ten, kur yra jūsų prietaisas, ir prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

■ Prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo galimybės rodymas

Jūsų prietaisas gali parodyti jums, ar įmanoma prisijungti prie belaidžio LAN tinklo.

Norėdami, kad jūsų prietaise būtų rodoma, ar galima prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN** > **Rodyti užimtumą**.

Kai belaidis LAN tinklas yra prieinamas, ekrane rodomas simbolis .



Patarimas: taip pat galite naudotis arti esančių tinklų paieškos funkcija.

■ Prisijungimas prie belaidžio LAN tinklo



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Norėdami naudotis belaidžiu LAN tinklu, jame turite sukurti interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudoja programos, kurioms reikalingas ryšys su internetu. Ryšys su belaidžiu LAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per belaidžio LAN tinklo interneto prieigos tašką parametrų rinkinį. Aktyvusis ryšys su belaidžiu LAN tinklu baigiamas, kai išjungiame duomenų ryšio funkciją. Ryšį galite baigti ir rankiniu būdu. [Žr. „Ryšio tvarkytuvė“ psl. 68.](#)

Belaidžiu LAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Prietaise įjungę aplinką **Berysė**, vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu (jei įmanoma). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Perkėlus prietaisą į kitą belaidžio LAN tinklo vietą ir už belaidžio LAN tinklo prieigos taško zonos ribų, tarptinklinio ryšio funkcija gali automatiškai prijungti jūsų prietaisą prie kito prieigos taško, priklausančio tam pačiam tinklui. Kol prietaisas lieka bet kurio tam pačiam tinklui priklausančio prieigos taško zonoje, jis liks prijungtas prie tinklo.



Patarimas: norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso/vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, norint nustatyti WLAN maršruto parinktuve jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526# prietaiso klavišais. Prietaiso ekrane rodomas MAC adresas.

■ Naudojimo režimai

Savo prietaisu galite užmegzti su LAN tinklu įvairių rūšių ryšį. Galimi du tinklų naudojimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

- Infrastruktūrinį ryšio režimą savo ruožtu galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: tarpusavio ryšį tarp belaidžio ryšio prietaisų per belaidžio LAN tinklo prieigos tašką ir belaidžio ryšio prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per belaidžio LAN tinklo prieigos tašką. Pagrindinis infrastruktūrinio ryšio režimo privalumas – galimybė labiau kontroliuoti tinklo ryšius, kadangi jie užmezgami per prieigos tašką. Belaidžio ryšio prietaisas gali naudotis paslaugų ir informacijos šaltiniais, esančiais įprastame laidiniame LAN tinkle, pavyzdžiui, įmonės duomenų baze, el. paštu, internetu ir kitais tinklo ištekliais.
- Naudojant tikslinį režimą, galite siųsti ir priimti duomenis iš kitų prietaisų, kurių veikimas suderintas su belaidžiais LAN tinklais, pavyzdžiui, galite siųsti duomenis spausdinti. Gali būti, kad šios funkcijos veiks tik su papildoma trečiosios šalies programa. Belaidžio LAN tinklo prieigos taškas nereikalingas. Užtenka nustatyti reikiamus parametrus ir galima užmegzti ryšį. Tikslinį tinklą lengva parengti, tačiau ryšį jame gali užmegzti tik netoli vienas kito esantys prietaisai, palaikantys suderinamą belaidžio LAN tinklo technologiją.

■ WLAN parametrų vediklis

WLAN parametrų vediklis padeda prisijungti prie belaidžio LAN tinklo.

WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su belaidžiu LAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas aktyviojo laukimo režimo vaizde. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Priklausomai nuo būsenos, galite įjungti interneto naršyklę, naudodamiesi belaidžio LAN tinklo ryšiu, atsijungti nuo belaidžio LAN tinklo, ieškoti belaidžių LAN tinklų arba įjungti/išjungti tinklų paieškos funkciją.

Jei belaidžių LAN tinklų paieškos funkcija išjungta ir nesate prisijungę prie belaidžio LAN tinklo, aktyviojo laukimo režimo vaizde rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti tinklų paieškos funkciją ir ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų, pažymėkite būseną ir paspauskite naršymo mygtuką.

Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)

Norėdami pradėti ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų, pažymėkite būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti belaidžių LAN tinklų paiešką, pažymėkite būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria interneto prieigos tašką pasirinktam belaidžiam LAN tinklui. Interneto prieigos tašką taip pat galima naudoti su kitomis programomis, kurioms reikia ryšio su belaidžiu LAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą belaidį LAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Jei norite gauti išsamesnės informacijos apie arti esančius belaidžius WLAN tinklus, galite įjungti WLAN parametrų vediklį atskirai. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > WLAN vedikl.** Ekrane rodomi aptikti tinklai.

Pažymėkite norimą tinklą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Prad. narš. internetą** arba **Toliau narš. internetą** — Pradėkite arba tęskite naršymą prisijungę per belaidžio LAN tinklo interneto prieigos tašką.
- **Atsijungti nuo WLAN** — atsijungti nuo belaidžio LAN tinklo.
- **Atnaujinti** — atnaujinti galimų belaidžių LAN tinklų sąrašą.
- **Informacija** — peržiūrėti informaciją apie belaidį LAN tinklą.
- **Nust. prieigos tašką** — kurti interneto prieigos tašką neįjungiant interneto naršyklės.

Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

■ Belaidžio LAN tinklo prieigos taškai

Jei norite ieškoti arti esančių belaidžių LAN tinklų, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > WLAN vedikl.** Norėdami sukurti interneto prieigos tašką belaidžiam LAN tinklui, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**. Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pateikiamą sąrašo forma, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kai programa prašo pasirinkti prieigos tašką, pasirinkite sukurta prieigos tašką. Interneto prieigos tašką taip pat galite sukurti pasirinkdami **Ieškoti WLAN** arba naudodamiesi programa **Ryš. tvark. Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 68.**

■ Rankinis belaidžio LAN tinklo prieigos taško nustatymas

Jei negalite naudoti WLAN vediklio, galite nustatyti belaidžio LAN tinklo prieigos taškus rankiniu būdu.

1. Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** Jei naują prieigos tašką norite sukurti iš kurio nors esamo, pasirinkite **Naud. dabart. param.** Norėdami sukurti visiškai naują prieigos tašką, pasirinkite **Naud. numat. param.**
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Belaidis LAN**.
 - **WLAN tinklo pavad.** — norėdami įvesti paslaugos rinkinio kodą (SSID), t. y. pavadinimą, kuris identifikuoja tam tikrą belaidį LAN tinklą, pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš arti esančių belaidžių LAN tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**
 - **Tinklo būseną** — pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji**, jei jis nepaslėptas.
 - **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio LAN tinklo prietaisais per belaidžio LAN tinklo prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, prietaisai galės tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis – tada nereikės belaidžio LAN tinklo prieigos taško.
 - **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su belaidžio LAN tinklo prieigos tašku naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento privatumo), 802.1x arba WPA2 („Wi-Fi“ apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus.
 - **WLAN saug. parametrai** — nustatyti pasirinkto režimo (**WLAN saug. režimas**) saugumo parametrus.
 - **Pradinis tinklalapis** — įveskite interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

■ Papildomi interneto prieigos taško parametrai belaidžiam LAN tinklui

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai**.

Nustatę paprasčiausią belaidžio LAN tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus aukštesniojo lygio parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įvesti prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkti arba įvesti vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.

Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)

- **Tikslinis kanalas** — jei pasirinktas tinklo režimas yra tikslinis, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**, kad galėtumėte rankiniu būdu įvesti kanalo numerį (1–11).
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbino serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbino serverio prievado numerį.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

12. Int. naršykl.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

Int. naršykl. yra viena iš dviejų jūsų prietaiso naršyklių. Naudodamiesi programa **Int. naršykl.**, galite naršyti įprastus tinklalapius. Šie tinklalapiai parašyti išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba. Jei norite naršyti WAP tinklalapius, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Pasl. narš.** Naršyklės naudoja atskiras žymas. Jūsų gautuose pranešimuose esančios nuorodos atidaromos naršyklėje **Pasl. narš.**

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

■ Prieigos taškai

Norėdami naršyti internetą, turite nustatyti interneto prieigos taško parametrus. Jei naudojate duomenų ar GPRS ryšį, jūsų belaidžiame tinkle turi veikti duomenų ar GPRS ryšys ir atitinkama duomenų perdavimo paslauga turi būti įjungta jūsų SIM kortelei. Jūsų prietaiso interneto prieigos taško parametrai gali būti nustatyti automatiškai pagal SIM kortelėje esančią informaciją. Jei tokiu būdu parametrai nenustatyti, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: interneto prieigos taško parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo specialiuoju tekstiniu pranešimu arba iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo tinklalapių.

Interneto prieigos taško parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 63.](#)

■ Interneto svetainių naršymas

Naršykite naršymo mygtuku. Naršymo mygtukas rodomas kaip rodyklė tinklalapyje, juo galite pastumti vaizdą žemyn, aukštyn, dešinėn ir kairėn. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami naršyti interneto svetaines, pasirinkite norimą žymą ir paspauskite naršymo mygtuką. Taip pat galite parašyti tinklalapio adresą ir paspausti naršymo mygtuką. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: Įvedant adresą, rodomi anksčiau aplankyti tinklalapiai, kurių adresų pradžia panaši į jūsų rašomą, adresai. Norėdami atidaryti tinklalapį, pažymėkite adresą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami atidaryti tinklalapio nuorodą, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos — raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Jūsų aplankytų tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Spartieji klavišai

- Norėdami atidaryti savo žymų sąrašą (**Žymos**), paspauskite **1**.
- jei norite ieškoti teksto, paspauskite **2**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį tinklalapį, paspauskite **3**.
- Norėdami pereiti iš vieno naršyklės lango į kitą, paspauskite **5**.
- Norėdami atidaryti tinklalapio apžvalgos vaizdą, paspauskite **8**.
- Norėdami atidaryti kitą tinklalapį, paspauskite **9**.

■ Žymos

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami peržiūrėti tinklalapį, kurio žymą turite, pažymėkite žymą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami naršyti kitus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį**, įveskite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami ištrinti žymą, pažymėkite ją ir paspauskite ištrynimo klavišą.

Norėdami sukurti naują žymą, pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Pažymėkite **Pavadinimas**, jei norite kaip nors įvardyti žymą, **Adresas** — įvesti tinklalapio adresą, **Prieigos taškas** — pakeisti prisijungimo prie tinklalapio prieigos tašką, **Vartotojo vardas** arba **Slaptažodis** — įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, jeigu jų reikalauja paslaugos teikėjas. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite **Atgal**.

■ Atsijungimas

Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#). Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Uždaryti programą](#).

■ Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Valyti laikin. atmintį](#).

■ Naujienų teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#) > [Int. teikiniai](#).

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai — naujausios žinios ar kitos temos.



Patarimas: Tinklaraštis yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis. Dažnai autoriaus asmenybė tinklaraštyje yra svarbus veiksnys.

Norėdami parsiųsti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti naują teikinį ar tinklaraštį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti teikinį](#) > [Naujas teikiny](#) ir įveskite informaciją.

Norėdami tvarkyti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite reikiamą teikinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti teikinį](#) > [Rašyti](#) ir įrašykite reikiamą informaciją.

■ Int. naršykl. parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Prieigos taškas** — pažymėkite prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie tinklalapių, ir paspauskite naršymo mygtuką.
- **Pradinis tinklalapis** — pasirinkite pradinį tinklalapį. Pasirinkite [Numatytais](#), jei norite naudoti prieigos taško tinklalapį, [Nustat. vartotojo](#) — įvesti pradinio tinklalapio adresą, [Šis tinklalapis](#) — naudoti atidarytą tinklalapį.
- **Rod. atvaizdus ir obj.** — pasirinkite [Ne](#), jei norite, kad tinklalapiai tuo metu, kai juos naršote, būtų kraunami sparčiau, nekraunant juose esančių atvaizdų.
- **Numatyt. kodavimas** — pasirinkite tinkamą jūsų kalbos rašmenų koduotę.
- **Automatinės žymos** — Jei norite, kad aplankytų tinklalapių adresai būtų automatiškai išsaugomi kataloge [Automatin. žymos](#), pasirinkite [Taip](#). Norėdami paslėpti šį katalogą, pasirinkite [Nerodyti katalogo](#).
- **Per visą ekraną** — norėdami tinklalapių peržiūrai naudoti visą ekraną, pasirinkite [Per visą ekraną](#). Kai naršote vaizdo per visą ekraną režimu, paspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą pamatysite funkcijų sąrašą ([Funkcijos](#)), iš kurio galėsite pasirinkti norimas.
- **Dalies miniatiūra** — pasirinkite, ar norite peržiūrimo tinklalapio viršuje matyti jo miniatiūrą.
- **Rodyti istoriją** — pasirinkite, ar norite matyti aplankytų tinklalapių miniatiūras, kai norite grįžti į kurį nors tinklalapį iš naršymo istorijos.
- **Slapukai** — pasirinkite, jei norite nustatyti, kad prietaisas leistų arba neleistų siųsti bei priimti slapukų. Slapukai yra informacija apie jūsų aplankytus tinklalapius, kurią renka tinklo serveris. Jie būtini, jeigu perkate internetu (pavyzdžiui, kad jūsų pirkiniai būtų išsaugoti tol, kol atidarysite kasos tinklalapį). Tačiau ši informacija gali būti naudojama ir netinkamais sumetimais (pavyzdžiui, į prietaisą galite gauti nepageidaujamos reklamos).
- **„Java“/ECMA scenarij.** — Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti programinės komandos, nuo kurių priklauso tinklalapio išvaizda arba sąveikos tarp tinklalapio ir naršyklių pobūdis. Jei nenorite, kad tokie scenarijai būtų naudojami, pasirinkite [Išjungti](#) (pavyzdžiui, jei kyla problemų parsiųnčiant).
- **Persp. apie saugumą** — Norėdami matyti arba paslėpti saugumo įspėjimus, kuriuos galite gauti naršymo metu, pasirinkite [Rodyti](#) arba [Nerodyti](#).
- **Uždrausti išskyl. lang.** — nurodykite, ar norite leisti atsirasti išskylančiesiems langams. Kai kurių išskylančiųjų langų gali reikėti (pavyzdžiui, mažesnių langų el. laiškas rašyti, kai naudojate naršyklinio pašto sistemomis), tačiau juose taip pat gali būti ir nepageidaujamos reklamos.

■ Pasl. narš.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Pasl. narš.](#) (tinklo paslauga).

Pasl. narš. yra viena iš dviejų jūsų prietaiso naršyklių. Naudodamiesi **Pasl. narš.**, galite peržiūrėti WAP tinklalapius, kurie specialiai sukurti mobiliems prietaisams. Pavyzdžiui, operatoriai gali būti sukūrę WAP tinklalapių mobiliems prietaisams. Norėdami peržiūrėti įprastus tinklalapius, naudokite kitą naršyklę, esančią [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#)

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Int. naršykl.



Patarimas: Norėdami prisijungti prie interneto, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

13. Kamera

Prietaise įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Vaizdo kameros lęšis yra galinėje prietaiso sienelėje, o ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi „jpeg“ formatu, o vaizdo įrašai — „3gpp“ formatu.

■ Fotografavimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus.

2. Naudokitės ekranu kaip vaizdo ieškikliu, nukreipkite lęšį į fotografuojamą objektą ir paspauskite naršymo mygtuką. Prietaisas išsaugo nuotrauką numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte.



Patarimas: jeigu prieš užfiksuodami vaizdą norite jį padidinti ar sumažinti, spauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

3. Jei nenorite pasilikti išsaugotos nuotraukos, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir fotografuoti, pasirinkite **Atgal**. Jei norite peržiūrėti kataloge **Galerija** išsaugotą nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti „Galeriją“**.

Jei apšvietimas silpnas, pasirinkite **Funkcijos** > **Naktinis režimas**, kai įjungėte programą **Kamera**, tačiau dar nufotografavote vaizdo.

Norėdami nustatyti atvaizdo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Baltos sp. bal.** arba **Atspalviai**.

Norėdami nufotografuoti keletą vaizdų paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atvaizdų seka**. Vaizdo kamera nufotografuoja šešis atvaizdus paeiliui.

Jei norite fotografuoti su laikmačiu, pasirinkite **Funkcijos** > **Fotoapar. laikmatis**, norimą uždelsimo trukmę ir paspauskite **Įjungti**. Praėjus nustatytai uždelsimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.



Patarimas: Nuotraukas galite peržiūrėti programoje **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

■ Filmavimas

1. Pasirinkite **Kamera** ir spustelėkite kreiptuką dešinėn, kad įjungtumėte vaizdo įrašymo programą.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką.
3. Likęs filmavimo laikas rodomas ekrano viršuje. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Prietaisas išsaugo vaizdo įrašą numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte.
5. Jei nenorite pasilikti išsaugoto vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir filmuoti, pasirinkite **Atgal**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**, kad vaizdo įrašas būtų atidarytas programoje **RealPlayer**.

■ Nuotraukų įterpimas į pranešimus

Kai kuriate daugiaformatį pranešimą, galite įjungti vaizdo kamerą, ką nors nufotografuoti ir įterpti gautą nuotrauką į pranešimą.

Norėdami įterpti į daugiaformatį pranešimą nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Atvaizdą**. Vaizdo ieškiklyje rodomas vaizdas, kurį galite nufotografuoti. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami įterpti į pranešimą nuotrauką, paspauskite naršymo mygtuką.

■ Vaizdo įrašų įterpimas į pranešimus

Kai kuriate daugiaformatį pranešimą, galite įjungti vaizdo kamerą, ką nors nufilmuoti ir įterpti gautą vaizdo įrašą į pranešimą.

Norėdami įterpti į daugiaformatį pranešimą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Vaizdo įrašą**. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami įterpti į pranešimą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis**.

■ Parametrai

Norėdami tvarkyti atvaizdų parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Atvaizdo** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo kokybė** — nustatyti, kiek turi būti suglaudinta nuotrauka, ją išsaugant. Nustatę raišką **Aukšta**, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos. **Vidutinė** yra numatytasis kokybės parametras. Pasirinkus **Žema**, atminties reikės mažiau.
- **Rodyti užf. atvaizdą** — pasirinkite, ar ką tik nufotografuotas vaizdas turi būti rodomas ekrane.
- **Atvaizdo raiška** — pasirinkite fotografuojamą atvaizdų raišką.

Kamera

- **Numat. atvaizdo pav.** — pasirinkite, koks turi būti numatytasis nuotraukos pavadinimas: **Data** ar **Tekstas**. Pasirinkus **Data**, naujų nuotraukų pavadinimuose bus jų fotografavimo datos. Pasirinkus **Tekstas**, nuotraukos bus įvardijamos jūsų pasirinktu pavadinimu ir prie jo pridedamais eilės numeriais.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti atvaizdus: **Telefono atmintis** arba **Atminties kortelė**.

Norėdami tvarkyti vaizdo įrašų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdo įrašo** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Trukmė** — rinktis filmuojamų vaizdo įrašų trukmę. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atminties kiekio.
- **Vaizdo įrašo raiška** — rinktis filmavimo metu naudojamą raišką. Numatytoji raiškos reikšmė visada yra mažiausia reikšmė.
- **Numat. v. įraš. pavad.** — pasirinkite, koks turi būti numatytasis vaizdo įrašo pavadinimas: **Data** ar **Tekstas**. Pasirinkus **Data**, naujų vaizdo įrašų pavadinimuose bus jų fotografavimo datos. Pasirinkus **Tekstas**, vaizdo įrašai bus įvardijami jūsų pasirinktu pavadinimu ir prie jo pridedamais eilės numeriais.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti vaizdo įrašus: **Telefono atmintis** arba **Atminties kortelė**.

14. Garso ir vaizdo (GV) programos

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos**.

Kataloge **Pramogos** yra įvairios garso ir vaizdo programos, kuriose galima išsaugoti ir peržiūrėti atvaizdus, įrašyti garsus, atkurti garso įrašus.

■ Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę **Galerija**, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi kataloge **Galerija**. Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Garso įrašai atidaromi programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos — programoje „RealPlayer“.

Norėdami atidaryti failą ar katalogą, paspauskite naršymo mygtuką. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**.

Norėdami kopijuoti ar perkelti kurį nors failą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti failus į kurį nors programos **Galerija** katalogą per naršyklę, pasirinkite **Parsis. atvaizd.**, **Parsis. vzd. jr.**, **Takel. parsisiųsti** arba **Parsis. gars. jr.** Įjungiamo naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą ar įvesti adresą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Norėdami ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pradėkite rašyti ieškomo teksto (pavyzdžiui, ieškomo failo pavadinimo ar datos) raides ar skaičius. Sąraše rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

Programoje **Atvaizdai** yra du toliau aprašyti vaizdai.

- Atidarę atvaizdų naršyklės vaizdą, galite siųsti, tvarkyti, ištrinti ir pervardyti atvaizdus, išsaugotus jūsų prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje. Atvaizdus galite nustatyti kaip savo prietaiso ekrano fono paveikslėlį.
- Atvaizdų žiūryklėje, kuri įsijungia pasirinkus kurį nors atvaizdą atvaizdų naršyklėje, galite peržiūrėti ar siųsti atskirus atvaizdus.

Prietaisas atpažįsta šiuos failų formatus: JPEG, BMP, PNG ir GIF 87a/89a. Prietaise gali veikti ne visos čia paminėtų failų formatų versijos.

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite jį atvaizdų naršyklės vaizde ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Atvaizdas atidaromas atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami atidaryti kitą arba ankstesnę atvaizdą peržiūrai, atvaizdų žiūryklėje spustelėkite kreiptuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami padidinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**, arba paspauskite **5** arba **7**. Norėdami sumažinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Mažinti vaizdą** arba paspauskite **0**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną** arba dukart paspauskite **7**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampų prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**. Rodomas failo dydis ir formatas, vėliausio taisymo laikas ir data, atvaizdo raiška taškeliais.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite jį, **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pervardyti**. Parašykite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Norėdami įtraukti atvaizdą į adresato kortelę, pasirinkite atvaizdą ir paspauskite **Funkcijos** > **Sieti su adresatu**. Įjungiamas adresų knygos vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

Atvaizdų tvarkymas

Norėdami sukurti katalogą savo atvaizdams, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Įvardykite katalogą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami perkelti atvaizdą į kitą katalogą, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**. Pažymėkite katalogą, į kurį norite perkelti atvaizdą, ir paspauskite **Perkelti**.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Pasirinkę **RealPlayer**, galite atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto.

Galimi formatai **RealPlayer** apima MPEG-4, MP4 (ne srautinis), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ir Midi. **RealPlayer** nebūtinai tinka visoms terpės failo formato modifikacijoms.



Patarimas: srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami pasirinkti garso ir vaizdo failus atkurti programa **RealPlayer**, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** ir pažymėkite garso/ vaizdo įrašą savo prietaise arba atminties kortelėje.

Norėdami atkurti srautinius garso/vaizdo įrašus, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į garso/vaizdo įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; taip pat galite prisijungti prie interneto, surasti vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkti **Atkurti**. Programa **RealPlayer** atpažįsta dviejų rūšių nuorodas: `rtsp:// URL` ir į RAM failą nurodančią `http:// URL`. Prieš pradėdamas transliuoti garso/vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, **RealPlayer** automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami atkurti jūsų prietaise arba atminties kortelėje esančius garso ir vaizdo failus, pasirinkite failą ir **Atkurti**.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiama įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti per visą ekr.**. Vaizdo sritis tampa įprasto dydžio arba išplečiama per visą ekraną. Įjungus vaizdo rodymo per visą ekraną funkciją, vaizdas proporcingai (nepakeičiant kraštinių ilgių santykio) išplečiamas iki pat ekrano ribų.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**, naršymo mygtuku pažymėkite katalogą prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje ir pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami išsaugoti nuorodą į garso/vaizdo failą internete, pasirinkite **Išsaugoti nuorodą**.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn arba atgal, spauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.



Patarimas: jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę kreiptuką aukštyn. jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę kreiptuką žemyn.

Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsumą atkūrimo metu, spauskite garsumo klavišus.

Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas

Garso/vaizdo įrašą galite perkelti į kitą prietaisą arba pridėti jį prie daugiaformačio pranešimo, dokumento ar skaidrių pateikties.

Norėdami perkelti garso/vaizdo įrašą infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite įrašą ir **Funkcijos** > **Siųsti**. Pasirinkite įrašo siuntimo į kitą prietaisą būdą.

Norėdami siųsti garso/vaizdo įrašą pranešimu, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite įrašą ir **Įterpti objektą** > **Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Norėdami pašalinti įterptą garso/vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti** > **Taip**.

Vaizdo įrašų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**. Atidarykite pranešimą, kuriame yra vaizdo įrašas. Pažymėkite įrašą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Stabdyti**, tada pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atkurti** — atkurti įrašą nuo pradžios.

- **Atkurti per visą ekr.** — atkurti įrašą per visą ekraną. Įrašai, kurių vaizdo gulsčioji kraštinė yra ilgesnė, bus pasukti 90 laipsnių kampu. Jei norite perjungti atgal į įprastą vaizdą, paspauskite bet kurį klavišą.
- **Tęsti** — tęsti įrašo atkūrimą.
- **Tęsti, per visą ekr.** — tęsti įrašo atkūrimą per visą ekraną.
- **Išjungti garsą** — išjungti vaizdo įrašo garsą. Norėdami vėl įjungti garsą, spustelėkite kreiptuką dešinėn.
- **Išsaugoti nuorodą** — išsaugoti internetinę įrašo nuorodą.
- **Įrašo informacija** — peržiūrėti informaciją, pavyzdžiui, įrašo trukmę ir dydį.
- **Parametrai** — pakeisti vaizdo arba ryšio parametrus.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija**. Gali būti pateikta informacija apie srautinės transliacijos failo spartą arba internetinę nuorodą.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Vaizdo įrašų parametrai

Jei norite, kad vaizdo įrašai būtų automatiškai atkuriami iš naujo, jiems pasibaigus, pasirinkite **Vaizdas** > **Baigus kartoti** > **Taip**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Ryšys**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Pagalb. serv.** — pasirinkti, ar naudosite pagalbinį serverį, ir įrašyti pagalbinio serverio IP adresą bei prievado numerį.
- **Tinklas** — pakeisti prieigos tašką prisijungti prie interneto ir nustatyti prisijungiant naudojamų prievadų sritį.

Pagalbinio serverio parametrai

Pagalbiniai serveriai — tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai juos naudoja papildomam saugumui užtikrinti arba prisijungimui prie interneto svetainių, kuriose yra garso/vaizdo failai, pagreitinti.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Ryšys** > **Pagalb. serv.**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Naudoti pagalb. serv.** — Norėdami naudoti pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio IP adresą. Šis parametras galimas tik tada, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Šis parametras galimas tik tada, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.

Tinklo parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Ryšys** > **Tinklas**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Numat. prieig. taškas** — pažymėkite prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie interneto, ir paspauskite naršymo mygtuką.
- **Aktyvaus ryšio laikas** — nustatykite laiką, kuriam praėjus po garso/vaizdo įrašo, atkuriamo iš internetinės nuorodos, pertraukus įjungimo **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite naršymo mygtuką. Nurodykite laiką ir pasirinkite **Gerei**.
- **Maž. UDP prievadas** — įveskite mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė — 1024.
- **Didž. UDP prievadas** — įveskite didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė — 65535.

Aukštesnio lygio tinklo parametrai

Norėdami nustatyti skirtingų tinklų pralaidumo juostų pločius, pasirinkite **Ryšys** > **Tinklas** > **Funkcijos** > **Aukšt. lygio param.**.

Norėdami pasirinkti bet kurio sąrašė esančio tinklo pralaidumą, pažymėkite jo parametras ir paspauskite naršymo mygtuką. Pažymėkite norimą reikšmę ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami patys įrašyti pralaidumą, pasirinkite **Nustat. vartotojo**.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Atgal**.

■ Muzikos grotuvas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Muzikos grotuvu galite atkurti muzikos failus, kurti, klausytis takelių sąrašų ir parsisiųsti muzikos. Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtinys yra MP3 arba AAC.

Muzikos klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Norėdami pasirinkti muzikos takelį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#). [Visi takeliai](#) rodo visą jūsų prietaise esančią muziką. Norėdami peržiūrėti atrinktas dainas, pasirinkite [Albumai](#), [Atlikėjai](#), [Takelių sąrašai](#), [Žanrai](#) arba [Kompozitoriai](#). Norėdami atkurti takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#). Jei atkuriant takelį norite laikinai sustabdyti jį ir vėl atkurti, paspauskite ► ir ||. Norėdami sustabdyti takelį, paspauskite ■.

Kai papildote arba pašalinate iš prietaiso muzikos failus, atnaujinkite savo katalogą [Fonoteka](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti fonoteką](#). Grotuvas ieško prietaiso atmintyje esančių muzikos failų ir įtraukia jų nuorodas į katalogą [Fonoteka](#).

Norėdami pasirinkti pirmesnę arba paskesnę takelį, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami atkurti muzikos takelius pakartotinai, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigus kartoti](#). Pasirinkite [Visus](#), jei norite, kad būtų pakartotinai atkuriami visi pasirinkto katalogo takeliai, [Vieną](#) – kartoti pasirinktą takelį, [Ne](#) – išjungti takelių kartojimo funkciją.

Norėdami, kad muzika būtų atkuriamą atsitiktine tvarka, pasirinkite katalogą ir [Funkcijos](#) > [Atkurti atsit. tvarka](#).

Norėdami peržiūrėti muzikos takelio informaciją, pažymėkite norimą takelį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Spartieji klavišai

- Paspauskite **5**, jei norite laikinai sustabdyti takelį.
- Norėdami grįžti į takelio pradžią, paspauskite **4**. Jei paspausite per dvi sekundes po dainos pradžios, pereisite prie pirmesnio takelio. Jei norite įjungti kokią nors ankstesnę takelio vietą, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- Norėdami pereiti prie paskesnio takelio, paspauskite **6**. Norėdami perjungti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- Paspauskite **8**, jei norite visiškai sustabdyti takelį.

Muzikos garsumo reguliavimas

Norėdami valdyti muzikos garsumą, spauskite garsumo klavišus. Norėdami išjungti garsą, spauskite apatinį garsumo klavišą, kol garsas bus išjungtas.

Takelių sąrašai

Galite sukurti naują takelių sąrašą ir įtraukti į jį takelius arba pasirinkti išsaugotą takelių sąrašą.

Norėdami sukurti naują takelių sąrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#) > [Takelių sąrašai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas takelių sąr.](#) Įvardykite naują takelių sąrašą ir pasirinkite [Gerai](#).

Norėdami įtraukti takelį į sąrašą, atidarykite takelių sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti takelius](#).

Ekvalaizeris

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#) > [Funkcijos](#) > [Ekvalaizeris](#).

Pasirinkę [Ekvalaizeris](#), galite keisti savo muzikos failų garso parametrus. Galite naudoti iš anksto nustatytus dažnio parametrų rinkinius pagal muzikos stilių, pavyzdžiui, roką. Taip pat galite sukurti jūsų klausymo įpročius atitinkančių parametrų rinkinių. Kai įjungtas [Ekvalaizeris](#), kitomis programos [Muzik. grot.](#) funkcijomis negalima naudotis.

Pasirinkę [Ekvalaizeris](#), galite pastiprinti arba pasilpninti atkuriamos muzikos dažnius ir keisti muzikos skambėjimo pobūdį. Jūsų prietaise yra iš anksto nustatyti dažnio parametrų rinkiniai, pavyzdžiui, [Rokas](#).

Jei atkurdami muziką norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametrų rinkinį, pažymėkite norimą rinkinį ir [Funkcijos](#) > [Įjungti](#).

Savo dažnių parametrų rinkinio kūrimas

1. Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas derinys](#).
2. Įrašykite iš anksto nustatytą dažnių parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite [Gerai](#).
3. Tarp dažnių juostų pereikite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir nustatykite norimą kiekvienos dažnių juostos stiprumą. Norėdami pereiti iš vienos juostos į kitą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Garso ir vaizdo (GV) programos

4. Pasirinkite **Atgal**, jei norite išsaugoti naują dažnių parametų rinkinį, arba **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**, jei norite nustatyti neutralius dažnių stiprumus ir pradėti iš naujo.

Norėdami tvarkyti iš anksto nustatytą dažnių parametų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys** arba **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti iš anksto nustatyto rinkinio dažnių stiprumus, pažymėkite reikiamas dažnių juostas ir spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn pastiprinkite arba pasilpninkite dažnius. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Norėdami atkurti pradinį dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**.

Norėdami išsaugoti savo naujus ar pataisytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

■ Flash

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grot.**

Programoje **„Flash“ grot.** galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliems prietaisams.

Norėdami atidaryti katalogą ar atkurti „Flash“ failą, pažymėkite katalogą arba failą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pažymėkite failą ir paspauskite skambinimo klavišą. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta siųsti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, spustelėkite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

15. Parametr.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos sąrankos pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir, paspaudę naršymo mygtuką, galėsite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami kreiptuką kairėn arba dešinėn.

■ Telefono parametrai

Norėdami keisti prietaiso kalbos, laukimo režimo ir ekrano parametrus, pasirinkite **Telefono**.

Bendri parametrai

Pasirinkite **Bendri** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Telefono kalba** — pasirinkti norimą kalbą iš sąrašo. Pakeitus prietaiso kalbą, pasikeis ir visų prietaise naudojamų programų kalbos. Pakeitus kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.
- **Rašomoji kalba** — pasirinkti norimą kalbą iš sąrašo. Nuo rašomosios kalbos pakeitimo taip pat priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamuoju būdu ir naudojant žodyną.
- **Nuspėjamas tekstas** — pasirinkite **Įjungtas**, jei norite naudoti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.
- **Sveik. tekst. ar žinkl.** — pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš katalogo „Galerija“. Sveikinimo tekstas ar atvaizdas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate prietaisą.
- **Prad. tel. parametrai** — atkurti pradinį prietaiso parametrus. Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Laukimo režimas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Aktyvusis lauk. režimas** — pasirinkite **Įjungtas**, jei norite, kad aktyviojo laukimo režimo vaizde būtų rodomos įvairių programų nuorodos.
- **Kair. pasirink. klaviš.**, **Deš. pasirink. klaviš.** — pakeisti nuorodas, atidaromas kairiuoju ir dešiniuoju pasirinkimo klavišais, kai rodomas laukimo režimo vaizdas. Paspauskite naršymo mygtuką, sąraše pasirinkite funkciją ir **Gerai**.
- **Narš. mygt. — dešinėn.**, **Narš. mygt. — kairėn**, **Narš. mygt. — žemyn**, **Narš. mgt. — aukštyn**, **Pasirinkimo klavišas** — keisti nuorodas, kurias atidarote spausdami kreiptuką įvairiomis kryptimis. Jei pasirinkote **Aktyvusis lauk. režimas** > **Įjungtas**, šie parametrai nerodomi.
- **Akt. rež. programos** — rinktis programas, kurias norite greitai įjungti iš aktyviojo laukimo režimo.
- **Akt.lauk.rež. pšt.dėž.** — rinktis gautų pranešimų katalogą arba pašto dėžutę, kuri turi būti rodoma aktyviojo laukimo režimo vaizde.
- **Akt.lauk. rež. papild.** — rinktis aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomus papildinius. Pavyzdžiui, galite matyti, kiek balso ryšių užmegzta su jūsų prietaisu. Net jei ir išjungsite aktyviojo režimo vaizde rodomus perspėjimus apie praleistus ryšius ir pranešimus, jie vis tiek bus rodomi numatytajame perspėjime. Gali būti įmanoma naudotis ne visais papildiniais.

Vaizdo parametrai

Pasirinkite **Ekranas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Šviesos jutiklis** — nustatyti prietaiso ekranui apšviesti naudojamos šviesos intensyvumą.
- **Neveiklumo trukmė** — nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Įjungus ekrano užsklandą, pailgėja prietaiso veikimo trukmė.
- **Apšvietimo trukmė** — nustatyti, kiek laiko turi praeiti nuo paskutinio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Skambinimo** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Siųsti mano numerį** — Pasirinkite **Taip**, kad asmuo, kuriam skambinate, matytų jūsų telefono numerį, arba **Kaip sutarta**, kad tinklas nustatytų, ar reikia siųsti jūsų telefono numerį.
- **Ryšio laukimas** — Jei norite, kad jums būtų pranešta apie naują priimamą ryšį, kai jau kalbate telefonu, pasirinkite **Ijungti**; jei norite patikrinti, ar funkcija veikia tinkle, pasirinkite **Tikrinti būklę**.
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS** — jei norite, kad jums skambinančiam asmeniui būtų išsiųstas tekstinis pranešimas su paaiškinimu, kodėl negalite atsilipti, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo tekstas** — parašykite tekstą, kuris bus išsiųstas, kai negalėsite atsilipti į priimamąjį ryšį ir norėsite, kad vietoje atsakymo būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas.
- **Vaizd. ryš. atvaizdas** — jei norite, kad vaizdo ryšio metu vietoje judančio vaizdo būtų rodomas nejudantis, pasirinkite **Naud. pasirinktą**; jei norite, kad vaizdo ryšio metu apskritai nebūtų rodomas vaizdas, pasirinkite **Nenaudoti**.
- **Automat. perrinkimas** — jei norite perskambinti numeriu, kuris buvo užimtas pirmojo bandymo prisiskambinti metu, pasirinkite **Ijungtas**. Jūsų prietaisas bandys prisiskambinti ne daugiau kaip 10 kartų.
- **Ryšio suvestinė** — norėdami, kad ekrane trumpai būtų parodyta apytikrė vėliausio ryšio trukmė, pasirinkite **Rodoma**.
- **Greitas rinkimas** — jei norite įjungti greitojo rinkimo funkciją savo prietaise, pasirinkite **Ijungtas**. Norėdami surinkti telefono numerį, susietą su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (2–9), palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
[Žr. „Greitas rinkimas“ psl. 24.](#)
- **Ats. bet kuriuo klav.** — norėdami atsilipti į priimamą ryšį spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus baigimo, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Naudojama linija** — pasirinkite **1 linija** arba **2 linija**, jei norite pakeisti ryšiams iš šio telefono ir tekstiniams pranešimams skirtą telefono liniją (tinklo paslauga). Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė teikia alternatyvios linijos paslaugą ir galimybę naudoti dvi telefono linijas.
- **Linijos keitimas** — jei norite išjungti tinklo pasirinkimo funkciją, pasirinkite **Išjungti** (tinklo paslauga). Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

■ Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Prieigos taškai** — nustatyti naujus arba taisyti esamus prieigos taškus. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.
- **Prieigos taško grupės** — nustatyti naujas ar tvarkyti esamas prieigos taškų grupes, naudojamas ryšiui automatiškai užmegzti ir tarptinkliniam el. pašto duomenų ryšiui.
- **Pakietiniai duomenys** — nustatyti, kada reikia naudoti paketinių duomenų ryšius, ir įvesti prieigos tašką, jeigu savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Interneto tel. param.** — nustatyti ryšių internetu parametrus.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Duomenų ryšys** — nustatyti laikotarpį, po kurio duomenų ryšiai baigiami automatiškai.
- **VPT** — įdiegti ir valdyti VPT taisykles, nustatyti VPT taisyklių serverių parametrus, peržiūrėti VPT žurnalą, kurti ir tvarkyti VPT prieigos taškus.
- **Belaidis LAN** — nustatyti, ar prietaisas turi rodyti tam tikrą simbolį, kai įmanoma užmegzti ryšį su belaidžiu LAN tinklu, ir kaip dažnai prietaisas turi ieškoti tinklų.
- **Sąrankos** — peržiūrėti ir ištrinti patikimus serverius, iš kurių jūsų prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.

Informacijos apie belaidžius LAN tinklus ar paketinių duomenų paslaugos užsakymą ir reikiamus ryšio bei sąrankos parametrus kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.

Prieigos taškas yra adresas, per kurį jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo duomenų ryšio metu. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

[Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 63.](#)

Prieigos taškų grupės

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taško grupės**.

Prieigos taškų grupės naudojamos prieigos taškams grupuoti ir jų naudojimo pirmenybei suteikti. Programa gali naudoti grupę kaip ryšio metodą vietoje vieno prieigos taško. Tokiu atveju geriausias iš grupės prieigos taškas naudojamas ryšiams užmegzti, o el. pašto atveju – ir tarptinkliniam ryšiui užmegzti. [Žr. „Prieigos taškų grupės“ psl. 71.](#)

Paketiniai duomenys

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Paketiniai duomenys](#).

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM arba UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs (pavyzdžiui, balso ryšio metu). [Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 68.](#)

Paketinių duomenų parametrai

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pak. duomenų ryšys** — pasirinkite [Kai įmanoma](#), kad prietaisas įsiregistruotų paketinių duomenų tinkle, kai įjungiate prietaisą suderinamame tinkle. Pasirinkite [Pagal poreikį](#), kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tada, kai jo reikia programai arba kokiam nors veiksmui atlikti.
- **Prieigos taškas** — įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo prietaisu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemu.

Šie parametrai galioja visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Interneto tel. param.](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas rinkinys](#) arba [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#).

Pažymėkite [Pavadinimas](#), paspauskite naršymo mygtuką, įvardykite parametrų rinkinį ir pasirinkite [Gerei](#).

Pažymėkite [SIP rinkiniai](#), paspauskite naršymo mygtuką, pasirinkite parametrų rinkinį ir [Gerei](#). SIP protokolai naudojami ryšio sesijoms, pavyzdžiui, ryšių internetu su vienu ar daugiau dalyvių, užmegzti, keisti ir nutraukti. SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai.

Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite [Atgal](#).

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [SIP parametrai](#).

Sesijos inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai. SIP rinkinys, ryšio sesijai naudojamas kaip numatytasis, būna pabrėžtas.

Norėdami sukurti SIP rinkinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas rinkinys](#) > [Naudoti numat. rinkinį](#) arba [Naudoti esamą rinkinį](#).

Norėdami tvarkyti SIP rinkinį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pasirinkti SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio sesijoms, pažymėkite norimą rinkinį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Numatytasis rinkinys](#).

Norėdami ištrinti SIP rinkinį, pažymėkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [SIP parametrai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas rinkinys](#) arba [Nustatyti](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rink. pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite [IETF](#) arba [Nokia 3GPP](#).
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [SIP parametrai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas rinkinys](#) arba [Nustatyti](#) > [Pagalbinis serveris](#).

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serv. adresas** — įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.

Parametr.

- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Reg. serverio adresas** — įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Duomenų ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Duomenų ryšys**.

Norėdami nustatyti trukmę, po kurios duomenų ryšiai automatiškai baigiami, jeigu duomenų nebuvo perduota, pasirinkite **Aktyvaus ryšio laikas** ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami nustatyti trukmę patys, pasirinkite **Nustat. vartotojo**; norėdami išlaikyti ryšį aktyvų, kol pasirinksite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**, pasirinkite **Neribotas**.

VPT

VPT prieigos taškai

Norėdami tvarkyti VPT prieigos taškus, pasirinkite **VPT** > **VPT prieigos taškai** > **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** — tvarkyti pasirinktą prieigos tašką. Prieigos taško tvarkyti negalite, jeigu jis yra naudojamas arba jo parametrai apsaugoti.
- **Naujas prieigos tšk.** — kurti naują VPT prieigos tašką.
- **Ištrinti** — ištrinti pasirinktą prieigos tašką.

VPT prieigos taško parametrai

Teisingų prieigos taško parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nustatyti VPT prieigos taško parametrus, pasirinkite prieigos tašką ir **Funkcijos**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Ryšio pavadinimas** — įvardykite VPT ryšį. Pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- **VPT taisyklės** — pasirinkite VPT taisykles, kurias reikia naudoti su šiuo prieigos tašku.
- **Interneto prieig. tšk.** — pasirinkite interneto prieigos tašką, kurį reikia naudoti su šiuo VPT prieigos tašku.
- **Pag. server. adresas** — įveskite šio VPT prieigos taško pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Belaidis LAN tinklas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN tinklu, pasirinkite **Rodyti užimtumą** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų galimų belaidžių LAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN** > **Funkcijos** > **Aukšt. lygio param.**. Belaidžio LAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami tvarkyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustat. automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trump. kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.

Parametr.

- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar turi būti taupoma prietaiso baterijos energija.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt.**

Belaidžio LAN tinklo prieigos taškų saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.** ir pradėkite kurti belaidžio LAN tinklo prieigos tašką arba pasirinkite belaidžio LAN tinklo prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

WEP saugumo parametrai

Prieigos taško parametų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas, jeigu jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra **Tikslinis**, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Prieigos taško parametų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WEP**.

Jei tinklas yra **Tikslinis**, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Prieigos taško parametų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **802.1x**.

802.1x nustato prietaisų tapatumą ir suteikia jiems leidimą jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei nepavyksta nustatyti tapatumo.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA režimas** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — Jei pasirinkote **WPA režimas** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA režimas** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį belaidis LAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

WPA saugumo parametrai

Prieigos taško parametų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA režimas** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA režimas** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA režimas** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį belaidis LAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

EAP

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP (išplėstinio atpažinimo protokolo) papildinius (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.** ir nustatykite prieigos tašką, kuris naudoja belaidį LAN tinklą kaip duomenų nešmeną, ir saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA režimas** > **EAP**, pažymėkite **EAP papildinių param.** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Išplėstinio atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiams prietaisams ir serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir [Funkcijos > Įjungti](#). EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite [Funkcijos > Išjungti](#).

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite [Funkcijos > Konfigūruoti](#).

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite [Funkcijos > Padidinti pirmenybę](#), kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba [Funkcijos > Sumažinti pirmenybę](#), kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Sąrankos

Norėdami peržiūrėti ir ištrinti patikimų serverių sąrankas, pasirinkite [Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Sąrankos](#).

Iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais. Šie parametrai automatiškai išsaugomi kataloge [Sąrankos](#). Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių pranešimų, el. pašto paslaugų, MP ir sinchronizacijos sąrankos parametrus.

Norėdami ištrinti patikimo serverio sąrankas, pažymėkite serverį ir paspauskite ištrynimo klavišą. Tuo pačiu veiksmu ištrinami ir šio serverio pateikti kitų programų sąrankos parametrai.

■ Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite [Meniu > Priemonės > Parametr. > Datos ir laiko](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Laikas](#) — nustatyti laiką.
- [Laiko juosta](#) — nustatyti laiko juostą.
- [Data](#) — nustatyti datą.
- [Datos formatas](#) — pakeisti datos rodymo būdą.
- [Datos skir. ženklas](#) — pakeisti skyriklių dienoms, mėnesiams ir metams atskirti.
- [Laiko formatas](#) — pasirinkti 12 arba 24 valandų laiko formatą.
- [Laiko skir. ženklas](#) — pasirinkti skyriklių valandoms ir minutėms atskirti.
- [Laikrodžio tipas](#) — Pasirinkite [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- [Žadintuvo tonas](#) — pasirinkti toną, kurį norite naudoti kaip žadintuvo signalą.
- [Tinklo operator. laikas](#) — automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite [Automatinis tikslinimas](#). Ne visi tinklai teikia šią paslaugą.

■ Saugumo parametrai

[Žr. „Saugumo parametrų nustatymas“ psl. 31.](#)

■ Konferencinio ryšio parametrai

[Žr. „Konferencinio ryšio parametrai“ psl. 26.](#)

■ Tinklo parametrai

Pasirinkite [Meniu > Priemonės > Parametr. > Tinklo](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- [Tinklo režimas](#) (rodoma tik tada, kai atitinkamas paslaugas teikia tinklo operatorius) — Pasirinkite tinklo rūšį. Galite pasirinkti [GSM](#) arba [UMTS](#), jei norite naudoti atitinkamą tinklą arba [Dvitinklis režimas](#), jei norite, kad jūsų prietaisas automatiškai persijungtų iš vieno tinklo į kitą. Jūsų prietaisui šis parametras gali būti nustatytas iš anksto ir jo neįmanoma keisti. Jeigu prietaisą nustatysite taip, kad būtų naudojamas tik GSM tinklas arba tik UMTS tinklas, dėl pasirinkto tinklo neprieinamumo jūs negalėsite skambinti net skubios pagalbos tarnybų numeriais arba naudotis kitomis funkcijomis, dėl kurių reikia prisijungti prie tinklo.
- [Operat. pasirinkimas](#) — Pasirinkite [Rankinis](#), jei norite pasirinkti tinklą iš galimų tinklų sąrašo, arba [Automatinis](#), kad prietaisas automatiškai pasirinktų tinklą.
- [Tinklo pazonės inf.](#) — jei pasirinksite [Rodoma](#), prietaisas praneš, kai bus naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

■ Prietaiso priedų parametrai

Pasirinkite [Meniu > Priemonės > Parametr. > Telef. priedų](#).



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Daugeliui prietaiso priedų galite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

Parametr.

- **Numatytoji aplinka** — pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą.
- **Automatinis atsiliep.** — nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, kai prie jo yra prijungtas priedas. Pasirinkite **Ijungtas**, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei meniu „Aplinka“ nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.
- **Šviesos** — jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Taip**.

Telef.-teksto įr. parametrai

Jei naudojate telefono-teksto įrangą (TTĮ), ją turite prijungti prie savo prietaiso prieš keisdami parametrus ir naudodamiesi telefono-teksto įranga. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Numatytoji aplinka** — pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus telefono-teksto įrangą (TTĮ).
- **Naudoti TTĮ** — Norėdami pradėti naudotis telefono-teksto įranga, pasirinkite **Taip**.

Automobilinio rinkinio parametrai

- **Numatytoji aplinka** — pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą.
- **Automatinis atsiliep.** — nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, kai prie jo yra prijungtas priedas. Pasirinkite **Ijungtas**, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei meniu „Aplinka“ nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.
- **Šviesos** — jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Taip**.

16. Priemonės

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės**.

Kataloge **Priemonės** yra programos, naudojamos jūsų prietaiso ir kitų programų parametrams nustatyti.

Atminties kortelė—žr. „Atminties kortelė“ psl. 21.

Kopijuoklė—žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 20.

Aplinka—žr. „Aplinka“ psl. 19.

Parametr.—žr. „Parametr.“ psl. 86.

■ Padėties nustatymas

Užsisakę padėties nustatymo paslaugą (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjų galite gauti informacijos apie orus ar eismo sąlygas, priklausomai nuo vietos, kurioje yra jūsų prietaisas.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Pad. nust.**

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo metodą, pažymėkite norimą metodą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**. Jei nebenorite naudoti padėties nustatymo funkcijos, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**. Naudojant nustatymo **Bluetooth GPS** ryšiu metodą, padėtį galite nustatyti naudodami GPS priedus su „Bluetooth“ funkcija. **Tinklo** metodą siūlo jūsų tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas. Abu padėties nustatymo metodus galima naudoti tuo pačiu metu.

■ Kelrodė

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS reikia naudoti tik kaip kelio paieškos priemonę. GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kelrodė**.

Kelrodė — tai GPS programa, kuri rodo jūsų vietą, padeda rasti kelią į norimą vietą ir matuoti atstumą. Vietos koordinatės išreiškiamos laipsniais ir dešimtosiomis jų dalimis pagal koordinacijų sistemą WGS-84.

Ši programa veikia tik su „Bluetooth“ ryšiu veikiančiu GPS priedu. Jūs taip pat turite įjungti „Bluetooth“ GPS padėties nustatymo metodą **Meniu** > **Priemonės** > **Pad. nust.**

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš trijų palydovų, jei norite ją naudoti kaip pagalbinę kelionės priemonę.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Kelrodė** — peržiūrėti kelio iki jūsų kelionės atvykimo taško informaciją.
- **Padėtis** — peržiūrėti informaciją apie vietą, kurioje esate.
- **Kel. atstumas** — peržiūrėti savo kelionės informaciją, pavyzdžiui, nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greitį.

Navigacijos vaizdas

Navigacijos vaizde rodoma, kaip pasiekti jūsų kelionės atvykimo tašką. Pasaulio šalių raidės pažymėtos skritulyje, o bendroji kelionės kryptis — sodresne spalva.

Pasirinkite **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Nust. atvyk. tašką** — pasirinkti orientyrą arba vietą kaip savo kelionės atvykimo tašką arba įvesti atvykimo taško koordinates, t. y. platumą ir ilgumą.
- **Baigti navigaciją** — ištrinti nustatytą jūsų kelionės atvykimo tašką.
- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą.
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą.
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti vietas, kurias laikinai išsaugojote prietaise navigacijai palengvinti.

Padėties vaizdas

Pasirinkę šią funkciją, galite pamatyti vietos, kurioje esate, informaciją: platumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio. Taip pat galite matyti šios informacijos tikslumą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą.
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą.
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti vietas, kurias laikinai išsaugojote prietaise navigacijai palengvinti.

Kelionmačio vaizdas

Kelionmatis apskaičiuoja nukeliautą atstumą ir laiką, taip pat vidutinį ir didžiausią judėjimo greitį.

Pasirinkite **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Pradėti** — įjungti kelionmatį.
- **Sustabdyti** — išjungti kelionmatį. Kelionmačio apskaičiuotos reikšmės lieka ekrane.
- **Skaičiuoti toliau** — toliau naudoti kelionmatį.
- **Ištrinti ir paruošti** — anuliuoti kelionmačio rodmenis ir pradėti skaičiuoti reikšmes iš naujo.
- **Ištrinti duomenis** — ištrinti kelionmačio reikšmes, kai nebesinaudojate juo.
- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą.
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą.
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti vietas, kurias laikinai išsaugojote prietaise navigacijai palengvinti.

Vietų tvarkymas

Pasirinkite **Padėtis** > **Funkcijos** > **Išsaugotos vietos**.

Vietas galite laikinai išsaugoti savo prietaise, kad palengvintumėte kelio paiešką.

Norėdami išsaugoti vietą vaizde **Navigacija**, **Padėtis** arba **Kel. atstumas**, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Norėdami išsaugoti laikiną vietą kaip nuolatinį orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. kaip orient.**

Norėdami ištrinti vietą, pažymėkite ją ir paspauskite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Kelrodės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Aukšč. kalibravimas**.

■ Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo prietaise ir vėliau naudoti su įvairiomis nuo vietos priklausančiomis paslaugomis. Koordinatės išreiškiamos laipsniais ir dešimtosiomis jų dalimis pagal koordinatinių sistemą WGS-84.

Orientyrus galite sukurti naudodamiesi „Bluetooth“ GSP priedu arba tinklu (tinklo paslauga). [Žr. „Kelrodė“ psl. 93.](#)

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami išsiųsti tinklui užklausą apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**; norėdami užpildyti reikiamą vietos informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami pažiūrėti orientyrą arba tvarkyti jo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami ištrinti orientyrą, pažymėkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

Kiekvienam orientyru pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Pažymėkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami peržiūrėti orientyrų kategorijas, spustelėkite kreiptuką dešinėn arba kairėn.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti jūsų orientyrų kategorijas.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Orientyrų kategorijos

Orientyrų kategorijos rodomos dviejuose toliau aprašytuose vaizduose. viename vaizde rodomas sąrašas kategorijų, kuriose jau yra orientyrų, kitame — sąrašas visų kategorijų, esančių jūsų prietaise.

Norėdami peržiūrėti kategorijas, kuriose jau yra orientyrų, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai** ir spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti orientyrus, esančius kategorijoje, pasirinkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami perkelti orientyrą iš vienos kategorijos į kitą, spustelėkite kreiptuką kairėn. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. pažymėkite senąją kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad panaikintumėte šalia

esančią žymą. Pažymėkite kategoriją arba kategorijas, į kurias pageidaujate įtraukti orientyrą, ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite **Priimti**.

Kiekvienam orientyru pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Tvarkyti** — pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.
- **Naujas orientyras** — sukurti orientyrą tiesiogiai kategorijoje. Norėdami išsiųsti tinklui užklausa apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**; norėdami užpildyti reikiamą vietos informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.
- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Pažymėkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti jūsų orientyrų kategorijas.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Orientyrų kategorijų tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Nauja kategorija** — kurti kategoriją. Įrašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- **Orient. piktograma** — pakeisti kategorijos piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami ištrinti sukurtą orientyrų kategoriją, pažymėkite ją ir paspauskite ištrynimo klavišą. Iš anksto nustatytų kategorijų negalima ištrinti.

Orientyrų tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** arba **Naujas orientyras** > **Įvesti rankiniu būdu**. Įrašykite vietovę ir kitą informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Kiekvienam orientyru pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Pažymėkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.
- **Gauti dabartinę padėtį** — pateikti užklausa ir automatiškai įrašyti geografinę platumą bei ilgumą, kad nustatytumėte vietovės, kurioje esate, orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite naršymo mygtuką.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Orientyrų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..** Atidarykite pranešimą, kuriame yra iš kito prietaiso gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami persiųsti orientyrą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Parametru vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedl.**

„Parametru vediklis“ jūsų prietaise nustato operatoriaus (MMS, GPRS ir interneto) ir el. pašto parametrus, priklausomai nuo jūsų tinklo operatoriaus informacijos.

Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti paprašyti tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kad jie įjungtų jums duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Jeigu jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas nepateikia „Parametru vediklio“, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Apie galimybę gauti „Parametru vediklį“ teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba pardavėjo.

Galimybė nustatyti tam tikrų rūšių parametrus „Parametru vediklyje“ priklauso nuo prietaiso funkcijų, SIM kortelės, belaidžio ryšio paslaugų teikėjo ir nuo to, ar „Parametru vediklio“ duomenų bazėje yra atitinkami duomenys.

Kai naudojate vediklį pirmą kartą, nustatant parametrus pateikiami paaiškinimai. Norėdami įjungti vediklį, pasirinkite **Pradėti**.

Jei prietaise nėra SIM kortelės, pamatysite prašymą pasirinkti jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjo buveinės šalį ir paslaugų teikėją. Jei vediklio siūloma šalis netinka, sąrašė pasirinkite tinkamą.

Vedikliui nustačius parametrus, pagrindinį programos „Parametru vediklis“ vaizdą galite atidaryti pasirinkdami **Gerei**.

Jei parametų nustatymas laikinai sustabdomas, parametrai nebus nustatyti. Išjungę vediklį, galite pradėti naudotis programomis, kurių parametrus jis nustatė.

Pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Operatorius** — nustatyti operatoriui būdingus parametrus, pavyzdžiui, MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto param.** — nustatyti el. pašto parametrus.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei negalite naudotis programa **Param. vedl.**, apsilankykite „Nokia“ telefono parametų tinklalapyje www.nokia.com.

■ Programų tvarkytuvė



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Pasirinkite **Meniu** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**

Ijungę programų tvarkytuvę, galite matyti išvardytus visus programinės įrangos paketus, t. y. jų pavadinimus, versijų numerius, tipus ir dydžius. Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas, pašalinti jas iš prietaiso ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Programų įdiegimas

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ rūšies.
- J2ME™ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei failui įkelti į savo prietaisą naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“, išsaugokite failą savo prietaiso kataloge **C:\nokia\installs**.

Įdiegiant programą prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.

Programinės įrangos peržiūra ir išdiegimas

Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas ar išdiegti jas iš prietaiso.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, įjunkite programų tvarkytuvės pagrindinį vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo žurnalo peržiūra

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**. Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše galite surasti, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — pasirinkite, kokias programas norite įdiegti: tik pasirašytas ar visas.
- **Pažymos tikrinimas** — jei įdiegdami programą norite patikrinti pažymų galiojimą, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Numatyt. int. adresai** — pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas jos atskiras tinklalapio adresas.

„Java“ programų saugumo parametų nustatymas

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Tinklo prieiga** — užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Pranešimai** — siųsti pranešimus.
- **Autom. progr. įsijung.** — įjungti programą automatiškai.
- **Ryšiai** — įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Garsas / vaizdas** — fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garsą.
- **Vartot. inf. skaitymas** — skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.
- **Vartot. inf. redagav.** — įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į jūsų adresų knygą.

Galite nustatyti, kaip jūsų bus prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekylo abejonių dėl programos patikimumo.

Pažymų tvarkytuvė



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamą programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymos yra trijų rūšių: atpažinimo, asmeninės ir serverio. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Parsisiųskite pažymą iš tinklalapio, gaukite ją kaip el. laiško priedą arba kaip pranešimą „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slaptą informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Asmeninių pažymų tvarkymas

Asmeninės pažymos yra jums skirtos pažymos.

Norėdami įrašyti į savo prietaisą naują pažymą, pasirinkite jos failą ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal atpažinimo kodus. Paskambinkite pažymos savininko informacijos ar klientų aptarnavimo tarnybai ir paprašykite palyginti atpažinimo kodus. Privačių raktų saugyklos šešių skaitmenų slaptažodžiuose yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Atpažinimo pažymų tvarkymas

Atpažinimo pažymas kai kurie paslaugų teikėjai naudoja kitų pažymų galiojimui tikrinti.

Norėdami įrašyti į savo prietaisą naują pažymą, pasirinkite jos failą ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal atpažinimo kodus. Paskambinkite pažymos savininko informacijos ar klientų aptarnavimo tarnybai ir paprašykite palyginti atpažinimo kodus. Privačių raktų saugyklos šešių skaitmenų slaptažodžiuose yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir [Funkcijos](#) > [Pasitikėjimo param..](#) Pasirinkite programos laukelį ir [Taip](#) arba [Ne](#). Asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų keisti negalima.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- [„Symbian“ įdieg.](#) — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- [Internetas](#) — el. paštas ir grafika.
- [Programų įdiegimas](#) — nauja „Java™“ programa.
- [Tikrinti pažymas](#) — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, pasirinkite pažymą ir [Žiūrėti informaciją](#).

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- [Pažyma nepatikima](#) — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- [Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas](#) — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- [Pažyma dar negalioja](#) — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- [Pažyma iškraipyta](#) — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymų saugumo parametrai

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Įdiegti progr. įrangą](#) — pasirinkite, kokias programas norite įdiegti: tik pasirašytas ar visas.
- [Pažymos tikrinimas](#) — jei įdiegdami programą norite patikrinti pažymų galiojimą, pasirinkite [Ijungtas](#).
- [Numatyt. int. adresai](#) — pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas jos atskiras tinklalapio adresas.

17. Prietaiso valdymas

Jūsų prietaise esančių duomenų ir programinės įrangos valdymas.

■ Serverio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Įtaisų vald.**.

Norėdami sukurti serverio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Serverio slaptažodis** — įvesti slaptažodį, pagal kurį jūsų prietaisas atpažins serverį, kai šis pradės sąrankos sesiją.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti, kaip prisijungti prie serverio.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie serverio.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašyti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, pagal kuriuos serveris atpažins jūsų prietaisą, kai pradėsite sąrankos sesiją.
- **Leisti sąranką** — Kad galėtumėte gauti sąrankos parametrus iš šio serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Norėdami tvarkyti esamą serverio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti rinkinį**.

■ Nuotolinės sąrankos tinklo paslauga

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Įtaisų vald.**.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjų ir bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Nuotolinės sąrankos parametrai

Pagrindiniame programos **Įtaisų vald.** vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pradėti sąranką** — prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus.
- **Naujas serv. rinkin.** — sukurti naują serverio parametrų rinkinį.
- **Redaguoti rinkinį** — keisti rinkinio parametrus.
- **Ištrinti** — pašalinti pasirinktą rinkinį.
- **Įjungti sąranką** — pasirinkite, jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverių, kurių duomenys yra įtraukti į rinkinius ir kurie leidžia atlikti sąranką.
- **Išjungti sąranką** — pasirinkite, jei nebenorite gauti sąrankos parametrų nė iš vieno serverio, kurio duomenys yra įtraukti į rinkinį.
- **Žiūrėti žurnalą** — peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą.

Sąrankos rinkinio kūrimas

Norėdami sukurti naują sąrankos serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų. Teisingų reikšmių teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.
- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.

Prietaiso valdymas

- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

18. Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis. Kai kuriais klavišais galima naudotis ne visose, o tik tam tikrose programose.

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas.	Perjungia aplinkas. Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį klavišą.
Meniu klavišas	Atidaro pagrindinį meniu vaizdą, kuriame galite rasti visas programas. Palaikius šį klavišą paspausta, perjungiamos įjungtos programos.
Baigimo klavišas	Uždaro programas. Palaikius šį klavišą paspausta, baigiami duomenų (GPRS, įprasti) ryšiai.

Aktyvusis laukimo režimas

#	Palaikius šį klavišą paspausta, įjungiama įprastinė aplinka vietoje begarsės ir atvirkščiai.
Skambinimo klavišas.	Atidaro sąrašą Žurnalas .
0	Palaikius šį klavišą paspausta, įjungiama programa Pasl. narš. ir prisijungiama prie interneto.
1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją (Meniu > Priemonės > Parametrai > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas).

Programose

Rašmenų klavišas + naršymo mygtukas	Žymi tekstą. Laikant rašmenų klavišą paspausta ir spaudžiant naršymo mygtuką norimą kryptimi, pažymimas tekstas.
#	Perjungia raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias ir atvirkščiai). Palaikius šį klavišą paspausta, įjungiamas skaitmenų rašymo režimas.
*	Rodo ir įrašo įvairius ženklus, pavyzdžiui, &, % ir @.

Naršant internete

#	Mažina vaizdą.
*	Didina vaizdą.
1	Grąžina į žymų sąrašą.
2	Įjungia teksto paieškos atidarytame tinklalapyje funkciją.
3	Grąžina į ankstesnį tinklalapį.
5	Perjungia atidarytus naršyklės langus.
8	Sumažina vaizdą tiek, kad visas tinklalapis būtų rodomas ekrane, ir uždeda raudoną rėmelį, žymintį rodomą tinklalapio sritį.
9	Atidaro kitą tinklalapį.

Atvaizdų žiūrklė

Skambinimo klavišas.	Siunčia atvaizdą.
0	Mažina vaizdą.
5	Didina vaizdą.
7	Didina vaizdą. Norėdami matyti vaizdą visame ekrane, spauskite šį klavišą dukart.
4	Rodo kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.

Spartieji klavišai

6	Rodo dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodo aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodo žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasuka pagal laikrodžio rodyklę.
1	Pasuka prieš laikrodžio rodyklę.
*	Ijungia vaizdo per visą ekraną režimą vietoje įprasto vaizdo arba atvirkščiai.

Muzikos grotuvas

5	Laikina sustabdo takelio atkūrimą.
4	Grąžina į takelio pradžią. Jei paspausite per dvi sekundes po dainos pradžios, pereisite prie pirmesnio takelio. Jei norite įjungti kokią nors ankstesnę takelio vietą, palaikykite paspaudę šį klavišą.
6	Perjungia į paskesnį takelį. Norėdami perjungti atkuriama įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę šį klavišą.
8	Sustabdo takelį.

Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

■ Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



■ Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos.

Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui.

Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo

vieta, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogia, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,74 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

„Flash“ grotuvas 85
„Java“ programos 96
„Pop-Port“ jungtis 12
„Symbian“ programos 96

A

adresato informacija 39
adresatų
atidarymas 27
grupės 38
informacijos kopijavimas 39
įtraukimas 38
numatytoji informacija 38
skambėjimo tonai 39
adresatų grupės 38
aplinka 19
asmeninės pažymos 97
atkūrimas
balso įrašų 33
muzikos 84
vaizdo ir garso 82
atminties kortelės 21
microSD 21
atmintis 21
kortelė 21
prietaisė 21
stebėjimas 21
atpažinimo pažymos 97
atsiliepimas į skambučius 24
atvaizdai
įtraukimas į adresų knygą 81
naudojimas fone 81
vaizdo didinimas arba mažinimas 81
automatinis atsiliepimas 91
automobilinio rinkinio parametrai 92

B

balso atmintinės 33
balso komandos 33
balso pašto dėžutė 24
balso ryšys per IP 29, 30
baterija

įdiegimas 8
įkrovimas 9
įkrovos lygis 13

baterijos įkrovimas 9

belaidis LAN

infrastruktūrinis 73
tikslinis tinklas 73

bendrasis paketinis radijo ryšys

Žr. GPRS

Bluetooth

parametrai 65
poravimas 66
ryšiai 65

D

darbų sąrašas 40
darbų vaizdas kalendoriuje 41

daugiaformačiai pranešimai

atsakymas 47
kūrimas 46
parametrai 55
priedai 47
priėmimas 47
siuntimas 46

diktofonas 33

dokumentai 59

draudimo slaptažodis 28

DTMF tonai 28

duomenys

ryšiai 68
synchronizacija 70

duomenų ir programinės įrangos valdymas 99

E

ekrano eksportas 61

ekrano temos 19

ekvalaizeris 84

el. laiškas

atsakymas 49
paskyros 55
pranešimai 48
rašymas 50

F

failų tvarkytuvė 60

funkcija „Ieškoti“ 58

G

galerija 81

garso failai 82

garso ir vaizdo (GV) programos 81

garsumas 13, 19, 84

gautų pranešimų katalogas 43

GPRS

bendrasis ryšys 68
parametrai 88
prieigos taško parametrai 64
skaitikliai 32

grafiniai pranešimai 45

greitasis rinkimas 24

I

įdiegimas

baterija 8
programų 96
SIM kortelė 8

infraraudonųjų spindulių ryšys 67

internetas 76

parametrai 63
prieigos taškai 63
ryšių internetu parametrai 87

įrašymas

balso 33
ryšių 33
vaizdo įrašai 79

J

jungtys 11

K

kabelis 64
kalba 86
kalendoriaus dienos vaizdas 41
kalendoriaus mėnesio vaizdas 41
kalendoriaus savaitės vaizdas 41
kalendorius 40
klaviatūros atidarymas 10
klaviatūros užrakinimas 12
klavišai ir mygtukai 11
konferencijų paslaugos numerio parametrai 26
konferenciniai ryšiai 25
konferencinio ryšio parametrai 26
Kreipties į SIM kortelę profilis 67

L

laikmena 21
laikrodis 42
laukimo režimo
parametrai 86
režimas 16

M

Mano klavišas
nustatymas 27
menu 17
microSD 21
mikrofonas
įjungimas ir išjungimas 27
mobilusis VPT
Žr. VPT
modemas 68
momentiniai pranešimai 50
MP 50
muzikos grotuvas 84
muzikos klausymas 84

N

naršymo mygtukas 86
navigacija 93
numerio rinkimas balsu 33
nuotolinė sąranka
parametrai 99
rinkinio kūrimas 99
nuotolinė sinchronizacija 70
nuotraukos 79
nuspėjamas tekstas rašymas 18, 86

O

orientyrai 94

P

paaiškinimas 14
Paieška 58
paketiniai duomenys
bendrasis ryšys 68
parametrai 88
prieigos taško parametrai 64
skaitikliai 32
parametrai
aplinka 19
automobilinis rinkinys 92
bendrasis ryšys 86
Bluetooth 65

daugiaformačiai pranešimai 55
internetas 63
kalendorius 40, 41
laukimo režimo 86
nuotolinė sąranka 99
pasitikėjimo 97
programos „Interneto naršyklė“ 77
ryšio 87
ryšių 86
saugumas 31
serverio 99
tarptinklinis el. pašto duomenų ryšys 72
tekstinių pranešimų 54
telefono-teksto įrangos 92
tinklo 91
TTI 92
vaizdo 86
WLAN 89
„Java“ programų saugumo 96
pasirinkimo klavišų parametrai 86
paslaugų komandos 54
paštas

Žr. el. laiškas

pateiktys 59
pažymos 97
pažymos informacija 98
pokalbiai tekstiniais pranešimais 50
poravimas 66
pranešimai
daugiaformačiai pranešimai 46
el. laiškas 48
grafiniai pranešimai 45
ištrynimasis 49
katalogai 43
siuntimas 44
specialieji pranešimai 53
tekstinių pranešimų 44

priedai 47, 49
prieigos taškai 63, 87
priemonių katalogas 93
priedais įjungimas ir išjungimas 10
priedais priedų parametrai 91
priedais valdymas 99
prisijungimas prie interneto 63
pritaikymas 19
programa „Parametrų vediklis“ 95
programa „Tartuvė“ 34
programinė įranga

įdiegimas 96
išdiegimas 96
programos „Interneto naršyklė“ 76
programų

bendri veiksmai 17
įdiegimas 96
įdiegimo valdymas 96
įdiegimo žurnalo peržiūra 96
išdiegimas 96
Programų paketas „Nokia Team suite“ 58
komandų tvarkymas 58
programų tvarkytuvė 96

Q

Quickoffice 59

Rodyklė

Quickpoint 59
Quicksheet 59
Quickword 59

R

rašomoji kalba 86

RealPlayer

garso/vaizdo įrašų atkūrimas 82
parametrai 83

ryšiai

duomenų ryšio parametrai 63
GPRS parametrai 64
WLAN tinklo parametrai 74, 89

ryšiai internetu 29, 30

ryšio metodai

Bluetooth 65
infraraudonųjų spindulių ryšys 67
kabelis 64
modemas 68

ryšių

draudimas 28
parametrai 86
peradresavimas 27

ryšių atmetimas 24

ryšių atsisakymas 24

ryšių draudimas 28

ryšių peradresavimas 27

ryšių tvarkytuvė 68

S

saugumas

atminties kortelės 22
priedaiso 30
„Java“ programų 96

signalų stiprumas 13

simboliai 13

Bluetooth 13
infraraudonųjų spindulių ryšys 13
praleisti ryšiai 13
signalų 13

SIM kortelė

įdiegimas 8
tekstinių pranešimų 45

sinchronizacija 70

siunčiamų pranešimų katalogas 44

skaičiavimo lentelės 59

skaičiuoklė 60

skambėjimo tonai 39

skambinimas 24

slankusis dangtelis 16

SMS pranešimai 44

SMTP parametrai 72

spartieji klavišai 101

spausdinimas 61

specialieji pranešimai 53

sveikinimas 86

T

takelių sąrašai 84

tarptinklinio ryšio parametrai 72

tarptinklinis el. pašto duomenų ryšys 71

teikiniai 77

tekstas

kopijavimas 18

nuspėjamas rašymas 18

rašymas 18

tradicinis rašymas 18

tekstinių pranešimų

atsakymas 45

rašymas 45

SIM kortelėje esančių pranešimų tvarkymas 45

siuntimas 45

teksto kopijavimas 18

telefonas

kalba 86

parametrai 86

ryšių 24

vaizdo ryšiai 28

telefono-teksto įrangos 92

tinklalapių naršymas 76, 77

tinklaraščiai 77

tinklo parametrai 91

tinklo ryšių baigimas 68

tradicinis teksto rašymas 18

transliacija 54

TTI 92

U

USB duomenų kabelis 64

užrakinimas

priedaiso 12

užrašai 60

V

vaizdo

parametrai 86

simboliai 13

vaizdo įrašai 79, 82

vaizdo kameros 79

filmavimas 79

fotografavimas 79

vaizdo ryšiai 28

vaizduojamasis aprašas 14

verslo balso klavišai 24

virtualus privatusis tinklas 69

vizitinės kortelės 39

VoIP 29, 30

VPT 69

W

WLAN

parametrai 89

prieigos taško aukštesniojo lygio parametrai 74

prieigos taško parametrai 74

saugumo parametrai 90

Ž

žymos 76

žurnalai 32, 96