

Brukerhåndbok for Nokia E65



Nokia E65

NOKIA
Eseries

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-208 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: Nokia E65-1.

9255218/1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	6
Om enheten.....	6
Nettverkstjenester.....	7
Ekstraustyr, batterier og ladere.....	7

1. Komme i gang.....	8
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	8
Sette inn minnekortet.....	9
Løse ut minnekortet.....	9
Lade batteriet.....	9
Slå på enheten.....	10
Låse opp tastaturet.....	10
Taster og deler.....	11
Låse tastene.....	12
Kontakter.....	12
Antenne.....	12
Volumkontroll.....	13
Om displayet.....	13
Indikatorer på displayet.....	13
Hjelp og veiledning.....	14
Hjelpfunksjon i enheten.....	14
Veiledning.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Nokia-støtte og kontaklinformasjon.....	14

2. Grunnleggende informasjon om enheten.....	15
Meny-tast og blatast.....	15
Dekselfunksjoner.....	15
Ventemodus.....	15
Aktiv ventemodus.....	15
Ventemodus.....	15
Meny.....	16
Vanlige handlinger i mange programmer.....	16
Installere programmer.....	16
Skrive tekst.....	16
Tradisjonell skriving.....	16
Logisk skriving.....	17
Kopiere tekst til utklippstavlen.....	17
Endre skrivespråk.....	17
Volumkontroll.....	17
Profiler.....	17
Velge ringetoner.....	18
Endre innstillinger for ekstraustyr.....	18
Temaer.....	18
Overføre innhold mellom enheter.....	19
Overføre data med Bluetooth eller infrarød.....	19
Synkronisere data med en annen enhet.....	19
Minne.....	19
Enhetsminne.....	19
Uttagbart minne.....	19
Minnedetaljer.....	20
Minnekort.....	20
MicroSD.....	20
Bruke et minnekort.....	20
Formatere et minnekort.....	20
Minnekortsikkerhet.....	20
Låse opp et minnekort.....	21
Download!.....	21
Velge kataloger, mapper og elementer.....	21
Innstillinger for Download!.....	21

3. Telefon.....	22
Besvare et anrop.....	22
Ringe.....	22
Hurtigvalg.....	22
Jobb-tastetaster.....	22
Foreta et konferanseanrop.....	22
Innstillinger for konferansesamtale.....	24
Innstillinger for konferansetjenestenummer.....	24
Åpne kontaktkatalogen.....	24
Slå mikrofonen på og av.....	24
Rask tilgang til valgt program.....	24
Alternativer under en samtale.....	25

Viderekomle anrop.....	25
Anropssperring.....	25
Sperring av Internett-anrop.....	26
Endre sperrepassordet.....	26
Sende DTMF-toner.....	26
Videoanrop.....	26
Internett-anrop.....	26
Angi innstillingene for Internett-anrop.....	27
Koble til Internett-anropstjenesten.....	27
Koble til via en snarvei.....	27
Foreta Internett-anrop.....	28
Tjenesteinnstillinger.....	28
Enhetsikkerhet.....	28
Angi sikkerhetsinnstillinger.....	28
Tillatte numre.....	29
Talepostkasse.....	29
Logg.....	29
Logg-innstillinger.....	30

4. Taleprogrammer.....	31
Opptaker.....	31
Spille av et taleopptak.....	31
Talekommandoer.....	31
Ringe.....	31
Starte et program.....	31
Endre profiler.....	31
Innstillinger for talekommandoer.....	31
Talehjelp.....	32
Høre meldingene.....	32
Klargjøre meldingsleseren.....	32
Tale.....	32
Stemmeegenskaper.....	32
Stemmebehandling.....	32
Trykk og snakk.....	32
Brukerinnstillinger.....	33
Tilkoblingsinnstillinger.....	33
Logge på Trykk og snakk-tjenesten.....	33
Trykk og snakk-anrop.....	33
Tilbakeringingsanmodninger.....	33
Kontaktvisning.....	33
Opprette en kanal.....	34
Registrere TOS-kanaler.....	34
Deltakerdetaljer.....	34
Delta i en kanal.....	34
Trykk og snakk-logg.....	34
Avslutte Trykk og snakk.....	34

5. Kontakter.....	35
Administrere kontaktgrupper.....	35
Administrere standardinformasjon.....	35
Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet.....	35
Velge ringetoner for kontakter.....	36
Visittkort.....	36

6. Kalender.....	37
Opprette kalenderoppføringer.....	37
Gjøre mål.....	37
Kalenderinnstillinger.....	37
Kalendervisninger.....	37
Sende kalenderoppf.....	38
Legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen.....	38

7. Klokke.....	39
Klokkeinnstillinger.....	39
Internasjonal klokke.....	39

8. Meldinger.....	40
Organisere meldinger.....	40
Søke etter meldinger.....	40
Innboks.....	40
Mine mapper.....	40
Meldingskladder.....	41
Sendte meldinger.....	41

Innhold

Utboks.....	41
Leveringsrapporter.....	41
Innstillinger for tekstmeldingssentral.....	41
Tekstmeldinger.....	41
Skrive og sende tekstmeldinger.....	41
Sendingsvalg for tekstmeldinger.....	42
Svare på mottatte tekstmeldinger.....	42
Tekstmeldinger på SIM-kortet.....	42
Grafikkmeldinger.....	42
Videresende grafikkmeldinger.....	42
Multimediemeldinger.....	43
Opprette og sende multimediemeldinger.....	43
Opprette presentasjoner.....	43
Motta og svare på multimediemeldinger.....	44
Vise presentasjoner.....	44
Vise medieobjekter.....	44
Vise og lagre multimedievedlegg.....	44
E-postmeldinger.....	44
Konfigurere e-post med postkasseveiviseren.....	45
Koble til postkasse.....	45
Vise e-post når du er frakoblet.....	45
Lese og svare på e-post.....	46
Slette meldinger.....	46
E-postmapper.....	46
Skrive og sende e-post.....	47
Øyeblikkelige meldinger.....	47
Koble til en chat-server.....	47
Søke etter chat-brukere eller chat-grupper.....	47
Samtaler med én chat-bruker.....	47
Chat-grupper.....	48
Gruppesamtaler.....	48
Innstillinger for chat-gruppe.....	48
Redigeringsrettigheter for gruppe.....	49
Utestenge fra grupper.....	49
Chat-kontakter.....	49
Blokkerte kontakter.....	49
Vise invitasjoner.....	49
Innspilte meldinger.....	50
Innstillinger.....	50
Chat-serverinnstillinger.....	50
Spesielle meldinger.....	50
Sende tjenestekommandoer.....	50
CBS (nettverkstjeneste).....	50
Meldingsinnstillinger.....	51
Innstillinger for tekstmeldinger.....	51
Innstillinger for multimediemeldinger.....	51
Innstillinger for e-postkonto.....	52
Brukerinnstillinger.....	52
Innstillinger for henting.....	52
Innstillinger for automatisk henting.....	53
CBS-innstillinger.....	53
Andre innstillinger.....	53

9. Kontor.....54

Nokia Team Suite.....	54
Redigere team.....	54
Søk på enhet.....	54
Quickoffice.....	55
Quickword.....	55
Quicksheet.....	55
Quickpoint.....	55
Filbehandling.....	56
Administrere filer.....	56
Søke etter filer.....	56
Notater.....	56
Kalkulator.....	56
Omregning.....	57
Regne om måleenheter.....	57
Angi basisvaluta og vekslingskurs.....	57
Skrive ut.....	57
Skjermeksport.....	57
Vise skjermminholdet.....	57

10. Tilkobling.....58

Internett-tilgangspunkt.....	58
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	58

Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	58
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS).....	59
Avanserte Internett-tilgangspunktinnstillinger for pakke-data (GPRS).....	59
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN.....	59
Kabeltilkobling.....	59
Bluetooth.....	60
Begynne å bruke Bluetooth-tilkobling.....	60
Innstillinger.....	60
Sikkerhetstips.....	60
Sende data.....	60
Indikatorer for Bluetooth-tilkobling.....	61
Sammenkoble enheter.....	61
Autorisere en enhet.....	61
Motta data.....	61
Avslutte en Bluetooth-tilkobling.....	61
SIM-tilgangsprofil.....	62
Infrarød.....	62
Datatilkoblinger.....	63
Pakke-data.....	63
UMTS.....	63
Tilkoblingsbehandling.....	63
Vise og avslutte aktive tilkoblinger.....	63
Modem.....	63
Mobilt VPN.....	64
VPN-behandling.....	64
Administrere VPN-policyer.....	64
Vise VPN-loggen.....	64
Datasynkronisering.....	65
Opprette en synkroniseringsprofil.....	65
Synkroniseringsprofiler.....	65
Tilkoblingsinnstillinger for synkronisering.....	65
Angi synkroniseringsinnstillinger for Kontakter.....	65
Angi synkroniseringsinnstillinger for Kalender.....	66
Angi synkroniseringsinnstillinger for Notater.....	66
Nettveksling for e-post.....	66
Tilgangspunktgrupper.....	66
Konfigurere tilgangspunktgrupper for e-post og synkronisering.....	66

11. Trådløst lokalt nettverk (WLAN).....67

Se WLAN-tilgjengelighet.....	67
Trådløse LAN-tilkoblinger.....	67
Driftsmodi.....	67
WLAN-veiviser.....	67
Tilgangspunkter for trådløst LAN.....	68
Konfigurere et tilgangspunkt for trådløst LAN manuelt.....	68
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalt nett.....	68

12. Web.....70

Tilgangspunkter.....	70
Surfe på Internett.....	70
Bokmerker.....	70
Avslutte en tilkobling.....	70
Tømme bufferen.....	71
Nyhetsstrømmer og blogger.....	71
Web-innstillinger.....	71
Tjenester.....	71

13. Kamera.....72

Ta et bilde.....	72
Spille inn et videoklipp.....	72
Sette inn bilder i meldinger.....	72
Sette inn videoklipp i meldinger.....	72
Innstillinger.....	72

14. Medieprogrammer.....74

Galleri.....	74
Bilder.....	74
Administrere bildefiler.....	74
Organisere bilder.....	74
RealPlayer.....	75
Spille av videoklipp og direktekoblinger.....	75

Innhold

Sende lydfiler og videoklipp.....	75
Motta videoer.....	75
Vise informasjon om et medieklipp.....	76
Innstillinger.....	76
Videoinnstillinger.....	76
Tilkoblingsinnstillinger.....	76
Proxy-innstillinger.....	76
Nettverksinnstillinger.....	76
Avanserte nettverksinnstillinger.....	76
Musikkavspilling.....	76
Lytte til musikk.....	76
Justere musikkvolumet.....	77
Spillelister.....	77
Equalizer.....	77
Flash player.....	77

15. Innst.....79

Telefoninnstillinger.....	79
Generell-innstillinger.....	79
Innstillinger i ventemodus.....	79
Displayinnstillinger.....	79
Anropsinnstillinger.....	79
Tilkoblingsinnstillinger.....	80
Tilgangspunkter.....	80
Tilgangspunktgrupper.....	80
Pakke data.....	80
Pakke data-innstillinger.....	81
Innstillinger for Internett-anrop.....	81
SIP-innstillinger (Session initiation protocol).....	81
Redigere SIP-profiler.....	81
Redigere SIP-proxyservere.....	81
Redigere registreringsservere.....	81
Innstillinger for dataanrop.....	82
VPN.....	82
VPN-tilgangspunkt.....	82
Innstillinger for VPN-tilgangspunkt.....	82
Trådløst LAN.....	82
Avanserte WLAN-innstillinger.....	82
Sikkerhetsinnstillinger for LAN-tilgangspunkter.....	82
Konfigureringer.....	83
Innstillinger for dato og klokkeslett.....	84
Sikkerhetsinnstillinger.....	84
Innstillinger for konferansesamtale.....	84
Nettverksinnstillinger.....	84
Innstillinger for ekstraintstyr.....	84
Teksttelefon-innstillinger.....	84
Innstillinger for bilmonteringssett.....	84

16. Verktøy.....86

Lokalisering.....	86
Navigering.....	86
Navigeringsvisning.....	86
Posisjonsvisning.....	87
Trippelteller-visning.....	87
Administrerte steder.....	87
Navigeringsinnstillinger.....	87
Landemerker.....	87
Landemerke kategorier.....	88
Redigere landemerke kategorier.....	88
Redigere landemerker.....	88
Motta landemerker.....	88
Innstillingsveiviser.....	88
Programbehandling.....	89
Installere programmer og programvare.....	89
Vise og fjerne programvare.....	89
Vise installeringslogg.....	89
Innstillinger.....	89
Angi sikkerhetsinnstillinger for Java-programmer.....	90
Sertifikatbehandling.....	90
Administrere personlige sertifikater.....	90
Administrere sikkerhetssertifikater.....	90
Vise sertifikatdetaljer.....	91
Sikkerhetsinnstillinger for sertifikat.....	91

17. Enhetsbehandling.....92

Innstillinger for serverprofil.....	92
Nettverkstjeneste for ekstern konfigurering.....	92

Innstillinger for ekstern konfigurering.....	92
Opprette en konfigureringsprofil.....	92

18. Snarveier.....93

Batteriinformasjon.....95

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....96

Verifisere hologrammet.....	96
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?.....	96

Stell og vedlikehold.....97

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....98

Små barn.....	98
Driftsmiljø.....	98
Medisinsk utstyr.....	98
Pacemakere.....	98
Høreapparater.....	98
Kjøretøy.....	98
Områder med eksplosjonsfare.....	98
Nødsamtaler.....	99
SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR).....	99

Stikkordregister.....100

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus, skadelige meldinger eller programmer og annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpne meldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last ned innhold og aksepter installasjoner bare fra pålitelige kilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved å installere antivirusprogramvare som oppdateres regelmessig, og bruke et brannmurprogram.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel e-post, surfing, multimediedninger og innholdsnedlasting, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Ekstraustyr, batterier og ladere

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3, AC-4 og AC-5 og fra ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 og AC-1 sammen med laderen CA-44.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Komme i gang



Merk: Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke i menyen på enheten. Enheten kan også være spesielt konfigurert for nettverksleverandøren. En slik konfigurasjon kan omfatte endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Modellnummer: Nokia E65-1.


Heretter omtalt som Nokia E65.

■ Sette inn SIM-kortet og batteriet


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

1. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


Trykk på utløsertasten (1) med baksiden av enheten vendt mot deg, og skyv dekkelet i pilens retning (2).

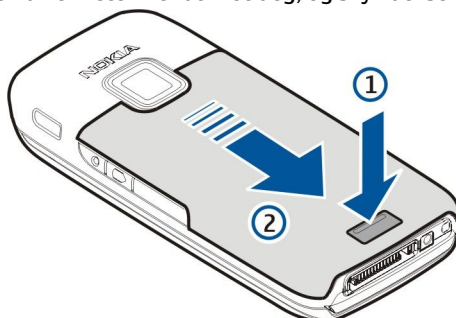


2. Hvis batteriet er satt inn, løfter du batteriet i pilens retning for å fjerne det.

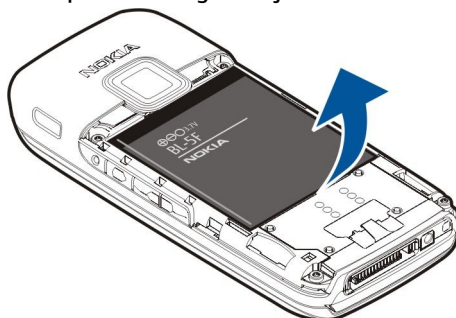


3. Sett SIM-kortet i minnekortsporet. Pass på at kontaktområdet på kortet vender mot kontaktene på enheten, og at det avskårne hjørnet vender ned.

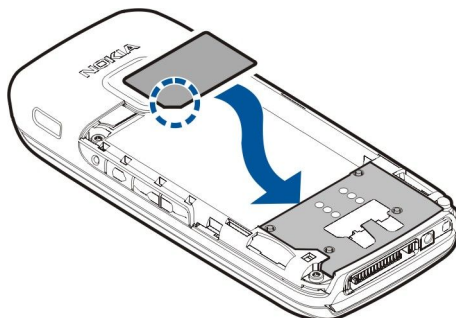

4. Sett inn batteriet.

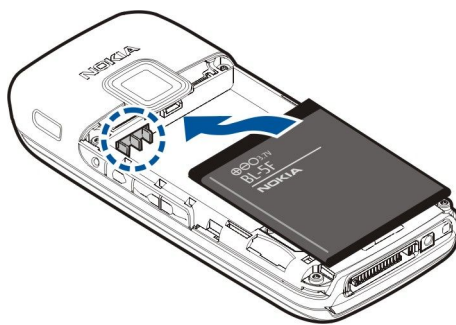

5. Sett på bakdekselet igjen.

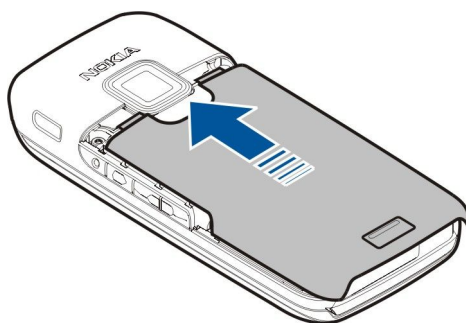

Det kan hende du har et USIM-kort i stedet for et SIM-kort. USIM-kortet er en utvidet versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner (nettverktjeneste). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Sette inn minnekortet


Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Bruk et minnekort for å unngå å oppta plass på enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på minnekortet. Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Det kan hende at salgspakken for enheten ikke inneholder et minnekort. Minnekort er tilgjengelig som separat ekstrapakke.

[Se Minne, s. 19.](#)

1. Fjern bakdekselet.
2. Sett minnekortet i sporet. Pass på at kontaktområdet på kortet vender mot frontdekselet på enheten.

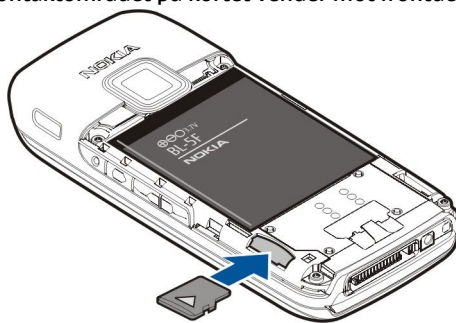

3. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.
4. Sett batteridekselet tilbake på plass.

■ Løse ut minnekortet


1. Trykk på av/på-tasten og velg [Fjern minnekort](#).
2. Fjern bakdekselet.
3. Trykk på minnekortet for å løse det ut av minnekortsporet.
4. Sett batteridekselet tilbake på plass.

■ Lade batteriet

1. Koble en kompatibel lader til et strømuttak.

Komme i gang

2. Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle.

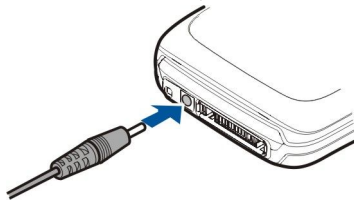

3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

■ Slå på enheten

1. Hold inne av/på-tasten.



2. Hvis enheten ber om en PIN-kode (eller UPIN-kode dersom du har et USIM-kort), låsekode eller sikkerhetskode, taster du inn koden og velger **OK**.
3. Første gang du slår på enheten, vil enheten be deg om å angi klokkeslett, dato og hvilken by du befinner deg i. Du kan bytte mellom a.m. og p.m. ved å bla nedover. Skriv inn de første bokstavene for å finne byen du befinner deg i. Det er viktig å velge riktig sted, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan endres hvis du endrer byen senere og det nye stedet befinner seg i en annen tidssone.
4. En veiledning åpnes, og denne gir deg informasjon om enheten og viser deg hvordan den skal brukes. Dersom du vil avslutte veiledningen, velger du **Avslutt**.




Tips: Når du slår på enheten, kan den hende den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, eller bruk innstillingsveviseren.


Enheten kan brukes uten de nettverksavhengige telefonfunksjonene når et SIM-kort ikke er satt inn, eller når profilen **Frakoblet** er valgt.

■ Låse opp tastaturet

Skyv enheten i pilens retning for å åpne tastaturet.

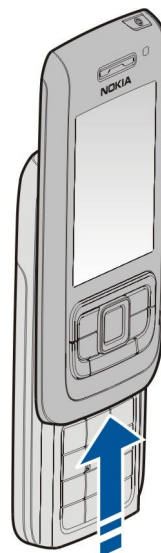

■ Taster og deler

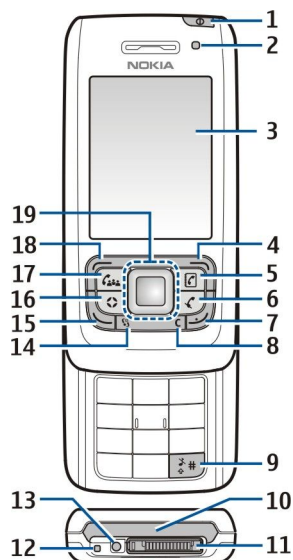

1 — Av/på-tast. Trykk på av/på-tasten for å bytte profil. Hold inne av/på-tasten for å slå enheten på eller av.

2 — Lyssensor

3 — Display

4 — Høyre valgtast. Trykk på høyre valgtast for å utføre funksjonen som vises over den på displayet.

5 — Kontaktertast. Hvis du vil åpne **Kontakter** fra alle typer programmer, trykker du på kontaktertasten.

6 — Lyd av-tast. Trykk på lyd av-tasten for å slå av mikrofonen under en aktiv samtale. Trykk på tasten en gang til for å slå på mikrofonen igjen.

7 — Avslutningstast. Trykk på avslutningstasten for å avvise et anrop, avslutte aktive samtaler og samtaler på vent og lukke programmer. Du kan avslutte datatilkoblinger (GPRS, dataanrop) med et langt tastetrykk.

8 — Slettetast

9 — #-tast. Holde denne tasten inne et par sekunder for å veksle mellom profilene **Lydløs** og **Generell**.

10 — Infrarød port

11 — Pop-Port™-kontakt

12 — Mikrofon

13 — Laderkontakt for batteri

14 — Menytast. Trykk på menytasten for å få tilgang til programmene som er installert på enheten. Hold inne menytasten for å bytte mellom åpne programmer.


15 — Ringetast. Trykk på ringetasten for å besvare et anrop eller ringe. I ventemodus trykker du på ringetasten for å åpne **Logg**.

16 — Egendefinert tast. Du kan konfigurere den egendefinerte tasten til å åpne et hvilket som helst program. For å velge hvilket program du vil åpne med den egendefinerte tasten, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Own-tast**.

17 — Konferanasetast. Trykk på konferanasetasten for å angi innstillinger for konferanseanrop, starte en ny konferansesamtale, legge til deltakere i en aktiv samtale eller slå sammen to aktive samtaler til en konferansesamtale.

18 — Venstre valgtast. Trykk på venstre valgtast for å utføre funksjonen som vises over den på displayet.

19 — Navi™-blatast (heretter kalt blatast). Trykk på blatasten for å angi et valg og for å bevege deg rundt i skjermbildet.

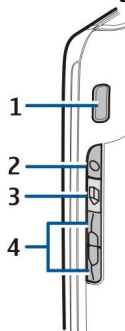

Komme i gang

1 — Innebygd høyttaler

2 — Taletast. Trykk på taletasten for å åpne **Opptaker**. Hold inne taletasten for å bruke talekommandoer. [Se Talekommandoer, s. 31.](#)

3 — Redigeringstast. Trykk på redigeringstasten for å åpne en liste over kommandoer for tekstredigering.

4 — Volumtaster. Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Du finner typeskiltet ved å fjerne batteridekselet og batteriet .

■ Låse tastene

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Lås tastene for å forhindre at de trykkes på uten at det er meningen.

Hvis du vil låse tastene i ventemodus, lukker du dekselet og velger **Ja** når **Låse tastatur?** vises. Hvis du vil låse tastene når dekselet er lukket, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Lås tastatur**. Hvis du vil låse opp tastene, skyver du opp dekselet eller trykker på venstre valgtast og *.




Tips: Hvis du vil låse tastene i **Meny** eller i et åpent program, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Lås tastatur**. Hvis du vil låse opp tastene, skyver du opp dekselet eller trykker på venstre valgtast og *.

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Du kan også låse enheten i ventemodus ved hjelp av låsekoden. Trykk på av/på-tasten, velg **Lås telefon** og angi låsekoden. Standard låsekode er 12345. Trykk på venstre valgtast, angi låsekoden og trykk på blatasten for å låse opp tastaturet.


■ Kontakter



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

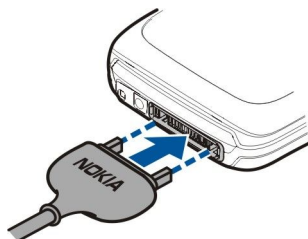

Pop-Port-kontakt for headset og annet ekstrautstyr

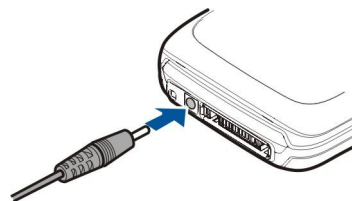

Laderkontakt for batteri

■ Antenne

Enheden har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.



Bildene viser vanlig bruk av enheten ved øret for taleanrop.



■ Volumkontroll



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil justere volumet når du bruker høyttaleren, trykker du på volumtastene.

■ Om displayet

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse prikker kan vises på skjermen. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

■ Indikatorer på displayet

 Enheten brukes i et GSM-nettverk. Linjen ved siden av ikonet indikerer signalstyrken for nettverket på stedet der du befinner deg. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

 Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste). Linjen ved siden av ikonet indikerer signalstyrken for nettverket på stedet der du befinner deg. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

 Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, jo mer strøm er det i batteriet.

 Du har én eller flere uleste meldinger i **Innboks**-mappen i **Meldinger**.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Tastaturet på enheten er låst.

 Enheten er låst.

 Du har ett eller flere tapte telefonanrop.

 En alarm er aktiv.

 Du har valgt Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller melding.

 Bluetooth er aktiv.

 En infrarød tilkobling er aktiv. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til den andre enheten, eller tilkoblingen er brutt.

 En GPRS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

 En GPRS-pakke-datatil kobling er aktiv.

 En GPRS-pakke-datatil kobling er på vent.

 En EGPRS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

 En EGPRS-tilkobling er aktiv.

 En EGPRS-pakke-datatil kobling er på vent.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er aktiv.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er på vent.

 Du har angitt at enheten skal søke etter trådløse LAN-nettverk, og et trådløst LAN er tilgjengelig.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som ikke er kryptert.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som er kryptert.

-  Enheten er registrert hos en SIP-server, og du kan foreta Internett-anrop.
-  Enheten er koblet til en PC med en USB-datakabel.
-  Et dataanrop er aktivt.
- 1** og **2** Indikerer telefonlinjen du har valgt, forutsatt at du abonnerer på to telefonlinjer (nettverkstjeneste).
-  Alle anrop viderekobles til et annet nummer.
-  Et headset er koblet til enheten.
-  Tilkoblingen til et headset med Bluetooth-tilkobling er brutt.
-  Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten.
-  Et slyngesett er koblet til enheten.
-  En **Teksttelefon** er koblet til enheten.
-  Enheten synkroniserer.
-  Du har en pågående Trykk og snakk-forbindelse.
- ABC, ABC, abc** Indikatorer for valgt tegnmodus.

■ Hjelp og veiledning

Du kan finne svar på spørsmålene dine mens du bruker enheten – selv når du ikke har en brukerhåndbok i nærheten – ettersom enheten inneholder både en oppgavesensitiv hjelp og et veiledningsprogram.

 **Tips:** Med oppgavesensitiv menes at du kan få tilgang til instruksjoner fra **Valg**-lister.

Hjelpefunksjon i enheten

Velg **Valg** > **Hjelp** hvis du vil lese instruksjonene for den gjeldende visningen i det åpne programmet.

 **Tips:** Du kan også velge **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp** for å bla gjennom hjelpeemnene og foreta søk.

I **Hjelp** kan du velge hvilke kategorier du vil se instruksjoner for. Bla til en kategori, for eksempel Meldinger, og trykk på blatasten for å se hvilke instruksjoner (hjelpeemner) som er tilgjengelige. Mens du leser emnet, blar du til venstre eller høyre for å se de andre emnene i den kategorien.

Når du leser instruksjonene kan du bytte mellom hjelpen og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å holde inne meny-tasten.

Veiledning

Veiledningen gir deg informasjon om enheten, og viser deg hvordan den skal brukes.

Du kan få tilgang til veiledningen fra menyen ved å velge **Meny** > **Hjelp** > **Veiledning** og åpne delen du vil vise.

■ Nokia PC Suite

Du kan installere Nokia PC Suite fra CD-ROM-en eller fra Internett. Nokia PC Suite kan bare brukes med Windows 2000 og Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du sikkerhetskopiere, synkronisere enheten din med en kompatibel PC, flytte filer mellom enheten og en kompatibel PC, eller bruke enheten som et modem.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale web-område for Nokia for den seneste versjonen av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester i forbindelse med Nokia-produktet ditt.

På web-området finner du informasjon om hvordan du bruker Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktsentere på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

2. Grunnleggende informasjon om enheten

■ Meny-tast og blatast

Du kan åpne programmene på enheten ved å trykke på **Meny**-tasten i ventemodus. Hvis du vil gå tilbake til **Meny** fra et program og la programmet være åpent i bakgrunnen, trykker du på **Meny**-tasten. Hold inne **Meny**-tasten for å vise en liste over aktive programmer og bytte mellom dem. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

I denne brukerhåndboken angir "velg **Meny**" at du skal trykke på **Meny**-tasten.

Bruk blatasten til å navigere og foreta valg. Med blatasten kan du bevege deg opp, ned, til venstre og høyre i **Meny** eller i ulike programmer eller lister. Du kan også trykke på blatasten for å åpne programmer og filer eller for å redigere innstillinger.

■ Dekselfunksjoner

Enheten har et deksel som du kan bruke på to måter: låse og låse opp tastaturet og administrere anrop.

Hvis du vil bruke dekselet for å låse tastaturet, lukker du dekselet og velger **Ja** når **Låse tastatur?** vises. Du åpner tastaturet ved å åpne dekselet.

Åpne dekselet for å besvare et innkommende anrop. Lukk dekselet for å avslutte anropet. Hvis du vil lukke dekselet under samtalen, men ikke ønsker å avslutte anropet, trykker du på venstre valgtast og lukker dekselet innen et par sekunder.

Lukk dekselet for å avvise et innkommende anrop. Hvis funksjonen **Samtale venter** er aktivert og du har en aktiv samtale og et innkommende anrop, vil ikke anropet bli avvist dersom du lukker dekselet.

Lukk dekselet for å avbryte et anropsforsøk.

Når du lukker dekselet, har ikke dette innvirkning på dataanrop, faksanrop, infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

■ Ventemodus

Enheten har to forskjellige ventemodi: aktiv ventemodus og ventemodus.

Aktiv ventemodus

Når du har slått på enheten og den er klar til bruk, men du ikke har skrevet inn noen tegn eller gjort noen andre valg, er enheten i aktiv ventemodus. I aktiv ventemodus kan du vise tjenesteleverandør og nettverk, forskjellige indikatorer, for eksempel for alarmer, og programmer du vil ha rask tilgang til.

Hvis du vil velge programmer du vil ha tilgang til fra aktiv ventemodus, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Progr. i ventemodus**. Bla til de ulike snarveiinnstillingene, og trykk på blatasten. Bla til ønsket program, og trykk på blatasten.

Du kan velge plugin-moduler som vises i aktiv ventemodus, ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Pr.k. akt. ventemod.** Selv om du deaktiverer varslings for tapte anrop og meldinger i aktiv ventemodus, vil standardvarslingen fremdeles vise dem. De tilgjengelige plugins-modulene kan variere.

Du kan bruke vanlig ventemodus ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Av**.



Tips: Du kan også se meldingene i en meldingsmappe, for eksempel innboksen eller postkassen, i aktiv ventemodus. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus** og mappene i **Postk. aktiv ventemod..**



Ventemodus

I ventemodus kan du se forskjellig informasjon, for eksempel navnet på tjenesteleverandøren, klokkeslett og ulike indikatorer, som indikatorer for alarmer. Snarveiene for blatasten er ikke tilgjengelige i aktiv ventemodus, der blatasten brukes til vanlig blaing.

Snarveier i ventemodus

Hvis du vil vise numrene for de siste anropene du har foretatt, trykker du på ringetasten. Bla til et nummer eller navn og trykk på ringetasten på nytt for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste), holder du inne **1**.

Hvis du vil vise kalenderinformasjon, blar du til høyre.

Hvis du vil skrive og sende tekstmeldinger, blar du til venstre.

Hvis du vil endre profil, kan du trykke kort på av/på-tasten, bla til ønsket profil og trykke på blatasten for å aktivere profilen.

Du åpner **Tjenester** og kobler til Internett ved å holde inne **0**.

Du kan endre disse snarveiene ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus**.

■ Meny

Du kan bruke **Meny** som startsted der du kan åpne alle programmene i enheten eller på minnekortet. **Meny** inneholder programmer og mapper, som er grupper av lignende programmer. Bruk blatasten til å bla opp og ned i skjermbildet.

Programmer som installeres, lagres som standard i **Installering**-appen.

Hvis du vil åpne et program, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil vise programmene i en liste, velger du **Valg** > **Endre visning** > **Liste**. Hvis du vil gå tilbake til rutenettvisning, velger du **Valg** > **Endre visning** > **Rutenett**.

Hvis du vil vise minneforbruket for de ulike programmene og dataene som er lagret på enheten eller på minnekortet, og undersøke hvor mye minne som er ledig, velger du **Valg** > **Minnedetaljer** og minnet.

Hvis du vil omorganisere mappen, blar du til programmet du vil flytte, og velger **Valg** > **Flytt**. Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering og velg **OK**.

Hvis du vil flytte et program til en annen mappe, blar du til programmet du vil flytte, og velger **Valg** > **Flytt til mappe**, den nye mappen og **OK**.

Hvis du vil laste ned programmer fra Internett, velger du **Valg** > **Programnedlast**.

Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Valg** > **Ny mappe**. Du kan ikke opprette mapper i andre mapper.

Hvis du vil gi nytt navn til en ny mappe, velger du **Valg** > **Endre navn**.



Tips: Hold inne menyknappen for å bytte mellom flere åpne programmer. Vinduet for veksling av programmer åpnes og viser de åpne programmene. Bla til et program og trykk på blatasten for å bytte til det.

■ Vanlige handlinger i mange programmer

Du finner følgende handlinger i flere typer programmer:

Du kan endre profilen, slå av eller låse enheten ved å trykke kort på av/på-tasten.

Du lagrer en fil ved å velge **Valg** > **Lagre**. Det er flere måter å lagre på, avhengig av programmet som er i bruk.

Du sender en fil ved å velge **Valg** > **Send**. Du kan sende en fil i en e-post eller en multimediemelding, eller via infrarød eller Bluetooth.

Du kan skrive ut på en kompatibel skriver ved å velge **Valg** > **Utskriftvalg** > **Skriv ut**. Du kan forhåndsvisne elementer du vil skrive ut eller endre utseendet på sidene. Før du kan skrive ut, må du angi en kompatibel skriver for enheten. [Se Skrive ut, s. 57.](#)

Du kopierer ved å holde inne redigeringstasten og velge teksten med blatasten. Hold inne redigeringstasten og velg **Kopier**. Hvis du vil lime inn, blar du til stedet der du vil lime inn teksten, holder inne redigeringstasten og velger **Lim inn**. Noen programmer, f.eks. **Dokumenter**, har egne kopier- og lim inn-kommandoer.

Du sletter en fil ved å trykke på slettetasten eller velge **Valg** > **Slett**.

Du velger ulike elementer, f.eks. meldinger, filer eller kontakter, ved å bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å merke elementet. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å velge ett element eller **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å velge alle elementene.



Tips: Hvis du vil velge nesten alle elementene, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt**, elementene du ikke ønsker og **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Fjern merking**.

Du velger et objekt (f.eks. et vedlegg i et dokument) ved å bla til objektet slik at firkantede markører vises på hver side av objektet.

■ Installere programmer

Du kan bruke Nokia PC Suite til å installere programmer. Nokia PC Suite overfører installeringsfilene til enheten, og installeringen starter automatisk. Du kan også laste ned en installeringsfil fra Internett, og det kan hende at installeringen starter automatisk. Dersom installeringen ikke starter automatisk, må du finne og velge installeringsfilen på enheten og trykke på blatasten.

■ Skrive tekst

Tradisjonell skrivning

abc vises øverst til høyre på displayet når du skriver tekst med tradisjonell skrivning.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

- Trykk på en talltast **1–9** flere ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten.
- Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.
- Du veksler mellom bokstav- og tallmodus ved å holde inne **#**.
- Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises, og skriver inn bokstaven.
- Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.
- Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på **1**-tasten. Trykk på **1** flere ganger til du når ønsket skilletegn. Trykk på ***** for å åpne en liste med spesialtegn. Bruk blatasten for å bla gjennom listen og velge et tegn.
- Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**. Du flytter markøren til neste linje ved å trykke på **0** tre ganger.
- Du veksler mellom store og små bokstaver ved å trykke på **#**.

Logisk skriving

1. Du aktiverer logisk skriving ved å trykke på redigeringstasten og velge **Ordforslag på**. Dette aktiverer logisk skriving for alle redigererne på enheten. Indikatoren  vises øverst til høyre på displayet når du skriver tekst med logisk skriving.
2. For å skrive ønsket ord, trykker du på **2–9**. Trykk bare én gang på hver tast for en bokstav.
3. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å bla til høyre eller trykke på **0** for å sette inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger for å vise ordtreffene som ordlisten har funnet.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet du ville skrive, i ordlisten. Du kan legge til et ord i ordlisten ved å velge **Stave**, skrive inn ordet (opptil 32 tegn) med tradisjonell skriving og velge **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, erstatter et nytt ord det eldste ordet som ble lagt til.

4. Begynn å skrive neste ord.



Tips: Du kan slå logisk skriving på eller av ved å trykke på **#** raskt to ganger.

Skriv den første halvdelen av et sammensatt ord, og bekreft det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av det sammensatte ordet. Du fullfører ordet ved å trykke på **0** for å sette inn et mellomrom.

Du kan slå av logisk skriving for alle redigererne i enheten ved å trykke på redigeringstasten og velge **Ordforslag** > **Av**.

Kopiere tekst til utklippstavlen

1. Du velger bokstaver og ord ved å holde inne redigeringstasten. Samtidig blir du i riktig retning for å merke ordet, frasen eller linjen med tekst du vil kopiere. Etterhvert som du foretar valget, uthveves teksten.
2. Du kopierer teksten til utklippstavlen mens du holder inne redigeringstasten og velger **Kopier**. Du setter teksten inn i et dokument ved å holde inne redigeringstasten og velge **Lim inn**.

■ Endre skrivespråk

Du kan endre skrivespråk når du skriver tekst. Hvis du for eksempel trykker flere ganger på **6**-tasten for å finne et bestemt tegn, vil du få tilgang til tegn i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, f.eks. i e-post- eller Internett-adresser, må du endre skrivespråk. Du endrer skrivespråk ved å trykke på redigeringstasten, velge **Skrivespråk** og et skrivespråk som bruker latinske tegn.

■ Volumkontroll



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil justere volumet når du bruker høyttaleren, trykker du på volumtastene.

■ Profiler



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til ønsket profil i listen og velger **Valg** > **Tilpass**.

Angi følgende innstillinger:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Tonenedlasting** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Du kan lytte til de valgte tonene ved å velge **Spill av**. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver linje.
- **Videosamtaletone** — Velg ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Aktiver funksjonen for tekst-til-tale-ringetone. Når noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, vil enheten gi fra seg en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og den valgte ringetonen.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.
- **Ringevolum** — Velg volumnivå for ringetonen.
- **Varseltone for meld.** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltone e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Vibrerende varsling** — Velg om du vil at enheten skal vibrere når du mottar et anrop.
- **Tastevolum** — Velg volumnivå for tastetone.
- **Varseltoner** — Slå varslingstonene på eller av.
- **Varsling for** — Du kan angi at enheten skal ringe bare når du blir oppringt fra telefonnumre i en valgt kontaktgruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.
- **Profilnavn** — Du kan gi navn til en ny profil eller gi nytt navn til en eksisterende profil. Navnet på profilene **Generell** og **Frakoblet** kan ikke endres.

Frakoblet-profilen forhindrer enheten i å slå seg på, sende eller motta meldinger eller bruke Bluetooth hvis ikke det er meningen. Den avslutter også Internett-tilkoblinger som er aktive når denne profilen velges.

Hvis du vil endre en profil, blar du til ønsket profil i listen og velger **Valg** > **Aktiver**.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velge ringetoner

Du kan angi en ringetone ved å bla til en profil og velge **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone**. Velg en ringetone fra listen, eller velg **Tonenedlasting** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i **Galleri**.

Hvis du bare vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tilpass** > **Varsling for** og velger ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Du kan finne en meldingstone ved å bla til en profil og velge **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for meld.**

Hvis du vil lytte til valgt ringetone, velger du tonen fra listen og venter til den spilles av.

Endre innstillinger for ekstrautstyr

Bla til et ekstrautstyr og velg **Valg** > **Åpne**.

Endre standardprofilen for ekstrautstyret.

Du kan endre innstillingene for et ekstrautstyr ved å velge ekstrautstyret og **Valg** > **Åpne**.

■ Temaer

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Temaer**.

Med **Temaer** kan du endre displayets utseende. Du kan for eksempel endre bakgrunnsbildet og fargene i displayet.

Hvis du vil endre utseende på displayet, merker du temaet du vil bruke, og velger **Valg** > **Bruk**.

Hvis du vil redigere et tema, velger du temaet du vil redigere, og velger **Valg** > **Rediger**. Velg **Bakgrunnsbilde** for å endre bakgrunnsbildet i ventemodus, eller **Strømsparing** for å bruke en tekst eller dato og klokkeslett som skjermsparer som vises på displayet hvis tastene ikke trykkes på en stund.

Hvis du vil laste ned temaer, må du opprette en nettverksforbindelse som gir mulighet til å laste ned temaer fra Internett-sider som er kompatible med din enhet.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Temanedlast**. Skriv inn koblingen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne, aktivere eller redigere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du temaet du vil forhåndsvisne, og velger **Valg** > **Forhåndsvisning**. Velg **Bruk** for å begynne å bruke det nye temaet.

■ Overføre innhold mellom enheter

Du kan overføre innhold, for eksempel kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhet til Nokia E65 ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Typen innhold som kan overføres, er avhengig av telefonmodell. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og din Nokia E65.

Overføre data med Bluetooth eller infrarød



Tips: Hvis du skal overføre data fra den forrige enheten din, kan det hende du må sette inn SIM-kortet. Nokia E65 krever ikke SIM-kort for å overføre data.

Du kan begynne å overføre data fra en kompatibel enhet ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Overføring** > **Overfør data**.

Bluetooth-tilkobling

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via Bluetooth**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Aktiver Bluetooth på den andre enheten og velg **Fortsett** på Nokia E65 for å starte et søk etter enheter med aktiv Bluetooth-tilkobling.
4. Velg **Stopp** i Nokia E65 når den andre enheten er funnet.
5. Velg den andre enheten i listen. Du blir bedt om å angi et passord (1 til 16 sifre) på Nokia E65. Passordet brukes bare én gang for å bekrefte denne tilkoblingen.
6. Angi passordet på Nokia E65 og velg **OK**. Angi passordet på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå sammenkoblet. [Se Sammenkoble enheter, s. 61.](#)

For noen telefonmodeller sendes programmet **Overfør data** til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere **Overfør data** på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på displayet.

7. Fra Nokia E65 velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten, og deretter **OK**.

Infrarød tilkobling

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via infrarød**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Koble sammen de to enhetene. [Se Infrarød, s. 62.](#)
4. Fra Nokia E65 velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten, og deretter **OK**.

Innholdet blir kopiert fra minnet på den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på din enhet. Kopieringstiden avhenger av mengden data som skal overføres. Du kan også avbryte og fortsette senere.

Hvilke steg som er nødvendige for overføring av data, kan variere avhengig av enheten og hvorvidt du har avbrutt dataoverføringen tidligere. Hvilke elementer som kan overføres, er avhengig av den andre enheten.

Synkronisere data med en annen enhet

Hvis du tidligere har overført data til Nokia E65 og den andre enheten støtter synkronisering, kan du bruke **Overføring** til å holde dataene i de to enhetene oppdatert.

1. Velg **Telefoner** og trykk på blatasten.
2. Bla til enheten du overførte data fra, og trykk på blatasten.
3. Velg **Synkronisering** og trykk på blatasten. Enhetene begynner å synkronisere ved hjelp av samme tilkoblingstype som du valgte da du opprinnelig overførte dataene. Bare dataene du opprinnelig valgte for dataoverføring, blir synkronisert.

Hvis du vil endre innstillingene for dataoverføring og synkronisering, velger du **Synkronisering**. Bla til en enhet, trykk på blatasten og velg **Rediger**.

■ Minne

Det finnes to typer minne der du kan lagre data eller installere programmer: enhetsminne og uttagbart minne.

Enhetsminne

Minnet som er innebygd i enheten, er en dynamisk minnemengde som deles av mange programmer. Mengden av tilgjengelig internt minne varierer, men kan ikke være større enn det som maksimalt tillates i fabrikkinnstillingen. Data som lagres på enheten, for eksempel programvare, bilder og musikk, bruker minnet på enheten.

Uttagbart minne

Uttagbart minne er en lagringsplass for data, som ikke er innebygd i enheten, for eksempel SIM-kort eller minnekort. På SIM-kortet lagres ulike typer informasjon, for eksempel informasjon om nettverksoperatøren og kontakter. Minnekort fungerer som

eksterne lagringsmedier for programvare, bilder, musikk, kontakter, tekst eller andre typer elektroniske data. Det finnes minnekort med stor kapasitet.

Minnedetaljer

Velg **Meny** og **Valg** > **Minnedetaljer** og **Telefonminne** eller **Minnekort**.

Du kan se hvor mye minne som er i bruk, hvor mye ledig minne som er igjen og hvor mye minne som brukes av hver datatype. Du kan for eksempel se hvor mye minne som brukes av e-postmeldinger, tekstdokumenter eller kalenderavtaler.



Tips: Hvis du vil forsikre deg om at du har nok minne, bør du regelmessig slette eller overføre data til minnekort eller PC.

Minnekort

Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Nokia-enheten støtter filsystemene FAT16 og FAT32 for minnekort. Hvis du bruker et minnekort fra en annen enhet, eller hvis du vil være sikker på at minnekortet er kompatibelt med Nokia-enheten, kan det hende at du må formatere minnekortet med Nokia-enheten. Alle dataene på minnekortet blir imidlertid slettet permanent hvis du formaterer minnekortet.

Det anbefales at du regelmessig sikkerhetskopierer enhetsminnet til minnekortet. Informasjonen kan gjenopprettes på enheten senere. Du kan sikkerhetskopiere informasjon fra enhetsminnet til et minnekort ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Minne** > **Valg** > **Kopier telefonminne**. Hvis du vil gjenopprette informasjonen til enhetsminnet, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Minne** > **Valg** > **Gjenoppr. fra kort**.

Ikke fjern minnekortet når en operasjon utføres. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Hvis du ikke kan bruke minnekortet i enheten, kan det hende at du har feil type minnekort, at kortet ikke er formatert for enheten eller at det har et skadet filsystem.



Tips: Du kan installere og fjerne et minnekort uten å fjerne batteriet eller slå av enheten.

MicroSD

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Enheten bruker et microSD-minnekort.



Bruk bare kompatible microSD-kort sammen med denne enheten for å sikre funksjonalitet. Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et microSD-kort er kompatibelt. Andre minnekort enn microSD-kort er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt. Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Bruke et minnekort

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Minne** > **Valg** og blant følgende:

- **Fjern minnekort** — Løs ut minnekortet på en sikker måte.
- **Kopier telefonminne** — Sikkerhetskopier viktig informasjon, for eksempel kalenderoppføringer eller kontakter, til minnekortet.
- **Gjenoppr. fra kort** — Gjenopprett sikkerhetskopien fra minnekortet til enheten.
- **Formater minnekort** — Formater et minnekort for enheten.
- **Navn på minnekort** — Endre navnet på minnekortet.
- **Angi passord** — Opprett et passord for minnekortet.
- **Minnedetaljer** — Overvåke hvor mye minne som brukes av programmer og data.

Formatere et minnekort

Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Ta kontakt med forhandleren for å finne ut om du må formatere minnekortet før du kan bruke det. Du formaterer et minnekort ved å velge **Valg** > **Formater minnekort**. Når formateringen er fullført, taster du inn et navn for minnekortet.

Minnekortsikkerhet

Du kan beskytte minnekortet med et passord for å hindre uautorisert tilgang. Du angir et passord ved å velge **Valg** > **Angi passord**. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn, og skiller mellom store og små bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å angi det på nytt når du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om passordet. Ikke alle minnekort har støtte for passordbeskyttelse.

Du fjerner minnekortpassordet ved å velge **Valg** > **Fjern passord**. Når du fjerner passordet, er ikke dataene på minnekortet beskyttet mot uautorisert bruk.

Låse opp et minnekort

Du åpner et låst minnekort ved å velge **Valg** > **Fjern lås for m.kort**. Skriv inn passordet.

■ Download!

Velg **Meny** > **Last ned!**.

Med Download! (nettverkstjeneste) kan du surfe, laste ned og installere elementer, for eksempel programmer og relaterte dokumenter, til enheten fra Internett.

Elementene er sortert i kataloger og mapper fra Nokia eller uavhengige tjenesteleverandører. Enkelte elementer er gjerne ikke gratis, men du kan vanligvis forhåndsvis dem uten at det koster noe.

Bare installer og bruk programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert, eller som har bestått Java Verified™-testingen.

Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Velge kataloger, mapper og elementer

Download! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Du kan få mer informasjon om andre elementer via Download! ved å kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av enheten.

Hvis du vil åpne et element eller vise innholdet i en mappe eller katalog, blar du til ønsket element, mappe eller katalog og trykker på blatasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Oppdater liste** — Oppdatere innholdet i Download!.
- **Skjul** — Skjule en mappe eller katalog i listen hvis du for eksempel bare vil vise elementer som brukes ofte.
- **Vis alle** — Gjøre alle de skjulte elementene synlige.
- **Kjøp** — Kjøpe det valgte elementet. En undermeny åpnes hvor du kan velge type element og vise prisinformasjonen.
- **Hent** — Last ned et gratis element.
- **Vis detaljer** — Vise detaljene for det kjøpte elementet.
- **Innstillinger** — Justere innstillingene for Download!.
- **Startside** — Gå tilbake til hovedsiden for Download!.

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av tjenesteleverandøren, det valgte elementet og visningen du er i.

Innstillinger for Download!

Dersom du vil velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes for å koble til tjenesteleverandørens server, og om du vil at enheten skal be om tilgangspunkt hver gang du bruker Download!, velger du **Tilgangspunkt**.

Du kan angi om du vil at det nedlastede elementet eller programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen er fullført, ved å velge **Åpne automatisk**.

Dersom du vil at forespørselen om forhåndsvisningsbekreftelse skal vises før du forhåndsviser et element, velger du **Bekreft forhåndsvisn..**

Dersom du vil at forespørselen om kjøpsbekreftelse skal vises før du kjøper et element, velger du **Kjøpsbekreftelse**.

3. Telefon

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må enheten være slått på, et gyldig SIM-kort må være installert i enheten, og du må befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket. GPRS-tilkoblingen settes på vent under taleanrop dersom ikke nettverket har støtte for dobbel overføringsmodus eller du har et USIM-kort og er innenfor UMTS-nettverkets dekning.

■ Besvare et anrop



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten eller åpne dekselet.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten eller lukke dekselet.

Hvis du vil dempe en ringetone i stedet for å svare på et anrop, velger du [Lyd av](#).

Du svarer på et nytt anrop under en annen samtale når funksjonen [Samtale venter](#) er aktivert, ved å trykke på ringetasten. Det første anropet settes på venting. Du avslutter en aktiv samtale ved å trykke på avslutningstasten eller lukke dekselet.

■ Ringe



Viktig: Hvis enheten har vært låst, oppgir du låsekoden for å aktivere telefonfunksjonen. Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Hvis du vil ringe et nødnummer når telefonen er i frakoblet-modus eller når den er låst, kreves det at telefonen gjenkjenner nummeret som et offisielt nødnummer. Det anbefales at du endrer profilen eller låser opp enheten før du oppretter en nødsamtale.

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten. Hvis du taster inn et feil tegn, trykker du på slettetasten.



Tips: For utenlandsanrop trykker du på * to ganger for å legge til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter samtalen eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten eller lukker dekselet.



Tips: Hvis du vil lukke dekselet under en samtale, men ikke ønsker å avslutte den, trykker du på venstre valgtast og lukker dekselet innen et par sekunder.

Du ringer ved hjelp av lagrede kontakter ved å velge [Kontakt](#) i ventemodus. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten. [Se Kontakter, s. 35.](#)

Trykk på ringetasten for å vise inntil 20 numre som du ringte eller forsøkte å ringe sist. Bla til ønsket nummer eller navn og trykk på ringetasten for å ringe nummeret. [Se Logg, s. 29.](#)

Bruk volumtastene til å justere volumet for en aktiv samtale.

Du ringer til talepostkassen (nettverkstjeneste) i ventemodus ved å holde inne **1**, eller trykke på **1** og deretter på ringetasten.

■ Hurtigvalg

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en nummertast.

Før du bruker hurtigvalg, velger du [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innstillinger](#) > [Ring til](#) > [Hurtigvalg](#) > [På](#).


Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Hurtigvalg](#). Bla til nummertasten (2 – 9) på skjermen og velg [Valg](#) > [Angi](#). Velg ønsket nummer fra registeret [Kontakter](#).

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger [Valg](#) > [Fjern](#).

Hvis du vil endre et telefonnummer som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger [Valg](#) > [Endre](#).

■ Jobb-taletaster

Denne enheten har fire jobb-taletaster: konferansetast (1), kontaktertast (2), lyd av-tast (3) og egendefinert tast (4).

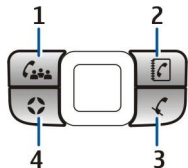

Foreta et konferanseanrop

Du kan bruke konferansetasten til å starte en ny konferansesamtale (nettverkstjeneste), legge til deltakere i en aktiv samtale, eller slå sammen to aktive samtaler til en konferansesamtale. Konferansesamtalen kan ledes av din enhet eller en oppringt konferansetjeneste. Du kan velge samtaledeltakerne fra [Kontakter](#) eller ringe standardkonferansenumre.

Maksimalt antall deltakere i konferansesamtalen avhenger av nettverkstjenesten.

Foreta et konferanseanrop til standardnummer for konferansetjenesten

For å foreta et konferanseanrop til standardnummeret for konferansetjenesten må du først konfigurere standardnummeret. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Servicenummer**. Angi et konferanseanropsnummer og, om nødvendig, en konferanse-ID og PIN-kode.

Dersom du tidligere har angitt en standard konferansegruppe, må du også angi et standard konferansetjenestenummer som standardkonferanse i bruk. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Konferanse i bruk** > **Servicenummer**.

1. Trykk på konferansetasten i aktiv ventemodus og velg **Servicenummer**. Enheten ringer opp standardnummeret og oppgir konferanse-ID og PIN-kode dersom du har angitt dem. Du er koblet til konferanseanropstjenesten.
2. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.

Foreta et konferanseanrop til standard konferansegruppe

For å foreta et konferanseanrop til standard konferansegruppe må du først konfigurere standardgruppen. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Gruppe**. Velg gruppemedlemmene fra **Kontakter** og skriv et navn for gruppen.

Dersom du tidligere har angitt et standard konferansetjenestenummer, må du også angi en standard konferansegruppe som standardkonferanse i bruk. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Konferanse i bruk** > **Gruppe**.

1. Trykk på konferansetasten i aktiv ventemodus og velg standard konferansegruppe. En liste over medlemmene i standardgruppen åpnes.
2. Hvis du vil ringe til et medlem, blar du til det og trykker på konferansetasten.
3. Når anropet er besvart, velger du **Legg til i konf.** for å legge til medlemmet i konferanseanropet. Du kan utelukke et medlem fra samtalen ved å velge **Avbryt**.
4. Gjenta trinn 3 og 4 til alle medlemmene er ringt opp.
5. Når det siste medlemmer har besvart anropet, kan du trykke på konferansetasten. Alle anropene slås sammen til en konferansesamtale.
6. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.

Foreta et konferanseanrop ved hjelp av lagrede kontakter

1. Trykk på konferansetasten i aktiv ventemodus.
2. Velg **Velg fra Kontakter**. Velg deltakeren og trykk på konferansetasten. En liste over valgte deltakere åpnes.
3. Hvis du vil ringe til en deltaker, blar du til ham/henne og trykker på konferansetasten.
4. Når anropet er besvart, velger du **Legg til i konf.** for å legge deltakeren til i konferanseanropet. Du kan utelukke en deltaker fra samtalen ved å velge **Avbryt**.
5. Gjenta trinn 3 og 4 til alle deltakerne er ringt opp.
6. Når den siste deltakeren har besvart anropet, kan du trykke på konferansetasten. Alle anropene slås sammen til en konferansesamtale.
7. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.

Legg til et nummer i en aktiv samtale

Du kan legge til et konferansetjenestenummer eller en deltaker i en aktiv samtale ved å bruke et tidligere definert konferansetjenestenummer eller velge nummeret fra **Kontakter**.

Hvis du vil bruke standardnummeret for konferansetjenesten, må du kontrollere at det er angitt som standard konferanse i bruk. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Konferanse i bruk** > **Servicenummer**.

1. Trykk på konferansetasten.
2. Hvis du vil legge til standardnummeret for konferansetjenesten i den aktive samtalen, velger du **Servicenummer**. Du kan legge til et nummer fra **Kontakter** ved å velge **Velg fra Kontakter**, velge nummeret og trykke på konferansetasten.
3. Enheten ringer nummeret som er lagt til. Når anropet er besvart, trykker du på konferansetasten for å slå sammen samtalene.
4. Hvis **Slå sammen anrop?** vises, velger du **Ja**.
5. Anropene slås sammen til en konferansesamtale.
6. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.



Tips: Du kan også legge til et nummer i en aktiv konferansesamtale så lenge antallet deltakere i konferansesamtalen ikke overstiger det maksimale antallet.

Legge til en gruppe deltakere i en aktiv samtale

Hvis du vil legge til en gruppe deltakere i den aktive samtalen, bruker du en tidligere definert standardkonferansegruppe eller velger gruppen fra **Kontakter**.

Hvis du vil bruke standardkonferansegruppen, må du kontrollere at den er angitt som standardkonferanse i bruk. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Konferanse i bruk** og gruppen.

1. Trykk på konferansetasten.

Telefon

2. Hvis du vil legge til standardkonferansegruppen i den aktive samtalen, velger du standardgruppen. Du kan legge til en gruppe fra **Kontakter** ved å velge **Velg fra Kontakter**, velge deltakerne og trykke på konferansetasten.
3. Når **Knytte valgt(e) deltaker(e) til aktiv samtale?** vises, velger du **Ja**.
4. En liste over valgte deltakere åpnes. Hvis du vil ringe til en deltaker, blar du til ham/henne og trykker på konferansetasten.
5. Når anropet er besvart, velger du **Legg til i konf.** for å legge deltakeren til i konferanseanropet. Du kan utelukke en deltaker fra samtalen ved å velge **Avbryt**.
6. Gjenta trinn 3 og 4 til alle deltakerne er ringt opp.
7. Når den siste deltakeren har besvart anropet, kan du trykke på konferansetasten. Alle anropene slås sammen til en konferansesamtale.
8. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.



Tips: Du kan også legge til en gruppe deltakere i en aktiv konferansesamtale så lenge antallet deltakere i konferansesamtalen ikke overstiger det maksimale antallet.

Slå sammen to utgående anrop til en konferansesamtale

Du kan slå sammen en aktiv samtale og en ventende samtale til en konferansesamtale.

1. Trykk på konferansetasten.
2. Når **Slå sammen anrop?** vises, velger du **Ja**. Anropene slås sammen til en konferansesamtale.
3. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke avslutningstasten.



Tips: De sammenslåtte anropene kan også være konferanseanrop så lenge antallet deltakere i konferansesamtalen ikke overstiger det maksimale antallet.

Innstillinger for konferansesamtale

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop**.

For å velge om du vil bruke konferansetjenestenummeret eller konferansegruppen som standard, velger du **Konferanse i bruk**.

Velg **Servicenummer** for å angi standardnummer for konferansetjenesten.

Velg **Gruppe** for å angi standard konferansegruppe.

Velg **Valg** > **Fjern standardgruppe** for å slette standard konferansegruppe.



Tips: Hvis du vil ha tilgang til innstillingene for konferanseanrop når det ikke er angitt et standard konferansenummer, trykker du på konferansetasten i aktiv ventemodus og velger **Standardnummer** > **Ja**.

Innstillinger for konferansetjenestenummer

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Konf.anrop** > **Servicenummer**.

Velg **Konf.anropsnr.** for å angi standardnummer for konferansetjenesten.

Hvis du vil angi en konferanseanrops-ID for standardnummeret for konferansetjenesten, velger du **Konferanseanrops-ID**.

Hvis du vil angi en PIN-kode for standardnummeret for konferansetjenesten, velger du **PIN-kode konf.anrop**.

Du kan bare angi en konferanseanrops-ID eller PIN-kode dersom du har angitt et standardnummer for konferansetjenesten.



Tips: Hvis konferanseanropstjenesten krever andre DTMF-kommandoer (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel #, kan du legge dem til etter hver identifikasjonskode.

Åpne kontaktkatalogen

Hvis du vil åpne **Kontakter** fra alle typer programmer, trykker du på kontakttertasten.

Slå mikrofonen på og av

Hvis du vil slå av mikrofonen under et aktivt tale- eller videoanrop, trykker du på lyd av-tasten. Trykk på lyd av-tasten en gang til for å slå mikrofonen på igjen.

Rask tilgang til valgt program

Konfigurer den egendefinerte tasten til å åpne et hvilket som helst program eller bokmerke som du bruker ofte og vil ha rask tilgang til.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Own-tast** for å konfigurere den egendefinerte tasten.



Tips: Du kan også holde inne den egendefinerte tasten for å konfigurere den.

■ Alternativer under en samtale

Velg **Valg** under en samtale for følgende valg:

- **Lyd av** — Stemmen din kan ikke høres av de andre partene i samtalen når du lytter til en aktiv samtale.
- **Mikrofon på** — Stemmen din kan høres igjen av de andre partene i samtalen.
- **Utelat deltaker** — Utelat en part fra den aktive samtalen.
- **Avslutt denne** — Avslutt den aktive samtalen.
- **Meny** — Vis programmenyen i enheten.
- **Sett på venting** — Sett den aktive samtalen på venting.
- **Innhent** — Hent inn den aktive samtalen fra venting.
- **Nytt anrop** — Ring på nytt under en samtale, hvis konferansesamtaler (nettverkstjeneste) er tilgjengelig.
- **Svar** — Svar på et innkommende anrop under en samtale, hvis **Samtale venter** er aktivert.
- **Avvis** — Avvis et innkommende anrop under en samtale, hvis **Samtale venter** er aktivert.
- **Lås tastatur** — Lås tastaturet på enheten under en samtale.
- **Konferanse** — Flett en aktiv samtale og en samtale på venting til en konferansesamtale (nettverkstjeneste).
- **Privat** — Snakk privat med en valgt deltaker under en konferansesamtale (nettverkstjeneste).
- **Bytt** — Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale som er satt på venting (nettverkstjeneste).
- **Send DTMF** — Send DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord. Tast inn DTMF-strengen, eller søk etter den i **Kontakt.**, og velg så **DTMF**.
- **Overfør** — Koble anropet som er satt på venting, til det aktive anropet, og koble deg selv fra anropet (nettverkstjeneste).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

■ Viderekoble anrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

1. Velg en anropstype blant følgende:

- **Taleanrop** — Innkommende taleanrop.
- **Data- og videoanrop** — Innkommende data- og videoanrop.
- **Faksanrop** — Innkommende faksanrop.

2. Velg blant følgende viderekoblingsvalg:

- **Alle taleanrop, Alle data- og vid.anr.** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale-, data- og video- eller faksanrop.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten din har ringt et visst antall ganger. Angi hvor lenge enheten skal ringe før anropet viderekobles, i **Forsinkelse**-feltet.
- **Hvis ikke dekning** — Viderekoble anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Aktiver de siste tre innstillingene samtidig. Dette valget viderekobler anrop hvis enheten er opptatt eller utenfor rekkevidde, eller anropet ikke besvares.

3. Velg **Aktiver**.

Hvis du vil kontrollere gjeldende viderekoblingsstatus, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du ikke vil at taleanrop skal viderekobles, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

■ Anropssperring

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Du sperrer anrop ved å velge **Sperring mobilanrop** og velge blant følgende alternativer:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.
- **Utenlandsanrop** — Hindre anrop til utlandet.
- **Innk. hvis utenlands** — Sperre innkommende anrop når du er i utlandet.
- **Utenl.anr. unnt. hjem** — Hindre anrop til utlandet, men tillate anrop til hjemlandet.

Du kan kontrollere status for sperring av taleanrop ved å bla til sperrealternativet og velge **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe all sperring av taleanrop, blar du til et sperrealternativ og velger **Valg** > **Deaktiv. sperringer**.

Sperring av Internett-anrop

Du kan sperre Internett-anrop ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Anropssperring** > **Sperr. Internett-anrop**.

Du kan avvise Internett-anrop fra anonyme innringere ved å velge **Anonyme anrop** > **På**.

Endre sperrepassordet

Hvis du vil endre passordet som brukes til å sperre tale-, faks- og dataanrop, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Anropssperring** > **Sperring mobilanrop** > **Valg** > **Endre sp.passord**. Oppgi den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger. Sperrepassordet må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

■ Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under et aktivt anrop for å kontrollere talepostkassen eller andre automatiserte telefon tjenester.

Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens, må du utføre et anrop og vente til noen svarer i den andre enden. Velg **Meny** > **Valg** > **Send DTMF**. Skriv inn DTMF-tonesekvensen, eller velg en forhåndsdefinert sekvens.

Hvis du vil legge ved DTMF-tonesekvenser i kontaktkort, trykker du på kontaktertasten. Åpne en kontakt og velg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj** > **DTMF**. Angi tonesekvensen. Trykk på * tre ganger for å sette inn p, en pause på omtrent 2 sekunder før eller mellom DTMF-toner. Velg **Utført**. Hvis du vil angi at enheten skal sende DTMF-toner bare hvis du trykker på **Send DTMF** under en samtale, trykker du på * fire ganger for å sette inn w.

■ Videoanrop

For å kunne foreta videoanrop, må du være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for videoanropstjenester. Mens du snakker, kan du sende en video i sanntid til mottakerens mobiltelefon og se en video i sanntid sendt av mottakeren, hvis mottakeren har en kompatibel mobiltelefon med videokamera. Et videoanrop kan bare utføres mellom to parter.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan foreta et videoanrop ved å taste inn telefonnummeret eller velge mottakeren av samtalen fra **Kontakter** og velge **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Du kan ikke konvertere videoanropet til et vanlig taleanrop.

Du besvarer et videoanrop ved å trykke på ringetasten eller åpne dekslet. Dersom **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises på displayet, velger du **Ja** for sende en video til den som ringer, eller **Nei** for å deaktivere sending av video.



Tips: Hvis du ikke vil sende en video under videoanropet, kan du sende et bilde i stedet. Velg bildet som skal sendes, i **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Ring til** > **Bilde i videoanrop** > **Bruk valgt**.

Under samtalen velger du **Valg** og blant følgende:

- **Lyd** — Snakke med mottakeren av anropet.
- **Video** — Se video uten lyd.
- **Høyttaler** — Bruke høyttaleren for mottak av lyd.
- **Håndsett** — Dempe høyttaleren og bruke håndsettet.

■ Internett-anrop

Med tjenesten Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du foreta og motta anrop via Internett.

Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og at den er klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å sjekke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni.

VoIP-teknologien (Voice over Internett Protocol) er en samling protokoller som gjør det mulig med telefonanrop via et IP-nettverk, for eksempel Internett. VoIP-anrop kan opprettes mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Hvis du vil foreta eller motta et VoIP-anrop, må enheten befinne seg innfor WLAN-dekning.

Tilgjengeligheten for Internett-anropstjenesten kan variere avhengig av land eller salgsområde.

Angi innstillingene for Internett-anrop

Før du kan foreta Internett-anrop, må du angi innstillingene for Internett-anrop. Når du har angitt innstillingene for Internett-anrop i henhold til instruksjonene, vil enheten automatisk logge seg på Internett-anropstjenesten når du velger **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**

En: angi en SIP-profil

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny**, og oppgi nødvendig informasjon. [Se Redigere SIP-profiler, s. 81.](#) Du må angi alle tilgjengelige SIP-innstillinger, men kontroller at **Registrering** er angitt til **Alltid på**. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten for å få korrekt informasjon.
2. Velg **Proxy-server**, og angi **Transporttype** til **Automatisk**.
3. Velg **Tilbake** til du kommer tilbake til **Tilkobling**-menyen.

To: angi en Internett-anropsprofil

1. Velg **Innst. Inter.-tlf.** > **Valg** > **Ny profil**. Angi et navn for profilen, og velg SIP-profilen du nettopp opprettet.
2. Velg **Tilbake** til du kommer tilbake til hovedmenyen.

Tre: velg en foretrukket Internett-anropsprofil (valgfritt)

Dersom du velger en foretrukket Internett-anropsprofil, vil **Internett-tlf.** automatisk bruke denne profilen for å koble til Internett-anropstjenesten.

1. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**
2. Velg **Foretrukket profil** og Internett-anropsprofilen du opprettet.
3. Velg **Tilbake** til du kommer tilbake til hovedmenyen.



Tips: Du kan også logge på Internett-anropstjenesten manuelt. Bruk de samme innstillingsinstruksjonene som for automatisk innlogging, men kontroller at **Registrering** er angitt til **Ved behov** og at **Transporttype** er angitt til **UDP** eller **TCP**. Med manuell pålogging må du manuelt velge nettverket som skal brukes for Internett-anropstjenesten.

Koble til Internett-anropstjenesten

Hvis du vil foreta eller motta Internett-anrop, må enheten være koblet til en Internett-anropstjeneste. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**

Hvis du har valgt automatisk pålogging, vil enheten automatisk koble seg til Internett-anropstjenesten. Hvis du logger på tjenesten manuelt, velger du et tilgjengelig tilkoblingsnettverk i listen og velger **Velg** for å koble til Internett-anropstjenesten. De lagrede nettverkene, som er merket med et stjerneikon, vises øverst i listen. Hvis du vil avbryte opprettingen av en tilkobling, velger du **Avbryt**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Koble til tjeneste** — for å opprette en tilkobling til en tjeneste når en Internett-anropstjeneste og et egnet tilkoblingsnettverk er tilgjengelig.
- **Koble fra tjeneste** — for å avslutte tilkoblingen til Internett-anropstjenesten.
- **Endre tjeneste** — for å velge Internett-anropstjenesten for utgående anrop dersom enheten er koblet til flere enn én tjeneste. Dette valget vises bare dersom flere konfigurerte tjenester er tilgjengelige.
- **Konfigurer tjeneste** — for å konfigurere nye tjenester. Dette valget vises bare dersom det finnes tjenester som ikke er konfigurert.
- **Lagre nettverk** — for å lagre nettverket du er tilkoblet. Tidligere lagrede tilkoblinger er merket med et stjerneikon i listen over tilkoblingsnettverk. Dette valget vises bare dersom du er koblet til et trådløst LAN-nettverk som ikke er lagret.
- **Bruk skjult nettverk** — for å koble til en Internett-anropstjeneste via et skjult, trådløst LAN-nettverk.
- **Oppdater** — for å oppdatere listen over tilkoblingsnettverk manuelt. Bruk dette valget dersom det trådløse LAN-nettverket ditt ikke vises i listen. Listen oppdateres automatisk hvert 15. sekund.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Enheten kan bare kobles til ett trådløst LAN-tilgangspunkt om gangen. Hvis du bruker to eller flere Internett-anropstjenester som bruker samme tilgangspunkt, kan det hende at enheten kan kobles til flere tjenester samtidig. Tjenesten for utgående Internett-anrop er synlig i visningen der tilkoblingsnettverk listes opp, og kan endres ved å velge **Endre tjeneste**.

Når du er koblet til en tjeneste, kan du lagre det trådløse LAN-nettverket du brukte, som et kjent tilgangspunkt.

Koble til via en snarvei

Du kan hende du har en snarvei for **Internett-tlf.** i aktiv ventemodus, eller du kan legge til en snarvei dersom det ikke finnes en allerede. [Se Innstillinger i ventemodus, s. 79.](#) Når du bruker snarveien, kan du registrere manuelt dersom en Internett-anropstjeneste og et tilgangspunkt er tilgjengelig. Dersom du allerede er koblet til en Internett-anropstjeneste, vil enheten spørre om du vil koble fra tjenesten.

Foreta Internett-anrop

Hvis du angir **Internett-anrop** som foretrukket anropstype og enheten er koblet til en Internett-anropstjeneste, vil anropene foretas som Internett-anrop som standard.

Du kan angi foretrukket anropstype for utgående anrop ved å velge **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Foretrukket anropstype** > **Mobiltelefon** eller **Internett-anrop**.

Du kan foreta Internett-anrop fra alle programmer som du kan foreta et vanlig taleanrop fra.

Du kan foreta et Internett-anrop i ventemodus ved å skrive inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykke på ringetasten.

Hvis du vil foreta et Internett-anrop til en adresse som ikke begynner med et siffer, trykker du på en talltast når enheten er i ventemodus. Deretter trykker du på # for å tømme displayet og for å bytte fra tallmodus til bokstavmodus. Skriv inn adressen og trykk på ringetasten.

Du kan også foreta et Internett-anrop fra **Kontakter** og **Logg**. Hvis du vil foreta et anrop fra Kontakter, velger du **Meny** > **Kontakter** og blar til ønsket kontakt. Velg **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Hvis du vil foreta et anrop fra Logg, velger du **Meny** > **Logg** > **Anropslogg** og **Ubesv. anrop**, **Mott. anrop** eller **Oppringte numre** og blar til ønsket kontakt. Velg **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Tjenesteinnstillinger

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Innstill.:**

Velg **Påloggingstype** for å vise eller endre måten **Internett-tlf.** kobler til Internett-anropstjenesten på. Velg blant følgende:

- **Automatisk** — Logge på Internett-anropstjenesten automatisk. Når et kjent nettverk er funnet, vil enheten automatisk koble til Internett-anropstjenesten. Hvis du bruker den automatiske påloggingstypen for trådløse LAN-nettverk, vil enheten jevnlig søke etter trådløse LAN-nettverk. Dette fører til økt batteriforbruk og redusert levetid for batteriet.
- **Manuell** — Logge på Internett-anropstjenesten manuelt.

Velg **Lagrede tilkobl.nettverk** for å vise tilkoblingsnettverkene du har lagret for Internett-anropstjenesten eller tilkoblingsnettverkene, som gjenkjennes av Internett-anropstjenesten. Nettverkene brukes for automatisk pålogging og er merket med et stjerneikon i listen over tilkoblingsnettverk. Du fjerner et tilkoblingsnettverk fra tjenesten ved å velge **Valg** > **Fjern**.

Velg **Rediger tjenesteinnstill.** for å åpne de tjenestespesifikke innstillingene. Dette valget er bare tilgjengelig dersom det er installert en tjenestespesifikk programvare-plugin i enheten.

■ Enhetssikkerhet

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM**.

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene for PIN-koden, automatisk låsing og endring av SIM-kortet, og endre koder og passord.

Unngå å bruke koder som likner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Koder vises som stjerner (*). Når du vil endre en kode, angir du den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger.

Angi sikkerhetsinnstillinger

Du angir innstillinger for enheten og SIM-kortet, sertifikatadministrasjon og sikkerhetsmodulen ved å velge en innstilling og **Valg** > **Åpne**.

Når anrop er begrenset til lukkede brukergrupper, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Angi følgende innstillinger:

- **Kontroll av PIN-kode** — Velg **På** for at enheten skal be om at PIN-koden angis hver gang den slås på. Denne innstillingen kan ikke endres hvis enheten er slått av. Enkelte SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode deaktiveres.
- **PIN-kode** — Endre PIN-koden. PIN-koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN-koden, blokkeres PIN-koden, og du må bruke PUK-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.
- **PIN2-kode** — Endre PIN2-koden. PIN2-koden må ha 4 til 8 sifre. PIN2-koden kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner i enheten og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN2-koden, blokkeres PIN2-koden, og du må bruke PUK2-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.
- **Autom. systemlås** — Angi at enheten automatisk skal låses etter en viss tid. Da kan den bare brukes hvis korrekt låsekode angis. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen. Når enheten er låst, kan du likevel besvare innkommende anrop samt ringe det offisielle nødnummeret som er programmert inn i enheten.
- **Låskode** — Den nye koden kan inneholde fra 4 til 256 tegn. Du kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig. Du vil bli varslet av enheten dersom låsekoden ikke er riktig formatert.

Telefon

- **Lås hvis SIM byttes** — Still inn enheten slik at den ber om låsekoden når et ukjent, nytt SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som den gjenkjenner som eierens kort.
- **Tillat ekstern låsing** — Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du låse enheten ved å sende en forhåndsdefinert tekstmelding fra en annen telefon. Når du aktiverer dette alternativet, må du skrive inn meldingen for ekstern låsing og bekrefte meldingen. Meldingen må inneholde minst 5 tegn. Maksimalt antall tegn er 8. Dersom du bruker mer enn 8 tegn, kan det føre til at minnekortet ikke kan låses opp, og at det må formateres på nytt. Dersom kortet må formateres på nytt, vil all informasjon på kortet gå tapt.
- **Lukket br.gruppe** (nettverkstjeneste) — Angi en gruppe personer du kan ringe og som kan ringe deg.
- **Bekreft SIM-tjen.** (nettverkstjeneste) — Still inn enheten slik at den viser bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste.

Tillatte numre

Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Trykk på kontaktertasten. Velg **Valg** > **SIM-kontakter** > **Tillatte nr. for kont.**

Med tjenesten Tillatte numre kan du begrense anropene fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte nr.** — Sperre anrop fra enheten. Velg **Deakt. tillatte nr.** for å avslutte tjenesten. Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du mangler koden.
- **Ny SIM-kontakt** — Legg til et telefonnummer i listen over tillatte numre. Skriv inn kontaktnavn og telefonnummer. Hvis du vil begrense anrop etter retningsnummer, skriver du inn retningsnummeret i **Ny SIM-kontakt**. Alle de tillatte telefonnumrene må begynne med dette retningsnummeret.
- **Legg til fra Kont.** — Kopier en kontakt fra **Kontakter** til listen over tillatte numre.



Tips: Hvis du vil sende meldinger til SIM-kontakter mens Tillatte numre-tjenesten er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Du kan vise eller redigere et tillatt telefonnummer ved å velge **Valg** > **SIM-kontakter** > **Tillatte nr. for kont.**

Du ringer kontakten ved å trykke på ringetasten.

Du kan redigere telefonnummeret ved å velge **Valg** > **Rediger**. Det kan hende du trenger PIN2-koden for å redigere tillatte numre.

Du sletter kontakten ved å trykke på slettetasten.

■ Talepostkasse

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Talepost**.

Når du åpner talepostkasseprogrammet for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen. Du kan endre nummeret ved å velge **Valg** > **Endre nummer**. Du kan ringe nummeret ved å velge **Valg** > **Ring talepostkasse**.



Tips: Du ringer til talepostkassen (nettverkstjeneste) i ventemodus ved å holde inne **1**, eller trykke på **1** og deretter på ringetasten.

■ Logg

Velg **Meny** > **Logg**.

I **Logg** kan du vise informasjon om kommunikasjonen som har foregått på enheten.



Tips: Husk å tømme loggen av og til.

Hvis du vil vise de siste taleanropene, omtrentlig varighet og pakkeadatilkoblinger, velger du **Anropslogg**, **Varighet** eller **Pakkeadata** og trykker på blatasten.

Du kan sortere hendelsene etter type eller retning ved å bla til høyre og deretter velge **Valg** > **Filtrer**. Bla til en filtertype og trykk på blatasten. Velg type eller retning og trykk på blatasten.

Du kan angi når kommunikasjonshendelser skal fjernes ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet**, et valg og deretter **OK**.

Hvis du vil fjerne ubesvarte og mottatte anrop, og oppringte numre, velger du **Anropslogg** > **Valg** > **Tøm anropslogg**.

Hvis du vil besvare et anrop med en melding, velger du **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop** > **Valg** > **Opprett melding**. Du kan sende tekstmeldinger og multimediemeldinger.

Hvis du vil legge til personen som har ringt eller sendt en melding, i **Kontakter**, velger du personen og **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop** > **Valg** > **Legg til i Kontakter**.

Telefon

Hvis du vil vise mengden data som er sendt eller mottatt ved hjelp av GPRS, velger du [Pakke data](#).

Velg [Valg](#) > [Nullstill tellere](#) for å nullstille GPRS-tellerne. Angi låsekoden og velg [OK](#).

Logg-innstillinger

Hvis du vil angi hvor lenge alle kommunikasjons hendelser skal forbli i [Logg](#), velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Loggvarighet](#), velger et alternativ fra listen og deretter [OK](#).

Hvis du vil se samtalevarighet mens du snakker, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Vis samtalevarighet](#) > [Ja](#).

4. Taleprogrammer

Denne enheten har ulike typer taleprogrammer.

■ Opptaker

Velg **Meny** > **Media** > **Opptaker**.

Med **Opptaker** kan du spille inn opptil 60 sekunder av et talememo, lagre taleinnspillingen som et lydklipp, og spille av lydklippet. **Opptaker** støtter AMR-formatet.

Hvis du vil spille inn et talememo, velger du **Valg** > **Spill inn lydklipp**. Velg **Pause** for å stoppe innspillingen midlertidig og **Spill inn** for å fortsette innspillingen. Når du er ferdig å spille inn, velger du **Stopp**. Lydklippet blir lagret automatisk.

Maksimal lengde på et taleopptak er 60 sekunder, men lengden avhenger også av lagringsplassen som er tilgjengelig i enhetsminnet eller på et minnekort.

Spille av et taleopptak

Hvis du lytte til et taleopptak som du nettopp har spilt inn, velger du avspillingsikonet (▶). Velg **Stopp** for å avbryte avspillingen. Fremdriftsindikatoren viser avspillingstid, plasseringen og lengden på et taleopptak.

Velg **Pause** for ta pause i avspillingen av et taleopptak. Avspillingen fortsetter når du velger **Spill av**.

Taleopptak som du mottar eller spiller inn, er midlertidige filer. Du må lagre de filene du ønsker å beholde.

■ Talekommandoer

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Talekomm.**

Bruk talekommandoer til å foreta oppringinger og starte programmer, profiler eller andre funksjoner på enheten.

Enheten lager et talesignal for oppføringene i kontaktlisten og for funksjonene som er angitt i **Talekomm.**-programmet. Når det blir uttalt en talekommando, sammenligner enheten ordene som er sagt, med talesignalet i enheten.

Talekommandoer er ikke avhengig av stemmen til personen som snakker. Likevel vil talegjenkjenningen i enheten tilpasse seg hovedbrukerens stemme for å gjenkjenne talekommandoene bedre.

Ringe

Talesignalet for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret i kontaktkortet i **Kontakter**. Hvis du vil lytte til talesignalet, åpner du et kontaktkort og velger **Valg** > **Spill talesignal**.

1. Hvis du vil foreta en oppringing med en talekommando, holder du inne taletasten.
2. Når du hører tonen eller ser den visuelle markeringen, sier du tydelig navnet som er lagret på kontaktkortet.
3. Enheten spiller av et syntetisk talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Etter et tidsavbrudd på 1,5 sekunder ringer enheten nummeret. Hvis den gjenkjente kontakten ikke var riktig, velger du **Neste** for å vise en liste med andre treff eller **Avslutt** for å avbryte oppringingen.

Hvis flere numre er lagret under kontakten, velger enheten standardnummeret, hvis det er angitt. Ellers velger enheten det første tilgjengelige nummeret av følgende felt: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (jobb)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Tlf. (jobb)**.

Starte et program

Enheten lager talesignaler for programmene som er oppført i **Talekomm.**-programmet.

Hvis du vil starte et program med en talekommando, holder du inne taletasten og sier talekommandoen tydelig. Hvis det gjenkjente programmet ikke var riktig, velger du **Neste** for å vise en liste med andre treff eller **Avslutt** for å avbryte.

Hvis du vil legge til flere programmer i listen, velger du **Valg** > **Nytt program**.

Du kan endre talekommandoen for et program ved å bla til programmet og velge **Valg** > **Endre kommando**. Skriv den nye talekommandoen og velg **OK**.

Endre profiler

Enheten lager et talesignal for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil med en talekommando, holder du inne taletasten og sier navnet på profilen.

Hvis du vil endre talekommandoen, blar du til ønsket profil og velger **Profiler** > **Valg** > **Endre kommando**.

Innstillinger for talekommandoer

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil slå av synthesizeren som spiller av gjenkjente talesignaler og kommandoer på det valgte enhetsspråket, velger du [Synthesizer](#) > [Av](#).

Hvis du vil tilbakestille talegjenkjenningsslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret, velger du [Tilb.still taletilpasn..](#)

■ Talehjelp

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Talehjelp](#).

Programmet Talehjelp leser tekst på skjermen, slik at du kan bruke de grunnleggende funksjonene i enheten uten å se på displayet.

Velg blant følgende:

- [Kontakter](#) — Hør oppføringene i kontaktlisten. Ikke bruk dette valget hvis du har over 500 kontakter.
- [Anropslogg](#) — Hør informasjon om tapte og mottatte anrop, oppringte numre og numre som du ringer ofte.
- [Talepostkasse](#) — Hent og lytt til talemeldingene dine.
- [Oppringning](#) — Slå et telefonnummer.
- [Klokke](#) — Hør klokkeslett og dato.

Hvis du vil høre flere valg, velger du [Valg](#).

■ Høre meldingene

Klargjøre meldingsleseren

Meldingsleseren leser de mottatte tekstmeldingene høyt. Programmet er tilgjengelig på engelsk i enheten. Gå til www.nokia.com for å laste ned andre språk.

Velg [Meny](#) > [Kontor](#) > [Meld.oppl.](#)

Velg tekstmeldingen du vil skal leses høyt, og velg [Spill av](#). Du kan også aktivere [Meld.oppl.](#) ved å holde inne venstre valgtast når du mottar en tekstmelding.

Bla til høyre for starte høytlesing av den neste tekstmeldingen i [Innboks](#). Bla til venstre for å starte høytlesing av forrige melding.

Trykk kort på venstre valgtast for å stoppe høytlesingen midlertidig. Trykk kort på venstre valgtast en gang til for å fortsette høytlesingen.

Trykk på avslutningstasten for å avslutte høytlesingen.

Tale

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Tale](#) for å redigere innstillingene for den syntetiserte talen.

Velg blant følgende valg:

- [Språk](#) — Angi språk for talen.
- [Stemme](#) — Angi stemme for talen. Stemmen er språkavhengig.
- [Stemmeinnstillinger](#) — Juster taleegenskapene.

Stemmeegenskaper

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Tale](#) > [Stemmeinnstillinger](#) for å redigere stemmeegenskapene for den syntetiserte talen.

Velg blant følgende valg:

- [Hastighet](#) — Velg ønsket talehastighet.
- [Volum](#) — Velg volum for talen.

Stemmebehandling

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Tale](#) og bla til høyre for å behandle stemmene som er tilgjengelig for det valgte språket.

Bla til en stemme, velg [Valg](#) og blant følgende:

- [Spill av stemme](#) — Lytte til valgt stemme.
- [Stemmedetaljer](#) — Vise informasjon om stemmen.
- [Slett](#) — Slette valgt stemme.

■ Trykk og snakk

Du kan bruke Trykk og snakk til å snakke med en eller flere personer, eller delta i en kanal. En kanal er som et chat-rom: du kan ringe til kanalen for å se hvem som er pålogget. Kanalen varsler ikke de andre deltakerne. Deltakerne deltar simpelthen i kanalen og begynner å snakke med hverandre.

Med Trykk og snakk-kommunikasjon snakker én person mens de andre deltakerne lytter via den innebygde høyttaleren. Deltakerne snakker etter tur. Fordi bare én person kan snakke om gangen, er talelengden for hver person begrenset. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om talelengder i ditt nettverk.

Taleprogrammer

Husk å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene.

Telefonanrop har alltid høyere prioritet enn Trykk og snakk.

Før du kan bruke Trykk og snakk, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for tjenesten. Det kan hende du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-tjenesten.

Brukerinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Brukerinnstillinger**.

Angi følgende:

- **Innkomm. TOS-anrop** — Velg **Varsle** hvis du vil bli varslet om innkommende anrop. Velg **Godta automatisk** hvis du vil at TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg **Ikke tillatt** hvis du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk.
- **Tone for TOS-anrop** — Velg **Angis av profil** hvis du vil at varslingen for innkommende TOS-anrop skal følge profilinnstillingene. Hvis profilen er Lydløs, er du ikke tilgjengelig for andre som bruker Trykk og snakk, bortsett fra tilbakeringingsanmodninger.
- **Tilbakeringingstone** — Angi ringetone for tilbakeringingsanmodninger.
- **Programoppstart** — Velg om du vil logge på Trykk og snakk-tjenesten når du slår på enheten.
- **Standard kallenavn** — Skriv inn ditt standard kallenavn (maksimalt 20 tegn) som er synlig for andre brukere.
- **Vis min TOS-adresse** — Angi om du vil at TOS-adressen din skal være synlig for andre. Du kan la adressen være synlig for alle, bare for en-til-en-oppringere eller kanaldeltakere, eller skjule adressen for alle som ringer.
- **Vis min pålogg.status** — Angi om du vil at andre skal kunne se når du logger deg på TOS-serveren.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger**.

Angi følgende:

- **Domene** — Angi domenenavnet du har mottatt fra tjenesteleverandøren.
- **Navn på tilgangspunkt** — Velg tilgangspunkt for Trykk og snakk.
- **Serveradresse** — Angi IP-adressen eller domenenavnet for Trykk og snakk-serveren som du har mottatt fra tjenesteleverandøren.
- **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Passord** — Skriv inn et passord, hvis det kreves, for å logge på Trykk og snakk-tjenesten. Passordet fås av tjenesteleverandøren.

Logge på Trykk og snakk-tjenesten

Hvis du har angitt **Programoppstart** til "På" i **Brukerinnstillinger**, vil Trykk og snakk-programmet automatisk logge på tjenesten når den startes. Hvis ikke, må du logge på manuelt.

Du kan logge på Trykk og snakk-tjenesten ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger** og angi **Brukernavn**, **Passord**, **Domene**, **Serveradresse** og **Navn på tilgangspunkt**. Velg **Valg** > **Slå på TOS**.

Når innstillingene for **Ringetype** er angitt til **Ett pip** eller **Lydløs**, eller du har en aktiv samtale, kan du ikke foreta eller motta TOS-anrop.

Trykk og snakk-anrop



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Valg** > **TOS-kontakter**.

Hvis du vil foreta et TOS-anrop, velger du en eller flere kontakter fra listen, og trykker deretter på taletasten. Husk å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop slik at du kan se displayet. Displayet viser når det er din tur til å snakke. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene. Hold inne taletasten hele tiden mens du snakker. Slipp opp tasten når du er ferdig.

Trykk på avslutningstasten for å avslutte TOS-anropet.

Når du mottar et TOS-anrop, trykker du på ringetasten for å besvare anropet, eller på avslutningstasten for å avvise det.

Tilbakeringingsanmodninger

Du kan sende en tilbakeringingsanmodning ved å velge **Valg** > **TOS-kontakter**, bla til ønsket kontakt og velge **Valg** > **Send tilb.ring.foresp.**

Velg **Vis** for å velge en tilbakeringingsanmodning og svare på den. Hvis du vil foreta et TOS-anrop til avsenderen, trykker du på taletasten.

Kontaktvisning

Hvis du vil vise, legge til, endre, slette eller ringe til kontakter, velger du **Valg** > **TOS-kontakter**. En liste over navn i **Kontakter** på enheten vises med informasjon om kontaktenes påloggingsstatus.

Taleprogrammer

Hvis du vil ringe til en valgt kontakt, velger du **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Du kan foreta et gruppeanrop ved å velge **Valg** > **TOS-gruppeanrop**.

For å sende en tilbakeringingsanmodning til en kontakt, velger du **Valg** > **Send tilb.ring.foresp.**

Opprette en kanal

En kanal er som et chat-rom: du kan ringe til kanalen for å se hvem som er pålogget. Kanalen varsler ikke de andre deltakerne. Deltakerne deltar simpelthen i kanalen og begynner å snakke med hverandre.

Hvis du vil opprette en kanal, velger du **Valg** > **Ny kanal** > **Opprett ny**.

Velg **Valg** og angi følgende:

- **Kanalnavn** — Skriv kanalnavnet.
- **Kanalintegritet** — Velg **Privat** eller **Offentlig**.
- **Kallenavn i kanal** — Skriv inn ditt kallenavn (maksimalt 20 tegn) som er synlig for andre brukere.
- **Miniatyrbilde kanal** — Sett inn et bilde som beskriver kanalen.

Du sletter en kanal ved å trykke på slettetasten.

Når du logger på Trykk og snakk, vil Trykk og snakk automatisk koble seg til kanalene som var aktive da programmet sist ble lukket.

Registrere TOS-kanaler

Du kan registrere en kanal i TOS-tjenesten ved å velge **Valg** > **Registrer**.

Du kan redigere kanaldetaljer ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Deltakerdetaljer

Hvis du vil vise aktive deltakere i en kanal, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil ha mer informasjon om en valgt deltaker, velger du **Valg** > **Kontaktdetaljer**.

Hvis du vil ringe til en valgt kontakt, velger du **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Du kan foreta et gruppeanrop ved å **Valg** > **TOS-gruppeanrop**.

For å sende en tilbakeringingsanmodning til en kontakt, velger du **Valg** > **Send tilb.ring.foresp.**

Hvis du vil legge til en kontakt i **Kontakter**, velger du **Valg** > **Legg til i Kontakter**.

Delta i en kanal

Hvis du vil delta i en kanal, velger du **Valg** > **TOS-kanaler**. Velg kanalen du vil delta i og trykk på taletasten. Husk å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop slik at du kan se displayet. Displayet viser når det er din tur til å snakke. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene. Hold inne taletasten hele tiden mens du snakker. Slipp opp tasten når du er ferdig.

Du kan bytte mellom kanaler under fleranrop ved å velge **Bytt**. Den aktive kanalen er uthevet.

Hvis du vil vise de aktive deltakerne i kanalen, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere en deltaker til en kanal, velger du **Valg** > **Send invitasjon**.

Trykk og snakk-logg

Du kan åpne TOS-loggen ved å velge **Valg** > **TOS-logg**. Loggen viser dato, klokkeslett, varighet og andre detaljer for TOS-anropene dine.



Tips: Hvis du vil opprette et TOS-anrop fra **TOS-logg**, velger du ønsket logghendelse og trykker på taletasten.

Avslutte Trykk og snakk

Velg **Valg** > **Avslutt**. Velg **Ja** for å logge av og avslutte tjenesten. Trykk på **Nei** hvis du vil at programmet skal være aktivt i bakgrunnen.

5. Kontakter

Trykk på kontaktertasten.

Administrer all kontaktinformasjonen, for eksempel telefonnumre og adresser. Legg til en personlig ringetone, et talesignal eller et miniatyrbilde for en kontakt. Send kontaktinformasjon til compatible enheter eller motta kontaktinformasjon som visittkort fra compatible enheter, og legg dem til i din egen kontaktliste.

Hvis du vil legge til en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**. Skriv inn kontaktinformasjonen og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere informasjonen for et kontaktkort, blar du til kontakten og velger **Valg** > **Rediger** > **Valg**. Velg blant følgende:

- **Legg til miniatyr** — Legg til et miniatyrbilde som vil vises når en kontakt ringer til deg. Bildet må først lagres i enheten eller på minnekortet.
- **Fjern miniatyr** — Fjern bildet fra kontaktkortet.
- **Legg til detalj** — Legg til informasjonsfelt i et kontaktkort, for eksempel **Jobbtittel**.
- **Slett detalj** — Slett eventuelle detaljer du har lagt til et kontaktkort.
- **Rediger feltnavn** — Rediger feltnavnene for kontaktkortet.

■ Administrere kontaktgrupper

Opprett en kontaktgruppe slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til flere mottakere samtidig.

1. Bla til høyre og velg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Skriv inn et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet og velg **OK**.
3. Åpne gruppen og velg **Valg** > **Legg til medlemmer**.
4. Bla til hver kontakt du vil legge til i gruppen, og trykk på blatasten for å merke den.
5. Velg **OK** for å legge alle de merkede kontaktene til gruppen.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du velger **Valg** i kontaktgruppevisningen:

- **TOS-valg** — Foreta et Trykk og snakk-anrop til en person eller en gruppe, eller send en tilbakeringingsanmodning.
- **Åpne** — Åpne kontaktgruppen og vis gruppemedlemmene.
- **Opprett melding** — Send en melding.
- **Ny gruppe** — Opprett en ny kontaktgruppe.
- **Slett** — Slett en kontaktgruppe.
- **Endre navn** — Endre navn på kontaktgruppen.
- **Ringtone** — Tilordne en ringetone til en kontaktgruppe.
- **Kontaktinfo** — Vis informasjonen for en kontaktgruppe.
- **Innstillinger** — Angi innstillinger for navnevisning for kontaktgruppemedlemmer.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe, åpner du kontaktgruppen. Bla til kontakten du vil fjerne, og velg **Valg** > **Fjern fra gruppe** > **Ja**.



Tips: Hvis du vil sjekke gruppen som en kontakt tilhører, trykker du på kontaktertasten. Bla til kontakten, og velg **Valg** > **Tilhører grupper**.

Hvis du vil vise eller redigere en kontakt i en kontaktgruppe, åpner du kontaktgruppen. Bla til kontakten du vil vise eller redigere og velg **Valg**. Velg blant følgende valg: **Åpne** Åpne kontakten og viser kontaktinformasjon. **Ring til** Velg **Taleanrop** eller **Videoanrop**, og ring til kontakten. **Opprett melding** Skriv og send en tekstmelding eller multimediemelding til kontakten. **Fjern fra gruppe** Fjern kontakten fra kontaktgruppen. **Tilhører grupper** Vis alle kontaktgruppene som kontakten hører til i.

■ Administrere standardinformasjon

Tilordne et standardnummer eller -adresse til en kontakt slik at du enkelt kan ringe eller sende en melding til standardnummeret eller -adressen, selv om flere numre eller adresser er lagret for denne kontakten.

Du kan endre standardinformasjon for en kontakt ved å åpne kontakten og velge **Valg** > **Standarder**. Velg nummeret eller adressen du vil angi som standard og velg **Angi**.

Standardnummeret eller -adressen er understreket i kontakten.

■ Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet

Hvis du vil kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhetsminnet, velger du **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** for å åpne SIM-katalogen. Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere kontakter fra enhetsminnet til et SIM-kort, velger du **Valg** > **Kopier til SIM-kat**. Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til SIM-kat**.

Kontakter

Velg **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** for å se navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du legge til, redigere eller kopiere numre til **Kontakter**, og du kan ringe.

■ Velge ringetoner for kontakter

Velg en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret til den som ringer, sendes med anropet, og enheten din gjenkjenner nummeret, spilles ringetonen av når kontakten ringer til deg.

Hvis du vil velge en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, åpner du kontakten eller kontaktgruppen og velger **Valg** > **Ringetone**. En liste over ringetoner vises. Velg den ringetonen du vil bruke.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

■ Visittkort

Trykk på kontaktertasten.

Du kan sende, motta, vise og lagre kontaktkort som visittkort i vCard-format eller Nokias kompakte visittkortformat.

Du kan sende visittkort til compatible enheter ved hjelp av SMS, MMS, e-post, en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling.

Hvis du vil sende et visittkort, velger du kontaktkortet fra kontaktlisten og velger **Valg** > **Send**. Velg **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Skriv inn telefonnummeret eller adressen, eller legg til en mottaker fra kontaktlisten. Velg **Valg** > **Send**. Hvis du velger SMS som avsendermetode, vil kontaktkortene bli sendt uten bilder.

Du kan vise et mottatt visittkort ved å velge **Vis** fra den viste varslingen, eller åpne meldingen fra innboksmappen i **Meldinger**.

Du kan lagre et visittkort ved å velge **Vis** > **Valg** > **Lagre visittkort** når den innkommende meldingen vises på enheten.

Du kan lagre et mottatt visittkort ved å velge **Vis** > **Valg** > **Lagre visittkort**.

Du kan slette et mottatt visittkort ved å velge **Valg** > **Slett**.

6. Kalender

Velg **Meny** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler. Du kan også angi alarmer for kalenderoppføringer.

Du kan synkronisere kalenderdata med en kompatibel datamaskin ved hjelp av Nokia PC Suite. Informasjon om synkronisering finner du i PC Suite-håndboken.

■ Opprette kalenderoppføringer

Du kan opprette fire typer kalenderoppføringer.

- Oppføringer av typen **Møte** har en bestemt dato og tid.
- Oppføringer av typen **Memo** gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt. Memo-oppføringer vises ikke i Ukesplanlegging-visningen.
- Oppføringer av typen **Merkedag** minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Oppføringer av typen **Gjøremål** minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, blar du til en dato og velger **Valg** > **Ny oppføring**. Velg en oppføringstype. Tilgjengelige innstillinger for møte-, memo-, merkedag- og gjøremålsoppføringer varierer.

Velg blant følgende:

- **Emne** eller **Anledning** — Skriv inn en beskrivelse for oppføringen.
- **Sted** — Angi eventuell nødvendig stedsinformasjon.
- **Starttid** — Angi starttiden.
- **Sluttid** — Angi sluttiden.
- **Startdato** eller **Dato** — Angi startdatoen eller datoen for når hendelsen finner sted.
- **Sluttdato** — Skriv inn sluttdatoen.
- **Alarm** — Angi en alarm for møte- og jubileumsoppføringer. Alarmen vises i **Dagsvisning**.
- **Gjenta** — Angi om oppføringen skal gjentas, og når. Definer gjentakelsestype, frekvens og mulig sluttdato.
- **Synkronisering** — Hvis du velger **Privat**, vil bare du kunne se kalenderoppføringen. Den vises ikke til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Felles**, vises kalenderoppføringen til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Ingen**, kopieres ikke kalenderoppføringen til datamaskinen når du synkroniserer.



Tips: Kontroller at du har valgt riktig sted i **Klokke**-programmet, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan bli endret når gjeldende sted endres til en annen tidssone.

Hvis du vil åpne og redigere en eksisterende oppføring, blar du til oppføringen og velger **Valg** > **Åpne**. Rediger innstillingene i de ulike feltene.



Tips: Når du redigerer eller sletter en gjentatt oppføring, velger du hvordan du vil at endringen skal tre i kraft. Hvis du velger **Alle forekomster**, slettes alle gjentatte oppføringer. Hvis du velger **Bare denne**, slettes bare den gjeldende oppføringen.

■ Gjøremål

Du kan opprette og vedlikeholde en oppgave eller en liste over oppgaver som må utføres en bestemt dag. Du kan tildele hver oppgave en forfallsdato og en alarm.

Velg **Valg** > **Gjøremålsvisning** for å åpne listen over gjøremålsnotater.

Velg **Valg** > **Ny oppføring** > **Gjøremål** for å legge til et gjøremålsnotat. Skriv inn oppgaven i **Emne**-feltet. Du kan angi en forfallsdato for oppgaven, opprette en alarm og angi prioritet. Ikonene for prioritet er (!) **Høy** og (-) **Lav**. Det er ikke ikoner for **Standard**.

Du kan merke en oppgave som fullført ved å bla til oppgaven i gjøremålslisten og velge **Valg** > **Fullført**.

Du kan gjenopprette en oppgave ved å bla til den i gjøremålslisten og velge **Valg** > **Ikke fullført**.

■ Kalenderinnstillinger

Hvis du vil endre innstillingene for kalenderen, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

■ Kalendervisninger

Når du vil veksle mellom de ulike kalendervisningene, velger du **Valg** i en kalendervisning. Velg en visningstype fra listen.

Kalender



Tips: Når du viser **Kalender** i en visning, kan du trykke på * for å bytte raskt til en annen visning. Hvis du vil vise gjeldende dag i månedsvisningen, trykker du på #.

Hvis du vil angi standard kalendervisning, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** > **Månedsvisning**, **Ukesvisning**, **Dagsvisning** eller **Gjøre målsvisning**.

Du kan vise en bestemt dato i kalendervisningen ved å velge **Valg** > **Gå til dato**. Angi datoen og velg **OK**.



Tips: Du kan gå raskt til den nærmeste datoen med en planlagt hendelse ved å trykke på #.

I **Månedsvisning** kan du vise hele måneden på én gang. Hver rad viser én ukes datoer. Den aktive måneden vises, og den aktive dagen er enten i dag eller den siste dagen som ble vist. Den aktive dagen er merket med en farget firkant. Dager som har planlagte hendelser, er merket med en liten trekant nederst i høyre hjørne. Bla for å skifte mellom dagene i måneden og dagoppføringer.



Tips: Når du viser **Kalender** i en visning, kan du trykke på * for å bytte raskt til en annen visning.

Ukesvisning viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser. Dagens dato er markert med en farget firkant. Memoer og merkedager plasseres før klokken 8.00.

Du kan endre ukens startdato ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Uken begynner**.

I gjøre målsvisningen velger du **Valg** > **Dagsvisning**.

Dagsvisning viser hendelsene for den valgte dagen. Oppføringene er gruppert i tidsluker i henhold til starttiden. Bla til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste dag.

Gjøre målsvisning viser gjøre målselementene for den valgte dagen.

■ Sende kalenderoppf.

Hvis du vil sende en kalenderoppføring til en kompatibel enhet, blar du til oppføringen og velger **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

■ Legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen

Du kan motta en kalenderoppføring som et vedlegg.

Du kan legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen ved å åpne vedlegget med kalenderoppføringen og velge **Valg** > **Lagre i Kalender**. Oppføringen blir lagt til i standardkalenderen.

7. Klokke

Velg **Meny** > **Kontor** > **Klokke**.

Hvis du vil stille inn en alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi alarmtidspunkt og velg **OK**.

Når en alarm er aktivert, vises .

Velg **Stopp** for å slå av alarmen, eller **Slumre** for å stoppe alarmen i fem minutter. Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil endre alarmtidspunktet, velger du **Valg** > **Endre alarm**.

Hvis du vil slette en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

■ Klokkeinnstillinger

Du kan endre klokkeinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i ventemodus, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Nettverksoperatørtid** > **Autom. oppdatering**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

■ Internasjonal klokke

Velg **Meny** > **Kontor** > **Klokke** og bla til høyre. I visningen for internasjonal klokke kan du se hva klokken er på forskjellige steder i verden.

Du kan legge til en by i visningen for internasjonal klokke ved å velge **Valg** > **Legg til sted**.

Hvis du vil endre byen som styrer klokkeslett og dato på enheten din, velger du **Valg** > **Gjeldende by**. Byen vises i hovedvisningen for klokke, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til byen som er valgt. Kontroller at klokkeslettet er riktig, og at det samsvarer med den aktuelle tidssonen.

Hvis du vil fjerne en by fra listen, blar du til byen og trykker på slettetasten.

8. Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

I **Meldinger** (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Før du sender eller mottar meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunkt på enheten. [Se Tilgangspunkter, s. 80.](#)
- Angi innstillinger for e-postkonto på enheten. [Se Innstillinger for e-postkonto, s. 52.](#)
- Angi SMS-innstillinger på enheten. [Se Innstillinger for tekstmeldinger, s. 51.](#)
- Angi MMS-innstillinger på enheten. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 51.](#)

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt, eller kontakte tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller Internett-leverandøren for å konfigurere innstillingene.

Meldinger og data som mottas ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød, lagres i mappen **Innboks**. E-postmeldinger lagres i en postkasse. Meldinger du har skrevet, kan lagres i mappen **Kladd**. Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i mappen **Utboks**, og meldinger som er sendt, bortsett fra Bluetooth- og infrarødmeldinger, lagres i mappen **Sendt**. Du kan organisere meldinger ved å opprette dine egne mapper i **Mine mapper**.



Tips: Hvis du er utenfor dekning, vil meldingene bli lagt i **Utboks**. Du kan også angi at e-postmeldinger skal sendes neste gang du kobler til den eksterne e-postkassen.

■ Organisere meldinger

Velg **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe slik at du kan organisere meldingene. Skriv inn mappenavnet og velg **OK**.

Hvis du vil endre navn på en mappe, velger du mappen og **Valg** > **Endre mappenavn**. Skriv inn det nye mappenavnet og velg **OK**. Du kan bare endre navn på mapper som du har opprettet selv.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Flytt til mappe**, velger mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**. Du kan sortere meldingene etter **Dato**, **Avsender**, **Emne** eller **Meldingstype**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og trykker på **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

■ Søke etter meldinger

Du kan søke etter en melding ved å åpne mappen du vil søke i, og velge **Valg** > **Søk**. Skriv inn søkestrengen og velg **OK**.

■ Innboks

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**.

Hvis du vil vise en melding, blar du til meldingen og trykker på blatasten.

Hvis du vil videresende en sendt eller mottatt melding, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Videresend**. Det kan hende at det ikke er mulig å videresende enkelte meldinger.

Du kan svare på en mottatt melding ved å åpne meldingen og velge **Valg** > **Svar**.

■ Mine mapper

Hvis du vil vise meldinger som er lagret i dine egne mapper eller bruke meldingsmaler, velger du **Mine mapper**.

Hvis du vil vise en melding, blar du til den og trykker på blatasten.

Hvis du vil vise, redigere, opprette eller sende meldingsmaler, velger du **Maler** og trykker på blatasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Opprett melding** — Skrive og sende en melding.
- **Sorter etter** — Ordne meldingene etter avsender, type eller annen informasjon.
- **Flytt til mappe** — Lagre en melding i en annen mappe. Bla til ønsket mappe og velg **OK**.
- **Ny mappe** — Opprette nye mapper.

Meldinger

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil slette en melding eller mappe, blar du til den og trykker på slettetasten.

■ Meldingskladder

Meldinger du har opprettet, men ikke sendt ennå, lagres i mappen **Kladd**.

Hvis du vil vise eller redigere en melding, blar du til den og trykker på blatasten.

Velg **Valg** > **Send** for å sende meldingen.

Hvis du vil slette en melding, blar du til den og trykker på slettetasten.



Tips: Hvis du vil slette flere meldinger, blar du til hver melding og trykker på redigeringstasten og blatasten samtidig. Et merke vises ved siden av disse meldingene. Når du har merket meldingene, trykker du på slettetasten.

■ Sendte meldinger

De 20 siste meldingene du har sendt, lagres automatisk i mappen **Sendt**. Hvis du vil endre antall lagrede meldinger, velger du **Meldinger** og velger **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Opprett melding** — Skrive og sende en melding.
- **Meldingsdetaljer** — Vise informasjon om meldingen.
- **Sorter etter** — Ordne meldingene etter avsender, type eller annen informasjon.
- **Flytt til mappe** — Lagre en melding i en annen mappe. Bla til ønsket mappe og velg **OK**.
- **Ny mappe** — Opprette nye mapper.



Tips: Hvis du vil flytte flere meldinger, blar du til hver melding og trykker på redigeringstasten og blatasten samtidig for å merke meldingen. Når du har merket meldingene du ønsker, velger du **Valg** > **Flytt til mappe**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil slette en melding, blar du til den og trykker på slettetasten.

■ Utboks

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Utboks**.

Hvis du vil sende en melding fra **Utboks**, velger du meldingen og **Valg** > **Send**.

Hvis du vil avbryte sendingen av en melding i **Utboks**, velger du meldingen og **Valg** > **Utsett sending**.

■ Leveringsrapporter

Hvis du vil holde oversikt over tekst- og multimediemeldingene etter at du har sendt dem, velger du **Rapporter**.

Du kan motta eller avvise leveringsrapporter i innstillinger for tekstmeldinger og multimediemeldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** eller **Multimediemelding** > **Motta rapport**.



Tips: Hvis du vil ringe til mottakeren av en melding, blar du til leveringsrapporten og trykker på ringetasten.

■ Innstillinger for tekstmeldingssentral

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** > **Meldingssentral**.

Du kan redigere meldingssentraler ved å velge meldingssentralen og **Valg** > **Rediger**.

Velg **Valg** > **Ny meldingssentral** for å legge til nye meldingssentraler.

Du kan slette meldingssentraler ved å velge meldingssentralen og trykke på slettetasten.

■ Tekstmeldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Skrive og sende tekstmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Ny melding** > **Tekstmelding**.

Meldinger

1. I feltet **Til** trykker du på blatasten for å velge mottakere fra **Kontakter** eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre manuelt. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon. Du kan sette inn et semikolon ved å trykke på *.
2. Skriv inn teksten i meldingen. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
3. Velg **Valg** > **Send** for å sende meldingen.

Sendingsvalg for tekstmeldinger

Hvis du vil angi sendingsvalg for tekstmeldingen, velger du **Valg** > **Sendingsvalg**.

Angi følgende:

- **Meld.sentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkoding** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodingssystem når det er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende en leveringsrapport om meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til andre formater, f.eks. **Tekst**, **Faks**, **Personsøking** eller **E-post**. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Kontakt nettverksoperatøren.
- **Svar via samme snr.** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Svare på mottatte tekstmeldinger

Du kan svare på en tekstmelding ved å åpne meldingen fra **Innboks**. Velg **Valg** > **Svar**. Skriv inn teksten i meldingen og velg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil ringe til avsenderen av en tekstmelding, åpner du meldingen fra **Innboks** og velger **Valg** > **Ring til**.

Tekstmeldinger på SIM-kortet

Tekstmeldinger kan lagres på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldingene, må du kopiere meldingene til en mappe på enheten. Når meldingene er kopiert til en mappe, kan du vise dem i en mappe eller slette dem fra SIM-kortet.

Velg **Valg** > **SIM-meldinger**.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.
2. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe og **OK** for å begynne å kopiere.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen du kopierte meldingene til, og åpner en melding.

Du kan slette en tekstmelding fra SIM-kortet ved å velge meldingen og trykke på slettetasten.

Grafikkmeldinger



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av tjenesteleverandøren. Bare kompatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Du kan vise en grafikkmelding ved å åpne meldingen fra mappen **Innboks**.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Meldingsdetaljer** — Vise informasjon om meldingen.
- **Flytt til mappe** — Lagre meldingen i en annen mappe.
- **Legg til i Kontakter** — Legge til avsenderen av meldingen i Kontakter.
- **Søk** — Søke etter telefonnumre og adresser som meldingen kan inneholde.

Videresende grafikkmeldinger

1. Åpne en grafikkmelding i **Innboks**, og velg **Valg** > **Videresend**.
2. Skriv inn et mottakernummer i feltet **Til**, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra **Kontakter**. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon. Du kan sette inn et semikolon ved å trykke på *.
3. Skriv inn teksten i meldingen. Teksten kan ha 120 tegn. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
4. Send meldingen ved å trykke på ringetasten.



Tips: Velg **Valg** > **Fjern grafikk** for å fjerne bildet fra meldingen.

■ Multimediemeldinger

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter, for eksempel bilder, lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Før du kan sende eller motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan hende at enheten har gjenkjent SIM-kortleverandøren og konfigurert innstillingene for multimediemeldinger automatisk. Hvis ikke, må du kontakte tjenesteleverandøren. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 51.](#)

Opprette og sende multimediemeldinger

Velg **Ny melding** > **Multimediemelding**.

1. I feltet **Til** trykker du på blatasten for å velge mottakere fra **Kontakter**, eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre eller e-postadresser manuelt.
2. I feltet **Emne** skriver du inn et emne for meldingen. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Adressefelder**.
3. Skriv inn teksten i meldingen, og velg **Valg** > **Sett inn objekt** for å legge til medieobjekter. Du kan legge til objekter som for eksempel **Bilde**, **Lydklipp** eller **Videoklipp**.
Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.
4. Hver side i meldingen kan bare inneholde ett video- eller lydklipp. Hvis du vil legge til flere sider i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Side**. Hvis du vil endre rekkefølgen på sider i meldingen, velger du **Valg** > **Flytt**.
5. Hvis du vil forhåndsvisne en multimediemelding før du sender den, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
6. Trykk på blatasten for å sende multimediemeldingen.



Tips: Du kan også opprette multimediemeldinger direkte fra flere forskjellige programmer, for eksempel **Kontakter** og **Galleri**.

Du kan slette et objekt fra en multimediemelding ved å velge **Valg** > **Fjern**.

Sendingsvalg for multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Sendingsvalg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil motta en varsling når meldingen er levert til mottakeren. Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen. Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. Nettverket må støtte denne funksjonen. **Maksimaltid** er den maksimale tiden nettverket tillater.

Opprette presentasjoner

Velg **Ny melding** > **Multimediemelding**.

1. I feltet **Til** trykker du på blatasten for å velge mottakere fra **Kontakter**, eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre eller e-postadresser manuelt.
2. Velg **Valg** > **Lag presentasjon** og en presentasjonsmal.



Tips: En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.

3. Bla til et tekstområde og skriv inn teksten.
4. Hvis du vil sette inn bilder, lyd, video eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger **Valg** > **Sett inn**.



Tips: Du kan flytte mellom objektområder ved å bla opp eller ned.

5. Du kan legge til sider ved å velge **Sett inn** > **Ny side**.
6. Velg **Valg** og blant følgende:
 - **Forhåndsvis** — Se hvordan multimediepresentasjonen ser ut når den åpnes. Multimediepresentasjoner kan bare vises på compatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.
 - **Bakgrunnsinnst.** — Velg bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.
 - **Effektinnstillinger** — Velg effekter mellom bilder eller sider.

Meldinger

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis **Oppr.modus for MMS** er **Begrenset**. Hvis du vil endre **Oppr.modus for MMS**, velger du **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Send multimediepresentasjonen ved å trykke på ringetasten.



Tips: Hvis du vil lagre meldingen i **Kladd** uten å sende den, velger du **Utført**.

Motta og svare på multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan sende eller motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan hende at enheten har gjenkjent SIM-kortleverandøren og konfigurert innstillingene for multimediemeldinger automatisk. Hvis ikke, må du kontakte tjenesteleverandøren. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 51.](#)

Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten din, kan du ikke åpne disse.

1. Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen fra **Innboks**, og velge **Valg** > **Besvar**.
2. Velg **Valg** > **Til avsender** for å svare avsenderen med en multimediemelding eller **Valg** > **Via tekstmelding** for å svare avsenderen med en tekstmelding.



Tips: Hvis du vil legge til mottakere for svaret, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge mottakerne av meldingen fra kontaktlisten, eller taster inn mottakernes telefonnumre eller e-postadresser manuelt i feltet **Til**.

3. Skriv inn teksten i meldingen, og trykk på blatasten for å sende den.

Vise presentasjoner

Åpne **Innboks**, bla til en multimediemelding som inneholder en presentasjon, og trykk på blatasten. Bla til presentasjonen og trykk på blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du på en av valgtastene under displayet.

Når du har stoppet presentasjonen midlertidig eller avspillingen er ferdig, velger du **Valg** og blant følgende:

- **Åpne kobling** — Åpne en Internett-kobling og bla på siden.
- **Aktiver rullefelt** — Bla til tekst eller bilder som er for store til å få plass på displayet.
- **Fortsett** — Fortsette avspillingen av presentasjonen.
- **Spill av** — Spille av presentasjonen på nytt fra begynnelsen.
- **Søk** — Søk etter telefonnumre og e-post- eller webadresser som presentasjonen kan inneholde. Du kan for eksempel bruke disse numrene og adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise medieobjekter

Åpne **Innboks**, bla til en mottatt multimediemelding og trykk på blatasten. Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil vise eller spille av et medieobjekt, blar du til det og trykker på blatasten.

Medieobjekter og meldingsvedlegg kan inneholde virus eller annen skadelig programvare. Ikke åpne objekter eller vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.

Hvis du vil lagre et medieobjekt i det tilsvarende programmet, blar du til objektet og velger **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil sende et medieobjekt til compatible enheter, blar du til det og velger **Valg** > **Send**.



Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder medieobjekter enheten ikke kan åpne, kan det være du kan sende disse objektene til en annen enhet, for eksempel en datamaskin.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av present.**



Tips: Hvis du har valgt et multimedieobjekt i en multimediemelding, kan du vise det eller spille det av ved å velge **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp**.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, velger objektet og **Valg** > **Lagre**.

■ E-postmeldinger

Hvis du skal kunne motta og sende e-post, må du ha en ekstern postkassetjeneste. Denne tjenesten kan tilbys av en Internett-tjenesteleverandør, en nettverksoperatør eller bedriften din. Enheten er kompatibel med Internett-standardene IMAP4 (1).

revidering) og POP3, og med forskjellige e-postløsninger. Det kan hende at andre e-postleverandører tilbyr tjenester med andre innstillinger og funksjoner enn de som er beskrevet her. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte e-postleverandøren eller tjenesteleverandøren.

Før du kan sende, motta, hente, svare på eller videresende e-post med enheten din, må du i tillegg gjøre følgende:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt. Det kan hende at det allerede er konfigurert tilgangspunkter på enheten. [Se Tilgangspunkter, s. 80.](#)
- Konfigurere en e-postkonto, og definere e-postinnstillingene på riktig måte. Du kan bruke postkasseveiviseren eller innstillingsveiviseren, eller angi innstillingene manuelt, avhengig av enheten.

Følg instruksjonene du får hos leverandøren av den eksterne postkassetjenesten og Internett-tjenesteleverandøren. Kontakt nettverks- og Internett-tjenesteleverandøren eller -operatøren for å få de riktige innstillingene.

Konfigurere e-post med postkasseveiviseren

Hvis du velger **Postkasse** i hovedvisningen for meldinger og ikke har konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Ja** for å begynne å konfigurere e-postkontoen med postkasseveiviseren.

1. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene.
2. I **Postkasstype** velger du **IMAP4** eller **POP3**, og deretter velger du **Neste**.



Tips: POP3 er en versjon av Post Office Protocol som brukes til å lagre og hente e-post eller Internet Mail-meldinger. IMAP4 er en versjon av Internet Message Access Protocol, som gjør det mulig for deg å åpne og administrere e-postmeldinger mens meldingene fremdeles befinner seg på e-postserveren. Du kan deretter velge hvilke meldinger du vil laste ned til enheten.

3. Angi e-postadressen din i **Min e-postadresse**. Hvis du vil sette inn @ eller andre spesialtegn, trykker du på *. Du setter inn et punktum ved å trykke på **1**. Velg **Neste**.
4. I **Server for innk. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som mottar e-posten din, og velger **Neste**.
5. I **Server for utg. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som sender e-posten din, og velger **Neste**. Avhengig av mobiloperatøren, kan det hende at du må bruke mobiloperatørens utgående e-postserver i stedet for e-postleverandørens.
6. I **Tilgangspunkt** velger du Internett-tilgangspunktet enheten skal bruke når den henter e-postmeldingene. Hvis du velger **Spør alltid**, vil enheten spørre hvilket Internett-tilgangspunkt den skal bruke hver gang den begynner å hente e-post, men hvis du velger et tilgangspunkt, kobler enheten til automatisk. Velg **Neste**.



Tips: Hvis du velger **Velg gruppe**, kobler enheten til automatisk via det best tilgjengelige Internett-tilgangspunktet fra tilgangspunktgruppen. Velg tilgangspunktgruppen, og velg **Tilbake** for å lagre valget.

7. Skriv inn et nytt navn for den nye postkassen og velg **Avslutt**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte **Postkasse** i hovedvisningen for **Meldinger**. Du kan ha opptil seks postkasser.

Velge standardpostkasse

Hvis du har definert flere postkasser, kan du velge én av dem som standardpostkasse. Du kan angi standard postkasse ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Standard postboks** og postkassen.

Hvis du har definert flere postkasser, må du velge den postkassen du vil bruke hver gang du begynner å skrive en ny e-postmelding.

Koble til postkasse

E-post som er adressert til deg, hentes ikke automatisk av enheten, men av den eksterne postkassen. Hvis du vil lese e-posten, må du først koble til den eksterne postkassen og deretter hente e-postmeldingene til enheten.

Hvis du vil hente mottatte e-postmeldinger til enheten, velger du postkassen din i hovedvisningen for **Meldinger**. Når du får spørsmålet **Koble til postkasse?**, velger du **Ja**.

Hvis du vil vise e-postmeldinger i en mappe, blar du til mappen og trykker på blatasten. Bla til en melding og trykk på blatasten.

Hvis du vil hente e-postmeldinger til enheten, velger du **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente nye meldinger som du verken har lest eller hentet, **Valgt** for å bare hente meldinger du velger fra den eksterne postkassen eller **Alle** for å hente alle meldinger som ikke er blitt hentet tidligere.

Du kobler fra en ekstern postkasse ved å velge **Valg** > **Koble fra**.

Vise e-post når du er frakoblet

Arbeide frakoblet betyr at enheten ikke er koblet til en ekstern postkasse. Ved å administrere e-posten din mens du er frakoblet, kan du spare tilkoblingskostnader og arbeide under forhold der datatilkobling ikke er mulig. Eventuelle endringer du gjør i mappene for ekstern postkasse mens du er frakoblet, blir utført i den eksterne postkassen neste gang du kobler deg til og

Meldinger

synkroniserer. Hvis du for eksempel sletter en e-post fra enheten mens du er frakoblet, slettes e-posten fra den eksterne postkassen neste gang du kobler til postkassen.

1. Velg **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**. Velg e-postkontoen og trykk på blatasten. Velg **Innstillinger for henting** > **E-post til henting** > **Meld. og vedlegg** for å hente hele meldinger med tilhørende vedlegg til enheten din.
2. Åpne postkassen og velg **Valg** > **Hent e-post**. Velg **Ny** for å hente nye meldinger som du verken har lest eller hentet, **Valgt** for bare å hente meldinger du velger fra den eksterne postkassen, eller **Alle** for å hente alle meldinger som ikke er blitt hentet tidligere. Enheten går over i tilkoblet modus og kobler seg til postkassen for å hente e-postmeldingene.
3. Når du har hentet e-postmeldingene, velger du **Valg** > **Koble fra** for å gå tilbake til frakoblet modus.
4. Hvis du vil vise en e-postmelding, blar du til den og trykker på blatasten.

Enkelte alternativer krever at du kobler til den eksterne postkassen.



Tips: Hvis du vil abonnere på andre mapper i den eksterne postkassen, velger du **E-post-innstillinger** > **Innstillinger for henting** > **Mappeabonnement**. E-post i alle mapper du abonnerer på, blir oppdatert når du henter e-post fra den eksterne postkassen.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, blar du til den og trykker på blatasten.

Velg **Valg** > **Søk** for å søke etter en e-post i postkassen din. Skriv inn søkestrengen og velg **OK**.

Hvis du vil åpne et vedlegg, velger du **Valg** > **Vedlegg**. Bla til vedlegget og trykk på blatasten.

Hvis du bare vil svare avsenderen av en e-post, åpner du e-posten og velger **Valg** > **Svar** > **Til avsender**.

Hvis du vil svare alle mottakerne av en e-post, åpner du e-posten og velger **Valg** > **Svar** > **Til alle**.

Hvis du vil slette et vedlegg fra en e-post du skal sende, velger du vedlegget og **Valg** > **Fjern**.



Tips: Hvis du svarer på en e-post som inneholder filvedlegg, inkluderes ikke vedleggene i svaret. Hvis du videresender mottatt e-post, inkluderes vedleggene.

Du angir meldingsprioritet ved å velge **Valg** > **Sendingsvalg** > **Prioritet** og deretter velge mellom de tilgjengelige valgene.

Du kan ringe til avsenderen av en e-post ved å åpne e-posten og velge **Valg** > **Ring til**.

Hvis du vil svare avsenderen av e-posten med en tekstmelding eller en multimediemelding, åpner du e-posten og velger **Valg** > **Opprett melding**.

Du kan videresende en e-post ved å åpne e-posten og velge **Valg** > **Videresend**.

Slette meldinger

Du bør med jevne mellomrom slette meldinger fra mappene **Innboks** og **Sendt**, samt hentede e-postmeldinger, for å frigjøre minneplass på enheten.

Hvis du vil slette en melding, blar du til den og trykker på slettetasten.

Du kan velge å slette lokale e-postmeldinger på enheten, og beholde de opprinnelige meldingene på serveren, eller du kan slette både de lokale e-postmeldingene på enheten og de opprinnelige meldingene på serveren.

Hvis du bare vil slette e-postmeldinger fra enheten, velger du **Valg** > **Slett** > **Tlf. (emneln gjenstår)**.

Hvis du vil slette e-post både fra enheten og fra den eksterne serveren, åpner du en e-post og velger **Valg** > **Slett** > **Telefon og server**.

E-postmapper

Hvis du oppretter undermapper i IMAP4-postkassene på en ekstern server, kan du vise og administrere disse mappene med enheten din. Du kan bare abonnere på mapper i IMAP4-postkassene. Ved å abonnere på mapper i en ekstern postkasse, kan du vise disse mappene på enheten.

Hvis du vil vise mapper i IMAP4-postkassen, må du opprette en tilkobling og velge **Valg** > **E-postinnst.** > **Innstillinger for henting** > **Mappeabonnement**.

Du kan vise en ekstern mappe ved å velge en mappe og **Valg** > **Abonner**. Mappene du abonnerer på, oppdateres hver gang du kobler deg til. Dette kan ta litt tid hvis mappene er store.

Du kan oppdatere mappelisten ved å velge en mappe og **Valg** > **Oppd. mappeliste**.

Skrive og sende e-post

Hvis du vil skrive en e-post, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge mottakernes e-postadresser fra kontaktlisten, eller skriv inn e-postadressene i feltet **Til**. Bruk semikolon for å skille oppføringene. Bla nedover og bruk feltet **Kopi** til å sende kopi til andre mottakere, eller feltet **Blindkopi** for å sende skjult kopi. I feltet **Emne** skriver du inn emnet for e-posten. Skriv inn e-postmeldingen i tekstområdet og velg **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Sett inn** for å legge ved en fil i en e-post. Velg vedlegget du vil legge til. Du kan for eksempel sette inn bilder, lydklipp, notater og andre filer, f.eks. Office-filer.

Hvis du vil angi sendetidspunkt for en e-postmelding, velger du **Valg** > **Sendingsvalg** > **Send melding**. Velg **Straks** eller **Når tilkobling klar** hvis du arbeider i frakoblet modus.

E-postmeldinger lagres i **Utboks** før sending. Hvis ikke e-posten sendes umiddelbart, kan du åpne **Utboks** og avbryte og fortsette sendingen eller vise e-posten.

■ Øyeblikkelige meldinger

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Chat**.

Med chat (nettverkstjeneste) kan du kommunisere med andre ved hjelp av øyeblikkelige meldinger og delta i diskusjonsfora (chat-grupper) med bestemte emner. Diverse tjenesteleverandører har chat-servere som du kan logge deg inn på etter at du har registrert deg for en chat-tjeneste. Tjenesteleverandørene kan ha ulik støtte for funksjonene.

Hvis chat ikke er tilgjengelig hos din tjenesteleverandør, kan det hende tjenesten ikke vises i menyen på enheten din. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om å abonnere på chat-tjenester og om priser. Kontakt nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller salgsstedet hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for chat-innstillinger.

Det kan hende du kan motta innstillinger i en spesiell tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. Du må lagre innstillingene for å få tilgang til den tjenesten du vil bruke. Du kan også angi innstillingene manuelt.

Koble til en chat-server

Du må logge deg på chat-serveren for å kunne snakke med andre chat-brukere og vise og redigere chat-kontaktene dine. Åpne **Chat** og velg **Valg** > **Logg på**. Skriv inn bruker-ID og passord, og trykk på blatasten for å logge på. Du kan få brukernavn, passord og andre innstillinger fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg for tjenesten.



Tips: Hvis du vil bli koblet til chat-serveren automatisk når du åpner programmet, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger** > **Påloggingstype Chat** > **Ved prog.oppst.**

Søke etter chat-brukere eller chat-grupper

Du kan søke etter chat-brukere og bruker-ID-er ved å velge **Chat-kontakter** > **Valg** > **Ny Chat-kontakt** > **Søk**. Du kan søke etter **Brukernavn**, **Bruker-ID**, **Telefonnummer** og **E-postadresse**.

Du kan søke etter chat-grupper og gruppe-ID-er ved å velge **Chat-grupper** > **Valg** > **Søk**. Du kan søke etter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruker-ID).

Bla til en chat-bruker eller chat-gruppe og velg **Valg**, og fra følgende:

- **Nytt søk** — Foreta et nytt søk.
- **Flere treff** — Vis de andre chat-brukerne eller -gruppene som er funnet.
- **Tidligere treff** — Vis chat-brukerne eller -gruppene som ble funnet i forrige søk.
- **Åpne samtale** — Start en samtale med en bruker som er pålogget.
- **Legg til i Chat-kont.** — Lagre brukeren i en av chat-kontaktlistene.
- **Send invitasjon** — Inviter chat-brukeren til en chat-gruppe.
- **Blokkeringsvalg** — Forhindre eller tillate mottak av meldinger fra chat-brukeren.
- **Delta** — Delta i chat-gruppen.
- **Lagre** — Lagre gruppen.

Samtaler med én chat-bruker

Samtaler viser en liste over de enkelte samtaledeltakerne som du chatter med. Pågående samtaler avsluttes automatisk når du lukker chat-programmet.

Hvis du vil vise en samtale, blar du til en deltaker og trykker på blatasten.

Skriv inn meldingen og trykk på blatasten for å fortsette samtalen.

Hvis du vil gå tilbake til samtalelisten uten at samtalen avsluttes, velger du **Tilbake**. Du avslutter samtalen ved å velge **Valg** > **Avslutt samtale**.

Meldinger

Velg **Valg** > **Ny samtale** for å starte en ny samtale. Du kan starte en ny samtale med en annen kontakt mens du har en aktiv samtale. Du kan derimot ikke ha to aktive samtaler med samme kontakt.

Hvis du vil sette inn et bilde i en chat-melding, velger du **Valg** > **Send bilde**, og velger bildet du vil sende.

Hvis du vil lagre en samtaledeltaker i chat-kontaktene, velger du **Valg** > **Legg til i Chat-kont.**

Hvis du vil lagre en samtale mens du er i samtalevisningen, velger du **Valg** > **Logg chat**. Samtalen lagres som en tekstfil som kan åpnes og vises i **Notater**-programmet.

Hvis du vil sende automatiske svar på innkommende meldinger, velger du **Valg** > **Slå på autosvar**. Du kan fremdeles motta meldinger.

Chat-grupper

Visningen **Chat-grupper** viser en liste over chat-gruppene som du har lagret eller delt i.

Chat-grupper er bare tilgjengelig hvis du logget på en chat-server da du åpnet chat-programmet, og hvis serveren støtter chat-grupper.

Du oppretter en chat-gruppe ved å velge **Valg** > **Opprett ny gruppe**.

Du kan delta i en chat-gruppe eller fortsette en gruppesamtale ved å bla til gruppen og trykke på blatasten. Skriv inn en melding og trykk på ringetasten for å sende den.

Hvis du vil delta i en chat-gruppe som ikke er i listen, men som du kjenner gruppe-ID-en til, velger du **Valg** > **Delta i ny gruppe**.

Du forlater en chat-gruppe ved å velge **Valg** > **Forlat Chat-gruppe**.

Du kan også velge **Valg** og blant følgende:

- **Gruppe** — Velg **Lagre** for å lagre gruppen i chat-kontakter, **Vis deltakere** for å vise medlemmene i gruppen, eller **Innstillinger** for å redigere gruppeinnstillingene. Du kan bare velge dette valget hvis du har redigeringsrettigheter for gruppen.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget deg på når du åpnet programmet.
- **Logg av** — Koble fra en chat-server.
- **Innstillinger** — Rediger chat-programmet eller serverinnstillinger.

Trykk på slettetasten for å fjerne en chat-gruppe.

Gruppesamtaler

Velg en gruppe for å delta i en samtale.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn smiley** — Legg til et smilefjes i meldingen.
- **Send privat melding** — Send en privat melding til en eller flere, men ikke alle, medlemmer i chat-gruppen.
- **Svar** — Send en melding bare til avsenderen av den åpne meldingen.
- **Videresend** — Videresend den åpne meldingen til en annen chat-gruppe eller -kontakt.
- **Send invitasjon** — Inviter en chat-bruker til å delta i gruppen.
- **Forlat Chat-gruppe** — Avslutt chat i gruppen.
- **Gruppe** — Velg **Lagre** for å lagre gruppen i chat-kontakter, **Vis deltakere** for å vise medlemmene i gruppen, eller **Innstillinger** for å redigere gruppeinnstillingene. Du kan bare velge dette valget hvis du har redigeringsrettigheter for gruppen.
- **Logg chat** — Lagre en kopi av gruppesamtalen.

Du sender en melding ved å skrive inn meldingen og trykke på ringetasten.

Innstillinger for chat-gruppe

Velg **Chat-grupper** > **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger**.

Du kan bare redigere innstillingene for chat-grupper hvis du har redigeringsrettigheter for gruppen.

Velg blant følgende innstillinger:

- **Gruppenavn**: — Angi et navn for chat-gruppen.
- **Gruppe-ID** — Gruppe-ID-en opprettes automatisk og kan ikke endres.
- **Gruppeemne** — Angi et emne for gruppesamtalen.
- **Velkomstmelding** — Skriv inn en velkomstmelding som chat-brukerne mottar når de deltar i gruppen.
- **Gruppestørrelse** — Angi maksimalt antall chat-brukere som kan delta i gruppen.
- **Tillat søk** — Velg om du vil tillate chat-brukere å finne gruppen når de foretar søk.
- **Redigeringsrettigh.** — Hvis du vil gi redigeringsrettigheter for gruppen til andre gruppemedlemmer, velger du **Utvalg** > **Valg** > **Legg til redigerer**. Chat-brukere med redigeringsrettigheter kan redigere gruppeinnstillingene og invitere andre brukere til å delta i gruppen eller stenge dem ute.

Meldinger

- **Gruppemedlemmer** — Hvis du vil lukke gruppen og bare tillate utvalgte chat-brukere å delta, velger du **Bare utvalg** > **Valg** > **Legg til medlem**.
- **Utestengelsesliste** — Du kan forhindre bestemte chat-brukere i å delta i gruppen ved å velge **Valg** > **Legg til i utest.liste**.
- **Tillat private meld.** — Hvis du vil forhindre at gruppemedlemmer sender private meldinger til hverandre, velger du **Nei**.

Redigeringsrettigheter for gruppe

Hvis du vil legge til eller fjerne redigeringsrettigheter for chat-gruppemedlemmer, blar du til chat-gruppen og velger **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger** > **Redigeringsrettigh.** > **Utvalg**.



Tips: Chat-brukere med redigeringsrettigheter kan redigere gruppeinnstillingene og invitere andre brukere til å delta i gruppen eller stenge dem ute.

Du kan gi medlemmer redigeringsrettigheter for gruppen ved å velge **Valg** > **Legg til redigerer** og fra følgende:

- **Fra chat-kontakter** — Legg til en eller flere chat-kontakter.
- **Angi bruker-ID** — Angi ID-en til chat-brukeren.

Hvis du vil frata et gruppemedlem redigeringsrettighetene, velger du **Valg** > **Fjern**.

Utestenge fra grupper

Bla til chat-gruppen og velg **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger** > **Utestengelsesliste**.

Hvis du vil forhindre chat-medlemmer i å delta i gruppen, velger du **Valg** > **Legg til i utest.liste** og fra følgende:

- **Fra chat-kontakter** — Utestenge en eller flere chat-kontakter.
- **Angi bruker-ID** — Angi ID-en til chat-brukeren.

Hvis du vil tillate en utestengt bruker å delta i gruppen, velger du **Valg** > **Fjern**.

Chat-kontakter

Når påloggingen på en chat-server er fullført, hentes kontaktlisten for tjenesteleverandøren automatisk. Vent et par minutter hvis kontaktlisten ikke er tilgjengelig, og prøv å hente kontaktlisten manuelt.



Tips: Påloggingsstatusen til chat-kontaktene dine vises med en indikator ved siden av kontaktens navn.

Du oppretter et chat-kontaktkort ved å velge **Valg** > **Ny Chat-kontakt**. Skriv inn bruker-ID-en og et kallenavn og velg **Utført**. Bruker-ID-en kan bestå av inntil 50 tegn, og chat-tjenesteleverandøren kan kreve at bruker-ID-en er i formatet brukernavn@domene.com. Kallenavnet er valgfritt.

Hvis du vil vise en annen liste over chat-kontaktene, velger du **Valg** > **Endre kontaktliste**.

Bla til en chat-kontakt, velg **Valg** og fra følgende:

- **Åpne samtale** — Start eller fortsett chat med kontakten.
- **Kontaktdetaljer** — Vis kontaktkortet.
- **Redigeringsvalg** — Rediger eller slett kontaktkortet, flytt det til en annen kontaktliste eller motta en melding når kontaktens påloggingsstatus endres.
- **Tilhører grupper** — Se hvilke grupper chat-kontakten deltar i.
- **Ny kontaktliste** — Opprett en kontaktliste for bestemte grupper chat-kontakter.
- **Oppd. tilgj. for brukere** — Oppdater påloggingsstatusen til chat-kontaktene.
- **Blokkeringsvalg** — Forhindre eller tillat mottak av meldinger fra kontakten.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget deg på når du åpnet programmet.
- **Logg av** — Koble fra en chat-server.
- **Innstillinger** — Rediger chat-programmet eller serverinnstillinger.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Du sletter en chat-kontakt ved å trykke på slettetasten.

Blokkerte kontakter

Velg **Chat-kontakter** > **Valg** > **Blokkeringsvalg** > **Vis blokkeringsliste**.

Tast inn de første bokstavene i brukernavnet for å finne en blokkert chat-bruker. En liste med treff vises.

Du kan tillate mottak av meldinger fra en blokkert chat-bruker ved å velge **Valg** > **Opphev blokkering**.

Du kan forhindre mottak av meldinger fra andre chat-brukere ved å velge **Valg** > **Blokker nye kontakt**. Velg chat-brukeren fra chat-kontaktene, eller skriv inn bruker-ID-en.

Vise invitasjoner

Velg **Samtaler**. Bla til en invitasjon og trykk på blatasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Meldinger

- **Delta** — Delta i chat-gruppen.
- **Avvis** — Avslå invitasjonen og send en melding til avsenderen.
- **Slett** — Slett invitasjonen.
- **Blokkeringsvalg** — Forhindre mottak av invitasjoner fra denne avsenderen.

Innspilte meldinger

Hvis du vil vise en innspilt samtale, velger du **Innsp. samtaler**, blar til samtalen og trykker på blatasten.

Du kan også bla til en innspilt samtale, velge **Valg** og velge fra følgende:

- **Send** — Send chat-økten til en kompatibel enhet.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget deg på når du åpnet programmet. Velg **Logg av** for å koble fra.
- **Innstillinger** — Rediger chat-programmet eller serverinnstillinger.

Du sletter en chat-samtale ved å trykke på slettetasten.

Innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Chat-innstillinger**.

Velg blant følgende innstillinger:

- **Bruk skjermnavn** — Du kan endre navnet som identifiserer deg i chat-grupper, ved å velge **Ja**.
- **Tillat meldinger fra** — Velg å motta chat-meldinger fra alle chat-brukerne, bare fra chat-kontaktene dine eller å ikke motta meldinger i det hele tatt.
- **Tillat invitasjoner fra** — Velg å motta invitasjoner til chat-grupper fra alle chat-brukerne, bare fra chat-kontaktene dine eller å ikke motta invitasjoner i det hele tatt.
- **Meldingshastighet** — Hvis du vil øke eller senke hastigheten for visningen av nye meldinger, blar du til venstre eller høyre.
- **Sorter Chat-kont.** — Velg om du vil vise chat-kontaktene alfabetisk eller etter påloggingsstatus.
- **Tilgj.hetsoppdatering** — Du kan oppdatere påloggingsstatusen for chat-kontaktene automatisk ved å velge **Automatisk**.
- **Frakoblede kontakter** — Velg om chat-kontakter med frakoblet status skal vises i chat-kontaktlisten.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Chat-serverinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger**.

Bla til følgende valg, og trykk på blatasten for å konfigurere chat-serveren:

- **Servere** — Legg til ny, rediger eller slett servere.
- **Standardserver** — Bytt til den serveren som enheten automatisk logger seg på, bla til ønsket server og trykk på blatasten.
- **Påloggingstype Chat** — Hvis du vil opprette en automatisk tilkobling mellom enheten og standardserveren, velger du **Automatisk**. Velg **Aut. i hj.nettverk** for at tilkoblingen skal skje automatisk når du er i hjemmenettverket. Velg **Ved prog.oppst.** for å koble til serveren når du åpner chat-programmet. Velg **Manuell** for å koble til serveren manuelt.

■ Spesielle meldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data:

- **Operatørlogo** — Du lagrer logoen ved å velge **Valg** > **Lagre**.
- **Ringetone** — Du lager en ringetone ved å velge **Valg** > **Lagre**.
- **Konfigureringsmelding** — Du kan motta innstillinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling, i en konfigureringsmelding. Hvis du vil godta innstillingene, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Lagre alle**.
- **Varsling om e-post** — Varslingen forteller deg hvor mange nye e-postmeldinger du har i den eksterne postkassen. En utvidet varsling kan gi mer detaljert informasjon.

Sende tjenestekommandoer

Sende en melding med en tjenesteforespørsel til tjenesteleverandøren, og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert.

Du sender en tjenesteforespørsel til tjenesteleverandøren ved å velge **Valg** > **Tjenestekommando**. Skriv inn tjenesteforespørselen som en tekstmelding, og velg **Valg** > **Send**.

CBS (nettverkstjeneste)

Med CBS kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger for et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk eller når enheten er i **Ekstern SIM-modus**. En pakkeadatilkobling (GPRS) kan forhindre CBS-mottak.

Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **CBS**.

Du må aktivere CBS-mottak for å kunne motta CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Bla til emnet og trykk på blatasten for å vise meldinger som er relatert til et emne.

Bla til emnet og velg **Valg** > **Abonner** for å motta meldinger som er relatert til et emne.



Tips: Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Bla til emnet og velg **Valg** > **Prioriter**. Når enheten er i ventemodus, blir du varslet når du mottar en melding som er relatert til et prioritert emne.

Hvis du vil avbryte mottak av CBS-meldinger, velge språk for mottatte meldinger og velge om enheten automatisk skal oppdage nye CBS-emner, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil legge til, redigere eller slette emner, velger du **Valg** > **Emne** og velger **Legg til manuelt**, **Legg til fra indeks**, **Rediger**, **Slett** eller **Slett alt**.

Hvis du vil lagre en CBS-melding i enhetsminnet, velger du meldingen og **Valg** > **Lagre**. Du kan lagre inntil 50 meldinger i enhetsminnet.

Hvis du vil finne numre og adresser i CBS-meldingen, velger du **Valg** > **Søk** og **Telefonnummer**, **E-postadresse** eller **Web-adresse**. Du kan deretter ringe og sende meldinger, åpne lesersider eller opprette bokmerker og kontaktkort.

Du sletter en melding ved å trykke på slettetasten.

■ Meldingsinnstillinger

Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller rød stjerne (*).

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Angi følgende:

- **Meldingssentral** — Vis de tilgjengelige meldingssentralene for din enhet.
- **Meld.sentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkode** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodingssystem når det er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende en leveringsrapport om meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til andre formater, f.eks. **Tekst**, **Faks**, **Personssøking** eller **E-post**. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Kontakt nettverksoperatøren.
- **Ønsket tilkobling** — Velg foretrukket tilkoblingsmetode når du sender tekstmeldinger fra enheten.
- **Svar via samme snr.** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Angi følgende innstillinger:

- **Bildestørrelse** — Velg **Liten** eller **Stor** for å skalere bilder i multimediemeldinger. Velg **Opprinnelig** for å beholde den opprinnelige bildestørrelsen i multimediemeldinger.
- **Oppr.modus for MMS** — Velg **Begrenset** hvis du vil at enheten skal hindre deg i å inkludere innhold som ikke støttes av nettverket eller mottakerenheten, i multimediemeldinger. Hvis du vil motta advarsler mot å inkludere denne typen innhold, velger du **Med veiledning**. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten begrensninger på vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan hende at du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.
- **Multimediehenting** — Velg **Alltid automatisk** for alltid å motta multimediemeldinger automatisk, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsling om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssentralen (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket), **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt, eller **Av** for mottak av alle multimediemeldinger.
- **Tillat anon. meldinger** — Velg om du ønsker å motta meldinger fra ukjente avsendere.

Meldinger

- **Motta reklame** — Velg om du ønsker å motta meldinger som er definert som reklame.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** for å vise statusen for den sendte meldingen i loggen (nettverkstjeneste). Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Ikke send rapport** — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er den maksimale tiden nettverket tillater.

Innstillinger for e-postkonto

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du ikke har angitt en postkasse ennå, velger du **Postkasse i bruk** og trykker på blatasten. Postkasseveiviseren åpnes, og du får hjelp til å sette opp en e-postkonto.

Hvis du har angitt en postkasse, velger du postkassen og trykker på blatasten for å endre innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilte av tjenesteleverandøren.

Innstillinger for mottatt e-post

Velg **Innkommende e-post** og blant følgende innstillinger:

- **Brukernavn** — Angi brukernavnet for e-posttjenesten.
- **Passord** — Angi passordet for e-posttjenesten.
- **Server for innk. e-post** — Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som mottar din e-post.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg det Internett-tilgangspunktet enheten bruker til å hente e-postmeldingene du mottar.
- **Postkassenavn** — Angi et navn for postkassen.
- **Postkassetype** — Velg postkasseprotokollen som anbefales av leverandøren av tjenester for eksternt postkasse. Valgene er **POP3** og **IMAP4**. Denne innstillingen kan bare velges én gang, og den kan ikke endres hvis du har lagret eller gått ut av postkasseinnstillingene. Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke e-postmeldinger automatisk i tilkoblet modus. Hvis du vil se de nyeste e-postmeldingene, må du koble deg fra og deretter opprette en ny tilkobling til postkassen.
- **Sikkerhet (porter)** — Velg sikkerhetsvalgene som brukes til å øke sikkerheten for tilkoblingen.
- **Port** — Definer en port for tilkoblingen.
- **Sikker pålogg. (APOP)** (bare for POP3) — Bruk sammen med POP3-protokollen for å kryptere sending av passord til den eksterne e-postserveren mens du kobler til postkassen.

Innstillinger for sendt e-post

Velg **Utgående e-post** og blant følgende innstillinger:

- **Min e-postadresse** — Skriv inn e-postadressen du har fått hos tjenesteleverandøren. Svar på meldingene dine sendes til denne adressen.
- **Brukernavn** — Angi brukernavnet for e-posttjenesten.
- **Passord** — Angi passordet for e-posttjenesten.
- **Server for utg. e-post** — Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for e-postserveren som sender e-post fra deg. Det kan hende at du kun kan bruke nettverksoperatørens utgående e-postserver. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg det Internett-tilgangspunktet enheten bruker til å sende e-postmeldinger du sender.
- **Sikkerhet (porter)** — Velg sikkerhetsvalgene som brukes til å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.
- **Port** — Definer en port for tilkoblingen.

Brukerinnstillinger

Velg **Brukerinnstillinger** og blant følgende innstillinger:

- **Mitt navn** — Angi et navn som skal vises foran e-postadressen når du sender e-post.
- **Svar til** — Velg om du ønsker at svar skal omdirigeres til en annen adresse. Velg **På**, og skriv inn e-postadressen du vil sende svarene til. Du kan bare skrive inn én adresse å sende svar til.
- **Slett e-post fra** — Velg om du vil slette e-postmeldingene bare fra enheten, eller både fra enheten og serveren. Velg **Spør alltid** hvis du vil bekrefte hvor e-posten skal slettes fra hver gang du sletter en e-postmelding.
- **Send melding** — Velg om du vil sende e-posten så snart som mulig, om du vil sende den neste gang du mottar e-post, eller om du vil lagre e-posten i Utboks, slik at du kan sende den derfra senere.
- **Send kopi til deg selv** — Velg om du vil lagre en kopi av e-posten i den eksterne postkassen og på adressen som er definert i **Min e-postadresse** under innstillinger for **Utgående e-post**.
- **Inkluder signatur** — Velg om du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene.
- **Nye e-postvarsler** — Velg om du vil motta indikatorene for ny e-post (en tone eller et notat) når nye meldinger mottas i postkassen.

Innstillinger for henting

Velg **Innstillinger for henting** og blant følgende innstillinger:

Meldinger

- **E-post til henting** (bare for POP3-postkasser) — Velg om du bare vil hente informasjon i e-posthoder, for eksempel avsender, emne og dato, hele e-poster eller e-poster med vedlegg.
- **Mengde til henting** — Velg antall e-poster du vil hente fra den eksterne serveren til postkassen din.
- **Mappebane for IMAP4** (bare for IMAP4-postkasser) — Definer mappebanen for mappene du vil abonnere på.
- **Mappeabonnement** (bare for IMAP4-postkasser) — Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen og hent innhold fra disse mappene.

Innstillinger for automatisk henting

Velg **Automatisk henting** og blant følgende innstillinger:

- **Henting av topptekst** — Velg om du ønsker å motta varslinger når nye e-postmeldinger mottas i den eksterne postkassen din. Velg **Alltid aktivert** hvis du vil at nye e-postmeldinger alltid skal hentes automatisk fra den eksterne postkassen, eller **Bare i hj.nettverk** hvis du bare vil hente nye e-postmeldinger automatisk fra den eksterne postkassen når du er i hjemmenettverket og ikke, for eksempel, når du er ute på reise.
- **Tilkoblingsdager** — Angi hvilke dager e-posten skal hentes til enheten.
- **Tilkoblingstider** — Angi mellom hvilke klokkeslett e-posten blir hentet.
- **Tilkoblingsintervaller** — Velg tidsintervallet for henting av ny e-post.

CBS-innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg blant følgende:

- **Mottak** — Velg **På** for å motta CBS-meldinger.
- **Språk** — Velg hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene i.
- **Emnesporing** — Velg **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meld.** — Velg om sendte meldinger skal lagres i **Sendt**-mappen.
- **Antall lagrede meld.** — Skrive inn hvor mange sendte meldinger du vil lagre. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg hvor du vil lagre mottatte meldinger. Du kan bare lagre meldinger til minnekort hvis du har satt inn et minnekort.
- **Mappevisning** — Angi hvordan du vil at meldingene i innboksen skal vises.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

9. Kontor

Velg [Meny](#) > [Kontor](#).

Det kan hende at enkelte kontorprogrammer ikke er tilgjengelig på alle språk.

Det kan hende en fil ikke kan åpnes, eller at det tar lang tid å åpne den.

■ Nokia Team Suite

Velg [Meny](#) > [Kontor](#) > [Teamsuite](#).

Med Nokia Team Suite kan du opprette, redigere og slette team, sende meldinger, vise teamenes websider og kommunikasjonshistorikk, og foreta anrop til team i én vending.

Hvis du vil opprette et nytt team, velger du [Valg](#) > [Team](#) > [Opprett ny](#). Gi navn til teamet og legg inn tjenesteinformasjon om konferansesamtalen om nødvendig. Velg deretter medlemmer for teamet.

Du velger en handling ved å velge et team som skal tilordnes handlingen, bla til høyre til handlingsmenyen og velge ønsket handling. Dersom du ikke vil at handlingen skal gjelde for alle teammedlemmene, åpner du teamet og velger ønskede medlemmer ved å trykke på blatasten. Deretter velger du handlingen.

Hvis du vil finne flere handlinger enn de som vises i handlingsmenyen, velger du [Valg](#) > [Handleringer](#). Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Samtale** — Foreta et anrop til et team eller valgte teammedlemmer. Teammedlemmene ringes opp én etter én og settes på vent til samtalen kan samles i en konferansesamtale (nettverkstjeneste). Maksimalt antall deltakere avhenger av nettverkstjenesten.
- **Opprett melding** — Sende en tekstmelding, en multimediemelding eller en e-postmelding til teamet eller valgte teammedlemmer.
- **Ring til konf.tjeneste** — Start et anrop til konferansesamtaltjenesten (nettverkstjeneste) som er angitt for valgt team.
- **Kommunikasjonslogg** — Vise kommunikasjonsloggen for teamet eller valgte teammedlemmer.
- **Teamsøk** — Søk etter innhold relatert til teamet eller teammedlemmene.
- **Trykk og snakk** — Kommuniser med teamet eller valgte teammedlemmer via Trykk og snakk (nettverkstjeneste).
- **Web-bokmerker for team** — Åpne bokmerkemappen som inneholder teamets websider.

Dersom du vil velge hvilke handlinger som skal vises i handlingsmenyen og i hvilken rekkefølge de skal vises, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Ikoner på handl.linjen](#).

Redigere team

Velg [Valg](#) > [Medlemmer](#) > [Legg til](#) for å legge til teammedlemmer.

Velg [Valg](#) > [Medlemmer](#) > [Fjern](#) for å fjerne teammedlemmer.

Du kan redigere detaljene for et medlem ved å velge [Valg](#) > [Medlemmer](#) > [Rediger](#).

Dersom du vil vise medlemmets bilde på displayet, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Vis kontaktbilde](#).

Hvis du vil se hvilket team et medlem tilhører, velger du [Valg](#) > [Medlemmer](#) > [Tilhører team](#).

■ Søk på enhet

Velg [Meny](#) > [Kontor](#) > [Søk på enhet](#).

Med Søk kan du søke etter informasjon i kontakter, notater, kalenderavtaler, gjøremålsnotater, e-postmeldinger, multimediemeldinger og tekstmeldinger. Du kan også søke etter filer etter filnavn i enhetsminnet og på minnekortet.

1. Velg innholdstypene du vil søke i. Hvis du vil fjerne valget, velger du det en gang til. Velg [Velg alle](#) for å inkludere alle innholdstypene i søket. Du kan fjerne alle innholdstyper ved å velge [Opphev alle valg](#).
2. Skriv inn et søkeord eller en del av ordet. Hvis søket består av to ord, skiller du dem med mellomrom. Du finner bare elementer som inneholder begge søkeordene.
3. Velg [Søk](#).



Tips: Jokertegn kan være nyttig for å finne elementer. I søkeordet kan du sette inn ? i stedet for et enkelt tegn, og * for å erstatte ingen eller flere tegn. Hvis du bruker jokertegnene ? eller *, må du legge til * i begynnelsen og slutten av hvert søkeord, for eksempel *s?al* ("skal") eller *utvi*ng* (utvikling).

Dersom du vil vise alle søkeresultatene fra tidligere søk, velger du [Valg](#) > [Forrige resultater](#).

■ Quickoffice

Med Quickoffice kan du vise dokumenter i formatene DOC, XLS, PPT og TXT. Ikke alle filformater eller funksjoner støttes. Quickoffice har ikke støtte for Apple Macintosh.

Hvis du vil bruke Quickoffice-programmene, velger du **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**. En liste over filer med filformatene DOC, XLS, PPT og TXT som er lagret på enheten eller minnekortet, åpnes.

Trykk på blatasten for å åpne en fil i det tilhørende programmet.

Velg **Valg** > **Sorter etter** for å sortere filene.

Hvis du vil åpne **Quickword**, **Quicksheet** eller **Quickpoint**, blar du med blatasten til ønsket kategori.

Quickword

Med **Quickword** kan du vise Microsoft Word-dokumenter på displayet på enheten. **Quickword** støtter farger, fet skrift og understreking.

Quickword støtter visning av dokumenter lagret i DOC-format i Microsoft Word 97, 2000, 2003 og XP. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil bevege deg i dokumentet, bruker du blatasten.

Hvis du vil søke etter tekst i dokumentet, velger du **Valg** > **Søkealternativer**.

Du kan også velge **Valg** og blant følgende:

- **Oppgrader til redigering** — Oppgrader til en versjon av Quickword som har støtte for redigering. Oppgraderingen er ikke gratis.
- **Gå til** — Gå til begynnelsen av, slutten av eller en posisjon i dokumentet.
- **Zoom** — Zoom inn eller ut.
- **Start Bla automatisk** — Start å bla automatisk gjennom dokumentet. Hvis du vil stoppe å bla, velger du **Valg** > **Stopp Bla automatisk**.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du lese Microsoft Excel-dokumenter på displayet på enheten.

Quicksheet støtter visning av regnearkfiler lagret i XLS-format i Microsoft Excel 97, 2000, 2003 og XP. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil bevege deg i regnearket, bruker du blatasten.

Du kan bytte mellom flere regneark ved å velge **Valg** > **Regneark**.

Du kan søke etter en tekst, verdi eller formel i et regneark ved å velge **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil endre hvordan regnearket vises, velger du **Valg** og fra følgende:

- **Oppgrader til redigering** — Oppgrader til en versjon av Quicksheet som har støtte for redigering. Oppgraderingen er ikke gratis.
- **Panorer** — Naviger i gjeldende regneark etter blokker. En blokk inneholder kolonner og rader som vises i et skjermbilde. Hvis du vil vise kolonner og rader, blar du til en blokk og velger **OK**.
- **Endre størrelse** — Juster størrelsen på kolonner og rader.
- **Zoom** — Zoom inn eller ut
- **Frys** — Behold den merkede raden, kolonnen eller begge synlig når du beveger deg i regnearket.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du vise Microsoft PowerPoint-presentasjoner på displayet på enheten.

Quickpoint støtter visning av presentasjoner opprettet i PPT-format i Microsoft PowerPoint 2000, 2003 og XP. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil bytte mellom lysbilde-, disposisjons- og notatvisning, blar du med blatasten til ønsket kategori.

Bla opp eller ned med blatasten for å gå til neste eller forrige lysbilde i presentasjonen.

Hvis du vil vise et bilde i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Full skjerm**.

Hvis du vil forstørre elementer i presentasjonen i disposisjonsvisningen, velger du **Valg** > **Vis**.

Velg **Valg** > **Oppgrader til redigering** for å oppgradere til en versjon av Quickpoint som har støtte for redigering.

■ Filbehandling

Med **Filbeh.** kan du administrere innholdet i og egenskapene til filer og mapper. Du kan åpne, opprette, flytte, kopiere, endre navn på og søke etter filer og mapper. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre sending av enkelte filer.

Administrere filer

Hvis du vil åpne en fil, blar du til den og trykker på blatasten.



Tips: Hvis du vil velge flere filer, blar du til hver fil og trykker på redigeringstasten og blatasten samtidig for å merke meldingen. Etter at du har merket alle de ønskede filene, velger du **Valg** og den ønskede kommandoen.

Du sender en fil ved å bla til filen og velge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil organisere filer eller mapper, blar du til filen eller mappen og velger **Valg** > **Flytt til mappe**. Standardmapper som lydklipp i Galleri kan ikke flyttes eller slettes.



Tips: Hvis du vil kopiere filen eller mappen til en annen mappe, velger du **Valg** > **Kopier til mappe**. Velg **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe slik at du kan organisere filene.

Du kan motta en fil via infrarød tilkobling ved å velge **Valg** > **Motta via infrarød**.

Søke etter filer

1. Hvis du vil søke etter filer, velger du **Valg** > **Søk**.
2. Velg minnet du vil søke i.
3. Skriv inn søketeksten og trykk på blatasten. Mappenavnene og filnavnene som inneholder søketeksten, vises.
4. Velg **Søk** for å utføre et nytt søk.

■ Notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater**.

Du kan lage og sende notater til andre compatible enheter, og rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, kan lagres i **Notater**.

Hvis du vil skrive et nytt notat, velger du **Valg** > **Nytt notat**, skriver teksten og trykker på **Utført**.

I hovedvisningen for **Notater** velger du **Valg** og blant følgende:

- **Åpne** — Åpne det valgte notatet.
- **Send** — Velg en av sendemetodene for å sende det valgte notatet.
- **Nytt notat** — Lag et nytt notat.
- **Slett** — Slett det valgte notatet.
- **Merk/fjern merking** — Velg et eller flere notater, og bruk samme regel på alle.
- **Synkronisering** — Velg **Start** for å starte synkroniseringen, eller **Innstillinger** for å angi synkroniseringsinnstillingene for notatet.

Når du viser et notat, velger du **Valg** > **Søk** for å søke i notatet etter telefonnummer, adresse for Internett-telefon, e-postadresse eller webadresse.

■ Kalkulator



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Bla til og velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg **=**. Trykk på **#** for å legge til et desimal.

Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Velg **Valg** > **Minne** > **Lagre** hvis du vil lagre resultatet fra et regnestykke. Det lagrede resultatet erstatter det forrige tallet som er lagret i minnet.

Hvis du vil hente resultatet av et regnestykke fra minnet og bruke det i et regnestykke, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Velg **Valg** > **Siste resultat** for å vise det resultatet som ble lagret sist.

Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner kalkulatoren.

■ Omregning

Velg [Meny](#) > [Kontor](#) > [Omregning](#).

Omregneren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme.

Regne om måleenheter

1. Bla til [Type](#)-feltet og velg [Valg](#) > [Omregningstype](#) for å åpne en liste over måleenheter. Bla til måleenheten du vil bruke, og velg [OK](#).
2. Bla til det første [Enhet](#)-feltet og velg [Valg](#) > [Velg enhet](#). Velg enheten du vil regne om, og velg [OK](#). Bla til det neste [Enhet](#)-feltet, og velg enheten du vil regne om.
3. Bla til det første [Mengde](#)-feltet, og angi verdien du vil regne om. Det andre [Mengde](#)-feltet endres automatisk og viser den omregnede verdien.
Trykk på <#> for å legge til en desimal og [*](#) for + og - (for temperatur) og E-symboler (eksponent).

Angi basisvaluta og vekslingskurs



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valuta, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Hvis du vil angi vekslingskurs for enheten av valutaen, blar du til feltet [Type](#) og velger [Valg](#) > [Valutakurser](#).
2. En liste over valutaer åpnes, og du kan se den gjeldende basisvalutaen øverst. Bla til valutatypen og skriv inn vekslingskursen du vil bruke for hver enhet av valutaen.
3. Du kan endre basisvalutaen ved å bla til valutaen og velge [Valg](#) > [Angi som basisval](#).
4. Velg [Utført](#) > [Ja](#) for å lagre endringene.

Når du har lagt inn alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

■ Skrive ut

Du kan skrive ut en melding eller fil fra enheten, forhåndsviser utskriftsjobben, definere valg for sideoppsett, velge skriver eller skrive ut til en fil. Det kan hende at du ikke kan skrive ut alle meldingene, for eksempel multimediemeldinger eller andre spesielle meldinger.

Hvis du vil konfigurere en skriver for enheten, velger du [Meny](#) > [Kontor](#) > [Skrivere](#) > [Valg](#) > [Legg til](#). Du kan angi skriveren som standardskriver ved å velge [Valg](#) > [Angi som standard](#).

Før du skriver ut, må du kontrollere at enheten er riktig koblet til skriveren.

Du kan skrive ut en melding eller en fil ved å velge [Valg](#) > [Skriv ut](#).

Du kan skrive ut til en fil ved å velge [Valg](#) > [Utskriftsvalg](#) > [Skriv til fil](#) og angi filens plassering.

Du kan endre utskriftsalternativene ved å velge [Valg](#) > [Utskriftsvalg](#). Du kan velge skriveren du vil bruke og antallet kopier og sider som skal skrives ut.

Du kan endre sideoppsettet før utskrift ved å velge [Valg](#) > [Utskriftsvalg](#) > [Utskriftsformat](#). Du kan endre papirstørrelse og papirretning, definere margene og sette inn topp- eller bunntekst. Topp- og bunnteksten kan bestå av maksimalt 128 tegn.

Hvis du vil forhåndsviser en fil eller melding før den skrives ut, velger du [Valg](#) > [Utskriftsvalg](#) > [Forhåndsvisning](#).

■ Skjermeksport

Du kan vise enhetens skjerm til et publikum ved hjelp av en kompatibel dataprojektor eller et annet kompatibelt projiseringssystem. Skjermens innhold overføres til dataprojektoren ved hjelp av for eksempel en Bluetooth-tilkobling.

Velg [Meny](#) > [Kontor](#) > [Skjermeksport](#).

Hvis du ønsker å vise skjerminnhold med en kompatibel dataprojektor, må du først installere driverne for dataprojektoren. Kontakt projektorens produsent eller en representant hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke alle programmer støtter denne funksjonen. Du kan starte den eksterne visningen på to måter: fra mappen [Kontor](#) eller i et program som støtter den.

Vise skjerminnholdet

Hvis du vil vise skjerminnhold med en dataprojektor, åpner du skjermeksportprogrammet og velger [Valg](#) > [Velg enhet](#). I listen over tilgjengelige enheter, blar du til enheten du vil bruke og velger [OK](#). Vis skjerminnholdet ved å trykke [Valg](#) > [Aktiver](#).

Skjul innholdet ved å velge [Valg](#) > [Skjul](#). Skjermeksportprogrammet flyttes til bakgrunnen.

Du avslutter visning av skjerminnhold ved å velge [Valg](#) > [Deaktiver](#).

10. Tilkobling

Enheten inneholder flere alternativer for tilkobling til Internett, et intranett i bedriften eller til en annen enhet eller datamaskin. Enheten støtter en kabelbasert løsning med en USB-kabeltilkobling (Universal Serial Bus) for Nokia PC Suite. Med enheten kan du også kommunisere med Trykk og snakk, chat og modembaserte tilkoblinger.

■ Internett-tilgangspunkt

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og bla gjennom websider, må du først definere Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. Det kan hende at du må sette opp flere Internett-tilgangspunkter, avhengig av hvilke områder du vil ha tilgang til. For eksempel kan surfing på Internett kreve ett tilgangspunkt, mens tilgang til intranettet i firmaet kan kreve et annet. Det kan hende at enheten har forhåndsdefinerte standardinnstillinger for Internett-tilgangspunkt for å kunne koble til Internett over GPRS.

Det kan hende at tilgangspunktene konfigureres automatisk første gang du slår på enheten, basert på informasjonen fra tjenesteleverandøren, i SIM-kortet. Du kan også motta tilgangspunktinnstillingene som en melding fra tjenesteleverandøren. Dette kan redusere antallet innstillinger du må angi selv.

De tilgjengelige alternativene kan variere. Noen av eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan legge til, redigere eller slette tilgangspunkter.

Kontakt tjenesteleverandøren og leverandøren av e-posttjenester for å få mer informasjon om tilgangspunkter og tilhørende innstillinger.

[Se Tilkoblingsinnstillinger, s. 80.](#)

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**. Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge **Bruk gamle innst.** Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du **Bruk std.innstillinger**.
3. Angi følgende innstillinger:
 - **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - **Databærer** — Velg **Dataanrop** eller **Høyhast. (bare GSM)**.
 - **Påloggingsnummer** — Angi modemtelefonnummeret for tilgangspunktet. Bruk + før utenlandske numre.
 - **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
 - **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
 - **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og blir vanligvis gitt av tjenesteleverandøren.
 - **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
 - **Startside** — Skriv webadressen til siden du vil vise som hjemmeside, når du bruker dette tilgangspunktet.
 - **Dataanropstype** — Velg **Analog** eller **ISDN**.
 - **Maks. datahastighet** — Velg øvre grense for overføringshastighet. Hvis du velger **Automatisk**, blir dataoverføringshastigheten fastsatt av nettverket, og den kan påvirkes av nettverkstrafikk. Det kan hende at enkelte tjenesteleverandører tar mer betalt for høyere datahastigheter.
4. Når du har angitt de grunnleggende innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for **Dataanrop** eller **Høyhast. (bare GSM)**, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger.

- **Innstillinger IPv4** — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv4-internettprotokollen.
- **Innstillinger IPv6** — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv6-internettprotokollen.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.
- **Bruk tilbakeringing** — Velg **Ja** hvis du har en tjeneste som ringer tilbake til enheten når du oppretter en Internett-tilkobling.
- **Tilbakeringingstype** — Velg **Bruk servernr.** eller **Bruk annet nr.**, i samsvar med instruksjonene fra tjenesteleverandøren.
- **Tilbakeringingsnr.** — Skriv inn telefonnummeret for dataanrop for enheten. Dette brukes av tilbakeringingsserveren.
- **Bruk PPP-komprim.** — Velg **Ja** hvis du vil øke hastigheten på dataoverføringen, hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren.

- **Bruk pålogg.skript** — Velg **Ja** hvis Internett-leverandøren krever et påloggingsskript, eller hvis du vil automatisere påloggingen. Et påloggingsskript er en rekke instruksjoner som systemet følger under påloggingsprosessen.
- **Påloggingsskript** — Angi påloggingsskriptet. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Bruk pålogg.skript** > **Ja**.
- **Modeminitialisering** — Angi en kommandostreng for tilkoblingsoppsettet, hvis det kreves av tjenesteleverandøren.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS)

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**. Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge **Bruk gamle innst.** Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du **Bruk std.innstillinger**.
3. Angi følgende innstillinger:
 - **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - **Databærer** — Velg **Pakke-data**.
 - **Tilgangspunktnavn** — Angi navnet for tilgangspunktet. Navnet leveres vanligvis av tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren.
 - **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
 - **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
 - **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og blir vanligvis gitt av tjenesteleverandøren.
 - **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
 - **Startside** — Skriv webadressen til siden du vil vise som hjemmeside, når du bruker dette tilgangspunktet.
4. Når du har angitt innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte Internett-tilgangspunktsinnstillinger for pakke-data (GPRS)

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS), velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Nettverkstype** — Velg **IPv4** eller **IPv6** som Internett-protokolltype. Internett-protokollen definerer hvordan dataene blir overført til og fra enheten.
- **IP-adresse telefon** — Angi IP-adressen til enheten. Velg **Automatisk** hvis du vil at nettverket skal tildele enheten en IP-adresse. Denne innstillingen vises bare hvis du velger **Nettverkstype** > **IPv4**.
- **DNS-adresse** — Angi IP-adressene til **Primær DNS-adresse** og **Sekundær DNS-adr.**, hvis det kreves av tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren. Ellers blir navneserveradressene angitt automatisk.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv inn adressen til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN

Du kan bruke WLAN-veiviseren til å opprette et Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN, eller angi tilgangspunktet manuelt. [Se Trådløst lokalt nettverk \(WLAN\), s. 67.](#)

■ Kabeltilkobling

Installer driveren for USB-datakabelen på PC-en før du bruker en kabeltilkobling. Du kan bruke **Dataoverføring** uten å installere drivere for USB-datakabelen.

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Datakabel**.

Ved hjelp av en USB-datakabel kan du koble enheten til en kompatibel PC. Koble USB-datakabelen til undersiden av enheten. Hvis du vil endre enhetstypen som vanligvis kobles til enheten med datakabelen, trykker du på blatasten.

Velg blant følgende:

- **Bekreft ved tilkobling** — Velg om du vil bli bedt om enhetstypen hver gang du kobler datakabelen til enheten.
- **PC Suite** — Koble PC Suite til enheten med datakabelen, og bruk enheten som et modem.
- **Dataoverføring** — Få tilgang til og overføre data, for eksempel musikk- eller bildefiler, fra datamaskinen ved hjelp av datakabeltilkoblingen. Hvis du vil bruke **Dataoverføring**-modus, må du kontrollere at du ikke har valgt USB som tilkoblingstype i innstillingene for Manage connections i Nokia PC Suite. Sett inn et minnekort i enheten, koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av USB-datakabelen og velg **Dataoverføring** når enheten spør om hvilken modus som brukes. I denne modusen fungerer enheten som lagringsenhet, og du kan se den som en flyttbar harddisk på datamaskinen. Enheten vil gå

over til **Frakoblet**-profilen hvis du velger dette alternativet. Avslutt tilkoblingen fra PC-en (for eksempel fra en veiviser for frakobling eller utløsning av maskinvare i Windows) for å unngå å skade minnekortet. Når du har avsluttet tilkoblingen, går enheten tilbake til profilen den var i før du brukte dataoverføringsmodus.

■ Bluetooth

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth Specification 1,2, som støtter følgende profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile og Basic Imaging Profile. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Bluetooth-teknologi gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort, kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi, f.eks. datamaskiner.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde for hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av vegger og andre elektroniske enheter.

Begynne å bruke Bluetooth-tilkobling

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle**.

Enheter og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Innstillinger

Angi følgende innstillinger:

- **Bluetooth** — Velg **På** for å kunne koble til en annen kompatibel enhet som bruker Bluetooth-tilkobling.
- **Telefonens synlighet** — Velg **Synlig for alle** for å tillate at andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi, finner enheten din når du har valgt **Bluetooth** > **På**. Hvis du ikke vil at andre enheter skal finne enheten din, velger du **Skjult**. Selv om du velger **Skjult**, vil sammenkoblede enheter fremdeles kunne finne enheten din.
- **Navn på min telefon** — Angi et navn for enheten. Navnet er synlig for andre enheter som søker etter enheter som bruker Bluetooth-teknologi. Navnet kan bestå av maksimalt 30 tegn.
- **Ekstern SIM-modus** — Velg **På** for å la en annen enhet, f.eks. et kompatibelt bilmonteringssett, bruke SIM-kortet i din enhet til å koble til nettverket. [Se SIM-tilgangsprofil, s. 62.](#)

Hvis Bluetooth ble slått av fordi **Frakoblet**-profilen ble aktivert, må du aktivere Bluetooth manuelt.

Sikkerhetstips

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, kan du velge **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult**.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Send data

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til et headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
2. Velg elementet og velg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi, innenfor rekkevidde og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data via Bluetooth tidligere, vil det vises en liste med de forrige søkeresultatene. Du kan søke etter flere Bluetooth-enheter ved å velge **Flere enheter**.

3. Velg enheten du vil koble til, og trykk på blatasten for å opprette en tilkobling. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.
4. Når tilkoblingen er opprettet, vil **Sender data** vises.

Sendt-mappen i **Meldinger** lagrer ikke meldinger som er sendt via Bluetooth-teknologi.

Hvis du har sendt elementer via Bluetooth tidligere, vil det vises en liste med de forrige søkeresultatene. Du kan søke etter flere Bluetooth-enheter ved å velge **Flere enheter**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydenheter som håndfri eller headset, må du sammenkoble enheten med ekstraustyret. I brukerhåndboken for ekstraustyret finner du mer informasjon om blant annet passordet. Hvis du vil koble til lydutstyret, trykker du på av/på-knappen for å slå på enheten. Enkelte typer lydutstyr kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne **S.koblede enheter**, bla til ekstraustyret og velge **Valg** > **Koble til**.

Indikatorer for Bluetooth-tilkobling

 Bluetooth er aktiv.

 Når ikonet blinker, prøver enheten din å koble seg til den andre enheten. Når ikonet vises kontinuerlig, er Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Sammenkoble enheter

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og bla til høyre for å åpne siden **S.koblede enheter**.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. [Se Autorisere en enhet, s. 61](#). Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne en tilkobling mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

1. Velg **Valg** > **Ny s.koblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.



Tips: Hvis du har sendt data via Bluetooth tidligere, vil det vises en liste med de forrige søkeresultatene. Du kan søke etter flere Bluetooth-enheter ved å velge **Flere enheter**.

2. Velg enheten du vil sammenkoble med og angi passordet. Det samme passordet må angis for den andre enheten også.
3. Velg **Ja** for at tilkoblingen mellom din enhet og den andre enheten skal skje automatisk, eller **Nei** hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang enheten prøver å koble seg til. Når enhetene er sammenkoblet, lagres enheten på siden **Sammenkoblede enheter**.

Du kan gi et kallenavn til en sammenkoblet enhet som bare vises på din enhet, ved å bla til den sammenkoblede enheten og velge **Valg** > **Angi kort navn**.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette og **Valg** > **Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg** > **Slett alle**.



Tips: Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Autorisere en enhet

Hvis du har tillit til en sammenkoblet enhet, kan du tillate at den kobles automatisk til din enhet. Du kan velge mellom følgende valg:

- **Angi som autorisert** — Tilkoblinger mellom din enhet og den andre enheten kan opprettes uten at du vet om det. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, f.eks. et kompatibelt headset eller en PC, eller enheter som tilhører noen du har tillit til.
- **Angi som uautor.** — Tilkoblingsforespørsel fra den andre enheten må godkjennes hver gang.

Motta data

Hvis du vil motta data via Bluetooth, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle**. Når du mottar data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta meldingen. Hvis du godtar, vil meldingen bli lagret i **Innboks**-mappen i **Meldinger**.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter File Transfer Profile-klientprogrammet (f.eks. en bærbar PC).

Avslutte en Bluetooth-tilkobling

En Bluetooth-tilkobling avsluttes automatisk når data er sendt eller mottatt. Bare Nokia PC Suite og enkelte typer ekstraustyr, f.eks. headset, kan opprettholde tilkoblingen selv om den ikke brukes aktivt.

■ SIM-tilgangsprofil

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstraustyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låskoden for å låse den opp igjen.

Med SIM-tilgangsprofilen kan du få tilgang til SIM-kortet i enheten, fra en kompatibel bilenhet. På denne måten trenger du ikke et separat SIM-kort for å få tilgang til data på SIM-kortet og koble til GSM-nettverket.

Hvis du vil bruke SIM-tilgangsprofilen, trenger du følgende:

- Kompatibel bilenhet med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi
- Et gyldig SIM-kort i enheten

Hvis du vil ha mer informasjon om bilenheter og kompatibilitet med enheten, kan du se www.nokia.com og brukerhåndboken til bilenheten.

Håndtere SIM-tilgangsprofilen

1. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** for å aktivere Bluetooth-tilkobling på enheten.
2. Hvis du vil aktivere ekstern SIM-tilgang, blar du til **Ekstern SIM-modus** og trykker på blatasten.
3. Aktivere Bluetooth i bilenheten.
4. Bruk bilenheten til å starte et søk etter kompatible enheter. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for bilenheten.
5. Velg din enhet fra listen over kompatible enheter.
6. Du kobler sammen enhetene ved å angi Bluetooth-passordet som vises på displayet i bilenheten, på din enhet.
7. Autoriser bilenheten. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og bla til **S.koblede enheter**-siden. Bla til bilenheten og skriv Bluetooth-passordet. Når enheten spør om tilkoblingen skal gjøres automatisk, velger du **Ja**. Tilkoblinger mellom enheten og bilenheten kan opprettes uten separat godkjenning eller autorisasjon. Hvis du velger **Nei**, må tilkoblingsforespørsler fra denne enheten godtas separat hver gang.



Tips: Hvis du allerede har fått tilgang til SIM-kortet fra bilenheten med den aktive brukerprofilen, søker bilenheten automatisk etter enheten med SIM-kortet. Hvis den finner enheten din, og automatisk godkjenning er aktivert, kobler bilenheten automatisk til GSM-nettverket når du starter bilen.

Når du aktiverer profilen for ekstern SIM-tilgang, kan du bruke programmer på enheten som ikke trenger nettverk eller SIM-tjenester.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen for ekstern SIM-tilgang fra enheten, velger du **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Ekstern SIM-modus** > **Av**.

■ Infrarød

Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Bruk infrarød til å koble to enheter sammen og overføre data mellom dem. Med infrarød kan du overføre data som visittkort, kalendernotater og mediefiler med en kompatibel enhet.

Sende og motta data

1. Kontroller at infrarød-portene på enhetene vender mot hverandre. Plasseringen av enhetene er viktigere enn vinkelen eller avstanden.
2. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Infrarød**, og trykk på blatasten for å aktivere infrarød på enheten. Aktiver infrarød på den andre enheten.
3. Vent i noen få sekunder til en infrarød tilkobling er opprettet.
4. Hvis du vil sende, finner du ønsket fil i et program eller i filbehandling og velger **Valg** > **Send** > **Via infrarød**.

Hvis dataoverføringen ikke har startet innen ett minutt etter at den infrarøde porten ble aktivert, avbrytes tilkoblingen og den må startes på nytt.

Alle elementene du mottar via infrarød, plasseres i Innboks-mappen i **Meldinger**.

Hvis enhetene plasseres langt fra hverandre, brytes tilkoblingen, men den infrarøde lysstrålen forblir aktiv på din enhet til du deaktiverer den.

■ Datatilkoblinger

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) gir mobiltelefoner trådløs tilgang til datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker pakke-datateknologi der informasjonen sendes i små pakker med data over mobilnettverket. Fordelene ved å sende data i pakker er at nettverket kun er opptatt når det sendes eller mottas data. Ettersom GPRS bruker nettverket effektivt, er det raskere å starte en datatilkobling og det gir raske dataoverføringshastigheter.

Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS.

Utvidet GPRS (EGPRS) er nesten det samme som GPRS, men gir raskere tilkobling. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for EGPRS og dataoverføringshastighet. Når du har valgt GPRS som databærer, vil enheten bruke EGPRS i stedet for GPRS hvis det er tilgjengelig i nettverket.

Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og aktive GPRS-tilkoblinger settes på vent hvis ikke nettverket støtter dobbel overføringsmodus.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) er et 3G-mobilkommunikasjonssystem. Med UMTS er det mulig med overføring av lyd og video samt tale og data til trådløse enheter.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverkene.

Du velger nettverk ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Nettverk** og nettverket i **Nettverksmodus**. Hvis du vil at enheten automatisk skal veksle mellom nettverkene, velger du **Dobbeltmodus**.

GSM-nettverket angis med  og UMTS-nettverket med **3G**.

Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop. Du kan for eksempel surfe raskere på Internett enn tidligere mens du snakker i telefonen.

■ Tilkoblingsbehandling

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.**

Hvis du vil vise status for datatilkoblinger eller avslutte tilkoblinger, velger du **Akt. datatilk.**

Vise og avslutte aktive tilkoblinger



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

I visningen for aktive tilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om nettverkstilkoblinger, velger du tilkoblingen i listen og **Valg** > **Detaljer**. Hvilken type informasjon som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Du avslutter en nettverkstilkobling ved å velge tilkoblingen i listen og **Valg** > **Koble fra**.

Du kan avslutte alle aktive nettverkstilkoblinger samtidig ved å velge **Valg** > **Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljene for et nettverk, trykker du på blatasten.

■ Modem

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Modem**.

Du kan bruke enheten som et modem for å koble til Internett sammen med en kompatibel datamaskin.

Før du kan bruke enheten som et modem:

- Du må ha den riktige programvaren for datakommunikasjon på datamaskinen.
- Du må abonnere på riktige nettverkstjenester fra tjenesteleverandøren eller Internett-leverandøren.
- Du må ha installert de riktige driverne på datamaskinen. Det kan hende du må innstallere eller oppdatere driverne for infrarød tilkobling.

Hvis du vil koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av infrarød, trykker du på blatasten. Kontroller at de infrarøde portene på enheten og datamaskinen står rett overfor hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom dem.

Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke noen av de andre kommunikasjonsfunksjonene når enheten brukes som modem.

■ Mobilt VPN

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [VPN](#).

Nokias klient for mobilt virtuelt privat nettverk (VPN) oppretter en sikker tilkobling til kompatible bedrifts-intranett og tjenester, for eksempel e-post. Din enhet kobler til fra et mobilnettverk, via Internett, til bedriftens VPN-gateway, som opptrer som inngangsdør til bedriftens kompatible nettverk. VPN-klienten bruker sikkerhetsteknologien IP Security (IPSec). IPSec er et rammeverk av åpne standarder som støtter sikker utveksling av data over IP-nettverk.

VPN-policyer definerer metoden VPN-klienten og en VPN-gateway bruker for å godkjenne hverandre, og krypteringsalgoritmene de bruker for å beskytte dataenes konfidensialitet. Spør din bedrift om deres VPN-policy.

For at du skal kunne bruke VPN med et program, må programmet være knyttet til et VPN-tilgangspunkt. Et VPN-tilgangspunkt består av et Internett-tilgangspunkt og en VPN-policy.

VPN-behandling

Du kan administrere VPN-policyer, policy-servere, VPN-logger og nøkkelagringsspassord, i VPN-behandling. VPN-policyer definerer hvordan dataene blir kryptert for overføring over usikrede nettverk. Nøkkelagringsspassordet bidrar til å beskytte private nøkler.

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til nettverket via dataanrop eller en pakkeadatilkobling. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller bla gjennom Web-sider, må du først definere Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. VPN-tilgangspunkter bruker kombinasjonen av VPN-policyer og Internett-tilgangspunkter til å opprette krypterte tilkoblinger.

Når du skal administrere VPN, velger du [VPN-behandling](#) > [Valg](#) > [Åpne](#) og velger blant følgende alternativer:

- [VPN-policyer](#) — Installere, vise og oppdatere VPN-policyer.
- [VPN-policyservere](#) — Redigere tilkoblingsinnstillingene for VPN-policyservere som du kan installere og oppdatere VPN-policyer fra.
- [VPN-logg](#) — Vise loggen for installering, oppdatering og synkronisering av VPN-policyer samt andre VPN-tilkoblinger.

Administrere VPN-policyer

Når du skal administrere VPN-policyer, velger du [VPN-behandling](#) > [VPN-policyer](#) > [Valg](#) og velger blant følgende alternativer:

- [Installer policy](#) — Installere en policy. Skriv inn brukernavnet og passordet for VPN-policyserveren. Kontakt systemadministratoren for å få oppgitt brukernavn og passord.
- [Angi VPN-tilg.punkt](#) — Opprette et VPN-tilgangspunkt som kobler en VPN-policy sammen med et Internett-tilgangspunkt.
- [Oppdater policy](#) — Oppdatere den valgte VPN-policyen.
- [Slett policy](#) — Slette den valgte VPN-policyen. Hvis du sletter en VPN-policy, blir den reinstallert når du synkroniserer enheten med VPN-policyserveren neste gang, så sant den ikke også har blitt slettet fra serveren. Tilsvarende vil en VPN-policy som har blitt slettet fra serveren, også bli slettet fra enheten ved synkronisering.

Når du skal administrere VPN-policyservere, velger du [VPN-policyservere](#) > [Valg](#) > [Åpne](#) og velger blant følgende alternativer:

- [Ny server](#) — Legge til en VPN-policyserver.
- [Synkroniser server](#) — Installere en ny VPN-policy, eller oppdatere den valgte VPN-policyen.
- [Slett server](#) — Slette den valgte VPN-policyserveren.

Når du skal administrere innstillinger for VPN-policyserveren, velger du [Valg](#) > [Ny server](#) eller [Rediger server](#), og velger blant følgende alternativer:

- [Navn policyserver](#) — Skriv inn et nytt navn for serveren, opptil 30 tegn.
- [Adresse policyserver](#) — Skriv adressen til serveren. Adressen til policy-serveren kan ikke redigeres etter at du har koblet deg til serveren for å installere eller oppdatere VPN-policyer.
- [Internett-tilg.punkt](#) — Velg Internett-tilgangspunktet for å koble til VPN-policyserveren.
- [Passord nøkkel](#) — Endre passordet for lageret for private nøkler. Passordet opprettes automatisk første gang det behøves.

Vise VPN-loggen

Velg [VPN-behandling](#) > [VPN-logg](#).

En VPN-logg registrerer dine besøk til VPN-servere for å installere, oppdatere og synkronisere VPN-policyer og dine VPN-tilkoblinger. Oppføringer for feil, advarsler og informasjon angis av et ikon på venstre side av oppføringen. Hvis du vil se detaljert informasjon om en loggoppføring, velger du oppføringen. Rapporter årsakskodene som er synlige i detaljert visning, til systemadministratorene, siden kodene er til hjelp for å finne årsaker til mulige problemer du kan ha med VPN. Når størrelsen på loggen når 20 kB, blir de eldste loggoppføringene slettet for å gjøre plass for nye oppføringer.

Velg [Valg](#), og velg blant følgende alternativer:

- [Oppdater logg](#) — Oppdatere loggen.
- [Tøm logg](#) — Slette loggoppføringene.

■ Datasynkronisering

[Meny](#) > [Tilkobling](#) > [Synk.](#)

Bruk [Synk.](#) til å synkronisere kontakter, kalenderen eller notater med tilsvarende programmer på en kompatibel datamaskin eller ekstern Internett-server. Synkroniseringsinnstillingene lagres i en synkroniseringsprofil. Programmet bruker SyncML-teknologi for ekstern synkronisering. Hvis du vil ha informasjon om SyncML-kompatibilitet, kontakter du leverandøren av programmene du vil synkronisere enheten med.

Hvilke programmer som er tilgjengelige for synkronisering, kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Tips: Du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en melding fra tjenesteleverandøren.

Opprette en synkroniseringsprofil

Du oppretter en profil ved å velge [Valg](#) > [Ny synk.profil](#) og velge blant følgende alternativer:

- [Synk.profilnavn](#) — Angi et navn for profilen.
- [Programmer](#) — Velge programmene du vil synkronisere med profilen.
- [Tilkoblingsinnstillinger](#) — Angi de nødvendige tilkoblingsinnstillingene. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon.

Hvis du vil redigere en eksisterende profil, velger du [Valg](#) > [Rediger synk.profil](#).

Synkroniseringsprofiler

I hovedvisningen for [Synk.](#) velger du [Valg](#), og velger blant følgende alternativer:

- [Synkroniser](#) — Synkronisere dataene i den valgte profilen med en ekstern database.
- [Ny synk.profil](#) — Opprette en synkroniseringsprofil. Det kan hende du vil opprette flere synkroniseringsprofiler for et program for å variere databærer som brukes, eller den eksterne databasen som du synkroniserer enheten med.
- [Vis logg](#) — Vis oppføringene som er lagt til, oppdatert og slettet i den siste synkroniseringen med profilen.
- [Slett](#) — Rediger den valgte profilen.

Tilkoblingsinnstillinger for synkronisering

Hvis du vil opprette tilkoblingsinnstillingene for en ny profil, velger du [Ny synk.profil](#) > [Tilkoblingsinnstillinger](#), og velger blant følgende alternativer:

- [Serverversjon](#) — Velg den SyncML-versjonen du kan bruke med e-postserveren din.
- [Server-ID](#) — Angi riktig server-ID for e-postserveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du velger 1.2 som SyncML-versjon.
- [Databærer](#) — Velg databærer som skal kobles til den eksterne databasen under synkroniseringen.
- [Tilgangspunkt](#) — Velg tilgangspunktet som skal brukes for synkroniseringstilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli spurt om tilgangspunktet hver gang du starter synkroniseringen.
- [Vertsadresse](#) — Angi webadressen for serveren som inneholder databasen du ønsker å synkronisere enheten mot.
- [Port](#) — Skriv inn portnummeret til den eksterne database-serveren.
- [Brukernavn](#) — Angi brukernavnet som skal identifisere enheten din for serveren.
- [Passord](#) — Angi passordet som skal identifisere enheten din for serveren.
- [Tillat synk.foresp.](#) — Hvis du vil tillate at synkroniseringen starter fra den eksterne database-serveren, velger du [Ja](#).
- [Godta alle foresp.](#) — Hvis du ønsker at enheten skal be om bekreftelse før den godtar synkronisering fra serveren, velger du [Nei](#).
- [Nettv.godkjenning](#) — Hvis du vil godkjenne enheten overfor nettverket før synkronisering, velger du [Ja](#). Angi brukernavn og passord for nettverket.

Angi synkroniseringsinnstillinger for Kontakter

Du kan definere synkroniseringsinnstillingene for [Kontakter](#)-programmet ved å bla til ønsket profil, velge [Valg](#) > [Rediger synk.profil](#) > [Programmer](#) > [Kontakter](#) og velge blant følgende alternativer:

- [Inkl. i synk.](#) — Velge om du vil synkronisere kontaktregisteret med denne synkroniseringsprofilen.
- [Ekstern database](#) — Skriv inn banen til databasen du synkroniserer kontaktregisteret med.
- [Lokal database](#) — Hvis du har flere kontaktregistre i enheten, velger du den du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- [Synkroniseringstype](#) — Velg synkroniseringsretningen. Bla til [Normal](#) for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen og tilbake, [Bare til telefon](#) for å synkronisere data fra den eksterne databasen til enheten eller [Bare til server](#) for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen.

Angi synkroniseringsinnstillinger for Kalender

Du kan definere synkroniseringsinnstillingene for **Kalender**-programmet ved å bla til ønsket profil, velge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kalender** og velge blant følgende alternativer:

- **Inkl. i synk.** — Velg om du vil synkronisere kalenderen med denne synkroniseringsprofilen.
- **Ekstern database** — Skriv inn banen til databasen du synkroniserer kalenderen med.
- **Lokal database** — Hvis du har flere kalendere på enheten, velger du den du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- **Synkroniseringstype** — Velg synkroniseringsretningen. Bla til **Normal** for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen og tilbake, **Bare til telefon** for å synkronisere data fra den eksterne databasen til enheten eller **Bare til server** for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen.

Angi synkroniseringsinnstillinger for Notater

Du kan definere synkroniseringsinnstillingene for **Notater**-programmet ved å bla til ønsket profil, velge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Notater** og velge blant følgende alternativer:

- **Inkl. i synk.** — Velg om du vil synkronisere notatene med denne synkroniseringsprofilen.
- **Ekstern database** — Skriv inn banen til databasen du synkroniserer notatene med.
- **Lokal database** — Hvis du har flere **Notater**-programmer på enheten, velger du det du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- **Synkroniseringstype** — Velg synkroniseringsretningen. Bla til **Normal** for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen og tilbake, **Bare til telefon** for å synkronisere data fra den eksterne databasen til enheten eller **Bare til server** for å synkronisere data fra enheten til den eksterne databasen.

Nettveksling for e-post

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunktgrupper**.

Enheten har støtte for nettveksling mellom teknologier for trådløs tilgang, for eksempel WLAN og GPRS, for e-post. Du kan for eksempel starte en e-postøkt hjemme og fortsette økten på vei til jobb. Mens økten fortsetter uavbrutt, veksler den håndholdte enheten fra WLAN til GPRS og tilbake til WLAN igjen når du kommer frem til kontoret.

Tilgangspunktgrupper

Du oppretter en tilgangspunktgruppe ved å velge **Tilgangspunktgrupper** > **Valg** > **Ny gruppe**. I feltet **Gruppenavn** skriver du inn et navn for gruppen. Angi i feltet **Tilkoblingsveksling** om det skal vises i displayet når enheten bytter tilkobling. I delen **Tilgangspunkter** kan du velge og redigere tilgangspunktene som tilhører denne gruppen.

Du kan legge til et tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe ved å velge **Tilgangspunkter** > **Valg** > **Legg til tilgangspunkt** og velge tilgangspunktet som skal legges til.

Du kan redigere et tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe ved å velge tilgangspunktet og **Valg** > **Rediger**.

Du kan fjerne et tilgangspunkt fra en tilgangspunktgruppe ved å velge tilgangspunktet og **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil angi rekkefølgen tilgangspunkt brukes i ved samtrafikk for e-postdata, velger du en tilgangspunktgruppe og **Endre**. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > **Øk prioritet** eller **Senk prioritet**.

Du kan endre SMTP-innstillingene for et tilgangspunkt ved å velge tilgangspunktgruppen fra listen og trykke på blatasten. Bla til **Tilgangspunkter** og trykk på blatasten. Velg ønsket tilgangspunkt fra listen over tilgangspunkter, velg **Valg** > **SMTP-innstillinger** og blant følgende:

- **Overstyr SMTP-server** — Overstyr gjeldende SMTP-serverinnstillinger.
- **SMTP-server** — Endre serverens navn eller IP-adresse.
- **Sikker tilkobling** — Velg om du vil bruke sikker tilkobling.
- **Bruk godkjenning** — Velg om du vil bruke godkjenning.
- **Brukernavn** — Endre brukernavnet ditt for SMTP-serveren.
- **Passord** — Endre passordet ditt for SMTP-serveren.

Konfigurere tilgangspunktgrupper for e-post og synkronisering

Du kan konfigurere en tilgangspunktgruppe for e-post ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Postkasse** > **Valg** > **E-post-innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Innkommende e-post** > **Tilgangspunkt i bruk** > **Velg gruppe** og velge ønsket tilgangspunktgruppe.

Du kan konfigurere en tilgangspunktgruppe for synkronisering ved å velge **Meny** > **Tilkobling** > **Synkronisering** > **Profil** > **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Tilgangspunkt** > **Velg gruppe** og velge ønsket tilgangspunktgruppe.

11. Trådløst lokalt nettverk (WLAN)

Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon.

Denne enheten kan oppdage og koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN). For å bruke trådløst LAN må det finnes et nettverk tilgjengelig og enheten må være koblet til det.

■ Se WLAN-tilgjengelighet

Enheten kan vise om det er et trådløst LAN tilgjengelig.

Dersom du vil at enheten skal vise tilgjengelige trådløse lokalnett, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis tilgjengelighet**.

 vises i displayet dersom et trådløst lokalnett er tilgjengelig.



Tips: Du kan også søke etter nettverk i nærheten.

■ Trådløse LAN-tilkoblinger



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

For å bruke trådløst LAN må du opprette et Internett-tilgangspunkt i et trådløst LAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som krever Internett-tilkobling. En trådløs LAN-tilkobling opprettes når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et trådløst Internett-tilgangspunkt. Den aktive trådløse LAN-tilkoblingen avsluttes når du avslutter datatilkoblingen. Du kan også avslutte tilkoblingen manuelt. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 63.](#)

Du kan bruke trådløst LAN under et taleanrop eller når pakke data er aktivert. Du kan bare være tilkoblet ett trådløst tilgangspunkt for lokalnett om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i profilen **Frakoblet**, kan du fremdeles bruke trådløst LAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en trådløs LAN-tilkobling.

Hvis du flytter enheten til en annen plassering innenfor det trådløse lokalnettet og utenfor rekkevidden til et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, kan samtrafikkfunksjonaliteten automatisk koble enheten til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du holder deg innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, kan enheten forbli tilkoblet nettverket.



Tips: For å kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer enheten, for eksempel for å konfigurere enhetens MAC-adresse til en WLAN-router, skriver du inn *#62209526# på enheten. MAC-adressen vises på enhetens display.

■ Driftsmodi

Denne enheten gjør det mulig med ulike typer kommunikasjon i et trådløst lokalnett (LAN). De to driftsmodiene er infrastruktur og ad hoc.

- Driftsmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: Trådløse enheter kommuniserer med hverandre via et tilgangspunkt for trådløst LAN, eller trådløse enheter kommuniserer med en enhet for trådbasert lokalnett via et tilgangspunkt for trådløst LAN. Fordelen med driftsmodusen infrastruktur er at du har større kontroll over nettverkstilkoblingene siden de passerer gjennom et tilgangspunkt. En trådløs enhet kan få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige i et vanlig, trådbasert LAN: for eksempel bedriftsdataer, e-post, Internett og andre nettverksressurser.
- Med driftsmodusen ad hoc kan du sende data til og motta data fra andre enheter med kompatibel støtte for trådløst lokalnett, som for eksempel skal skrives ut. Disse funksjonene kan kreve et ekstra tredjepartsprogram for å fungere. Tilgangspunkt for trådløst LAN er ikke nødvendig. Du trenger bare å foreta de nødvendige konfigureringsene og begynne å kommunisere. Det er enkelt å sette opp et ad hoc-nettverk, men kommunikasjonen er begrenset til enheter som er innenfor rekkevidde og har støtte for kompatibel trådløs LAN-teknologi.

■ WLAN-veiviser

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN.

WLAN-veiviseren viser statusen til den trådløse LAN-tilkoblingen og nettverksøkene i aktiv ventemodus. Bla til raden som viser status, og trykk på blatasten for å vise de tilgjengelige alternativene. Du kan starte nettleseren ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling, koble fra trådløst LAN, søke etter trådløse LAN eller angi nettverksøk til av eller på, avhengig av statusen.

Dersom søk etter trådløst LAN er slått av, og du ikke er koblet til et trådløst LAN, vises **WLAN-skanning av** i displayet i aktiv ventemodus. Du kan aktivere søket og søke etter tilgjengelige trådløse LAN ved å bla til statusen og trykke på blatasten.

Trådløst lokalt nettverk (WLAN)

Du starter et søk etter tilgjengelige trådløse LAN ved å bla til en status, trykke på blatasten og velge [Søk etter WLAN](#). Du avslutter søk etter tilgjengelige trådløse LAN ved å bla til en status, trykke på blatasten og velge [Slå av WLAN-skanning](#).

Når [Start websøking](#) er valgt, vil WLAN-veiviseren automatisk opprette et Internett-tilgangspunkt for det valgte trådløse nettverket. Internett-tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever trådløs LAN-tilkobling.

Dersom du velger et sikret, trådløst lokalt nettverk, blir du bedt om å angi korrekt passord. For å koble til et skjult nettverk må du angi korrekt skjult SSID (Service Set Identifier).

Du kan også starte WLAN-veiviseren for å få mer informasjon om trådløse lokalt nettverk innenfor rekkevidde. Velg [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [WLAN-veiv.](#) Nettverkene som er funnet, vises.

Bla til ønsket nettverk, velg [Valg](#) og blant følgende:

- [Start websøking](#) eller [Fortsett websøking](#) — Begynn eller fortsett surfing på Internett ved hjelp av det trådløse nettverkets Internett-tilgangspunkt.
- [Koble fra WLAN](#) — Avslutte den aktive tilkoblingen til det trådløse nettverket.
- [Oppdater](#) — Oppdater listen over tilgjengelige trådløse LAN.
- [Detaljer](#) — Vise detaljene for det trådløse lokalt nettverket.
- [Angi tilgangspunkt](#) — Opprette et Internett-tilgangspunkt uten å starte nettleseren.

Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

■ Tilgangspunkter for trådløst LAN

Hvis du vil søke etter trådløse lokalt nettverk innenfor rekkevidde, velger du [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [WLAN-veiv.](#) Velg [Valg](#) > [Angi tilgangspunkt](#) for å opprette et Internett-tilgangspunkt i et trådløst LAN. Velg [Valg](#) > [Detaljer](#) for å vise detaljene for et nettverk som vises i listen.

Når et program ber deg om å velge et tilgangspunkt, velger du tilgangspunktet som du opprettet. Du kan også opprette et Internett-tilgangspunkt ved å velge [Søk etter WLAN](#) eller bruke [Tilk.beh.](#) til å opprette Internett-tilgangspunkter. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 63.](#)

■ Konfigurere et tilgangspunkt for trådløst LAN manuelt

Du kan angi tilgangspunkter for trådløst LAN manuelt dersom du ikke kan bruke WLAN-veiviseren.

1. Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Tilgangspunkter](#).
2. Velg [Valg](#) > [Nytt tilgangspunkt](#). Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge [Bruk gamle innst.](#) Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du [Bruk std.innstillinger](#).
3. Angi følgende innstillinger:
 - [Tilkoblingsnavn](#) — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - [Databærer](#) — Velg [Trådløst LAN](#).
 - [WLAN-nettverksnavn](#) — Hvis du vil angi SSID-en (Service Set Identifier), det vil si navnet som identifiserer et spesifikt trådløst lokalt nettverk, velger du [Angi manuelt](#). Hvis du vil velge nettverket blant de trådløse lokalt nettverkene som er innenfor rekkevidde, velger du [Søk etter nettv.](#)
 - [Nettverkstatus](#) — Velg [Skjult](#) hvis nettverket du kobler deg til er skjult, eller [Offentlig](#) hvis det ikke er skjult.
 - [WLAN-nettverksmodus](#) — Hvis du velger [Infrastruktur](#), kan enheter kommunisere med hverandre, og med enheter i ledningsbaserte lokalt nettverk, via et tilgangspunkt for trådløst lokalt nettverk. Hvis du velger [Ad-hoc](#), kan enheter sende og motta data direkte med hverandre. Tilgangspunkt for trådløst lokalt nettverk er ikke nødvendig.
 - [WLAN-sikkerhetsmodus](#) — Du må velge samme sikkerhetsmodus som brukes i tilgangspunktet for trådløst lokalt nettverk. Hvis du velger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access), må du i tillegg konfigurere de relevante ekstra innstillingene.
 - [WLAN-sikkerhetsinnst.](#) — Rediger sikkerhetsinnstillingene for valgt [WLAN-sikkerhetsmodus](#).
 - [Startside](#) — Skriv webadressen til siden du vil vise som hjemmeside, når du bruker dette tilgangspunktet.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

■ Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalt nettverk

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Tilgangspunkter](#).

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalt nettverk, velger du [Valg](#) > [Avanserte innst.](#) og angir følgende avanserte innstillinger:

- [Innstillinger IPv4](#) — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv4-internettprotokollen.
- [Innstillinger IPv6](#) — Velg eller skriv inn navneserveradressene for IPv6-internettprotokollen.
- [Ad hoc-kanal](#) — Hvis valgt nettverksmodus er ad-hoc, velger du [Brukerdefinert](#) for å angi et kanalnummer manuelt (1-11).
- [Proxy-serveradr.](#) — Skriv adressen til proxy-serveren.
- [Proxy-portnummer](#) — Skriv portnummer til proxy-serveren.

Trådløst lokalt nettverk (WLAN)

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

12. Web

Velg **Meny** > **Web** (nettverkstjeneste).

Web er en av to lesere på enheten. Med **Web** kan du surfe på vanlige webområder. Disse sidene bruker Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) eller Hypertext Markup Language (HTML). Hvis du vil surfe på WAP-sider, bruker du **Meny** > **Media** > **Tjenester**. Begge leserne bruker egne bokmerker. Koblingene i de mottatte meldingene åpnes i leseren **Tjenester**.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og avgifter, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

■ Tilgangspunkter

Hvis du vil surfe på Internett, må du konfigurere innstillingene for Internett-tilgangspunkt. Hvis du bruker et dataanrop eller en GPRS-tilkobling, må det trådløse nettverket støtte dataanrop eller GPRS, og datatjenesten må være aktivert for SIM-kortet. Det kan hende at enheten har konfigurert innstillingene for Internett-tilgangspunkt automatisk, basert på SIM-kortet ditt. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.



Tips: Du kan motta innstillingene for Internett-tilgangspunkt i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren, eller fra websidene til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan også angi innstillingene for Internett-tilgangspunkt manuelt. [Se Internett-tilgangspunkt, s. 58.](#)

■ Surfe på Internett

Bruk blatasten til å surfe. Blatasten vises som en peker på en webside, og du kan bruke den til å bla opp, ned, til venstre og til høyre på siden. Når du beveger pekeren over en kobling, endres pekeren til en hånd. Trykk på blatasten for å åpne koblingen.

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke og trykker på blatasten. Du kan også skrive inn webadressen og trykke på blatasten. Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.



Tips: Når du begynner å skrive inn adressen, vil adressene til sider du har besøkt tidligere som samsvarer med det du skriver inn, vises. Du kan åpne en side ved å bla til adressen og trykke på blatasten.

Hvis du vil åpne en Internett-kobling, blar du til den og trykker på blatasten. På en webside vises nye koblinger vanligvis understreket i blått, og tidligere besøkte koblinger i fiolett. Bilder som fungerer som koblinger, får en blå ramme.

Adressene til sidene du besøker, lagres i mappaen **Auto. bokmerker**.

Tastatursnarveier:

- Trykk på **1** for å åpne **Bokmerker**.
- Trykk på **2** for å søke etter tekst.
- Trykk på **3** for å gå tilbake til forrige side.
- Trykk på **5** for å bytte mellom de åpne leservinduene.
- Trykk på **8** for å åpne sideoversikten.
- Trykk på **9** for å gå til en annen webside.

■ Bokmerker

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Hvis du vil vise en webside som er lagt inn som bokmerke, blar du til bokmerket og trykker på blatasten.

Hvis du vil bla til en annen webside, velger du **Valg** > **Gå til Web-adresse**, skriver inn adressen til siden og velger **Gå til**.

Hvis du vil slette et bokmerke, blar du til det og trykker på slettetasten.

Du legger til et bokmerke ved å velge **Meny** > **Web** > **Valg** > **Bokm.behandling** > **Legg til bokmerke**. Bla til **Navn** for å skrive inn et beskrivende navn for bokmerket, **Adresse** for å skrive inn adressen til websiden, **Tilgangspunkt** for å endre tilgangspunktet for å koble til en webside og **Brukernavn** eller **Passord** for å angi brukernavn og passord, hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Du lagrer bokmerket ved å velge **Tilbake**.

■ Avslutte en tilkobling

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise leversiden i frakoblet modus, velger du **Valg** > **Avanserte valg** > **Koble fra**. Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Tømme bufferen

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme bufferen, velger du [Valg](#) > [Avanserte valg](#) > [Tøm buffer](#).

Nyhetsstrømmer og blogger

Velg [Meny](#) > [Web](#) > [Web-strøm](#).

Strømmer inneholder vanligvis overskrifter og artikler, som ofte omhandler nyheter eller andre emner.



Tips: Blogg er en forkortelse for weblog, som er en webdagbok som kontinuerlig oppdateres. Forfatterens personlighet er ofte en viktig faktor i bloggen.

Hvis du vil laste ned en strøm eller en blogg, blar du til den og trykker på blatasten.

Hvis du vil legge til en strøm eller en blogg, velger du [Valg](#) > [Administrere strøm](#) > [Ny strøm](#) og angir informasjonen.

Hvis du vil redigere en strøm eller en blogg, blar du til en strøm, velger [Valg](#) > [Administrere strøm](#) > [Rediger](#) og endrer informasjonen.

Web-innstillinger

Velg [Meny](#) > [Web](#) > [Valg](#) > [Innstillinger](#).

Angi følgende innstillinger:

- **Tilgangspunkt** — Bla til tilgangspunktet for å koble til websidene, og trykk på blatasten.
- **Startside** — Velg siden du vil ha som startside. Velg [Standard](#) for å bruke tilgangspunktstartside, [Brukerdefinert](#) for å skrive inn en startsideadresse eller [Bruk gjeldende side](#) for å bruke websiden som er åpen.
- **Vis bilder og objekter** — Velg [Nei](#) hvis du vil laste ned sider raskere når du surfer ved ikke å laste ned bildene.
- **Standardkoding** — Velg riktig tegnkoding for ditt språk.
- **Auto. bokmerker** — Velg [På](#) for automatisk å lagre webadresser til sider du besøker, i mappen [Auto. bokmerker](#). Skjul mappen ved å velge [Skjul mappe](#).
- **Skjermstørrelse** — Velg [Full skjerm](#) for å bruke hele visningsområdet til visning av websider. Du kan trykke på venstre valgtast for å åpne [Valg](#) og velge de tilgjengelige alternativene mens du blar i fullskjermvisning.
- **Minikart** — Velg om du ønsker å se en oversikt over siden som en miniatyr øverst på siden du viser.
- **Historikk** — Velg om du vil se miniatyrer av sidene du har besøkt, når du vil gå tilbake i surfeloggen.
- **Cookies** — Velg om du vil tillate eller avvise sending og mottak av cookies. Cookies er informasjon nettverksserveren samler om dine besøk på ulike websider. De er nødvendige hvis du handler på Internett (for eksempel for å beholde elementene du kjøper, til du kommer til kassesiden). Informasjonen kan imidlertid misbrukes (du kan for eksempel motta uønsket reklame til enheten).
- **Java/ECMA-skript** — Noen websider kan inneholde programkommandoer som påvirker utseendet på siden eller samspillet mellom siden og leserne. Du kan nekte bruken av slike skript ved å velge [Deaktivert](#) (for eksempel hvis du har problemer med å laste ned).
- **Sikkerhetsadvarsler** — Velg [Vis](#) eller [Skjul](#) for å se eller skjule sikkerhetsadvarsler du kan motta mens du surfer.
- **Blokker pop up** — Velg om du vil tillate popup-vinduer. Noen popup-vinduer kan være nødvendige (for eksempel mindre vinduer hvor du skriver e-post i webbaserte postsystemer), men de kan også inneholde uønsket reklame.

Tjenester

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Tjenester](#) (nettverkstjeneste).

[Tjenester](#) er en av to lesere på enheten. Med [Tjenester](#) kan du surfe på WAP-sider som er laget spesielt for mobile enheter. Operatører kan for eksempel ha WAP-sider for mobile enheter. Hvis du vil vise vanlige websider, bruker du den andre leseren i [Meny](#) > [Web](#).

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og avgifter, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.



Tips: Hvis du vil starte en tilkobling, trykker og holder du nede **0** i ventemodus.

13. Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameralinsen er på baksiden av enheten, og displayet fungerer som kamerasøker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GPP-format.

■ Ta et bilde

1. Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Denne enheten har støtte for en bildeoppløsning på inntil 1600 x 1200 piksler.

2. Bruk displayet som kamerasøker, sikt på motivet og trykk på blatasten. Enheten lagrer bildet i standardmappen eller i en mappe du har angitt.



Tips: Bla opp eller ned for å zoome inn eller ut før du tar bildet.

3. Hvis du ikke vil beholde det lagrede bildet, velger du **Valg** > **Slett**. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til kamerasøkeren og ta et nytt bilde. Velg **Valg** > **Gå til Galleri** for å vise bildet i **Galleri**.

Hvis det er svak belysning, kan du velge **Valg** > **Nattmodus** etter at du har åpnet **Kamera**, men før du tar bildet.

Velg **Valg** > **Juster** > **Hvittbalansering** eller **Fargetone** for å justere bildet.

Hvis du vil ta bilder i en sekvens, velger du **Valg** > **Sekvensmodus**. Kameraet kan ta seks bilder etter hverandre.

Hvis du vil ta bilder med selvutløseren, velger du **Valg** > **Selvutløser** og ønsket utløsertid, og trykker på **Aktiver**. Kameraet tar bildet når tiden er utløpt.



Tips: Du kan vise bilder i **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

■ Spille inn et videoklipp

1. Velg **Kamera** og bla til høyre for å aktivere videoopptakeren.
2. Trykk på blatasten for å starte innspillingen av et videoklipp.
3. Gjenstående innspillingstid vises øverst i displayet. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Enheten lagrer videoklippet i standardmappen eller i en mappe du har angitt.
5. Hvis du ikke vil beholde det lagrede videoklippet, velger du **Valg** > **Slett**. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til kamerasøkeren og spille inn et nytt videoklipp. Velg **Valg** > **Spill av** for å vise videoklippet i **RealPlayer**-programmet.

■ Sette inn bilder i meldinger

Når du oppretter en ny multimediemelding, kan du åpne kameraet for å sette inn et nytt bilde i meldingen.

Velg **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Bilde** for å sette inn et bilde i en multimediemelding. Objektet vises i kamerasøkeren. Trykk på blatasten for å ta et bilde. Trykk på blatasten for å sette inn bildet i meldingen.

■ Sette inn videoklipp i meldinger

Når du oppretter en multimediemelding, kan du åpne kameraet for å sette inn et nytt videoklipp i meldingen.

Velg **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Videoklipp** for å sette inn et videoklipp i en multimediemelding. Trykk på blatasten for å starte innspillingen. Velg **Valg** > **Velg** for å sette inn videoklippet i meldingen.

■ Innstillinger

Hvis du vil redigere bildeinnstillingene, velger du **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Innstillinger** > **Bilde** og angir følgende:

- **Bildekvalitet** — Angi hvor mye bildet skal komprimeres når det lagres. **Høy** gir best bildekvalitet, men opptar mer minne. **Normal** er standard kvalitetsinnstilling. **Lav** opptar minst minne.
- **Vis tatt bilde** — Velg om du vil at bildet skal vises etter at det er tatt.
- **Bildeoppløsning** — Velg oppløsning for bildene du tar.
- **Standard bildenavn** — Velg **Dato** eller **Tekst** som standardtittel for bildet. **Dato** tilordner datoen som tittel for bildet. **Tekst** tilordner betegnelser du angir og et nummer for bildet.
- **Minne i bruk** — Velg minnet som skal brukes til lagring av bilder: **Telefonminne** eller **Minnekort**.

Hvis du vil redigere videoinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Video** og angir følgende:

- **Lengde** — Velg lengden på videoklippene du tar opp. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

K a m e r a

- **Videooppløsning** — Velg oppløsning for videoklippet. Den laveste oppløsningsinnstillingen er alltid standard.
- **Standard videonavn** — Velg **Dato** eller **Tekst** som standardtittel for videoklippet. **Dato** tilordner innspillingsdatoen som tittel. **Tekst** tilordner betegnelser du angir og et nummer for videoklippet.
- **Minne i bruk** — Velg minnet som skal brukes til lagring av videoklipp: **Telefonminne** eller **Minnekort**.

14. Medieprogrammer

Velg **Meny** > **Media**.

Media inneholder ulike medieprogrammer der du kan lagre og vise bilder, spille inn lyd og spille av lydklipp.

■ Galleri

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Bruk **Galleri** for å få tilgang til og bruke ulike typer media, blant annet bilder, videoklipp, musikk og lyd. Alle de viste bildene og videoklippene og mottatte musikk- og lydklipp lagres automatisk i **Galleri**. Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og markere, kopiere og flytte elementer til mapper. Lydklipp åpnes i musikkavspilleren, og videoklipp og direktekoblinger åpnes i RealPlayer-programmet.

Trykk på blatasten for å åpne en fil eller mappe. Bilder åpnes i bildevisningen.

Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, velger du en fil og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**, **Ny mappe**, **Flytt til minnekort**, **Kopier til minnekort**, **Kopier til tlf.minne** eller **Flytt til telefonminne**.

Hvis du vil laste ned filer til **Galleri** i en av hovedmappene ved hjelp av nettleseren, velger du **Bildenedlast.**, **Videonedlast.**, **Spornedlast.** eller **Lydnedlast.** Nettleseren åpnes, og du kan velge et bokmerke eller skrive inn adressen til webområdet du vil laste ned fra.

Du søker etter en fil ved å velge **Valg** > **Søk**. Skriv inn en søkestreng (f.eks. navnet eller datoen for filen du søker etter). Filer som samsvarer med søket, vises.

Bilder

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bilder består av to visninger:

- I blavisningen for bilder kan du sende, organisere, slette og endre navn på bilder som er lagret i enheten eller på minnekortet. Du kan konfigurere bilder som bakgrunnsbilde for displayet.
- I bildevisningen, som åpnes når du velger et bilde i blavisningen for bilder, kan du vise og sende enkeltbilder.

Følgende filformater støttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av filformatene.

Hvis du vil åpne et bilde for visning, velger du et bilde i blavisningen for bilder og velger **Valg** > **Åpne**. Bildet åpnes i bildevisningen.

Hvis du vil åpne det neste eller det forrige bildet for visning, blar du til venstre eller høyre i bildevisningen.

Hvis du vil forstørre bildet som vises på displayet, velger du **Valg** > **Zoom inn**, eller trykker på **5** eller på **7**. Hvis du vil forminske bildet som vises på displayet, velger du **Zoom ut** eller trykker på **0**.

Hvis du vil vise bildet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Full skjerm** eller trykker på **7** to ganger. Hvis du vil gå tilbake til normal skjerm, velger du **Valg** > **Vanlig skjerm**.

Hvis du vil rotere et bilde, velger du et bilde og **Valg** > **Roter**. Velg **Høyre** hvis du vil rotere bildet 90 grader med klokken, eller velg **Venstre** hvis du vil rotere bildet 90 grader mot klokken.

Administrere bildefiler

Hvis du vil vise detaljert informasjon om et bilde, velger du bildet og **Valg** > **Vis detaljer**. Størrelse og format for filen, tiden og datoen da filen sist ble endret, samt oppløsningen for bildet i piksler, vises.

Hvis du vil sende et bilde, velger du bildet, **Valg** > **Send** samt sendingsmetode.

Hvis du vil endre navn på et bilde, velger du et bilde og **Valg** > **Endre navn**. Skriv inn det nye navnet og velg **OK**.

Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde, velger du bildet og **Valg** > **Angi som bakg.bilde**.

Hvis du vil legge til et bilde i et kontaktkort, velger du et bilde og **Valg** > **Legg til kontakt**. Visningen for kontakter åpnes og du kan velge kontakten for bildet.

Organisere bilder

Velg **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe** for å opprette nye mapper for å organisere bildene. Skriv inn et navn for mappen og velg **OK**.

Hvis du vil flytte et bilde til en annen mappe, velger du bildet og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**. Bla til mappen du vil flytte bildet til, og velg **Flytt**.

■ RealPlayer

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan spille av videoklipp og lydfiler som er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort, overført til enheten fra e-post eller en kompatibel PC, eller direkteavspilt til enheten via Internett.

Formatene som **RealPlayer** støtter, omfatter MPEG-4, MP4 (ikke direkteavspilling), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi. **RealPlayer** støtter ikke nødvendigvis alle varianter av et mediefilformat.



Tips: Direkteavspilling av lyd- og videofiler betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.

Spille av videoklipp og direktekoblinger



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil velge lyd- og videofiler som skal spilles av med **RealPlayer**, velger du **Valg** > **Åpne** og blar til et medieklipp i enheten eller på et minnekort.

Hvis du vil spille av direkteavspilte medier, velger du en Internett-kobling til et medieklipp og velger **Spill av**, eller kobler til Internett, blar til et videoklipp eller en lydfil og velger **Spill av**. **RealPlayer** gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før direkteavspillingen av innholdet begynner, må enheten være koblet til et webområde og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver **RealPlayer** automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil spille av lyd- og videofiler som er lagret i enheten eller på et minnekort, velger du filen og **Spill av**.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkobling til et direkteavspillingsområde stopper, avspilling av et klipp stopper, og klippet går tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil vise videoklippet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Spill av i full skjerm**. Størrelsen på videoområdet endres til normal eller full skjerm. Full skjerm øker størrelsen på videoområdet til det størst mulige, samtidig som bredde/høydeforholdet blir beholdt.

Hvis du vil lagre et medieklipp, velger du **Valg** > **Lagre**, blar til en mappe i enhetsminnet eller på minnekortet og velger **Lagre**. Hvis du vil lagre en kobling til en mediefil på Internett, velger du **Lagre kobling**.

Hvis du vil spole fremover eller bakover i klippet under avspilling, blar du opp eller ned.



Tips: Hvis du vil spole forover under avspilling, holder du inne mens du blar du opp. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar du ned.

Hvis du vil heve eller senke volumet under avspilling, trykker du på volumtastene.

Sende lydfiler og videoklipp

Du kan overføre et medieklipp til en annen enhet eller legge ved et medieklipp til en multimediemelding, et dokument eller en lysbildepresentasjon.

Hvis du vil overføre et medieklipp via infrarød- eller Bluetooth-tilkobling, velger du et klipp og **Valg** > **Send**. Velg en metode for å sende det valgte klippet til en annen enhet.

Hvis du vil sende et medieklipp i en melding, oppretter du en multimediemelding, velger et klipp som skal legges ved, og **Sett inn objekt** > **Videoklipp** eller **Lydklipp**.

Hvis du vil fjerne et medieklipp du har satt inn, velger du **Valg** > **Fjern** > **Ja**.

Motta videoer

Velg **Meny** > **Meldinger**. Åpne en melding som inneholder et videoklipp. Bla til klippet og trykk på blatasten.

Velg **Pause** eller **Stopp**, velg **Valg** og:

- **Spill av** — Spille av klippet fra start.
- **Spill av i full skjerm** — Spille av klippet i fullskjermmodus. Klipp i liggende format vil bli rotert 90 grader. Trykk på en vilkårlig tast for å gå tilbake til normal skjerm.
- **Fortsett** — Fortsette avspillingen av klippet.
- **Forts. i full skjerm** — Fortsette å spille av klippet i fullskjermmodus.
- **Lyd av** — Dempe lyden fra videoklippet. Bla til høyre hvis du vil slå på lyden igjen.
- **Lagre kobling** — Lagre Internett-koblingen som et klipp.
- **Klippdetaljer** — Vise informasjon, for eksempel varighet og størrelse for klippet.
- **Innstillinger** — Endre innstillinger for video eller tilkobling.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene for et videoklipp, en lydfil eller en Internett-kobling, velger du klippet og deretter **Valg** > **Klippdetaljer**. Informasjonen kan omfatte bithastighet eller Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

Innstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer** > **Valg** > **Innstillinger**.

Videoinnstillinger

Velg **Video** > **Repeterende** > **På** hvis du vil at videoklippene skal spilles av på nytt automatisk etter at avspillingen er fullført.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Tilkobling**, bla til følgende innstillinger og trykk på blatasten for å redigere:

- **Proxy** — Angi om du skal bruke en proxy-server, og skriv inn proxy-serverens IP-adresse og portnummer.
- **Nettverk** — Endre tilgangspunktet for å koble til Internett, og angi portområdet som skal brukes ved tilkobling.

Proxy-innstillinger

Proxy-servere er midlertidige servere mellom medieservere og brukerne. Noen tjenesteleverandører bruker dem til å gi bedre sikkerhet eller til å gi raskere tilgang til lesersider som inneholder mediefiler.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Velg **Tilkobling** > **Proxy**, bla til følgende innstillinger og trykk på blatasten for å redigere:

- **Bruk proxy** — Velg **Ja** for å bruke en proxy-server.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv inn IP-adressen til proxy-serveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt å bruke en proxy-server.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummeret til proxy-serveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt å bruke en proxy-server.

Nettverksinnstillinger

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Velg **Tilkobling** > **Nettverk**, bla til følgende innstillinger og trykk på blatasten for å redigere:

- **Std. tilgangspunkt** — Bla til tilgangspunktet for å koble til Internett, og trykk på blatasten.
- **Tilkoblingstid** — Angi når **RealPlayer** skal koble fra nettverket når du tar pause i et medieklipp som blir spilt av via en nettverkstilkobling. Velg **Brukerdefinert** og trykk på blatasten. Angi tiden og velg **OK**.
- **Laveste UDP-port** — Skriv inn det laveste portnummeret i serverens portområde. Minimumsverdien er 1024.
- **Høyeste UDP-port** — Skriv inn det høyeste portnummeret i serverens portområde. Maksimumsverdien er 65535.

Avanserte nettverksinnstillinger

Hvis du vil redigere båndbreddeverdier for forskjellige nettverk, velger du **Tilkobling** > **Nettverk** > **Valg** > **Avanserte innst.**

Hvis du vil velge båndbredde for noen av nettverkene som er oppført, blar du til innstillingen for nettverket og trykker på blatasten. Bla til ønsket verdi og velg **OK**.

Hvis du vil skrive inn båndbredden selv, velger du **Brukerdefinert**.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Tilbake**.

■ Musikkavspilling



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny** > **Media** > **Avspilling**.

Med musikkavspilling kan du spille av musikkfiler, opprette og lytte til spillelister og laste ned musikk. Musikkspilleren støtter filer av typen MP3 og AAC, for eksempel.

Lytte til musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Du velger et musikkspor ved å velge **Valg** > **Musikkbibliotek**. **Alle spor** inneholder all musikken på enheten din. Hvis du vil vise sorterte sanger, velger du **Albummer**, **Artister**, **Sporlister**, **Sjangere** eller **Komponister**. Du kan spille av et spor ved å bla til sporet og velge **Valg** > **Spill av**. Mens et spor spilles av, trykker du på ► og || for å veksle mellom avspilling og pause. Du stopper et spor ved å trykke på ■.

Medieprogrammer

Når du har lagt til eller fjernet musikkfiler i enheten, oppdaterer du [Musikkbibliotek](#). Velg [Valg](#) > [Oppdater musikkbibl.](#) Spilleren søker i enhetsminnet etter musikkfiler og oppdaterer dem til [Musikkbibliotek](#).

Du kan velge forrige eller neste spor ved å bla opp eller ned med blatasten.

Hvis du vil spille av musikksporet gjentatte ganger, velger du [Valg](#) > [Repeterende](#). Velg [Alle](#) hvis du vil gjenta alle sporene i den gjeldende mappen, [Ett](#) hvis du vil gjenta det valgte sporet eller [Av](#) hvis du vil deaktivere den gjentatte avspillingen.

Du kan spille av musikk i tilfeldig rekkefølge ved å velge en mappe og [Valg](#) > [Tilfeldig rekkefølge](#).

Du kan vise informasjon om et musikkspor ved å bla til det ønskede sporet og velge [Valg](#) > [Vis detaljer](#).

Tastaturnarveier:

- Trykk på **5** for å stanse avspillingen midlertidig.
- Trykk på **4** for å gå tilbake til begynnelsen av sporet. Hvis du trykker innen to sekunder etter at sangen har begynt, går du tilbake til forrige spor. Hold inne for å spole tilbake.
- Trykk på **6** for å gå til neste spor. Hold inne for å spole fremover.
- Trykk på **8** for å stanse avspillingen.

Justere musikkvolumet

Du justerer musikkvolumet ved å trykke på volumtastene. Hvis du vil dempe volumet, trykker du på nedre volumtast til volumet er dempet.

Spillelister

Du kan opprette en ny spilleliste og legge til spor i den, eller du kan velge en lagret spilleliste.

Hvis du vil opprette en ny spilleliste, velger du [Valg](#) > [Musikkbibliotek](#) > [Sporlister](#) > [Valg](#) > [Ny spilleliste](#). Skriv inn navnet på den nye spillelisten, og velg [OK](#).

Hvis du vil legge til et spor i en spilleliste, åpner du spillelisten og velger [Valg](#) > [Legg til spor](#).

Equalizer

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Avspilling](#) > [Valg](#) > [Equalizer](#).

Du kan tilpasse lyden i musikkfilene med [Equalizer](#). Du kan bruke forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger basert på musikkstilen, for eksempel rock. Du kan også lage egendefinerte innstillinger basert på dine egne lyttepreferanser.

Du kan ikke bruke andre funksjoner for [Avspilling](#) mens [Equalizer](#) er åpen.

Med [Equalizer](#) kan du bedre eller dempe frekvensene under avspilling av musikk og endre hvordan musikken din høres ut. Det finnes forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger i enheten, for eksempel [Rock](#).

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, blar du til frekvensinnstillingen du vil bruke og velger [Valg](#) > [Aktiver](#).

Opprette din egen frekvensinnstilling

1. Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge [Valg](#) > [Ny forhåndsinnst.](#)
2. Skriv inn et navn for den forhåndsinnstilte frekvensinnstillingen, og velg [OK](#).
3. Bla opp eller ned for å veksle mellom frekvensbåndene og angi frekvensen på hvert bånd. Du veksler mellom bånd ved å bla til venstre eller høyre.
4. Velg [Tilbake](#) for å lagre den nye frekvensinnstillingen, eller velg [Valg](#) > [Standardverdier](#) for å stille inn båndene på en nøytral frekvens og starte på nytt.

Du redigerer en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling ved å velge [Valg](#) > [Ny forhåndsinnst.](#) eller [Valg](#) > [Rediger](#).

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, blar du til frekvensbåndene og blar opp eller ned for å øke eller redusere verdiene for dem. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til de opprinnelige verdiene, velger du [Valg](#) > [Standardverdier](#).

Du lagrer de nye eller redigerte innstillingene ved å velge [Tilbake](#).

Flash player

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Flash-spiller](#).

Med [Flash-spiller](#) kan du vise, spille og samhandle med flash-filer for mobile enheter.

Bla til en mappe eller flash-fil, og trykk på blatasten for å åpne mappen eller spille av filen.

Medieprogrammer

Hvis du vil sende en flash-fil til kompatible enheter, blar du til filen og trykker på ringetasten. Det kan hende rettighetsbeskyttelsen kan forhindre sending av enkelte flash-filer.

Hvis du vil bytte mellom flash-filer som er lagret i enheten eller på minnekortet, blar du til venstre eller høyre. De tilgjengelige alternativene kan variere.

15. Innst.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.**

Du kan angi og endre ulike innstillinger i enheten. Hvis du endrer disse innstillingene, kan dette virke inn på hvordan enheten fungerer med de ulike programmene.

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilte eller sendt til deg i en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan redigere slike innstillinger.

Bla til innstillingene du vil redigere, og trykk på blatasten for å gjøre følgende:

- Bytte mellom to verdier, f.eks. på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.
- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en glidebryter for å øke eller minske verdien ved å bla til venstre eller høyre.

■ Telefoninnstillinger

Velg **Telefon** for å endre språkinnstillinger, ventemodusinnstillinger og displayinnstillinger på enheten.

Generell-innstillinger

Velg **Generell** og blant følgende:

- **Telefonspråk** — Velg et språk fra listen. Hvis du endrer språket i enheten, påvirker dette programmene på enheten. Når du endrer språket, vil enheten starte på nytt.
- **Skrivespråk** — Velg et språk fra listen. Hvis du endrer skrivespråket, påvirkes de tilgjengelige tegnene og spesialtegnene når du skriver tekst, og den logiske tekstordlisten som brukes.
- **Prediktiv tekst** — Velg **På** for å bruke logisk skriving. Ordlisten for logisk skriving er ikke tilgjengelig for alle språk.
- **Velkomstmeld./logo** — Velg **Standard** for å bruke standardbildet, **Tekst** for å skrive en velkomstmelding eller **Bilde** for å velge et bilde fra Galleri. Velkomstmeldingen eller -bildet vises kort hver gang du slår på enheten.
- **Oppr. innstillinger** — Gjenopprett de opprinnelige enhetsinnstillingene. Hvis du vil gjøre dette, trenger du låskoden. Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende enheten bruker lengre tid på å slå seg på. Dokumenter, kontakinformasjon, kalenderoppføringer og filer blir ikke berørt.

Innstillinger i ventemodus

Velg **Ventemodus** og blant følgende:

- **Aktiv ventemodus** — Velg **På** for at snarveiene til de forskjellige programmene skal være tilgjengelige i aktiv ventemodus.
- **Venstre valgtast, Høyre valgtast** — Endre snarveiene som åpnes ved hjelp av venstre og høyre valgtast i ventemodus. Trykk på blatasten, velg en funksjon fra listen og trykk på **OK**.
- **Navig.tast høyre, Navig.tast venstre, Navig.tast ned, Navigeringstast opp, Valgtast** — Endre snarveiene som åpnes når du blar i forskjellige retninger. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige hvis du velger **Aktiv ventemodus** > **På**.
- **Progr. i ventemodus** — Velg programmer du vil ha tilgang til fra aktiv ventemodus.
- **Postk. aktiv ventemod.** — Velg innboksen eller utboksen som skal vises i aktiv ventemodus.
- **Pr.k. akt. ventemod** — Velg plugin-modulene som skal vises i aktiv ventemodus. Du kan for eksempel se hvor mange taleposter du har. Selv om du deaktiverer varsling for tapte anrop og meldinger i aktiv ventemodus, vil standardvarslingen fremdeles vise dem. De tilgjengelige plugins-modulene kan variere.

Displayinnstillinger

Velg **Display** og blant følgende:

- **Lyssensor** — Juster lysstyrken som kreves for å lyse opp displayet på enheten.
- **Tidsavbr. strømsparing** — Velg hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres. Når du aktiverer skjermsparerer, forlenges enhetens driftstid.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi når lyset i displayet skal slås av etter siste tastetrykk.

■ Anropsinnstillinger

Velg **Ring til** og blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Velg **På** for å vise ditt telefonnummer til personen du ringer til, eller **Angitt av nettv.** for å la nettverket bestemme om din anrops-ID blir sendt.
- **Samtale venter** — Velg **Aktiver** for å bli varslet om et nytt innkommende anrop mens en samtale pågår, eller **Sjekk status** for å kontrollere om funksjonen er aktiv på nettverket.

Innst.

- **Avvis anrop med SMS** — Velg **Ja** for å sende en tekstmelding til personen som ringer, for å forklare hvorfor du ikke kan besvare det innkommende anropet.
- **Meldingstekst** — Skriv teksten som blir sendt når du ikke kan svare på et innkommende anrop og vil sende en automatisk tekstmelding som svar.
- **Bilde i videoanrop** — Velg **Bruk valgt** for å velge et bilde som skal vises i stedet for et videoklipp under et videoanrop, eller **Ingen** for å ikke sende noen bilder under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Velg **På** for å ringe et nummer på nytt hvis det var opptatt ved første forsøk. Enheten gjør maksimalt 10 forsøk på å koble opp samtalen.
- **Sammendrag** — Velg **På** hvis du vil at den omtrentlige varigheten for siste anrop skal vises kort.
- **Hurtigvalg** — Velg **På** for å aktivere hurtigvalg på enheten. Du kan slå et telefonnummer som er tilordnet hurtigvalgtastene (2–9), ved å holde inne tasten.
[Se Hurtigvalg, s. 22.](#)
- **Valgfri svartast** — Velg **På** hvis du vil besvare innkommende anrop ved å trykke kort på en vilkårlig tast, bortsett fra avslutningstasten.
- **Linje i bruk** — Velg **Linje 1** eller **Linje 2** for å endre telefonlinje for utgående anrop og tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter tjenesten med alternativ linje og abonnement med to telefonlinjer.
- **Linjebytte** — Velg **Ikke tillatt** for å hindre linjevalg (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

■ Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling**, og velg blant følgende:

- **Tilgangspunkter** — Konfigurere nye eller eksisterende tilgangspunkter. Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.
- **Tilgangspunktgrupper** — Konfigurere nye eller endre eksisterende tilgangspunktgrupper som brukes ved automatisk oppretting av tilkobling samt ved nettveksling for e-post.
- **Pakkeidata** — Avgjøre om pakkeadatilkoblinger er brukt, og angi tilgangspunktet hvis du bruker enheten som modem for en datamaskin.
- **Innst. Inter.-tlf.** — Definere innstillinger for nettanrop.
- **SIP-innstillinger** — Vise eller lage SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataanrop** — Angi ventetidsperioden før alle dataanrop automatisk avsluttes.
- **VPN** — Installere og administrere VPN-policyer, administrere VPN-policyservere, se på VPN-loggen og opprette og administrere VPN-tilgangspunkt.
- **Trådløst LAN** — Bestemme om enheten skal vise en indikator når et trådløst LAN er tilgjengelig, og hvor ofte enheten skal søke etter nettverk.
- **Konfigureringer** — Vise og slette klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om trådløst LAN eller abonnement på pakkeadatjenester og tilhørende tilkoblings- og konfigurasjonsinnstillinger.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Tilgangspunkter

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk via en datatilkobling. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller bla gjennom websider, må du først definere tilgangspunkter for disse tjenestene.

Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

[Se Internett-tilgangspunkt, s. 58.](#)

Tilgangspunktgrupper

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunktgrupper**.

En tilgangspunktgruppe brukes til å gruppere og prioritere tilgangspunkter. Et program kan bruke en gruppe som tilkoblingsmetode i stedet for ett enkelt tilgangspunkt. I slike tilfeller brukes det beste tilgjengelige tilgangspunktet inne i en gruppe for å opprette tilkoblingen, og også for nettveksling når det gjelder e-post. [Se Tilgangspunktgrupper, s. 66.](#)

Pakkeidata

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Pakkeidata**.

Enheten støtter pakkeadatilkoblinger, som for eksempel GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- eller UMTS-nettverket, er det mulig å ha flere aktive datatilkoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele en datatilkobling, og datatilkoblinger kan holdes aktive (for eksempel under taleanrop). [Se Tilkoblingsbehandling, s. 63.](#)

Pakkedata-innstillinger

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Velg blant følgende:

- **Pakkedatatilkobling** — Velg **Når tilgjengelig** for å registrere enheten overfor pakkedatanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk. Velg **Ved behov** for å opprette en pakkedatatilkobling bare når et program eller en handling krever det.
- **Tilgangspunkt** — Angi tilgangspunktnavnet som tjenesteleverandøren har oppgitt, for å bruke enheten som pakkedatamodem for datamaskinen.

Disse innstillingene har virkning for alle tilgangspunkter for pakkedatatilkoblinger.

Innstillinger for Internett-anrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Innst. Inter.-tif.** Velg **Valg** > **Ny profil** eller **Valg** > **Rediger**.

Bla til **Navn**, trykk på blatasten, angi et navn for profilen og velg **OK**.

Bla til **SIP-profiler**, trykk på blatasten, velg en profil og **OK**. SIP brukes til å opprette, endre og avslutte kommunikasjonsøker, for eksempel Internett-anrop med én eller flere deltakere. SIP-profiler inneholder innstillinger for disse øktene.

Du lagrer innstillingene ved å trykke på **Tilbake**.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP-protokoller brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med en eller flere deltakere (nettverkstjeneste). SIP-profiler inneholder innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Legg til ny** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksisterende profil**.

Hvis du vil redigere en SIP-profil, blar du til den og trykker på blatasten.

Hvis du vil velge den SIP-profilen du vil bruke som standard for kommunikasjonsøker, blar du til profilen og velger **Valg** > **Standardprofil**.

Hvis du vil slette en SIP-profil, blar du til den og trykker på slettetasten.

Redigere SIP-profiler

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger**.

Velg blant følgende:

- **Profilnavn** — Angi et navn for SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.
- **Offentlig brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Bruk komprimering** — Angi om komprimering skal brukes.
- **Registrering** — Velg registreringsmodus.
- **Bruk sikkerhet** — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.
- **Proxy-server** — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.
- **Registreringsserver** — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

Velg blant følgende:

- **Adresse proxy-server** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til proxy-serveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til proxy-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.
- **Tillat løs ruting** — Angi om løs ruting er tillatt.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Velg blant følgende:

- **Adr. registreringsserver** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til registreringsserveren som brukes.

Innst.

- **Område** — Skriv området til registreringsserveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registreringsserveren.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv inn registreringsserverens portnummer.

Innstillinger for dataanrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Dataanrop**.

Du angir tidsavbruddsperioden før dataanrop automatisk avsluttes hvis ingen data har blitt overført, ved å velge **Tilkoblingstid** og trykke på blatasten. Velg **Brukerdefinert** for å angi tidsperioden selv, eller **Ubegrenset** for å holde tilkoblingen aktiv til du velger **Valg** > **Koble fra**.

VPN

VPN-tilgangspunkt

Når du skal administrere VPN-tilgangspunkt, velger du **VPN** > **VPN-tilgangspunkter** > **Valg** og velger blant følgende:

- **Rediger** — Redigere det valgte tilgangspunktet. Hvis tilgangspunktet er i bruk eller innstillingene er beskyttet, kan du ikke redigere det.
- **Nytt tilgangspunkt** — Opprette et nytt VPN-tilgangspunkt.
- **Slett** — Slette det valgte tilgangspunktet.

Innstillinger for VPN-tilgangspunkt

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige tilgangspunkttinnstillinger.

Hvis du vil redigere innstillinger for VPN-tilgangspunkt, velger du tilgangspunktet og **Valg**.

Velg blant følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for VPN-tilkoblingen. Navnet kan bestå av maksimalt 30 tegn.
- **VPN-kriterie** — Velg en VPN-policy som skal brukes med dette tilgangspunktet.
- **Internett-tilg.punkt** — Velg Internett-tilgangspunktet som skal brukes med dette VPN-tilgangspunktet.
- **Proxy-serveradr.** — Angi proxy-serveradressen til dette VPN-tilgangspunktet.
- **Proxy-portnummer** — Angi nummeret for proxy-porten.

Trådløst LAN

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Dersom du vil at en indikator skal vises i displayet når et trådløst LAN er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis tilgjengelighet** > **Ja**.

Du kan angi hvor ofte enheten skal søke etter trådløst LAN og oppdatere indikatoren, ved å velge **Søk etter nettverk**.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Avanserte innst.** De avanserte innstillingene for trådløst LAN angis vanligvis automatisk, og vi anbefaler ikke at du endrer dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Automatisk konfig.** > **Ikke tillatt** og angir følgende:

- **Langt sendeintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.
- **Kort sendeintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar et "klar til sending"-signal fra nettverket.
- **RTS-terskel** — Velg pakkeatastørrelsen som tilgangspunktet for WLAN utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.
- **TX-strømnivå** — Velg effektnivået for enheten under sending av data.
- **Radiomålinger** — Aktivere eller deaktivere radiomålingene.
- **Strømsparing** — Velg om du vil spare strøm på enhetsbatteriet.

Du kan gjenopprette alle innstillingene til opprinnelige verdier ved å velge **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**

Sikkerhetsinnstillinger for LAN-tilgangspunkter

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**, og begynn å opprette et trådløst LAN-tilgangspunkt, eller velg et trådløst LAN-tilgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

Krypteringsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) krypterer dataene før de blir overført. Brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøkler, får ikke adgang til nettverket. Når WEP-sikkerhetsmodusen er i bruk, blir datapakker som mottas uten å være kryptert med WEP-nøkler, forkastet.

Innst.

I et **Ad-hoc**-nettverk må alle enhetene bruke samme WEP-nøkkel.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WEP-nøkkel i bruk** — Velg ønsket WEP-nøkkel.
- **Godkjenningstype** — Velg **Åpen** eller **Delt**.
- **WEP-nøkkelinnst.** — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

I et **Ad-hoc**-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WEP-nøkkelinnst.**, og velg blant følgende:

- **WEP-kryptering** — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.
- **WEP-nøkkelformat** — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.
- **WEP-nøkkel** — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

802.1x-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **802.1x**.

802.1x godkjenner enheter for tilgang til et trådløst nettverk og forhindrer tilgang dersom godkjenningsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA-modus** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du har valgt **WPA-modus** > **EAP**, må du velge hvilke EAP-pluginmoduler som er angitt i enheten, som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du har valgt **WPA-modus** > **Forhåndsdelte nøkkel**, må du angi den delte private nøkkelen som identifiserer enheten din for det trådløse lokalnettet du skal koble til.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WPA/WPA2**.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA-modus** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du har valgt **WPA-modus** > **EAP**, må du velge hvilke EAP-pluginmoduler som er angitt i enheten, som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du har valgt **WPA-modus** > **Forhåndsdelte nøkkel**, må du angi den delte private nøkkelen som identifiserer enheten din for det trådløse lokalnettet du skal koble til.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

EAP

Du kan vise EAP-plugin-modulene som nylig er blitt installert i enheten (nettverkstjeneste), ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og angi et tilgangspunkt som bruker trådløst LAN som databærer, og **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus. Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WPA-modus** > **EAP**, bla til **Innst. EAP-pr.komp.** og trykk på blatasten.

EAP-plugin-modulene (Extensible Authentication protocol) brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-plugin-modulene muliggjør bruk av ulike EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til et trådløst lokalnett ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan endre innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Konfigurer**.

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Øk prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med dette tilgangspunktet, eller **Valg** > **Senk prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd å bruke andre plugin-moduler.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Konfigureringer

Hvis du vil vise og slette konfigureringer for klarerte servere, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Konfigureringer**.

Du kan motta meldinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller bedriftens informasjonstjenester som inneholder konfigureringsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene blir automatisk lagret i **Konfigureringer**. Du kan motta

Innst.

konfigureringsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedie- eller e-posttjenester og chat- eller synkroniseringsinnstillinger fra klarerte servere.

Hvis du vil slette konfigureringer for en klarert server, blar du til serveren og trykker på slettetasten. Konfigureringsinnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, blir også slettet.

■ Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Dato og tid.**

Velg blant følgende:

- **Tid** — Angi klokkeslettet.
- **Tidssone** — Angi tidssonen.
- **Dato** — Angi dato.
- **Datoformat** — Endre hvordan datoen skal vises.
- **Datoskilletegn** — Endre symbolene som skiller dager, måneder og år.
- **Tidsformat** — Velg 12-timers eller 24-timers tidsformat.
- **Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skiller timer og minutter.
- **Klokkestype** — Velg **Analog** eller **Digital**.
- **Klokkealarmtone** — Velg hvilken tone du vil bruke for klokkealarmen.
- **Nettverksoperatørtid** — Oppdater informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone automatisk (nettverkstjenste). Velg **Autom. oppdatering** for å aktivere. Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

■ Sikkerhetsinnstillinger

[Se Angi sikkerhetsinnstillinger, s. 28.](#)

■ Innstillinger for konferansesamtale

[Se Innstillinger for konferansesamtale, s. 24.](#)

■ Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Nettverk.**

Angi følgende:

- **Nettverksmodus** (vises bare dersom det støttes av nettverksoperatøren) — Velge nettverkstype. Du kan velge **GSM** eller **UMTS** for å bruke de respektive nettverkene, eller **Dobbeltmodus** for at enheten automatisk skal veksle mellom de to. Denne innstillingen kan være forhåndsangitt for enheten og ikke tilgjengelig for redigering. Dersom du angir at enheten bare skal bruke GSM-nettverket eller bare UMTS-nettverket, vil du ikke kunne foreta anrop, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksforbindelse, dersom det valgte nettverket ikke er tilgjengelig.
- **Valg av operatør** — Velg **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å la enheten velge nettverk automatisk.
- **Vis celleinfo** — Velg **På** for å angi at enheten skal vise når den brukes i MCN-nettverk (Micro Cellular Network).

■ Innstillinger for ekstraustyr

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Ekstraustyr.**



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Med de fleste typer ekstraustyr kan du velge blant følgende innstillinger:

- **Standardprofil** — Velge profilen som skal aktiveres når du kobler ekstraustyr til enheten.
- **Automatisk svar** — La enheten svare på telefonanrop automatisk når ekstraustyr er i bruk. Velg **På** for å la enheten svare på innkommende anrop automatisk etter 5 sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i Profiler-menyen, er automatisk svar deaktivert.
- **Lys** — Velg **På** for at enheten skal være opplyst mens den er koblet til musikkstasjonen.

Teksttelefon-innstillinger

Hvis du bruker en teksttelefon (TTY), må du koble den til enheten før du kan endre innstillingene og bruke teksttelefonen. Velg blant følgende innstillinger:

- **Standardprofil** — Velge profilen som skal aktiveres når du kobler en teksttelefonterminal til enheten.
- **Bruk teksttelefon** — Velg **Ja** hvis du vil begynne å bruke teksttelefonen.

Innstillinger for bilmonteringssett

- **Standardprofil** — Velge profilen som skal aktiveres når du kobler ekstraustyr til enheten.

I n n s t .

- **Automatisk svar** — La enheten svare på telefonanrop automatisk når ekstrapstyr er i bruk. Velg **På** for å la enheten svare på innkommende anrop automatisk etter 5 sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i Profiler-menyen, er automatisk svar deaktivert.
- **Lys** — Velge **På** for at enheten skal være opplyst mens den er koblet til musikkstasjonen.

16. Verktøy

Velg **Meny** > **Verktøy**.

Verktøy-appen inneholder programmer som brukes til å konfigurere enheten, og til å konfigurere andre programmer.

Minnekort—[Se Minnekort, s. 20.](#)

Overføring—[Se Overføre innhold mellom enheter, s. 19.](#)

Profiler—[Se Profiler, s. 17.](#)

Innst.—[Se Innst., s. 79.](#)

■ Lokalisering

Med lokaliseringstjenesten kan du motta informasjon fra tjenesteleverandører om lokale forhold, for eksempel værmeldinger eller trafikkrapporter, basert på hvor enheten befinner seg (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Lok.**

Du kan velge lokaliseringsmetode ved å bla til lokaliseringsmetoden og velge **Valg** > **Aktiver**. Hvis du vil slutte å bruke den, velger du **Valg** > **Deaktiver**. Med **Bluetooth GPS**-lokaliseringsmetoden kan du bruke Bluetooth GPS-ekstraustyr for lokalisering. Lokaliseringsmetoden **Nettverksbasert** leveres av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Begge lokaliseringsmetodene kan brukes samtidig.

■ Navigering

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Trippeltelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Navigering**.

Navigering er et GPS-program som gjør det mulig for deg å vise stedet der du befinner deg, finne veien til ønsket sted og spore avstand. Koordinatene for stedet uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av koordinatsystemet WGS-84.

Programmet krever Bluetooth GPS-tilbehør for å fungere. En Bluetooth GPS-basert lokaliseringsmetode må også være aktivert i **Meny** > **Verktøy** > **Lok.**

Programmet må motta posisjoneringsinformasjon fra minst tre satellitter for at du skal kunne bruke det til å finne veien.

Velg blant følgende:

- **Navigering** — Vise navigeringsinformasjon til reisemålet.
- **Posisjon** — Vise posisjoneringsinformasjon om stedet der du befinner deg.
- **Trippavstand** — Vise reiseinformasjon, for eksempel distansen du har reist og tiden du har brukt, og gjennomsnitt- og maksimumshastighet.

Navigeringsvisning

Navigeringsvisningen viser deg veien til reisemålet. Hovedretningene angis med bokstaver på sirkelen, og den generelle retningen til destinasjonsstedet angis med en mørkere farge.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Angi destinasjon** — Velge et landemerke eller sted som destinasjonssted, eller skrive inn lengde- og breddegradskoordinater for destinasjonsstedet.
- **Stopp navigering** — Slette destinasjonsstedet som er angitt for reisen.
- **Lagre posisjon** — Lagre posisjonen der du befinner deg, som et veipunkt eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.
- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Posisjonsvisning

Vise posisjoneringsinformasjon, for eksempel koordinatene for bredde- og lengdegrad og høyde, for stedet der du befinner deg. Du kan også se hvor nøyaktig denne informasjonen er.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lagre posisjon** — Lagre posisjonen der du befinner deg, som et veipunkt eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.
- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Trippteller-visning

Tripptelleren beregner tilbakelagt distanse og tid, og gjennomsnitts- og maksimumshastighet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Start** — Aktivere trippptelleren.
- **Stopp** — Slutte å bruke trippptelleren. De beregnede verdiene vises fortsatt i displayet.
- **Fortsett** — Fortsette å bruke trippptelleren.
- **Nullstill** — Sette verdiene som er beregnet av trippptelleren, til null, og begynne å beregne dem på nytt.
- **Tøm** — Tømme verdiene i trippptelleren når du har sluttet å bruke den.
- **Lagre posisjon** — Lagre stedet der du befinner deg, som et veipunkt eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.
- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Administrere steder

Velg **Posisjon** > **Valg** > **Lagrede steder**.

Du kan lagre steder midlertidig i enheten for å gjøre det lettere å navigere.

Hvis du vil lagre et sted i visningen **Navigering**, **Posisjon** eller **Trippavstand**, velger du **Valg** > **Lagre posisjon**.

Hvis du vil lagre et midlertidig sted som et mer permanent landemerke, velger du **Valg** > **Lagre som landm.**

Hvis du vil slette et sted, blar du til det og trykker på **Valg** > **Tøm**.

Navigeringsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil bruke et annet målesystem, velger du **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Hvis du vil legge inn høydekalibrering for å korrigere høyden som er mottatt fra posisjonerings satellittene, velger du **Høydekalibrering**.

Landemerker

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Landemerker**.

Landemerker er koordinater til geografiske steder, som du kan lagre i enheten for senere bruk i ulike stedsbaserte tjenester. Koordinatene uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av koordinatsystemet WGS-84.

Du kan opprette landemerker ved hjelp av GPS-ekstraustyr eller -nettverk med Bluetooth-teknologi (nettverkstjeneste). [Se Navigering, s. 86.](#)

Hvis du vil opprette et landemerke, velger du **Valg** > **Nytt landemerke**. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for stedet der du befinner deg, eller velg **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.

Hvis du vil vise eller redigere et landemerke, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil slette et landemerke, blar du til det og trykker på slettetasten.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Legg til i kategori** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk på blatasten. Du kan vise landemerkekategoriene ved å bla til høyre eller venstre.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.
- **Rediger kategorier** — Legge til, redigere eller slette landemerkekategoriene.
- **Landemerkeikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk på blatasten.

Landemerke kategorier

Du kan vise landemerke kategorier i to visninger: den ene viser kategoriene som allerede inneholder landemerker, og den andre viser alle kategorier som finnes på enheten.

Hvis du vil vise kategorier som allerede inneholder landemerker, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Landemerker** og blar til høyre.

Hvis du vil vise landemerkene som finnes i en kategori, velger du kategorien og trykker på blatasten.

Hvis du vil flytte et landemerke fra én kategori til en annen, blar du mot venstre. Bla til et landemerke og trykk på **Valg** > **Legg til i kategori**. Bla til den gamle kategorien og trykk på blatasten for å fjerne merket ved siden av den. Bla til kategorien eller kategoriene der du vil legge til landemerket, og trykk på blatasten. Velg **Godta**.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Rediger** — Endre landemerkeinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Nytt landemerke** — Opprette et landemerke direkte i kategorien. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for stedet der du befinner deg, eller velg **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Legg til i kategori** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk på blatasten.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.
- **Rediger kategorier** — Legge til, redigere eller slette landemerke kategorier.
- **Landemerkeikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk på blatasten.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Redigere landemerke kategorier

Velg **Valg** > **Rediger kategorier**.

Velg **Valg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Ny kategori** — Opprette en kategori. Skriv inn et navn for kategorien og velg **OK**.
- **Landemerkeikon** — Endre ikonet for kategorien. Bla til ønsket ikon og trykk på blatasten.

Hvis du vil slette en landemerke kategori som du har opprettet, blar du til den og trykker på slettetasten. Du kan ikke slette forhåndsinnstilte kategorier.

Redigere landemerker

Velg **Valg** > **Rediger** eller **Nytt landemerke** > **Angi manuelt**. Skriv inn beliggenhet og annen informasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Velg kategorier** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk på blatasten for å endre landemerkeinformasjon som for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Hent gjeldende pos.** — For å be om og automatisk fylle ut koordinatene for breddegrad og lengdegrad, og opprette et landemerke for stedet der du befinner deg.
- **Landemerkeikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk på blatasten.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.

Tilgjengelige alternativer kan variere.

Motta landemerker

Velg **Meny** > **Meldinger**. Åpne en melding som inneholder et landemerke du har mottatt fra en annen enhet. Bla til landemerket og trykk på blatasten.

Hvis du vil lagre landemerket i enheten, velger du **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil videreføre landemerket til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**.

■ Innstillingsveiviser

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.veiv.**

Innstillingsveiviseren konfigurerer enhetens innstillinger for operatør (MMS, GPRS og Internett) og e-post basert på informasjonen fra nettverksoperatøren.

Hvis du vil bruke disse tjenestene, kan det hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Hvis innstillingsveiviseren ikke er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren, kan det hende at tjenesten ikke vises i menyen på enheten din. Kontakt nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for innstillingsveiviseren.

Tilgjengeligheten for forskjellige innstillinger i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene i enheten, SIM-kortet, leverandøren av trådløse tjenester og tilgjengeligheten for data i databasen for innstillingsveiviseren.

Første gang du bruker innstillingsveiviseren, viser den hvordan du konfigurerer innstillinger. Hvis du vil åpne innstillingsveiviseren, velger du [Start](#).

Dersom det ikke er satt inn et SIM-kort, blir du bedt om å velge hjemlandet til leverandøren av trådløse tjenester og tjenesteleverandøren. Hvis landet eller tjenesteleverandøren som foreslås av veiviseren ikke er riktig, velger du fra listen.

Velg [OK](#) for å få tilgang til hovedvisningen i innstillingsveiviseren etter at veiviseren har fullført konfigureringsinnstillingene.

Dersom konfigureringen avbrytes, vil ikke innstillingene bli angitt. Du kan bruke de konfigurerte programmene etter at du har lukket veiviseren.

I hovedvisningen velger du [Valg](#) og blant følgende:

- [Operatør](#) — Konfigurere operatørspesifikke innstillinger som for eksempel MMS, Internett, WAP og direkteavspilling.
- [E-post](#) — Konfigurere e-postinnstillinger.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du ikke kan bruke [Innst.veiv.](#), kan du besøke Nokias webområde for telefoninnstillinger på www.nokia.com.

■ Programbehandling



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Velg [Meny](#) > [Installering](#) > [Prog.beh.](#)

Når du åpner programbehandling, kan du se alle de installerte programvarepakkene med navn, versjonsnummer, type og størrelse. Du kan vise detaljer for installerte programmer, fjerne dem fra enheten og angi installeringsinnstillingene.

Installere programmer og programvare

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- Programmer og programvare som er utviklet spesielt for enheten din, eller som er kompatible med operativsystemet Symbian. Disse installeringsfilene for programvaren er av typen SIS.
- J2ME™-programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian. Installeringsfilene for Java-programmer er av typen JAD eller JAR.

Installeringsfiler kan overføres til enheten fra en kompatibel PC, lastes ned fra Internett eller sendes til deg i en multimediemelding, som et vedlegg i en e-post eller via Bluetooth. Hvis du bruker Nokia PC Suite til å overføre en fil til enheten, lagrer du filen i mappen **C:\nokia\installs** på enheten.

Under installeringen vil enheten kontrollere integriteten til pakken som skal installeres. Enheten viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får valget om du vil fortsette eller avbryte installeringen.

Hvis du installerer programmer som krever nettverkstilkobling, vil enheten bruke mer strøm når du bruker disse programmene.

Vise og fjerne programvare

Du kan vise detaljer for installerte programmer eller fjerne dem fra enheten.

Du kan vise detaljer for en installert programvarepakke ved å velge programmet og [Valg](#) > [Vis detaljer](#).

Du fjerner programvare ved å åpne hovedvisningen for Programbehandling og velge [Valg](#) > [Fjern](#).

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt ved å bruke den opprinnelige programvarepakkefilen eller ved å gjenopprette en fullstendig sikkerhetskopi som inneholder den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan du ikke lenger åpne filer som er opprettet med den programvaren. Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken som du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke virker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Vise installeringslogg

Du kan vise installeringsloggen ved å velge [Valg](#) > [Vis logg](#). En liste viser hvilken programvare som er installert og fjernet, og datoen da det ble installert eller fjernet. Hvis du får problemer med enheten etter at du har installert en programvarepakke, kan du bruke denne listen til å finne ut hvilken programvarepakke som kan være årsaken til problemet. Informasjonen i denne listen kan også nyttig for å avdekke problemer som er forårsaket av programvarepakker som ikke er kompatible med hverandre.

Innstillinger

Du kan endre installeringsinnstillingene ved å velge [Valg](#) > [Innstillinger](#) og fra følgende:

- [Prog.vareinstallering](#) — Velg dette for å installere bare signerte programmer eller alle programmer.
- [Tilkoblet sertif.sjekk](#) — Hvis du vil kontrollere gyldigheten for sertifikatene når et program installeres, velger du [På](#).
- [Standard Web-adr.](#) — Gyldigheten for et sertifikat kontrolleres fra standardadressen hvis sertifikatet ikke inneholder sin egen webadresse.

Angi sikkerhetsinnstillinger for Java-programmer

Du kan angi sikkerhetsinnstillinger for et Java-program ved å velge **Valg** > **Suite-innstillinger**.

Du kan angi hvilke funksjoner Java-programmet skal ha tilgang til. Verdien du kan angi for hver funksjon, avhenger av programvarepakken beskyttelsesområde.

- **Nettverkstilgang** — Opprette en datatilkobling til nettverket.
- **Meldinger** — Sende meldinger.
- **Autom. programstart** — Åpne programmet automatisk.
- **Tilkobling** — Aktivere en lokal datatilkobling, f.eks. en Bluetooth-tilkobling.
- **Multimedia** — Ta bilder eller spill inn videoklipp eller lyd.
- **Les brukerdata** — Lese kalenderoppføringer, kontakter eller andre personlige data
- **Rediger brukerdata** — Legge til personlige data, f.eks. oppføringer i adresseboken.

Du kan angi hvordan du skal bli bedt om å bekrefte Java-programmets tilgang til funksjoner på enheten. Velg en av følgende verdier:

- **Spør hver gang** — Java-programmet skal be om bekreftelse hver gang det bruker funksjonene.
- **Spør første gang** — Java-programmet skal be om bekreftelse første gangen det bruker funksjonene.
- **Alltid tillatt** — Java-programmet kan bruke funksjonene uten å be om bekreftelse.
- **Ikke tillatt** — Forhindre at Java-programmet bruker funksjonene.

Sikkerhetsinnstillingene kan beskytte enheten mot skadelige Java-programmer som kan bruke funksjonene på enheten uten din tillatelse. Du må bare velge **Alltid tillatt** hvis du kjenner leverandøren og påliteligheten til programmet.

Sertifikatbehandling



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvarer stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes tre ulike typer sertifikater: Sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater og serversertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Last ned et sertifikat fra et webområde, eller motta et sertifikat som et e-postvedlegg eller som en melding sendt via en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.



Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Administrere personlige sertifikater

Personlige sertifikater er sertifikater som er utstedt til deg.

Hvis du vil legge til sertifikater i enheten, velger du en sertifikatfil og **Lagre**. Du kan fjerne et valgt sertifikat ved å velge **Valg** > **Slett**.

Du kan kontrollere ektheten til et sertifikat ved å velge sertifikatet og **Vis detaljer**. Fingeravtrykk gir en unik identifisering av et sertifikat. Kontakt kundestøtte eller kundestøttetjenesten til eieren av sertifikatet, og be om å få sammenlignet fingeravtrykk. Sekssifrede passord for lageret for private nøkler inneholder de hemmelige nøklene som følger med personlige sertifikater.

Administrere sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester til å kontrollere gyldigheten til andre sertifikater.

Hvis du vil legge til sertifikater i enheten, velger du en sertifikatfil og **Lagre**. Du kan fjerne et valgt sertifikat ved å velge **Valg** > **Slett**.

Du kan kontrollere ektheten til et sertifikat ved å velge sertifikatet og **Vis detaljer**. Fingeravtrykk gir en unik identifisering av et sertifikat. Kontakt kundestøtte eller kundestøttetjenesten til eieren av sertifikatet, og be om å få sammenlignet fingeravtrykk. Sekssifrede passord for lageret for private nøkler inneholder de hemmelige nøklene som følger med personlige sertifikater.

Hvis et sertifikat klareres, betyr det at du autoriserer det til å kontrollere websider, e-postservere, programvarepakker og andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.

Du kan endre klareringsinnstillingene ved å velge et sertifikat og **Valg** > **Klareringsinnst.** Velg et programfelt og **Ja** eller **Nei**. Du kan ikke endre klareringsinnstillingene til et personlig sertifikat.

Verktøy

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke sertifikatet:

- [Symbian-installering](#) — Nytt program for Symbian-operativsystemet.
- [Internett](#) — E-post og grafikk.
- [Programinstallering](#) — Nytt Java™-program.
- [Tilkobletertif.sjekk](#) — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du kan vise sertifikatdetaljer ved å velge et sertifikat og [Vis detaljer](#).

En av følgende merknader kan vises:

- [Sertifikat ikke klarert](#) — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.
- [Sertifikat utgått](#) — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ikke gyldig ennå](#) — Gyldighetsperioden har ikke begynt for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ødelagt](#) — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Sikkerhetsinnstillinger for sertifikat

Velg blant følgende:

- [Prog.vareinstallering](#) — Velg dette for å installere bare signerte programmer eller alle programmer.
- [Tilkobletertif.sjekk](#) — Hvis du vil kontrollere gyldigheten for sertifikatene når et program installeres, velger du [På](#).
- [Standard Web-adr.](#) — Gyldigheten for et sertifikat kontrolleres fra standardadressen hvis sertifikatet ikke inneholder sin egen webadresse.

17. Enhetsbehandling

Administrere data og programvare på enheten.

■ Innstillinger for serverprofil

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Enhetsbeh.**

Du oppretter en serverprofil ved å velge **Valg** > **Ny serverprofil** og velge blant følgende alternativer:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.
- **Serverpassord** — Angi et passord som identifiserer serveren for din enhet når serveren starter en konfiguringsøkt.
- **Tilkoblingstype** — Velg tilkoblingstype for tilkobling til serveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunkt for tilkobling til serveren.
- **Vertsadresse** — Skriv inn URL-adressen til serveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavn og passord for å identifisere enheten din for serveren når du starter en konfiguringsøkt.
- **Tillat konfigurering** — Hvis du vil motta konfigureringssinnstillinger fra denne serveren, velger du **Ja**.
- **Godta alle autom.** — Hvis du ønsker at enheten skal be om bekreftelse før den godtar konfigurering fra serveren, velger du **Nei**.

Hvis du vil redigere en eksisterende serverprofil, velger du **Valg** > **Rediger profil**.

■ Nettverkstjeneste for ekstern konfigurering

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Enhetsbeh.**

Du kan koble til en server og motta konfigureringssinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringssinnstillinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandører og firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringssinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. Tilgjengelige alternativer kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Innstillinger for ekstern konfigurering

I hovedvisningen for **Enhetsbeh.** velger du **Valg**, og blant følgende:

- **Start konfigurering** — Koble til serveren og motta konfigureringssinnstillinger for enheten din.
- **Ny serverprofil** — Opprett en ny serverprofil.
- **Rediger profil** — Endre profilinnstillingene.
- **Slett** — Rediger den valgte profilen.
- **Aktiver konfigur.** — Velg om du vil motta konfigureringssinnstillinger fra servere som du har opprettet serverprofil og tillatt konfigurering for.
- **Deaktiver konfigur.** — Velg om du ikke lenger vil motta konfigureringssinnstillinger fra servere du har opprettet serverprofil for.
- **Vis logg** — Vis konfigureringsloggen for valgt profil.

Opprette en konfigureringsprofil

Du oppretter en ny konfigureringsprofil ved å velge **Valg** > **Ny serverprofil** og velge blant følgende innstillinger. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige verdier.

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilkoblingstype** — Velg foretrukket tilkoblingstype.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling.
- **Vertsadresse** — Skriv inn Internett-adressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** — Angi bruker-ID-en for konfigureringsserveren.
- **Passord** — Angi passordet for konfigureringsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillate serveren å foreta en konfiguringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfiguringsøkt.

18. Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt. Enkelte snarveier er programspesifikke, og de er ikke tilgjengelige for alle programmer.

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Bytte mellom profiler. Hold inne for å slå enheten på eller av.
Menytast	Åpne hovedmenyen for å få tilgang til alle programmene. Hold inne for å bytte mellom åpne programmer.
Avslutningstast	Lukke programmer. Hold inne for å avslutte datatilkoblinger (GPRS, dataanrop).

Aktiv ventemodus

#	Hold inne for å bytte mellom profilene Generell og Lydløs.
Ringetast	Åpne Logg .
0	Hold inne for å åpne Tjenester og koble til Internett.
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.
Talltast (2–9)	Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg (Meny > Verktøy > Innstillinger > Ring til > Hurtigvalg > På).

I programmer

Redigeringstast + blatast	Velg tekst. Hold inne redigeringstasten og bla til venstre eller høyre for å velge teksten.
#	Veksle mellom liten og stor bokstav. Hold inne for å bytte til tallmodus.
*	Velg og skriv symboler som &, % og @.

Mens du navigerer på Internett

#	Zoome ut.
*	Zoome inn.
1	Gå tilbake til bokmerker.
2	Søke etter tekststrenger på det åpne webområdet.
3	Gå tilbake til forrige webområde.
5	Bytte mellom de åpne leservinduene.
8	Zoome ut for å vise hele websiden og merke med rødt det som skal være synlig på displayet.
9	Gå til en annen webside.

Bildevisning

Ringetast	Sendte bildet.
0	Zoome ut.
5	Zoome inn.
7	Zoome inn. Trykk to ganger for full skjermstørrelse.
4	Bla til venstre i det zoomede bildet.
6	Bla til høyre i det zoomede bildet.
2	Bla opp i det zoomede bildet.
8	Bla ned i det zoomede bildet.
3	Rotere med klokken.

Snarveier

1	Rotere mot klokken.
*	Bytte mellom full og normal skjermvisning.

Musikkspiller

5	Stanse avspillingen midlertidig.
4	Gå tilbake til begynnelsen av sporet. Trykk innen to sekunder etter at sangen har begynt for å gå tilbake til forrige spor. Hold inne for å spole tilbake.
6	Gå til neste spor. Hold inne for å spole fremover.
8	Stoppe et spor.

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

■ Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.



4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.



■ Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid enheten mer enn 15,3 cm unna pacemakeren.
- Aldri bær enheten i brystlommen.
- Bruk øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbar trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller flyprofilmodus, må du kanskje endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. Den høyeste SAR-verdien under ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten er 0,74 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Ytterligere informasjon om SAR finnes under produktinformasjon på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

anrop

- innstillinger 79
- sperre 25
- viderekoble 25

automatisk svar 84

avslutte nettverkstilkoblinger 63

avslå anrop 22

avvise anrop 22

B

batteri

- installere 8
- lade 9
- ladenivå 13

besvare anrop 22

bilder

- angi som bakgrunnsbilde 74
- legge til i kontakter 74
- zoome inn eller ut 74

blatast 79

blogger 71

Bluetooth

- innstillinger 60
- sammenkoble 61
- tilkoblinger 60

bokmerker 70

C

cell broadcast 50

chat 47

Chat 47

D

dagsvisning i kalenderen 38

data

- synkronisere 65
- tilkoblinger 63

data- og programvarebehandling 92

datasamtrafikk for e-post 66

deksel 15

display

- indikatorer 13
- innstillinger 79

dokumenter 55

DTMF-toner 26

E

Egendefinert tast

- konfigurere 24

ekstern konfigurering

- innstillinger 92
- opprette en profil 92

ekstern synkronisering 65

enhetsbehandling 92

e-post

- kontoer 52
- meldinger 44
- skrive 47
- svarer på 46

equalizer 77

F

filbehandling 56

flash player 77

fotografier 72

G

galleri 74

General Packet Radio Service

Se *GPRS*

gjøremålsliste 37

gjøremålsvisning i kalenderen 38

GPRS

- generelt 63
- innstillinger 81
- innstillinger for tilgangspunkt 59
- tellere 30

grafikkmeldinger 42

H

hjelp 14

hurtigvalg 22

I

indikatorer 13

- alarm 13
- Bluetooth 13
- infrarød 13
- ubesvarte anrop 13

infrarød 62

innboks 40

innstillinger

- anrop 79
- bilmonteringssett 84
- Bluetooth 60
- datasamtrafikk for e-post 66
- display 79
- ekstern konfigurering 92
- generelt 79
- Internett 58, 71
- kalender 37, 38
- klarering 90
- multimediemeldinger 51
- nettverk 84
- profiler 17
- serverprofil 92
- sikkerhet 28
- Sikkerhet for Java-programmer 90
- tekstmeldinger 51
- teksttelefon 84
- tilkobling 80
- vente 79
- WLAN 82

innstillinger for bilmonteringssett 84

innstillinger for ekstrautstyr 84

innstillinger for konferansesamtale 24

innstillinger for konferansetjenestenummer 24

innstillinger for valgtaster 79

Innstillingsveiviser 88

Stikkordregister

installere

- batteri 8
- programmer 89
- SIM-kort 8

Internett 70

- innstillinger 58
- innstillinger for nettanrop 80
- tilgangspunkter 58

Internett-anrop 27, 28

J

Java-programmer 89, 90

jobb-taletaster 22

K

kabel 59

kalender 37

kalkulator 56

kamera 72

- spille inn et videoklipp 72
- ta et bilde 72

klokke 39

koble til Internett 58

konferansesamtaler 22

kontakter 11

- grupper 35
- kopiere informasjon 35
- legge til 35
- ringetoner 36
- standardinformasjon 35
- åpne 24

kontaktgrupper 35

kontaktinformasjon 35

kopiere tekst 17

L

lade batteriet 9

lager 20

landemerker 87

logger 29, 89

logisk skriving 17, 79

lydfiler 75

lytte til musikk 76

låse

- enhet 12

låse opp tastaturet 10

låse tastene 12

M

medieprogrammer 74

meldinger

- e-post 44
- grafikkmeldinger 42
- mapper 40
- multimediemeldinger 43
- sende 41
- slette 46
- spesielle meldinger 50
- tekstmeldinger 41

meny 16

microSD 20

mikrofon

- slå på og av 24

minne 19

- innebygd 19
- kort 19
- overvåke 20

minnekort 20

- microSD 20

mobilt VPN

Se *VPN*

modem 63

multimediemeldinger

- innstillinger 51
- motta 44
- opprette 43
- sende 43
- svare på 44
- vedlegg 44

musikkavspilling 76

månedsvising i kalenderen 38

N

navigering 86

nettverksinnstillinger 84

Nokia Team Suite 54

- redigere team 54

notater 56

P

pakkedata

- generelt 63
- innstillinger 81
- innstillinger for tilgangspunkt 59
- tellere 30

personlige sertifikater 90

Pop-Port-kontakt 12

post

Se *e-post*

presentasjoner 55

profiler 17

programbehandling 89

programmer

- endre installeringer 89
- fjerne 89
- installere 89
- vanlige handlinger 16
- vise installeringslogg 89

programvare

- fjerne 89
- installere 89

Q

Quickoffice 55

Quickpoint 55

Quicksheet 55

Quickword 55

R

RealPlayer

- innstillinger 76
- spille av medieklipp 75

regneark 55

ringe 22

ringetoner 36

S

sammenkoble 61
 samtrafikkinnstillinger 66
 sertifikatdetaljer 91
 sertifikater 90
 signalstyrke 13
 sikkerhet
 enhet 28
 Java-program 90
 minnekort 20
 sikkerhetssertifikater 90
 SIM-kort
 installere 8
 tekstmeldinger 42
 SIM-tilgangsprofil 62
 skjermeksport 57
 skrivespråk 79
 slå enheten på og av 10
 SMS-meldinger 41
 SMTP-innstillinger 66
 snarveier 93
 sperre anrop 25
 sperrepassord 26
 spesielle meldinger 50
 spille av
 musikk 76
 taleopptak 31
 video og lyd 75
 spille inn
 anrop 31
 tale 31
 videoklipp 72
 spillelister 77
 språk 79
 strømmere 71
 surfe på websider 70, 71
 Symbian-programmer 89
 synkronisere 65
 Søk 54
 Søke 54

T

Tale 32
 talekommandoer 31
 talememoer 31
 taleoppringing 31
 taleopptaker 31
 talepostkasse 22
 taster 11
 tekst
 kopiere 17
 logisk skriving 17
 skrive 16
 tradisjonell skriving 16
 tekstmeldinger
 administrere meldinger på SIM-kortet 42
 sende 41
 skrive 41
 svarer på 42
 teksttelefon 84
 telefon
 anrop 22
 innstillinger 79

 språk 79
 videoanrop 26
 temaer 18
 tilgangspunkter 58, 80
 tilkoblinger
 GPRS-innstillinger 59
 innstillinger for dataanrop 58
 Innstillinger for trådløst lokalt nett 68
 Innstillinger for WLAN 82
 tilkoblingsbehandling 63
 tilkoblingsmetoder
 Bluetooth 60
 infrarød 62
 kabel 59
 modem 63
 tilpasning 17, 18
 tjenestekommandoer 50
 tradisjonell skriving 16
 trådløst LAN
 ad hoc-nettverk 67
 infrastruktur 67

U

ukesvisning i kalenderen 38
 USB-datakabel 59
 utboks 41
 utskrift 57

V

vedlegg 44, 46
 veiledning 14
 velkomsthilsen 79
 vente
 innstillinger 79
 modus 15
 Verktøy-mappen 86
 videoanrop 26
 videoklipp 72, 75
 viderekoble anrop 25
 virtuelt privat nettverk 64
 visittkort 36
 voice over IP 27, 28
 VoIP 27, 28
 volum 13, 17, 77
 VPN 64

W

WLAN
 avanserte innstillinger for tilgangspunkt 68
 innstillinger 82
 innstillinger for tilgangspunkt 68
 sikkerhetsinnstillinger 82, 83