

Nokia E65 - Priročnik za uporabo



Nokia E65

NOKIA
Eseries

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-208 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Oznaka modela: Nokia E65-1.

9255251/1. Izdaja

Za vašo varnost.....	6
O vaši napravi.....	6
Omrežne storitve.....	7
Dodatna oprema, baterije in polnilniki.....	7

1. Hitri začetek.....	8
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	8
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Odstranjevanje pomnilniške kartice.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Vklop naprave.....	10
Odpiranje tipkovnice.....	10
Tipke in deli.....	11
Zaklepanje tipk.....	12
Priključki.....	12
Antena.....	12
Nadzor glasnosti.....	13
O zaslonu.....	13
Znaki na zaslonu.....	13
Pomoč in Vadnica.....	14
Pomoč v napravi.....	14
Vadnica.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Podpora Nokia in kontaktni podatki.....	14

2. Osnovne informacije o napravi.....	15
Tipka Meni in tipka za pomikanje.....	15
Funkcije drsnika.....	15
Stanji pripravljenosti.....	15
Aktivna pripravljenost.....	15
Pripravljenost.....	15
Meni.....	16
Pogoste funkcije v več aplikacijah.....	16
Nameščanje aplikacij.....	16
Pisanje besedila.....	17
Običajni način pisanja.....	17
Predvidevanje vnosa besedila.....	17
Kopiranje besedila v odložišče.....	17
Zamenjava jezika pisanja.....	17
Nadzor glasnosti.....	17
Profili.....	18
Izbira tonov zvonjenja.....	18
Spreminjanje nastavitev dodatne opreme.....	18
Teme.....	18
Prenos vsebine med napravami.....	19
Prenos podatkov po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi.....	19
Sinhronizacija podatkov z drugo napravo.....	19
Pomnilnik.....	19
Notranji pomnilnik naprave.....	20
Izmenljivi pomnilnik.....	20
Podrobnosti o pomnilniku.....	20
Pomnilniška kartica.....	20
MicroSD.....	20
Uporaba pomnilniške kartice.....	20
Formatiranje pomnilniške kartice.....	21
Zaščita pomnilniške kartice.....	21
Odklepanje pomnilniške kartice.....	21
Download!.....	21
Izbiranje katalogov, map in predmetov.....	21
Nastavitve aplikacije Download!.....	21

3. Telefon.....	22
Sprejemanje klicev.....	22
Klicanje.....	22
Hitro klicanje.....	22
Poslovne zvočne tipke.....	22
Vzpostavljanje konferenčnega klica.....	23
Nastavitve konferenčnih klicev.....	24
Nastavitve številke konferenčne storitve.....	24
Odpiranje imenika.....	24
Vklapljanje in izklapljanje mikrofona.....	24
Hitro dostopanje do izbrane aplikacije.....	25

Možnosti med klicem.....	25
Preusmerjanje klicev.....	25
Zapore klicev.....	25
Zapore internetnih klicev.....	26
Spreminjanje gesla za zaporo.....	26
Pošiljanje tonov DTMF.....	26
Video telefonija.....	26
Internetni klici.....	26
Določanje nastavitev za internetne klice.....	27
Povezovanje s storitvijo internetne telefonije.....	27
Povezovanje z uporabo bližnjice.....	27
Vzpostavljanje internetnih klicev.....	28
Nastavitve storitve.....	28
Varnost naprave.....	28
Določanje varnostnih nastavitev.....	28
Omejeno klicanje.....	29
Telefonski predal.....	29
Dnevnik.....	29
Nastavitve za Dnevnik.....	30

4. Glasovne aplikacije.....	31
Snemalnik.....	31
Predvajanje zvočnega posnetka.....	31
Glasovni ukazi.....	31
Klicanje.....	31
Zagon aplikacije.....	31
Menjavanje profilov.....	31
Nastavitve glasovnih ukazov.....	32
Glasovna pomoč.....	32
Poslušanje sporočil.....	32
Razpoložljivost aplikacije Bralec sporočil.....	32
Govor.....	32
Lastnosti glasu.....	32
Upravljanje glasov.....	32
Pritisni in govori.....	33
Uporabniške nastavitve.....	33
Nastavitve povezave.....	33
Prijava v storitev Pritisni in govori.....	33
Klici Pritisni in govori.....	33
Zahteve po povratnih klicih.....	34
Prikaz imenika.....	34
Ustvarjanje kanala.....	34
Registriranje kanalov Pritisni in govori.....	34
Podrobnosti o uporabniku.....	34
Pridružitve kanalu.....	34
Dnevnik Pritisni in govori.....	34
Izhod iz aplikacije Pritisni in govori.....	34

5. Imenik.....	35
Urejanje skupin vizitk.....	35
Urejanje privzetih informacij.....	35
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave.....	35
Izbira tonov zvonjenja za vizitke.....	36
Vizitke.....	36

6. Koledar.....	37
Ustvarjanje koledarskih vpisov.....	37
Opravlila.....	37
Nastavitve koledarja.....	37
Prikazi v koledarju.....	37
Pošiljanje koledarskih vpisov.....	38
Dodajanje prejetega vpisa v koledar.....	38

7. Ura.....	39
Nastavitve ure.....	39
Svetovna ura.....	39

8. Sporočila.....	40
Razvrščanje sporočil.....	40
Iskanje sporočil.....	40
Prejeta sporočila.....	40
Moje mape.....	40

Vsebina

Osnutki sporočil.....	41
Poslana sporočila.....	41
V pošiljanju.....	41
Povratnice.....	41
Nastavitve centra za besedilna sporočila.....	41
Besedilna sporočila.....	41
Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil.....	41
Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil.....	42
Odgovarjanje na prejeta besedilna sporočila.....	42
Besedilna sporočila na kartici SIM.....	42
Slikovna sporočila.....	42
Posredovanje slikovnih sporočil.....	42
Večpredstavnostna sporočila.....	43
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	43
Ustvarjanje predstavitev.....	43
Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje.....	44
Prikaz predstavitev.....	44
Prikaz predstavnostnih predmetov.....	44
Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog.....	44
E-poštna sporočila.....	44
Nastavitev e-pošte s čarovnikom za nabiralnik.....	45
Povezovanje z nabiralnikom.....	45
Pregledovanje e-pošte brez povezave.....	45
Branje e-pošte in odgovarjanje.....	46
Brisanje sporočil.....	46
E-poštne mape.....	46
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	46
Hitra sporočila (pomenki).....	47
Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov.....	47
Iskanje uporabnikov ali skupin pomenkov.....	47
Pogovori z enim uporabnikom pomenkov.....	47
Skupine pomenkov.....	48
Skupinski pogovori.....	48
Nastavitve skupin pomenkov.....	48
Pravice za urejanje skupine.....	49
Prepoved uporabe skupin.....	49
Imenik za pomenke.....	49
Blokirani uporabniki.....	49
Pregledovanje vabil.....	49
Shranjeni pogovori.....	50
Nastavitve.....	50
Nastavitve strežnika pomenkov.....	50
Posebne vrste sporočil.....	50
Pošiljanje ukazov za storitve.....	50
Sporočila v celici (omrežna storitev).....	50
Nastavitve sporočil.....	51
Nastavitve besedilnih sporočil.....	51
Nastavitve večpredstavnostnih sporočil.....	51
Nastavitve e-poštnega računa.....	52
Uporabniške nastavitve.....	52
Nastavitve nalaganja.....	52
Nastavitve samodejnega nalaganja.....	53
Nastavitve sporočil v celici.....	53
Druge nastavitve.....	53

9. Pisarna.....	54
Orodja za ekipe Nokia.....	54
Urejanje ekip.....	54
Isk. po napr.....	54
Quickoffice.....	54
Quickword.....	55
Quicksheet.....	55
Quickpoint.....	55
Nadzornik datotek.....	55
Delo z datotekami.....	55
Iskanje datotek.....	56
Beležke.....	56
Kalkulator.....	56
Pretvornik.....	56
Pretvarjanje količin.....	56
Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja.....	57
Tiskanje.....	57
Izvoz vsebine zaslona.....	57
Vključ prikazovanja vsebine na zunanjem zaslonu.....	57

10. Povezovanje.....	58
-----------------------------	-----------

Internetne dostopne točke.....	58
Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne klice.....	58
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za podatkovne klice.....	58
Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	59
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	59
Nastavitev internetne dostopne točke za omrežje WLAN.....	59
Kabelska povezava.....	59
Bluetooth.....	60
Začetek uporabe povezave Bluetooth.....	60
Nastavitve.....	60
Varnostni nasveti.....	60
Pošiljanje podatkov.....	60
Znaki povezave Bluetooth.....	61
Seznanjanje naprav.....	61
Potrditev naprave.....	61
Prejemanje podatkov.....	61
Prekinitev povezave Bluetooth.....	61
Profil dostopa do kartice SIM.....	61
Infrardeči vmesnik.....	62
Podatkovne povezave.....	62
Paketni podatki.....	62
UMTS.....	63
Nadzornik povezav.....	63
Prikaz in prekinitev aktivnih povezav.....	63
Modem.....	63
Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	63
Upravljanje NZO.....	64
Upravljanje pravilnikov NZO.....	64
Prikaz dnevnika NZO.....	64
Sinhronizacija podatkov.....	64
Ustvarjanje profila za sinhronizacijo.....	65
Profili za sinhronizacijo.....	65
Nastavitve povezave za sinhronizacijo.....	65
Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Imenik.....	65
Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Koledar.....	65
Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Beležke.....	66
E-poštno sledenje.....	66
Skupine dostopnih točk.....	66
Nastavitev skupin dostopnih točk za e-pošto in sinhronizacijo.....	66

11. Brežično lokalno omrežje (WLAN).....	67
Prikaz razpoložljivih omrežij WLAN.....	67
Povezave z omrežji WLAN.....	67
Načini delovanja.....	67
Čarovnik za WLAN.....	67
Dostopne točke WLAN.....	68
Ročna nastavitve dostopne točke za omrežje WLAN.....	68
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN.....	68

12. Splet.....	69
Dostopne točke.....	69
Brskanje po spletu.....	69
Zaznamki.....	69
Prekinjanje povezave.....	70
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	70
Novičarski viri in spletni dnevniki.....	70
Nastavitve za Splet.....	70
Storitve.....	70

13. Kamera.....	71
Fotografiranje.....	71
Snemanje videa.....	71
Vnašanje slik v sporočila.....	71
Vnašanje video posnetkov v sporočila.....	71
Nastavitve.....	71

14. Predstavnostne aplikacije.....	73
Galerija.....	73
Slike.....	73
Delo s slikovnimi datotekami.....	73

Vsebina

Razvrščanje slik.....	73
RealPlayer	74
Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav.....	74
Pošiljanje zvočnih in video posnetkov.....	74
Prejemanje video posnetkov.....	74
Prikaz informacij o posnetku.....	75
Nastavitve.....	75
Nastavitve za video.....	75
Nastavitve povezave.....	75
Nastavitve posredniškega strežnika.....	75
Omrežne nastavitve.....	75
Dodatne omrežne nastavitve.....	75
Predvajalnik glasbe.....	75
Poslušanje glasbe.....	75
Prilagajanje glasnosti glasbe.....	76
Seznami skladb.....	76
Izenačevalnik.....	76
Predvajalnik Flash.....	76
15. Nastavitve.....	78
Nastavitve naprave.....	78
Nastavitve za Splošno.....	78
Nastavitve pripravljenosti.....	78
Nastavitve zaslona.....	78
Klicne nastavitve.....	78
Nastavitve povezave.....	79
Dostopne točke.....	79
Skupine dostopnih točk.....	79
Paketni podatki.....	79
Nastavitve paketne povezave.....	80
Nastavitve za internetne klice.....	80
Nastavitve protokola SIP.....	80
Urejanje profilov SIP.....	80
Urejanje posredniških strežnikov SIP.....	80
Urejanje registracijskih strežnikov.....	81
Nastavitve za podatkovne klice.....	81
NZO.....	81
Dostopne točke NZO.....	81
Nastavitve dostopne točke NZO.....	81
Omrežje WLAN.....	81
Dodatne nastavitve WLAN.....	81
Varnostne nastavitve za dostopne točke WLAN.....	81
Konfiguracije.....	82
Nastavitve ure in datuma.....	83
Varnostne nastavitve.....	83
Nastavitve konferenčnih klicev.....	83
Omrežne nastavitve.....	83
Nastavitve dodatne opreme.....	83
Nastavitve za Besedilni telefon.....	83
Nastavitve kompleta za vgradnjo v vozilo.....	84
16. Orodja.....	85
Določanje položaja.....	85
Navigator.....	85
Prikaz navigacije.....	85
Prikaz Položaj.....	85
Prikaz Razdalja.....	86
Delo z lokacijami.....	86
Nastavitve Navigatorja.....	86
Točke.....	86
Kategorije točk.....	86
Urejanje kategorij točk.....	87
Urejanje točk.....	87
Prejemanje točk.....	87
Nastavitveni čarovnik.....	87
Nadzornik aplikacij.....	88
Namestitev aplikacij in programske opreme.....	88
Pregled in odstranitev programske opreme.....	88
Prikaz dnevnika namestitev.....	88
Nastavitve.....	88
Določanje varnostnih nastavitvev aplikacij Java.....	88
Upravitelj certifikatov.....	89
Delo z osebnimi certifikati.....	89
Delo s certifikati agencije.....	89
Prikaz podrobnosti certifikata.....	89
Varnostne nastavitve certifikata.....	90

17. Upravljanje naprave.....	91
Nastavitve profila strežnika.....	91
Omrežna storitev konfiguracije na daljavo.....	91
Nastavitve konfiguracije na daljavo.....	91
Ustvarjanje novega profila konfiguracije.....	91
18. Bližnjice.....	92
Informacije o bateriji.....	94
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	95
Preverjanje pristnosti holograma.....	95
In če baterija ni pristna?.....	95
Nega in vzdrževanje.....	96
Dodatni varnostni napotki.....	97
Otroci.....	97
Okolje delovanja.....	97
Medicinske naprave.....	97
Srčni spodbujevalniki.....	97
Slušni pripomočki.....	97
Vozila.....	97
Nevarnost eksplozije.....	97
Klici v sili.....	98
INFORMACIJE O POTRDI TVI (SAR).....	98
Kazalo.....	99

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLIČ V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klično tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer e-pošta, brskanje po spletu, večpredstavnostna sporočila in nalaganje vsebin, jih ne boste mogli uporabljati.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki AC-3, AC-4 in AC-5 ter polnilniki ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 in AC-1, če jih uporabljate z adapterjem CA-44.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Hitri začetek



Opomba: Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena za vašega mobilnega operaterja. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev in ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Oznaka modela: Nokia E65-1.


V nadaljevanju Nokia E65.

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

1. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitev pokrovčka (1) in potisnite pokrovček v smeri puščice (2).

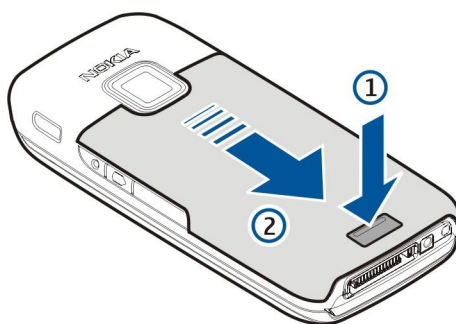


2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.

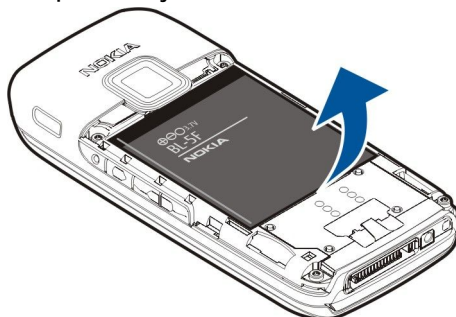


3. Vstavite kartico SIM v držalo. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti spodnjemu delu naprave.

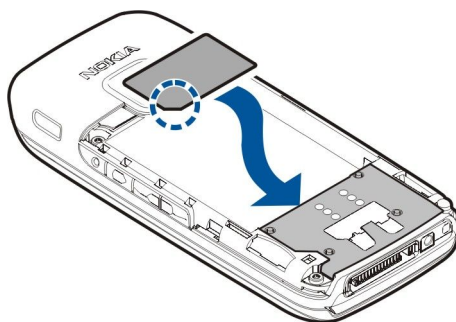

4. Vstavite baterijo.

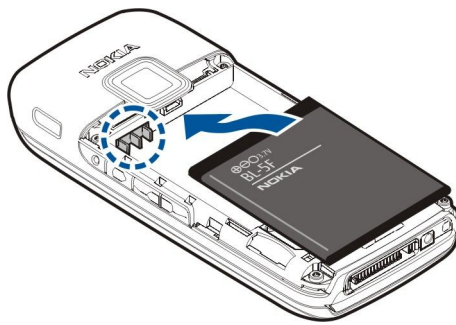

5. Znova namestite hrbtni pokrovček.

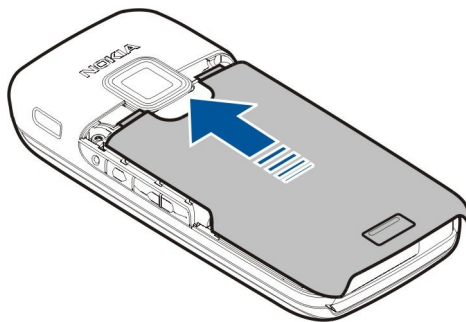

Namesto kartice SIM lahko uporabite tudi kartico USIM, izboljšano različico kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Vstavljanje pomnilniške kartice


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico. Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Prodajni paket vaše naprave morda ne vključuje pomnilniške kartice. Pomnilniške kartice so v prodaji posebej.

[Glejte "Pomnilnik", str. 19.](#)

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Vstavite pomnilniško kartico v režo. Njeni priključki morajo biti obrnjeni proti sprednjemu pokrovčku naprave.

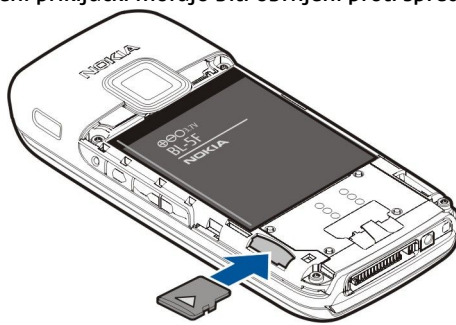

3. Potisnite kartico v režo. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.
4. Znova namestite pokrovček baterije.

■ Odstranjevanje pomnilniške kartice


1. Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**
2. Odstranite hrbtni pokrovček.
3. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Znova namestite pokrovček baterije.

■ Polnjenje baterije

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.

Hitri začetek

2. Napajalni kabel priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja začne pomikati.

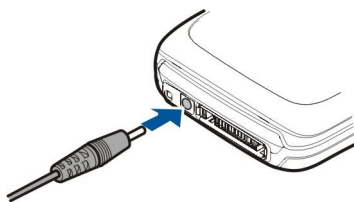

3. Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

■ Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.



2. Če naprava zahteva kodo PIN (oziroma kodo UPIN, če imate kartico USIM), kodo za zaklepanje ali zaščitno kodo, jo vnesite in izberite **OK**.
3. Naprava ob prvem vklopu zahteva, da nastavite uro, datum in mesto, kjer ste. Če želite preklopiti uro z a. m. na p. m., se pomaknite navzdol. Če želite poiskati svoje mesto, vnesite prve črke njegovega imena. Pomembno je, da izberete pravo mesto, saj se ob poznejši izbiri mesta, ki je v drugem časovnem pasu, lahko načrtovani koledarski vpisi spremenijo.
4. Odpre se aplikacija Vadnica, ki ponuja informacije o napravi in navodila za njeno uporabo. Vadnico zaprete tako, da izberete **Izhod**.




Nasvet: Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.


Kadar kartica SIM ni vstavljena ali je vključen profil [Brez povezave](#), lahko napravo uporabljate brez telefonskih oziroma omrežnih funkcij.

■ Odpiranje tipkovnice

Celotno tipkovnico odprete tako, da potisnete drsnik v smeri puščice.

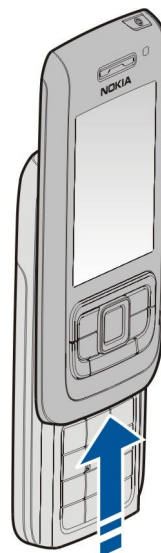

■ Tipke in deli

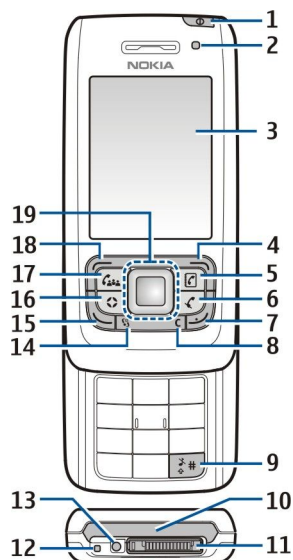

1 — Tipka za vklop/izklop. Na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop, da bi preklapljali med profili. Tipko pridržite, da vklopite ali izklopite napravo.

2 — Svetlobno tipalo

3 — Zaslون

4 — Desna izbirna tipka. Pritisnete desno izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.

5 — Tipka za imenik. V kateri koli aplikaciji lahko odprete **Imenik** tako, da pritisnete tipko za imenik.

6 — Tipka za utišanje. Pritisnete tipko za utišanje, da med aktivnim klicem izklopite mikrofona. Vklomite ga tako, da znova pritisnete tipko za utišanje.

7 — Tipka za konec. S pritiskom na tipko za konec zavrnete klic, končate aktivne in zadržane klice, zaprete aplikacije, z daljšim pritiskom nanjo pa prekinete podatkovne povezave (GPRS, podatkovni klici).

8 — Tipka za brisanje

9 — Tipka #. To tipko pridržite za nekaj sekund, da bi preklapili med profiloma **Tiho** in **Splošno**.

10 — Infrardeči vmesnik

11 — Priključek Pop-Port™

12 — Mikrofona

13 — Priključek za polnilnik

14 — Menijska tipka. Pritisnete menijsko tipko, da bi dostopali do aplikacij, ki so nameščene v napravi. Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko.


15 — Klicna tipka. Klic sprejmete ali vzpostavite tako, da pritisnete klicno tipko. V pripravljenosti pritisnete klicno tipko, da odprete **Dnevnik**.

16 — Tipka Lastno. To tipko lahko nastavite, da odpre katero koli aplikacijo. Aplikacijo, ki jo odpre tipka Lastno, lahko določite, če izberete **Meni** > **Orodja** > **Lastna tipka**.

17 — Konferenčna tipka. Pritisnete konferenčno tipko, če želite določiti nastavitve konferenčnih klicev, začeti nov konferenčni klic, dodati udeležence v aktivni klic ali združiti dva klica v konferenčnega.

18 — Leva izbirna tipka. Pritisnete levo izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.

19 — Tipka za pomikanje Navi™ (v nadaljevanju tipka za pomikanje). Pritisnete tipko za pomikanje, da bi nekaj izbrali ali se premaknili po zaslonu.

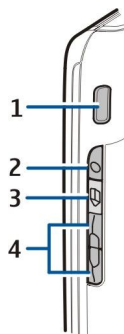

1 — Vgrajeni zvočnik

2 — Glasovna tipka. Pritisnite glasovno tipko, da odprete **Snemalnik**. Če želite uporabljati glasovne ukaze, tipko pridržite. [Glejte "Glasovni ukazi", str. 31.](#)

3 — Tipka za urejanje. Pritisnite tipko za urejanje, da odprete seznam ukazov za urejanje besedila.

4 — Tipki za nastavljanje glasnosti. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Nalepko z informacijami o napravi boste našli, če odstranite pokrovček baterije in baterijo.

■ Zaklepanje tipk

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Zaklepajte tipke na napravi, da bi preprečili nenamerne pritiske nanje.

V pripravljenosti zaklenete tipke tako, da zaprete drsnik in izberete **Da**, ko naprava vpraša **Zaklenem tipkovnico?** Če je drsnik zaprt, zaklenete tipke tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Zakleni tipkovnico**. Odklenete jih tako, da odprete drsnik ali pritisnete levo izbirno tipko in tipko *.




Nasvet: Če želite tipke zakleniti v glavnem meniju (**Meni**) ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**. Odklenete jih tako, da odprete drsnik ali pritisnete levo izbirno tipko in tipko *.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena. V pripravljenosti lahko napravo zaklenete s kodo za zaklepanje. Pritisnite tipko za vklop/izklop, izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko, vnesete kodo za zaklepanje in pritisnete tipko za pomikanje.


■ Priključki



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

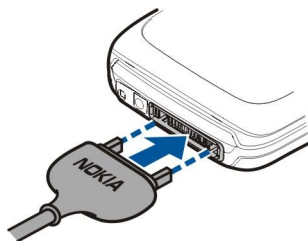

Priključek PopPort™ za slušalke in drugo dodatno opremo

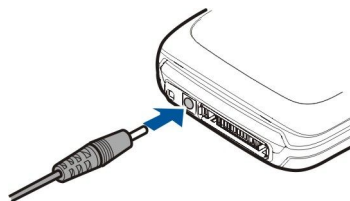

Priključek za polnilnik

■ Antena

Vaša naprava ima notranje antene.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejše praznjenje baterije.



Slike prikazujejo običajno uporabo naprave ob ušesu, na primer med glasovnimi klici.



■ Nadzor glasnosti



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite nastaviti glasnost, medtem ko je vključen zvočnik, pritisnite eno od tipk za glasnost.

■ 0 zaslону

Na zaslonu se lahko pojavi manjše število manjkajočih, razbarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

■ Znaki na zaslonu

 Naprava se uporablja v omrežju GSM. Kazalnik ob ikoni označuje moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.

 Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev). Kazalnik ob ikoni označuje moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.

 Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Naprava je zaklenjena.

 Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.

 Budilka je vključena.

 Izbrali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.

 Funkcija Bluetooth je vključena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, skuša naprava povezavo vzpostaviti ali pa se je ta pravkar prekinila.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS.

 Paketna podatkovna povezava GPRS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS je zadržana.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS.

 Povezava EGPRS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava EGPRS je zadržana.

Hitri začetek

-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.
-  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava UMTS.
-  Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.
-  Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.
-  Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.
-  Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.
-  Naprava je prijavljena v strežnik SIP in lahko vzpostavljate internetne klice.
-  Naprava je povezana z osebnim računalnikom po podatkovnem kablu USB.
-  Vzpostavljen je podatkovni klic.
- 1 in 2** Označuje izbrano telefonsko linijo, če ste naročeni na dve liniji (omrežna storitev).
-  Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
-  Z napravo so povezane slušalke.
-  Povezava Bluetooth s slušalko je prekinjena.
-  Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.
-  Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  Na napravo je priključen **Besedilni telefon**.
-  Naprava se sinhronizira.
-  Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori.
- ABC abc** Znaki za izbrano velikost črk.

■ Pomoč in Vadnica

Odgovore na vprašanja lahko dobite tudi, kadar nimate pri sebi priročnika za uporabo. Naprava namreč vključuje pomoč za določene funkcije in aplikacijo Vadnica.

-  **Nasvet:** Pomoč za določene funkcije uporabljate tako, da na seznamih **Možnosti** izberete navodila, povezana s posameznimi funkcijami.

Pomoč v napravi

V odprti aplikaciji izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prebrali navodila za funkcije v trenutnem prikazu.

-  **Nasvet:** Izberete lahko tudi **Meni** > **Pomoč** > **Pomoč**, da bi brskali po temah pomoči in jih iskali.

V meniju **Pomoč** lahko izberete zelene kategorije navodil. Pomaknite se do kategorije, na primer Sporočila, in pritisnite tipko za pomikanje, da bi videli, katera navodila (teme pomoči) so na voljo. Med branjem teme se pomaknite levo ali desno, da prikažete druge teme v kategoriji.

Med branjem navodil pridržite menijsko tipko, da bi preklapljali med pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o napravi in navodila za njeno uporabo.

Če želite Vadnico odpreti v meniju, izberite **Meni** > **Pomoč** > **Vadnica** in odprite želeni razdelek.

■ Nokia PC Suite

Programski paket Nokia PC Suite lahko namestite s CD-ja ali iz spleta. Programsko opremo Nokia PC Suite lahko uporabljate samo v operacijskih sistemih Windows 2000 in Windows XP. S programi v paketu lahko varnostno kopirate podatke, sinhronizirate svojo napravo z združljivim računalnikom, med njima premikate datoteke ali mobilno napravo uporabljate kot modem.

■ Podpora Nokia in kontaktni podatki

Če želite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve za svoj izdelek Nokia, obiščite www.nokia.com/support ali krajevno spletno mesto Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia na spletnem naslovu www.nokia.com/repair.

2. Osnovne informacije o napravi

■ Tipka Meni in tipka za pomikanje

Do aplikacij v napravi dostopate tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko **Meni**. Tipko **Meni** pritisnete tudi, če se želite vrniti v **Meni**, aplikacijo pa ohraniti odprto v ozadju. Pridržite tipko **Meni**, da bi odprli seznam aktivnih aplikacij in preklapljali med njimi. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

V tem priročniku se "izberite **Meni**" nanaša na pritisk tipke **Meni**.

Za premikanje in izbiranje uporabljajte tipko za pomikanje. S to tipko se lahko premikate navzgor, navzdol, levo in desno po meniju (**Meni**) ter različnih aplikacijah in seznamih. Tipko za pomikanje pritisnite, da bi odprli aplikacije in datoteke ali uredili nastavitve.

■ Funkcije drsnika

Vaša naprava ima drsni pokrovček, ki ga lahko uporabljate na dva načina: zaklepanje in odklepanje tipk ter upravljanje klicev.

Z drsnikom zaklenete tipke tako, da zaprete drsnik in izberete **Da**, ko naprava vpraša **Zaklenem tipkovnico?** Odklenete jih tako, da odprete drsnik.

Dohodni klic sprejmete tako, da odprete drsnik. Klic končate tako, da drsnik zaprete. Če želite med klicem zapreti drsnik, ne da bi klic prekinili, pritisnite levo izbirno tipko in v nekaj sekundah zaprete drsnik.

Dohodni klic zavrnete tako, da zaprete drsnik. Če je vključena funkcija **Čakajoči klic**, vi pa se že pogovarjate, z zapiranjem drsnika ne zavrnete dohodnega klica.

Poskus klicanja prekličete tako, da zaprete drsnik.

Zapiranje drsnika ne vpliva na podatkovne klice, faks klice ter infrardeče povezave in povezave Bluetooth.

■ Stanji pripravljenosti

Vaša naprava je lahko v dveh stanjih: običajnem stanju pripravljenosti ali stanju aktivne pripravljenosti.

Aktivna pripravljenost


Kadar je naprava vklopljena in pripravljena za uporabo, uporabnik pa še ni ničesar izbral ali vpisal, pravimo, da je naprava v aktivnem stanju pripravljenosti. V tem stanju lahko vidite različne informacije, kot sta ponudnik storitev in omrežje, razne znake, na primer za vključeno budilko, in aplikacije, do katerih želite neposredno dostopati.

Da bi izbrali aplikacije, do katerih želite dostopati v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** Pomaknite se do različnih nastavitvev bližnjic in pritisnite tipko za pomikanje. Poiščite zeleno aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite izbrati vtičnike, ki so prikazani v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Vtičniki v aktiv. priprav.** Tudi če izključite obveščanje v aktivni pripravljenosti o neodgovorjenih klicih in sporočilih, se bodo vseeno prikazala privzeta obvestila. Morda ne bodo vedno na voljo isti vtičniki.

Če želite uporabljati osnovno stanje pripravljenosti, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** > **Izključeno**.

 **Nasvet:** V stanju aktivne pripravljenosti lahko vidite tudi sporočila, na primer tista v mapi Prejeto. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** in mape v **Nabir. v aktiv. priprav.**

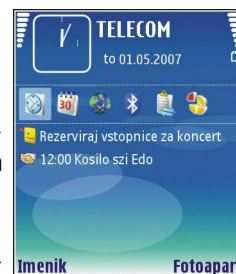

Pripravljenost

V tem stanju lahko vidite različne informacije, kot so ponudnik storitev, ura in razni znaki, na primer za vključeno budilko. Bližnjice v aktivni pripravljenosti niso na voljo; tipka za pomikanje v tem stanju omogoča običajno premikanje.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

Če si želite ogledati zadnje klicane številke, pritisnite klicno tipko. Pomaknite se na ime ali številko; če jo želite poklicati, znova pritisnite klicno tipko.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Informacije v koledarju prikažete tako, da se pomaknete desno.

Če želite napisati besedilno sporočilo in ga poslati, se pomaknite levo.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop, se pomaknete na zeleni profil in ga vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Pridržite tipko **0**, da bi odprli aplikacijo **Storitve** in vzpostavili povezavo s spletom.

Če želite zamenjati te bližnjice, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Telefon](#) > [Pripravljenost](#).

■ Meni

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici. **Meni** vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. S tipko za pomikanje se lahko premikate navzgor in navzdol po zaslonu.

Aplikacije, ki jih sami namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo **Namestit.**

Če želite odpreti aplikacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Aplikacije si ogledate na seznamu tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Seznam**. Če se želite vrniti v prikaz mreže, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža**.

Da bi preverili, koliko pomnilnika zasedajo različne aplikacije in podatki v napravi ali na pomnilniški kartici ter koliko ga je še na voljo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.** in pomnilnik.

Če želite prerazvrstiti aplikacije v mapi, poiščite aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta za aplikacijo in izberite **OK**.

Če želite aplikacijo premakniti v drugo mapo, se pomaknite na želeno aplikacijo ter izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, novo mapo in **OK**.

Če želite naložiti aplikacije iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži aplikacije**.

Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**. Znotraj map ne morete ustvarjati novih map.

Če želite preimenovati novo mapo, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.



Nasvet: Med več odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje.

■ Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite shraniti datoteko, izberite **Možnosti** > **Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Datoteko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth.

Če želite tiskati z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**. Predmete, ki jih želite natisniti, si lahko predogledate ali pa uredite videz natisnjenih strani. Pred tiskanjem morate v napravi določiti združljiv tiskalnik. [Glejte "Tiskanje", str. 57.](#)

Besedilo kopirate tako, da pridržite tipko za urejanje in s tipko za pomikanje izberete želeno besedilo. Pridržite tipko za urejanje in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da izberete mesto, kamor ga želite prilepiti, pridržite tipko za urejanje in izberite **Prilepi**. Tega načina morda ne boste mogli uporabljati z aplikacijami, kot je **Documents**, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

Datoteko zbršete tako, da pritisnete tipko za brisanje ali izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite navzgor, navzdol, levo ali desno, da bi označili želeni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi vse**, da bi izbrali vse predmete.



Nasvet: Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi vse**, nato predmete, ki jih ne želite, in **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Opusti**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

■ Nameščanje aplikacij

Aplikacije lahko nameščate s programsko opremo Nokia PC Suite. Nokia PC Suite prenese namestitveno datoteko v mobilno napravo, in nameščanje se začne samodejno. Namestitveno datoteko lahko naložite iz spleta; tudi v tem primeru se bo nameščanje morda začelo samodejno. Če se to ne zgodi, poiščite in izberite namestitveno datoteko v napravi ter pritisnite tipko za pomikanje.

■ Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Med običajnim pisanjem besedila je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak **Abc**.

ABC in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način vnašanja števil.

- Pritisnite številsko tipko **od 1 do 9** tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.
- Med vnašanjem črk in števil preklapljate tako, da pridržite tipko **#**.
- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.
- Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Z daljšim pritiskom na tipko za brisanje zbrisete več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1**. Večkrat pritisnite **1**, da najdete željeno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s pritiskom na tipko *****. S tipko za pomikanje se premaknete po seznamu in izberite znak.
- Presledek vstavite s pritiskom na tipko **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.
- Med različnimi velikostmi črk preklapljate s pritiskanjem tipke **#**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete tipko za urejanje in izberete **Vključi predvidevanje**. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi. Med pisanjem besedila s predvidevanjem je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak .
2. Napišite željeno besedo s tipkami **od 2 do 9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
3. Ko besedo pravilno napišete, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite tipko **0**, da dodate presledek.
Če beseda ni prava, pritisnite tipko *****, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
Če se za besedo prikaže vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (največ 32 črk) na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.
4. Začnite pisati naslednjo besedo.



Nasvet: Predvidevanje vnosa besedila vključite ali izključite tako, da dvakrat na hitro pritisnete tipko **#**.

Vnesite prvi del zloženke; potrdite ga tako, da se pomaknete desno. Nato vnesite še zadnji del zloženke. Pritisnite tipko **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, pritisnite tipko za urejanje in izberite **Predvidevanje vnosa** > **Izključi slovar**.

Kopiranje besedila v odložišče

1. Pridržite tipko za urejanje, da bi izbrali besede in črke. Hkrati se pomaknete v ustrezni smeri, da bi označili željeno besedo, skupino besed ali vrstico. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
2. V odložišče ga kopirate tako, da izberete **Kopiraj**, medtem ko še vedno držite tipko za urejanje. Besedilo vstavite v dokument tako, da pridržite tipko za urejanje in izberete **Prilepi**.

■ Zamenjava jezika pisanja

Pri pisanju besedila lahko zamenjate jezik. Če na primer pritisnete tipko **6**, da bi vstavili poseben znak, se bodo glede na izbrani jezik prikazali različni znaki v različnem vrstnem redu.

Če pišete z nelatinskimi znaki in želite z latinskimi znaki vnesti na primer e-poštne ali spletne naslove, boste morda morali zamenjati jezik. To storite tako, da pritisnete tipko za urejanje, izberete **Jezik pisanja** in enega od jezikov, ki uporabljajo latinsko abecedo.

■ Nadzor glasnosti



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite nastaviti glasnost, medtem ko je vključen zvočnik, pritisnite eno od tipk za glasnost.

■ Profili



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite na želeni profil na seznamu in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

Določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Nalaganje tonov**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če želite poslušati izbrani ton, izberite **Predvajaj**. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za videoklic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori klicatelj. ime** — Vključite funkcijo pretvarjanja besedila v zvok za tone zvonjenja. Ko vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicanca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozor. na sporočilo** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **Opozorilo na e-pošto** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opoz. z vibriranjem** — Izberite, če želite, da naprava ob dohodnem klicu vibrira.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone.
- **Zvoni za** — Omogočite lahko zvonjenje samo za dohodne klice, katerih številke so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.
- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov **Splošno** in **Brez povezave** ne morete preimenovali.

Profil **Brez povezave** preprečuje nenameren vklop naprave, uporabo povezave Bluetooth ali pošiljanje in prejemanje sporočil. Ko ga izberete, se prekinajo tudi vse morebitne povezave z internetom.

Če želite zamenjati profil, poiščite želeni profil na seznamu in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Izbira tonov zvonjenja

Če želite nastaviti ton zvonjenja, se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. S seznama izberite ton zvonjenja ali izberite **Nalaganje tonov**, da odprete mapo, v kateri je seznam zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Naloženi toni se shranijo v meni **Galerija**.

Če želite ton vključiti samo za klice z nekaterih števil, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Ton za sporočila poiščete tako, da se pomaknete na profil in izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozor. na sporočilo**.

Če želite slišati ton zvonjenja, ga izberite na seznamu in počakajte, da se predvaja.

Spreminjanje nastavitev dodatne opreme

Pomaknite se na želeno vrsto opreme in izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Zamenjajte privzeti profil za dodatno opremo.

Če želite urediti nastavitve dodatne opreme, izberite opremo in **Možnosti** > **Odpri**.

■ Teme

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Teme**.

V meniju **Teme** lahko spremenite videz zaslona naprave. Zamenjate lahko na primer sliko za ozadje in barve na zaslonu.

Če želite spremeniti videz zaslona, označite temo, ki jo želite uporabiti, in izberite **Možnosti** > **Uporabi**.

Če želite urediti temo, jo označite in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Izberite **Ozadje**, da bi zamenjali sliko za ozadje v stanju pripravljenosti, ali **Varčevanje energije**, da bi v varčevalnem ohranjevalniku zaslona, ki se vključi, ko nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, uporabili besedilo ali datum in uro.

Če želite naložiti teme, vzpostavite omrežno povezavo z združljivo internetno storitvijo, ki omogoča nalaganje tem za vašo napravo.

Temo naložite tako, da izberete **Nalaganje tem**. Vnesite povezavo za nalaganje teme. Naloženo temo lahko odprete v predogledu, jo vključite ali uredite.

Če si želite predogledati temo, označite zeleno temo in izberite **Možnosti** > **Predogled**. Če želite novo temo uporabiti, izberite **Uporabi**.

■ Prenos vsebine med napravami

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v napravo Nokia E65 prenašate vsebino, kot so vizitke imenika. Vrsta vsebine, ki jo lahko kopirate, je odvisna od modela druge naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med njo in napravo Nokia E65.

Prenos podatkov po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi



Nasvet: Če prenašate podatke iz svoje prejšnje naprave, boste morda morali vanjo vstaviti kartico SIM. Nokia E65 za prenos podatkov ne potrebuje kartice SIM.

Prenos podatkov iz združljive naprave začnete tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Prenos** > **Prenesi podatke**.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po povezavi Bluetooth**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Vključite vmesnik Bluetooth v drugi napravi in v napravi Nokia E65 izberite **Nadaljuj**, da začnete iskanje naprav z aktivno povezavo Bluetooth.
4. Ko Nokia E65 najde drugo napravo, izberite **Ustavi**.
5. Na seznamu izberite drugo napravo. Nokia E65 zahteva, da vnesete kodo (1 do 16 števil). Za potrditev te povezave je treba kodo uporabiti samo enkrat.
6. Vnesite kodo v napravo Nokia E65 in izberite **OK**. Vnesite kodo v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta tako seznanjeni. Glejte "**Seznanjanje naprav**", str. 61.
Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija **Prenesi podatke** pošlje drugi napravi v obliki sporočila. Če želite aplikacijo **Prenesi podatke** namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.
7. V napravi Nokia E65 izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave, in možnost **OK**.

Infrardeča povezava

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po infrardeči povezavi**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Povežite obe napravi. Glejte "**Infrardeči vmesnik**", str. 62.
4. V napravi Nokia E65 izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave, in možnost **OK**.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Postopek prenašanja podatkov morda ne bo vedno enak; to je med drugim odvisno tudi od tega, ali ste prekinili prejšnji prenos podatkov. Razpoložljivost predmetov za prenos je odvisna od druge naprave.

Sinhronizacija podatkov z drugo napravo

Če ste v napravo Nokia E65 že prenašali podatke, druga naprava pa podpira sinhronizacijo, lahko z aplikacijo **Prenos** usklajujete podatke v obeh napravah.

1. Izberite **Telefoni** in pritisnite tipko za pomikanje.
2. Izberite napravo, iz katere želite prenesti podatke, in pritisnite tipko za pomikanje.
3. Izberite **Sinhroniziraj** in pritisnite tipko za pomikanje. Napravi se začneta sinhronizirati po povezavi, ki ste jo izbrali pri prvem prenosu podatkov. Sinhronizirajo se samo podatki, ki ste jih takrat izbrali za prenos.

Če želite spremeniti nastavitve prenosa in sinhronizacije podatkov, izberite **Sinhroniziraj**, pomaknite se na napravo, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Uredi**.

■ Pomnilnik

Podatke lahko shranjujete oziroma aplikacije lahko nameščate v dve vrsti pomnilnika: v pomnilnik naprave in izmenljivi pomnilnik.

Notranji pomnilnik naprave

V napravi vgrajeni pomnilnik je dinamični pomnilnik, ki si ga delijo številne aplikacije. Količina notranjega pomnilnika, ki je na voljo za uporabo, se spreminja, vendar je ni mogoče povečati na več, kakor določa tovarniška nastavitve. Ta pomnilnik zasedajo podatki, ki so shranjeni v napravi, na primer aplikacije, slike in glasba.

Izmenljivi pomnilnik

Izmenljivi pomnilnik je medij za shranjevanje podatkov, ki ni vgrajen v napravo, na primer kartica SIM ali pomnilniška kartica. Na kartici SIM so shranjene različne informacije, na primer podatki o mobilnem operaterju in imenik. Pomnilniška kartica je zunanji medij za shranjevanje aplikacij, slik, glasbe, imenika, besedila in drugih vrst podatkov v elektronski obliki. V prodaji so tudi zelo zmogljive pomnilniške kartice.

Podrobnosti o pomnilniku

Izberite [Meni](#), [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#) in [Pomnilnik telefona](#) ali [Pomnilniška kartica](#).

Ogledate si lahko količino pomnilnika v uporabi in prostega pomnilnika ter porabo glede na različne vrste podatkov. Preverite lahko na primer, koliko pomnilnika zasedajo e-poštna sporočila, besedilni dokumenti ali sestanki v koledarju.



Nasvet: Z rednim brisanjem, prenašanjem na pomnilniško kartico ali shranjevanjem podatkov v računalnik poskrbite, da bo v napravi vedno dovolj prostega pomnilnika.

Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Vaša naprava Nokia podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32 za pomnilniške kartice. Če nameravate uporabljati pomnilniško kartico iz druge naprave ali želite zagotoviti združljivost pomnilniške kartice s svojo napravo Nokia, boste morda morali kartico formatirati. Vendar se pri formatiranju trajno zbrisejo vsi podatki na njej.

Podatke v pomnilniku naprave redno varnostno kopirajte na pomnilniško kartico. Pozneje jih lahko obnovite v napravo. Če želite varnostno kopirati podatke iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#) > [Možnosti](#) > [Varnost. kopija tel.](#). Podatke obnovite s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave tako, da izberete [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#) > [Možnosti](#) > [Povrni s kartice](#).

Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če pomnilniške kartice ne morete uporabljati v napravi, je kartica morda napačne vrste, ni formatirana za vašo napravo ali pa je njen datotečni sistem poškodovan.



Nasvet: Pomnilniško kartico lahko vstavite v napravo ali jo iz nje odstranite, ne da bi morali napravo zaradi tega izklopiti ali odstraniti baterijo.

MicroSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke. Ta naprava uporablja pomnilniško kartico microSD.



S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, da bi tako zagotovili pravilno delovanje. Združljivost kartice microSD preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu. Druge vrste pomnilniških kartic niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke. Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Uporaba pomnilniške kartice

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#) > [Možnosti](#) in med naslednjimi možnostmi:

- **Odstrani pomn. kart.** — Omogočite varno odstranitev pomnilniške kartice.
- **Varnost. kopija tel.** — Na kartico varnostno kopirajte pomembne podatke, na primer koledarske vpise ali vizitke v imeniku.
- **Povrni s kartice** — Obnovite podatke s kartice v pomnilnik naprave.
- **Formatiraj kartico** — Formatirajte pomnilniško kartico za svojo napravo.
- **Ime pomniln. kartice** — Preimenujte pomnilniško kartico.
- **Nastavi geslo** — Ustvarite geslo za dostop do pomnilniške kartice.
- **Podrobnosti pomnil.** — Preverite porabo pomnilnika za aplikacije in podatke.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se s formatiranjem trajno izgubijo. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati. Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Formatiraj kartico](#). Ko je postopek dokončan, vnesite želeno ime za kartico.

Zaščita pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da bi preprečili nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Če želite nastaviti geslo, izberite [Možnosti](#) > [Nastavi geslo](#). Geslo lahko vsebuje do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če jo uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odstrani geslo](#). Če odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici niso zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Odklepanje pomnilniške kartice

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odkleni pom. kartico](#). Vnesite geslo.

■ Download!

Izberite [Meni](#) > [Nalaganjel](#).

Z omrežno storitvijo Download! lahko brskate po vsebinah, kot so najnovejše aplikacije in z njimi povezani dokumenti, jih nalagate iz spleta in nameščate v napravo.

Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape, ki jih ponujajo Nokia ali neodvisni ponudniki storitev. Nekateri so morda plačljivi, vendar je navadno možen brezplačen predogled.

Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izbiranje katalogov, map in predmetov

Aplikacija Download! za dostop do nazadnje posodobljene vsebine uporablja omrežne storitve. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije Download!, lahko dobite pri svojem mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali pa prodajalcu oziroma izdelovalcu predmeta.

Če bi radi odprli predmet ali si ogledali vsebino mape ali kataloga, se pomaknite na želeno vsebino in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite [Možnosti](#) in med naslednjimi možnostmi:

- [Osveži seznam](#) — Posodobite vsebino v aplikaciji Download!.
- [Skrj](#) — Skrijte mapo ali katalog na seznamu, da bi na primer videli samo predmete, ki jih pogosto uporabljate.
- [Prikaži vse](#) — Naredite vse skrite predmete spet vidne.
- [Kupi](#) — Kupite izbrani predmet. Odpre se podmeni, kjer lahko izberete različico predmeta in si ogledate informacije o ceni.
- [Prenesi](#) — Naložite brezplačen predmet.
- [Prikaži podrobnosti](#) — Oglejte si podrobnosti o izbranem predmetu.
- [Nastavitve](#) — Prilagodite nastavitve aplikacije Download!.
- [Domača stran](#) — Vrnite se na glavno raven aplikacije Download!.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev, izbrani predmet in odprti prikaz.

Nastavitve aplikacije Download!

Če želite določiti dostopno točko za povezovanje s strežnikom ponudnika storitev in ali naj jo naprava zahteva vsakič, ko uporabite Download!, izberite [Dostopna točka](#).

Če želite določiti, ali se naloženi predmet ali aplikacija samodejno odpre, ko je prenos končan, izberite [Samodejno odpiranje](#).

Da bi določili, ali se pred predogledom predmeta prikaže vprašanje za potrditev predogleda, izberite [Potrditev predogleda](#).

Da bi določili, ali se pred nakupom predmeta prikaže vprašanje za potrditev nakupa, izberite [Potrditev nakupa](#).

3. Telefon

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM. Med glasovnimi klici je povezava GPRS zadržana, razen če omrežje podpira način dvojnega prenosa ali imate kartico USIM in ste v dosegu omrežja UMTS.

■ Sprejemanje klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete drsnik.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete drsnik.

Če želite namesto sprejema klica izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Če želite med klicem sprejeti nov klic, ko je vključena funkcija **Čakajoči klic**, pritisnite klicno tipko. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete drsnik.

■ Klicanje



Pomembno: Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje. Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, boste morda lahko poklicali, tudi če je naprava zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili profil zamenjate ali napravo odklenete z vnosom kode za zaklepanje.

Vtipkajte telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko. Če vnesete napačen znak, ga zbrisate s tipko za brisanje.



Nasvet: Pri mednarodnih klicih dvakrat pritisnite tipko *, da dodate znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, ter vnesite kodo države, območno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete drsnik.



Nasvet: Če želite med klicem zapreti drsnik, ne da bi klic prekinili, pritisnite levo izbirno tipko in v nekaj sekundah zaprete drsnik.

Če želite poklicati osebo, shranjeno v imeniku, v pripravljenosti izberite **Imenik**. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Imenik", str. 35.](#)

Pritisnite klicno tipko, če želite prikazati seznam zadnjih 20 klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da bi poklicali. [Glejte "Dnevnik", str. 29.](#)

Glasnost aktivnega klica nastavite s tipkama za glasnost.

Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato klicno tipko.

■ Hitro klicanje

Hitro klicanje omogoča, da kličete s pridržanjem številke tipke.

Preden uporabite funkcijo hitrega klicanja, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.


Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni** > **Orodja** > **Hitro klic**. Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V meniju **Imenik** izberite želeno številko.

Telefonsko številko, ki je dodeljena številski tipki, odstranite tako, da se pomaknete na tipko za hitro klicanje in izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite zamenjati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

■ Poslovne zvočne tipke

Vaša naprava ima štiri poslovne zvočne tipke: konferenčno tipko (1), tipko za imenik (2), tipko za utišanje (3) in tipko Lastno (4).

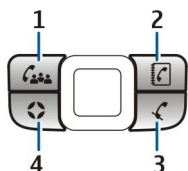

Vzpostavljanje konferenčnega klica

S konferenčno tipko lahko začnete nov konferenčni klic (omrežna storitev), dodate udeležence v aktivni klic ali združite dva klica v konferenčnega. Gostitelj konferenčnega klica je lahko vaša mobilna naprava ali pa konferenčna storitev, ki jo je treba poklicati. Udeležence klica lahko izberete v meniju **Imenik** ali pokličete privzete številke za konferenčne klice.

Največje dovoljeno število udeležencev v konferenčnem klicu je odvisno od omrežne storitve.

Vzpostavljanje konferenčnega klica s privzeto številko konferenčne storitve

Da bi lahko vzpostavili konferenčni klic s privzeto številko konferenčne storitve, morate najprej nastaviti privzeto številko. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Številka storitve**. Določite številko za konferenčne klice ter, če je potrebno, kodi ID in PIN za konferenčne klice.

Če ste že določili privzeto konferenčno skupino, morate tudi privzeto številko konferenčne storitve nastaviti za privzeto vrsto konference. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Vrsta konference** > **Številka storitve**.

1. V aktivni pripravljenosti pritisnite konferenčno tipko in izberite **Številka storitve**. Naprava pokliče privzeto številko ter samodejno vnese kodi ID in PIN za konferenčne klice, če ste ju določili. Tako ste povezani s storitvijo za konferenčne klice.
2. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Vzpostavljanje konferenčnega klica s privzeto konferenčno skupino

Da bi lahko vzpostavili konferenčni klic s privzeto konferenčno skupino, morate najprej nastaviti privzeto skupino. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Skupina**. V meniju **Imenik** izberite člane skupine in vnesite ime zanjo.

Če ste že določili privzeto številko konferenčne storitve, morate tudi privzeto konferenčno skupino nastaviti za privzeto vrsto konference. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Vrsta konference** > **Skupina**.

1. V aktivni pripravljenosti pritisnite konferenčno tipko in izberite privzeto konferenčno skupino. Odpre se seznam članov privzete skupine.
2. Člana pokličete tako, da ga izberete in pritisnete konferenčno tipko.
3. Ko klicani sprejme klic, izberite **Dodaj konf.**, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Člana odstranite iz klica tako, da izberete **Izključiti**.
4. Ponovite 3. in 4. korak, da pokličete preostale člane.
5. Ko klic sprejme še zadnji član, pritisnete konferenčno tipko. Vsi klici se združijo v konferenčnega.
6. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Vzpostavljanje konferenčnega klica z uporabo vizitk v imeniku

1. V aktivni pripravljenosti pritisnite konferenčno tipko.
2. Izberite **Izberi iz Imenika**. Izberite udeležence in pritisnite konferenčno tipko. Odpre se seznam izbranih udeležencev.
3. Udeleženca pokličete tako, da ga izberete in pritisnete konferenčno tipko.
4. Ko klicani sprejme klic, izberite **Dodaj konf.**, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Udeleženca odstranite iz klica tako, da izberete **Izključiti**.
5. Ponovite 3. in 4. korak, da pokličete preostale udeležence.
6. Ko klic sprejme še zadnji udeleženec, pritisnete konferenčno tipko. Vsi klici se združijo v konferenčnega.
7. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Dodajanje posamezne številke v aktivni klic

V aktivni klic dodate številko konferenčne storitve ali posameznega udeleženca tako, da uporabite že določeno privzeto številko konferenčne storitve ali izberete številko iz menija **Imenik**.

Če bi radi uporabili privzeto številko konferenčne storitve, se prepričajte, da je nastavljena za privzeto vrsto konference. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Vrsta konference** > **Številka storitve**.

1. Pritisnite konferenčno tipko.
2. Privzeto številko konferenčne storitve dodate v aktivni klic tako, da izberete **Številka storitve**. Če želite dodati številko iz aplikacije **Imenik**, izberite **Izberi iz Imenika** in številko ter pritisnite konferenčno tipko.
3. Naprava pokliče dodano številko. Ko je klic sprejet, pritisnite konferenčno tipko, da klica združite.
4. Če naprava vpraša **Želite združiti klica?**, izberite **Da**.
5. Klica se združita v konferenčnega.
6. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.



Nasvet: Številko lahko dodate tudi v aktivni konferenčni klic, če število udeležencev v konferenčnem klicu ne preseže omejitve.

Dodajanje skupine udeležencev v aktivni klic

V aktivni klic dodate skupino udeležencev tako, da uporabite že določeno privzeto konferenčno skupino ali izberete skupino iz menija **Imenik**.

Če bi radi uporabili privzeto konferenčno skupino, se prepričajte, da je nastavljena za privzeto vrsto konference. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Vrsta konference** in skupino.

1. Pritisnite konferenčno tipko.
2. Privzeto konferenčno skupino dodate v aktivni klic tako, da jo izberete. Če želite dodati skupino iz aplikacije **Imenik**, izberite **Izberi iz Imenika** in udeležence ter pritisnite konferenčno tipko.
3. Ko naprava vpraša **Želite dodati izbrane udeležence v aktivni klic?**, izberite **Da**.
4. Odpre se seznam izbranih udeležencev. Udeleženca pokličete tako, da ga izberete in pritisnete konferenčno tipko.
5. Ko klicani sprejme klic, izberite **Dodaj konf.**, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Udeleženca odstranite iz klica tako, da izberete **Izključi**.
6. Ponovite 3. in 4. korak, da pokličete preostale udeležence.
7. Ko klic sprejme še zadnji udeleženec, pritisnite konferenčno tipko. Vsi klici se združijo v konferenčnega.
8. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.



Nasvet: Skupino udeležencev lahko dodate tudi v aktivni konferenčni klic, če število udeležencev v konferenčnem klicu ne preseže omejitve.

Združevanje dveh začetih klicev v konferenčnega

Aktivni in zadržani klic lahko združite v konferenčnega.

1. Pritisnite konferenčno tipko.
2. Ko naprava vpraša **Želite združiti klica?**, izberite **Da**. Klica se združita v konferenčnega.
3. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.



Nasvet: Združena klica sta lahko tudi konferenčna, če število udeležencev v konferenčnem klicu ne preseže omejitve.

Nastavitve konferenčnih klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic**.

Če želite izbrati, ali se privzeto uporablja številka konferenčne storitve ali konferenčna skupina, izberite **Vrsta konference**.

Privzeto številko konferenčne storitve nastavite tako, da izberete **Številka storitve**.

Privzeto konferenčno skupino vizitk nastavite tako, da izberete **Skupina**.

Privzeto konferenčno skupino vizitk zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši privz. skupino**.



Nasvet: Če še niste nastavili privzete konferenčne številke, preprosto dostopate do nastavitve konferenčnih klicev tako, da v aktivni pripravljenosti pritisnete konferenčno tipko in izberete **Privzeta številka** > **Da**.

Nastavitve številke konferenčne storitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Konf. klic** > **Številka storitve**.

Privzeto številko konferenčne storitve vnesete tako, da izberete **Št. za konferenčni klic**.

Kodo ID konferenčnih klicev za privzeto številko konferenčne storitve nastavite tako, da izberete **ID za konferenčni klic**.

Kodo PIN konferenčnih klicev za privzeto številko konferenčne storitve nastavite tako, da izberete **PIN za konferenčni klic**.

Kodi ID in PIN za konferenčne klice lahko vnesete samo, če ste določili privzeto številko konferenčne storitve.



Nasvet: Če za konferenčno storitev potrebujete dodatne ukaze DTFM (dual tone multi-frequency), na primer #, jih lahko dodate za vsako identifikacijsko kodo.

Odpiranje imenika

V kateri koli aplikaciji lahko odprete **Imenik** tako, da pritisnete tipko za imenik.

Vklapljanje in izklapljanje mikrofona

Med aktivnim glasovnim ali video klicem izklopite mikrofona tako, da pritisnete tipko za utišanje. Vključite ga tako, da znova pritisnete tipko za utišanje.

Hitro dostopanje do izbrane aplikacije

Nastavite tipko Lastno tako, da boste z njo odprli katero koli aplikacijo, spletno stran ali zaznamek, ki jih pogosto potrebujete in želite do njih hitro dostopati.

Če želite nastaviti tipko Lastno, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Lastna tipka](#).



Nasvet: Tipko lahko tudi pridržite, da bi nastavili njeno funkcijo.

Možnosti med klicem

Če med klicem izberete [Možnosti](#), so na voljo te možnosti:

- [Izključi mikrofona](#) — Poslušajte pogovor, sogovorniki pa ne bodo slišali vas.
- [Vključi mikrofona](#) — Znova vključite mikrofona, da vas bodo sogovorniki slišali.
- [Izključi udeleženca](#) — Izločite udeleženca iz aktivnega klica.
- [Končaj aktivni klic](#) — Končajte aktivni klic.
- [Meni](#) — Odprite meni aplikacij v napravi.
- [Zadrži](#) — Zadržite aktivni klic.
- [Prezemi](#) — Sprostite zadržani klic.
- [Nov klic](#) — Med klicem vzpostavite drug klic, če je na voljo funkcija konferenčnega klica (omrežna storitev).
- [Odgovori](#) — Med klicem sprejmite dohodni klic, če je vključena funkcija [Čakajoči klic](#).
- [Zavrni](#) — Med klicem zavrnite dohodni klic, če je vključena funkcija [Čakajoči klic](#).
- [Zakleni tipkovnico](#) — Med klicem zaklenite tipkovnico naprave.
- [Konferenca](#) — Aktivni in zadržani klic združite v konferenčni klic (omrežna storitev).
- [Zasebno](#) — Med konferenčnim klicem se zasebno pogovarjate z izbranim udeležencem (omrežna storitev).
- [Zamenjaj](#) — Preklaplajte med aktivnim in zadržanim klicem (omrežna storitev).
- [Pošlji DTMF](#) — Pošljite nize tonov DTMF (dual tone multi-frequency), na primer gesel. Vnesite zaporedje DTMF ali ga poiščite v meniju [Imenik](#) in izberite [DTMF](#).
- [Preveži](#) — Zadržani klic povežite z aktivnim in se izločite iz klica (omrežna storitev).

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Preusmerjanje klicev

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Preusmeritve](#).

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

1. Izberite med temi vrstami klicev:
 - [Glasovni klici](#) — Dohodni glasovni klici.
 - [Podat. in video klici](#) — Dohodni podatkovni in video klici.
 - [Faks klici](#) — Dohodni faks klici.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti preusmeritve:
 - [Vsi govorni klici](#), [Vsi pod. in video kl.](#) ali [Vsi faks klici](#). — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih, faks in video klicev.
 - [Če je telefon zaseden](#) — Preusmeritev dohodnih klicev, ko že poteka klic.
 - [Če klic ni odgovorjen](#) — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. V polju [Zakasnitev](#): določite čas zvonjenja naprave, preden se klic preusmeri.
 - [Če nisem v dosegu](#) — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
 - [Če nisem na voljo](#) — Vključitev vseh treh zadnjih možnosti. Ta možnost omogoča preusmeritev klicev, če je naprava zasedena, zunaj dosega omrežja ali če klica ne sprejmete.
3. Izberite [Vključi](#).

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite [Možnosti](#) > [Preveri stanje](#).

Preusmeritev glasovnih klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete [Možnosti](#) > [Prekliči](#).

Zapore klicev

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Zapore klicev](#).

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Zaporo klicev vključite tako, da izberete **Zapora za mobilne klice** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Vključite zaporo dohodnih klicev.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Dohodni klici v tujini** — Vključite zaporo dohodnih klicev, ko ste v tujini.
- **Medn.kl., razen dom.** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.

Stanje zapore glasovnih klicev preverite tako, da izberete ustrezno možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Prekliči vse zapore**.

Zapore internetnih klicev

Če želite vključiti zaporo internetnih klicev, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora intern. klicev**.

Če naj naprava zavrača internetne klice anonimnih klicancev, izberite **Anonimni klici** > **Vključeno**.

Spreminjanje gesla za zaporo

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, faks in podatkovnih klicev, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora za mobilne klice** > **Možnosti** > **Sprem. geslo zapor**. Vpišite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zaporo mora biti štirimestno. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate tone DTMF (dual tone multi-frequency) za dostop do telefonskega odzivnika ali drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.

Če želite poslati zaporedje tonov DTMF, vzpostavite klic in počakajte, da ga druga stran sprejme. Izberite **Meni** > **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Izberite prednastavljeno zaporedje tonov DTMF ali pa ga vtipkajte sami.

Če želite zaporedje tonov DTMF priložiti vizitki, pritisnite tipko za imenik. Odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**. Vnesite zaporedje. Če želite med posamezne tone DTMF vstaviti p (pavzo, dolgo približno 2 sekundi), trikrat pritisnite tipko *. Izberite **Končano**. Če želite napravo nastaviti tako, da bo poslala tone DTMF šele, ko boste med klicem izbrali **Pošlji DTMF**, štirikrat pritisnite *, da vnesete znak za čakanje w.

■ Video telefonija

Video klic lahko vzpostavite samo, če ste v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Med pogovorom lahko sogovornikovemu združljivemu mobilnemu telefonu pošiljate video, ki se sproti snema. Če ima sogovornik združljiv mobilni telefon s kamero, lahko vidite tudi sprotni video, ki ga ta pošilja. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Video klic začnete tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v meniju **Imenik** izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Video klica ne morete spremeniti v navaden glasovni klic.

Dohodni video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete drsnik. Če je na zaslonu prikazano **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**, izberite **Da**, da sogovorniku pošljete video, ali **Ne**, da onemogočite pošiljanje videa.



Nasvet: Če med video klici nočete pošiljati videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega. V meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Slika v video klicu** > **Uporabi izbrano** izberite sliko, ki jo želite poslati.

Med klicem izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Zvok** — Govorite s sogovornikom.
- **Up. video** — Glejte video brez zvoka.
- **Zvočnik** — Uporabite zvočnik za dohodni zvok.
- **Slušalka** — Izključite zvočnik in uporabite slušalko.

■ Internetni klici

Z uporabo storitve internetne telefonije (omrežna storitev) lahko kličete in sprejemate klice po internetu.

Vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice). Klice v sili najprej poskusi vzpostaviti po mobilnem omrežju. Če ne uspe, poskuša klicati prek ponudnika internetne telefonije. Ker je mobilna telefonija bolj uveljavljena in zanesljiva, je priporočljivo klicanje v sili po mobilnem omrežju, kadar je to mogoče. Če ste v dosegu signala mobilnega omrežja, pred klicanjem preverite, ali je vaša mobilna naprava vključena in pripravljena za klice v sili. Možnost klicanja v sili z uporabo internetne telefonije je odvisna od razpoložljivosti omrežja WLAN in podpore ponudnika za klicanje v sili. O možnosti klicanja v sili po internetu se lahko pozanimajte pri svojem ponudniku internetne telefonije.

Tehnologija VoIP (Voice over Internet Protocol) je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu). Telefonski klici VoIP so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in običajnim telefonom. Da bi lahko klicali ali sprejeli klic VoIP, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN.

Storitev internetne telefonije morda ni na voljo v vseh državah in prodajnih območjih.

Določanje nastavitev za internetne klice

Da bi lahko vzpostavljali internetne klice, morate določiti nastavitve zanje. Ko po teh navodilih določite nastavitve, se naprava samodejno prijavi v storitev internetne telefonije, ko izberete **Meni** > **Povezov.** > **Internet. tel.**

Najprej: določite profil SIP

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** in vnesite zahtevane informacije. [Glejte "Urejanje profilov SIP", str. 80.](#) Določite morate vse nastavitve SIP, ki so na voljo, vendar se prepričajte, da je možnost **Registracija** nastavljena na **Vedno vključena**. Pravilne informacije lahko dobite pri svojem ponudniku internetne telefonije.
2. Izberite **Posredniški strežnik** in za nastavitve **Vrsta prenosa** določite **Samodejno**.
3. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v meni **Povezava**.

Drugič: določite profil za internetne klice

1. Izberite **Nastavitve internet. tel.** > **Možnosti** > **Nov profil**. Vnesite ime za profil in izberite profil SIP, ki ste ga pravkar ustvarili.
2. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v glavni meni.

Tretjič: izberite prednostni profil za internetne klice (po želji)

Če izberete prednostni profil za internetne klice, ga aplikacija **Internet. tel.** samodejno uporabi za povezovanje s storitvijo internetne telefonije.

1. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Intern. tel.**
2. Izberite **Prednostni profil** in profil za internetne klice, ki ste ga pravkar ustvarili.
3. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v glavni meni.



Nasvet: V storitev internetne telefonije se lahko prijavite tudi ročno. Upoštevajte navodila za nastavljanje samodejne prijave, vendar se prepričajte, da je **Registracija** nastavljena na **Po potrebi**, **Vrsta prenosa** pa na **UDP** ali **TCP**. Pri ročni prijavi morate sami izbrati omrežje, ki ga bo uporabljala storitev internetne telefonije.

Povezovanje s storitvijo internetne telefonije

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti vaša naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Internet. tel.**

Če ste omogočili samodejno prijavo, se naprava samodejno poveže s storitvijo. Ob ročni prijavi se s storitvijo internetne telefonije povežete tako, da s seznama izberete eno od razpoložljivih omrežij za povezavo in možnost **Izberi**. Na začetku seznama so prikazana shranjena omrežja, ki jih označuje zvezdica. Vzpostavljanje povezave končate tako, da izberete **Prekliči**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poveži se s storitvijo** — Povežite se s storitvijo, če sta na voljo storitev internetne telefonije in ustrezno omrežje za povezavo.
- **Prekini pov. s storitvijo** — Končajte povezavo s storitvijo internetne telefonije.
- **Zamenjaj storitev** — Izberite storitev internetne telefonije za odhodne klice, če je naprava povezana z več storitvami. Ta možnost je prikazana samo, če je na voljo več nastavljenih storitev.
- **Konfiguriraj storitev** — Nastavite nove storitve. Ta možnost je prikazana samo, če so na voljo storitve, ki jih še niste nastavili.
- **Shrani omrežje** — Shranite omrežje, s katerim ste trenutno povezani. Če shranjena omrežja na seznamu omrežij za povezavo označuje zvezdica. Ta možnost je prikazana samo, če ste povezani z omrežjem WLAN, ki ga še niste shranili.
- **Uporabi skrito omrežje** — Povežite se s storitvijo internetne telefonije po skritem omrežju WLAN.
- **Osveži** — Ročno osvežite seznam omrežij za povezavo. To možnost uporabite, če vašega omrežja WLAN ni na seznamu. Seznam se tudi samodejno osveži vsakih 15 sekund.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Vaša naprava je lahko povezana samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat. Z več storitvami internetne telefonije je lahko povezana, če uporabljate dve ali več storitev, ki imajo isto dostopno točko. Storitve, ki jo uporabljate za odhodne internetne klice, vidite v prikazu omrežij za povezavo, zamenjate pa jo tako, da izberete **Zamenjaj storitev**.

Ko ste se uspešno povezali s storitvijo, lahko uporabljeno omrežje WLAN shranite kot znano dostopno točko.

Povezovanje z uporabo bližnjice

V aktivni pripravljenosti je morda že bližnjica za **Internet. tel.**, sicer jo lahko dodate sami. [Glejte "Nastavitve pripravljenosti", str. 78.](#) Z uporabo bližnjice se lahko ročno prijavite v storitev, če sta na voljo storitev internetne telefonije in dostopna točka. Če ste že povezani s storitvijo internetne telefonije, naprava vpraša, če želite povezavo prekiniti.

Vzpostavljajte internetnih klicev

Če ste za prednostno vrsto klica nastavili **Internetni klic** in je naprava povezana s storitvijo internetne telefonije, se privzeto uporablja internetno klicanje.

Prednostno vrsto odhodnih klicev nastavite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Internet. tel.** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prednostna vrsta klica** > **Celično** ali **Internetni klic**.

Internetni klic lahko vzpostavite v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice.

V pripravljenosti vzpostavite internetni klic tako, da vnesete telefonsko številko ali internetni naslov in pritisnete klicno tipko.

Če želite internetno poklicati naslov, ki se ne začne s številko, v pripravljenosti pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa tipko #, da se vsebina zaslona zbrši in naprava preklopi s številskega na črkovni način. Vnesite naslov in pritisnite klicno tipko.

Internetno lahko kličete tudi v aplikacijah **Imenik** in **Dnevnik**. V imeniku vzpostavite klic tako, da izberete **Meni** > **Imenik** in se pomaknete na zeleno vizitko. Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Če želite poklicati v dnevniku klicev, izberite **Meni** > **Dnevnik** > **Zadnji klici** in **Neodg. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane štev.** ter se pomaknete na zeleno vizitko. Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Nastavitve storitve

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Internet. tel.** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve:**.

Izberite **Vrsta prijave**, da bi si ogledali ali zamenjali način povezovanja aplikacije **Internet. tel.** s storitvijo internetne telefonije. Izberite med temi možnostmi:

- **Samodejno** — Vključite samodejno povezovanje s storitvijo internetne telefonije. Naprava se bo samodejno povezala s storitvijo, ko bo našla znano omrežje. Če uporabljate samodejno prijavo v omrežja WLAN, naprava v rednih presledkih išče omrežja, zato se poveča poraba baterije in skrajša njen čas delovanja.
- **Ročno** — Ročno se povežite s storitvijo internetne telefonije.

Izberite **Shranjena povez. omr.**, da bi si ogledali omrežja za povezavo, ki ste jih shranili, ali tista, ki jih je storitev internetne telefonije prepoznala. Ta omrežja se uporabljajo za samodejno prijavo, na seznamu omrežij za povezavo pa jih označuje zvezdica. Omrežje za povezavo odstranite iz storitve tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Izberite **Uredi nast. storitve**, da odprete nastavitve, specifične za izbrano storitev. Ta možnost je na voljo samo, če imate v napravi nameščen programski vtičnik za določeno storitev.

■ Varnost naprave

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Telefon in SIM**.

Uredite lahko varnostne nastavitve za kodo PIN, samodejno zaklepanje in zamenjavo kartice SIM ter spremenite kode in gesla.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili.

Kode so prikazane z zvezdicami (*). Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Določanje varnostnih nastavitvev

Če želite določiti nastavitve za napravo in kartico SIM, upravljanje certifikatov in varnostni modul, izberite nastavitvev in **Možnosti** > **Odprl**.

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Določite naslednje:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če izberete **Vključeno**, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da vnesete kodo PIN. Te nastavitve ni mogoče spremeniti, če je naprava izključena. Nekatere kartice SIM ne dovoljujejo, da se izklopi zahtevanje koda PIN.
- **Koda PIN** — Spremenite kodo PIN. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna. Kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo, dobite jo s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati z vnosom koda PUK.
- **Koda PIN2** — Spremenite kodo PIN2. Koda PIN2 mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN2, ki je priložena kartici SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij naprave. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN2 blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati z vnosom koda PUK2.
- **Zakasn. samod. zakl.** — Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjeno napravo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje. Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite. Tudi če je naprava zaklenjena, boste morda lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.
- **Koda za zaklepanje** — Nova koda mora biti 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.
- **Zakleni ob zam. SIM** — Nastavite napravo tako, da bo ob vstavitvi nove, neznane kartice SIM zahtevala vnos koda za zaklepanje. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

- **Dovoli zaklep. na dalj.** — Če vključite to možnost, lahko zaklenete napravo tako, da iz drugega telefona pošljete vnaprej pripravljeno besedilno sporočilo. Če vključite to možnost, morate vnesti besedilo sporočila za zaklepanje na daljavo in potrditi besedilo. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov. Največje dovoljeno število znakov je 8. Če jih uporabite več kot 8, lahko s tem preprečite odklepanje pomnilniške kartice, in morali jo boste formatirati. Če boste pomnilniško kartico formatirali, boste s tem izgubili vse podatke na njej.
- **Zaprta skupina upor.** (omrežna storitev) — Določite skupino ljudi, ki jih lahko kličete in ki lahko kličejo vas.
- **Potrjevanje stor. SIM** (omrežna storitev) — Napravo nastavite tako, da bo med uporabo storitve kartice SIM prikazovala potrditvena sporočila.

Omejeno klicanje

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Pritisnite tipko za imenik. Izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko klice iz naprave omejite na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in izbirajte med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi omejeno kl.** — Omejite klice iz naprave. Če želite storitev preklicati, izberite **Izključi omejeno kl.** Za vkapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- **Nova vizitka SIM** — Dodajte telefonsko številko na seznam dovoljenih. Vnesite ime vizitke in telefonsko številko. Če želite omejiti klice z vstopno kodo države, vnesite zeleno kodo v polje **Nova vizitka SIM**. V tem primeru je dovoljeno samo klicanje telefonskih števil, ki se začnejo z vneseno kodo države.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz menija **Imenik** na seznam za omejeno klicanje.



Nasvet: Če želite pri vključenem omejenem klicanju pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko centra za besedilna sporočila.

Če želite pregledati ali urediti telefonske številke, ki jih lahko kličete z napravo, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**

Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite urediti telefonsko številko, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Za urejanje seznama dovoljenih števil boste morda potrebovali kodo PIN2.

Številko zbrisete s pritiskom na tipko za brisanje.

■ Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Tel. predal**.

Ko prvič zaženete aplikacijo, morate vpisati številko svojega telefonskega predala. Če želite številko spremeniti, izberite **Možnosti** > **Spremeni številko**. Če jo želite poklicati, izberite **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in klicno tipko.

■ Dnevnik

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

V meniju **Dnevnik** si lahko ogledate informacije o preteklih komunikacijskih dogodkih.



Nasvet: Priporočamo, da dnevnik občasno izpraznite.

Če si želite ogledati zadnje glasovne klice, njihovo približno trajanje in paketne podatkovne povezave, izberite **Zadnji klici**, **Trajanje klicev** ali **Paketni prenos** in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite dogodke razvrstiti po vrsti ali smeri pošiljanja, se pomaknite desno in izberite **Možnosti** > **Filter**. Pomaknite se na ustrezn filter in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite vrsto ali smer pošiljanja in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite določiti, kdaj se komunikacijski dogodki zbrisajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**, eno od možnosti in **OK**.

Če želite zbrisati neodgovorjene, sprejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici** > **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**.

Če želite klicalcu poslati sporočilo, izberite **Zadnji klici** > **Neodgov. klici** > **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**. Pošiljate lahko besedilna ali večpredstavnostna sporočila.

Klicalca ali pošiljatelja sporočila dodate v **Imenik** tako, da ga izberete in **Zadnji klici** > **Neodgov. klici** > **Možnosti** > **Dodaj v Imenik**.

T e l e f o n

Količino podatkov, poslanih in prejetih po povezavi GPRS, lahko preverite tako, da izberete **Paketni prenos**.

Števce GPRS ponastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti števce**. Vnesite kodo za zaklepanje in izberite **OK**.

Nastavitve za Dnevnik

Če želite določiti, kako stari komunikacijski dogodki naj bodo še prikazani v aplikaciji **Dnevnik**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**, eno od možnosti na seznamu in **OK**.

Če naj naprava med klicem prikazuje njegovo trajanje, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da**.

4. Glasovne aplikacije

V vaši napravi so različne glasovne aplikacije.

■ Snemalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Snemalnik vam omogoča, da posnamete zvočno beležko, dolgo največ 60 sekund, jo shranite kot zvočni posnetek in posnetek predvajate. **Snemalnik** podpira datoteke v zapisu AMR.

Zvočno beležko lahko posnamete z ukazom **Možnosti** > **Posnemi zvoč. posn.**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Snemaj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Zvočni posnetek se samodejno shrani.

Dolžina zvočnega posnetka je omejena na 60 sekund, vendar je odvisna tudi od razpoložljivega pomnilnika v napravi ali na pomnilniški kartici.

Predvajanje zvočnega posnetka

Če želite poslušati pravkar posneti zvočni posnetek, izberite ikono za predvajanje (▶). Izberite **Ustavi**, da prekličete predvajanje. Vrstica stanja prikazuje, kako dolgo se posnetek že predvaja, položaj v posnetku in njegovo skupno dolžino.

Predvajanje zvočnega posnetka lahko začasno ustavite s pritiskom na **Prekini**. Predvajanje se nadaljuje, ko izberete **Predvajaj**. Zvočni posnetki, ki jih prejmete ali posnamete, so začasne datoteke. Datoteke, ki jih želite obdržati, morate shraniti.

■ Glasovni ukazi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glas. ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete aplikacije, profile in druge funkcije naprave.

Naprava ustvari glasovne oznake za vnose v imeniku in funkcije, navedene v aplikaciji **Glas. ukazi**. Ko uporabite glasovni ukaz, naprava primerja izgovorjene besede s shranjenimi glasovnimi oznakami.

Glasovni ukazi niso odvisni od glasu uporabnika, vendar se prepoznavanje govora izboljšuje s prilagajanjem glasu osebe, ki funkcijo največkrat uporablja.

Klicanje

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, shranjenega v vizitki v meniju **Imenik**. Glasovno oznako predvajate tako, da odprete vizitko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**.

1. Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite tipko Snemalnik/PG.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite pisk, razločno izgovorite ime, shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol številko pokliče. Če prepoznana oseba ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se imen, ali **Končaj**, da prekličete klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače bo v naslednjem vrstnem redu poiskala prvo razpoložljivo številko: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju **Glas. ukazi**.

Če želite z glasovnim ukazom zagnati aplikacijo, pridržite tipko Snemalnik/PG in razločno izgovorite ustrezni glasovni ukaz. Če prepoznana aplikacija ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se aplikacij, ali **Končaj**, da prekličete postopek.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti** > **Nova aplikacija**.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, se pomaknite na aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Spremeni ukaz**. Vtipkajte novi ukaz in izberite **OK**.

Menjavanje profilov

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite z glasovnim ukazom vključiti profil, pridržite tipko Snemalnik/PG in izgovorite ime zelenega profila.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, se pomaknite na profil in izberite **Profili** > **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Nastavitve glasovnih ukazov

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete [Sintetizator](#) > [Izključen](#).

Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti [Ponast. prilagoditve](#) mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.

■ Glasovna pomoč

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Glasovna pomoč](#).

Aplikacija Glasovna pomoč bere besedilo na zaslonu in vam tako omogoča uporabo osnovnih funkcij naprave, ne da bi gledali na zaslon.

Izberite med temi možnostmi:

- [Imenik](#) — Poslušajte vnose v imeniku. Te možnosti ne uporabite, če imate shranjenih več kot 500 vizitk.
- [Zadnji klici](#) — Poslušajte informacije o neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicih ter pogostih številkah.
- [Telefon. predal](#) — Naložite glasovna sporočila in jih poslušajte.
- [Klicanje](#) — Pokličite telefonsko številko.
- [Ura](#) — Poslušajte točni čas in datum.

Če želite slišati več možnosti, izberite [Možnosti](#).

■ Poslušanje sporočil

Razpoložljivost aplikacije Bralec sporočil

Aplikacija Bralec sporočil, ki glasno bere prejeta besedilna sporočila, je v napravi na voljo v angleškem jeziku. Dodatne jezike lahko naložite s spletnega mesta www.nokia.com.

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Bralec spor..](#)

Izberite besedilno sporočilo, ki ga želite poslušati, in možnost [Predvajaj](#). Aplikacijo [Bralec spor.](#) lahko vključite tudi tako, da ob prejemu besedilnega sporočila pridržite levo izbirno tipko.

Branje naslednjega sporočila v mapi [Prejeto](#) vključite tako, da se pomaknete desno. Za branje prejšnjega sporočila se pomaknite levo.

Če želite začasno ustaviti branje, na kratko pritisnete levo izbirno tipko. Nadaljujete ga tako, da znova na kratko pritisnete levo izbirno tipko.

Branje končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Govor

Nastavitve sintetiziranega govora lahko uredite, če izberete [Meni](#) > [Orodja](#) > [Govor](#).

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- [Jezik](#) — Nastavite jezik govora.
- [Glas](#) — Izberite želeni glas za govor. Za različne jezike so na voljo različni glasovi.
- [Glasovne nastavitve](#) — Prilagodite lastnosti glasu.

Lastnosti glasu

Lastnosti glasu za sintetizirani govor lahko uredite, če izberete [Meni](#) > [Orodja](#) > [Govor](#) > [Glasovne nastavitve](#).

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- [Hitrost](#) — Izberite želeno hitrost govora.
- [Glasnost](#) — Nastavite stopnjo glasnosti govora.

Upravljanje glasov

Če želite urejati glasove, ki so na voljo za izbrani jezik, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Govor](#) in se pomaknite desno.

Poiščite glas, izberite [Možnosti](#) in med naslednjimi možnostmi:

- [Predvajaj glas](#) — Poslušajte izbrani glas.
- [Glasovne podrobnosti](#) — Oglejte si informacije o glasu.
- [Zbriši](#) — Zbrišite izbrani glas.

■ Pritisni in govori

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ali pa se pridružite kanalu. Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi udeleženci pa poslušajo po vgrajenem zvočniku. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Govori lahko samo po en uporabnik, zato je trajanje posameznega govora omejeno. Informacije o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite v mikrofoni in ne prekrivajte zvočnika.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti dostopno točko in nastavitve. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu.

Uporabniške nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Uporabniške nastavitve**.

Določite naslednje:

- **Dohodni klici PG** — Če želite, da naprava prikazuje obvestila o dohodnih klicih, izberite **Obveščaj**. Izberite **Samodejno sprejmi**, če želite, da naprava samodejno sprejema klice Pritisni in govori. Izberite **Ni dovoljeno**, če naj naprava samodejno zavrača klice Pritisni in govori.
- **Opozorilni ton PG** — Izberite **Določen s profilom**, če naj se nastavev opozarjanja na dohodne klice spreminja skladno z vključenim profilom. Kadar je izbran tihi profil, drugim uporabnikom storitve Pritisni in govori niste dostopni, razen za zahtevanje povratnega klica.
- **Ton zaht. za povr. klice** — Določite ton zvonjenja za zahteve po povratnih klicih.
- **Zagon aplikacije** — Izberite, ali naj se naprava ob vklopu prijavi v storitev Pritisni in govori.
- **Privzeti vzdevek** — Vnesite svoj privzeti vzdevek (največ 20 znakov), ki je prikazan drugim uporabnikom.
- **Prikaži moj naslov PG** — Določite, ali lahko klicanci vidijo vaš naslov Pritisni in govori. Vaš naslov je lahko prikazan vsem klicalcem, samo sogovornikom v individualnih klicih ali udeležencem kanalov ali pa je skrit pred vsemi uporabniki storitve.
- **Prik. moje stan. prijave** — Določite, ali je vaše stanje prijave v storitev Pritisni in govori prikazano ali prikrito drugim uporabnikom.

Nastavitve povezave

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve povezave**.

Določite naslednje:

- **Domena** — Vnesite ime domene, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.
- **Ime dostopne točke** — Izberite dostopno točko za storitev Pritisni in govori.
- **Naslov strežnika** — Vnesite naslov IP ali ime domene strežnika Pritisni in govori; te podatke dobite pri ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo, če ga potrebujete za prijavo v storitev Pritisni in govori. Geslo dobite pri ponudniku storitev.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Naprava se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev, če ste v meniju **Uporabniške nastavitve** vključili **Zagon aplikacije**. Drugače se morate prijaviti ročno.

V storitev Pritisni in govori se prijavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve povezave** ter vnesete nastavitve **Uporabniško ime**, **Geslo**, **Domena**, **Naslov strežnika** in **Ime dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Vključi Pritisni in govori**.

Če je **Vrsta zvonjenja** v napravi nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho** in kadar poteka telefonski pogovor, ne morete vzpostavljati in sprejemati klicev Pritisni in govori.

Klici Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**.

Klic Pritisni in govori vzpostavite tako, da izberete eno ali več vizitk na seznamu in pritisnete tipko PG. Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se na zaslonu prikaže obvestilo. Govorite v mikrofoni in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Ko želite klic Pritisni in govori končati, pritisnite tipko za konec.

Ob dohodnem klicu Pritisni in govori pritisnite klicno tipko, da klic sprejmete, ali tipko za konec, da ga zavrnete.

Zahteve po povratnih klicih

Zahtevo po povratnem klicu pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**, se pomaknete na vizitko želene osebe in izberete **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Če želite odgovoriti na prejeto zahtevo po povratnem klicu, izberite **Prikaži**, da jo odprete. Pošiljatelja zahteve pokličete tako, da pritisnete tipko PG.

Prikaz imenika

Če želite pregledati, dodati in spremeniti vizitke uporabnikov ali jih poklicati, izberite **Možnosti** > **Imenik Prit. in govori**. Odpre se seznam imen iz aplikacije **Imenik** v napravi, ki vsebuje tudi informacije o stanju prijave oseb.

Če želite poklicati izbrano osebo, izberite **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**. Če želite poklicati skupino, izberite **Možnosti** > **Vzpost. skupin. klic PG**.

Da bi uporabniku poslali zahtevo po povratnem klicu, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Ustvarjanje kanala

Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

Kanal ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov kanal** > **Ustvari novega**.

Izberite **Možnosti** in določite naslednje:

- **Ime kanala** — Vnesite ime kanala.
- **Zasebnost kanala** — Izberite **Zaseben** ali **Javen**.
- **Vzdevek v kanalu** — Vnesite svoj privzeti vzdevek (največ 20 znakov), ki je prikazan drugim uporabnikom.
- **Sličica kanala** — Vstavite sliko, ki opisuje kanal.

Kanal zbrisate tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli.

Registriranje kanalov Pritisni in govori

Če želite registrirati kanal v storitev Pritisni in govori, izberite **Možnosti** > **Registriraj**.

Če želite urediti podrobnosti kanala, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Podrobnosti o uporabniku

Če si želite ogledati aktivne udeležence kanala, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Če si želite ogledati več informacij o izbranem udeležencu, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti vizitke**.

Če želite poklicati izbrano osebo, izberite **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**. Če želite poklicati skupino, izberite **Možnosti** > **Vzpost. skupin. klic PG**.

Da bi uporabniku poslali zahtevo po povratnem klicu, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Če želite v **Imenik** dodati vizitko, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Imenik**.

Pridružitvev kanalu

Kanalu se pridružite tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali Pritisni in govori**. Izberite kanal, ki ga želite poklicati, in pritisnete tipko PG. Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se na zaslonu prikaže obvestilo. Govorite v mikrofoni in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehatе govoriti, tipko spustite.

Če imate več klicev hkrati, lahko med kanali preklapljate z izbiro možnosti **Preklopi**. Aktivni kanal je označen.

Če si želite ogledati trenutno aktivne udeležence kanala, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Če želite udeleženca povabiti v kanal, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Dnevnik Pritisni in govori

Dnevnik Pritisni in govori odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dnevnik PG**. V dnevniku so prikazani datum, ura, trajanje in druge podrobnosti o klicih Pritisni in govori.



Nasvet: Klic z enim sogovornikom lahko v meniju **Dnevnik PG** vzpostavite tako, da izberete željeni dogodek in pritisnete tipko PG.

Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Izberite **Možnosti** > **Izhod**. Izberite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev. Pritisnite **Ne**, da aplikacija ostane aktivna v ozadju.

5. Imenik

Pritisnite tipko za imenik.

V tem meniju lahko urejate vse kontaktne informacije, kot so telefonske številke in naslovi. Vizitkam dodajte osebne tone zvonjenja, glasovne oznake ali sličice. Kontaktne informacije lahko v obliki vizitk pošiljate združljivim napravam, jih od njih prejimate in dodajate v svoj imenik.

Vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka**. Vnesite kontaktne informacije in izberite **Končano**.

Če želite urediti informacije v vizitki, jo poiščite ter izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti**. Izberite med temi možnostmi:

- **Dodaj sličico** — Dodajte sličico, ki se prikaže ob klicu določene osebe. Izberete lahko sliko, ki je shranjena v napravi ali na pomnilniški kartici.
- **Odstrani sličico** — Odstranite sliko iz vizitke.
- **Dodaj podrobnost** — V vizitko dodajte informacije, na primer **Delovno mesto**.
- **Zbriši podrobnost** — Zbrišite podrobnosti, ki ste jih dodali vizitki.
- **Uredi oznako** — Uredite imena polj vizitke.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
2. Vnesite ime skupine ali uporabite privzeto ime in izberite **OK**.
3. Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
4. Pomaknite se na vsako vizitko, ki jo želite dodati v skupino, in jo označite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
5. Izberite **OK**, da bi v skupino dodali vse označene vizitke.

Če v prikazu skupin vizitk izberete **Možnosti**, lahko storite naslednje:

- **Možnosti PG** — Vzpostavite klic Pritisni in govori z enim ali skupino sogovornikov oziroma pošljite zahtevo za povratni klic.
- **Odpri** — Odprite skupino vizitk in si oglejte njene člane.
- **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo.
- **Nova skupina** — Ustvarite novo skupino vizitk.
- **Zbriši** — Zbrišite skupino vizitk.
- **Preimenuj** — Preimenujte skupino vizitk.
- **Ton zvonjenja** — Skupini vizitk dodelite ton zvonjenja.
- **Info o Imeniku** — Prikažite informacije o skupini vizitk.
- **Nastavitve** — Določite nastavitve prikaza imen članov v skupini.

Če želite neko vizitko odstraniti iz skupine vizitk, skupino odprite. Označite vizitko, ki jo želite odstraniti, in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine** > **Da**.



Nasvet: Če bi radi preverili, kateri skupini pripada vizitka, pritisnite tipko za imenik. Označite vizitko in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Če želite prikazati ali urediti vizitko v skupini vizitk, skupino odprite. Pomaknite se na vizitko, ki jo želite odpreti ali urediti, in izberite **Možnosti**. Izberite med naslednjimi možnostmi: **Odpri** Odprite vizitko in si oglejte kontaktne informacije. **Pokliči** Izberite **Glasovni klic** ali **Video klic** in pokličite osebo. **Ustvari sporočilo** Ustvarite in pošljite besedilno ali večpredstavno sporočilo. **Odstrani iz skupine** Vizitko odstranite iz skupine vizitk. **Spada v skupine** Prikažite vse skupine, ki jim pripada vizitka.

■ Urejanje privzetih informacij

Vizitki dodelite privzeto številko ali naslov, da boste lahko preprosto klicali ali pošiljali sporočila, četudi je v vizitki shranjenih več števil ali naslovov.

Če želite spremeniti privzete informacije za vizitko, jo odprite in izberite **Možnosti** > **Privzete**. Izberite številko ali naslov, ki ga želite določiti za privzetega, in izberite **Določi**.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

■ Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave

Če želite kopirati vizitke s kartice SIM v pomnilnik naprave, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da bi odprli imenik SIM. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Imenik

Če želite kopirati vizitke iz pomnilnika naprave na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**.

Izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da bi prikazali imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko številke dodajate, urejate ali kopirate v **Imenik** in jih kličete.

■ Izbira tonov zvonjenja za vizitke

Izberite ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk. Če ob klicu prejmete telefonsko številko klicalca, ki jo naprava prepozna, se predvaja izbrani ton.

Če želite izbrati ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, odprite vizitko ali skupino vizitk in izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja. Izberite želenega.

Če želite odstraniti ton zvonjenja, na seznamu tonov izberite **Privzeta melodija**.

■ Vizitke

Pritisnite tipko za imenik.

Vizitke v zapisih vCard ali Nokia Compact Business Card lahko pošiljate, prejimate, pregledujete in shranjujete.

Vizitke lahko združljivim napravam pošiljate v sporočilih SMS in MMS, po e-pošti in po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth.

Da bi poslali vizitko, jo izberite na seznamu in **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Vnesite telefonsko številko ali naslov oziroma dodajte prejemnika iz imenika. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Če za način pošiljanja izberete storitev SMS, bodo vizitke poslane brez slik.

Da bi prikazali prejeto vizitko, v odprtem obvestilu izberite **Prikaži** ali odprite ustrezno sporočilo v mapi Prejeto menija **Sporočila**.

Če želite shraniti vizitko, izberite **Prikaži** > **Možnosti** > **Shrani vizitko**, ko se na zaslonu prikaže prejeto sporočilo.

Prejeto vizitko shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Možnosti** > **Shrani vizitko**.

Prejeto vizitko zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

6. Koledar

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Z aplikacijo **Koledar** lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke. Za koledarske vpise lahko nastavite tudi opozorila.

Podatke v koledarju lahko s programsko opremo Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim računalnikom. Več informacij o sinhronizaciji lahko preberete v priročniku za programsko opremo PC Suite.

■ Ustvarjanje koledarskih vpisov

V koledarju lahko ustvarjate različne vrste vpisov:

- Vpisi vrste **Sestanek** imajo določeno uro in datum.
- Vpisi vrste **Beležka** veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva. Beležke se ne pojavijo v tedenskem prikazu.
- Vpisi vrste **Obletnica** vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vpisi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vpisi vrste **Oprava** vas opomnijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Če želite ustvariti koledarski vpis, se pomaknite na datum in izberite **Možnosti** > **Nov vpis**. Izberite vrsto vpisa. Razpoložljive nastavitve za sestanek, beležko, obletnico in opravilo se razlikujejo.

Izberite med temi možnostmi:

- **Zadeva** ali **Priložnost** — Vnesite opis.
- **Kraj** — Vnesite vse potrebne informacije o lokaciji.
- **Začetni čas** — Vnesite uro začetka.
- **Končni čas** — Vnesite uro konca.
- **Začetni datum** ali **Datum** — Vnesite datum začetka ali datum dogodka.
- **Končni datum** — Vnesite datum konca.
- **Opozorilo** — Nastavite opozorilo za sestanek ali obletnico. Opozorilo je prikazano v načinu **Dnevni prikaz**.
- **Ponovitve** — Določite lahko ponavljanje vpisa in kdaj naj se ponovi. Določite vrsto ponavljanja, pogostost in morebitni datum konca.
- **Sinhronizacija** — Če izberete **Zasebna**, boste koledarski vpis videli samo vi in ne bo prikazan drugim uporabnikom, ki imajo spletni dostop do koledarja. Če izberete **Javna**, bodo vpis videli tudi drugi uporabniki z dostopom do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se vpis ob sinhronizaciji ne bo kopiral v računalnik.



Nasvet: Prepričajte se, da ste v aplikaciji **Ura** izbrali pravo mesto. Načrtovani koledarski vpisi se namreč utegnejo spremeniti, ko zamenjate trenutno mesto z mestom, ki je v drugem časovnem pasu.

Če želite odpreti obstoječ vpis in ga urediti, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Odpri**. Uredite podrobnosti v več poljih.



Nasvet: Ob urejanju ali brisanju ponavljajočega se vpisa izberite način izvedbe spremembe. Če izberete **Vse ponovitve**, se zbršejo vsi ponavljajoči se vpisi. Če izberete **Samo to ponovitev**, se zbrše samo trenutni vpis.

■ Opravila

Ustvarite in vodite lahko seznam opravil, ki jih morate narediti do nekega datuma. Vsakemu opravilu lahko dodelite datum roka in opozorilo.

Seznam opravil odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaz opravil**.

Opravilo dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nov vpis** > **Opravilo**. Začnite pisati v polje **Zadeva**. Opravilu lahko določite datum roka in pomembnost ter zanj ustvarite opozorilo (opomnik). Ikoni pomembnosti sta (!) **Visoka** in (–) **Nizka**. Za pomembnost **Normalna** ni ikone.

Če želite opravilo označiti kot končano, ga poiščite na seznamu opravil in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite opravilo znova označiti kot nedokončano, ga poiščite na seznamu in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.

■ Nastavitve koledarja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da bi spremenili nastavitve koledarja.

■ Prikazi v koledarju

V katerem koli prikazu koledarja lahko med različnimi prikazi preklapljate z izbiro **Možnosti**. Na seznamu izberite vrsto prikaza.



Nasvet: V katerem koli prikazu aplikacije **Koledar** lahko s pritiskom na * preklopite na drug prikaz.

K o l e d a r

Trenutni dan odprete v mesečnem prikazu tako, da pritisnete #.

Privzeti prikaz v koledarju nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz** > **Mesečni prikaz**, **Tedenski prikaz**, **Dnevni prikaz** ali **Prikaz opravil**.

Če želite v prikazu koledarja videti nek datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Vnesite datum in izberite **OK**.



Nasvet: Da bi se hitro premaknili na najbližji datum z načrtovanim dogodkom, pritisnite #.

V načinu **Mesečni prikaz** lahko naenkrat prikažete celoten mesec. Vsaka vrstica prikazuje en teden. Prikazan je aktivni mesec, aktivni dan pa je današnji oziroma zadnji prikazani dan. Aktivni dan je označen z barvnim kvadratom. Dneve z načrtovanimi dogodki označuje majhen trikotnik v spodnjem desnem kotu. Med dnevi meseca in vpisi zanje preklaplajte s tipko za pomikanje.



Nasvet: V katerem koli prikazu aplikacije **Koledar** lahko s pritiskom na * preklopite na drug prikaz.

Tedenski prikaz prikazuje dogodke izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni. Današnji datum je označen z barvnim kvadratom. Beleške in obletnice so postavljene pred 8. uro.

Prvi dan v tednu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prvi dan v tednu je**.

V prikazu opravil izberite **Možnosti** > **Dnevni prikaz**.

V prikazu **Dnevni prikaz** so dogodki izbranega dne. Vpisi so glede na čas začetka razvrščeni v časovne predele. Če si želite ogledati prejšnji ali naslednji dan, se pomaknite levo ali desno.

V prikazu **Prikaz opravil** so opravila izbranega dne.

■ Pošiljanje koledarskih vpisov

Koledarski vpis pošljete združljivi napravi tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**.

■ Dodajanje prejetega vpisa v koledar

Koledarski vpis lahko prejmete v prilogi.

Da bi prejeti vpis dodali v koledar, odprite prilogo sporočila, ki vsebuje vpis, in izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**. Vpis se doda v privzeti koledar.

7. Ura

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Ura**.

Bujenje lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Vnesite čas bujenja in izberite **OK**.

Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če želite zvonjenje preložiti za 5 minut, pa **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi budilko** in spremenite čas bujenja.

Če želite odstraniti nastavljeno bujenje, izberite **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

■ Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodablj.**

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija budilke**.

■ Svetovna ura

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Ura** in se pomaknite desno. V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite v prikaz svetovne ure dodati mesto, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**.

Če želite zamenjati mesto, po katerem sta nastavljena ura in datum naprave, izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Mesto zbrisate s seznama tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za brisanje.

8. Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

V aplikaciji **Sporočila** (omrežna storitev) lahko prejemate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejetjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravi pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke (IAP). [Glejte "Dostopne točke", str. 79.](#)
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 52.](#)
- V napravi določite nastavitve sporočil SMS. [Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 51.](#)
- V napravi določite nastavitve sporočil MMS. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 51.](#)

Vaša naprava lahko prepozna ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurira nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev, mobilnega operaterja ali ponudnika dostopa do interneta.

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto**. E-poštna sporočila se shranijo v ustrezní nabiralnik. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo **Osnutki**. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth), pa v mapi **Poslano**. Če želite svoja sporočila dodatno razvrstiti, ustvarite lastne mape v podmeniju **Moje mape**.



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo **V pošiljanju**, če na primer naprava ni v dosegu omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi nastavite tako, da se pošljejo ob naslednji vzpostavilvi povezave.

■ Razvrščanje sporočil

Če želite ustvariti novo mapo za razvrščanje sporočil, izberite **Moje mape** > **Možnosti** > **Nova mapa**. Vnesite ime mape in izberite **OK**.

Če želite preimenovali mapo, jo izberite in **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Vnesite novo ime mape in izberite **OK**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in **OK**.

Če želite razvrstiti sporočila v določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**. Razvrstite jih lahko po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Zadevi** ali **Vrsti sporočila**.

Če želite prikazati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

■ Iskanje sporočil

Če želite poiskati sporočilo, odprite želeno mapo in izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskalni niz in izberite **OK**.

■ Prejeta sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Prejeto**.

Če si želite ogledati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite posredovati poslano ali prejeto sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Posreduj**. Vseh sporočil morda ne bo mogoče posredovati.

Če želite odgovoriti na prejeto sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

■ Moje mape

Če želite pregledati sporočila, shranjena v lastnih mapah, ali uporabiti sporočilne predloge, izberite **Moje mape**.

Če si želite ogledati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite pregledati, urediti, ustvariti ali poslati sporočilne predloge, izberite **Predloge** in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Novo sporočilo** — Napišite in pošljite sporočilo.
- **Razvrsti po** — Sporočila uredite po pošiljatelju, vrsti ali drugi lastnosti.
- **Premakni v mapo** — Sporočilo shranite v drugo mapo. Poiščite želeno mapo in izberite **OK**.
- **Nova mapa** — Ustvarite nove mape.

Sporočila

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Sporočilo ali mapo zbrisate tako, da se pomaknete na zeleni predmet in pritisnete tipko za brisanje.

■ Osnutki sporočil

Ustvarjena sporočila, ki jih še niste poslali, so shranjena v mapi [Osnutki](#).

Če si želite ogledati sporočilo ali ga urediti, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Sporočilo pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.



Nasvet: Več sporočil zbrisate tako, da se pomaknete na vsakega posebej ter hkrati pritisnete tipko za urejanje in tipko za pomikanje, da ga označite. Poleg teh sporočil se pojavi oznaka. Ko so označena vsa zelena sporočila, pritisnite tipko za brisanje.

■ Poslana sporočila

V mapi [Poslano](#) je zadnjih 20 sporočil, ki jih je naprava samodejno shranila. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, izberite [Sporočila](#) in [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Drugo](#).

Izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Novo sporočilo](#) — Napišite in pošljite sporočilo.
- [Podrobnosti sporoč.](#) — Prikažite informacije o sporočilu.
- [Razvrsti po](#) — Sporočila uredite po pošiljatelju, vrsti ali drugi lastnosti.
- [Premakni v mapo](#) — Sporočilo shranite v drugo mapo. Poiščite zeleno mapo in izberite [OK](#).
- [Nova mapa](#) — Ustvarite nove mape.



Nasvet: Če želite premakniti več sporočil, se pomaknite na vsakega posebej ter hkrati pritisnete tipko za urejanje in tipko za pomikanje, da ga označite. Ko so označena vsa zelena sporočila, izberite [Možnosti](#) > [Premakni v mapo](#).

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

■ V pošiljanju

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [V pošiljanju](#).

Če želite poslati sporočilo v mapi [V pošiljanju](#), izberite sporočilo in [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Če želite preklicati pošiljanje sporočila v mapi [V pošiljanju](#), izberite sporočilo in [Možnosti](#) > [Preloži pošiljanje](#).

■ Povratnice

Če želite preveriti stanje poslanih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite [Povratnice](#).

Povratnice lahko vključite ali zavrnete v nastavitvah besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besedilno sporočilo](#) ali [Večpredst. sporočilo](#) > [Povratnice](#).



Nasvet: Če želite poklicati prejemnika sporočila, se pomaknite na povratnico in pritisnite klicno tipko.

■ Nastavitve centra za besedilna sporočila

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besedilno sporočilo](#) > [Centri za sporočila](#).

Če želite urejati centre za sporočila, izberite zeleni center in [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Če želite dodati nov center za sporočila, izberite [Možnosti](#) > [Nov center za spor.](#)

Če želite zbrisati centre za sporočila, izberite zeleni center in pritisnite tipko za brisanje.

■ Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Novo sporočilo](#) > [Besedilno sporočilo](#).

Sporočila

1. V polju **Za** pritisnite tipko za pomikanje in izberite prejemnike iz menija **Imenik** ali pa ročno vnesite njihove mobilne telefonske številke. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem. Podpičje vstavite s pritiskom na *.
2. Napišite besedilo sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
3. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**, da sporočilo pošljete.

Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil

Če želite nastaviti možnosti pošiljanja za besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Določite naslednje:

- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošilja obvestila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Odg. prek istega c.** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Odgovarjanje na prejeta besedilna sporočila

Če želite odgovoriti na besedilno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto**. Izberite **Možnosti** > **Odgovori**. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite poklicati pošiljatelja besedilnega sporočila, odprite sporočilo v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Pokliči**.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Besedilna sporočila lahko shranite na kartico SIM. Sporočila na kartici SIM morate kopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali. Potem jih lahko pregledate v mapi, v katero ste jih kopirali, ali jih zbrisate s kartice SIM.

Izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, da bi označili vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **OK**, da bi začeli kopiranje.

Če želite pregledati sporočila s kartice SIM, odprite mapo, v katero ste jih kopirali, in zeleno sporočilo.

Če želite zbrisati besedilno sporočilo s kartice SIM, izberite sporočilo in pritisnite tipko za brisanje.

Slikovna sporočila



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate samo, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo samo združljive naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite prikazati slikovno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto**.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Podrobn. sporočila** — Prikazite informacije o sporočilu.
- **Premakni v mapo** — Sporočilo shranite v drugo mapo.
- **Dodaj v Imenik** — Številko pošiljatelja dodajte v imenik.
- **Poišči** — Poiščite telefonske številke in naslove, ki jih sporočilo morda vsebuje.

Posredovanje slikovnih sporočil

1. Odprite slikovno sporočilo v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Posreduj**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz menija **Imenik**. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem. Podpičje vstavite s pritiskom na *.
3. Napišite vsebino sporočila. Sporočilo ima lahko največ 120 znakov. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Sporočilo pošljite s pritiskom na klicno tipko.



Nasvet: Če želite iz sporočila odstraniti sliko, izberite [Možnosti](#) > [Odstrani sliko](#).

■ Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni in video posnetki.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Drugače se obrnite na ponudnika storitev. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 51.](#)

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Izberite [Novo sporočilo](#) > [Večpred. sporočilo](#).

1. V polju **Za** pritisnite tipko za pomikanje in izberite prejemnike iz menija [Imenik](#) ali pa ročno vnesite njihove mobilne telefonske številke ali e-poštne naslove.
2. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite [Možnosti](#) > [Polja za naslove](#).
3. Napišite besedilo sporočila in izberite [Možnosti](#) > [Vstavi predmet](#), da bi dodali predstavnostne predmete. Dodate lahko datoteke vrste [Slika](#), [Zvočni posnetek](#) ali [Video posnetek](#).
Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.
4. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje samo en zvočni ali video posnetek. Če želite v sporočilo dodati več strani, izberite [Možnosti](#) > [Vstavi novo](#) > [Stran](#). Če želite spremeniti vrstni red strani, izberite [Možnosti](#) > [Premakni](#).
5. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predogled](#).
6. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.



Nasvet: Večpredstavnostna sporočila lahko tudi neposredno ustvarjate v več aplikacijah, kot sta [Imenik](#) in [Galerija](#).

Če želite zbrisati predmet iz večpredstavnostnega sporočila, izberite [Možnosti](#) > [Odstrani](#).

Možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil

Izberite [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) in eno od naslednjih možnosti:

- **Povratnice** — Izberite [Da](#), če želite prejeti obvestilo, ko bo poslano sporočilo uspešno dostavljeno. Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo. Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz sporočilnega centra. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje. [Največja mogoča](#) je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Ustvarjanje predstavitev

Izberite [Novo sporočilo](#) > [Večpred. sporočilo](#).

1. V polju **Za** pritisnite tipko za pomikanje in izberite prejemnike iz menija [Imenik](#) ali pa ročno vnesite njihove mobilne telefonske številke ali e-poštne naslove.
2. Izberite [Možnosti](#) > [Ustv. predstavitev](#) in predlogo za predstavitev.



Nasvet: Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehoda med slikami in stranmi.

3. Pomaknite se na prostor za besedilo in vnesite besedilo.
4. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvok, video ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite [Možnosti](#) > [Vstavi](#).



Nasvet: Med območji predmetov se lahko pomikate navzgor ali navzdol.

5. Strani dodate tako, da izberete [Vstavi](#) > [Nova stran](#).
 6. Izberite [Možnosti](#) in med temi možnostmi:
 - **Predogled** — Preverite, kakšna je videti predstavitev, ko je odprta. Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.
 - **Nastavitve ozadja** — Izberite barvo ozadja predstavitve in slike za ozadje različnih strani.
 - **Nastavitve učinkov** — Izberite učinke prehoda med slikami in stranmi.
- Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je [Način ustv. spor. MMS](#) nastavljen na [Omejeno](#). Če želite spremeniti nastavitve za [Način ustv. spor. MMS](#), izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpredst. sporočilo](#).

Sporočila

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Večpredstavnostno predstavitev pošljete s pritiskom na klicno tipko.



Nasvet: Če želite sporočilo shraniti v mapo **Osnutki**, ne da bi ga poslali, izberite **Končano**.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Drugače se obrnite na ponudnika storitev. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 51.](#)

Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, si teh predmetov ne boste mogli ogledati.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošiljatelj**, da bi pošiljatelju poslali večpredstavnostno sporočilo, ali **Možnosti** > **Prek besed. sporočila**, če želite odgovoriti z besedilnim sporočilom.



Nasvet: Če želite odgovoru dodati prejemnike, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa vnesite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Vnesite besedilo sporočila in pritisnite tipko za pomikanje, da ga pošljete.

Prikaz predstavitev

Odprite mapo **Prejeto**, pomaknite se na večpredstavnostno sporočilo, ki vsebuje predstavitev, in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite začasno ustaviti predvajanje predstavitev, pritisnite eno od izbirnih tipk pod zaslonom.

Ko je predvajanje začasno ustavljeno ali končano, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odpri povezavo** — Odprite povezavo in brskajte po spletni strani.
- **Vključi drsenje** — Pomikajte se po besedilu ali slikah, prevelikih za prikaz na zaslonu.
- **Nadaljuj** — Nadaljujte predvajanje predstavitev.
- **Predvajaj** — Ponovno predvajajte predstavitev od začetka.
- **Poišči** — Poiščite telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove, ki jih predstavitev morda vsebuje. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prikaz predstavnostnih predmetov

Odprite mapo **Prejeto**, pomaknite se na večpredstavnostno sporočilo in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Predstavnostni predmet prikažete ali predvajate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Predstavnostni predmeti in priloge sporočil lahko vsebujejo viruse in drugo škodljivo programsko opremo. Predmetov ali prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Predstavnostni predmet shranite v ustrezno aplikacijo tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti** > **Pošlji**, da bi ga poslali združljivi napravi.



Nasvet: Če prejmete sporočilo s predstavnostnim predmetom, ki ga naprava ne more odpreti, poskusite predmet poslati drugi napravi, na primer računalniku.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**, če ga želite predvajati kot predstavitev.



Nasvet: Ko izberete večpredstavnostni predmet v sporočilu, ga lahko prikažete ali predvajate tako, da izberete **Prikaži sliko**, **Predv. zvočni posn.** ali **Predvajaj video p..**

Če si želite ogledati ime in velikost priloge, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Če želite shraniti večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** > **Predmeti**, zeleni predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

■ E-poštna sporočila

Če želite prejemati in pošiljati pošto, morate biti naročeni na storitev oddaljenega nabiralnika. Uporabite storitev ponudnika dostopa do interneta, mobilnega operaterja ali podjetja, v katerem ste zaposleni. Vaša naprava je združljiva z internetnimi standardi IMAP4 (prva različica) in POP3 ter številnimi e-poštnimi rešitvami. Storitve različnih ponudnikov e-pošte imajo morda

Sporočila

drugačne nastavitve ali funkcije od tistih, ki so opisane v tem priročniku. Več podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku e-pošte.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem pošte z napravo morate poskrbeti za naslednje:

- Nastavite internetno dostopno točko (IAP). Dostopne točke so morda že nastavljene v napravi. [Glejte "Dostopne točke", str. 79.](#)
- Nastavite e-poštni račun in pravilno določite e-poštne nastavitve. Uporabite lahko čarovnika za nabiralnik, nastavitvenega čarovnika ali pa sami določite nastavitve.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika poštnega nabiralnika in dostopa do interneta. Pravilne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku internetnih storitev.

Nastavitev e-pošte s čarovnikom za nabiralnik

Če v glavnem prikazu sporočil izberete **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, bo naprava to zahtevala. Izberite **Da**, da bi začeli s čarovnikom za nabiralnik nastavljanje e-poštni račun.

1. Izberite **Začni**, če želite vnesti e-poštne nastavitve.
2. V nastavitvi **Vrsta nabiralnika** izberite **IMAP4** ali **POP3** in **Naprej**.



Nasvet: POP3 je različica poštnega protokola, ki se uporablja za shranjevanje in prenašanje e-pošte ali internetnih poštnih sporočil. IMAP4 je različica protokola dostopa do internetnih sporočil, ki omogoča dostop do in urejanje e-poštnih sporočil, shranjenih v e-poštnem strežniku. Nato lahko izberete, katera sporočila želite naložiti v napravo.

3. Vnesite e-poštni naslov v polje **Moj e-poštni naslov**. Če želite vstaviti @ ali druge posebne znake, pritisnite tipko *. Piko vstavite s pritiskom na tipko 1. Izberite **Naprej**.
4. V polje **Strež. za prej. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki prejema vašo e-pošto, in izberite **Naprej**.
5. V polje **Strež. za poš. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki pošilja vašo e-pošto, in izberite **Naprej**. Morda boste namesto strežnika ponudnika e-pošte morali uporabiti operaterjev strežnik za pošiljanje pošte, kar je odvisno od slednjega.
6. V nastavitvi **Dostopna točka** izberite dostopno točko, ki naj jo naprava uporabi pri nalaganju e-pošte. Če izberete **Vedno vprašaj**, boste morali dostopno točko izbrati pred vsakim nalaganjem, če izberete točko, pa se bo naprava povezovala samodejno. Izberite **Naprej**.



Nasvet: Če izberete **Izberi skupino**, naprava samodejno vzpostavi povezavo prek najboljše razpoložljive internetne dostopne točke v skupini. Izbiro shranite tako, da izberete skupino dostopnih točk in **Nazaj**.

7. Poimenujte novi nabiralnik in izberite **Končano**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu **Sporočila**. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izbira privzetega nabiralnika

Če imate nastavljenih več nabiralnikov, lahko enega od njih nastavite za privzetega. Če želite določiti privzeti nabiralnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Privzeti nabiralnik** in nabiralnik.

Če ste določili več nabiralnikov, izberite tistega, ki ga želite uporabiti vsakič, ko začnete sestavljati novo e-poštno sporočilo.

Povezovanje z nabiralnikom

E-pošta, ki je naslovljena na vas, se pošlje oddaljenemu nabiralniku in je vaša naprava ne prejme samodejno. Preberete jo lahko šele, ko se povežete z nabiralnikom in naložite e-poštna sporočila v napravo.

Če želite naložiti prejeta e-poštna sporočila v napravo, izberite svoj nabiralnik v glavnem prikazu menija **Sporočila**. Ko naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**, izberite **Da**.

Izberite mapo in pritisnite tipko za pomikanje, da bi videli e-poštna sporočila v mapi. Pomaknite se na sporočilo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite v napravo naložiti e-poštna sporočila, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo** za sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, **Izbrano**, da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali **Vse**, da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo.

Povezavo z oddaljenim nabiralnikom prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Pregledovanje e-pošte brez povezave

Delo brez povezave pomeni, da naprava ni povezana z oddaljenim nabiralnikom. Z upravljanjem e-pošte brez povezave lahko prihranite pri stroških povezave in delate v razmerah, ki ne omogočajo podatkovnih povezav. Če spremenite mape v oddaljenem nabiralniku, ko niste na zvezi, se spremembe upoštevajo naslednjič, ko vzpostavite povezavo in sinhronizirate podatke. Če zbrisete e-poštno sporočilo iz naprave, ko niste na zvezi, se to zbrise iz oddaljenega nabiralnika ob naslednji povezavi z njim.

Sporočila

1. Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [E-pošta](#). Izberite e-poštni račun in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite [Nastavitve nalaganja](#) > [Naloži e-pošto](#) > [Sporoč. in priloge](#), če želite v napravo naložiti cela e-poštna sporočila, s prilogami vred.
 2. Odprite nabiralnik in izberite [Možnosti](#) > [Naloži e-pošto](#). Izberite [Novo](#) za nova sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, [Izbrano](#), da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali [Vse](#), da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo. Naprava vzpostavi povezavo z nabiralnikom in naloži sporočila.
 3. Če se želite potem vrniti v način brez povezave, izberite [Možnosti](#) > [Prekini](#).
 4. E-poštno sporočilo si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.
- Pri nekaterih možnostih se morate povezati z oddaljenim nabiralnikom.



Nasvet: Druge mape v oddaljenem nabiralniku lahko naročite, če izberete [E-poštne nastavitve](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Naročene mape](#). E-pošta v naročenih mapah se posodobi ob vsakem nalaganju e-pošte iz oddaljenega nabiralnika.

Branje e-pošte in odgovarjanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Prejeto e-poštno sporočilo lahko preberete, če se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Da bi poiskali e-poštno sporočilo v nabiralniku, izberite [Možnosti](#) > [Poišči](#). Vnesite iskalni niz in izberite [OK](#).

Prilogo odprete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Priloge](#). Pomaknite se na prilogo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, odprite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Odgovori](#) > [Pošiljatelju](#).

Vsem prejemnikom e-poštnega sporočila lahko odgovorite, če odprete sporočilo in izberete [Možnosti](#) > [Odgovori](#) > [Vsem](#).

Če želite zbrisati prilogo iz e-pošte, ki jo pošiljate, izberite prilogo in [Možnosti](#) > [Odstrani](#).



Nasvet: Če odgovorite na e-poštno sporočilo, ki so mu priložene datoteke, se priloge ne vključijo v odgovor. Če prejeto e-poštno sporočilo posredujete, se pošljejo tudi priloge.

Če želite nastaviti pomembnost sporočila, izberite eno od možnosti v meniju [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Pomembnost](#).

Če želite poklicati pošiljatelja e-poštnega sporočila, sporočilo odprite in izberite [Možnosti](#) > [Pokliči](#).

Če želite odgovoriti pošiljatelju e-poštnega sporočila z besedilnim ali večpredstavnostnim sporočilom, odprite prejeto sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Ustvari sporočilo](#).

E-poštno sporočilo posredujete tako, da ga odprete in izberete [Možnosti](#) > [Posreduj](#).

Brisanje sporočil

Redno brišete sporočila v mapah [Prejeto](#) in [Poslano](#) ter naloženo e-pošto; tako boste sprostili prostor v pomnilniku naprave.

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

Zbrišete lahko lokalna e-poštna sporočila v napravi, izvorna pa ohranite v strežniku, ali zbrišete lokalna sporočila v napravi in izvornike v strežniku.

Če želite zbrisati samo e-poštna sporočila v napravi, izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#) > [Telefon \(glava ostane\)](#).

Če želite zbrisati e-poštno sporočilo iz naprave in oddaljenega strežnika, sporočilo odprite in izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#) > [Telef. in strežnika](#).

E-poštne mape

Če ste v oddaljenem strežniku IMAP4 ustvarili podmape, si jih lahko v napravi ogledate in upravljate. Naročite lahko samo mape v nabiralnikih IMAP4. Naročene mape v oddaljenem nabiralniku lahko pregledujete v svoji napravi.

Mape v svojem nabiralniku IMAP4 si ogledate tako, da vzpostavite povezavo in izberete [Možnosti](#) > [E-poštne nas.](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Naročene mape](#).

Če si želite ogledati eno od oddaljenih map, izberite mapo in [Možnosti](#) > [Vključi naročnino](#). Ob vsaki vzpostavitvi povezave se naročene mape posodobijo. Postopek lahko traja precej časa, če so mape obsežne.

Seznam map posodobite tako, da izberete mapo in [Možnosti](#) > [Posodobi sezn. map](#).

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Če želite napisati e-pošto, izberite [Možnosti](#) > [Dodaj prejemnika](#), da bi poiskali e-poštne naslove v imeniku, ali pa jih vnesite v polje [Za](#). Posamezne prejemnike ločite s podpičjem. Pomaknite se navzdol in v polje [Kopija](#) vnesite prejemnike kopije sporočila,

Sporočila

v polje **Skr. kop.** pa prejemnike slepe kopije. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Vnesite sporočilo v besedilno polje in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi**. Izberite prilogo, ki jo želite dodati. Priložite lahko slike, zvočne posnetke, beležke in druge datoteke, na primer pisarniške dokumente.

Čas pošiljanja e-poštnega sporočila nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pošlji sporočilo**. Izberite **Takoj** ali **Ob nasl. povezavi**, če e-pošto uporabljate brez povezave.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če e-poštnega sporočila ne pošljete takoj, lahko odprete mapo **V pošiljanju** in pošiljanje sporočila preložite ali nadaljujete ali pa sporočilo odprete.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Pomenki**.

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike pomenkov, v katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Če vaš ponudnik mobilnih storitev ne ponuja pomenkov, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Več informacij o cenah storitev pomenkov in naročanju nanje lahko dobite pri ponudniku storitev. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitve za pomenke, se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali prodajalca.

Nastavitve pomenkov boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do zelene storitve. Vpišete jih lahko tudi ročno.

Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov

Če se želite pogovarjati z drugimi uporabniki pomenkov in si ogledati ali urediti imenik za pomenke, se morate prijaviti v strežnik pomenkov. Odprite **Pomenki** in izberite **Možnosti** > **Prijava**. Prijavite se tako, da vnesete svojo uporabniško kodo ID in geslo ter pritisnete tipko za pomikanje. Uporabniško ime, geslo in druge nastavitve za prijavo dobite pri ponudniku, ko se registrirate za storitev.



Nasvet: Če želite, da se samodejno vzpostavi povezava s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika** > **Vrsta prijave v pom.** > **Ob zagonu apl.**

Iskanje uporabnikov ali skupin pomenkov

Če želite poiskati uporabnike pomenkov in njihove kode ID, izberite **Im. za pomenke** > **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Če želite poiskati skupine pomenkov in njihove kode ID, izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Pomaknite se na najdenega uporabnika ali skupino pomenkov, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Novo iskanje** — Izvedite novo iskanje.
- **Več rezultatov** — Prikažite morebitne preostale najdene uporabnike ali skupine pomenkov.
- **Prejšnji rezultati** — Prikažite uporabnike ali skupine pomenkov, ki ste jih našli s prejšnjim iskanjem.
- **Odpri pogovor** — Začnite pogovor z uporabnikom, ki je na zvezi.
- **Dodaj v Imenik za pom.** — Uporabnika shranite v enega od imenikov za pomenke.
- **Pošlji vabilo** — Uporabnika povabite v skupino pomenkov.
- **Možnosti blokiranja** — Preprečite ali dovolite prejemanje sporočil uporabnika pomenkov.
- **Pridruži se** — Pridružite se skupini pomenkov.
- **Shrani** — Shranite skupino.

Pogovori z enim uporabnikom pomenkov

V prikazu **Pogovori** je seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pogovarjate. Aktivni pogovori se samodejno prekinajo, ko zaprete aplikacijo Pomenki.

Če si želite ogledati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite nadaljevati pogovor, vnesite sporočilo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**. Pogovor končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov pogovor**. Pogovor z novim sogovornikom lahko začnete tudi, če se že pogovarjate z nekom, ne morete pa imeti dveh aktivnih pogovorov z istim sogovornikom.

Če želite sporočilu dodati sliko, izberite **Možnosti** > **Pošlji sliko** in sliko, ki jo želite poslati.

Sogovornika shranite v imenik za pomenke tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj v Imenik za pom.**

Sporočila

Če želite shraniti pogovor, v prikazu pogovora izberite **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Pogovor se shrani kot besedilna datoteka, ki jo lahko odprete in preberete v aplikaciji **Beležke**.

Če želite, da naprava pošilja samodejne odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Sporočila lahko vseeno prejimate.

Skupine pomenkov

V prikazu **Skupine** je seznam skupin pomenkov, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi.

Seznam **Skupine** je na voljo samo, če ste se prijavi v strežnik pomenkov, ko ste odprli aplikacijo, in če strežnik podpira skupine.

Skupino pomenkov ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova skupina**.

Če se želite pridružiti skupini pomenkov ali nadaljevati skupinski pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite tipko za pomikanje. Vnesite sporočilo in ga pošljite s pritiskom na klicno tipko.

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk.**

Skupino pomenkov zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Izberete lahko tudi **Možnosti** in med naslednjim:

- **Skupina** — Izberite **Shrani**, da skupino shranite med svoje skupine pomenkov, **Prikaži udeležence**, da bi videli trenutne člane skupine, ali **Nastavitve**, če želite urediti nastavitve skupine. To možnost lahko izberete samo, če imate pravice za urejanje skupine.
- **Prijava** — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavi, ko ste odprli aplikacijo.
- **Odjava** — Prekinite povezavo s strežnikom pomenkov.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Skupino pomenkov odstranite tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Skupinski pogovori

Če se želite pridružiti pogovoru, izberite skupino.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi smeška** — V sporočilo vstavite smeška.
- **Pošlji zasebno spor.** — Enemu ali več, vendar ne vsem, članom skupine pošljite zasebno sporočilo.
- **Odgovori** — Pošljite sporočilo samo pošiljatelju odprtega sporočila.
- **Posreduj** — Odprto sporočilo pošljite drugi skupini ali uporabniku pomenkov.
- **Pošlji vabilo** — V skupino povabite novega uporabnika pomenkov.
- **Zapusti skupino** — Končajte skupinski pogovor.
- **Skupina** — Izberite **Shrani**, da skupino shranite med svoje skupine pomenkov, **Prikaži udeležence**, da bi videli trenutne člane skupine, ali **Nastavitve**, če želite urediti nastavitve skupine. To možnost lahko izberete samo, če imate pravice za urejanje skupine.
- **Shrani pomenek** — Shranite kopijo skupinskega pogovora.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite in pritisnite klicno tipko.

Nastavitve skupin pomenkov

Izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve**.

Nastavitve skupine pomenkov lahko uredite samo, če imate pravice za urejanje te skupine.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Ime skupine:** — Vnesite ime za skupino pomenkov.
- **ID skupine** — Koda ID skupine se ustvari samodejno in je ni mogoče dodati ali spremeniti.
- **Tema skupine** — Vnesite temo za skupinski pogovor.
- **Pozdrav** — Vnesite pozdravno sporočilo, ki se ob vključitvi v skupino prikaže uporabnikom pomenkov.
- **Velikost skupine** — Vnesite največje število uporabnikov pomenkov, ki se lahko pridružijo skupini.
- **Dovoli iskanje** — Izberite, ali lahko uporabniki pomenkov ob iskanju najdejo to skupino.
- **Pravice spreminjanja** — Pravice za urejanje skupine dodelite tudi njenim drugim članom tako, da izberete **Izbrani** > **Možnosti** > **Dodaj urejevalca**. Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.
- **Člani skupine** — Če želite zapreti skupino in omogočiti, da se ji pridružijo samo izbrani uporabniki pomenkov, izberite **Samo izbrani** > **Možnosti** > **Dodaj člana**.
- **Seznam zavrnjenih** — Nekaterim uporabnikom pomenkov preprečite pridružitve skupini tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavrn.**
- **Dovoli zasebna spor.** — Če želite članom skupine preprečiti medsebojno pošiljanje zasebnih sporočil, izberite **Ne**.

Pravice za urejanje skupine

Članom skupine pomenkov dodelite ali odvzamete pravice za urejanje tako, da se pomaknete na skupino in izberete [Možnosti](#) > [Skupina](#) > [Nastavitve](#) > [Pravice spreminjanja](#) > [Izbrani](#).



Nasvet: Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.

Če želite članom skupine dodeliti pravice za urejanje, izberite [Možnosti](#) > [Dodaj urejevalca](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Iz imenika za pomenke](#) — Dodajte enega ali več uporabnikov iz imenika za pomenke.
- [Vpiši ID uporabnika](#) — Vnesite ID uporabnika pomenkov.

Če želite članu skupine odvzeti pravice za njeno urejanje, izberite [Možnosti](#) > [Odstrani](#).

Prepoved uporabe skupin

Pomaknite se na skupino pomenkov in izberite [Možnosti](#) > [Skupina](#) > [Nastavitve](#) > [Seznam zavrnenih](#).

Če želite uporabnikom pomenkov preprečiti pridružitve skupini, izberite [Možnosti](#) > [Dodaj na sez.zavrn.](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Iz imenika za pomenke](#) — Zavrnite enega ali več uporabnikov iz imenika za pomenke.
- [Vpiši ID uporabnika](#) — Vnesite ID uporabnika pomenkov.

Če želite zavrnenemu uporabniku dovoliti pridružitve skupini, izberite [Možnosti](#) > [Odstrani](#).

Imenik za pomenke

Ko se prijavite v storitev pomenkov, se samodejno naloži vaš imenik za pomenke, ki ga uporabljate v tej storitvi. Če imenik ni na voljo, počakajte nekaj minut in ga poskusite naložiti ročno.



Nasvet: Znak poleg imena uporabnika označuje njegovo stanje prijave v storitev.

Vizitko za pomenke ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova vizitka](#). Vnesite ID in vzdevek uporabnika ter izberite [Končano](#). Koda ID uporabnika lahko vsebuje največ 50 znakov, ponudnik storitve pomenkov pa lahko zahteva, da je zapisana v obliki imeuporabnika@domena.com. Vzdevek ni obvezen.

Če si želite ogledati drug imenik za pomenke, izberite [Možnosti](#) > [Zamenjaj imenik](#).

Poiščite uporabnika pomenkov, izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Odpri pogovor](#) — Začnite ali nadaljujte pogovor z uporabnikom.
- [Podrobnosti vizitke](#) — Prikažite vizitko.
- [Možnosti urejanja](#) — Uredite ali zbršite vizitko, jo premaknite v drug imenik ali prejmite obvestilo, ko se spremeni stanje prijave uporabnika.
- [Pripada skupinam](#) — Oglejte si skupine pomenkov, ki jim je uporabnik pridružen.
- [Nov seznam vizitk](#) — Ustvarite imenik za določeno skupino uporabnikov.
- [Osveži dostopn. upor.](#) — Posodobite stanje prijave uporabnikov v imeniku.
- [Možnosti blokiranja](#) — Preprečite ali dovolite prejemanje sporočil uporabnika.
- [Prijava](#) — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavili, ko ste odprli aplikacijo.
- [Odjava](#) — Prekinite povezavo s strežnikom pomenkov.
- [Nastavitve](#) — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Vizitko v imeniku za pomenke zbršete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Blokirani uporabniki

Izberite [Im. za pomenke](#) > [Možnosti](#) > [Možnosti blokiranja](#) > [Prikaži blokirane](#).

Blokiranega uporabnika pomenkov poiščete tako, da vnesete prve črke njegovega imena. Prikaže se seznam ujemajočih se imen. Prejemanje sporočil blokiranega uporabnika dovolite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odblokiraj](#).

Da bi preprečili prejemanje sporočil drugih uporabnikov pomenkov, izberite [Možnosti](#) > [Blokiraj nove vizitke](#). Uporabnika pomenkov izberite v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Pregledovanje vabil

Izberite [Pogovori](#). Pomaknite se na vabilo in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite [Možnosti](#) in med temi možnostmi:

- [Pridruži se](#) — Pridružite se skupini pomenkov.
- [Zavrni](#) — Zavrnite vabilo in pošiljatelju pošljite sporočilo.
- [Zbriši](#) — Zbrišite vabilo.

Sporočila

- **Možnosti blokiranja** — Preprečite prejemanje vabil tega pošiljatelja.

Shranjeni pogovori

Shranjen pogovor si ogledate tako, da izberete **Shran. pomenki**, se pomaknete na pogovor in pritisnete tipko za pomikanje. Lahko se tudi pomaknete na shranjeni pogovor, izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošlji** — Pogovor pošljite združljivi napravi.
- **Prijava** — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavili, ko ste odprli aplikacijo. Povezavo prekinete tako, da izberete **Odjava**.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Pogovor zbrisete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Uporabi vzdevek** — Če želite spremeniti ime, ki ga uporabljate v skupinah pomenkov, izberite **Da**.
- **Dovoli sporočila od** — Izberite, ali želite prejemati sporočila vseh uporabnikov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih sporočil.
- **Dovoli vabila od** — Izberite, ali želite prejemati vabila vseh uporabnikov pomenkov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih vabil.
- **Hitrost nalag. sporoč.** — Hitrost prikazovanja novih sporočil zmanjšate ali povečate tako, da se pomaknete levo ali desno.
- **Razvrsti vizitke** — Izberite, ali želite vizitke v imeniku za pomenke razvrstiti po abecedi ali stanju prijave.
- **Osvež. dostopnosti** — Izberite **Samodejno**, da se bo stanje prijave uporabnikov v imeniku samodejno posodabljal.
- **Vizitke, ki niso na zvezi** — Izberite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazani tudi sogovorniki, ki niso prijavljeni v storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve strežnika pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**.

Poiščite naslednje možnosti in pritisnite tipko za pomikanje, če želite konfigurirati strežnik pomenkov:

- **Strežniki** — Uredite ali zbrisate obstoječe strežnike ali dodajte nove.
- **Privzeti strežnik** — Če želite zamenjati strežnik, v katerega se naprava samodejno prijavi, poiščite zeleni strežnik in pritisnite tipko za pomikanje.
- **Vrsta prijave v pom.** — Če želite, da naprava samodejno vzpostavi povezavo s privzetim strežnikom, izberite **Samodejna**. Izberite **Sam. v dom. omr.**, če naj se povezava samodejno vzpostavlja, ko ste v domačem omrežju. Izberite **Ob zagonu apl.**, če naj se vzpostavi povezava s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki. Izberite **Ročna**, če želite ročno vzpostavljati povezavo s strežnikom.

■ Posebne vrste sporočil

Naprava lahko prejema različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke:

- **Logo operaterja** — Če želite shraniti logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.
- **Ton zvonjenja** — Če želite shraniti ton zvonjenja, pritisnite **Možnosti** > **Shrani**.
- **Nastavitveno sporočilo** — Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju lahko prejimate nastavitvena sporočila. Če želite sprejeti nastavitve, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.
- **Obvestilo o e-pošti** — Sporočilo te vrste vas obvesti, koliko novih e-poštnih sporočil imate v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku lahko pošiljate ukaze za storitve; tako zahtevate vklop določenih omrežnih storitev.

Če želite svojemu ponudniku poslati zahtevo za storitev (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**. Zahtevo napišite kot besedilno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Sporočila v celici (omrežna storitev)

Storitev sporočil v celici omogoča prejemanje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočil v celici ni mogoče prejemati v omrežjih UMTS ali kadar je v napravi izbran **Način odd. kart. SIM**. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Sporočila

Če želite prejemati sporočila v celici, morate vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprejem** > **Vključeno**.

Če si želite ogledati sporočila o določeni temi, se pomaknite na temo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, se pomaknite na temo in izberite **Možnosti** > **Naroči**.



Nasvet: Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Pomaknite se na temo in izberite **Možnosti** > **Označi**. Naprava vas v pripravljenosti obvesti, ko prejmete sporočilo o pomembni temi.

Če želite preklicati prejemanje sporočil v celici, izbrati jezik prejetih sporočil ali nastaviti samodejno zaznavanje novih tem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite dodajati, urejati ali brisati teme, izberite **Možnosti** > **Tema** in izberite **Dodaj ročno**, **Dodaj iz kazala**, **Uredi**, **Zbriši** ali **Zbriši vse**.

Če želite sporočilo v celici shraniti v pomnilnik naprave, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Shrani**. V pomnilnik naprave lahko shranite največ 50 sporočil.

Če želite poiskati številke in naslove, ki so morda v sporočilu v celici, izberite **Možnosti** > **Poišči** in **Telefonska številka**, **E-poštni naslov** ali **Spletni naslov**. Potem lahko kličete in pošiljate sporočila, odpirate strani brskalnika ali ustvarjate zaznamke in vizitke.

Sporočilo zbrišete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

■ Nastavitve sporočil

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica (*).

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo**.

Določite naslednje:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si razpoložljive centre za sporočila v napravi.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošilja obvestila o dostavi vaših poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Prednostna povez.** — Izberite prednostni način povezovanja pri pošiljanju besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega c.** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Določite naslednje:

- **Velikost slike** — Izberite **Majhna** ali **Velika**, da bi v večpredstavnostna sporočila vstavili manjše ali večje slike. Če izberete možnost **Izvirna**, se ohrani izvirna velikost slik.
- **Način ustv. spor. MMS** — Izberite **Omejeno**, če želite, da vam naprava prepreči pošiljanje vsebine, ki je omrežje ali prejemnikova naprava verjetno ne podpirata. Če želite prejemati opozorila o vključitvi take vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvarjati večpredstavnostna sporočila brez omejitev vsebine, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ne boste mogli ustvarjati večpredstavnostnih predstavitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavil ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sp.** — Izberite **Vedno samodejno**, da bi naprava vedno samodejno prejela večpredstavnostna sporočila, **Samod. v dom. omr.**, da bi prejeli obvestila o novih večpredstavnostnih sporočilih, ki jih lahko naložite iz sporočilnega centra (na primer v tujini), **Ročno**, če želite vedno sami naložiti sporočila iz centra, ali **Izključeno**, da preprečite prejemanje večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati sporočila, označena kot oglasi.

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite, da bo stanje poslanega sporočila prikazano v dnevniku (omrežna storitev). Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja moč** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Nastavitve e-poštnega računa

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Če še niste določili nabiralnika, izberite **Nabiralnik v uporabi** in pritisnite tipko za pomikanje. Odpre se čarovnik za nabiralnik in vam pomaga nastaviti e-poštni račun.

Če ste že določili nabiralnik, ga izberite in pritisnite tipko za pomikanje, da bi uredili nastavitve.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev.

Nastavitve za prejeto e-pošto

Izberite **Dohodna e-pošta** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime za e-pošno storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo za e-pošno storitev.
- **Strež. za prej. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime strežnika, ki prejema vašo e-pošto.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko, ki jo naprava uporablja za nalaganje prejetih e-poštnih sporočil.
- **Ime nabiralnika** — Vnesite ime za nabiralnik.
- **Vrsta nabiralnika** — Izberite protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik oddaljenega poštnega nabiralnika. Možnosti sta **POP3** in **IMAP4**. To nastavitvev lahko določite samo enkrat; ko je shranjena, je ne morete več spremeniti. Če uporabljate protokol POP3, se e-poštna sporočila ob povezavi ne posodablajo samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo z nabiralnikom prekiniti in jo znova vzpostaviti.
- **Varnost (vrata)** — Izberite varnostno možnost za zaščito povezave.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.
- **APOP zaščit. prijava** (samo za POP3) — To možnost uporabljajte s protokolom POP3 za šifriranje gesel, ki jih naprava med povezavo z nabiralnikom pošilja oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Nastavitve za poslano e-pošto

Izberite **Odhodna e-pošta** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Moj e-poštni naslov** — Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev. Odgovori na vašo sporočila bodo poslani na ta naslov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime za e-pošno storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo za e-pošno storitev.
- **Strež. za poš. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali samo operaterjev strežnik za pošiljanje e-pošte. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko, ki jo naprava uporablja za pošiljanje vaših e-poštnih sporočil.
- **Varnost (vrata)** — Izberite varnostno možnost za zaščito povezave z oddaljenim nabiralnikom.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.

Uporabniške nastavitve

Izberite **Uporabn. nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Moje ime** — Vnesite ime, ki naj se v poslani e-pošti pojavi pred vašim naslovom.
- **Naslov za odgovor** — Izberite, ali naj se odgovori preusmerijo na drug naslov. Izberite **Vključeno** in vnesite e-poštni naslov, na katerega želite preusmeriti odgovore. Vnesete lahko samo en e-poštni naslov za preusmerjene odgovore.
- **Zbriši e-pošto iz** — Izberite, ali naj se e-poštna sporočila zbrišejo samo iz naprave ali iz naprave in strežnika. Izberite **Vedno vprašaj**, če želite to izbrati posebej ob vsakem brisanju sporočil.
- **Pošlji sporočilo** — Izberete lahko, da se e-pošta pošlje čim prej, da se pošlje ob naslednjem prejemanju ali da se shrani v mapo V pošiljanju, od koder jo lahko pošljete pozneje.
- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, če želite kopijo e-poštnega sporočila poslati v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v polju **Moj e-poštni naslov** nastavitvev **Odhodna e-pošta**.
- **Podpiši** — Izberite, če želite poslanim e-poštnim sporočilom dodati podpis.
- **Op. na novo e-pošto** — Izberite, če želite, da vas naprava opozarja (s predvajanjem tona in obvestilom) na novo e-pošto v nabiralniku.

Nastavitve nalaganja

Izberite **Nastavitve nalaganja** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Naloži e-pošto** (samo za nabiralnike POP3) — Izberite, ali želite naložiti samo glave e-poštnih sporočil (te vsebujejo podatke, kot so pošiljatelj, zadeva in datum), e-poštna sporočila ali e-poštna sporočila in priloge.

Sporočila

- **Količina** — Izberite število e-poštnih sporočil, ki jih želite prenesti iz oddaljenega strežnika v napravo.
- **Pot map IMAP4** (samo za nabiralnike IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naročiti.
- **Naročene mape** (samo za nabiralnike IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite **Samodej. nalaganje** in eno od naslednjih nastavitev:

- **Nalaganje glave** — Izberite, če želite prejeti obvestilo ob prejemu nove e-pošte v oddaljeni nabiralnik. Izberite **Vedno omogočeno**, če želite, da se vsa nova e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika, ali **Samo v dom. om.**, če želite, da se e-poštna sporočila iz oddaljenega nabiralnika samodejno naložijo samo v domačem omrežju in ne, ko ste na primer v tujini.
- **Dnevi vzpost. zveze** — Izberite, ob katerih dneh naj se e-poštna sporočila naložijo v napravo.
- **Ure vzpostav. zveze** — Določite uro za nalaganje e-poštnih sporočil.
- **Interval vzp. zveze** — Določite časovni razmik med preverjanji novih e-poštnih sporočil.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Sprejem** — Izberite **Vključeno**, da bi prejeli sporočila v celici.
- **Jezik** — Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.
- **Zaznavanje tem** — Izberite **Vključeno**, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana spor.** — Izberite, ali naj se poslana sporočila shranijo v mapo **Poslano**.
- **Št. shranjenih spor.** — Vnesite število poslanih sporočil, ki jih želite shraniti. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo prejeta sporočila. Sporočila se lahko shranijo na pomnilniško kartico samo, če je ta vstavljena.
- **Pogled map** — Določite način prikaza sporočil v mapi Prejeto.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

9. Pisarna

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#).

Nekatere pisarniške aplikacije morda niso na voljo v vseh jezikih.

Velikih datotek morda ne boste mogli odpreti ali pa bo odpiranje trajalo nekaj časa.

■ Orodja za ekipe Nokia

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Orod.za ekipe](#).

Z orodji za ekipe Nokia lahko hitro ustvarjate, urejate in brišete ekipe ter jim pošiljate sporočila, pregledujete njihove spletne strani in zgodovino komunikacij ter jih kličete.

Novo ekipo ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Ekipe](#) > [Ustvari novo](#). Ekipo poimenujete in po potrebi vnesite informacije o storitvi za konferenčne klice. Nato izberite člane ekipe.

Dejanje izberete tako, da določite ekipo, za katero ga želite uporabiti, se pomaknete desno na vrstico dejanj in izberete zeleno dejanje. Če dejanja ne želite uporabiti za vse člane ekipe, odprite ekipo in izberite zelene člane tako, da pritiskate tipko za pomikanje. Nato izberite dejanje.

Če želite poiskati več dejanj, kot jih je prikazanih v vrstici dejanj, izberite [Možnosti](#) > [Dejanja](#). Na voljo so ta dejanja:

- [Pokliči](#) — Pokličite ekipo ali izbrane člane ekipe. Naprava pokliče posamezne člane, njihovi klici pa so zadržani, dokler jih ni mogoče povezati v konferenčnega (omrežna storitev). Največje dovoljeno število udeležencev je odvisno od omrežne storitve.
- [Ustvari sporočilo](#) — Ekipi ali njenim izbranim članom pošljite besedilno, večpredstavnostno ali e-pošno sporočilo.
- [Pokliči stor. konf. klica](#) — Pokličite storitev za konferenčne klice (omrežna storitev), ki je določena izbrani ekipi.
- [Dnevnik komunikacij](#) — Oglejte si dnevnik komunikacij za ekipo ali izbrane člane.
- [Iskanje ekip](#) — Poiščite vsebino, povezano z ekipo ali njenimi člani.
- [Pritisni in govori](#) — Z ekipo ali izbranimi člani se pogovarjajte z uporabo storitve Pritisni in govori (omrežna storitev).
- [Spletni zaznamki za ekipo](#) — Odprite mapo z zaznamki za spletne strani ekipe.

Če želite določiti, katera dejanja so prikazana v vrstici dejanj in v kakšnem vrstnem redu, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Ikone v vrstici dejanj](#).

Urejanje ekip

Člane ekipe dodate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Člani](#) > [Dodaj](#).

Če želite odstraniti člane ekipe, izberite [Možnosti](#) > [Člani](#) > [Odstrani](#).

Podrobnosti o članu lahko uredite, če izberete [Možnosti](#) > [Člani](#) > [Uredi](#).

Da bi izbrali, ali so na zaslonu prikazane slike članov ekip, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Prikaži sliko vizitke](#).

Da bi videli, katerim ekipam pripada član, izberite [Možnosti](#) > [Člani](#) > [Pripada ekipam](#).

■ Isk. po napr.

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Isk. po napr.](#).

S funkcijo iskanja lahko iščete informacije v imeniku, beležkah, koledarskih vpisih, opravilih ter e-poštnih, večpredstavnostnih in besedilnih sporočilih. Datoteke, ki so shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici, lahko iščete tudi po imenih.

1. Izberite vrste vsebine, po katerih želite iskati. Izbiro odstranite tako, da možnost znova izberete. Vse vrste vsebine vključite v iskanje tako, da izberete [Izberi vse](#). Vse vrste vsebin odstranite tako, da izberete [Opusti vse](#).
2. Vnesite iskane besede ali del besed. Če želite v iskanje vključiti dve besedi, ju ločite s presledkom. Našli boste samo predmete, ki vsebujejo obe ključni besedi.
3. Izberite [Poišči](#).



Nasvet: Pomagate si lahko z uporabo nadomestnih znakov. V iskani besedi uporabite ?, da nadomestite en znak, ali *, da nadomestite kakršno koli število znakov (tudi nič). Če uporabite nadomestni znak ? ali *, morate na začetek in konec iskane besede dodati *, na primer ***lah?o*** ("lahko") ali ***r*voj*** ("razvoj").

Rezultate prejšnjega iskanja si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prejšnji rezultati](#).

■ Quickoffice

Z aplikacijami v zbirki Quickoffice lahko pregledujete dokumente .doc, .xls, .ppt in .txt. Vsi zapisi datotek ali njihove funkcije niso podprti, na primer zapisi za Apple Macintosh.

Če želite uporabljati aplikacije v zbirki **Quickoffice**, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice**. Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Datoteko odprete v ustrezni aplikaciji tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite razvrstiti datoteke, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**.

Aplikacijo **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint** odprete tako, da s tipko za pomikanje izberete ustrezni zavihek.

Quickword

Z aplikacijo **Quickword** lahko na zaslonu naprave berete Microsoft Wordove dokumente. **Quickword** podpira barve ter krepke in podčrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, shranjenih v zapisu .doc ter ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000, 2003 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite v dokumentu poiskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti iskanja**.

Izberete lahko tudi **Možnosti** in med naslednjim:

- **Nadgradi na urejanje** — Nadgradite Quickword z različico, ki podpira urejanje. Za nadgraditev boste morali plačati.
- **Pojdi na** — Premaknite se na začetek, izbrano mesto v besedilu ali konec dokumenta.
- **Povečava** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz.
- **Začni samopomikanje** — Vključite samodejno pomikanje po dokumentu. Pomikanje končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj samopomikanje**.

Quicksheet

Z aplikacijo **Quicksheet** lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Excelove dokumente.

Quicksheet podpira preglednice v zapisu .xls, shranjene v programih Microsoft Excel 97, 2000, 2003 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Po preglednici se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite preklapljati med delovnimi listi, izberite **Možnosti** > **Delovni list**.

Če želite v preglednici poiskati besedilo, vrednost ali formulo, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Način prikaza preglednice zamenjate tako, da izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nadgradi na urejanje** — Nadgradite Quicksheet z različico, ki podpira urejanje. Za nadgraditev boste morali plačati.
- **Panoramski pomik** — Po trenutnem delovnem listu se pomikajte po blokih. Blok vsebuje stolpce in vrstice, prikazane na zaslonu. Stolpce in vrstice prikažete tako, da se pomaknete na blok in izberete **OK**.
- **Spremeni velikost** — Prilagodite velikost stolpcev ali vrstic.
- **Povečava** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz.
- **Zamrzni celice** — Označena vrstica oz. stolpec ali oba ostaneta vidna, medtem ko se premikate po preglednici.

Quickpoint

Z aplikacijo **Quickpoint** lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, 2003 in XP. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek.

Med prikazi strani, orisa in opomb preklapljate tako, da s tipko za pomikanje izberete želeni zavihek.

Na naslednjo ali prejšnjo stran v predstavitvi se premaknete tako, da pritisnete tipko za pomikanje navzgor ali navzdol.

Če želite predstavitev videti v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon**.

Elemente v prikazu orisa predstavitve razširite tako, da izberete **Možnosti** > **Razširi**.

Če želite nadgraditi Quickpoint z različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti** > **Nadgradi na urejanje**.

■ Nadzornik datotek

V aplikaciji **Nadz. dat.** lahko urejate vsebino ter lastnosti datotek in map. Nadzornik datotek omogoča odpiranje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje ter iskanje datotek in map. Zaradi zaščite avtorskih pravic nekaterih datotek morda ne boste mogli pošiljati.

Delo z datotekami

Datoteko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.



Nasvet: Več datotek izberete tako, da se pomaknete na vsako posebej ter hkrati pritisnete tipko za urejanje in tipko za pomikanje, da jo označite. Ko so označene vse zelene datoteke, izberite **Možnosti** in ustrezni ukaz.

Če želite poslati datoteko, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite zeleno datoteko ali mapo in **Možnosti** > **Premakni v mapo**. Premikanje ali brisanje privzetih map, kot sta Zvočni posnetki in Galerija, ni mogoče.



Nasvet: Datoteko ali mapo kopirate v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Kopiraj v mapo**. Če želite ustvariti novo mapo za razvrščanje datotek, izberite **Možnosti** > **Nova mapa**.

Če želite prejeti datoteko po infrardeči povezavi, izberite **Možnosti** > **Sprejmi prek IR**.

Iskanje datotek

1. Če želite iskati datoteke, izberite **Možnosti** > **Poišči**.
2. Izberite pomnilnik, v katerem želite iskati.
3. Vnesite zeleno besedilo in pritisnite tipko za pomikanje. Prikažejo se datoteke in mape, ki vsebujejo iskano besedilo.
4. Izberite **Poišči**, da bi iskanje ponovili.

Beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

V aplikaciji **Beležke** lahko ustvarjate beležke in jih pošiljate drugim napravam ter shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v obliki .txt).

Če želite ustvariti novo beležko, izberite **Možnosti** > **Nova beležka**, napišite besedilo in pritisnite **Končano**.

V glavnem prikazu aplikacije **Beležke** izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odpri** — Odpiranje izbrane beležke.
- **Pošlji** — Če želite izbrano beležko poslati, izberite enega od načinov pošiljanja.
- **Nova beležka** — Ustvarjanje nove beležke.
- **Zbriši** — Brisanje izbrane beležke.
- **Označi/Opusti** — Izberite eno ali več beležk in na njih uporabite želeni ukaz.
- **Sinhronizacija** — Izberite **Začni**, da bi začeli sinhronizacijo, ali **Nastavitve**, da bi določili sinhronizacijske nastavitve za beležko.

Med pregledovanjem beležke izberite **Možnosti** > **Poišči**, da bi v njej poiskali telefonsko številko, naslov internetnega telefona, e-poštni naslov ali spletni naslov.

Kalkulator



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Pomaknite se na zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje, in jo izberite. Vnesite drugo število v izračunu in izberite **=**. Decimalno vejico dodate s pritiskom na tipko **#**.

Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Shranjeni rezultat zamenja prejšnje shranjeno število v pomnilniku.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

Če želite prikazati zadnji shranjeni rezultat, izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Z zapiranjem kalkulatorja ali izklopom naprave ne zbrisete vsebine pomnilnika. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat.

Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

1. Pomaknite se na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da bi odprli seznam količin. Pomaknite se na zeleno količino in izberite **OK**.

2. Pomaknite se na prvo polje **Enota** in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite mersko enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**. Pomaknite se na naslednje polje **Enota** in izberite mersko enoto, v katero želite pretvarjati.
3. V prvo polje **Količina** vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.
Pritisnite tipko **#**, če želite dodati decimalno vejico, in *****, da bi vnesli simbole + in – (za temperaturo) ali E (eksponent).

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Odpre se seznam valut in nastavljena osnovna valuta je prikazana na vrhu. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
4. Izberite **Končano** > **Da**, da bi shranili spremembe.

Ko vnesete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

■ Tiskanje

Iz naprave lahko natisnete sporočilo ali datoteko, vključite predogled tiskalnega posla, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh sporočil morda ne boste mogli natisniti, na primer večpredstavnostnih in drugih posebnih vrst sporočil.

Če želite nastaviti tiskalnik za uporabo s svojo napravo, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki** > **Možnosti** > **Dodaj**. Tiskalnik nastavite za privzetega tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi kot privzeto**.

Pred tiskanjem se prepričajte, da je mobilna naprava pravilno povezana s tiskalnikom.

Sporočilo ali datoteko natisnete tako, da izberete **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite tiskati v datoteko, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Tiskanje v datoteko** in določite mesto datoteke.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko tiskalnik, ki ga želite uporabljati, število kopij in obseg strani.

Če želite pred tiskanjem spremeniti postavitev strani, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Priprava strani**. Spremenite lahko velikost in postavitev papirja, določite robove ter vstavite glavo in nogo. Glava ali noga lahko vsebuje največ 128 znakov.

Da bi si pred tiskanjem ogledali datoteko ali sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Predogled**.

■ Izvoz vsebine zaslona

Vsebino na zaslonu naprave lahko prikažete večjemu številu ljudi prek združljivega podatkovnega projektorja ali drugega združljivega sistema za projekcijo. V podatkovni projektor jo lahko prenesete na primer prek povezave Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Izvoz zaslona**.

Če si želite ogledati vsebino zaslona z združljivim podatkovnim projektorjem, morate najprej namestiti gonilnike za projektor. Za več informacij se obrnite na proizvajalca projektorja ali njegovega zastopnika.

Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije. Prikazovanje vsebine na zunanjem zaslonu lahko vključite na dva načina: v mapi **Pisarna** ali aplikaciji, ki podpira to funkcijo.

Vklop prikazovanja vsebine na zunanjem zaslonu

Če želite vsebino zaslona prikazati s podatkovnim projektorjem, odprite aplikacijo Izvoz zaslona in izberite **Možnosti** > **Izberi napravo**. Na seznamu razpoložljivih naprav se pomaknite na želeno napravo in izberite **OK**. Izberite **Možnosti** > **Omogoči**, da bi vključili prikazovanje vsebine zaslona.

Vsebino skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij**. Aplikacija Izvoz zaslona se umakne v ozadje.

Če želite končati prikazovanje vsebine zaslona, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

10. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami. Podpira tudi žično rešitev – kabelsko povezavo USB (Universal Serial Bus) – za programsko opremo Nokia PC Suite. Poleg tega omogoča komunikacijo z uporabo storitve Pritisni in govori ter pomenkov (hitrih sporočil) in povezav, ki temeljijo na modemu.

■ Internetne dostopne točke

Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostna sporočila ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke. Glede na strani, ki jih želite obiskovati, boste morda morali nastaviti več internetnih dostopnih točk. Za brskanje po spletnih straneh na primer potrebujete eno dostopno točko, za dostop do intranetnih strani vašega podjetja pa drugo. Pri povezovanju z internetom prek storitve GPRS uporablja naprava prednastavljene, privzete nastavitve internetne dostopne točke.

Ko napravo prvič vklopite, se dostopne točke lahko konfigurirajo samodejno skladno z informacijami ponudnika storitev, shranjenimi na kartici SIM. Nastavitve za internetno dostopno točko lahko prejmete v sporočilu od svojega ponudnika storitev. Tako vam ne bo treba vseh nastavitve vnesti ročno.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli urediti, zbrisati ali dodati novih.

Več informacij o dostopnih točkah in njihovih nastavitvah dobite pri ponudniku storitev in ponudniku e-poštnih storitev.

[Glejte "Nastavitve povezave", str. 79.](#)

Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne klice

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Da bi obstoječo dostopno točko uporabili kot osnovo za novo, izberite **Obstoječe nastavitve**. Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite **Privzete vrednosti**.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Podatkovni klic** ali **Hitra pov. (le GSM)**.
 - **Št. omrežja na klic** — Vnesite modemske telefonske številke dostopne točke. Pred mednarodne številke vnesite znak +.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami in ga dobite pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiten**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Normalno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
 - **Vrsta podatkov. klica** — Izberite **Analogno** ali **ISDN**.
 - **Najv. hitrost prenosa** — Izberite mejno hitrost prenosa. Če izberete **Samodejno**, je hitrost prenosa podatkov odvisna od omrežja in lahko nanjo vpliva obremenitev omrežja. Nekateri ponudniki storitev lahko za višje hitrosti zaračunajo več.
4. Ko ste določili osnovne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za podatkovne klice

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za **Podatkovni klic** ali **Hitra pov. (le GSM)**, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve.

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.
- **Uporabi povratni klic** — Izberite **Da**, če uporabljate storitev, ki pri vzpostavitvi internetne povezave pokliče vašo napravo.
- **Vrsta povratnega kl.** — Po navodilih ponudnika storitev izberite **Uporabi št. strež.** ali **Uporabi drugo št.**
- **Štev. za povratni klic** — Vnesite številko za podatkovne klice svoje naprave, ki jo uporablja strežnik za povratne klice.
- **Upor. stiskanje PPP** — Izberite **Da**, da pospešite prenos podatkov, če to oddaljeni strežnik PPP podpira.
- **Upor. prijavni skript** — Izberite **Da**, če ponudnik internetnih storitev zahteva prijavni skript oziroma če želite, da se prijava opravi samodejno. Prijavni skript je zaporedje navodil, ki jih sistem upošteva med prijavo.

- **Prijavni skript** — Vnesite prijavni skript. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Upor. prijavni skript** > **Da**.
- **Inicializacija modema** — Vnesite niz ukazov za nastavitev povezave, če to zahteva ponudnik storitev.

Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Da bi obstoječo dostopno točko uporabili kot osnovo za novo, izberite **Obstoječe nastavitve**. Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite **Privzete vrednosti**.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Paketni prenos**.
 - **Ime dostopne točke** — Vnesite ime za dostopno točko. Ime ponavadi dobite od ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami in ga dobite pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiten**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Normalno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
4. Ko ste določili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

Ko ste določili osnovne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS), izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve.

- **Vrsta omrežja** — Za vrsto internetnega protokola izberite **IPv4** ali **IPv6**. Internetni protokol določa način prenašanja podatkov v napravo in iz nje.
- **Naslov IP telefona** — Vnesite naslov IP svoje naprave. Izberite **Samodejni**, da vam bo naslov IP poslalo omrežje. Ta nastavev je prikazana samo, če izberete **Vrsta omrežja** > **IPv4**.
- **Naslov DNS** — Vnesite naslova IP za **Primarni naslov DNS** in **Sekundarni nasl. DNS**, če to zahteva ponudnik storitev ali mobilni operater. Drugače se naslova imenskih strežnikov samodejno preneseta iz omrežja.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Nastavitev internetne dostopne točke za omrežje WLAN

Internetne dostopne točke za omrežja WLAN lahko ustvarite ročno ali s čarovnikom za WLAN. [Glejte "Brezžično lokalno omrežje \(WLAN\)", str. 67.](#)

■ Kabelska povezava

Preden uporabite kabelsko povezavo z računalnikom, morate v računalnik namestiti gonilnik podatkovnega kabla USB. Aplikacijo **Prenos podatkov** lahko uporabite, tudi če niste namestili gonilnikov podatkovnega kabla USB.

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Pod.kabel**.

Napravo lahko po podatkovnem kablu USB povežete z združljivim osebnim računalnikom. Podatkovni kabel USB priključite na spodnjo stran naprave. Če želite zamenjati vrsto naprave, ki jo navadno s podatkovnim kablom povežete z mobilno napravo, pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite med temi možnostmi:

- **Vprašaj ob povezavi** — Izberite, ali želite ob vsakem priklopu podatkovnega kabla izbrati vrsto naprave.
- **PC Suite** — PC Suite po podatkovnem kablu povežite z napravo ali napravo uporabite kot modem.
- **Prenos podatkov** — Dostopajte do podatkov, kot so glasbene ali slikovne datoteke, in jih iz računalnika prenašajte po podatkovnem kablu. Če želite uporabiti **Prenos podatkov**, v nastavitvah povezav v programski opremi Nokia PC Suite ne izberite povezave USB. Vstavite v napravo pomnilniško kartico in jo po podatkovnem kablu USB povežite z združljivim računalnikom. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Prenos podatkov**. Naprava je v tem načinu zmogljiva pomnilniška naprava, ki jo lahko v računalniku vidite kot izmenljivi trdi disk. Če ga izberete, naprava preklopi na profil **Brez**

povezave. Prekinite povezavo z računalnikom (na primer v čarovniku za odklop ali odstranjevanje strojne opreme v operacijskem sistemu Windows), da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala. Ko je povezava prekinjena, se naprava vrne na profil, v katerem je bila pred prenosom podatkov.

Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile in Basic Imaging Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v doletu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth, na primer računalniki.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da vaša in druga naprava ne bosta oddaljeni več kot 10 metrov, čeprav lahko povezavo motijo zidovi ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Začetek uporabe povezave Bluetooth

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth.**

1. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno.**
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem.**

Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.

Nastavitve

Določite naslednje:

- **Bluetooth** — Izberite **Vključeno**, da bi omogočili povezavo z drugo združljivo napravo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Izberite **Viden vsem**, da bodo druge naprave s tehnologijo Bluetooth lahko našle vašo, če ste nastavili **Bluetooth** > **Vključeno**. Če ne želite, da bi uporabniki drugih naprav videli vašo, izberite možnost **Skrit**. Če izberete **Skrit**, lahko seznanjene naprave vseeno najdejo vašo.
- **Ime mojega telefona** — Vnesite ime naprave. Ime je vidno drugim napravam, ki iščejo naprave Bluetooth v bližini. Ime ima lahko največ 30 znakov.
- **Način odd. kart. SIM** — Izberite **Vključen**, da bi se druga naprava, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, lahko z uporabo kartice SIM v vaši napravi povezala z omrežjem. [Glejte "Profil dostopa do kartice SIM", str. 61.](#)

Če se je funkcija Bluetooth izključila zaradi vstopa v profil **Brez povezave**, jo morate sami znova vključiti.

Varnostni nasveti

Kadar povezovanja s tehnologijo Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer vzpostavljena povezava s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
2. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

3. Izberite želeno napravo in vzpostavite povezavo tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti geslo.
4. Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, poslana po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

Povezovanje

Če ste že pošiljali predmete po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete [Več naprav](#).

Da bi lahko uporabljali zvočno dodatno opremo Bluetooth, na primer opremo za prostoročno telefoniranje ali slušalko Bluetooth, morate napravo seznaniti z dodatno opremo. Geslo in dodatna navodila lahko najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme. Da bi vzpostavili povezavo z zvočno dodatno opremo, opremo vključite s pritiskom na tipko za vklop/izklop. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se z napravo povežejo samodejno. Drugače odprite [Seznanjene naprave](#), pomaknite se na dodatno opremo in izberite [Možnosti](#) > [Poveži](#).

Znaki povezave Bluetooth

 Funkcija Bluetooth je vključena.

 Ko ikona utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo. Če je ikona vidna ves čas, je povezava Bluetooth vzpostavljena.

Seznanjanje naprav

Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) in se pomaknite desno, da odprete stran [Seznanjene naprave](#).

Pred seznanjanjem ustvarite lastno geslo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, da naj uporabi isto geslo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno geslo. Geslo potrebujete samo, ko prvič povezujete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. [Glejte "Potrditev naprave", str. 61](#). Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejše in preprostejše povezovanje, saj vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Geslo za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestno.

1. Izberite [Možnosti](#) > [Nova seznanj. napr.](#). Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete [Več naprav](#).

2. Izberite zeleno napravo in vnesite geslo. Isto geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite [Da](#), da dovolite samodejno vzpostavljanje povezave med vašo in drugo napravo, ali [Ne](#) za ročno odobritev ob vsakem poskusu povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dodeliti vzdevek, ki je prikazan samo v vaši napravi, se pomaknite na seznanjeno napravo in izberite [Možnosti](#) > [Določi kratko ime](#).

Če želite zbrisati seznanitev, izberite zeleno napravo in [Možnosti](#) > [Zbriši](#). Vse seznanitve zbrisete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zbriši vse](#).



Nasvet: Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Potrditev naprave

Če zaupate seznanjeni napravi, ji lahko dovolite samodejno povezovanje z vašo napravo. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- [Nast. kot potrjeno](#) — Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.
- [Nastavi kot nepotrj.](#) — Zahteve za povezavo druge naprave je treba odobriti ob vsakem poskusu.

Prejemanje podatkov

Če želite prejeti podatke po povezavi Bluetooth, izberite [Bluetooth](#) > [Vključeno](#) in [Vidnost telefona](#) > [Viden vsem](#). Ko prejmete podatke z uporabo vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali sprejmete sporočilo. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo [Prejeto](#) v meniju [Sporočila](#).



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Prekinitev povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po pošiljanju ali prejemu podatkov samodejno prekine. Samo programska oprema Nokia PC Suite in nekatere vrste dodatne opreme, kot so slušalke, ohranijo povezavo, tudi če ta ni dejavna.

■ Profil dostopa do kartice SIM

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil

Povezovanje

za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

S profilom dostopa do kartice SIM lahko prek združljivega kompleta za vgradnjo v vozilo dostopate do kartice SIM v napravi. Tako za dostop do podatkov na kartici in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete dodatne kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Več informacij o kompletih za vgradnjo v vozilo in združljivosti z vašo napravo lahko najdete na spletni strani www.nokia.com ali v priročniku za uporabo kompleta.

Uporaba profila dostopa do kartice SIM

1. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth**, da vključite vmesnik Bluetooth v napravi.
2. Oddaljeni dostop do kartice SIM omogočite tako, da se pomaknete na **Način odd. kart. SIM** in pritisnete tipko za pomikanje.
3. Vključite vmesnik Bluetooth na kompletu za vgradnjo v vozilo.
4. S kompletom poiščite združljive naprave. Navodila lahko preberete v priročniku za uporabo kompleta za vgradnjo v vozilo.
5. Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
6. V napravo vnesite geslo Bluetooth, prikazano na zaslonu kompleta za vgradnjo v vozilo, da se napravi seznani.
7. Odobrite povezavo s kompletom. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in se pomaknite na stran **Seznam naprave**. Izberite komplet za vgradnjo v vozilo in vnesite geslo Bluetooth. Na vprašanje, ali dovolite samodejno povezovanje, odgovorite **Da**. Tako se bosta naprava in komplet lahko povezovala brez dodatnih odobritev. Če izberete **Ne**, boste morali zahteve za povezavo s to napravo potrditi vsakokrat znova.



Nasvet: Če ste do kartice SIM že dostopali prek kompleta z aktivnim uporabniškim profilom, komplet samodejno poišče napravo z vstavljenimi kartico SIM. Če je to vaša naprava in je vključeno samodejno povezovanje, se komplet po vžigu motorja vozila samodejno poveže z omrežjem GSM.

Pri vključenem profilu dostopa do kartice SIM lahko uporabljate tiste aplikacije naprave, ki ne potrebujejo omrežne povezave ali storitev kartice SIM.

Če želite prekiniti oddaljeni dostop do kartice SIM, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Izključen**.

■ Infrardeči vmesnik

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Z uporabo infrardečega vmesnika lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Z združljivo napravo lahko tudi izmenjujete podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Pošiljanje in prejemanje podatkov

1. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
2. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Infrardeč** in pritisnete tipko za pomikanje, da vključite infrardeči vmesnik svoje naprave. Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave.
3. Počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
4. Če želite poslati datoteko, jo poiščite v aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek IR**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova. Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo Prejeto v meniju **Sporočila**.

Če napravi postavite predalec narazen, se povezava prekine, infrardeči vmesnik pa morate izključiti sami.

■ Podatkovne povezave

Paketni podatki

Splošna paketna radijska storitev (GPRS) omogoča brezžični dostop mobilnih telefonov do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkoviteje uporablja omrežna sredstva ter omogoča hitro vzpostavljajanje povezave in velike hitrosti prenosa.

Na storitev GPRS se morate naročiti. Več informacij o razpoložljivosti storitve GPRS in naročnini nanjo lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Storitev EGPRS (izboljšani GPRS) je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrostih prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če ste izbrali podatkovni nosilec GPRS, bo naprava uporabila EGPRS, če bo ta v omrežju na voljo.

Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je mobilni komunikacijski sistem tretje generacije. Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS.

Da bi izbrali, katero omrežje želite uporabljati, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Omrežje](#) in omrežje v podmeniju [Omrežni način](#). Če želite, da naprava samodejno preklaplja med vrstama omrežja, izberite [Dvojni način](#).

Omrežje GSM označuje ikona , omrežje UMTS pa [3G](#).

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.

■ Nadzornik povezav

Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Nadz. pov.](#).

Če želite videti stanje podatkovnih povezav ali povezave prekiniti, izberite [Akt.pod.povez.](#)

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave.

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Če želite prekiniti omrežno povezavo, izberite povezavo na seznamu in [Možnosti](#) > [Prekini](#).

Vse omrežne povezave prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini vse](#).

Podrobne podatke o omrežju si ogledate tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

■ Modem

Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Modem](#).

Z združljivim računalnikom lahko napravo uporabljate kot modem za dostop do spleta.

Preden uporabite napravo kot modem, poskrbite za naslednje:

- V računalniku morate imeti nameščeno ustrezno komunikacijsko programsko opremo.
- Pri ponudniku storitev ali ponudniku internetnih storitev se naročite na ustrezne omrežne storitve.
- V računalniku morate imeti nameščene ustrezne gonilnike. Morda boste morali namestiti ali posodobiti gonilnike infrardečega vmesnika.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Ko napravo uporabljate kot modem, nekatere komunikacijske možnosti morda niso dostopne.

■ Mobilno navidežno zasebno omrežje

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [NZO](#).

Mobilno navidežno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite v svojem podjetju.

Aplikacija, s katero želite uporabljati NZO, mora biti povezana z dostopno točko NZO. Dostopno točko NZO sestavljata internetna dostopna točka in pravilnik NZO.

Upravljanje NZO

V meniju Upravljanje NZO lahko delate s pravilniki NZO, strežniki pravilnikov, dnevnik NZO in geslom shrambe ključev. Pravilniki NZO določajo način šifriranja podatkov za prenos po nezaščitenih omrežjih. Geslo shrambe ključev povečuje zaščito zasebnih ključev.

Dostopna točka je točka, kjer se naprava poveže z omrežjem z uporabo podatkovnega klica ali paketne podatkovne povezave. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO združujejo pravilnike NZO z internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje šifriranih povezav.

Če želite upravljati navidežno zasebno omrežje, izberite [Upravljanje NZO](#) > [Možnosti](#) > [Odpri](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Pravilniki NZO](#) — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- [Strežniki praviln. NZO](#) — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO.
- [Dnevnik NZO](#) — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Upravljanje pravilnikov NZO

Če želite upravljati pravilnike NZO, izberite [Upravljanje NZO](#) > [Pravilniki NZO](#) > [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Namesti pravilnik](#) — Namestite pravilnik. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo za strežnik pravilnikov NZO. Uporabniško ime in gesla lahko dobite pri skrbniku sistema.
- [Določi dost. toč. NZO](#) — Ustvarite dostopno točko NZO, ki združuje pravilnik NZO z internetno dostopno točko.
- [Posodobi pravilnik](#) — Posodobite izbrani pravilnik NZO.
- [Zbriši pravilnik](#) — Zbrišite izbrani pravilnik NZO. Če zbrišete pravilnik NZO, se ta znova namesti med naslednjo sinhronizacijo naprave s strežnikom pravilnikov NZO, razen če ste ga zbrisali tudi iz strežnika. Tako se pravilnik NZO med sinhronizacijo zbriše tudi iz naprave, če je bil zbrisan iz strežnika.

Če želite upravljati strežnike pravilnikov NZO, izberite [Strežniki praviln. NZO](#) > [Možnosti](#) > [Odpri](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Nov strežnik](#) — Dodajte strežnik pravilnikov NZO.
- [Sinh. s strežnikom](#) — Namestite novega ali posodobite izbrani pravilnik NZO.
- [Zbriši strežnik](#) — Zbrišite izbrani strežnik pravilnikov NZO.

Če želite upravljati nastavitve strežnikov pravilnikov NZO, izberite [Možnosti](#) > [Nov strežnik](#) ali [Uredi strežnik](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Ime strežn. praviln.](#) — Vnesite novo ime za strežnik, ki ima lahko največ 30 znakov.
- [Naslov strež. praviln.](#) — Vpišite naslov strežnika. Strežnikovega naslova ni mogoče urejati, ko ste z njim povezani, da bi namestili ali posodobili pravilnike NZO.
- [Intern. dost. točka](#) — Izberite internetno dostopno točko za povezavo s strežnikom pravilnikov NZO.
- [Zašč. geslo za ključ](#) — Spremenite geslo za shrambo zasebnih ključev. Geslo se ustvari samodejno, ko ga prvič potrebujete.

Prikaz dnevnika NZO

Izberite [Upravljanje NZO](#) > [Dnevnik NZO](#).

Dnevnik NZO zapisuje vaše obiske strežnikov NZO za nameščanje, posodabljanje in sinhroniziranje pravilnikov NZO ter vaše povezave NZO. Napake, opozorila in informacije označuje ikona na levi strani vpisa. Če si želite podrobno ogledati vpis v dnevniku, ga izberite. O kodah vzrokov v podrobnem prikazu poročajte skrbniku sistema, saj kode olajšajo iskanje vzrokov morebitnih težav s funkcijo NZO. Ko se dnevnik poveča na 20 KB, se najstarejši vpisi zbrišejo in nadomestijo jih novi.

Izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Osveži dnevnik](#) — Posodobite dnevnik.
- [Počisti dnevnik](#) — Zbrišite vpise v dnevniku.

■ Sinhronizacija podatkov

[Meni](#) > [Povezov.](#) > [Sinhroniz.](#)

S funkcijo [Sinhroniz.](#) lahko sinhronizirate imenik, koledar ali beležke z ustreznimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetnem strežniku. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v profilu za sinhronizacijo. Za sinhronizacijo na daljavo aplikacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacij, s katerimi želite sinhronizirati podatke.

Morda ne boste mogli vedno sinhronizirati istih aplikacij. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



Nasvet: Sinhronizacijske nastavitve lahko prejmete od ponudnika storitev v sporočilu.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo

Če želite ustvariti profil, izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime profila za sinhr.** — Vnesite ime za profil.
- **Aplikacije** — Izberite aplikacije za sinhronizacijo s profilom.
- **Nastavitve povezav** — Določite potrebne nastavitve povezave. Informacije lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite urediti obstoječ profil, izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.**

Profili za sinhronizacijo

V glavnem prikazu **Sinhroniz.** izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Sinhroniziraj** — Podatke v izbranem profilu sinhronizirajte z oddaljeno zbirko podatkov.
- **Nov profil za sinhroniz.** — Ustvarite profil za sinhronizacijo. Za aplikacijo lahko ustvarite več profilov za sinhronizacijo, kar omogoča zamenjavo uporabljenega podatkovnega nosilca ali oddaljene zbirke podatkov, s katero sinhronizirate napravo.
- **Prikaži dnevnik** — Oglejte si število dodanih, posodobljenih in zbranih vpisov ob zadnji sinhronizaciji s profilom.
- **Zbriši** — Odstranite izbrani profil.

Nastavitve povezave za sinhronizacijo

Če želite ustvariti nastavitve povezave novega profila, izberite **Nov profil za sinhroniz.** > **Nastavitve povezav** in eno od naslednjih možnosti:

- **Različica strežnika** — Izberite različico protokola SyncML, ki jo lahko uporabljate z e-poštnim strežnikom.
- **ID strežnika** — Vnesite kodo ID e-poštnega strežnika. Ta nastavek je na voljo samo, če za različico protokola SyncML izberete 1.2.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite podatkovni nosilec, da bi med sinhronizacijo vzpostavili povezavo z oddaljeno zbirko podatkov.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo za sinhronizacijo, ali ustvarite novo dostopno točko. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku sinhronizacije vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika, ki vsebuje zbirko podatkov, s katero želite sinhronizirati napravo.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika oddaljene zbirke podatkov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Geslo** — Vnesite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sin. zahteve** — Če želite, da se sinhronizacija začne v strežniku oddaljene zbirke podatkov, izberite **Da**.
- **Spr. vse sin. zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejetjem sinhronizacije iz strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.
- **Preverjanje omrežja** — Če želite, da omrežje pred sinhronizacijo preveri pristnost naprave, izberite **Da**. Vnesite omrežno uporabniško ime in omrežno geslo.

Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Imenik

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Imenik**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije** > **Imenik** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite imenik sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite pot do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati imenik.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več imenikov, izberite tistega, ki ga želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Koledar

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Koledar**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije** > **Koledar** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite koledar sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite ime do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati koledar.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več koledarjev, izberite tistega, ki ga želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

Določitev sinhronizacijskih nastavitev za Beležke

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Beležke**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije** > **Beležke** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite beležke sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite ime do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati beležke.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več aplikacij **Beležke**, izberite tisto, ki jo želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

■ E-poštno sledenje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Skupine dostopnih točk**.

Naprava omogoča sledenje med tehnologijami brezžičnega dostopa, kot sta WLAN in GPRS, ko uporabljate e-pošto. E-poštno sejo lahko na primer začnete doma in jo nadaljujete na poti do pisarne. Seja poteka neprekinjeno; naprava najprej preklopi med omrežjema WLAN in GPRS, ko pa prispete v pisarno, začne spet uporabljati omrežje WLAN.

Skupine dostopnih točk

Skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Skupine dostopnih točk** > **Možnosti** > **Nova skupina**. V polje **Ime skupine** vnesite ime skupine. V polju **Menjavanje povezave** določite, ali naj bo na zaslonu naprave prikazan postopek menjavanja povezav. V razdelku **Dostopne točke** izberite in uredite dostopne točke, ki pripadajo tej skupini.

Da bi dodali dostopno točko v izbrano skupino dostopnih točk, izberite **Dostopne točke** > **Možnosti** > **Dodaj dostopno točko** in želeno dostopno točko.

Če želite urediti eno od dostopnih točk v skupini, izberite točko in **Možnosti** > **Uredi**.

Dostopno točko odstranite iz skupine dostopnih točk tako, da izberete dostopno točko in **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite nastaviti, v kakšnem vrstnem redu naprava med e-poštnim sledenjem uporablja dostopne točke, izberite skupino dostopnih točk in **Spremeni**. Pomaknite se na dostopno točko in izberite **Možnosti** > **Povišaj pomembnost** ali **Znižaj pomembnost**.

Če želite spremeniti nastavitve SMTP dostopne točke, izberite skupino dostopnih točk na seznamu in pritisnite tipko za pomikanje. Pomaknite se na **Dostopne točke** in pritisnite tipko za pomikanje. Na seznamu izberite želeno dostopno točko ter izberite **Možnosti** > **Nastavitve SMTP** in eno od naslednjih možnosti:

- **Preglasi strežnik SMTP** — Spremenite trenutne nastavitve strežnika SMTP.
- **Strežnik SMTP** — Uredite ime strežnika ali njegov naslov IP.
- **Varna povezava** — Izberite, ali želite uporabljati zaščiteno povezavo.
- **Uporabi overovitev** — Izberite, ali želite uporabljati preverjanje pristnosti.
- **Uporabniško ime** — Uredite svoje uporabniško ime za strežnik SMTP.
- **Geslo** — Uredite geslo za strežnik SMTP.

Nastavitev skupin dostopnih točk za e-pošto in sinhronizacijo

Skupino dostopnih točk za e-pošto nastavite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Nabiralnik** > **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Nastavitve povezave** > **Dohodna e-pošta** > **Upor. dostopna točka** > **Izberi skupino** in želeno skupino dostopnih točk.

Skupino dostopnih točk za sinhronizacijo nastavite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Sinhronizacija** > **Profil** > **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Nastavitve povezav** > **Dostopna točka** > **Izberi skupino** in želeno skupino dostopnih točk.

11. Brežično lokalno omrežje (WLAN)

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Naprava lahko zazna brezžično lokalno omrežje (WLAN) in se z njim poveže. Omrežje WLAN lahko uporabljate, če je dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in če je naprava z njim povezana.

■ Prikaz razpoložljivih omrežij WLAN

Naprava lahko prikazuje, ali je na voljo omrežje WLAN.

Če želite, da naprava prikazuje, ali so na voljo omrežja WLAN, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Brezžični LAN** > **Prik. razpoložljivost**.

Če je na voljo omrežje WLAN, se na zaslonu prikaže .



Nasvet: Lahko tudi vključite iskanje omrežij v dosegu.

■ Povezave z omrežji WLAN



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Da bi lahko uporabljali omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Povezava z omrežjem WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Lahko jo prekinete tudi sami. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 63.](#)

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN, vendar lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu **Brez povezave**. Pri vzpostavljanju in uporabi povezav z omrežji WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se s funkcijo sledenja lahko samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, da bi ga na primer nastavili v usmerjevalniku WLAN, v pripravljenosti vnesite *#62209526# s tipkovnico naprave. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

■ Načini delovanja

Vaša naprava omogoča različne vrste komunikacije v brezžičnem omrežju LAN. Deluje lahko v infrastrukturnem načinu in ad hoc.

- Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave se lahko prek dostopne točke omrežja WLAN sporazumevajo med seboj ali z napravami v žičnem omrežju LAN. Prednost tega načina je večji nadzor nad omrežnimi povezavami, saj te delujejo prek dostopne točke. Brezžične naprave imajo dostop do storitev, ki so na voljo v običajnem žičnem omrežju LAN: podatkovne zbirke podjetja, e-pošte, interneta in drugih sredstev v omrežju.
- V načinu ad hoc lahko pošiljate in prejimate podatke iz drugih naprav, ki podpirajo omrežje WLAN, na primer za tiskanje. Da bi te funkcije delovale, boste morda potrebovali dodatno aplikacijo drugega proizvajalca. Dostopne točke omrežja WLAN ne potrebujete. Preprosto določite ustrezne nastavitve in začnite komunicirati. Vzpostavitev omrežja ad hoc je preprosta, vendar je komuniciranje omejeno na naprave v dosegu, ki podpirajo združljivo tehnologijo WLAN.

■ Čarovnik za WLAN

Čarovnik za WLAN vam pomaga pri povezovanju z omrežji WLAN.

Čarovnik za WLAN v aktivni pripravljenosti prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Razpoložljive možnosti si ogledate tako, da se pomaknete do vrstice s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in vključite ali izključite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij izključeno in če niste povezani z nobenim omrežjem WLAN, je v aktivni pripravljenosti izpisano **Iskanje WLAN-ov izključ.** Če želite vključiti iskanje, da bi našli razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, izberite stanje in pritisnete tipko za pomikanje.

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da izberete stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete [Išči omrežja WLAN](#). Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN izključite tako, da izberete stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete [Izklj. iskanje WLAN-ov](#).

Ko izberete [Začni brskanje](#), čarovnik za WLAN samodejno ustvari internetno dostopno točko (IAP) za izbrano omrežje WLAN. Točko lahko potem uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Čarovnika za WLAN lahko zaženete tudi zato, da bi dobili več informacij o omrežjih v dosegu. Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Čarov. WLAN](#). Prikažejo se najdena omrežja.

Pomaknite se na želeno omrežje, izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Začni brskanje](#) ali [Nadaljuj brskanje](#) — Začnite ali nadaljujte brskanje po spletu z uporabo internetne dostopne točke omrežja WLAN.
- [Prekini povez. WLAN](#) — Prekinite aktivno povezavo z omrežjem WLAN.
- [Osveži](#) — Posodobite seznam omrežij WLAN, ki so na voljo.
- [Podrobnosti](#) — Oglejte si podrobnosti o omrežju WLAN.
- [Določi dostop. točko](#) — Ustvarite internetno dostopno točko, ne da bi zagnali spletni brskalnik.

Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

■ Dostopne točke WLAN

Iskanje omrežij WLAN v dosegu zaženete tako, da izberete [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Čarov. WLAN](#). Če želite ustvariti internetno dostopno točko v omrežju WLAN, izberite [Možnosti](#) > [Določi dostop. točko](#). Podrobnosti omrežja na seznamu si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#).

Kadar ena od aplikacij zahteva, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno točko. Internetno dostopno točko lahko ustvarite tudi tako, da izberete [Išči omrežja WLAN](#), ali pa uporabite aplikacijo [Nadz. pov.](#) Glejte "[Nadzornik povezav](#)", str. 63.

■ Ročna nastavitve dostopne točke za omrežje WLAN

Če ne morete uporabiti čarovnika za WLAN, lahko ročno določite dostopne točke za omrežja WLAN.

1. Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Dostopne točke](#).
2. Izberite [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#). Da bi obstoječo dostopno točko uporabili kot osnovo za novo, izberite [Obstoječe nastavitve](#). Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite [Privzete vrednosti](#).
3. Določite naslednje nastavitve:
 - [Ime povezave](#) — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - [Podatkovni nosilec](#) — Izberite [Omrežje WLAN](#).
 - [Ime omrežja WLAN](#) — Če želite vnesti ime SSID, po katerem je mogoče prepoznati določeno omrežje WLAN, izberite [Ročni vnos](#). Če želite izbrati omrežje WLAN med tistimi, ki so v dosegu, izberite [Išči imena omrežij](#).
 - [Stanje omrežja](#) — Izberite [Skrito](#), če se povezujete v skrito omrežje, ali [Javno](#), če omrežje ni skrito.
 - [Način omrežja WLAN](#) — Če izberete [Infrastruktura](#), lahko prek dostopne točke WLAN naprave komunicirajo med seboj in z napravami v žičnem omrežju LAN. Če izberete [Ad hoc](#), si naprave pošiljajo in prejemajo podatke neposredno med seboj; dostopne točke omrežja WLAN ne potrebujete.
 - [Zaščita omrežja WLAN](#) — Izbrati morate isti način varnosti, ki se uporablja v dostopni točki omrežja WLAN. Če izberete WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ali WPA2 (Wi-Fi Protected Access), morate konfigurirati tudi ustrezne dodatne nastavitve.
 - [Nast. zaščite WLAN](#) — Uredite varnostne nastavitve za izbrano vrsto [Zaščita omrežja WLAN](#).
 - [Domača stran](#) — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

■ Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Dostopne točke](#).

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za WLAN, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne nastavitve](#) in določite naslednje dodatne nastavitve.

- [Nastavitve IPv4](#) — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- [Nastavitve IPv6](#) — Izberite ali vnesite naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- [Kanal 'ad-hoc'](#) — Če je izbran omrežni način ad hoc, izberite [Določi](#) in vnesite številko kanala (1–11).
- [Naslov posredn. str.](#) — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- [Št. vrat posr. strežn.](#) — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

12. Splet

Izberite **Meni** > **Splet** (omrežna storitev).

Splet je eden od dveh brskalnikov naprave. Z brskalnikom **Splet** lahko brskate po običajnih spletnih straneh. Te strani so napisane v jeziku XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language). Če želite brskati po straneh WAP, izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Storitve**. Brskalnika uporabljata lastne zaznamke. Povezave v prejetih sporočilih se odprejo v brskalniku **Storitve**.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

■ Dostopne točke

Da bi lahko brskali po spletnih straneh, konfigurirajte nastavitve internetne dostopne točke. Da bi lahko uporabljali podatkovne klice ali povezavo GPRS, mora mobilno omrežje podpirati ustrezno storitev, na kartici SIM pa mora biti vključena storitev za prenos podatkov. Naprava lahko glede na kartico SIM samodejno konfigurira nastavitve internetne dostopne točke. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev.



Nasvet: Nastavitve internetne dostopne točke boste morda prejeli od ponudnika storitev v posebnem besedilnem sporočilu, mobilnega operaterja ali na spletni strani ponudnika storitev.

Nastavitve internetne dostopne točko lahko vnesete tudi ročno. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 58.](#)

■ Brskanje po spletu

Brskajte s tipko za pomikanje. S tipko za pomikanje upravljate položaj kazalke na spletni strani, premikate pa se lahko navzgor, navzdol, levo in desno po straneh. Kadar kazalko premaknete na povezavo, se spremeni v znak v obliki roke. Povezavo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Po spletu brskate tako, da izberete zaznamek in pritisnete tipko za pomikanje. Lahko tudi vnesete spletni naslov in pritisnete tipko za pomikanje. Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Nasvet: Ko začnete vnašati naslov, se izpisujejo naslovi že obiskanih strani, ki ustrezajo vnesenemu besedilu. Če želite odpreti spletno stran, izberite njen naslov in pritisnite tipko za pomikanje.

Spletno povezavo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje. Na spletni strani so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Naslovi obiskanih strani so shranjeni v mapi **Samod. zaznamki**.

Bližnjice na tipkovnici:

- Pritisnite **1**, da odprete mapo **Zaznamki**.
- Pritisnite **2**, da bi poiskali besedilo.
- Pritisnite **3**, da se vrnete na prejšnjo stran.
- S tipko **5** preklapljate med odprtimi okni brskalnika.
- Pritisnite **8**, da bi odprli pregled strani.
- Pritisnite **9**, da bi odprli drugo spletno stran.

■ Zaznamki

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Spletno stran, za katero ste shranili zaznamek, odprete tako, da izberete zaznamek in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite brskati po drugih spletnih straneh, izberite **Možnosti** > **Pojdi na splet. nasl.**, vnesite naslov strani in izberite **Pojdi na**.

Da bi zbrisali zaznamek, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

Da bi dodali zaznamek, izberite **Meni** > **Splet** > **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**. Pomaknite se na **Ime**, da bi vnesli opisno ime zaznamka, **Naslov**, da bi vnesli naslov spletne strani, **Dostopna točka**, da bi zamenjali dostopno točko za povezavo s spletno stranjo, ter **Uporabniško ime** ali **Geslo**, da bi vnesli uporabniško ime in geslo, če to zahteva ponudnik storitev. Zaznamek shranite tako, da izberete **Nazaj**.

■ Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Prekini](#); če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#).

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite počistiti začasni pomnilnik, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Počisti zač. pomniln..](#)

■ Novičarski viri in spletni dnevniki

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Spletni viri](#).

Viri navadno vsebujejo naslove in članke o aktualnih novicah in drugih temah.



Nasvet: Spletni dnevnik je spletna stran, ki se nenehno posodablja. Avtorjeva osebnost je pogosto pomemben dejavnik spletnega dnevnika.

Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Da bi dodali spletni vir ali dnevnik, izberite [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Nov vir](#) in vnesite informacije.

Da bi uredili spletni vir ali dnevnik, se pomaknite nanj, izberite [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Uredi](#) in spremenite podatke.

■ Nastavitve za Splet

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Določite naslednje:

- **Dostopna točka** — Spletne strani odprete tako, da se pomaknete na dostopno točko in pritisnete tipko za pomikanje.
- **Domača stran** — Izberite stran, ki jo želite nastaviti za domačo stran. Izberite [Privzeta](#), da bi uporabili domačo stran dostopne točke, [Določi uporabnik](#), da bi vnesli naslov domače strani, ali [Upor. trenutno stran](#), da bi uporabili trenutno odprto spletno stran.
- **Naloži slike in zvoke** — Da bi stran naložili hitreje brez slik, izberite [Ne](#).
- **Privzeto kodiranje** — Izberite pravilno kodiranje znakov za svoj jezik.
- **Samodejni zaznamki** — Izberite [Vključeno](#), če želite, da se naslovi obiskanih spletnih strani samodejno shranjujejo v mapo [Samod. zaznamki](#). Če želite mapo skriti, izberite [Skrij mapo](#).
- **Velikost zaslona** — Da bi spletne strani prikazali na celotnem zaslonu, izberite [Celoten zaslon](#). Med brskanjem v celozaslonskem načinu lahko s pritiskom na levo izbirno tipko odprete [Možnosti](#) in uporabite razpoložljive možnosti.
- **Mini prikaz strani** — Izberite, ali naj bo odprta stran prikazana pomanjšano na vrhu zaslona.
- **Seznam obisk. strani** — Izberite, ali naj bodo vidne pomanjšane obiskane strani, ko se boste v zgodovini brskanja želeli vrniti nazaj.
- **Piškotki** — Izberite, če želite omogočiti ali zavrniti pošiljanje in prejemanje piškotkov. Piškotki so informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani. Potrebujete jih na primer pri spletnem nakupovanju, da do izvedbe plačila ohranjajo informacije o izbranih izdelkih. Vendar lahko pride do zlorabe podatkov, kot je pošiljanje neželene oglaševanja.
- **Skript Java/ECMA** — Nekatere spletne strani lahko vsebujejo programske ukaze, ki vplivajo na njihov videz in delovanje v različnih brskalnikih. Da bi preprečili izvajanje teh skriptov, izberite [Onemogočeno](#) (če imate na primer težave z nalaganjem).
- **Varnostna opozorila** — Izberite [Prikaži](#) ali [Skrij](#), da omogočite ali izključite morebitna varnostna opozorila med brskanjem.
- **Blokiraj pojav. okna** — Izberite, ali dovolite pojavna okna. Nekatera pojavna okna so potrebna (na primer manjša okna za vpis e-poštnega naslova), vendar lahko vsebujejo tudi neželene oglase.

■ Storitve

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Storitve](#) (omrežna storitev).

Storitve je eden od dveh brskalnikov naprave. Aplikacija **Storitve** vam omogoča brskanje po straneh WAP, namenjenih mobilnim napravam. Take strani lahko na primer ponujajo mobilni operaterji. Če želite brskati po običajnih spletnih straneh, odprite [Meni](#) > [Splet](#), da izberete drug brskalnik.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.



Nasvet: Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.

13. Kamera

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate video. Objektiv je na zadnjem delu naprave, zaslon pa deluje kot iskalo. Kamera snema fotografije v zapisu .jpeg in video posnetke v zapisu .3gpp.

■ Fotografiranje

1. Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti največ 1600 x 1200 slikovnih pik.

2. Zaslon uporabite kot iskalo in posnemite fotografijo tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Naprava fotografijo shrani v privzeto mapo ali mapo, ki ste jo določili vi.



Nasvet: Če želite povečati ali pomanjšati vsebino v iskalu, preden jo posnamete, se pomaknite navzgor ali navzdol.

3. Če shranjene fotografije ne želite obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izberite **Nazaj**, da bi se vrnili v iskalo in posneli novo fotografijo. Izberite **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**, če si želite ogledati fotografijo v meniju **Galerija**.

Če je svetloba šibka, izberite **Možnosti** > **Nočni način**, potem ko ste odprli aplikacijo **Kamera**, vendar pred fotografiranjem.

Če želite prilagoditi sliko, izberite **Možnosti** > **Nastavi** > **Ravnovesje beline** ali **Barvni ton**.

Če želite zaporedno posneti več fotografij, izberite **Možnosti** > **Zaporedje**. Kamera zaporedno posname šest fotografij.

Če želite, da kamera samodejno posname fotografijo po premoru, izberite **Možnosti** > **Samosprožilec**, nastavite želeno zakasnitev in pritisnite **Vključi**. Kamera posname fotografijo, ko se izteče izbran čas.



Nasvet: Fotografije si lahko ogledate v meniju **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

■ Snemanje videa

1. Izberite **Kamera** in se pomaknite desno, da vključite način snemanja videa.
2. Snemanje videa začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
3. Preostali snemalni čas je prikazan na vrhu zaslona. Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Nadaljuj**.
4. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Posnetek se shrani v privzeto mapo ali mapo, ki ste jo določili vi.
5. Če shranjenega video posnetka ne želite obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izberite **Nazaj**, da bi se vrnili v iskalo in posneli nov video. Izberite **Možnosti** > **Predvajaj**, če želite video posnetek odpreti v aplikaciji **RealPlayer**.

■ Vnašanje slik v sporočila

Med ustvarjanjem novega večpredstavnostnega sporočila lahko odprete kamero, da bi v sporočilo vstavili novo sliko.

Če želite v večpredstavnostno sporočilo vstaviti sliko, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Slika**. V iskalu je prikazan motiv, ki ga lahko posnamete. Sliko posnamete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. V sporočilo jo vstavite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

■ Vnašanje video posnetkov v sporočila

Med ustvarjanjem novega večpredstavnostnega sporočila lahko odprete kamero, da bi v sporočilo vstavili nov video posnetek.

Če želite v večpredstavnostno sporočilo vstaviti video posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Video posnetek**. Pritisnite tipko za pomikanje, da začnete snemati. Video posnetek vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > **Izberi**.

■ Nastavitve

Če želite urediti slikovne nastavitve, izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Slika** in določite naslednje:

- **Kakovost slike** — Določite stopnjo stiskanja slike pri shranitvi. **Visoka** omogoča najboljšo kakovost, vendar bo slika zasedla več prostora v pomnilniku. **Normalna** je privzeta nastavev kakovosti. Če izberete **Osnovna**, bo slika zasedla najmanj prostora v pomnilniku.
 - **Prikaži zajeto sliko** — Izberite, ali naj se posneta slika prikaže na zaslonu.
 - **Ločljivost slike** — Izberite ločljivost posnetih slik.
 - **Privzeto ime slike** — Za privzeto ime slike lahko izberete **Datum** ali **Besedilo**. Če izberete **Datum**, bo v imenu slike datum njenega nastanka, če izberete **Besedilo**, pa beseda, ki jo določite sami, in zaporedna številka.
 - **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite pomnilnik, kamor naj se slike shranjujejo: **Pomnilnik telefona** ali **Pomnilniška kartica**.
- Če želite urediti nastavitve video posnetkov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video posnetek** in določite naslednje:

K a m e r a

- **Dolžina** — Izberite dolžino video posnetkov. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.
- **Ločljivost video pos.** — Izberite želeno ločljivost video posnetkov. Ločljivost je privzeto nastavljena na najmanjšo.
- **Privzeto ime video p.** — Za privzeto ime videa lahko izberete **Datum** ali **Besedilo**. Če izberete **Datum**, bo v imenu videa datum njegovega nastanka, če izberete **Besedilo**, pa beseda, ki jo določite sami, in zaporedna številka.
- **Uporabljen pomnilnik** — Izberite pomnilnik, kamor naj se video posnetki shranijo: **Pomnilnik telefona** ali **Pomnilniška kartica**.

14. Predstavnostne aplikacije

Izberite **Meni** > **Predstavn..**

Meni **Predstavn.** vsebuje različne predstavnostne aplikacije, s katerimi lahko shranjujete in pregledujete slike, snemate zvok in predvajate zvočne datoteke.

■ Galerija

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija.**

Meni **Galerija** omogoča dostop do različnih vrst predstavnostnih datotek in njihovo uporabo, vključno s slikami, video posnetki, glasbo in zvoki. V mapo **Galerija** se samodejno shranijo vse slike in video posnetki, ki jih pregledujete, ter prejeta glasba in zvočne datoteke. Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete vanje. Zvočni posnetki se odprejo v predvajalniku glasbe, video posnetki in povezave za pretakanje pa v aplikaciji RealPlayer.

Mapo ali datoteko odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Slike se odprejo v pregledovalniku slik.

Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa.**

Če želite kopirati ali premakniti datoteke, izberite datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**, **Nova mapa**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj na pomn.kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Če želite z brskalnikom naložiti datoteke v eno od glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Ko se brskalnik odpre, izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati, ali vnesite njen naslov.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Začnite pisati iskalni niz (na primer ime ali datum iskane datoteke). Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Slike

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Galerija** > **Slike.**

Meni **Slike** ima dva različna načina prikaza:

- V slikovnem brskalniku lahko slike, shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici, pošiljate, razvrščate, brišete in preimenujete. Slike lahko tudi nastavite za ozadje zaslona.
- V prikazovalniku slik, v katerem se slika odpre, potem ko jo izberete v brskalniku, lahko posamezne slike prikažete in pošiljate. Podprti so naslednji zapisi datotek: JPEG, BMP, PNG in GIF 87a/89a. Naprava morda ne podpira vseh različic teh zapisov datotek.

Če želite sliko prikazati, jo izberite v slikovnem brskalniku in izberite **Možnosti** > **Odpri**. Slika se odpre v prikazovalniku slik.

Če si želite ogledati prejšnjo ali naslednjo sliko, se v pregledovalniku slik pomaknite levo ali desno.

Če želite prikazano sliko povečati, izberite **Možnosti** > **Povečaj** ali pa pritisnete tipko **5** ali **7**. Če želite prikazano sliko pomanjšati, izberite **Pomanjšaj** ali pritisnete **0**.

Če želite sliko prikazati v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon** ali dvakrat pritisnete tipko **7**. Če se želite vrniti v običajni prikaz, izberite **Možnosti** > **Normalen zaslon**.

Če želite zavrteti sliko, izberite sliko in **Možnosti** > **Zavrti**. Izberite **Desno**, da sliko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, ali **Levo**, da jo zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri.

Delo s slikovnimi datotekami

Če si želite ogledati podrobnejše podatke o sliki, izberite sliko in **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**. Prikažejo se velikost in oblika zapisa datoteke, ura in datum zadnje spremembe ter ločljivost v slikovnih pikah.

Če želite poslati sliko, izberite sliko, **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Če želite preimenovati sliko, izberite sliko in **Možnosti** > **Preimenuj**. Vpišite novo ime in izberite **OK**.

Če želite nastaviti ozadje, izberite sliko in **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite vizitki v imeniku dodati sliko, izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj vizitki**. Odpre se seznam, kjer lahko izberete želeno vizitko.

Razvrščanje slik

Če želite ustvariti mape za razvrščanje slik, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**. Vnesite ime za mapo in izberite **OK**.

Če želite premakniti sliko v drugo mapo, izberite sliko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**. Poiščite mapo, v katero želite premakniti sliko, in izberite **Premakni**.

■ RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

RealPlayer lahko predvaja video posnetke in zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prejete po e-pošti ali iz združljivega računalnika ali pretočene iz spleta.

RealPlayer podpira oblike zapisa MPEG-4, MP4 (ne za pretakanje), 3GP, RV, RA, AAC, AMR in Midi. **RealPlayer** ne podpira nujno vseh različic teh zapisov predstavnostnih datotek.



Nasvet: Pretakanje zvočnih in videodatotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite izbrati zvok in video, da bi ju predvajali z aplikacijo **RealPlayer**, izberite **Možnosti** > **Odpri** in se pomaknite na posnetek v napravi ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati predstavnostno vsebino, izberite spletno povezavo do posnetka in **Predvajaj**; ali pa se povežite s spletom, poiščite video posnetek ali zvočno datoteko in izberite **Predvajaj**. **RealPlayer** prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Naprava se pred začetkom pretakanja poveže s spletnim mestom in začne predpomniti vsebino. Če zaradi težav z omrežno povezavo pride pri predvajanju do napake, se **RealPlayer** skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Zvočne in videodatoteke v napravi ali na pomnilniški kartici predvajate tako, da izberete datoteko in **Predvajaj**.

Če želite končati predvajanje ali pretakanje, izberite **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezava s stranjo za pretakanje se prekine, predvajanje posnetka se ustavi in posnetek se previje na začetek.

Video posnetek si ogledate v celozaslonski velikosti tako, da izberete **Možnosti** > **Celozaslonski način**. Tako nastavite območje za predvajanje na običajno ali celozaslonsko velikost. V celozaslonskem načinu se velikost video posnetka poveča tako, da prekrije največjo možno površino območja za predvajanje, medtem ko se razmerje med višino in širino ohrani.

Posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**, se pomaknete na mapo v pomnilniku ali na pomnilniški kartici in izberete **Shrani**. Če želite shraniti povezavo do predstavnostne datoteke v spletu, izberite **Shrani povezavo**.

Če želite posnetek med predvajanjem previti naprej ali nazaj, se pomaknite navzgor ali navzdol.



Nasvet: Posnetek med predvajanjem previjete naprej tako, da se pomaknete navzgor in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete navzdol in tipko pridržite.

Med predvajanjem nastavite glasnost tako, da pritisnete eno od tipk za glasnost.

Pošiljanje zvočnih in video posnetkov

Posnetek lahko pošljete drugi napravi ali ga priložite večpredstavnostnemu sporočilu, dokumentu ali predstavitvi.

Posnetek pošljete po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth tako, da izberete posnetek in **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite način pošiljanja izbranega posnetka drugi napravi.

Če želite poslati posnetek v sporočilu, ustvarite večpredstavnostno sporočilo, izberite želeno datoteko in **Vstavi predmet** > **Video posnetek** ali **Zvočni posnetek**.

Vstavljeni posnetek odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani** > **Da**.

Prejemanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Sporočila**. Odprite sporočilo, ki vsebuje video posnetek. Pomaknite se na posnetek in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite **Prekini** ali **Ustavi**, izberite **Možnosti** in:

- **Predvajaj** — Posnetek predvajajte od začetka.
- **Celozaslonski način** — Omogočite predvajanje v celozaslonskem načinu. Posnetki v ležeči postavitvi se bodo obrnili za 90 stopinj. V običajni prikaz se vrnete tako, da pritisnete katero koli tipko.
- **Nadaljuj** — Nadaljujte predvajanje posnetka.
- **Nadal. v celozasl. n.** — Nadaljujte predvajanje v celozaslonskem načinu.
- **Izklopi zvok** — Izključite zvok video posnetka. Zvok spet vključite tako, da se pomaknete desno.
- **Shrani povezavo** — Shranite spletno povezavo do posnetka.
- **Podrobnosti posn.** — Prikažite informacije, kot sta trajanje in velikost posnetka.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve videa ali povezave.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prikaz informacij o posnetku

Če želite videti lastnosti video posnetka, zvočne datoteke ali spletne povezave, izberite posnetek in [Možnosti](#) > [Podrobnosti posn.](#) Informacije lahko vključujejo bitno hitrost ali internetno povezavo za pretakanje.

Nastavitve

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [RealPlayer](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Nastavitve za video

Izberite [Video](#) > [Ponavljanje](#) > [Vključeno](#), da se bodo video posnetki po končanem predvajanju samodejno predvajali znova.

Nastavitve povezave

Izberite [Povezava](#), pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite tipko za pomikanje, da bi jih uredili:

- [Posred. strežn.](#) — Izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik ter vnesite njegov naslov IP in številko vrat.
- [Omrežje](#) — Zamenjajte dostopno točko za povezovanje z internetom in nastavite številke vrat.

Nastavitve posredniškega strežnika

Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo predstavnostne datoteke.

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite [Povezava](#) > [Posred. strežn.](#), pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite tipko za pomikanje, da bi jih uredili:

- [Uporabi posred. str.](#) — Izberite [Da](#), če želite uporabljati posredniški strežnik.
- [Naslov posredn. str.](#) — Vnesite naslov IP posredniškega strežnika. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali uporabo posredniškega strežnika.
- [Vrata posredn. strež.](#) — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali uporabo posredniškega strežnika.

Omrežne nastavitve

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite [Povezava](#) > [Omrežje](#), pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite tipko za pomikanje, da bi jih uredili:

- [Privzeta dost. točka](#) — Poiščite dostopno točko za povezavo z internetom in pritisnite tipko za pomikanje.
- [Čas povezave](#) — Nastavite čas, po katerem [RealPlayer](#) prekine povezavo z omrežjem, kadar začasno ustavite pretakanje posnetka. Izberite [Uporab. določeno](#) in pritisnite tipko za pomikanje. Vnesite čas in izberite [OK](#).
- [Najnižja vrata UDP](#) — Vnesite najmanjšo številko vrat strežnika. Izbrati morate najmanj 1024.
- [Najvišja vrata UDP](#) — Vnesite največjo številko vrat strežnika. Izberete lahko največ 65535.

Dodatne omrežne nastavitve

Če želite urediti pasovno širino za različna omrežja, izberite [Povezava](#) > [Omrežje](#) > [Možnosti](#) > [Dodatne nastavitve](#).

Pasovno širino za eno od prikazanih omrežij izberete tako, da se pomaknete na njeno nastavitve in pritisnete tipko za pomikanje. Poiščite zeleno vrednost in izberite [OK](#).

Če želite pasovno širino vnesti sami, izberite [Uporab. določeno](#).

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve shranite z možnostjo [Nazaj](#).

■ Predvajalnik glasbe



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite [Meni](#) > [Predstavnost](#) > [Predv.glasbe](#).

S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke, ustvarjate in predvajate sezname skladb ter nalagate glasbo. Predvajalnik glasbe podpira na primer datoteke s priponami MP3 in AAC.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če želite izbrati skladbo, izberite [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#). Na seznamu [Vse skladbe](#) so vse skladbe v napravi. Skladbe lahko razvrstite po merilih [Albumi](#), [Izvajalci](#), [Seznami skladb](#), [Zvrsti](#) ali [Skladatelji](#). Če želite predvajati neko skladbo, se pomaknite nanjo in izberite [Možnosti](#) > [Predvajaj](#). Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s pritiskom na ► in ||. Predvajanje končate tako, da pritisnete ■.

Predstavnostne aplikacije

Potem ko dodate glasbene datoteke ali jih odstranite iz naprave, posodobite seznam [Knjižnica glasbe](#). Izberite [Možnosti](#) > [Posod. Knjižnico glasbe](#). Predvajalnik poišče glasbo v pomnilniku naprave in jo doda na seznam [Knjižnica glasbe](#).

Če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo skladbo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor ali navzdol.

Če želite vedno znova predvajati skladbe, izberite [Možnosti](#) > [Ponavljanje](#). Izberite [Vse skladbe](#), če naj se ponavljajo vse skladbe v odprti mapi, [Ena skladba](#), če želite ponavljati izbrano skladbo, ali [Izključeno](#), da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite mapo in [Možnosti](#) > [Naključno zapor..](#)

Če želite videti informacije o skladbi, se pomaknite nanjo in izberite [Možnosti](#) > [Prikaži podrobnosti](#).

Bližnjice na tipkovnici:

- Pritisnite tipko **5**, da začasno ustavite predvajanje skladbe.
- Pritisnite tipko **4**, da se vrnete na začetek skladbe. Če tipko pritisnete v dveh sekundah po začetku skladbe, se vrnete na prejšnjo skladbo. Pridržite, da skladbo previjete nazaj.
- Pritisnite tipko **6**, da se premaknete na naslednjo skladbo. Pridržite, da skladbo previjete naprej.
- Pritisnite **8**, da ustavite predvajanje.

Prilagajanje glasnosti glasbe

Glasnost glasbe nastavite s pritiskanjem tipk za glasnost. Če želite zvok izključiti, pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler glasba ne utihne.

Seznami skladb

Ustvarite lahko nov seznam in nanj dodate skladbe ali pa izberete shranjen seznam.

Če želite ustvariti nov seznam skladb, izberite [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#) > [Seznami skladb](#) > [Možnosti](#) > [Nov seznam skladb](#). Vnesite ime novega seznama in izberite [OK](#).

Če želite na seznam dodati skladbo, ga odprite in izberite [Možnosti](#) > [Dodaj skladbe](#).

Izenačevalnik

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Predv.glasbe](#) > [Možnosti](#) > [Izenačevalnik](#).

S funkcijo [Izenačevalnik](#) lahko prilagodite zvok predvajanja glasbe. Uporabite lahko vnaprej določene frekvenčne nastavitve, ki temeljijo na zvrsteh, na primer rocku. Ustvarite lahko tudi prilagojene nastavitve, ki ustrezajo vašim željam.

Kadar je odprt [Izenačevalnik](#), ni mogoče uporabljati drugih funkcij [Predv.glasbe](#).

[Izenačevalnik](#) omogoča okrepitev ali oslabeitev frekvenc in prilagoditev zvoka predvajanja glasbe. V napravi so vnaprej določene frekvenčne nastavitve, na primer [Rock](#).

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej nastavljene frekvence, se pomaknite na željeno frekvenčno nastavev in izberite [Možnosti](#) > [Vključi](#).

Ustvarjanje lastne frekvenčne nastavitve

1. Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavev, izberite [Možnosti](#) > [Nova prednastav..](#)
2. Poimenujte vnaprej določeno frekvenčno nastavev in izberite [OK](#).
3. Pomikajte se med frekvenčnimi pasovi in nastavite frekvenco za vsak pas. Med pasovi se lahko premikate levo ali desno.
4. Izberite [Nazaj](#), da shranite novo frekvenčno nastavev, ali [Možnosti](#) > [Povrni privzete](#), da bi nastavili pasove na nevtralno frekvenco in začeli znova.

Če želite urediti vnaprej določeno frekvenčno nastavev, izberite [Možnosti](#) > [Nova prednastav.](#) ali [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Če želite spremeniti vnaprej določene frekvence, izberite frekvenčne pasove ter se pomikajte navzgor in navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite [Možnosti](#) > [Povrni privzete](#).

Nove ali urejene nastavitve shranite z možnostjo [Nazaj](#).

■ Predvajalnik Flash

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Pr. Flash](#).

[Pr. Flash](#) omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite tipko za pomikanje.

Da bi poslali datoteko Flash združljivi napravi, jo poiščite in pritisnite klicno tipko. Zaradi zaščite avtorskih pravic morda nekaterih datotek Flash ne boste mogli pošiljati.

Predstavnostne aplikacije

Med datotekami Flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklapljate tako, da se pomikate levo ali desno.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

15. Nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev ali mobilni operater lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Pomaknite se na nastavev, ki jo želite urediti, in pritisnite tipko za pomikanje, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik, da bi vrednost povečali ali zmanjšali s pomikanjem levo ali desno.

■ Nastavitve naprave

V meniju **Telefon** lahko spremenite nastavitve jezika, stanja pripravljenosti in zaslona.

Nastavitve za Splošno

Izberite **Splošno** in med temi možnostmi:

- **Jezik telefona** — Na seznamu izberite želeni jezik. Zamenjava jezika vpliva na vse aplikacije v napravi. Ob zamenjavi jezika se naprava znova zažene.
- **Jezik pisanja** — Na seznamu izberite želeni jezik. Zamenjava jezika pisanja vpliva tudi na znake, ki so na voljo med pisanjem besedila, in izbrani slovar za predvidevanje vnosa.
- **Predvidevanje vnosa** — Izberite **Vključeno**, če želite uporabljati predvidevanje vnosa besedila. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.
- **Pozdrav ali logotip** — Izberite **Privzeto**, da bi uporabili privzeto sliko, **Besedilo**, da bi napisali lastno pozdravno sporočilo, ali **Slika**, da bi izbrali sliko iz Galerije. Pozdravno sporočilo ali slika se na kratko prikaže ob vsakem vklopu naprave.
- **Tov. nastavitve telef.** — Obnovite izvirne tovarniške nastavitve naprave. Za to potrebujete kodo za zaklepanje naprave. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente, podatke v imeniku, koledarske vpise in datoteke.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Pripravljenost** in med temi možnostmi:

- **Aktiv. pripravljenost** — Izberite **Vključeno**, da bi vključili aktivno pripravljenost; v tem stanju so na zaslonu prikazane bližnjice do različnih aplikacij.
- **Leva izbirna tipka, Desna izbirna tipka** — Zamenjajte bližnjice, ki jih lahko v pripravljenosti odprete s pritiskom na levo in desno izbirno tipko. Pritisnite tipko za pomikanje ter izberite funkcijo na seznamu in **OK**.
- **Navigac. tipka desno, Navigac. tipka levo, Navigac. tipka dol, Navigac. tipka gor, Izbirna tipka** — Zamenjajte bližnjice, ki jih lahko odprete tako, da se premaknete v različne smeri. Te nastavitve niso na voljo, če ste izbrali **Aktiv. pripravljenost** > **Vključeno**.
- **Apl. v aktivni pripr.** — Izberite aplikacije, do katerih želite dostopati v aktivni pripravljenosti.
- **Nabir. v aktiv. pripr.** — Izberite mapo s prejetimi sporočili ali nabiralnik, ki naj bo prikazan v aktivni pripravljenosti.
- **Vtičniki v aktiv. pripr.** — Izberite vtičnike, ki naj bodo prikazani v aktivni pripravljenosti. Vidite lahko na primer, koliko sporočil je v telefonskem predalu. Tudi če izključite obveščanje v aktivni pripravljenosti o neodgovorjenih klicih in sporočilih, se bodo vseeno prikazala privzeta obvestila. Morda ne bodo vedno na voljo isti vtičniki.

Nastavitve zaslona

Izberite **Zaslon** in med temi možnostmi:

- **Senzor za svetlobo** — Povečajte ali zmanjšajte osvetlitev zaslona naprave.
- **Čas do varčevanja** — Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona. Vklop ohranjevalnika zaslona podaljša čas delovanja naprave.
- **Čas osvetlitve** — Izberite, kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni.

■ Klicne nastavitve

Izberite **Klic** in med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Izberite **Da**, da bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko, ali **Privzeto**, če naj vklop ali izklop pošiljanja številke določi omrežje.

Nastavitve

- **Čakajoči klic** — Izberite **Vključi**, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov dohodni klic, ali **Preveri stanje**, da bi preverili, ali je ta funkcija že vključena.
- **Zavrni klic z SMS** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ob zavrnitvi klica klicalcu pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.
- **Besedilo sporočila** — Vnesite besedilo sporočila, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.
- **Slika v video klicu** — Izberite **Uporabi izbrano** in sliko, ki bo med video klicem prikazana namesto videa v živo, ali **Brez**, če med video klicem nočete pošiljati slike.
- **Samod. ponovni klic** — Izberite **Vključeno**, da bo naprava samodejno znova poklicala številko, ki je bila ob prvem poskusu klicanja zasedena. Po neuspelem klicu bo naprava poskusila še največ desetkrat.
- **Povzetek po klicu** — Izberite **Vključeno**, če želite, da naprava na kratko prikaže približno trajanje zadnjega klica.
- **Hitro klicanje** — Izberite **Vključeno**, da omogočite funkcijo hitrega klicanja. Telefonsko številko lahko hitro pokličete tako, da pridržite tipko za hitro klicanje (od 2 do 9), ki ste jo določili zanjo.
[Glejte "Hitro klicanje", str. 22.](#)
- **Odg. s katerok. tipko** — Izberite **Vključeno**, če želite dohodne klice sprejemati s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za konec.
- **Uporabljena linija** — Izberite **Linija 1** ali **Linija 2**, če želite zamenjati telefonsko linijo za odhodne klice in pošiljanje besedilnih sporočil (omrežna storitev). Nastavitev je na voljo samo, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in ste na to storitev naročeni.
- **Menjava linije** — Izberite **Onemogoči**, da bi preprečili menjavo linije (omrežna storitev). Če želite spremeniti to nastavitev, potrebujete kodo PIN2.

■ Nastavitve povezave

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** in eno od naslednjih možnosti:

- **Dostopne točke** — Ustvarite nove ali uredite obstoječe dostopne točke. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.
- **Skupine dostopnih točk** — Določite nove ali uredite obstoječe skupine dostopnih točk, ki jih želite uporabiti za samodejno vzpostavljanje povezave in e-poštno sledenje.
- **Paketni prenos** — Določite, kdaj naj se uporablja paketna podatkovna povezava, in vnesite dostopno točko, če napravo uporabljate kot računalniški modem.
- **Nastavitve internet. tel.** — Določite nastavitve za internetne klice.
- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Podatkovni klic** — Izberite zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo.
- **NZO** — Namestite in upravljajte pravilnike NZO, upravljajte strežnike pravilnikov NZO, prikažite dnevnik NZO, ustvarite in upravljajte dostopne točke NZO.
- **Brezžični LAN** — Določite, ali naprava prikaže znak, ko je na voljo omrežje WLAN, in kako pogosto išče omrežja.
- **Nastavitve** — Preglejte ali zbršite zaupanja vredne strežnike, od katerih lahko naprava prejme konfiguracijske nastavitve.

Informacije o omrežjih WLAN in naročanju paketnih podatkovnih storitev ter ustrezne nastavitve povezave in konfiguracijske nastavitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

Dostopne točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Vaša naprava prek dostopne točke vzpostavlja podatkovne povezave z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

[Glejte "Internetne dostopne točke", str. 58.](#)

Skupine dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Skupine dostopnih točk**.

Skupina dostopnih točk se uporablja za združevanje in razvrščanje dostopnih točk po pomembnosti. Aplikacija lahko za način povezave namesto ene dostopne točke uporablja skupino dostopnih točk. V tem primeru se za vzpostavitev povezave uporabi najprimernejša dostopna točka v skupini, pri uporabi e-pošte pa tudi za sledenje. [Glejte "Skupine dostopnih točk", str. 66.](#)

Paketni podatki

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni prenos**.

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM ali UMTS, je hkrati lahko dejavnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo in podatkovne povezave se ohranijo tudi na primer med glasovnimi klici. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 63.](#)

Nastavitve paketne povezave

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med temi možnostmi:

- **Povez. za paketni pr.** — Izberite **Ko je na voljo**, če želite napravo nastaviti tako, da se ob vklopu v omrežju, ki to funkcijo podpira, samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov. Izberite **Po potrebi**, če naj se paketna podatkovna povezava vzpostavi samo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij ali funkcij.
- **Dostopna točka** — Vnesite ime dostopne točke, ki ste ga dobili od ponudnika storitev, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Te nastavitve vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve za internetne klice

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve internet. tel.**. Izberite **Možnosti** > **Nov profil** ali **Možnosti** > **Uredi**.

Pomaknite se na **Ime**, pritisnite tipko za pomikanje, vnesite ime profila in izberite **OK**.

Pomaknite se na **Profili SIP**, pritisnite tipko za pomikanje ter izberite profil in **OK**. Protokoli SIP se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci, na primer internetnih klicev. Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej.

Nastavitve shranite tako, da pritisnete **Nazaj**.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli za začenjanje sej (SIP) se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci (omrežna storitev). Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej. Privzeti profil SIP za komunikacijsko sejo je prikazan podčrtano.

Če želite ustvariti profil SIP, izberite **Možnosti** > **Dodaj novega** > **Uporabi privzeti profil** ali **Uporabi obstoječi profil**.

Profil SIP lahko uredite, če se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite izbrati privzeti profil SIP za komunikacijske seje, se pomaknite na želeni profil in izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Profil SIP zbrisate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za brisanje.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** ali **Uredi**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registracijskega strežnika za ta profil SIP.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posredn. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega posredniškega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.
- **Dovoli ohl. preusm.** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Nastavitve SIP](#) > [Možnosti](#) > [Dodaj novega](#) ali [Uredi](#) > [Registrski strežnik](#).

Izberite med temi možnostmi:

- [Naslov registr. strežn.](#) — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega registracijskega strežnika.
- [Domena](#) — Vnesite domeno registracijskega strežnika.
- [Uporabniško ime](#) in [Geslo](#) — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- [Vrsta prenosa](#) — Izberite [UDP](#) ali [TCP](#).
- [Vrata](#) — Vnesite številko vrat registracijskega strežnika.

Nastavitve za podatkovne klice

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Podatkovni klic](#).

Če želite nastaviti zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo, če se ne prenesejo nobeni podatki, izberite [Trajanje povezave](#) in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite [Uporabniško določeno](#), če želite čas vnesti sami, ali [Neomejeno](#), da bo povezava vzpostavljena, dokler ne izberete [Možnosti](#) > [Prekini](#).

NZO

Dostopne točke NZO

Da bi upravljali dostopne točke NZO, izberite [NZO](#) > [Dostopne točke NZO](#) > [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Uredi](#) — Uredite izbrano dostopno točko. Če je dostopna točka v uporabi oziroma so njene nastavitve zaščitene, je ne morete urejati.
- [Nova dostop. točka](#) — Ustvarite novo dostopno točko NZO.
- [Zbriši](#) — Zbrišite izbrano dostopno točko.

Nastavitve dostopne točke NZO

Pravilne nastavitve dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Če želite urejati nastavitve dostopne točke NZO, izberite dostopno točko in [Možnosti](#).

Izberite med temi možnostmi:

- [Ime povezave](#) — Vnesite ime za povezavo NZO. Ime ima lahko največ 30 znakov.
- [Pravilnik NZO](#) — Izberite pravilnik NZO za to dostopno točko.
- [Intern. dostop. točka](#) — Izberite internetno dostopno točko, ki jo želite uporabljati s to dostopno točko NZO.
- [Naslov posredn. str.](#) — Vnesite naslov posredniškega strežnika za to dostopno točko NZO.
- [Št. vrat posr. strežn.](#) — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Omrežje WLAN

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Brezžični LAN](#).

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite [Prik. razpoložljivost](#) > [Da](#).

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi ustrezeni znak, izberite [Iskanje omrežij](#).

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Brezžični LAN](#) > [Možnosti](#) > [Dodatne nastavitve](#). Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitvev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite [Samod. konfiguracija](#) > [Onemogočena](#) in določite naslednje:

- [Dolga omejitev posk.](#) — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- [Kratka omej. posk.](#) — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- [Prag RTS](#) — Določite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.
- [Stopnja moči oddaj.](#) — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- [Radijske meritve](#) — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- [Varčevanje z energijo](#) — Izberite, ali naj naprava varčuje z energijo baterije.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete [Možnosti](#) > [Obnovi privzeto](#).

Varnostne nastavitve za dostopne točke WLAN

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Dostopne točke](#). Izberite [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#) in začnite ustvarjati dostopno točko WLAN ali pa izberite dostopno točko WLAN in [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Varnostne nastavitve WEP

V nastavitvah dostopne točke izberite [Zaščita omrežja WLAN](#) > [WEP](#).

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključi WEP.

V omrežju [Ad hoc](#) morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite [Nast. zaščite WLAN](#) in med temi možnostmi:

- [Uporabl. ključ WEP](#) — Izberite želeni ključ WEP.
- [Vrsta potrjevanja](#) — Izberite [Odprto](#) ali [Skupno](#).
- [Nastavit. ključev WEP](#) — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V nastavitvah dostopne točke izberite [Zaščita omrežja WLAN](#) > [WEP](#).

V omrežju [Ad hoc](#) morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite [Nast. zaščite WLAN](#) > [Nastavit. ključev WEP](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Šifriranje WEP](#) — Izberite zeleno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- [Zapis ključa WEP](#) — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni ([ASCII](#)) ali [Šestnajstiški](#) obliki.
- [Ključ WEP](#) — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

V nastavitvah dostopne točke izberite [Zaščita omrežja WLAN](#) > [802.1x](#).

Standard [802.1x](#) omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite [Nast. zaščite WLAN](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Način WPA](#) — Izberite protokol [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) ali [Ključ PSK](#) (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- [Nastav. vtičnikov EAP](#) — Če ste izbrali [Način WPA](#) > [EAP](#), določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- [Ključ PSK](#) — Če ste izbrali [Način WPA](#) > [Ključ PSK](#), vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

Varnostne nastavitve WPA

V nastavitvah dostopne točke izberite [Zaščita omrežja WLAN](#) > [WPA/WPA2](#).

Izberite [Nast. zaščite WLAN](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Način WPA](#) — Izberite protokol [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) ali [Ključ PSK](#) (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- [Nastav. vtičnikov EAP](#) — Če ste izbrali [Način WPA](#) > [EAP](#), določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- [Ključ PSK](#) — Če ste izbrali [Način WPA](#) > [Ključ PSK](#), vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

EAP

Če si želite ogledati vtičnike EAP (Extensible Authentication Protocol), ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev), izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Dostopne točke](#). Izberite [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#), določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja omrežje WLAN, in izberite varnostni način [802.1x](#) ali [WPA/WPA2](#). Izberite [Nast. zaščite WLAN](#) > [Način WPA](#) > [EAP](#), pomaknite se na [Nastav. vtičnikov EAP](#) in pritisnite tipko za pomikanje.

Vtičniki protokola EAP (Extensible Authentication Protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite želeni vtičnik in [Možnosti](#) > [Omogoči](#). Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite [Možnosti](#) > [Onemogoči](#).

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite [Možnosti](#) > [Konfiguriraj](#).

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite [Možnosti](#) > [Povišaj pomembnost](#), da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali [Možnosti](#) > [Znižaj pomembnost](#), da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Konfiguracije

Če želite prikazati ali zbrisati konfiguracije za zaupanja vredne strežnike, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Nastavitve](#).

Nastavitve

Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali skrbnika informacijskega sistema v podjetju lahko prejmete sporočila s konfiguracijskimi nastavitvami za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranijo v meni **Nastavitve**. Prejmete lahko konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostna sporočila, e-poštne storitve in hitra sporočila ali sinhronizacijske nastavitve.

Konfiguracijo zbrisate tako, da se pomaknete na strežnik in pritisnete tipko za brisanje. Zbrišejo se tudi konfiguracijske nastavitve, ki temeljijo na tem strežniku, za druge aplikacije.

■ Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Datum in čas**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Točen čas** — Vnesite uro.
- **Časovni pas** — Vnesite časovni pas.
- **Datum** — Vnesite datum.
- **Zapis datuma** — Zamenjajte način prikaza datuma.
- **Ločilo datuma** — Zamenjajte ločilo med dnevi, meseci in leti.
- **Zapis časa** — Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa.
- **Ločilo časa** — Izberite ločilo med urami in minutami.
- **Vrsta ure** — Izberite **Analogna** ali **Digitalna**.
- **Melodija budilke** — Izberite zeleni ton za budilko.
- **Ura mobiln. operaterja** — Samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev). Izberite **Samodejno posodablj.**, da možnost vključite. Ta storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

■ Varnostne nastavitve

Glejte "[Določanje varnostnih nastavitev](#)", str. 28.

■ Nastavitve konferenčnih klicev

Glejte "[Nastavitve konferenčnih klicev](#)", str. 24.

■ Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Omrežje**.

Določite naslednje:

- **Omrežni način** (možnost je prikazana samo, če jo mobilni operater podpira) — Izberite vrsto omrežja. Izberete lahko **GSM** ali **UMTS**; če vključite **Dvojni način**, bo naprava samodejno preklapljala med obema vrstama. Ta nastavek je morda v napravi že določena in je ni mogoče urejati. Če napravo nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM ali samo UMTS, izbrano omrežje pa ni na voljo, ne boste mogli klicati, niti v sili, ali uporabljati drugih funkcij, ki potrebujejo povezavo z omrežjem.
- **Izbira operaterja** — Izberite **Ročno** in eno od omrežij ali **Samodejno**, če želite, da naprava sama poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju.
- **Informacije o celici** — Če izberete **Vključeno**, vas naprava obvesti, kdaj uporablja celično omrežje tehnologije MCN.

■ Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Dodat. oprema**.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Pri večini dodatne opreme lahko izbirate med naslednjimi nastavitvami:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se vklopi ob priključitvi naprave na dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Naprava samodejno sprejema klice, ko je nanjo priključena dodatna oprema. **Vključeno**, če želite, da naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je opozarjanje na dohodni klic v meniju Profili nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.
- **Osvetlitev** — Izberite **Vključena**, če želite, da je zaslon osvetljen, medtem ko je naprava povezana z dodatno opremo.

Nastavitve za Besedilni telefon

Če uporabljate besedilni telefon (TTY), ga morate pred spreminjanjem nastavitev in uporabo povezati z napravo. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki naj se vključi ob priklopu besedilnega telefona (terminala TTY) na napravo.
- **Upor. besed. telefon** — Izberite **Da**, če želite začeti uporabljati besedilni telefon.

Nastavitve kompleta za vgradnjo v vozilo

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se vklopi ob priključitvi naprave na dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Naprava samodejno sprejema klice, ko je nanjo priključena dodatna oprema. **Vključeno**, če želite, da naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je opozarjanje na dohodni klic v meniju Profili nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.
- **Osvetlitev** — Izberite **Vključena**, če želite, da je zaslon osvetljen, medtem ko je naprava povezana z dodatno opremo.

16. Orodja

Izberite **Meni** > **Orodja**.

Mapa **Orodja** vsebuje aplikacije, v katerih lahko nastavite napravo in druge aplikacije.

Pomnilniška kartica—Glejte "[Pomnilniška kartica](#)", str. 20.

Prenos—Glejte "[Prenos vsebine med napravami](#)", str. 19.

Profili—Glejte "[Profili](#)", str. 18.

Nastavitve—Glejte "[Nastavitve](#)", str. 78.

■ Določanje položaja

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije od ponudnikov storitev prejimate obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Dol. polož.**

Želeni način določanja položaja izberete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Omogoči**. Izključite ga tako, da izberete **Možnosti** > **Onemogoči**. Način določanja položaja **Bluetooth GPS** omogoča uporabo dodatne opreme GPS Bluetooth za določanje položaja. Način **Omrežno** ponuja mobilni operater ali ponudnik storitev. Hkrati lahko uporabljate oba načina določanja položaja.

■ Navigator

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Navigator**.

Navigator je aplikacija GPS, s katero si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo, najdete pot do zelene lokacije in ugotavljate različne razdalje. Koordinate lokacij so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

Aplikacija za uporabo zahteva dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth. Poleg tega morate imeti v možnosti **Meni** > **Orodja** > **Dol. polož.** omogočen način določanja položaja GPS Bluetooth.

Aplikacija mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da jo lahko uporabljate kot pripomoček pri potovanju.

Izberite med temi možnostmi:

- **Navigator** — Prikaz navigacijskih podatkov za cilj potovanja.
- **Pozicija** — Prikaz informacij o vašem trenutnem položaju.
- **Razdalja** — Prikaz informacij, kot so razdalja in trajanje potovanja ter povprečna in največja hitrost.

Prikaz navigacije

Podatki v prikazu navigacije vas usmerjajo proti cilju potovanja. Črke v krogu označujejo strani neba, temnejša barva pa približno smer potovanja proti cilju.

Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Nastavi cilj** — Za cilj potovanja izberite neko točko ali lokacijo ali pa vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- **Ustavi navigacijo** — Zbrišite nastavljeni cilj potovanja.
- **Shrani pozicijo** — Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko.
- **Stanje satelitov** — Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke.
- **Shranjene lokacije** — Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Prikaz Položaj

Vnesite podatke, kot so zemljepisna širina in dolžina ter nadmorska višina trenutnega položaja. Preverite lahko tudi natančnost vnesenih podatkov.

Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani pozicijo** — Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko.

- **Stanje satelitov** — Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke.
- **Shranjene lokacije** — Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Prikaz Razdalja

Merilnik potovanja izračunava prepotovano razdaljo in čas ter največjo in povprečno hitrost.

Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Zaženi** — Vključite merilnik potovanja.
- **Ustavi** — Izključite merilnik potovanja. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu.
- **Nadaljuj** — Ponovno vključite merilnik potovanja.
- **Ponastavi** — Izračunane vrednosti v merilniku ponastavite na nič in začnite znova.
- **Počisti** — Po končani uporabi zbršite vrednosti v merilniku.
- **Shrani pozicijo** — Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko.
- **Stanje satelitov** — Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke.
- **Shranjene lokacije** — Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Delo z lokacijami

Izberite **Pozicija** > **Možnosti** > **Shranjene lokacije**.

V napravo lahko začasno shranite lokacije, ki jih potrebujete pri navigaciji.

Da bi v prikazu **Navigacija**, **Pozicija** ali **Razdalja** shranili lokacijo, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**.

Če želite začasno lokacijo shraniti kot trajno točko, izberite **Možnosti** > **Shrani kot točko**.

Če želite zbrisati lokacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite **Možnosti** > **Počisti**.

Nastavitve Navigatorja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Uporabljeni merski sistem zamenjate tako, da izberete **Merski sistem** > **Metrične** ali **Angleške**.

Če želite vnesti podatke za umerjanje nadmorske višine, da bi tako popravili prejete podatke satelitov, izberite **Umerjanje n. višine**.

■ Točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Točke**.

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Koordinate so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

Točke lahko ustvarjate z uporabo dodatne opreme GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežja (omrežna storitev). [Glejte "Navigator", str. 85.](#)

Točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova točka**. Izberite **Trenutni položaj**, da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, ali **Ročni vpis** in vnesite potrebne informacije o položaju, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino, dolžino ter nadmorsko višino.

Če si želite ogledati informacije o točki ali jo urediti, točko izberite in pritisnite tipko za pomikanje.

Točko zbršete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za brisanje.

Za vsako točko izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Dodaj kategoriji** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Pomaknite se na želeno kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje. Po kategorijah točk lahko brskate s pomikanjem levo in desno.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.
- **Uredi kategorije** — Dodajte, uredite ali zbršite kategorije točk.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite želeno ikono in pritisnite tipko za pomikanje.

Kategorije točk

Točke si lahko ogledate v dveh načinih prikaza: v enem so kategorije, ki že vsebujejo točke, v drugem pa vse kategorije v napravi.

Če vas zanimajo kategorije, ki že vsebujejo točke, izberite **Meni** > **Orodja** > **Točke** in se pomaknite desno.

Če si želite ogledati točke, ki jih vsebuje neka kategorija, izberite kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje.

Da bi premaknili točko iz ene kategorije v drugo, se pomaknite levo. Poiščite želeno točko in pritisnite **Možnosti** > **Dodaj kategoriji**. Pomaknite se na staro kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje, da odstranite oznako poleg nje. Pomaknite se na želeno kategorijo oziroma več kategorij, v katere želite točko dodati, in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite **Sprejmi**.

Za vsako točko izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Orodja

- **Uredi** — Spremenite informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- **Nova točka** — Neposredno v kategoriji ustvarite novo točko. Izberite **Trenutni položaj**, da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, ali **Ročni vpis** in vnesite potrebne informacije o položaju, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino, dolžino ter nadmorsko višino.
- **Dodaj kategoriji** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Pomaknite se na zeleno kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.
- **Uredi kategorije** — Dodajte, uredite ali zbrisate kategorije točk.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite zeleno ikono in pritisnite tipko za pomikanje.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Urejanje kategorij točk

Izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nova kategorija** — Ustvarite kategorijo. Vnesite ime zanjo in izberite **OK**.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje kategorijo. Poiščite zeleno ikono in pritisnite tipko za pomikanje.

Kategorijo točk, ki ste jo ustvarili sami, lahko zbrisate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za brisanje. Vnaprej nastavljenih kategorij ni mogoče zbrisati.

Urejanje točk

Izberite **Možnosti** > **Uredi** ali **Nova točka** > **Ročni vpis**. Vnesite položaj in druge informacije, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.

Za vsako točko izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Izberi kategorijo** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Izberite kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje, da bi spremenili informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- **Ugotovi tren. položaj** — Zahtevajte samodejni vnos koordinat zemljepisne širine in dolžine, da bi ustvarili točko za trenutni položaj.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite zeleno ikono in pritisnite tipko za pomikanje.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prejemanje točk

Izberite **Meni** > **Sporočila**. Odprite sporočilo s točko, ki ste ga prejeli od druge naprave. Izberite točko in pritisnite tipko za pomikanje.

Točko shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Če želite točko posredovati združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

■ Nastavitveni čarovnik

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarov.**

Nastavitveni čarovnik konfigurira vašo napravo za uporabo operaterjevih storitev (MMS, GPRS in internet) in e-pošte na podlagi nastavitvenih informacij vašega mobilnega operaterja.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo mobilni operater ali ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Če vaš ponudnik mobilnih storitev ne ponuja storitve nastavitvenega čarovnika, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitvenega čarovnika, se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali prodajalca.

Razpoložljivost različnih nastavitvev v čarovniku je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika mobilnih storitev ter podatkov v podatkovni zbirki nastavitvenega čarovnika.

Ko čarovnika uporabite prvič, vas vodi skozi konfiguracijo nastavitvev. Čarovnika zaženete tako, da izberete **Začni**.

Če v napravi ni vstavljena kartica SIM, morate izbrati svojega ponudnika mobilnih storitev in državo. Če država ali ponudnik storitev, ki ju predlaga čarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama.

Po konfiguraciji nastavitvev odprete glavni prikaz nastavitvenega čarovnika tako, da izberete **OK**.

Če prekinete konfiguracijo, nastavitve niso določene. Ko zaprete čarovnika, lahko začnete uporabljati nastavljene aplikacije.

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Operater** — Določite nastavitve, ki so specifične za operaterja, na primer za večpredstavnostna sporočila, internet, WAP in pretakanje.
- **E-pošta** — Določite e-poštne nastavitve.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če imate z aplikacijo **Nast. čarov.** težave, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona, www.nokia.com.

■ Nadzornik aplikacij



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Izberite **Meni** > **Namestit.** > **Nadzor.apl.**

Ko odprete meni Nadzornik aplikacij, vidite vse nameščene programske pakete, njihova imena, različice, vrste in velikosti. Oglejte si podrobnosti nameščenih aplikacij, odstranite jih iz naprave in določite nastavitve za namestitve.

Namestitev aplikacij in programske opreme

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije in programsko opremo, ki so izdelane za vašo napravo oziroma so združljive z operacijskim sistemom Symbian. Te namestitvene datoteke imajo pripono .sis.
- Aplikacije J2ME™, združljive z operacijskim sistemom Symbian. Namestitvene datoteke aplikacij Java imajo pripono .jad ali .jar.

Namestitvene datoteke lahko v svojo napravo prenesete iz združljivega računalnika ali z brskalnikom ali pa jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Če datoteko prenesete s programsko opremo Nokia PC Suite, jo shranite v mapo **C:\nokia\installs** v napravi.

Med namestitvijo naprava preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Prikaže tudi informacije o izvedenih preverjanjih, vi pa lahko izberete, ali boste nameščanje nadaljevali ali preklicali.

Če namestite aplikacije, za katere je potrebna omrežna povezava, bo morda naprava med uporabo teh aplikacij porabila več energije.

Pregled in odstranitev programske opreme

Pregledate lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah ali aplikacije odstranite iz naprave.

Če si želite ogledati podrobnosti o nameščenem programskem paketu, izberite aplikacijo in **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Če želite odstraniti programsko opremo, odprite glavni prikaz Nadzornika aplikacij in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Odstranjeno programsko opremo lahko ponovno namestite samo, če imate izvirni namestitveni paket ali varnostno kopijo, ki vsebuje odstranjeni paket. Če odstranite programski paket, morda ne boste mogli več odpirati datotek, ustvarjenih z njim. Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Prikaz dnevnika namestitev

Dnevnik namestitev odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**. Na seznamu so prikazani nameščena in odstranjena programska oprema ter datumi namestitve ali odstranitve. Če imate po namestitvi programske opreme težave z napravo, lahko na tem seznamu poiščete programski paket, ki jih morda povzroča. S podatki na njem si lahko pomagata tudi pri odkrivanju težav zaradi nezdržljivosti posameznih programskih paketov.

Nastavitve

Da bi spremenili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite namestitev vseh aplikacij ali samo podpisanih.
- **Prev. certif. ob pov.** — Če želite preveriti veljavnost certifikatov, ko je aplikacija nameščena, izberite **Vključeno**.
- **Privz. spletni naslov** — Če certifikat ne vsebuje lastnega spletnega naslova, se njegova veljavnost preveri na privzetem naslovu.

Določanje varnostnih nastavitvev aplikacij Java

Da bi določili varnostne nastavitve aplikacij Java, izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**

Določite lahko, do katerih funkcij ima aplikacija dostop. Vrednost, ki jo lahko nastavite za vsako funkcionalnost, je odvisna od varnostne domene programskega paketa.

- **Omrežni dostop** — Vzpostavitev podatkovne povezave z omrežjem.
- **Sporočila** — Pošiljanje sporočil.
- **Samodejni zagon apl.** — Samodejno odpiranje aplikacije.
- **Povezovanje** — Vzpostavitev lokalne podatkovne povezave, na primer Bluetooth.
- **Večpredstavnost** — Snemanje slik, video posnetkov ali zvoka.
- **Branje up. podatkov** — Branje koledarskih vpisov, imenika ali drugih osebnih podatkov.
- **Urejanje up. podatkov** — Dodajanje osebnih podatkov, kot so vpisi v imeniku.

Določite lahko, kako bo naprava zahtevala potrditev dostopa aplikacije Java do njenih funkcij. Izberite eno od teh vrednosti:

- **Vedno vprašaj** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev ob vsaki uporabi funkcije.
- **Vprašaj enkrat** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev samo ob prvi uporabi funkcije.
- **Vedno dovoljeno** — Dovolite, da aplikacija uporablja funkcije brez vaše potrditve.
- **Ni dovoljeno** — Aplikaciji preprečite uporabo funkcije.

Varnostne nastavitve napravo ščitijo pred nevarnimi aplikacijami Java, ki bi morda uporabljale funkcije naprave brez vašega dovoljenja. **Vedno dovoljeno** izberite samo, če poznate ponudnika in aplikaciji zaupate.

Upravitelj certifikatov



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Expired certificate" (Certifikat je potekel) ali "Certificate not valid yet" (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljena pravilno.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati in strežniški certifikati. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ob prejemu ga preveri certifikat agencije, ki je shranjen v napravi. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko naložite s spletne strani ali ga prejmete v e-poštni prilogi ali sporočilu, poslanem po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Delo z osebnimi certifikati

Osebni certifikati so certifikati, ki so izdani vam.

Če želite v napravo dodati certifikat, izberite datoteko certifikata in **Shrani**. Če želite odstraniti izbrani certifikat, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite preveriti pristnost certifikata, izberite certifikat in **Prikaži podrobnosti**. Prstni odtisi pomenijo enolično identifikacijo certifikatov. Obrnite se na podporo uporabnikom za imetnike certifikatov in prosite za primerjavo prstnih odtisov. Šestmestni zasebni ključ vsebuje gesla in tajne ključne, ki jih prejmete z osebnimi certifikati.

Delo s certifikati agencije

To vrsto certifikatov nekatere storitve uporabljajo za preverjanje veljavnosti drugih certifikatov.

Če želite v napravo dodati certifikat, izberite datoteko certifikata in **Shrani**. Če želite odstraniti izbrani certifikat, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite preveriti pristnost certifikata, izberite certifikat in **Prikaži podrobnosti**. Prstni odtisi pomenijo enolično identifikacijo certifikatov. Obrnite se na podporo uporabnikom za imetnike certifikatov in prosite za primerjavo prstnih odtisov. Šestmestni zasebni ključ vsebuje gesla in tajne ključne, ki jih prejmete z osebnimi certifikati.

Zaupanje certifikatu pomeni, da z njim preverjate spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabljate samo zaupanja vredne certifikate.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Izberite aplikacijo in **Da** ali **Ne**. Nastavitev zaupanja osebnega certifikata ne morete spreminjati.

Za vsak certifikat je prikazan seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- **Namest. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- **Internet** — E-pošta in grafika.
- **Namestitev aplikac.** — Nova aplikacija Java™.
- **Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če želite prikazati podrobnosti certifikata, izberite certifikat in **Prikaži podrobnosti**.

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.

Orodja

- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Varnostne nastavitve certifikata

Izberite med temi možnostmi:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite namestitev vseh aplikacij ali samo podpisanih.
- **Prev. certif. ob pov.** — Če želite preveriti veljavnost certifikatov, ko je aplikacija nameščena, izberite **Vključeno**.
- **Privz. spletni naslov** — Če certifikat ne vsebuje lastnega spletnega naslova, se njegova veljavnost preveri na privzetem naslovu.

17. Upravljanje naprave

V tem meniju lahko delate s podatki in programsko opremo v napravi.

■ Nastavitve profila strežnika

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. nap.**

Če želite ustvariti profil strežnika, izberite **Možnosti** > **Nov profil strežnika** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo vaša naprava prepoznala strežnik, ko bo ta začel konfiguracijsko sejo.
- **Način seje** — Izberite vrsto povezave s strežnikom.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo s strežnikom.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite naslov URL strežnika.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite uporabniško ime in geslo, po katerih bo strežnik na začetku konfiguracijske seje prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Prejemanje konfiguracijskih nastavitev od tega strežnika omogočite tako, da izberete **Da**.
- **Sprejmi vse zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejemom konfiguracije tega strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.

Če želite urediti enega od obstoječih profilov strežnikov, izberite **Možnosti** > **Uredi profil**.

■ Omrežna storitev konfiguracije na daljavo

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. nap.**

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nastavitve konfiguracije na daljavo

V glavnem prikazu aplikacije **Nadz. nap.** izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Začni konfiguracijo** — Vzpostavite povezavo s strežnikom in prejmite konfiguracijske nastavitve za napravo.
- **Nov profil strežnika** — Ustvarite nov profil strežnika.
- **Uredi profil** — Spremenite nastavitve profila.
- **Zbriši** — Odstranite izbrani profil.
- **Omogoči nastavljan.** — Omogočite prejemanje konfiguracijskih nastavitev od strežnikov, za katere imate nastavljen profil in jim dovolite konfiguracijo.
- **Onemogoči nastav.** — Preprečite prejemanje konfiguracijskih nastavitev od vseh strežnikov, za katere imate profile.
- **Prikaži dnevnik** — Prikažite dnevnik konfiguracije za izbrani profil.

Ustvarjanje novega profila konfiguracije

Če želite ustvariti nov profil strežnika konfiguracije, izberite **Možnosti** > **Nov profil strežnika** in eno od naslednjih nastavitev. Pravilne vrednosti lahko dobite pri ponudniku storitev.

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vpišite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite zeleno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** — Vpišite svoje uporabniško ime za strežnik konfiguracije.
- **Geslo** — Vpišite svoje geslo za uporabo strežnika konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

18. Bližnjice

Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Nekatere bližnjice so specifične, zato niso na voljo za vse aplikacije.

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Preklaplajte med profili. Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo.
Menijska tipka	Odprite glavni meni, kjer lahko dostopate do vseh aplikacij. Pridržite, da bi preklapljali med odprtimi aplikacijami.
Tipka za konec	Zaprite aplikacije. Pridržite, da prekinete podatkovne povezave (GPRS, podatkovni klici).

Aktivna pripravljenost

#	Pridržite, da bi prekllopili med splošnim in tihim profilom.
Klicna tipka	Odprite Dnevnik .
0	Pridržite, da odprete brskalnik Storitve in vzpostavite povezavo s spletom.
1	Pridržite, če želite poklicati svoj telefonski predal.
Številska tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje (Meni > Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno).

V aplikacijah

Tipka za urejanje + tipka za pomikanje	Izberite besedilo. Pridržite tipko za urejanje in se pomaknite levo ali desno, da bi izbrali besedilo.
#	Preklaplajte med različnimi velikostmi črk. Pridržite, da prekllopite na način vnašanja števil.
*	Izberite in vnesite simbole, na primer &, % in @.

Med brskanjem po spletu

#	Manjša povečava.
*	Večja povečava.
1	Vrnite se v prikaz zaznamkov.
2	Poiščite besedilne nize na odprti spletni strani.
3	Vrnite se na prejšnjo spletno stran.
5	Preklaplajte med odprtimi okni brskalnika.
8	Zmanjšajte povečavo, da bi si ogledali celo spletno stran z rdeče uokvirjenim predelom, ki je prikazan na zaslonu.
9	Odprite drugo spletno stran.

Pregledovalnik slik

Klicna tipka	Pošljite sliko.
0	Manjša povečava.
5	Večja povečava.
7	Večja povečava. Pritisnite dvakrat, da vključite prikaz na celém zaslonu.
4	Pomik levo na povečani sliki.
6	Pomik desno na povečani sliki.
2	Pomik navzgor na povečani sliki.

Bližnjice

8	Pomik navzdol na povečani sliki.
3	Zasuk v smeri urnega kazalca.
1	Zasuk v nasprotni smeri urnega kazalca.
*	Preklopite med običajnim in celozaslonskim prikazom.

Predvajalnik glasbe

5	Začasno ustavite predvajanje skladbe.
4	Vrnite se na začetek skladbe. Če tipko pritisnete v dveh sekundah po začetku skladbe, se vrnete na prejšnjo skladbo. Pridržite, da skladbo previjete nazaj.
6	Premaknite se na naslednjo skladbo. Pridržite, da skladbo previjete naprej.
8	Ustavite predvajanje skladbe.

Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

■ Preverjanje pristnosti holograma


1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

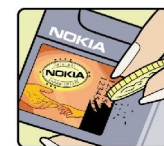

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck. Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



■ In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo

Dodatni varnostni napotki

uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,74 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

aplikacije

- odstranjevanje 88
- pogoste funkcije 16
- prikaz dnevnika namestitev 88
- spreminjanje namestitev 88
- vstavljanje 88

aplikacije Java 88

aplikacije Symbian 88

B

baterija

- polnjenje 9
- stopnja napolnjenosti 13
- vstavljanje 8

beleške 56

besedilna sporočila

- delo s sporočili na kartici SIM 42
- odgovarjanje 42
- pisanje 41
- pošiljanje 41

besedilni telefon 83

besedilo

- kopiranje 17
- običajno pisanje 17
- pisanje 17
- pisanje s predvidevanjem vnosa 17

bližnjice 92

Bluetooth

- nastavitve 60
- povezave 60
- seznanjanje 61

brezžično lokalno omrežje (WLAN)

- infrastrukturno omrežje 67
- omrežje ad hoc 67

brskanje po spletnih straneh 69, 70

C

certifikati 89

certifikati agencije 89

D

dnevnik 29, 70, 88

dnevni prikaz v koledarju 38

dokumenti 55

dostopne točke 58, 79

drsnik 15

E

e-pošta

- odgovarjanje 46
- pisanje 46
- računi 52
- sporočila 44

e-poštno sledenje 66

F

fotografije 71

G

galerija 73

geslo za zaporo 26

glasnost 13, 17, 76

glasovni klici prek internetnega protokola 27, 28

glasovni ukazi 31

glasovno klicanje 31

Govor 32

GPRS

- nastavitve 80
- nastavitve dostopne točke 59
- splošno 62
- števc 30

H

hitra sporočila 47

hitro klicanje 22

I

imenik

- odpiranje 24

infrardeča povezava 62

internet 69

- dostopne točke 58
- nastavitve 58
- nastavitve internetnih klicev 79

internetni klici 27, 28

iskanje 54

Iskanje 54

izenačevalnik 76

izvoz vsebine zaslona 57

J

jezik 78

jezik pisanja 78

K

kabel 59

kalkulator 56

kamera 71

- fotografiranje 71
- snemanje video posnetka 71

kartica SIM

- besedilna sporočila 42
- vstavljanje 8

klicanje 22

klici

- nastavitve 78
- preusmerjanje 25
- zapore 25

koledar 37

konferenčni klici 23

konfiguracija na daljavo

- nastavitve 91
- ustvarjanje profila 91

kontaktne informacije 35

kopiranje besedila 17

M

mapa Orodja 85

meni 16

mesečni prikaz v koledarju 38

microSD 20

K a z a l o

mikrofon

vklopjanje in izklopjanje 24

mobilno navidezno zasebno omrežje

Glejte *NZO*

moč signala 13

modem 63

N

načini povezovanja

Bluetooth 60

infrardeča povezava 62

kabel 59

modem 63

nadzornik aplikacij 88

nadzornik datotek 55

nadzornik povezav 63

naprava

jezik 78

klici 22

nastavitve 78

video telefonija 26

nastavitve

besedilna sporočila 51

besedilni telefon 83

Bluetooth 60

e-poštno sledenje 66

internet 58

klici 78

koledar 37, 38

komplet za vgradnjo v vozilo 84

konfiguracija na daljavo 91

omrežje 83

povezava 79

pripravljenost 78

profili 18

profil strežnika 91

splet 70

splošno 78

TTY 83

varnost 28

varnost aplikacij Java 88

večpredstavnostna sporočila 51

WLAN 81

zaslon 78

zaupanje 89

nastavitve dodatne opreme 83

nastavitve izbirnih tipk 78

nastavitve kompleta za vgradnjo v vozilo 84

nastavitve konferenčnih klicev 24

Nastavitveni čarovnik 87

nastavitve sledenja 66

nastavitve SMTP 66

nastavitve številke konferenčne storitve 24

navidezno zasebno omrežje 63

navigacija 85

NZO 63

O

običajni način pisanja 17

odpiranje tipkovnice 10

omrežne nastavitve 83

Orodja za ekipe Nokia 54

urejanje ekip 54

osebni certifikati 89

P

paketna povezava

nastavitve 80

nastavitve dostopne točke 59

splošno 62

števcji 30

podatki

povezave 62

sinhronizacija 64

podatkovni kabel USB 59

podrobnosti certifikata 89

polnjenje baterije 9

pomenki 47

pomnilnik 19

kartica 20

preverjanje stanja 20

v napravi 20

pomnilniška kartica 20

microSD 20

pomoč 14

posebne vrste sporočil 50

poslovne zvočne tipke 22

poslušanje glasbe 75

pošta

Glejte *e-pošta*

povezave

nastavitve GPRS 59

nastavitve WLAN 68, 81

nastavitve za podatkovne klice 58

povezovanje z internetom 58

pozdravno sporočilo 78

predstavitve 55

predstavnostne aplikacije 73

predvajalnik Flash 76

predvajalnik glasbe 75

predvajanje

glasba 75

video in zvok 74

zvočni posnetki 31

predvidevanje vnosa besedila 17, 78

preglednice 55

prejeto 40

prekinitev omrežnih povezav 63

preusmerjanje klicev 25

prikaz opravi v koledarju 38

priključek Pop-Port 12

priključki 11

prilagajanje 18

priloge 44, 46

pripravljenost

nastavitve 78

stanje 15

profil dostopa do kartice SIM 61

profili 18

programska oprema

odstranjevanje 88

vstavljanje 88

Q

Quickoffice 54

Quickpoint 55

K a z a l o

Quicksheet 55

Quickword 55

R

RealPlayer

nastavitve 75

predvajanje posnetkov 74

S

samodejno sprejemanje klicev 83

seznami skladb 76

seznam opravil 37

seznanjanje 61

shranjevanje podatkov 20

sinhronizacija 64

sinhronizacija na daljavo 64

skupine vizitk 35

slike

dodajanje v imenik 73

nastavitev za ozadje 73

povečanje ali pomanjšanje 73

slikovna sporočila 42

snemalnik zvoka 31

snemanje

klici 31

video posnetki 71

zvok 31

splet 69

splošna paketna radijska storitev

Glejte *GPRS*

sporočila

besedilna sporočila 41

brisanje 46

e-pošta 44

mape 40

posebne vrste sporočil 50

pošiljanje 41

slikovna sporočila 42

večpredstavnostna sporočila 43

sporočila SMS 41

sporočila v celici 50

sprejemanje klicev 22

T

tedenski prikaz v koledarju 38

telefonski predal 22

teme 18

tipka Lastno

nastavljanje 25

tipka za pomikanje 78

tipke 11

tiskanje 57

točke 86

toni DTMF 26

toni zvonjenja 36

TTY 83

U

ukazi za storitve 50

upravljanje naprave 91

upravljanje podatkov in programske opreme 91

ura 39

V

Vadnica 14

varnost

aplikacija Java 88

naprava 28

pomnilniška kartica 21

večpredstavnostna sporočila

nastavitve 51

odgovarjanje 44

pošiljanje 43

prejemanje 44

priloge 44

ustvarjanje 43

video posnetki 71, 74

video telefonija 26

viri 70

vizitke 36

dodajanje 35

kopiranje informacij 35

privzete informacije 35

skupine 35

toni zvonjenja 36

vklop in izklop naprave 10

VoIP 27, 28

v pošiljanju 41

vstavljanje

aplikacije 88

baterija 8

kartica SIM 8

W

WLAN

dodatne nastavitve dostopne točke 68

nastavitve 81

nastavitve dostopne točke 68

varnostne nastavitve 82

Z

zaklepanje

naprava 12

zaklepanje tipk 12

zapore klicev 25

zaslon

nastavitve 78

znaki 13

zavračanje klicev 22

zaznamki 69

znaki 13

Bluetooth 13

infrardeča povezava 13

neodgovorjeni klici 13

opozorilo 13

zvočne beležke 31

zvočne datoteke 74