

Nokia E66 kasutusjuhend



5. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-343 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66, Ovi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kohustuste ja vastutuse kohta. Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD

MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI OIGUSI.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/5. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7
Teave seadme kohta.....	7
Võrguteenused.....	8
Aku eemaldamine.....	8
Abi leidmine.....	9
Tugi.....	9
Kaugkonfigureerimine.....	9
Tarkvara uuendamine arvuti abil.....	10
Lisateave.....	10
E66 lühiülevaade.....	11
Tähtsamad funktsioonid.....	11
Klahvid ja osad.....	12
Olulised liigutused.....	13
Seadme ettevalmistamine.....	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	15
Aku laadimine.....	16
Mälukaardi paigaldamine.....	16
Mälukaardi väljutamine.....	17
Peakomplekti ühendamine.....	17
Randmepaela kinnitamine.....	17
Antennid.....	18
Alustamine.....	19
Esmakordne käivitus.....	19
Tervitus.....	19

Häälestusviisard	19
Avaekraan.....	20
Menüü.....	20
Sisu edastamine teistest seadmetest	21
Eri rakenduste sarnased toimingud.....	22
Ekraanitähised.....	23
Helitugevuse seadmine.....	24
Mälu.....	25
Teksti kirjutamine.....	25
Nokia Ovi Suite.....	27
Eseries uuendused.....	28
Ülesannete kiire avamine.....	28
Avaekraan.....	28
Kiirklahvid.....	29
Nokia kalender Eseries-seadmele.....	30
Nokia kontaktid Eseries-seadmele.....	32
Multitegumtöö.....	33
Ovi avamine.....	33
Rakenduse Ovi Store kohta.....	33
Kohandamine.....	35
Profiilid	35
Helinate valimine.....	35
Profiilide kohandamine.....	35
Avaekraani kohandamine.....	36
Ekraani seadeteema muutmine.....	36
Teema allalaadimine.....	36

3-D helinad	37
-------------------	----

Meediumirakendused.....38

Kaamera.....	38
Nokia Taskuhääling.....	40
Muusikapleier	42
Veebijaotus.....	43
Diktofon	44
Galerii	44
RealPlayer	45
Flash-pleier	47
Raadio.....	47
Interneti-raadio.....	48

Internet.....50

Veeb	50
Sisevõrgu sirvimine.....	51
Interneti-pöörduspunktid.....	52
Arvuti ühendamine veebi.....	54

Sõnumid55

Sõnumikaustad.....	55
Sõnumite korrastamine.....	56
Sõnumite lugeja.....	56
Kõne	56
E-kirjad.....	56
Tekstsõnumid.....	60
Multimeediumsõnumid.....	62
Kiirsõnumid	65
Erinevat tüüpi sõnumid.....	67
Kärjeteated.....	68
Sõnumiseaded.....	68

Telefon.....72

Häälkõned.....	72
Videokõned.....	73
Interneti-kõned	74
Kiirvalimine	76
Kõnede suunamine.....	76
Kõnepiirang.....	77
Interneti-kõnede piiramine.....	77
DTMF-toonide saatmine.....	77
Kõnepost	78
Häälabi	78
Häälkäsklused	78
Raadiosaatja	80
Logi	81

Reisimine.....83

GPS-ist ja satelliitidest.....	83
Positsioneerimisseaded.....	84
Kaardid.....	84
GPS-andmed	92
Maamärgid	93

Nokia Kontori rakendused.....95

Aktiivmärgmed	95
Kalkulaator	96
Failihaldur	96
Quickoffice	96
Teisendaja	97
Zip-failide haldur	97
PDF-lugeja	97
Printimine.....	97
Kell	99

Märkmed	99
Nokia juhtmevaba klaviatuur.....	100
Ühenduvus.....	101
Kiire allalaadimine.....	101
Arvutiühendused.....	101
Andmesidekaabel.....	101
Infrapuna	102
Bluetooth	102
SIM-kaardi pääsuprofiil.....	105
WLAN.....	105
Modem	107
Ühendushaldur.....	108
Turvalisus ja andmehaldus.....	109
Seadme lukustamine.....	109
Mälukaardi turve.....	109
Krüpteerimine.....	110
Lubatud valiknumbrid.....	110
Sertifikaatide haldur.....	111
Turvamoodulid.....	112
Andmete varundamine.....	112
Rakendushaldur	113
Kasutusvõtmed.....	115
Andmete sünkroonimine	116
Mobiilne VPN.....	117
Triipkoodilugeja	118
Seaded.....	119
Üldseaded.....	119
Telefoniseaded.....	122
Ühenduse seaded.....	123

Rakendusseaded.....	129
Otseteed.....	130
Tavalised otseteed.....	130
Sõnastik.....	132
Tõrkeotsing.....	136
Toote- ja ohutusteave.....	139
Register.....	145

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrgud (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900/2100 HSDPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile

veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta

saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja eraldage laadija.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support. Lisaks saate oma seadmes valida **Menüü** > **Abi** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algeused.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Kaugkonfigureerimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Sead.hald..**

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguratsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt või

ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast.

Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Seansi režiim** — valige eelistatav ühendusviis.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Serveri aadress** — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** — sisestage oma kasutajatunnus.
- **Parool** — sisestage oma parool.

- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi** — sisestage http autentimiseks oma kasutajatunnus. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.
- **Võrgu parool** — sisestage http autentimiseks oma parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Lisateave

Seadmes olevad juhised

Mingis rakenduses avatud funktsiooni kohta abitektside lugemiseks valige **Valikud** > **Abi**.

Teemade sirvimiseks ja otsingute sooritamiseks valige **Menüü** > **Abi** > **Abi**. Saate valida kategooriad, mille kohta soovite abi saada. Valige kategooria, näiteks Sõnumid ja vaadake olemasolevaid juhiseid. Teema lugemise ajal liikuge muude sama kategooria teemade vaatamiseks vasakule või paremale.

Rakenduse ja abifunktsiooni vahetamiseks hoidke all koduslahvi.

Juhendaja

Juhendaja annab teile teavet seadme kohta ja õpetab seda kasutama. Valige **Menüü** > **Abi** > **Juhendaja**.

E66 lühiülevaade

Mudeli number Nokia E66-1 (RM-343).

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia E66.

Tähtsamad funktsioonid

Eseriesi seade aitab hallata tööalast ja isiklikku teavet nii kontoris kui ka mujal viibides. Järgmisena on esitatud mõni olulisem funktsioon.



Lülitumine töötelefoni režiimist isikliku telefoni režiimi.



Interneti lehitsemine, blogide otsimine ja uudistekanalite vastuvõtmine rakenduses **Veeb**.



Muusika kuulamine rakenduses **Pleier**.



Netisaadete allalaadimine seadmesse rakenduses **Taskuhääl..**



Huviväärsustega tutvumine rakenduses **Kaardid**.



Juurdepääs oma e-postile ükskõik kus te ka ei viibi.



Kohtumiste vaatamine ja kavandamine rakenduses **Kalender**.



Koostööpartnerite ja sõprade kontaktandmete haldamine rakenduses **Kontaktid**.



Interneti kaudu helistamine (IP-kõned) rakenduses **I-telefon**.



WLAN-võrguga ühendumine rakenduses **WLANi viisar..**



Dokumentide, arvutustabelite ja esitluste vaatamine rakenduses **Quickoffice**.

Klahvid ja osad



1 — Toitenupp

2 — Kuular

3 — Valgusandur

4 — Valikuklahvid. Klahvi kohal ekraanil kuvatava funktsiooni rakendamiseks vajutage vastavat valikuklahvi.

5 — Helistamisklahv

6 — Hoidke klahvi paar sekundit all Bluetooth-ühenduse sisselülitamiseks. Teksti sisestades vajutage klahvi ja valige **Veel märke**, et sisestada sümbboleid.

7 — Mikrofon

8 — Kaamera (üksnes videokõned)


9 — Juhtnupp. Vajutage juhtnuppu valiku sisestamiseks ning vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks. Pikaajaline vajutus vasakule, paremale, üles või alla kiirendab kerimist.

10 — Lõpetamisklahv. Vajutage lõpetamisklahvi kõnest keeldumiseks, aktiivsete ja ootel kõnede lõpetamiseks ning klahvi kauem all hoides andmesideühenduste lõpetamiseks.

11 — Tagasilükkeklahv. Vajutage klahvi kustutamiseks.

12 — Tõstuklahv. Teksti sisestamiseks hoidke klahvi all ja valige juhtnupuga vajalik tekst. Vajutage klahvi profiilide Silent ja General vahetamiseks.

13 — Laadija ühenduspesa

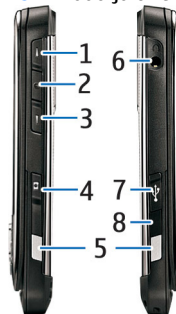

1 — Ülemine helitugevusklahv

2 — Hääleklahv. Vajutage hääleklahvi kõne ajal mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks. Seda klahvi kasutatakse ka häälkäsklusteks ja raadiosaatja rakendustes.

3 — Alumine helitugevusklahv

4 — Pildistamisklahv

5 — Lukustusnupp

6 — Peakomplekti ühenduspesa

7 — Micro-USB port

8 — Infrapunaliides



1 — Koduklahv

2 — Kontaktide klahv

3 — Kalendriklahv

4 — E-posti klahv

Olulised liigutused

Seade pöörab liigutamisel ekraani automaatselt ning reageerib koputamisele ja pööramisele. Juhtnupu tuli annab märku sündmustest; klapp aitab kõnesid vastu võtta ja lõpetada ning klahve lukustada.

Automaatne ekraanipööramine

Kõigis rakendustes pöörab ekraan püstasendisse rõhtasendisse, kui seadet vasakule poole pöörata. Näiteks veebilehitsemise ajal seadet vasakule pöörates, pööratakse vastavalt ka ekraanil olevat pilti ja näidatakse seda täisekraanil. Juhtimis- ja olekupaanide kuvamiseks vajutage emba-kumba valikuklahvi. Kujutist näidatakse täisekraanil RealPlayeris, brauseris ja pildivaaturis.



Automaatse ekraanipööramise ja täisekraanil kuvamise väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** > **Ekraani pööramine** või **Täisekraan**.

Seadme vaigistamine

Kalendri ja äratuskella helisignaalide edasilükkamiseks ja sissetuleva kõne helina vaigistamiseks pöörake seade tagurpidi.

Seadet saab vaigistada ka seda kaks korda koputades. Koputamisega vaigistamise sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** >

Kohandamine > **Toonid** > **Koputades hääletuks** > **Sisse lülitatud.**

Koputamise või pööramisega vaigistuse väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Toonid** > **Koputades hääletuks** või **Pöörates hääletuks**.



Juhtnupu tuled

Kui teile on saabunud sõnum või vastamata kõne, hakkab juhtnupp sellest märku andes vilkuma. Kui ekraanivalgustus välja lülitub, hakkab nupp aeglaselt vilkuma.

Vilkumiskiiruse ja teavitust vajavate sündmuste valimiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Teate tuli**.

Aeglase vilkumise väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid**, seejärel valige profiil. Valige **Muuda seadeid** > **Märkuandetuli**.

Klapifunktsioon

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Täisklahvistiku avamiseks või sulgemiseks tõmmake klapp üles või alla.

Klahvistiku lukustamiseks sulgege klapp.
Klahvistiku avamiseks avage klapp.



Näpunäide. Klahvistiku avamiseks ilma klapi avamiseta vajutage vasakut ja paremat valikuklahvi.

Kõne vastuvõtmiseks avage klapp. Kõne lõpetamiseks sulgege klapp, eeldusel et seadmega pole ühendatud peakomplekti ning enne klahvistiku sulgemist ei valitud **Valikud**.

Klapiseade muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Klapikasutus**.

Klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks lukustub seadme klahvistik automaatselt. Lukustuse ooteaja muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.



Seadme ettevalmistamine

E66 ettevalmistamiseks tutvuge järgmiste juhtnööridega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Pöörake seadme tagumine pool enda poole ja vajutage lukustusnuppe (1) ja libistage kate maha (2).



2. Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.



3. Paigaldage SIM-kaart. Kontrollige, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole ja kaardi kaldnurk seadme ülemise osa poole.



4. Paigaldage aku. Joondage aku klemmid akupesa klemmidega ja sisestage noole näidatud suunas.



5. Libistage akukate tagasi.



Aku laadimine

1. Ühendage seadmega ühilduv laadija seinakontakti.
2. Ühendage toitejuhe seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise kuvamine veidi viibida.
3. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.



Aku on tehases eellaetud, kuid laetuse tase võib erineda. Täieliku laadimise saavutamiseks laadige akut, kuni tähis näitab aku täielikku laetust.



Näpunäide. Te võite oma Nokia E66-ga kasutada ka vanemat tüüpi ühilduvaid Nokia laadijaid, ühendades vanemat tüüpi laadijaga adapteri CA-44. Adapter on saadaval eraldiseisva tarvikuna.

Mälukaardi paigaldamine

Seadme mälu säästmiseks kasutage mälukaarti. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Mälukaart võib juba olla seadmesse paigaldatud. Mälukaardid on ka müügil eraldi.

1. Pöörake seadme tagumine pool enda poole ja vajutage lukustusnuppu (1) ja libistage kate maha (2).



2. Sisestage mälukaart pessa, klemmidena pool peab olema eespool. Kontrollige, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole.



3. Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
4. Sulgege tagakaas.

Mälukaardi väljutamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Vajutage lukustusnuppe ja libistage tagakaas maha.
3. Kaardi vabastamiseks püsake seda veidi sissepoole.
4. Sulgege tagakaas.

Peakomplekti ühendamine



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti pessa.



Randmepaela kinnitamine

Kinnitage randmepael nii, nagu joonisel näidatud ja tõmmake kinni.



Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Alustamine

Selles teemas tutvustatakse, mida on vaja teha selleks, et saaksite oma seadet kasutama hakata.

Esmakordne käivitus

1. Hoidke toitenuppu all.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**.
3. Kui küsitakse, sisestage oma asukohariik ning kuupäev ja kellaaeg. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal muutmisel juhul, kui uus riik asub erinevas ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda. Avaneb tervitusrakendus.
4. Valige sobiv valik või valige **Välja**, et rakendus sulgeda.

Seadme erinevate seadete konfigureerimiseks kasutage avaekraanil olevaid viisardeid ning seadistusviisardi rakendust. Seadme sisselülitamisel võib see SIM-kaardi järgi tuvastada teie teenusepakkuja ning mõned seaded automaatselt konfigureerida. Võite seadete saamiseks teenusepakkujaga ühendust võtta.



Seadme saab sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita. Seade käivitub vallasrežiimis, mis ei võimalda võrgust sõltuvate funktsioonide kasutamist.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Tervitus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb tervitusrakendus. Valige järgmiste valikute seast.

- **Juhendaja** tutvustab teile seadet ja selle kasutamist.
- **Vahetus** võimaldab sisu edastamist ühest seadmest teise, näiteks kontakt- ja kalendrikirjete saatmist teisest ühilduvast Nokia seadmest. [Vt "Andmete ülekandmine ühest seadmest teise", lk 22.](#)
- **E-posti seaded** aitab konfigureerida e-posti seadeid.
- **Hääl.viisard** aitab konfigureerida mitmesuguseid seadeid. [Vt "Häälestusviisard", lk 19.](#)

Tervitusrakenduse avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Abi** > **Tervitus**.

Saadavaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Häälestusviisard

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisard konfigureerib seadme seaded teie võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal. Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutuda oma teenusepakkuja poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Häälestusviisardis saadaolevate seadete valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, mobiilsideeenuse pakkujust ning Häälestusviisardi andmebaasis saadaolevatest andmetest.

Kui teenusepakkuja ei toeta Häälestusviisardit, ei pruugi see seadme menüüs kuvatud olla.

Viisardi käivitamiseks valige **Alusta**. Viisardi esmakordsel kasutamisel juhendab viisard teid seadete konfigureerimisel. Kui SIM-kaarti pole sisestatud, tuleb teil valida oma mobiilsideeenuse pakkuja asukohariik ja teenusepakkuja. Kui viisardi pakutav teenusepakkuja asukohariik on vale, valige loendist õige. Seadete konfigureerimise katkestamisel jäävad seaded määramata.

Kui viisard on seaded konfigureerinud, valige Häälestusviisardi põhivaate avamiseks **OK**.

Valige põhivaates mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP ja voogesitusseaded) määramine.
- **E-posti seadistus** — e-posti seadete konfigureerimine.
- **Raadiosaatja** — raadiosaatja seadete konfigureerimine.
- **Videojaotus** — videojaotuse seadete konfigureerimine.

Kui te ei saa Häälestusviisardit kasutada, külastage Nokia telefoniseadete veebisaiti.

Avaekraan

Avaekraanilt saab kiiresti avada oma lemmikrakendusi ning saada ülevaade vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.



Võite seadistada kaks erinevat avaekraani, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teie töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Menüü

Valige **Menüü**.

Menüü on lähtepunkt, millest saate avada kõik seadme ja mälukaardi rakendused.

Menüü sisaldab rakendusi ja kaustu, milles asuvad sarnase sisuga rakendused. Kõik rakendused, mida te ise seadmesse installite, salvestatakse vaikimisi kausta **Install**.



Rakenduse avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Loendis olevate rakenduste vaatamiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet** > **Loend**. Pildivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet** > **Pildivaade**.

Seadmesse või mälukaardile salvestatud erinevate rakenduste ja andmete mäluhõive ja vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälu andmed**.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Uus kaust**.

Uue kausta ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**.

Kausta ümberkorraldamiseks liikuge rakendusele, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Teisalda**. Rakenduse kõrvale kuvatakse märg. Liikuge uude asukohta ja valige **OK**.

Rakenduse teise kausta teisaldamiseks liikuge sellele rakendusele ja valige **Valikud** > **Teisalda kausta**, seejärel valige kaust ja **OK**.

Rakenduste veebist allalaadimiseks valige **Valikud** > **Rakenduste lingid**.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi. Valige rakendus ja vajutage sellele rakendusele lülitumiseks juhtnuppu. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Sisu edastamine teistest seadmetest



Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Vahetus**.

Eri ühendusviiside abil saate sisu, nt kontakte, ühilduvast Nokia seadmest uude seadmesse Eseries edastada. Sisu tüüp, mida on võimalik edastada, sõltub telefonimudelist. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate kahe seadme vahel andmeid sünkroonida või neid seadmesse saata.

Kui edastate sisu vanast seadmest, peate võib-olla SIM-kaardi sisestama. Uus seade Eseries ei vaja andmete edastamiseks SIM-kaarti.

Sisu kopeeritakse seadme mälust seadme Eseries vastavasse asukohta. Kopeerimisele kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Võite toimingut alati katkestada ja seda hiljem jätkata.

Andmeedastusetaapid võivad sõltuvalt teie seadmest ja eelnevatest toimingutest erineda. Objektid, mida on võimalik edastada, sõltuvad teie vanast seadmest.

Andmete ülekandmine ühest seadmest teise

Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid. Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse installimiseks teises seadmes avage sõnum ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Valige oma Eseries-seadmes andmerühmad, mida soovite teisest seadmest kopeerida.

Pärast andmeedastust võite salvestada avaekraanile edastusseadete otsetee, et edastust hiljem korrata. Otsetee muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee seaded**.

Edastuslogi vaatamine

Edastuslogi näidatakse pärast igat ülekannet.

Edastusandmete vaatamiseks liikuge logis mingile objektile ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Eelmiste edastuste logi vaatamiseks liikuge avaekraanil edastuse otseteele, kui see on saadaval, ja valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Logis kuvatakse ka kõik lahendamata konfliktid. Konfliktide lahendamise alustamiseks valige **Valikud** > **Lahenda konfliktid**.

Andmete sünkroonimine, seadmesse laadimine ja saatmine

Kui rakendusega "Vahetus" on kunagi andmeid edastatud, valige rakenduse põhikuval järgmiste ikoonide seast.



andmete sünkroonimine teise ühilduva seadmega, kui viimane toetab sünkroonimist. Sünkroonimine säilitab andmete ajakohasuse mõlemas seadmes.



andmete edastamine teisest seadmest teie Eseries-seadmesse.



andmete saatmine teie Eseries-seadmest teise seadmesse.

Eri rakenduste sarnased toimingud

Paljudes rakendustes on kasutusel järgmised toimingud.

Profiili vahetamiseks või seadme väljalülitamiseks või lukustamiseks vajutage põgusalt toitenuppu.

Kui rakendus koosneb mitmest sakist (vt joonist), siis avage sakk, vajutades juhtnuppu paremale või vasakule.

Rakenduses konfigureeritud seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

Faili salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta**.

Salvestusviisid sõltuvad kasutatavast rakendusest.

Faili saatmiseks valige **Valikud > Saada**. Faili võite saata e-kirja või multimeediumisõnumi manuseks, kuid selleks võib ka teisi ühendusviise kasutada.

Kopeerimiseks hoidke tõstuklahvi all ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kopeeri**. Kleepimiseks liikuge kohta, kuhu soovite teksti kleepida, hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kleebi**. See meetod ei pruugi toimida rakendustes, millel on oma kopeerimis- ja kleepimiskäsud.

Eri objektide (nt sõnumid, failid või kontaktid) valimiseks liikuge objektile, mille soovite valida. Ühe objekti valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali**, kõigi objektide valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali kõik**.



Näpunäide. Enamiku objektide valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali kõik**, seejärel valige objektid, mida te ei soovi, ning valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Tühista valik**.



Objekti valimiseks (nt dokumendi manuse) liikuge objektile nii, et selle igasse külge ilmub märgis.

Ekraanitähised

- 3G** Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).
-  Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.
-  Teil on rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.
-  Serveris on teile uus e-kiri.
-  Sõnumite menüü kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.
-  Teil on üks või mitu vastamata kõnet.
-  Seadme klahvid on lukus.
-  Helisignaal on aktiivne.
-  Aktiveeritud on hääletu profiil - kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.
-  Bluetooth on aktiivne.
-  Toimub andmeedastus Bluetooth-ühendusega. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.

 Infrapunaühendus on aktiivne. Vilkuv tähis näitab, et seade üritab ühendust luua või et ühendus on katkenud.

 GPRS-pakettandmeside ühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 EGPRS-pakettandmeside ühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 Kiire allalingiga pakettpöördus (HSDPA) on võimaldatud ja saadaval (võrguteenus). Icoon võib piirkonniti erineda. Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 Seade otsib WLAN-vörke ning WLAN on saadaval.

 WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis ei toeta krüpteerimist.

 WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis toetab krüpteerimist.

 Seade on ühendatud arvutiga USB-andmekaabli abil.

2 Kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt.

 Ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmega on ühendatud silmusvõimendi.

 Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

 Teil on kestev RS ühendus.

 Raadiosaatja režiimis on "Ära sega", kuna seadme helina seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või teil on sissetulev või pooleliolev telefonikõne. Selles režiimis ei saa raadiosaatjakõnet algatada.

Helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevuse seadmiseks kõne ajal ning meediumirakenduste helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Mälu

Mälu, mida saate andmete salvestamiseks või rakenduste installimiseks kasutada, on kahte tüüpi: seadme mälu ja mälukaart.

Vaba mälu

Kui soovite vaadata kasutatud ja vaba mäluhulka ning mälukasutust andmerühmade kaupa valige **Menüü** > **Valikud** > **Mälu andmed** > **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.



Näpunäide. Piisava vaba mälumahu tagamiseks peaksite regulaarselt andmeid mälukaardile või arvutisse kandma ja tarbetuid faile failihalduri abil kustutama.

Pärast rakenduste installimist ühilduval mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvara Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid seadme mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Mälukaart

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu**.

Kui te ei saa mälukaarti oma seadmes kasutada, võib teil olla vale tüüpi mälukaart, kaart võib olla seadme jaoks valesti vormindatud või on kaardi failisüsteem rikutud. Nokia seade toetab vaid neid mälukaarte, mille failisüsteem on FAT16 või FAT32.

MicroSDHC

Käesolev seade kasutab mälukaarte microSD ja microSDHC.



Koostalitlusvõime tagamiseks kasutage selles seadmes vaid ühilduvaid mälukaarte. Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt. Mälukaardid, mille tüüp ei ole microSD või microSDHC, ei ühildu käesoleva seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.



Mälukaardi kasutamine

Seadme mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda mälukaart**. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kaardil olevad andmed jäädavalt. Võtke ühendust edasimüüjaga ja uurige, kas peate enne mälukaardi kasutamist selle vormindama.

Mälukaardi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi nimi**.

Teksti kirjutamine

Seadme sisestusmeetodid võivad sõltuvalt müügipiirkonnast erineda.

Tavaline tekstisisestus

Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani paremas ülaservas tähis **Abc**.

ABC ja **abc** näitavad valitud täheregistrit. **Abc** näitab, et lause esimene sõna kirjutatakse suure algustähega ja kõik ülejäänud sõnad väikeste tähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klahvistikul vajutage korduvalt numbriklahvi **2-9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga klahvi all on tegelikult rohkem märke, kui neid klahvile on trükitud. Kui järgmine täht asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage täht.

Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Suur- ja väiketähtede ning numbrirežiimi vahetamiseks vajutage **#**.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi korraga kustutamiseks hoidke tagasilükkeklahvi all.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide avamiseks vajutage klahvi **1**. Vajaliku märgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi **1**.

Erimärkide sisestamiseks vajutage *****. Leidke soovitud märk ja vajutage juhtnuppu.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.

Täheregistrite vahetamiseks vajutage **#**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

1. Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**. Sõnastikupõhine sisestus aktiveeritakse seadme kõigis redaktorites. Ekraanil kuvatakse tähis .
2. Sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2-9**. Vajutage igat klahvi ainult üks kord.
3. Kui sõna on sisestatud ning see on õige, liikuge sõna kinnitamiseks paremale või vajutage tühiku lisamiseks **0**.

Kui sõna on vale, vajutage korduvalt *****, et vaadata sõnastikus olevaid sõnu.

Kui sõna taga on küsimärk (?), puudub see sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage sõna (kuni 32 tähte) tavalisel sisestusmeetodil ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uue sõnaga.

Sisestage liitsõna esimene sõna ja liikuge selle kinnitamiseks paremale. Sisestage liitsõna teine sõna. Liitsõna kinnitamiseks vajutage **0**, et lisada tühi.

Seadme kõikide redaktorite sõnastikupõhise tekstisisestuse välja lülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**.

Kirjutamiskeele muutmine

Teksti sisestamisel saab muuta kirjutamiskeelt. Kui näiteks vajutada korduvalt klahvi **6**, et leida vajalik täht, siis pärast kirjutamiskeele muutmist leiab sama klahvi alt hoopis teised märgid.

Kui kasutate mitteladina tähestikku, kuid teil tekib vajadus sisestada ladina tähti, näiteks e-posti või veebiaadressi, tuleb kirjutamiskeelt muuta. Kirjutamiskeele muutmiseks valige **Valikud > Sisestuskeel** ja siis mõni keel, milles kasutakse ladina tähti.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite on rakenduste komplekt, mille saate oma ühilduvasse arvutisse installida. Ovi Suite rühmitab kõik saadaolevad rakendused käivitusaknas, mille kaudu saab need ka avada. Kui seadmega on ostes kaasas mälukaart, võib sellel olla Ovi Suite.

Ovi Suite'i abil saate sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutirakenduses talletatavaid kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid. Ovi Suite'i saab kasutada ka järjehoidjate ülekandmiseks seadmest ühilduvasse brauserisse ja vastupidi ning piltide ja videoklippide saatmiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi.

Pöörake tähelepanu sünkroonimisseadetele. Andmete kustutamise kui normaalse sünkroonimisprotsessi osa määravad valitud seaded.

Ovi Suite'i kasutamiseks on vaja arvutit, milles töötab Microsoft Windows XP (hoolduspaketiga SP2 või uuemaga) või Windows Vista (hoolduspaketiga SP1 või uuemaga) ja millega saab kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Ovi Suite ei ühildu Apple Macintoshi arvutitega.

Lisateavet Ovi Suite'i kohta leiate tarkvaras saadaolevatest abiteemadest ja veebiaadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Suite'i installimine

1. Veenduge, et teie seadmesse Nokia E66 on paigaldatud mälukaart.
2. Ühendage USB-kaabel. Arvuti tunneb uue seadme ära ja installib vajalikud draiverid. Selleks võib kuluda mitu minutit.
3. Valige oma seadmes USB-ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seade kuvatakse Windowsi failibrauseris irdkettana.
4. Avage Windowsi failibrauseri abil mälukaardi juurkaust ja valige Ovi Suite'i installifail.
5. Installimine algab. Järgige kuvatavaid juhiseid.



Näpunäide. Ovi Suite'i uuendamiseks, või kui Ovi Suite'i mälukaardilt installimine ei õnnestu, kopeerige installifail arvutisse ning installige arvutist.


Eseries uuendused

Teie uus Eseriesi seade sisaldab kalendri- ja kontaktirakenduste uuendatud versioone ning uuendatud avakuva.

Ülesannete kiire avamine

Kui avaekraanil, kontaktides või kalendris kuvatakse ikoon ►, liikuge valikute vaatamiseks juhtnupuga paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Neis rakendustes rakenduse eelmisele tasemele pöördumiseks vajutage juhtnuppu vasakule.

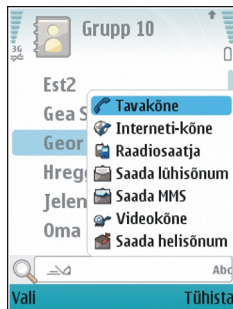

Avaekraan

Avaekraanilt saab kiiresti avada oma lemmikrakendusi ning saada ülevaade vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Avaekraanil liikumine

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi.

Avaekraan sisaldab:

- rakenduste otseteid (1) Rakenduse kiireks avamiseks liikuge rakenduse otseteele ja vajutage juhtnuppu.
- infovälja (2) Infoväljal kuvatud elemendi vaatamiseks liikuge sellele elemendile ja vajutage juhtnuppu.
- teadaandeid (3) Teadannete vaatamiseks liikuge vastavale kastile. Kast on nähtaval vaid sel juhul, kui see sisaldab teadet. Kastide varjamiseks vajutage tagasisülkeklahvi.



Toimingud avaekraanil

1. Kontakti otsingu alustamiseks avaekraanilt hakake kontakti nime sisestama. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi üks kord. Näiteks nime "Eric" sisestamiseks vajutage 3742. Seade pakub sobivaid vasteid.

Tähe- ja numbrirühmi vahetamiseks valige **Valikud** > **Täherežiim** või **Numbrirühmi**.

2. Liikuge pakutud kontaktide loendis soovitud kontaktile.
See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Kontakti otsimine välja**.

Saabunud sõnumite kontrollimiseks liikuge infoväljal sõnumite kastile. Sõnumi lugemiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Muude toimingute valimiseks liikuge paremale.

Vastamata kõnede vaatamiseks liikuge infoväljal kõnede kastile. Tagasihelistamiseks liikuge kõnele ja vajutage helistamisklahvi. Helistajale tekstisõnumi saatmiseks liikuge kõnele, seejärel liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Saada lühisõnum**.

Kõneteadete kuulamiseks liikuge infoväljal kõneposti kastile. Liikuge soovitud kõnepostile ja vajutage postkasti helistamiseks helistamisklahvi.

Avaekraanide vahetamine

Võite seadistada kaks avaekraanirežiimi, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teie töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Võimalik, et võrguoperaator on teie jaoks kohandanud ka kolmanda avaekraani, mis sisaldab operaatoripõhiseid elemente.

Avaekraani režiimide ümberlülitamiseks leidke  ja vajutage juhtnuppu.

Kiirklahvid

Kiirklahvide kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil. Igale klahvile on määratud mingi rakendus või toiming. Nende muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**. Kui võrguoperaator on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.



- 1 — Koduklahv
- 2 — Kontaktide klahv
- 3 — Kalendriklahv
- 4 — E-posti klahv

Koduklahv

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kontaktide klahv

Kontaktide rakenduse avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kontaktkirje koostamiseks hoidke kontaktide klahvi mõni sekund all.

Kalendriklahv

Kalendri avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kirje koostamiseks hoidke kalendriklahvi mõni sekund all.

E-posti klahv

Vaikepostkasti avamiseks vajutage põgusalt e-posti klahvi.

Uue e-kirja koostamiseks hoidke e-posti klahvi mõni sekund all.

Nokia kalender Eseries-seadmele

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Kalender**.

Teil on võimalik koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning vaadata kalendri eri esitusviise.

Kalendrivaated

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sissekannete loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi grupeeritult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sissekannete loendit.

Vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja leidke sobiv valik.



Näpunäide. Nädala ülevaate avamiseks liikuge nädalanumbrile ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Ühelt vaatele teisele lülitumiseks vajutage *.

Kuu, nädala, päeva ja ajakava ülevaates järgmise või eelmise päeva valimiseks liikuge juhtnupuga paremale või vasakule.

Vaikeülevaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Esitus vaikimisi**.

Kalendri sissekannete vaatamine

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirje avamiseks avage kalendri ülevaade, liikuge kirjele ja vajutage juhtnuppu.



	E	T	K	N	R	L	P
9	25	26	27	28	29	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

N 06.03.2008

 Tellida kinopiletid

08.00 - 08.00 Lunch

19.00 - 20.00 Lõuna

Valikud Välja

Kalendrikirjete koostamine

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks liikuge kuupäevale, valige **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.



Näpunäide. Kohtumiskirje koostamiseks sisestage kõigepealt teema.

Kohtumise, memo, tähtpäeva ja ülesande koostamine

1. Sisestage teema.
2. Kohtumise puhul sisestage algus- ja lõpuaeg, või valige **Päeva sündmus**.
3. Kohtumise ja memo puhul sisestage alguse ja lõpu kuupäevad. Tähtpäeva puhul sisestage kuupäev ja ülesande puhul tähtaeg.
4. Kohtumise puhul sisestage asukoht.
5. Kohtumisele, tähtpäevale ja ülesandele saab määrata meeldetuletussignaali.
6. Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg.
7. Ülesande puhul määrake prioriteet. Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.
8. Memo, tähtpäeva ja ülesande puhul valige, kuidas kirjet sünkroniseerimisel käsitletakse. Kirje peitmiseks vaatatajate eest kui kalender on sidusrežiimis kasutatav, valige **Isiklik**, kirje nähtavaks muutmiseks valige **Avalik** ning kirje arvutisse kopeerimise vältimiseks valige **Puudub**.
9. Sisestage kirjeldus.

Kirje saatmiseks valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kalendriseaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Kalendri helisignaali**.

Kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks valige **Esitus vaikimisi**.

Nädala alguspäeva muutmiseks valige **Nädal algab**.

Nädalavaate pealkirja muutmiseks valige **Nädala esitusviisi** ja **Nädala number** või **Nädala kuup**..

Nokia kontaktid Eseries-seadmele

Valige **Menüü** > **Siderakend**. > **Kontaktid**.

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktide rühmi, et suhelda korraga paljude kontaktidega ning saata kontaktandmeid (visiitkaarte) ja neid vastu võtta.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kontaktide lisamine

Valige **Valikud** > **Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontakti andmete kopeerimiseks mälukaardilt valige **Valikud** > **Kopeerimine** > **Mälukaardilt**.

Kontaktide rühmad

Valige iga gruppi lisatav kontakt, märkige need klahvi # abil, valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa grupp** > **Uue grupi loomine** > **Grupi nimi** ja sisestage grupile nimi.

Kui soovite teha konverentskõnesid rühmale, määrake veel ka järgmised andmed.

- **Konverentsteenuse nr** — sisestage konverentskõne teenuse number.
- **Konverentsteenuse ID** — sisestage konverentskõne teenuse tunnus.
- **Konverentsteen. PIN** — sisestage konverentskõne PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks grupile valige grupp, seejärel **Valikud** > **Helista** > **Hel. konv.teen. nr** ja mõni saadaolevast toimingust.

Kontaktide otsing

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamisest.

Proгноosotsingu sisselülitamiseks valige **Valikud** > **Sõnast.p. tekstisis. sisse**.

Kontaktide otsimiseks progноosotsingurežiimis sisestage otsinguväljale kontakti nime algustähed. Järgmise sama tähe kombinatsiooni sisaldava nime juurde liikumiseks vajutage klahvi *.

Kontaktide kataloogide haldamine

Kontaktide kataloogi muutmiseks liikuge nimeloendi algusesse, vajutage juhtnuppu ja valige kataloogide loendist kataloog.

Kontaktide kataloogide korrastamiseks valige **Valikud** > **Korralda kont.loendeid** ja leidke kataloog. Liikuge ülespoole, et kataloog sobivasse kohta paigutada.

Helinate lisamine kontaktidele

Saate kontakte või kontaktirühmale helina määrata. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina lisamiseks kontaktile avage kontaktkirje, valige **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina lisamiseks kontaktide rühmale valige kontaktide rühm, **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Määratud helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Kontaktide seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kontaktide kuvamisviisi muutmiseks valige **Nime näitamine**.

Et valida, milline kontaktide kataloog avaneb kontaktide rakenduse käivitamisel, valige **Vaikekontaktloend**.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkelahvi.



Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.



Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjekohalt või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Ovi avamine

Ovi on uks, mille kaudu pääseb juurde Nokia teenustele.

Tutvumiseks ja lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Rakenduse Ovi Store kohta

Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid,

pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Ovi Store sisu on sorteeritud järgmistesse kategooriatesse

- Soovitatud
- Mängud
- Kohandamine
- Rakendused
- Audio & video

Kohandamine

Seadme kohandamiseks saate muuta näiteks helisignaale ning taust- ja pimenduspilti.

Profiilid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude toonide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab häälestada helistajarühmade heliseadeid. Praegu kasutusel olevat profiili näete lähtekuva ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Üldine, näete vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks avage **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Vallasrežiimiprofiil välistab seadme tahtmatu sisselülitumise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ning WLAN-i, Bluetoothi, GPS-i või FM-raadio kasutamise. Profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Vallasrežiim ei keela hilisemat WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomist või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seega järgige nende funktsioonide kasutamisel rakenduvaid ohutusnõudeid.

Enda koostatud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelmääratud profiile ei saa kustutada.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja määrake järgmised seaded.

- **Helin** — valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Kui teil on kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.

- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.
- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi helisignaal.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaal.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne märguandeks.
- **Klahvitoonid** — valige seadme klahvitoonide helitugevus.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine. Seade mõjutab ka mängude ja Java-rakenduste helisid.
- **Märguanne** — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrikt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.
- **Profiili nimi** — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Avaekraani kohandamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Režiimid**.

Praeguse avaekraani nime muutmiseks valige **Režiimi nimi**.

Et valida avaekraanil kuvatavad rakendused ja teadaanded, valige **Avakuva lisandmoodulid**.

Praeguse avaekraani seadeteema muutmiseks valige **Teema**.

Praeguse avaekraani taustpildi muutmiseks valige **Taustpilt**.

Avaekraanide ümberlülitamiseks valige **Vaheta režiim**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Teemad**.

Kõigis rakendustes kasutatava teemaseade muutmiseks valige kaust **Üldine**.

Põhimenüüs kasutatava teemaseade muutmiseks valige kaust **Menüü vaade**.

Konkreetses rakenduses teemaseade muutmiseks valige rakendusepõhine kaust.

Avaekraani taustpildi muutmiseks valige kaust **Taustpilt**.

Pimenduspildi animatsiooni määramiseks valige kaust **Energiasäästja**.

Teema allalaadimine

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** või **Menüü vaade** > **Teemade lingid**. Sisestage link, millelt soovite teemat alla laadida. Kui teema on allalaaditud, saate seda eelvaates vaadata, aktiveerida või muuta.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Valitud teema kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

3-D helinad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **3-D helinad**.

Helinate ruumiliste efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid** > **Sisse lülitatud**. Kõigi helinate puhul ei saa ruumilisi efekte rakendada.

Helinale määratud kolmemõõtmelise heliefekti muutmiseks valige **Heli trajektoor**, seejärel valige soovikohane efekt.

Heli ühest suunast teise liikumise kiiruse määramiseks valige **Trajektoori kiirus**. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Kaja reguleerimiseks valige **Järelkõlakestus** ja seejärel soovitud valik.

Helina kuulamiseks kolmemõõtmeliselt valige **Valikud** > **Esita helin**.

Helina helitugevuse määramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid** > **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helina tugevus**.

Meediumirakendused

Seadmes on mitmeid meediumirakendusi, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Lisateavet leiate veebis asuvast põhjalikust kasutusjuhendist.

Kaamera

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistamine

Teie seade toetab kuni 2048 x 1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamiseks kasutage ekraani kaadrinäidikuna ja vajutage juhtnuppu. Pilt salvestatakse rakendusse Galerii.

Enne rõhtpaigutusrežiimis pildistamist suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui tööriistariba pole kuvatud.

Tööriistariibal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Liikuge tööriistariba valikule ja vajutage juhtnuppu.

 Video- ja pildistamisrežiimi vahetamine.

 Stseeni valimine.

 Välklambirežiimi valimine (üksnes pildistamisel).

 Viitpäästiku aktiveerimine (üksnes pildistamisel).

 Sarivõtte režiimi valimine (üksnes pildistamisel).

 Värviefekti valimine.

 Kaadriotsija ruudustiku kuvamine või peitmine (üksnes pildistamisel).

 Valge tasakaalustuse reguleerimine.

 Särituse järelkorrektsiooni reguleerimine (üksnes pildistamisel).

Saadavaolevad valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse vaikeseaded.

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded vastavad kindlale stiilile või keskkonnale.

Stseeni vahetamiseks valige tööriistariibalt **Stseenirežiimid**.

Enda stseeni koostamiseks leidke **Vabalt valitav** ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Seadete kopeerimiseks mõnest teisest stseenist valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen.

Enda stseeni aktiveerimiseks leidke **Vabalt valitav**, vajutage juhtnuppu ja valige **Vali**.

Fotode pildistamine jadana

Mitme pildi järjestikuseks pildistamiseks, kui mälu on piisavalt, valige tööriistaribal **Aktiveeri sarivõtterežiim** ja vajutage juhtnuppu.

Tehtud pildid kuvatakse ekraanil ruudustikus. Mõne pildi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui pildistasite ajaintervalliga, kuvatakse ekraanil ainult viimane pilt ning ülejäänud pildid on saadaval rakenduses Galerii.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige tööriistaribal **Aktiveeri tavarežiim**.

Pildistatud fotode vaatamine

Tehtud pilt salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Kui te ei soovi pilti säilitada, valige tööriistaribal **Kustuta**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — pildi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Postituskoht:** — pildi saatmine ühilduvasse võrgualbumisse (võrguteenus).

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Sea taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktikirjele valige **Valikud** > **Määra kontakti pildiks** > **Lisa kontaktkirjele**.

Video filmimine

1. Kui kaamera on fotorežiimis, valige tööriistaribalt videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage juhtnuppu.
3. Filmimise peatamiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galerisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Videolõigu esitamine

Videoklipi esitamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

- **Saada** — videoklipi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Saada helistajale** — videoklipi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolale.
- **Postituskoht:** — video saatmine veebialbumisse (võrguteenus).
- **Kustuta** — klipi kustutamine.

Klipi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda video nime**.

Pildiseaded

Pildistamisrežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Pildi kvaliteet** — pildikvaliteedi määramine. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mäluruumi võtab.
- **Näita pilti** — pildi kuvamine pärast pildistamist. Selleks valige **Sisse**. Pildistamise jätkamiseks valige **Välja**.
- **Pildi vaikenimi** — tehtud piltide vaikenime määramine.
- **Rohkem digisuuarendust** — **Sisse (pidev)** võimaldab sujuvat suumimist ja märkamatu üleminekut digitaalse ning laiendatud digitaalse suumi vahel, **Välja** aga võimaldab kasutada piiratud suumimisvõimalust, samal ajal kui pildi eraldusvõime säilib algkujul.
- **Pildistamisheli** — pildistamisel kostva heli määramine.
- **Kasutata mälu** — valige, kuhu soovite oma pildid salvestada.
- **Pööra pilti** — piltide pööramine.
- **Taasta kaameraseaded** — kaameraseadete vaikeväärtuste taastamine. Selleks valige **Jah**.

Videoseaded

Vidorežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja järgmiste valikute seast.

- **Video kvaliteet** — videoklipi kvaliteedi määramiseks. Valige **Ühisvaatamine**, kui soovite videoklipi teistele saata multimeediumsõnumiga. Videoklipp salvestatakse eraldusvõimega QCIF, vormingus 3GPP ning selle failimaht on kuni 300 kB (ligikaudu 20 sekundit). MPEG-4-vormingus videoklippide saatmine MMS-sõnumis ei pruugi õnnestuda.
- **Helisalvestis** — kui te ei soovi salvestada heli, valige **Ilma helita**.

- **Näita videot** — video esimese kaadri kuvamine, kui video filmimine on lõpetatud. Terve klipi kuvamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.
- **Video vaikenimi** — määrake videote vaikenimi.
- **Kasutata mälu** — valige, kuhu soovite oma videoklipid salvestada.
- **Taasta kaameraseaded** — kaamera algseadete taastamine.

Nokia Taskuhääl



Valige **Menüü** > **Meedia** > **Taskuhääl**.

Netisaadete allalaadimine seadmesse ja nende kuulamine.

Netisaadete esitamine ja haldamine

Taskuhääl on meetod heli- ja videosisude edastamiseks Interneti kaudu ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Nokia Taskuhääl võimaldab netisaadete otsimist, nendega tutvumist ja allalaadimist võrgust ning netisaadete esitamist, haldamist ja ühiskasutamist oma seadme abil.

Enne rakenduse kasutamist määrake ühenduse ja allalaadimise seaded. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** ja **Laadi alla**.

Uute netisaate episoodide otsimiseks ja tellimiseks valige **Kaustad**.

Võtmesõnadega netisaadete otsimiseks **Otsi**.

Valitud netisaate episoodide esitamiseks avage kaust **Taskuhäälingud** ja valige **Ava**.

Valitud episoodi allalaadimiseks valige **Laadi alla**.

Allalaaditud episoodi esitamiseks valige **Esita**.

Valitud või märgitud netisaate värskendamiseks uue episoodiga valige **Valikud** > **Uuenda**.

Netisaate veebisaidi avamiseks (võrguteenus) valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Mõned netisaated pakuvad suhtlust netisaadete koostajaga, et anda oma hinnang või kommentaar. Selleks valige Interneti-ühenduse loomiseks **Valikud** > **Kuva kommentaarid**.

Kataloogid

Valige **Kaustad**.

Kataloogide abil leiate hõlpsalt netisaadete episoodi, mida tellida.

Kataloogide sisu muutub. Valige kataloogikaust ja värskendage selle sisu (võrguteenus). Kui kaust on värskendatud, muutub selle värv.

Netisaate tellimiseks liikuge netisaate pealkirjale ja valige **Uuenda**. Pärast netisaate episoodide tellimist saate need alla laadida ning netisaadete menüüs hallata ja kuulata.

Uue kataloogikausta lisamiseks valige **Valikud** > **Uus** > **Veebikataloog** või **Kaust**. Valige pealkiri, URL või opml-fail (outline processor markup language) ja **Valmis**.

Seadmesse salvestatud opml-faili importimiseks valige **Valikud** > **Impordi OPML-fail**.

Vastuvõetud opml-faili salvestamiseks avage see fail ja salvesage kataloogide kausta **Saabunud**. Avage kaust ja kasutage sealseid linke netisaadete tellimiseks.

Netisaadete otsing

Netisaateid saab otsida otsingusõna või pealkirja järgi.

Otsingumootor kasutab netisaadete otsingu teenust, mille seadistamiseks valige **Taskuhääl**. > **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** > **Otsinguteenuse URL**.

Netisaadete otsimiseks valige **Otsing** ja sisestage otsingusõnad.



Näpunäide. Otsingusõnu otsitakse netisaadete pealkirjadest ja kirjeldustest, mitte konkreetsetest episoodidest. Sisestades üldise nimetuse, näiteks "jalgpall" või "hip-hop", saate tavaliselt rohkem tulemusi kui kindla meeskond või laulja nime puhul.

Valitud kanalite tellimiseks ja nende lisamiseks netisaadete loendisse valige **Telli**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

Netisaate andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Kirjeldus**.

Netisaadete seaded

Ühendusseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus**.

Allalaadimiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Laadi alla**.

Algseadete taastamiseks avage vastavad seaded ja valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Muusikapleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier**.

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Muusikapleieriga saab kuulata ka netisaadete episoode. Netisaade on meetod heli- ja videosisude edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende esitamiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Te saate muusikat teistest ühilduvatest seadmetest oma seadmesse edastada. [Vt "Muusika edastamine arvutist", lk 43.](#)

Muusikapala või netisaate episoodi kuulamine

Kõigi olemasolevate lugude ja netisaadete lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda**.

Loo või netisaate episoodi kuulamiseks valige **Muusika** või **Saadet** ja kategooria, seejärel liikuge loo või netisaate episoodi juurde ja vajutage juhtnuppu.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all juhtnuppu all ja vajutage seda paremale või vasakule.

Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Loo algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde hüppamiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või netisaate mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Heli balansi ja stereopildi muutmiseks või bassi võimendamiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Avaekraanile pöördumiseks, jättes pleieri taustale mängima, vajutage lõpetamisklahvi.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muusika** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Loo esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liikuge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda loendijärjestust**.

Nokia muusikapood

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Muus.pood**.

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate muusikat seadmesse allalaadimiseks otsida, sirvida ja osta. Muusika ostmiseks tuleb ennast kasutajaks registreerida.

Nokia muusikapood pole kõigis piirkondades ega riikides saadaval.

Muusika otsimiseks eri kategooriatest valige **Valikud** > **Otsi muusikapoest**.

Muusikapoe jaoks pöörduspunkti valimiseks valige **Vaikepöördusp.**

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaike-USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Side** > **USB** ja **USB-ühenduse režiim**.

Eelnevalt määratud sagedusseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier** > **Valikud** > **Ava Praegu mängib** > **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Muusika esitamisel eelnevalt määratud sagedusseade kasutamiseks valige soovitud sagedusseade ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Eelmääratud seade sageduse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**, seejärel valige sagdusriba ja kerige väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sagedusribade seadmiseks nende algele väärtusele valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**. Sisestage sagedusseadele nimi. Sagedusribade vahel liikumiseks ja iga riba sageduse määramiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Veebijaotus

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag.**

Teil on võimalik jagada oma pilte ja videoklippe ühilduvas veebialbumis, blogides ja muudes ühilduvas failijaotusteenustes. Saate laadida üles oma faile, salvestada poolikuid postitusi ja mustandeid ning neid hiljem jätkata ja

vaadata albumite sisu. Kasutatavad sisutüübid on erinevad ning sõltuvad teenusepakkujust.

Failide jagamiseks veebis peab teil olema veebipõhise pildijaotuse konto. Üldjuhul saab selle teenuse tellida teenusepakkuja veebilehelt. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Piltide jaotamine veebis

Faili üleslaadimiseks veebi galeriist valige **Menüü** > **Galerii**, valige fail ja **Valikud** > **Saada** > **Veebi postitamine**.

Diktofon

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**.

Rakendusega Diktofon saate salvestada kuni 60-minutilise häälemeeldetuletuse, salvestada helisalvestisi helilõiguna ja salvestatud helilõike esitada. Diktofon toetab failivormingut AMR.

Diktofoni avamiseks võite vajutada hääleklahvi. Kui olete raadiosaatjasse sisse loginud, töötab hääleklahv raadiosaatja klahvina ega ava rakendust Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta uus heliklipp**. Salvestamise peatamiseks valige **Peata**, selle jätkamiseks valige **Salvesta**. Kui olete salvestamise

lõpetanud, valige **Stopp**. Helilõik salvestatakse automaatselt menüü Galerii kausta Helilõigud.

Salvestise esitamine

Äsjasalvestatud helisalvestise kuulamiseks valige **Mängi**. Edenemisriba näitab taasesituse aega, positsiooni ja salvestise pikkust. Esituse tühistamiseks valige **Stopp**.

Helisalvestise ajutiseks peatamiseks valige **Peata**. Taasesitus jätkub, kui vajutate **Mängi**.

Diktofoni seaded

Helisalvestised salvestatakse automaatselt seadme mällu, välja arvatud juhul, kui muudate vaikeasukohta. Seaded rakendatakse pärast seadete muutmist loodud või vastuvõetud helisalvestistele.

Salvestatud helisalvestiste vaikeasukoha muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kasutusel olev mälu**.

Jäädvustus kvaliteedi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Salvestus kvaliteet**. Kui valite seade **Kõrge**, salvestatakse heliklipp wav-failina ning selle maksimaalne pikkus on 60 minutit. Kui valite seade **MMS-iga ühilduv**, salvestatakse heliklipp amr-failina ning selle maksimaalne pikkus on üks minut.

Galerii

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Menüüs Galerii asuvad mitmesugused meediumid, näiteks pildid, videod, muusikafailid ja helid. Kõik vaadatud pildid ja videod ning vastuvõetud muusika- ja helifailid salvestatakse automaatselt menüüsse Galerisse. Helilõigud avanevad rakenduses Muusikapleier ning videolõigud ja striiminglingid rakenduses RealPlayer. Pildid avanevad pildivaaturis.

Töötamine meediumifailide ja -kaustadega

Faili või kausta avamiseks valige soovitud fail või kaust.

Uue kausta loomiseks valige mõni fail ja seejärel **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**. Kaustu ei saa kaustades luua.

Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks valige see ja seejärel **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**, **Uus kaust**, **Teisalda m.kaardile**, **Kopeeri mälukaardile**, **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda telef. mällu**.

Failide brauseri abil rakendusse Galerii allalaadimiseks valige **Piltide lingid**, **Videote lingid** või **Helinate lingid**. Avaneb brauser ja saate valida järjehoidja või sisestada allalaadimislehe aadressi.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage otsitav üksus. Kuvatakse otsitavale vastavad failid.

Piltide vaatamine

Pildi avamiseks valige **Valikud** > **Ava**.

Elmise või järgmise pildi avamiseks liikuge vasakule või paremale.

Kuvatava pildi suurendamiseks valige **Valikud** > **Suurenda**. Kuvatava pildi vähendamiseks valige **Vähenda**.

Pildi vaatamiseks täisekraanil valige **Valikud** > **Täisekraan**. Normaalvaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Tavaekraan**.

Pildi pööramiseks valige **Valikud** > **Pööra**. Pildi pööramiseks 90 kraadi võrra päripäeva valige **Paremale**, pildi pööramiseks 90 kraadi võrra vastupäeva valige **Vasakule**.

Pildifailide haldamine

Pildi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata andmeid**.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**, seejärel valige saatmismeetod.

Pildi ümber nimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**.

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktkirjele**. Avatakse rakendus Kontaktid ja te saate pildi jaoks kontakti valida.

RealPlayer

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada videolõike ja helifaile, mis on salvestatud seadme mällu või mälukaardile, mis on saadetud teie seadmele e-postiga või ühilduvalt arvutilt või voogesitatakse seadmesse veebist. Toetatakse vorminguid MPEG-4, MP4 (mitte voogesitusel), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei toeta kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi või helifaili esitamiseks valige kuue viimati esitatud klipi esitamiseks **Valikud** > **Ava** > **Viimased klipid**; klipi esitamiseks või veebilingi avamiseks valige **Salvestatud klipp**. Valige **Esita**.

Voogesituse kasutamiseks valige soovitud klipi veebilink ja **Esita**; või looge veebiühendus, leidke veebist soovitud videoklipp või helifail ja valige **Esita**. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitust katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöörduspunktiga ühenduse taastada.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge üles. Tagasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge alla.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine

katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Valikud** > **Videote lingid**.

Video vaatamiseks täisekraani suurusel valige **Valikud** > **Esita täisekraanil**. Täisekraani puhul videoala suureneb, säilitades video proportsiooni.

Helifailide ja videolõikude saatmine

Meediumilõigu saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**. Valige saatmismeetod.

Meediumifaili saatmiseks sõnumiga looge multimeediumsõnum, valige sellele lisatav fail ja valige **Lisa objekt** > **Videoklipp** või **Heliklipp**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi atribuutide või veebilingi kuvamiseks valige **Valikud** > **Klipi andmed**. Kuvatav teave võib sisaldada näiteks bitikiirust või voogesitusfaili linki.

RealPlayeri seaded

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** või **Voogesitus**.

Flash-pleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Flash-pleier**.

Rakenduses Flash-pleier saab vaadata, esitada ja töödelda mobiilseadmete jaoks valmistatud flash-faile.

Flash-failide haldamine

Rakenduse Flash-pleier kasutamise optimeerimiseks sisestage seadmesse mälukaart.

Flash-faili esitamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Flash-faili ühilduvatesse seadmetesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Autorikaitsega flash-faili saatmine võib olla takistatud.

Et lülituda seadme mällu salvestatud flash-failidelt mälukaardi failidele ja vastupidi, liikuge vastavale sakile.

Flash-faili kvaliteedi muutmiseks valige flash-faili esitamise ajal **Valikud** > **Kvaliteet**. Kui valite **Kõrge**, võib mõnede flash-failide taasesitus algseadete tõttu katkendlikuks või aeglasemaks muutuda. Taasesituse parendamiseks muutke selliste failide kvaliteedi seadeks **Tavaline** või **Madal**.

Flash-failide korrastamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Raadio

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Radio**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama signaalitugevusest.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Raadio kuulamine

Jaama otsimiseks valige  või . Sageduse sisestamiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Teie asukohas olevate raadiojaamade vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Praeguse jaama salvestamiseks raadiojaamade loendis valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimiseks valige  või .

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Raadio heli suunamiseks peakomplektist valjuhääldisse valige **Valikud** > **Valjuhääldi sisse**.

Avaekraanile pöördumiseks, jättes FM-raadio taustale mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakujalt.

Visuaalsisu vaatamiseks tuleb määrata Interneti-pöördepunkt, milleks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördepunktid**.

1. Jaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Käivita visuaalteenus**. Kui jaama jaoks ei ole visuaalraadio teenusetunnust salvestatud, sisestage see, või valige **Laadi alla**, et otsida seda jaamade kataloogist (võrguteenus).
2. Valige jaamade kataloogist teile lähim asukoht. Kui seade leiab jaama, mis vastab häälestatud sagedusele, kuvatakse selle visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Salvestatud jaamad

Salvestatud jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**.

Jaama visuaalsisu vaatamiseks visuaalraadio teenusega valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Jaama andmete muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Raadio seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Käivitussignaal** — selle valimine, kas rakenduse käivitamisel kõlab heli või mitte.
- **Automaatkäivitus** — automaatkäivituse lubamine või keelamine. Kui soovite, et Visual Radio teenust pakkuva salvestatud jaama valimisel käivitataks automaatselt Visual Radio teenus, valige **Jah**.

- **Pöörduspunkt** — andmesideühenduseks kasutatava pöörduspunkti valimine. Kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona, pole pöörduspunkti vaja.

Interneti-raadio

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadiojaamade kuulamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadiojaama kuulamiseks Internetis valige jaamakataloogist meelepärane raadiojaam, otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest või avage **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Pärast sobiva jaama leidmist valige **Kuula**.

Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Jaamateabe vaatamiseks avage **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval, kui salvestasite jaama käsitsi).

Kui kuulate lemmikutesse salvestatud jaama, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale, et kuulata eelmist või järgmist salvestatud jaama.



Näpunäide. Raadiojaamade linke saate sirvida veebirakenduses. Ühilduvad lingid avatakse automaatselt Interneti-raadiorakenduses.

Raadiojaamade otsimine

Kui soovite Nokia Interneti-raadio teenuse vahendusel raadiojaamu nime järgi otsida, siis valige **Otsi**. Sisestage otsinguvälja jaama nimi või selle esitähed ning valige **Otsi**.

Jaama kuulamiseks avage **Kuula**.

Jaama lemmikutesse salvestamiseks avage **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks avage **Valikud** > **Otsi uuesti**.

Raadiojaamade salvestamine

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks valige **Lemmikud**.

Kui soovite jaama käsitsi lemmikutesse lisada, siis avage **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Sisestage raadiojaama veebiaadress ja nimi, mis kuvatakse lemmikute loendis.

Hetkel mängiva jaama lemmikutesse lisamiseks avage **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Kui soovite raadiojaama teavet vaadata, muuta jaama esitusjärjekorda loendis või seda lemmikutest kustutada, siis avage **Valikud** > **Jaam** ning valige soovitud suvand.

Ainult teatud esitähed või numbritega algavate jaamade vaatamiseks sisestage vastavad tähemärgid. Kuvatakse sobivad raadiojaamad.

Interneti-raadio seadistamine

Ühenduse vaikepöördukpunkti määramiseks avage **Valikud** > **Seaded** > **Vaikepöördukpunkt**. Valige **Küsi alati**, kui soovite, et seade pärast rakenduse käivitamist iga kord pöördukpunkti küsiks.

GPRS-pakettandmeside ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **GPRS-üh. andmesidekiirus**.

3G-pakettandmeside ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **3G-üh. andmesidekiirus**.

WLAN-ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Wi-Fi-üh. andmesidekiirus**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub valitud ühenduse kiirusest. Mida suurem kiirus, seda parem kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks valige kõrgeim kvaliteet ainult siis, kui ühenduse kiirus seda võimaldab.

Internet

Uue Eseries-seadmega pääsete nii Internetti kui ka näiteks töökoha sisevõrku, saate seadmesse uusi rakendusi laadida ning neid installida. Teil on võimalik kasutada oma seadet modeminna arvuti veebi ühendamiseks.

Veeb

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebi sirvimiseks (võrguteenus) tuleb konfigureerida Interneti-pöörduspunkti seaded. Kui soovite teha andmesidekõnesid või kasutada GPRS-ühendust, peab teie mobiilsidevõrk neid funktsioone toetama ja SIM-kaardil peab olema aktiveeritud andmesideteenus.



Näpunäide. Pöörduspunkti seaded võite saada teenusepakujalt spetsiaalses tekstisõnumis või teenusepakkuja veebisaidilt. Interneti-pöörduspunkti seaded saab ka käsitsi sisestada. [Vt "Interneti-pöörduspunktid", lk 52.](#)

Teavet teenuste kättesaadavuse, hinna ja püsitasude kohta küsige oma teenusepakujalt. Teenusepakujud annavad lisaks ka juhiseid, kuidas nende teenuseid kasutada.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal kuvatakse turvatähis () , on andmeedastus seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vahel

krüpteeritud. Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Turvasertifikaate võib vaja minna teatud teenuste juures, näiteks Interneti-pangas. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebi sirvimine

Veebi sirvimiseks valige järjehoidja või sisestage veebiaadress käsitsi ja valige **Ava**. Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.



Näpunäide. Veebiaadressi sisestamise alustamisel kuvatakse sama algusega varem külastatud veebilehtede aadressid. Veebilehe avamiseks liikuge aadressile ja vajutage juhtnuppu.

Veebilehel liikumiseks kasutage juhtnuppu, mida kuvatakse lehel noolena. Kui noolega lingile liikuda, muutub nool käeks. Lingi avamiseks vajutage juhtnuppu. Veebilehe lingid on tavaliselt joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Külastatud veebilehtede aadressid salvestatakse kausta [Aut. järjehoidjad](#).

Järjehoidjad

Kui soovite Interneti kasutamise ajal järjehoidjaid näha, siis valige [Valikud](#) > [Järjehoidjad](#). Järjehoidjaks seatud veebilehe vaatamiseks valige järjehoidja.

Teise veebilehe sirvimiseks valige [Valikud](#) > [Mine aadressile](#), sisestage veebiaadress ja valige [Ava](#).

Järjehoidja lisamiseks Interneti sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Salvesta järjehoidjana](#).

Järjehoidjate korrastamiseks valige järjehoidjate vaates [Valikud](#) > [Järjehoid. haldur](#). Järjehoidjaid saate teisaldada ja muuta ning saate ka uusi kaustu luua.

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta privaatandmed](#) > [Kustuta vahemälu](#).

Kanalid ja blogid

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Veebikanalid](#).

Veebikanalid sisaldavad tavaliselt värskemate uudiste või muude teemade pealkirju või artikleid. Blog on lühend veebilogist, mis on pidevalt uuendatav veebipäevik.

Blogi või veebikanali tellimiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Kanali või blogi lisamiseks või muutmiseks valige [Valikud](#) > [Halda kanalit](#) > [Uus kanal](#) või [Muuda](#).

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse lõpetamiseks ja lehe vaatamiseks vallasrežiimis valige [Valikud](#) > [Vahendid](#) > [Katkesta ühendus](#). Ühenduse lõpetamiseks ja brauseri sulgemiseks valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Veebiseaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Veebiseaded jagunevad nelja rühma.

- [Üldine](#) sisaldab pääsupunkti-, avalehe- ja Interneti turbeseadeid.
- [Leheseaded](#) sisaldab pildi-, heli- ja hüpikaknaseadeid.
- [Privaatsus](#) sisaldab privaatsusseadeid.
- [Veebikanalid](#) sisaldab veebikanalite ja blogide seadeid.

Sisevõrgu sirvimine



Valige [Menüü](#) > [Kontor](#) > [Sisevõrk](#).

Firma sisevõrgu kasutamiseks tuleb koostada firmapõhine VPN-poliis. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Sisevõrguga ühendumiseks avage sisevõrgu rakendus, valige ühendusviis ja siis **Valikud** > **Loo ühendus**.

Ühenduse VPN-profiili määramiseks valige **Valikud** > **Kas. muud VPN-poliitikat**.

Sisevõrgu ühendusseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Interneti-pöörduspunktid

Interneti-pöörduspunkt on seadete kogum, millega määratakse, kuidas seade võrguühenduse loob. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.

Teatud või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Pakettandmeside (GPRS) Interneti-pöörduspunkti määramine

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.
2. Uue pöörduspunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või valige loendist olemasolev pöörduspunkt ja seejärel pöörduspunkti kasutamiseks koostatava pöörduspunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördusp. duplikaat**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **Pakettside**.
 - **Pöörduspunkti nimi** — sisestage pöörduspunkti nimi. Tavaliselt saate nime teenusepakkujalt.
 - **Kasutajanimi** — kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage kasutajanimi. Kasutajanimi on sageli tõstutundlik, saate selle oma teenusepakkujalt.
 - **Küsi parooli** — valige **Jah**, et peaksite serverisse logides alati parooli sisestama või **Ei** parooli seadme mallu salvestamiseks ja sisselogimise automaatseks seadmiseks.
 - **Parool** — kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage parool. Parool on sageli tõstutundlik ja selle annab teenusepakkuja.
 - **Autentimine** — valige parooli alati krüptitud saatmiseks **Turvaline** või parooli võimaluse korral krüptitud saatmiseks **Tavaline**.

- **Koduleht** — sisestage selle veebilehe aadress, mida soovite selle pöörduspunkti kasutamisel brauseri avaleheks.

4. Seadete määramise järel valige lisaseadete määramiseks **Valikud** > **Lisaseaded** või seadete salvestamiseks ja menüüst väljumiseks **Tagasi**.

Pakettandmeside (GPRSi) Interneti-pöörduspunkti lisaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Pakettandmeside (GPRSi) põhilise Interneti-pöörduspunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **Võrgutüüp** — valige Interneti-protokolli tüübiks **IPv4** või **IPv6**. Interneti-protokoll määrab, kuidas andmeid seadmesse ja sealt välja edastatakse.
- **Telefoni IP-aadress** — sisestage seadme IP-aadress. Valige **Automaatne**, et seadme IP-aadressi võrgu kaudu määrata. See seade on saadaval vaid siis, kui valite **Võrgutüüp** > **IPv4**.
- **DNS-aadress** — Valige **Esmane DNS-aadress** ja **Teisene DNS-aadress** ning sisestage vastavad IP-aadressid, kui teenusepakkuja seda nõuab. Muul juhul saate nimeserverite aadressid automaatselt.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage proksiserveri aadress. Proksiserverid on mõnede teenusepakkujate kasutatavad veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid.

Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

WLAN-i pöörduspunkti käsitsi seadistamine

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.
2. Uue pöörduspunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või valige loendist olemasolev pöörduspunkt ja seejärel pöörduspunkti kasutamiseks koostatava pöörduspunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördusp.** **duplikaat**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **WLAN**.
 - **WLAN-võrgu nimi** — WLAN-võrgu nime (SSID) sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**. Võrgu valimiseks piirkonnas töötavate WLAN-ide seast valige **Otsi võrke**.
 - **Võrgu olek** — kui võrk, millega ühendute on varjatud, valige **Peidetud**; kui võrk ei ole varjatud, valige **Avalik**.
 - **WLAN-võrgu režiim** — kui valite **Infrastruktuur**, suhtlevad seadmed omavahel ja ka teiste, juhtmetega ühendatud LAN-võrguseadmetega, WLAN-i pöörduspunkti kaudu. Kui valite **Juhuvõrk (Ad-hoc)**, vahetavad seadmed omavahel andmeid otse ning WLAN-i pöörduspunkti pole vaja.

- **WLANi turvarežiim** — valige sama turvarežiim, mida kasutab WLAN-i pöörduspunkt. Kui valite andmeturbeprotokolli WEP (wired equivalent privacy), 802.1x või Wi-Fi andmeturbeprotokolli WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), tuleb konfigureerida vastavad lisaseaded.
- **WLANi turvaseaded** — muutke valitud turvarežiimi turvaseadeid.
- **Koduleht** — sisestage selle veebilehe aadress, mida soovite selle pöörduspunkti kasutamisel brauseri avaleheks.

WLAN-i pöörduspunkti automaatselt seadistamiseks kasutage WLAN-i viisardit. Valige **Menüü** > **Side** > **WLANi viisar..**

WLAN-i pöörduspunkti lisaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

WLAN-i peamise pöörduspunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **IPv4 seaded** — sisestage seadme IP- ja nimeserveri aadressid IPv4 protokolliga jaoks.
- **IPv6 seaded** — valige või sisestage nimeserveri aadress IPv6 protokolliga jaoks.
- **Juhukanal** — kanal valitakse tavaliselt automaatselt. Kanalinumbriga (1-11) käsitsi sisestamiseks valige **Kasutaja määratud**.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage proksiserveri aadress.

- **Proksi pordi number** — sisestage proksiserveri pordi number.

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

1. Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-portsa.
2. Valige **Loo arvutis Intern.-üh..** Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
3. Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Sõnumid

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#).

Menüüs Sõnumid (võrguteenus) on võimalik saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid, helisõnumeid ning e-kirju. Lisaks sellele saate vastu võtta teenuseteateid, kärjeteateid ning andmeid sisaldavaid erisõnumeid, samuti võite saata teenuste juhtkäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsiooni, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded. [Vt "Interneti-pöörduspunktid", lk 52.](#)
- Määrake seadmes e-posti konto seaded. [Vt "E-posti konto seaded", lk 70.](#)
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded. [Vt "Tekstisõnumi seaded", lk 69.](#)
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 69.](#)

Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, võib olla vaja seadeid käsitsi määrata või pöörduda seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Sõnumikaustad

Bluetoothi ja infrapunaühendusega vastuvõetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta [Saabunud](#). E-kirjad salvestatakse rakendusse [Postkast](#). Enda kirjutatud sõnumeid võite talletada kaustas [Mustandid](#). Saatmist ootavad sõnumid on kaustas [Saatmiseks](#) ning saadetud sõnumid, välja arvatud Bluetoothi ja infrapunaühendusega saadetud sõnumid on kaustas [Saadetud](#).



Näpunäide. Kui seade on näiteks levist väljas, paigutatakse sõnumid väljundkausta. Võite valida, et e-kirjad saadetakse ära järgmisel ühenduse loomisel kaugpostkastiga.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraportid (võrguteenus), valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Lühisõnum](#) või [Multimeediasõnum](#) > [Saateraport](#). Raportid salvestatakse kausta [Raportid](#).

Sõnumite korrastamine

Sõnumite korraldamiseks uue kausta loomiseks valige **Minu kaustad** > **Valikud** > **Uus kaust**.

Kausta ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda kausta nime**. Ümber saab nimetada vaid teie enda koostatud kaustu.

Sõnumi teise kausta teisaldamiseks valige sõnum, seejärel **Valikud** > **Teisalda kausta**, valige kaust ja vajutage **OK**.

Sõnumite sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**. Sõnumeid saab sortida järgmiste parameetrite alusel: **Kuupäev**, **Saatja**, **Teema** ja **Sõnumi tüüp**.

Sõnumi atribuutide vaatamiseks valige sõnum ja siis **Valikud** > **Sõnumi info**.

Sõnumite lugeja

Sõnumilugeja loeb teile ette saabunud tekst- ja MMS-sõnumid.

Vastuvõetud sõnumi esitamiseks hoidke pärast sõnumi saabumist vasakut valikuklahvi all.

Sisendkausta järgmise sõnumi ettelugemiseks liikuge alla. Sõnumi uuesti lugemiseks liikuge üles. Sõnumi alguses liikuge eelmise sõnumi kuulamiseks üles.

Lugemise ajutiseks peatamiseks vajutage põgusalt vasakut valikuklahvi. Jätkamiseks vajutage uuesti põgusalt vasakut valikuklahvi.

Ettelugemise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kõne**.

Funktsioonis Kõne saate valida rakenduse keele, hääle ja muid atribuute.

Hääleatribuutide muutmine

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Oma seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks külastage Nokia veebisaiti.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääl**. Hääl sõltub keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Häälseaded** > **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Häälseaded** > **Helitugevus**.

Hääle kuulamiseks avage häälesakk, valige hääl ja **Valikud** > **Esita hääl**.

E-kirjad

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Postkast**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks peate olema kaugpostkastiteenuse kasutaja. Seda teenust võivad pakkuda Interneti-teenuse pakkujad, mobiilsidevõrgu pakkujad või ettevõtte, kus töötate. Seade toetab Interneti-standardeid SMTP, IMAP4 (redaktsioon 1) ja POP3 ning

mitmesuguseid pakkujapõhiseid e-posti lahendusi. Muud e-posti teenuse pakkujad võivad pakkuda selles kasutusjuhendis kirjeldatust erinevate seadete või funktsioonidega teenuseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või e-posti teenuse pakkuja poole.

Võimalik, et saate seadmes kasutada järgmisi e-posti lahendusi.

- Tavaline POP või IMAP e-post. E-posti lugemiseks tuleb postkastiga ühendus luua ja kirjad seadmesse alla laadida.
- Nokia Messaging. Nokia Messagingi saab kasutada mitme Interneti-põhise e-posti teenuse pakkujaga, näiteks Google'i e-posti teenustega. Kui Nokia Messaging on seadmes avatud, tõukab see uued e-kirjad seadmesse.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange'i kasutatakse tavaliselt tööalase e-posti jaoks. Täpsemad juhised Mail for Exchange'i installimise ja teie ettevõtte e-posti serveritega kasutamise kohta võite saada ettevõtte IT-osakonnalt.

Saadaval võib olla ka muid e-posti lahendusi.

Kui olete määranud mitu postkasti, näiteks POP- või IMAP-postkasti ja Mail for Exchange'i, valige neist üks vaikepostkastiks. Seda postkasti kasutatakse iga kord, kui alustate uue e-kirja koostamist.

Vaikepostkasti määramiseks rakenduses Sõnumid valige **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Vaikepostkast** ja seejärel postkast.

E-post avakuval

Avakuval kuvatava postkasti valimiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Avakuva** > **Režiimi seaded** > **Avakuva**

lisandmoodulid > **1. e-posti teatis** > **Postkast** ja seejärel e-posti konto.

Selle kontrollimiseks, kas valitud postkasti saab avakuval kuvada, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Avakuva** > **Režiimi seaded** > **Avakuva lisandmoodulid** > **Akt. lisandmoodulid** ja **1. e-posti teatis** või **2. e-posti teatis**.

Nokia Messaging

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirja automaatselt seadmesse Nokia E66. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, saata ja hallata. Teenus Nokia Messaging töötab erinevate e-posti teenuse pakkujatega, mida kasutatakse sageli isiklike e-kirjade saatmiseks, nt Google'i e-posti teenus.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga või teenuse Nokia Messaging pakkujaga.

Teie võrk peab teenust Nokia Messaging toetama ja see ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

1. Valige **Menüü** > **Nokia e-post** > **Uus**.
2. Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Alusta**.
3. Valige **Loo ühendus**, et avada seadme jaoks võrguühendus.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool.

Teenus Nokia Messaging töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne teise e-posti rakenduse, nt Mail for Exchange'i.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõtte on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Tavaline POP või IMAP e-post

Seade võib alla laadida e-kirju nii POP- kui IMAP-tüüpi e-posti kontolt.

POP3 on postkontoriprotokoll, mida kasutatakse e-kirjade või Interneti-põhiste meilisõnumite talletamiseks ja serverist allalaadimiseks. IMAP4 on Interneti-põhine protokoll, mis pakub võimalust pääseda oma e-kirjadele juurde ja neid hallata, kui kirjad paiknevad veel e-posti serveris. Võite valida, millised kirjad seadmesse alla laaditakse.

POP või IMAP e-posti seadistamine

1. Minge avaekraanile, leidke e-posti viisard ja vajutage juhtnuppu.
2. Valige **Käivit. e-posti seadistus**.
3. Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige **Alusta**.
4. Valige seadmel võrguühenduse loomise lubamiseks **Jah**.

5. Sisestage e-posti aadress ja parool.
6. Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige e-posti seadistuse lõpuleviimiseks **OK**. **Postkast** asendatakse rakenduse Sõnumid põhivaates uue postkasti nimega.



Näpunäide. Kui seadistasite Sõnumite menüü põhikuval POP või IMAP e-posti, valige **Valikud** > **Seaded** > **E-post** ja postkast, mille seadeid (nt allkirja või postkasti nime) soovite muuta.

Serveri postkastiga ühendamine

Seade ei võta automaatselt vastu teile adresseeritud e-posti; see toimub kaugpostkasti kaudu. E-posti lugemiseks peate esmalt looma ühenduse kaugpostkastiga ning seejärel valima e-kirjad, mida soovite seadmesse laadida.

1. Saabunud e-kirjade seadmesse laadimiseks ja nende vaatamiseks vallasrežiimis valige rakenduse Sõnumid põhivaates oma postkast. Kui telefon kuvab küsimuse **Võtad ühenduse postkastiga?**, valige **Jah**.
2. Kui palutakse, sisestage kasutajanimi ja parool.
3. Valige **Valikud** > **E-posti ülekanne** > **Uued** lugemata ja allalaadimata kirjade allalaadimiseks, **Valitud** ainult valitud kirjade serveri postkastist allalaadimiseks või **Kõik** kõigi varem alla laadimata kirjade allalaadimiseks.
4. E-kirjade haldamiseks autonoomses režiimis ühendustasude kokkuhoidmiseks ja töötamiseks tingimustes, kui andmesideühendus pole lubatud, valige serveri postkastiga ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Postkasti kaustades vallasrežiimis tehtud muudatused rakenduvad alles järgmise ühendusel andmete sünkronimise käigus.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks avage see postkastis.

Manuse avamiseks valige **Valikud** > **Manused**. Liikuge manusele ja vajutage juhtnuppu.

Ainult e-kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum** > **Saatjale**.

E-kirja kõikidele adressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum** > **Kõikidele**.



Näpunäide. Kui vastate kirjale, millel on manusfailid, siis manuseid vastusesse ei kaasata. Kui te aga kirja edasi saadate, siis manused kaasatakse.

E-kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa**, seejärel valige manus.

Saadetavast e-kirjast manuse kustutamiseks valige manus ja seejärel valige **Valikud** > **Eemalda**.

Sõnumile prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Prioriteet**.

E-kirja saatmise aja määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Saada sõnum**. Valige **Kohe**; kui olete vallasrežiimis, valige **Järgm. ühendusel**.

E-kirja saatjale helistamiseks, kui saatja andmed asuvad kaustas Kontaktid, valige **Valikud** > **Helista**.

E-kirja saatjale heli- või multimeediumsõnumiga vastamiseks valige **Valikud** > **Uus sõnum**.

E-kirjade kirjutamine ja saatmine

1. E-kirja kirjutamiseks valige **Uus sõnum** > **E-kiri**.
2. Valige **Valikud** > **Lisa aadressaat**, et valida aadressaatide e-posti aadresside menüüst Kontaktid, või sisestage need käsitsi väljale **Saaja**. Aadresside eraldamiseks kasutage semikoolonit. Koopia saatmiseks teistele aadressaatidele kasutage välja **Koopia**, pimekoopia saatmiseks kasutage välja **Pimek**.
3. Sisestage väljale **Teema** e-kirja teema.
4. Sisestage e-kirja tekst tekstiväljale ja valige **Valikud** > **Saada**.

Sõnumite kustutamine

Seadmes mälu vabastamiseks kustutage regulaarselt sõnumeid sisendkaustas ja kaustas Saadetud ning seadmesse laaditud e-kirju.

E-kirja kustutamiseks ainult seadmest ja originaali säilitamiseks serveris valige **Valikud** > **Kustuta** > **Telefon** (**päis jääb**).

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serverist valige **Valikud** > **Kustuta** > **Telefonist ja serverist**.

Kustutamise tühistamiseks valige **Valikud** > **Ennista**.

Serveri e-posti alamkaustad

Kui olete loonud oma IMAP4-postkastides alamkaustu, saate neid tellides oma seadmega vaadata ja hallata. Tellida saate ainult IMAP4-postkastides olevaid kaustu.

Oma IMAP4-postkastis olevate kaustade vaatamiseks looge ühendus ja valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Allalaadimisseaded** > **Kaustade tellimine**.

Kaugkausta vaatamiseks valige see ja valige **Valikud** > **Telli**. Iga kord, kui olete sidusrežiimis, uuendatakse tellitud kaustad. Kui kaustad on mahukad, võib selleks kuluda palju aega.

Kaustade loendi uuendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Uuenda kaust. loend**.

Tekstsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Tekstsõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

1. Tekstsõnumi kirjutamiseks valige **Uus sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst Kontaktid. Kui aadressaate on mitu, eraldage numbrid semikooloniga.

3. Sisestage sõnumi tekst. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Tekstsõnumi saatmisvalikud

Sõnumi saatmiseks kasutatava sõnumikeskuse valimiseks valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Kasutatav keskus**.

Et võrk teile sõnumite saateraportid saadaks (võrguteenus), valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Saateraport** > **Jah**.

Et valida, kui kaua sõnumikeskus sõnumit sõnumi esmakordse saatmise nurjumisel uuesti saata üritab (võrguteenus), valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Sõnumi kehtivus**. Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi teise vormingusse teisendamiseks valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Sõnumi vorming** > **Tekst, Faks, Piipar** või **E-kiri**. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-kaardi tekstsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

Tekstsõnumeid võib salvestada SIM-kaardile. Et SIM-kaardi sõnumeid vaadata, tuleb need seadme mällu kopeerida. Pärast sõnumite kopeerimist võite neid vastavas kaustas vaadata või SIM-kaardilt kustutada.

1. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**; kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.
2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kaust ja kopeerimise alustamiseks **OK**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks avage kaust, kuhu te need kopeerisite, ja avage vajalik sõnum.

Piltsõnumite vaatamine

Piltsõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Piltsõnumi vaatamiseks avage sõnum sisendkaustas.

Valitud piltsõnumi teabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Sõnumi info**.

Sõnumi salvestamiseks teise kausta valige **Valikud** > **Teisalda kausta**.

Sõnumi saatja lisamiseks menüüsse Kontaktid valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele**.

Piltsõnumi edasisaatmine

1. Sõnumi edasisaatmiseks avage see sisendkaustas ja valige **Valikud** > **Saada edasi**.
2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või vajutage aadressaadi rakendusest Kontaktid lisamiseks juhtnuppu. Mitme telefoninumbri sisestamisel eraldage need semikooloniga.

3. Sisestage sõnumi tekst. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum (MMS) võib sisaldada teksti ja objekte, näiteks pilte ning heli- ja videoklippe. Enne multimeediumsõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb määrata multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja multimeediumsõnumite seaded automaatselt häälestada. Kui seda ei juhtu, kasutage häälestusviisardit või küsige seadeid teenusepakkujalt. Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 69.

Multimeediumsõnumite koostamine ja saatmine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Uue sõnumi koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

2. Sisestage väljale **Saaja** adressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu adressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Sisestage väljale **Teema** sõnumi teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Aadressiväljad**.
4. Sisestage sõnumi tekst ja valige meediumiobjektide lisamiseks **Valikud** > **Lisa objekt**. Võite lisada objekte, nagu **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**.
Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.
5. Igal sõnumi slaidil võib olla ainult üks videolõik või videoklipp. Slaidide lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Slaid**. Sõnumis olevate slaidide järjestuse muutmiseks valige **Valikud** > **Teisalda**.
6. Multimeediumsõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.
7. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumist objekti kustutamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

Praeguse multimeediumsõnumi saatmisvalikute määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused**.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Näpunäide. Kui vastuvõetud multimeediumsõnum sisaldab objekti, mille esitamist seade ei toeta, ei saa te sõnumit avada. Proovige saata need objektid teise seadmesse, näiteks arvutisse ja avada need seal.

1. Multimeediumsõnumile vastamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Vastus**.
2. Saatjale multimeediumsõnumiga vastamiseks valige **Valikud** ja **Saatjale**, tekstsõnumiga vastamiseks valige **Tekstsõnumi abil**, helisõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil**, e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti teel**.
3. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Esitluste loomine

Multimeediumesitlusi ei saa koostada kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **MMSi koostamisrežiim** > **Vaba**.

1. Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

2. Sisestage väljale **Saaja** adressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu adressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Koosta esitlus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitlusse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
4. Liikuge tekstialale ja sisestage tekst.
5. Esitlusse piltide, heli, video või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa**.
6. Slaidide lisamiseks valige **Lisa** > **Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud** > **Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaatlus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitlus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud** > **Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud** > **Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud** > **Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumi täieliku esitlusena vaatamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Näita esitlust**.



Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva objekti vaatamiseks või esitamiseks valige **Vaata fotot**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja suuruse vaatamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Objektid**.

Multimeediumsõnumi objekti salvestamiseks valige **Valikud** > **Objektid** seejärel valige objekt ja **Valikud** > **Salvesta**.

Multimeediumsõnumi edasisaatmine

Avage saabunud sõnumite kaust, liikuge MMS-sõnumi teatele ja vajutage juhtnuppu. Sõnumi saatmiseks teisele ühilduval seadmele ilma enda seadmesse laadimiseta valige **Valikud** > **Saada edasi**. Kui server ei toeta multimeediumsõnumite edastamist, pole see valik saadaval.

1. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbrit või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
2. Kui soovite, muutke sõnumit ja valige **Valikud** > **Saada**.



Näpunäide. Sõnumi edastusseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused**.

Heliklipi saatmine

1. Heliklipi koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Häälsõnum**.
2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbrit või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Sisesta helilõik**, seejärel valige kas soovite heliklipi jäädvustada või valida rakendusest **Galerii**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumite saatmisvalikud

Valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum** > **Valikud** > **Saatevõimalused** ja järgmiste valikute seast.

- **Saateraport** — valige **Jah**, kui soovite saada teadet sõnumi jõudmisest aadressadini. Võimalik, et

saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti e-postiaadressile.

- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit edastada. Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.
- **Prioriteet** — Valige prioriteet – **Kõrge**, **Tavaline** või **Madal**.

Kiirsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Vestlus**.

Kiirsõnumite (võrguteenus) abil saate teistega suhelda ning arutelufoorumitega (vestlusgrupid) liituda. Paljud teenusepakkujad haldavad kiirsõnumiservereid, kuhu saate pärast kiirsõnumiteenusega liitumist sisse logida. Teenusepakkujate pakutavad funktsioonid võivad erineda.

Kui teenusepakkuja ei toeta kiirsõnumifunktsiooni, ei pruugi see seadme menüüs ka näha olla. Lisateavet kiirsõnumiteenusega liitumise ja hinnakirja kohta saate teenusepakkujalt. Lisateavet kiirsõnumiseadete kohta saate samuti teenusepakkujalt.

Kiirsõnumiteenuse pakkuja võib saata seadeid sisaldava tekstisõnumi. Kui sõnumit ei saadeta, sisestage seaded käsitsi.

Teised kiirsõnumirakendused, nt WindowsLive ja Yahoo, võivad samuti olla allalaadimiseks saadaval.

Kiirsõnumiseadete määramine

Vestlusrakenduse seadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Felistsused**. Näiteks saate määrata kuvanime ja vestlusrakenduse märguandehelid.

Vestlusteenuse kasutaja või kasutajatega vestlemiseks ning oma vestluskontaktide vaatamiseks ja muutmiseks tuleb vestlusteenuse serverisse sisse logida. Vestlusteenuse serveri lisamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Serverid**. Õigete seadete saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Kui soovite valida serveri, millesse seade automaatselt sisse logib, valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikeserver**.

Kui soovite määrata, kuidas seade serveriga ühenduse loob, valige **Valikud** > **Seaded** > **Vestluse logimisviis**. Et seade looks vaikeserveriga ühenduse automaatselt, valige **Automaatne**. Kui soovite, et ühendus loodaks automaatselt ainult koduvõrgus, valige **Koduvõrgus aut.**. Et ühendus loodaks vestlusrakenduse avamisel, valige **Rakend. avamisel**. Ühenduse loomiseks käsitsi valige **Käsitsi** ja seejärel serverisse sisselogimiseks vestlusrakenduse põhivaates **Valikud** > **Logi sisse**. Sisestage oma kasutajanimi ja parool. Kasutajanime, parooli ja muud sisselogimisandmed saate teenuse tellimisel oma teenusepakkujalt.

Vestluse alustamine

Avage **Vestlused**.

Kasutajate ja kasutajatunnuste otsimiseks valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi**. Otsida

saab järgmiste parameetrite järgi: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestluse vaatamiseks valige osaleja.

Vestluse jätkamiseks sisestage sõnum ja valige **Valikud** > **Saada**.

Vestluste loendisse pöördumiseks ilma vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**. Mõne teise isikuga võite uut vestlusseansi alustada ka käimasolevast vestlusest. Siiski, ühe ja sama isikuga ei saa teil olla korraga kaht aktiivset vestlusseansi.

Pildi sisestamiseks kiirsõnumisse valige **Valikud** > **Saada pilt**, seejärel valige soovitud pilt.

Vestluspartneri salvestamiseks vestluskontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Vestluse salvestamiseks vestluse aknas olles valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**. Vestlus salvestatakse tekstfailina, mida on võimalik avada ja vaadata rakenduses Märkmed.

Vestlusgrupid

Avage **Vestlusgrupid**. Valik **Vestlusgrupid** on kasutatav ainult siis, kui olete kiirsõnumiserverisse sisse logitud ja server toetab kiirsõnumirühmasid.

Vestlusgrupi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlusgrupp**.

Vestlusgrupiga liitumiseks või grupivestluse jätkamiseks leidke vajalik grupp ja vajutage juhtnuppu. Sisestage sõnum ja valige **Valikud** > **Saada**.

Et ühineda sellise vestlusgrupiga, mida loendis pole, kuid mille grupitunnus on teile teada, valige **Valikud** > **Liitu uue grupiga**.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku vestl.gr-st**.

Vestlusgruppide ja grupitunnuste otsimiseks valige **Vestlusgrupid** > **Valikud** > **Otsi**. Otsida saab järgmiste parameetrite järgi: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnus).

Kasutaja lisamiseks rühma valige **Valikud** > **Lisa liige**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus.

Liikme vestlusrühmast eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

Liikmetele rühma muutmiseõiguste andmiseks valige **Valikud** > **Lisa õigustega**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus. Õigustega liikmed võivad muuta grupi seadeid ning kutsuda teisi grupiga liituma või neid grupist eemaldada.

Muutmiseõiguste võtmiseks rühmaliikmelt valige **Valikud** > **Eemalda**.

Et keelata teatud isikul rühmaga ühinemine, valige **Valikud** > **Lisa keelatud**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus.

Et lubada blokeeritud kasutajal taas rühmaga liituda, valige **Valikud** > **Eemalda**.

Kasutajate blokeerimine

Valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** > **Vt. blok. nimekirja**.

Blokeeritud kasutaja leidmiseks sisestage selle isiku nime esitähed. Leitud nimed kuvatakse ekraanile.

Blokeeritud isiku sõnumite vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Tühista**.

Teiste isikute sõnumite blokeerimiseks valige **Valikud** > **Blok. uued kontaktid**. Valige isik kontaktoendist või sisestage kasutajatunnus.

Kiirsõnumite rakenduse seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Eelistused** ja määrake järgmised seaded.

- **Kasuta tavanime** — vestlusgruppides kasutatava nime muutmine.
- **Näita minu olekut** — võrgusolekuteabe kuvamine kõigile vestlusteenuse kasutajatele või teie vestluskontaktidele või võrgusolekuteabe peitmine.
- **Sõnumid lubatud** — valige, kas soovite sõnumeid saada kõigilt teenuse kasutajatelt, ainult teie vestluskontaktidelt või ei soovi üldse sõnumeid saada.
- **Kutsed lubatud** — valige, kas soovite grupikutseid saada kõigilt teenuse kasutajatelt, ainult teie vestluskontaktidelt või ei soovi üldse kutseid saada.
- **Sõnumi sirvimiskiirus** — uute sõnumite kuvamiskiiruse reguleerimine – vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

- **Järjesta kontaktid** — vestluskontaktide järjestamine loendis tähestikuliselt või võrgusoleku järgi.
- **Kättesaadav. uuend.** — vestluskontaktide võrguoleku teabe automaatselt uuendamiseks valige **Automaatne**.
- **Autonoom. kontaktid** — valige, kas vallasrežiimis olevad kontaktid kuvatakse loendis või mitte.
- **Oma sõnumite värv** — valige saadetavate kiirsõnumite värv.
- **Vastuv. sõnumite värv** — valige vastuvõetavate kiirsõnumite värv.
- **Näita kp/kellaaega** — vestluse käigus saadetavate sõnumite vastuvõtu või saatmise kellaaja kuvamine.
- **Vestlussõnumi signaal** — valige helisignaal, mis kostab uue kiirsõnumi saabumisel.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Saate võtta vastu andmeid (näiteks võrgulogod, helinad, järjehoidjad ning Interneti- või meilikonto seaded) sisaldavaid erisõnumeid.

Nende sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Teenusesõnumid

Teenusesõnumid saadetakse teie seadmesse teenusepakujate poolt. Teenusesõnumid võivad sisaldada teateid (näiteks uudiste pealkirju), teenuseid või linke, mille kaudu saab sõnumi sisu alla laadida.

Teenusesõnumite seadete määramiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teenuse teade](#).

Teenuse või sõnumi sisu allalaadimiseks valige [Valikud](#) > [Lae alla](#).

Saatja, veebiaadressi, kehtivuse lõpu kuupäeva ja muude üksikasjade vaatamiseks enne sõnumi allalaadimist valige [Valikud](#) > [Sõnumi info](#).

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakkuja saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakkuja.

Teenusepäringu saatmiseks valige [Valikud](#) > [Teenuse juhtimine](#). Sisestage päring ja valige [Valikud](#) > [Saada](#).

Kärjeteated

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Kärjeteated](#).

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna ilma- ja liiکلusteadeid. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkuja. Kui seade on kaug-SIM-režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-(3G)võrkudes vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Vastuvõtt](#) > [Sisse lülitatud](#).

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige [Valikud](#) > [Telli](#).



Näpunäide. Tähtsad teemad võite ära märkida. Kui seade on ooterežiimis, informeeritakse teid tähtsal teemal saabunud kärjeteatest. Valige teema ja [Valikud](#) > [Märgista](#).

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Teema](#).

Sõnumiseaded

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Täitke kõik väljad, mis on tähistatud tekstiga [Tuleb määrata](#) või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage seadistusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — kasutatavate sõnumikeskuste vaatamine või uue sõnumikeskuse koostamine.
- **Kasutatav keskus** — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.
- **Märgikodeering** — automaatse märgiteisenduse kasutamiseks, kui see on saadaval, valige **Osaline tugi**.
- **Saateraport** — kui soovite, et võrk saadaks teile sõnumi saateraporti, valige **Jah** (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — sõnumi teisendamine teise vormingusse, näiteks **Tekst**, **Faks**, **Piipar** või **E-kiri**. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Võtke ühendust teenusepakujaga.
- **Eelistatud ühendus** — valige tekstisõnumite saatmiseks kasutatav ühendusviis.
- **Vastuse edast. sama** — valige, et vastussõnum edastataks sama sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

- **Foto suurus** — multimeediumsõnumites olevate piltide mõõtmete muutmiseks valige **Väike** või **Suur**. Algupärase pildisuuruse säilitamiseks valige **Algupärane**.
- **MMSi koostamisrežiim** — valige **Piiratud**, et seade takistaks teid lisamast multimeediumsõnumitesse sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei pruugi toetada. Sellise sisu lisamise kohta hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Piiramata manusetüüpidega multimeediumsõnumi loomiseks valige **Vaba**. Kui valite **Piiratud**, siis ei saa luua multimeediumesitlust.
- **Eelistatud pöördusp.** — valige MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks vaikepöörduspunkt. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.
- **Multim. vastuvõtt** — valige **Alati automaatne** multimeediumsõnumite alati automaatselt vastu võtmiseks, **Koduvõrgus autom.** teadete saamiseks uute sõnumikeskusest allalaaditavate multimeediumsõnumite kohta (nt kui reisite ega kasuta koduvõrku), **Käitsi** alati sõnumite sõnumikeskusest käitsi allalaadimiseks või **Vastuvõttu ei ole** multimeediumsõnumite vastuvõtu keelamiseks.
- **Anonüümsed lubatud** — valige, kas seade võtab vastu sõnumi, mille saatja on tundmatu.
- **Reklaami vastuvõtt** — valige, kas seade võtab vastu reklaamiteateid.
- **Saateraport** — valige **Jah**, et saadetud sõnumi olekut kuvataks logis (võrguteenus). Võimalik, et saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti e-postiaadressile.

- **Keeldu raportist** — valige **Jah** vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta teie seadmest saateraportite saatmise keelamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit edastada üritab (võrguteenus). Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.

E-posti konto seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post.**

Kui proovite muuta postkasti seadeid, kuid pole e-posti kontot kasutamiseks häälestanud, avatakse postkasti juhend, mis aitab teil oma e-posti kontot häälestada.

Kui postkast on häälestatud, liikuge sellele ja vajutage seadete muutmiseks juhtnuppu.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda. Võimalik, et teenusepakkuja on mõned seaded juba eelhäälestanud.

Ühenduse seaded

Ühendusseadete määramiseks valige e-posti konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Ühendusseaded**. Saabuva e-posti seadistamiseks valige **Saabuvad e-kirjad**. Väljuva e-posti seadistamiseks valige **Väljuvad e-kirjad**.

Kasutaja seaded

E-posti konto jaoks kasutajaseadete määramiseks valige konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Kasutajaseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Minu nimi** — sisestage nimi, mida näidatakse teie saadetud e-kirjade puhul teie e-posti aadressi ees.
- **Vastuse aadress** — valige, kas soovite oma kirjadele saadetud vastused teisele aadressile suunata. Valige **Sisse lülitatud** ja sisestage aadress, millele soovite teile saadetud vastuskirjad suunata. Saate sisestada ainult ühe aadressi.
- **E-kirjade kustutuskoh** — valige, kas e-kirjad kustutatakse üksnes seadmest või nii seadmest kui serverist. Kui soovite iga e-kirja kustutamisel kustutuskoha kinnitada, valige **Alati küsi**.
- **Kirjade saatmine** — valige, kas e-kiri saadetakse ära kohe või alles ühenduse loomisel.
- **Saada endale koopia** — valige, kas e-kirja koopia salvestatakse kaug-postkasti ning menüü **Väljuvad e-kirjad** funktsioonis **Minu e-posti aadress** määratud aadressile või mitte.
- **Lisa allkiri** — valige, kas e-kirjadele lisatakse signatuur või mitte.
- **Uued e-kirja teated** — valige, kas saabunud e-kirjast antakse heli ja kuvatava teatega märku või mitte.

Allalaadimisseaded

Allalaadimisseadete määramiseks valige e-posti konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Allalaadimisseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Laaditav osa kirjast** — valige, kas alla laaditakse üksnes e-kirjade päiseteave (kirja saatja, teema ja kuupäev), üksnes e-kirjad või e-kirjad koos manustega. See seade kehtib vaid POP3-postkasti jaoks.
- **Laad. kirjade arv** — valige kaug-serverist teie postkasti allalaaditavate e-kirjade hulk.

- **IMAP4 kausta tee** — määrake tellitavate kaustade kaustatee. See seade kehtib vaid IMAP4-postkasti jaoks.
- **Kaustade tellimine** — kaug-postkasti muude kaustade tellimine ja nende kaustade sisu allalaadimine. See seade kehtib vaid IMAP4-postkasti jaoks.

Automaatse allalaadimise seaded

E-posti konto automaatse allalaadimise seadete määramiseks valige konto, seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Autom. ülekanne** ja määrake järgmised seaded.

- **E-kirjade ülekanne** — Uute e-kirjade automaatseks allalaadimiseks kaug-postkastist valige **Sisse lülitatud**; uute e-kirjade automaatseks allalaadimiseks kaug-postkastist üksnes koduvõrgus olles valige **Üksnes koduvõrgus** (reisil olles e-posti alla ei laadita).
- **E-kirja teated** — Saabunud e-kirjadest teatamise lubamine.

Teenusesõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenusepakujalt teenusesõnumite vastu võtmiseks valige **Teenuse teated** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, kuidas teenuseid ja teenusesõnumite sisu allalaaditakse, valige **Lae alla** > **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade vaatamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematuvaustus** > **Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Salv. saadet. sõnum** — valige, kas soovite salvestada saadetud sõnumid kaustas Saadetud.
- **Sõnumite talletusarv** — sisestage salvestamiseks saadetud sõnumite arv. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutatav mälu** — valige, kuhu soovite oma sõnumid salvestada. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.
- **Kaustavaade** — määrake, kuidas soovite sisendkausta sõnumeid näha.

Telefon

Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Interneti-kõne teenusega ühendumiseks peab telefon asuma ühendusvõrgu, näiteks WLAN-i pöörduspunkti levipiirkonnas.

Häälkõned



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui kõne on pooleli ja koputusfunktsioon (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutate saabuva kõne vastuvõtmiseks

helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutate lõpetamisklahvi.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage plussmärk (+), mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktide loendist helistamiseks vajutage kontaktide klahvi. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge juhtnupu abil nimele ja vajutage helistamisklahvi. [Vt "Nokia kontaktid Eseries-seadmele", lk 32.](#)

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et näha 20 viimati valitud numbrit (sisaldab ka neid numbreid, mida ei ühendatud). Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi. [Vt "Logi", lk 81.](#)

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud** > **Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Konverentskõne algatamine

1. Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbriid ja vajutage helistamisklahvi.
2. Kui osaleja vastab valige **Valikud** > **Uus kõne**.
3. Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Seadme mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**.

Videokõned

Videokõne sooritamiseks peate asuma UMTS-võrgu levialas. Videokõne teenuse olemasolu ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt. Kõne ajal saate vaadata reaalaajas kahepoolset videot teie ja adressaadi vahel, kui adressaadil on ühilduv mobiiltelefon. Videokõne adressaat näeb teie seadme kaamera jäädvustatud videopilti. Videokõnes saab osaleda vaid kaks telefoni.

Videokõne algatamine

Videokõne algatamiseks sisestage telefoninumber või valige isik menüüst Kontaktid ja valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme

kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui kõne adressaat ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel stoppkaader. Stoppkaadri saate määrata menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne foto**.

Heli, video või video ja heli saatmise desaktiveerimiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Heli suunamiseks valjuhääldisse valige **Valikud** > **Aktiv. valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukohtade vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda piltide järjestust**.

Kuvatava pildi suumimiseks valige **Valikud** > **Suurenda** või **Vähenda**.

Videokõne lõpetamiseks ja samale adressaadile häälkõne tegemiseks valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Video jagamine

Reaalajavideo või videolõigu saatmiseks oma mobiilsideseadmelt teisele ühilduval mobiilsideseadmele häälkõne ajal kasutage videojaotust (võrguteenus). Selle võimaluse kasutamiseks peab seade asuma UMTS-võrgu levialas.

1. Helistage valitud adressaadile. Videot saate hakata jagama kohe peale telefonikõne loomist ja seadme SIP-serverisse registreerimist.

2. Reaalaja video või seadmes asuva videolõigu saatmiseks valige **Valikud** > **Video jagamine** > **Reaalajas** või **Klipp**. Klipi eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.
3. Kutse saatmiseks adressaadile valige adressaat või sisestage adressaadi SIP-aadress käsitsi. Jagamine käivitub automaatselt kui adressaat videojagamisega nõustub.
4. Video jagamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Häälkõne kestab edasi.

Videojagamise kutse vastu võtmine

Kui võtate vastu kutse videojagamiseks, kuvatakse teade koos helistaja nime või SIP-aadressiga.

Kutsega nõustumiseks ja jagamisseansi käivitamiseks valige **Nõus**.

Kutsest keeldumiseks valige **Keeldu**. Häälkõne kestab edasi.

Interneti-kõned

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon**.

Seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned). Kõigepealt üritab telefon helistada hädaabinumbritel mobiilsidevõrkude kaudu. Kui see ei õnnestu, üritab seade helistada Interneti- kõneteenuste pakkuja kaudu. Võimaluse korral peaksite hädaabikõne jaoks mobiilsidevõrke kasutama, kuna see on mobiiltelefonide jaoks kõige sobivam moodus. Kui mobiilsidevõrguühendus

on olemas, veenduge enne hädaabinumbri valimist, et telefon on sisse lülitatud ja helistamiseks valmis. Võimalus kasutada Interneti-telefoni hädaabikõneadeks sõltub WLAN-võrgu olemasolust ja sellest, kas Interneti-kõneteenuste pakkuja on sellise hädaabikõneteenuse aktiveerinud. Teabe saamiseks hädaabinumbri helistamise kohta Interneti-telefoniga pöörduge Interneti- kõneteenuste pakkuja poole.

Interneti-kõne teenuse (võrguteenus) abil saab Interneti vahendusel VoIP-d (IP-kõne) kasutades helistada ja kõnesid vastu võtta. Interneti-kõne võib toimuda arvutite ja mobiiltelefonide vahel, kuid ka VoIP-seadme ja tavalise telefoni vahel. Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab teie seade olema näiteks WLAN-võrgus. Interneti-kõne teenuse olemasolu sõltub riigist ja piirkonnast.

Interneti-kõne profiil koostamine

Enne Interneti-kõne algatamist tuleb koostada Interneti-kõne profiil.

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIP-seaded** > **Valikud** > **Uus SIP profiil** ja sisestage nõutavad andmed. Interneti-kõne teenusesse automaatselt sisselogimiseks valige **Registreerimine** > **Alati sisselülitatud**. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.
2. Valige **Tagasi**, kuni ilmub seade **Ühendus** põhivaade.
3. Valige **Internetitelefon** > **Valikud** > **Uus profiil**. Sisestage profiili nimi ning valige äsjaloodud SIP-profiil.

Et koostatud profiili kasutatakse Interneti-kõne teenusega ühendamiseks automaatselt, valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon** > **Elisprofiil**.

Interneti-kõne teenusesse käsitsi sisselogimiseks valige SIP-seadetes Interneti-kõne profiili koostamisel **Registreerimine** > **Vajadusel**.

Turvaliste Interneti-kõnede tegemiseks küsige oma teenusepakkujalt turvaliste netikõnede seadeid. Interneti-kõnede profiilis valitud proksiserver peab toetama turvalisi netikõnesid. Turvalist netikõne märgib .

Looge Interneti-kõne teenusega ühendus

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon**.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Kui valisite automaatse sisselogimise, loob telefon Interneti-kõne teenusega automaatselt ühenduse. Kui logite teenusesse käsitsi, valige loendist kasutatav võrk ja **Vali**.

Võrkude loendit värskendatakse automaatselt 15-sekundilise intervalliga. Loendi käsitsi värskendamiseks valige **Valikud** > **Uuenda**. Kasutage seda valikut, kui WLAN-i loendis ei kuvata.

Interneti-kõne teenuse valimiseks väljuvate kõnede jaoks, kui seade on ühenduses mitme teenusepakkujaga valige **Valikud** > **Muuda teenust**.

Uue teenuse konfigureerimiseks valige **Valikud** > **Konfigureeri teenus**. See valik kuvatakse vaid siis, kui saadaval on konfigureerimata teenusepakkujad.

Selle võrgu salvestamiseks, millega olete ühenduse loonud, valige **Valikud** > **Salvesta võrk**. Salvestatud võrgud on võrkude loendis tähistatud tärniga.

Ühenduse loomiseks Interneti-kõne teenusega varjatud WLAN-võrgu vahendusel valige **Valikud** > **Kasuta peitvõrku**.

Ühenduse katkestamiseks Interneti-kõne teenusega valige **Valikud** > **Katk. ühend. teenusega**.

Interneti-kõne algatamine

Interneti-kõne võib algatada igast rakendusest, mis võimaldab tavakõne algatamist. Leidke näiteks menüüs Kontaktid soovitud kontakt ja valige **Helista** > **Interneti-kõne**.

Interneti-kõne algatamiseks avaekraanilt sisestage SIP-aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Interneti-kõne tegemiseks aadressile, mis ei alga numbriga, vajutage ooterežiimis suvalist numbriklahvi; seejärel vajutage ekraani tühjendamiseks ning numbrierežiimist täherežiimi lülitumiseks paar sekundit klahvi #. Sisestage aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Interneti-kõne määramiseks eelistatud väljuvate kõnede tüübiks valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon** > **Valikud** > **Seaded** > **Vaikekõnetüüp** > **Interneti-kõne**. Kui seade on ühendatud Interneti-kõne teenusega, sooritatakse kõik väljuvad kõned Interneti-kõnedena.

Interneti-kõne teenus seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**, leidke soovitud teenuse seaded ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-kõne teenusesse automaatselt sisse logimiseks valige **Sisselogimistüüp** > **Automaatne**. Kui kasutate WLAN-võrkude puhul automaatset sisselogimist, otsib seade perioodiliselt WLAN-võrke, mis suurendab seadme energiateavet ning lühendab aku kasutusaega.

Interneti-kõne teenusesse käsitsi sisse logimiseks valige **Sisselogimistüüp** > **Käsitsi**.

Interneti-kõne teenuse jaoks salvestatud võrkude või Interneti-kõne teenuse poolt tuvastatud võrkude vaatamiseks valige **Salv. ühendusvõrgud**.

Teenusespetsiifiliste seadete määramiseks valige **Muuda teenuseseadeid**. See valik on kasutatav vaid siis, kui seadmesse on installitud teenusepõhine pistikprogramm ehk plugin.

Kiirvalimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Kiirvalimise abil saate helistada avaekraanil numbrilahvi vajutades ja all hoides.

Telefoninumbri numbrilahvi määramiseks valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kiirvalim..** Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige kontaktide seast soovitud number.

Numbrilahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks leidke kiirvalimisklahv ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbrilahvile määratud telefoninumbri muutmiseks leidke kiirvalimisklahv ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Suunamine**.

Suunake sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbri. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Valige suunamiseks, hää-, andme- või faksikõned ja valige järgmiste valikute seast.

- **Kõik häälkõned, Kõik andmekõned** või **Kõik faksikõned** — kõigi sissetulevate hää-, andmeside- ja faksikõnede suunamine.
- **Kui kinni** — Sissetuleva kõne suunamine, kui teil on kõne pooleli.
- **Kui ei vasta** — Sissetuleva kõne suunamine, kui te määratud aja jooksul ei vasta. Viivitusaeg, mille möödumisel kõne suunatakse, valige loendis **Viivitus**.
- **Kui levist väljas** — Kõne suunamine, kui seade on välja lülitatud või levist väljas.
- **Kui ei saa kätte** — Kolme eelmise seade üheaegne aktiveerimine. Kõned suunatakse, kui number on hõivatud, kõnele ei vastata või seade on levist väljas.

Kõnede suunamiseks kõneposti valige kõnetüüp ja suunamisvalik ning seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Kõneposti**.

Kõnede suunamiseks teisele numbrile valige kõnetüüp ja suunamisvalik ning seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number väljale **Number:** või valige menüüsse Kontaktid salvestatud numbri laadimiseks **Leia**.

Konkreetses suunamisseade oleku vaatamiseks leidke vastav seade ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke vajalik suunamisseade ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõnepiirang**.

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamine ja vastuvõtmine (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuja saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõigi kõnetüüpide puhul.

Kõnede piiramiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Väljuvad kõned** — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Välismaal saabuval** — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- **Rv kõned v.a koju** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute olekute vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute lõpetamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta piirangud**.

Häl-, faksi- ja andmesidekõnede piirangu parooli muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda piir. parool**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Interneti-kõnede piiramine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõnepiirang** > **Int-kõnede piirang**.

Anonüümsetelt helistajate Interneti-kõnedest keeldumiseks valige **Anonüümkõned** > **Sisse lülitatud**.

DTMF-toonide saatmine

Te saate saata DTMF-toone aktiivse kõne ajal oma kõnepostkasti või muude automatiseeritud telefoniteenuste juhtimiseks.

DTMF-toonide jada saatmine

1. Helistage ja oodake, kuni helistatav kõnele vastab.
2. Valige **Valikud** > **Saada DTMF**.
3. Sisestage DTMF-toonijada või valige eelnevalt määratletud jada.

DTMF-toonijada lisamine kontaktkaardile

1. Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kontaktid**. Avage kontakt ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa andmeid** > **DTMF**.
2. Sisestage toonijada. Enne või DTMF-toonide vahele kahesekundilise pausi sisestamiseks sisestage **p**. Et seade DTMF-toone saadaks alles pärast seda kui olete kõne ajal valinud **Saada DTMF**, sisestage **w**.
3. Valige **Valmis**.

Kõnepost

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kõnepostk.**

Kõneposti rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil sisestada kõneposti number.

Kõneposti helistamiseks valige **Valikud** > **Helista kõneposti**.

Kui olete konfigureerinud Interneti-kõne seaded ja teil on olemas Interneti-kõne postkast, valige sinna helistamiseks **Interneti-kõnepost** > **Valikud** > **Helista veebi-k-posti**.

Avaekraanilt kõneposti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Kui Interneti-kõne postkast on seadistatud, valige kas helistate kõneposti või Interneti-kõne postkasti.

Kõneposti numbriga muutmiseks valige postkast ja siis **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Interneti-kõneposti aadressi muutmiseks valige postkast ja **Valikud** > **Muuda aadressi**.

Häälabi

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälabi**.

Häälabirakendus loeb ekraaniteksti teile ette, mistõttu saate seadme põhifunktsioone kasutada ilma, et peaksite ekraani vaatama.

Kontaktloendi kirjete kuulmiseks valige **Kontaktid**. Kui teil on rohkem kui 500 kontakti, siis ärge seda suvandit kasutage.

Vastamata, vastatud, valitud ja sagedaste kõnede andmete kuulmiseks valige **Viimased kõned**.

Kõneteadete kuulamiseks valige **Kõnepost**.

Telefoninumbri valimiseks valige **Valija**.

Häälkäskluste kasutamiseks telefonikõne puhul valige **Häälkäsud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulmiseks vajutage juhtnuppu alla.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse aktiveerimise hetkel on häälerakendus avatud, loetakse kirje sisu häälega ette.

Lisafunktsioonide kuulamiseks valige **Valikud**.

Häälkäsklused

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälkäsud**.

Häälkäsklusi võite kasutada telefonikõnede tegemiseks ja rakenduste, profiilide või muude seadme funktsioonide käivitamiseks.

Seade loob tunnussõna kontaktiloendi kirjete ja häälkäskluste rakenduses määratud funktsioonide jaoks. Kui lausutakse häälkäsklus, võrdleb seade lausunud sõnu seadme tunnussõnadega. Häälkäsklused ei sõlgu kõneleja häälest, kuid seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Helistamine

Kontakti tunnussõna on nimi või hüüdnimi, mis salvestatakse loendisse Kontaktid.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvälimisele.

Tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktkirje ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

1. Häälkäskluse abil helistamiseks hoidke all hääleklahvi.
2. Kui kuulete heli või näete seadme kuval vastavat käsku, öelge selgelt kontakti nimi.
3. Seade esitab valitud keeles kontakti tunnussõna ja kuvab ekraanil nime ja numbrit. 1,5 sekundi pärast valitakse number. Kui seade ei tundnud kontakti ära, valige teiste vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või helistamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui kontaktile on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri, kui see on määratud. Vaikenumbri

puudumisel valib seade järgmiste seast esimese saadavaloleva numbrit. **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Rakenduse käivitamine

Seade loob tunnussõnad häälkäskluste rakenduses loendatud rakendustele.

Häälkäskluse abil rakenduse käivitamiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge selgelt rakenduse nimi. Kui tuvastatud rakendus polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või tühistamiseks **Lõpeta**.

Loendisse täiendavate rakenduste lisamiseks valige **Valikud** > **Uus rakendus**.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus käsklus.

Profiili vahetamine

Seade loob iga profiili jaoks tunnussõna. Häälkäskluse abil profiili valimiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge profiili nimi.

Häälkäskluse muutmiseks valige **Profiilid** > **Valikud** > **Muuda käsklust**.

Häälkäskluste seaded

Selleks, et välja lülitada süntesaator, mis tuvastatud häälkäsklused seadme jaoks valitud keeles ette mängib, valige **Valikud** > **Seaded** > **Süntesaator** > **Väljas**.

Hääletuvastusfunktsiooni harjutamiseks uue kasutaja häälega valige **Femalda kohandused**.

Raadiosaatja

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **RS**.

Raadiosaatja (võrguteenus) võimaldab häälsidet vastava RS-klahvi vajutusega. Raadiosaatja rakenduses töötab telefon raadiotelefonina.

Raadiosaatjafunktsiooni abil saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, või ühineda mingi kanaliga. Kanal sarnaneb jututoaga: võite kanalile helistada ja vaadata, kas kedagi on võrgus. Kanalikõne ei anna endast teistele kasutajatele märku; kanaliga lihtsalt ühinetakse ja hakatakse omavahel rääkima.

Raadiosaatjakõnes saab korraga rääkida vaid üks isik, teised kuulevad kõnet seadme valjuhääldist. Osalejad räägivad kordamööda. Kuna korraga saab rääkida vaid üks inimene, on kõnekordade kestus piiratud. Teie võrgus kasutusel oleva kõnekorra kestuse kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Raadiosaatja seaded

Raadiosaatja seadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja **Kasutajaseaded**, ühendusandmete muutmiseks valige **Ühendusseaded**. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



Näpunäide. Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata seaded teie telefonile sõnumis.

Raadiosaatjateenusesse logimine

Kui valisite funktsioonis **Kasutajaseaded** valiku **Rakenduse avamisel**, loob seade pärast sisselülitamist ühenduse raadiosaatjateenusega. Kui seda ei toimu, looge ühendus käsitsi.

Raadiosaatja teenusesse käsitsi sisselogimiseks valige **Valikud** > **Logi RS-i sisse**.

Kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või käimas on kõne, ei saa raadiosaatjakõnet teha ega vastu võtta.

RS-kõne algatamine

Raadiosaatjakõne algatamiseks valige **Valikud** > **Kontaktid**, valige loendist üks või rohkem kontakti ja vajutage hääleklahvi. Raadiosaatjakõne ajal hoidke telefoni enda ees, et ekraan oleks nähtav. Vaadake ekraanilt, millal saate rääkida. Rääkige mikrofoni suunas ning ärge varjake valjuhääldit käega. Hoidke kõnelemise ajal hääleklahvi pidevalt all. Kui olete kõnelemise lõpetanud, vabastage klavh.

Raadiosaatjakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kui teile saabub raadiosaatjakõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Algatatud RS-kõned

Valige **Valikud** > **RS logi** > **Algatatud RS** ja kõne.

Raadiosaatja kõne algatamiseks kontaktiga valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Kontaktile tagasihelistamispäringu saatmiseks valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Kontaktkirje koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa kontktidele**.

RS kontaktide haldamine

Kontaktide vaatamiseks, lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks ning kontaktidele helistamiseks valige **Valikud** > **Kontaktid**. Kuvatakse rakenduse Kontaktid nimele loend ning kontaktide logimisolek.

Valitud kontaktile helistamiseks valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Rühmakõne algatamiseks valige mitu kontakti ja **Valikud** > **Kõne mitme isikuga**.

Tagasihelistamispäringu saatmiseks valitud kontaktile valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Tagasihelistamispäringule vastamiseks valige **Näita**, et avada päring. Päringu saatjale raadiosaatjakõne tegemiseks vajutage hääleklahvi.

RS kanali loomine

Kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Loo uus**.

Kanaliga liitumiseks valige kanal ja vajutage hääleklahvi.

Uue kasutaja kutsumiseks kanalisse valige **Valikud** > **Saada kutse**.

Kanali aktiivsete kasutajate vaatamiseks valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist luuakse automaatselt ühendus kanalitega, mis olid aktiivsed, kui te rakenduse viimati sulgesite.

Raadiosaatjast väljumine

Raadiosaatja rakendusest väljumiseks valige **Valikud** > **Välja**. Väljalogimiseks ja teenuse kasutamise lõpetamiseks valige **Jah**. Kui soovite rakenduse taustale aktiivseks jätta, valige **Ei**.

Logi

Valige **Menüü** > **Logi**.

Logis talletatakse seadme sideühenduste ajalugu. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõne- ja andmeregistrid

Vastamata, vastatud ja valitud numbrite vaatamiseks valige **Viim. kõned**.



Näpunäide. Loendi **Valitud nr.-d** avamiseks avaekraanilt vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmeside ühenduste ajal edastatud andmehulkade vaatamiseks valige **Pakettside**.

Kõikide sideühenduste jälgimine

Seadme registreeritud häälkõnede, tekstsõnumite ja andmesideühenduste kontrollimiseks avage vastav logisakk.

Mingi sidesündmuse üksikasjalike andmete vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Alamsündmused, näiteks mitmele adressaadile saadetud tekstsõnum ja pakettandmesideühendused on logis registreeritud ühe sündmusena. Sideühendusi postkastiga, MMS-sõnumikeskusega ja veebilehtedega näidatakse pakettandmesideühendustena.

Telefoninumbri kopeerimiseks sidesündmuste kirjest kontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele** ja otsustage, kas koostate uue kontaktkirje või lisate numbri olemasolevale kirjele.

Numbri kopeerimiseks (näiteks tekstsõnumisse), valige **Valikud** > **Kopeeri number**.

Kui soovite vaadata üksnes kindlat tüübilisi sidesündmusi või kindla osapoolega toimunud sideühendusi, valige **Valikud** > **Filter**, seejärel valige sobiv filter.

Logi sisu, viimaste kõnede loendi ja sõnumite saateraportite lõplikuks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**.

Logist helistamine ja sõnumite saatmine

Helistajale tagasihelistamiseks valige **Viim. kõned** ja avage **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud nr.-d**. Valige helistaja ja **Valikud** > **Helista**.

Helistajale vastuseks sõnumi saatmiseks valige **Viim. kõned** ja avage **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud nr.-d**. Valige helistaja ja **Valikud** > **Koosta sõnum**. Võite saata tekst- ja multimeediumsõnumeid.

Logi seaded

Sidesündmuste logis talletamise aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg** ja määrake aeg. Kui valite **Logi ei talletata** kustutakse kogu logi sisu jäädavalt.

Reisimine

Vajate suuniseid? Otsite restorani? Teie Eseries-seade viib teid sinna, kuhu vaja.

GPS-ist ja satelliitidest

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem) on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem, mis hõlmab 24 satelliiti koos nende tööd jälgivate maapealsete jaamadega. Seadmel on sisseehitatud GPS-vastuvõtja.

GPS-terminal võtab satelliitidelt vastu väikese võimsusega raadiosignaale ja mõõdab signaalide levimisaega. Levimisaja järgi saab GPS-vastuvõtja arvutada oma asukoha mõnemeetrise täpsusega.

Gloobalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või

liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Eri positsioneerimisviiside (nt Bluetooth-GPS) lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Positsioneerimine** > **Positsioneer. meetodid**.

Satelliitidest

Kui seade ei võta satelliitsignaali vastu, toimige järgmiselt.

- Kui olete siseruumides, minge parema signaali vastuvõtmiseks välja.
- Kui numbriklahvistik on suletud, avage see.
- Kui olete väljas, minge rohkem avatud kohta.
- Veenduge, et teie käsi ei varja seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada.
- GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini.

Satelliidi olek

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliidisignaali vastu, valige **Menüü** > **GPS** > **GPS** > **Asukoht** > **Valikud** > **Satelliitside**. Kui seade on satelliidid leidnud, kuvatakse satelliiditeabe vaates iga satelliidi kohta

signaalitugevuseriba. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade on satelliidisignaali kaudu vajalikud andmed vastu võtnud, värvub signaalitugevuseriba mustaks.

Positsioneerimisseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Positsioneerimiseing.**

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneerimeetodid**.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.

- Saate oma mobiilsideseadmes asuvaid lemmikkohti ja -marsruute sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Minu asukoht

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune või viimane teadaolev asukoht kaardil tähisega . Kui ikooni värvid on tuhmid, siis pole GPS-signaali.

Kui saadaval on ainult kärje ID-l põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus.

Kaardil liikumine — Kasutage juhtnuppu. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.


Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine — Vajutage klahvi **0**.

Suumimine — Vajutage klahvi ***** või **#**.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te sirvite ala, mille kaarti teie seadmesse juba alla laaditud kaartide hulgas pole, siis laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade

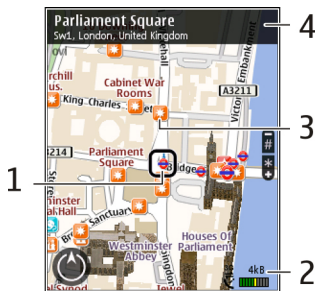

- 1 — Valitud asukoht
- 2 — Tähiste ala
- 3 — Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 — Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Vajutage klahvi **1** ja valige üks järgmistest valikutest.

- **Kaart** — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.
- **Satelliidipildid** — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

- **Maastik** — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reiseite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine — Vajutage klahvi 3.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetasude vältimiseks laadige uusimad kaardid ja hääluhisefailid tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil arvutisse ja seejärel kandke need oma seadmesse üle.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja ühilduvasse arvutisse installimiseks avage veebisait www.ovi.com.



Näpunäide. Enne reisi algust soovitame uued kaardid seadmesse salvestada, nii et välismaal reisides saaksite kaarte kasutada Interneti-ühendusest.

Selleks et seade ei kasutaks Interneti-ühendust, valige põhimenüüs **Valikud** > **Seaded** > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigatsioonisüsteem, mida kasutatakse teie asukoha arvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on võrguteenus, millega saadetakse teie seadmesse GPS-andmeid, muutes positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui kasutate rakendust Kaardid esmakordselt, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks või A-GPS-i kasutamiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.



näitab satelliidisignaali saadavust. Üks riba tähistab ühte satelliiti. Kui seade otsib satelliidisignaale, kuvatakse riba kollasena. Kui teie asukoha arvutamiseks on piisavalt andmeid, värvub riba roheliseks. Mida rohkem rohelisi ribasid, seda usaldusväärsem on arvutustulemus.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratletakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Asukohtade otsimine

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja soovitud tüüpi ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi asukohti**.

1. Sisestage otsingutermid (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.
2. Valige **Ava**.
3. Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**.
Otsingutulemi loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kaardil liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendi uuesti kuvamine — Valige **Loend**.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi — Valige **Sirvi kategooriaid** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige, kas kirjutasite otsingutermi õigesti. Internetis otsimisel võivad tulemeid mõjutada ka probleemid Interneti-ühendusega.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka Interneti-ühendusest, kui teie seadmesse on salvestatud otsinguala kaarte.

Asukoha andmete vaatamine

Saate vaadata teatud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta lisateavet, kui see funktsioon on saadaval.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Mingi koha andmete kuvamine — Valige koht, vajutage juhtnupu ja valige siis **Näita täpsemalt**.

Kohtade ja marsruutide haldamine

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

1. Valige **Minu asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Vajutage juhtnupu.
4. Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

1. Valige **Minu asukoht**.
2. Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
3. Vahepunkti lisamiseks vajutage juhtnupu ja valige **Lisa mars..**
4. Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
5. Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine — Valige **Lemmikud** > **Asukohad** või **Marsruudid**.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü Lemmikud kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

1. Valige **Asukohad**.
2. Avage soovitud koht.
3. Valige **Kaart**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine — Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

1. Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
2. Valige **Kogumike korrald.**
3. Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite kohti või marsruute kustutada või lisada marsruudi kogumikku, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohateabe saatmine oma sõpradele

Kui soovite asukohateavet oma sõpradega jagada, saate need andmed otse nende seadmesse saata.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**

Asukohateabe saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse — Valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige siis **Saada**.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad, marsruudid ja kogumikud mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade, marsruutide või kogumike sünkroonimiseks peab olema loodud Nokia konto. Kui teil pole seda kontot veel loodud, valige põhikuval **Valikud** > **Konto** > **Nokia konto** > **Loo uus konto**.

Salvestatud kohtade, marsruutide ja kogumike sünkroonimine — Valige **Lemmikud** > **Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Juhised selleks, kuidas määrata seade lemmikute kausta automaatselt sünkroonima — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Sünkroonimine** > **Muuda** > **Käivit. ja sulgem.**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu

suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Autoga ja jalgsi Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate nii autoga kui ka jalgsi liikumiseks navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad failid.

Kui valite keele, milles on saadaval ka tänavate nimed, öeldakse ka tänavate nimed. Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhistes kasutatava keele vahetamine — Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja soovitud valik.

Hääljuhiste kordamine autoga liiklemisel — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Autoga liiklemisel hääljuhiste helitugevuse reguleerimine — Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on rakendusest Kaardid abi sihtkohta jõudmisel.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju sõitmine — Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.
2. Valige soovitud valik.




Näpunäide. Kui soovite sõita nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Vaadete vahetamine navigeerimise ajal — Vajutage juhtnuppu ja valige **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Navigeerimisvaade

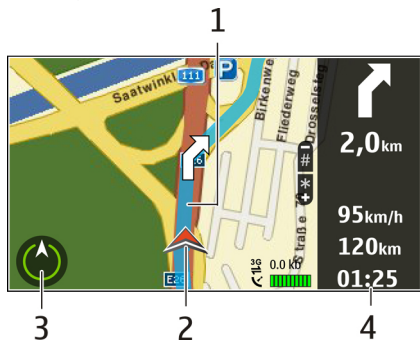

- 1 — Marsruut
- 2 — Teie asukoht ja suund
- 3 — Kompas
- 4 — Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspäärahoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Liiklusolude kuvamine kaardil — Autoga navigeerimise ajal, valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteave uuendamine — Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate seada seadme vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Liiklusolude vältimine — Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liikl. tõttu**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiiruskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiiruskaamerate asukoha andmete kasutamine. Nokia ei vastuta kiiruskaamerate asukoha andmete täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhendab rakendus Kaardid teid üle väljakute, mööda jalakäijatele mõeldud piirkondi ja isegi läbi kaubanduskeskuste liikumisel.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine — Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju kõndimine — Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

1. Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.
2. Valige soovitud valik.



Näpunäide. Kui soovite kõndida nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Marsruudi koostamine

1. Liikuge lähtepunktile.
2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
3. Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

1. Liikuge vahepunktile.
2. Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.
3. Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine — Liikuge vahepunktile, vajutage juhtnuppu ja valige **Muuda** ning soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil — Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine — Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

1. Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart Seaded. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
2. Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
3. Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valikust **Sirgjoon** on kasu juhul, kui asute maastikul, sest see näitab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine — Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudi koostamisel peetakse silmas nii lühemate kui ka kiiremate marsruutide eeliseid.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Rakenduse Kaardid kiirklahvid

Tavalised kiirklahvid

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi * või #.

Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage klahvi **0**.

Kaarditüübi vahetamiseks vajutage klahvi **1**.

Kaardi kallutamiseks vajutage klahvi **2** või **8**.

Kaardi pööramiseks vajutage klahvi **4** või **6**. Kaardi põhjasuuna taastamiseks vajutage klahvi **5**.

Jalgsi navigeerimise kiirklahvid

Asukoha salvestamiseks vajutage klahvi **2**.

Kategooriate järgi asukohtade otsimiseks vajutage klahvi **3**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimiseks jalgsi navigeerimisel vajutage klahvi **6**.

Vahepunktide loendi kuvamiseks vajutage klahvi **7**.

Kaardi kohandamiseks öösel kasutamiseks vajutage klahvi **8**.

Armatuurilaua kuvamiseks vajutage klahvi **9**.

Autoga navigeerimise kiirklahvid

Kaardi kohandamiseks päeval või öösel kasutamiseks vajutage klahvi **1**.

Praeguse asukoha salvestamiseks vajutage klahvi **2**.

Kategooriate järgi asukohtade otsimiseks vajutage klahvi **3**.

Hääljuhiste kordamiseks vajutage klahvi **4**.

Muu marsruudi otsimiseks vajutage klahvi **5**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi **6**.

Marsruudile peatuskoha lisamiseks vajutage klahvi **7**.

Liiklusteabe kuvamiseks vajutage klahvi **8**.

Armatuurilaua kuvamiseks vajutage klahvi **9**.

GPS-andmed



Valige **Menüü** > **GPS** > **GPS**.

GPS-andmetega saate vaadata enda praegust asukohta, koostada marsruudi sihtkohta jõudmiseks ja vaadata läbitud teepikkust.

Reisi sihtkoha navigeerimisteabe vaatamiseks valige **Navigatsioon**, praeguse asukoha positsioneerimisandmete vaatamiseks valige **Asukoht**, reisiteabe nagu reisitud vahemaa pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse vaatamiseks valige **Pikkus**.

Teejuhina kasutamiseks peab rakendus saama asukohateavet vähemalt neljalt satelliidilt.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-andmete kasutamine

Positsioneerimiseks vajalike satelliitide signaalitugevuse vaatamiseks avage ükskõik milline kuva kolmest ja valige **Valikud** > **Satelliitside**.

Maamärgi või asukoha määramiseks teekonna sihtpunktiks valige **Navigatsioon** > **Valikud** > **Määra sihtpunkt**. Võite sisestada ka sihtpunkti laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

Teekonna sihtpunkti eemaldamiseks valige **Navigatsioon** > **Valikud** > **Lõpeta navigatsioon**.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Navigatsioon** või **Asukoht** ja **Valikud** > **Salvesta asukoht**.

Sõidumöödiku aktiveerimiseks valige **Retke pikkus** > **Valikud** > **Alusta**. Sõidumöödiku väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Stopp**.

Kõigi väljade puhastamiseks ja teekonna uuestiarvutamiseks valige **Retke pikkus** > **Valikud** > **Uuesti**.

Möödusüsteemi muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Möödustik** > **Meetersüsteem** või **Briti möödustik**.

Kõrguse kalibreerimisandmete sisestamiseks ja positsioneerimissatelliitidelt saadud kõrguse parandamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kõrguse kalibr.**

Maamärgid

Valige **Menüü** > **GPS** > **Maamärgid**.

Maamärgid on geograafiliste asukohtade koordinaadid, mida saate salvestada oma seadmesse hilisemaks kasutamiseks asukohapõhistes teenustes. Maamärke saate koostada seadme sisemise GPS-vastuvõtjaga või võrgus (võrguteenus).

Maamärgi loomine

Maamärgi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus maamärk**. Praeguse asukoha pikkus- ja laiuskraadide teadaasaamiseks võrgupäringu esitamiseks valige **Praegune asukoht**,

asukoha valimiseks kaardil valige **Vali kaardilt**, vajaliku asukohateabe (nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ning kõrgus) sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Maamärgi näitamiseks kaardil avage **Valikud** > **Näita kaardil**.

Maamärkide muutmine

Maamärgi muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** ja järgmiste valikute seast.

- **Vali kategooriaid** — Sarnaste maamärkide grupeerimine. Valige maamärgiteabe muutmise kategooria (nt nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ning kõrgus).
- **Laadi hetkeasukoht** — Teie praeguse asukoha maamärgi loomiseks geograafilise laius- ja pikkuskraadi päringu esitamine ja automaatne sisestamine.
- **Kustuta** — maamärgi eemaldamine.
- **Maamärgi ikoon** — maamärgi ikooni muutmine.
- **Näita kaardil** — maamärgi kaardil kuvamine.
- **Saada** — maamärgi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Tekstisisestuse valikud** — tekstisisestusseadete (nt kirjutamiskeele) muutmiseks.
- **Redigeerimisvalikud** — orientiirile määratud telefoninumbrite ja veebiaadresside muutmiseks.

Orientiiride kategooriad

Orientiiride kategooriad kuvatakse kahes vaates: üks vaade sisaldab loendit juba orientiire sisaldavatest kategooriatest

ja teine vaade loendit kõigist teie seadmes olevatest kategooriatest.

Kõigi kategooriasse kuuluvate orientiiride vaatamiseks liikuge kategooriale ja vajutage juhtnuppu.

Uue kategooria loomiseks valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid** > **Valikud** > **Uus kategooria**.

Kui soovite muuta orientiiri kategooriakuuluvust, avage orientiiride vahekaart. Liikuge orientiirile ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Vali kategooriaid**. Valige kategooria või kategooriad, kuhu soovite orientiiri lisada, ja siis **OK**.

Maamärkide vastuvõtt

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Avage sõnum, mis sisaldab teisest seadmest saadud maamärki. Valige maamärk ja vajutage juhtnuppu.

Maamärgi seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Maamärgi edastamiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**.

Vastuvõetud maamärgi kaardil kuvamiseks valige **Valikud** > **Näita kaardil**.

Et leida, kuidas vastuvõetud maamärgi juurde navigeerida, valige **Valikud** > **Näita marsruuti**.

Nokia Kontori rakendused

Nokia Kontor toetab mobiilseid ärilahendusi ja pakub tõhusat sidepidamisvõimalust meeskondadega.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Aktiivmärkmetega saate erinevaid märkmeid, näiteks koosoleku memosid, hobimärkmeid või ostunimekirja koostada, muuta ja vaadata. Märkmetele saab lisada pilte, videoid ja helisid. Märkmeid saab ühendada ka teiste rakendustega, näiteks kontaktidega ja märkmeid teistele saata.

Märkmete kirjutamine ja muutmine

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Piltide, heli- ja videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide lisamiseks avage **Valikud** > **Sisesta**.

Uute objektide lisamiseks märkmesse avage **Valikud** > **Sisesta uus**. Võite salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.

Poolpaksu, kaldkirjas või allajoonitud teksti sisestamiseks või kirjatüübi värvi muutmiseks hoidke all tõstuklahvi ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Seejärel avage **Valikud** > **Tekst**.

Märkme saatmiseks avage **Valikud** > **Saada**.

Märkme linkimiseks kontaktkirjega valige **Valikud** > **Lingi märke kõnega** > **Lisa kontaktid**. Kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel kuvatakse märke seadme ekraanil.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Seaded**.

Märkmete salvestamiseks seadme mällu valige **Kasutatav mälu** > **Telefoni mälu**. Märkmete salvestamiseks mälukaardile valige **Kasutatav mälu** > **Mälukaart**.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade**. Märkmete vaatamiseks loendina valige **Muuda vaadet** > **Loend**.

Märkme taustal kuvamiseks helistamise või kõne vastu võtmise ajal valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ei soovi ajutiselt märkmeid telefonikõnede ajal näha, valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktkirjete vahelist ühendust.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Salvestatud tulemuse mälust välja toomiseks kalkulaatori rakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Vastuse mälust väljatoomiseks ja tehete kasutamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Failihaldur võimaldab hallata seadme mälus ja mälukaardil olevate failide ja kaustade sisu ning atribuute. Te saate faile ja kaustu avada, koostada, teisaldada, ümber nimetada, saata ja otsida. Autorikaitse võib keelata teatud failide saatmist.

Avage seadme sakk või mälukaardi sakk.

Mitme faili valimiseks liiguge igale failile ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.

Valitud failide saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Failide või kaustade teise kausta teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**. Vaikekaustu, näiteks kausta "Heliklipid" ja "Galerii" ei saa teisaldada.

Failide otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage otsingusõna ja vajutage juhtnuppu. Kuvatakse failid ja kaustad, mille nimi sisaldab otsingusõna.

Valitud faili kohta teabe kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata andmeid**.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Teisendaja täpsus on piiratud, seetõttu võib esineda ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

1. Liikuge väljale **Tüüp** ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud** > **Teisenduse tüüp**. Valige kasutatav mõõtühik ja **OK**.
2. Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, mida soovite teisendada ja valige **OK**. Liikuge järgmisele **Ühik** väljale ja valige teisendatav ühik.
3. Liikuge esimesele **Kogus** väljale ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse teisel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutade kurss.

1. Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge väljale **Tüüp** ja valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Liikuge valuutale ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.

3. Põhivaluuta muutmiseks leidke vajalik valuuta ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
4. Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.
Kui vajalikud vahetuskursid on sisestatud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab talletada seadme mälus või mälukaardil.

PDF-lugeja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-lugejaga saate seadme ekraanil PDF-dokumente lugeda, dokumendist teksti otsida, seadeid muuta (näiteks suurendust ja lehekülje kuvamise seadeid) ning PDF-faile e-postiga saata.

Printimine

Seadmest saab printida faile, sõnumeid ja veebilehti, samuti saate kasutada printimise eelvaadet, seada lehekülje

paigutust, valida printerit ja printida dokument faili kujule. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Seadme jaoks printeri konfigureerimiseks valige **Menüü** > **Kontor** > **Printerid** > **Valikud** > **Lisa**. Printeri määramiseks vaikeprinteriks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Printerid**, liikuge printerile ja valige **Valikud** > **Sea vaikeaseadeks**.

Enne printimist veenduge, et seade on printeriga ühendatud.

Dokumendi printimiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Dokumendi printimiseks faili kujule valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi** > **Printimine faili**, seejärel määrake faili asukoht.

Printimisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud**. Võite valida kasutatava printeri, eksemplaride arvu ja printitavate lehekülgede vahemiku.

Paigutuse muutmiseks enne printimist valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Lehekülje häälestus**. Võite muuta lehekülje formaati, paigutust, veeriseid ning sisestada päise- ja jalustiitli. Päise- ja jalustiitli maksimumpikkus on 128 märki.

Prinditava faili või sõnumi eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Eelvaade**.

Prindivalikud

Avage dokument, nt fail või sõnum, ja valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Määrake järgmised andmed.

- **Printer** — Valige loendist printer.
- **Prindi** — Valige prindivahemik **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.
- **Prindivahemik** — Valige leheküljevahemik **Kõik vahemikus** või **Määratletud lehek..**
- **Eksemplaride arv** — Valige eksemplaride arv.
- **Printimine faili** — Printimine faili ja faili asukoha määramine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

- **Printer** — Sisestage printeri nimi.
- **Draiver** — Valige printeri draiver.
- **Edastusviis** — Valige printeri kandja.
- **Paigutus** — Valige paigutus.
- **Paberi formaat** — Valige paberi formaat.
- **Kandja tüüp** — valige meediumi tüüp.
- **Värvirežiim** — valige värvirežiim.
- **Printeri mudel** — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kell

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Kell**.

Rakenduses Kell saate vaadata kohaliku aega ja ajatsooni, määrata ja muuta äratuse või muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid.

Äratuskell

Avage äratuskella sakk.

Äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Määra äratus**. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse .

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**; äratuse viie minuti võrra edasilükkamiseks valige **Hiljem**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse kellaaja muutmiseks valige **Valikud** > **Uus äratuse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaag maailmas

Kellaaja vaatamiseks erinevates linnades avage maailma kellaaja sakk.

Linna lisamiseks maailmakella aknasse valige **Valikud** > **Lisa linn**.

Et muuta linn, mille järgi teie seadmes kuupäev ja kellaag seatakse, valige **Valikud** > **Vali asukohalinnaks**. Valitud linna näidatakse kella põhivaates ning seadme kellaaga korregeeritakse vastavalt. Kontrollige, kas kellaag on õige ning vastab kohalikule ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaag** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatselt korregerimist (võrguteenus), valige **Kella autom. uuendus** > **Autom. uuendus**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Märkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Märkmik**.

Märkmeid saate luua ja saata teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifailide (txt-vormingus) kausta Märkmed.

Märkmete saatmine ja saatmine

Märkme kirjutamiseks hakake teksti sisestama.
Märkmeredaktor avaneb automaatselt.

Märkme avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Märkme saatmiseks ühilduvatesse seadmetesse valige **Valikud** > **Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või sünkroonimisseadete määramiseks valige **Valikud** > **Sünkroonimine**. valige **Alusta** sünkroonimise algatamiseks või **Seaded** märkme sünkroonimisseadete määramiseks.

Nokia juhtmevaba klaviatuur

Traadita klahvistikud on müügil eraldi. Nokia juhtmevaba klaviatuuri või muu profiili Bluetooth Human Interface Devices (HID) toetava ühilduva juhtmevaba klaviatuuri sätestamiseks kasutage juhtmevaba klaviatuuri rakendust.

1. Aktiveerige seadmes Bluetooth-ühendus: valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**. Veenduge, et olete määranud valiku **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**.
2. Lülitage klaviatuur sisse.
3. Valige **Menüü** > **Kontor** > **Klaviatuur**.

4. Seadmete otsimiseks Bluetooth-ühendusega valige **Valikud** > **Otsi klaviatuure**.
5. Valige loendist klaviatuur ja vajutage ühenduse loomiseks juhtnuppu.
6. Klaviatuuri seadmega sidumiseks sisestage valitud pääsukood (1 kuni 9 numbrit) seadmes ja sama pääsukood klaviatuuril.
7. Kui teilt küsitakse klaviatuuri keelpõhiseid sätteid, valige need loendist seadmes.

Kui kuvatakse klaviatuuri nimi, muutub selle olek seadeks **Klaviatuur on ühendatud** ning klaviatuuri tuluke hakkab aeglaselt vilkuma; klaviatuur on kasutamiseks valmis.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise ja hooldamise kohta leiate klaviatuuri kasutusjuhendist.

Ühenduvus

Seadmel on mitu võimalust, kuidas Interneti, ettevõtte sisevõrgu või teise seadme või arvutiga ühendus luua.

Kiire allalaadimine

Kiire allalingiga pakettpöördus (HSDPA ehk 3.5G, mille tähis on **3.5G**) on võrguteenus, mida kasutatakse UMTS-võrgus ning mis võimaldab suurt allalaadimiskiirust. Kui seadmes on aktiveeritud HSDPA tugi ja seade on ühendatud UMTS-võrku, mis toetab HSDPA-d, võib näiteks sõnumite, e-kirjade ja veebilehtede allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu kiireneneda. Aktiivset HSDPA-ühendust tähistab . Icoon võib piirkonniti erineda.

HSDPA sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside** > **Kiire pakettandmeside**. Mõned mobiilsidevõrgud ei võimalda häälkõnede vastuvõtmist, kui HSDPA on aktiveeritud – sel juhul tuleb kõnede vastuvõtmiseks HSDPA välja lülitada. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Andmesideteenuste olemasolu ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

HSDPA mõjutab üksnes allalaadimiskiirust; andmete saatmist võrku, näiteks sõnumite ja e-posti edastust see ei mõjuta.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **PC Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Andmesidekaabel

Ärge eraldage andmeedastuse ajal andmesidekaablit, kuna see võib mälukaardi ära rikkuda.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-andmesidekaabli vahendusel ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Mälukaardi rikkumise vältimiseks sulgege ühendus arvuti kaudu (nt Windowsi riistvara eraldamise viisardi abil).

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage andmekaal ja valige **PC Suite**.

Arvuti veebi ühendamiseks oma seadme abil ühendage andmekaabel ja valige **Loo arvutis Intern.-üh.**

Seadmes olevate muusikafailide sünkroonimiseks rakendusega Ovi Player installige arvutisse rakendus Ovi Player, ühendage andmesidekaabel ja valige siis **Meediaedastus**.

Andmekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Side** > **USB** > **USB-ühenduse režiim** ja siis sobiv valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Menüü** > **Side** > **USB** > **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Infrapuna

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Infrapunaühendust saate kasutada kahe seadme ühendamiseks ja nende vahel andmete vahetamiseks. Infrapunaühendusega saate edastada ühilduvasse seadmesse andmeid, nagu visiitkaardid, kalendrimärkmed ja meediumifailid.

1. Kontrollige, et seadmete infrapunaliidesed asetseksid vastamisi. Seadmete asend on olulisem kui nurk või kaugus.
2. Infrapuna sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Side** > **Infrapuna**.

3. Lülitage infrapuna ka teises seadmes sisse ja oodake mõni sekund, kuni infrapunaühendus luuakse.
4. Leidke soovitud fail rakenduses Failihaldur ja valige **Valikud** > **Saada** > **Infrapuna abil**.

Kui andmeedastus 1 minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Kõik infrapunaühenduse kaudu saadud failid paigutatakse menüü Sõnumi sisendkausta.

Seadmete üksteisest eemale asetamisel ühendus katkeb, kuid infrapunakiir jääb teie seadmes aktiivseks seni, kuni see inaktiveeritakse.

Bluetooth

Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit;

sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema andmeedastuskiirusega) ja toetab järgmisi profile: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control ja Advanced Audio Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

1. Kui Bluetooth esimest korda aktiveerida, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.

3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab neid ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetoothiga ka enne andmeid saatnud, kuvatakse eelmise otsingu tulemus. Kui soovite veel Bluetooth-seadmeid otsida, valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadandmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastuvõtmiseks Bluetoothi kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**, valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, et telefon võtaks andmeid vastu sidumata seadmelt, või **Varjatud**, et telefon võtaks andmeid vastu ainult seotud seadmelt. Kui seade võtab vastu Bluetooth-ühendusega saadetud andmeid, kostab helisignaal (see oleneb aktiivse profiili seadetest) ja teilt küsitakse, kas võtate andmeid sisaldava sõnumi vastu. Nõustumisel paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid sisendkausta.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaartil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Pärast andmete saatmist või vastuvõtmist katkeb Bluetooth-ühendus automaatselt. Ainult Nokia PC Suite ja mõned lisatarvikud (peakomplekt) võivad jääda ühendatuks, kui neid ei kasutata.

Seadmete sidumine

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade alustab piirkonnas töötavate teiste Bluetooth-seadmete otsimist. Kui olete Bluetoothiga ka enne andmeid saatnud, kuvatakse eelmise otsingu tulemus. Kui soovite veel seadmeid otsida, valige **Otsi veel**.
2. Valige seade, mille soovite siduda, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Kui tahate, et ühenduse loomine teise seadmega toimuks automaatselt, valige **Jah**; kui aga soovite, et teise seadme

ühendumine toimuks vaid teie kinnitusel, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehele.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna nimetus**. Seda nime kuvatakse vaid teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Seatud seadmele automaatse ühendumise võimaldamiseks valige **Tunnustatuks**. teie seade ja teine seade võivad luua ühenduse ilma teie teadmata. Ühenduse loomist ei ole vaja kinnitada ega autoriseerida. Kasutage seda seadet teile endale kuluva seadmete, näiteks ühilduva peakomplekti või arvuti puhul, või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete puhul. Kui soovite teise seadme ühenduse loomise päringud alati kinnitada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-helitarviku, näiteks Bluetooth-vabakäeseadme või peakomplekti kasutamiseks tuleb teil oma seade selle tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja edasised juhised leiате tarviku kasutusjuhendist. Helitarviku ühendamiseks lülitage tarvik sisse. Mõni heliseade loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Kui mitte, avage seotud seadmete sakk, liikuge tarvikule ja valige **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Turbenõuanded

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

SIM-kaardi pääsuprofiil

SIM-kaardi pääsuprofiil võimaldab juurdepääsu seadme SIM-kaardile ühilduvalt autotelefonilt. Sel juhul pole teil vaja kasutada teist SIM-kaarti, et pääseda juurde SIM-kaardi andmetele ning ühenduda GSM-võrku.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamiseks on vaja:

- ühilduvat autotelefoni, mis toetab Bluetooth-funktsiooni
- kehtivad SIM-kaarti seadmes

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Autoseadmete ja nende ühilduvuse kohta teie seadmega leiate Nokia veebisaidilt ja oma autovarustuse kasutusjuhendist.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Kaug-SIM-režiim** > **Sisse lülitatud**.
2. Aktiveerige autovarustuses Bluetooth.
3. Käivitage autovarustuses ühilduvate seadmete otsing. Vastavad juhised leiate autovarustuse kasutusjuhendist.
4. Valige ühilduvate seadmete loendist oma seade.

5. Seadmete omavaheliseks sidumiseks sisestage oma seadmesse autovarustuse ekraanil näidatud pääsukood.



Näpunäide. Kui olete autotelefonist aktiivse kasutajaprofiiliga juba SIM-kaarti kasutanud, otsib autotelefon automaatselt SIM-kaardiga seadet. Kui see leiab teie seadme ja automaatne autoriseerimine on aktiveeritud, loob autovarustus automaatselt ühenduse GSM-võrguga kohe, kui te auto käivitate.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsu profiil on aktiveeritud, saate oma seadmes kasutada ainult rakendusi, mis ei vaja võrku ega SIM-kaarti.

Et seade ja autovarustus omavahel eraldi nõusolekut küsimata ja autoriseerimiseta ühenduksid, valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja avage seotud seadmete sakk. Liikuge autovarustusele, vajutage juhtnuppu ja sisestage Bluetoothi pääsukood. Kui seade kuvab küsimuse, kas muuta ühendus automaatseks, valige **Jah**. Kui valite **Ei**, tuleb autovarustuse ühenduse loomise päringud alati kinnitada.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu katkestamiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Kaug-SIM-režiim** > **Välja lülitatud**.

WLAN



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Seade tuvastab ja loob ühenduse juhtmevaba kohtvõrguga (WLAN). WLAN-i kasutamiseks peab piirkonnas toimima võrk ja teie seade peab sellega ühenduses olema.

WLAN-ühendused

WLAN-ühenduse kasutamiseks peate WLAN-võrgus Interneti pääsupunkti koostama. Kasutage pääsupunkti rakendustega, mis vajavad Interneti-ühendust. WLAN-ühendus luuakse, kui koostate WLAN-pääsupunkti vahendusel andmesideühenduse. Aktiivne WLAN-ühendus lõpetatakse, kui katkestate andmesideühenduse. Ühenduse saab ka käsitsi lõpetada.

WLAN-ühendust saate kasutada häälkõne ajal või siis, kui aktiivne on pakettandmesideühendus. Korraga saate olla ühendatud ainult ühe WLAN-pääsupunktiga, kuid sama Interneti-pääsupunkti võivad kasutada mitu rakendust.

Kui seade on autonoomses profiilis, saate ikka WLAN-i kasutada (kui on kasutatav). WLAN-ühendus luues ja kasutades järgige kõiki kehtivaid turvanõudeid.

Kui liigutate seadme WLAN-võrgus teise asukohta ja WLAN-pääsupunkti levialast välja, võib rändlusfunktsioon seadme automaatselt sama WLAN-võrgu teise pääsupunkti ühendada. Seni, kuni püsitate sama võrgu pääsupunktide levialas, jääb seade võrku ühendatuks.



Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumpöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks, näiteks seadme MAC aadressi konfigureerimiseks WLAN-ruuteri jaoks, sisestage avaekraanil *#62209526#. Kuvatakse MAC aadress.

WLAN-i kasutatavuse vaatamine

Kui soovite, et seade näitaks WLAN-võrgu olemasolu, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu**.

Kui WLAN-võrk on saadaval, kuvatakse ekraanil



Näpunäide. Võite ka otsida piirkonnas toimivaid võrke.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü** > **Side** > **WLANi viisar..**

WLAN-i viisard aitab leida WLAN-võrke ja nendega ühenduda. Pärast rakenduse avamist hakkab seade toimivaid WLAN-võrke otsima ja kuvab need ekraanile.

Olemasolevate WLAN-võrkude loendi uuendamiseks valige **Valikud** > **Värskenda**.

WLAN-võrkude märgistamiseks leitud võrkude loendis valige **Filtreeri WLAN võrke**. Valitud võrgud filtreeritakse järgmisel WLAN-võrkude otsingul välja.

Veebisirvimise alustamiseks või jätkamiseks WLAN-i pöörduspunkti kaudu liikuge soovitud võrgule ja valige **Valikud** > **Alusta veebi sirvimist** või **Jätka veebi sirvimist**.

Ühenduse katkestamiseks WLAN-võrguga valige **Valikud** > **Katkesta WLAN**.

WLAN-i andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

WLAN-i pöörduspunkti salvestamiseks valige **Valikud** > **Määra pöörduspunkt**.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Avaekraani viisardi kasutamine

WLAN-i viisard näitab avaekraanil teie WLAN-ühenduste olekut ning võrguotsinguid. Pakutavate valikute vaatamiseks liikuge reale, mis näitab olekut, ja vajutage juhtnuppu. Sõltuvalt olekust saate käivitada WLAN-ühendusega veebibrauseri, ühenduda netikõnede teenusega, katkestada WLAN-võrguga ühenduse, otsida WLAN-võrke ning lülitada võrguotsingut sisse või välja.


Kui WLAN-võrkude otsing on välja lülitatud ning te pole ühegi WLAN-võrguga ühenduses, kuvatakse avaekraanil teade **WLANi otsing väljas**. Otsingu sisselülitamiseks ja toimivate WLAN-võrkude otsimiseks liikuge olekureale ja vajutage juhtnuppu.

Toimivate WLAN-võrkude otsingu käivitamiseks liikuge olekureale, vajutage juhtnuppu ja valige **Otsi WLANi**. Toimivate WLAN-võrkude otsingu väljalülitamiseks liikuge olekureale, vajutage juhtnuppu ja valige **WLANi otsing välja**.

Kui valitud on **Alusta veebi sirvimist** või **Kasutusala**, koostab WLAN-i viisard valitud WLAN-i jaoks automaatselt pöörduspunkti. Seda pöörduspunkti saab kasutada ka teiste WLAN-võrku vajavate rakendustega.

Turvalise WLAN-võrgu valimisel palutakse sisestada pääsukoodid. Varjatud võrguga ühendumiseks tuleb sisestada õige võrgunimi (SSID).

Leitud WLAN-võrgu kasutamiseks netikõne ühendamiseks liikuge olekureale ja vajutage juhtnuppu. Valige **Kasutusala**, soovitud netikõneteenus ja selleks kasutatav WLAN.

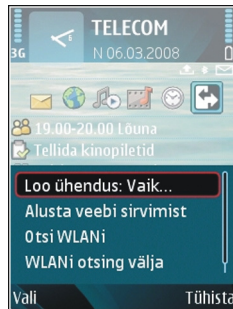

Modem



Valige **Menüü** > **Side** > **Modem**.

Koos arvutiga kasutamisel saate seadet näiteks veebiühenduse loomiseks modemina kasutada.

Seadme kasutamine modemina on võimalik alltoodud tingimustel.

- Arvutis peab olema vastav andmesideprogramm, näiteks Nokia PC Suite. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i juhendist.
- Võrguoperaatorilt või Interneti-teenusepakkuvalt peavad olema tellitud vastavad võrguteenused.
- Arvutisse peavad olema installitud õiged draiverid. Kaabelühenduse tarbeks peavad olema installitud draiverid, samuti on teil võib-olla vaja installida Bluetoothi või infrapunadraiverid või neid uuendada.

Seadme ühendamiseks arvutiga infrapunaühenduse abil vajutage juhtnuppu. Veenduge, et seadme ja arvuti infrapunapordid asuvad otse üksteisega kohakuti ja nende vahel pole takistusi.

Seadme Bluetooth-tehnoloogia abil arvutiga ühendamiseks algatage ühendus arvutist. Seadme Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja seejärel **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.

Kui kasutate seadme ja arvuti ühendamiseks kaablit, algatage ühendus arvutist.

Kui seade on modemina kasutusel, ei pruugi teised sideühendused toimida.

Ühendushaldur

Valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald..**

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Avatud andmesideühenduste vaatamiseks valige **Akt. ühendused**.

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis **Valikud** > **Andmed**. Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraga lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

WLAN-i otsimine

Piirkonnas toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Toimivad WLAN-võrgud kuvatakse koos nende võrgurežiimi (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu kodeerimistähisega ning teabega selle kohta, kas seade on võrguga aktiivses ühenduses.

Võrgu andmete vaatamiseks liikuge vastava võrgu nimele ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-pöörduspunkti loomiseks võrgule valige **Valikud** > **Määra pöördusp..**

Turvalisus ja andmehaldus

Hallake seadmesse salvestatud andmeid ja tarkvara ning kandke hooldt seadme- ja andmeturbe eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Et vältida juurdepääsu seadme sisule, lukustage seade avaekraanilt. Vajutage toiteklahvi, valige **Lukusta telefon** ja sisestage lukukood. Algne lukukood on 12345. Lukustuse lõpetamiseks vajutage vasakut valikuklahvi, sisestage lukukood ja vajutage juhtnuppu.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum. Kauglukustuse võimaldamiseks ja sõnumi teksti määramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Luba kauglukustust** > **Jah**. Sisestage kauglukustussõnum

ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märgi pikkune.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu**.

Et vältida mälukaardi lubamatut kasutamist, võib kaardi parooliga kaitsta. Parooli valimiseks valige **Valikud** > **Määra parool**. Parool võib olla kuni kaheksa märgi pikkune ning see on tõstutundlik. Parool salvestatakse teie seadmesse. Te ei pea seda uuesti sisestama seni, kuni mälukaart on samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes teises seadmes, tuleb sisestada parool. Mõni mälukaart ei toeta paroolikaitset.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda parool**. Kui eemaldate parooli, pole mälukaardil olevad andmed lubamatu kasutamise eest kaitstud.

Lukustatud mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud** > **Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui olete unustanud lukustatud mälukaardi parooli, võite kaardi vormindada, millisel juhul kaart avatakse ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine hävitab kõik kaardile talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

- **Krüpti võtit salvestamata** — mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.
- **Krüpti võtit salvestades** — mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavasse kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võtit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.
- **Krüpti taastatud võtmega** — mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüptimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart** > **Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart** > **Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Lubatud valiknumbrid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Valiknumbrid**.

Lubatud valiknumbrite funktsioonis saate määrata kindlad telefoninumbriid, millele teie seadmelt on võimalik helistada. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateavet saate teenusepakkuajalt.

1. Seadmel tehtavate kõnede piiramiseks valige **Valikud** > **Uus SIM-kirje** ja sisestage kontakti nimi ning telefoninumber nende numbrite loendisse, kellele helistamine on lubatud või valige **Lisa Kontaktidest**, et kontakt menüüst Kontaktid kopeerida. Kindlasse riiki helistamise lubamiseks sisestage numbrite loendisse vastava riigi kood. Helistada saab numbritele, mis algavad teie määratud riigikoodiga.

2. Valige **Valikud** > **Valiknumbrid sisse**. Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui teil seda koodi pole, võtke ühendust teenusepakkujaga. Teenuse kasutamise lõpetamiseks valige **Valikud** > **Valiknumbrid välja**.



Näpunäide. Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, tuleb tekstõnumi saatmiseks SIM-kaardi kontaktidele sõnumikeskuse number lubatud valiknumbrite loendisse lisada.

Sertifikaatide haldur

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Sertif. haldus**.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi võite alla laadida veebisaidilt või võtta see vastu sõnumina. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis **Valikud** > **Sertifikaadi info**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.
- **Aegunud sertifikaat** — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et kasutate seda veebilehtede, e-postiserverite, tarkvarapakettide ja muude andmete kontrollimiseks. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldatud sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektsed, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks leidke sertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Valige rakenduse väli ja vajutage juhtnuppu, et valida **Jah** või **Ei**. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid ei saa muuta.

Sõltuvalt sertifikaadist kuvatakse loend rakendustest, mis võivad antud sertifikaati kasutada.

- **Symbian install** — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.
- **Internet** — e-post ja pildid.
- **Rakenduse install** — uus Java™-rakendus.
- **Sertif. kontr. veebis** — sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Turvamoodul**.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Turvamooduli vaatamiseks või muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Turvamooduli kohta täpsema teabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks valige **Mooduli PIN**, digiallkirjade PIN-koodide muutmiseks valige **Allkirja PIN**. On võimalik, et te ei saa neid koode kõigi turvamoodulite puhul muuta.

Võtmesalves on turvamooduli sisu. Võtmesalve kustutamiseks valige **Võtmemälu**, valige soovitud võtmesalv ja **Valikud** > **Kustuta**. On võimalik, et te ei saa kõigi turvamoodulite võtmesalvesid kustutada.

Andmete varundamine

Seadme mälu soovitakse regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Andmete varundamiseks seadme mälust mälukaardile valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu** > **Valikud** > **Varunda tel. mälu**.

Teabe taastamiseks mälukaartilt seadme mällu valige **Menüü > Vahendid > Mälu > Valikud > Taasta kaartilt**.

Lisaks saate seadme ühendada ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks rakendust Nokia PC Suite.

Rakendushaldur

Valige **Menüü > Install > Rak. haldur**.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara.

- Spetsiaalselt teie seadme jaoks välja töötatud või Symbiani operatsioonisüsteemiga ühilduvad rakendused ja tarkvara. Need installifailid on laiendiga .sis või .sisx.
- Symbiani operatsioonisüsteemiga ühilduvad Java ME™-rakendused. Java-rakenduste installifailide laiendid on .jad või .jar.

Installifaile saab seadmesse kanda ühilduvast arvutist, laadida alla veebist või võtta vastu MMS-sõnumiga, e-kirja manusega või Bluetoothiga.

Installimise ajal kontrollib seade installitava programmpaketi terviklikkust. Seade väljastab kontrollimisteavet ning küsib, kas soovite installimist jätkata või sellest loobuda.

Kui installite rakendusi, mis nõuavad võrguühendust, võtke arvesse, et seadme energiatarve võib nende rakenduste kasutamisel suurened.



Näpunäide. Installifaili võite alla laadida mõnelt veebilehelt ja kohe ka installida. Pange tähele, et ühendus jääb installimise ajaks peale.

Rakenduste installimine



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Tarkvara veebist allalaadimiseks ja installimiseks valige **Rakend. lingid**. Valige rakendus ja **Valikud > Installi**.

Installitud tarkvarapaketi andmete vaatamiseks valige vastav rakendus ja siis **Valikud > Vaata infot**.

Installilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Loendis kuvatakse installitud või eemaldatud tarkvarapaketid ning nende installimise või desinstallimise kuupäev. Kui seadme töös esineb pärast mingi tarkvarapaketi installimist tõrkeid, võite sellest loendist vaadata, milline rakendus neid probleeme põhjustab. Samuti võite selle loendi abil jälele jõuda tarkvarapakettidele, mis omavahel ei ühildu ning seetõttu seadme tööd häirivad.

Tarkvara eemaldamiseks valige **Valikud > Eemalda**.

Tarkvara desinstallimisel tuleb kasutada tarkvarapaketi algupärasest installifaili või tarkvarapaketi täielikku varukoopiat. Kui tarkvarapakett on desinstallitud, ei pruugi selles rakenduses koostatud failid enam avaneda. Kui desinstallitud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud tarkvarapaketi abimaterjalidest.

Installiseaded

Installiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Tarkvara install** — valige, kas seade installib üksnes allkirjastatud rakendusi või kõiki rakendusi.
- **Sertif. kontr. veebis** — sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks rakenduse installimisel valige **Sisse lülitatud**. Kehtetu sertifikaadi korral küsib seade, kas soovite installimist jätkata või mitte.
- **Vaikeaadress** — kui sertifikaat ei sisalda kindlat veebiaadressi, kontrollitakse sertifikaadi kehtivust vaikeaadressilt. Vaikeaadressi muutmiseks valige **Vaikeaadress**, seejärel sisestage uus aadress.

Java turvaseaded

Java-rakenduse turvaseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Võite määrata, millistele funktsioonidele Java-rakendus juurde pääseb. Eri funktsioonides valitavad väärtused sõltuvad tarkvarapaketi turvadomeenist.

- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida rakendus kasutab võrguühenduse loomiseks.
- **Ligipääs võrku** — rakendusele on lubatud võrguga andmesideühenduse loomine.
- **Sõnumid** — rakendusele on lubatud sõnumite saatmine.
- **Rak. autom. käivit.** — rakendusele on lubatud automaatselt käivituda.

- **Ühenduvus** — rakendusele on lubatud andmesideühenduse, näiteks Bluetooth-ühenduse loomine.
- **Multimeedia** — rakendusele on lubatud seadme multimeediumfunktsioonide kasutamine.
- **Andmete lugemine** — rakendusele on lubatud kalendrikirjete, kontaktide või muude isiklike andmete vaatamine.
- **Andmete muutmine** — rakendusele on lubatud andmete lisamine, näiteks kirjete kandmine menüüsse Kontaktid.
- **Positsioneerimine** — rakendusele on lubatud seadme asukohaandmete kasutamine.
- **Maamärgid** — rakendusele on lubatud seadme maamärkide kasutamine.

Võite määrata, kuidas teil palutakse kinnitada Java-rakenduse juurdepääs seadme funktsioonidele. Valige üks alltoodud võimalustest.

- **Alati küsi** — Java-rakendus küsib seadme funktsioonide kasutamiseks alati teie kinnitust.
- **Küsi esim. korral** — Java-rakendus küsib teie kinnitust funktsiooni esmakordsel kasutamisel.
- **Alati lubatud** — Java-rakendus kasutab seadme funktsioone ilma teie kinnitusest. Turvaseaded aitavad kaitsta seadet kahjulike Java-rakenduste eest, mis võivad teie seadme funktsioone ilma teie loata kasutama hakata. Valige **Alati lubatud** üksnes sel juhul, kui olete rakenduse usaldusväärsuses täielikult veendunud.
- **Keelatud** — Java-rakendusel pole lubatud seadme funktsioone kasutada.

Kasutusvõtmed

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kasut.võti**.

Mõned meediumifailid, nagu pildi-, muusikafailid ja videolõigud on digitaalse kasutusõigusega kaitstud. Selliste failide kasutusvõtmed võivad failide kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõned kasutusvõtmed lubavad muusikapala ainult piiratud arv kordi kuulata. Ühe esitusseansi ajal võite pala tagasi või edasi kerida või pala esitamise peatada, aga kui esitamise lõpetate, olete ühe lubatud kasutuskorra ära kasutanud.

Kasutusvõtmete kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned aktiveerimisvõtmed võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud.

Kasutusvõtmete vaatamiseks tüübi järgi valige **Keht. võtmed**, **Valed võtmed** või **Kasut. võtmed**.

Võtme andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Võtme andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

- **Olek** — olek on **Kasutusvõti kehtib**, **Kasutusvõti on aegunud** või **Kasutusvõti ei kehti veel**.
- **Sisu saatmine** — **Lubatud** tähendab, et saate saata faili teise seadmesse. **Keelatud** tähendab, et te ei saa faili teise seadmesse saata.
- **Sisu telefonis** — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatakse faili tee; **Ei** tähendab, et fail pole praegu seadmes.

Võtme aktiveerimiseks avage kasutusvõtmete põhivaade ja valige **Valed võtmed** > **Valikud** > **Laadi kasutusvõti**. Looge vastava küsimuse järel ühendus ja teid juhatakse veebisaidile, kus saate vastava sisu õigusi osta.

Faili õiguste eemaldamiseks avage kehtivate võtmete sakk või mitte kasutusel olevate võtmete sakk, leidke soovitud fail ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Grupivõtme vaates kuvatakse kõik grupiõigusega seotud failid. Kui olete alla laadinud mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik selles vaates. Rühmavaate saate avada kas kehtivate või mittekehtivate võtmete sakkide all. Nendele failidele pääsemiseks avage grupiõiguste kaust.

Andmete sünkroonimine



Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Sünkron.**

Rakendusega Sünkroonimine saate sünkroonida kontakte, kalendrikirjed ja märkmeid vastavate rakendustega ühilduvas arvutis või Interneti kaugserveris. Sünkroonimisseaded salvestatakse sünkroonimisprofiili. Rakendus kasutab kaugsünkroonimiseks SyncML-tehnoloogiat. SyncML-ühilduvuse kohta saate teavet nende rakenduste tarnijalt, millega te soovite oma seadet sünkroonida.

Teenusepakkuja võib saata sünkroonimisseaded sõnumi vahendusel. Rakendused, mida saate sünkroonida, võivad erineda. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Sünkroonimisprofiili loomine

Seadmes on Nokia PC Suite'i sünkroonimisprofiil. Kui kasutate seadme sünkroonimiseks arvutit, milles on Nokia PC Suite, pole vaja seda profiili muuta.

Uue profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus sünkroonimisprofiil** ja andke profiilile nimi, valige rakendused, mida profiiliga sünkroonitakse ja määrake vajalikud ühendusseaded. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sünkroonitavate rakenduste valimine

1. Sünkroonimisprofiiliga sünkroonitavate rakenduste valimiseks valige **Valikud** > **Muuda sünkroonimisprofiili** > **Rakendused**.
2. Valige soovitud rakendus ja **Kaasa sünkroonimisse** > **Jah**.
3. Määrake **Serveri andmebaas** ja **Sünkroonimistüüp** seaded.

Sünkroonimisühenduse seaded

Uue profiili ühendusseadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus sünkroonimisprofiil** > **Ühendusseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Serveri versioon** — kaugserveriga kasutatava SyncML-i versiooni valimine.
- **Serveri tunnus** — sisestage kaugserveri tunnus. See seade on saadaval vaid juhul, kui SyncML-i versioon on 1.2.
- **Andmekandja** — valige andmekandja, mida kasutatakse sünkroonimisel kaugserveriga ühenduse loomiseks.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida sünkroonimisel ühenduse loomiseks kasutatakse, või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et sünkroonimisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada.
- **Kaugserveri aadress** — sisestage selle serveri veebiaadress, milles asuva andmebaasiga soovite oma seadet sünkroonida.
- **Port** — sisestage kaugandmebaasi serveri pordinumber.

- **Kasutajanimi** — sisestage kasutajanimi, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Sünkr.kutsed lubatud** — et anda luba sünkroonimise käivitamiseks kaug-andmebaasiserverist valige **Jah**.
- **Autoriseeritud** — et seade küsiks serverist käivitatud sünkroonimise puhul teie kinnitust valige **Ei**.
- **Võrgu autentimine** — seadme autentimiseks võrgus enne sünkroonimist valige **Jah**. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Nokia virtuaalne privaatvõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nt e-posti teenusega. Seade loob mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühenduse teel ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb ettevõtte sisevõrku. VPN-i klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-poliisidega. VPN-poliiside kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige **VPN haldus** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **VPN poliisid** — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.
- **VPN poliisiverid** — VPN-poliiserverite ühendusseadete muutmine. Poliiservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisiver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.
- **VPN logi** — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkroonimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunkti koostamine

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad VPN-pöörduspunktid üldkasutatavate Interneti-pöörduspunktide VPN-poliise.

Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

Avage sihtkoht, valige VPN-pöörduspunkt ja siis **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Ühenduse nimi** — sisestage VPN-pöörduspunkti nimi.
- **VPN poliis** — valige Interneti pöörduspunkti jaoks VPN-poliis.
- **Interneti pöördusp.** — valige Interneti-pöörduspunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage privaattvõrgu proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage proksi pordi number.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöörduspunktiga.



Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöörduspunkti ühenduse loomisel.

1. Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöörduspunktiks VPN-pöörduspunkti.
2. Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine

pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Triipkoodilugeja

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Võõtkood**.

Triipkoodide dekodeerimiseks kasutage triipkoodilugeja rakendust. Koodid võivad sisaldada näiteks URL-aadresside linke, e-posti aadresse, telefoninumbreid ja visiitkaarte. Triipkoodilugeja ei toeta 1D-koodi. Triipkoodilugeja kasutab koodi lugemiseks seadme sisemist kaamerat.

Koodi lugemiseks valige **Loe koodi**. Kui kaadriotsija on tuvastanud kehtiva koodi, kuvatakse ekraanil dekodeeritud teave. Seadmest kaugemal asuva koodi lugemiseks lülitage lähivõtterežiim välja, valides selleks **Valikud** > **Lülita makrovõtte välja**.

Loetud andmete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**. Andmed salvestatakse bcr-laiendiga.

Loetud andmete salvestamiseks menüüsse Kontaktid valige **Valikud** > **Lisa kausta Kontaktid** või **Salvesta visiitkaart**, sõltuvalt salvestatavatest andmetest. Kui loetud andmed sisaldavad mobiiltelefoninumbrit või e-posti aadressi, saate numbrile helistada või sõnumi saata või e-posti aadressile kirjutada, kui valite **Valikud** > **Helista** või **Valikud** > **Koosta sõnum**. Kui loetud andmed sisaldavad URL-aadressi linki, valige selle avamiseks **Valikud** > **Ava link**.

Eelnevalt salvestatud dekodeeritud andmete vaatamiseks valige põhiekraanil **Salvest. andmed**.

Seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Võimalik, et te ei saa neid seadeid muuta.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Seade ümberlülitamine (sisse või välja).
- Seade valimine loendist.
- Tekstiredaktori avamine väärtuse sisestamiseks.
- Liuguri avamine seade vähendamiseks või suurendamiseks, liikudes vastavalt vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmine ja seadme isikupärastamine.
- **Kp ja kellaæg** — kuupäeva ja kellaaja muutmine.
- **Klapikasutus** — klapiseadete muutmine.
- **Lisatarvikud** — tarviku seadete määramine.
- **Turvalisus** — turvaseadete määramine.
- **Algsed seaded** — seadme algseadete taastamine.

- **Positsioneerim** — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja serveri määramine.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine**.

Ekraani seaded

Automaatse ekraanipööramise sisse- või väljalülitamiseks valige **Ekraan** > **Ekraani pööramine**.

Et valida, kas pilti näidatakse rõhtasendi valimisel täisekraanil või mitte, valige **Ekraan** > **Täisekraan**.

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan** > **Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan** > **Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspiilt aktiveeritakse, valige **Ekraan** > **Energiasäästja ooteaeg**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan** > **Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan** > **Valgustuse ooteaeg**.

Ooterežiimi seaded

Avakuva kasutamise lubamiseks või keelamiseks valige **Avakuva** > **Avakuva**.

Avakuva režiimi seadete muutmiseks valige **Avakuva** > **Režiimi seaded**.

Seadme klahvidele otseteede määramiseks valige **Avakuva** > **Klahvide otseteed**. Avakuval pole need otseteed saadaval.

Tooniseaded

Häälkõnede helina määramiseks valige **Toonid** > **Helin**.

Videokõnede helina määramiseks valige **Toonid** > **Videokõne helin**.

Helinatüübi määramiseks valige **Toonid** > **Helina tüüp**. Kui keegi teie kontaktloendist teile helistab, saate määrata seadme andma helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast. Valige **Toonid** > **Ütle helistaja nimi**.

Helina helitugevuse määramiseks valige **Toonid** > **Helina tugevus**.

Erinevate märguannete määramiseks valige **Toonid** > **Sõnumi signaal**, **E-kirja signaal**, **Kalendri helisignaali** või **Äratuse helisignaali**.

Et seade kõne saabumisel vibreeriks, valige **Toonid** > **Vibroalarm**.

Klahvitoonide helitugevuse määramiseks valige **Toonid** > **Klahvitoonid**.

Hoiatustoonide sisse- või väljalülitamiseks valige **Toonid** > **Hoiatustoonid**.

Et valida, kas märguandehelid ja sissetuleva kõne helin vaigistatakse, kui telefoni teistpidi pöörate, valige **Pöörates hääletuks**.

Et valida, kas märguandehelid ja sissetuleva kõne helin vaigistatakse, kui te kaks korda telefoni koputate, valige **Koputades hääletuks**.

Keeleseaded

Seadme ekraanikeele määramiseks valige **Keel** > **Telefoni keel**.

Märkmete ja sõnumite kirjutamiseks kasutatava keele valimiseks valige **Keel** > **Sisestuskeel**.

Et valida, kas kasutada sõnastikupõhist tekstisisestust, valige **Keel** > **Ennustav tekstisisestus**.

Märgutuli

Kui teile on saabunud sõnum või vastamata kõne, hakkab juhtnupp sellest märku andes vilkuma.

Juhtnupu vilkumise kestuse määramiseks valige **Teate tuli** > **Vilguta**.

Et määrata sündmused, mille puhul teid teavitatakse, valige **Teate tuli** > **Teatud sündmused**.

Kiirklahvide seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**.

Kiirklahvi vajutamisel avaneva rakenduse või toimingu määramiseks valige **Valikud** > **Ava**.

Eelmääratud rakenduste ja toimingute taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kp ja kellaag**.

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks valige **Kuupäev** ja **Kellaag**.

Ajavööndi määramiseks valige **Ajavöönd**.

Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatseks uuendamiseks (võrguteenus) valige **Kella autom. uuendus** > **Autom. uuendus**.

12- või 24-tunnise kella valimiseks ning tundide ja minutite eraldaja määramiseks valige **Kellaaja vorming** ja **Kellaaja eraldaja**.

Kuupäeva esitusviisi ja eraldajate määramiseks valige **Kuupäeva vorming** ja **Kuupäeva eraldaja**.

Kella tüübi määramiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Äratuskella helisignaali määramiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Puhkepäevade määramiseks valige **Tööpäevad**.

Klapiseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Klapikasutus**.

Et valida, kas klapi avamine võtab vastu kõne, valige **Klapi avamine**.

Et valida, kas klapi sulgemine lõpetab kõne, valige **Klapi sulgemine**.

Et valida, kas klapi sulgemine lukustab klavvistiku, valige **Klahviluku aktiveerimine**.

Lisatarvikute seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Lisaseadmete ühised seaded

Enamiku lisatarvikute puhul saate sooritada järgmiseid toiminguid.

Et valida, milline profiil lisatarviku ühendamisel aktiveeritakse, valige lisatarvik ja **Vaikeprofiil**.

Et seade võtaks telefonikõned viie sekundi pärast automaatselt vastu, kui lisatarvik on ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui helinatüübiks on profiilis valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.

Seadme valgustuse sisselülitamiseks ajaks, mil lisatarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

E-posti klahvi seaded

Valige **E-posti klahvi seaded** > **E-posti klahv**, et määratleda, milline postkast e-kirja klahviga avatakse ning seejärel vajutage juhtnuppu.

Turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus**.

Määrake järgmised turvaseaded.

- **Telefon ja SIM-kaart** — seadme ja SIM-kaardi turvaseadete määramine.
- **Sertif. haldus** — turvasertifikaatide haldamine.
- **Turvamoodul** — turvamoodulite haldamine.

Vältige hädaabinumbri sarnaseid koode, et te ei helistaks juhuslikult hädaabinumbri. Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutmisel sisestage kehtiv kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata kontrollaeg, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuse**. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnedele vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Uue lukukoodi määramiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Algne lukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.

Algseadete taastamine

Seadme algseadete taastamiseks valige **Algsed seaded**. Selleks tuleb sisestada seadme lukukood. Pärast seadete taastamist võib seadme sisselülitumine veidi kauem aega võtta. Dokumente, kontaktandmeid, kalendrikirjeid ja faile seadete taastamine ei mõjuta.

Telefoniseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramine.
- **Suunamine** — määrake suunamisseaded. Vt "Kõnede suunamine", lk 76.

- **Kõnepiirang** — kõne piiranguseadete määramine. [Vt "Kõnepiirang", lk 77.](#)
- **Võrk** — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Oma telefoninumbri näitamiseks inimesele, kellele helistate, valige **Kõne** > **Saada minu number** > **Jah**. Võrgupõhise seade valimiseks valige **Lepingujärgne**.

Võrgukõne aadressi kuvamiseks inimesele, kellele helistate, valige **Kõne** > **Saada I-kõne tunnus** > **Jah**.

Kui soovite, et seade annaks kõne ajal märku teisest sissetulnud kõnest, valige **Kõne** > **Koputus** > **Valikud** > **Aktiveeri**. Kui soovite kontrollida, kas see seade on aktiivne või mitte, valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Interneti-kõnede märguannete sisse- või väljalülitamiseks valige **Kõne** > **Int.-kõne m.-anne**. Vastamata Interneti-kõnest antakse teada teatega.

Vaikimisi valitava kõnetüübi määramiseks valige **Kõne** > **Vaikekõne tüüp** ja valige **Häälkõne** kui teete GSM-kõne või **Interneti-kõne** kui teete Interneti-kõne.

Kui soovite, et telefon saadaks helistajale automaatselt selgitava sisuga tekstisõnumi, kui te ei saa kõnet vastu võtta, valige **Kõne** > **Keeldu kõnest SMS-iga** > **Jah**. Sõnumi teksti sisestamiseks valige **Kõne** > **Sõnumi tekst**.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks avakuvalt valige **Kõne** > **Kontaktiotsing** > **Lülita välja**.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Topeltrežiimis vahetab seade võrke automaatselt.



Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Kohas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja olemasolevate võrkude vahel valimiseks **Käsitsi**, et seade ise automaatselt võrgu valiks, valige **Automaatne**.

Et seade tähistaks seda, kui seadet kasutatakse MCN-võrgus, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetoothi seadete muutmine. [Vt "Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega", lk 103.](#)
- **USB** — andmekaabli seadete muutmine. [Vt "Andmesidekaabel", lk 101.](#)

- **Pöörduspunktid** — uue pöörduspunkti määramine või olemasolevate muutmine. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.
- **Pakettside** — pakettandmeside kasutuskorra määramine ning pöörduspunkti sisestamine, kui kasutate oma seadet arvutimodemina.
- **WLAN** — selle määramine, kas seade annab saadaolevast WLAN-võrgust märku ning kui tihti võrke otsitakse.
- **SIP-seaded** — vaadake või looge seansialgatusprotokoll (SIP) profile.
- **Internetitelefon** — määrake Interneti-kõnede seaded.
- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamine või kustutamine, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramiseks. [Vt "Pakettandmeside piiritlemine", lk 129.](#) See valik on saadaval vaid juhul, kui seda funktsiooni toetav USIM-kaart on sisestatud.

Pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Interneti-pöörduspunkt on seadete kogum, millega määratakse, kuidas seade võrguühenduse loob. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.

Teatud või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Uue pöörduspunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või valige loendist olemasolev pöörduspunkt ja seejärel pöörduspunkti kasutamiseks koostatava pöörduspunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördusp. duplikaat**.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside**.

Seade toetab pakettandmesideühendusi, näiteks GPRS-i GSM-võrgus. Seadme kasutamisel GSM- või UMTS-võrgus saab üheaegselt aktiveeritud olla mitu andmesideühendust, pääsupunktid saavad andmesideühendusi oma vahel jagada, seetõttu on need avatud ka häälkõne ajal. [Vt "Ühendushaldur", lk 108.](#)

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja valige **Võimaluse korral**, et pakettandmeside aktiveeritaks telefoni lülitumisel ühilduvasse võrku, või valige **Vajadusel**, et pakettandmeside aktiveeritaks ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab. Valige **Pöörduspunkt** ja sisestage teenusepakkujalt saadud pöörduspunkti nimi, et kasutada seadet pakettandmeside arvutimodemina. Kiire andmesideühenduse kasutamiseks valige **Kiire pakettandmeside** > **Lubatud**.

Need seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pööruspunkte.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et seade kuvaks ekraanil vastavat tähist, kui teie asukohas on toimiv WLAN-võrk, valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Et valida, millise aja järel seade toimivaid WLAN-võrke otsib ning võrgutähtsuse olekut uuendab, valige **Otsi võrke**. Seade kuvatakse ainult siis, kui valite **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse tavaliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus** > **Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

- **Pikk korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.
- **Lühike korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.

- **RTS lävi** — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pööruspunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.
- **TX võimsus** — valige seadme andmete saatmise energianivoo.
- **Raadiosideparameetrid** — raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.
- **Energiasääst** — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgestada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pööruspunktid** > **Valikud** > **Uus pööruspunkt**, või valige pööruspunkt ja siis **Valikud** > **Muuda**.

Valige pööruspunkti seadetes **WLANi turvarežiim** ja seejärel soovitud režiim.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Kasutatav WEP-võti** — valige soovitud WEP-võti.
- **Autentimise tüüp** — Valige **Avatud** või **Jagatud**.
- **WEP-võtme seaded** — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WEP-krüpteering** — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.
- **WEP-võtme vorming** — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on **ASCII** või **16-süsteemne**.
- **WEP-võti** — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autentib ja autoriseerib seadmed enne nende pääsemist võrku ning välistab nende pääsu võrku, kui autentimine ebaõnnestub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (salajane võti seadme identifitseerimiseks).
- **EAP-plugina seaded** — kui valisite **WPA/WPA2** > **EAP**, valige seadmes defineeritud EAP-pluginad, mida selle pöörduspunktiga kasutatakse.
- **Eeljagatud võti** — kui valisite **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage oma privaadvõti, millega identifitseeritakse teie seade WLAN-võrgus.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (salajane võti seadme identifitseerimiseks).
- **EAP-plugina seaded** — kui valite **WPA/WPA2** > **EAP**, valige seadmes defineeritud EAP-pluginad, mida selle pöörduspunktiga kasutatakse.
- **Eeljagatud võti** — kui valite **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage oma privaadvõti, millega identifitseeritakse teie seade WLAN-võrgus.
- **Ainult WPA2-režiim** — TKIP ja AES (Advanced Encryption Standard) krüpteerimise võimaldamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult AES-i võimaldamiseks valige **Sisse lülitatud**.

WLAN-i pluginad

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

EAP (laiendatav autentimisprotokoll) pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks. Erinevad autentimisserverite autentimisserverite võimaldavad mitmesuguste autentimisserverite-meetodite kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP-pluginaid (võrguteenus).

EAP-pluginad

1. EAP-pluginate seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkt, mis kasutab WLAN-võrku andmekandjana.
2. Valige turvarežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
3. Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-pluginad seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-plugini kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöörduspunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud** > **Lülita sisse**. Antud pöörduspunktiga kasutatavad EAP-pluginad on tähistatud linnukesega. Et plugini kasutamist vältida, valige **Valikud** > **Lülita välja**.

EAP-plugini seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

EAP-plugini seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse

loomisel selle pöörduspunkti kaudu kasutada antud programmi enne teisi, või **Valikud** > **Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiate lisateavet seadme sisepikrist.

Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIP-seaded**.

SIP-protokolle kasutatakse teatud tüüpi mitme osalejaga sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). Tavalised sideseansid on videojaotus ja netikõned. SIP-profiilides on nende seansside seaded. Sideseansside vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

Uue SIP-profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** > **Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks vaike-SIP-profiili valimiseks valige **Valikud** > **Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Valikud** > **Muuda** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Profiili nimi** — sisestage SIP-profiili nimi.
- **Teenuse profiil** — Valige **IETF** või **Nokia 3GPP**.
- **Vaikepöörduspunkt** — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

- **Avalik kasutajanimi** — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Kasuta kompressiooni** — valige, kas kasutatakse tihendust.
- **Registreerimine** — registreerimisrežiimi valimine
- **Kasuta turvet** — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet
- **Proksiserver** — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.
- **Registreerimisserver** — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Proksiserver**.

Proksiserverid on mõnede teenusepakkujate kasutatavad veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid. Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Proksiserveri aadress** — sisestage kasutatava proksiserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage proksiserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Luba vabamarsruutim.** — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Registr.serveri aadress** — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage registreerimisserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Interneti-kõne seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Internetitelefon**.

Uue Interneti-kõne profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus profiil**.

Olemasoleva profiili muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Konfig..**

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saata sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded

salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võib saada näiteks pööruspunktide, multimeediami- või e-posti teenuste konfiguratsiooni- ja sünkroonimiseadeid.

Usaldusväärse ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kustutatakse ka muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseaded.

Pakettandmeside piiritlemine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **APN juhtimine**.

Pööruspunkti juhtteenuse abil saate piirata seadme pakettandmesideühendusi ainult teatud pööruspunktidele. Teie SIM-kaart ei pruugi toetada pööruspunkti juhtteenust. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Pakettandmeside ühenduste piiritlemiseks seadmes valige **Valikud** > **Aktiivsed piirangud**. Pööruspunkti juhtimise aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või pakettandmeside pööruspunktide muutmiseks juhtloendis vajate PIN2-koodi.

JPakettandmeside ühendusteks kasutatavate pakettandmeside pööruspunktide lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa pääsupunkti nimi**. Operaatori pakutud pööruspunkti ühenduste lubamiseks koostage tühi pööruspunkt.

Pööruspunkti eemaldamiseks loendist valige **Valikud** > **Eemalda**.

Rakendusseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Otseteed

Selles jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid otseteeklahve. Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteed

Toitenupp	Hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
-----------	--

Avaekraan

Helistamisklahv	Kõnelogi avamine.
0	Vajutage ja hoidke all veebibrauseri avalehe avamiseks.
#	Hoidke profiilide Hääletu ja Tavaline vahetamiseks all.
1	Hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2-9)	Kiirvalimise aktiveerimiseks valige Menüü > Vahendid > Seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine > Sisse lülitatud.

Veeb

*	Lehe suurendamine.
#	Lehe vähendamine.
2	Otsinguakna avamine.
8	Lehe ülevaade.
9	Akna avamine uue veebiaadressi sisestamiseks.
0	Järjehoidjate kausta avamine.

Pildivaatur

Helistamisklahv	Pildi saatmine.
0	Vähendamine.
5	Suurendamine.
4	Liikuge suumitud pildil vasakule.
6	Liikuge suumitud pildil paremale.
2	Liikuge suumitud pildil üles.
8	Liikuge suumitud pildil alla.
3	Päripäeva pööramine.
1	Vastupäeva pööramine.

*	Täis- ja tavakuva vahetamine.
---	-------------------------------

Sõnastik

Sõnastik

3G	Kolmanda põlvkonna mobiilside. Kiiret andmeedastust võimaldav mobiilside digitaalsüsteem ülemaailmseks kasutamiseks. 3G vahendusel on mobiilsideseadme kasutajal juurdepääs mitmesugustele teenustele, nt multimeediumidele.
Juhuvõrgu kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis on kaks või rohkem seadet omavahel otse ühendatud, WLAN-pöörduspunkt pole vajalik.
Präänikud	Präänikud saadab teie arvutisse server ja need sisaldavad väikseid andmeplokke, milles talletatakse teavet veebilehe külastuste kohta. Kui nõustute präänikute vastuvõtmisega, saab server hinnata seda, mis otstarbel te veebilehte kasutate, millest huvitatud olete, mida lugeda soovite jne.
DNS	Domeeninimede teenus. Interneti-teenus, mis teisendab domeeninimed IP-vormingusse, nt www.nokia.com IP-aadress on 192.100.124.195. Domeeninimesid on lihtne meelde jätta, kuid need tuleb ümber teisendada, sest Internet põhineb IP-aadressidel.

DTMF-toonid	Kahetoonilised mitmesageduslikud toonid. DTMF-süsteemi kasutavad toonvalimisega telefonid. DTMF määrab igale klahvile kindla sageduse või tooni, seetõttu on mikroprotsessoril seda lihtne tuvastada. DTMF-toonide abil saate kasutada kõneposti, arvutitel põhinevaid telefonisüsteeme jpm.
EAP	Laiendatav autentimisprotokoll. EAP-pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks.
EGPRS	Täiustatud GPRS. EGPRS sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat andmeedastust. Teabe saamiseks kasutatavuse ja andmeedastuskiiruse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

GPRS	Üldine raadio-pakettandmesideteenus. GPRS-i abil saab mobiiltelefoniga traadita andmesidevõrke kasutada (võrguteenus). GPRS kasutab pakettandmesidetechnoloogiat, kus teave edastatakse väikeste andmepakettidena mobiilsidevõrgu vahendusel. Pakettandmeedastuse eelis on see, et võrk on hõivatud ainult siis, kui toimub andmete saatmine või vastuvõtmine. GPRS kasutab võrguressurse otstarbekalt, see võimaldab andmesideühendust kiiresti seadistada ja pakub suurt andmeedastuskiirust. Selle kasutamiseks peate tellima GPRS-teenuse. Teabe saamiseks kasutatavuse ja GPRS-iga liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakujaga. Häälkõne ajal pole GPRS-ühenduse loomine võimalik, kõik GPRS-ühendused pannakse ootele, v.a siis, kui võrk toetab DTM-režiimi.
GPS	Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.
HSDPA	Kiire allalingiga pakettpöördus. HSDPA annab 3G-terminalidele suurema andmeedastuskiiruse. Kui enne oli multimeediumfunktsioonide kasutamine raadiosidevõrgu piirangute tõttu aeglane, siis enam mitte.

HTTP	Hüperteksti edastusprotokoll. Hüperteksti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.
HTTPS	Turvaline HTTP.
IMAP4	Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.
Interneti-pöörduspunkt	Võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrata nende teenuste pöörduspunktid.
Infrastruktuur i kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis ühendatakse seadmed võrku WLAN-pöörduspunkti abil.
PIN	Isiklik identifitseerimisnumber. PIN-kood kaitseb teie seadet volitamata kasutamise eest. PIN-kood väljastatakse koos SIM-kaardiga. Kui PIN-koodi küsimine on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel alati PIN-koodi. PIN-koodi pikkuseks peab olema 4-8 numbrit.
PIN2	PIN2-kood väljastatakse koos teatud SIM-kaartidega. PIN2-kood on vajalik teatud SIM-kaardi toega funktsioonide kasutamiseks. PIN2-koodi pikkuseks on 4-8 numbrit.

POP3	Postkontoriprotokoll 3. versioon. Tavaline postiprotokoll, mida kasutatakse kaugpostkasti avamiseks.
PUK- ja PUK2-kood	Personaalne deblokeerimise kood. PUK- ja PUK2-koodi läheb vaja blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
SIP	Seansialustusprotokoll. SIP-protokoll kasutatakse teatud ühe või mitme osalejaga sideseansi loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.
SSID	Traadita võrgu nimi. SSID on nimi, mille järgi saab WLAN-võrke tuvastada.
Voogedastus	Voogedastamisel esitatakse video- ja helifailid otse veebist, neid ei laadita eelnevalt seadmesse.
UMTS	Universaalne mobiilsidesüsteem. UMTS on 3G-mobiilsidesüsteem. Peale häälkõnede ja andmeedastuse võimaldab UMTS teie traadita seadmesse heli- ja videofaile edastada. Kui kasutate seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga olla avatud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad jagada andmesideühendusi. UMTS-võrgus on andmesideühendused avatud ka häälkõne ajal. Võite veebi kasutada kiiremini kui kunagi varem ja samal ajal telefoniga rääkida.

UPIN	UMTS-võrkudes kasutatav PIN-kood.
UPUK	UPIN-deblokeerimise kood. UPUK-koodi läheb vaja blokeeritud UPIN- või PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
USIM	UMTS-võrkudes kasutatav SIM-kaart.
USSD-käsk	Teenusekäsk, mille saate oma seadmest võrguoperaatorile või teenusepakkujale saata, nt rakenduse aktiveerimiseks või seadete konfigureerimiseks eemalt.
VoIP	IP-kõne tehnoloogia. VoIP on protokollide kogum, mis lihtsustab telefonikõnede tegemist IP-võrkudes, nt Internetis.
VPN	Virtuaalne privaativõrk. VPN muudab ettevõtte sisevõrkude ja teenuste (nt e-posti lugemine ja saatmine) kasutamise turvalisemaks.
WAP	Traadita rakenduste protokoll. WAP on traadita side rahvusvaheline standard.
WEP	Traadita võrkude andmeturbe protokoll. WEP-krüpteerimismeetod on välja töötatud WLAN-võrgus edastatavate andmete krüpteerimiseks.
WLAN	Traadita kohtvõrk.
WPA	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll. WLAN-võrkude turbemeetod.

WPA2	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll nr 2. WLAN-võrkude turbemeetod.
------	---

Tõrkeotsing

Seadmega seotud korduma kippuvad küsimused leiате Nokia veebisaidi tootetootelehtedelt.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on **12345**. Kui olete lukukoodi unustanud või kaotanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

V: Vajutage ja hoidke all koduklahvi. Liikuge rakendusele ja vajutage rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Küsimus. Miks on pildid udused?

V: Veenduge, et kaameraobjektiivide kaitseklaasid on puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituud või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

V: Veenduge, et seadmed on ühilduvad, et Bluetooth-funktsioon on mõlemas seadmes aktiveeritud ja et seadmed pole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, ega seadmete omavaheline kaugus ei ületa kümmet meetrit, ja veenduge, et seadmete vahele ei jää takistusi (nt seinu vms).

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada teisest seadmest või lülitades välja Bluetooth-funktsiooni. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

K: Miks ma ei näe WLAN-i pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle levialas?

V: Kontrollige, ega seade pole vallasrežiimis (Autonoomne).

Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes WLAN-i pöörduspunkti.

Veenduge, et WLAN-i pöörduspunkt pole kanalitel 12–13, kuna neid pole võimalik siduda.

Küsimus. Kuidas oma Nokia seadmes WLAN-i välja lülitada?

V: Teie Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või ei otsita saadaolevaid võrke. Aku säästmiseks saate määrata, et seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahelisel ajal lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtavate võrguotsingute lõpetamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühendusi luua.

Taustal tehtavate otsimistoimingute vaheliste ajavahemike suurendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah** ja määrake seade **Otsi võrke** valikutes ajavahemik.

K: Miks ma ei saa veebi sirvida, kuigi WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

V: Kontrollige, kas olete WLAN-i pöörduspunkti lisaseadetes HTTP-/HTTPS-puhverserveri seaded õigesti määranud.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust?

Valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.** > **Akt. ühendused** > **Valikud** > **Andmed**. Kui signaal on nõrk või mõõdukas, võib teil esineda probleeme ühendusega. Proovige pöörduspunktile lähemal uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

V: Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti konfigureerinud ja tegu on sama režiimiga, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.** > **Akt. ühendused** > **Valikud** > **Andmed**.

Kontrollige ka järgmist: kas kasutate õiget WPA-režiimi (eelvõti või EAP), kas olete kõik ebavajalikud EAP tüübid keelanud ning kas kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

V: Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kontaktid** ja muutke kontaktikaarti.

K: Vahel kuvatakse korraaks teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

V: Seade üritab multimeediumsõnumite keskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite valiku **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatselt**. Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määranud ning telefoninumbrit ja aadressid on õiged. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 69.](#)

K: Kuidas katkestada andmesideühendust, kui seade üritab ühendust pidevalt uuesti luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü** >

Siderakend. > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Käsitsi**, kui soovite, et multimeediumsõnumite keskus teie sõnumid hilisemaks allalaadimiseks salvestaks, või **Vastuvõttu ei ole**, kui soovite kõigist teile saadetavatest multimeediumsõnumitest keelduda. Kui valite valiku **Käsitsi**, saadetakse teile uue multimeediumsõnumi saabumisel multimeediumsõnumite keskus allalaadimist ootava sõnumi kohta teatis. Kui valite valiku **Vastuvõttu ei ole**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi.

Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitate rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

V: Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ja lühendavad aku kasutusaega. Aku säästmiseks toimige järgmiselt.

- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei vaja.
- Peatage WLAN-ide otsimine taustal. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühendusi luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitate rakenduse või teete toimingut, mis seda vajab. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakendusega Kaardid automaatselt uusi kaarte laadida. Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.
- Muutke ajalõpuperioodi, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** > **Valgustuse ooteaeg**.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Vajutage ja hoidke all koduklahvi. Liikuge rakendusele ja vajutage rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Toote- ja ohutusteave

Lisaseadmed



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4U. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-5. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid

on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks

ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hooldada. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmus ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik nimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii mobiilsideseadme kui ka aku, laadija ja muude tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalade teabe ja Nokia toodete ringlussevõtukohase teabe leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.

 Lähikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik ära visatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalast lisateavet leiate toodet käsitlevast ökodeklaratsioonist, mille leiate veebilehelt www.nokia.com/environment.

Täiendav ohutusala- ne teave

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetalle. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditstiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinasutustes võidakse kasutada raadiosignaalide suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiineseadmete tootjad jätta mobiilseseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilseseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilseseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilseseadet meditsiineseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiineseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilseseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates,

gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule. Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.

- Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim lubatud väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,37 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

Sümbolid/numbrid

3-D helinad 37

802.1x

turvaseaded 126

A

Aktiivmärkmed 95

seaded 95

aku

laadimine 16

laetuse tase 23

paigaldamine 15

aku laadimine 16

algseaded 122

algseadete taastamine 122

andmesideühendused

arvutiühendus 101

andmete edastamine 22

andmete varundamine 112

animeeritud pimenduspiilt 36

antennid 18

arvutiühendused 101

Vt ka *andmesideühendused*

automaatlukustuse ooteaeg 122

autovarustus

kaug-SIM-i pöördus 105

avaekraan 28

seaded 36

vahetamine 29

avakuva 28

seaded 120

B

blogid 51

Bluetooth

andmeedastus 103

andmete vastuvõtmine 103

pääsukood 104

sidumine 104

tunnustatud seadmete

määramine 104

turve 104

D

dekrüpteerimine

seadme mälu ja mälukaart 110

diktofon

helikliipi salvestamine 44

salvestiste esitamine 44

seaded 44

DTMF-toonid 77

E

EAP

EAP-pluginate kasutamine 127

plugina seaded 127

edastamine

Bluetoothi kaudu 103

Edastamine

logi 22

ekraan

seaded 119

tähised 23

välimuse muutmine 36

ekraanipööramine 13

seaded 119

ekvalaiser 43

e-post 58

allalaadimiseseaded 70

automaatse allalaadimise

seaded 71

kasutajaseaded 70

kaustade koostamine 60

kirjutamine 60

kustutamine 60

POP või IMAP 58

saamine 60

seadistamine 58

vastamine 59

ühenduse loomine

postkastiga 59

ühenduse seaded 70

e-posti klahv 30

e-posti klahvi seaded 122

esitamine

- salvestised 44
- sõnumid 56
- video ja heli 46

esitlused 63

F

failid

- allalaadimine 45
- flash-failid 47
- saatmine 96

Failihaldur 96

G

Galerii 45

GPRS

- pööruspunkti seaded 52
- seaded 124
- täiendavad pööruspunkti seaded 53

H

helid 120

- seaded 120

helifailid

- andmed 46
- saatmine 46

heliklipid

- saatmine 64
- salvestamine 44

helinad 120

- 3-D 37

kontaktid ja kontaktide

- rühmad 33
- profiilides 35
- vibromärguanne 120

helistaja tunnus 123

helistamine 72

helitugevus 24

hoiatushelid 120

HSDPA (kiire allalingiga

pakettpöördus). 101

Häälabi 78

Häälestusviisard 19

häälkäsklused

- seaded 79

häälkäsud

- profiilide vahetamine 79
- rakenduse käivitamine 79

I

infrapuna 102

installilogi 113

installimine

- rakendused 113

internet 50

Internet

- ühenduste lõpetamine 51

interneti-kõned 75

Interneti-kõned

- märguandeseaded 123
- piirang 77
- profiilid 74
- ühendamine 75

Interneti-raadio

- kuulamine 48
- otsing 49
- raadiojaamade salvestamine 49
- seaded 49

J

jad-failid 113

jar-failid 113

Java-rakendused 113, 114

juhtmevaba klaviatuur 100

juhtnupu tuled 14

järjehoidjad 51

K

kaabel 101

kaamera

- pildiseaded 39
- pildistamine 38
- piltide vaatamine 39
- sarivõtterežiim 39
- stseenid 38
- tööriistariba 38
- videoklipid 39
- videoseaded 40
- videote esitamine 39

Kaardid 84

- asukoha andmete vaatamine 87
- asukohateabe saatmine 88
- aukohtade otsimine 87
- hääljuhised 89
- kaartide allalaadimine 86

- kiirklahvid 91
- kohtade korraldamine 88
- kohtade salvestamine 87
- kuvaelemendid 85, 90
- kõndimismarsruudid 90
- Lemmikud 88
- liiklusteave 90
- marsruutide kavandamine 91
- marsruutide korraldamine 88
- marsruutide salvestamine 87
- navigeerimine 89, 90
- positsioonimine 86
- sirvimine 84
- sõidumarsruudid 89
- sünkroonimine 88
- vaadete vahetamine 85
- Kalender**
 - seaded 32
- kalendrikirjed**
 - koostamine 31
 - vaatamine 31
- kalendriklahv 30**
- kalendrivea**
 - muutmine 30
- Kalkulaator 96**
- kanalid 51**
- kasutusvõtmed 115**
- kaugkonfiguratsioon 9**
- kauglukkust 109**
- kaugsünkroonimine 116**
- keel**
 - muutmine 26
 - seaded 120

- Kell**
 - maailmakell 99
 - seaded 99
 - äratused 99
- kellaaeg**
 - seaded 121
- kiirklahvid 91**
- Kiirklahvid 120**
- kiirsõnumid**
 - grupid 66
 - kasutajate blokeerimine 67
 - vestluse alustamine 65
- kiirvalimine 76**
- kirjutuskeel 26**
- klahvid 12**
 - otseteeklahvid 120
- klahvilukk 14**
- klahvistik**
 - helid 120
 - lukuseaded 122
 - lukustus 14
- klapp**
 - avamine ja sulgemine 14
 - seaded 121
- koduklahv 29**
- kohandamine 36**
 - avakuva 120
 - ekraan 119
 - helid 120
 - keele muutmine 120
- konfiguratsioonisõnumid 128**
- kontaktid**
 - helinate lisamine 33

- lisamine 32
- otsing 32
- seaded 33
- Kontaktide klahv 30**
- kontaktide rühmad**
 - helinate lisamine 33
- kontaktigrupid**
 - konverentskõne tegemine 32
 - koostamine 32
- kontaktikataloogid**
 - haldamine 33
- konverentskõned 73**
- krüpteerimine**
 - seadme mälu ja mälukaart 110
- kuupäev**
 - seaded 121
- Kõne 56**
- kõned**
 - helina vaigistamine 72
 - helistaja tunnus 123
 - helistamine 72
 - helistamine logist 82
 - häälkäsklused 79
 - häälvõtmine 79
 - Interneti-kõnede piirang 77
 - Interneti-kõne märguande 123
 - keeldumine 72
 - kiirvalimine 76
 - konverentskõne 73
 - kõnetus 123
 - kõnepost 78
 - kõnest keeldumine
 - tekstsõnumiga 123

lubatud numbrid 110
netikõne algatamine 75
raadiosaatja 80
seaded 123
tüübi valimine 123
vastuvõtmine 72
kõnede suunamine 76
kõnepiirang 77
Interneti-kõned 77
kõnepost
helistamine 78
numbri muutmise 78
kõrguse kalibreerimine 92
kärjeteated 68
seaded 71

L

lisaseadmed
kaug-SIM-i pöördus 105
lisatarvikud
seaded 121
Logi 81
edastuslogi 22
helistamine 82
kustutamine 82
numbri lisamine
kontaktidesse 82
seaded 82
sõnumite saatmine 82
logod
tervituslogo 119
lubatud numbrid 110
lukukood 109, 122

lukustus
klahvistik 14, 122
seade 109
seadme automaatlukk 122
lõpetamine
Interneti-ühendused 51
võrguühendused 108

M

maailmakell 99
maamärgid
saatmine 94
vastuvõtmine 94
maamärkide
koostamine 93
muutmine 93
Mail for Exchange 58
manused
e-post 59
helikliid 64
multimeediumsõnumid 64
menüü 20
microSDHC 25
modem 54, 107
multimeediumsõnumid
edasisaatmine 64
esitluste koostamine 63
koostamine 62
manused 64
saatmine 62
saatmisvalikud 64
seaded 69
vastamine 63

vastuvõtmine 63
multitegumtöö 33
muusika edastamine 43
Muusikapleier
esitamine 42
esitusloendid 42
Muusikapood 43
Muusikapood 43
möödusüsteem
muutmine 92
möödühikud
teisendamine 97
mälu 25
mälukaart
andmete varundamine 112
avamine 25
lukustamine 109
microSD 25
paigaldamine 16
paroolid 109
parooli määramine 25
parooli seadmine 96
vormindamine 25
märguandehelid 120
märgutuli 120
Märkmed 100

N

netikõned 76
helistamine 75
profiilid 128
seaded 128
Nokia Ovi Player 43

Nokia toeteave 9

O

ooterežiim

seaded 120

operaator

valimine 123

orientiirid

kategooriad 93

otseteeklahvid 130

klahvid 120

otsing

toimivad WLAN-id 108

otsingurežiimid

vahetamine 32

Ovi Store 33

Ovi Suite 27

P

paigaldamine

aku 15

mälukaart 16

SIM-kaart 15

pakettandmeside

piiritlemine 129

pöörduspunkti seaded 52

seaded 124

täiendavad pöörduspunkti

seaded 53

paroolid

mälukaardi parool 25, 96

PDF-lugeja 97

peakomplekt

ühendamine 17

pildid

ekraani taustpilt 45

lisamine kontaktidele 45

pööramine 45

saatmine 45

suumimine 45

veebijaotus 44

piltsõnumid

edasisaatmine 61

vaatamine 61

pimenduspiilt 36, 119

PIN-kood

muutmine 122

positsioneerimine

seaded 84

postkastid

koostamine 58

ühenduse loomine 59

printer seaded 98

printimine 98

profiilid

helina valimine 35

Interneti-kõne profiil 74

kohandamine 35

koostamine 35

netikõne profiil 128

pöörduspunktid

koostamine 124

VPN 117

R

raadio

kuulamine 47

salvestatud jaamad 48

seaded 48

visuaalsisu vaatamine 47

raadiosaatja

helistamine 80

Raadiosaatja

algatatud kõned 81

kanali loomine 81

kontaktid 81

seaded 80

sisselogimine 80

väljumine 81

rakendused

installimine 113

installiseadete muutmine 114

tavatoimingud 22

rakenduste seaded 129

RealPlayer

failide saatmine 46

klipi andmete vaatamine 46

meediumiklippide esitamine 46

seaded 46

S

saatmine

failid 22, 96

videod 73

sakid 22

salvestamine

failid 22
 heliklipid 44
 praegune asukoht 92
 seaded 22

satelliidisignaali tugevus 92
seaded

Aktiivmärkmed 95
 avakuva 120
 diktofon 44
 EAP-pluginad 127
 ekraan 119
 e-posti allalaadimine 71
 e-posti kasutaja 70
 e-posti klahv 122
 e-posti ühendus 70
 GPRS 52, 53, 124
 helid 120
 häälkäsklused 79
 Interneti-raadio 49
 Java-rakenduste turvalisus 114
 kaamera 39
 Kalender 32
 keel 120
 kell 99
 kellaaeg 121
 klahvilukk 122
 klapp 121
 kontaktid 33
 kuupäev 121
 kõned 123
 kärjeteated 71
 lisatarvikud 121

Logi 82

multimeediumsõnumid 69
 netikõne 128
 pakettandmeside 124
 positsioneerimine 84
 printer 98
 raadio 48
 raadiosaatja 80
 rakendused 129
 rakenduste installimine 114
 RealPlayer 46
 sertifikaat 111
 SIP 127
 taastamine 122
 taskuhäälring 41
 teenusesõnumid 71
 tekstisõnumid 69
 veeb 51
 Vestlus 65
 võrk 123
 WEP-turvalisus 125
 WLAN 125
 WLAN-i eriseaded 125
 WLAN-i pööruspunkt 53, 54
 WLAN-turvalisus 125

Seadmehaldur 9

seadme sisse- ja
väljalülitamine 19
seansialustussprotokoll

Vt *SIP*

sertifikaadid

andmed 111
 seaded 111

sidumine

pääsukood 104
 seadmed 104

signaalitugevus 23**sihtpunkt**

eemaldamine 92
 seade 92

SIM-i pääsuprofiil 105**SIM-kaart**

paigaldamine 15
 tekstisõnumid 61

SIP

profiilide koostamine 127
 profiilide muutmine 127
 proksiserverite muutmine 128
 registreerimisserverite
 muutmine 128
 seaded 127

sirvimine

autonoomne 51
 sisevõrk 51
 veeb 50

sisevõrk

sirvimine 51

sis-failid 113**sisx-failid 113****Symbiani rakendused 113****sõidumöödik 92****sõnastikupõhine****tekstisisestus 26, 120****sõnumid 55**

heliklipi saatmine 64
 konfiguratsioonisõnumid 128

kõnest keeldumise sõnumid 123
kärjeteate seaded 71
muud seaded 71
tekstsõnumi seaded 69

Sõnumid

kaustad 55, 56
teenusesõnumid 67
sõnumilugeja 56
hääle valimine 56
sünkroonimine 22
rakendused 116
seaded 116
sünkroonimisprofiilid 116

Z

Zip-failide haldur 97

T

tarkvarakomplektid
installimine 113
installiseaded 114
tarkvarauuendused 10
taskuhääling 40
kataloogid 41
otsing 41
seaded 41
taustpilt 36, 45
tavaline tekstisisestus 26
teekonna sihtpunkt 92
teemad
allalaadimine 36
muutmine 36

teenuse juhtkäsud 68

teenusesõnumid 67

seaded 71

teisendamine

möödühikud 97

valuutad 97

tekst

numbrireežiim 26
suuruse muutmine 119
sõnastikupõhine sisestus 26
tavaline sisestus 26
täherežiim 26

tekstsõnumid

kirjutamine 60
saatmine 60
saatmisvalikud 61
seaded 69
sõnumid SIM-kaardil 61

Tervitusrakendus 19

tervitustekst 119

triipkoodid 118

tugiteenused 9

turvalisus

Java-rakendus 114
mälukaart 109
seade ja SIM-kaart 122

turvamoodul 112

turve

Bluetooth 104

törkeotsing 136

tähised 23

tööriistariba

kaamera 38

U

UPIN-kood

muutmine 122

USB-andmekaabel 101

uuendused 10

V

vaba mälu 25

vahemälu

tühjendamine 51

vaigistus

märguanded ja sissetulevad
kõned 13, 120

valuutateisendused 97

veeb

seaded 51

Veeb

ühenduse turvalisus 50

veebiblogid 51

Vestlus

rakenduse seaded 67
seaded 65

vibromärguanne 120

video

esitamine 39

videojaotus 73

kutse vastuvõtmine 74

videoklipid

andmed 46
esitamine 46
saatmine 46

videokõned

- helistamine 73
- lülitumine häälkõnele 73

virtuaalne privaativõrk

- kasutamine rakendustes 118
- pööruspunktid 117

voice over IP 76

VoIP 76

VPN

- kasutamine rakendustes 118
- pööruspunktid 117

võrk

- seaded 123

võtmed

- kasutusvõtmed 115
- WEP-võtmed 126

võtmesalv 112

W

WEP

- turvaseaded 125
- võtmed 126

WLAN

- 802.1x turvaseaded 126
- eriseaded 125
- MAC aadress 106
- MAC-aadress 125
- olemasolu 106
- pööruspunktid 106
- pööruspunkti seaded 53
- seaded 125
- turvaseaded 125

täiendavad pööruspunkti

- seaded 54
- võrkude otsing 108
- WEP-võtmed 126
- WPA-turvaseaded 126

WLAN-i viisard 106

WPA-turvaseaded 126

Ä

äratuskell 99

Ü

ühendused

- arvutiühendus 54
- GPRS-seaded 52, 53
- lõpetamine 108
- WLAN-i seaded 53

ühendusmeetodid

- andmekaabel 101

ühenduspesad 12

ühendusviisid

- Bluetooth 103
- infrapuna 102
- modem 107