

Korisnički priručnik za telefon Nokia E66



5. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434



Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-343 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66, Ovi i Visual Radio zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOŠILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojednosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložen sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

/5. Izdanje HR

Sadržaj

Sigurnost.....	7
O vašem uređaju.....	7
Usluge mreže.....	8
Uklanjanje baterije.....	8
Pomoć.....	9
Podrška.....	9
Daljinsko konfiguriranje.....	9
Ažuriranje softvera pomoću računala.....	10
Ostali izvori informacija.....	10
E66 ukratko.....	11
Ključne značajke.....	11
Tipke i dijelovi.....	12
Ključni potezi.....	13
Konfiguriranje uređaja.....	15
Umetanje SIM kartice i baterije.....	15
Punjenje baterije.....	16
Umetanje memorijske kartice.....	16
Izbacivanje memorijske kartice.....	17
Priključivanje slušalica.....	17
Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka.....	18
Antene.....	18
Prvi koraci.....	19
Prvo uključivanje.....	19
Dobro došli.....	19

Čarobnjak za postavke.....	20
Početni zaslon.....	20
Izbornik.....	21
Prijenos sadržaja s drugih uređaja.....	21
Najčešće radnje u više programa.....	22
Oznake na zaslonu.....	23
Ugađanje glasnoće.....	25
Memorija.....	25
Pisanje teksta.....	26
Nokia Ovi Suite.....	27
Novo u uređaju Eseries.....	29
Brz pristup zadacima.....	29
Početni zaslon.....	29
Tipke za brzo biranje.....	30
Nokia kalendar za Eseries.....	31
Nokia kontakti za Eseries.....	33
Obavljanje više zadataka.....	35
Otvaranje usluge Ovi.....	35
O značajci Ovi Store.....	35
Prilagodba.....	36
Profili.....	36
Odabir melodije zvona.....	36
Prilagođavanje profila.....	36
Prilagodba početnog zaslona.....	37
Promjena teme zaslona.....	37
Preuzimanje teme.....	38

3-D melodije zvona.....	38
-------------------------	----

Multimedija.....39

Fotoaparat.....	39
Nokia Podcasting.....	41
Music player	43
Dijeljenje na internetu.....	45
Snimač.....	45
Galerija.....	46
RealPlayer.....	47
Flash player	48
Radioprijamnik.....	49
Internetski radio.....	50

Internet.....52

Web.....	52
Pregledavanje intraneta	54
Internetske pristupne točke.....	54
Povezivanje računala s internetom.....	56

Poruke.....58

Mape za poruke.....	58
Razvrstavanje poruka.....	59
Čitač poruka.....	59
Govor.....	59
Poruke e-pošte.....	60
Tekstualne poruke.....	64
Multimedijske poruke.....	65
IM (trenutačne poruke).....	68
Vrste posebnih poruka.....	71
Emitirane poruke.....	72
Postavke poruka.....	72

Telefon.....77

Glasovni pozivi.....	77
Videopozivi.....	78
Mrežni pozivi	79
Brzo biranje.....	81
Preusmjerenje poziva.....	82
Zabrana poziva.....	82
Zabrana mrežnih poziva.....	83
Slanje DTMF tonova.....	83
Glasovna pošta	83
Glasovno pomagalo	84
Glasovne naredbe.....	84
Pritisni za razgovor	85
Zapisnik.....	87

Putovanje.....89

O GPS-u i satelitskim signalima.....	89
Postavke pozicioniranja.....	90
Karte	90
GPS podaci	98
Orijentiri	99

Nokia uredski alati.....101

Aktivne bilješke	101
Kalkulator.....	102
Upravitelj datoteka.....	102
Quickoffice	102
Pretvornik	103
Upravitelj ZIP datoteka	103
Čitač PDF dokumenata	104
Ispis.....	104
Sat	105

Bilješke	106
Nokia bežična tipkovnica	106
Povezivanje.....	108
Brzo preuzimanje.....	108
PC veze.....	108
Podatkovni kabel.....	108
Infracrvena veza.....	109
Bluetooth	109
Profil pristupa SIM kartici.....	112
Bežični LAN.....	113
Modem.....	115
Upravitelj veza.....	115
Upravljanje zaštitom i podacima.....	117
Zaključavanje uređaja.....	117
Zaštita memorijske kartice.....	117
Kodiranje.....	118
Fiksno biranje.....	118
Upravitelj potvrda.....	119
Sigurnosni moduli.....	120
Stvaranje pričuvne kopije podataka.....	120
Upravitelj programa.....	121
Aktivacijski ključevi.....	123
Sinkronizacija podataka.....	124
Mobilni VPN.....	125
Čitač kodova.....	126
Postavke.....	128
Opće postavke.....	128
Postavke telefona.....	132
Postavke veze.....	133

Postavke programa.....	138
Prečaci.....	139
Opći prečaci.....	139
Rječnik.....	141
Otklanjanje poteškoća.....	145
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije.....	148
Kazalo.....	155

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mreže (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 HMz te UMTS 900/2100 HMz HSDPA. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalno, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu

omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati

posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojednostavljeni troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Uklanjanje baterije

Prije vađenja baterije isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pomoć

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte www.nokia.com/support ili pomoću mobilnog uređaja www.nokia.mobi/support. Također možete na uređaju odabrati **Izbornik** > **Pomoć** > **Pomoć**.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon nekoliko minuta vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, svakako napravite pričuvenu kopiju podataka s uređaja.

Daljinsko konfiguriranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Upr. uređ.**.

Upraviteljem uređaja možete daljinski upravljati postavkama, podacima i softverom na uređaju.

Možete se povezati s poslužiteljem i primiti konfiguracijske postavke za svoj uređaj. Od svojeg davatelja usluga ili odjela

za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti poslužiteljske profile ili različite konfiguracijske postavke. Konfiguracijske postavke mogu obuhvaćati vezu i ostale postavke koje koriste razni programi u uređaju. Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Vezu za daljinsko konfiguriranje obično pokreće poslužitelj kada postavke uređaja treba ažurirati.

Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite **Opcije** > **Novi profil poslužitelja**.

Te postavke možete primiti i od davatelja usluga u obliku poruke za konfiguraciju. U suprotnom definirajte sljedeće:

- **Naziv poslužitelja** — Upišite naziv poslužitelja za konfiguriranje.
- **ID poslužitelja** — Upišite jedinstveni ID za identifikaciju konfiguracijskog poslužitelja.
- **Lozinka za poslužitelj** — Upišite lozinku pomoću koje poslužitelj identificira vaš uređaj.
- **Način rada veze** — Odaberite poželjnu vrstu veze.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da se pri svakom uspostavljanju veze zatraži pristupna točka. Ta je postavka dostupna samo ako ste odabrali **Internet** kao tip nositelja.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu konfiguracijskog poslužitelja.
- **Ulaz** — Unesite poslužiteljski ulaz.

- **Korisničko ime** — Upišite svoj korisnički ID za konfiguracijski poslužitelj.
- **Lozinka** — Upišite svoju lozinku za konfiguracijski poslužitelj.
- **Omogućiti konfiguraciju** — Odaberite **Da** ako poslužitelju želite dopustiti da pokrene sesiju konfiguriranja.
- **Aut. prihv. svih zahtj.** — Odaberite **Da** ako ne želite da poslužitelj traži vaše dopuštenje za pokretanje sesije konfiguriranja.
- **Autentifikacija mreže** — Odaberite želite li koristiti http provjeru.
- **Mrežno korisničko ime** — Unesite svoj korisnički ID za http provjeru. Ta je postavka raspoloživa samo ako ste odabrali korištenje mogućnosti **Autentifikacija mreže**.
- **Mrežna lozinka** — Unesite svoju lozinku za http provjeru. Ta je postavka raspoloživa samo ako ste odabrali korištenje mogućnosti **Autentifikacija mreže**.

Za povezivanje s poslužiteljem i primanje postavki konfiguracije odaberite **Opcije** > **Započni konfiguriranje**.

Za pregled konfiguracijskog zapisnika odabranog profila odaberite **Opcije** > **Vidi zapisnik**.

Ažuriranje softvera pomoću računala

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na www.nokia.com/softwareupdate.

Ostali izvori informacija

Upute u uređaju

Da biste pročitali upute za trenutni prikaz otvorenog programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Da biste pretraživali teme pomoći i vršili pretraživanja, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Pomoć**. Možete odabrati kategorije za koje želite pogledati upute. Odaberite kategoriju, npr. Poruke, da biste vidjeli koje su upute (teme pomoći) dostupne. Prilikom čitanja teme pomičite se ulijevo ili udesno da biste pogledali i ostale teme u toj kategoriji.

Da biste prelazili iz programa u pomoć i obrnuto, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu.

Vodič

U vodiču se nalaze informacije o vašem uređaju i tome kako se koristi. Odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Vodič**.

E66 ukratko

Broj modela: Nokia E66-1 (RM-343).

U daljnjem tekstu "Nokia E66".

Ključne značajke

Vaš novi uređaj Eseries pomaže vam u upravljanju poslovnim i osobnim podacima unutar i izvan ureda. Ovdje su istaknute neke ključne značajke:



Prebacite se s poslovnog na osobni način rada.



Pretražujte internet, tražite blogove i primajte obavijesti o novostima pomoću značajke **Web**.



Slušajte glazbu pomoću značajke **Music player**.



Preuzimajte podcastse na uređaj pomoću značajke **Podcasting**.



Pronađite lokacije koje vas zanimaju pomoću značajke **Karte**.



Pristupajte svojoj e-pošti dok ste na putu.



Budite u tijeku i planirajte sastanke pomoću programa **Kalendar**.



Upravlajte podacima o poslovnim partnerima i prijateljima pomoću novog programa **Imenik**.



Upućujte pozive uslugama za glasovnu vezu putem IP protokola pomoću značajke **Internet. tel.**



Povežite se s WLAN-om putem značajke **Čarob. WLAN**.



Pregledavajte dokumente, proračunske tablice i prezentacije pomoću značajke **Quickoffice**.

Tipke i dijelovi



- 1 — Tipka za uključivanje
- 2 — Ušna slušalica
- 3 — Svjetlosni senzor
- 4 — višenamjenska tipka. Pritisnite višenamjensku tipku da biste izveli funkciju prikazanu iznad nje na zaslonu.
- 5 — Pozivna tipka
- 6 — Držite tipku pritisnutu nekoliko sekundi da biste se prebacili na Bluetooth vezu. Dok unosite tekst, pritisnite

tipku i odaberite **Dodatni simboli** da biste pristupili posebnim znakovima.

7 — Mikrofon

8 — Kamera (samo za videopozive)


9 — Tipka za pretraživanje. Pritisnite tipku za pretraživanje da biste unijeli odabir te se pomicali ulijevo, udesno, prema gore i prema dolje po zaslonu. Dug pritisak lijevo, desno, gore ili dolje ubrzava pomicanje.

10 — Prekidna tipka. Pritisnite prekidnu tipku da biste odbili poziv, završili aktivni poziv i poziv na čekanju te, dugim pritiskom, prekinuli podatkovnu vezu.

11 — Povratna tipka. Pritisnite tipku da biste izbrisali stavke.

12 — Tipka Shift. Dok unosite tekst, pritisnite i držite tipku te putem tipke za upravljanje odaberite tekst. Držite tu tipku pritisnutu nekoliko sekundi da biste se prebacivali između profila Bez tona i Općenito.

13 — Utičnica za punjač

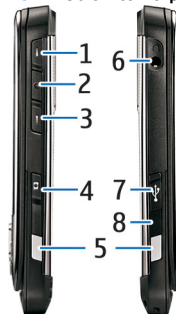

- 1 — Tipka za povećavanje glasnoće
- 2 — Glasovna tipka. Pritisnite glasovnu tipku da biste isključili ili uključili mikrofون tijekom aktivnog poziva. Ta se tipka koristi za glasovne naredbe te Pritisni za razgovor.
- 3 — Tipka za smanjivanje glasnoće
- 4 — Tipka za snimanje
- 5 — Tipka za otpuštanje
- 6 — Priključak za slušalice
- 7 — Micro-USB priključak
- 8 — Infracrveni priključak



- 1 — Tipka za početnu stranicu
- 2 — Tipka za kontakte
- 3 — Tipka za kalendar
- 4 — Tipka za e-poštu

Ključni potezi

Uređaj automatski zakreće zaslon kada ga pomaknete te reagira na pritiske olovkom i okretanje. Svjetla tipke za upravljanje obavješćuju vas o događajima, a poklopac omogućuje odgovaranje i prekidanje poziva te zaključavanje tipkovnice.

Automatsko zakretanje zaslona

U svim se programima zaslon automatski zakreće iz uspravnog u položeni način kada okrenete uređaj ulijevo. Na primjer, ako pregledavate internet i okrenete uređaj ulijevo, slika na zaslon također će se okrenuti i prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz okna za kontrolu i status pritisnite jednu od višenamjenskih tipki. Slika se prikazuje preko cijelog zaslona u RealPlayeru, pregledniku i pregledniku slika.



Da biste isključili automatsko zakretanje zaslona odnosno prikaz preko cijelog zaslona, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Zaslon** > **Zakretanje zaslona** ili **Okren. za puni prikaz**.

Utišavanje uređaja

Da biste privremeno isključili alarme kalendara i budilice te utišali zvuk dolaznih poziva, okrenite uređaj licem prema dolje.

Uređaj možete utišati i tako da ga dvaput dodirnete. Da biste uključili mogućnost utišavanja dodirom, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** >

Personalizacija > Tonovi > Lupkanje za stišano > Uključeno.

Da biste isključili utišavanje dodiranjem ili okretanjem, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Personalizacija > Tonovi > Lupkanje za stišano** ili **Okretanje za stišano**.



Svjetla tipke za upravljanje

Kada primite poruku ili propustite poziv, na to će vas treptanjem upozoriti tipka za upravljanje. Kada se svjetlo zaslona isključi, tipka za upravljanje počinje polako bljeskati.

Da biste odredili vrijeme bljeskanja u slučaju propuštenih događaja odnosno da biste odabrali događaje za koje želite primati obavijesti, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Personalizacija > Svjetlosna obavijest**.

Da biste isključili sporo bljeskanje, odaberite **Izbornik > Alati > Profili** i profil. Odaberite **Podešavanje > Obavijesno svjetlo**.

Funkcija poklopca

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Da biste otvorili ili zatvorili uobičajenu tipkovnicu, pogurnite poklopac prema gore ili prema dolje.

Za zaključavanje tipkovnice zatvorite poklopac. Za otključavanje tipkovnice otvorite poklopac.



Savjet: Da biste otključali tipkovnicu bez otvaranje poklopca, pritisnite lijevu pa desnu višenamjensku tipku.

Da biste odgovorili na poziv, otvorite poklopac. Da biste završili poziv, zatvorite poklopac (osim ako na uređaj nije priključena slušalica) ili odaberite **Opcije** prije zatvaranja tipkovnice.

Za promjenu postavki poklopca odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Upravlj. poklop..**

Tipkovnica uređaja automatski se zaključava radi sprječavanje slučajnog pritiskanja tipki. Da biste promijenili trajanje razdoblja nakon kojeg se tipkovnica zaključava, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Autom. zaključ. tipkov..**



Konfiguriranje uređaja

Konfigurirajte E66 sljedeći ove upute.

Umetanje SIM kartice i baterije

1. Stražnju stranu uređaja okrenite prema sebi, a zatim pritisnite zatvarače (1) i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja (2).



2. Ako je baterija umetnuta, podignite je u smjeru strelice da biste je izvadili.



3. Umetnite SIM karticu. Pazite da kontaktno područje kartice bude okrenuto prema priključcima uređaja, a iskošeni ugao prema gornjem dijelu uređaja.



4. Umetnite bateriju. Poravnajte kontakte na bateriji s odgovarajućim priključcima u odjeljku za bateriju i umetnite bateriju u smjeru strelice.



5. Umetnite stražnji poklopac na mjesto.



Punjenje baterije

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel za napajanje na dno uređaja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći neko vrijeme prije nego se oznaka punjenja počine pomicati.
3. Kada je baterija u cijelosti



napunjena, punjač najprije isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Baterija je napunjena u tvornici, ali razina napunjenosti može varirati. Da biste ostvarili maksimalno vrijeme rada uređaja, punite bateriju dok pokazivač razine napunjenosti ne pokaže da je baterija sasvim puna.



Savjet: Ako imate stare kompatibilne Nokia punjače, možete ih koristiti s uređajem Nokia E66 tako da prilagodnik za punjenje CA-44 priključite na stari punjač. Prilagodnik je dostupan u obliku zasebne dodatne opreme.

Umetanje memorijske kartice

Memorijsku karticu koristite da biste uštedjeli memorijski prostor u uređaju. Možete također stvoriti pričuvnu kopiju podataka na uređaju i spremiti ih na memorijsku karticu.

Memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj. Memorijske su kartice dostupne i kao zasebna dodatna oprema.

1. Stražnju stranu uređaja okrenite prema sebi, a zatim pritisnite tipke za otpuštanje (1) i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja (2).



2. Umetnite memorijsku karticu u utor tako da kontakte okrenete prema naprijed. Pazite da kontaktno područje bude okrenuto prema priključcima uređaja.



3. Karticu gurajte prema unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
4. Zatvorite stražnje kućište.

Izbacivanje memorijske kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
2. Pritisnite tipke za otpuštanje i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja.
3. Pritisnite kraj memorijske kartice da biste je oslobodili iz utora.
4. Zatvorite stražnje kućište.

Priključivanje slušalica



Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Priključite kompatibilne slušalice u njihov priključak na dnu telefona.



Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka

Provucite uzicu kao što je prikazano i potom je zategnite.



Antene

Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Prvi koraci

Saznajte kako započeti s upotrebom uređaja.

Prvo uključivanje

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
2. Ako uređaj zatraži PIN kôd ili kôd za zaključavanje, utipkajte odgovarajući kôd i odaberite **U redu**.
3. Kada se to od vas zatraži, unesite naziv zemlje u kojoj se nalazite te trenutni datum i vrijeme. Utipkajte prvih nekoliko slova naziva zemlje da biste je pronašli. Važno je odabrati točnu zemlju jer se vrijeme sastanaka koje unesete u kalendar može promijeniti ako promijenite zemlju, a nova se zemlja nalazi u nekoj drugoj vremenskoj zoni. Otvara se program za dobrodošlicu.
4. Odaberite jednu od različitih opcija ili **Izlaz** da biste zatvorili program.

Da biste konfigurirali različite postavke u uređaju, koristite čarobnjake dostupne na početnom zaslonu i program Čarobnjak za postavke. Kada uključite uređaj, on može prepoznati davatelja SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke. Točne postavke možete zatražiti i od svog davatelja usluga.



Uređaj možete uključiti bez umetanja SIM kartice. Uređaj će se pokrenuti u izvanmrežnom načinu rada i nećete moći koristiti funkcije telefona ovisne o mreži.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Dobro došli

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se aplikacija dobrodošlice. Odaberite između sljedećeg:

- **Vodič** sadrži informacije o vašem uređaju i o načinu njegove uporabe.
- **Prijenos pod.** omogućuje prijenos sadržaja, npr. kontakata ili kalendarskih unosa, s kompatibilnog Nokia uređaja. [Vidi "Prijenos sadržaja između uređaja", str. 22.](#)
- **Postavke e-pošte** pomaže pri konfiguraciji postavki e-pošte.
- **Čarob.za post.** pomaže vam pri konfiguraciji različitih postavki. [Vidi "Čarobnjak za postavke", str. 20.](#)

Da biste kasnije otvorili program za dobrodošlicu, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Dobrodošlica**.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Čarobnjak za postavke ✨

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Čarob.za post..**

Čarobnjak za postavke konfigurira uređaj za postavke s obzirom na podatke vašeg mrežnog operatera. Da biste upotrijebili te usluge, možda ćete morati kontaktirati davatelja usluge da biste aktivirali podatkovno povezivanje ili druge usluge.

Dostupnost stavki različitih postavki u Čarobnjaku za postavke ovisi o značajkama uređaja, SIM kartici, davatelju bežičnih usluga i podacima u bazi podataka Čarobnjaka za postavke.

Ako Čarobnjak za postavke nije dostupan od vašeg davatelja usluga, možda se neće pojaviti u izborniku vašeg uređaja.

Da biste pokrenuli čarobnjak, odaberite **Započni**. Kada upotrebljavate čarobnjak prvi put, vodi vas se kroz konfiguraciju postavki. Ako nije umetnuta SIM kartica, morate odabrati matičnu državu vašeg davatelja usluga i davatelja usluga. Ako država ili davatelj usluga koje čarobnjak predlaže nisu točni, odaberite točne s popisa. Ako je konfiguracija postavki prekinuta, postavke nisu određene.

Da biste pristupili glavnom prikazu Čarobnjaka za postavke nakon što je završio s konfiguracijom postavki, odaberite **U redu**.

U glavnom prikazu odaberite od sljedećeg:

- **Operator** — Definirajte postavke specifične za operatera kao što su MMS, internet, WAP i postavke strujanja.

- **Postavka e-pošte** — Konfiguriranje postavki e-pošte
- **PZR** — Konfiguriranje postavki usluge Pritisni za razgovor
- **Dijeljenje videa** — Konfiguriranje postavki dijeljenja videoisječaka

Ako ne možete upotrijebiti Čarobnjak za postavke, posjetite web-mjesto za postavke telefona Nokia.

Početni zaslon

Na početnom zaslonu možete brzo pristupiti značajkama koje najčešće koristite i brzo provjeriti ima li propuštenih poziva ili novih poruka.




Možete definirati dva zasebna početna zaslona za različite namjene: primjerice, jedan zaslon za prikaz poslovne e-pošte i obavijesti te drugi za prikaz osobne e-pošte. Tako izvan radnog vremena nećete morati obraćati pažnju na poruke vezane uz posao.

Izbornik

Odaberite **Izbornik**.

Izbornik je početna točka iz koje možete otvoriti sve programe u uređaju ili na memorijskoj kartici.

Izbornik sadrži sve programe i mape, tj. skupine sličnih programa. Zadana mapa u koju se spremaju svi programi koje instalirate na uređaj jest **Instalacije**.

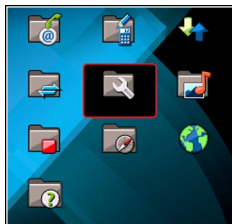

Da biste otvorili program, pomaknite se do njega i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste pregledali popis programa, odaberite **Opcije** > **Promij. prikaz izbornika** > **Popis**. Da biste se vratili na mrežni prikaz, odaberite **Opcije** > **Promij. prikaz izbornika** > **Mreža**.

Da biste pregledali utrošak memorije za različite programe i podatke pohranjene u uređaju ili na memorijskoj kartici te da biste provjerili količinu slobodne memorije, odaberite **Opcije** > **Pojedin. o memoriji**.

Da biste stvorili novu mapu, odaberite **Opcije** > **Nova mapa**.

Da biste preimenovali novu mapu, odaberite **Opcije** > **Preimenovanje**.

Da biste promijenili raspored u mapi, pomaknite se na program koji želite premjestiti i odaberite **Opcije** >

Premjesti. Pokraj programa će se pojaviti kvačica. Dodite do nove lokacije i odaberite **U redu**.

Da biste premjestili program u neku drugu mapu, pomaknite se na program koji želite premjestiti i odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu**, a zatim novu mapu i **U redu**.

Da biste preuzeli programe s weba, odaberite **Opcije** > **Preuzimanje programa**.

Da biste se prebacivali između nekoliko otvorenih programa, pritisnite i držite početnu tipku. Odaberite program i pritisnite tipku za pomicanje da biste se prebacili na njega. Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Prijenos sadržaja s drugih uređaja

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Prijenos pod.**

Pojedine sadržaje, kao što je popis kontakata, možete na različite načine s kompatibilnog Nokia uređaja prebaciti na svoj novi uređaj Eseries. Vrsta sadržaja koju je moguće prenijeti ovisi o modelu uređaja. Ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju, moguće je sinkronizirati i dva uređaja ili poslati podatke iz ovog uređaja u drugi.

Kada prenosite podatke sa svog starog uređaja, možda ćete u njega morati umetnuti SIM karticu. Novi uređaj Eseries ne treba SIM karticu tijekom prijenosa podataka.

Sadržaj se iz memorije drugoga uređaja kopira na odgovarajuću lokaciju u vašem uređaju. Vrijeme kopiranja ovisi o količini podataka za prijenos. Kopiranje možete prekinuti i ponovo pokrenuti kasnije.

Koraci koje morate izvršiti da biste prenijeli podatke ovise o uređaju i mogućim prijašnjim prekidima prijenosa podataka. Vrsta stavki koje se mogu prenositi ovise o drugome uređaju.

Prijenos sadržaja između uređaja

Da biste povezali dva uređaja, slijedite upute na zaslonu. Na nekim se modelima uređaja program Prebacivanje šalje drugim uređajima u obliku poruke. Da biste instalirali Prebacivanje na drugi uređaj, otvorite poruku i slijedite upute na zaslonu. Na svom novom uređaju Eseries odaberite sadržaj koji želite kopirati iz drugog uređaja.

Nakon prijenosa podataka prečac s postavkama prijenosa možete spremati u glavni prikaz da biste kasnije ponovili isti prijenos. Da biste izmijenili prečac, odaberite **Opcije** > **Postavke prečaca**.

Pregled zapisnika o prijenosu

Zapisnik o prijenosu prikazuje se nakon svakog prijenosa.

Da biste pregledali pojedinosti o prijenosu, pomaknite se do prenesene stavke u zapisniku i odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**.

Da biste pregledali zapisnik o prethodnom prijenosu, pomaknite se do prečaca za prijenos u glavnom prikazu (ako je dostupan) i odaberite **Opcije** > **Prikaz zapisnika**.

U prikazu zapisnika prikazuju se i svi neriješeni sukobi pri prijenosu. Da biste pokrenuli rješavanje sukoba, odaberite **Opcije** > **Razriješi nepodudar..**

Sinkronizacija, preuzimanje i slanje podataka

Ako ste već prenosili podatke na svoj uređaj putem programa Prijenosa, u glavnom prikazu programa Prebacivanje odaberite jednu od sljedećih ikona:

 Sinkronizirajte podatke s kompatibilnim uređajem ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju. Sinkronizacijom ažurirate podatke u oba uređaja.

 Vratite podatke iz drugog uređaja u svoj novi uređaj Eseries.

 Pošaljite podatke iz svog novog uređaja Eseries u svoj drugi uređaj.

Najčešće radnje u više programa

Sljedeće radnje možete pronaći u više programa:

Da biste promijenili profil, isključili ili zaključali uređaj, nakratko pritisnite tipku za uključivanje.

Ako se program sastoji od nekoliko kartica (vidi sliku), otvorite karticu listajući ulijevo ili udesno.

Za spremanje postavki koje ste konfigurirali u programu, odaberite **Natrag**.

Da biste spremili datoteku, odaberite **Opcije > Spremi**. Na raspolaganju su vam različite opcije spremanja koje ovise o programu koji koristite.

Da biste poslali datoteku, odaberite **Opcije > Pošalji**.

Datoteku možete poslati u obliku e-pošte ili multimedijske poruke, odnosno korištenjem različitih načina povezivanja.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite tipku Shift te uz pomoć tipke za upravljanje odaberite tekst. Dok držite pritisnutu tipku Shift odaberite **Kopiraj**. Za lijepljenje listajte do mjesta na koje želite zalijepiti tekst, pritisnite i držite tipku za pomak te odaberite **Zalijepi**. Ovaj način možda neće funkcionirati u programima koji imaju vlastite naredbe za kopiranje i lijepljenje.

Da biste odabrali različite stavke, na primjer poruke, datoteke ili kontakte, listajte do stavke koju želite odabrati. Odaberite **Opcije > Označi/odznači > Označi** da biste odabrali jednu stavku ili **Opcije > Označi/odznači > Označi sve** da biste odabrali sve stavke.



Savjet: Da biste odabrali gotovo sve stavke, najprije odaberite **Opcije > Označi/odznači > Označi sve**, a



zatim odaberite stavke koje ne želite i **Opcije > Označi/odznači > Odznači**.

Da biste odabrali objekt, na primjer privatak u dokumentu, dodite do objekta tako da se sa svake strane objekta pojavi kvadratna oznaka.

Oznake na zaslonu

- 3G** Telefon se koristi u UMTS mreži (usluga mreže).
-  Razina napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.
-  Imate jednu ili više nepročitanih poruka u mapi Ulazni spremnik u Porukama.
-  Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.
-  U mapi Izlazni spremnik u Porukama imate poruke koje čekaju na slanje.
-  Imate jedan ili više neodgovorenih poziva.
-  Tipkovnica uređaja je zaključana.
-  Alarm je uključen.
-  Odabrali ste profil Bez tona pa se uređaj neće oglašavati kada primite dolazni poziv ili poruku.

-  Funkcija Bluetooth je aktivna.
-  Podaci se prenose putem Bluetooth veze. Kada oznaka trepće, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.
-  Infracrvena veza je uključena. Ako oznaka trepće, uređaj pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.
-  Dostupna je GPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona  veza je aktivna. Ako je prikazana ikona  veza je na čekanju.
-  Dostupna je EGPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona  veza je aktivna. Ako je prikazana ikona  veza je na čekanju.
-  Dostupna je UMTS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona  veza je aktivna. Ako je prikazana ikona  veza je na čekanju.
-  Pristup veoma brzoj paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA) je podržan i dostupan (usluga mreže). Ikona se može razlikovati u različitim regijama. Ako je prikazana ikona  veza je aktivna. Ako je prikazana ikona  veza je na čekanju.
-  Postavili ste uređaj da traži WLAN mreže i WLAN je dostupan.

-  WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi šifriranje.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi šifriranje.
-  Uređaj je povezan s računalom USB podatkovnim kablom.
- 2** Koristi se druga telefonska linija (usluga mreže).
-  Svi su pozivi preusmjereni na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.
-  Na uređaj su priključene slušalice.
-  Veza s Bluetooth slušalicom je prekinuta.
-  Na uređaj je priključena autoinstalacija namijenjena radu bez uporabe ruku.
-  Na uređaj je priključena petlja.
-  Na uređaj je priključen tekstni telefon.
-  Vaš uređaj vrši sinkronizaciju.
-  Veza Pritisni za razgovor je aktivna.
-  Veza Pritisni za razgovor postavljena je na način rada Ne uznemiravaj jer je postavka vrste zvonjave vašeg uređaja postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez tona** ili je u tijeku dolazni ili aktivni telefonski poziv. U tom načinu rada PZR pozivi nisu mogući.

Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću u ušnoj slušalici tijekom telefonskog poziva ili glasnoću multimedijских programa, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Memorija

Dvije su vrste memorija u koje možete spremati podatke ili instalirati programe: memorija uređaja i memorijska kartica.

Slobodna memorija

Da biste pogledali koliko se memorije trenutno koristi, koliko još ima slobodne memorije i koliko memorije otpada na pojedinu vrstu podataka, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > **Pojedin. o memoriji** > **Memorija telef. ili Memor. kartica**.



Savjet: Da biste bili sigurni da ćete uvijek imati dovoljno memorije, podatke redovito premještajte na memorijsku karticu ili računalo ili pak koristite Upravitelj datoteka da biste izbrisali datoteke koje vam više nisu potrebne.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia PC Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu, a pomoću upravitelja datoteka

uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrisite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Memorijska kartica

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija**.

Ako memorijsku karticu ne možete koristiti u uređaju, moguće je da imate pogrešnu memorijsku karticu, da je nije moguće formatirati za vaš uređaj ili da sadrži oštećen datotečni sustav. Uređaj Nokia podržava datotečne sustave FAT16 i FAT32 za memorijske kartice.

MicroSDHC

Ovaj uređaj koristi microSD i microSDHC memorijsku karticu.



Da bi se osigurala međuoperabilnost, s ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne memorijske kartice. O kompatibilnosti memorijskih kartica posavjetujte se s njihovim proizvođačem ili dobavljačem. S ovim uređajem nisu kompatibilne druge kartice, osim microSD i microSDHC kartica. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na takvoj kartici.



Uporaba memorijske kartice

Da biste formatirali memorijsku karticu za uređaj, odaberite **Opcije** > **Formatiraj karticu**. Kad formatirate memorijsku karticu, trajno gubite sve podatke na njoj. Od svog dobavljača

zatražite informaciju je li memorijsku karticu potrebno formatirati prije korištenja.

Da biste promijenili naziv memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Naziv mem. kartice**.

Pisanje teksta

Načini unosa mogu se razlikovati ovisno o tržištima.

Uobičajeni unos teksta

Kad koristite uobičajeni način unosa teksta, u gornjem desnom uglu zaslona prikazana je oznaka **Abc**.

ABC i **abc** prikazuju odabrane postavke za mala i velika slova. **Abc** znači da će se prvo slovo rečenice pisati velikim slovom, a sva ostala slova malim slovima. **123** označava brojčani način unosa.

Da biste napisali tekst pomoću tipkovnice, uzastopno pritisćite numeričke tipke **2-9** sve dok se ne pojavi željeni znak. Pritiskanjem tipke možete dobiti više znakova od onih otisnutih na samoj tipki. Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku.

Za prijelaz s malih na velika slova te na brojčani način pritisnite **#**.

Da biste izbrisali znak, pritisnite povratnu tipku. Pritisnite i držite povratnu tipku da biste izbrisali više znakova.

Za pristup najčešćim znakovima interpunkcije pritisnite tipku **1**. Uzastopno pritisćite tipku **1** da biste došli do željenog interpunkcijskog znaka.

Da biste dodali poseban znak, pritisnite tipku *****. Pomaknite se do željenog znaka i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste umetnuli razmak, pritisnite tipku **0**. Da biste premjestili pokazivač u sljedeći redak, pritisnite tipku **0** tri puta.

Da biste se prebacili s velikih na mala slova i obrnuto, pritisnite **#**.

Prediktivni unos teksta

1. Da biste aktivirali prediktivni način unosa teksta, dvaput brzo pritisnite tipku **#**. Time uključujete prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima uređaja. Na zaslonu je prikazana oznaka .
2. Da biste napisali željenu riječ, pritisćite tipke **2-9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.
3. Kada završite upisivanje riječi, ispravnost potvrdite pomicanjem udesno ili pritiskom na tipku **0** da biste dodali razmak.

Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritisćite ***** da biste pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.

Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati ne postoji u rječniku. Da biste dodali novu riječ u rječnik, odaberite **Upis**, zatim na uobičajeni način upišite riječ (najviše 32 slova) te odaberite **U redu**. Riječ će biti dodana u rječnik. Kad napunite rječnik, svaka

nova riječ zamijenit će trenutno najstariju riječ u rječniku.

Upišite prvi dio složenice i potvrdite ga pomicanjem udesno. Upišite drugi dio riječi. Za dovršavanje složenice pritisnite tipku **0** da biste dodali razmak.

Da biste isključili prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima uređaja, dvaput brzo pritisnite **#**.

Promjena jezika na kojemu pišete

Za vrijeme unosa teksta možete promijeniti jezik za pisanje. Ako, na primjer, više puta pritisnete tipku **6** da biste umetnuli određeni znak, promjena jezika za pisanje omogućuje vam pristup znakovima različitim redoslijedom.

Ako pišete tekst pismom koje nije latinično, a želite koristiti latinične znakove, na primjer za adrese e-pošte ili web-adrese, možda ćete morati promijeniti jezik za pisanje. Da biste promijenili jezik za pisanje, odaberite **Opcije > Jezik pisanja** te jezik za pisanje u kojem se koriste latinični znakovi.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite skup je programa koje možete instalirati na svoje kompatibilno računalo. Ovi Suite grupira sve dostupne programe u prozoru za pokretanje iz kojega možete pokretati programe. Ovi Suite može se nalaziti na memorijskoj kartici ako se ona isporučuje uz uređaj.

Ovi Suite možete upotrebljavati za sinkronizaciju kontakata, kalendara i obveza te drugih bilješki između uređaja i kompatibilnog računalnog programa. Ovi Suite možete upotrijebiti i za prijenos oznaka s uređaja u kompatibilne preglednike i obrnuto te prijenos slika i videoisječaka s uređaja na kompatibilno računalo i obrnuto.

Provjerite postavke sinkronizacije. Brisanje podataka u normalnom procesu sinkronizacije određeno je odabranim postavkama.

Da biste upotrijebili Ovi Suite, potrebno vam je računalo s operativnim sustavom Microsoft Windows XP (SP2 ili noviji) ili sustavom Windows Vista (SP1 ili noviji) i kompatibilno s USB podatkovnim kabelom ili Bluetooth povezivanjem.

Ovi Suite nije kompatibilan s računalima Apple Macintosh.

Za dodatne informacije o paketu Ovi Suite pogledajte ugrađenu pomoć ili idite na www.nokia.com/support.

Instalacija paketa Nokia Ovi Suite

1. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta u Nokia E66.
2. Spojite USB kabel. Vaše računalo prepoznaje novi uređaj i instalira potrebne pokretačke programe. Može proći nekoliko minuta kako bi se to dovršilo.
3. Odaberite **Masovna pohrana** kao način USB veze na svom uređaju. Vaš je uređaj u pregledniku datoteka sustava Windows prikazan kao Uklonjivi pogon.
4. Otvorite korijen pogona memorijske kartice pomoću preglednika datoteka sustava Windows i odaberite instalaciju paketa Ovi Suite.
5. Instalacija je pokrenuta. Slijedite upute.



Savjet: Da biste ažurirali Ovi Suite ili ako nailazite na probleme prilikom instalacije paketa Ovi Suite s memorijske kartice, instalacijsku datoteku kopirajte u računalo te pokrenite instalaciju iz računala.


Novo u uređaju Eseries

Novi uređaj Eseries raspolaže novim verzijama programa Kalendar i Kontakti te novim početnim zaslonom.

Brz pristup zadacima

Kada na početnom zaslonu ili u programu Kontakti ili Kalendar ugledate ikonu ►, pomaknite pokazivač udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. Da biste zatvorili popis, pomaknite pokazivač ulijevo.

U tim se programima možete vratiti na prethodnu razinu tako da pomaknete pokazivač ulijevo.

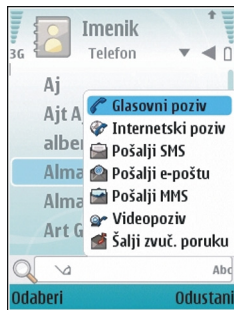

Početni zaslon


Na početnom zaslonu možete brzo pristupiti značajkama koje najčešće koristite i brzo provjeriti ima li propuštenih poziva ili novih poruka.

Kretanje po početnom zaslonu

Da biste pristupili početnom zaslonu, kratko pritisnite tipku za početnu stranicu.

Početni se zaslon sastoji od:

- prečaca za programe (1) – da biste brzo pristupili nekom programu, dođite do njegova prečaca, a zatim pritisnite tipku za upravljanje
- područja za informacije (2) – da biste pogledali stavku prikazanu u području za informacije, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje
- obavijesti (3) – da biste pregledali obavijesti, dođite do odgovarajućeg okvira. Svaki je okvir vidljiv samo ako sadrži stavke. Da biste sakrili okvire, pritisnite povratnu tipku.

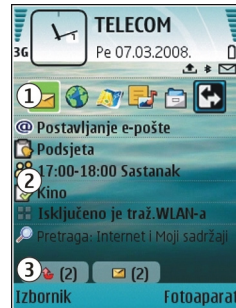

Rad na početnom zaslonu

1. Da biste na početnom zaslonu tražili kontakte, počnite unositi ime traženog kontakta. Prilikom unosa znakova svaku tipku pritisnite jedanput. Da biste, primjerice,

unijeli "Ivan", pritisnite **4826**. Uređaj će predložiti odgovarajuće kontakte.

Da biste se s unosa slova prebacili na unos brojeva i obrnuto, odaberite **Opcije** > **Slovni unos** ili **Brojčani unos**.

2. Na popisu predloženih kontakata dođite do željenog kontakta. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Da biste pozvali kontakt, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste isključili traženje kontakata, odaberite **Opcije** > **Traženje kontak. isklj.**

Da biste provjerili primljene poruke, dođite do okvira za poruke u području obavijesti. Da biste pročitali poruku, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Da biste pristupili ostalim zadacima, pomaknite se udesno.

Da biste pregledali propuštene pozive, dođite do okvira za pozive u području obavijesti. Da biste uzvratili poziv, dođite do njega, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Da biste pozivatelju poslali tekstualnu poruku, dođite do odgovarajućeg poziva, pomaknite pokazivač udesno, a zatim s popisa dostupnih radnji odaberite **Pošalji SMS**.

Da biste preslušali govornu poštu, dođite do okvira za govornu poštu u području obavijesti. Dođite do željenog spremnika glasovnih poruka, a zatim pritisnite pozivnu tipku da biste ga nazvali.

Prebacivanje s jednog na drugi početni zaslon

Možete definirati dva zasebna početna zaslona za različite namjene: primjerice, jedan zaslon za prikaz poslovne e-pošte i obavijesti te drugi za prikaz osobne e-pošte. Tako izvan radnog vremena nećete morati obraćati pažnju na poruke vezane uz posao.

Operator može postaviti treći početni zaslon sa svojim stavkama.

Za prebacivanje s jednog početnog zaslona na drugi dođite do  a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

Tipke za brzo biranje

Tipke za brzo biranje omogućuju brz pristup programima i zadacima. Svakoj je tipki dodijeljen program i zadatak. Da biste ih promijenili, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Dodirne tipke**. Moguće je da je vaš mrežni operator tim tipkama već dodijelio neke programe. U tom ih slučaju ne možete promijeniti.



1 — Tipka za početnu stranicu

- 2 — Tipka za kontakte
- 3 — Tipka za kalendar
- 4 — Tipka za e-poštu

Tipka za početnu stranicu

Da biste pristupili početnom zaslonu, kratko pritisnite tipku za početnu stranicu. Ponovo kratko pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku.

Da biste pregledali popis aktivnih programa, pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi. Kada je popis otvoren, kratko pritisnite tipku za početnu stranicu da biste se pomicali po popisu. Da biste otvorili odabrani program, pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi ili pritisnite tipku za upravljanje. Da biste zatvorili odabrani program, pritisnite povratnu tipku.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Tipka za kontakte

Da biste otvorili program Kontakti, kratko pritisnite tipku za kontakte.

Da biste stvorili novi kontakt, pritisnite tipku za kontakte i držite je nekoliko sekundi.

Tipka za kalendar

Da biste otvorili program Kalendar, kratko pritisnite tipku za kalendar.

Da biste stvorili novi zapis o sastanku, pritisnite tipku za kalendar i držite je nekoliko sekundi.

Tipka za e-poštu

Da biste otvorili zadani spremnik, kratko pritisnite tipku za e-poštu.

Da biste stvorili novu poruku e-pošte, pritisnite tipku za e-poštu i držite je nekoliko sekundi.

Nokia kalendar za Eseries

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Kalendar**.

Stvarajte i pregledavajte zakazane događaje i obveze te se prebacujte s jednog kalendarskog prikaza na drugi.

Kalendarski prikazi

Na raspolaganju su vam sljedeći prikazi:

- U mjesečnom prikazu prikazan je trenutačni mjesec i kalendarski zapisi za dan odabran u popisu.
- U tjednom prikazu događaji u odabranom tjednu prikazani su u sedam okvira koji predstavljaju dane.

- U dnevnom prikazu zapisi su grupirani u vremenske odsječke prema početnom vremenu.
- U prikazu obveza navedene su sve obveze.
- U prikazu rasporeda prikazani su zapisi za dan odabran u popisu.

Da biste promijenili prikaz, odaberite **Opcije** > **Promjena prikaza**, a zatim željeni prikaz.



Savjet: Da biste otvorili tjedni prikaz, dođite do broja tjedna i pritisnite tipku za upravljanje.



Savjet: Za prebacivanje s jednog prikaza na drugi pritisnite *.

Za prikaz sljedećeg ili prethodnog dana u mjesecu, tjedni prikaz, dnevni prikaz ili prikaz rasporeda pomaknite pokazivač udesno ili ulijevo.

Da biste promijenili zadani prikaz, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadani prikaz**.

Pregledavanje podataka iz kalendara

Kalendarski zapisi označeni su trokutom u mjesečnom prikazu. Zapisi o obljetnicama označeni su usklikom. Zapisi za odabrani dan prikazani su u popisu.

Da biste otvorili kalendarske stavke, otvorite željeni kalendarski prikaz, dođite do odgovarajuće stavke, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.



Stvaranje kalendarskih zapisa

Moguće je stvarati sljedeće vrste kalendarskih zapisa:

- Zapisi o sastanku podsjećaju vas na događaje s određenim datumom i vremenom.
- Zapisi o podsjetnicima odnose se na cijeli dan, a ne na određeno vrijeme.
- Zapisi o obljetnicama služe kao podsjetnici na rođendane i posebne datume. Oni se odnose na određeni dan, ali ne i na određeno vrijeme. Zapisi o obljetnicama ponavljaju se svake godine.
- Stavke obveza podsjećaju vas na zadatak koji mora biti obavljen do određenog datuma, ali ne navode i točno vrijeme.

Da biste stvorili kalendarski zapis, dođite do određenog datuma, a zatim odaberite **Opcije** > **Novi zapis** i vrstu zapisa.



Savjet: Da biste stvorili zapis o sastanku, počnite unositi predmet.

Stvaranje zapisa o sastancima, podsjetnicima, obljetnicama te stavki obveza

1. Unesite predmet.
2. Za zapise o sastanku unesite početno i završno vrijeme ili odaberite **Cjelodn. događaj**.
3. Za zapise o sastanku ili podsjetnicima unesite početni i završni datum. Za zapise o obljetnicama unesite datum, a za stavke obveza rok izvršenja.
4. Za zapise o sastanku unesite lokaciju.
5. Za zapise o sastanku, zapise o obljetnicama i stavke obveza možete namjestiti alarm.
6. Za zapise o redovitim sastancima odredite učestalost ponavljanja.
7. Za stavke obveza odredite prioritet. Da biste odredili prioritet zapisa o sastanku, odaberite **Opcije** > **Prioritet**.
8. Odredite kako će se zapisi o podsjetnicima i stavke obveza tretirati tijekom sinkronizacije. Odaberite **Osobno** da biste onemogućili pregledavanje zapisa ako je kalendar dostupan na internetu, **Javno** da biste omogućili pregledavanje zapisa ili **Nema** da biste spriječili kopiranje zapisa na svoje računalo.
9. Unesite opis.

Da biste poslali zapis, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Postavke kalendara

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za kalendar**.

Da biste odabrali prikaz koji će se prikazivati kada otvorite kalendar, odaberite **Zadani prikaz**.

Da biste promijenili prvi dan u tjednu, odaberite **Prvi dan u tjednu**.

Da biste promijenili naslov tjednog prikaza, odaberite **Naslov tjednog prikaza** i **Broj tjedna** ili **Datumi u tjednu**.

Nokia kontakti za Eseries



Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik**.

Možete spremati i ažurirati kontaktne podatke, na primjer telefonske brojeve, kućne adrese i adrese e-pošte svojih kontakata. Svakom kontaktu možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvarati i skupine kontakata, koje omogućuju komunikaciju s više kontakata istodobno te slanje podataka o kontaktu (posjetnice) na kompatibilne uređaje, kao i primanje takvih podataka s kompatibilnih uređaja.

Kad ugledate ikonu ►, pomaknite se udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. Da biste zatvorili popis, pomaknite pokazivač ulijevo.

Dodavanje kontakata

Odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim unesite podatke o kontaktu.

Da biste podatke o kontaktu kopirali s memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **S memorijske kartice**.

Skupine kontakata

Odaberite svaki kontakt koji želite dodati skupini kontakata, pritisnite # da biste ga označili, odaberite **Opcije** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Stvori novu skupinu** > **Naziv skupine** i unesite naziv skupine.

Da biste upućivali konferencijske pozive prema skupini, definirajte i sljedeće:

- **Broj konferen. usluge** — unos broja usluge konferencijskog poziva.
- **ID konferencijs. usluge** — unos ID broja konferencijskog poziva.
- **PIN konferenc. usluge** — unos PIN koda konferencijskog poziva.

Da biste uputili konferencijski poziv grupi, odaberite grupu, **Opcije** > **Zovi** > **Usluga konf. poz.** i s popisa dostupnih radnji.

Traženje kontakata

Da biste potražili kontakte, počnite unositi ime kontakta u polje za pretraživanje.

Da biste aktivirali prediktivni način pretraživanja, odaberite **Opcije** > **Uklj. predikt. pretraž.**

Da biste potražili kontakte u prediktivnom načinu pretraživanja, počnite unositi ime kontakta u polje za pretraživanje. Da biste se premjestili na sljedeći rezultat s istom kombinacijom slova, pritisnite *.

Upravljanje imenicima kontakata

Da biste promijenili imenik kontakata, dodite do vrha popisa imena, pritisnite tipku za upravljanje, a zatim odaberite odgovarajući imenik s popisa.

Da biste organizirali direktorije kontakata, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj popise kontak.**, a zatim odgovarajući direktorij. Pomaknite pokazivač prema gore da biste imenik premjestili na željeno mjesto.

Pridruživanje melodija zvona kontaktima

Možete postaviti melodiju zvona za kontakt ili skupinu kontakata. Melodija zvona reproducirat će se kada vas kontakt nazove.

Da biste dodali melodiju zvona za kontakte, otvorite kontakt, a zatim odaberite **Opcije** > **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Da biste dodali melodiju zvona za skupine kontakata, otvorite skupinu kontakata, a zatim odaberite **Opcije** > **Skupina** > **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Da biste uklonili pridruženu melodiju zvona, s popisa melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

Promjena postavki kontakata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili način prikaza imena kontakata, odaberite **Prikaz imena**.

Da biste odabrali imenik kontakata koji će se otvarati kada otvorite program Kontakti, odaberite **Zad. popis kontaktat..**

Obavljanje više zadataka

Moguće je istovremeno imati otvoreno nekoliko programa. Da biste se prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu te pritisnite tipku za upravljanje. Da biste zatvorili odabrani program, pritisnite povratnu tipku.



Primjer: Ako tijekom aktivnog telefonskog poziva želite provjeriti kalendar, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program Kalendar. Telefonski će poziv ostati aktivan u pozadini.



Primjer: Kada pišete poruku i želite provjeriti web-mjesto, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program Web. Odaberite oznaku ili ručno unesite web-adresu, a zatim odaberite **Idi na**. Da biste se vratili na poruku, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu, pomaknite se do poruke te pritisnite tipku za upravljanje.

Otvaranje usluge Ovi

Ovi služe za pristup različitim uslugama tvrtke Nokia.

Za upoznavanje i više informacija pogledajte www.ovi.com.

O značajci Ovi Store

U Ovi trgovini možete preuzeti mobilne igre, programe, videozapise, slike, i tonove zvona u svoj uređaj. Neke su stavke besplatne, a druge trebate kupiti pomoću kreditne kartice ili putem telefonskog računa. Ovi trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim mobilnim uređajem i povezan s vašim sklonostima i lokacijom.

Sadržaj u trgovini Ovi Store razvrstan je na sljedeće kategorije:

- Preporučujemo
- Igre
- Personalizacija
- Programi
- Zvukovi i videosadržaji

Prilagodba

Svoj uređaj možete prilagoditi ugađanjem, na primjer različitih tonova, pozadinskih slika i čuvara zaslona.

Profili

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Profili**.

Melodije zvona, tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima, okruženjima ili skupinama pozivatelja. Trenutno aktivan profil prikazuje se u vrhu početnog zaslona. No ako je aktivan profil Općenito, prikazuje se samo današnji datum.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Stvori novi** i definirajte postavke.

Da biste prilagodili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promijenili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Uključi**. Profil Izvanmrežno onemogućuje uređaju slučajno uključivanje, slanje ili primanje poruka te korištenje bežičnog LAN-a, Bluetooth veze, GPS-a ili FM radioprijamnika. Zatvara i veze s internetom koje su možda aktivne kada odaberete profil. Profil Izvanmrežno ne onemogućuje naknadno uspostavljanje novih veza putem bežičnog LAN-a ili Bluetooth veze odnosno ponovno uključivanje GPS sustava ili FM radioprijamnika pa ne zaboravite pri uspostavi i korištenju tih značajki poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Da biste izbrisali profil koji ste stvorili, odaberite **Opcije** > **Izbriši profil**. Nije moguće brisati unaprijed definirane profile.

Odabir melodije zvona

Da biste postavili melodiju zvona za profil, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Melodija zvona**. Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Sve preuzete melodije spremaju se u Galeriju.

Da biste melodiju zvona reproducirali samo za odabranu skupinu kontakata, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Dojavi**, a zatim željenu skupinu. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.

Da biste promijenili ton poruke, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Ton dojave poruke**.

Prilagođavanje profila

Odaberite **Opcije** > **Podešavanje** i definirajte sljedeće:

- **Melodija zvona** — Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s

popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Ako koristite dvije telefonske linije, možete navesti melodiju zvona za svaku od njih.

- **Ton videopoziva** — Odaberite melodiju zvona za videopozive.
- **Izgovori ime poziv.** — Ako odaberete ovu opciju i nazove vas netko čiji je broj pohranjen u Kontaktima, uređaj će se oglasiti melodijom zvona koja predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i odabrane melodije zvona.
- **Vrsta zvonjave** — Odaberite koju melodiju zvona želite koristiti za dojave.
- **Glasnoća zvona** — Odaberite glasnoću melodije zvona.
- **Ton dojave poruke** — Odaberite ton za primljene tekstualne poruke.
- **Ton dojave e-pošte** — Odaberite ton za primljene poruke e-pošte.
- **Dojava vibracijom** — Postavljanje vibracije prilikom primanja poziva.
- **Tonovi tipkovnice** — Postavite glasnoću tonova tipkovnice.
- **Tonovi upozorenja** — Uključivanje ili isključivanje melodija upozorenja. Ta postavka utječe i na zvuk nekih igara i Java programa.
- **Dojavi** — Uređaj možete konfigurirati da zvoni samo kada poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj skupini pozivatelja. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.
- **Naziv profila** — Novom profilu možete dodijeliti naziv ili pak preimenovati postojeći profil. Profilima Općenito i Izvanmrežno nije moguće izmijeniti naziv.

Prilagodba početnog zaslona

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Načini**.

Da biste promijenili naziv trenutnog početnog zaslona, odaberite **Naziv načina**.

Da biste odabrali programe i obavijesti koji će biti prikazani na početnom zaslonu, odaberite **Programi na poč. zaslonu**.

Da biste promijenili temu početnog zaslona koja se trenutno koristi, odaberite **Tema**.

Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona koja se trenutno koristi, odaberite **Pozadina**.

Za prelazak s jednog početnog zaslona na drugi odaberite **Prebaci način**.

Promjena teme zaslona



Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Teme**.

Da biste promijenili temu koja se koristi u svim programima, odaberite mapu **Općenito**.

Da biste promijenili temu koja se koristi na glavnom izborniku, odaberite mapu **Prikaz izbor.**

Da biste promijenili temu za određeni program, odaberite mapu tog programa.

Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona, odaberite mapu **Pozadina**.

Da biste odabrali animaciju za čuvar zaslona, odaberite mapu **Ušt. energije**.

Preuzimanje teme

Da biste preuzeli temu, odaberite **Općenito** ili **Prikaz izbor.** > **Preuzimanje tema**. Unesite vezu na kojoj želite preuzeti temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati, aktivirati ili urediti.

Da biste pregledali temu, odaberite **Opcije** > **Pogledaj**.

Da biste počeli koristiti odabranu temu, odaberite **Opcije** > **Postavi**.

3-D melodije zvona

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **3-D melodije**.

Da biste omogućili 3-D zvučne efekte za tonove zvona, odaberite **Efekti za 3-D melodije** > **Uključen**. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte.

Da biste promijenili 3-D efekt primijenjen na melodiju zvona, odaberite **Putanja zvuka** i željeni efekt.

Da biste odabrali brzinu kojom će se zvuk kretati iz jednog smjera u drugi, odaberite **Brzina putanje**. Ova postavka nije dostupna za sve efekte.

Da biste prilagodili količinu odjeka, odaberite **Odjek** i željeni efekt.

Da biste preslušali melodije zvona s 3-D efektom, odaberite **Opcije** > **Reproduciraj melodiju**.

Da biste prilagodili glasnoću melodije zvona, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Profili** > **Opcije** > **Podešavanje** > **Glasnoća zvona**.

Multimedija

Uređaj nudi razne multimedijske programe koje možete koristiti na poslu i u slobodno vrijeme.

Ako trebate dodatne informacije, proučite opširniji korisnički priručnik na internetu.

Fotoapararat

Odaberite [Izbornik](#) > [Multimedija](#) > [Kamera](#).

Snimanje slike

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od do 2048 x 1536 piksela. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

Da biste snimili sliku, upotrijebite zaslon kao tražilo, a zatim pritisnite tipku za pretraživanje. Uređaj će spremi sliku u Galeriju.

Za povećavanje ili smanjivanje zuma prije snimanja slike u načinu portreta pomaknite pokazivač prema gore ili prema dolje. Ova je funkcija dostupna samo ako alatna traka nije prikazana.

Nakon snimanja slike ili videoisječka alatna traka nudi prečace do različitih stavki i postavki. Dodite do odgovarajuće stavke na alatnoj traci, a zatim pritisnite tipku za pretraživanje.

 Prebacite se iz načina snimanja videozapisa u način snimanja fotografija.

 Odabir scene.

 Odabir načina rada bljeskalice (samo za slike).

 Uključivanje samookidača (samo za slike).

 Uključivanje slijednog snimanja (samo za slike).

 Odabir efekta boja.

 Sakrijte ili prikažite mrežu tražila (samo za slike).

 Podešavanje bijele boje.

 Prilagodba kompenzacije ekspozicije (samo za slike).

Dostupne opcije ovise o trenutnom načinu snimanja i prikazu. Po zatvaranju fotoaparata vraćaju se zadane postavke.

Scene

Scene olakšavaju pronalaženje optimalnih postavki boje i osvjetljenja za trenutne uvjete. Postavke svake scene postavljene su u skladu s određenim stilom ili okruženjem.

Da biste promijenili scenu, na alatnoj traci odaberite [Načini scene](#).

Da biste stvorili vlastitu scenu, dodite na [Koris. definir.](#), a zatim odaberite [Opcije](#) > [Promjena](#).

Da biste kopirali postavke neke druge scene, odaberite **Na osnovi načina scene** i željenu scenu.

Da biste aktivirali vlastitu scenu, dodite na **Koris. definir.**, pritisnite tipku za upravljanje, a zatim odaberite **Odaberi**.

Snimanje slika u slijedu

Da biste snimili nekoliko slika u nizu, ako je dostupno dovoljno memorije, odaberite **Prebaci na slijedni način** u alatnoj traci i pritisnite tipku za pretraživanje.

Snimljene fotografije prikazane su u mreži na zaslonu. Za prikaz slike pomaknite se na nju i pritisnite tipku za pretraživanje. Ako ste upotrijebili vremenski razmak, samo posljednja slika prikazana je na zaslonu, a druge slike dostupne su u Galeriji.

Da biste poslali sliku, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste isključili način slijednog snimanja, s alatne trake odaberite **Prebaci na uobičajeni način**.

Prikaz snimljene slike

Fotografija koju ste snimili automatski se sprema u Galeriju. Ako ne želite zadržati sliku, odaberite **Izbriši** na alatnoj traci.

Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci:

- **Pošalji** — slanje slike na kompatibilne uređaje.
- **Objava na** — Pošaljite sliku na svoj kompatibilni mrežni album (usluga mreže).

Da biste sliku upotrijebili kao pozadinu, odaberite **Opcije** > **Postavi za pozadinu**.

Za dodavanje slike kontaktu odaberite **Opcije** > **Post. sl. za poz. kont.** > **Dodijeli kontaktu**.

Snimanje videoisječaka

1. Ako je fotoaparat u načinu snimanja slika, na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječaka.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za upravljanje.
3. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Stanka**. Odaberite **Nastavi** za nastavak snimanja.
4. Da biste prekinuli snimanje, odaberite **Stani**. Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. Najveća dopuštena duljina videoisječaka ovisi o dostupnoj memoriji.

Reprodukcija videoisječaka

Za reprodukciju snimljenog videoisječaka odaberite **Reproduciraj** na alatnoj traci.

Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci:

- **Pošalji** — slanje videoisječaka na druge kompatibilne uređaje.
- **Pošalji pozivatelju** — slanje videoisječaka pozivatelju tijekom aktivnog poziva.
- **Objava na** — slanje videoisječaka internetskom albumu (usluga mreže).
- **Izbriši** — brisanje videoisječaka.

Da biste unijeli novi naziv videoisječaka, odaberite **Opcije** > **Preimenuj video**.

Postavke slika

Da biste promijenili postavke nepomične slike, odaberite **Opcije** > **Postavke** i od sljedećeg:

- **Kvaliteta slike** — Postavite kvalitetu slike. Što je kvaliteta slike veća, slika zauzima više memorijskog prostora.
- **Prikaži snimljenu sliku** — Da biste nakon snimanja vidjeli sliku, odaberite **Uključi**. Za neposredni nastavak snimanja fotografija odaberite **Isključeno**.
- **Zadani naziv slike** — Definirajte zadani naziv snimljenih slika.
- **Prošireni digitalni zum** — Opcija **Uključen (stalno)** omogućuje glatka i kontinuirana povećanja zumiranja između digitalnog i proširenog digitalnog zuma, a **Isključi** omogućuje ograničeno povećanje zuma uz zadržavanje razlučivosti fotografije.
- **Ton snimanja** — Postavite zvuk koji će se reproducirati prilikom snimanja slike.
- **Korištena memorija** — odabir mjesta za pohranjivanje slika.
- **Rotiraj sliku** — zakretanje slika.
- **Vrati postavke kamere** — Za vraćanje zadanih vrijednosti postavki fotoaparata odaberite **Da**.

Postavke videosadržaja

Da biste promijenili postavke snimanja videoisječka, odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od ovog:

- **Kvaliteta videa** — Postavite kvalitetu videoisječka. Ako videoisječak želite poslati putem MMS poruke, odaberite **Dijeljenje**. Videoisječak se snima uz OCIF razlučivost u datotečnom obliku 3GPP, a veličina mu je ograničena na

300 kB (približno 20 sekundi). U multimedijskoj poruci možda nećete moći poslati videoisječke spremljene u datotečnom obliku MPEG-4.

- **Snimanje zvuka** — Odaberite **Isključi zvuk** ako ne želite snimati zvuk.
- **Prikaži snimljeni video** — prikaz prve sličice snimljenog videoisječka po završetku snimanja. Za reprodukciju cijelog videoisječka odaberite **Reproduciraj** na alatnoj traci.
- **Zadani naziv videa** — Definirajte zadani naziv za snimljene videoisječke.
- **Korištena memorija** — odabir mjesta za pohranjivanje videoisječka.
- **Vrati postavke kamere** — vraćanje postavki fotoaparata na zadane vrijednosti.

Nokia Podcasting

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Podcasting**.

Preuzmite podcaste na uređaj i preslušajte ih.

Reprodukcija podcasta i upravljanje njima

Podcasting isporučuje audio- ili videosadržaj putem interneta radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Putem programa Nokia Podcasting možete se pretplaćivati na podcaste, tražiti ih, otkrivati i bežično preuzimati, a na uređaju možete njima upravljati, reproducirati ih i dijeliti.

Prije upotrebe programa definirajte postavke veze i preuzimanja. Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje i Preuzmi**.

Za traženje novih epizoda podcasta na koje se možete pretplatiti odaberite **Direktoriji**.

Za traženje podcasta pomoću ključnih riječi i naslova odaberite **Traži**.

Da biste prikazali epizode dostupne u odabranom podcastu, otvorite mapu **Podcasti**, a zatim odaberite **Otvori**.

Da biste preuzeli odabranu epizodu, odaberite **Preuzmi**.

Za reprodukciju preuzete epizode odaberite **Reproduciraj**.

Da biste odabrani podcast ili označene podcaste ažurirali novom epizodom, odaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Da biste otvorili web-mjesto podcasta (usluga mreže), odaberite **Opcije** > **Otvori web-stranicu**.

Neki podcasti omogućuju komunikaciju s autorima komentiranjem i glasovanjem. Da biste se radi toga povezali s internetom, odaberite **Opcije** > **Prikaži komentare**.

Direktoriji

Odaberite **Direktoriji**.

Direktoriji olakšavaju pronalaženje novih epizoda podcasta na koje se želite pretplatiti.

Sadržaj direktorija se mijenja. Odaberite mapu željenog direktorija da biste ga ažurirali (usluga mreže). Kada ažuriranje završi, promijenit će se boja mape.

Da biste se pretplatili na podcast, dođite do njegova naslova, a zatim odaberite **Ažuriraj**. Kada se pretplatite na određene epizode podcasta, možete ih preuzimati i reproducirati te upravljati njima u izborniku podcasta.

Da biste dodali novi direktorij ili mapu, odaberite **Opcije** > **Novo** > **Web direktorij** ili **Mapa**. Odaberite naslov, URL ili .opml (outline processor markup language) datoteku, a zatim odaberite **Gotovo**.

Da biste uvezli .opml datoteku pohranjenu u uređaju, odaberite **Opcije** > **Uvezi OPML datoteku**.

Da biste spremili primljenu .opml datoteku, otvorite je da biste je spremili u mapu **Zaprimljen** u Direktorijima. Otvorite mapu da biste se pretplatili na veze koje želite dodati u podcaste.

Pretraživanje podcasta

Podcaste možete pretraživati prema ključnoj riječi ili naslovu.

Tražilica koristi uslugu pretrage podcasta koju postavite u **Podcasting** > **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje** > **URL usluge pretrage**.

Za traženje podcasta odaberite **Traži**, a zatim unesite željene ključne riječi.



Savjet: Pretraživanjem se traže naslovi podcasta i ključne riječi u njihovim opisima, a ne pojedinačne epizode. Navođenje općenitih tema, kao što su nogomet ili hip-hop, često daje bolje rezultate nego navođenje određene momčadi ili izvođača.

Da biste se pretplatili na odabrane kanale i dodali ih svojim podcastima, odaberite **Pretplati se**.

Da biste pokrenuli novo pretraživanje, odaberite **Opcije** > **Novo pretraživanje**.

Da biste pregledali pojedinosti o podcastu, odaberite **Opcije** > **Opis**.

Postavke Podcastinga

Da biste uredili postavke veze, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje**.

Da biste uredili postavke preuzimanja, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Preuzmi**.

Da biste vratili zadane postavke, otvorite odgovarajuće postavke, a zatim odaberite **Opcije** > **Vrati zadano**.

Music player

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Music player**.

Music player podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Music player ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste.

Music player možete koristiti i za preslušavanje epizoda podcasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Na svoj uređaj možete prenositi glazbu s drugih kompatibilnih uređaja. [Vidi "Prijenos glazbe s računala", str. 44.](#)

Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme i podcaste, odaberite **Opcije** > **Osvježi**.

Da biste pokrenuli reprodukciju određene pjesme ili podcasta, odaberite **Glazba** ili **Podkasti** i željenu kategoriju, zatim dodite do odgovarajuće pjesme ili epizode podcasta, a potom pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku za upravljanje; za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za upravljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pomaknite pokazivač prema dolje.

Za brzo premotavanje prema naprijed ili prema natrag pritisnite tipku za upravljanje udesno ili ulijevo i zadržite je u tom položaju.

Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite pokazivač udesno. Za povratak na početak stavke pomaknite pokazivač ulijevo. Za prelazak na prethodnu stavku ponovo pomaknite pokazivač ulijevo u roku od 2 sekunde nakon početka reprodukcije pjesme ili podcasta.

Da biste promijenili boju zvuka glazbe koja se reproducira, odaberite **Opcije** > **Ekvilizator**.

Da biste promijenili ravnotežu stereoslike ili poboljšali reprodukciju dubokih tonova, odaberite **Opcije** > **Audio postavke**.

Da biste se vratili na početni zaslon tako da music player nastavi reproducirati glazbu ili podcaste u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Popisi pjesama

Za pregled popisa pjesama i upravljanje njima odaberite **Glazba** > **Popisi brojeva**.

Da biste stvorili novi popis pjesama, odaberite **Opcije** > **Stvori popis pjesama**.

Da biste na popis dodali pjesme, odaberite željenu pjesmu, a zatim odaberite **Opcije** > **Dodaj na popis brojeva** > **Spremi popis brojeva** ili **Novi popis brojeva**.

Da biste promijenili poredak pjesama na popisu, dođite do pjesme koju želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije** > **Poredaj popis**.

Nokia muzička trgovina

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Muzička trg.**.

U trgovini Nokia Glazbena trgovina (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati i kupiti glazbu za preuzimanje u uređaj. Da biste mogli kupovati glazbu, najprije se morate registrirati.

Nokia Glazbena trgovina nije dostupna za sve regije i države.

Da biste pronašli još više glazbe u različitim kategorijama, odaberite **Opcije** > **Pronađi u Muzičkoj trg.**.

Da biste odabrali pristupnu točku koju ćete upotrijebiti s Glazbenom trgovinom, odaberite **Zad. prist. toč.**.

Prijenos glazbe s računala

Glazbu možete prenijeti na sljedeće načine:

- Da biste instalirali Nokia Ovi Player za upravljanje i organizaciju glazbenih datoteka, preuzmite računalni softver sa stranice www.ovi.com i slijedite upute.
- Ako svoj uređaj želite vidjeti na osobnom računalu kao masovnu memoriju na koju možete prenositi bilo kakve podatkovne datoteke, vezu uspostavite pomoću kompatibilnog podatkovnog USB kabela ili Bluetooth veze. Ako rabite USB podatkovni kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.
- Za sinkroniziranje glazbe s Windows Media Playerom priključite kompatibilni podatkovni USB kabel, a kao način povezivanja odaberite **Prijenos multimedija**. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.

Da biste promijenili zadani način USB povezivanja, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **USB** i **Način rada s USB kablom**.

Tvornički definirane postavke frekvencije

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Music player** > **Opcije** > **Idi na Reprodukcija** > **Opcije** > **Ekvilizator**.

Da biste se koristili unaprijed podešenim frekvencijama pri slušanju glazbe, odaberite postavke frekvencije kojima se želite poslužiti i odaberite **Opcije** > **Aktiviraj**.

Da biste promijenili frekvenciju u sklopu unaprijed podešene postavke, odaberite **Opcije** > **Izmijeni**, odaberite frekvencijski pojas i pomicanjem gore i dolje povećavajte,

odnosno smanjujete njegovu vrijednost. Prilagodbe frekvencije odmah ćete primijetiti po kvaliteti zvuka.

Da biste frekvencijski pojas vratili na njegovu početnu vrijednost, odaberite **Opcije** > **Vrati na zadano**.

Da biste stvorili vlastite postavke frekvencija, odaberite **Opcije** > **Nove zadane postavke**. Unesite naziv postavki frekvencije. Pomičite se gore ili dolje da biste se kretali između frekvencijskih pojava i na svakome pojasu podešavali frekvenciju.

Dijeljenje na internetu



Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Online dijeljenje**.

Slike i videoisječke možete dijeliti u kompatibilnim internetskim albumima, blogovima ili u nekim drugim kompatibilnim uslugama za dijeljenje na internetu. Možete otpremati sadržaj, spremati nedovršene postove kao nacrt i naknadno nastaviti raditi na njima te pregledavati sadržaj albuma. Podržane vrste sadržaja mogu varirati ovisno o davatelju usluga.

Da biste mogli dijeliti datoteke na internetu, morate imati račun na nekoj online usluzi za dijeljenje slika. Obično se na takvu uslugu možete pretplatiti na web-stranicama svojeg davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Dijeljenje slika na internetu

Da biste datoteku otpremili iz Galerije u online uslugu, odaberite **Izbornik** > **Galerija**, zatim željenu datoteku, a potom **Opcije** > **Pošalji** > **Objava na mreži**.

Snimač

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Snimač**.

Pomoću programa Snimač možete snimati najdulje 60 minuta glasovnog podsjetnika, spremiti glasovni zapis kao zvučni isječak i reproducirati ga. Snimač podržava AMR format datoteke.

Da biste otvorili program Snimač, možete pritisnuti i glasovnu tipku. Ako ste prijavljeni za uslugu Pritisni za razgovor, glasovna tipka služi kao tipka koja aktivira tu uslugu pa stoga ne može otvoriti Snimač.

Snimanje zvučnog isječka

Da biste snimili zvučni isječak, odaberite **Opcije** > **Snimi zvučni isječak**. Odaberite **Stanka** da biste privremeno zaustavili snimanje te **Snimaj** da biste nastavili snimanje. Kada dovršite snimanje, odaberite **Stani**. Zvučni isječak automatski se sprema u mapu Zvučni isječki u Galeriji.

Reprodukcija snimki

Da biste preslušali zvučni isječak koji ste upravo snimili, odaberite **Reproduciraj**. Traka napretka prikazuje trajanje

reprodukcije, položaj i duljinu isječka. Odaberite **Stani** da biste odustali od reprodukcije.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju snimljenog isječka, odaberite **Stanka**. Reprodukcijska se nastavlja kada odaberete **Reproduciraj**.

Postavke snimača

Snimke se automatski spremaju u memoriju uređaja ako ne promijenite zadanu lokaciju. Promjena utječe na snimke koje stvorite ili primite nakon izmjene postavki.

Da biste promijenili zadanu lokaciju spremljenih snimki, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Korištena memorija**.

Da biste definirali kvalitetu snimanja, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kvaliteta snimke**. Ako odaberete **Visoka**, snimljeni će zvučni isječak biti u datotečnom formatu waveform (.wav) i neće moći trajati dulje od 60 minuta. Ako odaberete **Kompatibilno s MMS-om**, snimljeni će zvučni isječak biti u datotečnom formatu Adaptive Multi-Rate (.amr) i neće moći trajati dulje od jedne minute.

Galerija

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Galerija**.

Galeriju koristite za pristup različitim vrstama medija, uključujući slike, videoisječke, glazbu i zvukove. Sve pregledane slike i videoisječki te sva primljena glazba i zvukovi automatski se spremaju u Galeriju. Zvučni isječci otvaraju se u programu Music Player, a videoisječki i veze za

streaming u programu RealPlayer. Slike se otvaraju u pregledniku slika.

Rad s multimedijским datotekama i mapama

Da biste otvorili datoteku ili mapu, odaberite datoteku ili mapu.

Da biste stvorili novu mapu, odaberite datoteku i **Opcije** > **Razvrstaj** > **Nova mapa**. Ne možete stvarati mape unutar mapa.

Da biste kopirali ili premještali datoteke, odaberite datoteku i **Opcije** > **Razvrstaj** > **Premjesti u mapu**, **Nova mapa**, **Premj. na mem. kart.**, **Kopiraj na mem. kart.**, **Kopiraj u mem. tel.** ili **Premj. u mem. telef.**

Da biste preuzeli datoteke u Galeriju pomoću preglednika, odaberite **Preuz. grafike**, **Preuz. videoisj.** ili **Preuzim. zvuka**. Preglednik se otvara i možete izabrati oznaku ili unijeti adresu za preuzeto web-mjesto.

Da biste potražili datoteku, odaberite **Opcije** > **Nadi**. Upišite stavku koju tražite. Prikazuju se datoteke koje odgovaraju pretraživanju.

Pregledavanje slika

Da biste otvorili sliku za gledanje, odaberite **Opcije** > **Otvori**.

Za otvaranje sljedeće ili prethodne slike za gledanje listajte nadesno ili nalijevo.

Da biste povećali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije** > **Uvećaj**. Da biste smanjili sliku na zaslonu, odaberite **Umanji**.

Da biste sliku prikazali preko cijelog zaslona, odaberite **Opcije** > **Cijeli zaslon**. Da biste se vratili u uobičajeni prikaz, odaberite **Opcije** > **Uobičajeni zaslon**.

Da biste zakrenuli sliku, odaberite **Opcije** > **Zakreni**. Odaberite **Desno** da biste zakrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili pak **Lijevo** da biste zakrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.

Upravljanje datotekama sa slikama

Da biste vidjeli detaljne informacije o slici, odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Da biste poslali sliku, odaberite **Opcije** > **Pošalji** te način slanja.

Da biste preimenovali sliku, odaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste postavili sliku kao pozadinu, odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za pozadinu**.

Za dodavanje slike kontaktu odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodijeli kontaktu**. Otvorit će se program Kontakti i možete odabrati kontakt za sliku.

RealPlayer

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **RealPlayer**.

RealPlayer može reproducirati videoisječke i audiodatoteke pohranjene u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici te prenesene na uređaj iz poruke e-pošte ili s kompatibilnog računala, odnosno streamingom s interneta. Podržani su formati MPEG-4, MP4 (bez streaminga), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne podržava nužno sve podvrste ovih formata datoteka.

Reprodukcija videoisječaka i veza za streaming

Da biste reproducirali videoisječak ili audiodatoteku, odaberite **Opcije** > **Otvori** > **Najnoviji isječci** kako biste reproducirali jedan od šest posljednjih isječaka koje ste reproducirali, odnosno **Spremljeni isječak** kako biste reproducirali isječak ili otvorili web-vezu. Odaberite **Reproduciraj**.

Da biste multimedijски sadržaj reproducirali streamingom, odaberite web-vezu koja pokazuje isječak i odaberite **Reproduciraj** ili se povežite na internet, pronađite videoisječak ili audiodatoteku i odaberite **Reproduciraj**. RealPlayer prepoznaje dvije vrste veza: rtsp:// URL i http:// URL koji pokazuje RAM datoteku. Prije nego što započnete streaming sadržaja, uređaj mora biti spojen s web-mjestom i spremiti sadržaj u međuspremnik. Ako problem s mrežnim povezivanjem prouzroči pogrešku u reprodukciji, RealPlayer

se automatski pokušava ponovno povezati s internetskom pristupnom točkom.

Da biste prilagodili glasnoću zvuka reprodukcije, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Za premotavanje naprijed tijekom reprodukcije pomaknite se prema gore i držite. Za premotavanje unatrag tijekom reprodukcije pomaknite se prema dolje i držite.

Da biste prekinuli reprodukciju ili streaming, odaberite **Zaustavi**. Primanje sadržaja ili povezivanje s izvorom streaminga prestaje, reprodukcija se zaustavlja, a isječek se vraća na početak.

Da biste preuzeli videoisječke s weba, odaberite **Opcije** > **Preuzim. videoisječaka**.

Da biste pregledali videoisječak preko cijelog zaslona, odaberite **Opcije** > **Repr. preko cijel. zasl.**. Prikazom preko cijelog zaslona povećava se područje reprodukcije videa da bi se pokrilo što je moguće veće područje i pritom zadržale proporcije.

Slanje audiodatoteka i videoisječaka

Da biste videoisječak prenijeli na kompatibilan uređaj, odaberite **Opcije** > **Pošalji**. Odaberite način slanja.

Da biste multimedijksi isječak poslali u poruci, stvorite multimedijksku poruku, odaberite isječak koji ćete joj dodati, a zatim **Umetanje objekta** > **Videoisječak** ili **Zvučni isječak**.

Pregled informacija o videoisječku

Da biste pregledali svojstva videoisječka ili zvučnog isječka ili web veze, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o isječku**. Podaci mogu primjerice uključivati brzinu prijenosa ili internetsku vezu datoteke strujanja.

Postavke RealPlayera

Postavke programa RealPlayer možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Da biste ručno definirali postavke, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Video** ili **Strujanje**.

Flash player

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Flash player**.

Uz program Flash Player možete pregledavati i reproducirati flash datoteke napravljene za mobilne uređaje te raditi s njima.

Upravljanje flash datotekama

Da biste optimizirali korištenje Flash Playera, stavite memorijsku karticu u uređaj.

Da biste reproducirali flash datoteku, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste flash datoteku poslali kompatibilnim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**. Neke flash datoteke možda neće biti moguće poslati jer su zaštićene autorskim pravom.

Da biste prelazili s flash datoteka pohranjenih u memoriji uređaja na one pohranjene na memorijskoj kartici, pomaknite se do odgovarajuće kartice.

Za izmjenu kvalitete flash datoteke prilikom reproduciranja odaberite **Opcije** > **Kvaliteta**. Ako odaberete **Visoka**, reprodukcija nekih flash datoteka može se činiti neujednačenom ili sporom zbog izvornih postavki datoteke. Promijenite postavke kvalitete takvih datoteka na **Uobičajena** ili na **Niska** radi poboljšane reprodukcije.

Da biste razvrstali svoje flash datoteke, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**.

Radioprijamnik

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti određenog područja signalom radiopostaje.

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Priključite kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu na uređaj da bi FM radioprijamnik funkcionirao.

Slušanje radioprijamnika

Da biste tražili postaju, odaberite **Opcije** ili **Ručno traženje**. Da biste ručno podesili frekvenciju, odaberite  > .

Da biste vidjeli dostupne radiostanice na osnovi lokacije, odaberite **Opcije** > **Direktorij postaja** (usluga mreže).

Da biste trenutnu postaju spremili na popis postaja, odaberite **Opcije** > **Spremanje postaje**.

Da biste odabrali prethodno spremljenu radiopostaju, odaberite  ili .

Da biste ugodili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se prebacili s korištenja slušalica na slušanje radioprijamnika putem zvučnika, odaberite **Opcije** > **Uključi zvučnik**.

Da biste se vratili na početni zaslon, a ostavili FM radio da radi u pozadini, odaberite **Opcije** > **Reprod. u pozadini**.

Pregled vizualnog sadržaja

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svom mrežnom operatoru.

Prije pregledavanja vizualnog sadržaja morate definirati internetsku pristupnu točku u **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

1. Da biste pregledali dostupan vizualni sadržaj za ugođenu radiopostaju, odaberite **Opcije** > **Pokretanje vizual. usl.**. Ako ID usluge Visual Radio nije spremljen za postaju, unesite ga ili odaberite **Preuzmi** da biste ga potražili u imeniku postaja (usluga mreže).
2. Iz imenika postaja odaberite najbližu lokaciju. Ako vaš uređaj pronađe postaju koja odgovara ugođenoj

frekvenciji, prikazat će se ID vizualne usluge. Da biste pregledali vizualni sadržaj, odaberite **U redu**.

Spremljene postaje

Da biste otvorili popis spremljenih stanica, odaberite **Opcije** > **Postaje**.

Da biste slušali spremljenu postaju, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Slušanje**.

Da biste pregledali dostupni vizualni sadržaj za postaju s uslugom Visual Radio, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Pokretanje vizual. usl.**

Da biste promijenili pojedinosti postaje, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Izmijeni**.

Postavke radioprijamnika

Odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od sljedećeg:

- **Početna melodija** — Odaberite hoće li se reproducirati ton pri pokretanju programa.
- **Automatsko pokretanje** — Odaberite **Da** da bi se usluga Visual Radio pokrenula automatski kada odaberete spremljenu postaju koja nudi uslugu Visual Radio.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku rabljenu za podatkovno povezivanje. Ne trebate pristupnu točku za upotrebu programa kao običnog FM radioprijamnika.

Internetski radio

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Internetski radio**.

Slušanje internetskih radiopostaja



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste slušali radiopostaju putem interneta, odaberite postaju u imeniku, potražite je prema njenu nazivu u usluzi Nokia Internet Radio ili odaberite **Opcije** > **Dodaj stanicu ručno**. Kada nađete postaju, odaberite **Slušanje**.

Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku za upravljanje. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste ugodili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste pregledali općenite informacije o postaji, odaberite **Opcije** > **Informacije o stancima** (nije dostupno ako ste postaju spremili ručno, unosom njene adrese).

Ako slušate postaju koju ste spremili među omiljene, pomaknite se ulijevo ili udesno da biste slušali prethodnu ili sljedeću spremljenu postaju.



Savjet: Pomoću programa Web možete tražiti veze na postaje. Kompatibilne veze automatski se otvaraju u programu Internetski radio.

Traženje postaja

Da biste u usluzi Nokia Internet Radio tražili radiopostaje prema njihovu nazivu, odaberite **Traži**. U polje za pretraživanje upišite naziv postaje ili prva slova tog naziva i odaberite **Traži**.

Da biste slušali postaju, odaberite **Slušaj**.

Da biste spremili postaju među omiljene, odaberite **Opcije** > **Dodaj u Omiljene**.

Da biste pokrenuli novo pretraživanje, odaberite **Opcije** > **Traži opet**.

Spremanje radiopostaja

Da biste pregledali i slušali svoje omiljene postaje, odaberite **Omiljeni**.

Da biste ručno dodali postaju među omiljene, odaberite **Opcije** > **Dodaj stanicu ručno**. Unesite web-adresu postaje i željeni naziv koji će se prikazivati na popisu omiljenih postaja.

Da biste dodali trenutnu postaju među omiljene, odaberite **Opcije** > **Dodaj u Omiljene**.

Da biste pregledali informacije o postajama, premještali postaju više ili niže na popisu ili izbrisali postaju s popisa

omiljenih postaja, odaberite **Opcije** > **Stanica** i željenu opciju.

Da biste pregledali samo one postaje koje počinju određenim slovima ili brojkama, unesite te znakove. Bit će navedene odgovarajuće postaje.

Postavke internetskog radija

Da biste odabrali zadanu pristupnu točku koju ćete koristiti za povezivanje s mrežom, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadana pristupna točka**. Odaberite **Uvijek pitati** ako želite da uređaj zatraži pristupnu točku pri svakom otvaranju programa.

Da biste promijenili brzinu veze za GPRS paketne podatkovne veze, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Brz. prijenosa GPRS veze**.

Da biste promijenili brzinu veze za 3G paketne podatkovne veze, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Brzina prijenosa 3G veze**.

Da biste promijenili brzinu veze za WLAN veze, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Brz. prijen. Wi-Fi veze**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o odabranoj brzini veze. Što je brzina veća, to je kvaliteta bolja. Da biste izbjegli spremanje u međuspremnik, najbolju kvalitetu koristite samo uz brze veze.

Internet

Svojim novim uređajem Eseries možete pregledavati internet i intranet svoje tvrtke te preuzimati nove programe i instalirati ih na uređaj. Uređaj možete koristiti i kao modem te povezivati računalo s internetom.

Web

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Da biste pretraživali web (usluga mreže), morate konfigurirati postavke internetske pristupne točke. Ako upotrebljavate podatkovni poziv ili GPRS vezu, vaša bežična mreža mora podržavati podatkovne pozive ili GPRS, a podatkovna usluga mora biti aktivirana za SIM karticu.



Savjet: Postavke internetske pristupne točke možete primiti od davatelja usluga kao posebnu tekstualnu poruku ili ih možete pronaći na web-stranicama davatelja usluga. Postavke internetske pristupne točke možete postaviti i ručno. [Vidi "Internetske pristupne točke", str. 54.](#)

Provjerite s davateljem usluga dostupnost usluga, cijene i naknade. Davatelji usluga također će vam dati upute kako upotrebljavati njihove usluge.

Sigurnost veze

Ako je tijekom veze na zaslonu prikazana oznaka sigurnosti , znači da je prijenos podataka između uređaja i internetskog pristupnika ili poslužitelja šifriran. Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Pojedine usluge, poput bankarstva, zahtijevaju potvrde o sigurnosti. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Pregledavanje interneta

Da biste pregledavali internet, odaberite oznaku ili unesite web-adresu, a zatim odaberite **Idi na**. Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.



Savjet: Kada započnete s unosom adrese, pojavit će se adrese stranica koje ste prije posjetili, a koje odgovaraju vašem unosu. Za otvaranje stranice pomaknite se do adrese i pritisnite tipku za upravljanje.

Za kretanje po web-stranici koristite tipku za upravljanje koja se prikazuje kao pokazivač na stranici. Kada pokazivač dovedete iznad veze, on se mijenja u sliku ruke. Za otvaranje veze pritisnite tipku za upravljanje. Na web-stranici nove se veze obično prikazuju podcrtane i u plavoj boji, a one prethodno posjećene u ljubičastoj. Oko slika koje imaju funkciju veza pojavljuje se plavi obrub.

Adrese posjećениh stranica spremaju se u mapu **Autom. oznake**.

Oznake

Da biste tijekom pretraživanja pristupili prikazu oznaka, odaberite **Opcije** > **Oznake**. Da biste pregledali označenu web-stranicu, odaberite oznaku.

Da biste prešli na neku drugu web-stranicu, odaberite **Opcije** > **Idi na web-adresu**, unesite web-adresu i odaberite **Idi na**.

Da biste tijekom pretraživanja dodali oznaku, odaberite **Opcije** > **Spremi kao oznaku**.

Da biste organizirali oznake, u prikazu oznaka odaberite **Opcije** > **Upravitelj oznaka**. Možete pomicati i uređivati oznake te stvarati nove mape.

Pražnjenje priručne memorije

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka.

Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Izbriši priruč. mem..**

Sažeci i blogovi

Odaberite **Izbornik** > **Web** > **Web sažeci**.

Sažeci obično sadrže naslove i članke, često na temu najnovijih novosti ili drugih tema. Blog je skraćenica od engleske riječi weblog, a odnosi se na redovito ažurirani internetski dnevnik.

Da biste preuzeli sažetak ili blog, pomaknite se do njih i pritisnite tipku za upravljanje.

Za dodavanje ili uređivanje obavijesti ili bloga odaberite **Opcije** > **Upravljanje sažecima** > **Novi sažetak** ili **Uredi**.

Prekidanje veze

Za prekid veze i izvanmrežni pregled stranice preglednika odaberite **Opcije** > **Alati** > **Prekini vezu**. Da biste prekinuli vezu i zatvorili preglednik, odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Postavke interneta

Odaberite **Izbornik** > **Web** > **Opcije** > **Postavke**.

Postavke interneta dijele se u četiri skupine:

- **Opće** sadrži postavke koje se odnose na pristupnu točku, početnu stranicu i zaštitu pretraživanja.

- **Stranica** sadrži postavke koje se odnose na slike, audiozapise i skočne prozore.
- **Privatnost** sadrži postavke koje se odnose na vašu privatnost.
- **Web-obavij.** sadrži postavke koje se odnose na web-sažetke i blogove.

Pregledavanje intraneta



Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Intranet**.

Da biste mogli pregledavati intranet svoje tvrtke, morate stvoriti VPN pravilo za nju. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **VPN**.

Da biste se povezali s intranetom, otvorite program za pregledavanje intraneta, odaberite način povezivanja, a zatim odaberite **Opcije** > **Spoji se**.

Da biste odredili koji će se VPN profil koristiti za vezu, odaberite **Opcije** > **Koristi dr. pravila o VPN-u**.

Da biste definirali postavke intranetske veze, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Internetske pristupne točke

Internetska pristupna točka zbirka je postavki koje definiraju način na koji uređaj stvara podatkovnu vezu s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati pristupne točke za te usluge.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ili uklanjati.

Postavljanje internetske pristupne točke za paketnu podatkovnu vezu (GPRS)

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.
2. Odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** da biste stvorili novu pristupnu točku ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Udvostruči prist. točku** da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.
3. Definirajte sljedeće postavke:
 - **Naziv veze** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nositelj podataka** — Odaberite **Paketni prijenos**.

- **Naziv pristupne točke** — Unesite naziv pristupne točke. Naziv biste trebali dobiti od svog davatelja usluga.
- **Korisničko ime** — Utipkajte svoje korisničko ime ako to traži davatelj usluga. U korisničkim se imenima često razlikuju velika i mala slova, a imena daje davatelj usluga.
- **Zatraži lozinku** — Odaberite **Da** da biste unijeli lozinku svaki put kada se prijavljujete na poslužitelj ili **Ne** da biste lozinku spremili u memoriju uređaja i automatizirali prijavu.
- **Lozinka** — Utipkajte lozinku ako to traži davatelj usluga. U lozinki se često razlikuju velika i mala slova, a dobivate je od davatelja usluge.
- **Autentifikacija** — Odaberite **Sigurna** da biste lozinku uvijek slali šifriranu ili **Uobičajena** da biste lozinku slali šifriranu kada je to moguće.
- **Početna stranica** — Unesite web-adresu stranice koju želite prikazivati kao početnu stranicu kada koristite tu pristupnu točku.

4. Kada definirate postavke, odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** da biste definirali napredne postavke ili **Natrag** da biste spremili postavke i izašli.

Napredne postavke internetskih pristupnih točaka za paketnu vezu (GPRS)

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Kada postavite osnovne internetske pristupne točke za paketnu vezu (GPRS), odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** i definirajte sljedeće napredne postavke:

- **Vrsta mreže** — Odaberite **IPv4** ili **IPv6** kao vrstu internetskog protokola. Internetski protokol određuje način prijenosa podataka u uređaj i iz njega.
- **IP adresa telefona** — Unesite IP adresu uređaja. Odaberite **Automatska** da bi vam mreža dala IP adresu uređaja. Postavka se prikazuje samo ako odaberete **Vrsta mreže** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Odaberite **Primarna DNS adresa** i **Sekundarna DNS adresa** te unesite IP adrese ako to zahtijeva davatelj usluga. U suprotnome se adrese poslužitelja upisuju automatski.
- **Adresa proxy posluž.** — Unesite adresu proxy poslužitelja. Proxy poslužitelji međuposlužitelji su između preglednika i njegovih korisnika koje koriste neki davatelji usluga. Ti poslužitelji mogu pružiti dodatnu sigurnost i ubrzati pristup usluzi.

Ručno postavljanje pristupne točke za WLAN

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.
2. Odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** da biste stvorili novu pristupnu točku ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Udvostruči prist. točku** da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.
3. Definirajte sljedeće postavke:

- **Naziv veze** — Unesite opisni naziv veze.
- **Nositelj podataka** — Odaberite **Bežični LAN**.
- **Naziv WLAN mreže** — Da biste unijeli identifikator skupa usluga (SSID), tj. naziv koji identificira određeni WLAN, odaberite **Ručni unos**. Da biste odabrali mrežu među dostupnim WLAN-ovima, odaberite **Traženje mreže**.
- **Status mreže** — Ako je mreža s kojom se povezujete skrivena, odaberite **Skrivena**, a ako nije, odaberite **Javna**.
- **Način rada WLAN mreže** — Ako odaberete **Infrastruktura**, uređaji mogu komunicirati međusobno i sa žičanim LAN uređajima putem pristupne točke za WLAN. Ako odaberete **Ad-hoc**, uređaji mogu slati i primati podatke izravno jedan od drugoga, pa pristupna točka za WLAN nije potrebna.
- **Način WLAN sigurnosti** — Morate odabrati onaj način zaštite koji koristi pristupna točka za WLAN. Ako odaberete WEP (engl. wired equivalent privacy – privatnost kao u kabelskoj mreži), 802.1x ili WPA/WPA2 (engl. Wi-Fi protected access – Wi-Fi zaštićeni pristup), morate konfigurirati i dodatne postavke.
- **Post. sigur. WLAN-a** — Uredite sigurnosne postavke za odabrani način zaštite.
- **Početna stranica** — Unesite web-adresu stranice koju želite prikazivati kao početnu stranicu kada koristite tu pristupnu točku.

Da biste automatski postavili pristupnu točku za WLAN, koristite čarobnjak za WLAN. Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Čarob. WLAN**.

Napredne postavke pristupnih točaka za WLAN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Kada postavite osnovnu pristupnu točku za WLAN, odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** i definirajte sljedeće napredne postavke.

- **Postavke IPv4** — Unesite IP uređaja i adrese poslužitelja za internetski protokol IPv4.
- **Postavke IPv6** — Odaberite ili unesite adrese poslužitelja za internetski protokol IPv6.
- **Ad hoc kanal** — Kanal se obično unosi automatski. Da biste ručno unijeli broj kanala (1-11), odaberite **Korisnički definiran**.
- **Adresa proxy posluž.** — Unesite adresu proxy poslužitelja.
- **Broj proxy ulaza** — Unesite broj poslužiteljskog ulaza proxy poslužitelja.

Povezivanje računala s internetom

Pomoću uređaja možete povezati računalo s internetom.

1. Utaknite podatkovni kabel u USB priključak na uređaju i na računalo.
2. Odaberite **Spoji račun. na Intern..** Potreban softver automatski se instalira s vašeg uređaja u računalo.

3. Prihvatite instalaciju na računalo. Prihvatite i povezivanje, ako je zatraženo. Kada se veza s internetom uspostavi, web preglednik vašeg računala otvara se.

Morate imati administratorska prava za računalo i na njemu mora biti omogućeno automatsko pokretanje.



Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke.**

Putem Poruka (usluga mreže) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijске poruke, zvučne poruke i poruke e-pošte. Možete također primati poruke web-usluga, emitirane poruke, posebne poruke koje sadrže podatke i slati naredbe za usluge.

Prije slanja ili primanja poruka možda ćete morati:

- umetnuti valjanu SIM karticu u uređaj i biti u području djelovanja mobilne mreže
- provjeriti podržava li mreža značajke za slanje poruka koje želite koristiti te jesu li te značajke uključene na vašoj SIM kartici
- definirati postavke internetskih pristupnih točaka na uređaju [Vidi "Internetske pristupne točke", str. 54.](#)
- definirati postavke računa e-pošte na uređaju [Vidi "Postavke računa e-pošte", str. 74.](#)
- definirati postavke tekstualnih poruka na uređaju [Vidi "Postavke tekstualnih poruka", str. 72.](#)
- definirati postavke multimedijских poruka na uređaju [Vidi "Postavke multimedijских poruka", str. 73.](#)

Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke za poruke. Ako se to ne dogodi, možda ćete morati ručno definirati postavke ili se pak obratiti davatelju usluga radi konfiguriranja postavki.

Mape za poruke

Poruke ili podaci primljeni putem infracrvene ili Bluetooth veze spremaju se u mapu **Ulaz. spremnik**. Poruke e-pošte spremaju se u mapu **Spremnik**. Poruke koje pišete mogu se spremati u mapu **Nacrti**. Poruke koje čekaju na slanje spremaju se u mapu **Izlaz. spremnik**, a poruke koje su poslone, s izuzetkom poruka poslanih Bluetooth ili infracrvenom vezom, spremaju se u mapu **Poslano**.



Savjet: Poruke se spremaju u izlazni spremnik kada se, primjerice, nalazite izvan područja mrežne pokrivenosti. Možete odrediti i da poruke e-pošte budu poslone sljedeći put kada se povežete sa svojim udaljenim spremnikom.



Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Da biste od mreže zatražili da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali (mrežna usluga), odaberite **Opcije** > **Postavke** > **SMS** ili **MMS poruka** > **Izvješće o primitku**. Izvješća se spremaju u mapu **Izvještaji**.

Razvrstavanje poruka

Da biste stvorili novu mapu u koju ćete razvrstati poruke, odaberite **Moje mape** > **Opcije** > **Nova mapa**.

Da biste preimenovali mapu, odaberite **Opcije** > **Preimenovanje mape**. Preimenovati možete samo mape koje ste sami stvorili.

Da biste poruku premjestili u neku drugu mapu, odaberite poruku, potom **Opcije** > **Premjesti u mapu**, zatim mapu te **U redu**.

Da biste poruke razvrstali određenim redoslijedom, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**. Poruke možete razvrstati po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Predmetu** ili pak **Vrsta poruke**.

Da biste pregledali svojstva poruke, odaberite poruku i **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

Čitač poruka

Čitač poruka naglas čita primljeni tekst i multimedijске poruke.

Da biste reproducirali poruku, po njenom primitku pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku.

Da biste započeli čitanje sljedeće poruke u Ulaznom spremniku, pomaknite pokazivač nadolje. Da biste ponovo započeli čitanje poruke, pomaknite se gore. Kada se nalazite na početku poruke, pomaknite se gore da biste preslušali prethodnu poruku.

Da biste privremeno zaustavili čitanje, nakratko pritisnite lijevu višenamjensku tipku. Da biste nastavili, ponovo nakratko pritisnite lijevu višenamjensku tipku.

Da biste okončali čitanje, pritisnite prekidnu tipku.

Govor

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Govor**.

Pomoću programa Govor možete postaviti jezik, glas i svojstva glasa čitača poruka.

uređivanje svojstava glasa

Za postavljanje jezika za čitač poruka odaberite **Jezik**. Za preuzimanje dodatnih jezika na uređaj posjetite web-mjesto tvrtke Nokia.

Za postavljanje govornog glasa odaberite **Glas**. Glasovne su oznake ovisne o jeziku.

Za postavljanje brzine govora odaberite **Postavke glasa** > **Brzina**.

Za postavljanje glasnoće govora odaberite **Postavke glasa** > **Glasnoća**.

Da biste preslušali glas, otvorite karticu glasova, odaberite glas, a zatim **Opcije** > **Reproduciraj glas**.

Poruke e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Spremnik**.

Da biste primali i slali e-poštu, morate imati uslugu udaljenog spremnika. Ovu uslugu može ponuditi internetski davatelj usluga, davatelj usluge mreže ili vaša tvrtka. Vaš uređaj usklađen je s internetskim standardima SMTP, IMAP4 (1. revizija) i POP3 te s različitim rješenjima za e-poštu specifičnim za dobavljača. Ostali davatelji usluga e-pošte mogu ponuditi usluge s drukčijim postavkama ili značajkama od onih koje su opisane u ovom korisničkom priručniku. Za više pojedinosti kontaktirajte svog davatelja usluga ili davatelja usluge e-pošte.

Moći ćete instalirati sljedeću e-poštu na svoj uređaj:

- Uobičajena POP ili IMAP e-pošta. Morate se povezati sa spremnikom i preuzeti e-poštu na svoj uređaj prije nego što je možete pročitati.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging služi se različitim internetskim davateljima usluge e-pošte kao što su Google usluge e-pošte. Program Nokia Messaging stavlja novu e-poštu na vaš uređaj sve dok je program Nokia Messaging otvoren.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange obično se upotrebljava za pristup službenoj e-pošti. IT odjel vaše tvrtke može imati dodatne upute o tome kako instalirati i upotrebljavati Mail for Exchange s poslužiteljima e-pošte vaše tvrtke.

Mogu biti dostupna i ostala rješenja za e-poštu.

Ako ste odredili nekoliko spremnika, na primjer POP ili IMAP e-poštu i Mail for Exchange, odaberite jedan od njih kao svoj zadani spremnik. Taj spremnik upotrebljava se svaki put kad započnete sastavljanje nove poruke e-pošte.

Da biste odredili zadani spremnik u Porukama, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Zadani spremnik** i spremnik.

E-pošta na početnom zaslonu

Da biste odabrali spremnik koji se prikazuje na početnom zaslonu, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Početni zaslon** > **Postavke načina** > **Programi na poč. zaslonu** > **Obavijest o e-pošti 1** > **Spremnik** i račun e-pošte.

Da biste provjerili može li se spremnik koji ste odabrali prikazati na početnom zaslonu, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Početni zaslon** > **Postavke načina** > **Programi na poč. zaslonu** > **Omogućeni programi** i **Obavijest o e-pošti 1** ili **Obavijest o e-pošti 2**.

Nokia Messaging

Servis Nokia Messaging automatski prosljeđuje e-poštu s postojeće adrese e-pošte na vaš Nokia E66. Svoju poštu možete čitati, odgovarati na nju i organizirati je dok ste u pokretu. Servis Nokia Messaging funkcionira s nizom internetskih davatelja usluga e-pošte koji se često koriste za osobnu e-poštu, npr. Googleov servis za e-poštu.

Servis Nokia Messaging možda se naplaćuje. Informacije o mogućim troškovima zatražite od svojeg davatelja usluga ili servisa Nokia Messaging.

Vaša mreža mora podržavati servis Nokia Messaging. U nekim zemljama možda nije dostupan.

Instalacija programa Nokia Messaging

1. Odaberite **Izbornik** > **Nokia E-pošta** > **Novo**.
2. Pročitajte informacije na zaslonu i odaberite **Započni**.
3. Odaberite **Spajanje** da biste uređaju dopustili pristup mreži.
4. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.

Servis Nokia Messaging može biti pokrenut na vašem uređaju čak i ako ste instalirali druge programe za e-poštu poput servisa Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

ActiveSync

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange kao svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Obična POP ili IMAP e-pošta

Vaš uređaj može preuzimati poruke e-pošte s POP ili IMAP računa e-pošte.

POP3 verzija je protokola Post Office Protocol koja se koristi za dohvaćanje poruka e-pošte ili internetskih poruka s poslužitelja. IMAP4 verzija je protokola Internet Message

Access koji vam omogućuje pristup porukama e-pošte dok su te poruke još uvijek na poslužitelju za e-poštu. Kada se koristite tim protokolom, nakon pristupa porukama možete odabrati koje ćete poruke preuzeti na uređaj.

Postavljanje POP ili IMAP e-pošte

1. Idite na početni zaslon, dodite do čarobnjaka za e-poštu, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.
2. Odaberite **Pokreni postav. e-pošte**.
3. Pročitajte podatke na zaslonu i odaberite **Započni**.
4. Odaberite **Da** da biste dopustili uređaju pristup mreži.
5. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.
6. Pročitajte podatke na zaslonu i odaberite **U redu** da biste završili postavljanje e-pošte. Naziv novog spremnika zamjenjuje **Spremnik** u glavnom prikazu Poruka.



Savjet: Kada postavite POP ili IMAP e-poštu, u glavnom prikazu Poruke odaberite **Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** i odgovarajući spremnik da biste uredili postavke, primjerice mogući potpis ili naziv spremnika.

Povezivanje s udaljenim spremnikom

Na vas adresiranu e-poruku automatski prima udaljeni spremnik, a ne uređaj. Za čitanje poruka e-pošte najprije se morate povezati s udaljenim spremnikom, a potom odabrati poruke koje želite preuzeti na uređaj.

1. Da biste preuzeli primljene poruke e-pošte na uređaj i pregledali ih, odaberite spremnik u glavnom prikazu Poruka. Kada vas uređaj zapita **Spojiti se na spremnik?**, odaberite **Da**.

2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku ako se to od vas traži.
3. Odaberite **Opcije** > **Preuzmi e-poštu** > **Nove** da biste preuzeli nove poruke koje niste niti pročitali niti preuzeli, **Odabrane** da biste preuzeli samo one poruke koje ste odabrali na udaljenom spremniku ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke koje niste prethodno preuzeli.
4. Da biste e-poštom upravljali u izvanmrežnom načinu rada, smanjili troškove povezivanja te radili u uvjetima bez podatkovne veze, odaberite **Opcije** > **Odspoj** te tako prekinite vezu s udaljenim spremnikom. Sve promjene koje napravite u mapama udaljenog spremnika dok radite izvanmrežno stupit će na snagu pri sljedećem povezivanju s mrežom i sinkronizaciji.

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Da biste čitali primljene poruke e-pošte, otvorite ih u spremniku.

Da biste otvorili privitak, odaberite **Opcije** > **Privici**. Dodite do privitka i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste odgovorili samo pošiljatelju poruke e-pošte, odaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Pošiljatelju**.

Da biste odgovorili svim primateljima poruke e-pošte, odaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Svima**.



Savjet: Ako odgovarate na poruku koja sadrži privitke, oni neće biti uključeni u odgovor. Ako prosljeđujete primljenu poruku e-pošte, privitci su uključeni.

Da biste prosljedili poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > **Prosljedi**.

Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni**, a zatim privitak koji želite dodati.

Ako iz poruke e-pošte koju šaljete želite izbrisati privitak, odaberite taj privitak i **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili prioritet poruke, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Važnost**.

Da biste postavili vrijeme slanja za neku poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Pošalji poruku**. Odaberite **Odmah** ili **Kad je veza dost.** ako radite u izvanmrežnom načinu rada.

Da biste nazvali pošiljatelja poruke e-pošte, a ne možete ga pronaći u Kontaktima, odaberite **Opcije** > **Zovi**.

Da biste odgovorili pošiljatelju poruke e-pošte audioporukom ili multimedijском porukom, odaberite **Opcije** > **Stvaranje poruke**.

Pisanje i slanje poruke e-pošte

1. Da biste napisali poruku e-pošte, pritisnite **Nova poruka** > **E-pošta**.
2. Odaberite **Opcije** > **Dodaj primatelja** da biste odabrali adrese primatelja poruka e-pošte iz mape Kontakti ili u polje **Prima** unesite adrese e-pošte. Adrese razdvajajte točkom sa zarezom. Koristite polje **Kopija** da biste drugim primateljima poslali kopiju ili polje **Skr. kop.** da

biste poruku poslali primateljima čija imena i adrese neće biti vidljive ostalim primateljima.

3. U polje **Pred.** unesite predmet poruke e-pošte.
4. Upišite poruku u područje za tekst i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Brisanje poruka

Redovito brišite poruke iz Ulaznog spremnika i mape Poslano, ali i sve preuzete poruke. Na taj ćete način osloboditi memorijski prostor na uređaju.

Da biste izbrisali poruke e-pošte samo s uređaja, a izvornike zadržali na poslužitelju, odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Telefon (zaglav. ostaje)**.

Da biste izbrisali poruke i s uređaja i s udaljenog poslužitelja, odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Telefon i poslužitelj**.

Da biste otkazali brisanje, odaberite **Opcije** > **Vrati izbrisano**.

Podmape u udaljenoj e-pošti

Ako u IMAP4 spremnicima na udaljenom poslužitelju stvarate podmape, njima ćete moći upravljati uz pomoć uređaja kada se na njih pretplatite. Možete se pretplatiti jedino na mape u svojim IMAP4 spremnicima.

Da biste pregledali mape u IMAP4 spremniku, uspostavite vezu i odaberite **Opcije** > **Postavke e-pošte** > **Postavke preuzimanja** > **Pretplate na mape**.

Da biste pregledali udaljenu mapu, odaberite mapu i **Opcije** > **Pretplati se**. Pretplaćene se mape ažuriraju svaki

put kad se povežete s mrežom. To ažuriranje katkad traje nešto dulje, pogotovo ako su mape velike.

Da biste ažurirali popis mapa, odaberite mapu i **Opcije** > **Obnovi popis mapa**.

Tekstualne poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

1. Za pisanje tekstualne poruke odaberite **Nova poruka** > **Tekstualna poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unesete više brojeva, odvojite brojeve točkom sa zarezom.
3. Unesite tekst poruke. Ako se želite poslužiti predloškom, odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Predložak**.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja tekstualnih poruka

Da biste definirali središte za razmjenu poruka, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Korišteno središte**.

Da bi vam mreža slala izvješća o isporuci poruka (usluga mreže), odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Primi izvještaj** > **Da**.

Da biste definirali koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku (usluga mreže) ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže), odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Valjanost poruke**. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Da biste poruku pretvorili u drugi format, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Poruka poslana kao** > **Tekst, Faks, Pager** ili **E-pošta**. Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. Obratite se svom davatelju usluga.

Tekstualne poruke na SIM kartici

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

Tekstualne poruke možda su pohranjene na SIM kartici. Da biste mogli pregledati SIM poruke, morate ih kopirati u mapu

na uređaju. Nakon kopiranja poruka u mapu možete ih pregledati iz mape ili ih izbrisati sa SIM kartice.

1. Odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** ili **Označi sve** da biste označili svaku poruku.
2. Odaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Odaberite mapu, a zatim i **U redu** za početak kopiranja.

Da biste pregledali poruke na SIM kartici, otvorite mapu u koju ste kopirali poruke te otvorite poruku.

Pregled slikovnih poruka

Izgled slikovne poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Da biste pregledali multimedijску poruku, otvorite je iz mape Ulazni spremnik.

Da biste pregledali podatke o slikovnoj poruci, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

Da biste spremili poruku u neku drugu mapu, odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu**.

Da biste dodali pošiljatelja poruke u Kontakte, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte**.

Prosljeđivanje slikovnih poruka

1. Da biste prosljedili poruku, otvorite poruku u mapi Ulazni spremnik i odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.
2. U polju **Prima** unesite broj primatelja ili pritisnite tipku za pretraživanje da biste dodali primatelja Kontaktima.

Ako unesete više od jednog broja, brojeve razdvojite simbolom točke sa zarezom.

3. Unesite tekst svoje poruke. Za stvaranje predloška odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Predložak**.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Multimedijske poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Multimedijske poruke (MMS) mogu sadržavati tekst i objekte poput slika, zvučnih ili videoisječaka. Prije slanja ili primanja multimedijских poruka potrebno je definirati njihove postavke. Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke multimedijских poruka. Ako se to ne dogodi, poslužite se programom Čarobnjak za postavke ili zatražite točne postavke od svog davatelja usluga. Vidi "Postavke multimedijских poruka", str. 73.

Stvaranje i slanje multimedijских poruka



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Da biste stvorili novu poruku, odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresu e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezmom.
3. U polje **Pred.** upišite predmet poruke. Za promjenu vidljivih polja odaberite **Opcije** > **Polja za adresu**.
4. Unesite tekst poruke te odaberite **Opcije** > **Umetanje objekta** da biste dodali medijske objekte. Možete dodati objekte poput **Slika**, **Zvučni isječak** ili **Videoisječak**.
Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.
5. Svaki slajd poruke može sadržavati samo jedan video ili zvučni isječak. Za dodavanje više slajdova u poruku odaberite **Opcije** > **Umetanje novog** > **Stranica**. Za promjenu redoslijeda slajdova u poruci odaberite **Opcije** > **Premještanje**.
6. Da biste multimedijску poruku pregledali prije slanja, odaberite **Opcije** > **Prikaži**.
7. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste izbrisali objekt iz multimedijске poruke, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili opcije slanja za trenutačnu multimedijскую poruku, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Primanje i odgovaranje na multimedijске poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.



Savjet: Ako primite multimedijске poruke koje sadrže određene objekte koje uređaj ne podržava, nećete ih moći otvoriti. Pokušajte te objekte poslati na neki drugi uređaj, npr. računalo, i otvoriti ih na njemu.

1. Da biste odgovorili na multimedijскую poruku, otvorite je i odaberite **Opcije** > **Odgovori**.
2. Odaberite **Opcije**, a zatim **Pošiljatelju** da biste pošiljatelju odgovorili multimedijском porukom, **Putem tekst. poruke** da biste odgovorili tekstualnom porukom, **Zvučnom porukom** da biste odgovorili zvučnom porukom ili pak **E-poštom** da biste odgovorili porukom e-pošte.
3. Unesite tekst poruke i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Stvaranje prezentacija

Stvaranje multimedijских prezentacija nije moguće ako je postavka **Način stvaranja MMS-a** postavljena na **Ograničen**. Da biste promijenili postavku, odaberite **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Način stvaranja MMS-a** > **Slobodan**.

1. Da biste stvorili prezentaciju, odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka**.

2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresu e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezmom.
3. Odaberite **Opcije** > **Stvori prezentaciju** i predložak prezentacije. Predložak može definirati koje medijske objekte možete dodati prezentaciji, gdje će se pojavljivati te koji će se efekti prikazivati između slika i slajdova.
4. Pomaknite se u tekstualno područje i unesite tekst.
5. Za umetanje slika, zvuka, videoisječka ili bilješki u prezentaciju dođite do odgovarajućeg područja objekta i odaberite **Opcije** > **Umetni**.
6. Za dodavanje slajdova odaberite **Umetni** > **Nova stranica**.

Da biste odabrali pozadinsku boju prezentacije i pozadinske slike za različite slajdove, odaberite **Opcije** > **Postavke pozadine**.

Da biste postavili efekte za prijelaze između slika ili slajdova, odaberite **Opcije** > **Postavke efekta**.

Da biste pogledali pretpregled prezentacije, odaberite **Opcije** > **Prikaži**. Multimedijске prezentacije mogu se vidjeti samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prikaz prezentacija. Na različitim uređajima one mogu različito izgledati.

Pregled prezentacija

Da biste pogledali prezentaciju, otvorite multimedijску poruku iz Ulaznog spremnika. Dođite do prezentacije i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite bilo koju višenamjensku tipku.

Da biste nastavili reproducirati prezentaciju, odaberite **Opcije** > **Nastavi**.

Ako su tekst ili slike prevelike da bi stali na zaslon, odaberite **Opcije** > **Uključivanje listanja** i pomičite se po zaslonu da biste pogledali cijelu prezentaciju.

Da biste u prezentaciji pronašli telefonske brojeve, adrese e-pošte ili web-adrese, odaberite **Opcije** > **Nađi**. Te brojeve i adrese možete koristiti za, primjerice, upućivanje poziva, slanje poruka ili stvaranje oznaka.

Pregled i spremanje multimedijskih privitaka

Da biste pogledali multimedijске poruke kao potpune prezentacije, otvorite poruku i odaberite **Opcije** > **Reprodukcija prezentacije**.



Savjet: Da biste pogledali ili reproducirali multimedijški objekt u multimedijškoj poruci, odaberite **Prikaz slike**, **Reprod. zvučni isječak** ili pak **Reprod. videoisječak**.

Da biste pregledali naziv i veličinu privitka, otvorite poruku i odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste spremili multimedijški objekt, odaberite **Opcije** > **Objekti**, zatim objekt, a potom pritisnite **Opcije** > **Spremi**.

Prosljeđivanje multimedijske poruke

Otvorite Ulazni spremnik, dođite do obavijesti o multimedijskoj poruci i pritisnite tipku za upravljanje. Da biste poslali poruku kompatibilnom uređaju bez preuzimanja u svoj uređaj, odaberite **Opcije** > **Proslijedi**. Ako poslužitelj ne podržava prosljeđivanje multimedijskih poruka, ova opcija nije dostupna.

1. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.
2. Po želji uredite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Savjet: Da biste uredili postavke isporuke poruke, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Slanje zvučnog isječka

1. Da biste sastavili zvučnu poruku, odaberite **Nova poruka** > **Zvučna poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.
3. Odaberite **Opcije** > **Umetni zvučni isječak**, a zatim odaberite želite li snimiti zvučni isječak ili ga odabrati iz Galerije.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja za multimedijske poruke

Odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka** > **Opcije** > **Opcije slanja**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Izvrješće o primitku** — Odaberite **Da** želite li primati obavijest o uspješnoj isporuci poruke primatelju. Primanje izvješća o isporuci multimedijske poruke poslano na adresu e-pošte možda neće biti moguće.
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati poslati poruku. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu multimedijskih poruka. Mreža mora podržavati tu značajku. **Maksimalno vrijeme** je najdulje razdoblje koje mreža omogućuje.
- **Važnost** — Prioritet slanja postavite na **Visoka**, **Uobičajena** ili **Niska**.

IM (trenutačne poruke)



Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **IM**.

Razmjena trenutačnih poruka (IM, usluga mreže) omogućuje vam razgovor s drugim osobama pomoću trenutačnih poruka te sudjelovanje u forumima za diskusije (IM grupama) o specifičnim temama. Razni davatelji usluga održavaju IM poslužitelje na koje se možete prijaviti nakon registracije za

korištenje IM usluga. Podrška za razne značajke može se razlikovati od davatelja do davatelja.

Ako vaš davatelj usluga ne nudi IM usluge, ta se usluga možda neće ni pojaviti na izborniku vašeg uređaja. Obratite se svom davatelju usluga da biste dobili dodatne informacije o prijavi za IM usluge i cijeni njihova korištenja. Dodatne informacije o postavkama za IM zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke najčešće dolaze u sklopu posebne tekstualne poruke koju vam šalje davatelj IM usluge. Ako tome nije slučaj, postavke možete unijeti sami.

Ostale mogućnosti razmjene trenutačnih poruka, kao što su WindowsLive i Yahoo, moguće je preuzeti putem programa Download.

Definiranje postavki trenutačnih poruka

Da biste odredili postavke programa IM, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Preference**. Možete, primjerice, postaviti svoje zaslonsko ime i tonove upozorenja za IM.

Da biste razgovarali s IM korisnikom ili korisnicima i pregledavali i uređivali svoje IM kontakte, morate se prijaviti na poslužitelj za izravnu razmjenu poruka. Da biste dodali IM poslužitelj, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Poslužitelji**. Za ispravne postavke kontaktirajte davatelja usluge. Da biste postavili poslužitelj kao onaj na koji se vaš uređaj automatski prijavljuje, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadani poslužitelj**.

Da biste odredili kako se vaš uređaj povezuje s IM poslužiteljem, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrsta**

prijave u IM. Za automatsko uspostavljanje veze između vašeg uređaja i zadanog poslužitelja odaberite **Automatska**. Da biste automatizirali vezu samo kada ste u matičnoj mreži, odaberite **Aut. u matič. mreži**. Da biste se povezali s poslužiteljem kada otvorite IM program, odaberite **Po pokret. progr.**. Da biste se povezali s poslužiteljem ručno, odaberite **Ručna** i prijavite se na poslužitelj u IM glavnom prikazu odabirom na **Opcije** > **Prijava**. Unesite svoj korisnički ID i zaporku na zahtjev. Svoje korisničko ime, zaporku i ostale postavke možete zadržati za prijavu s davatelja usluga prilikom registracije na uslugu.

Početak razgovora

Otvorite **Razgovori**.

Da biste pretraživali korisnike IM-a i korisničke ID-ove, odaberite **IM kontakti** > **Opcije** > **Novi IM kontakt** > **Traži**. Pretraživati možete po **Imenu korisnika**, **Korisničkom ID-u**, **Broju telefona** i **E-adresi**.

Za prikaz razgovora odaberite sudionika.

Da biste nastavili razgovor, unesite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se vratili na popis razgovora bez zatvaranja razgovora, odaberite **Natrag**. Da biste zatvorili razgovor, odaberite **Opcije** > **Završi razgovor**.

Da biste započeli novi razgovor, odaberite **Opcije** > **Novi razgovor**. Možete započeti novi razgovor s drugim kontaktom dok se nalazite unutar aktivnog razgovora. Ne možete, međutim, imati dva aktivna razgovora s istim kontaktom.

Da biste umetnuli sliku u trenutačnu poruku, odaberite **Opcije** > **Slanje slike**, a zatim odaberite sliku koju želite poslati.

Da biste sudionika razgovora spremili na popis IM kontakata, odaberite **Opcije** > **Dodano IM kontaktima**.

Da biste spremili razgovor, odaberite **Opcije** > **Snimi chat** dok se nalazite u prikazu razgovora. Razgovor se sprema kao tekstualna datoteka koju možete otvoriti i pregledati u programu Bilješke.

IM grupe

Otvorite **IM skupine**. **IM skupine** je dostupno samo ako se prijavljene na IM poslužitelj i ako poslužitelj podržava IM grupe.

Da biste stvorili IM grupu, odaberite **Opcije** > **Stvori novu skupinu**.

Da biste se pridružili IM grupi ili nastavili grupni razgovor, dodate do grupe i pritisnete tipku za upravljanje. Unesite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se pridružili IM grupi koja nije na popisu, ali čiji ID grupe znate, odaberite **Opcije** > **Pridr. se novoj skupini**.

Da biste napustili IM grupu, odaberite **Opcije** > **Napusti IM skupinu**.

Da biste pretraživali IM grupe i ID-ove grupa, odaberite **IM skupine** > **Opcije** > **Traži**. Pretraživati možete po **Nazivu skupine**, **Temi** i **Članovima** (korisničkim ID-ovima).

Da biste grupi dodali IM korisnika, odaberite **Opcije** > **Dodaj člana**. Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov ID kontakta.

Da biste iz IM grupe uklonili člana, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste članovima dodijelili prava uređivanja grupe, odaberite **Opcije** > **Dodaj urednika**. Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID. Korisnici IM-a s pravima uređivanja mogu mijenjati postavke grupe i pozivati druge korisnike da se pridruže grupi ili im pak zabraniti pristup grupi.

Da biste članu grupe oduzeli prava uređivanja, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste korisnicima IM-a onemogućili da se pridruže grupi, odaberite **Opcije** > **Dodaj na popis nepoželjnih**. Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID.

Da biste dopustili pridruživanje korisniku kojem je dosad bio zabranjen pristup, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Blokiranje korisnika

Odaberite **IM kontakti** > **Opcije** > **Opcije blokiranja** > **Prikaz popisa blokiranih**.

Da biste pronašli blokiranog korisnika IM-a, unesite prva slova korisnikova imena. Na popisu će se pojaviti imena koja odgovaraju unosu.

Da biste dopustili primanje poruka od blokiranog korisnika IM-a, odaberite **Opcije** > **Odblokiraj**.

Da biste onemogućili primanje poruka od drugih korisnika IM-a, odaberite **Opcije** > **Blokiraj nove kontak.** Odaberite korisnika IM-a s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID.

Postavke IM programa

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Preference** i odredite sljedeće postavke:

- **Koristite zaslonsko ime** — Promijenite ime po kojem ste prepoznatljiviji u IM grupama.
- **Prikaži moju dostupn.** — Prikažite svoj status na mreži svim IM korisnicima ili samo svojim IM kontaktima, ili sakrijte svoj status.
- **Dopusti poruke od** — Odaberite želite li primati trenutne poruke od svih ostalih korisnika IM-a, samo od svojih IM kontakata ili pak uopće ne želite primati poruke.
- **Dopusti pozivnice od** — Ako želite primati pozive, odaberite želite li primati pozive na pridruživanje IM grupama samo od svojih IM kontakata ili od svih korisnika IM-a te želite li ih uopće primati.
- **Brzina list. poruka** — Da biste prilagodili brzinu kojom se prikazuju nove poruke, pomaknite se lijevo ili desno.
- **Redanje IM kontakata** — Popišite svoje IM kontakte po abecedi ili prema njihovom mrežnom statusu.
- **Ponovno učitav. dostup.** — Da biste automatski ažurirali status svojih IM kontakata, odaberite **Automatski**.
- **Izvanmrežni kontakti** — Odaberite hoće li se IM kontakti koji nisu na mreži prikazivati na popisu IM kontakata.
- **Boja vlastitih poruka** — Odaberite boju trenutnih poruka koje šaljete.

- **Boja primljenih poruka** — Odaberite boju trenutnih poruka koje primate.
- **Prikaz datuma/vremena** — Prikažite vrijeme primitka ili slanja svake poruke u IM razgovoru.
- **Ton dojave IM poruka** — Odaberite ton koji će označiti da ste primili novu trenutnu poruku.

Vrste posebnih poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Možete primati posebne poruke koje sadrže podatke poput logotipa operatora, melodija zvona, oznaka ili postavki za pristup internetu i postavki računa e-pošte.

Da biste spremili sadržaj poruka, odaberite **Opcije** > **Spremi**.

Poruke usluga

Poruke usluga koje uređaj prima šalju davatelji usluga. Poruke usluga mogu sadržavati obavijesti o novostima, uslugama ili veze putem kojih možete preuzimati sadržaj tih poruka.

Da biste definirali postavke poruka usluga, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Poruka usluge**.

Da biste preuzeli sadržaj usluge ili poruke, odaberite **Opcije** > **Preuzmi poruku**.

Da biste pregledali poruke o pošiljatelju, web-adresu, datum isteka i druge pojedinosti o poruci prije nego je preuzmete, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

Slanje naredbi za usluge

Svom davatelju usluga možete poslati poruku sa zahtjevom za uslugu (poznatu i kao USSD naredba) i zatražiti uključivanje određenih usluga mreže. Za tekst zahtjeva za uslugom obratite se davatelju usluga.

Da biste poslali poruku sa zahtjevom za uslugom, odaberite **Opcije** > **Naredbe za usluge**. Unesite tekst zahtjeva za uslugom i odaberite **Opcije** > **Pošaljite**.

Emitirane poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Emitiranje**.

Usluga emitiranja poruka (usluga mreže) omogućuje vam da od svog davatelja usluga primete poruke različitih sadržaja, kao što su informacije o vremenskim prilikama ili stanju u prometu u određenoj regiji. Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. Emitirane poruke nije moguće primiti dok je uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom. Paketna podatkovna veza (GPRS) može spriječiti primanje emitiranih poruka.

Emitirane poruke ne možete primiti u UMTS (3G) mrežama.

Za primanje emitiranih poruka možda ćete trebati uključiti opciju za njihovo primanje. Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Prijem** > **Uključen**.

Da biste pogledali poruke vezane uz temu, odaberite temu.

Da biste primali poruke vezane uz temu, odaberite **Opcije** > **Pretplati se**.



Savjet: Važne teme možete postaviti kao najdraže. Dok je uređaj u stanju čekanja, primit ćete obavijest o primitku poruke vezane uz najdražu temu. Odaberite temu, a zatim **Opcije** > **Označi važno**.

Da biste dodavali, mijenjali ili brisali teme, odaberite **Opcije** > **Tema**.

Postavke poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke**.

Ispunite sva polja označena kao **Treba definirati** ili crvenom zvjezdicom.

Vaš će uređaj možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati ispravne postavke za tekstualne poruke, multimedijske poruke i GPRS. Ako to ne učini, kontaktirajte svog davatelja usluga radi dobivanja ispravnih postavki, naručite te postavke od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke ili koristite program Čarobnjak za postavke.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **SMS**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Središta za poruke** — Pregled dostupnih središta za razmjenu poruka na uređaju ili stvaranje novog središta.
- **Korišteno središte** — Odabir središta za razmjenu poruka radi slanja poruke.

- **Format znakova** — Odaberite **Ograničena podrška** da biste koristili automatsku konverziju znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kad je raspoloživ.
- **Primi izvještaj** — Odaberite **Da** ako želite da vam mreža šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.
- **Poruka poslana kao** — Pretvorite poruku u drugi format, kao što je **Tekst**, **Faks**, **Pager** ili **E-pošta**. Ovu opciju mijenjajte samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. Obratite se svom davatelju usluga.
- **Osnovni tip veze** — Odaberite preferirani način povezivanja kada šaljete tekstualnu poruku sa svog uređaja.
- **Odgovor istim sred.** — Odaberite želite li da odgovor na poruku bude poslan pomoću istog broja središta za poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Veličina slike** — Odaberite **Mala** ili **Velika** da biste smanjili slike u multimedijским porukama. Odaberite **Originalna** da biste zadržali izvornu veličinu slike.
- **Način stvaranja MMS-a** — Odaberite **Ograničen** da bi vas uređaj spriječio da multimedijскоj poruci priključite sadržaj koji mreža ili prijamnik možda ne podržava. Za primanje upozorenja o priključivanju takvog sadržaja odaberite **Vođen**. Za stvaranje multimedijске poruke bez ograničenja o vrsti privitka odaberite **Slobodan**. Ako odaberete **Ograničen**, nije moguće stvoriti multimedijску prezentaciju.
- **Prist. točka u upor.** — Odaberite zadanu pristupnu točku da biste se povezali sa središtem za razmjenu multimedijских poruka. Nećete moći promijeniti zadanu pristupnu točku ako ju je zadao davatelj usluga.
- **Preuzimanje MMS-a** — Odaberite **Uvijek automatsko** da biste uvijek automatski primali multimedijске poruke, **Aut. u matič. mreži** da biste primali obavijest o novoj multimedijскоj poruci koju preuzimate iz središta za poruke (na primjer, kad putujete u inozemstvo i nalazite se izvan matične mreže), **Ručno** ako želite ručno preuzimati multimedijске poruke iz središta za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak svih multimedijских poruka.
- **Dopusti anon. poruke** — Odaberite želite li primati poruke od nepoznatih pošiljalatelja.
- **Primanje oglasa** — Odaberite želite li primati poruke koje su označene kao oglasi.
- **Izvješće o primitku** — Odaberite **Da** da bi se status poslaniх poruke prikazivao u zapisniku (usluga mreže). Primanje izvješća o isporuci multimedijске poruke poslaniх na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

- **Zabrani slanje izvješća** — Odaberite **Da** ako ne želite da svog uređaja slati izvješća o isporuci za primljene multimedijске poruke.
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati poslati poruku (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu multimedijских poruka. **Maksimalno vrijeme** je najdulje razdoblje koje mreža dopušta.

Postavke računa e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **E-pošta**.

Ako pokušate uređivati postavke spremnika prije nego postavite račun e-pošte, otvorit će se vodič za spremnik koji će vam pomoći postaviti račun e-pošte.

Ako ste definirali spremnik, idite do njega i pritisnite tipku za upravljanje da biste uredili postavke.

Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja. Neke je postavke možda unaprijed postavio vaš davatelj usluga.

Postavke veze

Da biste definirali postavke veze, odaberite račun za e-poštu, a zatim **Opcije** > **Izmjena** > **Postavke spajanja**. Za uređivanje postavki e-pošte koju primete odaberite **Dolazna e-pošta**. Za uređivanje postavki e-pošte koju šaljete odaberite **Odlazna e-pošta**.

Korisničke postavke

Da biste definirali korisničke postavke računa za e-poštu, odaberite račun i **Opcije** > **Izmjena** > **Korisničke postavke**, a zatim definirajte sljedeće postavke:

- **Moje ime** — Unesite ime koje će se pri slanju e-pošte pojavljivati ispred vaše adrese e-pošte.
- **Odgovor na adresu** — Odaberite želite li da se odgovori preusmjeravaju na neku drugu adresu. Odaberite **Uključen**, a zatim unesite adresu e-pošte na koju želite usmjeriti odgovore. Možete unijeti samo jednu adresu na koju će se usmjeriti odgovori.
- **Izbriši e-poštu iz** — Odaberite želite li izbrisati poruke e-pošte samo s uređaja ili i s uređaja i s poslužitelja. Odaberite **Obavezno zapitaj** ako želite potvrditi mjesto s kojeg valja izbrisati poruku e-pošte prilikom svakog brisanja e-pošte.
- **Pošalji poruku** — Odaberite ako želite odmah poslati poruku e-pošte ili kada veza bude dostupna.
- **Pošalji kopiju sebi** — Odaberite želite li spremiti kopiju e-pošte u udaljeni spremnik i na adresu definiranu u opciji **Moja e-adresa** u postavkama **Odlazna e-pošta**.
- **Dodaj potpis** — Odaberite želite li svojim porukama e-pošte pridružiti potpis.
- **Nove dojave e-pošte** — Odaberite želite li kada stigne nova poruka e-pošte biti obaviješteni tonom ili napomenom.

Postavke preuzimanja

Da biste definirali postavke preuzimanja, odaberite račun za e-poštu i **Opcije** > **Izmjena** > **Postavke preuzimanja**, a zatim definirajte sljedeće postavke:

- **E-pošta za preuzimanje** — Odaberite želite li preuzimati samo podatke iz zaglavlja e-pošte, npr. podatke o pošiljatelju, predmetu i datumu, e-poštu ili pak e-poštu s privicima. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike POP3.
- **Količina za preuzimanje** — Odaberite koliko poruka e-pošte želite preuzeti u spremnik s udaljenog poslužitelja.
- **Put do mape za IMAP4** — Definirajte put do mapa na koje se želite pretplatiti. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike IMAP4.
- **Pretplate na mape** — Pretplatite se na druge mape u udaljenom spremniku i preuzmite sadržaj tih mapa. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike IMAP4.

Postavke automatskog preuzimanja

Da biste odredili postavke automatskog preuzimanja za račun e-pošte, odaberite račun i **Opcije** > **Izmjena** > **Autom. preuzimanje** i odredite sljedeće postavke:

- **Preuzimanje e-pošte** — Odaberite **Omogućeno** da biste automatski preuzimali nove poruke e-pošte iz udaljenog spremnika ili pak **Samo u matič. mreži** da biste automatski preuzimali nove poruke e-pošte iz udaljenog spremnika samo kada se nalazite u matičnoj mreži, a ne kada, na primjer, putujete.
- **Dojave o e-pošti** — Primanje obavijesti o primljenoj e-pošti.

Postavke za poruke usluga

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Poruka usluge**.

Da biste primali poruke usluga od davatelja usluga, odaberite **Poruke usluga** > **Uključeno**.

Da biste odabrali način preuzimanja sadržaja usluga ili poruka usluga, odaberite **Preuzimanje poruka** > **Automatski** ili **Ručno**. Ako odaberete **Automatski**, možda ćete ipak morati potvrditi neka preuzimanja jer automatsko preuzimanje nije dostupno za sve usluge.

Postavke za emitirane poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Emitiranje**.

Da biste primali emitirane poruke, odaberite **Prijem** > **Uključen**.

Da biste odabrali jezike na kojima želite primati emitirane poruke, odaberite **Jezik**.

Da biste prikazali nove teme na popisu tema emitiranih poruka, odaberite **Teme za prijem** > **Uključeno**.

Ostale postavke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Ostalo**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Spremi poslane poruke** — Odaberite želite li pohranjivati poslane poruke u mapu Poslano.
- **Broj spremlj. poruka** — Unesite broj poslanih poruka koje želite spremiti. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.

- **Korištena memorija** — Odaberite gdje želite spremati poruke. Poruke možete spremati na memorijsku karticu samo ako je ona umetnuta.
- **Pogled mapa** — Definirajte željeni prikaz poruka u Ulaznom spremniku.

Telefon

Za upućivanje i primanje poziva uređaj mora biti uključen, u njega mora biti umetnuta valjana SIM kartica i morate se nalaziti u području djelovanja mobilne mreže.

Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora biti povezan s uslugom mrežnih poziva. Da biste se povezali s uslugom mrežnih poziva, vaš uređaj mora biti pokriven mrežom za povezivanje, npr. pristupnom točkom za WLAN.

Glasovni pozivi



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste isključili melodiju zvona umjesto odgovaranja na poziv, odaberite **Bez tona**.

Kada je jedan razgovor u tijeku, a uključena je funkcija poziva na čekanju (usluga mreže), pritisnite pozivnu tipku da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi poziv stavljen je na

čekanje. Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj, te pritisnite pozivnu tipku.



Savjet: Za međunarodne pozive dodajte znak + koji zamjenjuje kôd za pristup međunarodnim predbrojevima, zatim pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite početnu nulu), a zatim telefonski broj.

Za prekid veze ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite prekidnu tipku.

Da biste uputili poziv pomoću spremljenih kontakata, pritisnite tipku za kontakte. Unesite prva slova imena, dodite do kontakta i pritisnite pozivnu tipku. [Vidi "Nokia kontakti za Eseries", str. 33.](#)

Da biste uputili poziv pomoću zapisnika, pritisnite pozivnu tipku da biste pogledali najviše 20 brojeva koje ste zadnje nazvali ili pokušali nazvati. Dodite do željenog broja ili imena i za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku. [Vidi "Zapisnik", str. 87.](#)

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se s glasovnog poziva prebacili na videopoziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na videopoziv**. Uređaj okončava glasovni poziv i primatelju upućuje videopoziv.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Da biste uspostavili konferencijski poziv, unesite sudionikov telefonski broj, a zatim pritisnite pozivnu tipku.
2. Kada sudionik odgovori, odaberite **Opcije** > **Novi poziv**.
3. Kada uputite telefonski poziv svim sudionicima, odaberite **Opcije** > **Konferencija** da biste spojili sve pozive u konferencijski poziv.

Da biste tijekom poziva isključili mikrofonski uređaj, odaberite **Opcije** > **Isključi mikrofonski**.

Da biste isključili sudionika iz konferencijskog poziva, dodajte do sudionika, a zatim odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Isključi sudionika**.

Da biste privatno razgovarali sa sudionikom konferencijskog poziva, dodajte do sudionika, a zatim odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Osobna**.

Videopozivi

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate biti pokriveni UMTS mrežom. Obavijesti o dostupnosti i pretplati na usluge videopoziva zatražite od svojeg mrežnog operatora odnosno

davatelja usluga. Dok razgovarate, ostvarujete dvosmjernu videokomunikaciju u realnom vremenu, ako primatelj ima kompatibilni mobilni telefon. Videozapis snimljen kamerom vašeg uređaja prikazuje se primatelju videopoziva. Videopoziv je moguće ostvariti samo između dvije strane.

Upućivanje videopoziva

Da biste uputili videopoziv, unesite broj telefona ili odaberite primatelja poziva iz Kontakata, a zatim odaberite **Opcije** > **Zovi** > **Videopoziv**. Kada videopoziv započne, kamera uređaja je uključena. Ako se kamera već koristi, slanje videozapisa je onemogućeno. Ako vam primatelj poziva ne želi odgovoriti videopozivom, prikazat će se nepomična slika. Nepomičnu sliku možete definirati u **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Poziv** > **Slika u videopozivu**.

Da biste onemogućili slanje videosadržaja i/ili audiosadržaja, odaberite **Opcije** > **Onemogući** > **Slanje zvuka** **Slanje videa**, ili **Slanje zvuka i videa**.

Opcije > **Uključi zvučnik** Da biste za primanje zvuka koristili zvučnik, odaberite **Opcije** > **Uključi slušalicu**. Da biste utišali zvučnik i koristili slušalice, odaberite.

Da biste zamijenili mjesta slikama, odaberite **Opcije** > **Promijeni redos. slika**.

Da biste povećali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije** > **Uvećavanje** ili **Smanjivanje**.

Da biste završili videopoziv i istom primatelju uputili novi glasovni poziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na glasov. poziv**.

Dijeljenje videozapisa

Koristite dijeljenje videozapisa (usluga mreže) da biste tijekom glasovnog poziva poslali videozapis uživo ili videoisječak sa svog uređaja na drugi mobilni uređaj. Da biste koristili tu značajku, uređaj se mora nalaziti unutar područja pokrivenosti UMTS mrežom.

1. Uputite poziv odabranom primatelju. Videozapis možete početi dijeliti kada se uspostavi telefonska veza i kada se uređaj registrira na SIP poslužitelj.
2. Da biste s uređaja poslali videozapis uživo ili videoisječak, odaberite **Opcije** > **Dijeli video prikaz** > **Uživo** ili **Isječak**. Da biste pregledali isječak, odaberite **Opcije** > **Reproduciraj**.
3. Da biste primatelju poslali poziv, odaberite ga u Kontaktima ili ručno unesite njegovu SIP adresu. Dijeljenje počinje automatski kad primatelj prihvati dijeljenje videozapisa.
4. Da biste prekinuli dijeljenje videozapisa, odaberite **Stani**. Glasovni se poziv nastavlja na uobičajeni način.

Primanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Kada primite pozivnicu za dijeljenje videozapisa, na zaslonu će se pojaviti poruka s imenom i SIP adresom pošiljatelja.

Da biste prihvatili pozivnicu i započeli sesiju dijeljenja, odaberite **Prihvati**.

Da biste odbacili pozivnicu, odaberite **Odbij**. Glasovni se poziv nastavlja na uobičajeni način.

Mrežni pozivi

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.**

Vaš uređaj podržava glasovne pozive preko interneta (internetske pozive). Uređaj pokušava uputiti hitne pozive prvenstveno preko mobilnih mreža. Ako pokušaj hitnog poziva preko mobilnih mreža ne uspije, uređaj pokušava uputiti hitni poziv putem davatelja internetskih usluga. Zbog prirode mobilne telefonije za hitne biste pozive, ako je moguće, trebali koristiti mobilne mreže. Ako je mobilna mreža dostupna, prije nego što pokušate obaviti hitni poziv, provjerite je li mobilni telefon uključen i spreman za poziv. Mogućnost hitnog poziva putem internetskih poziva ovisi o dostupnosti WLAN mreže i tome je li vaš davatelj usluga internetskih poziva uveo mogućnost hitnih poziva. Obratite se davatelju usluga internetske telefonije da biste provjerili postoji li mogućnost hitnog poziva.

Usluga mrežnih poziva (usluga mreže) omogućuje upućivanje i primanje poziva putem interneta pomoću VoIP (Voice over Internet Protocol - glasovna veza putem IP protokola) tehnologije. Mrežne pozive moguće je uspostavljati između računala, mobilnih telefona te VoIP uređaja i običnog telefona. Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora, na primjer, biti u području pokrivenom WLAN-om. Dostupnost usluge mrežnog poziva ovisi o zemlji ili prodajnom području.

Stvaranje profila mrežnog poziva

Prije upućivanja mrežnih poziva potrebno je stvoriti profil mrežnog poziva.

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Postavke SIP-a** > **Opcije** > **Novi SIP profil** i unesite potrebne informacije. Da biste se automatski prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Registracija** > **Uvijek uključeno**. Točne podatke zatražite od davatelja usluga mrežnih poziva.
2. Pritišćite **Natrag** dok se ne vratite na glavni prikaz postavki za opciju **Veza**.
3. Odaberite **Internetski tel.** > **Opcije** > **Novi profil**. Unesite naziv profila i odaberite SIP profil koji ste upravo stvorili.

Da biste odredili da se stvoreni profil mora koristiti pri automatskom povezivanju s uslugom mrežnih poziva, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.** > **Preferirani profil**.

Da biste se ručno prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, pri stvaranju profila mrežnog poziva, u postavkama SIP-a, odaberite **Registracija** > **Kada je potrebno**.

Da biste upućivali sigurne mrežne pozive, zatražite od davatelja usluga postavke sigurnih mrežnih poziva. Proxy poslužitelj odabran za profil mrežnog poziva mora podržavati sigurne mrežne pozive. Sigurni mrežni poziv naznačen je s .

Povezivanje na uslugu mrežnog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.**

Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora biti povezan s uslugom mrežnih poziva. Ako ste odabrali automatsku prijavu, vaš uređaj se automatski povezuje s uslugom mrežnih poziva. Ako se ručno prijavljujete za uporabu usluge, s popisa odaberite dostupnu mrežu i **Odaberi**.

Popis mreža automatski se osvježava svakih 15 sekundi. Da biste ručno osvježili popis, odaberite **Opcije** > **Osvježi**. Poslužite se tom opcijom ako se vaša WLAN mreža ne nalazi na popisu.

Da biste odabrali uslugu mrežnih poziva za odlazne pozive ako je uređaj povezan s više usluga, odaberite **Opcije** > **Promijeni uslugu**.

Da biste konfigurirali nove usluge, odaberite **Opcije** > **Konfiguriraj uslugu**. Ova je opcija prikazana samo ako postoje usluge koje nisu konfigurirane.

Da biste spremili mrežu s kojom ste trenutno povezani, odaberite **Opcije** > **Spremi mrežu**. Spremljene su mreže na popisu mreža označene zvjezdicom.

Da biste se povezali s uslugom mrežnih poziva putem skrivene WLAN mreže, odaberite **Opcije** > **Koristi skrivenu mrežu**.

Da biste prekinuli vezu s uslugom mrežnih poziva, odaberite **Opcije** > **Odspoji se s posluž.**

Upućivanje mrežnih poziva

Mrežni poziv možete uputiti iz svih programa iz kojih je moguće uputiti uobičajeni glasovni poziv. U Kontaktima, na primjer, dodate do željenog kontakta i odaberite **Zovi** > **Internetski poziv**.

Da biste mrežni poziv uputili s početnog zaslona, unesite SIP adresu, a zatim pritisnite pozivnu tipku.

Da biste uputili mrežni poziv na adresu koja ne počinje znamenkom, dok je uređaj u stanju čekanja, pritisnite bilo koju brojanu tipku, a zatim par sekundi držite pritisnutu tipku # da biste izbrisali zaslon i prebacili se iz brojčanog u slovni način. Upišite adresu i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste kao preferiranu vrstu odlaznih poziva odabrali mrežni poziv, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.** > **Opcije** > **Postavke** > **Zadani tip poziva** > **Internetski poziv**. Kada je vaš uređaj povezan s uslugom mrežnih poziva, svi će se pozivi upućivati kao mrežni pozivi.

Postavke usluge mrežnog poziva

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, dodate do postavki željene usluge i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste se automatski prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Tip prijave** > **Automatski**. Ako za bežične LAN mreže koristite automatsku prijavu, uređaj redovito traži bežične LAN mreže, čime se povećava potrošnja baterije i skraćuje njezino trajanje.

Da biste se ručno prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Tip prijave** > **Ručno**.

Da biste pogledali mreže koje ste spremili za uslugu mrežnih poziva i mreže koje otkriva usluga mrežnih poziva, odaberite **Sprem. mreža za spaj.**

Da biste definirali postavke specifične za uslugu, odaberite **Uredi postavke usluge**. Ova je opcija dostupna samo ako je dodatak za softver koji se odnosi na uslugu instaliran u uređaj.

Brzo biranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje** > **Uključeno**.

Brzo biranje omogućuje upućivanje poziva pritiskom i držanjem bročane tipke na početnom zaslonu.

Da biste broju telefona dodijelili bročanu tipku, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Brzo biraj**. Pomaknite se na bročanu tipku (2 - 9) na zaslonu i odaberite **Opcije** > **Pridruži**. Odaberite željeni broj iz mape Kontakti.

Da biste izbrisali broj telefona dodijeljen bročanoj tipki, dodate do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste izmijenili broj telefona dodijeljen bročanoj tipki, dodate do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

Preusmjerenje poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Preusmj. poziva**.

Dolazne pozive možete preusmjeriti na svoj spremnik glasovnih poruka ili drugi broj telefona. Pojediniosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Da biste preusmjerili glasovne, podatkovne ili telefaksne pozive, odaberite neku od sljedećih opcija:

- **Svi glasovni pozivi, Svi podatkovni pozivi** ili **Svi telefakсни pozivi** — preusmjerenje svih dolaznih glasovnih, podatkovnih ili telefaksnih poziva.
- **Ako je zauzeto** — preusmjerenje dolaznih poziva tijekom aktivnog poziva.
- **Ako nema odgovora** — preusmjerenje dolaznih poziva nakon određenog vremena zvonjenja uređaja. Na popisu **Kašnjenje**: odredite koliko će vremena uređaj zvoniti prije nego se poziv preusmjeri.
- **Ako je izvan doseg** — preusmjerenje poziva dok je uređaj isključen ili izvan područja mrežne pokrivenosti.
- **Ako je nedostupan** — istodobno aktiviranje posljednje tri postavke. Ova opcija preusmjera pozive ako je vaš broj zauzet, kad nema odgovora ili je nedostupan.

Da biste preusmjerili pozive na svoj spremnik glasovnih poruka, odaberite vrstu poziva i opciju preusmjerenja, a zatim **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik**.

Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite vrstu poziva i opciju preusmjerenja, a zatim **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**. U polje **Broj**: unesite

broj ili odaberite **Nadi** da biste preuzeli broj spremljen u Kontaktima.

Da biste provjerili trenutni status preusmjerenja, dođite do opcije preusmjerenja i odaberite **Opcije** > **Provjeri status**.

Da biste poništili preusmjerenje poziva, dođite do opcije preusmjerenja i odaberite **Opcije** > **Isključi**.

Zabrana poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Zabrana poziva**.

Možete zabraniti pozive koji se obavljaju ili primaju uređajem (usluga mreže). Da biste promijenili postavke, potrebna vam je lozinka za zabranu od davatelja usluge. Zabrana poziva utječe na sve vrste poziva.

Da biste zabranili pozive, odaberite od sljedećeg:

- **Odlazni pozivi** — onemogućivanje upućivanja glasovnih poziva s uređaja.
- **Dolazni pozivi** — sprječavanje dolaznih poziva.
- **Međunarodni pozivi** — Spriječite pozive prema stranim državama ili regijama.
- **Dolazni pozivi u roamingu** — Spriječite dolazne pozive kada ste izvan svoje države.
- **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu** — Spriječite pozive u strane države ili regije, ali dopustite pozive u svoju državu.

Da biste provjerili status glasovnih zabrana poziva, odaberite opciju zabrane i **Opcije** > **Prikaži stanje**.

Da biste poništili sve zabrane glasovnih poziva, odaberite opciju zabrane, a zatim **Opcije** > **Isključi sve zabrane**.

Da biste promijenili zaporku koja se rabi za zabranu glasovnih, faks i podatkovnih poziva, odaberite **Opcije** > **Izmjena lozinke zabr.**. Unesite trenutni kod, zatim novi kod dvaput. Lozinka zabrane mora imati četiri znamenke. Za pojedinosti kontaktirajte svog davatelja usluga.

Zabrana mrežnih poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Zabrana poziva** > **Zabrana internetskih poziva**.

Da biste odbili mrežne pozive anonimnih pozivatelja, odaberite **Zabrana anonim. poziva** > **Uključeno**.

Slanje DTMF tonova

Tijekom aktivnog poziva možete slati DTMF (engl. dual tone multi-frequency) tonove da biste upravljali spremnikom glasovnih poruka ili drugim automatiziranim telefonskim uslugama.

Slanje niza DTMF tonova

1. Uputite poziv i pričekajte odgovor.
2. Odaberite **Opcije** > **Pošalji DTMF**.
3. Unesite niz DTMF tonova ili odaberite unaprijed definiran niz.

Pridruživanje niza DTMF tonova kartici kontakta

1. Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik**. Otvorite kontakt i odaberite **Opcije** > **Izmjena** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti** > **DTMF**.
2. Unesite niz tonova. Da biste umetnuli stanku od približno 2 sekunde prije ili između DTMF tonova, unesite **p**. Da biste postavili slanje DTMF tonova tek kad tijekom poziva odaberete **Pošalji DTMF**, unesite **w**.
3. Odaberite **Gotovo**.

Glasovna pošta

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Glas. sprem.**.

Pri prvom otvaranju programa za glasovne poruke od vas će se zatražiti da unesete broj spremnika glasovnih poruka.

Za pozivanje broja za provjeru glasovnih poruka odaberite **Opcije** > **Zovi glasovni spremnik**.

Ako ste konfigurirali postavke mrežnog poziva u svom uređaju i imate spremnik internetskih poziva, odaberite **Glas. spr. int. poziva** > **Opcije** > **Zovi intern. glas. spr.** da biste ga nazvali.

Da biste s početnog zaslona nazvali glasovnu poštu, pritisnite i držite tipku **1** ili pritisnite tipku **1**, a zatim pozivnu tipku. Ako ste definirali spremnik internetskih poziva, odaberite želite li nazvati glasovnu poštu ili spremnik internetskih poziva.

Da biste promijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena broja**.

Da biste promijenili adresu spremnika internetskih poziva, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena adrese**.

Glasovno pomagalo

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Glas. pom.**.

Glasovno pomagalo čita tekst na zaslonu i tako vam omogućuje uporabu osnovnih funkcija uređaja bez gledanja u zaslon.

Da biste preslušali unose na popisu kontakata, odaberite **Kontakti**. Ne koristite ovu opciju ako imate više od 500 kontakata.

Za preslušavanje informacija o propuštenim i primljenim pozivima, biranim brojevima i čestim pozivima odaberite **Zadnji pozivi**.

Da biste preslušali glasovne poruke, odaberite **Glas. spremnik**.

Da biste birali telefonski broj, odaberite **Birač**.

Za upućivanje telefonskog poziva pomoću glasovnih naredbi odaberite **Glasov. naredbe**.

Za čitanje primljenih poruka naglas odaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vrijeme, odaberite **Sat**. Da biste čuli trenutni datum, pomaknite se dolje.

Ako je u trenutku aktiviranja kalendarskog alarma otvoreno glasovno pomagalo, ono će naglas pročitati sadržaj kalendarskog alarma.

Da biste čuli više opcija, odaberite **Opcije**.

Glasovne naredbe

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Glas. nar.**.

Pomoću glasovnih naredbi možete upućivati telefonske pozive i pokretati programe, profile i ostale funkcije na uređaju.

Uređaj stvara glasovnu oznaku za stavke s popisa kontakata i za funkcije određene u programu Glasovne naredbe. Kad se glasovna naredba izgovori, uređaj uspoređuje izgovorene riječi s glasovnom oznakom pohranjenom u uređaju. Glasovne naredbe ne ovise o glasu osobe koja ih izgovara, ali se prepoznavanje glasa u uređaju prilagođava glasu glavnog korisnika da bi se glasovne naredbe bolje prepoznavale.

Upućivanje poziva

Glasovna oznaka kontakta je ime ili nadimak spremljen na kartici kontakta u Kontaktima.

 **Opaska:** Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Da biste preslušali glasovnu oznaku, otvorite kontakt i odaberite **Opcije** > **Reprod. glazb. oznake**.

1. Da biste uputili poziv pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku.
2. Kada čujete ton ili vidite vizualni prikaz, jasno izgovorite ime spremljeno na kontaktu.

3. Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja te prikazuje ime i broj. Nakon isteka 1,5 sekunde uređaj bira broj. Ako prepoznati kontakt nije ispravan, odaberite **Sljedeće** da biste pregledali popis ostalih rezultata ili **Prekini** da biste prekinuli biranje.

Ako je nekoliko brojeva spremljeno pod istim kontaktom, uređaj odabire zadani broj ako je postavljen. U suprotnom uređaj odabire prvi dostupan broj između sljedećih polja: **Mobitel**, **Mobitel (kuća)**, **Mobitel (posao)**, **Telefon**, **Telefon (kuća)** i **Telefon (posao)**.

Pokretanje programa

Uređaj stvara glasovne oznake za programe popisane u programu Glasovne naredbe.

Da biste pokrenuli program pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku te jasno izgovorite naziv programa. Ako prepoznati program nije ispravan, odaberite **Sljedeće** da biste pregledali popis ostalih rezultata ili **Prekini** da biste odustali.

Da biste dodali još programa na popis, odaberite **Opcije** > **Novi program**.

Da biste promijenili glasovnu naredbu nekog programa, odaberite **Opcije** > **Promijeni naredbu** i unesite novu naredbu.

Promjena profila

Uređaj stvara glasovnu oznaku za svaki profil. Da biste postavili profil pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku te izgovorite naziv profila.

Da biste promijenili glasovnu naredbu, odaberite **Profil** > **Opcije** > **Promijeni naredbu**.

Postavke glasovnih naredbi

Da biste isključili sintesajzer koji reproducira prepoznate glasovne naredbe na odabranom jeziku uređaja, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Sintesajzer** > **Isključeno**.

Da biste učenje prepoznavanja glasa vratili na početne vrijednosti, na primjer kada se promijeni glavni korisnik uređaja, odaberite **Ukloni glasovne adapt.**

Pritisni za razgovor



Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **PZR**.

Usluga mreže Pritisni za razgovor omogućuje vam izravnu glasovnu komunikaciju s drugim korisnicima samo jednim pritiskom tipke. Usluga PZR omogućuje korištenje telefonskog uređaja na način na koji biste inače koristili walkie-talkie.

Možete razgovarati s jednom osobom, sa skupinom ljudi, a možete se pridružiti i kanalu. Kanal je veoma nalik sobi za čavrljanje: možete ga pozvati i provjeriti je li još netko spojen. Kad pozivate kanal, ne dajete nikakve signale drugim

korisnicima; kao i svi drugi korisnici, samostalno se uključujete u kanal i započinjete razgovor.

Pri komunikaciji putem usluge Pritisni za razgovor jedna osoba govori, a drugi je korisnici slušaju putem ugrađenih zvučnika. Svatko treba čekati na red za govor. Zbog toga postoji ograničenje vremena tijekom kojeg je pojedinom korisniku dopušteno govoriti. Pojediniosti o trajanju vremena raspoloživo za govor zatražite od davatelja usluga.

Postavke PZR-a

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim **Korisničke postavke** da biste definirali preference za PZR ili **Postavke veze** da biste promijenili pojedinosti povezivanja. Točne postavke zatražite od svog davatelja usluga.



Savjet: Postavke možda primite i u poruci od davatelja usluge PZR.

Prijava u PZR

Ako ste uključili **Pokretanje programa** pod **Korisničke postavke**, PZR se pri pokretanju programa automatski prijavljuje u uslugu. Ako to niste učinili, morate se prijaviti ručno.

Da biste se ručno prijavili u PZR, odaberite **Opcije** > **Prijavi se na PZR**.

Kada je **Vrsta zvonjave** na uređaju postavljena na **Jedan pisak**, na **Bez tona** ili kada je u tijeku telefonski poziv, ne možete uspostavljati niti primati pozive u sklopu usluge Pritisni za razgovor.

Upućivanje PZR poziva

Da biste uputili PZR poziv, odaberite **Opcije** > **Kontakti**, zatim jedan ili više kontakata s popisa te pritisnite glasovnu tipku. Tijekom poziva zaslon uređaja držite u visini očiju. Na zaslonu će se prikazati obavijest kada je vaš red da govorite. Govorite izravno u mikrofoni i pazite da rukom ne prekrijete zvučnik. Pritisnite i držite glasovnu tipku cijelo vrijeme dok govorite. Kada završite, otpustite tipku.

Da biste okončali PZR poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Kad primite PZR poziv, pritisnite pozivnu tipku za odgovaranje na taj poziv odnosno prekidnu tipku za odbijanje tog poziva.

Stvoreni PZR pozivi

Odaberite **Opcije** > **PZR zapisnik** > **Upuć. PZR pozivi** i poziv.

Da biste uspostavili poziv s kontaktom putem usluge PZR, odaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1 na 1**.

Da biste kontaktu poslali zahtjev za pozivom, odaberite **Opcije** > **Pošalji zahtj. za povr.poz.**

Da biste stvorili kontakt, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte**.

Upravljanje PZR kontaktima

Ako želite pregledati, dodavati, mijenjati, brisati ili pozivati kontakte, odaberite **Opcije** > **Kontakti**. Prikazat će se popis

imena iz Kontakata uz podatke o statusu prijave tih kontakata.

Da biste pozvali odabrani kontakt, odaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1 na 1**.

Da biste uputili skupni poziv, odaberite nekoliko kontakata i **Opcije** > **Uputi poziv nekolicini**

Da biste kontaktu poslali zahtjev da vas nazove, odaberite **Opcije** > **Pošalji zahtj. za povr.poz.**

Da biste odgovorili na zahtjev za povratnim pozivom, odaberite **Pokaži** kako biste otvorili taj zahtjev. Da biste pošiljatelju uputili poziv putem usluge PZR, pritisnite glasovnu tipku.

Stvaranje PZR kanala

Da biste stvorili kanal, odaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Stvori novi**.

Da biste se pridružili kanalu, odaberite kanal u sklopu kojega želite razgovarati i pritisnite glasovnu tipku.

Da biste pozvali nekog korisnika u kanal, odaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

Da biste pregledali trenutno aktivne korisnike kanala, odaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Prilikom prijave u uslugu PZR automatski se povezujete s kanalima koji su bili aktivni pri zadnjem zatvaranju programa.

Izlaz iz usluge PZR

Za izlaz iz usluge PZR odaberite **Opcije** > **Izlaz**. Odaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili uslugu PZR. Odaberite **Ne** ako želite da program ostane aktivan u pozadini.

Zapisnik

Odaberite **Izbornik** > **Zapisnik**.

Zapisnik sadrži informacije o dosadašnjoj komunikaciji uređaja. Uređaj pamti neodgovorene i primljene pozive samo ako mreža omogućuje ove funkcije te ako je uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Popisi poziva i podataka

Da biste vidjeli propuštene, odgovorene i upućene pozive, odaberite **Zadnji pozivi**.



Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili opciju **Birani brojevi**, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste vidjeli približno trajanje poziva upućenih uređaju ili s uređaja, odaberite **Trajanje poziva**.

Da biste vidjeli količinu podataka prenesenih tijekom paketnog podatkovnog povezivanja, odaberite **Paket. prijenos**.

Praćenje svih komunikacija

Da biste pratili glasovne pozive, tekstualne poruke ili podatkovne veze koje uređaj registrira, otvorite karticu s općenitim zapisnikom.

Za pregled detaljnih pojedinosti o komunikacijskom događaju dođite do njega i pritisnite tipku za upravljanje.



Savjet: Poddogađaji, poput tekstualne poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom, središtem za razmjenu multimedijских poruka ili web-stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Da biste u Kontakte dodali telefonske brojeve iz komunikacijskog događaja, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte** te odabirom stvorite novi kontakt ili dodajte telefonski broj postojećem kontaktu.

Da biste kopirali broj i zalijepili ga primjerice u tekstualnu poruku, odaberite **Opcije** > **Kopiraj broj**.

Da biste pogledali jednu vrstu komunikacijskog događaja ili komunikacijskih događaja s nekom drugom osobom, odaberite **Opcije** > **Izdvoji**, a zatim željeni filter.

Da biste trajno izbrisali sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvješća o isporuci poruka, odaberite **Opcije** > **Obriši zapisnik**.

Upućivanje poziva i slanje poruka iz zapisnika

Da biste uzvratili upućeni poziv, odaberite **Zadnji pozivi** i otvorite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Odaberite pozivatelja, a zatim **Opcije** > **Zovi**.

Da biste pozivatelju odgovorili porukom, odaberite **Zadnji pozivi** i otvorite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Odaberite pozivatelja, a zatim **Opcije** > **Stvori poruku**. Možete slati tekstualne i multimedijске poruke.

Postavke zapisnika

Da biste odredili duljinu razdoblja tijekom kojeg se komunikacijski događaji čuvaju u zapisniku, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Trajanje zapisnika** i vrijeme. Ako odaberete **Bez zapisnika**, izbrisat će se svi sadržaji u zapisniku.

Putovanje

Trebate smjernice? Tražite neki restoran? Uređaj Eseries nudi alate koji će vam pokazati kako doći do željenog odredišta.

O GPS-u i satelitskim signalima

Global Positioning System (GPS) je radionavigacijski sustav za cijeli svijet koji uključuje 24 satelita i njihove zemaljske postaje koje nadziru rad satelita. Vaš uređaj ima unutarnji GPS prijamnik.

GPS terminal prima radiosignale slabe jačine od satelita i mjeri vrijeme putovanja signala. Iz izmjerenog vremena putovanja signala GPS prijamnik može izračunati svoj položaj do preciznosti od nekoliko metara.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u

prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Da biste omogućili ili onemogućili različite metode određivanja položaja, kao što je Bluetooth GPS, odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Pozicioniranje](#) > [Metode pozicioniranja](#).

O satelitskim signalima

Ako vaš uređaj ne može pronaći satelitski signal, obratite pozornost na sljedeće:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite da bi prijam signala bio bolji.
- Ako je poklopac brojčane tipkovnice zatvoren, otvorite ga.
- Ako se nalazite na otvorenom, premjestite se na otvorenije mjesto.
- Pobrinite se da vam ruka ne zaklanja GPS antenu vašeg uređaja.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.

- Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Status satelita

Za provjeru broja satelita koje je vaš uređaj pronašao kao i toga prima li vaš uređaj satelitske signale odaberite **Izbornik** > **GPS** > **GPS podaci** > **Pozicija** > **Opcije** > **Satelitski status**. Ako je uređaj pronašao satelite, za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. Što je štapić dulji, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelitskog signala, traka postaje crna.

Postavke pozicioniranja

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Pozicioniranje**.

Da biste za prepoznavanje lokacije uređaja koristili određenu metodu pozicioniranja, odaberite **Metode pozicioniranja**.

Da biste odabrali poslužitelj za pozicioniranje, odaberite **Poslužitelj za pozicionir**.

Karte

Pregled Karti



Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte**.

Dobro došli u Karte.

Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini, pomažu vam u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između uređaja i internetske usluge Ovi karte.



Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovid, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Gotovo svi digitalni zemljovid i u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Sadržaje, kao što su satelitske slike, vodiči, vremenska prognoza, informacije o prometu i srodne usluge, pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te podložan dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge.

Moj položaj

Prikaz lokacije i karte

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Moj položaj**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju na karti. Ako su boje ikone blijede, nije dostupan GPS signal.

Ako je dostupno samo određivanje položaja na osnovi ID-a čelije, crveni obrub oko ikone određivanja položaja označava općenito područje u kojem bi se mogli nalaziti. U gusto naseljenim područjima, preciznost procjene se povećava.

Prijedite na zemljovid — Upotrijebite tipku za pretraživanje. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.


Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije — Pritisnite **0**.

Zumiranje — Pritisnite * ili #.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama koje su pohranjene na uređaje i imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte automatski se preuzimaju.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Prikaz karte

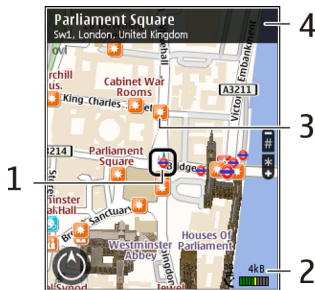

- 1 — Odabrana lokacije
- 2 — Područje pokazivača
- 3 — Točka interesa (na primjer, željeznička postaja ili muzej)
- 4 — Područje informacija

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinima da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Moj položaj**.

Pritisnite **1**, a zatim između sljedećeg:

- **Karta** — U standardnom se prikazu karte lako mogu pročitati pojedinosti, kao što su imena lokacija ili brojevi brzih cesta.
- **Satelit** — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

- **Teren** — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

Promjena između 2D i 3D prikaza — Pritisnite 3.

Preuzimanje i ažuriranje karata

Kako biste izbjegli troškove mobilnog prijenosa podataka, preuzmite najnovije datoteke karata i glasovnog navođenja na računalo pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite, a zatim ih prenesite na uređaj i ondje spremite.

Kako biste preuzeli Nokia Ovi Suite na kompatibilno računalo i ondje ga instalirali, idite na www.ovi.com.



Savjet: Prije puta spremite nove karte na uređaj, tako da ih možete pretraživati bez internetske veze kada putujete u inozemstvo.

Kako biste osigurali da uređaj ne upotrebljava internetsku vezu, u glavnom izborniku odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.

0 metodama pozicioniranja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, A-GPS-a ili pozicioniranja zasnovanog na ID-u ćelije.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) satelitski je navigacijski sustav koji se upotrebljava za izračun vaše lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) usluga je mreže koja vam šalje GPS podatke čime se poboljšava brzina i točnost pozicioniranja.

Kada prvi put upotrebljavate Karte, trebate odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje informacija o kartama ili upotrebu A-GPS-a.



pokazuje dostupnost satelitskih signala. Jedna traka je jedan satelit. Kada uređaj traži signale satelita, traka

je žuta. Kada ima dovoljno dostupnih podataka da bi se mogao izračunati vaš položaj, traka postaje zelena. Što je više zelenih traka to je pouzdaniji proračun položaja.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Pomoću pozicioniranja zasnovanog na ID-u ćelije, položaj se određuje preko repetitora s kojim je mobilni uređaj trenutno povezan.

Ovisno o dostupnoj metodi pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Traženje mjesta

Pronalaženje lokacija

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i vrsta poslovanja koja tražite.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Pronađi mjesta**.

1. Unesite pojmove za pretraživanje kao što je ulica ili poštanski broj. Da biste izbrisali polje za pretraživanje, odaberite **Izbriši**.
2. Odaberite **Kreni**.
3. Na popisu predloženih rezultata idite do željene stavke. Da biste prikazali lokaciju na karti, odaberite **Karta**.
Da biste prikazali druge lokacije popisa rezultata pretraživanja na karti, pomaknite se prema gore i dolje pomoću tipke za pomicanje.

Povratak na popis predloženih rezultata — Odaberite **Popis**.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta — Odaberite **Pregledaj kategorije** i kategoriju kao što je kupovina, smještaj ili prijevoz.

Ako nisu pronađeni rezultati pretraživanja, provjerite je su li pojmovi za pretraživanje ispravno napisani. Problemi s internetskom vezom mogu također utjecati na rezultate kada pretražujete na mreži.

Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze ako imate spremljene karte traženog područja na svom uređaju.

Prikaz pojedinosti o lokaciji

Prikažite više podataka o određenoj lokaciji ili mjestu, kao što je hotel ili restoran, ako je dostupno.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Moj položaj**.

Prikaz pojedinosti mjesta — Odaberite mjesto, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Prikaži pojedinosti**.

Upravljanje mjestima i rutama

Spremanje mjesta i ruta

Spremanje adresa, mjesta od interesa i ruta kako bi kasnije bili pristupačniji.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte**.

Spremanje mjesta

1. Odaberite **Moj položaj**.
2. Idite na lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
3. Pritisnite tipku za pomicanje.
4. Odaberite **Spremi mjesto**.

Spremanje rute

1. Odaberite **Moj položaj**.
2. Idite na lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
3. Za uređivanje rute pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Dodaj u rutu**.
4. Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

5. Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Spremi rutu**.

Prikaz spremljenih mjesta i ruta — Odaberite **Favoriti** > **Mjesta** ili **Rute**.

Prikaz i organizacija mjesta i ruta

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Favoriti**.

Prikaz spremljenog mjesta na karti

1. Odaberite **Mjesta**.
2. Idite na mjesto.
3. Odaberite **Karta**.

Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite **Popis**.

Stvaranje zbirke — Odaberite **Stvori novu zbirku** i unesite naziv zbirke.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirku

1. Odaberite **Mjesta** i mjesto.
2. Odaberite **Organiziraj zbirke**.
3. Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku.

Ako trebate izbrisati mjesta ili rute ili dodati rutu zbirci, idite na internetsku uslugu Ovi karte na stranici www.ovi.com.

Slanje mjesta prijateljima

Kada želite dijeliti podatke o mjestu sa svojim prijateljima, pošaljite ove pojedinosti izravno na njihove uređaje.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Moj položaj**

Slanje mjesta na prijateljev kompatibilni uređaj — Odaberite lokaciju, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Pošalji**.

Sinkronizacija mape Omiljeni

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta, rute i zbirke s mobilnim uređajem i pristupite planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta, rute ili zbirke između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte, potreban vam je Nokia račun. Ako ga nemate, u glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Račun** > **Nokia račun** > **Otvori novi račun**.

Sinkronizacija spremljenih mjesta, ruta i zbirki — Odaberite **Favoriti** > **Sinkroniz. s uslugom Ovi**. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Postavljanje uređaja za automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni — Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Sinkronizacija** > **Promijeni** > **Pri pokr. i isključ.**

Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu www.ovi.com.

Vožnja i Hodanje

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam u traženju puta do odredišta, čime možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Pri prvoj uporabi navigacije za vožnju ili hodaње od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica i nazivi ulica se izgovaraju. Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Promjena jezika glasovnog navođenja — U glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju — U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Prilagodba glasnoće glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju — U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne detaljne upute tijekom vožnje, Karte vam pomažu da dođete do odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta — Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće — Odaberite **Vožnja kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

1. U glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Promijeni** > **Redefiniraj**.
2. Odaberite odgovarajuću opciju.




Savjet: Da biste se vozili do postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazana je u središtu karte dok se krećete.

Promjena prikaza tijekom navigacije — Pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

Prikaz Navigacije

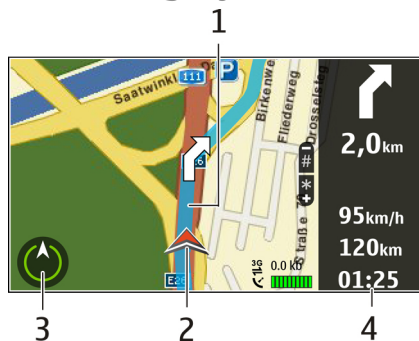

- 1 — Ruta
- 2 — Vaša lokacija i smjer
- 3 — Kompas
- 4 — Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti

Unaprijedite svoj doživljaj vožnje pomoću informacija u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći u prometnim trakama i upozorenja o ograničenju brzine, ako je to dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti — Tijekom navigacije vožnje, odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji se prikazuju kao trokuti i linije.

Ažuriranje informacija o prometu — Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info.**.

Kada planirate rutu, možete postaviti uređaj da izbjegava događaje u prometu kao što su prometne gužve i radovi na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu — U glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Navigacija** > **Preus. zbog prometa**.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihove upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Šetnja**.

Pješačenje do odredišta — Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće — Odaberite **Hodanje kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

1. U glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Promijeni** > **Redefiniraj**.

2. Odaberite odgovarajuću opciju.



Savjet: Da biste hodali do postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazana je u središtu karte dok se krećete.

Planiranje rute

Isplanirajte putovanje i stvorite svoju rutu te je prikažite na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** i **Moj položaj**.

Stvaranje rute

1. Idite na početnu točku.
2. Pritisnite tipku za pretraživanje, a zatim odaberite **Dodaj u rutu**.
3. Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na rutu** i odgovarajuću opciju.

Promjena redoslijeda točaka rute

1. Idite na točku rute.
2. Pritisnite tipku za pretraživanje, a zatim odaberite **Premjesti**.
3. Idite na mjesto na koje želite premjestiti točku rute i odaberite **U redu**.

Uređivanje lokacije točke rute — Idite na točku rute, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti — Odaberite **Prikaži rutu**.

Navigacija do odredišta — Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Promjena postavki za rutu

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

1. U prikazu planera rute otvorite karticu Postavke. Za prikaz planera rute iz navigacijskog prikaza odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
2. Postavite način prijevoza na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a šetališta i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrebljavati.
3. Odaberite željenu mogućnost.

Odabir načina hodanja — Otvorite karticu Postavke i odaberite **Pješice** > **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na terenu izvan ceste jer pokazuje put za hodanje.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje — Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Kraća ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje — Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje kombinira prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Prečaci Karti

Opći prečaci

Za povećavanje ili smanjivanje na karti pritisnite * ili #.

Da biste se vratili na svoju trenutačnu lokaciju, pritisnite 0 .

Da biste promijenili vrstu karte, pritisnite 1.

Da biste ukosili kartu, pritisnite 2 ili 8.

Da biste okrenuli kartu, pritisnite 4 ili 6. Da biste kartu vratili u položaj gdje je sjever gore, pritisnite 5.

Prečaci za pješačku navigaciju

Da biste spremili lokaciju, pritisnite 2.

Da biste pretražili lokacije prema kategorijama, pritisnite 3.

Da biste podesili glasnoću navođenja pješačke navigacije, pritisnite 6.

Da biste vidjeli popis točaka na ruti, pritisnite 7.

Da biste kartu prilagodili korištenju po noći, pritisnite 8.

Da biste vidjeli nadzornu ploču, pritisnite 9.

Prečaci za automobilsku navigaciju

Da biste kartu prilagodili korištenju po danu, pritisnite 1.

Da biste spremili trenutačnu lokaciju, pritisnite 2.

Da biste pretražili lokacije prema kategorijama, pritisnite 3.

Da biste ponovili glasovno navođenje, pritisnite 4.

Da biste pronašli drugu rutu, pritisnite 5.

Da biste podesili glasnoću glasovnog navođenja, pritisnite 6.

Da biste ruti dodali usputno zadržavanje, pritisnite 7.

Da biste vidjeli prometne informacije, pritisnite 8.

Da biste vidjeli nadzornu ploču, pritisnite 9.

GPS podaci

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **GPS podaci**.

Uz GPS podatke možete pregledati trenutne lokacije, pronaći željene lokacije i pratiti udaljenosti.

Odaberite **Navigacija** da biste pregledavali putne informacije o dolasku na odredište, **Pozicija** da biste pregledavali informacije o svojoj trenutnoj lokaciji ili **Prij. km** da biste pregledavali putne informacije, kao što su udaljenost i trajanje putovanja te prosječna i najveća brzina.

Program mora primiti podatke o položaju s najmanje četiri satelita da biste ga mogli koristiti kao pomoć pri putovanju.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Uporaba GPS podataka

Za provjeru snage signala satelita koji daju informacije o položaju neophodne za navigaciju otvorite jedan od tri prikaza i odaberite **Opcije** > **Satelitski status**.

Za postavljanje orijentira ili lokacije kao odredišta putovanja odaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Navedi odredište**. Možete unijeti i zemljopisnu duljinu i širinu odredišta.

Da biste uklonili odredište putovanja, odaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Prekini navigaciju**.

Da biste spremili trenutni položaj kao orijentir, odaberite **Navigacija** ili **Pozicija** i **Opcije** > **Spremi položaj**.

Da biste aktivirali mjerač puta, odaberite **Udaljenost** > **Opcije** > **Započni**. Da biste zaustavili mjerač puta, odaberite **Opcije** > **Prekini**.

Da biste ponovo postavili sva polja i ponovo pokrenuli računanje puta, odaberite **Udaljenost** > **Opcije** > **Ponovo pokreni**.

Za promjenu korištenog mjernog sustava odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Mjerni sustav** > **Metrički** ili **Stope/milje**.

Da biste kalibrirali nadmorsku visinu radi ispravljanja podataka dobivenih od satelita za pozicioniranje, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kalibriranje visine**.

Orijentiri

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Orijentiri**.

Orijentiri su koordinate zemljopisnih lokacija koje možete spremi u uređaj da biste ih kasnije koristili za razne usluge koje se temelje na lokaciji. Orijentire možete stvoriti pomoću internog GPS prijamnika u uređaju ili na mreži (usluga mreže).

Stvaranje orijentira

Da biste stvorili orijentir, odaberite **Opcije** > **Novi orijentir**. Odaberite **Trenutačna pozicija** da biste mreži poslali zahtjev za zemljopisnom duljinom i širinom na kojoj se trenutno nalazite, **Odaberi s karte** da biste odabrali lokaciju sa zemljovida ili pak **Unesi ručno** da biste unijeli potrebne podatke o lokaciji, kao što su naziv, kategorija, adresa, zemljopisna širina i duljina te nadmorska visina.

Da biste prikazali orijentir na zemljovidu, odaberite **Opcije** > **Prikaži na mapi**.

Uređivanje orijentira

Da biste uredili orijentir, odaberite **Opcije** > **Izmijeni** > **Opcije**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Odaberi kategorije** — Organiziranje orijentira u skupinu sličnih orijentira. Da biste izmijenili podatke o orijentiru kao što su naziv, kategorija, adresa, zemljopisna širina i duljina te nadmorska visina.
- **Preuzmi sadaš. poziciju** — Da biste zatražili i automatski unijeli zemljopisnu širinu i duljinu i napravili orijentir za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- **Izbriši** — Uklanjanje orijentira.
- **Ikona orijentira** — Promjena ikone orijentira.
- **Prikaži na mapi** — Prikaz orijentira na zemljovidu.
- **Pošalji** — Slanje orijentira kompatibilnim uređajima.
- **Opcije unosa** — Izmijenite postavke unosa teksta kao što je jezik pisanja.
- **Opcije uređivanja** — Izmijenite telefonske brojeve i web-adrese pripisane orijentiru.

Kategorije orijentira

Kategorije orijentira možete vidjeti u dvama prikazima: jedan navodi kategorije koje već sadrže orijentire, a drugi navodi sve kategorije koje uređaj ima.

Za prikaz svih orijentira koje kategorija sadrži pomaknite se na kategoriju i pritisnite tipku za pomicanje.

Da biste stvorili novu kategoriju, odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije** > **Opcije** > **Nova kategorija**.

Da biste promijenili kojim kategorijama pripada orijentir, otvorite karticu orijentira. Pomaknite se na orijentir i odaberite **Opcije** > **Izmijeni** > **Opcije** > **Odaberi kategorije**. Odaberite kategoriju ili kategorije u koje želite uključiti orijentir te **U redu**.

Primanje orijentira

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Otvorite poruku koja sadrži orijentir koji ste primili s nekog drugog uređaja. Dodite do orijentira i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste spremili orijentir u svoj uređaj, odaberite **Opcije** > **Spremi**.

Da biste prosljedili orijentir kompatibilnim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste primljeni orijentir prikazali na zemljovidu, odaberite **Opcije** > **Prikaži na mapi**.

Da biste saznali kako doći do primljenog orijentira, odaberite **Opcije** > **Prikaži rutu**.

Nokia uredski alati

Nokia uredski alati podržava poslovanje u pokretu te omogućuje učinkovitu komunikaciju s radnim timovima.

Aktivne bilješke

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Akt. bilješke**.

Aktivne bilješke omogućuju vam stvaranje, uređivanje i prikaz različitih vrsti bilješki, primjerice, bilješki o sastancima, hobijima ili popis namirnica. U bilješke možete umetati slike, videoisječke i zvuk. Bilješke možete vezivati na druge programe, npr. Kontakte, te ih slati drugima.

Stvaranje i uređivanje bilješki

Da biste napisali bilješku, jednostavno je počnite pisati.

Da biste uredili bilješku, dodite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste umetnuli slike, zvučne isječke, videoisječke, posjetnice, web-oznake i datoteke, odaberite **Opcije** > **Umetni**.

Da biste bilješki dodali novu stavku, odaberite **Opcije** > **Umetni novi objekt**. Možete snimati zvučne i videoisječke te slike.

Da biste svojem tekstu dodali podebljana slova, kurziv ili ga podcrtali ili promijenili boju fonta, pritisnite i držite tipku

Shift i odaberite tekst pomoću tipke za upravljanje. Zatim odaberite **Opcije** > **Tekst**.

Da biste poslali bilješku, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste povezali bilješku i kontakt, odaberite **Opcije** > **Veza bilješke i kontakt**. > **Dodaj kontakte**. Bilješku možete vidjeti na zaslonu uređaja pri upućivanju poziva ili primanju poziva od kontakta.

Postavke za Aktivne bilješke

Odaberite **Postavke**.

Da biste bilješke spremili u memoriju uređaja, odaberite **Korištena memorija** > **Memorija telefona**. Da biste ih spremili na memorijsku karticu, odaberite **Korištena memorija** > **Memorijska kartica**.

Da biste promijenili izgled aktivnih bilješki, odaberite **Promjena prikaza** > **Mreža**. Da biste pregledavali bilješke u obliku popisa, odaberite **Promjena prikaza** > **Popis**.

Da biste vidjeli bilješku u pozadini pri upućivanju ili primanju poziva, odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Da**.



Savjet: Ako privremeno ne želite prikazati bilješke tijekom poziva, odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Ne**. Na taj način nećete morati brisati veze između bilješki i kontakata.

Kalkulator

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste napravili izračun, unesite prvi broj izračuna. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite =. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu.

Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat, kada sljedeći put otvorite kalkulator, odaberite **Opcije** > **Zadnji rezultat**.

Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi**.

Da biste dohvatili rezultat nekog izračuna iz memorije i upotrijebili ga u nekom drugom izračunu, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Pozovi iz memorije**.

Upravitelj datoteka

S upraviteljem datoteka možete upravljati sadržajem i svojstvima datoteka i mapa na memoriji uređaja i na memorijskoj kartici. Možete otvarati, stvarati, premještati, kopirati, slati i tražiti datoteke i mape te mijenjati njihove

nazive. Neke datoteke nije moguće slati zbog zaštite autorskih prava.

Otvorite karticu uređaja ili karticu memorijske kartice.

Da biste odabrali više datoteka, dođite do svake pojedinačne datoteke i odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi**.

Da biste poslali odabrane datoteke, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste premjestili ili kopirali datoteke ili mape u drugu mapu, odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu** ili **Kopiraj u mapu**. Zadane mape, kao što je mapa Zvučni isjecci u Galeriji, ne mogu se premještati.

Ako želite potražiti neku datoteku, odaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite tekst koji tražite i pritisnite tipku za upravljanje. Prikazat će se datoteke i mape čiji naziv sadrži tekst unesen u polje za pretraživanje.

Da biste prikazali podatke o odabranoj datoteci, odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Quickoffice

0 programu Quickoffice

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda, programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excels, programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. S programom Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima

Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Pretvornik

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pretvornik**.

Točnost pretvornika ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Pretvaranje mjera

1. Listajte do polja **Vrsta** i odaberite **Opcije** > **Vrsta pretvorbe** da biste otvorili popis mjernih jedinica. Odaberite mjeru koju želite koristiti, a zatim odaberite **U redu**.
2. Listajte do prvog polja **Jedinica** i odaberite **Opcije** > **Odabir jedinice**. Odaberite jedinicu koju želite pretvoriti, a zatim **U redu**. Otiđite do sljedećeg polja **Jedinica** i odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti.
3. Otiđite do prvog polja **Količina** i unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** automatski se mijenja i prikazuje pretvorenu vrijednost.

Određivanje osnovne valute i tečajeva

Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja izbrisane.

Da biste mogli pretvarati valute, morate odabrati osnovnu valutu i dodati tečajeve. Tečaj osnovne valute uvijek je 1. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta.

1. Da biste postavili tečaj za određenu valutu, dodite do polja **Vrsta** i odaberite **Opcije** > **Tečajevi**.
2. Listajte do vrste valute i unesite tečaj koji želite postaviti za jednu jedinicu valute.
3. Da biste promijenili osnovnu valutu, dodite do valute i odaberite **Opcije** > **Osnovna valuta**.
4. Odaberite **Gotovo** > **Da** da biste spremili promjene.

Kada unesete sve potrebne tečajeve, možete vršiti pretvorbe među valutama.

Upravitelj ZIP datoteka



Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu; postaviti, izbrisati ili promijeniti zaporku arhive za zaštitu arhiva i promijeniti postavke kao što su razina kompresije i kodiranje naziva datoteke.

Možete spremiti arhivske datoteke u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Čitač PDF dokumenata

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Adobe PDF**.

Čitač PDF dokumenata omogućuje čitanje PDF dokumenata na zaslonu uređaja, traženje teksta u dokumentima, mijenjanje postavki kao što su razina zumiranja i prikazi stranice te slanje PDF datoteka putem e-pošte.

Ispis

Možete ispisati dokumente, poput datoteka, poruka ili web-stranica, s uređaja, pregledati posao ispisa, definirati opcije izgleda stranice, odabrati pisac ili ispisati u datoteku. Možda ne budete mogli ispisati sve vrste dokumenata.

Ispis datoteka

Da biste konfigurirali pisac za uređaj, odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pisači** > **Opcije** > **Dodaj**. Da biste pisac postavili kao zadani, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Pisači**, dodite do pisaca i odaberite **Opcije** > **Postavi za zadano**.

Prije ispisa provjerite je li uređaj pravilno priključen na pisac.

Da biste ispisali dokument, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši**.

Za ispis u datoteku odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši** > **Ispis u datoteku** i odredite mjesto datoteke.

Da biste promijenili opcije ispisa, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa**. Možete odabrati pisac koji želite koristiti, broj primjeraka i raspon stranica koje želite ispisati.

Da biste promijenili izgled stranice prije ispisa, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Postavljanje stranice**. Možete promijeniti veličinu i orijentaciju papira, definirati margine i umetnuti zaglavlje ili podnožje. Najveća dopuštena duljina zaglavlja i podnožja je 128 znakova.

Da biste prije slanja pregledali poruku ili datoteku, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Pogledaj**.

Opcije ispisa

Otvorite dokument kao što je datoteka ili poruka i odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši**.

Odredite sljedeće:

- **Pisač** — Odaberite raspoloživi pisac s popisa.
- **Ispiši** — Odaberite **Sve stranice**, **Parne stranice** ili **Neparne stranice** kao raspon ispisa.
- **Raspon ispisa** — Odaberite **Sve stran. u rasponu** ili **Definirane stranice** kao raspon stranice.
- **Broj kopija** — Odaberite broj kopija za ispis.
- **Ispis u datoteku** — Ispišite datoteku i odredite lokaciju datoteke.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Postavke pisača

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pisači**.

Za dodavanje novog pisača odaberite **Opcije** > **Dodaj**.

Definirajte sljedeće:

- **Pisač** — da biste unijeli naziv pisača.
- **Upravljački program** — da biste odabrali upravljački program za pisač.
- **Nositelj** — da biste odabrali nositelja za pisač.
- **Usmjerenje** — da biste odabrali orijentaciju.
- **Veličina papira** — da biste odabrali veličinu papira.
- **Vrsta medija** — Odaberite vrstu medija.
- **Način boje** — Odabir načina boje.
- **Model pisača** — Odaberite model pisača.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Sat

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Sat**.

Sat vam omogućuje pregled lokalnih podataka o vremenu i vremenskoj zoni, postavljanje i izmjenu alarma te promjenu postavki datuma i vremena.

Budilica

Otvorite karticu s budilicom.

Da biste postavili alarm, odaberite **Opcije** > **Novi alarm**.

Kada je alarm uključen, prikazuje se oznaka .

Da biste isključili alarm, odaberite **Stani** ili, da biste isključili alarm na 5 minuta, odaberite **Još malo**. Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Da biste promijenili vrijeme alarma, odaberite **Opcije** > **Promjena alarma**.

Za uklanjanje alarma odaberite **Opcije** > **Isključi alarm**.

Svjetski sat

Otvorite karticu sa svjetskim satom da biste pogledali koliko je sati u raznim gradovima.

Da biste u prikaz svjetskog sata dodali neki grad, odaberite **Opcije** > **Dodavanje grada**.

Da biste promijenili grad na temelju kojeg se određuje vrijeme i datum u vašem uređaju, odaberite **Opcije** > **Postavi za trenutni grad**. Grad je prikazan u glavnom prikazu sata, a vrijeme na uređaju mijenja se ovisno o odabranom gradu. Provjerite je li vrijeme točno i odgovara li vašoj vremenskoj zoni.

Postavke sata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste mobilnoj mreži omogućili da ažurira informacije o točnom vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem uređaju (usluga mreže), odaberite **Vrijeme mrež. operat.** > **Aut. preuzimanje**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za sat**.

Bilješke

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bilješke**.

Bilješke možete stvarati i slati drugim kompatibilnim uređajima, a primljene obične tekstualne datoteke (.txt format) možete spremati u Bilješke.

Pisanje i slanje bilješki

Da biste napisali bilješku, počnite unositi tekst. Uređivač bilješki automatski će se otvoriti.

Da biste otvorili bilješku, pomaknite se do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste poslali bilješku drugim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sinkronizirali ili definirali postavke sinkronizacije za bilješku, odaberite **Opcije** > **Sinkronizacija**. Odaberite

Započni da biste pokrenuli sinkronizaciju ili **Postavke** da biste definirali postavke sinkronizacije za bilješku.

Nokia bežična tipkovnica

Bežične tipkovnice dostupne su kao zasebna dodatna oprema. Da biste konfigurirali Nokia bežičnu tipkovnicu ili drugu kompatibilnu bežičnu tipkovnicu koja podržava profil Bluetooth HID (engl. Human Interface Devices) za korištenje s vašim uređajem, koristite program Bežična tipkovnica.

1. Uključite Bluetooth vezu na svom uređaju: odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uključen**. Uvjerite se da ste postavili opciju **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima**.
2. Uključite tipkovnicu.
3. Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bež. tipkovn..**
4. Odaberite **Opcije** > **Traži tipkovnicu** da biste započeli traženje drugih Bluetooth uređaja.
5. S popisa odaberite tipkovnicu i pritisnite tipku za upravljanje da biste uspostavili vezu.
6. Da biste tipkovnicu uparili s uređajem, u uređaj unesite zaporku prema vlastitom izboru (od 1 do 9 znamenki), a zatim tu istu zaporku unesite u tipkovnicu.
7. Ako se od vas zatraži raspored tipki na tipkovnici, odaberite ga s popisa na vašem uređaju.

Kad se pojavi naziv tipkovnice, njen se status mijenja u **Tipkovnica je povezana**, a svjetlosni pokazivač na

tipkovnici polako će treptati i tipkovnica je spremna za uporabu.

Pojedinosti o radu i održavanju tipkovnice potražite u njenom korisničkom priručniku.

Povezivanje

Uređaj nudi nekoliko opcija povezivanja s internetom, poslovnim intranetom ili nekim drugim uređajem odnosno osobnim računalom.

Brzo preuzimanje

Pristup veoma brzom paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA, zove se i 3.5G, a označava se s **3.5G**) jest usluga mreže u UMTS mrežama, a omogućuje veoma brzo preuzimanje podataka. Kada je u uređaju uključena HSDPA podrška, a uređaj je povezan s UMTS mrežom koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka, kao što su poruke, e-pošta i stranice preglednika, putem mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je s **3.5G**. Ikona se može razlikovati u različitim regijama.

Da biste uključili ili isključili HSDPA, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Prist.paket.prijen.vel.brz.** Neke pokretne mreže ne dopuštaju dolazne glasovne pozive uz uključen HSDPA. U tom slučaju morate isključiti HSDPA da biste mogli primiti pozive. Pojednostiti zatražite od svojeg mrežnog operatora.

Informacije o dostupnosti i pretplati na usluge prijenosa podataka zatražite od svog davatelja usluga.

HSDPA utječe samo na brzinu preuzimanja, no ne utječe na slanje podataka na mrežu, kao što su poruke i e-pošta.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Ovi Suite s USB načinom povezivanja, odaberite **PC Suite**.

Za više informacija o Ovi Suite, pogledajte područje podrške na stranici www.ovi.com.

Podatkovni kabel

Da biste izbjegli oštećenja memorijske kartice, nemojte uklanjati podatkovni kabel tijekom prijenosa podataka.

Prijenos podataka između uređaja i računala

1. U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela.
2. Kada vas uređaj pita koji način rada treba koristiti, odaberite **Masovna pohrana**. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala.

3. Zatvorite povezivanje na računalu (na primjer, u čarobnjaku Unplug or Eject Hardware u sustavu Windows) da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice.

Da biste s uređajem koristili softver Nokia Ovi Suite, instalirajte Nokia Ovi Suite na računalu, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **PC Suite**.

Da biste pomoću uređaja povezali računalu s internetom, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **Spoji račun. na Intern..**

Da biste glazbu u uređaju sinkronizirali sa softverom Ovi Player, instalirajte softver Ovi Player na računalu, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **Prijenos multimedija**.

Da biste promijenili USB način rada koji inače koristite s podatkovnim kabelom, odaberite **Izbornik > Spajanje > USB > Način rada s USB kabelom** i željenu opciju.

Da biste definirali hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite USB podatkovni kabel na uređaj, odaberite **Izbornik > Spajanje > USB > Pitajte pri spajanju > Da**.

Infracrvena veza

Ne usmjeravajte infracrvene (IC) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u skupinu laserskih proizvoda klase 1.

Pomoću infracrvene veze povežite dva uređaja i prenosite podatke s jednoga na drugi. Pomoću infracrvene veze možete na kompatibilan uređaj prenositi podatke kao što su posjetnice, kalendarske bilješke i multimedijske datoteke.

1. Provjerite jesu li infracrveni priključci uređaja okrenuti jedan prema drugom. Položaj uređaja važniji je od kuta ili udaljenosti.
2. Odaberite **Izbornik > Spajanje > IC veza** da biste na uređaju uključili infracrvenu vezu.
3. Na drugom uređaju uključite infracrvenu vezu i pričekajte nekoliko sekundi dok se ne uspostavi infracrvena veza.
4. Pronađite željenu datoteku u programu ili upravitelju datoteka i odaberite **Opcije > Pošalji > Infracrvenom vezom**.

Ako prijenos ne započne do 1 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će biti prekinuta i morat ćete je ponovo uspostaviti.

Sve stavke koje primite putem infracrvene veze smještaju se u ulazni spremnik u mapu Poruke.

Ako uređaje odmaknete jedan od drugog, prekinut će se veza, ali infracrvena zraka na vašem uređaju ostat će aktivna dok je ne deaktivirate.

Bluetooth

Odaberite **Izbornik > Spajanje > Bluetooth**.

0 tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth u vašem uređaju omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih

zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: modemska umrežavanje, slanje/primanje podataka, prijenos datoteka, jedinicu za rad bez uporabe ruku, slušalicu, osnovno snimanje, pristup udaljenoj SIM kartici, stereozvuk, generičku distribuciju audio/videosadržaja, daljinsko upravljanje audio/videosadržajima i naprednu distribuciju zvuka. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze

1. Kada prvi put uključite Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom uređaju nadjenete naziv. Uređaju nadjenite naziv po kojemu ćete ga lako prepoznati u slučaju da se u blizini nađe nekoliko Bluetooth uređaja.
2. Odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
3. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** ili **Definiraj razdoblje**. Ako odaberete **Definiraj razdoblje**, morate definirati koliko će dugo vaš uređaj biti vidljiv drugima. Uređaj pod nazivom koji ste mu nadjenuli postaje vidljiv i drugih korisnicima koji se služe Bluetooth uređajima.
4. Otvorite program u kojem je pohranjena stavka koju želite poslati.
5. Odaberite stavku, a zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**. Uređaj će potražiti druge Bluetooth uređaje koji mu se nalaze u dometu i zatim ih prikazati na popisu.



Savjet: Ako ste već slali podatke putem Bluetootha, pojavit će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.

6. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, uređaj će zatražiti da unesete zaporku.

Po uspostavi veze prikazuje se poruka **Slanje podataka**.

Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Poslano na izborniku Poruke.

Za primanje podataka putem Bluetooth veze odaberite **Bluetooth** > **Uključen**; odnosno **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** za primanje podataka od neuparenog uređaja ili **Skriiven** za primanje podataka samo s uparenog uređaja. Kad primite podatke putem Bluetooth veze, ovisno o postavkama aktivnog profila, oglasit će se zvučni signal i pojaviti pitanje želite li prihvatiti poruku koja sadrži podatke. Ako odgovorite potvrdno, poruka se smješta u Ulazni spremnik u programu Poruke.



Savjet: Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na memorijskoj kartici uz pomoć kompatibilne dodatne opreme koja podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer, prijenosno računalo).

Bluetooth veza prekida se automatski nakon slanja ili primanja podataka. Samo Nokia PC Suite i neka dodatna oprema poput slušalica mogu održati vezu čak i kad ih se aktivno ne koristi.

Uparivanje uređaja

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Prije uparivanja stvorite vlastitu zaporku (1 – 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja da ćete se služiti istom zaporkom. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporce. Zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Nakon uparivanja možete autorizirati vezu. Uparivanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje jer ne morate prihvatiti vezu između uparenih uređaja prilikom svakog uspostavljanja veze.

Zaporka za pristup udaljenoj SIM kartici mora imati 16 znamenki.

1. Odaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj počinje s traženjem Bluetooth uređaja u dometu. Ako ste već slali podatke putem Bluetootha, pojavit će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.
2. Odaberite uređaj s kojim se želite upariti i unesite zaporku. Ista se zaporka mora unijeti i u drugi uređaj.
3. Odaberite **Da** da biste ubuduće uspostavljali automatsku vezu između svog i drugog uređaja ili **Ne** ako svaki put želite nužno prihvatiti pokušaj uspostave veze. Uređaj se po uparivanju sprema na popis uparenih uređaja.

Za davanje naziva uparenom uređaju odaberite **Opcije** > **Pridruži kratki naziv**. Naziv se prikazuje samo na vašem uređaju.

Da biste izbrisali uparivanje, odaberite uređaj s kojim želite otkazati uparivanje i **Opcije** > **Izbriši**. Da biste izbrisali sva uparivanja, odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**. Ako ste u trenutku poništavanja uparivanja povezani s tim uređajem, uparivanje se odmah uklanja, a veza prekida.

Da biste uparenom uređaju omogućili automatsko povezivanje s vašim uređajem, odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg telefona i drugog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Tim se statusom služite na vlastitim uređajima kao što su kompatibilne slušalice, računalo ili uređaji koji pripadaju nekomu komu vjerujete. Želite li svaki put odvojeno prihvatiti zahtjeve za vezom drugog uređaja, odaberite **Postavi kao neovlašt.**

Ako želite koristiti Bluetooth dodatnu audioopremu, na primjer Bluetooth opremu za rad bez uporabe ruku ili Bluetooth slušalice, morate uređaj upariti s tom dodatnom opremom. Zaporku i dodatne upute potražite u korisničkom priručniku za dodatnu opremu. Da biste se povezali s dodatnom audioopremom, uključite dodatnu opremu. Pojedina dodatna audiooprema automatski se povezuje s vašim uređajem. Ako tome nije tako, otvorite karticu uparenih uređaja, listajte do onog dijela opreme koji želite koristiti i odaberite **Opcije** > **Spoji se na audiouređaj**.

Sigurnosni savjeti

Kad ne koristite mogućnosti povezivanja putem Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth** > **Isključen** ili **Vidljivost telefona** > **Skriven**.

Nemojte se uparivati s nepoznatim uređajem.

Profil pristupa SIM kartici

Ovaj profil pristupa omogućuje vam da SIM kartici svojeg uređaja pristupate s kompatibilne autoinstalacije. U tom slučaju ne trebate zasebnu SIM karticu da biste pristupili podacima na SIM kartici i priključili se na GSM mrežu.

Da biste koristili profil pristupa SIM kartici, trebate imati sljedeće:

- kompatibilnu autoinstalaciju koja podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- valjanu SIM karticu u svom uređaju

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija.

Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj.

Da biste uputili poziv, najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Dodatne informacije o autoinstalaciji i kompatibilnosti s vašim uređajem potražite na web-mjestu tvrtke Nokia te u korisničkom priručniku autoinstalacije.

Uporaba profila pristupa SIM kartici

1. Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** > **Rad s udalj. SIM kart.** > **Uključen**.
2. Aktivirajte Bluetooth u autoinstalaciji.
3. Pomoću autoinstalacije potražite kompatibilne uređaje. Upute potražite u korisničkom priručniku za autoinstalaciju.
4. Odaberite uređaj s popisa kompatibilnih uređaja.
5. Bluetooth zaporku prikazanu na zaslonu autoinstalacije unesite u svoj uređaj da biste ih uparili.



Savjet: Ako ste s autoinstalacijom već pristupali SIM kartici s aktivnim korisničkim profilom, autoinstalacija će automatski tražiti uređaj sa SIM karticom. Ako pronađe vaš uređaj, a uključena je automatska autorizacija, autoinstalacija će se automatski

priključiti na GSM mrežu kad uključite sustav paljenja automobila.

Nakon što za udaljenu karticu aktivirate profil pristupa SIM kartici, možete na svom uređaju koristiti programe kojima nije potrebna mreža ili SIM usluge.

Da biste uspostavili veze između uređaja i autoinstalacije bez zasebnog pristanka ili autorizacije, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** te otvorite karticu uparenih uređaja. Dodite do autoinstalacije, pritisnite tipku za upravljanje i unesite zaporku za Bluetooth. Kada komplet zatraži automatsko povezivanje, odaberite **Da**. Ako odaberete **Ne**, zahtjevi ovog uređaja za vezom moraju svaki put biti zasebno odobreni.

Da biste prekinuli vezu za pristup udaljenoj SIM kartici sa svog uređaja, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** > **Rad s udalj. SIM kart.** > **Isključen**.

Bežični LAN



Opaska: U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena. U Francuskoj, primjerice, nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti.

Vaš uređaj može otkriti i povezati se na bežičnu lokalnu mrežu (WLAN). Da biste koristili WLAN, mreža mora biti dostupna na mjestu na kojem se nalazite i vaš uređaj mora biti povezan s njom.

WLAN veze

Da biste koristili WLAN, morate stvoriti internetsku pristupnu točku u WLAN-u. Koristite pristupnu točku za programe koji se trebaju povezati s internetom. WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću pristupne točke za WLAN. Kada prekinete podatkovnu vezu, prekida se i WLAN veza. Vezu možete prekinuti i ručno.

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Ne možete biti istodobno priključeni na više uređaja za pristup WLAN-u, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u profilu Izvanmrežno, svejedno možete koristiti WLAN, ako je dostupan. Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Ako uređaj premjestite na drugu lokaciju unutar WLAN-a, a izvan dosega pristupne točke za WLAN, funkcija roaminga automatski će povezati vaš uređaj s drugom pristupnom točkom za istu WLAN mrežu. Sve dok ostanete unutar dosega pristupnih točaka iste mreže, vaš će uređaj ostati povezan s tom mrežom.



Savjet: Da biste provjerili jedinstvenu adresu Media Access Control (MAC) koja identificira vaš uređaj, ako želite, primjerice, konfigurirati MAC adresu svog uređaja prema WLAN usmjerivaču, na početnom zaslonu unesite *#62209526#. Prikazat će se MAC adresa.

Vidi dostupnost WLAN-a

Da bi vam uređaj pokazivao dostupnost WLAN-a, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a**.

Ako je WLAN dostupan, na zaslonu se prikazuje .



Savjet: Možete i tražiti mreže u radnom djelokrugu.

Čarobnjak za WLAN

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Čarob. WLAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže vam da pronađete bežični LAN i povežete se s njim. Kada otvorite aplikaciju, uređaj počinje tražiti dostupne bežične mreže i prikazuje njihov popis.

Da biste ažurirali popis WLAN-ova, odaberite **Opcije** > **Osvježi**.

Da biste označili sve WLAN-ove na popisu pronađenih mreža, odaberite **Filtriraj WLAN mreže**. Odabrane će mreže biti filtrirane sljedeći put kada program počne tražiti bežične LAN-ove.

Da biste započeli ili nastavili pregled interneta pomoću pristupne točke za WLAN, pomaknite se na željenu mrežu i odaberite **Opcije** > **Pokreni pregl. Web** ili **Nastavi s pregl. Web**.

Da biste prekinuli aktivnu vezu s WLAN-om, odaberite **Opcije** > **Odspoji WLAN**.

Da biste pregledali pojedinosti o WLAN-u, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**.

Da biste spremili pristupne točke WLAN-a, odaberite **Opcije** > **Definiraj prist. točku**.



Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

Upotreba čarobnjaka na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu čarobnjak za WLAN prikazuje status WLAN veza i mrežnih pretraživanja. Da biste pregledali dostupne opcije, pomaknite se do retka sa statusom i pritisnite tipku za upravljanje. Ovisno o statusu, možete pokrenuti web-preglednik putem WLAN veze, povezati se s uslugom mrežnih poziva, prekinuti vezu s WLAN-om, potražiti WLAN-ove, odnosno uključiti ili isključiti traženje mreže.

Ako je traženje WLAN-a isključeno, a niste povezani ni s jednim WLAN-om, na početnom zaslonu prikazuje se **Isključeno je traž. WLAN-a**. Da biste uključili traženje i potražili dostupne WLAN-ove, pomaknite se do retka koji pokazuje status i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste započeli traženje dostupnih WLAN-ova, pomaknite se do retka koji pokazuje status, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Traženje WLAN mreže**. Da biste isključili traženje WLAN-ova, pomaknite se do retka koji pokazuje status, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Isključi traž. WLAN-a**.

Kada je odabrano **Pokreni pregl. Web** ili **Koristi za**, čarobnjak za WLAN automatski stvara pristupnu točku za odabrani WLAN. Pristupna se točka može koristiti i s drugim programima za koje je potrebna WLAN veza.

Ako odaberete sigurni WLAN, zatražit će se da unesete potrebne zaporkе. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, morate unijeti ispravan identifikator skupa usluga (SSID).


Da biste se putem pronađenog WLAN-a povezali s uslugom mrežnih poziva, dodite do retka koji pokazuje status i pritisnite tipku za upravljanje. Odaberite **Koristi za**, zatim željenu uslugu mrežnih poziva, a potom odgovarajući WLAN.

Modem

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Modem**.

Za povezivanje s internetom možete, na primjer, koristiti uređaj kao modem uz kompatibilno računalo.

Prije uporabe uređaja kao modema

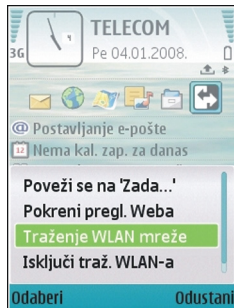

- Na računalu morate imati odgovarajući program za povezivanje s osobnim računalom, kao što je Nokia PC Suite. Dodatne informacije potražite u vodiču za Nokia PC Suite.
- Morate se kod svojeg davatelja usluga ili davatelja internetskih usluga pretplatiti na odgovarajuće usluge mreže.
- Na računalu morate imati instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Morate instalirati upravljačke programe za kablsku vezu, a možda ćete morati instalirati ili nadopuniti i upravljačke programe za Bluetooth ili infracrvenu vezu.

Da biste uređaj povezali s kompatibilnim računalom putem infracrvene veze, pritisnite tipku za upravljanje. Uvjerite se da su infracrveni priključci uređaja i računala okrenuti jedan prema drugom i da među njima nema nikakvih zapreka.

Da biste uređaj povezali s računalom uz pomoć bežične Bluetooth tehnologije, pokrenite vezu s računalom. Da biste aktivirali Bluetooth vezu u svom uređaju, najprije odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth**, a zatim **Bluetooth** > **Uključen**.

Ako za spajanje uređaja s računalom koristite kabel, pokrenite vezu s računalom.

Možda nećete moći koristiti određene komunikacijske značajke dok uređaj koristite kao modem.

Upravitelj veza

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Da biste pogledali otvorene podatkovne veze, odaberite **Aktivne veze**.

Za pregled detaljnih informacija o mrežnim vezama odaberite vezu s popisa, a zatim **Opcije** > **Pojedinosti**. Vrsta prikazanih informacija ovisi o vrsti veze.

Da biste prekinuli odabranu mrežnu vezu, odaberite **Opcije** > **Isključi**.

Za istodobno prekidanje svih aktivnih mrežnih veza odaberite **Opcije** > **Isključi sve**.

Traženje WLAN-a

Za pretraživanje WLAN-ova koji su u dometu odaberite **Dost. WLAN mr..** Uz dostupne WLAN mreže navedeni su i načini rada mreže (infrastrukturni ili ad-hoc), snaga signala i oznake mrežnog šifriranja te obavijest ima li vaš uređaj aktivnu vezu s mrežom.

Za pregled pojedinosti o mreži dodite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Za stvaranje internetske pristupne točke za mrežu odaberite **Opcije** > **Definir. pristupne točke**.

Upravljanje zaštitom i podacima

Upravljanje podacima i softverom na uređaju te zaštita uređaja i sadržaja na njemu.



Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Zaključavanje uređaja

Da biste spriječili pristup sadržajima u uređaju, zaključajte uređaj na početnom zaslonu. Pritisnite tipku za uključivanje, odaberite **Zaključaj telefon**, a zatim unesite kôd za zaključavanje. Zadani kôd za zaključavanje je 12345. Za otključavanje pritisnite lijevu višenamjensku tipku, unesite kôd i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste promijenili kôd za zaključavanje, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Ključ**. Dvaput unesite novi kôd. Novi kod može imati najmanje 4, a najviše 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojeke te velika i mala slova.

Slanjem tekstualne poruke uređaj možete zaključati i daljinski. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definirali tekst te poruke, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Dozvoli udaljeno zaključ.** > **Da**. Unesite i

potvrdite poruku za daljinsko zaključavanje. Poruka mora biti duga najmanje 5 znakova.

Zaštita memorijske kartice

Odaberite **Izbornik > Alati > Memorija**.

Memorijsku karticu možete lozinkom zaštititi od neovlaštenog pristupa. Da biste definirali lozinku, odaberite **Opcije > Koristi lozinku**. Lozinka može imati najviše osam znakova i razlikuje mala i velika slova. Lozinka se sprema u uređaj. Ne morate je ponovo upisivati kad koristite memorijsku karticu u istom uređaju. Ako karticu želite koristiti na drugom uređaju, taj će uređaj od vas zatražiti lozinku. Ne podržavaju sve memorijske kartice zaštitu lozinkom.

Da biste uklonili lozinku za memorijsku karticu, odaberite **Opcije > Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici nisu zaštićeni od neovlaštene uporabe.

Za otvaranje zaključane memorijske kartice odaberite **Opcije > Otključaj mem. karticu**. Unesite lozinku.

Ako se ne možete sjetiti lozinke za otključavanje zaključane memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu, čime će se kartica otključati, a lozinka ukloniti. Formatiranjem se gube svi podaci pohranjeni na memorijskoj kartici.

Kodiranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Kodiranje**.

Kodirajte uređaj ili memorijsku karticu da biste onemogućili neovlašten pristup važnim podacima.

Kodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice

Da biste kodirali memoriju uređaja, odaberite **Memorija telefona**.

Da biste kodirali memorijsku karticu, odaberite **Memorijska kartica**, a zatim neku od ovih opcija:

- **Kodiraj bez spremanja ključa** — Kodiranje memorijske kartice bez spremanja ključa za kodiranje. Ako odaberete tu opciju, memorijsku karticu ne možete koristiti u drugim uređajima, a ako vratite tvorničke postavke, ne možete dekodirati memorijsku karticu.
- **Kodiraj i spremi ključ** — Kodiranje memorijske kartice i ručno spremanje ključa u zadanu mapu. Iz sigurnosnih razloga spremite ključ na neko sigurno mjesto izvan uređaja. Možete ga, primjerice, poslati na računalo. Unesite lozinku ključa i naziv njegove datoteke. Lozinka bi trebala biti dugačka i složena.
- **Kodiraj vraćenim ključem** — Kodiranje memorijske kartice putem ključa koji ste primili. Odaberite datoteku ključa, a zatim unesite lozinku.

Dekodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice

Prije ažuriranja softvera uređaja obavezno dekodirajte memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu.

Da biste dekodirali memoriju uređaja, odaberite **Memorija telefona**.

Da biste dekodirali memorijsku karticu, a da ne uništite ključ za kodiranje, odaberite **Memorijska kartica** > **Dekodiranje**.

Da biste dekodirali memorijsku karticu i uništili ključ za kodiranje, odaberite **Memorijska kartica** > **Dekodiraj i isključiti kodiranje**.

Fiksno biranje

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik** > **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti za fiksno bir.**

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

1. Da biste ograničili pozive sa svog uređaja, odaberite **Opcije** > **Novo SIM ime** te na popis dopuštenih brojeva unesite ime kontakta i telefonski broj ili odaberite **Dodaj iz Kontakata** da biste kopirali iz mape Kontakti. Da biste pozive ograničili prema pozivnom broju države, taj pozivni broj unesite na popis brojeva. Svi telefonski

brojevi na koje su dopušteni pozivi moraju počinjati istim pozivnim brojem države.

2. Odaberite **Opcije** > **Uključ. fiksnog biranja**. Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Ako nemate taj kôd, obratite se svom davatelju usluge. Da biste poništili uslugu, odaberite **Opcije** > **Isključ. fiksno biranje**.



Savjet: Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

Upravitelj potvrda

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost** > **Rad s potvrdama**.

Digitalnim se potvrdama potvrđuje porijeklo softvera, ali one ne jamče sigurnost. Postoje četiri vrste potvrda: potvrde ovlasti, osobne potvrde, potvrde pouzdanih mjesta i potvrde uređaja. Kada je uspostavljena sigurna veza, poslužitelj će možda poslati potvrdu poslužitelja na vaš uređaj. Potvrdu nakon primitka provjerava potvrda ovlasti pohranjena na uređaju. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu.

Potvrdu možete preuzeti s web-mjesta ili je primiti u obliku poruke. Potvrde biste trebali koristiti pri povezivanju s bankom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih podataka. Trebali biste ih koristiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa te

provjeriti autentičnost softvera koji preuzimate i instalirate na uređaj.



Savjet: Kada dodajete novu potvrdu, provjerite njezinu autentičnost.

Pregled pojedinosti potvrde

U pravi identitet poslužitelja možete biti sigurni tek nakon provjere potpisa i roka valjanosti na potvrdi o sigurnosti poslužitelja.

Da biste pogledali pojedinosti potvrde, otvorite mapu s potvrdom, a zatim odaberite potvrdu i **Opcije** > **Pojedinosti potvrde**.

Mogla bi se pojaviti jedna od sljedećih opaski:

- **Potvrdi se ne vjeruje** — Niti jedan program niste postavili na korištenje potvrde. Možda biste trebali izmijeniti postavke vjerodostojnosti.
- **Potvrda istekla** — Rok valjanosti odabrane potvrde je istekao.
- **Potvrda još nije ispravna** — Rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći.
- **Potvrda oštećena** — Potvrdu nije moguće koristiti. Obratite se izdavatelju potvrde.

Postavke vjerodostojnosti potvrde

Ako potvrdu proglasite vjerodostojnom, znači da ste je ovlastili da potvrđuje valjanost web-stranica, poslužitelja e-

pošte, softverskih paketa i drugih podataka. Samo se pomoću vjerodostojnih potvrda može potvrđivati valjanost usluga i softvera.



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutачni datum i vrijeme na uređaju točni. Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Da biste izmijenili postavke vjerodostojnosti, odaberite potvrdu, a zatim **Opcije > Postavke provjere**. Odaberite polje za primjenu i pritisnite tipku za upravljanje da biste odabrali **Da** ili **Ne**. Ne možete izmijeniti postavke vjerodostojnosti osobne potvrde.

Ovisno o potvrdi, prikazuje se popis programa koji mogu koristiti potvrdu:

- **Instalir. Symbiana** — Novi program za operacijski sustav Symbian.
- **Internet** — E-pošta i grafika.
- **Instalacija programa** — Novi Java™ program.
- **Online provj. potv.** — Internetski protokol o statusu potvrde.

Sigurnosni moduli

Odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Općenito > Sigurnost > Sigurnosni modul**.

Pregled i uređivanje sigurnosnih modula

Da biste pregledali ili sigurnosni modul, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste pregledali pojedinosti o sigurnosnom modulu, odaberite **Opcije > Sigurnosne pojedinosti**.

Da biste izmijenili PIN kodove za sigurnosni modul, odaberite **PIN modula** da biste izmijenili PIN kod za sigurnosni modul ili **Potpisni PIN** da biste izmijenili PIN kod za digitalne potpise. Možda nećete moći promijeniti kodove za sve sigurnosne module.

Spremanje ključa obuhvaća i sadržaje sigurnosnog modula. Da biste izbrisali spremanje ključeva, odaberite **Ključ telefona**, zatim željeno spremanje, a potom **Opcije > Izbriši**. Možda nećete moći izbrisati spremanje ključa svih sigurnosnih modula.

Stvaranje pričuvne kopije podataka

Preporučuje se redovita izrada pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Da biste na memorijskoj kartici izradili pričuvnu kopiju memorije uređaja, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija** > **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.**.

Za vraćanje informacija s memorijske kartice u memoriju uređaja odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija** > **Opcije** > **Obnovi s kartice**.

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i koristiti Nokia PC Suite za izradu pričuvne kopije podataka.

Upravitelj programa

Odaberite **Izbornik** > **Instalacije** > **Upr. progr.**.

Na svoj uređaj možete instalirati dvije vrste programa i softvera:

- Programme i softver isključivo namijenjene vašem uređaju ili kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian. Te instalacijske datoteke imaju nastavak .sis ili .sisx.
- Java ME™ programe kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian. Instalacijske datoteke Java programa imaju nastavak .jad ili .jar.

Instalacijske datoteke mogu na vaš uređaj biti prenesene s kompatibilnog računala, preuzete tijekom pregledavanja stranica ili poslane u sklopu multimedijске poruke, kao privatak e-pošte ili putem Bluetooth veze.

Tijekom instalacije uređaj provjerava cjelovitost paketa koji pokušavate instalirati. Uređaj prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak, odnosno odustajanje od instalacije.

Ako instalirate programe koji zahtijevaju mrežnu vezu, imajte na umu da uređaj tijekom korištenja tih programa može trošiti više energije.



Savjet: Tijekom pregledavanja web-stranica instalacijsku datoteku možete odmah preuzeti i instalirati. Međutim imajte na umu da će tijekom instalacije veza i dalje biti aktivna u pozadini.

Instaliranje programa



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Za preuzimanje programa s weba i njihovo instaliranje odaberite **Preuzim. progr.**. Odaberite program, a zatim **Opcije** > **Instaliraj**.

Da biste pregledali pojedinosti o instaliranom programskom paketu, odaberite program i **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Da biste pregledali zapisnik o instalaciji, odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**. Prikazat će se popis programa koje ste instalirali i uklonili te datum instalacije, odnosno uklanjanja. Ako nakon instalacije programskog paketa naidete na poteškoće s uređajem, koristite ovaj popis da pronađete programski paket koji je možda izazvao te poteškoće. Podaci na ovom popisu mogu vam također pomoći da točno odredite probleme koje uzrokuju programski paketi koji nisu međusobno kompatibilni.

Za uklanjanje programa odaberite **Opcije** > **Ukloni**. Ako uklanjate program, možete ga ponovo instalirati samo pomoću datoteke s originalnim programskim paketom ili ako vratite cijelu pričuvenu kopiju koja sadrži uklonjeni programski paket. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti datoteke napravljene pomoću tog programa. Ako neki drugi programski paket ovisi o paketu koji ste uklonili, može se dogoditi da i taj paket prestane funkcionirati. Za pojedinosti pogledajte dokumentaciju instaliranog programskog paketa.

Postavke instalacije

Da biste izmijenili postavke instalacije, odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Instalacija softvera** — Odaberite instaliranje samo potpisanih programa ili svih programa.
- **Online provj. potvrde** — Da biste provjerili valjanost potvrda prilikom instaliranja programa, odaberite **Uključeno**. Ako valjanost nije moguće potvrditi, od vas će se zatražiti da nastavite postupak instalacije.
- **Zadana web-adresa** — Valjanost potvrde provjerava se sa zadane adrese ako potvrda ne sadrži vlastitu web-adresu. Da biste promijenili zadanu adresu, odaberite **Zadana web-adresa** te unesite novu adresu.

Sigurnosne postavke Java programa

Da biste namjestili sigurnosne postavke Java programa, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Možete definirati kojim funkcijama Java programa može pristupiti. Vrijednost koju možete postaviti za svaku funkciju ovisi o domeni zaštite softverskog paketa.

- **Pristupna točka** — odabire pristupnu točku koju program može koristiti pri mrežnom povezivanju.
- **Mrežni pristup** — omogućuje programu uspostavljanje podatkovne veze s mrežom.
- **Poruke** — omogućuje programu slanje poruka.
- **Autom. pokret. progr.** — omogućuje automatsko pokretanje programa.
- **Spajanje** — omogućuje programu aktiviranje podatkovne veze, npr. Bluetooth veze.
- **Multimedija** — omogućuje programu korištenje multimedijских značajki uređaja.
- **Čitanje podat. o koris.** — omogućuje programu pregled kalendarskih zapisa, kontakata i ostalih osobnih podataka.
- **Izmjena podat. o koris.** — omogućuje programu dodavanje osobnih podataka, npr. unosa u Kontakte.
- **Pozicioniranje** — omogućuje programu korištenje podataka o lokaciji u uređaju.
- **Orijentiri** — omogućuje programu korištenje orijentira u uređaju.

Možete definirati način na koji se od vas traži da potvrdite pristup Java programa funkcijama uređaja. Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti:

- **Pitaj svaki put** — da bi Java program zatražio potvrdu svaki put kada koristi funkciju.
- **Pitaj prvi put** — da bi Java program zatražio potvrdu kada prvi put koristi funkciju.
- **Uvijek dopušteno** — da bi Java program koristio funkciju bez vaše potvrde. Sigurnosne vam postavke pomažu u

zaštiti uređaja od štetnih Java programa koji možda koriste funkcije uređaja bez vašeg dopuštenja. Odaberite **Uvijek dopušteno** samo ako vam je poznat dobavljač i imate povjerenja u program.

- **Nije dopušteno** — Onemogućite Java programu da koristi funkciju.

Aktivacijski ključevi

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Aktivac. ključ.**

Neke su multimedijske datoteke, poput slika, glazbe ili videoisječaka, zaštićene digitalnim pravima na uporabu. Aktivacijski ključevi takvih datoteka omogućavaju ili ograničavaju njihovu uporabu. Na primjer, s nekim aktivacijskim ključevima određenu pjesmu možete poslušati samo ograničen broj puta. Za vrijeme jedne sesije reprodukcije možete pjesmu premotavati natrag ili naprijed, ili privremeno zaustaviti pjesmu, ali čim je prekinete, iskoristili ste jedan od mogućih brojeva slušanja.

Korištenje aktivacijskih ključeva

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije aktivacijskih ključeva i sadržaja, koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubiti ćete aktivacijske ključeve i taj sadržaj. Aktivacijske ključeve i sadržaj možete izgubiti ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak aktivacijskih ključeva ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neki su aktivacijski ključevi možda povezani sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Da biste pregledali aktivacijske ključeve po vrsti, odaberite **Valjani ključevi**, **Nevalj. ključevi** ili **Nekorišteni**.

Da biste pregledali pojedinosti o ključevima, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o ključu**.

Za svaku multimedijску datoteku prikazuju se sljedeći detalji:

- **Status** — Status može biti **Aktivacijski ključ je valjan**, **Aktivac. ključ je istekao** ili **Aktiv. ključ još nije valjan**.
- **Slanje sadržaja** — **Dopušteno** znači da datoteku možete poslati nekom drugom uređaju. **Nije dopušteno** znači da datoteku ne možete poslati nekom drugom uređaju.
- **Sadržaj u telefonu** — **Da** znači da je datoteka trenutno u uređaju i da je prikazana njezina staza. **Ne** znači da povezana datoteka trenutno nije u uređaju.

Da biste aktivirali ključ, idite na glavni prikaz aktivacijskih ključeva i odaberite **Nevalj. ključevi** > **Opcije** > **Nabavi aktivac. ključ**. Odgovorom na upit uspostavite mrežnu vezu i bit ćete preusmjereni na web-mjesto na kojemu možete kupiti prava na multimedijske datoteke.

Za uklanjanje prava na datoteke otvorite karticu važećih ključeva ili karticu ključeva koji nisu u uporabi, dodite do

željene datoteke i odaberite **Opcije** > **Izbriši**. Ako je s istom multimedijском datotekom povezano više prava, izbrisat će se sva.

Prikazom grupnih ključeva prikazuju se sve datoteke na koje se odnosi grupno pravo. Ako ste s istim pravima preuzeli više multimedijских datoteka, sve će se one prikazati u ovom prikazu. Možete otvoriti grupni prikaz s kartica važećih, odnosno nevažećih ključeva. Da biste pristupili tim datotekama, otvorite mapu grupnih prava.

Sinkronizacija podataka



Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Sinkro**.

Program Sync (Sinkro) omogućuje sinkronizaciju kontakata, kalendarskih zapisa ili bilješki s odgovarajućim programima na kompatibilnom računalu ili udaljenom internetskom poslužitelju. Vaše postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Program Sync (Sinkro) za daljinsku sinkronizaciju koristi tehnologiju SyncML. Dodatne informacije o kompatibilnosti s tehnologijom SyncML zatražite od dobavljača programa s kojima želite sinkronizirati podatke u uređaju.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku poruke. Dostupni programi koje možete sinkronizirati mogu varirati. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Stvaranje sinkronizacijskog profila

U vašem je uređaju dostupan sinkronizacijski profil za Nokia PC Suite. Nije ga potrebno uređivati ako uređaj sinkronizirate s računalom putem paketa Nokia PC Suite.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Novi profil sinkroniz.**, dodijelite naziv profilu, odaberite programe za sinkronizaciju s profilom i navedite željene postavke povezivanja. Za pojedinosti se obratite svojem davatelju usluga.

Odabir programa za sinkronizaciju

1. Da biste odabrali programe za sinkronizaciju sa sinkronizacijskim profilom, odaberite **Opcije** > **Izmijeni sinkr. profil** > **Aplikacije**.
2. Odaberite željeni program, a zatim **Uključiti u sinkroniz.** > **Da**.
3. Navedite postavke **Udaljena baza podataka** i **Vrsta sinkronizacije**.

Postavke sinkronizacijske veze

Da biste definirali postavke veze za novi profil, odaberite **Opcije** > **Novi profil sinkroniz.** > **Postavke spajanja** i definirajte sljedeće opcije:

- **Inačica poslužitelja** — Odaberite SyncML verziju koju možete koristiti s udaljenim poslužiteljem.
- **ID poslužitelja** — Unesite ID udaljenog poslužitelja. Ova je postavka raspoloživa samo ako ste za verziju SyncML protokola odabrali 1.2.
- **Nositelj podataka** — Odaberite nositelja podataka za povezivanje s udaljenim poslužiteljem tijekom sinkronizacije.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za sinkronizacijsku vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da pri svakom pokretanju sinkronizacije od vas bude zatražena pristupna točka.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu poslužitelja koji sadrži bazu podataka s kojom želite sinkronizirati uređaj.
- **Ulaz** — Unesite broj ulaza poslužitelja udaljene baze podataka.
- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime da bi poslužitelj mogao prepoznati uređaj.
- **Lozinka** — Unesite lozinku da bi poslužitelj mogao prepoznati uređaj.
- **Omogućiti zahtj. za sinkr.** — Da biste omogućili početak sinkronizacije na poslužitelju udaljene baze podataka, odaberite **Da**.
- **Prihvati zahtj. za sinkr.** — Da bi uređaj zatražio dopuštenje prije prihvaćanja sinkronizacije s ovog poslužitelja, odaberite **Ne**.
- **Autentifikacija mreže** — Da biste autentificirali uređaj na mreži prije sinkronizacije, odaberite **Da**. Unesite mrežno korisničko ime i lozinku.

Mobilni VPN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **VPN**.

Mobilni Nokia klijent virtualnog privatnog umrežavanja (VPN) stvara sigurnu vezu s kompatibilnim tvrtkinim intranetom i uslugama kao što je e-pošta. Vaš se uređaj s mobilne mreže, putem interneta, povezuje s tvrtkinim VPN pristupnikom koji služi kao ulaz u kompatibilnu tvrtkinu mrežu. VPN klijent koristi IP Security (IPSec) tehnologiju. IPSec je okvir otvorenih standarda za podršku sigurnoj razmjeni podataka putem IP mreža.

VPN pravila definiraju metodu koju VPN klijent i VPN pristupnik koriste za međusobnu provjeru autentičnosti te algoritme kodiranja pomoću kojih pridonose zaštiti povjerljivosti podataka. VPN pravilo zatražite od IT odjela svoje tvrtke.

Da biste instalirali i konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, obratite se IT administratoru u svojoj tvrtki ili ustanovi.

Upravljanje VPN-om

Odaberite **Upravljanje VPN-om**, a zatim među sljedećim opcijama:

- **Pravila o VPN-u** — instalacija, pregledavanje i ažuriranje VPN pravila.
- **Posl. za prav.o VPN-u** — uređivanje postavki za povezivanje s poslužiteljima s VPN pravilima s kojih možete instalirati i ažurirati VPN pravila. Poslužitelj s pravilima odnosi se na Nokia Security Service Manager (NSSM), koji nije nužan.

- **VPN zapisnik** — prikaz zapisnika o instalacijama, ažuriranjima i sinkronizacijama VPN pravila i drugim VPN vezama.

Stvaranje VPN pristupnih točaka

Pristupna je točka mjesto na kojem se telefon povezuje s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati internetske pristupne točke za te usluge. VPN pristupne točke uparuju VPN pravila s uobičajenim internetskim pristupnim točkama i tako stvaraju sigurne veze.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ni uklanjati.

Od IT odjela svoje tvrtke zatražite odgovarajuće postavke.

Otvorite odgovarajuće odredište, odaberite VPN pristupnu točku, zatim odaberite **Uredi**, a potom definirajte sljedeće:

- **Naziv veze** — unesite naziv VPN pristupne točke.
- **Pravila o VPN-u** — odaberite VPN pravilo koje će se kombinirati s internetskom pristupnom točkom.
- **Internet. prist. točka** — odaberite internetsku pristupnu točku s kojom će se kombinirati VPN pravilo radi stvaranja sigurnih veza za prijenos podataka.
- **Adresa proxy posluž.** — unesite adresu proxy poslužitelja privatne mreže.
- **Broj proxy ulaza** — unesite broj proxy ulaza.

Upotreba VPN veze u programu

Za prijavu na poslovnu mrežu možda ćete trebati dokazati svoj identitet. Vjerodajnice zatražite od IT odjela svoje tvrtke.

Da biste VPN vezu koristili u nekom programu, program mora biti povezan s VPN pristupnom točkom.



Savjet: Postavku veze programa možete konfigurirati na **Obavezno zapitaj**. U tom slučaju VPN pristupnu točku birate s popisa veza po uspostavljanju veze.

1. U programu u kojemu želite stvoriti VPN vezu odaberite VPN pristupnu točku kao pristupnu točku.
2. Ako koristite naslijeđenu autentifikaciju, unesite svoje VPN korisničko ime i zaporku ili lozinku. Ako SecurID token nije sinkroniziran sa satom ACE/poslužitelja, unesite sljedeću zaporku. Ako koristite autentifikaciju utemeljenu na potvrdi, možda ćete morati unijeti lozinku za spremanje ključa.

Čitač kodova

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Čitač kodova**.

Koristite program Čitač kodova za dekodiranje crtičnih kodova. Kodovi sadrže informacije, kao što su URL veze, adrese e-pošte, telefonski brojevi i posjetnice. Čitač kodova ne podržava 1D kodove. Čitač kodova za skeniranje kodova koristi fotoaparati u vašem uređaju.

Da biste skenirali kod, odaberite **Skeniranje koda**. Nakon otkrivanja valjanog koda u tražilicu, na zaslonu će se prikazati dekodirane informacije. Da biste skenirali kod udaljen od

vašeg uređaja, deaktivirajte način snimanja izbliza odabirom opcije **Opcije** > **Isključi krupni plan**.

Da biste spremili skenirane podatke, odaberite **Opcije** > **Spremi**. Podaci će biti spremljeni u .bcr formatu.

Da biste skenirane podatke spremili u Kontakte, odaberite **Opcije** > **Dodaj u Kontakte** ili **Spremi posjetnicu**, ovisno o podacima koje spremate. Ako skenirani podaci obuhvaćaju broj mobilnog telefona ili adresu e-pošte, možete uputiti poziv tom broju ili poslati poruku e-pošte na tu adresu ako odaberete **Opcije** > **Zovi** ili **Opcije** > **Nova poruka**. Ako skenirani podaci obuhvaćaju URL vezu, možete je otvoriti ako odaberete **Opcije** > **Otvaranje veze**.

Da biste prethodno spremljene dekodirane informacije vidjeli u glavnom prikazu, odaberite **Spremlj. podaci**.

Postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke**.

Možete definirati i mijenjati različite postavke uređaja. Mijenjanje tih postavki utječe na rad uređaja u nekoliko programa.

Neke postavke mogu biti tvornički upisane u uređaj ili ih možete primiti u obliku posebne konfiguracijske poruke od davatelja usluga. Te postavke možda nećete moći mijenjati.

Odaberite postavku koji želite izmijeniti i učinite sljedeće:

- prebacite se između dvije vrijednosti, poput uključivanja i isključivanja.
- odaberite vrijednost s popisa.
- otvorite uređivač teksta za unos vrijednosti.
- otvorite klizalo za smanjenje ili povećanje vrijednosti listanjem ulijevo ili udesno.

Opće postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Personalizacija** — Odabir postavki zaslona i prilagodba uređaja
- **Dat. i vrijeme** — Promjena datuma i vremena
- **Upravl. poklop.** — Promjena postavki poklopca.
- **Dodat. oprema** — Definiranje postavki dodatne opreme
- **Sigurnost** — Definiranje sigurnosnih postavki

- **Poč. postavke** — Vraćanje izvornih postavki uređaja
- **Pozicioniranje** — Definiranje metode pozicioniranja i poslužitelja za programe utemeljene na GPS-u.

Postavke prilagodbe

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija**.

Postavke zaslona

Da biste uključili ili isključili automatsko zakretanje zaslona, odaberite **Zaslon** > **Zakretanje zaslona**.

Da biste definirali želite li da se slika prikaže preko cijelog zaslona u položenom načinu, odaberite **Zaslon** > **Okren. za puni prikaz**.

Da biste definirali razinu osvjetljenja koje uređaju treba prije prelaska na pozadinsko osvjetljenje, odaberite **Zaslon** > **Senzor za svjetlo**.

Da biste promijenili veličinu teksta, odaberite **Zaslon** > **Veličina fonta**.

Da biste prilagodili trajanje neaktivnosti zaslona do aktiviranja čuvara zaslona, odaberite **Zaslon** > **Vrijeme uštede energije**.

Da biste odabrali pozdravnu poruku ili logotip za zaslon, odaberite **Zaslon** > **Pozdrav, poruka ili znak**. Možete

odabrati zadanu pozdravnu poruku, unijeti vlastiti tekst ili odabrati sliku.

Da biste postavili razdoblje koje mora proteći od zadnjeg pritiska tipke do slabljenja osvjetljenja, odaberite **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**.

Postavke stanja čekanja

Da biste odabrali hoćete li rabiti početni zaslon, odaberite **Početni zaslon** > **Početni zaslon**.

Da biste promijenili postavke načina početnog zaslona, odaberite **Početni zaslon** > **Postavke načina**.

Da biste pridružili prečace tipkama uređaja, odaberite **Početni zaslon** > **Tipkovni prečaci**. Ti prečaci nisu dostupni u početnom zaslonu.

Postavke tonova

Da biste odabrali melodiju zvona za glasovni poziv, odaberite **Tonovi** > **Melodija zvona**.

Da biste odabrali melodiju zvona za videopoziv, odaberite **Tonovi** > **Ton videopoziva**.

Da biste postavili vrstu zvona, odaberite **Tonovi** > **Vrsta zvonjave**. Možete postaviti i melodiju zvona koja je kombinacija izgovorenog imena pozivatelja i odabrane melodije ako vas zove netko s popisa kontakata. Odaberite **Tonovi** > **Izgovori ime poziv..**

Da biste postavili glasnoću zvona, odaberite **Tonovi** > **Glasnoća zvona**.

Da biste postavili tonove različitih dojava, odaberite **Tonovi** > **Ton dojave poruke**, **Ton dojave e-pošte**, **Ton alarma za kalendar** ili **Ton alarma za sat**.

Da biste postavili vibraciju prilikom primanja poziva, odaberite **Tonovi** > **Dojava vibracijom**.

Da biste postavili glasnoću tonova tipkovnice, odaberite **Tonovi** > **Tonovi tipkovnice**.

Da biste uključili ili isključili tonove upozorenja, odaberite **Tonovi** > **Tonovi upozorenja**.

Ako želite da se tonovi alarma i dolaznih poziva utišavaju kad je uređaj okrenut licem prema dolje, odaberite **Okretanje za stišano**.

Ako želite da se tonovi alarma i dolaznih poziva utišavaju kad dvaput pritisnete uređaj, odaberite **Lupkanje za stišano**.

Postavke jezika

Da biste postavili jezik zaslona, odaberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Da biste odabrali jezik za pisanje bilježaka i poruka, odaberite **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Da biste odabrali želite li koristiti prediktivni unos teksta, odaberite **Jezik** > **Prediktivni tekst**.

Svjetlo obavijesti

Kada primite poruku ili propustite poziv, na to će vas treptanjem upozoriti tipka za upravljanje.

Da biste odredili koliko će dugo tipka za upravljanje treptati, odaberite **Svjetlosna obavijest** > **Svjetlo treperi**.

Da biste odabrali događaje za koje želite biti obaviješteni, odaberite **Svjetlosna obavijest** > **Obavijest za događaje**.

Postavke za tipke za brzo biranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Dodirne tipke**.

Da biste odabrali program ili zadatak koji će se otvarati kada pritisnete tipku za brzo biranje, odaberite tipku, a zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste vratili prethodno postavljene programe i zadatke, odaberite **Vrati zadane postavke**.

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Dat. i vrijeme**.

Da biste postavili trenutni datum i vrijeme, odaberite **Datum** i **Vrijeme**.

Da biste definirali vremensku zonu, odaberite **Vremenska zona**.

Odaberite **Vrijeme mrež. operat.** > **Aut. preuzimanje** da biste automatski ažurirali vrijeme, datum i vremensku zonu (usluga mreže).

Da biste odabrali želite li koristiti 12-satni ili 24-satni oblik prikaza vremena te simbol kojim želite odliječiti sate i minute, odaberite **Oblik vremena** i **Razdjelnik vremena**.

Da biste odredili oblik datuma i razdjelnik, odaberite **Oblik datuma** i **Razdjelnik datuma**.

Da biste definirali vrstu sata, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste odabrali ton alarma za sat, odaberite **Ton alarma za sat**.

Da biste odredili dane u tjednu koji su vama radni, odaberite **Radni dani**.

Postavke poklopca

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Upravl. poklop.**.

Da biste omogućili ili onemogućili odgovaranje na pozive otvaranjem poklopca, odaberite **Otvaranje poklopca**.

Da biste omogućili ili onemogućili okončavanje poziva zatvaranjem poklopca, odaberite **Zatvaranje poklopca**.

Da omogućili ili onemogućili zaključavanje tipkovnice po zatvaranju poklopca, odaberite **Uključiv. zaštite tipkov.**.

Postavke dodatne opreme

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Dodat. oprema**.

Uobičajene postavke dodatne opreme

Za većinu dodatne opreme možete definirati sljedeće postavke:

Da biste odabrali profil koji se aktivira kada priključite dodatnu opremu na uređaj, odaberite dodatnu opremu i **Zadani profil**.

Da bi uređaj automatski odgovarao na telefonske pozive nakon 5 sekundi kada se priključi dodatna oprema, odaberite **Automatski odgovor** > **Uključen**. Ako je u odabranom profilu vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez tona**, automatski je odgovor onemogućen.

Da biste osvijetlili uređaj dok je priključena dodatna oprema, odaberite **Svjetla** > **Uključeno**.

Postavke tipke za e-poštu

Da biste odabrali poštanski spremnik koji želite otvoriti pomoću tipke za e-poštu, odaberite **Post. tipke za e-poš.** > **Tipka za e-poštu** i pritisnite tipku za upravljanje.

Sigurnosne postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost**.

Definirajte sljedeće postavke sigurnosti:

- **Telefon i SIM kartica** — Prilagodba postavki sigurnosti za uređaj i SIM karticu
- **Rad s potvrdama** — Upravljanje sigurnosnim potvrdama
- **Sigurnosni modul** — Upravljanje sigurnosnim modulom

Izbjegavajte korištenje kodova sličnih brojevima hitnih službi da se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Kodovi su prikazani kao zvjezdice. Prilikom izmjene koda unesite trenutačni, a zatim dvaput novi kôd.

Sigurnost uređaja i SIM kartice

Da biste promijenili PIN kôd, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **PIN**. Novi kôd mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki. On je priložen uz SIM karticu i štiti je od neovlaštene uporabe. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, PIN kôd se blokira, a prije ponovnog korištenja SIM kartice morate unijeti PUK kôd da biste je deblokirali.

Da biste postavili automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog razdoblja, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. tipkov.**

Da biste postavili razdoblje nakon kojeg se uređaj automatski zaključava i nakon kojega se može koristiti samo ako se unese točan kôd za zaključavanje, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. telefona**. Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite **Ne postoji** da biste isključili automatsko zaključavanje. Kad je uređaj zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive i birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Da biste postavili novi kôd za zaključavanje, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Ključ**. Tvornički konfigurirani kôd je 12345. Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput novi. Novi kôd može biti dug od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojeve te velika i mala slova. Uređaj će vas obavijestiti ako kôd za zaključavanje nije ispravno oblikovan.

Vraćanje izvornih postavki

Da biste vratili izvorne postavke uređaja, odaberite **Poč. postavke**. Za to će vam biti potreban kôd za otključavanje uređaja. Nakon vraćanja postavki na početne vrijednosti uređaju može trebati nešto više vremena da bi se ponovo

uključio. To ne utječe na dokumente, kontaktne podatke, kalendarske zapise i datoteke.

Postavke telefona

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Poziv** — Definiranje općih postavki poziva
- **Preusmj. poziva** — Definiranje postavki preusmjerenja poziva [Vidi "Preusmjerenje poziva", str. 82.](#)
- **Zabrana poziva** — Definiranje postavki zabrane poziva [Vidi "Zabrana poziva", str. 82.](#)
- **Mreža** — Prilagodba postavki mreže

Postavke poziva

Da bi se vaš broj prikazao osobi koju zovete, odaberite **Poziv** > **Slanje mog broja** > **Da**. Da bi mreža odredila šalje li se vaš broj, odaberite **Zadano mrežom**.

Da bi se vaša adresa mrežnog poziva prikazala osobi kojoj upućujete mrežni poziv, odaberite **Poziv** > **Pošalji moj ID inter. poz.** > **Da**.

Da biste dobivali poruke o novom dolaznom pozivu tijekom nekog poziva, odaberite **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Opcije** > **Aktiviraj**. Da biste provjerili je li ta funkcija aktivna u mreži, odaberite **Opcije** > **Prikaži stanje**.

Da biste odabrali postavku dojava mrežnog poziva, odaberite **Poziv** > **Dojava intern. poziva**. Dobivat ćete obavijesti o neodgovorenim mrežnim pozivima.

Da biste postavili zadanu vrstu poziva, odaberite **Poziv** > **Zadana vrsta poziva** pa **Glasovni poziv** ako upućujete GSM pozive, odnosno **Internetski telefon** ako upućujete mrežne pozive.

Da biste automatski poslali SMS osobi koja vas zove i tako je obavijestili zašto ne možete odgovoriti na dolazni poziv, odaberite **Poziv** > **Odbij poziv SMS-om** > **Da**. Da biste postavili tekst poruke, odaberite **Poziv** > **Tekst poruke**.

Da biste isključili traženje kontakta na početnom zaslonu, odaberite **Poziv** > **Pretraživanje kontakata** > **Isključeno**.

Mrežne postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Mreža**.

Da biste odabrali način rada mreže, odaberite **Rad s mrežom** i **Rad na 2 frekvencije, UMTS** ili **GSM**. U načinu rada na dvije frekvencije uređaj se automatski prebacuje iz mreže u mrežu.



Savjet: **UMTS** omogućuje brži prijenos podataka, ali može povećati potrošnju baterije i smanjiti njeno trajanje. Odabir opcije **Rad na 2 frekvencije** u području koje je u doseg i GSM i UMTS mreže može prouzročiti neprestano prebacivanje s jedne mreže na drugu, što također može povećati potrošnju baterije.

Da biste odabrali operatora, odaberite **Odabir operatora** i **Ručno** da biste mogli birati među postojećim mrežama, odnosno **Automatski** da bi uređaj sam odabrao mrežu.

Da bi uređaj pokazivao da se koristi u mreži koja se temelji na mikročelijskoj tehnologiji (MCN), odaberite [Prikaz inform. o ćeliji](#) > [Uključeno](#).

Postavke veze

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#).

Odaberite između sljedećeg:

- **Bluetooth** — izmjena postavki tehnologije Bluetooth [Vidi "Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze", str. 110.](#)
- **USB** — uređivanje postavki podatkovnog kabela [Vidi "Podatkovni kabel", str. 108.](#)
- **Pristupne točke** — Postavite nove ili uredite postojeće pristupne točke. Davatelj usluga može unaprijed postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći izraditi, urediti ili ih ukloniti.
- **Paket. pod. veza** — Odredite kada će se rabiti paketne podatkovne veze i unesite pristupnu točku ako rabite svoj uređaj kao modem za računalo.
- **Bežični VPN** — Odredite hoće li uređaj prikazati pokazivač kada je WLAN dostupan i koliko će često uređaj tražiti mreže.
- **Postavke SIP-a** — pregled ili stvaranje profila protokola za započinjanje veze (SIP profile)
- **Internetski tel.** — definiranje postavki za mrežne pozive
- **Konfiguracije** — Prikažite ili izbrišite pouzdane poslužitelje s kojih vaš uređaj može primiti konfiguracijske postavke.
- **Kontrola naziva** — Ograničite paketne podatkovne veze. [Vidi "Ograničenje paketne veze", str. 138.](#) Ta je opcija

dostupna ako je umetnuta USIM kartica koja podržava ovu značajku.

Pristupne točke

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#) > [Pristupne točke](#).

Internetska pristupna točka zbirka je postavki koje definiraju način na koji uređaj stvara podatkovnu vezu s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati pristupne točke za te usluge.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ili uklanjati.

Da biste stvorili novu pristupnu točku, odaberite [Opcije](#) > [Nova pristupna točka](#) ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim [Opcije](#) > [Udvostruči prist. točku](#) da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.

Postavke paketne veze (GPRS)

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#) > [Paket. pod. veza](#).

Vaš uređaj podržava paketne podatkovne veze kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj koristite u GSM ili UMTS mreži, moguće je istovremeno održavati aktivnima više podatkovnih veza; pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu, a podatkovne veze ostaju aktivne, primjerice tijekom glasovnih poziva. [Vidi "Upravitelj veza", str. 115.](#)

Da biste definirali postavke paketne veze, odaberite **Paketni prijelaz**, pa **Kad je to moguće** da biste registrirali uređaj u paketnu mrežu kada ga uključite u podržanu mrežu, odnosno **Prema potrebi** da biste uspostavili paketnu vezu samo kada je to potrebno za neki program ili radnju. Odaberite **Pristupna točka** pa unesite naziv pristupne točke koji vam je dao davatelj usluga da biste uređaj koristili kao modem za paketnu podatkovnu mrežu na računalu. Da biste koristili brzu podatkovnu vezu, odaberite **Prijelaz, paket, prijelaz, vel. brz.** > **Omogućen**.

Te postavke utječu na sve pristupne točke za paketnu podatkovnu vezu.

Postavke WLAN-a

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN**.

Da bi se prikazao pokazivač kada je na trenutačnoj lokaciji dostupan WLAN, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da**.

Da biste odabrali vremenski interval u kojem uređaj traži dostupne WLAN-ove i ažurira pokazivač, odaberite **Traženje mreža**. Ova postavka nije dostupna ako ne odaberete **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da**.

Napredne postavke WLAN-a

Odaberite **Opcije** > **Napredne postavke**. Napredne postavke WLAN-a obično se definiraju automatski, a njihovo se mijenjanje ne preporučuje.

Da biste ručno izmijenili postavke, odaberite **Autom. konfiguriranje** > **Onemogućeno** i definirajte sljedeće:

- **Ogran. ponavl. većih pak.** — Unesite najveći broj pokušaja prijena ako uređaj iz mreže ne prima signal prepoznavanja prijama.
- **Ogran. ponav. manjih pak.** — Unesite najveći broj pokušaja prijena ako uređaj iz mreže ne prima signal spremnosti za slanje.
- **Prag RTS-a** — Odaberite veličinu podatkovnog paketa potrebnu da bi pristupna točka za WLAN izdala zahtjev za slanje prije nego pošalje paket.
- **Snaga TX-a** — Odaberite razinu snage uređaja prilikom slanja podataka.
- **Mjerenje radiovalova** — Omogućite ili onemogućite mjerenje radiovalova.
- **Ušteda energije** — Odaberite želite li koristiti WLAN mehanizam štednje radi uštede baterije uređaja. Korištenje mehanizma štednje energije unapređuje rad baterije, ali može oslabiti WLAN međuoperabilnost.

Da biste vratili sve postavke na tvorničke vrijednosti, odaberite **Opcije** > **Vrati zadane postavke**.

Sigurnosne postavke WLAN-a

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke** > **Opcije** > **Nova pristupna točka** ili neku pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Izmjena**.

U postavkama pristupne točke odaberite **Način WLAN sigurnosti** i željeni način.

Sigurnosne postavke WEP-a

Odaberite **WEP** kao WLAN način zaštite.

Metodom WEP (privatnost kao u kablskoj mreži) šifriranja podaci se šifriraju prije prijenosa. Pristup mreži uskraćuje se korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve. Kada se koristi WEP način zaštite, ako uređaj primi podatkovni paket koji nije šifriran WEP ključevima, podaci se odbacuju.

U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WEP ključ se koristi** — Odaberite željeni WEP ključ.
- **Vrsta autentifikacije** — Odaberite **Otvorena** ili **Zajednička**.
- **Postavke WEP ključa** — Izmijenite postavke za WEP ključ.

Postavke WEP ključa

U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a** > **Postavke WEP ključa** i neku od sljedećih opcija:

- **WEP šifriranje** — Odaberite željenu duljinu ključa za WEP šifriranje.
- **Format WEP ključa** — Odaberite želite li unijeti podatke o WEP ključu u formatu **ASCII** ili **Heksadecimalni**.
- **WEP ključ** — Upišite podatke o WEP ključu.

Sigurnosne postavke standarda 802.1x

Odaberite **802.1x** kao WLAN način zaštite.

802.1x autentificira i autorizira uređaje koji pristupaju bežičnoj mreži i sprečava pristup ako autorizacija ne uspije.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Odaberite **EAP** (proširivi autentifikacijski protokol) ili **Zajednički ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).
- **Postavke EAP dodatka** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **EAP**, među EAP dodacima instaliranima u uređaj odaberite onaj koji treba koristiti s tom pristupnom točkom.
- **Zajednički ključ** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **Zajednički ključ**, unesite zajednički privatni ključ koji identifikira vaš uređaj u WLAN-u s kojim se povezujete.

Sigurnosne postavke WPA

Odaberite **WPA/WPA2** kao WLAN način zaštite.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Odaberite **EAP** (proširivi autentifikacijski protokol) ili **Zajednički ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).
- **Postavke EAP dodatka** — Ako ste odabrali **WPA/WPA2** > **EAP**, među EAP dodacima instaliranima u uređaj odaberite onaj koji treba koristiti s tom pristupnom točkom.
- **Zajednički ključ** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **Zajednički ključ**, unesite zajednički privatni ključ koji identifikira vaš uređaj u WLAN mreži s kojom se povezujete.

- **Samo WPA2** — Da biste omogućili TKIP i AES (engl. Advanced Encryption Standard) šifriranje, odaberite **Isključeno**. Da biste dopustili samo AES, odaberite **Uključeno**.

Programski dodaci za bežični LAN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Dodaci za proširivi autentifikacijski protokol (EAP) koriste se u bežičnim mrežama za autentifikaciju bežičnih uređaja i autentifikacijskih poslužitelja, dok različiti dodaci za EAP omogućuju uporabu raznih metoda EAP-a (usluga mreže).

Možete pregledati EAP dodatke koji su trenutno instalirani na vašem uređaju (usluga mreže).

EAP dodaci

1. Da biste definirali postavke dodataka za EAP, odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** i definirajte pristupnu točku koja koristi WLAN kao nositelj podataka.
2. Odaberite **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao način zaštite.
3. Odaberite **Post. sigur. WLAN-a** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Postavke EAP dodatka**.

Uporaba dodataka za EAP

Da biste koristili dodatak za EAP dok ste priključeni na WLAN putem pristupne točke, odaberite željeni dodatak i potom **Opcije** > **Omogućiti**. Pored dodataka za EAP namijenjenih

uporabi s tom pristupnom točkom pojavljuje se kvačica. Ako ne želite koristiti dodatak, odaberite **Opcije** > **Onemogućiti**.

Da biste izmijenili postavke za EAP, odaberite **Opcije** > **Izmijeni**.

Da biste promijenili prioritet postavki dodatka za EAP, odaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** ako dodatak namjeravate koristiti prije drugih dodataka pri povezivanju na mrežu putem pristupne točke ili **Opcije** > **Smanji prioritet** ako dodatak namjeravate koristiti za autentifikaciju mreže nakon pokušaja korištenja drugih dodataka.

Dodatne informacije o dodacima za EAP potražite u pomoći u uređaju.

Postavke profila protokola za započinjanje veze (SIP profila)

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Postavke SIP-a**.

Protokoli za započinjanje veze (SIP protokoli) služe za stvaranje, izmjenu i prekid određenih vrsta komunikacijskih sesija s jednim ili više sudionika (usluga mreže). Tipične komunikacijske sesije su dijeljenje videoisječaka i mrežni pozivi. U SIP profilima nalaze se postavke za te sesije. Zadani SIP profil za komunikacijsku sesiju je podcrtan.

Da biste stvorili novi SIP profil, odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** > **Koristiti zadani profil** ili **Koristiti postoj. profil**.

Da biste odabrali zadani SIP profil koji želite koristiti za komunikacijske sesije, odaberite **Opcije** > **Zadani profil**.

Izmjena SIP profila

Odaberite **Opcije** > **Promijeni** i nešto od sljedećeg:

- **Naziv profila** — Unesite naziv SIP profila.
- **Profil usluge** — Odaberite **IETF** ili **Nokia 3GPP**.
- **Zadana pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za povezivanje s internetom.
- **Javno korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje vam je dao davatelj usluge.
- **Koristiti sažimanje** — Odaberite treba li se koristiti sažimanje.
- **Registracija** — Odaberite način registracije.
- **Korištenje sigurnosti** — Odaberite hoće li se koristiti sigurnosna provjera.
- **Proxy poslužitelj** — Unesite postavke proxy poslužitelja za taj SIP profil.
- **Poslužitelj za registr.** — Unesite postavke registracijskog poslužitelja za taj SIP profil.

Izmjena proxy poslužitelja SIP-a

Odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Promijeni** > **Proxy poslužitelj**.

Proxy poslužitelji su međuposlužitelji između preglednika i njegovih korisnika koje koriste neki davatelji usluga. Ti poslužitelji mogu pružiti dodatnu sigurnost i ubrzati pristup usluzi.

Odaberite između sljedećeg:

- **Adresa proxy posluž.** — Unesite naziv računala ili IP adresu proxy poslužitelja koji se koristi.
- **Područje** — Unesite domenu proxy poslužitelja.

- **Korisničko ime** i **Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy poslužitelj.
- **Dopus.slob.odr.ruta** — Odaberite je li dopušteno slobodno usmjeravanje.
- **Vrsta transporta** — Odaberite **UDP**, **Auto** ili **TCP**.
- **Priključak** — Unesite poslužiteljski ulaz proxy poslužitelja.

Izmjena registracijskih poslužitelja

Odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Promijeni** > **Poslužitelj za registr.**

Odaberite između sljedećeg:

- **Adr.posluž.za registr.** — Unesite naziv računala ili IP adresu registracijskog poslužitelja koji se koristi.
- **Područje** — Unesite domenu registracijskog poslužitelja.
- **Korisničko ime** i **Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za registracijski poslužitelj.
- **Vrsta transporta** — Odaberite **UDP**, **Auto** ili **TCP**.
- **Priključak** — Unesite poslužiteljski ulaz registracijskog poslužitelja.

Postavke mrežnog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Internetski tel.**

Da biste stvorili novi profil mrežnog poziva, odaberite **Opcije** > **Novi profil**.

Da biste izmijenili postojeći profil, odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

Postavke konfiguracije

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Konfiguracije**.

Možete primiti poruke od davatelja usluge ili informacijske uprave tvrtke koje sadrže konfiguracijske postavke za pouzdane poslužitelje. Te postavke automatski su spremljene u mapi Konfiguracije. Od pouzdanih poslužitelja možete primiti konfiguracijske postavke za pristupne točke, multimedijske usluge ili usluge e-pošte i postavke sinkronizacije.

Da biste izbrisali poruke s pouzdanog poslužitelja, odaberite **Opcije** > **Izbriši**. Izbrisat će se i postavke konfiguracije za druge programe koje pruža ovaj poslužitelj.

Ograničenje paketne veze

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Kontrola naziva**.

Pomoću usluge kontrole pristupne točke možete ograničiti paketne veze uređaja na samo određene pristupne točke. Vaša SIM možda ne podržava uslugu kontrole pristupne točke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste ograničili paketne veze uređaja, odaberite **Opcije** > **Uključi ograničenja**. Da biste aktivirali ili deaktivirali odnosno kontrolu pristupne točke ili izmijenili pristupne točke na kontrolnom popisu, treba vam PIN2 kod.

Da biste na kontrolni popis dodali pristupne točke koje se mogu koristiti za paketne veze, odaberite **Opcije** > **Dodaj naziv ručno**. Da biste omogućili veze s pristupnom točkom koju nudi operator, stvorite praznu pristupnu točku.

Da biste uklonili pristupne točke s popisa, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Aplikacije**.

Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke.

Prečaci

Navodimo neke od dostupnih tipkovnih prečaca u vašem uređaju. Prečaci mogu pospješiti uporabu programa.

Opći prečaci

Tipka za uključivanje	Uređaj uključujete i isključujete pritiskom i držanjem ove tipke. Pritisnite jednom da biste promijenili profil.
-----------------------	--

Početni zaslon

Pozivna tipka	Otvaranje popisa poziva
0	Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u web-pregledniku.
#	Pritisnite i držite da biste se prebacivali između profila Bez tona i Općenito
1	Pritisnite i držite da biste pozvali spremnik glasovnih poruka
Number key (2–9)	Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite Izbornik > Alati > Postavke > Telefon > Poziv > Brzo biranje > Uključeno .

Web

*	Povećanje stranice.
#	Smanjenje stranice.
2	Otvaranje dijaložkog okvira za pretraživanje.
8	Prikaz pregleda stranice.
9	Otvaranje dijaložkog okvira za unos nove web-adrese.
0	Otvaranje mape Oznake.

Preglednik slika

Pozivna tipka	Slanje slike.
0	Smanjivanje.
5	Povećavanje.
4	Pomicanje ulijevo po povećanoj slici.
6	Pomicanje udesno po povećanoj slici.
2	Pomicanje prema gore po povećanoj slici.
8	Pomicanje prema dolje po povećanoj slici.

3	Zakretanje u smjeru kazaljke na satu.
1	Okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu.
*	Prebacivanje između uobičajenog prikaza i prikaza na cijelom zaslonu.

Rječnik

Rječnik

3G	Mobilne komunikacije treće generacije. Digitalni sustav za mobilne komunikacije s ciljem globalne uporabe i veće propusnosti. Korisnicima mobilnih uređaja 3G omogućuje širok raspon usluga poput multimedijalnih sadržaja.
Ad hoc način rada	Način rada WLAN mreže u kojem se dva ili više uređaja spajaju putem WLAN-a izravno, bez pristupne točke za WLAN.
Identifikacijski podaci (engl. cookies)	Identifikacijski podaci (cookies) jesu mali skupovi podataka koje vam šalje poslužitelj, a u kojima se spremaju podaci o vašim posjetima web-mjestu. Kada prihvatite identifikacijske podatke, poslužitelj može procijeniti kako ste koristili web-mjesto, što vas zanima, o čemu želite čitati itd.
DNS	Servis za nazive domena. Internetska usluga koja nazive domena, poput www.nokia.com , prevodi u IP adrese, kao što je npr. 192.100.124.195. Nazive domena lakše je zapamtiti, ali to je prevođenje nužno jer se internet temelji na IP adresama.

DTMF tonovi	Tonovi dvotonske multifrekvencije (Dual Tone Multi-Frequency) DTMF sustav koristi se u digitalnim telefonima. DTMF dodjeljuje određenu frekvenciju ili ton svakoj tipki da bi je mikroprocesor mogao jednostavno identificirati. DTMF tonovi omogućuju komunikaciju sa spremnicima glasovnih poruka, računalnim telefonskim sustavima itd.
EAP	Proširivi autentifikacijski protokol (Extensible Authentication Protocol). EAP dodaci u bežičnim se mrežama koriste za autentifikaciju bežičnih uređaja i autentifikacijskih poslužitelja.
EGPRS	Pojačani (Enhanced) GPRS. EGPRS je sličan GPRS-u, ali omogućuje brže veze. Informacije o dostupnosti i brzini prijenosa podataka zatražite od svojeg davatelja usluga.

GPRS	Opća radiousluga za prijenos paketa (General packet radio service). Mobilnim telefonima GPRS omogućuje bežični pristup podatkovnim mrežama (usluga mreže). GPRS koristi tehnologiju paketnog prijenosa podataka pri čemu se podaci u kratkim nizovima šalju putem mobilne mreže. Prednost prijenosa podataka u paketima leži u činjenici da se na taj način mreža koristi samo tijekom slanja ili primanja podataka. Budući da GPRS djelotvorno koristi mrežu, omogućena je brza priprema podatkovne veze i velike brzine prijenosa podataka. Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Informacije o dostupnosti i pretplati na GPRS zatražite od svojeg davatelja usluga. Tijekom glasovnog poziva ne možete uspostaviti GPRS vezu, a postojeća se GPRS veza stavlja na čekanje ako mreža ne podržava dvojni način prijenosa.
GPS	Globalni sustav pozicioniranja. GPS je svjetski sustav radionavigacije.
HSDPA	Pristup vrlo brzoj vezi za preuzimanje paketa (High-speed downlink packet access). HSDPA omogućuje prijenos podataka vrlo velike brzine do 3G terminala, čime se osigurava da korisnici kojima su potrebne učinkovite mogućnosti multimedije u potpunosti iskoriste brzine

	podataka koje su ranije bile nedostupne zbog ograničenja mreže s radiopristupom.
HTTP	Protokol prijenosa hiperteksta (Hypertext transfer protocol). Protokol za prijenos dokumenata koji se koristi na internetu.
HTTPS	HTTP putem sigurne veze.
IMAP4	Protokol za pristup e-pošti putem interneta (Internet mail access protocol), verzija 4. Protokol koji se koristi za pristup vašem udaljenom spremniku e-pošte.
Internetska pristupna točka	Pristupna je točka mjesto na kojem se uređaj povezuje s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili se povezali s internetom i pregledavali web-stranice, najprije morate definirati internetske pristupne točke za te usluge.
Infrastruktura i način rada	Način rada WLAN mreže u kojem se uređaji povezuju s WLAN-om putem pristupne točke za WLAN.
PIN	Osobni broj za identifikaciju (Personal identity number). Kôd za zaključavanje koji štiti vaš uređaj od neovlaštene uporabe. PIN kôd dobivate zajedno sa SIM karticom. Kad je uključen zahtjev za PIN kodom, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. PIN kôd mora sadržavati od 4 do 8 znamenki.

PIN2	PIN2 kôd dobiva se s nekim SIM karticama. PIN2 kôd potreban je za pristup nekim funkcijama koje podržava SIM kartica. PIN2 kôd mora sadržavati od 4 do 8 znamenki.
POP3	Protokol za slanje pošte (Post office protocol), verzija 3. Uobičajeni protokol za slanje pošte koji se može koristiti za pristup udaljenom spremniku e-pošte.
PUK i PUK 2	Osobni ključ za otključavanje (Personal Unblocking Key). Kodovi PUK i PUK2 potrebni su za promjenu blokiranog PIN odnosno PIN2 koda. Kod mora sadržavati 8 znamenki.
SIP	Protokol za započinjanje veze (Session Initiation Protocol). SIP protokoli služe za stvaranje, izmjenu i prekid određenih vrsta komunikacijskih sesija s jednim ili više sudionika.
SSID	Identifikator skupa usluga (Service set identifier). SSID je naziv koji identificira određeni WLAN.
Streaming	Streaming audio- i videodatoteka znači njihovu reprodukciju izravno s interneta bez prethodnog preuzimanja na uređaj.
UMTS	Univerzalni sustav mobilnih telekomunikacija (Universal mobile telecommunications system). UMTS je sustav 3G mobilnih komunikacija. Osim

glasa i podataka, UMTS omogućuje prijenos zvuka i videozapisa na bežične uređaje.

Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, istodobno mogu biti aktivne različite podatkovne veze, a pristupne točke mogu zajednički koristiti podatkovnu vezu. U UMTS mreži podatkovne veze tijekom glasovnih poziva ostaju aktivne. Možete, primjerice, pregledavati internet brže nego ranije, a istodobno možete i voditi razgovor.

UPIN	PIN kod koji se koristi u UMTS mreži.
UPUK	Šifra za deblokiranje UPIN koda (UPIN Unblocking Key). UPUK kôd potreban je za izmjenu blokiranog UPIN koda ili PIN2 koda. Kod mora sadržavati 8 znamenki.
USIM	SIM kod koji se koristi u UMTS mreži.
USSD naredba	Zahtjev za uslugom, kao što su zahtjevi za udaljenim aktiviranjem programa ili konfiguriranjem različitih postavki, koji putem svojeg uređaja možete poslati svojem operatoru ili davatelju usluga.
VoIP	Tehnologija prijenosa glasa putem IP-a (Voice over IP technology). VoIP je skup protokola koji olakšavaju telefonske pozive putem IP mreže, primjerice interneta.

VPN	Virtualna privatna mreža (Virtual private network). VPN stvara sigurnu vezu s kompatibilnim korporativnim intranetom i uslugama, npr. e-poštom.
WAP	Bežični protokol za programe (Wireless application protocol). WAP je međunarodni standard za bežičnu komunikaciju.
WEP	Privatnost kao u žičanoj mreži (Wired equivalent privacy). WEP je način šifriranja koji šifrira podatke prije slanja u WLAN.
WLAN	Bežična lokalna mreža.
WPA	Wi-Fi zaštićeni pristup (Wi-Fi Protected Access). Sigurnosni način rada za WLAN.
WPA2	Wi-Fi zaštićeni pristup 2. Sigurnosni način rada za WLAN.

Otklanjanje poteškoća

Da biste vidjeli često postavljana pitanja o svom uređaju, posjetite stranice za podršku proizvoda na Nokia web-mjestu.

P: Koji su moji kodovi za zaključavanje, PIN kôd i PUK kôd?

O: Zadani kôd za zaključavanje je **12345**. Ako zaboravite kod za zaključavanje, obratite se prodavaču uređaja. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kôd ili pak niste dobili takav kôd, obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

P: Kako zatvoriti program koji ne odgovara?

O: Pritisnite i držite tipku za početnu stranicu. Pomaknite se do programa i pritisnite tipku backspace za zatvaranje programa.

P: Zašto slike izgledaju zamrljane?

O: Provjerite jesu li prozori za zaštitu objektiva fotoaparata čisti.

P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće, bezbojne ili svijetle točkice?

O: To je karakteristika ove vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točkice ostaju uključeni ili isključeni. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o pogrešci.

P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj kada koristim Bluetooth vezu?

O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni, imaju li uključenu Bluetooth vezu i ne nalaze li se možda u skrivenom načinu rada. Provjerite i je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 m i ima li između njih zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj priključen na vaš uređaj, vezu možete prekinuti pomoću drugog uređaja ili isključivanjem Bluetooth veze. Odaberite [Izbornik](#) > [Spajanje](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Isključen](#).

P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za WLAN iako znam da sam u dometu?

O: Provjerite je li profil Izvanmrežno u uporabi u vašem uređaju.

Pristupna točka za WLAN možda rabi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). Mrežama koje upotrebljavaju skriveni SSID možete pristupiti jedino ako znate točan SSID i ako ste na uređaju Nokia izradili WLAN pristupnu točku za mrežu.

Provjerite je li WLAN pristupna točka na kanalima 12-13 jer se njima ne može pridruživati.

P: Kako da isključim WLAN na svom Nokia uređaju?

O: WLAN na Nokia uređaju isključuje se kad se ne pokušavate spojiti, kad niste spojeni na drugu pristupnu točku ili ne

tražite dostupne mreže. Za dodatno smanjenje potrošnje energije baterije možete postaviti Nokia uređaj tako da ne traži, ili rjeđe traži, dostupne mreže u pozadini. WLAN se isključuje između traženja mreža u pozadini.

Da biste prekinuli traženje u pozadini, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Nikad**. I dalje ćete moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na te mreže.

Da biste povećali interval traženja u pozadini, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da** i definirajte interval u **Traženje mreža**.

P: Zašto ne mogu pregledavati web čak i ako WLAN veza radi i IP postavke su točne?

O: Provjerite jeste li ispravno definirali HTTP/HTTPS proxy postavke u naprednim postavkama WLAN pristupne točke.

P: Kako provjeriti kvalitetu signala WLAN veze?

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza** > **Aktivne veze** > **Opcije** > **Pojedinosti**. Ako je kvaliteta signala slaba ili umjerena, možete naići na probleme u povezivanju. Pokušajte ponovo bliže pristupnoj točki.

P: Zašto se pojavljuju problemi vezani uz način zaštite?

O: Provjerite jeste li ispravno konfigurirali način zaštite te je li on jednak onom koji mreža upotrebljava. Da biste provjerili način zaštite koji mreža rabi, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza** > **Aktivne veze** > **Opcije** > **Pojedinosti**.

Provjerite i sljedeće: imate li ispravan WPA način (ili unaprijed dijeljeni ključ ili EAP), jeste li onemogućili sve EAP vrste koje nisu potrebne i jesu li sve postavke EAP vrste ispravne (zaporka, korisnička imena, potvrde).

P: Zašto ne mogu odabrati kontakt za svoju poruku?

O: Kartica kontakta ne sadrži telefonski broj, adresu ili adresu e-pošte. Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik** i uredite karticu kontakta.

P: Napomena Preuzimanje poruke kratko se prikazuje. Što se događa?

O: Uređaj pokušava dohvatiti multimedijску poruku iz središta za razmjenu multimedijских poruka. Ta se poruka prikazuje ako ste odabrali **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS-a** > **Uvijek automatsko**. Provjerite jesu li postavke za multimedijске poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogrešaka u brojevima telefona ili adresama. Vidi "Postavke multimedijских poruka", str. 73.

P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu ako je uređaj stalno iznova uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava dohvatiti MMS poruku iz središta za razmjenu MMS poruka. Da biste prekinuli uspostavljanje podatkovne veze s uređaja, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS-a** > **Ručno** kako bi središte za razmjenu multimedijских poruka spremilo poruke za kasnije preuzimanje ili **Isključeno** da bi se zanemarile sve dolazne multimedijске poruke. Ako ste odabrali **Ručno**, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu

multimedijskih poruka nalazi multimedijska poruka koju možete preuzeti. Odaberete li **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja nikakvu mrežnu vezu zbog MMS poruka.

Da biste postavili uređaj za upotrebu paketne podatkovne veze samo ako pokrenete program ili radnju kojoj je potrebna, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Paketni prij. podat.** > **Prema potrebi**.

Ako ni ovo ne pomogne, isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

P: Kako štedjeti energiju baterije?

O: Mnoge značajke u vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, učinite sljedeće:

- Isključite funkciju Bluetooth kada je ne trebate.
- Zaustavite traženje WLAN-a u pozadini. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Nikad**. I dalje ćete

moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na te mreže.

- Uređaj postavite tako da upotrebljava paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Paketni prij. podat.** > **Prema potrebi**.
- Spriječite automatsko preuzimanje novih zemljovida u program Zemljovidi. Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte i Opcije** > **Postavke** > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.
- Promijenite duljinu razdoblja čekanja nakon kojeg će se pozadinsko osvjetljenje isključiti. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**.
- Zatvorite programe ako ih ne upotrebljavate. Pritisnite i držite tipku za početnu stranicu. Pomaknite se do programa i pritisnite tipku backspace za zatvaranje programa.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4U. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-5. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača.

Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i punit ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili

hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvenu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdi površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene

punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili serviseru proizvođača društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije



autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima s visokim ili niskim temperaturama. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Kada se uređaj zagrije na uobičajenu temperaturu nakon niske temperature, može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.

- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Upotrebljavajte samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površine uređaja.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i pribor.

Recikliranje

Iskorištene elektroničke proizvode, baterije i materijale pakiranje uvijek odlazite na za to predviđena mjesta za skupljanje otpada. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog odlaganja otpada i promičete recikliranje materijala. Ekološke podatke o proizvodu i način na koji se recikliraju proizvodi tvrtke Nokia pogledajte na stranici www.nokia.com/werecycle ili <http://nokia.mobi/werecycle>.



Simbol prekrižene kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ova odredba primjenjuje se u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte ekološke deklaracije na www.nokia.com/environment.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih

datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima

- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna

sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi



Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj

može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, prema prosječnoj vrijednosti na 10 grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan uz položaju uz uho iznosi 1,37 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

Simboli/brojevi

3-D melodije zvona 38

802.1x

sigurnosne postavke 135

A

aktivacijski ključevi 123

Aktivne bilješke 101

postavke 101

alatna traka

fotoaparat 39

animirani čuvar zaslona 37

antene 18

audiodatoteke

slanje 48

autoinstalacija

pristup udaljenoj SIM kartici 112

automatsko zaključavanje 131

ažuriranja 10

B

baterija

punjenje 16

razina napunjenosti 23

umetanje 15

bežična tipkovnica 106

bilješke 106

blogovi 53

Bluetooth

autoriziranje uređaja 111

primanje podataka 110

sigurnost 112

slanje podataka 110

uparivanje 111

zaporka 111

broj pozivatelja 132

brzo biranje 81

budilica 105

C

crtični kodovi 126

Č

Čarobnjak za postavke 20

Čarobnjak za WLAN 114

Čitač PDF dokumenata 104

čitač poruka 59

odabir glasa 59

čuvar zaslona 37, 128

D

daljinsko konfiguriranje 9

daljinsko zaključavanje 117

datoteke

flash datoteke 48

preuzimanje 46

slanje 102

datum

postavke 130

dekodiranje

memorija uređaja i memorijska

kartica 118

dijeljenje videozapisa 79

primanje pozivnica 79

dodatna oprema

postavke 130

pristup udaljenoj SIM kartici 112

dojava vibracijom 129

DTMF tonovi 83

E

EAP

postavke dodatka 136

uporaba dodatka za EAP 136

ekvalizator 44

emitirane poruke 72

postavke 75

e-pošta 61

brisanje 63

korisničke postavke 74

odgovaranje 62

pisanje 63

POP ili IMAP 62

postavke automatskog

preuzimanja 75

postavke povezivanja 74
postavke preuzimanja 74
postavljanje 62
povezivanje sa spremnikom 62
slanje 63
stvaranje mapa 63

F

fiksno biranje 118

fotoaparat

alatna traka 39
način slijednog snimanja 40
postavke slika 41
pregledavanje slika 40
reprodukcija videoisječaka 40
scene 39
snimanje slika 39
videoisječci 40
videopostavke 41

G

Galerija 46

glasnoća 25

glasovna pošta

promjena broja 83
zovem 83

**glasovna veza putem IP
protokola 81**

glasovne naredbe

pokretanje programa 85
postavke 85
promjena profila 85

glasovno pomagalo 84

Glazbena trgovina 44

Govor 59

GPRS

napredne postavke pristupnih
točaka 55
postavke 133
postavke pristupnih točaka 54

grafičke poruke

prosljeđivanje 65

H

**HSDPA (pristup veoma brzoj vezi za
preuzimanje paketa) 108**

I

IM

blokiranje korisnika 70
grupe 70
postavke 69
postavke programa 71
započinjanje razgovora 69

imenici kontakata

upravljanje 34

Informacije o Nokia podršci 9

infracrvena veza 109

instaliranje

programi 121

internet 52

postavke 53
prekidanje veza 53

internetski pozivi 81

internetski radio

postavke 51
pretraživanje 51
slušanje 50
spremanje postaja 51

intranet

pregledavanje 54

ispis 104

ispisivanje 104

izbornik 21

izvorne postavke 131

J

jad datoteke 121

jar datoteke 121

Java programi 121, 122

jezik

postavke 129
promjena 27

jezik za pisanje 27

K

kabel 108

Kalendar

postavke 33

kalendarški prikazi

promjena 31

kalendarški zapisi

pregledavanje 32
stvaranje 32

kalibracija nadmorske visine 98

Kalkulator 102

Karte 90

- elementi prikaza 91, 96
- Favoriti 94
- glasovno navođenje 95
- informacije o stanju u prometu 96
- navigiranje 95, 96
- organizacija mjesta 94
- organizacija ruta 94
- planiranje ruta 97
- pozicioniranje 92
- prečaci 98
- pregledavanje 91
- preuzimanje karata 92
- prikaz pojedinosti o lokaciji 93
- promjena prikaza 91
- pronalaženje lokacija 93
- rute za hodanje 96
- rute za vožnju 95
- sinkroniziranje 94
- slanje mjesta 94
- spremanje mjesta 93
- spremanje ruta 93

kartice 22

ključevi

- aktivacijski ključevi 123
- WEP ključevi 135

kodiranje

- memorija uređaja i memorijska kartica 118

kod za zaključavanje 117

kôd za zaključavanje 131

konferencijski pozivi 78

kontakti

- dodavanje 34
- postavke 35
- pridruživanje melodija zvona 34
- traženje 34

L

logotipi

- pozdravni logotip 128

lozinke

- lozinka za memorijsku karticu 25, 102

M

Mail for Exchange 61

melodije 129

- postavke 129

melodije zvona 129

- 3-D 38
- dojava vibracijom 129
- kontakti i skupine kontakata 34
- u profilima 36

memorija 25

memorijska kartica

- formatiranje 25
- lozinke 117
- microSD 25
- otključavanje 25
- postavljanje lozinke 25, 102
- stvaranje pričuvne kopije podataka 120
- umetanje 16

zaključavanje 117

microSDHC 25

mjerač puta 98

mjere

- pretvaranje 103

mjerni sustav

- promjena 98

modem 56, 115

mreža

- postavke 132
- mrežni pozivi 81**
- postavke 137
- postavke dojava 132
- povezivanje 80
- profili 80, 137
- upućivanje poziva 81
- zabrana 83

multimedijske poruke

- odgovaranje 66
- opcije slanja 68
- postavke 73
- primanje 66
- privici 67
- prosljeđivanje 68
- slanje 65
- stvaranje 65
- stvaranje prezentacija 66

Music player

- Glazbena trgovina 44
- popisi pjesama 44
- reprodukcija 43

N

načini povezivanja

- Bluetooth 110
- infracrvena veza 109
- modem 115
- podatkovni kabel 108

načini pretraživanja

- prebacivanje 34
- naredbe za usluge 72**

Nokia Ovi Player 44

O

obavljanje više zadataka 35

odredište 98

- postavke 98
- uklanjanje 98

operator

- odabir 132

orijentiri

- kategorije 100
- primanje 100
- slanje 100
- stvaranje 99
- uređivanje 99

Ovi Store 35

Ovi Suite 27

oznake 23, 53

P

paketna veza

- napredne postavke pristupnih točaka 55

ograničavanje 138

postavke 133

postavke pristupnih točaka 54

personalizacija

melodije 129

PIN kôd

promjena 131

početni zaslon 29

postavke 37, 129

prebacivanje 30

podatkovne veze

PC veze 108

podcasting 41

direktoriji 42

postavke 43

pretraživanje 42

podrška 9

poklopac

otvaranje i zatvaranje 14

postavke 130

poruke 58

ostale postavke 75

poruke odbijanja poziva 132

poruke o konfiguraciji 138

poruke usluga 71

postavke tekstualnih poruka 72

postavke za emitirane poruke 75

slanje zvučnih isječaka 68

Poruke

mape 58, 59

poruke o konfiguraciji 138

poruke usluga 71

postavke 75

postavke

Aktivne bilješke 101

datum 130

dodatna oprema 130

EAP dodaci 136

emitirane poruke 75

fotoaparat 41

glasovne naredbe 85

GPRS 54, 55, 133

IM 69

instalacije programa 122

internet 53

internetski radio 51

jezik 129

Kalendar 33

kontakti 35

korisnik e-pošte 74

melodije 129

mreža 132

mrežni pozivi 137

multimedijske poruke 73

napredni WLAN 134

paketna veza 133

pisač 105

početni zaslon 129

podcasting 43

poklopac 130

poruke usluga 75

potvrda 119

pozicioniranje 90

pozivi 132

preuzimanje e-pošte 75

pristupna točka za WLAN 55

- programi 138
- PZR 86
- radioprijamnik 50
- RealPlayer 48
- sat 105
- sigurnost Java programa 122
- SIP 136
- snimač 46
- tekstualne poruke 72
- tipka za e-poštu 131
- veza za e-poštu 74
- vraćanje 131
- vrijeme 130
- WEP zaštita 134
- WLAN 134
- WLAN pristupna točka 56
- WLAN zaštita 134
- zaključavanje tipkovnice 131
- zapisnik 88
- zaslon 128
- postavke pisača 105**
- postavke programa 138**
- postavke tipke za e-poštu 131**
- potvrde**
 - pojednosti 119
 - postavke 119
- pozadinska slika 37, 47**
- pozdravna poruka 128**
- pozicioniranje**
 - postavke 90
- pozivi**
 - broj pozivatelja 132
 - brzo biranje 81

- dojava mrežnog poziva 132
- fiksno biranje 118
- glasovna pošta 83
- glasovne naredbe 84
- glasovno biranje 84
- isključivanje melodije zvona 77
- konferencijski poziv 78
- odbijanje 77
- odbijanje poziva tekstualnom porukom 132
- odgovaranje 77
- postavke 132
- poziv na čekanju 132
- PZR 86
- upućivanje 77
- upućivanje mrežnog poziva 81
- upućivanje poziva iz zapisnika 88
- vrsta odabira 132
- zabrana mrežnih poziva 83
- pozivi, zabrana 82**
- prečaci 98, 139**
 - tipke 129
- prediktivni unos teksta 26, 129**
- pregledavanje**
 - intranet 54
 - izvanmrežno 53
 - web 52
- prekidanje**
 - internetske veze 53
 - mrežne veze 116
- pretvaranje**
 - mjere 103

- pretvorba**
 - valuta 103
- pretvorba valuta 103**
- preusmjeravanje poziva 82**
- prezentacije 66**
- Prijenos**
 - zapisnik 22
- prijenos glazbe 44**
- prijenos podataka 22**
- priključci 12**
- prilagodba**
 - promjena jezika 129
- prilagođavanje 37**
 - početni zaslon 129
 - zaslon 128
- priručna memorija**
 - pražnjenje 53
- pristupne točke**
 - stvaranje 133
 - VPN 126
- privici**
 - e-pošta 62
 - multimedijske poruke 67
 - zvučni isječci 68
- profili**
 - odabir melodije zvona 36
 - prilagodba 36
 - prilagođavanje 36
 - profil mrežnog poziva 80, 137
 - stvaranje 36
- Profil pristupa SIM kartici 112**
- programi**
 - instaliranje 121

izmjena instalacija 122
najčešće radnje 22
Program za dobrodošlicu 19
protokol za započinjanje veze
Vidi *SIP*
punjenje baterije 16
PZR
izlaz 87
kontakti 86
postavke 86
prijava 86
stvaranje kanala 87
stvoreni pozivi 86
upućivanje poziva 86

R

radio
pregled vizualnog sadržaja 49
slušanje 49
spremljene postaje 50

radioprijamnik
postavke 50

RealPlayer
postavke 48
prikaz pojedinosti isječka 48
reprodukcija multimedijjskih
isječaka 47
slanje datoteka 48

reprodukcija
poruke 59
snimke 45
video i audio 47

rješavanje problema 145

S

sat
postavke 105
svjetski sat 105

Sat
alarmi 105

sažeci 53

sigurnosne postavke WPA 135

sigurnosni modul 120

sigurnost
Bluetooth 112
Java programi 122
uređaj i SIM kartica 131

SIM kartica
tekstualne poruke 64
umetanje 15

sinkronizacija 22
postavke 124
programi 124
sinkronizacijski profili 124

SIP
izmjena profila 137
izmjena proxy poslužitelja 137
izmjena registracijskih
poslužitelja 137
postavke 136
stvaranje profila 136

sis datoteke 121

sisx datoteke 121

skupine kontakata
obavljanje konferencijskih
poziva 34

pridruživanje melodija zvona 34
stvaranje 34

slanje
datoteka 22
datoteke 102
putem Bluetooth veze 110
videozapisi 79

slike
dodavanje kontaktima 47
online dijeljenje 45
pozadina 47
rotiranje 46
slanje 47
zumiranje 46

slikovne poruke
pregled 65

slobodna memorija 25

slušalice
priključivanje 17

snaga satelitskog signala 98

snaga signala 23

snimač
postavke 46
reprodukcija snimki 45
snimanje zvučnog isječka 45

snimanje
zvučni isječci 45

softverska ažuriranja 10

softverski paketi
instaliranje 121
postavke instalacije 122

spremanje
datoteka 22

- postavki 22
- trenutna pozicija 98
- spremanje ključa 120**
- spremnici**
 - povezivanje 62
 - stvaranje 62
- stanje čekanja**
 - postavke 129
- stvaranje pričuvne kopije podataka 120**
- svjetla tipke za upravljanje 14**
- svjetlo obavijesti 129**
- svjetski sat 105**
- Symbian programi 121**

T

tekst

- brojčani način 26
- prediktivni unos 26
- promjena veličine 128
- slovni način 26
- uobičajeni unos 26
- tekstualne poruke**
 - opcije slanja 64
 - pisanje 64
 - poruke na SIM kartici 64
 - postavke 72
 - slanje 64

teme

- preuzimanje 38
- promjena 37
- tipka za e-poštu 31**
- tipka za kalendar 31**

- tipka za kontakte 31**
- tipka za početnu stranicu 31**
- tipke 12**
 - prečaci 129
- Tipke za brzo biranje 130**
- tipkovnica**
 - melodije 129
 - postavke zaključavanja 131
 - zaključavanje 14
- tonovi dojava 129**
- tonovi upozorenja 129**
- traženje**
 - dostupne WLAN mreže 116

U

- udaljena sinkronizacija 124**
- uključivanje/isključivanje uređaja 19**
- umetanje**
 - baterija 15
 - memorijska kartica 16
 - SIM kartica 15
- uobičajeni unos teksta 26**
- uparivanje**
 - uređaji 111
 - zaporka 111
- UPIN kôd**
 - promjena 131
- Upravitelj datoteka 102**
- Upravitelj uređaja 9**
- upućivanje poziva 77**
- USB podatkovni kabel 108**

utišavanje

- alarmi i dolazni pozivi 13, 129

V

veze

- GPRS postavke 54, 55
- postavke WLAN-a 55
- prekidanje 116
- veza s računalom 56

veze računala 108

- Vidi također *podatkovne veze*

videoisječak

- reprodukcija 40

videoisječci

- pojednosti 48
- reprodukcija 47
- slanje 48

videopozivi

- prebacivanje na glasovni poziv 78
- upućivanje poziva 78

virtualna privatna mreža

- upotreba u programima 126

virtualna privatna mreža (VPN)

- pristupne točke 126

VoIP 81

VPN

- pristupne točke 126
- upotreba u programima 126

vraćanje izvornih postavki 131

vrijeme

- postavke 130

W

Web

sigurnost veze 52

weblogovi 53

WEP

ključevi 135

sigurnosne postavke 134

WLAN

dostupnost 114

MAC adresa 113, 134

napredne postavke 134

napredne postavke pristupnih
točaka 56

postavke 134

postavke pristupne točke 55

pristupne točke 114

sigurnosne postavke 134

sigurnosne postavke standarda
802.1x 135

sigurnosne postavke WPA 135

traženje mreža 116

WEP ključevi 135

Z

zabrana poziva

mrežni pozivi 83

zaključavanje

automatsko zaključavanje

uređaja 131

tipkovnica 14, 131

uređaja 117

zakretanje zaslona 13

postavke 128

zapisnik

postavke 88

slanje poruka 88

upućivanje poziva 88

Zapisnik 87

brisanje 88

dodavanje telefonskih brojeva u

Kontakte 88

zapisnik prijenosa 22

zapisnik o instalaciji 121

zaslon

oznake 23

postavke 128

promjena izgleda 37

zaštita

memorijska kartica 117

zaštita tipkovnice 14

Zip upravitelj 103

zvučne datoteke

pojednosti 48

zvučni isječki

slanje 68

snimanje 45