

„Nokia E66“ vartotojo vadovas





Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-343 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“, E66, „Ovi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI ĮSIEIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS,

BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/5. leidimas LT

Turinys

Saugumas	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8
Baterijos išėmimas.....	8
Žinynas	9
Išlaikymas.....	9
Nuotolinė sąranka.....	9
Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu.....	10
Kita informacija.....	10
Apie E66 trumpai	12
Pagrindinės funkcijos.....	12
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	13
Pagrindiniai judesiai.....	14
Jūsų prietaiso nustatymas	17
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	17
Baterijos įkrovimas.....	18
Atminties kortelės įdėjimas.....	18
Atminties kortelės išėmimas.....	19
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	19
Riešo virvutės tvirtinimas.....	19
Antenos.....	20
Paruošimas	21
Pirmasis įjungimas.....	21
Sveiki!.....	21

Parametrų vediklis	22
Pradinis vaizdas.....	22
Meniu.....	22
Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų	23
Bendri veiksmai keliuose programose.....	24
Ekrane rodomi simboliai.....	25
Garsumo valdymas.....	27
Atmintis.....	27
Teksto rašymas.....	28
Programa „Nokia Ovi Suite“	29
„Eseries“ naujiena	31
Greita užduočių prieiga.....	31
Pradinis vaizdas.....	31
Spartieji klavišai.....	32
„Nokia“ programa „Kalendorius“ „Eseries“ prietaisui.....	33
„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui.....	35
Daugiaprogramė veiksena.....	37
Paslaugos „Ovi“ atidarymas.....	37
Apie „Ovi“ parduotuvę.....	37
Stiliaus nustatymas	38
Aplinka	38
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	38
Aplinkų parametrų nustatymas.....	39
Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas.....	39
Ekrano temos keitimas.....	40
Ekrano temos parsisiuntimas.....	40

Trimačiai skambėjimo tonai.....	40
---------------------------------	----

Garso/vaizdo programos.....41

Vaizdo kamera.....	41
„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	44
Muzikos grotuvas	45
Rodymas internete.....	47
Diktofonas	48
Galerija	49
RealPlayer	50
„Flash“ grotuvas	51
Radio.....	52
Interneto radijas.....	53

Internetas.....55

Interneto naršyklė	55
Vidinio tinklo naršymas	57
Interneto prieigos taškai.....	57
Kompiuterio prijungimas prie interneto.....	60

Pranešimai61

Pranešimų katalogai.....	61
Pranešimų tvarkymas.....	62
Pranešimų skaityklė.....	62
Tartuvė	62
El. laiškai.....	63
Tekstiniai pranešimai.....	67
Daugiaformačiai pranešimai.....	69
Momentiniai pranešimai	72
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	75
Transliacija.....	76
Pranešimų parametrai.....	76

Telefonas.....81

Balso ryšiai.....	81
Vaizdo ryšiai.....	82
Ryšiai internetu	83
Greitasis numerio rinkimas.....	85
Ryšių peradresavimas.....	86
Ryšių draudimas.....	86
Ryšių internetu draudimas.....	87
DTMF tonų siuntimas.....	87
Balso paštas	87
Igarsintuvė	88
Balso komandos	88
Tiesioginis ryšys (TR)	90
Žurnalas	91

Keliavimas.....93

Apie GPS ir palydovų signalus.....	93
Padėties nustatymo parametrai.....	94
Žemėlapiai.....	94
GPS duomenys	102
Orientyras	103

„Nokia“ raštinės priemonės.....105

Aktyvieji užrašai	105
Skaičiuoklė	106
Failų tvarkytuvė	106
Quickoffice	106
Keitiklis	107
Archyvavimo programa „ZIP manager“	108
PDF skaityklė	108
Spausdinimas.....	108
Laikrodis	109

Užrašai	110
„Nokia“ belaidė klaviatūra.....	111
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	112
Spartusis parsisiuntimas.....	112
Sujungimas su kompiuteriu.....	112
Duomenų kabelis.....	112
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys	113
Bluetooth	113
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	116
Belaidis LAN tinklas.....	117
Modemas	119
Ryšių tvarkytuvė.....	120
Saugumo ir duomenų valdymas.....	121
Prietaiso užrakinimas.....	121
Atminties kortelės saugumas.....	121
Šifravimas.....	122
Apribotas rinkimas.....	122
Pažymų tvarkytuvė.....	123
Apsaugos moduliai.....	124
Atsarginiai duomenys.....	125
Programų tvarkytuvė	125
Ijungimo raktai.....	127
Duomenų sinchronizacija.....	128
Mobilusis VPT.....	129
Brūkšninio kodo skaityklė.....	131
Parametrai.....	132
Bendrieji parametrai.....	132
Telefono parametrai.....	136
Ryšio parametrai.....	137

Programų parametrai.....	143
Spartieji klavišai.....	144
Bendrieji spartieji klavišai.....	144
Terminų paaiškinimai.....	146
Nesklandumų šalinimas.....	150
Gaminio ir saugos informacija.....	153
Rodyklė.....	159

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose, UMTS 900/2100 HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių

galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam

tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įtaisų vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.
- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas** — įvesti jūsų vartotojo vardą, reikalingą „http“ atpažinimo procedūrai. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.
- **Tinklo slaptažodis** — įrašyti „http“ atpažinimo slaptažodį. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Kita informacija

Prietaise esantys paaiškinimai

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Norėdami peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.** Galite pasirinkti kategorijas, kurių paaiškinimus norite gauti. Pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui „Pranešimai“, norėdami pamatyti šios kategorijos paaiškinimus (temas). Jei skaitydami temą naršymo mygtuką spustelėsite kairėn arba dešinėn, pamatysite kitų tos pačios kategorijos temų pavadinimus.

Norėdami įjungti programą vietoje paaiškinimų arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę pradžios klavišą.

Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis. Pasirinkite [Meniu](#) > [Paaiškinim.](#) > [Vaizd. apraš..](#)

Apie E66 trumpai

Modelio numeris: „Nokia E66-1“ (RM-343).

Toliau vadinamas „Nokia E66“.

Pagrindinės funkcijos

Savo naujuoju „Eseries“ prietaisu lengviau tvarkyti savo verslo ir asmeninę informaciją tiek darbe, tiek laisvalaikio. Toliau nurodytos kai kurios pagrindinės funkcijos.



Persijunkite iš verslo į asmeninį režimą.



Naršykite internetą, raskite tinklaraščius ir gaukite naujienų teikinius naudodamiesi programa **Int. naršykl.**



Klausykitės muzikos naudodamiesi programa **Muzik. grot.**



Priimkite užsakomas transliacijas į savo prietaisą naudodamiesi programa **Transl.pren.**



Ieškokite dominančių vietų naudodamiesi programa **Žemėlapiai.**



Naudokitės savo el. paštu net ir keliaudami.



Tvarkykite savo laiką ir planuokite susitikimus naudodamiesi programa **Kalendor.**



Tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją naudodamiesi nauja **Adr. knyga.**



Skambinkite naudodamiesi balso ryšiu per IP ir programa **Intern. tel.**



Prisijunkite prie WLAN tinklo naudodamiesi **WLAN vedikl.**



Peržiūrėkite dokumentus, elektronines lenteles ir pateiktis naudodamiesi **Quickoffice.**

Klavišai, mygtukai ir dalys



1 — Įjungimo mygtukas

2 — Ausinė.

3 — Šviesos jutiklis.

4 — Pasirinkimo klavišas. Paspauskite pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

5 — Skambinimo klavišas.

6 — Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, palaikykite šį klavišą paspaustą kelias sekundes. Jei rašydami tekstą norite naudoti specialiuosius rašmenis, paspauskite šį klavišą ir pasirinkite **Daugiau ženklų**.

7 — Mikrofonas

8 — Vaizdo kamera (tik vaizdo ryšiams).


9 — Slinkties klavišas. Slinkties klavišą spauskite tuo atveju, jei norite pasirinkti pažymėtą elementą, slinkti ekrane į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Ilgai laikant nuspaudus į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn, slenkama greičiau.

10 — Baigimo klavišas. Baigimo klavišą spauskite tais atvejais, kai norite atmesti ryšį, užbaigti ir užlaikyti aktyviuosius ryšius, ilgą paspaudimu – baigti duomenų ryšius.

11 — Grįžtamojo ištrynimo klavišas. Paspauskite šį klavišą, kai norite ką nors ištrinti.

12 — Antrojo lygio klavišas. Kai rašote tekstą, laikykite paspaudę šį klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikę paspaustą šį klavišą kelias sekundes, galite perjungti aplinkas: „Begarsė“ ir „Įprastinė“.

13 — Jungtis įkrovikliui.

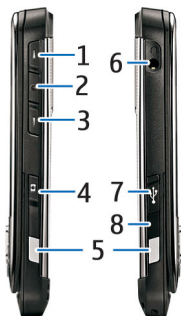

- 1 — Garsumo stiprinimo klavišas.
- 2 — Balso mygtukas. Paspaudę balso mygtuką, galite išjungti arba įjungti aktyviojo ryšio garsą. Šis mygtukas taip pat naudojamas programose „Balso komandos“ ir „Tiesioginis ryšys“.
- 3 — Garsumo silpninimo klavišas.
- 4 — Fiksavimo mygtukas.
- 5 — Atleidimo mygtukas.
- 6 — Lizdas laisvų rankų įrangai.
- 7 — „Micro-USB“ prievadas.
- 8 — Infraraudonųjų spindulių prievadas.



- 1 — Pradžios klavišas.
- 2 — Adresų knygos klavišas.
- 3 — Kalendoriaus klavišas.
- 4 — El. pašto klavišas.

Pagrindiniai judesiai

Jūsų prietaisas pasuka vaizdą ekrane automatiškai, kai judinate jį, ir reaguoja į tapšnojimą ir sukiojimą. Pasirinkimo klavišų šviesos praneša apie įvykius, o atitinkamais slankiojo dangtelio judesiais atsiliepiama į skambučius, baigiami ryšiai ir užrakinama klaviatūra.

Automatinis vaizdo ekrane pasukimas

Pasukus prietaisą kairėn, visose programose vaizdas ekrane pasisuka automatiškai iš stačiojo į gulščiąjį formatą. Pavyzdžiui, jei naršote internetą ir pasukate prietaisą kairėn, vaizdas pasisuka ta pačia linkme ir rodomas visame ekrane. Jei norite pamatyti valdymo ir būsenos polangius, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą. Vaizdas

pradedamas rodyti visame ekrane programoje „RealPlayer“, naršyklėje ir vaizdų žiūrinyje.



Jei norite išjungti automatinio vaizdo pasukimo ekrane arba perjungimo į vaizdą visame ekrane funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Rodyti kaitaliojimą** arba **Perjungti į visą vaizdą**.

Prietaiso nutildymas

Jei norite, kad būtų atidėti kalendoriaus ir žadintuvo signalai bei nutildyti priimamieji ryšiai, apverskite prietaisą priekiu žemyn.

Taip pat galite nutildyti prietaisą tapštelėdami jį du kartus. Jei norite įjungti nutildymo tapšnojant funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Tonai** > **Ijungti tyl. režimą liečiant** > **Ijungta**.

Jei norite išjungti nutildymo tapšnojant ar apverčiant funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Tonai** > **Ijungti tyl. režimą liečiant** arba **Ijungti tylos režimą**.



Naršymo mygtuko šviesos

Gavus pranešimą arba praleidus ryšį, naršymo mygtukas pradės mirksėti. Išsijungiant ekrano apšvietimui, naršymo mygtukas pradeda lėtai mirksėti.

Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešdamas apie praleistus įvykius mygtukas turi mirksėti, arba pasirinkti įvykius, dėl kurių turite būti perspėti, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ispėjamoji šviesa**.

Norėdami išjungti lėtą mirksėjimą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka** ir aplinką. Pasirinkite **Nustatyti** > **Pulsuojanti šviesa**.

Slankiojo dangtelio funkcija

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite atidaryti arba uždaryti išplėstinę klaviatūrą, pastumkite slankųjį dangtelį aukštyn arba žemyn.

Norėdami užrakinti klaviatūrą, uždarykite slankųjį dangtelį. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankųjį dangtelį.



Patarimas: jei norite atrakinti klaviatūrą neatidarydami slankiojo dangtelio, paspauskite kairįjį, po to dešinįjį pasirinkimo klavišus.



Jei norite atsiliiepti, atidarykite slankųjį dangtelį. Jei norite baigti ryšį (kai neprijungta laisvų rankų įranga), uždarykite slankųjį dangtelį arba pasirinkite **Funkcijos** prieš uždarydami klaviatūrą.

Jei norite nustatyti slankiojo dangtelio parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Slank. dng. fnk.**

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami pakeisti laikotarpį, kuriam praėjus turi būti užrakinta klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Jūsų prietaiso nustatymas

Nustatykite savo E66 pagal čia pateiktus nurodymus.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtukus (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).



2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.



3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso viršų.



4. Įdėkite bateriją. Sugretinkite baterijos ir atitinkamus baterijos skyriaus kontaktus, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.



5. Išstumkite galinį dangtelį į vietą.



Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo



prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Jūsų baterija įkrauta gamykloje, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus. Kad baterijos energijos užtektų kiek įmanoma ilgiau, kraukite ją tol, kol įkrovos juostelė parodys, kad baterija visiškai įkrauta.



Patarimas: jei turite senus suderinamus „Nokia“ įkroviklius, galite naudoti juos su „Nokia E66“, tačiau pirmiausia turite prijungti prie seno įkroviklio adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje.

Atminties kortelė jau gali būti įdėta į jūsų prietaisą. Atminties kortelės taip pat parduodamos kaip atskiri priedai.

1. Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtukus (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).



- Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus.



- Stumkite kortelę, kol užsifikuos teisingoje padėtyje.
- Uždarykite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

- Spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
- Paspauskite atleidimo mygtukus, tada nustumkite galinį dangtelį.
- Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.

- Uždarykite galinį dangtelį.

Laisvų rankų įrangos prijungimas



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirto laisvų rankų įrangai.



Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip parodyta paveikslėlyje.



Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Paruošimas

Sužinokite, kaip pradėti naudotis savo prietaisu.

Pirmasis įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.
2. Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pamatę prašymą įvesti šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką, įveskite atitinkamus duomenis. Norėdami surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esančią šalį. Įjungiamo programa „Sveiki!“
4. Pasirinkite norimas funkcijas. Jei norite išjungti programą, pasirinkite **Uždaryti programą**.



Norėdami nustatyti įvairius savo prietaiso parametrus, naudokitės vedikliais, kuriuos galima įjungti pradiname vaizde, ir programa „Parametrų vediklis“. Kai įjungiate prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Prietaisas pradės veikti beryšiu režimu, todėl negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Sveiki!

Kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą, ekrane rodoma programa „Sveiki!“ Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizd. apraš.** pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis.
- Naudojamiesi programa **Kopijuoklė**, galite perkelti įvairius duomenis, pavyzdžiui, adresatų ir kalendoriaus informaciją, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso. [Žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 24.](#)
- Programa **El. pašto parametrai** padeda nustatyti el. pašto parametrus.
- Programa **Param. ved.** padeda nustatyti įvairius parametrus. [Žr. „Parametrų vediklis“ psl. 22.](#)

Norėdami įjungti programą „Sveiki!“ vėliau, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim. > Sveiki!**

Galimos parinktys gali skirtis.

Parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. ved.**

Parametrų vediklis nustato jūsų prietaiso parametrus pagal jūsų tinklo operatoriaus informaciją. Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti susisiekti su savo paslaugų teikėju, kad jis įgalintų duomenų ryšį ar kitas paslaugas.

Parametrų vediklio elementai skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, belaidės paslaugos teikėją ir į parametrų vediklio duomenų bazėje esančius duomenis.

Jei jūsų paslaugų teikėjas nėra numatęs galimybes naudotis parametrų vedikliu, jo gali nebūti jūsų prietaiso meniu.

Jei norite paleisti vediklį, pasirinkite **Pradėti**. Naudojant vediklį pirmą kartą, teikiami parametrų sąrankos nurodymai. Jei SIM kortelė neįdėta, būtina pasirinkti savo paslaugų teikėjo šalį ir paslaugų teikėją. Jei parametrų vediklio pasiūlyta šalis arba paslaugų teikėjas netinka, pasirinkite tinkamą iš sąrašo. Nutrūkus parametrų sąrankai, parametrai lieka nenustatyti.

Jei parametrų vedikliui baigus nustatyti sąrankos parametrus norite patekti į pagrindinį meniu, pasirinkite **Gerai**.

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Konfigūruoti su operatoriumi susijusius parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų.
- **El. pašto param.** — nustatyti el. pašto parametrus.
- **Tiesiog. ryšys** — nustatyti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — nustatyti vaizdo rodymo kitiems parametrus.

Jei neįmanoma naudotis parametrų vedikliu, apsilankykite „Nokia“ telefonų parametrų svetainėje.

Pradinis vaizdas

Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.




Skirtingiems tikslams galite nustatyti du skirtingus pradinis vaizdus, pavyzdžiui, viename pradiniame vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.

Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas.

Meniu yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Visos programos, kurias įdiegiate prietaise patys, išsaugomos numatytajame kataloge **Įdiegt. prg.**

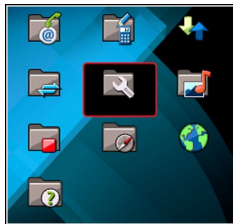

Norėdami įjungti programą, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti programas sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą > Sąrašas**. Norėdami grįžti į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą > Tinklelis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima įvairios programos ir duomenys, esantys prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**.

Norėdami perkelti kurį nors katalogą į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**. Programa pažymima varnele. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerei**.

Norėdami parsisiųsti programų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Programos siųstis**.

Jei norite perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą, palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Pasirinkite programą, tada spauskite slinkties klavišą, kad į ją perjungtumėte. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Kopijuoklė**.

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo naują „Eseries“ prietaisą galite perduoti užmezgę įvairių rūšių ryšius. Nuo prietaiso modelio priklauso, kokią medžiagą galite perkelti. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti abiejuose prietaisuose esančius duomenis arba siųsti duomenis iš šio prietaiso į kitą prietaisą.

Kai perduodate duomenis iš savo ankstesnio prietaiso, galite pamatyti prašymą įdėti į prietaisą SIM kortelę. Jūsų naujam „Eseries“ prietaisui nereikia SIM kortelės, jei juo ketinate perduoti duomenis.

Reikiami failai iš kito prietaiso atminties nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso katalogą. Kopijavimo trukmė

priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų perduoti duomenys, gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir nuo to, ar anksčiau buvote sustabdę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti, priklauso nuo kito prietaiso.

Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą

Norėdami sujungti du prietaisus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Savo naujame „Eseries“ prietaise pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Pasibaigus duomenų perdavimui, perduotų duomenų parametrų nuorodą galite išsaugoti pagrindiniame vaizde, kad kitą kartą vėl galėtumėte perduoti tuos pačius duomenis. Norėdami taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodu parametrai**.

Perkėlimo žurnalo peržiūra

Perdavus bet kokius duomenis, rodomas žurnalas.

Norėdami peržiūrėti duomenų perkėlimo informaciją, žurnale pažymėkite perduotą objektą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame vaizde pažymėkite perkėlimo nuorodą (jei rodoma) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Žurnale taip pat rodomi ir visi neišspręsti duomenų perdavimo konfliktai. Norėdami pradėti spręsti konfliktus, pasirinkite **Funkcijos** > **Spręsti konfliktus**.

Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas

Jei anksčiau perdavėte duomenų į savo prietaisą naudodamiesi programa „Kopijuoklė“, pasirinkite reikiamas piktogramas pagrindiniame programos „Kopijuoklė“ vaizde:

 sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise esančius duomenis, jei pastarajame veikia sinchronizacijos funkcija. Naudodamiesi sinchronizacijos funkcija, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis.

 priimti duomenis iš kito prietaiso į jūsų naują „Eseries“ prietaisą.

 siųsti duomenis iš jūsų naujo „Eseries“ prietaiso į kitą jūsų prietaisą.

Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo klavišą.

Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlį), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.


Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu arba užmezgę įvairių rūšių ryšius su išoriniais prietaisais.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkelkite žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, jei

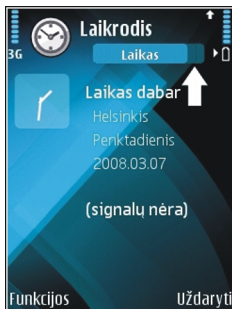

norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.

+ Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratėliai.

Ekране rodomi simboliai

- 3G** Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).
-  Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
-  Kataloge „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.
-  Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.
-  Kataloge „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.
-  Praleidote vieną ar daugiau telefono ryšių.
-  Prietaiso klavišai užrakinti.



Nustatytas signalas.



Pasirinkote aplinką „Begarsė“ ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.



„Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.



Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.



Infraraudonųjų spindulių ryšys yra aktyvus. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.



Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.



Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.



Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.



Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio priemonė (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis. Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.



Nustatėte, kad prietaisas ieškotų WLAN tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.



Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.



Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.



Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.



Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).



Visi ryšiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.



Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.



Nutrūko „Bluetooth“ ryšys su laisvų rankų įranga.



Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.



Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.



Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.



Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.



Užmegztas tiesioginis ryšys.



Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes nustatytas jūsų prietaiso skambėjimo būdas **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, jog jums kažkas skambina arba jau esate užmezgę telefono ryšį. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių ryšių.

Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

Atmintis

Duomenis išsaugoti ir programas įdiegti galite dviejų rūšių atmintyse: prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje.

Laisva atmintis

Norėdami pamatyti, kiek atminties yra užimta, laisva ir kiek atminties užima kiekvienos rūšies duomenys, pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Atmint. informacija > Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvos atminties, kartkartėmis perkeltkite duomenis į atminties kortelę

arba kompiuterį arba naudodamiesi „Failų tvarkytuve“ ištrinkite failus, kurių jums nebereikia.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Atminties kortelė



Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Atmintis**.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo prietaise, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuformatuota jūsų prietaisui arba kortelėje yra iškraipyta failų sistema. Jūsų „Nokia“ prietaisas gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemą.

„MicroSDHC“ kortelė

Šiame prietaise naudojamos „microSD“ ir „microSDHC“ atminties kortelės.

Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles. Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ ar „microSDHC“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą



atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės naudojimas

Norėdami formatuoti savo prietaiso atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. pavadin.**

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Tradicionis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** rodo, kad pirmoji sakinio raidė bus didžioji, o kitos raidės – mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

Norėdami rašyti tekstą klaviatūra, paspauskite skaičiaus klavišą (2-9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta. Jei sekančią raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu

kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias, į skaičius arba atvirkščiai, paspauskite #.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite klavišą **1**. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite klavišą **1** keletą kartų.

Norėdami įterpti specialiuosius rašmenis, paspauskite *. Pažymėkite norimą simbolį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite #.

Nuspėjamasis teksto rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite #. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse. Ekrane rodomas simbolis .
2. Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus **2-9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.

3. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami naršymo mygtuką dešinėn arba arba įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** kelis kartus ir peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinėn. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, du kartus spustelėdami **#**.

Rašomosios kalbos keitimas

Kai rašote tekstą, galite pakeisti rašomąją kalbą. Pavyzdžiui, jei įprastai tam tikros raidės ieškote spaudydami klavišą **6**, pakeitus rašomąją kalbą ir spaudant tą patį klavišą bus pateikiami kiti rašmenys ir kitokia tvarka.

Jei rašote tekstą ne lotyniškaisiais rašmenimis ir norite rašyti lotyniškaisiais, pavyzdžiui, el. pašto arba interneto adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba** ir rašomąją kalbą, kurią sudaro lotyniškieji rašmenys.

Programa „Nokia Ovi Suite“

„Nokia Ovi Suite“ – tai programų rinkinys, kurį galite įdiegti į suderinamą kompiuterį. Programa „Ovi Suite“ grupuoja visas esamas programas paleidimo lange, kuriame galite atidaryti programas. Programa „Ovi Suite“ gali būti atminties kortelėje, jei ji pateikta su jūsų prietaisu.

Programa „Ovi Suite“ galite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, darbų ir kitus įrašus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterio programą (ir atvirkščiai). Be to, programa „Ovi Suite“ iš savo prietaiso galite persiųsti žymas į suderinamas naršyklės (ir atvirkščiai), o atvaizdus ir vaizdo įrašus – į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Norint naudoti programą „Ovi Suite“, reikia turėti kompiuterį su operacine sistema „Microsoft Windows XP“ (SP2 arba naujesnį paketą) arba „Windows Vista“ (SP1 arba naujesnį paketą), suderinamą su USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu.

Programa „Ovi Suite“ nesuderinama su kompiuteriais „Apple Macintosh“.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ ieškokite prietaise esančiame žinyne arba eikite į www.nokia.com/support.

Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas

1. Įsitikinkite, kad į jūsų prietaisą „Nokia E66“ įdėta atminties kortelė.
2. Prijunkite USB kabelį. Jūsų kompiuteris atpažįsta naująjį prietaisą ir įdiegia būtinas tvarkykles. Tai gali trukti keletą minučių.
3. Kaip USB ryšio režimą savo prietaise pasirinkite **Talpioji laikmena**. „Windows“ failų naršyklėje jūsų prietaisas matomas kaip keičiamasis diskas.
4. „Windows“ failų naršykle atidarykite šakninį atminties kortelės tvarkyklės katalogą, tada pasirinkite programos „Ovi Suite“ įdiegimo failą.
5. Pradedama diegti. Laikykitės nurodymų.



Patarimas: Norėdami naujinti programą „Ovi Suite“ arba kilus problemų diegiant „Ovi Suite“ iš atminties kortelės, nukopijuokite įdiegimo failą į kompiuterį ir įdiekite iš jo.


„Eseries“ naujiena

Jūsų naujajame „Eseries“ prietaise yra naujos programų „Kalendorius“ ir „Adresų knyga“ versijos ir naujas pradinis ekranas.

Greita užduočių prieiga

Pamatę piktogramą ► pradiname vaizde, programose „Adresų knyga“ arba „Kalendorius“, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Kai pereinate iš vienos programų į kitas, į ankstesnį lygmenį galite pereiti spustelėję naršymo mygtuką kairėn.

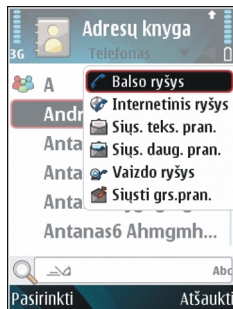

Pradinis vaizdas


Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.

Pradinio vaizdo objektų pasirinkimas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą.

Pradinį vaizdą sudaro:

- programų nuorodos (1). Norėdami greitai įjungti programą, pažymėkite jos nuorodą ir paspauskite naršymo mygtuką.
- informacijos sritis (2). Norėdami patikrinti informacijos srityje rodomą objektą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.
- perspėjimai (3). Norėdami peržiūrėti perspėjimus, pažymėkite langelį. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra objektų. Norėdami paslėpti langelius, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

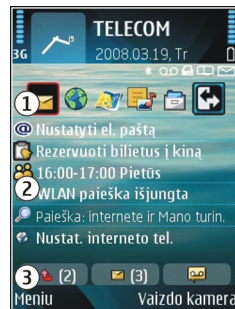

Veiksmai pradiniame vaizde

1. Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Rašydami kiekvieną raidę

atitinkantį klavišą spauskite tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „Erikas“, spauskite **374527**. Prietaisas siūlo jūsų įrašą atitinkančius adresatus.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, pasirinkite **Funkcijos** > **Alpha režimas** arba **Skaitinis režimas**.

2. Siūlomų adresatų sąrašė pažymėkite norimą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Adr. paieš. išj.**

Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pažymėkite pranešimų langelį perspėjimų srityje. Jei norite skaityti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti praleistus ryšius, pažymėkite ryšių langelį perspėjimų srityje. Norėdami grįžti į ryšį, pažymėkite jį ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami siųsti skambinančiam tekstinį pranešimą, pažymėkite ryšį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašė pasirinkite **Siųs. teks. pran.**

Norėdami klausytis savo balso pašto, pažymėkite balso pašto langelį perspėjimų srityje. Pažymėkite norimą balso pašto dėžutę ir paspauskite skambinimo klavišą, kad būtų surinktas jos numeris.

Pradinių vaizdų perjungimas

Skirtingiems tikslams galite nustatyti du pradinių vaizdų režimus, pavyzdžiui, viename pradiame vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Jūsų operatorius gali būti nustatęs ir trečią, operatoriui būdingų objektų, pradinį vaizdą.

Norėdami perjungti pradinių vaizdų režimus, pažymėkite  ir paspauskite naršymo mygtuką.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa ir užduotis. Norėdami pakeisti su sparčiaisiais klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.** Jūsų tinklo operatorius jau gali būti susiejęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju negalėsite pakeisti programų.



1 — Pradžios klavišas.

2 — Adresų knygos klavišas.

3 — Kalendoriaus klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrėti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Adresų knygos klavišas

Norėdami įjungti programą „Adresų knyga“, spustelėkite adresų knygos klavišą.

Norėdami sukurti naują adresato kortelę, kelias sekundes palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąjį pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

„Nokia“ programa „Kalendorius“ „Eseries“ prietaisui

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Kalendor..**

Kurkite ir peržiūrėkite numatytus įvykius bei susitikimus ir perjunkite įvairius kalendoriaus vaizdus.

Kalendoriaus vaizdai

Galite perjungti šiuos vaizdus:

- Mėnesio vaizde rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės vaizde pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos vaizde pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų vaizde rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės sąrašė rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Norėdami pakeisti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą vaizdą.



Patarimas: Norėdami įjungti savaitės vaizdą, pažymėkite savaitės numerį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: Norėdami perjungti vaizdus, paspauskite *.

Norėdami pereiti į paskesnę ar pirmesnę dieną mėnesio, savaitės, dienos ir darbotvarkės vaizduose, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami pakeisti numatytąjį vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas**.

Kalendoriaus informacijos peržiūra

Mėnesio vaizde kalendoriaus įrašai pažymėti trikampiu. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašo.

Norėdami atidaryti kalendoriaus įrašus, kalendoriaus vaizde pažymėkite įrašą ir paspauskite naršymo mygtuką.

36 Kovas 2008						
	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št
9	25	26	27	28	29	1
10	3	4	5	6	7	8
11	10	11	12	13	14	15
12	17	18	19	20	21	22
13	24	25	26	27	28	29
14	31	1	2	3	4	5
Pn 2008.03.07						
☐ Rezervuoti bilietus į kiną						
18:00 - 19:00 Pietūs						
Funkcijos			Uždaryti			

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti šių rūšių kalendoriaus įrašus:

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** bei įrašo rūšį.



Patarimas: Norėdami sukurti susitikimo įrašą, pradėkite rašyti temą.

Susitikimo, pastabos, sukahties įrašų arba darbų aprašų kūrimas

- Įrašykite temą.
- Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos laiką arba pasirinkite **Visos dienos**.
- Kurdami susitikimų ir pastabų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos datas. Kurdami sukahties įrašus, įrašykite datą, o kurdami darbų aprašus, įrašykite terminą (datą).
- Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite vietą.
- Galite nustatyti, kad apie susitikimų, sukahties įrašus ir darbų aprašus būtų pranešama signalu.

6. Kurdami pasikartojančių susitikimų įrašus, nurodykite, kas kiek laiko jie kartojasi.
7. Kurdami darbų aprašus, nurodykite pirmenybę. Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.
8. Kurdami pastabų, sukaikių įrašus ir darbų aprašus, nurodykite, kas turi būti daroma su įrašais sinchronizacijos metu. Jei kalendorius prieinamas internete, įrašą galite paslėpti pasirinkdami **Privatus** arba rodyti jį visiems pasirinkdami **Viešas**; jei nenorite, kad įrašas būtų kopijuojamas į kompiuterį, pasirinkite **Nėra**.
9. Parašykite, ką norite.

Norėdami siųsti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Kalend. signalo tonas**.

Norėdami pakeisti vaizdą, rodomą įjungus kalendorių, pasirinkite **Numatytasis vaizdas**.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Pirma savaitės diena**.

Norėdami pakeisti savaitės vaizdo antraštę, pasirinkite **Savait. vaizdo antraštė** ir **Savaitės numeris** arba **Savaitės datos**.

„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui

Pasirinkite **Menu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**.

Išsaugokite ir atnaujinkite savo adresatų informaciją: telefonų numerius, namų, el. pašto adresus ir kt. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kuriomis naudodamiesi galite bendrauti su keliais adresatais tuo pačiu metu, ir siųsti adresatų informaciją (vizitines korteles) į suderinamus prietaisus arba priimti ją iš jų.

Pamatę piktogramą , spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Adresatų įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite adresato informaciją.

Norėdami kopijuoti adresato informaciją iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti** > **Iš atminties kortelės**.

Adresatų grupės

Pasirinkite kiekvieną į adresatų grupę įtrauktiną adresatą, spauskite #, kad jį pažymėtumėte, pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** > **Grupės pavadinimas**, tada įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite užmegzti konferencinius ryšius su grupe, taip pat turite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

- **Konf. ryšio numeris** — įrašyti konferencinio ryšio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — įrašyti konferencinio ryšio tapatybės kodą.
- **Konf. ryšio PIN** — įrašyti konferencinio ryšio PIN kodą.

Jei norite skambinti grupei, naudodamiesi konferencinių skambučių paslauga, pasirinkite grupę, **Funkcijos** > **Skambinti** > **Kon. ryš. pasl.**, tada – iš galimų veiksmų sąrašo.

Adresatų paieška

Jei norite ieškoti adresato, pradėkite rašyti jo vardą į paieškos lauką.

Jei norite įjungti nuspėjamąjį paieškos režimą, paspauskite **Funkcijos** > **Įjun. progn. teksto įvestį**

Jei norite ieškoti adresato tada, kai įjungtas nuspėjamosios paieškos režimas, į paieškos lauką įveskite pirmąsias jo vardo raides. Jei norite judėti prie kito atitikmens su tų pačių raidžių deriniu, spauskite *.

Adresatų katalogų tvarkymas

Jei norite pakeisti adresatų katalogą, pažymėkite vardų sąrašo viršų, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite reikiamą katalogą iš sąrašo.

Norėdami tvarkyti adresatų katalogus, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. adresatų sąrašą** ir katalogą. Jį į norimą vietą galite perkelti spaudydami naršymo mygtuką aukštyn.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Su adresatu ar jų grupe galite susieti skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresatu, atidarykite jo kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresatų grupėmis, pasirinkite adresatų grupę, **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite atsieti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti adresatų asmenvardžių rodymo tvarką, pasirinkite **Asmenvardžių tvarką**.

Norėdami pasirinkti, kuris adresatų katalogas turi būti atidarytas įjungus programą „Adresų knyga“, pasirinkite [Numatytą adr. sąr.](#)

Daugiaprogramė veiksena

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspausdę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite [Atidaryti](#). Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspausdę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Paslaugos „Ovi“ atidarymas

„Ovi“ yra jūsų vartai į įvairių „Nokia“ paslaugų pasaulį. Apžvalgą ir išsamesnės informacijos rasite svetainėje www.ovi.com.

Apie „Ovi“ parduotuvę

Iš „Ovi“ parduotuvės į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, kitus būtina įsigyti, naudojant savo kredito kortelę arba įskaičiuojant kainą į jūsų telefono sąskaitą. „Ovi“ parduotuvėje rasite su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamų ir jūsų pomėgius atitinkančių bei jūsų vietovėje skirtų naudoti elementų.

„Ovi“ parduotuvės medžiaga suskirstyta į toliau išvardytas kategorijas.

- Rekomenduojama
- Žaidimai
- Tinkinimas
- Programos
- Garsas ir vaizdas

Stiliaus nustatymas

Jei norite, galite pakeisti savo prietaiso stilių: pasirinkti įvairius tonus, fono paveikslėlius, ekrano užsklandas ir kt.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, įjungta aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau, jei yra įjungta „Įprastinė“ aplinka, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Norėdami pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu. Aplinka „Beryšė“ nekliudo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Norėdami ištrinti savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Gamintojo nustatytų aplinkų negalima ištrinti.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąrašą pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Išpėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus. Nuo šio parametro taip pat priklauso kai kurių žaidimų ir „Java“ programų tonai.

- **Skambėj. pagal grup.** — nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Režimai**.

Norėdami pervardyti naudojamą pradinį vaizdą, pasirinkite **Režimo pavadinimas**.

Norėdami pasirinkti programas ir perspėjimus, kuriuos norite matyti pradiniame vaizde, pasirinkite **Pagr. ekr. programos**.

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo temą, pasirinkite **Tema**.

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite vietoje vieno pradinio vaizdo įjungti kitą, pasirinkite **Perj. rež.**

Ekranos temos keitimas



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

Norėdami pakeisti visoms programoms taikomą temą, pasirinkite katalogą **Bendrosios**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu temą, pasirinkite katalogą **Meniu vaizd.**

Norėdami pakeisti tam tikrai programai taikomą temą, pasirinkite programai būdingą katalogą.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį, rodomą prietaiso pradiniam vaizde, pasirinkite katalogą **Fono pav.**

Norėdami pasirinkti ekrano užsklandos animaciją, pasirinkite katalogą **En. taup. būs.**

Ekranos temos parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti ekrano temą, pasirinkite **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** > **Ekranos temos siųstis**. Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti ekrano temą. Parsiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami pradėti naudoti pasirinktą ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačio toninių skambučių signalų garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visiems skambučių signalams įmanoma nustatyti trimačius efektus.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį, pasirinkite **Trajektorijos greitis**. Šį parametrą įmanoma nustatyti ne visiems efektams.

Jei norite nustatyti aidėjimo mastą, pasirinkite **Aidėjimas**, tada – pageidaujamą efektą.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

Garso/vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso/vaizdo programos, skirtos tiek verslui, tiek asmeniniam laisvalaikiui.

Išsamesnės informacijos ieškokite išsamiajame vartotojo vadove internete.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Fotografavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2048 × 1536 taškelių raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, ekraną naudokite kaip vaizdo ieškiklį, tada spauskite slinkties klavišą. Prietaisas įrašo atvaizdą į programą „Galerija“.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą horizontaliuoju režimu norite didinti arba mažinti atvaizdo mastelį, spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn. Ši funkcija veikia tik tada, kai nerodoma mygtukų juosta.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrai, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdo įrašą. Slinkite prie mygtukų juostos elemento, tada spauskite slinkties klavišą.

 Perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).

 – rinktis siužetą.

 – rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).

 – įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).

 – įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant).

 – rinktis spalvų efektą.

 Rodyti vaizdo ieškiklio tinklėlį arba jo nerodyti (tik fotografuojant).

 – nustatyti baltos spalvos balansą.

 Nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant).

Parinkty skiriasi atsižvelgiant į tai, koks režimas įjungtas – fotografavimo ar filmavimo – ir kokiame rodinyje esate. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Siužetai

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšviestumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami pakeisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite **Nustatė vartj.** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pažymėkite **Nustatė vartj.**, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Jei atmintinėje pakankamai vietos ir norite fotografuoti kelis atvaizdus iš eilės, mygtukų juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdų sekos režimą**, tada spauskite slinkties klavišą.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane išdėstyti tinkleliu. Jei norite matyti atvaizdą, slinkite prie jo, tada spauskite slinkties klavišą. Nustačius laiko intervalą, ekrane matyti tik paskiausias atvaizdas; kiti atvaizdai matyti programoje „Galerija“.

Jei norite siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei norite išjungti sekos režimą, mygtukų juostoje pasirinkite **Perjungti įprastą režimą**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Jei nenorite laikyti atvaizdo, mygtukų juostoje pasirinkite **Ištrinti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti atvaizdą į suderinamus prietaisus.
- **Skelbti** — Siųsti atvaizdą į savo suderinamą interneto albumą (tinklo paslauga).

Jei norite naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Jei norite priskirti atvaizdą adresatui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip skamb. atv.** > **Susieti su adresatu**.

Filmavimas

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostelėje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką.
3. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk**. Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atminties kiekio.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti vaizdo įrašą į kitus suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti vaizdo įrašą skambinančiajam aktyviojo ryšio metu.
- **Skelbti** — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).
- **Ištrinti** — ištrinti įrašą.

Norėdami pervardyti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti vaizdo įrašą**.

Atvaizdų parametrai

Jei norite keisti atvaizdų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atvaizdo kokybė** — Nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo geresnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau vietos jis užima atmintinėje.
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — Jei norite iš karto matyti nufotografuotą atvaizdą, pasirinkite **Ijungta**. Jei norite fotografuoti toliau nedelsdami, pasirinkite **Išjungta**.
- **Numat. atvaizdo pav.** — Nustatyti numatytąjį nufotografuotų atvaizdų pavadinimą.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** — Nustačius **Ijungti (tolydus)**, mastelio keitimas iš skaitmeninio į išplėstinį (ir atvirkščiai) yra tolygus ir tolydus, o nustačius **Išjungta**, mastelio keitimo mastas ribotas ir išlaikoma atvaizdo raiška.
- **Fotografavimo signalas** — Nustatyti nufotografavus atvaizdą girdėtiną signalą.
- **Naudojama atmintis** — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.
- **Sukti atvaizdą** — pasukti atvaizdus.

- **Atkurti fotoap. param.** — Jei norite vėl nustatyti numatytąsias vaizdo kameros parametrų vertes, pasirinkite **Taip**.

Vaizdo įrašų parametrai

Norėdami pakeisti filmavimo režimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizdo įrašų kokybė** — nustatyti vaizdo įrašų kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą, naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdo įrašas įrašomas QCIF raiška ir 3GPP failų formatu, o įrašo dydis neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). MPEG-4 formatu įrašytų vaizdo įrašų gali būti neįmanoma siųsti daugiaformačiais pranešimais.
- **Garso įrašymas** — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungti garsą**.
- **Rodyti įrašytą vaizdą** — pasibaigus filmavimui peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo kadrą. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.
- **Numat. vaizdo įr. pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.
- **Naudojama atmintis** — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti vaizdo įrašus.
- **Atkurti fotoap. param.** — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Transl.pren.](#)

Siųskitės užsakomąsias transliacijas į savo prietaisą ir klausykitės jų.

Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Užsakomosiomis transliacijomis internetu pateikiama garso ar vaizdo medžiaga atkurti mobiliuosiuose prietaisuose ir kompiuteriuose.

Naudodamiesi programa „Nokia Podcasting“, galite ieškoti, rasti, užsisakyti ir parsisiųsti užsakomąsias transliacijas ryšio tinklu, atkurti, tvarkyti ir leisti naudoti kitiems transliacijas iš savo prietaiso.

Prieš naudodamiesi programa, nustatykite ryšio ir pasiuntymo parametrus. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšys](#) ir [Parsisiųsti](#).

Norėdami ieškoti naujų užsakomųjų transliacijų siužetų, kuriuos galėtumėte užsisakyti, pasirinkite [Katalogai](#).

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodžius ir pavadinimus, pasirinkite [Ieškoti](#).

Norėdami pamatyti galimus pasirinktos užsakomosios transliacijos siužetus, atidarykite katalogą [Prenum. transl.](#) ir pasirinkite [Atidaryti](#).

Norėdami parsisiųsti pasirinktą siužetą, pasirinkite [Parsisiųsti](#).

Norėdami atkurti parsiuotą siužetą, pasirinkite [Atkurti](#).

Radę naują siužetą ir norėdami atnaujinti pasirinktą užsakomąją transliaciją arba pažymėtas užsakomąsias transliacijas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Norėdami atidaryti užsakomosios transliacijos tinklalapį (tinklo paslauga), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atidaryti tinklalapį](#).

Kai kuriose užsakomosiose transliacijose yra galimybė bendrauti su kūrėjais pastabų teikimo ir balsavimo būdu. Jei šiuo tikslu norite prisijungti prie interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Peržiūrėti komentarus](#).

Katalogai

Pasirinkite [Katalogai](#).

Pasirinkę „Katalogai“, galite rasti naujas užsakomąsias transliacijas, kurias norėtumėte užsisakyti.

Katalogų turinys keičiasi. Pasirinkite katalogą, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Pasibaigus atnaujinimui, pasikeičia katalogo spalva.

Norėdami prenumeruoti užsakomąją transliaciją, pažymėkite transliacijos pavadinimą ir pasirinkite [Atnaujinti](#). Užsiprenumeravę užsakomosios transliacijos siužetus, galite parsisiųsti, tvarkyti ir atkurti juos užsakomųjų transliacijų meniu.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas](#) > [Žiniatinklio katalogas](#) arba [Katalogas](#).

Pasirinkite pavadinimą, „opml“ (metmenų apdorojimo kalba) failo interneto adresą ir [Atlikta](#).

Norėdami importuoti „opml“ failą, esantį jūsų prietaise, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Import. OPML rinkm.](#)

Norėdami išsaugoti gautą „opml“ failą, atidarykite ir išsaugokite jį programoje „Katalogai“, kataloge [Gauta](#).

Norėdami prenumeruoti bet kurias nuorodas ir įtraukti jas į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, atidarykite katalogą.

Užsakomųjų transliacijų paieška

Naudodamiesi paieškos funkcija, galite ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodį arba pavadinimą.

Paieškos sistema naudoja užsakomųjų transliacijų paieškos paslauga, kurią nustatėte meniu [Transl.pren.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšys](#) > [Ieškos paslaugos URL](#).

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite [Ieškoti](#) ir įrašykite norimus raktažodžius.



Patarimas: Paieškos funkcija ieško užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir raktažodžių aprašuose, tačiau ne konkrečių siužetų. Įrašę bendras temas, pavyzdžiui, „futbolas“ arba „hiphopas“, įprastai rasite daugiau nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pasirinktus kanalus ir įtraukti juos į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, pasirinkite [Užsisakyti](#).

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja paieška](#).

Norėdami peržiūrėti užsakomosios transliacijos informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aprašas](#).

Užsakomųjų transliacijų parametrai

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšys](#).

Jei norite nustatyti parsisiuntimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiųsti](#).

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, atidarykite atitinkamų parametų sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti numatyt. reikš.](#)

Muzikos grotuvas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Naudodamiesi „Muzikos grotuvu“, taip pat galite klausytis užsakomųjų transliacijų. Užsakomoji transliacija – tai garso ar vaizdo medžiagos pateikimo internetu ir atkūrimo mobiliuosiuose prietaisuose bei kompiuteriuose taikant RSS arba „Atom“ technologijas, metodus.

Muziką iš kitų suderinamų prietaisų galite perkelti į savo prietaisą. [Žr. „Muzikos perkėlimas iš kompiuterio“ psl. 47.](#)

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Norėdami įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias transliacijas į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami atkurti dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą, pasirinkite **Muzika** arba **Užsakomos transliac.** ir norimą kategoriją, tada pažymėkite dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti dainą arba siužetą, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę dainos ar siužeto vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnės dainos arba siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto atkūrimo pradžios.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba pastiprinti žemuosius dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį vaizdą ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Grojaraščiai

Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo grojaraščius, pasirinkite **Muzika** > **Grojaraščiai**.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojaraštį**.

Jei norite įtraukti kokią nors dainą į grojaraštį, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojaraštį** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami sukeisti dainas grojaraštyje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti sąrašą**.

„Nokia“ programa „Muzikos parduvė“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. pard.**.

„Nokia“ muzikos parduvėje (tinklo paslauga) galite naršyti, ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti į savo prietaisą muzikos. Norint pirkti muziką, reikia užsiregistruoti paslaugai.

„Nokia“ muzikos parduvės paslauga teikiama ne visuose regionuose ir šalyse.

Jei norite rasti daugiau muzikos, esančios įvairiose kategorijose, pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti „Muzikos pard.“**.

Jei norite pasirinkti muzikos parduotuvei naudotiną prieigos tašką, pasirinkite **Num. prieig. tšk.**

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite įdiegti programą „Nokia Ovi Player“, kad galėtumėte tvarkyti ir grupuoti savo muzikos failus, atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš svetainės www.ovi.com, tada vykdykite nurodymus.
- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows“ medijos leistuve, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie prietaiso, tada ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB** ir **USB ryšio režimas**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muzik. grot. > Funkcijos > Eiti į „Dabar atkuria“ > Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Jei atkurdami muziką norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite norimą rinkinį ir **Funkcijos > Įjungti**.

Norėdami pakeisti iš anksto nustatyto rinkinio dažnių stiprumus, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**, reikiama dažnių juosta ir spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn pastiprinkite arba pasilpninkite dažnius. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Norėdami atkurti pradinis dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos > Nust. numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Tarp dažnių juostų pereikite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir nustatykite norimą kiekvienos dažnių juostos stiprumą.

Rodymas internete

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > B.nd.tinkle**.

Galite suskirstyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus į suderinamus internetinius albumus ir pateikti juos viešai peržiūrai tinklaraščiuose ar kitų suderinamų rodymo

internete paslaugų interneto svetainėse. Galite siųsti savo medžiagą į internetą, išsaugoti nebaigtus užrašus kaip juodraščius, tęsti juos vėliau ir peržiūrėti albumų turinį. Naudoti tinkamos medžiagos rūšys gali priklausyti nuo paslaugų teikėjo.

Norėdami rodyti failus internete, turite turėti atvaizdų rodymo internete paslaugos paskyrą. Įprastai tokią paslaugą galima užsisakyti jūsų paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atvaizdų rodymas internete

Norėdami siųsti failą iš „Galerijos“ į internetu teikiamos paslaugos svetainę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**, norimą failą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **Skelbti internete**.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“, galite įrašyti iki 60 minučių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. Programoje „Diktofonas“ naudojamas AMR formatas.

Programą „Diktofonas“ taip pat galite įjungti paspausdami balso mygtuką. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso mygtukas veiks kaip tiesioginio ryšio mygtukas ir neįjungs programos „Diktofonas“.

Garso įrašymas

Norėdami įrašyti garą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas garso įrašas**. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauk**; jei norite toliau įrašinėti, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašinėti, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas automatiškai išsaugomas „Galerijos“ kataloge „Garso įrašai“.

Įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis garso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite **Atkurti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir įrašo trukmė. Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami laikinai sustabdyti įrašo atkūrimą, pasirinkite **Pertrauk**. Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau.

Programos „Diktofonas“ parametrai

Įrašai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje, jei nepakeitėte numatytosios atminties. Ši sąlyga galioja įrašams, kuriuos sukūrėte ar gavote po parametrų pakeitimų.

Norėdami pakeisti numatytąją atmintį įrašams išsaugoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.

Jei norite nustatyti įrašymo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įrašymo kokybė**. Jei pasirinksite **Aukšta**, garsas bus įrašomas „waveform“ („wav“) formatu ir

didžiausia įrašo trukmė bus 60 minučių. Jei pasirinksite **Pritaikyta MMS**, garsas bus įrašomas „adaptive multirate“ („amr“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus viena minutė.

Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę „Galerija“, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi „Galerijoje“. Garso įrašai atidaromi programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos – programoje „RealPlayer“. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas

Jei norite atidaryti failą arba aplanką, pasirinkite jį.

Jei norite kurti naują aplanką, slinkite prie failo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Neįmanoma kurti aplankų aplankuose.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus, pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopij. į telef. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Jei norite atsisiųsti failus į programą „Galerija“ naršykle, pasirinkite **Atvaizdai siųstis**, **Vaizd. įr. siųstis** arba **Garsai siųstis**. Atsידaro naršyklė ir jūs galite pasirinkti žymę arba įvesti siuntos svetainės adresą.

Jei norite ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įrašykite, kokio elemento ieškote. Matyti paieškos žodį atitinkantys failai.

Atvaizdų peržiūra

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti paskesnį ar pirmesnį atvaizdą peržiūrai, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**. Norėdami sumažinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Mažinti vaizdą**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampą, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampą prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami, kad atvaizdas būtų naudojamas ekrano fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresu**. Atidaromas „Adresų knygos“ vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Pasirinkę „RealPlayer“, galite atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto. Programa gali atkurti MPEG-4, MP4 (ne transliacijos), 3GP, RV, RA, AMR ir „Midi“ formatų failus. „RealPlayer“ gali neatpažinti visų garso/vaizdo failų formatų versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Vaizdo įrašo ar garso failo atkūrimas: pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Vėliaus. atk. įrašus**, jei norite atkurti vieną iš šešių vėliausiai atkurtų vaizdo įrašų, arba **Išsaugotą įrašą**, jei norite atkurti įrašą arba atidaryti interneto nuorodą. Pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atkurti srautinius garso/vaizdo įrašus, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; taip pat galite prisijungti prie interneto, surasti vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkti **Atkurti**.

„RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių nuorodas: rtsp:// URL ir į RAM failą nurodančią http:// URL. Prieš pradėdamas transliuoti garso/vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką aukštyn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę kreiptuką žemyn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo įrašai siųstis**.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti per visą ekr.** Įjungus vaizdo rodymo per visą ekraną funkciją, vaizdas proporcingai (nepakeičiant kraštinių ilgių santykio) išplečiamas iki pat ekrano ribų.

Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas

Norėdami perduoti garso/vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami siųsti garso/vaizdo įrašą pranešimu, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite įrašą ir **Įterpti objektą** > **Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Jei norite peržiūrėti vaizdo ar garso įrašo, interneto nuorodos savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija**. Gali būti informacijos, pvz., apie spartą bitais, ar pateikta srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

„RealPlayer“ parametrai

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė transl.**

„Flash“ grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grt.**

Naudodamiesi „Flash“ grotuvu, galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliams prietaisams.

„Flash“ failų tvarkymas

Kad geriau veiktų programa „Flash“ grotuvas“, į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę.

Norėdami atkurti „Flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta siųsti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, pažymėkite atitinkamus lapelius.

Norėdami pakeisti „Flash“ failo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**, kai atkuriate „Flash“ failą. Jei pasirinkote **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti atkuriami netolygiai ir lėtai dėl jų pradinųjų parametrų. Tokie failai veikiausiai bus atkuriami sklandžiau, jei nustatysite kokybės parametą **Vidutinė** arba **Žema**.

Norėdami parinkti vietą savo „Flash“ failams, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Radio

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radio**.

Radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio ryšio prietaisą, anteną. Norėdami naudotis FM radiju, prie prietaiso prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radijo klausymas

Norėdami ieškoti radijo stoties, pasirinkite  arba .
Norėdami nustatyti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti pasirinktą radijo stotį savo radijo stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**.

Norėdami pasirinkti anksčiau išsaugotą radijo stotį, pasirinkite  arba .

Garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Jei klausydamiesi radijo norite įjungti garsiakalbį vietoje laisvų rankų įrangos, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.

Jei vėl norite įjungti pradinį vaizdą ir palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fonę**.

Vaizdo informacijos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo informaciją, turite būti nustatę interneto prieigos tašką: **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

1. Norėdami peržiūrėti galimą įjungtos radijo stoties vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei specialusis klausimos radijo stoties vaizdo informacijos paslaugos adresas neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad prasidėtų jo paieška radijo stočių kataloge (tinklo paslauga).
2. Iš radijo stočių katalogo pasirinkite arčiausiai jūsų esančią vietą. Jeigu jūsų prietaisas suranda radijo stotį, kurios dažnis yra toks pat kaip jūsų nustatytas, rodomas vaizdo informacijos paslaugos adresas. Norėdami peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gerai**.

Išsaugotos radijo stotys

Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami pasiklausyti išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Norėdami peržiūrėti galimą radijo stoties su „Visual Radio“ paslauga vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungimo tonas** — Pasirinkti, ar įgalinti programos atidarymo signalo skambėjimą.
- **Autom. įjungti paslaugą** — Jei norite įgalinti automatiškai atsidaryti paslaugą „Visual Radio“ tada, kai pasirenkate įrašytą „Visual Radio“ paslaugas teikiančią radijo stotį, pasirinkite **Taip**.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkti duomenų ryšiui naudotina prieigos tašką. Norint naudoti programą kaip įprastą radiją, prieigos taško nustatyti nebūtina.

Interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Interneto radijas**.

Interneto radijo stočių klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus. Norėdami klausytis interneto radijo stoties, pasirinkite stotį kataloge, ieškokite stočių pagal jų pavadinimą naudodamiesi paslauga „Nokia Internet Radio service“ arba pasirinkite

Funkcijos > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Radę reikiamą stotį, pasirinkite **Klausyti**.

Jei norite visiškai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką. Jei norite toliau klausytis radijo stoties, vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Garsumą reguliuokite garsumo klavišu.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (nerodoma, jei išsaugojote radijo stotį patys).

Jei klausotės savo mėgstamų nuorodų sąrašė esančios radijo stoties, pirmesnės arba paskesnės radijo stoties galite pradėti klausytis paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.



Patarimas: Radijo stočių nuorodų galite ieškoti naudodamiesi programa „Interneto naršyklė“. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos programoje „Interneto radijas“.

Radijo stočių paieška

Norėdami ieškoti paslaugos „Nokia Internet Radio service“ radijo stočių pagal jų pavadinimą, pasirinkite **Ieškoti**. Paieškos laukelyje parašykite radijo stoties pavadinimą arba pirmąsias jo raides ir pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami klausytis radijo stoties, pasirinkite **Klausyti**.

Norėdami išsaugoti stotį savo mėgstamų nuorodų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti į Parankinius**.

Norėdami dar ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar syki**.

Radijo stočių išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti ir klausytis savo mėgstamų radijo stočių, pasirinkite **Parankiniai**.

Norėdami patys įtraukti radijo stotį į savo mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Įrašykite radijo stoties interneto adresą ir pavadinimą, kurį norite matyti mėgstamų nuorodų sąraše.

Norėdami įtraukti klausomą radijo stotį į mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, perkelti radijo stotį aukštyn arba žemyn sąraše arba ištrinti stotį iš mėgstamų nuorodų sąrašo, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis** ir reikiamą funkciją.

Jei norite peržiūrėti tik tas stotis, kurių pavadinimai prasideda tam tikromis raidėmis ar skaitmenimis, pradėkite rašyti raides arba skaitmenis. Rodomos atitikusios stotys.

Interneto radijo parametrai

Norėdami pasirinkti numatytąjį prieigos prie tinklo tašką, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. prieigos taškas**. Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad kiekvieną kartą įjungiant programą prietaisas prašytų nurodyti prieigos tašką.

Norėdami pakeisti GPRS paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > GPRS ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti 3G paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > 3G ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti WLAN ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > „Wi-Fi“ ryšio sparta**.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinktos ryšio spartos. Kuo didesnė sparta, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte dažno duomenų kaupimo, aukštą kokybę rinkitės tik naudodamiesi didelės spartos ryšiu.

Internetas

Naudodamiesi savo nauju „Eseries“ prietaisu, galite naršyti internetą, savo bendrovės vidinį tinklą, parsisiųsti ir įdiegti naujas programas į savo prietaisą. Savo prietaisą taip pat galite naudoti kaip modemą ir per jį prijungti kompiuterį prie interneto.

Interneto naršyklė

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršyklė**.

Norint naršyti žiniatinklį (tinklo paslauga), būtina sukonfigūruoti interneto prieigos taško parametrus. Norint naudotis duomenų skambučiu arba GPRS ryšiu, jūsų belaidžiam tinkle turi būti teikiama duomenų skambučio arba GPRS ryšio paslauga ir jūsų SIM kortelėje turi būti įjungta duomenų paslauga.



Patarimas: Interneto prieigos taško prieigos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo specialiuoju tekstiniu pranešimu arba iš paslaugų teikėjo tinklalapio. Interneto prieigos taško parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 57.](#)

Jei norite sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjai nurodo, kaip naudotis jų paslaugomis.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis () , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas. Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto svetainių naršymas

Norėdami naršyti interneto svetaines, pasirinkite norimą žymą arba rankiniu būdu įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: rašant adresą, rodomi anksčiau aplankyti tinklalapiai, kurių adresų pradžia panaši į jūsų rašomą, adresai. Norėdami atidaryti tinklalapį, pažymėkite jo adresą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami perkelti žymeklį tinklalapyje, naudokitės ekrane rodoma rodykle. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite naršymo mygtuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Jūsų aplankytų tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Žymos

Jei naršydami norite pamatyti žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį atitinkančią žymą.

Norėdami naršyti kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį**, įrašykite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Jei naršydami norite išsaugoti naują žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Norėdami tvarkyti savo žymas, atidarykite žymų sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**. Galite perkelti ir taisyti žymas, kurti naujus katalogus.

Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite

savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Valyti laikin. atmintį**.

Teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Int. teikiniai**.

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai — naujausios žinios ar kitos temos. Tinklaraštis yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis.

Norėdami parsisiųsti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti į sąrašą arba rašyti teikinį ar tinklaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Naujas teikiny**s arba **Rašyti**.

Atsijungimas

Jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Baigti ryšį**. Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Interneto naršyklės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto naršyklės parametrai suskirstyti į keturias grupes:

- **Bendrieji** – su prieigos tašku, pradinio tinklalapio ir naršymo saugumu susiję parametrai.
- **Tinklalapis** – atvaizdų, garso ir išskylančiųjų langų parametrai.
- **Atvirumas** – su jūsų privatumu susiję parametrai.
- **Int. teikiniai** – su interneto teikiniais ir tinklaraščiais susiję parametrai.

Vidinio tinklo naršymas



Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Intranetas**.

Norėdami naršyti savo bendrovės vidinį tinklą, turite sukurti bendrovei būdingas VPT taisykles. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Norėdami prisijungti prie vidinio tinklo, įjunkite vidinio tinklo programą, pasirinkite ryšio metodą ir **Funkcijos** > **Sujungti**.

Norėdami nustatyti VPT parametrų rinkinį, kuris turi būti naudojamas užmezgant ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. kt. VPN strat.**

Norėdami nustatyti ryšio su vidiniu tinklu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto prieigos taškai

Interneto prieigos taškas yra parametru, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — įvardykite prieigos tašką. Pavadinimą įprastai pateikia paslaugos teikėjas.

- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reiktų įvesti slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.
 - **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
 - **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametrų nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prieigos taškai**.

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketinių duomenų (GPRS) ryšiui, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — pasirinkti interneto protokolą **IPv4** arba **IPv6**. Interneto protokolą nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų prietaisą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — įveskite savo prietaiso IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų prietaisui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.** Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis > IPv4**.
- **DNS adresas** — Pasirinkite **Pirminis DNS adresas**, **Antrinis DNS adresas** ir nurodykite jų IP adresus, jei jų reikalauja paslaugos teikėjas. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra kelių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — pasirinkite **Belaidis LAN**.
 - **WLAN tinklo pavad.** — norėdami įvesti paslaugos rinkinio kodą (SSID), t. y. pavadinimą, kuris identifikuoja tam tikrą WLAN tinklą, pasirinkite **Įrašyti rank. būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**
 - **Tinklo būseną** — pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji**, jei jis nepaslėptas.
 - **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio LAN tinklo prietaisais per WLAN tinklo prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, prietaisai galės tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis – tada nereikės WLAN tinklo prieigos taško.
 - **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su WLAN tinklo prieigos tašku naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento

privatumo), 802.1x arba WPA/WPA2 („Wi-Fi“ apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus.

- **WLAN saug. parametrai** — nustatyti pasirinkto saugumo režimo parametrus.
- **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

Jei norite, kad WLAN tinklo prieigos taškas būtų nustatytas automatiškai, naudokite WLAN vediklį. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vediklį**.

Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

Nustatę paprasčiausią WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įvesti prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkti arba įvesti vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Tikslinis kanalas** — įprastai kanalas pasirenkamas automatiškai. Norėdami įrašyti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.

- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Pasirinkę „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius bei garso pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdant siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus; [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 57.](#)
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus; [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 78.](#)
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus; [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 77.](#)
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 77.](#)

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai

nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimų katalogai

Visi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi kataloge **Gautieji**. El. laiškai išsaugomi **Pašto dėžutė** je. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**. Išsiųsti paruošti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšiu siunčiamus pranešimus“, išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**.



Patarimas: pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite paprašyti, kad tinklas atsiųstų jums jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** >

Tekst. pran. arba **Daugiaformatis pran.** > **Gauti ataskaitą.** Ataskaitos išsaugomos kataloge **Ataskaitos.**

Pranešimų tvarkymas

Norėdami sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas.**

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą.** Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą,** katalogą ir **Gerai.**

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiavimo kriterijus.** Galite rikiuoti pranešimus pagal **Data,** **Siuntėją,** **Temą** arba **Pranešimo rūšį.**

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija.**

Pranešimų skaityklė

Pranešimų skaityklė garsiai skaito jūsų gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Jei norite, kad gautas tekstinis pranešimas būtų atkurtas balsu, palaikykite paspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti paskesnis pranešimas iš katalogo „Gautieji“, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn. Norėdami, kad būtų iš naujo pradėtas skaityti tas pats pranešimas ar el. laiškas, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn. Prieš pranešimo ar el. laiško pradžią spustelėję naršymo mygtuką aukštyn, išgirsite pirmesnį pranešimą.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Tartuvė.**

Pasirinkę „Tartuvė“, galite nustatyti pranešimų skaityklėje naudojamą kalbą, balsą ir balso savybes.

Balso savybių redagavimas

Jei norite nustatyti pranešimų skaitytuvo kalbą, pasirinkite **Kalba.** Jei norite atsisiųsti papildomų kalbų į savo prietaisą, apsilankykite „Nokia“ svetainėje.

Jei norite nustatyti kalbamąjį balsą, pasirinkite **Balsas.** Balsas priklauso nuo kalbos.

Jei norite nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Balso parametrai** > **Sparta.**

Jei norite nustatyti kalbėjimo garsį, pasirinkite **Balso parametrai** > **Garsumas.**

Norėdami pasiklausyti balso, atidarykite balso lapelį, pasirinkite balsą ir **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

El. laišškai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Pašto dėžutė**.

Norint gauti ir siųsti el. laiškus, būtina naudotis nuotolinės pašto dėžutės paslauga. Šią paslaugą gali teikti interneto, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų prietaisas suderinamas su interneto standartais SMTP, IMAP4 (1 pataisytas leidimas), POP3 ir su įvairiomis pardavėjų el. pašto programomis. Kiti el. pašto paslaugų teikėjai gali teikti paslaugas, kurių parametrai ir savybės skiriasi nuo šiame naudotojo vadove aprašytųjų. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų arba el. pašto paslaugos teikėjo.

Į savo prietaisą gali būti įmanoma įdiegti šias el. pašto programas:

- įprastą POP arba IMAP el. paštą; norint skaityti el. laiškus, būtina prisijungti prie pašto dėžutės ir atsisiųsti el. laiškus;
- programą „Nokia Messaging“; programa „Nokia Messaging“ naudojama su įvairiais el. pašto paslaugų teikėjais; ši programa naudojama ir „Google“ el. pašto paslaugoms. „Nokia Messaging“ persiunčia naujus el. laiškus į jūsų prietaisą tol, kol jį atidaryta;
- programą „Mail for Exchange“; programa „Mail for Exchange“ paprastai naudojama skaityti darbo el. laiškus; savo įmonės informacinių technologijų skyriuje galite gauti daugiau nurodymų apie tai, kaip įdiegti ir naudoti programą „Mail for Exchange“ su savo įmonės el. pašto serveriais.

Gali būti įmanoma naudoti kitas el. pašto programas.

Jei esate nustatę kelias pašto dėžutes, pvz., POP arba IMAP el. paštą ir „Mail for Exchange“, pasirinkite vieną iš jų numatytąja. Ši pašto dėžutė bus naudojama visada, kai pradėsite rašyti naują el. pašto pranešimą.

Jei norite nustatyti numatytąją pranešimų mainų programos pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Numat. pašto dėžutė**, tada – pašto dėžutę.

El. paštas pradiniam ekrane

Jei norite pasirinkti pradiniam ekrane rodytiną pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai** > **Pagr. ekr. programos** > **1 el. pašto įspėjimas** > **Pašto dėžutė**, tada – el. pašto paskyrą.

Jei norite patikrinti, ar jūsų pasirinktą pašto dėžutę įmanoma rodyti pradiniam ekrane, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai** > **Pagr. ekr. programos** > **Leidžiamos programos**, tada **1 el. pašto įspėjimas** arba **2 el. pašto įspėjimas**.

Nokia Messaging

Paslauga „Nokia Messaging“ automatiškai siunčia el. laiškus iš jūsų esamo el. pašto adreso į jūsų „Nokia E66“. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus net ir keliaudami. Paslauga „Nokia Messaging“ veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamu internetinio el. pašto teikėju, pavyzdžiui, „Google“.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Dėl galimų kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba „Nokia Messaging“ pagalbos skyrių.

Paslauga „Nokia Messaging“ turi būti teikiama jūsų tinkle ir gali neveikti kai kuriose vietovėse.

Programos „Nokia Messaging“ diegimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nokia E-mail** > **Naujas**.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
3. Pasirinkite **Jungti**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
4. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Paslauga „Nokia Messaging“ jūsų prietaise gali veikti netgi tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Įprastas POP arba IMAP el. paštas

Jūsų prietaisas gali parsisiųsti el. laiškus iš POP arba IMAP el. pašto paskyros.

POP3 yra pašto tarnybos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų ar internetinių pranešimų saugojimą ir priėmimą iš serverio, versija. IMAP4 yra internetinių pranešimų (el. laiškų) prieigos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų prieigą ir tvarkymą el. pašto serveryje, neparsiunčiant jų į gavėjo kompiuterį, versija. Tada galite pasirinkti, kuriuos el. laiškus parsisiųsti į savo prietaisą.

POP arba IMAP el. pašto nustatymas

1. Pereikite į pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Pradėti rengti el. pašta**.
3. Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada pasirinkite **Pradėti**.
4. Jei norite įgalinti savo prietaisą prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Taip**.
5. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
6. Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada, norėdami baigti el. pašto sąranką, pasirinkite **Gerai**. Jūsų naujosios pašto dėžutės pavadinimas pakeičia pagrindiniame pranešimų mainų programos rodinyje esantį pavadinimą **Pašto dėžutė**.



Patarimas: Nustatę POP arba IMAP el. pašta, pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde

pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** ir pašto dėžutę, kad galėtumėte nustatyti įvairius duomenis, pavyzdžiui, parašą arba jūsų pašto dėžutės pavadinimą.

Prisijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų prietaisas automatiškai nepriima. Tai atliekama nuotolinėje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus el. laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo prietaisą.

1. Norėdami priimti gautus el. laiškus į savo prietaisą ir peržiūrėti juos, pasirinkite savo pašto dėžutę pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde. Kai prietaisas paklaus **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.
2. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis.
3. Jei norite priimti naujus el. laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvote priėmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, **Visus** – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus.
4. Norėdami tvarkyti savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, kad sutaupytumėte ryšio išlaidų ir galėtumėte dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**. Tada prietaisas atsijungs nuo nuotolinės pašto dėžutės. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuotolinės pašto

dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir nuotolinėje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami skaityti gautą el. laišką, atidarykite jį pašto dėžutėje.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**.

Norėdami atsakyti tik el. laiško siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems el. laiško gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Visiems**.



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami persiųsti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** ir priedą, kurį norite pridėti.

Norėdami ištrinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pirmenybė**.

Norėdami nustatyti el. laiško siuntimo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siųsti pranešimą**. Pasirinkite **Nedelsiant** arba **Užmezgus ryšį**, jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, jei siuntėjas įtrauktas į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti el. laiško siuntėjui garso ar daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
2. Norėdami pasirinkti gavėjų el. pašto adresus „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti gavėją**; taip pat gavėjus laukelyje **Gavėjas** galite įrašyti patys. Adresatus atskirkite kabliataškiais. Norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams, įrašykite jų adresus laukelyje **Kopijos**, o norėdami siųsti slaptają kopiją, įrašykite atitinkamus adresus laukelyje **Slp. gav.**
3. Laukelyje **Tema** įrašykite el. laiško temą.
4. Parašykite el. laišką teksto lauke ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, kartkartėmis ištrinkite el. laiškus iš katalogų „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“, taip pat ištrinkite priimtus el. laiškus.

Norėdami ištrinti el. laišką tik iš prietaiso, o serveryje jį palikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono (antr. išlieka)**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinio serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti ištrynimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai

Jei savo IMAP4 pašto dėžutėse nuotoliniame serveryje sukūrėte pakatalogių, juos galite matyti ir tvarkyti savo prietaise. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutės katalogus, prisijunkite prie interneto ir pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Priėm. parametrai** > **Katalogų prenumerata**.

Norėdami peržiūrėti nuotolinį katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Užsisakyti**. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos** > **Atnaujinti katalogus**.

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

1. Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Tekst. pranešimas**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Naud. pran. centras**.

Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Gauti ataskaitą** > **Taip**.

Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga), jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pranešimo galiojimas**. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Norėdami pakeisti pranešimo formatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siunč. pran. formatus** > **Tekstas, Faksograma, Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pažymėti kiekvieną pranešimą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerei**.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Grafinių pranešimų peržiūra

Kaip bus rodomas grafinis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite norimą pranešimą iš katalogo „Gautieji“.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Norėdami išsaugoti failą kitame kataloge, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Norėdami išsaugoti pranešimo siuntėją „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.

Grafinių pranešimų persiuntimas

1. Jei norite persiųsti pranešimą, atidarykite jį aplanke „Gautieji“, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.
2. Į lauką **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba, jei norite įtraukti gavėją iš programos „Adresų“ knyga“, spauskite slinkties klavišą. Jei reikia įvesti daugiau nei vieną numerį, juos atskirkite kabliataškiu.
3. Įveskite pranešimo tekstą. Jei norite naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinių**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai. Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar į jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatęs daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei teikėjas neatpažįstamas, naudokite programą „Parametrų vediklis“

arba teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 77.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Laukelyje **Tema** įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
4. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**, kad galėtumėte įterpti į pranešimą objektus. Galite įterpti **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

5. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
6. Jei norite peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
7. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti atidaryto daugiaformačio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Patarimas: jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių prietaisas neatpažįsta, tokių objektų negalėsite atidaryti. Pabandykite nusiųsti tuos objektus į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti juos ten.

1. Jei norite atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

2. Jei siuntėjui norite atsakyti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** ir **Siuntėjui**, tekstiniu pranešimu – **Tekstiniu pranešimu**, garso pranešimu – **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**.
3. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra **Apribotas**. Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis**.

1. Norėdami sukurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
4. Pažymėkite teksto laukelį ir parašykite, ką norite.
5. Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
6. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis atvaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Įj. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip pabaigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti ar atkurti garso/vaizdo objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ir dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačio pranešimo persiuntimas

Atidarykite katalogą „Gautieji“, pažymėkite perspėjimą dėl daugiaformačio pranešimo ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami siųsti pranešimą į suderinamą prietaisą, tačiau nepriimti jo į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Jei serveris neteikia daugiaformačių pranešimų persiuntimo paslaugos, ši funkcija nenaudojama.

1. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.

2. Jei norite pataisykite arba papildykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami nustatyti pranešimo siuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Garso įrašo siuntimas

1. Norėdami kurti garso pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti garso įrašą** ir pasirinkite, ar norite įrašyti garsą, ar pasirinkti kurį nors iš „Galerijos“.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.** > **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasiekė gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia. **Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.
- **Pirmenybė** — Nustatykite siuntimo pirmenybę: **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**.

Momentiniai pranešimai



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jeigu jūsų ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie MP parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Jei parametru negaunate, juos galite nustatyti patys.

Kitus momentinių pranešimų sprendimus, pavyzdžiui, „WindowsLive“ ir „Yahoo“, galite rasti pasirinkę „Atsisiųskite!“

MP parametrų nustatymas

Jei norite nustatyti momentinių pranešimų mainų (MP) programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuostatos**. Pvz., galite nustatyti savo ekrano pavadinimą ir įspėjamuosius MP signalus.

Norint bendrauti su MP naudotoju arba naudotojais, matyti ir redaguoti savo MP adresatus, būtina įsiregistruoti į momentinių pranešimų mainų serverį. Jei norite pridėti MP serverį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serveriai**. Tikslių parametrų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei norite nustatyti serverį, prie kurio jūsų prietaisas registruotųsi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis serveris**.

Jei norite nustatyti jūsų prietaiso prisijungimo prie MP serverio būdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įsireg. MP serveryje**. Jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisas prisijungtų prie numatytojo serverio automatiškai, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite įgalinti automatinį prisijungimą tik savajame tinkle, pasirinkite **Aut. namų tinkle**. Jei norite prisijungti prie serverio tada, kai atidarote MP programą, pasirinkite **Atidarius progr.**. Jei norite prisijungti prie serverio rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, tada įsiregistruokite į serverį pradiniam MP rodinyje, pasirinkdami **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Paprašyti, įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį. Naudotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistruoti reikiamus

parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo, prisiregistruodami prie paslaugos.

Diskusijos pradžia

Atidarykite **Diskusijos**.

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Norėdami peržiūrėti diskusiją, pasirinkite dalyvį.

Norėdami testuoti diskusiją, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresu sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija

išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje „Užrašai“.

MP grupės

Atidarykite **MP grupės**. Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje ir serveryje veikia bendravimo MP grupėse paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (specialųjį vartotojo adresą).

Jei norite įtraukti į grupę MP vartotoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narį**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį adresato adresą.

Jei norite pašalinti narį iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. Pasirinkite

vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą. Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviešti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **I „Atribotuosius“**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Vartotojų užblokavimas

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąrašė rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat**. Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

MP programos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuostatos**, tada nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Naudoti slapyvardį** — Keisti vardą, pagal kurį jūs atpažįstami MP grupėse.
- **Rodyti mano užimtumą** — Rodyti jūsų prisijungimo būseną visiems MP naudotojams arba tik jūsų MP adresatams arba slėpti jūsų prisijungimo būseną.
- **Priimti pranešimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.
- **Priimti kvietimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.
- **Pran. slinkties greitis** — Jei norite nustatyti naujų pranešimų rodomo greitį, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.
- **Rikiuoti MP adresatus** — Rodyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba prisijungimo būseną.
- **Užimtumo atnaujinim.** — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusiuosius** — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašė.
- **Mano pranešimo spalva** — rinktis siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Gauto pranešimo spalva** — rinktis gaunamų momentinių pranešimų spalvą.

- **Rodyti datos/laiko inf.** — Matyti kiekvieno MP pokalbio pranešimo gavimo arba siuntimo laiką.
- **MP tonas** — rinktis toną, perspėjantį apie gautą naują momentinį pranešimą.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Jūs galite priimti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra įvairių duomenų, pavyzdžiui, operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, interneto prieigos, el. pašto paskyrų parametrų.

Norėdami išsaugoti šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti naujienų antraščių, informacijos apie paslaugas arba nuorodų, kurias pasirinkus galima parsisiųsti pranešimo turinį.

Norėdami nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami parsisiųsti paslaugos arba pranešimo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti pranešimą**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie siuntėją, interneto adresą, galiojimo terminą ar kitą pranešimo informaciją prieš jį parsisiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Pranešimo informac.**

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Norėdami priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Norėdami priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, gavę pranešimą, susijusį su aktualia tema, pamatysite atitinkamą perspėjimą. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Norėdami įtraukti, keisti ar išbraukti temas iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti jūsų prietaisui galimus pranešimų centrus arba sukurti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunc. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametru tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — norėdami pakeisti daugiaformačiuose pranešimuose esančių atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Jei norite palikti atvaizdus tokio dydžio, kokio jie buvo iš pradžių, pasirinkite **Pradinis (-ė)**.
- **MMS kūrimo režimas** — jei norite nustatyti, kad prietaisas neleistų įterpti į daugiaformačius pranešimus objektų, kurie gali būti netinkamo tinklui ar priimančiam prietaisui formato, pasirinkite **Apribotasis**. Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus įterpti tokius objektus, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformačius pranešimus nepaisydami jų priedų rūšių apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačių pateiktųjų nebus įmanoma kurti.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų

centro. Jei numatytąjį priegios tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiamiausiai negalėsite pakeisti.

- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Autom. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą dėl naujo daugiaformačio pranešimo, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu, arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntinio ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atsk.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, kuris padės parengti el. pašto paskyrą.

Jei nustatėte pašto dėžutę, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte nustatyti parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Ryšio parametrai**.

Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas**. Norėdami nustatyti siunčiamąjį el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Norėdami nustatyti paskyros vartotojo el. laiškų parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Vartotojo parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Mano vardas** — įrašykite vardą, kuris bus rodomas prieš jūsų el. pašto adresą siunčiamuose el. laiškuose.
- **Atsakyti** — pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Ijungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.

- **Trinti el. laiškus iš** — pasirinkti, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso ar ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei kiekvieną kartą, kai bandysite ištrinti el. laiškus, norite matyti prašymą patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti el. laiškus iš pasirinktų katalogų, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — išsiųsti el. laišką nedelsiant arba atsiradus ryšiui.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir grupės **Siunč. el. paštas** parametruose nurodytu adresu (**Mano el. pašto adr.**).
- **Pridėti parašą** — pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. laiško.
- **Naujų el. laiškų signalai** — pasirinkti, ar apie naują gautą el. laišką norite būti perspėti tonu ir pranešimu.

Priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Priėm. parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. lšk. dalis** — pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, el. laišką be priedų ar el. laišką su priedais. Šis parametras taikomas tik POP3 pašto dėžutėms.
- **Priimamas kiekis** — nurodyti, kiek el. laiškų norite priimti iš nuotolinio serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** — nurodykite užsakomų katalogų adresą. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.
- **Katalogų prenumerata** — užsisakykite kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš jų

katalogų. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.

Automatinio priėmimo parametrai

Jei norite nustatyti paskyros automatinio priėmimo parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Automat. priėmimas**, tada nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Priimti el. laiškus** — jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės automatiškai, pasirinkite **Taip**; jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės tik jums esant savo namų tinkle, o ne kur nors kitur, pasirinkite **Tik namų tinkle**.
- **Persp. dėl el. laiškų** — Gauti įspėjimus apie gautus el. laiškus.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami gauti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjų, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsiusintos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšys](#) > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Transliacija](#).

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite [Priėmimas](#) > [Ijungtas](#).

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite [Kalba](#).

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite [Temų pasirinkimas](#) > [Taip](#).

Kiti parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšys](#) > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Kiti](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Išsaug. išsiųstus pr.](#) — pasirinkti, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge „Išsiųstieji“.
- [Išsaug. pran. skaičius](#) — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- [Naudojama atmintis](#) — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.
- [Katalogo išdėstymas](#) — nustatyti, kaip turi būti rodomi pranešimai kataloge „Gautieji“.

Telefonas

Norint skambinti ir atsiliepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtų prisijungti prie ryšių internetu serverio, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pavyzdžiui, WLAN tinklo prieigos taško zonoje.

Balso ryšiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliepimas į skambutį

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jeigu norite tik nutildyti prietaisą, kai kas nors jums skambina, pasirinkite **Tyliai**.

Jei esate užmezgę aktyvųjį ryšį ir įjungta ryšio laukimo funkcija (tinklo paslauga), į naują priimamąjį ryšį galite atsiliepti paspausdami skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys

užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas

Norėdami paskambinti, įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, paspauskite adresų knygos klavišą. Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui“ psl. 35.](#)

Norėdami skambinti iš ryšių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Žurnalas“ psl. 91.](#)

Aktyviojo ryšio garsumą reguliuokite garsumo mygtukais.

Norėdami vietoje balso ryšio įjungti vaizdo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso ryšį ir užmezga su pašnekovu vaizdo ryšį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąrašę pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąrašę pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**.

Vaizdo ryšiai

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, turite būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdamiesi jūs ir jūsų pašnekovas, jei jis turi suderinamą mobilųjį telefoną, galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite ryšio gavėją iš „Adresų knygos“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo ryšiui, įjungiamą prietaiso vaizdo kamera. Jeigu vaizdo kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jeigu ryšio gavėjas nenori siųsti savo vaizdo jums, vietoje kintančio vaizdo rodomas nekintantis atvaizdas. Nekintantį atvaizdą galite pasirinkti meniu **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Norėdami išjungti garso, vaizdo arba garso ir vaizdo kartu siuntimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti** > **Garsą, Vaizdą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Norėdami priimti garso signalą per garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsiakalbį**. Norėdami išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti ragelį**.

Norėdami sukeisti vaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį ir užmegzti naują balso ryšį su tuo pačiu gavėju, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Vaizdo rodymas ryšiu

Jei balso ryšio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga). Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

1. Paskambinkite pasirinktam gavėjui. Užmezgus telefono ryšį ir jūsų prietaisui įsiregistravus SIP serveryje, galite pradėti rodyti vaizdą ryšiu.
2. Norėdami siųsti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Transliuoti vaizdą** > **Tiesioginis vaizdas** arba **Įrašas**. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.
3. Pasirinkite gavėją „Adresų knygoje“ arba rankiniu būdu įveskite jo SIP adresą, kad galėtumėte nusiųsti gavėjui kvietimą. Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas sutinka priimti vaizdą.
4. Jei nebenorite rodyti vaizdo ryšiu, pasirinkite **Stabdyti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums kvietimą rodyti ir žiūrėti vaizdą ryšiu, ekrane rodomas pranešimas ir skambinančiojo vardas arba SIP adresas.

Jei priimate kvietimą ir norite pradėti vaizdo rodymo ryšiu sesiją, pasirinkite **Priimti**.

Jei norite atmesti kvietimą, pasirinkite **Atmesti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Ryšiai internetu

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (interneto skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios pagalbos tarnybai interneto telefonu priklauso nuo WLAN prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnyboms naudojantis interneto telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu, paremtus „VoIP“ (balso ryšio internetu protokolo) technologija. Ryšių internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP prietaiso bei tradicinio telefono. Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas, pavyzdžiui, turi būti WLAN ryšio zonoje. Galimybės naudotis ryšio internetu paslauga įvairiose šalyse ar vietose gali skirtis.

Ryšio internetu parametų rinkinio kūrimas

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite sukurti ryšio internetu parametų rinkinį.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** ir įveskite reikiamą informaciją. Jei norite, kad prisijungiant prie ryšių internetu paslaugos įsiregistravimas vyktų automatiškai, pasirinkite **Registracija** > **Visada**. Teisingų parametų kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugų teikėją.
2. Spaudykite **Atgal**, kol grįšite į meniu **Ryšys su išorin.**
3. Pasirinkite **Intern. telefonas** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Įvardykite parametų rinkinį ir pasirinkite ką tik sukurtą SIP rinkinį.

Norėdami, kad kuris nors sukurtas parametų rinkinys būtų automatiškai naudojamas prisijungiant prie ryšių internetu serverio, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Pageidaujamas rinkinys**.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, kurdami ryšių internetu parametų rinkinį SIP parametų sąrašą pasirinkite **Registracija** > **Pagal poreikį**.

Jei norite, kad ryšiai internetu būtų saugūs, savo paslaugų teikėjo paprašykite saugių ryšių internetu parametų. Ryšių internetu parametų rinkiniui parinktas pagalbinis serveris turi būti suderinamas su saugiais ryšiais internetu. Saugų ryšių internetu žymi simbolis .

Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas automatiškai prisijungia prie ryšių internetu paslaugos serverio. Jei prisijungiate prie paslaugos serverio rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite galimą ryšių tinklą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Tinklų sąrašas atnaujinamas automatiškai, kas 15 sekundžių. Norėdami atnaujinti sąrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**. Šią funkciją naudokite tada, kai sąrašė nerodomas WLAN tinklas.

Norėdami pasirinkti ryšių internetu paslaugą ryšiams iš jūsų prietaiso, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vieno serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti paslaugą**.

Norėdami nustatyti naujų paslaugų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Konfigūruoti paslaugą**. Ši funkcija rodoma tada, kai yra paslaugų, kurių parametrai nėra nustatyti.

Norėdami išsaugoti tinklą, prie kurio esate prisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti tinklą**. Išsaugoti tinklai yra pažymėti žvaigždute tinklų sąrašė.

Norėdami prisijungti prie ryšių internetu serverio paslėptuoju WLAN tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. nerodomą tinklą**.

Norėdami atsijungti nuo ryšių internetu paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį su paslauga**.

Ryšių internetu užmezgimas

Užmegzti ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį. Pavyzdžiui, „Adresų knygoje“ pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite užmegzti ryšį internetu, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, įveskite SIP adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užmegzti ryšį internetu su adresu, kuris prasideda ne skaitmeniu, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada keletą sekundžių palaikykite paspaudę # ir, kai ekranas liks tuščias, prietaisas persijungs iš skaitmeninio režimo į raidinį. Įrašykite adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami nustatyti ryšį internetu kaip pageidaujamą ryšio iš šio prietaiso rūšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatyt. skamb. tipas** > **Ryšys internetu**. Jūsų prietaisui prisijungus prie ryšių internetu paslaugos serverio, visi ryšiai bus užmezgami kaip ryšiai internetu.

Ryšių internetu paslaugos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, pažymėkite norimos paslaugos parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami automatiškai įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Automatinis**. Naudojant automatinio įsiregistravimo WLAN

tinkluose būdą, prietaisas kartkartėmis ieško WLAN tinklų, vartodamas daugiau baterijos energijos ir trumpindamas jos veikimo laiką.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Rankinis**.

Norėdami peržiūrėti tinklus, kuriuos išsaugojote ryšių internetu paslaugai, ir tinklus, kuriuos aptinka ryšių internetu paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**.

Norėdami nustatyti paslaugai būdingus parametrus, pasirinkite **Redag. paslaug. param.** Ši funkcija veikia tik tada, kai prietaise įdiegiamas paslaugai būdingas programinis papildinys.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Įjungtas**.

Naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, galite greitai surinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą skaičiaus klavišą.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. „Adresų knygoje“ pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių peradres.**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite pasirinkti toliau išvardytas balso, duomenų ir fakso ryšių peradresavimo funkcijas.

- **Visų balso ryšių, Visų duomenų ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamuosius balso, duomenų ir fakso ryšius.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.
- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Sąrašė **Uždelsimas**: pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametą,

ryšiai bus peradresuojami, jeigu jūsų prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti ryšius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti ryšius kitu telefono numeriu, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**.
Laukelyje **Numeris**: įrašykite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, kad galėtumėte pasirinkti numerį iš „Adresų knygos“.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Jei norite drausti skambučius, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.
- **Priim. ryšių užsienyje** — uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.
- **Tarpt. išskyr. į savo šalį** — uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Jei norite atšaukti visus balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. draud. slaptaž.**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo** > **Ryšių internetu draud..**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas** > **Taip**.

DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatinės telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyviojo ryšio metu.

DTMF tonų sekos siuntimas

1. Paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**.
3. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**. Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**.
2. Įveskite tonų seką. Norėdami įterpti maždaug 2 sekundžių trukmės pauzę prieš ar tarp DTMF tonų, parašykite **p**. Jei norite, kad prietaisas siųstų DTMF tonus tik pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, parašykite **w**.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Ryš. pšt. dėž..**

Kai įjungiate programą „Balso paštas“ pirmą kartą, jūsų paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį.

Norėdami patikrinti savo balso paštą, pasirinkite

Funkcijos > **Tikrinti balso p. dėž.**

Jeigu savo prietaise nustatėte ryšių internetu parametrus ir turite ryšių internetu pašto dėžutę, ją galite patikrinti pasirinkę **Ryš. intern. dėžutė** > **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą. Jei nustatėte ryšių internetu pašto dėžutę, pasirinkite, kurią pašto dėžutę norite tikrinti: balso pašto ar ryšių internetu.

Norėdami pakeisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Norėdami pakeisti ryšių internetu pašto dėžutės adresą, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti adresą**.

Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įgarsintuvė**.

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną.

Jei norite perklausyti adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Adresų knygą**. Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.

Norėdami perklausyti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami perklausyti jums skirtus balso pranešimus, pasirinkite **Balso p. dėžutė**.

Norėdami surinkti telefono numerį, pasirinkite **Rinkiklis**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laišškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Pranešimų skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti datą, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei programa „Įgarsintuvė“ įjungta ir ateina kalendoriuje įrašų ir signalu pažymėto įvykio metas, programa garsiai perskaito atitinkamo kalendoriaus įrašo turinį.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso kom.**

Balso komandomis galite surinkti numerį, įjungti programas, rinkinius arba kitas prietaiso funkcijas.

Prietaisas sukuria balso žymeklį įrašams „Adresų knygoje“ ir funkcijoms, pažymėtoms programoje „Balso komandos“. Ištarus balso komandą, prietaisas palygina ištartus žodžius su prietaise esančiu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau prietaiso balso

atpažinimo programa prisiderina prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas „Adresų knygoje“ esančioje adresato kortelėje.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami perklausyti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę kokį nors vaizdą, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresato kortelėje.
3. Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte numerio rinkimą. Jei vieno adresato kortelėje yra įrašyti keli numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis buvo nustatytas. Jei numatytasis numeris nebuvo nustatytas, prietaisas pasirenka pirmą įmanomą numerį iš šių laukelių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Programos įjungimas

Prietaisas sukuria balso žymeklius programoms, įtrauktoms į programos „Balso komandos“ sąrašą.

Jeigu norite įjungti programą balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte programos įjungimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įveskite naują komandą.

Aplinkos keitimas

Prietaisas kiekvienai aplinkai sukuria po balso žymeklį. Jeigu norite įjungti aplinką balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite pakeisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintas balso komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Sintezatorius** > **Išjungtas**.

Norėdami iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist.**

Tiesioginis ryšys (TR)

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **TR**.

Paspaudus tik vieną mygtuką, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį (tinklo paslauga). Naudodamiesi savo prietaisu ir TR funkcija, galite bendrauti panašiai kaip naudodamiesi radijo stotelėmis.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti vartotojai negauna signalo; vartotojai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti klausosi jo per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio vartotojai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas vartotojas, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

TR parametrai

Norėdami nustatyti bendravimo tiesioginiu ryšiu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir **Vartotojo parametrai**. Jei norite pakeisti ryšio informaciją, pasirinkite **Ryšio parametrai**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš TR paslaugos teikėjo.

Įsiregistravimas TR paslaugai

Jei parametrų grupėje **Programos įjungimas** įjungėte parametrai **Vartotojo parametrai**, įjungus prietaisą, TR programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neįsiregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu įsiregistruoti TR serveryje, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti TR**.

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametrai **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, arba yra užmegztas telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginio ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**, tada sąraše pasirinkite vieną ar kelis adresatus ir paspauskite balso funkcijų mygtuką. Ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami užbaigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsilipti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Užmegzti tiesioginiai ryšiai

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas** > **Užmegzti TR** ir ryšį.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami siųsti užklausą adresatui, kad jis užmegztų su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knyg.“**.

TR adresatų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**. Rodomas vardų iš „Adresų knygos“ sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite kelis adresatus ir **Funkcijos** > **Kalbėtis su keliais adres.**

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsiliiepti į atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausą. Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

TR kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Norėdami prisijungti prie kanalo, kuriame norite bendrauti, pasirinkite jį ir paspauskite balso mygtuką.

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo vartotojus, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Įsiregistravus TR paslaugos serveryje, jūsų prietaisas automatiškai prijungiamas prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR išjungimas

Norėdami išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**. Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, pasirinkite **Ne**.

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus ir priimtus ryšius bei rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, sąrašą **Rinkti numeriai** galite atidaryti paspausdami skambinimo klavišą.

Norėdami peržiūrėti apytikslę ryšių į ir iš jūsų prietaiso trukmę, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Norėdami peržiūrėti paketinių duomenų ryšių metu perduotų duomenų kiekius, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Norėdami stebėti visus prietaiso užfiksuotus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo lapelį.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

Norėdami įtraukti telefono numerį iš ryšio įvykio į adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“** ir įtraukite numerį į naują arba esamą adresato kortelę.

Norėdami nukopijuoti numerį, pavyzdžiui, kad galėtumėte įdėti jo kopiją į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Norėdami peržiūrėti vienos rūšies ryšio įvykių arba ryšių tik su vienu subjektu sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir pasirinkite norimą atrankos kriterijų.

Norėdami negrįžtamai ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Norėdami paskambinti skambinančiajam atgal, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**. Galite siųsti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai turi būti laikomi žurnale, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė** ir trukmę. Jeigu pasirinksite **Nesaugoti**, bus negrįžtamai ištrintas visas žurnalo turinys.

Keliavimas

Ar norite surasti kelią? Ar ieškote restorano? Jūsų „Eseries“ prietaise yra priemonės, kurios nuves jus ten, kur norite būti.

Apie GPS ir palydovų signalus

Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) – tai radijo navigacijos sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir jų darba stebinčios antžeminės stotys. Jūsų prietaise yra vidinis GPS imtuvas.

GPS terminalas priima iš palydovų žemo dažnio radijo signalus ir matuoja signalų sklaidimo laiką. Remdamasis signalų sklaidimo laiku, GPS imtuvas gali apskaičiuoti jo padėties tikslumą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar

požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti įvairius padėties nustatymo metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį su GPS sistema, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.** > **Padėties nust. metodai**.

Apie palydovų signalus

Jeigu jūsų prietaisas negauna palydovo signalo, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Jei esate viduje, išeikite lauk, kad galėtumėte priimti geresnį signalą.
- Jei slankusis skaitmeninės klaviatūros dangtelis uždarytas, jį atidarykite.
- Jei esate lauke, pereikite į atviresnę vietą.
- Neuždenkite ranka savo prietaiso GPS antenos.
- Prastos oro sąlygos gali turėti įtakos signalo stipriui.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių.

Palydovo signalo būseną

Jei norite sužinoti, kiek palydovų prietaisas rado ir ar prietaisas gauna palydovų signalus, pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **GPS duom.** > **Padėtis** > **Funkcijos** > **Palydovo būklė**. Jūsų prietaisui radus palydovų, jų informacijos rodinyje matyti kiekvieno palydovo juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Jūsų prietaisui gavus pakankamai duomenų iš palydovų signalų, juostelė tampa juoda.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Žemėlapiai

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Synchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobilųjį prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“.



Pastaba: Pasisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirinktomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiams.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslī, nevysiškai išsami ir neprieinama. Niekada

nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Mano padėtis

Vietos ir žemėlapyio peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Kai GPS ryšys aktyvus, dabartinė jūsų vietovė žemėlapyje pažymėta simboliu . Jei piktogramos spalvos blyškios, nėra GPS signalo.

Jei galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau.

Judėjimas žemėlapiu — Naudokite slinkties klavišą. Iš anksto nustatyta žemėlapyio kryptis – šiaurė.


Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra — Paspauskite **0**.

Mastelio didinimas ir mažinimas — Spustelėkite * arba #.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapyio rodinys

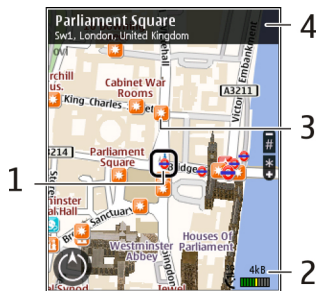

1 — Pasirinkta vietovė

2 — Indikatoriaus sritis

3 — Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)

4 — Informacijos sritis

Žemėlapyio išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad lengviau nustatytumėte, kur esate.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Paspauskite **1** ir pasirinkite reikiamas parinktis iš šių:

- **Žemėlapis** — Standartiniame žemėlapyio rodinyje paprasta perskaityti vietų pavadinimus arba kelių numerius ir panašią informaciją.

- **Palydovas** — jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.
- **Reljefas** — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Perjunkite iš dvimačio rodinio į trimatį (ir atvirkščiai) — Paspauskite 3.

Žemėlapių parsisiuntimas ir atnaujinimas

Kad išvengtumėte mokesčių už duomenų perdavimą mobiliuoju ryšiu, parsisiųskite naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus į kompiuterį naudodami programą „Nokia Ovi Suite“, tada perkeltkite juos į prietaisą ir išsaugokite.

Norėdami parsisiųsti „Nokia Ovi Suite“ ir įdiegti ją suderinamame kompiuteryje, eikite į www.ovi.com.



Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius prietaise, kad užsienyje galėtumėte juos naršyti neprisijungę prie interneto.

Norėdami įsitikinti, kad prietaisas nenaudoja interneto ryšio, pagrindiniame meniu pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprisijungus**.

Apie padėties nustatymo metodus

Programoje „Žemėlapiai“ jūsų vieta rodoma naudojant GPS, A-GPS arba tinklo ID pagrįstu padėties nustatymą.

Visuotinė padėties nustatymo sistema (GPS) – palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų buvimo vietą. Pagalbinė GPS (A-GPS) – tinklo paslauga, kuri siunčia GPS

duomenis ir padeda greičiau ir tiksliau nustatyti buvimo vietą.

Kai programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, būsite paraginti nustatyti interneto prieigos tašką, kad galėtumėte atsisiųsti žemėlapio informaciją arba naudoti A-GPS paslaugą.



rodo, ar yra palydovų signalų. Viena juosta žymi vieną palydovą. Prietaisui ieškant palydovų signalų, juosta yra geltonos spalvos. Prietaisui gavus pakankamai duomenų, kad galėtų apskaičiuoti vietovės koordinatės, juosta tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostų, tuo patikimesnės apskaičiuotos vietovės koordinatės.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Naudojant padėties nustatymą, pagrįstą tinklo ID, padėtis nustatoma pagal antenos bokštą, prie kurio tuo metu prijungtas mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą padėties nustatymo metodą, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Vietų radimas

Vietų paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones, kurių ieškote.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Ieškoti vietų**.

1. Įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba pašto kodą. Kad išvalytumėte paieškos lauką, pasirinkite **Valyti**.
2. Pasirinkite **Pirmyn**.
3. Pasirinkite norimą elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo. Jei vietovę norite matyti rodinyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei žemėlapyje norite peržiūrėti kitas vietas iš paieškos rezultatų sąrašo, pereikite prie jų spausdami slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą — Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoli esančių vietų tipų paieška — Pasirinkite **Naršyti kategorijas**, tada – kategoriją, pvz., apsipirkimas, apgyvendinimas arba transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad nepadarėte spausdinimo klaidų paieškos žodžiuose. Interneto ryšio problemos gali turėti įtakos paieškos internetu rezultatams.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatų galite gauti be interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškomas vietovės žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau informacijos apie konkrečią vietą, pavyzdžiui, viešbutį arba restoraną (jei ji pateikiama).

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Vietos informacijos peržiūra — Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Rodyti išsamią inform.**

Vietų ir maršrutų tvarkymas

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

1. Pasirinkite **Mano padėtis**.
2. Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.

3. Spauskite slinkties klavišą.

4. Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

1. Pasirinkite **Mano padėtis**.

2. Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.

3. Norėdami pridėti kitą maršruto tašką, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.

4. Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.

5. Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinktys > Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra — Pasirinkite **Parankiniai > Vietos** arba **Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite savo parankinius norėdami greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu > GPS > Žemėlapiai**, tada – **Parankiniai**.

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

1. Pasirinkite **Vietos**.

2. Eikite į vietą.

3. Pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas — Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

1. Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.

2. Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.

3. Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti vietas ar maršrutus arba įtraukti maršrutą į rinkinį, eikite į tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapių adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite rodyti vietos informaciją draugams, siųskite tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu > GPS > Žemėlapiai** ir **Mano padėtis**

Vietos siuntimas į suderinamų draugų prietaisus —

Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Siųsti**.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Ovi“ žemėlapių, sinchronizuokite išsaugotas vietas, maršrutus ir rinkinius savo mobiliuoju prietaisu ir naudokitės savo planu kelyje.

Jei norite sinchronizuoti vietas, maršrutus arba rinkinius naudodami savo mobiliąjį prietaisą ir tinko paslaugą „Ovi“ žemėlapių, turite turėti „Nokia“ paskyrą. Jei jos neturite, pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Paskyra > „Nokia“ paskyra > Kurti naują paskyrą**.

Išsaugotų vietų, maršrutų ir rinkinių sinchronizavimas — Pasirinkite [Parankiniai](#) > [Sinchronizuoti su „Ovi“](#). Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Nustatymas, kad prietaisas sinchronizuotų parankinius automatiškai — Pasirinkite [Parinktys](#) > [Parametrai](#) > [Sinchronizavimas](#) > [Keisti](#) > [Įjungus ir išjungus](#).

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapių, eikite į www.ovi.com.

Važiavimas ir keliavimas pėsčiomis

Nurodymų balsu atsisuntimas

Jei jūsų kalba yra galimi nurodymai balsu, galėsite mėgautis kelione ir laisvai rasti kelią į atvykimo tašką.

Pasirinkite [Meniu](#) > [GPS](#) > [Žemėlapiai](#) ir [Važiuoti](#) arba [Eiti](#).

Pirmą kartą naudodamiesi važiavimo ar ėjimo navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti reikiamus failus.

Jei pasirinkote kalbą, kuria sakomi ir gatvių pavadinimai, bus garsiai sakomi ir gatvių pavadinimai. Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite [Parinktys](#) > [Parametrai](#) > [Navigacija](#) > [Važiavimo nurodymai](#) arba [Ėjimo nurodymai](#) ir reikiamą parinktį.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas — Navigacijos rodinyje pasirinkite [Parinktys](#) > [Kartoti](#).

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas. — Navigacijos rodinyje pasirinkite [Parinktys](#) > [Garsumas](#).

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai vairuojant reikia tikslų važiavimo nurodymų, programa „Žemėlapiai“ padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite [Meniu](#) > [GPS](#) > [Žemėlapiai](#), tada – [Važiuoti](#).

Navigacija į atvykimo tašką — Pasirinkite [Nustatyti kelionės tikslą](#), tada – reikiamą parinktį.

Navigacija į namus — Pasirinkite [Važiuoti namo](#).

Kai pirmą kartą pasirenkate [Važiuoti namo](#) arba [Eiti namo](#), prašoma nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai. Vėliau norėdami pakeisti savo namų vietą atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame rodinyje pasirinkite [Parinktys](#) > [Parametrai](#) > [Navigacija](#) > [Namų vieta](#) > [Keisti](#) > [Nurodyti iš naujo](#).
2. Pasirinkite reikiamą parinktį.




Patarimas: Norėdami važiuoti be nustatyto atvykimo taško, pasirinkite **Žemėlapis**. Kai judate, jūsų buvimo vieta rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu — Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Dvimatį rodinį**, **Trimatį rodinį**, **Rodyklių rodinį** arba **Maršruto apžvalgą**.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Navigacijos rodinys

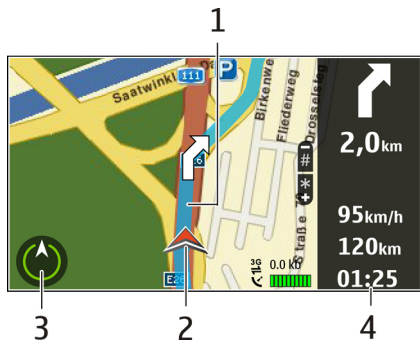

- 1 — Maršrutas
- 2 — Jūsų vieta ir kryptis
- 3 — Kompasas
- 4 — Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Informacijos apie eismą ir saugumą gavimas

Pagerinkite vairavimo patirtį naudodamiesi realiojo laiko informacija apie eismo įvykius, juostas ir greičio ribojimus (jei ši paslauga galima jūsų šalyje ar regione).

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje — Kai važiuodami naudojate navigaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Šiuos įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas — Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Kai planuojate maršrutą, prietaisą galite nustatyti taip, kad išvengtumėte eismo įvykių, pvz., eismo kamščių arba kelio remonto darbų.

Eismo įvykių išvengimas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism.**

Jei įjungta atitinkama funkcija, naudojantis navigacija gali būti rodomos pakeliui esančios greičio matavimo kamerų vietos. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į atvykimo tašką — Pasirinkite **Nustatyti kelionės tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Ėjimas į namus — Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirenkate **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, prašoma nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai. Vėliau norėdami pakeisti savo namų vietą atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
2. Pasirinkite reikiamą parinktį.



Patarimas: Norėdami eiti be nustatyto atvykimo taško, pasirinkite **Žemėlapis**. Kai judate, jūsų buvimo vieta rodoma žemėlapyje centre.

Maršruto sudarymas

Suplanuokite savo kelionę, sukurkite savo maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje prieš išjungdami.

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano padėtis**.

Maršruto kūrimas

1. Eikite į pradinį tašką.
2. Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Itraukti į maršrutą**.
3. Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Itr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

1. Eikite į maršruto tašką.

2. Spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Perkelti**.
3. Eikite prie vietos, į kurią norite perkelti maršruto tašką, tada pasirinkite **Gera**.

Maršruto taško vietos redagavimas. — Jei norite eiti į maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Redaguoti** ir reikiamą parinktį.

Maršruto peržiūra žemėlapyje — Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką — Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos nuorodoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

1. Maršruto planavimo priemonės rodinyje, atidarykite skirtuką Parametrai. Norėdami maršruto planavimo priemonės rodinį matyti navigacijos rodinyje, pasirinkite **Parinkty** > **Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
2. Nustatykite transporto rūšį kaip **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Pasirinkus **Pėsčiomis** vieno pusio eismo gatvės laikomos įprastinėmis gatvėmis, taip pat galima naudotis pėsčiųjų takais ir, pavyzdžiui, eiti per parkus ar prekybos centrus.
3. Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas — Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Pėsčiomis** > **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės** arba **Tiesi linija**. Parinktis **Tiesi**

linija naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba lėtesnio važiavimo maršruto naudojimas — Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas — Atidarykite skirtuką Parametrai, tada pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas pritaiko trumpesnio ir greitesnio važiavimo pranašumus.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Programos „Žemėlapiai“ nuorodos

Bendrosios nuorodos

Jei norite didinti arba mažinti žemėlapių mastelį, spauskite * arba #.

Kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą, spauskite 0.

Kad pakeistumėte žemėlapių tipą, spauskite 1.

Jei norite pakreipti žemėlapi, spauskite 2 arba 8.

Jei norite sukti žemėlapi, spauskite 4 arba 6. Jei norite nustatyti, kad žemėlapis būtų vėl nukreiptas šiaurės kryptimi, spauskite 5.

Spartieji pėsčiųjų navigacijos klavišai

Jei norite įrašyti vietovę, spauskite 2.

Jei norite ieškoti vietovių pagal kategorijas, spauskite 3.

Jei norite reguliuoti pėsčiųjų navigacijos nuorodų garsį, spauskite 6.

Jei norite matyti maršruto taškų sąrašą, spauskite 7.

Jei norite pritaikyti žemėlapi naudoti naktį, spauskite 8.

Jei norite matyti įrankių skydelį, spauskite 9.

Spartieji automobilio navigacijos klavišai

Jei norite pritaikyti žemėlapi naudoti dieną arba naktį, spauskite 1.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, spauskite 2.

Jei norite ieškoti vietovių pagal kategorijas, spauskite 3.

Jei norite pakartotinai girdėti balso komandą, spauskite 4.

Jei norite ieškoti kito maršruto, spauskite 5.

Jei norite reguliuoti balso nuorodų garsį, spauskite 6.

Jei norite įtraukti į maršrutą sustojimą, spauskite 7.

Jei norite peržiūrėti eismo informaciją, spauskite 8.

Jei norite matyti įrankių skydelį, spauskite 9.

GPS duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **GPS duom.**

Naudodamiesi programa „GPS duomenys“, galite apsižvalgyti savo vietovėje, rasti kelią į kitą norimą vietą, matuoti atstumus.

Pasirinkę **Navigacija**, galite sužinoti, kaip patekti į jūsų numatytą tašką, **Padėtis** – peržiūrėti jūsų vietos informaciją, **Kelionmt.** – peržiūrėti jūsų kelionės informaciją: nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greitį.

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš keturių palydovų, jei norite ją naudoti kaip pagalbinę kelionės priemonę.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS duomenų naudojimas

Norėdami patikrinti palydovų, kurie teikia kelio paieškai būtiną informaciją, signalo stiprumą, atidarykite bet kurį iš trijų programos vaizdų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Norėdami nustatyti orientyrą arba vietą kaip jūsų kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Nust. atvyk. tašką**. Taip pat galite įvesti atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinates.

Norėdami pašalinti jūsų nustatytą kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Baigti navigaciją**.

Norėdami išsaugoti esamą vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Navigacija** arba **Padėtis** ir **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Jei norite įjungti kelionmatį, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Pradėti**. Jei norite sustabdyti kelionmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Sustabdyti**.

Norėdami nustatyti pradines reikšmes visuose laukeliuose ir skaičiuoti kelionės duomenis iš naujo, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Iš naujo**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Aukšč. kalibravimas**.

Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo prietaise ir vėliau naudoti su įvairiomis nuo vietos priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi vidiniu savo prietaiso GPS imtuvu arba tinklu (tinklo paslauga).

Orientyro kūrimas

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami išsiųsti tinklui užklausa apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**; norėdami pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**; norėdami užpildyti reikiamą vietos

informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite [Įvesti rankiniu būdu](#).

Norėdami, kad orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti žemėlapyje](#).

Orientyrų tvarkymas

Jei norite tvarkyti orientyrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti](#) > [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Rinktis kategorijas](#) — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Norėdami pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite kategoriją.
- [Gauti dabartinę padėtį](#) — pateikti užklausą ir automatiškai įrašyti geografinę platumą bei ilgumą, kad nustatytumėte vietovės, kurioje esate, orientyrą.
- [Ištrinti](#) — pašalinti orientyrą.
- [Orient. piktograma](#) — pakeisti orientyro piktogramą.
- [Rodyti žemėlapyje](#) — rodyti orientyrą žemėlapyje.
- [Siųsti](#) — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.
- [Įvesties pasirinktys](#) — Keiskite teksto įvesties parametrus, pvz., rašymo kalbą.
- [Tvarkymo funkcijos](#) — redaguoti orientyrams priskirtus telefono numerius ir žiniatinklio adresus.

Orientyrų kategorijos

Orientyrų kategorijas galite matyti dviejuose rodiniuose: viename išvardytos kategorijos, kuriose jau yra orientyrų, o kitame – visos prietaise esančios kategorijos.

Jei norite matyti visus šioje kategorijoje esančius orientyrus, slinkite prie jos, tada spauskite slinkties klavišą.

Norėdami sukurti naują kategoriją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvark. kategorijas](#) > [Funkcijos](#) > [Nauja kategorija](#).

Norėdami pakeisti kategoriją, kuriai priklauso orientyras, atidarykite orientyrų skirtuką. Slinkite prie orientyro, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti](#) > [Funkcijos](#) > [Rinktis kategorijas](#). Pasirinkite kategoriją ar kategorijas, į kurią ar kurias norite įtraukti orientyrą [Gera!](#).

Orientyrų priėmimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšys](#) > [Pranešim.](#)

Atidarykite pranešimą, kuriame yra iš kito prietaiso gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą prietaise, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).

Norėdami persiųsti orientyrą į suderinamus prietaisus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Norėdami, kad gautas orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti žemėlapyje](#).

Norėdami surasti kelią į gautą orientyrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti maršrutą](#).

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodamiesi programa „Aktyvieji užrašai“, galite kurti, taisyti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pavyzdžiui, susitikimų atmintines, mėgstamų užsiėmimų užrašus arba prekių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ir garsus. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pavyzdžiui, „Adresų knyga“, ir siųsti kitiems.

Užrašų kūrimas ir taisymas

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Norėdami taisyti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto naršyklės žymas ar failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Norėdami įterpti naujus objektus į užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują**. Galite įrašyti garsų, nufilmuoti ar nufotografuoti vaizdą.

Norėdami pastorinti, pakreipti, pabraukti tekstą ar pakeisti šrifto spalvą, laikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pažymėkite tekstą reikiama kryptimi spausdami naršymo mygtuką. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Norėdami išsiųsti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami susieti užrašą su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti užrašą su ryšiu** > **Susieti adresatus**. Kai skambinsite ar atsiliėpsite pasirinktam adresatui, savo prietaiso ekrane matysite susietą užrašą.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Parametrai**.

Norėdami išsaugoti užrašus savo prietaiso atmintyje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Telefono**. Norėdami išsaugoti juos atminties kortelėje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Atminties kortelės**.

Norėdami pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis**. Norėdami matyti užrašus sąrašo forma, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**.

Norėdami matyti užrašą fone, kai užmezgate ar priimate telefono ryšius, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.



Patarimas: jei kurį laiką nenorite matyti užrašų telefono ryšių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Pasirinkus šią funkciją, užrašų nereikia atsieti nuo adresatų kortelių.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite **=**. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Įsijungus „Skaičiuoklė“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Jei kitą kartą įjunge „Skaičiuoklė“ norėsite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Norėdami išsaugoti skaičius arba skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Norėdami paimti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa „Failų tvarkytuvė“, galite tvarkyti jūsų prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje esančių failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, kurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti, siųsti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autoriinių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Atidarykite prietaiso arba atminties kortelės lapelį.

Jei norite pasirinkti kelis failus, pažymėkite kiekvieną jų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**.

Norėdami siųsti pasirinktus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami perkelti ar kopijuoti failus arba katalogus į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**. Numatytųjų katalogų, tokių kaip „Garso įrašai“ „Galerijoje“, negalima perkelti.

Norėdami ieškoti failų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Parašykite ieškomą tekstą ir paspauskite naršymo mygtuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.

Jei norite matyti informaciją apie pasirinktą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Quickoffice

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.
2. Pažymėkite pirmąjį laukelį **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite **Gerai**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.

3. Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį **Rūšis** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa

„ZIP manager“

Naudodamiesi programa „Zip manager“ galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite laikyti prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Naudodamiesi PDF skaitykle, savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti teksto dokumentuose, nustatyti parametrus, pavyzdžiui, vaizdo mastelį ir rodomų puslapių skaičių, siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pavyzdžiui, failus, pranešimus ar tinklalapius, peržiūrėti, kaip atrodytų spausdinys, nustatyti puslapio išdėstymo parametrus, pasirinkti spausdintuvą, spausdinti į failą. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Norėdami nustatyti savo prietaisui spausdintuvą, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdint.** > **Funkcijos** > **Pridėti**. Norėdami nustatyti spausdintuvą kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdintuvai**, pažymėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. kaip numatytąjį**.

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami spausdinti dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Norėdami spausdinti į failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti** > **Spausdinti į failą** ir failo vietą.

Norėdami pakeisti spausdinimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys**. Galite pasirinkti norimą spausdintuvą, kopijų skaičių ir spausdinamų puslapių intervalą.

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą prieš spausdindami, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Puslapio nustatymas**. Galite pakeisti popieriaus matmenis ir orientaciją, nustatyti paraštes, įterpti antraštę arba poraštę. Antraštę ir poraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Peržiūrėti**.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pvz., failą arba pranešimą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktisi galimą spausdintuvą.
- **Spausdinti** — Spausdintinais puslapiais pasirinkite **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — Spausdintinais puslapiais pasirinkite **Visi spausd. puslapiai** arba **Nurodyti puslapiai**.
- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — Spausdinti į failą ir nustatyti failo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdint.**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktisi spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktisi spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Kryptis** — rinktisi spaudinio orientaciją.
- **Popieriaus dydis** — rinktisi popieriaus matmenis.

- **Laikmenos tipas** — rinktisi laikmenos rūšį.
- **Spalvų režimas** — rinktisi spalvų režimą.
- **Spausdintuvo modelis** — rinktisi spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis**.

Naudodamiesi programa „Laikrodis“, galite sužinoti, koks yra vietinis laikas, peržiūrėti laiko juostos informaciją, nustatyti ir keisti signalų laiką, keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Atidarykite žadintuvo lapelį.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Kai signalas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami pakeisti signalo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**

Norėdami panaikinti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą.**

Pasaulinis laikrodis

Atidarę pasaulinio laikrodžio lapelį, galite matyti įvairių pasaulio miestų laiką.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą.**

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. miestą.** Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai.**

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data.**

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis.**

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas.**

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas.**

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai.**

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje „Užrašai“.

Užrašų rašymas ir siuntimas

Norėdami sukurti užrašą, tiesiog pradėkite rašyti tekstą. Automatiškai įjungiamas užrašų rašyklė.

Norėdami atidaryti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti.**

Norėdami sinchronizuoti užrašą arba nustatyti jo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija.** Pasirinkite **Pradėti**, kad prasidėtų sinchronizacijos paruošimas, arba **Parametrai**, kad galėtumėte nustatyti užrašo sinchronizacijos parametrus.

„Nokia“ belaidė klaviatūra

Belaidės klaviatūros parduodamos kaip atskiri priedai. Jei belaidę „Nokia“ klaviatūrą arba kitą suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth Human Interface Devices“ (HID) profilį, norite nustatyti naudoti su prietaisu, naudokite programą „Belaidė klaviatūra“.

1. Prietaise įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją: pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Įjungtas**. Pasirūpinkite, kad būtų nustatyta **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**.
2. Įjunkite klaviatūrą.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Belaidė klav.**
4. Norėdami pradėti ieškoti prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti klaviatūros**.
5. Sąraše pasirinkite klaviatūrą ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų pradėtas prisijungimo procesas.
6. Jei klaviatūrą norite suporuoti su prietaisu, jame įveskite pasirinktą ryšio kodą (1–9 skaitmenų), tada tą patį kodą įveskite klaviatūra.
7. Jei jūsų prašo nurodyti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš prietaise pateikiamo sąrašo.

Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, klaviatūros lemputė lėtai mirksi ir klaviatūra yra parengta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie jūsų klaviatūros veikimą ir priežiūrą ieškokite jos vartotojo vadove.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų prietaisu prisijungti prie interneto, bendrovės vidinio tinklo (intraneto), kito prietaiso ar kompiuterio galima keliais būdais.

Spartusis parsisiuntimas

Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga (HSDPA, dar vadinama 3.5G, žymima **3.5G**) yra UMTS tinklų paslauga, suteikianti galimybę labai sparčiai parsisiųsti duomenis. Jei prietaise įjungta HSDPA ir jis yra prisijungęs prie UMTS tinklo, kuriame veikia HSDPA ryšys, įvairius duomenis – pranešimus, el. laiškus, tinklalapius – korinio ryšio tinklu gali būti įmanoma parsisiųsti sparčiau. Aktyvųjų HSDPA ryšį žymi . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

norėdami įjungti ar išjungti HSDPA, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti ryšių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti ryšius, reikia išjungti HSDPA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Dėl galimybės naudotis duomenų ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją.

HSDPA turi įtakos tik parsisiuntimo spartai; duomenų, pavyzdžiui, pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą HSDPA neturi įtakos.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **PC Suite**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Duomenų kabelis

Neatjunkite duomenų kabelio perduodant duomenis, kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1. Į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę ir USB duomenų kabeliu prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio.
2. Kai prietaisas paklaus, kurį režimą naudoti, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.

3. Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio „Unplug or Eject Hardware“ parinktį).

Jei norite naudoti „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdėkite „Nokia Ovi Suite“ į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tū.**

Jei norite sinchronizuoti jūsų prietaise ir programoje „Ovi Player“ esančią muziką, įdėkite „Ovi Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > USB ryšio režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungiant USB duomenų kabelį prietaisas prašytų nurodyti režimą, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > Paklausti jungiant > Taip**.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite sujungti du prietaisus ir perduoti duomenis iš vieno į kitą. Infraraudonųjų spindulių

ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Prietaisų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.
2. Jei norite įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > IR ryšys**.
3. Įjunkite infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją kitame prietaise ir palaukite kelias sekundes, kol bus užmegztas infraraudonųjų spindulių ryšys.
4. Suraskite norimą failą programoje arba „Failų tvarkytuvėje“ ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“.

Prietaisus patraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau iš jūsų prietaiso toliau sklinda infraraudonieji spinduliai, kol išsijungia infraraudonųjų spindulių ryšio funkcija.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Dial-Up Networking“, „Object Push“, „File Transfer“, „Handsfree“, „Headset“, „Basic Imaging“, „Remote SIM Access“, „Stereo Audio“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Audio/Video Remote Control“ ir „Advanced Audio Distribution“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ funkciją, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**, kad galėtumėte priimti duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad galėtumėte priimti duomenis tik iš suporuoto prietaiso. Atsižvelgiant į įjungtos aplinkos parametrus, kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą su duomenimis. Jei sutinkate priimti, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą „Pranešimai“/„Gautieji“.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

Prietaisų poravimas

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus,

galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.** Prietaiso pavadinimas rodomas tik jūsų prietaise.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei norite tvirtinti kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį kiekvieną kartą, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų prietaisų lapelį, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo prietaiso SIM kortelę ryšį galite užmegzti iš suderinamo

automobilinio prietaiso. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Išsamesnė informacija apie automobilinius rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu pateikta „Nokia“ interneto svetainėje ir jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Nuotol. SIM režimas > Įjungtas**.
2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame rinkinyje.
3. Naudodamiesi automobiliniu rinkiniu, pradėkite ieškoti suderinamų prietaisų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.
4. Suderinamų prietaisų sąrašė pasirinkite savo prietaisą.

5. Sudarykite ryšio porą tarp savo ir kito prietaiso įvesdami automobilinio rinkinio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio rinkinio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis rinkinys automatiškai ieško prietaiso su SIM kortele. Jei aptinkamas jūsų prietaisas ir jame nustatyta, kad leidimo užmegzti ryšį neturi būti prašoma, automobilinis rinkinys automatiškai prisijungia prie GSM tinklo, kai įjungiате automobilio uždegimą.

Įjungę nuotolinės kreipties į SIM kortelę profilį, galite naudotis savo prietaiso programomis, kurioms nereikalingas ryšys su tinklu ar SIM kortelės funkcijos.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiرو patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų lapelį. Pažymėkite automobilinį rinkinį, paspauskite naršymo mygtuką ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai prietaisas paklaus, ar prisijungimas turi būti automatinis, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, automobilinio rinkinio prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami baigti nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Įjungtas**.

Belaidis LAN tinklas



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Jūsų prietaisas gali aptikti ir jungtis prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN). Kad galėtumėte naudotis WLAN ryšiu, jis turi būti pasiekiamas jūsų vietoje, o prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai

Norėdami naudotis WLAN, turite sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite programoms, besijungiančioms prie interneto. Užmezgant duomenų ryšį naudojantis WLAN prieigos tašku, užmezgamas WLAN ryšys. Aktyvusis WLAN ryšys baigiamas, baigus duomenų ryšį. Ryšį galima baigti ir rankiniu būdu.

WLAN galima naudotis balso skambučio metu arba esant aktyviam paketinių duomenų ryšiui. Vienu metu galima jungtis tik prie vieno WLAN prieigos taško prietaiso, tačiau tas pats interneto prieigos taškas gali būti naudojamas kelete programų.

Jei įjungta prietaiso beryšė aplinka, vis tiek galima naudotis WLAN, jei jis pasiekiamas. Užmezgdami ir naudodamiesi WLAN ryšiu paisykite visų taikytinų saugos reikalavimų.

Prietaisą pernešus į kitą vietą WLAN ribose, tačiau už WLAN prieigos taško aprėpties diapazono, tarptinklio ryšio

funkcijomis prietaisas gali būti automatiškai prijungtas prie kito tam pačiam WLAN priklausančio prieigos taško. Kol esate tam pačiam tinklui priklausančių prieigos taškų aprėpties zonoje, jūsų prietaisas gali būti nenutrūkstamai prijungtas prie tinklo.



Patarimas: Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso / vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, prirėkus WLAN maršrutizatoriuje nurodyti jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526#, kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas. Rodomas MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Norėdami, kad jūsų prietaisas parodytų, ar galima prisijungti prie WLAN tinklo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.**

Kai WLAN tinklas yra prieinamas, ekrane rodomas simbolis .



Patarimas: taip pat galite naudotis arti esančių tinklų paieškos funkcija.

WLAN parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**

WLAN parametrų vediklis padeda rasti belaidžio LAN tinklą ir prie jo prisijungti. Kai įjungiame programą, jūsų prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir išvardija juos sąraše.

Norėdami atnaujinti galimų WLAN tinklų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami pažymėti WLAN tinklus rastų tinklų sąraše: pasirinkite **Atrinkti WLAN tinklus**. Pasirinkti tinklai atrenkami kitą kartą, kai programa pradeda ieškoti belaidžių WLAN tinklų.

Norėdami pradėti arba tęsti interneto naršymą per WLAN tinklo prieigos tašką, pažymėkite norimą tinklą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prad. narš. internetą** arba **Toliau narš. internetą**.

Norėdami atsijungti nuo WLAN tinklo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti nuo WLAN**.

Norėdami peržiūrėti WLAN tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami išsaugoti WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Vediklio naudojimas pradiniam vaizde

Kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, WLAN vediklis rodo jūsų ryšį su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, sumažėja rizika, kad kas nors rodama būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Priklausomai nuo būsenos, galite įjungti interneto naršyklę naudodamiesi WLAN tinklo ryšiu, prisijungti prie savo ryšių

internetu paslaugas, atsijungti nuo WLAN tinklo, ieškoti WLAN tinklų arba įjungti/išjungti tinklų paieškos funkciją.

Jei WLAN tinklų paieškos funkcija išjungta ir nesate prisijungę prie WLAN tinklo, pradiniam vaizdą rodama **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti tinklų paieškos funkciją ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti WLAN**.

Norėdami išjungti WLAN tinklų paieškos funkciją, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėpto tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Norėdami naudoti surastą WLAN tinklą ryšiams internetu, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būseną, ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite **Naudoti**, norimą ryšių internetu paslaugą ir WLAN tinklą, kurį norite naudoti.

Modemas



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Modemas**.

Savo prietaisą galite naudoti, pavyzdžiui, kaip suderinamo kompiuterio modema prisijungti prie interneto.

Veiksmams, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modema

- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamą duomenų ryšio programinę įrangą, pavyzdžiui, „Nokia PC Suite“.
- Išsamesnė informacija pateikta programų paketo „Nokia PC Suite“ vadove.
- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Jeigu norite naudoti kabelį, turite įdiegti tvarkykles. Taip pat gali reikėti įdiegti ar atnaujinti „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti prietaisą prie suderinamo kompiuterio infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite naršymo mygtuką. Įsitikinkite, ar prietaiso ir kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadai yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų nėra kliūčių.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir **Bluetooth** > **Ijungtas**.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kabeliu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio.

Kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudosite savo prietaisą kaip modemą.

Ryšų tvarkytuvė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [Ryš. tvark..](#)

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite [Akt. duom. ryš.](#)

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir [Funkcijos](#) > [Informacija](#). Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išjungti](#).

Norėdami baigti visus aktyviusius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išjungti visus](#).

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite [Galimi WLAN](#). Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. prieigos tašką](#).

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirinkdami prietaiso ir jo turinio saugumą.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Norėdami apsaugoti savo prietaiso turinį nuo neleistino naudojimo, užrakinkite prietaisą, kai jo ekrane rodomas pradinis vaizdas. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įrašykite savo užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pakeisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Norėdami įjungti nuotolinio užrakimo funkciją ir parašyti pranešimo tekstą, pasirinkite

Meniu > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Leisti nuotolini rakinimą** > **Taip**. Įveskite nuotolinį užrakimo pranešimą ir patvirtinkite jį. Pranešimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 rašmenys.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip 8 rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei nepavyksta prisiminti užblokuotos atminties kortelės atblokavimo slaptažodžio, galite iš naujo suformatuoti kortelę. Tada ji bus atblokuota ir slaptažodis bus panaikintas. Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

- **Šifruoti neišsaugant rakto** — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, negalėsite iššifruoti atminties kortelės.

- **Šifruoti ir išsaugoti raktą** — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaįj rakto sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakiny turi būti ilgas ir sudėtingas.
- **Šifruoti atkurtu raktu** — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįj sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujindami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotas rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **Aprib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Jei norite apriboti ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas** ir įrašykite adresato vardą bei telefono numerį numerių, kuriais skambinti leidžiama, sąrašą arba pasirinkite **Iš „Adresų knygos“**, jei adresatą iš šio sąrašo norite nukopijuoti iš „Adresų knygos“. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą numerių sąrašą. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti aprib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti aprib. rink.**



Patarimas: norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymos

būna keturių rūšių: atpažinimo, asmeninės, patikimo teikėjo ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymą galite parsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slapta informaciją. Jis taip pat turėtų būti naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos** > **Pažymos inform.**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.

- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Pasirinkite programos laukelį ir naršymo mygtuku pasirinkite **Taip** arba

Ne. Asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų keisti negalima.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- **„Symbian“ įdieg.** — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — el. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — nauja „Java™“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos moduliai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis.**

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Norėdami peržiūrėti apsaugos modulį arba tvarkyti jo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija.**

Jei norite pakeisti apsaugos modulio PIN kodą, pasirinkite **Modulio PIN**; jei norite pakeisti skaitmeninių parašų PIN kodą, pasirinkite **Parašo PIN**. Gali būti neįmanoma pakeisti visų apsaugos modulių kodų.

Raktų saugykloje yra apsaugos modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Raktų saugyklą**, norimą

raktų saugyklą ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Gali būti neįmanoma ištrinti visų apsaugos modulių raktų saugyklų.

Atsarginiai duomenys

Patariama retkarčiais sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Taip pat galite prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio ir išsaugoti duomenis atsargai naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

Programų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ arba „sisx“ rūšies.

- „Java ME™“ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Įdiegiant programą, prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.



Patarimas: kai naršote, galite iškart parsisiųsti įdiegimo failą ir pradėti diegti programą. Tačiau turėkite galvoje, kad pasibaigus įdiegimo procesui, ryšys lieka įjungtas.

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą iš interneto, pasirinkite **Progr. siųstis**. Pasirinkite programą ir **Funkcijos** > **Įdiegti**.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**. Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše suraskite, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — pasirinkite, kokias programas norite įdiegti: tik pasirašytas ar visas.

- **Pažymos tikrinimas** — jei įdiegdami programą norite patikrinti pažymų galiojimą, pasirinkite **Ijungtas**. Jei galiojimo neįmanoma patikrinti, pamatysite klausimą, ar norite toliau diegti programinę įrangą.
- **Numatyt. int. adresas** — pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas jos atskiras tinklalapio adresas. Norėdami pakeisti numatytąjį adresą, pasirinkite **Numatyt. int. adresas** ir įrašykite naują adresą.

„Java“ saugumo parametrai

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką, kurį programa galės naudoti prisijungiant prie tinklo.
- **Tinklo prieiga** — leisti programai užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Siųsti/priimti pranešimus** — leisti programai siųsti pranešimus.
- **Įsijungti progr. automat.** — leisti programai įsijungti automatiškai.
- **Užmegzti ryšį** — leisti programai įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Įrašyti garsą/vaizdą** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso garso ir vaizdo funkcijas.
- **Skaityti vartot. duom.** — leisti programai skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.

- **Rašyti vartot. duomenis** — leisti programai įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į „Adresų knygą“.
- **Nustatyti padėtį** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso vietos duomenis.
- **Naudoti orientyrus** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso orientyrus.

Galite nustatyti, kaip jūsų turi būti prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo. Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekyla abejonių dėl programos patikimumo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Ijungimo raktai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Ij. raktai**.

Kai kurie garso/vaizdo failai, pavyzdžiui, atvaizdai, muzikos ar vaizdo įrašai yra apsaugoti skaitmeninių įrašų naudojimo taisyklių. Tokių failų įjungimo raktai gali leisti arba apriboti jų naudojimą. Pavyzdžiui, kai kurie įjungimo raktai suteikia

galimybę klausytis muzikos takelio tik tam tikrą skaičių kartų. Atkūrimo sesijos metu galite daug kartų perjungti takelį atgal ar pirmyn, taip pat laikinai sustabdyti (pertraukos funkcija) takelį, tačiau jei visiškai sustabdysite takelį, būsite išnaudoję vieną naudojimo kartą.

Ijungimo raktų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Norėdami peržiūrėti tam tikrų rūšių įjungimo raktus, pasirinkite **Galioj. raktai**, **Negalioj. raktai** arba **Nenaud. raktai**.

Norėdami peržiūrėti rakto informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Rakto informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būsena yra **Ijungimo raktas galioja**, **Ijung. raktas nebegalioja** arba **Ijung. raktas dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** reiškia, kad galite išsiųsti failą į kitą prietaisą. **Neleidžiamas** reiškia, kad negalite išsiųsti failo į kitą prietaisą.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. **Ne** reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Norėdami įjungti raktą, atidarykite pagrindinį vaizdą „Ijungimo raktai“ ir pasirinkite **Negalioj. raktai** > **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Pamatę atitinkamą prašymą, prisijunkite prie interneto – netrukus ekrane pamatysite interneto svetainę, iš kurios galėsite nusipirkti garso/vaizdo medžiagos naudojimo teises.

Norėdami pašalinti failo naudojimo teises, atidarykite galiojančių arba nenaudojamų raktų lapelį, pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės rakto vaizde rodomi visi failai, susiję su grupės teise. Jei parsisiuntėte keletą garso/vaizdo failų su tomis pačiomis teisėmis, jie taip pat rodomi šiame vaizde. Grupės vaizdą galite atidaryti pasirinkę galiojančių arba negaliojančių raktų lapelį. Norėdami prieiti prie šių failų, atidarykite grupės teisių katalogą.

Duomenų sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Sinchr.**

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir suderinamame kompiuteryje ar nuotoliniame interneto serveryje esančių adresatų, kalendorių įrašų informaciją ir užrašus. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Sinchronizacijos programa „Sinchronizacija“ naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo prietaisui sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Sinchronizacijos rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra „Nokia PC Suite“ sinchronizacijos rinkinys. Jo nereikia koreguoti, jei savo prietaise ir kompiuteryje esančius duomenis sinchronizujete naudodamiesi programa „Nokia PC Suite“.

Norėdami sukurti naują rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** ir įvardykite jį, tada pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti naudodami šį

rinkinį, ir nustatykite reikiamus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Sinchronizuotinių programų pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti programas, kurių sinchronizacijai bus taikomas šis rinkinys, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos**.
2. Pasirinkite norimą programą ir **Itraukti į sinchr.** > **Taip**.
3. Nustatykite parametrus: **Tolimoji duomenų bazė** ir **Sinchronizacijos rūšis**.

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami nustatyti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** > **Ryšio parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Serverio versija** — pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią galite naudoti su nuotoliniu serveriu.
- **Serverio (ID) adresas** — įveskite nuotolinio serverio (ID) adresą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote „SyncML“ versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — pasirinkite duomenų nešmeną, kuri bus naudojama prisijungus prie nuotolinio serverio sinchronizacijos metu.

- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradedant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — įvesti interneto adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, kurioje esančius duomenis ir jūsų prietaise esančius duomenis norite sinchronizuoti.
- **Prievadas** — įrašykite nuotolinės duomenų bazės serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Leisti sinchr. prašym.** — norėdami leisti pradėti sinchronizaciją iš nuotolinės duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — norėdami, kad gavęs prašymą iš serverio atlikti sinchronizaciją, prietaisas prašytų jūsų patvirtinimo, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — jei norite, kad prieš sinchronizaciją jūsų prietaisas būtų atpažintas tinkle, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliąjį virtualųjį privatųjį tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.

Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT programa klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiams duomenų mainams IP tinklais užtikrinti.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientė ir VPT sąsajinis serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Norėdami įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite **VPT tvarkytuvė** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **VPT taisyklės** — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.
- **VPT taisykl. serveriai** — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.
- **VPT žurnalas** — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių

pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai suporuoja VPT taisykles su įprastais interneto prieigos taškais, taip sukurdami saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Atidarykite prisijungimo objektą, pasirinkite VPT prieigos tašką, **Tvarkyti** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — įvardyti VPT prieigos tašką.
- **VPT taisyklės** — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisykles.
- **Interneto prieig. tšk.** — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.
- **Pag. server. adresas** — įrašyti privataus tinklo pagalbinių serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašyti pagalbinių serverio prievado numerį.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.



Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

1. Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
2. Jei naudojate senesnę atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Brūkšninio kodo skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Brkš. kodas**.

Naudodamiesi programa „Brūkšninis kodas“, galite atkoduoti brūkšninius kodus. Koduose gali būti įvairios informacijos: interneto nuorodų, el. pašto adresų, telefonų numerių ir vizitinių kortelių. Programa „Brūkšninis kodas“ neatpažįsta vienmačių kodų. Kodams skaityti „Brūkšninis kodas“ naudoja jūsų prietaiso vaizdo kamerą.

Norėdami perskaityti kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**. Vaizdo ieškiklyje aptikus tinkamą kodą, ekrane pasirodo atkoduota informacija. Jei norite perskaityti kodą, esantį kiek toliau nuo jūsų prietaiso, išjunkite artimąjį režimą pasirinkdami **Funkcijos** > **Išjungti artim. režimą**.

Jei norite išsaugoti nuskaitytus duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Duomenys išsaugomi BCR formato faile.

Jei norite išsaugoti nuskaitytus duomenis programoje „Adresų knyga“, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti į „Adresų knyga“** arba **Išsaugoti viz. kort.**, atsižvelgiant į išsaugomų duomenų rūšį. Jeigu nuskaitytuose duomenyse yra mobiliojo telefono numeris arba el. pašto adresas, pasirinkę **Funkcijos** > **Skambinti** arba **Funkcijos** > **Kurti pranešimą**, galite atitinkamai paskambinti ar siųsti pranešimą nuskaitytu numeriu arba siųsti el. laišką nuskaitytu adresu. Jeigu nuskaitytuose duomenyse yra interneto adresas, galite atidaryti atitinkamą tinklalapį pasirinkdami **Funkcijos** > **Atidaryti nuorodą**.

Norėdami peržiūrėti anksčiau išsaugotą atkoduotą informaciją, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Išsaugoti duom.**

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stiliaus nustat.** — keisti ekrano parametrus ir nustatyti prietaiso stilių.
- **Data ir laikas** — keisti datą ir laiką.

- **Slank. dng. fnk.** — nustatyti slankiojo dangtelio parametrus.
- **Telef. priedų** — nustatyti jūsų prietaiso priedų parametrus.
- **Saugumo** — nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nust.** — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.**

Vaizdo parametrai

Norėdami įjungti arba išjungti automatinio vaizdo pasukimo ekrane funkciją, pasirinkite **Ekranas** > **Rodyti kaitaliojimą**.

Norėdami pasirinkti, ar į gulsčiąjį formatą perjungtas vaizdas turi būti rodomas per visą ekraną, pasirinkite **Ekranas** > **Perjungti į visą vaizdą**.

Norėdami nustatyti apšvietumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.

Laukimo režimo parametrai

Jei norite pasirinkti, ar naudoti pradinį ekraną, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Pagrindinis ekranas**.

Jei norite keisti pradinio ekrano režimo parametrus, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai**.

Jei norite priskirti prietaiso klavišams sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Klavišų nuorodos**. Šių sparčiųjų klavišų nėra pradiniam ekrane.

Tonų parametrai

Norėdami nustatyti balso ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo tonas**.

Norėdami nustatyti vaizdo ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Vaizdo ryšio tonas**.

Norėdami nustatyti skambėjimo būdą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo būdas**. Galite nustatyti, kad tada, kai jums skambins adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skambėtų tonu, kuris yra ištariamo skambinančiojo vardo ir

pasirinkto skambėjimo tono derinys. Pasirinkite **Tonai** > **Ištarti skamb. vardą**.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo garsas**.

Norėdami nustatyti įvairius signalų tonus, pasirinkite **Tonai** > **Pranešimo tonas, El. laiško tonas, Kalend. signalo tonas** arba **Žadintuvo tonas**.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins, pasirinkite **Tonai** > **Vibracija**.

Norėdami nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Klaviatūros tonai**.

Norėdami įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus, pasirinkite **Tonai** > **Įspėjamieji tonai**.

Norėdami pasirinkti, ar signalai ir priimamieji ryšiai turi būti nutildyti, kai prietaisas apverčiamas priekiu žemyn, pasirinkite **Ijungti tylos režimą**.

Norėdami pasirinkti, ar signalai ir priimamieji ryšiai turi būti nutildyti, kai du kartus tapštelite prietaisą, pasirinkite **Ijungti tyl. režimą liečiant**.

Kalbos parametrai

Norėdami nustatyti kalbą, kuria turi būti rodomi tekstai prietaiso ekrane, pasirinkite **Kalba** > **Telefono kalba**.

Norėdami pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus, pasirinkite **Kalba** > **Rašomoji kalba**.

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, pasirinkite **Kalba** > **Nuspėjamasis tekstas**.

Perspėjamoji lemputė

Gavus pranešimą arba praleidus ryšį, naršymo mygtukas pradės mirksėti.

Norėdami nustatyti naršymo mygtuko mirksėjimo trukmę, pasirinkite **Ispėjamoji šviesa** > **Blyksinti lemputė**.

Norėdami pasirinkti įvykius, apie kuriuos pageidaujate gauti perspėjimus, pasirinkite **Ispėjamoji šviesa** > **Pranešti įvykiai**.

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav..**

Norėdami pasirinkti, kuri programa ir užduotis turi būti įjungta, kai paspaudžiate spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atkurti programas ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Data** ir **Laikas**.

Norėdami nustatyti savo laiko juostą, pasirinkite **Laiko juosta**.

Norėdami automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Norėdami pasirinkti laiko sistemą (12 arba 24 valandų) ir valandų bei minučių skyriklių, pasirinkite **Laiko formatas** ir **Laiko skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti datos formatą ir skyriklių, pasirinkite **Datos formatas** ir **Datos skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti laikrodžio rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Norėdami pasirinkti žadintuvo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Norėdami nustatyti, kurios savaitės dienos yra jūsų darbo dienos, pasirinkite **Šiokiadieniai**.

Slankiojo dangtelio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Slank. dng. fnk..**

Norėdami pasirinkti, ar norite atsiliiepti į skambutį atidarydami slankųjį dangtelį, pasirinkite **Atidarius slank. dangtelį**.

Norėdami pasirinkti, ar norite baigti ryšį uždarydami slankųjį dangtelį, pasirinkite **Uždarius slank. dangtelį**.

Norėdami pasirinkti, ar norite užrakinti klaviatūrą uždarydami slankųjį dangtelį, pasirinkite **Klaviatūros apsauga**.

Prietaiso priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Įprasti prietaiso priedų parametrai

Su daugeliu priedų galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, praėjus 5 sekundėms, kai prie jo yra prijungtas priedas, pasirinkite **Automatinis atsiliepi.** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **PypTELėS** arba **Be garso**, automatinio atsiliiepimo funkcija yra išjungta.

Jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

El. pašto klavišo parametrai

Norėdami pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param.** > **El. pašto klavišas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Nustatykite toliau išvardytus saugumo parametrus.

- **Telefono ir SIM kortelės** — nustatyti jūsų prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti jūsų saugumo pažymas.
- **Apsaugos modulis** — valdyti jūsų apsaugos modulį.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik..**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsiliiepti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat

skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite **Gamint. param.** Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.
- **Ryšių peradres.** — nustatyti jūsų ryšių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 86.](#)
- **Ryšių draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 86.](#)
- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Jei norite, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano numerį** > **Taip**. Jei norite, kad tinklas nuspręstų, ar jūsų numeris turi būti siunčiamas, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Jei norite, kad jūsų ryšių internetu adresas būtų rodomas asmeniui, su kuriuo užmezgate ryšį internetu, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano int. ryš. inf.** > **Taip**.

Jei norite, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau esate užmezgę aktyvų ryšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio laukimas** > **Funkcijos** > **Ijungti**. Jei norite patikrinti, ar funkcija yra įjungta tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami pasirinkti, ar turi skambėti ryšių internetu signalas, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio internetu signalas**. Apie praleistus ryšius internetu jums pranešama perspėjimu.

Norėdami nustatyti numatytąją ryšio rūšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Numat. ryšio rūšis** ir **Balso ryšys**, jei užmezgate GSM ryšius, arba **Ryšys internetu**, jei užmezgate ryšius internetu.

Jei norite, kad jums skambinančiam asmeniui būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas su paaiškinimu, kodėl negalite atsilipti, pasirinkite **Skambinimo** > **Neatsilipti ir siųsti SMS** > **Taip**. Norėdami parašyti šio pranešimo tekstą, pasirinkite **Skambinimo** > **Pranešimo tekstas**.

Norėdami išjungti adresatų paiešką pradiniam vaizde, pasirinkite **Skambinimo** > **Paprastas rinkimas** > **Išjungta**.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tinklo**.

Norėdami pasirinkti tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Pasirinkus dvejopą režimą, prietaisas automatiškai persijungia iš vieno tinklo į kitą.



Patarimas: Naudojant **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, tačiau baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Norėdami pasirinkti operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas**, tada pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti tinklą iš galimų tinklų sąrašo, arba **Automatinis**, kad prietaisas automatiškai pasirinktų tinklą.

Jei pasirinksite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus. [Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 114.](#)
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus. [Žr. „Duomenų kabelis“ psl. 112.](#)
- **Prieigos taškai** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali

būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.

- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada naudoti paketinius duomenis ir įvesti prieigos tašką, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.
- **Belaidis LAN** — Nustatyti, ar prietaiso ekrane rodyti indikatorius tada, kai įmanoma naudoti WLAN tinklą, ir prietaiso tinklų paieškos intervalą.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Intern. telefonas** — nustatyti ryšių internetu parametrus.
- **Sąrankos** — Matyti ir šalinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — drausti paketinių duomenų ryšius. [Žr. „Paketinių duomenų apribojimas“ psl. 142.](#) Ši parinktis galima tik, kai įdėta šią funkciją palaikanti USIM kortelė.

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

Interneto prieigos taškas yra parametrų, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys**.

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs, pavyzdžiui, balso ryšio metu. [Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 120.](#)

Norėdami nustatyti paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Pak. duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad prietaisas įsiregistruotų paketinių duomenų tinkle, kai įjungiate prietaisą suderinamame tinkle, arba pasirinkite **Pagal poreikį**, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmegzamas tik tada, kai jo reikia programai arba kokiam nors veiksmui atlikti. Pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo prietaisu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemu. Norėdami naudoti didelės spartos duomenų ryšį, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Ijungta**.

Šie parametrai galioja visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su WLAN tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų galimų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šio parametro nėra, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Iloji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.

- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** arba prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Prieigos taško parametrų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** ir norimą režimą.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **802.1x**.

802.1x nustato prietaisų tapatumą ir suteikia jiems leidimą jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei nepavyksta nustatyti tapatumo.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

WPA saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.
- **Tik WPA2 režimas** — jei norite, kad veiktų ir TKIP, ir AES (patobulinto šifravimo standarto) šifravimas, pasirinkite **Išjungtas**. Jei leidžiate tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

EAP (išplėstinio atpažinimo protokolo) papildiniai naudojami belaidžio ryšio prietaisams ir serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma

naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprastos ryšių sesijos yra vaizdo rodymo ryšiu ir ryšių internetu sesijos. SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai. SIP rinkinys, ryšio sesijai naudojamas kaip numatytasis, būna pabrūkštas.

Norėdami sukurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naud. esamą rinkinį**.

Norėdami pasirinkti SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio sesijoms, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rink. pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.

- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Intern. telefonas**.

Norėdami sukurti naują interneto ryšio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**.

Norėdami tvarkyti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos**.

Pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai automatiškai įrašomi į aplanką „Sąrankos“. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių failų, el. pašto paslaugų ir sinchronizavimo parametrų sąrankos parametrus.

Jei norite šalinti patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Pašalinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr.**

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso į tam tikrus prieigos taškus. Jūsų SIM kortelė gali būti nesuderinama su prieigos taškų valdymo paslauga. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami apriboti paketinių duomenų ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Norint įjungti arba išjungti prieigos taškų valdymo funkciją ar valdymo sąraše tvarkyti paketinių duomenų prieigos taškų parametrus, reikia jūsų PIN2 kodo.

Norėdami įtraukti į valdymo sąrašą prieigos taškus, su kuriais galima užmegzti paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Kad galėtumėte prisijungti prie operatoriaus pateikto prieigos taško, sukurkite tuščią prieigos tašką.

Jei norite ištrinti prieigos taškus iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau nurodyti spartieji jūsų prietaiso klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
-------------------	---

Pradinis vaizdas

Skambinimo klavišas.	Ryšių žurnalo atidarymas.
0	Palaikykite nuspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo žiniatinklio naršyklės pradžios tinklalapį.
#	Palaikius šį klavišą paspausta, įjungiama aplinka Begarsė vietoje Įprastinė ir atvirkščiai.

1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Jei norite įgalinti spartųjį numerių rinkimą, pasirinkite Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Ijungtas .

Interneto naršyklė

*	Tinklalapio vaizdo didinimas.
#	Tinklalapio vaizdo mažinimas.
2	Paieškos dialogo lango atidarymas.
8	Bendro tinklalapio vaizdo peržiūra.
9	Naujo interneto adreso įvedimo dialogo lango atidarymas.
0	Žymų katalogo atidarymas.

Atvaizdų žiūryklė

Skambinimo klavišas.	Siunčia atvaizdą.
0	Mažina vaizdą.
5	Didina vaizdą.

4	Rodo kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.
6	Rodo dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodo aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodo žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasuka pagal laikrodžio rodyklę.
1	Pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
*	Ijungia vaizdo per visą ekraną režimą vietoje įprasto vaizdo arba atvirkščiai.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/ vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojate tinklalapiu, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com , IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau toks vertimas reikalingas, nes internete duomenys perduodami IP adresais.

DTMF tonai	Dviteminiai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keisti informaciją su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžio ryšio prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Dėl galimybės naudotis paslaugomis ir informacijos apie duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.

GPRS	Bendrasis pakėtinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
HSDPA	Didelės spartos priimamojo pakėtinio ryšio prieiga. Pradėjus naudoti HSDPA, 3G terminaluose duomenis tapo įmanoma priimti didele sparta, todėl efektyvių garso/ vaizdo funkcijų reikalaujantys vartotojai dabar gali naudotis tokia duomenų ryšio sparta, kokios anksčiau nebuvo įmanoma

	pasiekti dėl radijo prieigos tinklų apribojimų.
HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetė naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.
HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.
IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūros režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikės įvesti kaskart, įjungiant prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.

PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
PUK ir PUK2	Asmeninis atblokovimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.
SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinklą esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas.

	Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.
UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokovimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VoIP	Balso ryšio per IP technologija. „VoIP“ technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą.
VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriama saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiais paslaugomis kaip el. paštas.

WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.
WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodas.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodas.

Nesklaidumų šalinimas

Dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą galite rasti „Nokia“ svetainės gaminio išlaikymo puslapiuose.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Ats. Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamirštumėte užrakto kodą, kreipkitės į savo prietaiso pardavėją. Jei pamiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba jo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Ats. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada, norėdami ją uždaryti, spauskite naikinimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats. Apsauginis vaizdo kameros objektyvo stiklas turi būti švarus.

Kl. Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny s nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Ats. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar prietaisai veikia ne paslėptuoju režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Ats. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti, naudodami kitą prietaisą arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Kl. Kodėl nematau belaidžio WLAN tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Ats. Patikrinkite, ar neįjungta prietaiso aplinka „Beryšė“.

WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote tikslų SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo prieigos tašką.

WLAN tinklo prieigos taškų kanalai negali būti 12–13, nes šių kanalų su WLAN tinklo prieigos taškais susieti neįmanoma.

Klausimas. Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti WLAN tinklo funkciją?

Ats. Jūsų „Nokia“ prietaiso WLAN ryšys išsijungia tada, kai nebandote prisijungti, esate neprijungę prie kito prieigos taško arba neieškote galimų tinklų. Jei norite dar labiau mažinti baterijos energijos sąnaudas, galite nustatyti, kad prietaisas neieškotų galimų tinklų fone arba jų ieškotų rečiau. WLAN ryšys išsijungia paieškos fone pertraukų metu.

Jei norite baigti paiešką fone, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galimų WLAN tinklų galite ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Jei norite didinti paieškos fone intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**, tada lauke **Ieškoti tinklų** nustatykite intervalą.

Kl. Kodėl negaliu naršyti internete, nors veikia WLAN ryšys ir nustatyti tikslūs IP parametrai?

Ats. Patikrinkite, ar savo WLAN tinklo prieigos taško aukštesniojo lygio parametruose nustatėte tikslūs įgalintojo HTTP arba HTTPS serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalo kokybė prasta arba vidutinė, gali atsirasti ryšio problemų. Bandykite dar kartą arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Ats. Patikrinkite, ar nustatyti tikslūs saugumo režimo parametrai ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Jei norite matyti tinklo naudojamą saugumo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat patikrinkite: ar nustatytas tinkamas WPA režimas (iš anksto abiem pusėms žinomas raktas (angl. PSK arba EAP), ar išjungtos visos nereikalingos EAP rūšys ir ar tikslūs visi EAP parametrai (slaptažodžiai, naudotojo vardai, pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Ats. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**, tada redaguokite adresato kortelę.

Kl. Trumpam matyti užrašas Priima pranešimą. Kas vyksta?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis užrašas matyti pasirinkus **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatytos tinkamos daugiaformačių pranešimų parametru reikšmės, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 77.](#)

Kl. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas jį vis užmezga iš naujo?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite nustatyti, kad prietaisas neužmegztų ryšio, norėdami pranešimus įrašyti į daugiaformačių pranešimų mainų centrą, kad juos vėliau galėtumėte peržiūrėti, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Rankinis**, o jei norite nepaisyti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Išjungtas**. Pasirinkę **Rankinis**, gausite įspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebando užmegzti su daugiaformačių pranešimų mainais susijusių ryšių su tinklu.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai paleidžiate programą arba pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jeigu iš šio veiksmo maža naudos, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Ats. Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos sąnaudas ir mažina baterijos eksploatavimo

trukmę. Jei norite taupyti baterijos energiją, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Kai nereikia „Bluetooth“ funkcijos, išjunkite ją.
- Išjunkite WLAN tinklų paiešką fone. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galimų WLAN tinklų galite ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Parinktys** > **Parametrai** > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprisijungus**.
- Pakeiskite trukmę, kuriai praėjus išsijungia foninis apšvietimas. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Uždarykite nenaudojamas programas. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada, norėdami ją uždaryti, spauskite naikinimo klavišą.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-5. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu)

tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenerdinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.



Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje arba žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Išilus nuo žemos temperatūros iki normalios, prietaise gali kondensuotis drėgmė ir sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Sukurkite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į tam skirtus surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite žaliavų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau aplinkosaugos informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje, svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 cm atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radžio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos.

Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilųjų prietaisų trikdymo gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Organizacijos ICNIRP gairėse nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už didžiausią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi dėl įvairių veiksnių, pvz., atsižvelgiant į jūsų atstumą iki tinklo bazinės stoties.

Naudojant prietaisą prie ausies, didžiausia SAR reikšmė, atitinkanti ICNIRP gaires, yra 1,37 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 139

„Bluetooth“

duomenų priėmimas 114

duomenų siuntimas 114

poravimas 115

prietaisų tarpusavio

atpažinimas 115

ryšio kodas 115

saugumas 116

„Galerija“ 49

„jad“ failai 125

„jar“ failai 125

„Java“ programos 125, 126

„Mail for Exchange“ 64

„MicroSDHC“ kortelė 27

„Nokia Ovi Player“ 47

„Nokia“ išlaikymo informacija 9

„Ovi Suite“ 29

„Ovi“ parduotuvė 37

„RealPlayer“

failų siuntimas 51

įrašo informacijos peržiūra 51

parametrai 51

„Symbian“ programos 125

„sisx“ failai 125

„sis“ failai 125

„Zip manager“ 108

A

adresatai

paieška 36

parametrai 36

adresatų grupės

konferenciniai skambučiai 36

kūrimas 36

skambėjimo tonų siejimas 36

adresatų katalogai

valdymas 36

adresų knygos

nauji 35

skambėjimo tonų siejimas 36

adresų knygos klavišas 33

animacinė ekrano užsklanda 40

antenos 20

aplinkos

kūrimas 38

nustatymas 38, 39

apribotasis rinkimas 122

apsaugos modulis 124

atkūrimas

įrašų 48

pranešimų 62

vaizdo ir garso 50

atminties kortelė

atblokavimas 28

duomenų kopijavimas

atsargai 125

formatavimas 28

įdėjimas 18

slaptažodžiai 121

slaptažodžio nustatymas 28, 106

užrakinimas 121

„microSD“ 27

atmintis 27

atvaizdai

ekrano fone 49

įtraukimas į adresų knygą 49

mastelio keitimas 49

pasukimas 49

rodymas internete 48

siuntimas 49

atvykimo taškas

panaikinimas 103

parametras 103

aukščio virš jūros lygio

paklaida 103

automatinio užrakto

laikotarpis 135

automobilinis rinkinys

nuotolinė SIM kreiptis 116

B

baigimas

ryšių su internetu 56

ryšių su tinklais 120
balso komandos
aplinkų keitimas 89
parametrai 89
programos įjungimas 89

balso paštas
numerio keitimas 87
tikrinimas 87

balso ryšys per IP 85
baterijos

įdėjimas 17
įkrovimas 18
įkrovos lygis 25

baterijos įkrovimas 18
belaidė klaviatūra 111
brūkšniniai kodai 131

D

data

parametrai 134

daugiaformačiai pranešimai

atsakymas 70
kūrimas 69
parametrai 77
pateiktųjų kūrimas 70
persiuntimas 71
priedai 71
priėmimas 70
siuntimas 69
siuntimo funkcijos 72

daugiaprogramė veikseną 37
DTMF tonai 87

duomenų kopijavimas
atsargai 125
duomenų perkėlimas 24
duomenų ryšiai
sujungimas su kompiuteriu 112

E

EAP

EAP papildinio naudojimas 140
papildinio parametrai 140

ekranas

išvaizdos keitimas 40
parametrai 132
simboliai 25

ekrano temos

pakeitimas 40

ekrano užsklanda 40, 132

ekvalaizeris 47

el. laiškai

atsakymas 66
ištrynimasis 67
katalogų kūrimas 67

el. paštas 64

automatinio priėmimo
parametrai 79
nustatymas 65
POP arba IMAP 65
priėmimo parametrai 79
prisijungimas prie pašto
dėžutės 65
rašymas 66
ryšio parametrai 78
siuntimas 66

vartotojo parametrai 78
el. pašto klavišas 33
el. pašto klavišo parametrai 135

F

failai

atsisiuntimas 49
siuntimas 106
„Flash“ failai 51

fono paveikslėlis 40, 49

G

garso failai

informacija 51
siuntimas 51

garso įrašai

įrašymas 48
siuntimas 72

garso įrašymo programa

garso įrašymas 48
įrašų atkūrimas 48
parametrai 48

garsumas 27

gedimų paieška 150

GPRS

papildomi prieigos taško
parametrai 58
parametrai 138
prieigos taško parametrai 57

grafiniai pranešimai

peržiūra 68

greitasis numerio rinkimas 85

H

HSDPA (didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga) 112

I

įdėjimas

atminties kortelė 18
baterijos 17
SIM kortelė 17

įdiegimas

programų 125

įdiegimo žurnalas 125

įjungimo raktai 127

infraraudonieji spinduliai 113

internetas 55

parametrai 56
ryšių baigimas 56

interneto dienoraščiai 56

interneto radijas

klausymas 53
paieška 53
parametrai 54
radijo stočių išsaugojimas 54

įrašymas

garso 48

įspėjamieji tonai 133

išreiškimas

matavimo vienetų 107

išsaugojimas

dabartinės vietos 103
failų 24
parametrų 24

iššifravimas

prietaiso atminties ir atminties kortelės 122

įtaisų valdyklė 9

J

jungtys 13

K

kabelis 112

kalba

pakeitimas 29
parametrai 133

kalendoriaus įrašai

kūrimas 34
peržiūra 34

kalendoriaus klavišas 33

kalendoriaus vaizdai

pakeitimas 33

keitimas

valiutų 107

kelionės pabaigos taškas 103

kelionmatis 103

klaviatūra

užrakto parametrai 135

klaviatūros

tonai 133
užrakinimas 15

klaviatūros apsauga 15

klavišai ir mygtukai 13

spartieji klavišai 133

konferencinis ryšys 82

Kreipties į SIM kortelę profilis 116

L

laikas

parametrai 134

laikinoji atmintis

turinio ištrynimasis 56

Laikrodis

signalai 109

laisva atmintis 27

laisvų rankų įrangos

prisijungimas 19

lapeliai 24

laukimo režimas

parametrai 133

M

matavimo sistema

pakeitimas 103

matavimo vienetai

išreiškimas 107

menu 22

mygtukų juosta

vaizdo kamera 41

modemas 60, 119

MP

diskusijos pradžia 73
grupės 74

parametrai 73

programų parametrai 75

vartotojų užblokovimas 74

muzikos grotuvas
muzikos parduotuvė 46
muzikos parduotuvė 46
muzikos perkėlimas 47

N

naršymas
atsijungus nuo interneto 56
internetu 55
vidinio tinklo 57
naršymo mygtuko šviesos 15
naujiniai 10
nuorodos 102
nuotolinė sąranka 9
nuotolinė sinchronizacija 128
nuotolinis užrakcinimas 121
nuspėjamas tekstas rašymas 28, 133
nutildymas
signalų ir priimamųjų ryšių 15, 133

O

operatorius
pasirinkimas 136
orientyrai
kategorijos 104
kūrimas 103
priėmimas 104
siuntimas 104
tvarkymas 104

P

padėties nustatymas
parametrai 94
paieška
galimų WLAN tinklų 120
paieškos režimai
perjungimas 36
paketiniai duomenys
apribojimas 142
papildomi prieigos taško parametrai 58
parametrai 138
prieigos taško parametrai 57
palaikymas 9
palydovo signalo stiprumas 103
parametrai
adresatų 36
atkūrimas 136
balso komandų 89
datos 134
daugiaformačių pranešimų 77
EAP papildinių 140
ekranas 132
el. laiškų priėmimo 79
el. pašto klavišo 135
el. pašto vartotojo 78
garso įrašymo programos 48
GPRS 57, 58, 138
internetu 56
internetu radijo 54
kalbos 133
klaviatūros užrakto 135

laiko 134
laikrodžio 110
MP 73
padėties nustatymo 94
paketinių duomenų 138
paslaugų pranešimų 79
pažymos 124
pradinis ekranas 133
priedų 135
programos „Aktyvieji užrašai“ 105
programos „Kalendorius“ 35
programos „Žurnalas“ 92
programų 143
programų įdiegimo 126
radijas 53
ryšiai 136
ryšio internetu 142
ryšio su el. pašto dėžute 78
SIP 141
slankusis dangtelis 134
spausdintuvas 109
tekstinių pranešimų 77
tinklo 136
tonai 133
TR 90
transliacija 80
užsakomosios transliacijos 45
vaizdo kamera 43
WEP saugumo 139
WLAN 138
WLAN, aukštesniojo lygio 138
WLAN prieigos taško 59

WLAN saugumo	139
„Java“ programų saugumo	126
„RealPlayer“	51
parametrų rinkiniai	
ryšio internetu parametrų	
rinkinys	84, 142
skambėjimo tonų	
pasirinkimas	38
Parametrų vediklis	22
pasaulinis laikrodis	110
paslaugų komandos	76
paslaugų pranešimai	75
parametrai	79
pašto dėžutės	
kūrimas	65
prisijungimas	65
pateiktys	70
pažymos	
informacija	123
parametrai	124
PDF skaityklė	108
perspėjamoji lemputė	134
PIN kodas	
pakeitimas	135
poravimas	
prietaisų	115
ryšio kodas	115
pradiniai parametrai	136
pradinis ekranas	
parametrai	133
pradinis vaizdas	31
parametrai	39
perjungimas	32

pradinių parametrų atkūrimas	136
pradžios klavišas	33
pranešimai	61
garso įrašų siuntimas	72
kiti parametrai	80
paslaugų pranešimai	75
ryšių atmetimo pranešimai	136
sąrankos pranešimai	142
tekstinių pranešimų	
parametrai	77
transliacijos parametrai	80
pranešimai su paveikslėliais	
persiuntimas	69
pranešimų skaityklė	62
pranešimų skaitytuvas	
balso pasirinkimas	62
priedai	
daugiaformačių pranešimų	71
el. laiškų	66
garso įrašai	72
nuotolinė SIM kreiptis	116
parametrai	135
prieigos taškai	
kūrimas	137
VPT	130
prietaiso įjungimas ir išjungimas	21
programa „Aktyvieji užrašai“	105
parametrai	105
programa „Failų tvarkytuvė“	106
programa „Įgarsintuvė“	88

programa „Interneto naršyklė“	
ryšio saugumas	55
programa „Kalendorius“	
parametrai	35
programa „Laikrodis“	
parametrai	110
pasaulinis laikrodis	110
programa „Muzikos grotuvas“	
atkūrimas	46
grojaraščiai	46
programa „Pranešimai“	
katalogai	61, 62
programa „RealPlayer“	
garso/vaizdo įrašų atkūrimas	50
programa „Sveiki!“	21
programa „Žemėlapiai“	94
Programa „Žemėlapiai“	94
ėjimo maršrutai	100
maršrutų išsaugojimas	97
maršrutų sudarymas	101
maršrutų tvarkymas	98
Mėgstamiausi	98
naršymas	95
navigacija	99, 100
nuorodos	102
nurodymai balsu	99
rodinių keitimas	95
sinchronizavimas	98
važiavimo maršrutai	99
vietos informacijos peržiūra	97
vieta išsaugojimas	97
vieta siuntimas	98
vieta tvarkymas	98

programa „Žurnalas“	
duomenų perkėlimo žurnalas	24
ištyrinimas	92
numerinių įtraukimas į „Adresų knygą“	92
parametrai	92
pranešimų siuntimas	92
skambinimas	92
programinės įrangos naujiniai	10
programinės įrangos paketai	
įdiegimas	125
įdiegimo parametrai	126
programos	
bendri veiksmai	24
įdiegimas	125
įdiegimo valdymas	126
programos „Kopijuoklė“	
žurnalas	24
programų parametrai	143
R	
radijas	
išsaugotos stotys	52
klausymas	52
parametrai	53
vaizdo informacijos peržiūra	52
raktai	
įjungimo raktai	127
WEP raktai	139
raktų saugykla	124
rašomoji kalba	29
ryšiai	
apribotasis rinkimas	122

atmetimas	81
atmetimas tekstiniu pranešimu	136
baigimas	120
balso komandos	89
balso paštas	87
GPRS parametrai	57, 58
greitasis numerio rinkimas	85
kompiuterio prijungimas	60
konferencinis ryšys	82
numerio rinkimas balsu	89
parametrai	136
ryšio internetu signalas	136
ryšio internetu užmezgimas	85
ryšio laukimas	136
ryšių internetu draudimas	87
rūšies pasirinkimas	136
skambėjimo tono išjungimas	81
skambinančiojo numeris	136
skambinimas iš „Žurnalo“	92
TR	90
užmezgimas	81
WLAN tinklo parametrai	59
ryšiai internetu	85
draudimas	87
parametrai	142
parametrų rinkiniai	84, 142
prisijungimas	84
ryšio užmezgimas	85
signalų parametrai	136
ryšio draudimas	
ryšių internetu	87

ryšio metodai	
duomenų kabelis	112
infraraudonieji spinduliai	113
modemas	119
„Bluetooth“	114
ryšio užmezgimas	81
ryšių peradresavimo	86
rodymas ryšiu	
vaizdų	83

S

sąrankos pranešimai	142
saugumas	
atminties kortelės	121
prietaiso ir SIM kortelės	135
„Bluetooth“	116
„Java“ programų	126
sesijos inicijavimo protokolas	
Žr. SIP	
signalų stiprumo	25
signalų tonai	133
simboliai	25
sveikinimo ženklas	132
SIM kortelė	
įdėjimas	17
tekstiniai pranešimai	68
sinchronizacija	24
parametrai	129
sinchronizacijos rinkiniai	128
sinchronizavimas	
programų	129

SIP

pagalbinių serverių parametrų tvarkymas 141
parametrai 141
parametrų rinkinių kūrimas 141
parametrų rinkinių tvarkymas 141
registracijos serverių parametrų tvarkymas 142

siuntimas

failų 24, 106
„Bluetooth“ ryšiu 114

Skaičiuoklė 106

skambėjimo tonai 133

adresatų ir jų grupių 36
aplinkose 38
trimačiai 40
vibracija 133

skambinančiojo numeris 136

skambinimas

atsiliepiamas 81

skambučių draudimas 86

slankusis dangtelis

atidarymas ir uždarymas 15
parametrai 134

slaptažodžiai

atminties kortelės slaptažodis 28, 106

spartieji klavišai 144

klavišai ir mygtukai 133

Spartieji klavišai 134

spausdinimas 108, 109

spausdintuvo parametrai 109

stiliaus nustatymas 40

ekranas 132
kalbos keitimas 133
tonai 133

sujungimas su kompiuteriu 112

Taip pat žr. *duomenų ryšiai*

sveikinimas 132

T

Tartuvė 62

teikiniai 56

tekstas

dydžio keitimas 132
nuspėjamas rašymas 28
raidžių režimas 28
skaičių režimas 28
tradicinis rašymas 28

tekstiniai pranešimai

parametrai 77
pranešimai SIM kortelėje 68
rašymas 67
siuntimas 67
siuntimo funkcijos 68

temos

parsisiuntimas 40

tinkinimas

pradinis ekranas 133

tinklaraščiai 56

tinklas

parametrai 136
tonai 133
parametrai 133

TR

adresatai 91
įsiregistravimas 90
išjungimas 91
kanalo kūrimas 91
parametrai 90
ryšio užmezgimas 90
užmegzti ryšiai 91

tradicinis teksto rašymas 28

transliacija 76

parametrai 80

Trimačiai skambėjimo tonai 40

U

UPIN kodas

pakeitimas 135

USB duomenų kabelis 112

užrakinimas

automatinis prietaiso užrakinimas 135
klaviatūros 15, 135
prietaiso 121

užrakto kodas 121, 135

Užrašai 110

užsakomosios transliacijos 44

katalogai 44
paieška 45
parametrai 45

užšifravimas

prietaiso atminties ir atminties kortelės 122

V

vaizdo ekrane pasukimas 14

parametrai 132

vaizdo įrašai

atkūrimas 50

informacija 51

siuntimas 51

vaizdo įrašų

atkūrimas 42

vaizdo kamera

atvaizdų parametrai 43

atvaizdų peržiūra 42

filmavimo parametrai 43

fotografavimas 41

mygtukų juosta 41

sekos režimas 42

siužetai 41

vaizdo įrašai 42

vaizdo įrašų atkūrimas 42

vaizdo ryšiai

perjungimas į balso ryšį 82

užmezgimas 82

vaizdo rodymas ryšiu 83

kvietimų priėmimas 83

valiutos keitimas 107

vibracija 133

vidinis tinklas

naršymas 57

virtualus privatusis tinklas

naudojimas programose 130

prieigos taškai 130

VoIP 85

VPT

naudojimas programose 130

prieigos taškai 130

W

WEP

raktai 139

saugumo parametrai 139

WLAN

802.1x saugumo parametrai 139

aukštesniojo lygio

parametrai 138

MAC adresas 117, 138

papildomi prieigos taško

parametrai 59

parametrai 138

prieigos taškai 118

prieigos taško parametrai 59

prieinamumas 118

saugumo parametrai 139

tinklų paieška 120

WEP raktai 139

WPA saugumo parametrai 140

WLAN vediklis 118

WPA saugumo parametrai 140

Ž

žadintuvas 109

Žemėlapiai

eismo informacija 100

ekrano elementai 95, 100

padėties nustatymo 96

vietų paieška 97

žemėlapių parsisiuntimas 96

Žymos 56

Žurnalas 92