

Gebruikershandleiding Nokia E66



NOKIA
Eseries

Nokia E66

Uitgave 5



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-343 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66, Ovi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 5 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	7
Over dit apparaat.....	7
Netwerkdiensten.....	8
Verwijderen van de batterij.....	9
Help zoeken.....	10
Ondersteuning.....	10
Externe configuratie.....	10
Software updaten via de pc.....	11
Meer informatie.....	11
De E66 in het kort.....	13
Belangrijkste functies.....	13
Toetsen en onderdelen.....	14
Bewegingen.....	15
Het apparaat instellen.....	18
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	18
De batterij opladen.....	19
De geheugenkaart plaatsen.....	19
De geheugenkaart uitnemen.....	20
De hoofdtelefoon aansluiten.....	20
De polsband bevestigen.....	21
Antenne's.....	21
Aan de slag.....	22
Eerste keer starten.....	22
Welkom.....	22

De Instelwizard	23
Startscherm.....	23
Menu.....	24
Inhoud van andere apparaten overdragen	24
Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen.....	26
Schermindicatoren.....	27
Volumeregeling.....	28
Geheugen.....	29
Tekst invoeren.....	30
Nokia Ovi Suite.....	31
Nieuw in de Eseries.....	33
Snelle toegang tot taken.....	33
Startscherm.....	33
Sneltoetsen.....	34
Nokia-agenda voor Eseries.....	35
Nokia-contacten voor Eseries.....	37
Multitasking.....	39
Open Ovi.....	39
Over Ovi Store.....	39
Aan uw eigen voorkeuren aanpassen.....	40
Profielen	40
Beltonen selecteren.....	40
Profielen aanpassen.....	41
Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen	41
Weergavevolgorde wijzigen.....	42
Een thema downloaden.....	42

3D-beltonen.....	42
------------------	----

Media.....43

Camera.....	43
Nokia Podcasting.....	46
Muziekspeler	47
Online delen	49
Dictafoon	50
Galerij	50
RealPlayer	52
Flash-speler	53
Radio	53
Internetradio.....	55

Internet.....57

Web	57
Surfen op intranet	59
Internettoegangspunten.....	59
Een pc verbinden met internet.....	62

Berichten63

Berichtenmappen.....	63
Berichten indelen.....	64
Berichtenlezer.....	64
Spraak	64
E-mailberichten.....	65
SMS-berichten.....	69
Multimediaberichten.....	71
Chatten	74
Speciale berichttypen.....	77
Infodienst.....	78
Berichtinstellingen.....	78

Telefoon.....83

Spraakoproepen.....	83
Video-oproepen.....	84
Internetoproepen	85
Snelkeuze	88
Oproepen omleiden.....	88
Oproepen blokkeren.....	89
Internetoproepen blokkeren.....	89
DTMF-tonen verzenden.....	90
Voicemail	90
Gesproken hulp	90
Spraakopdrachten	91
PTT (Push to Talk)	92
Logboek	94

Op reis.....96

GPS en satellietsignalen.....	96
Instellingen voor positiebepaling.....	97
Kaarten.....	97
GPS-gegevens	105
Plaatsbepalingen	106

Nokia-kantoortoeepassingen.....109

Actieve notities	109
Rekenmachine	110
Bestandsbeheer	110
Quickoffice.....	111
Conversieprogramma	111
Zipbeheer	112
PDF-lezer	112
Afdrukken.....	112
Klok	113

Notities	114
Draadloos toetsenbord van Nokia.....	114
Connectiviteit.....	116
Snel downloaden.....	116
Pc-verbindingen.....	116
Gegevenskabel.....	116
Infrarood	117
Bluetooth	118
SIM-toegangsprofiel.....	120
Draadloos LAN.....	121
Modem	123
Verbindingsbeheer.....	124
Beveiligings- en gegevensbeheer.....	126
Het apparaat blokkeren.....	126
Beveiliging van de geheugenkaart.....	126
Codering.....	127
Vaste nummers.....	128
Certificaatbeheer.....	128
Beveiligingsmodules.....	130
Back-ups maken van gegevens.....	130
Toepassingsbeheer	130
Activeringssleutels.....	133
Gegevenssynchronisatie	134
Mobiel VPN.....	135
Barcode-lezer.....	137
Instellingen.....	138
Algemene instellingen.....	138
Telefooninstellingen.....	142
Verbindingsinstellingen.....	143

Toepassingsinstellingen.....	149
Sneltoetsen.....	151
Algemene sneltoetsen.....	151
Woordenlijst.....	153
Ondersteuning.....	157
Product- en veiligheidsinformatie.....	160
Index.....	167

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken MHz en UMTS 900/2100 MHz HSDPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java

Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Help zoeken

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar www.nokia.com/support. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/support. U kunt ook **Menu > Help > Help** selecteren op uw apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u het apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Externe configuratie

Selecteer **Menu > Instrumenten > App.beh..**

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties > Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Sessiemodus** — Selecteer het verbindingstype van uw voorkeur.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u

verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.

- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** — Voer uw gebruikers-ID voor de configuratieserver in.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord voor de configuratieserver in.
- **Config. toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.
- **Autom. accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.
- **Gebr. naam netwerk** — Voer uw gebruikers-ID voor de HTTP-verificatie in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** hebt geselecteerd.
- **Wachtwoord netwerk** — Voer uw wachtwoord voor de HTTP-verificatie in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Meer informatie

Instructies van het apparaat

Als u instructies wilt lezen voor de huidige weergave van de geopende toepassing, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u door de Help-onderwerpen wilt bladeren en zoekopdrachten wilt uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Help** > **Help**. U kunt categorieën selecteren waarvoor u instructies wilt zien. Selecteer een categorie, zoals Berichten om te zien welke instructies (Help-onderwerpen) beschikbaar zijn. Tijdens het lezen van het onderwerp drukt u de joystick naar links of naar rechts om de andere onderwerpen in dezelfde categorie weer te geven.

Als u tussen de toepassing en Help wilt schakelen, houdt u de home-toets ingedrukt.

Zelfstudie

De zelfstudie geeft informatie over het apparaat en laat zien hoe u het kunt gebruiken. Selecteer **Menu** > **Help** > **Zelfstudie**.

De E66 in het kort

Modelnummer: Nokia E66-1 (RM-343).

Hierna aangeduid als Nokia E66.

Belangrijkste functies

Met uw nieuwe Eseries kunt u zakelijke en persoonlijke gegevens beheren. De belangrijkste functies worden hier uitgelicht:



Wisselen tussen de persoonlijke en de privémodus.



Op internet surfen, blogs zoeken en nieuws-feeds ontvangen met **Web**.



Muziek beluisteren met **Muzieksp.**



Podcasts op uw apparaat ontvangen met **Podcasting**.



Interessante locaties zoeken met **Kaarten**.



Onderweg uw e-mail lezen.



Afspraken bijhouden en plannen met **Agenda**.



Gegevens van zakenpartners en persoonlijke vrienden beheren met de nieuwe toepassing **Contacten**.



Oproepen plaatsen via IP-services met **Internettel..**



Verbinding met een WLAN maken met **WLAN-wiz..**



Documenten, spreadsheets en presentaties weergeven in **Quickoffice**.

Toetsen en onderdelen



1 — Aan/uit-toets

2 — Luistergedeelte

3 — Lichtsensor

4 — Selectietoets. Druk op de selectietoets om de functie uit te voeren die boven de selectietoets op het scherm wordt weergegeven.

5 — Beltoets

6 — Druk de toets een aantal seconden in om de Bluetooth-connectiviteit in te schakelen. Bij het invoeren van tekst drukt u de toets in en selecteert u **Meer symbolen** om toegang te krijgen tot speciale tekens.

7 — Microfoon

8 — Camera (alleen video-oproepen)


9 — Bladertoets. Druk op de bladertoets om een selectie in te voeren en om naar links, rechts, omhoog of omlaag over het scherm te bewegen. Door lang op de bladertoets links, rechts, omhoog of omlaag te drukken, wordt de beweging versneld.

10 — Eindetoets. Druk op de eindetoets als u een oproep wilt weigeren, actieve gesprekken of gesprekken in de wachtstand wilt beëindigen. Als u lang op de toets drukt, kunt u gegevensverbindingen beëindigen.

11 — Backspace-toets. Druk de toets in om items te verwijderen.

12 — Shift-toets. Bij het invoeren van tekst houdt u de toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Druk deze toets een aantal seconden in om te schakelen tussen de profielen Stil en Algemeen.

13 — Laderaansluiting

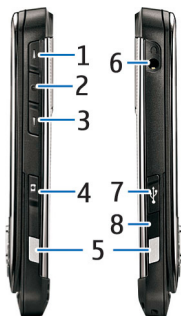

1 — Toets Volume omhoog

2 — Spraaktoets. Druk op de spraaktoets om de actieve oproep te dempen of de demping op te heffen. Deze toets wordt ook gebruikt bij spraakopdrachten en P2T-toepassingen.

3 — Toets Volume omlaag

4 — Vastlegtoets

5 — Ontgrendelingsknop

6 — Hoofdtelefoonaansluiting

7 — Mini-USB-poort

8 — Infraroodpoort



1 — Home-toets

2 — Contactentoets

3 — Agendatoets

4 — E-mailtoets

Bewegingen

Als u het apparaat draait, wordt de weergave automatisch gekanteld. Ook reageert het apparaat op tikken en op omgekeerd neerleggen. Het licht van de navigatietoets waarschuwt bij gebeurtenissen en u kunt oproepen beantwoorden en beëindigen door het apparaat open of dicht te schuiven. Ook kunt u zo het toetsenbord vergrendelen.

De weergave automatisch kantelen

In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het apparaat naar links draait. Als u bijvoorbeeld op internet surft en het apparaat linksom draait, draait de weergave mee en wordt de weergavemodus 'volledig scherm'. Als u het besturings- en

statusvenster wilt weergeven, drukt u op een van de selectietoetsen. In RealPlayer, de browser en de afbeeldingenviewer worden afbeeldingen op het volledige scherm weergegeven.



Als u het automatisch kantelen van de weergave wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Display draaien** of **Draai voor voll. weerg.**

Geluiden dempen

Als u het alarm van zowel de agenda als de klok wilt onderdrukken en signalen van inkomende oproepen wilt dempen, draait u het apparaat met de bovenkant naar beneden.

U kunt het apparaat ook tot zwijgen brengen door er twee maal op te tikken. Om het dempen in te stellen selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen** > **Tikken voor stilte** > **Aan**.

Als u demping door middel van tikken of omdraaien wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen** > **Tikken voor stilte** of **Draaien voor stilte**.



Lichtsignalen van de navigatietoets

Als u een bericht ontvangt of een oproep mist, begint de navigatietoets te knippen om dat te melden. Wanneer de schermverlichting uitgaat, begint de navigatietoets langzaam te knippen.

Als u wilt instellen hoelang het knippen bij gemiste oproepen duurt of bij welke gebeurtenissen u op deze manier wilt worden gewaarschuwd, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Meldingsindicator**.

Als u het knippen wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Profielen** en kiest u een profiel. Selecteer **Aanpassen** > **Communicatielampje**.

Schuiffunctie

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Als u het volledige toetsenbord wilt openen of sluiten, schuift u het gedeelte met het scherm omhoog of omlaag.

Als u het toetsenbord wilt vergrendelen, schuift u het apparaat dicht. Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen, schuift u het apparaat open.



Tip: Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen het apparaat open te schuiven, drukt u eerst de linker- en dan de rechter selectietoets in.



Als u een oproep wilt beantwoorden, schuift u het apparaat open. Als u het gesprek wilt beëindigen, schuift u het apparaat dicht, tenzij u een hoofdtelefoon op het apparaat hebt aangesloten of **Opties** hebt geselecteerd voordat u het toetsenbord blokkeert.

Als u de instelling voor de schuiffunctie wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Actie voor schuif.**

Het toetsenbord van uw apparaat wordt automatisch geblokkeerd zodat er geen toetsen per ongeluk kunnen worden ingedrukt. Als u de tijdsduur wilt wijzigen waarna het toetsenbord wordt geblokkeerd, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. toetsnb..**

Het apparaat instellen

Stel uw E66 in volgens deze instructies.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe gericht, druk op de ontgrendelingsknoppen (1) en schuif de cover weg (2).



2. Als de batterij is geïnstalleerd is, tilt u de batterij in de richting van de pijl.



3. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de contactpunten naar boven zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart naar de bovenkant van het apparaat wijst.



4. Plaats de batterij. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.



5. Schuif de cover weer op zijn plaats.



De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de netvoedingskabel aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator wordt weergegeven.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst



de lader los van het apparaat
en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

De batterij is al opgeladen in de fabriek, maar het laadniveau kan variëren. Om de volledige gebruiksduur te kunnen halen, laad u de batterij volledig op. U kunt dit aflezen aan de indicator voor het batterijniveau.



Tip: Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor de Nokia E66 door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als apart toebehoren.

De geheugenkaart plaatsen

Met een geheugenkaart spaart u het geheugen van het apparaat. Bovendien kunt u op de geheugenkaart een back-up maken van de gegevens op het apparaat.

Mogelijk is de geheugenkaart al in het apparaat geplaatst. Geheugenkaarten ook zijn verkrijgbaar als afzonderlijke toebehoren.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe gericht, druk op de ontgrendelingsknoppen (1) en schuif de cover weg (2).



2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf, met de contactpunten eerst. Zorg ervoor dat de contactpunten naar de aansluitpunten van het apparaat zijn gericht.



3. Schuif de kaart naar binnen tot deze goed is geplaatst.
4. Sluit de cover.

De geheugenkaart uitnemen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de

kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer [Geheugenkrt verw.](#)
2. Druk op de ontgrendelingsknoppen en schuif de cover weg.
3. Druk op het uiteinde van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te verwijderen.
4. Sluit de cover.

De hoofdtelefoon aansluiten



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen. Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.



De polsband bevestigen

Rijg de polsband zoals aangegeven en trek deze vast.



Antenne's

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

Aan de slag

Hier leest u hoe u aan de slag kunt gaan met uw apparaat.

Eerste keer starten

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als het apparaat vraagt om een PIN-code of blokkeringscode, voert u de code in en selecteert u **OK**.
3. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het land waarin u zich bevindt, en de huidige datum en tijd. Voer de eerste letters van uw land in om deze te zoeken. Het is belangrijk dat u het juiste land selecteert, omdat geplande agenda-items die u opgeeft kunnen veranderen als u later een ander land kiest dat een andere tijdzone heeft. De toepassing Welkom wordt geopend.
4. Maak een keuze uit de verschillende opties, of selecteer **Afsluiten** om de toepassing te sluiten.

Als u de verschillende instellingen van uw apparaat wilt configureren, gebruikt u de instellingenwizard en de wizards die vanaf het startscherm beschikbaar zijn. Als u het apparaat inschakelt, is het mogelijk dat de serviceprovider van de SIM-kaart wordt herkend en sommige instellingen automatisch



worden geconfigureerd. U kunt ook contact opnemen met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

U kunt het apparaat ook inschakelen zonder eerst een SIM-kaart te plaatsen. Het apparaat start dan in de offline-modus, zodat de netwerkhankelijke telefoonfuncties niet beschikbaar zijn.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt.

Welkom

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de toepassing Welkom geopend. Maak een keuze uit de volgende opties:

- In **Zelfstudie** vindt u informatie over uw apparaat en uitleg over het gebruik ervan.
- Met **Overdracht** kunt u inhoud (zoals contacten en agenda-items) overbrengen vanaf een compatibel Nokia-apparaat. [Zie 'Gegevensoverdracht tussen apparaten', p. 25.](#)
- Met de **E-mailinstellingen** kunt u e-mailinstellingen configureren.
- Met de **Instelwizard** kunt u diverse instellingen configureren. [Zie 'De Instelwizard', p. 23.](#)

Als u de toepassing Welkom later wilt openen, selecteert u **Menu > Help > Welkom**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

De Instelwizard ✨

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instelwizard**.

Met de wizard Instellingen wordt uw apparaat op basis van informatie van uw netwerkoperator geconfigureerd. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren om gebruik te maken van deze diensten.

De beschikbaarheid van de verschillende items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de beschikbaarheid van de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

Als er voor uw serviceprovider geen wizard Instellingen beschikbaar is, zal deze niet in het menu van uw apparaat worden weergegeven.

Als u de wizard wilt starten, selecteert u **Starten**. Wanneer u de wizard voor de eerste keer gebruikt, wordt u door de instellingenconfiguratie geleid. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, moet u het land en de naam van uw serviceprovider selecteren. Als het voorgestelde land of de voorgestelde serviceprovider niet klopt, selecteert u er een uit de lijst. Als de configuratie van de instellingen wordt onderbroken, zijn de instellingen niet gedefinieerd.

Selecteer **OK** om de hoofdweergave van de wizard Instellingen te openen nadat de wizard de instellingen heeft geconfigureerd.

In de hoofdweergave kunt u de volgende opties selecteren:

- **Operator** — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, configureren.
- **E-mail instellen** — Configureer e-mailinstellingen.
- **Push to Talk** — Configureer P2T-instellingen (Push to Talk).
- **Video delen** — Configureer instellingen voor het delen van video.

Als u er niet in slaagt de wizard Instellingen te gebruiken, raadpleegt u de website van Nokia met informatie over telefooninstellingen.

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte functies. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.



U kunt twee startschermen instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een scherm voor zakelijke e-mail en berichten hebben en een ander scherm voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Menu

Selecteer **Menu**.

Het menu is een beginpunt van waaruit u alle toepassingen op het apparaat of op een geheugenkaart kunt openen.

Het menu bevat toepassingen en mappen, dit zijn groepen gelijksoortige toepassingen. Alle toepassingen die u zelf op het apparaat installeert, worden standaard opgeslagen in de map **Installatie**.

Als u een toepassing wilt openen, gaat u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets.

Als u de toepassingen wilt weergeven in een lijst, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen** > **Lijst**. Als u wilt terugkeren naar de roosterweergave, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen** > **Raster**.

Als u wilt zien hoeveel geheugen door verschillende toepassingen wordt gebruikt en welke gegevens op het apparaat of op de geheugenkaart staan of wilt controleren



hoeveel geheugen er nog vrij is, selecteert u **Opties** > **Gegevens geheugen**.

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een nieuwe map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.

Als u de map opnieuw wilt ordenen, gaat u naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**. Naast de toepassing verschijnt een vinkje. Ga naar een nieuwe locatie en selecteer **OK**.

Als u een toepassing naar een andere map wilt verplaatsen gaat u naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map**, de nieuwe map, en **OK**.

Als u toepassingen wilt downloaden van internet, selecteert u **Opties** > **Toepassingen downloaddn**.

Als u naar een andere geopende toepassing wilt schakelen, houdt u de home-toets ingedrukt. Selecteer een toepassing en druk op de bladertoets om de toepassing te openen. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Inhoud van andere apparaten overdragen



Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Overdracht**.

U kunt via verschillende verbindingsmethoden inhoud, zoals contacten, overdragen van een compatibel Nokia-apparaat naar uw nieuwe Eseries-apparaat. Het type inhoud dat u kunt overdragen is afhankelijk van het model van het apparaat. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u ook de gegevens tussen de twee apparaten synchroniseren of gegevens van dit apparaat naar het andere apparaat versturen.

Als u gegevens van uw vorige apparaat overdraagt, kan het zijn dat u gevraagd wordt de SIM-kaart te plaatsen. Uw nieuwe Eseries-apparaat heeft geen SIM-kaart nodig bij het overdragen van gegevens.

De inhoud wordt vanuit het geheugen van het andere apparaat gekopieerd naar de overeenkomende locatie in uw nieuwe apparaat. De tijd die nodig is om te kopiëren, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die overgedragen moeten worden. U kunt dit ook stopzetten en later weer doorgaan.

De benodigde stappen voor de gegevensoverdracht kunnen verschillen, afhankelijk van uw apparaat en of u de gegevensoverdracht eerder al eens onderbroken hebt. Welke items u kunt overdragen is afhankelijk van het andere apparaat.

Gegevensoverdracht tussen apparaten

Volg de aanwijzingen op het scherm om de twee apparaten te verbinden. Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht verzonden naar het andere apparaat. Als u Wisselen wilt installeren op het andere apparaat, opent

u het bericht en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Selecteer op uw nieuwe Eseries-apparaat de inhoud die u wilt kopiëren van het andere apparaat.

Na de gegevensoverdracht kunt u de snelkoppeling met de overdrachtinstellingen opslaan in de hoofdweergave om dezelfde overdracht later nog eens te herhalen. Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Snelkoppellingsinstelling**.

Het overdrachtslog weergeven

Na elke overdracht wordt er een overdrachtslog getoond.

Als u de details van een overdracht wilt bekijken, gaat u naar het overgebrachte item en selecteert u **Opties** > **Details**.

Als u het logboek van een eerdere overdracht wilt bekijken, gaat u naar een snelkoppeling voor een overdracht in de hoofdweergave (indien beschikbaar) en selecteert u **Opties** > **Log bekijken**.

Eventuele niet-opgeloste overdrachtconflicten worden ook weergegeven in het logboek. Selecteer **Opties** > **Conflicten oplossen** om te beginnen met het oplossen van conflicten.

Gegevens synchroniseren, ophalen en verzenden

Als u eerder gegevens naar het apparaat hebt overgebracht met de toepassing Wisselen, maakt u in de hoofdweergave Wisselen een keuze uit de volgende pictogrammen:

 U kunt gegevens synchroniseren met een compatibel apparaat als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. Met synchronisatie kunt u de gegevens op beide apparaten up-to-date houden.

 Haal gegevens van het andere apparaat op naar uw nieuwe Eseries-apparaat.

 Verstuur gegevens van uw nieuwe Eseries-apparaat naar het andere apparaat.

Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen

De volgende bewerkingen zijn van toepassing op verschillende toepassingen:

Druk kort op de aan/uit-toets om een ander profiel te kiezen of om het apparaat uit te schakelen of te vergrendelen.

Als een toepassing meerdere tabbladen bevat (zie afbeelding), opent u een tabblad door op de navigatietoets naar rechts of links te drukken.


Selecteer **Terug** om de instellingen die u in een toepassing geconfigureerd hebt, op te slaan.

Als u een bestand wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**. Afhankelijk van de gebruikte toepassing zijn er verschillende opslagmogelijkheden.

Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**. U kunt een bestand in een e-mailbericht of een multimedialbericht verzenden, of gebruikmaken van verschillende verbindingsmethoden.

Om te kopiëren houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer **Kopiëren**. Om te plakken bladert u naar de plek waar de tekst moet komen, houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u **Plakken**. Deze methode werkt misschien niet in toepassingen die over hun eigen kopieer- en plakopdrachten beschikken.

Als u verschillende items, zoals berichten, bestanden of contacten, wilt selecteren, bladert u naar het betreffende item. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om één item te selecteren of **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle items te selecteren.

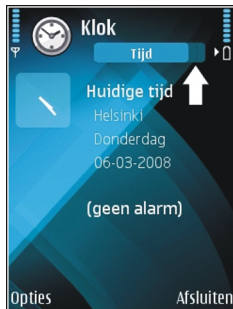



Tip: Als u bijna alle items wilt selecteren, selecteert u eerst **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren**, daarna selecteert u de items die u niet wilt en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markering opheffen**.

Als u een object wilt selecteren (bijvoorbeeld een bijlage bij een document) bladert u naar het object, zodat er vierkante haken aan beide zijden van het object verschijnen.

Scherm-indicatoren



Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).



Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe meer de batterij opgeladen is.



U hebt een of meer ongelezen berichten in uw de map Inbox in Berichten.



U hebt nieuwe e-mail ontvangen in uw externe mailbox.



Er zijn berichten in de map Outbox die nog moeten worden verzonden door Messaging.



U hebt een of meer oproepen gemist.



De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.



Er is een alarmsignaal actief.



U hebt het profiel Stil geselecteerd, waardoor het apparaat geen belsignaal geeft bij inkomende oproepen of berichten.



Bluetooth is geactiveerd.



Er worden gegevens verzonden door middel van Bluetooth-connectiviteit. Wanneer de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.



Er is een infraroodverbinding actief. Als de indicator knippert, probeert uw apparaat verbinding te maken met het andere apparaat of is er sprake van een verbroken verbinding.



Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.



Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.



Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.



High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen. Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.



U hebt op het apparaat ingesteld dat gezocht moet worden naar WLAN-netwerken en er is een WLAN-netwerk beschikbaar.



Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.



Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.



Uw apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een computer.



De tweede telefoonlijn is in gebruik (netwerkdienst).



Alle oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld. Als u twee telefoonlijnen heeft, geeft een nummer aan welke lijn actief is.



Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.



De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.



Er is een handsfree carkit aangesloten op het apparaat.



Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.



Er is een tekstelefoon aangesloten op het apparaat.



Het apparaat is bezig met synchroniseren.



Er is een actieve P2T (Push to Talk)-verbinding.



Uw P2T-verbinding is in de modus Niet storen, omdat het beltoontype van uw apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of er is een inkomende of actieve oproep. U kunt in deze modus geen P2T-oproepen maken.

Volumeregeling

Als u het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek wilt aanpassen, of het volume van de mediatoepassingen, gebruikt u dan de volumetoetsen.

Geheugen

Er zijn twee typen geheugens waarin u gegevens kunt opslaan of toepassingen kunt installeren: apparaatgeheugen en geheugenkaart.

Vrij geheugen

Als u wilt zien hoeveel geheugen er momenteel wordt gebruikt, hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen wordt gebruikt door elk gegevenstype, selecteert u **Menu** > **Opties** > **Gegevens geheugen** > **Geheugen of Geheugenkaart**.



Tip: Om ervoor te zorgen dat u voldoende geheugen heeft, wordt aangeraden regelmatig gegevens naar een geheugenkaart of computer over te brengen, of Bestandsbeheer te gebruiken om bestanden die u niet meer nodig heeft, te verwijderen.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte overhouden door gebruik te maken van Nokia PC Suite om een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc te maken. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Geheugenkaart

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen**.

Als u een geheugenkaart niet kunt gebruiken, is het kaarttype mogelijk niet geschikt, is de kaart niet geformatteerd voor het apparaat of is het bestandssysteem op de kaart beschadigd. Uw Nokia-apparaat ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32 voor geheugenkaarten.

MicroSDHC

Dit apparaat gebruikt microSD- en microSDHC-geheugenkaarten.



Met het oog op de interoperabiliteit moet u alleen compatibele geheugenkaarten in dit apparaat gebruiken. Vraag de fabrikant of de leverancier naar de compatibiliteit van een geheugenkaart. Kaarten van een ander type dan microSD en microSDHC zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.



Een geheugenkaart gebruiken

Als u een geheugenkaart voor uw apparaat wilt formatteren, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart formatt.**. Bij het formatteren van een geheugenkaart gaat alle informatie die op de kaart stond permanent verloren. Vraag uw leverancier of het nodig is de geheugenkaart te formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

Als u de naam van de geheugenkaart wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam geh.kaart**.

Tekst invoeren

De invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn, kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillende verkoopmarkten.

Traditionele tekstinvoer

Als u tekst invoert met de traditionele tekstinvoer, wordt in de rechterbovenhoek van het scherm **Abc** weergegeven.

ABC en **abc** geven het geselecteerde type letters aan. **Abc** geeft aan dat de eerste letter van de zin een hoofdletter is en de overige letters kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst wilt invoeren met het toetsenbord, drukt u de cijfertoets **2-9** herhaaldelijk in, totdat het juiste teken verschijnt. Er zijn per cijfertoets meer tekens beschikbaar dan op de toets is aangegeven. Als de volgende letter met dezelfde toets moet worden ingevoerd als de huidige letter, wacht u tot de cursor wordt weergegeven en voert u de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt schakelen tussen de modus voor gewone en hoofdletters en de cijfermodus, drukt u op **#**.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Houdt de backspace-toets ingedrukt om meer dan één teken te verwijderen.

U kunt de meest gebruikte leestekens invoegen met een druk op de toets **1**. Druk herhaaldelijk op **1** om het gewenste leesteken te bereiken.

Als u een speciaal teken wilt invoegen, drukt u op de toets *****. Ga naar het gewenste teken en druk op de navigatietoets.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u drie keer op **0**.

Als u tussen de verschillende typen letters wilt wisselen, drukt u op **#**.

Tekstvoorspelling

1. Als u tekstvoorspelling wilt activeren, drukt u twee keer kort op **#**. Hiermee wordt tekstvoorspelling voor alle editors op het apparaat ingeschakeld. De indicator  wordt op het scherm weergegeven.
2. Als u het gewenste woord wilt invoeren, drukt u op **2-9**. Per letter hoeft u de desbetreffende toets slechts één keer in te drukken.
3. Als u klaar bent met de invoer en het juiste woord wordt weergegeven, bevestigt u het woord door de navigatietoets naar rechts te drukken of door op **0** te drukken om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op ***** om de overeenkomende woorden in het woordenboek één voor één te bekijken.

Als het teken ? achter het woord wordt weergegeven, is het woord dat u wilde invoeren niet in het woordenboek opgenomen. Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**, voert u met de traditionele tekstinvoer het woord in (maximaal 32 letters) en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. Als het woordenboek vol is, wordt het eerste woord dat was toegevoegd, vervangen door een nieuw woord.

Voer de eerste helft van een samengesteld woord in en bevestig dit door de navigatietoets naar rechts te drukken. Voer het laatste deel van het samengestelde woord in. Voltooi het samengestelde woord door op **0** te drukken om een spatie toe te voegen.

Als u tekstvoorspelling voor alle editors op het apparaat wilt uitschakelen, drukt u tweemaal kort op **#**.

De invoertaal wijzigen

Wanneer u tekst invoert, kunt u de invoertaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld herhaaldelijk op de toets **6** moet drukken om een bepaald teken te kunnen invoeren, kunt u de invoertaal wijzigen zodat verschillende tekens in een andere volgorde worden aangeboden.

Als de invoertaal een niet-Latijns alfabet heeft en u Latijnse tekens wilt invoeren (bijvoorbeeld een e-mail- of internetadres), moet u mogelijk de invoertaal wijzigen. Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoertaal** en vervolgens een invoertaal met Latijnse tekens.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite bestaat uit een reeks toepassingen die u op een compatibele pc kunt installeren. Ovi Suite plaatst alle beschikbare toepassingen in een startvenster en van hieruit kunt u de toepassingen openen. Ovi Suite wordt mogelijk meegeleverd op een geheugenkaart, als deze bij uw apparaat geleverd is.

U kunt Ovi Suite gebruiken om contacten, de agenda, taken en andere notities tussen uw apparaat en een compatibele pc-toepassing te synchroniseren. U kunt Ovi Suite ook gebruiken om bookmarks over te brengen tussen het apparaat en compatibele browsers en om afbeeldingen en videoclipps over te brengen tussen het apparaat en een compatibele pc.

Let op de synchronisatie-instellingen. Gegevensverwijdering als onderdeel van het normale synchronisatieproces wordt bepaald de instellingen die zijn geselecteerd.

Om Ovi Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP2 of later) of Windows Vista (SP1 of later). De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Ovi Suite is niet compatibel met Apple Macintosh-computers.

Raadpleeg de ingebouwde Help of ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie over Ovi Suite.

Nokia Ovi Suite installeren

1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E66 is geplaatst.

2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe apparaat en installeert de benodigde stuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.
3. Selecteer **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus op uw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbare schijf.
4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met de Windows-bestandsbrowser en selecteer het installatiebestand van Ovi Suite.
5. De installatie wordt gestart. Volg de instructies.



Tip: Als u Ovi Suite wilt bijwerken of als er problemen optreden bij de installatie van Ovi Suite vanaf de geheugenkaart, kunt u het installatiebestand naar de pc kopiëren en de installatie vanaf de pc starten.

Nieuw in de Eseries

Op uw nieuwe Eseries staan nieuwe versies van de toepassingen Agenda en Contacten, en ook het startscherm is helemaal nieuw.

Snelle toegang tot taken

Als u het pictogram ► op het startscherm, in Contacten of in Agenda ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Als u in deze toepassingen navigeert, kunt u steeds een niveau terug door naar links te gaan.



Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte functies. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Navigeren op het startscherm

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets.

Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

- snelkoppelingen naar toepassingen (1) Als u een toepassing snel wilt openen, gaat u naar de snelkoppeling en drukt u op de navigatietoets.
- informatiegebied (2) Als u een item in het informatiegebied wilt weergeven, gaat u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets.
- meldingen (3) Als u de meldingen wilt weergeven, gaat u naar een vak. Vakken zijn alleen zichtbaar als er items in staan. U kunt de vakken verbergen door op de backspace-toets te drukken.



Werken op het startscherm

1. Als u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, begint u de naam van het contact te typen. Druk bij het invoeren van tekens slechts eenmaal op de toetsen. Als u

bijvoorbeeld "Eric" wilt invoeren, toetst u **3742**. Er worden automatisch bijpassende contacten gezocht.

Als u wilt wisselen tussen de alfabetische en numerieke modus, selecteert u **Opties** > **Alfanum. modus** of **Numerieke modus**.

2. Ga in de lijst met gevonden contacten naar het gewenste contact. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Contact zoeken uit**.

Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, gaat u naar het berichtenvak in het meldingengebied. Als u een bericht wilt lezen, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets. Blader met de navigatietoets naar rechts als u andere taken wilt weergeven.

Als u gemiste oproepen wilt weergeven, gaat u naar het oproepenvak in het meldingengebied. Als u een oproep wilt beantwoorden, gaat u naar een oproep toe en drukt u op de beltoets. Als u een SMS aan een beller wilt verzenden, gaat u naar een oproep en selecteert u **SMS verzenden** in de lijst met beschikbare acties.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, gaat u naar het voicemailvak in het meldingengebied. Ga naar de gewenste mailbox en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Startscherm wisselen

U kunt twee startschermmodi instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een modus voor zakelijke e-

mail en berichten hebben en een andere modus voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Mogelijk hebt u een derde startscherm met items die specifiek zijn voor de operator.

Als u van startschermmodus wilt wisselen, gaat u naar  en drukt u op de navigatietoets.

Sneltoetsen

Met de Sneltoetsen hebt u snel toegang tot toepassingen en taken. Aan elke toets is een toepassing en een taak toegekend. Als u deze snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn**. Uw netwerkbeheerder kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.



- 1 — Home-toets
- 2 — Contactentoets
- 3 — Agendatoets
- 4 — E-mailtoets

Home-toets

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menu te openen.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Contactentoets

Als u de toepassing Contacten wilt openen, drukt u kort op de contactentoets.

Als u een nieuw contact wilt maken, drukt u een aantal seconden op de contactentoets.

Agendatoets

Als u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort op de agendatoets.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantal seconden op de agendatoets.

E-mailtoets

Als u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort op de e-mailtoets.

Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u een aantal seconden op de e-mailtoets.

Nokia-agenda voor Eseries

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Agenda**.

Geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en wisselen tussen verschillende agendaweergaven.

Agendaweergaven

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.
- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.

- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.



Tip: Als u de weekweergave wilt openen, gaat u naar een weeknummer en drukt u op de navigatietoets.



Tip: Als u naar een andere weergave wilt, drukt u op *.

Als u in de maand-, week-, dag- of agendaweergave de volgende of vorige dag wilt weergeven, navigeert u naar rechts of links.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

Agenda-items weergeven

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

Als u agenda-items wilt weergeven, opent u een agendaweergave, gaat u naar een item en drukt u op de navigatietoets.



Agenda-items maken

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, gaat u naar een datum en selecteert u **Opties** > **Nieuw item** en het type item.



Tip: Als u een afspraak wilt maken, voert u eerst het onderwerp in.

Afspraken, memo's, taken en jaarlijks terugkerende items maken

1. Voer het onderwerp in.
2. Voer voor afspraken een begin- en eindtijd in of selecteer **Gebrt. hele dag**.
3. Voer voor afspraken en memo's de begin- en einddatum in. Voer voor jaarlijks terugkerende items de datum in en voor taken de einddatum.
4. Voer voor afspraken de locatie in.

5. U kunt een alarm instellen voor taken en jaarlijks terugkerende items.
6. Stel voor terugkerende afspraken een interval in.
7. Stel voor taken een prioriteit in. Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.
8. Voor memo's, taken en jaarlijks terugkerende items kunt u instellen hoe het item wordt behandeld tijdens synchronisatie. Selecteer **Privé** om het item te verbergen voor kijkers als de agenda online beschikbaar is, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor kijkers, of **Geen** als u het item niet naar uw computer wilt kopiëren.
9. Voer een beschrijving in.

Als u het item wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agenda-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Agenda-alarmtoon**.

Als u de weergave wilt wijzigen die wordt weergegeven als u de agenda opent, selecteert u **Standaardweergave**.

Als u de eerste dag van de week wilt wijzigen, selecteert u **Week begint met**.

Als u de titel van de weekweergave wilt wijzigen, selecteert u **Titel weekweergave** en **Weeknummer** of **Data deze week**.

Nokia-contacten voor Eseries

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Contacten**.

Sla contactgegevens - telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten - op of werk ze bij. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om gegevens uit te wisselen (visitekaartjes) met meerdere apparaten tegelijk.

Als u het pictogram ► ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Contacten toevoegen

Selecteer **Opties** > **Nieuw contact** en voer de gegevens van de contact in.

Als u contactgegevens van een geheugenkaart wilt kopiëren, selecteert u **Opties** > **Kopiëren** > **Van geheugenkaart**.

Contactgroepen

Selecteer elk contact dat u aan de contactgroep wilt toevoegen en druk op # om dit te markeren, selecteer vervolgens **Opties** > **Groepen** > **Toevoegen aan groep** > **Nieuwe groep maken** > **Groepsnaam** en geef een naam op voor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren, moet u ook de volgende gegevens instellen:

- **Nr. conferentiedienst** — Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren.
- **Conferentiedienst-id** — De conferentiedienst-id invoeren.
- **PIN confer.dienst** — De conferentiedienst-pincode invoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren, selecteert u eerst de groep en dan **Opties** > **Bellen** > **Conf.dienst belten** in de lijst met beschikbare acties.

Contacten zoeken

Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld.

Als u wilt wisselen naar de zoekmodus met tekstvoorspelling, selecteert u **Opties** > **Gesugger. zoeken aan**.

Als u contacten wilt zoeken in de zoekmodus met tekstvoorspelling, begint u met het invoeren van de naam van het contact in het zoekveld. Als u naar de volgende treffer wilt gaan met dezelfde lettercombinatie, drukt u op *.

Contactbestanden beheren

Als u het contactbestand wilt wijzigen gaat u naar het begin van de namenlijst, drukt u op de navigatietoets en selecteert u een item uit de lijst met beschikbare bestanden.

Als u de volgorde van contactbestanden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Contactlijsten indelen** en een

bestand. Ga omhoog om het bestand op de gewenste plaats te zetten.

Beltonen voor contacten toevoegen

U kunt een beltoon instellen voor een contact of contactgroep. De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor contacten, opent u een contact, selecteert u **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor contactgroepen, selecteert u een contactgroep, **Opties** > **Groepen** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u de toegewezen beltoon wilt verwijderen, selecteert u **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen.

Contactinstellingen wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de weergave van contactnamen wilt wijzigen, selecteert u **Naamweergave**.

Als u wilt instellen welk contactenbestand wordt geopend wanneer u de toepassing Contacten start, selecteert u **Standaardcontactlijst**.

Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.



Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de toepassing Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.



Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowser. Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

Open Ovi

Ovi biedt toegang tot verschillende Nokia-diensten.

Voor een kennismaking en meer informatie, kunt u terecht op www.ovi.com.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen en beltonen downloaden op uw apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u betalen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. Ovi Store biedt u inhoud die compatibel is met het mobiele apparaat en die relevant is voor uw interesses en locatie.

Het materiaal in Ovi Store is in de volgende categorieën ondergebracht:

- Aanbevolen
- Spelletjes
- Persoonlijk
- Toepassingen
- Audio & video

Aan uw eigen voorkeuren aanpassen

U kunt uw apparaat aanpassen aan uw eigen voorkeuren door bijvoorbeeld de beltonen, achtergrondaftbeeldingen en schermbeveiligingen te wijzigen.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van een draadloos LAN, Bluetooth, GPS of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een draadloos LAN- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om

GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. Vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtensignaaltoon**.

Profielen aanpassen

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** en definieer de volgende opties:

- **Beltoon** — Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspr.** — Wanneer u deze optie hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoon type** — Stel het type beltoon in.
- **Belvolume** — Stel het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Trilsignaal** — Stel het apparaat zodanig in dat het bij een inkomende oproep gaat trillen.
- **Toetsenbordtonen** — Stel het volume van de toetsenbordtonen van het apparaat in.
- **Waarschuwingstonen** — Schakel de waarschuwingssignalen in of uit. Deze instelling heeft ook effect op het geluid van bepaalde games en Java-toepassingen.
- **Waarschuwen bij** — Stel het apparaat zodanig in dat het alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers

van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

- **Profielnaam** — Geef een nieuw profiel een naam of wijzig de naam van een bestaand profiel. De namen van de profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen



Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Modi**.

Als u de naam van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Modusnaam**.

Als u wilt instellen welke toepassingen en meldingen op het startscherm worden weergegeven, selecteert u **Toepass. startscherm**.

Als u het thema van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Thema**.

Als u de achtergrondafbeelding van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u een ander startscherm wilt kiezen, selecteert u **Modus overs.**

Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Thema's**.

Als u het thema wilt wijzigen dat voor alle toepassingen wordt gebruikt, selecteert u de map **Algemeen**.

Als u het thema van het hoofdmenu wilt wijzigen, selecteert u de map **Menuweerg.**

Als u het thema van een bepaalde toepassing wilt wijzigen, selecteert u de map van de toepassing.

Als u de achtergrondafbeelding van het startscherm wilt wijzigen, selecteert u de map **Achtergrond**.

Als u een animatie wilt kiezen voor de screensaver, selecteert u de map **Spaarstand**.

Een thema downloaden

Als u een thema wilt downloaden, selecteert u **Algemeen** of **Menuweerg.** > **Thema's downlo.** Voer de koppeling in van waaruit u het thema wilt downloaden. Wanneer het thema is gedownload, kunt u dit bekijken, activeren of bewerken.

Als u een thema wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Bekijken**.

Als u het thema wilt instellen voor gebruik, selecteert u **Opties** > **Instellen**.

3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Media** > **3-D-tonen**.

Selecteer **3-D-beltooneffecten** > **Aan** om 3D-geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat op de beltoon wordt toegepast, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

Selecteer **Snelheid geluidsbaan** om de snelheid waarmee geluid zich van de ene in de andere richting verplaatst in te stellen. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de hoeveelheid echo wilt instellen, selecteert u **Galm** en het gewenste effect.

Selecteer **Opties** > **Toon afspelen** als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren.

Als u het volume van de beltoon wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Profielen** > **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume**.

Media

Op uw apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zakelijk gebruik en als vrijetijdsbesteding.

Raadpleeg voor meer informatie de uitgebreide gebruikershandleiding via internet.

Camera

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Een afbeelding vastleggen

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van maximaal 2048 x 1536 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Als u een afbeelding wilt vastleggen, gebruikt u het scherm als zoekers en drukt u op de navigatietoets. De afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij.

Als u wilt in- of uitzoomen voordat u een afbeelding in de liggende modus vastlegt, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag. Deze functie is alleen beschikbaar als de werkbalk niet wordt weergegeven.

Op de werkbalk staan diverse items en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het vastleggen van afbeeldingen of het opnemen van video's. Ga naar een item op de werkbalk en druk op de navigatietoets.

 Schakelen tussen de videomodus en de afbeeldingmodus.

 De modus selecteren.

 De flitsmodus selecteren (alleen voor afbeeldingen).

 De zelfontspanner activeren (alleen voor afbeeldingen).

 De reeksmodus activeren (alleen voor afbeeldingen).

 Een kleureffect selecteren.

 Het raster in de zoekers tonen of verbergen (alleen voor afbeeldingen).

 De witbalans instellen.

 De belichtingscompensatie instellen (alleen voor afbeeldingen).

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de vastlegmodus die u gebruikt. De standaardinstellingen worden teruggezet zodra u de camera sluit.

Gebruikersmodi

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteert u **Scènemodus** op de werkbalk.

Als u een nieuwe gebruikersmodus wilt maken, navigeert u naar **Gebr. gedef.** en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wilt kopiëren, selecteert u **Gebaseerd op modus** en de gewenste gebruikersmodus.

Als u een zelf gemaakte gebruikersmodus wilt activeren, navigeert u naar **Gebr. gedef.**, drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Selecteren**.

Een reeks afbeeldingen vastleggen

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen en er is voldoende geheugen beschikbaar, selecteert u **Naar reeksmodus** in de werkbalk en drukt u op de opnametoets.

De gemaakte afbeeldingen worden in een raster op het scherm weergegeven. Als u een afbeelding wilt bekijken, bladert u naar de afbeelding en drukt u op de bladertoets. Als u een tijdsinterval hebt ingesteld, wordt alleen de afbeelding weergegeven die u als laatste hebt vastgelegd en zijn de overige afbeeldingen beschikbaar in Galerij.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u **Naar normale modus** op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingen weergeven

De foto die u genomen hebt, wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. Als u de foto niet wilt bewaren, selecteert u op de werkbalk **Verwijderen**.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De afbeelding verzenden naar compatibele apparaten.
- **Posten naar** — De foto verzenden naar uw compatibele online album (netwerkdienst).

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrond, selecteert u **Opties** > **Instell. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inst. als opr. afb. contct** > **Toewijzen aan contact**.

Video's opnemen

1. Als de camera in de beeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de navigatietoets om de opname te starten.
3. U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door **Pauze** te selecteren. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.
4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stop**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelen

Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De videoclip verzenden naar andere compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De videoclip aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De video verzenden naar een onlinelbum (netwerkdienst).
- **Verwijderen** — De videoclip verwijderen.

Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Naam video wijzigen**.

Instellingen voor afbeeldingen

Als u de instellingen voor stilstaande beelden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingskwaliteit** — De kwaliteit van de afbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Selecteer **Aan** als u de afbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Selecteer **Uit** om door te gaan met het vastleggen van afbeeldingen.
- **Stand. naam afbeelding** — De standaardnaam instellen voor vastgelegde afbeeldingen.
- **Uitgebr. digitale zoom** — **Aan (continu)** maakt traploos zoomen tussen de digitale en verlengde digitale zoom

mogelijk en **Uit** maakt beperkt zoomen mogelijk terwijl de beeldresolutie behouden blijft.

- **Opnametoon** — De toon instellen die wordt weergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.
- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de afbeeldingen worden opgeslagen.
- **Afbeelding roteren** — De afbeeldingen draaien.
- **Instellingen herstellen** — Selecteer **Ja** als u de camera weer wilt instellen op de standaardwaarden.

Video-instellingen

Als u de video-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Videokwaliteit** — Hiermee stelt u de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen** als u de videoclip in een multimediasbericht wilt verzenden. De clip wordt opgenomen in de QCIF-resolutie, in de bestandsindeling 3GPP, en de grootte is beperkt tot 300 kB (ongeveer 20 seconden). Videoclips die als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen soms niet worden verzonden in een multimediasbericht.
- **Geluidsoptie** — Selecteer **Dempen** als u geen geluid wilt opnemen.
- **Opgenomen video tonen** — Het eerste frame van de opgenomen videoclip bekijken na de opname. Als u de hele videoclip wilt bekijken, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.
- **Standaardnaam video** — De standaardnaam voor opgenomen videoclips instellen.

- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de videoclips worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Nokia Podcasting

Selecteer **Menu** > **Media** > **Podcasting**.

Download podcasts naar het apparaat en speel ze af.

Podcasts afspelen en beheren

Podcasting is een methode om audio en video via internet naar mobiele apparaten en computers te verspreiden en af te spelen.

Met de toepassing Nokia Podcasting kunt u draadloos podcasts zoeken, downloaden, afspelen, met anderen delen en u erop abonneren vanaf uw mobiele apparaat.

Stel de verbidings- en downloadopties in voordat u de toepassing gebruikt. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en **Downloaden**.

Als u nieuwe podcast-episodes wilt zoeken om u erop te abonneren, selecteert u **Mappen**.

Als u podcasts wilt zoeken op trefwoorden en weergavetitels, selecteert u **Zoeken**.

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt weergeven, opent u de map **Podcasts** en selecteert u **Openen**.

Als u de geselecteerde episode wilt downloaden, selecteert u **Downloaden**.

Als u de gedownloade episode wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.

Als u geselecteerde of gemarkeerde podcasts wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Bijwerken**, zodat u een nieuwe episode krijgt.

Als u de website van de podcast wilt openen (netwerkdienst) selecteert u **Opties** > **Webpagina openen**.

Op sommige podcasts kunt u reageren door opmerkingen aan de makers te schrijven of uw stem uit te brengen. Als u hiervoor verbinding met internet wilt maken, selecteert u **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

Webmappen

Selecteer **Mappen**.

Met webmappen kunt u nieuwe episodes van podcasts waarop u bent geabonneerd, makkelijk terugvinden.

De inhoud van webmappen verandert. Selecteer de gewenste webmap om deze bij te werken (netwerkdienst). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, gaat u naar de podcast-titel en selecteert u **Bijwerken**. Wanneer u zich op de episodes van een podcast hebt geabonneerd, kunt u ze in het menu Podcasts downloaden, beheren en afspelen.

Als u een nieuwe webmap of map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**. Selecteer een titel,

de URL van het OPML (Outline Processor Markup Language)-bestand en selecteer **Gereed**.

Als u een OPML-bestand dat op uw apparaat is opgeslagen wilt importeren, selecteert u **Opties** > **OPML-best. importeren**.

Als u een ontvangen OPML-bestand wilt opslaan, opent u het bestand en slaat u het op in de map **Ontvangen** in de webmap. Open de map om u te abonneren op de podcasts via een koppeling.

Podcasts zoeken

U kunt podcast-episodes zoeken op trefwoord of titel.

Hierbij wordt de zoekfunctie gebruikt die u hebt ingesteld in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Als u podcasts wilt zoeken, selecteert u **Zoeken** en voert u de gewenste trefwoorden in.



Tip: Er wordt gezocht naar titels en trefwoorden in beschrijvingen, maar niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop geven betere resultaten dan specifieke teams of artiesten.

Als u zich op geselecteerde kanalen wilt abonneren en ze aan uw podcasts wilt toevoegen, selecteert u **Abonneren**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

Als u de gegevens van een podcast wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Beschrijving**.

Instellingen voor Podcasting

Als u de verbindinginstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding**.

Als u de downloadinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden**.

Als u de standaardinstellingen wilt terugzetten, opent u de betreffende instellingen en selecteert u **Opties** > **Standaardinstellingen**.

Muziekspeler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muzieksp.**

De muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen als AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA, maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt met de muziekspeler afleveringen van podcasts afspelen. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

U kunt muziek van andere, compatibele apparaten overbrengen naar uw apparaat. [Zie 'Muziek overbrengen van een computer', p. 49.](#)

Een liedje of een podcast-episode afspelen

Als u alle beschikbare liedjes en podcasts aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen**.

Als u een liedje of podcast-episode wilt afspelen, selecteert u **Muziek** of **Podcasts** en de gewenste categorie. Vervolgens gaat u naar het liedje of de podcast-episode en drukt u op de navigatietoets.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de navigatietoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de navigatietoets. Als u het afspelen wilt beëindigen, gaat u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de navigatietoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, gaat u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het liedje of de podcast.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Audio-instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Afspeellijsten

Als u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren, selecteert u **Muziek** > **Afspeellijsten**.

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Afspeellijst maken**.

Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u het liedje en vervolgens **Opties** > **Toev. aan afspeellijst** > **Opgesl. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u de liedjes in een afspeellijst opnieuw wilt ordenen, gaat u naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Lijst opnieuw ordenen**.

Nokia-muziekwinkel

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekwinkl**.

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen kopen, moet u zich eerst aanmelden.

De Nokia-muziekwinkel is niet in alle regio's of landen beschikbaar.

Als u meer muziek in diverse categorieën wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken in muziekwinkel**.

Als u een toegangspunt voor de muziekwinkel wilt instellen, selecteert u **Std. toeg. punt**.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u Nokia Ovi Player wilt installeren voor het beheer van uw muziekbestanden, kunt u de software voor de pc downloaden van www.ovi.com en volgt u de instructies.
- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaoverslag** als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **USB** en **USB-verbindingsmodus**.

Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler** > **Opties** > **Naar Afspelen** > **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de gewenste frequentie-instelling en selecteert u **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, selecteert u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde te verhogen of verlagen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u de oorspronkelijke waarden van de frequentiebanden wilt herstellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herst.**

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nwe voorinstelling**. Geef een naam op voor de frequentie-instelling. Druk de joystick omhoog of omlaag om te schakelen tussen de verschillende frequentiebanden en stel voor elke band de gewenste frequentie in.

Online delen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

U kunt afbeeldingen en videoclippen met anderen delen via compatibele onlinealbums, blogs of via onlineservices op internet. U kunt materiaal uploaden, onvoltooide posts opslaan om ze later af te maken en de inhoud van albums weergeven. Welke typen inhoud worden ondersteund, kan per serviceprovider verschillen.

Om bestanden online te kunnen delen, moet u een account hebben bij een onlineservice voor het delen van bestanden. Meestal kunt u zich op dergelijke services abonneren via de

webpagina van uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Afbeeldingen online delen

Als u een bestand in de Galerij wilt uploaden naar een onlineservice, selecteert u **Menu** > **Galerij**, selecteert u het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Zenden** > **Posten naar web**.

Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u een gesproken memo van maximaal 60 minuten opnemen. U kunt de opname als geluidsclip opslaan en afspelen. Dictafoon ondersteunt de bestandsindeling AMR.

U kunt ook op de spraaktoets drukken om de toepassing Dictafoon te openen. Als u zich hebt aangemeld voor P2T (Push to Talk), werkt de spraaktoets echter als P2T-toets en wordt Dictafoon hierdoor niet geopend.

Een geluidsclip opnemen

Als u een geluidsclip wilt opnemen, selecteert u **Opties** > **Geluidsclip opnemen**. Selecteer **Pauze** als u de opname wilt onderbreken en **Opnemen** als u de opname wilt hervatten. Wanneer u klaar bent met opnemen, selecteert u **Stop**. De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsclips in de Galerij.

Een opname afspelen

Als u de zojuist gemaakte geluidsclip wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**. De voortgangsbalk geeft de afspeeltijd, afspeelpositie en tijdsduur van de geluidsclip aan. Als u het afspelen wilt annuleren, selecteert u **Stop**.

Als u het afspelen van een opgenomen clip wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Het afspelen wordt hervat wanneer u **Afspelen** selecteert.

Dictafooninstellingen

De opnamen worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen, tenzij u de standaardlocatie wijzigt. Gewijzigde instellingen zijn van toepassing op alle opnamen die u na de wijziging maakt of ontvangt.

Als u de standaardlocatie van opgeslagen spraakopnamen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Gebruikt geheugen**.

Als u de opnamekwaliteit wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Opnamekwaliteit**. Als u **Hoog** selecteert, wordt de geluidsclip opgenomen als wav-bestand en is de maximale lengte van de clip 60 minuten. Als u **MMS-compatibel** selecteert, wordt de geluidsclip opgenomen als amr-bestand en is de maximale lengte van de clip 1 minuut.

Galerij

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Gebruik de Galerij voor het openen van verschillende soorten media, zoals afbeeldingen, video's, muziek en geluiden. Alle weergegeven afbeeldingen en video's en alle ontvangen muziek en geluiden worden automatisch opgeslagen in de Galerij. Geluidsfragmenten worden geopend in de Muziekspeler en videoclips en streaming-koppelingen worden geopend in de toepassing RealPlayer. Afbeeldingen worden geopend in de weergave voor afbeeldingen.

Werken met mediabestanden en mappen

Selecteer het bestand of de map als u een bestand of map wilt openen.

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u een bestand en **Opties** > **Organiseren** > **Nieuwe map**. U kunt geen mappen binnen mappen maken.

Wilt u bestanden kopiëren of verplaatsen, dan selecteert u een bestand en **Opties** > **Organiseren** > **Verplaatsen naar map**, **Nieuwe map**, **Verpl. naar geh.kaart**, **Kop. naar geh.kaart**, **Kop. naar telef.geh.** of **Verpl. naar telef.geh..**

Als u via de browser bestanden naar de Galerij wilt downloaden, selecteert u **Afbld. downloen**, **Video's downl.** of **Geluiden dwnl.** De browser wordt geopend en u kunt een bookmark kiezen of het adres van de downloadsite invoeren.

Als u een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Geef het item aan waarnaar u zoekt. Alle bestanden die overeenkomen met de zoekopdracht worden weergegeven.

Afbeeldingen weergeven

Als u een afbeelding wilt openen om deze te bekijken, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u de vorige of volgende afbeelding wilt openen om deze te bekijken, gaat u naar links of naar rechts.

Als u de afbeelding op het scherm wilt vergroten, selecteert u **Opties** > **Inzoomen**. Als u de afbeelding op het scherm wilt verkleinen, selecteert u **Uitzoomen**.

Als u de afbeelding in een volledig scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Volledig scherm**. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, selecteert u **Opties** > **Normaal scherm**.

Als u de afbeelding wilt draaien, selecteert u **Opties** > **Roteren**. Selecteer **Naar rechts** om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien en **Naar links** om de afbeelding 90 graden linksom te draaien.

Afbeeldingbestanden beheren

Als u uitvoerige informatie over de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden** en de verzendmethode.

Als u de naam van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.

Als u de afbeelding wilt instellen als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. De toepassing Contacten wordt geopend en u kunt het contact voor de afbeelding selecteren.

RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan videoclippen en audiobestanden afspelen die in het geheugen van het apparaat of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, die via e-mail of een compatibele pc naar het apparaat zijn overgebracht, of die vanaf het web op het apparaat worden afgespeeld. De ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. RealPlayer ondersteunt niet altijd alle varianten van een mediabestandsindeling.

Videoclips en streaming media afspelen

Als u een videoclip of een audiobestand wilt afdrukken, selecteert u **Opties** > **Openen** > **Recente clips** om een van de zes clips af te spelen die u het laatst hebt afgespeeld, of **Opgeslagen clip** om een clip af te spelen of een webkoppeling te openen. Selecteer **Afspelen**.

Als u streaming media wilt afspelen, selecteert u een webkoppeling naar een clip en selecteert u **Afspelen**. Of u maakt verbinding met internet, surft naar een videoclip of audiobestand en selecteert **Afspelen**. RealPlayer herkent twee soorten koppelingen: een rtsp:// URL en een http:// URL

dat naar een RAM-bestand verwijst. Voordat de content begint te streamen, moet het apparaat verbonden zijn met een website en de content bufferen. Als er door een netwerkverbindingsprobleem een afspeelfout wordt veroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuw met het internettoegangspunt te verbinden.

Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u tijdens het afspelen snel vooruit wilt spoelen, navigeert u omhoog en houdt u de navigatietoets ingedrukt. Als u tijdens het afspelen wilt terugspoelen, navigeert u omlaag en houdt u de navigatietoets ingedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het bufferen of verbinden met de streamingsite stopt, het afspelen van de clip stopt en de clip wordt naar het begin teruggespoeld.

Als u videoclippen van het web wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Video's downloaden**.

Als u de videoclip in het volledige scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Op volledig scherm**. Als u het volledige scherm gebruikt, wordt het beeld zo groot mogelijk weergegeven met behoud van de verhoudingen.

Audiobestanden en videoclips verzenden

Als u een mediaclip naar een compatibel apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Opties** > **Zenden**. Selecteer de verzendmethode.

Als u een mediaclip in een bericht wilt verzenden, stelt u een multimediabericht op, selecteert u de clip die u wilt toevoegen en selecteert u **Object invoegen** > **Videoclip** of **Geluidscip**.

Gegevens over een mediaclip weergeven

Selecteer **Opties** > **Gegevens clip** als u de eigenschappen van een video- of geluidscip of van een webkoppeling wilt weergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van een streaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayer

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video** of **Streaming**.

Flash-speler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Flash-speler**.

Met de Flash-speler kunt u flash-bestanden die speciaal zijn gemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen en gebruiken.

Flash-bestanden beheren

Plaats een geheugenkaart in uw apparaat om het gebruik van Flash-speler te optimaliseren

Als u een flash-bestand wilt afspelen, gaat u naar het bestand en drukt u op de navigatietoets.

Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Het is mogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogen worden verzonden in verband met copyrightbepalingen.

Als u wilt schakelen tussen flash-bestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat of op de geheugenkaart, gaat u naar de desbetreffende tabbladen.

Als u de flash-bestandskwaliteit wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Kwaliteit** wanneer het flash-bestand wordt afgespeeld. Als u **Hoog** selecteert, is het mogelijk dat sommige flash-bestanden onregelmatig en langzaam worden afgespeeld als gevolg van de oorspronkelijke instellingen. Wijzig de kwaliteitsinstelling van dergelijke bestanden in **Normaal** of **Laag** om het afspelen te verbeteren.

Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u **Opties** > **Indelen**.

Radio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van het bereik van de radiozender in dat bepaalde gebied.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio werkt alleen goed als er een compatibele hoofdtelefoon of toebehoren op het apparaat is aangesloten.

De radio beluisteren

Als u een zender wilt zoeken, selecteert u  of . Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Handmatig afstemmen**.

Als u de beschikbare zenders wilt weergeven op basis van hun locatie, selecteert u **Opties** > **Zenderoverzicht** (netwerkdienst).

Als u de huidige zender aan uw zenderlijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender opslaan**.

Als u een eerder opgeslagen radiozender wilt beluisteren, selecteert u  of .

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u bij het beluisteren van de radio wilt schakelen tussen het gebruik van de headset en de luidspreker, selecteert u **Opties** > **Luidspreker aan**.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm en de FM-radio op de achtergrond wilt laten spelen, selecteert u **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

Visuele inhoud weergeven

Neem contact op met uw serviceprovider als u de beschikbaarheid en de kosten wilt weten, en als u zich wilt abonneren op de dienst.

Voordat u visuele inhoud kunt weergeven, moet u een internettoegangspunt hebben gedefinieerd in **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

1. Als u de beschikbare visuele inhoud voor de geselecteerde zender wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Visuele dienst starten**. Als de service-ID voor Visual Radio niet is opgeslagen voor de zender, voert u deze in, of selecteert u **Ophalen** om ernaar te zoeken in het zendertelefoonboek (netwerkdienst).
2. Selecteer de locatie uit het zendertelefoonboek die het dichtst bij u in de buurt is. Als uw apparaat een zender vindt die overeenkomt met de geselecteerde frequentie, wordt de Visual Service-ID ervan getoond. Als u de visuele inhoud ervan wilt weergeven, selecteert u **OK**.

Opgeslagen zenders

Als u de lijst van de door u opgeslagen zenders wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenders**.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**.

Als u de beschikbare visuele inhoud van een station met de dienst Visual Radio wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Visuele dienst starten**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

Radio-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Starttoon** — Selecteer of er een toon klinkt als de toepassing wordt gestart.
- **Autostart dienst** — Selecteer **Ja** om de dienst Visual Radio automatisch te starten als u een opgeslagen zender selecteert die de dienst Visual Radio aanbiedt.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat voor de gegevensverbinding wordt gebruikt. U hebt geen toegangspunt nodig als u de toepassing wilt gebruiken als een gewone FM-radio.

Internetradio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Internetradio**.

Naar internetradiozenders luisteren



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u via het internet naar een radiozender wilt luisteren, selecteert u een zender uit het zenderoverzicht, zoekt u een zender op naam bij de dienst Nokia Internet Radio of selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev..** Selecteer **Luisteren** als u de juiste zender gevonden hebt.

Als u het afspelen wilt stoppen, houdt u de navigatietoets ingedrukt. Druk nogmaals op de navigatietoets om het afspelen te hervatten.

Met de volumetoetsen kunt u het volume aanpassen.

Selecteer **Opties** > **Zenderinformatie** om zenderinformatie te bekijken (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die u bij uw favorieten hebt opgeslagen, bladert u naar links of naar rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.



Tip: Met de toepassing Web kunt u naar koppelingen van zenders surfen. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Internetradio.

Zenders zoeken

Als u radiozenders wilt zoeken op naam in de dienst Nokia Internetradio, selecteert u **Zoeken**. Voer in het zoekveld de zendernaam in, of de eerste letters daarvan, en selecteer **Zoeken**.

Als u de zender wilt beluisteren, selecteert u **Luisteren**.

Als u de zender wilt opslaan in uw favorieten, selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Als u nogmaals wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

Zenders opslaan

Als u uw favoriete zenders wilt weergeven en beluisteren, selecteert u **Favorieten**.

Als u handmatig een zender wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev.**. Voer het webadres in van de zender en de naam waaronder de zender verschijnt in de favorietenlijst.

Als u de zender die u nu beluistert wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Als u zendergegevens wilt weergeven, naar een zender hoger of lager in de lijst wilt gaan, of een zender wilt verwijderen uit de favorieten, selecteert u **Opties** > **Zender** en de gewenste optie.

Als u uitsluitend zenders wilt weergeven die beginnen met bepaalde letters of cijfers, voert u deze tekens in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Instellingen Internetradio

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding te maken met het netwerk selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardtoegangspunt**. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat het apparaat vraagt naar het toegangspunt, telkens wanneer u de toepassing opent.

Als u de verbindingssnelheid voor GPRS-packetgegevensverbindingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Bitrate voor GPRS-verb.**.

Als u de verbindingssnelheid voor 3G-packetgegevensverbindingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Bitrate voor 3G-verbinding**.

Als u de verbindingssnelheid voor WLAN-verbindingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Bitrate voor WiFi-verb.**.

De kwaliteit van de radio-ontvangst hangt af van de verbindingssnelheid die u hebt geselecteerd. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. Als u buffering wilt voorkomen, gebruikt u op snelle verbindingen uitsluitend de hoogste kwaliteit.

Internet

Met de nieuwe Eseries kunt u surfen op internet en op het intranet van uw bedrijf en nieuwe toepassingen naar het apparaat downloaden en ze installeren. Het apparaat kan ook gebruikt worden als een modem, zodat u met uw pc verbinding kunt maken met internet.

Web

Selecteer **Menu** > **Web**.

Om webpagina's weer te geven (netwerkdienst), moet u de instellingen voor het internettoegangspunt configureren. Als u gebruik maakt van dataoproepen of GPRS-verbindingen, moet het netwerk dataoproepen en GPRS ondersteunen en moet deze gegevensdienst geactiveerd zijn voor uw SIM-kaart.



Tip: U kunt de instellingen voor het internettoegangspunt van uw serviceprovider als een speciaal SMS-bericht ontvangen of deze opzoeken op de webpagina van uw serviceprovider. U kunt de instellingen voor het internettoegangspunt ook handmatig invoeren. [Zie 'Internettoegangspunten', p. 59.](#)

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van diensten, de prijzen en de kosten. Serviceproviders geven u instructies voor het gebruik van hun diensten.

Beveiliging van de verbinding

Als de beveiligingsindicator  wordt weergegeven tijdens een verbinding, is de gegevensoverdracht tussen het apparaat en de internet-gateway of server gecodeerd. Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Het is mogelijk dat beveiligingscertificaten nodig zijn voor sommige diensten, zoals bankdiensten. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste beveiligingscertificaat heeft. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Surfen op internet

Als u wilt surfen op internet, selecteert u een bookmark of typt u het webadres handmatig, en u selecteert [Ga naar](#). Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.



Tip: Zodra u de eerste tekens van het adres invoert, worden er adressen weergegeven van eerder bezochte pagina's die overeenkomen met hetgeen u invoert. Als

u een pagina wilt openen, gaat u naar het adres en drukt u op de navigatietoets.

Voor het navigeren op een webpagina gebruikt u de navigatietoets, die als een aanwijzer wordt weergegeven op de pagina. Wanneer u de aanwijzer boven een koppeling plaatst, verandert de aanwijzer in een hand. Druk op de navigatietoets om de koppeling te openen. Nieuwe koppelingen op een webpagina zijn gewoonlijk blauw onderstreept en bezochte koppelingen zijn paars onderstreept. Afbeeldingen die als koppeling fungeren, krijgen een blauwe rand.

De adressen van de pagina's die u bezoekt, worden opgeslagen in de map **Autom. bookmrks**.

Bookmarks

Om tijdens het browsen bij de weergave Bookmarks te komen, selecteert u **Opties** > **Bookmarks**. Selecteer de bookmark om een webpagina te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Ga naar webadres** om naar een andere webpagina te browsen, voer het webadres in en selecteer **Ga naar**.

Als u tijdens het browsen een bookmark wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Opslaan als bookmark**.

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer** om de bookmarks in de weergave Bookmarks te ordenen. U kunt bookmarks verplaatsen en bewerken en nieuwe mappen maken.

Cache leegmaken

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties** > **Privacygvns wissen** > **Cache wissen**.

Feeds en blogs

Selecteer **Menu** > **Web** > **Webfeeds**.

Feeds bevatten doorgaans koppen en artikelen over recent nieuws of andere onderwerpen. Blog is een afkorting van weblog, een webdagboek dat voortdurend wordt bijgewerkt.

U opent een feed of blog door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken.

Als u een feed of blog wilt toevoegen of bewerken, selecteert u **Opties** > **Feed beheren** > **Nieuwe feed** of **Bewerken**.

Een verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Verbind. verbreken**. Als u de verbinding

wilt verbreken en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web** > **Opties** > **Instellingen**.

De webinstellingen zijn in vier groepen verdeeld:

- **Algemeen** bevat de instellingen van het toegangspunt, de startpagina en de beveiligingsinstellingen voor browsen.
- **Pagina** bevat de instellingen voor afbeeldingen, geluid en pop-ups.
- **Privacy** bevat de instellingen die met uw privacy te maken hebben.
- **Webfeeds** bevat de instellingen die te maken hebben met webfeeds en blogs.

Surfen op intranet

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Intranet**.

Om op het intranet van uw bedrijf te kunnen surfen, moet u een bedrijfsspecifiek VPN-beleid instellen. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **VPN**.

Als u verbinding wilt maken met een intranet, opent u de toepassing Intranet, kiest u de verbindingsmethode en selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Als u wilt instellen welk VPN-profiel moet worden gebruikt voor de verbinding, selecteert u **Opties** > **Ander VPN-beleid gebr..**

Als u de instellingen voor de intranetverbinding wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Internettoegangspunten

Een internettoegangspunt is een verzameling instellingen, die bepaalt hoe het apparaat een gegevensverbinding met het netwerk tot stand brengt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst toegangspunten voor deze diensten definiëren.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Een internettoegangspunt voor packet-gegevens instellen (GPRS)

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken, of selecteer een bestaand toegangspunt in de lijst en vervolgens **Opties** >

Toegangspt dupliceren om het toegangspunt te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.

3. Definieer de volgende instellingen:

- **Naam verbinding** — Voer een omschrijvende naam in voor de verbinding.
- **Drager gegevens** — Selecteer **Packet-gegevens**.
- **Naam toegangspunt** — Voer een naam voor het toegangspunt in. Deze naam wordt meestal verstrekt door uw serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — Voer uw gebruikersnaam in als de serviceprovider dit vereist. Gebruikersnamen zijn gewoonlijk hoofdlettergevoelig en worden verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtw.** — Selecteer **Ja** om uw wachtwoord in te voeren telkens wanneer u zich bij een server aanmeldt, of selecteer **Nee** om het wachtwoord op te slaan in het geheugen van uw apparaat en de aanmelding te automatiseren.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in als de serviceprovider dit vereist. Het wachtwoord is gewoonlijk hoofdlettergevoelig en wordt verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden, of selecteer **Normaal** om uw wachtwoord gecodeerd te verzenden indien dit mogelijk is.
- **Homepage** — Geef het webadres op van de pagina die u als startpagina op het scherm wilt weergeven wanneer u dit toegangspunt gebruikt.

4. Nadat u de instellingen hebt gedefinieerd, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** om de geavanceerde

instellingen te definiëren of **Terug** om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Geavanceerde instellingen voor internettoegangspunten voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Nadat u de basisinstellingen voor het internettoegangspunt voor packet-gegevens (GPRS) hebt gedefinieerd, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** en definieert u de volgende geavanceerde instellingen:

- **Netwerktipe** — Selecteer **IPv4** of **IPv6** als het type internetprotocol. Het internetprotocol definieert hoe gegevens naar en van het apparaat worden overgebracht.
- **IP-adres telefoon** — Voer het IP-adres van het apparaat in. Selecteer **Automatisch** om het IP-adres van het apparaat te ontvangen van de netwerkoperator. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u **Netwerktipe** > **IPv4** selecteert.
- **DNS-adres** — Selecteer **Primair DNS-adres** en **Secundair DNS-adres** en voer hun IP-adressen in, als de serviceprovider dit vereist. Als u dit niet doet, worden de adressen van de naamsservers automatisch ingesteld.
- **Proxyserveradres** — Het adres van de proxyserver invoeren. Proxyservers zijn tussenliggende servers die door sommige serviceproviders worden gebruikt tussen een browserdienst en de gebruikers daarvan. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra

veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Handmatig een WLAN-toegangspunt instellen

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken of selecteer een bestaand toegangspunt uit de lijst en vervolgens **Opties** > **Toegangspt dupliceren** om het te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.
3. Definieer de volgende instellingen:
 - **Naam verbinding** — Voer een omschrijvende naam in voor de verbinding.
 - **Drager gegevens** — Selecteer **Wireless LAN**.
 - **WLAN-netwerkn naam** — Selecteer **Handmat. opgeven** om de SSID (service set identifier) in te stellen, oftewel de naam waarmee het specifieke WLAN wordt aangeduid. Selecteer **Netw.namen zken** om het netwerk te kiezen uit de WLAN's die binnen het bereik liggen.
 - **Netwerkstatus** — Selecteer **Verborgen** als het netwerk waar u een verbinding mee wilt maken verborgen is, of **Openbaar** als het niet verborgen is.
 - **WLAN-netwerkmodus** — Als u **Infrastructuur** selecteert, kunnen apparaten via een WLAN-toegangspunt met elkaar en met bedrade LAN-apparaten communiceren. Als u **Ad-hoc** selecteert, kunnen apparaten rechtstreeks gegevens naar elkaar

verzenden en ontvangen, zonder dat er een WLAN-toegangspunt nodig is.

- **WLAN-beveil.modus** — U moet dezelfde beveiligingsmodus selecteren die wordt gebruikt in het WLAN-toegangspunt. Als u WEP (wired equivalent privacy), 802.1x of WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access) selecteert, moet u ook de relevante bijkomende instellingen configureren.
- **WLAN-beveil.instell.** — Bewerk de beveiligingsinstellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus.
- **Homepage** — Voer het webadres in van de pagina die u als startpagina wilt tonen als u dit toegangspunt gebruikt.

Gebruik de WLAN-wizard als u het WLAN-toegangspunt automatisch wilt laten instellen. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Geavanceerde instellingen voor WLAN-toegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Nadat u de basisinstellingen voor het toegangspunt voor draadloze LAN-netwerken hebt ingesteld, selecteert u **Opties** > **Geavanc. instell.** en definieert u de volgende geavanceerde instellingen:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres en naamserveradres (DNS) van het apparaat in voor het IPv4-internetprotocol.

- **IPv6-instellingen** — Selecteer of typ de naamserveradressen voor het IPv6-internetprotocol.
- **Ad-hoc kanaal** — Het kanaal wordt meestal automatisch gekozen. Als u het kanaalnummer (1-11) handmatig wilt invoeren, selecteert u **Door gebr. gedef..**
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Een pc verbinden met internet

U kunt het apparaat ook gebruiken om een pc te verbinden met internet.

1. Sluit de gegevenskabel aan op de USB-aansluitingen van het apparaat en de pc.
2. Selecteer **Pc verb. met internet**. De benodigde software wordt automatisch vanaf het apparaat op de pc geïnstalleerd.
3. Accepteer de installatie op de pc. Accepteer tevens de verbinding als u hierom wordt gevraagd. Wanneer er verbinding is gemaakt met het web, wordt de webbrowser van de pc geopend.

U moet beheerdersrechten hebben op de pc. Ook moet het programma "autorun" (voor automatisch afspelen) op de pc zijn ingeschakeld.

Berichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u wellicht het volgende doen:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat. [Zie 'Internettoegangspunten', p. 59.](#)
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen e-mailaccount', p. 80.](#)
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen voor SMS-berichten', p. 79.](#)
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 79.](#)

Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze

instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

Berichtenmappen

Berichten en gegevens die via Bluetooth- of infraroodverbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map **Inbox**. E-mailberichten worden opgeslagen in **Mailbox**. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map **Ontwerpen**. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map **Outbox** en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth- en infraroodberichten, worden opgeslagen in de map **Verzonden**.



Tip: Berichten worden in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld als uw apparaat geen netwerk bereik heeft. U kunt ook instellen dat e-mailberichten moeten worden verstuurd zodra er weer verbinding is met de externe mailbox.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** of **Multimediabericht** > **Rapport ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map **Rapporten**.

Berichten indelen

Als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Mijn mappen** > **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. Alleen de naam van mappen die u zelf hebt gemaakt kunt u wijzigen.

Als u een bericht naar een andere map wilt verplaatsen selecteert u het bericht, **Opties** > **Verplaats naar map**, de map en **OK**.

Als u berichten in een bepaalde volgorde wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op**. U kunt de berichten sorteren op **Datum**, **Afzender**, **Onderwerp** of **Berichttype**.

Als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven, selecteert u het bericht en **Opties** > **Berichtgegevens**.

Berichtenlezer

De berichtenlezer leest ontvangen tekst- en multimediaberichten hardop voor.

Als u een bericht wilt afspelen, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt wanneer u een tekstbericht ontvangt.

Als u het volgende bericht in de Inbox wilt horen, gaat u omlaag. Als u het bericht nogmaals wilt horen, gaat u omhoog. Ga aan het begin van het bericht omhoog als u het vorige bericht wilt horen.

U kunt het voorlezen onderbreken door de linkerselectietoets kort in te drukken. U kunt doorgaan door de linkerselectietoets nogmaals kort in te drukken.

Als u het voorlezen wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Spraak**.

Met Spraak kunt u de taal, stem en stemeigenschappen voor de berichtenlezer instellen.

De stemeigenschappen bewerken

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Ga naar de Nokia-website als u extra talen voor uw apparaat wilt downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem is taalgevoelig.

Selecteer **Spraakinstellingen** > **Snelheid** om de spreek snelheid in te stellen.

Selecteer **Spraakinstellingen** > **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u een stem wilt beluisteren, opent u het spraaktabblad, selecteert u de gewenste stem en kiest u **Opties** > **Spraak afspelen**.

E-mailberichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Mailbox**.

Om e-mailberichten te kunnen ontvangen en verzenden, moet u een externe mailboxdienst hebben. Deze dienst kan aangeboden worden door een internet-serviceprovider, een netwerkprovider of uw bedrijf. Het apparaat voldoet aan de internetstandaarden SMTP, IMAP4 (herziening 1) en POP3, en aan verschillende leveranciersspecifieke e-mailoplossingen. Andere e-mailproviders kunnen diensten aanbieden met andere instellingen of functies dan in deze gebruikershandleiding beschreven staan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of e-mailserviceprovider.

Misschien kunt u de volgende e-mailaccounts op het apparaat installeren:

- Een gewoon POP- of IMAP-e-mailaccount. U moet verbinding maken met de mailbox en de e-mails naar het apparaat downloaden voordat u ze kunt lezen.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging wordt gebruikt met verschillende internet e-mailproviders, zoals de e-maildiensten van Google. Nokia Messaging stuurt de nieuwe e-mailberichten naar het apparaat, zolang de toepassing Nokia Messaging actief is.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange wordt meestal gebruikt om zakelijke e-mailberichten te lezen. De IT-

afdeling van uw bedrijf kan u verdere instructies geven over hoe u Mail for Exchange moet installeren en gebruiken met de e-mailservers van het bedrijf.

Er kunnen ook andere e-mailoplossingen beschikbaar zijn.

Als u meerdere mailboxen hebt gedefinieerd, bijvoorbeeld een POP- of een IMAP-e-mailbox en Mail for Exchange, moet u één daarvan selecteren als uw standaardmailbox. Telkens als u een nieuw e-mailbericht opstelt, zal die mailbox worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Standaardmailbox** en een mailbox om de standaardmailbox in Messaging te definiëren.

E-mail op het startscherm

Om in te stellen welke mailbox op het startscherm wordt weergegeven, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Startscherm** > **Modusinstellingen** > **Toepass. startscherm** > **Melding e-mail 1** > **Mailbox** en het e-mailaccount.

Om te controleren of de mailbox die u geselecteerd hebt op het startscherm kan worden weergegeven, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Startscherm** > **Modusinstellingen** > **Toepass. startscherm** > **Ingeschakelde toepass.** en **Melding e-mail 1** of **Melding e-mail 2**.

Nokia Messaging

De dienst Nokia Messaging stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw Nokia E66. U kunt e-mails lezen, beantwoorden en ordenen

terwijl u onderweg bent. De dienst Nokia Messaging biedt ondersteuning voor diverse e-mailproviders via internet die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails, zoals de e-maildiensten van Google.

Het kan zijn dat er kosten in rekening worden gebracht voor de dienst Nokia Messaging. Neem contact op met uw serviceprovider of de dienst Nokia Messaging voor informatie over mogelijke kosten.

U kunt de dienst Nokia Messaging alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund en in uw regio beschikbaar is.

De toepassing Nokia Messaging installeren

1. Selecteer **Menu** > **Nokia e-mail** > **Nieuw**.
2. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
3. Selecteer **Verbinden** om het apparaat toegang tot het netwerk te geven.
4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.

U kunt de dienst Nokia Messaging zelfs op uw apparaat activeren als u andere e-mailtoepassingen hebt geïnstalleerd, zoals Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail for Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Gewone POP- of IMAP-e-mail

U kunt met het apparaat e-mails van een POP- of een IMAP-e-mailaccount downloaden.

POP3 is een versie van het e-mailprotocol dat wordt gebruikt om e-mail- of internetmailberichten van een server op te halen en op te slaan. IMAP4 is een versie van het toegangprotocol voor internetberichten waarmee u e-mailberichten kunt bekijken en beheren terwijl ze nog op de e-mailserver staan. U kunt er vervolgens voor kiezen welke berichten u naar het apparaat wilt downloaden.

POP- of IMAP-e-mail instellen

1. Blader vanaf het startscherm naar de e-mailwizard en druk op de navigatietoets.
2. Selecteer **E-mail inst. starten**.
3. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
4. Selecteer **Ja** om toe te staan dat het apparaat toegang tot het netwerk krijgt.
5. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
6. Lees de informatie op het scherm en selecteer **OK** om de e-mailinstellingen te voltooien. De naam van uw nieuwe mailbox vervangt **Mailbox** in de hoofdweergave van Berichten.



Tip: Selecteer in de hoofdweergave Berichten **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** nadat u een POP- of IMAP-e-mailaccount hebt gemaakt en vervolgens de mailbox om de instellingen te bewerken, bijvoorbeeld om een handtekening toe te voegen of om de naam van de mailbox te wijzigen.

Verbinding maken met een externe mailbox

E-mail die aan u is geadresseerd, wordt automatisch ontvangen door uw externe mailbox en niet door het apparaat. Als u uw e-mailberichten wilt lezen, moet u eerst verbinding maken met de externe mailbox en vervolgens de e-mailberichten selecteren die u wilt ophalen met uw apparaat.

1. Als u ontvangen berichten wilt ophalen met uw apparaat en deze wilt bekijken, selecteert u uw mailbox in de hoofdweergave van Berichten. Zodra de vraag **Verbinden met mailbox?** verschijnt, selecteert u **Ja**.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, als dit gevraagd wordt.
3. Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om nieuwe berichten op te halen die u nog niet eerder hebt gelezen of opgehaald, **Geselecteerd** om alleen berichten op te halen die u in de externe mailbox hebt geselecteerd of **Alle** om alle berichten op te halen die u nog niet eerder hebt opgehaald.
4. Als u uw e-mailberichten offline wilt beheren om de kosten van de verbinding te beperken en te werken in omstandigheden waarin geen gegevensverbinding mogelijk is, selecteert u **Opties** > **Verbind. verbreken** om de verbinding met de externe mailbox te beëindigen. Wijzigingen die u offline aanbrengt in mappen in de externe mailbox, worden pas doorgevoerd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met uw mailbox en gegevens synchroniseert.

E-mailberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, opent u het bericht in de mailbox.

Als u een bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Bijlagen**.

Als u alleen de afzender van een e-mailbericht wilt antwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **Afzender**.

Als u alle geadresseerden van een e-mailbericht wilt antwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **Allen**.



Tip: Als u een e-mailbericht wilt verzenden dat bestanden als bijlage bevat, worden de bijlagen niet in het antwoord opgenomen. Als u het ontvangen e-mailbericht doorstuurt, worden de bijlagen wel opgenomen.

Als u een e-mailbericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Als u een bestand als bijlage wilt toevoegen aan een e-mailbericht, selecteert u **Opties** > **Invoegen** en de bijlage die u wilt toevoegen.

Als u een bijlage wilt verwijderen uit een e-mailbericht dat u verstuurt, selecteert u de bijlage en **Opties** > **Verwijderen**.

Als u de prioriteit van een bericht wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Prioriteit**.

Als u de tijd wilt instellen waarop het e-mailbericht wordt verzonden, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Bericht zenden**. Selecteer **Meteen**, of selecteer **Bij besch. verb.** als u offline werkt.

Als u de afzender van het e-mailbericht wilt bellen, als de afzender in Contacten staat, selecteert u **Opties** > **Bellen**.

Als u de afzender van het e-mailbericht wilt antwoorden met een audiobericht of een multimediasbericht, selecteert u **Opties** > **Bericht maken**.

E-mailberichten opstellen en verzenden

1. Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u **Nieuw bericht** > **E-mail**.
2. Selecteer **Opties** > **Ontvng. toevoegen** om de e-mailadressen van de ontvanger in Contacten te selecteren, of typ de e-mailadressen in het veld **Naar**. Gebruik een puntkomma om e-mailadressen te scheiden. Gebruik het veld **Cc** om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld **Bcc** om Bcc-ontvangers op te geven (de ontvangers kunnen elkaars e-mailadres dan niet zien).
3. Ga naar het veld **Onderw.** en voer een onderwerp in voor het e-mailbericht.
4. Typ uw e-mailbericht in het tekstgebied en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Berichten verwijderen

Als u geheugenruimte op uw apparaat wilt vrijmaken, moet u regelmatig berichten uit de mappen Inbox en Verzenden, evenals opgehaalde e-mailberichten verwijderen.

Als u e-mailberichten alleen van het apparaat wilt verwijderen en het origineel op de server wilt laten staan, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Telef. (kop behouden)**.

Als u e-mailberichten zowel van het apparaat als van de externe server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verwijd. onged. mkn.**

Submappen in externe e-mail

Als u submappen maakt in uw IMAP4-mailboxen op een externe server, kunt u deze mappen met uw apparaat weergeven en beheren als u er een abonnement op hebt. U kunt alleen op mappen in uw IMAP4-mailboxen een abonnement nemen.

Als u mappen in uw IMAP4-mailbox wilt weergeven, brengt u een verbinding tot stand en selecteert u **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Inst. voor ophalen** > **Mapabonnementen**.

Als u een externe map wilt weergeven, selecteert u een map en **Opties** > **Abonneren**. De mappen waarop u bent geabonneerd, worden elke keer wanneer u verbinding maakt, bijgewerkt. Als de mappen groot zijn, kan dit even duren.

Als u de lijst met mappen wilt bijwerken, selecteert u een map en **Opties** > **Mappenlijst bijwrkn.**

SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten**.

SMS-berichten schrijven en verzenden

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

1. Als u een SMS-bericht wilt schrijven, selecteert u **Nieuw bericht** > **SMS**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meer dan één nummer invoert, moet u de nummers scheiden met een puntkomma.
3. Voer de tekst van het bericht in. Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Sjabloon**.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Verzendopties voor SMS-berichten

Als u een berichtencentrale wilt kiezen voor het verzenden van het bericht, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Ber.centrale in gebr..**

Als u wilt dat het netwerk u afleveringsrapporten voor uw berichten stuurt (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Rapport ontvangen** > **Ja**.

Als u wilt instellen hoe lang de berichtencentrale blijft proberen uw bericht te verzenden (netwerkdienst) als de eerste poging is mislukt, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Geldigheid bericht**. Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.

Als u het bericht naar een andere indeling wilt converteren, selecteert u **Opties** > **Zendopties** > **Ber. verzonden als** > **Tekst, Fax, Semafoonbericht** of **E-mail**. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem contact op met uw serviceprovider.

SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **SIM-berichten**.

U kunt SMS-berichten op de SIM-kaart opslaan. Als u de SIM-berichten wilt weergeven, moet u de berichten eerst kopiëren naar een map op het apparaat. Wanneer u de

berichten naar een map hebt gekopieerd, kunt u ze weergeven in deze map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en kies **OK** om te beginnen met kopiëren.

Als u berichten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart wilt weergeven, gaat u naar de map waarin u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

Beeldberichten weergeven

De weergave van een MMS kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Als u een beeldbericht wilt weergeven, opent u het bericht vanuit de map Inbox.

Als u gegevens over het beeldbericht wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Als u het bericht in een andere map wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map**.

Als u de afzender van het bericht wilt toevoegen aan Contacten, selecteert u **Opties** > **Opslaan in Contacten**.

Beeldberichten doorsturen

1. Als u het bericht wilt doorsturen, opent u het bericht in de map Inbox en selecteert u vervolgens **Opties** > **Doorsturen**.

2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer van de ontvanger in, of druk op de bladertoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meer dan één nummer wilt opgeven, scheidt u de nummers van elkaar met een puntkomma.
3. Voer de tekst voor uw bericht in. Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Sjabloon**.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst en objecten bevatten zoals afbeeldingen, geluidsclips of videoclips. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden of ontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voor multimediaberichten opgeven. Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en de instellingen voor multimediaberichten automatisch configureert. Als dat niet het geval is, gebruikt u de instellingenwizard of neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 79.](#)

Multimediaberichten opstellen en verzenden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u **Nieuw bericht** > **Multimediabericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Ga naar het veld **Onderw.** en voer een onderwerp voor het bericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Adresvelden**.
4. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Object invoegen** om multimediaobjecten in te voegen. U kunt objecten zoals **Afbeelding**, **Geluidsclip** en **Videoclip** invoegen.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

5. Elke dia in uw bericht kan slechts één video- of geluidsclip bevatten. Als u meer dia's aan uw bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw invoegen** > **Dia**. Als u de

volgorde van de dia's in uw bericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**.

6. Als u een voorbeeld van een multimediasbericht wilt bekijken voordat u het verzendt, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**.
7. Selecteer **Opties** > **Zenden**.

Als u een object uit een multimediasbericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

Als u de verzendopties voor het huidige multimediasbericht wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Zendopties**.

Multimediasberichten ontvangen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.



Tip: Als u multimediasberichten ontvangt met objecten die niet door het apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer dergelijke objecten naar een ander apparaat, bijvoorbeeld een computer, te verzenden en open ze daar.

1. Als u een ontvangen multimediasbericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Antwoorden**.
2. Selecteer **Opties** en **Afzender** om de afzender te antwoorden met een multimediasbericht, **Via tekstbericht** om te antwoorden met een SMS-bericht, **Via**

audiobericht om te antwoorden met een audiobericht, of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht.

3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Presentaties maken

Het is niet mogelijk om multimediaspresentaties te maken als de **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediasbericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij**.

1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Multimediasbericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Presentatie maken** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven. Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.
4. Ga naar het tekstgebied en voer de tekst in.
5. Als u afbeeldingen, geluid, video of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het desbetreffende objectgebied en selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondafbeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergr.instel.**

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten wilt weergeven als een volledige presentatie, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afsp.**



Tip: Als u een multimediaobject in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidsclip afspelen**, of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Objecten**.

Als u een multimediaobject wilt opslaan, selecteert u achtereenvolgens **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

Een multimediabericht doorsturen

Open Inbox, ga naar een multimediamelding en druk op de navigatietoets. Als u het bericht naar een compatibel apparaat wilt sturen zonder het door uw apparaat te laten ophalen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**. Als de server geen ondersteuning biedt voor het doorsturen van multimediaberichten, is deze optie niet beschikbaar.

1. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere

telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.

2. Bewerk het bericht eventueel en selecteer **Opties** > **Zenden**.



Tip: Als u de afleverinstellingen van het bericht wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Zendopties**.

Een geluidsclip verzenden

1. Als u een audiob bericht wilt opstellen, selecteert u **Nieuw bericht** > **Audiob bericht**.
2. Ga naar het veld **Naar** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de navigatietoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Geluidsclip invoegen** en kies of u een geluidsclip wilt opnemen of er een in de Galerij wilt selecteren.
4. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Verzendopties voor multimedias berichten

Selecteer **Nieuw bericht** > **Multimedias bericht** > **Opties** > **Zendopties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u een melding wilt ontvangen wanneer het bericht met succes is afgeleverd bij de ontvanger. Wellicht kunt u geen

afleveringsrapport ontvangen voor een multimedias bericht dat naar een e-mailadres is verzonden.

- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden. Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimedias berichtencentrale verwijderd. Het netwerk moet deze functie ondersteunen. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.
- **Prioriteit** — Stel de verzendprioriteit in als **Hoog**, **Normaal**, of **Laag**.

Chatten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Chatten**.

U kunt chatten (netwerkdienst) met andere mensen en u aansluiten bij discussieforums (chatgroepen) over specifieke onderwerpen. Verschillende serviceproviders onderhouden chat servers waar u zich kunt aanmelden als u bij een chatdienst geregistreerd bent. Verschillende serviceproviders bieden verschillende functies aan.

Als chatten niet mogelijk is bij uw serviceprovider, verschijnt de functie misschien niet in het menu van het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het aanmelden bij een chatdienst en de kosten van de dienst. Neem voor meer informatie over de chatinstellingen contact op met uw serviceprovider.

De instellingen kunt u ontvangen in een speciaal SMS-bericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. Zo niet, dan kunt u de instellingen handmatig invoeren.

Andere oplossingen om te chatten, zoals WindowsLive en Yahoo, kunnen in Download beschikbaar zijn.

Chatinstellingen definiëren

Als u de instellingen voor chatten wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Voorkeuren**. U kunt bijvoorbeeld uw schermnaam invoeren en waarschuwingstonen voor chatten instellen.

Om met één of meerdere chatgebruikers te kunnen communiceren, en om uw chatcontacten weer te geven en te bewerken, moet u aangemeld zijn bij een chatserver. U voegt een chatserver toe door **Opties** > **Instellingen** > **Servers** te selecteren. Neem contact op met de serviceprovider voor de juiste instellingen. Als u de server wilt instellen als de server waar het apparaat zich automatisch aanmeldt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardserver**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Login-type chat** om te definiëren hoe het apparaat verbinding met de chatserver maakt. Als u automatisch een verbinding tot stand wilt brengen tussen het apparaat en de standaardserver, selecteert u **Automatisch**. Selecteer **Aut. bij thuisntw.** om de verbinding alleen automatisch tot stand te brengen binnen het thuisnetwerk. Selecteer **Bij start toep.** als u verbinding met de server wilt maken zodra u de chattoepassing opent. Om handmatig verbinding met de server te maken, selecteert u **Handmatig** en meldt u zich in de hoofdchatweergave aan bij de server door **Opties** > **Aanmelden** te selecteren. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in als dat gevraagd wordt. Als u een abonnement neemt op een chatdienst, ontvangt u van uw

serviceprovider een gebruikersnaam, wachtwoord en andere instellingen die nodig zijn om u aan te melden.

Een gesprek beginnen

Open **Gesprekken**.

Als u wilt zoeken naar chatgebruikers en chatgebruikers-ID's, selecteert u **Chatcontacten** > **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Gebruikersnaam**, **Gebruikers-ID**, **Telefoonnummer** en **E-mailadres**.

Als u een gesprek wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende gesprekspartner.

Als u een gesprek wilt voortzetten, voert u een bericht in en selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te sluiten, selecteert u **Terug**. Als u het gesprek wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Gesprek beëindigen**.

Als u een nieuw gesprek wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Nieuw gesprek**. U kunt een nieuw gesprek met een contact beginnen terwijl u in een actief gesprek bent. U kunt echter niet twee actieve gesprekken met één contact voeren.

Als u een afbeelding in een chatbericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding verzenden** en selecteert u de afbeelding die u wilt verzenden.

Als u een gesprekspartner wilt opslaan bij uw chatcontacten, selecteert u **Opties** > **Toev. aan chatcont.**

Als u een gesprek wilt opslaan terwijl u in de gespreksweergave bent, selecteert u **Opties** > **Chat**

opnemen. Het gesprek wordt opgeslagen als een tekstbestand dat kan worden geopend en weergegeven in de toepassing Notities.

Chatgroepen

Open **Chatgroepen**. **Chatgroepen** is alleen beschikbaar als u bij een chatserver bent aangemeld en deze chatgroepen ondersteunt.

Als u een chatgroep wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nwe groep maken**.

Als u lid wilt worden van een chatgroep of een groepsgesprek wilt voortzetten, gaat u naar de desbetreffende groep en drukt u op de navigatietoets. Voer een bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Als u lid wilt worden van een chatgroep die niet op de lijst staat maar waarvan u wel de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** > **Aanm. bij nwe groep**.

Als u een chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** > **Chatgroep verlaten**.

Als u wilt zoeken naar chatgroepen en chatgroep-ID's, selecteert u **Chatgroepen** > **Opties** > **Zoeken**. U kunt zoeken op **Groepsnaam**, **Onderwerp** en **Deelnemers** (gebruikers-ID).

Als u een chatgebruiker aan de groep wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Deelnr toevoegen**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de contact-ID in.

Als u een lid uit de chatgroep wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u leden rechten voor het bewerken van chatgroepen wilt toekennen, selecteert u **Opties** > **Editor toevoegen**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de ID van de gebruiker in. Chatgebruikers met de juiste rechten kunnen groepsinstellingen bewerken en andere gebruikers uitnodigen om lid te worden van de groep of gebruikers van de groep uitsluiten.

Als u de rechten voor het bewerken van een groep wilt intrekken, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u wilt voorkomen dat bepaalde chatgebruikers lid worden van een groep, selecteert u **Opties** > **Toev. aan uitsl.lijst**. Selecteer een gebruiker in uw lijst met chatcontacten of voer de ID van de gebruiker in.

Als u een uitgesloten gebruiker in een groep wilt uitnodigen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Gebruikers blokkeren

Selecteer **Chatcontacten** > **Opties** > **Blokkeeropties** > **Blok.lijst bekijken**.

Als u een geblokkeerde chatgebruiker wilt zoeken, voert u de eerste letters van diens naam in. Namen die aan de zoekterm voldoen, worden in een lijst weergegeven.

Als u berichten van een geblokkeerde chatgebruiker wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Blokking opheffen**.

Als u geen berichten van andere chatgebruikers wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Nwe cont. blokkeren**.

Selecteer de chatgebruiker in de lijst met chatcontacten of voer de gebruikers-ID in.

Chattoepassingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Voorkeuren** en definieer de volgende instellingen:

- **Schermnaam gebr.** — De naam die u gebruikt in chatgroepen wijzigen.
- **Mijn beschikb. weergvn** — Uw online status weergeven, zodat alle andere chatgebruikers of alleen uw chatcontacten die kunnen zien, of uw online status verbergen.
- **Berichten toestaan van** — Stel in of u chatberichten kunt ontvangen van alle andere chatgebruikers, van alleen uw chatcontacten of dat u helemaal geen chatberichten kunt ontvangen.
- **Uitnodigingn toest. van** — Stel in of u uitnodigingen voor chatgroepen kunt ontvangen van alle andere chatgebruikers, van alleen uw chatcontacten of dat u helemaal geen uitnodigingen kunt ontvangen.
- **Schuifsnelh. bericht** — Blader naar links of rechts om de snelheid waarop nieuwe berichten worden weergegeven aan te passen.
- **Sorteer chatcontactn** — Uw chatcontacten alfabetisch of op online status sorteren.
- **Beschikb. aut. laden** — Als u de onlinestatus van uw chatcontacten automatisch wilt bijwerken, selecteert u **Automatisch**.
- **Offline contacten** — Stel in of chatcontacten met een offline-status worden weergegeven in de lijst met chatcontacten.

- **Kleur eigen berichten** — Stel de kleur in van de chatberichten die u verzendt.
- **Kleur ontv. berichten** — Stel de kleur in van de chatberichten die u ontvangt.
- **Datum/tijd-info tonen** — De tijd weergeven waarop afzonderlijke berichten in een chatgesprek worden ontvangen of verzonden.
- **Chatsignaaltoon** — Selecteer het signaal dat wordt afgespeeld als u een nieuw chatbericht ontvangt.

Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen, die gegevens bevatten zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks of instellingen voor internettoegang of voor een e-mailaccount.

Als u de inhoud van dergelijke berichten wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

Dienstberichten

Dienstberichten zijn berichten die door serviceproviders naar uw apparaat worden verzonden. Deze kunnen meldingen bevatten, zoals nieuws, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u de afzender, het webadres, de vervaldatum en andere gegevens van het bericht wilt weergeven alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Dienstopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienaarvraagtekst.

Als u een dienaarvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienstopdracht**. Voer de dienaarvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Infodienst

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.



Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. Wanneer het apparaat in de stand-by modus is, wordt u gewaarschuwd als u een bericht ontvangt over een belangrijk onderwerp. Selecteer een onderwerp en selecteer **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen**.

Vul alle velden in die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rood sterretje.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimedialberichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Geef de beschikbare berichtencentrales voor uw apparaat weer, of maak een nieuwe.
- **Ber.centrale in gebr.** — Selecteer een berichtencentrale voor het verzenden van het bericht.
- **Tekencodering** — Selecteer **Beperkte onderst.** om tekens automatisch naar een ander coderingssysteem te converteren als deze functie beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u afleveringsrapporten over uw berichten stuurt (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.
- **Ber. verzonden als** — Converteer het bericht naar een andere indeling, bijvoorbeeld **Tekst, Fax, Semafoonbericht** of **E-mail**. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem contact op met uw serviceprovider.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbindingsmethode van uw voorkeur voor het verzenden van SMS-berichten vanaf uw apparaat.

- **Ant. via zelfde centr.** — Instellen of antwoorden worden verzonden via dezelfde berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Selecteer **Klein** of **Groot** om de grootte van afbeeldingen in multimediasberichten aan te passen. Selecteer **Origineel** om de oorspronkelijke grootte van afbeeldingen te behouden.
- **MMS-aanmaakmodus** — Selecteer **Beperkt** om te voorkomen dat uw apparaat inhoud in multimediasberichten invoegt, die niet wordt ondersteund door het netwerk of door het ontvangende apparaat. Selecteer **Met begeleiding** als u een waarschuwing wilt ontvangen voor dergelijke inhoud. Selecteer **Vrij** als u een multimediasbericht wilt maken zonder beperkingen voor het type van de bijlagen. Als u **Beperkt** selecteert, kunt u geen multimediaspresentaties te maken.
- **Toeg.punt in gebruik** — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimediasberichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.
- **Multimedia ophalen** — Selecteer **Altijd automatisch** om multimediasberichten altijd automatisch te ontvangen,

Aut. bij eigen netwrk om een melding te ontvangen als u een multimedibericht kunt downloaden van de berichtencentrale wanneer u zich bijvoorbeeld in het buitenland of buiten uw eigen netwerk bevindt, **Handmatig** om multimediberichten handmatig te downloaden van de berichtencentrale, of **Uit** om geen multimediberichten te ontvangen.

- **Anonieme ber. toest.** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen van onbekende afzenders.
- **Advertent. ontvang.** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen die als advertentie zijn gedefinieerd.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** om de status van het verzonden bericht weer te geven in het logboek (netwerkdienst). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimedibericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Rapportz. weigeren** — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimediberichten.
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimediberichtencentrale verwijderd. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

Instellingen e-mailaccount

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u probeert mailboxinstellingen te bewerken, maar nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, worden aanwijzingen weergegeven om een e-mailaccount in te stellen.

Als u een mailbox hebt gedefinieerd, gaat u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets om de instellingen te bewerken.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen. Het kan zijn dat sommige instellingen door uw serviceprovider al zijn ingesteld.

Verbindingsinstellingen

Als u de verbindinginstellingen wilt opgeven, selecteert u een e-mailaccount en **Opties** > **Bewerken** > **Verbindingsinstellingen**. Als u de instellingen voor de door u ontvangen e-mail wilt bewerken, selecteert u **Inkomende e-mail**. Als u de instellingen voor de door u verzonden e-mail wilt bewerken, selecteert u **Uitgaande e-mail**.

Gebruikersinstellingen

Als u de gebruikersinstellingen voor een e-mailaccount wilt opgeven, selecteert u eerst de account, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Gebruikersinstellingen**, en geeft u de volgende instellingen op:

- **Mijn mailnaam** — Een naam opgeven die bij het verzenden van e-mail vóór uw e-mailadres wordt weergegeven.
- **Antwoord** — Geef aan of u antwoorden naar een ander adres wilt laten doorsturen. Selecteer **Aan**, en typ het e-mailadres waar u de antwoorden naar wilt laten doorsturen. U kunt slechts één adres opgeven om antwoorden naar te laten doorsturen.

- **E-mails verwijd. uit** — Geef aan of u de e-mailberichten alleen van het apparaat wilt verwijderen of van het apparaat en de server. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt bevestigen vanaf welke locatie de e-mail moet worden verwijderd wanneer u een e-mail verwijderd.
- **Bericht zenden** — Geef aan of de e-mail direct moet worden verzonden of op het moment waarop een verbinding beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Geef aan of u een kopie van de e-mail wilt opslaan op uw externe mailbox en op het adres dat is gedefinieerd in **Mijn e-mailadres** in de **Uitgaande e-mail** instellingen.
- **Handtek. opnemen** — Geef aan of u een handtekening aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Geef aan of u een waarschuwing wilt ontvangen in de vorm van een toon of een bericht als er een nieuw e-mailbericht is.

Instellingen voor ophalen

Als u de instellingen voor ophalen wilt opgeven, selecteert u eerst de e-mailaccount, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Inst. voor ophalen**, en geeft u de volgende instellingen op:

- **E-mail ophalen** — Geef aan of u alleen de e-mailtekstgegevens wilt ophalen, zoals afzender, onderwerp en datum, of de e-mail of e-mail met bijlagen. Deze instelling is alleen bedoeld voor POP3-mailboxen.
- **Aantal** — Selecteer het aantal e-mailberichten dat u van de externe server wilt ophalen en naar uw mailbox wilt overbrengen.
- **Pad IMAP4-map** — Geef het pad op voor mappen waar u zich op kunt abonneren. Deze instelling is alleen bedoeld voor IMAP4-mailboxen.

- **Mapabonnementen** — Een abonnement nemen op andere mappen in de externe mailbox en content van die mappen ophalen. Deze instelling is alleen bedoeld voor IMAP4-mailboxen.

Instellingen voor automatisch ophalen

Als u de instellingen voor het automatisch ophalen van e-mail wilt definiëren, selecteert u het e-mailaccount en **Opties** > **Bewerken** > **Automatisch ophalen** en definieert u de volgende instellingen:

- **E-mail ophalen** — Selecteer **Ingeschakeld** om nieuwe e-mailberichten automatisch uit uw externe mailbox op te halen, of **Uitsl. eigen netwkr** om alleen nieuwe e-mailberichten automatisch uit uw externe mailbox op te halen wanneer u zich in uw eigen netwerk bevindt en niet wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent.
- **E-mailmeldingen** — Hiermee kunt u notificaties ontvangen als er e-mailberichten binnenkomen.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van serviceproviders wilt ontvangen, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Ber. downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te

bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opsl.** — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.
- **Aantal opgesl. ber.** — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.
- **Mappenweergave** — Geef aan hoe de berichten in Inbox moeten worden weergegeven.

Telefoon

Voordat u een oproep kunt plaatsen of ontvangen, moet het apparaat zijn ingeschakeld, voorzien zijn van een geldige SIM-kaart en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u verbinding wilt maken met een internetoproepdienst, moet uw apparaat zich binnen de dekking van een verbidingsnetwerk bevinden, zoals een WLAN-toegangspunt.

Spraakoproepen



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

Als u de beltoon wilt dempen in plaats van een oproep te beantwoorden, selecteert u [Stil](#).

Als u een actief gesprek hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is geactiveerd, drukt u bij een nieuwe inkomende oproep op de beltoets om deze te beantwoorden. De eerste oproep wordt dan in de wachtstand gezet. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



Tip: Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, drukt u op de contacttoets. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets. [Zie 'Nokia-contacten voor Eseries', p. 37.](#)

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets. [Zie 'Logboek', p. 94.](#)

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties** > **Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

Een conferentiegesprek voeren

1. Als u een conferentiegesprek wilt voeren, toetst u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van uw apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijdd..**

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé**.

Video-oproepen

Als u een video-oproep wilt verzenden of ontvangen, moet u zich binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevinden.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementen. Als de ontvanger een compatibele mobiele telefoon heeft, ziet u tijdens het spreken in real-time videobeelden van deze persoon. De videobeelden die door de camera op uw eigen apparaat worden vastgelegd, worden bij de andere persoon weergegeven. Een video-oproep is alleen mogelijk tussen twee partijen.

Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in Contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. Deze kunt u instellen in **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep** > **Afb. in video-oproep**.

Als u het verzenden van audio, video, of video en audio wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden**, **Video verzenden** of **Audio & video vrzndn**.

Als u het ontvangen geluid wilt horen via de luidspreker, selecteert u **Opties** > **Luidspreker insch..**. Wilt u de luidspreker dempen en het luistergedeelte gebruiken, dan selecteert u **Opties** > **Telefoon insch..**

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Beeld wisselen**.

Als u het beeld op het scherm wilt vergroten of verkleinen, selecteert u **Opties** > **Inzoomen** of **Uitzoomen**.

Als u de video-oproep wilt beëindigen en een nieuwe spraakoproep naar dezelfde ontvanger wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Naar spraakoproep**.

Een video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep. Deze functie kan alleen worden gebruikt binnen het bereik van een UMTS-netwerk.

1. Plaats een spraakoproep aan de geselecteerde persoon. Als de oproep is beantwoord en uw apparaat bij een SIP-server is geregistreerd, kunt u een video delen.
2. Selecteer **Opties** > **Video delen** > **LiveClip** om live video of een videoclip van uw apparaat te verzenden. Als u de clip eerst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Afspelen**.
3. Selecteer de ontvanger in Contacten, of voer het SIP-adres handmatig in om een uitnodiging te verzenden. Het delen begint automatisch als de ontvanger accepteert.
4. Als u het delen van de video wilt beëindigen, selecteert u **Stop**. De spraakoproep blijft dan gewoon actief.

Een uitnodiging voor video delen ontvangen

Als u een uitnodiging voor video delen ontvangt, wordt er een bericht weergegeven met de naam of het SIP-adres van de beller.

Als u de uitnodiging wilt accepteren en het delen beginnen, selecteert u **Accept**.

Als u de uitnodiging wilt weigeren, selecteert u **Weigeren**. De spraakoproep blijft dan gewoon actief.

Internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Internettel..**

Met uw apparaat kunt u gesprekken via het internet (netgesprekken) voeren. Uw apparaat zal bij het kiezen van alarmnummers in de eerste plaats gebruikmaken van mobiele netwerken. Als het kiezen van een alarmnummer over een mobiel netwerk niet gelukt is, zal uw apparaat proberen het alarmnummer via uw provider te bellen. Vanwege de gevestigde aard van mobiele telefonie, moet u, indien mogelijk, gebruikmaken van mobiele netwerken om een alarmnummer te bellen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon ingeschakeld is en gereed is om een nummer te kiezen voordat u een alarmnummer belt, als er dekking van een mobiel netwerk beschikbaar is. De mogelijkheid om via internettelefonie een alarmnummer te bellen, hangt af van de beschikbaarheid van een WLAN-netwerk en de implementatie van alarmoproepmogelijkheden van uw provider. Neem contact op met uw provider om na te gaan

of het bellen van een alarmnummer via het internet mogelijk is.

Met de dienst voor internetoproepen (netwerkdienst) kunt u oproepen verzenden en ontvangen via internet met de VoIP-technologie (Voice over Internet Protocol). Internetoproepen kunnen worden verzonden tussen twee computers, tussen mobiele telefoons en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat zich binnen het bereik van een WLAN-netwerk bevinden. De beschikbaarheid van de dienst voor internetoproepen kan per land of regio verschillen.

Een nieuw profiel voor internetoproepen maken

U kunt pas internetoproepen verzenden of ontvangen als u een profiel voor internetoproepen hebt gemaakt.

1. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **SIP-instellingen** > **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** en voer de vereiste gegevens in. Als u het aanmelden bij de dienst voor internetoproepen automatisch wilt laten verlopen, selecteert u **Registratie** > **Altijd aan**. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw aanbieder voor internetoproepen.
2. Selecteer **Terug** totdat u terug bent in de hoofdweergave voor het instellen van de **Verbinding**.

3. Selecteer **Internettelefoon** > **Opties** > **Nieuw profiel**. Voer een naam in voor het profiel en selecteer het SIP-profiel dat u zojuist hebt gemaakt.

Als u wilt instellen welk profiel moet worden gebruikt als u automatisch verbinding maakt met de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Menu** > **Communic.** > **Internettel.** > **Voorkeursprofiel**.

Als u zich handmatig wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u in de SIP-instellingen **Registratie** > **Wanneer nodig** als u een profiel voor internetoproepen maakt.

Vraag uw serviceprovider naar de instellingen voor beveiligde internetoproepen, als u een beveiligde internetoproep wilt maken. De proxyserver die voor het profiel voor internetoproepen is geselecteerd, moet beveiligde internetoproepen ondersteunen. Beveiligde internetoproepen worden aangeduid met .

Verbinding maken met de dienst voor internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Internettel.**

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u hebt gekozen voor automatisch aanmelden, wordt automatisch verbinding gemaakt met de dienst voor internetoproepen. Als u zich handmatig aanmeldt bij de dienst, selecteert u een beschikbaar netwerk in de lijst en **Selecteer**.

De lijst met netwerken wordt elke 15 seconden automatisch vernieuwd. Als u de lijst handmatig wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen**. Gebruik deze optie als uw WLAN-netwerk niet in de lijst staat.

Als u een dienst voor internetoproep voor uitgaande oproepen wilt selecteren als het apparaat verbinding heeft met meerdere diensten, selecteert u **Opties** > **Service wijzigen**.

Als u nieuwe diensten wilt configureren, selecteert u **Opties** > **Service configureren**. Deze optie wordt alleen weergegeven als er diensten zijn die nog niet zijn geconfigureerd.

Als u het netwerk wilt opslaan waarmee u momenteel verbinding hebt, selecteert u **Opties** > **Netwerk opslaan**. De opgeslagen netwerken worden met een sterretje gemarkeerd in de lijst met netwerken.

Als u met een verborgen WLAN verbinding wilt maken met een dienst voor internetoproepen, selecteert u **Opties** > **Verborgen netwerk gepr.**

Als u de verbinding met een dienst voor internetoproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Verb. met serv. verbr.**

Internetoproepen verzenden

U kunt een internetoproep verzenden vanuit alle toepassingen waarmee u een reguliere spraakoproep kunt verzenden. Ga in Contacten bijvoorbeeld naar het gewenste contact en selecteer **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u een internetoproep wilt verzenden vanaf het startscherm, voert u het SIP-adres in en drukt u op de beltoets.

Als u een netoproep wilt verzenden naar een adres dat niet met een cijfer begint, drukt u op een willekeurige cijfertoets als het apparaat in de stand-by modus staat en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het scherm leeg te maken en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus. Toets het adres in en druk op de beltoets.

Als u internetoproepen wilt instellen als het voorkeursoproepstype voor uitgaande oproepen, selecteert u **Menu** > **Communic.** > **Internettel.** > **Opties** > **Instellingen** > **Standaardoproepstype** > **Internetoproep**. Als het apparaat verbinding heeft met een dienst voor internetoproepen, worden alle oproepen verzonden als internetoproepen.

Instellingen voor de dienst voor internetoproepen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**, ga naar de instellingen van de gewenste dienst en druk op de navigatietoets.

Als u zich automatisch wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Login-type** > **Automatisch**. Als u kiest voor automatisch aanmelden bij WLAN-netwerken, wordt met enige regelmaat automatisch gezocht naar WLAN-netwerken. Dit gaat ten koste van de batterijcapaciteit en -levensduur.

Als u zich handmatig wilt aanmelden bij de dienst voor internetoproepen, selecteert u **Login-type** > **Handmatig**.

Als u de netwerken die u hebt opgeslagen voor de dienst voor internetoproepen en de netwerken die worden gedetecteerd door de dienst voor internetoproepen wilt weergeven, selecteert u **Opgeslagen verb. netw.**

Als u de dienst-specifieke instellingen wilt definiëren, selecteert u **Service-inst. bewerken**. Deze optie is alleen beschikbaar als op het apparaat een plug-in is geïnstalleerd die specifiek is voor de dienst.

Snelkeuze

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Telefoon > Oproep > Snelkeuze > Aan**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u **Menu > Communic. > Snelkeuze**. Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties > Toewijz.** Selecteer het gewenste nummer in Contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen, wilt verwijderen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen, wilt wijzigen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Wijzigen**.

Oproepen omleiden

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Telefoon > Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen omleiden naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Kies of u spraak-, gegevens- of faxoproepen wilt omleiden en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen, Alle gegevensoproepen, of Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, gegevens- of faxoproepen omleiden.
- **Indien bezet** — Inkomende oproepen omleiden als u een actief gesprek hebt.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen omleiden als het apparaat gedurende een bepaalde periode is overgegaan. Selecteer in de lijst **Wachttijd**: hoe lang het apparaat overgaat voordat de oproep wordt omgeleid.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen omleiden wanneer het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerk bereik heeft.
- **Als niet beschikbaar** — De laatste drie instellingen tegelijk activeren. Met deze optie worden oproepen omgeleid als het apparaat bezet is, niet wordt beantwoord of buiten bereik van een netwerk is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemail, selecteert u een oproeptype en een doorschakeloptie en selecteert u vervolgens **Opties > Activeren > Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een oproeptype en een doorschakeloptie en selecteert u vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer in het veld **Nummer**: een nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contactpersonen.

Als u de huidige status voor het omleiden van oproepen wilt controleren, gaat u naar de omleidoptie en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u het omleiden van oproepen wilt beëindigen, gaat u naar de omleidoptie en selecteert u **Opties** > **Annuleer**.

Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Blokkeren**.

U kunt de oproepen die gemaakt of ontvangen kunnen worden met het apparaat blokkeren (netwerkdienst). Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepsoorten.

Om oproepen te blokkeren, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internation. oproepen** — Oproepen blokkeren naar het buitenland.

- **Ink. opr. in buitenland** — Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.
- **Int. opr. niet nr vaderl.** — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de status van geblokkeerde spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de optie blokkeren en selecteert u vervolgens **Opties** > **Controleer status**.

Als u alle spraakoproepen wilt blokkeren, selecteert u een optie voor blokkeren en selecteert u vervolgens **Opties** > **Alle blokk. annul.**

Selecteer **Opties** > **Blokk. wachtw. wijz.** om het wachtwoord te wijzigen dat wordt gebruikt voor het blokkeren van oproepen, faxen en gegevensoproepen. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Internetoproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Blokkeren** > **Internetopr. blokkeren**.

Als u internetoproepen van anonieme bellers wilt weigeren, selecteert u **Anonieme oprpn blokkern** > **Aan**.

DTMF-tonen verzenden

U kunt DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden tijdens een actieve oproep om de voicemailbox of andere telefoondiensten te besturen.

Een DTMF-toonreeks verzenden

1. Plaats een oproep en wacht totdat deze wordt beantwoord.
2. Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
3. Voer de DTMF-toonreeks in of selecteer een vooraf gedefinieerde toonreeks.

Een DTMF-toonreeks aan een contactkaart koppelen

1. Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Contacten**. Open een contact en selecteer **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **DTMF**.
2. Voer de toonreeks in. Als u een onderbreking van circa 2 seconden tussen de tonen wilt invoegen, voert u een **p** in. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de DTMF-tonen pas worden verzonden nadat u tijdens een oproep **DTMF verzenden** hebt geselecteerd, voert u een **w** in.
3. Selecteer **Gereed**.

Voicemail

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de voicemailtoepassing voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van de voicemail in te voeren.

Als u de voicemail wilt bellen, selecteert u **Opties** > **Voicemailbox bellen**.

Als u internetoproepen in uw apparaat heeft geconfigureerd, en een mailbox heeft voor internetoproepen, dan selecteert u **Mlbx vr intrnetoprpn** > **Opties** > **Mlbx intrnetopr. bell.** om deze te bellen.

Als u vanaf het startscherm de voicemail wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Als u een mailbox voor internetoproepen heeft gedefinieerd, dan selecteert u of u uw voicemail of uw mailbox voor internetoproepen wilt bellen.

Als u het nummer voor de voicemail wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Als u het mailboxadres voor internetoproepen wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en **Opties** > **Adres wijzigen**.

Gesproken hulp

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Gespr. hulp**.

De toepassing voor gesproken hulp leest de tekst op het scherm hardop voor, zodat u de basisfuncties van het apparaat kunt gebruiken zonder op het scherm te kijken.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt beluisteren, selecteert u **Contacten**. Gebruik deze optie niet als u meer dan 500 contacten hebt.

Als u informatie over gemiste en ontvangen oproepen, gekozen nummers en herhaalde oproepen wilt beluisteren, selecteert u **Rcnte oproepen**.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u **Voicemailbox**.

Als u een telefoonnummer wilt kiezen, selecteert u **Bellen**.

Als u een oproep wilt doen met behulp van spraakopdrachten, selecteert u **Sprkopdrachten**.

Als u wilt dat ontvangen berichten worden voorgelezen, selecteert u **Berichtlezer**.

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok**. Als u de huidige datum wilt horen, navigeert u omlaag.

Als de toepassing Gesproken hulp geopend is terwijl een agenda-alarm moet worden gegeven, wordt de inhoud van het alarm voorgelezen.

Als u meer opties wilt horen, selecteert u **Opties**.

Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Spraakopdr.**

U kunt spraakopdrachten gebruiken voor het plaatsen van oproepen en het openen van toepassingen, profielen en andere functies van het apparaat.

Het apparaat maakt een spraaklabel voor de items in Contacten en voor de functies die in de toepassing Spraakopdrachten zijn ingesteld. Wanneer een spraaklabel wordt uitgesproken, vergelijkt het apparaat de gesproken woorden met de spraaklabels in het apparaat.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De spraakherkenning van het apparaat past zich echter wel aan de stem van de hoofdgebruiker aan om spraakopdrachten beter te herkennen.

Een oproep plaatsen

Een spraaklabel voor een contact is de naam of bijnaam die opgeslagen is bij het contact in Contacten.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u een spraaklabel wilt beluisteren, opent u een contact en selecteert u **Opties** > **Sprklabel afspelen**.

1. Houd de spraaktoets ingedrukt als u met behulp van een spraakopdracht wilt bellen.
2. Als u de toon hoort of het sein op het scherm verschijnt, spreekt u duidelijk de naam in die is opgeslagen bij een contact.
3. Het apparaat speelt een gesynthetiseerde spraaklabel af voor het contact dat herkend is in de geselecteerde taal van het apparaat, en geeft de naam en het nummer weer. Na een stilte van 1,5 seconde draait het apparaat het nummer. Als het contact niet goed herkend was, selecteert u **Volgende** om een lijst te zien van andere contacten die overeenkomen of **Stoppen** om de oproep te beëindigen.

Als er verschillende nummers bij het contact opgeslagen zijn, zal het apparaat het standaardnummer kiezen, als dat is ingesteld. Anders selecteert het apparaat het eerste beschikbare nummer in de volgende velden: **Mobiel**, **Mobiel (thuis)**, **Mobiel (werk)**, **Telefoon**, **Telefoon (thuis)** en **Tel. (werk)**.

Een toepassing starten

Het apparaat maakt spraaklabels voor de toepassingen die zijn ingesteld in de toepassing Spraakopdrachten.

Als u een toepassing wilt starten met een spraakopdracht, houdt u de spraaktoets ingedrukt en spreekt u de naam van de toepassing duidelijk uit. Als de herkende toepassing niet correct is, selecteert u **Volgende** om een lijst met andere overeenkomsten weer te geven of **Stoppen** om te annuleren.

Als u meer toepassingen wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u **Opties** > **Nieuwe toepassing**.

Als u de spraakopdracht van een toepassing wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Opdracht wijzigen** en voert u de nieuwe opdracht in.

Profielen wijzigen

Het apparaat maakt voor elk profiel een spraaklabel. Als u een profiel wilt inschakelen met een spraakopdracht, houdt u de spraaktoets ingedrukt en spreekt u de naam van het profiel uit.

Als u de spraakopdracht wilt wijzigen, selecteert u **Profielen** > **Opties** > **Opdracht wijzigen**.

Instellingen voor spraakopdrachten

Als u de synthesizer wilt uitschakelen die in de taal van het geselecteerde apparaat herkende spraakopdrachten afspeelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Synthesizer** > **Uit**.

Als u het leren van stemherkenning opnieuw wilt instellen wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is gewijzigd, selecteert u **Spraakaanp. verwijderen**.

PTT (Push to Talk)

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **P2T**.

PTT (Push to Talk; netwerkdienst) maakt met een druk op de knop rechtstreekse spraakcommunicatie mogelijk. Met PTT kunt u uw apparaat als portofoon gebruiken.

U kunt met PTT een gesprek voeren met één persoon of met een groep, of u kunt zich aanmelden bij een kanaal. Een kanaal is vergelijkbaar met een chatruimte: u kunt bij het kanaal inbellen om te zien of er iemand online is. Inbellen bij het kanaal resulteert niet in een melding aan andere deelnemers. Deelnemers bellen gewoon bij het kanaal in en beginnen met elkaar te praten.

Bij PTT-communicatie spreekt één persoon terwijl de anderen luisteren via de ingebouwde luidspreker. Deelnemers kunnen om de beurt op elkaar reageren. Omdat er slechts één deelnemer tegelijk aan het woord kan zijn, is de maximale spreektijd beperkt. Neem contact op met uw

serviceprovider voor informatie over de lengte van de spreektijd in uw netwerk.

P2T-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en **Gebruikersinstellingen** om uw voorkeuren voor P2T op te geven of **Verbindingsinstellingen** om de verbindinggegevens te wijzigen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.



Tip: Het is ook mogelijk dat u de instellingen ontvangt in een speciaal SMS-bericht van de provider van de P2T-dienst.

Aanmelden bij de P2T-dienst

Als u in **Toepassing starten** de optie **Gebruikersinstellingen** hebt ingeschakeld, wordt automatisch verbinding gemaakt met de dienst wanneer P2T wordt gestart. Als u dit niet hebt gedaan, moet u zich handmatig aanmelden.

Als u zich handmatig bij de P2T-dienst wilt aanmelden, selecteert u **Opties** > **Aanmelden bij P2T**.

Wanneer de instelling **Beltoontype** van het apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of wanneer er een oproep actief is, kunt u geen P2T-oproepen plaatsen of ontvangen.

Een P2T-oproep plaatsen

Als u een P2T-oproep wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Contacten**. Vervolgens selecteert u een of meer contacten in

de lijst en drukt u op de spraaktoets. Tijdens de oproep moet u het apparaat voor u houden zodat u het scherm kunt zien. Op het scherm kunt u zien wanneer u aan de beurt bent om te spreken. Spreek in de richting van de microfoon en bedek de luidspreker niet met uw handen. Houd de spraaktoets ingedrukt zolang u aan het woord bent. Als u bent uitgesproken, laat u de toets los.

Druk op de eindetoets om de P2T-oproep te beëindigen.

Wanneer u een P2T-oproep ontvangt, drukt u op de beltoets om de oproep te beantwoorden of op de eindetoets om de oproep te weigeren.

Geplaatste P2T-oproepen

Selecteer **Opties** > **P2T-logboek** > **Gemaakte P2T** en een oproep.

Als u een P2T-oproep aan een contact wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **1-op-1 praten**.

Als u een contact wilt vragen u te bellen, selecteert u **Opties** > **Terugbelverz. verzenden**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Opslaan in Contacten**.

P2T-contacten beheren

Als u contacten wilt weergeven, toevoegen, wijzigen, verwijderen of oproepen, selecteert u **Opties** > **Contacten**. Er wordt een lijst met namen weergegeven uit de toepassing Contacten met gegevens over de aanmeldstatus.

Als u een geselecteerd contact wilt oproepen, selecteert u **Opties** > **1-op-1 praten**.

Als u een groepsoproep wilt plaatsen, selecteert u meerdere contacten en vervolgens **Opties** > **Praten met meerdere**.

Als u het contact wilt vragen u te bellen, selecteert u **Opties** > **Terugbelverz. verzenden**.

Als u een terugbelverzoek wilt beantwoorden, selecteert u **Tonen** om het terugbelverzoek te openen. Als u een P2T-oproep aan de afzender wilt plaatsen, drukt u op de spraaktoets.

Een P2T-kanaal maken

Als u een kanaal wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw kanaal** > **Nieuw maken**.

Selecteer het kanaal waarbij u zich wilt aanmelden en druk op de spraaktoets.

Als u een gebruiker wilt uitnodigen bij een kanaal, selecteert u **Opties** > **Uitnodiging verzenden**.

Als u de actieve deelnemers aan het kanaal wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Actieve leden**.

Wanneer u zich aanmeldt bij P2T (Push to Talk), wordt u automatisch verbonden met de kanalen die de laatste keer dat de toepassing werd gesloten, actief waren.

P2T afsluiten

Als u P2T wilt afsluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**. Selecteer **Ja** om u af te melden en de dienst te sluiten. Druk

op **Nee** als u de toepassing op de achtergrond actief wilt houden.

Logboek

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In het logboek kunt u informatie bekijken over de communicatiegeschiedenis van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Oproep- en gegevensregisters

Als u onlangs gemiste, ontvangen en gekozen oproepen wilt weergeven, selecteert u **Recente opr.**



Tip: Als u **Gebelde nrs.** vanaf het startscherm wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u bij benadering de duur van oproepen naar en van uw apparaat wilt weergeven, selecteert u **Duur oproep**.

Als u de hoeveelheid gegevens wilt weergeven die tijdens packet-gegevensverbindingen worden overgedragen, selecteert u **Packet-ggvs**.

Alle communicatie controleren

Open het algemene tabblad Logboek om alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen die het apparaat geregistreerd heeft, te bekijken.

Wilt u gedetailleerde informatie over een communicatiegebeurtenis, dan bladert u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets.



Tip: Ondergeschikte gebeurtenissen, zoals een SMS dat in meerdere delen verzonden is, of packet-gegevensverbindingen, worden als één communicatiegebeurtenis aangegeven. Verbindingen met de mailbox, het multimedia-berichtencentrum of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Selecteer **Opties** > **Opslaan in Contacten** als u het telefoonnummer uit een communicatiegebeurtenis aan Contacten wilt toevoegen, en selecteer het om een nieuwe contact te maken of om het telefoonnummer toe te voegen aan een bestaande contact.

Selecteer **Opties** > **Nummer kopiëren** als u het nummer wilt kopiëren, bijvoorbeeld om het in een SMS te plakken.

Selecteer **Opties** > **Filter** om één type communicatiegebeurtenis of alle communicatiegebeurtenissen met een andere partij te bekijken, en selecteer het gewenste filter.

Selecteer **Opties** > **Logboek wissen** om de inhoud van het logboek, recente oproepgegevens en afleveringsrapporten van berichten permanent te verwijderen.

Bellen en berichten verzenden vanuit het logboek

Als u een beller wilt terugbellen, selecteert u **Recente opr.** en opent u **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bellen**.

Als u een beller wilt antwoorden met een bericht, selecteert u **Recente opr.** en opent u **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en selecteer **Opties** > **Ber. opstellen**. U kunt tekstberichten en multimediaberichten verzenden.

Logboekinstellingen

Als u wilt instellen hoe lang communicatiegebeurtenissen in het logboek moeten worden bewaard, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** en de tijd. Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek permanent verwijderd.

Op reis

Hebt u een routebeschrijving nodig? Zoekt u een restaurant? Met de Eseries hebt u alles om te komen waar u wilt zijn.

GPS en satellietsignalen

GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd radionavigatiesysteem dat bestaat uit 24 satellieten en hun grondstations waarmee de werking van de satellieten in de gaten wordt gehouden. Het apparaat heeft een interne GPS-ontvanger.

Een GPS-terminal ontvangt zwakke radiosignalen van satellieten en meet hoe lang de signalen onderweg zijn van de satelliet naar de terminal. Op basis van de gemeten 'reistijd' van de signalen kan de GPS-ontvanger de locatie tot op enkele meters nauwkeurig berekenen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en

kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Als u verschillende positioneringmethoden, zoals Bluetooth GPS, wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Positiebepaling** > **Methoden pos.bepaling**.

Satellietsignalen

Als uw apparaat geen satellietsignaal kan vinden, zou u het volgende kunnen doen:

- Als u zich binnenshuis bevindt, ga dan naar buiten voor een beter signaal.
- Open de schuif van het numerieke toetsenblok als deze is gesloten.
- Als u zich buiten bevindt, ga dan naar een plek met meer open ruimte.

- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht.

Satellietstatus

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u **Menu** > **GPS** > **GPS-ggvns** > **Positie** > **Opties** > **Satellietstatus**. Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satelliet signaal heeft ontvangen, wordt de balk zwart.

Instellingen voor positiebepaling

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u **Methoden pos.bepaling**.

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u **Positiebepalingsserver**.

Kaarten

Overzicht Kaarten



Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Met Kaarten ziet u wat er zich in de buurt bevindt, kunt u uw route plannen en wordt u naar uw bestemming begeleid.

- Steden, straten en diensten vinden.
- De weg vinden met gedetailleerde instructies.
- Uw favoriete locaties en routes op uw mobiele apparaat synchroniseren met de internetdienst van Ovi Kaarten.



Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van

Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Mijn positie

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, geeft uw huidige of laatst bekende locatie op de kaart aan. Als de kleuren van het pictogram flets zijn, is er geen GPS-sigitaal beschikbaar.

Als er alleen positiebepaling op basis van cell-ID beschikbaar is, geeft een rode ring om het positioneringspictogram het algemene gebied aan waarin u zich mogelijk bevindt. De nauwkeurigheid van de schatting is hoger in dichtbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven — Gebruik de bladertoets. De kaart is standaard naar het noorden gericht.


Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven — Druk op **0**.

In- of uitzoomen — Druk op * of #.

Als u naar een gebied bladert dat buiten de kaarten op uw apparaat valt en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave

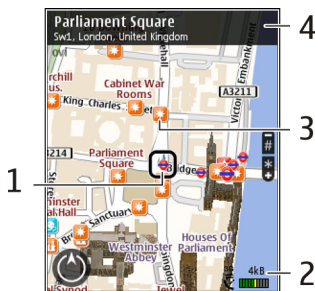

1 — Geselecteerde locatie

2 — Indicatorgebied

3 — Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum

4 — Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Druk op **1** en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Kaart** — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.
- **Satelliet** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

- **Omgeving** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

Overschakelen tussen 2D- en 3D-weergave — Druk op 3.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele overdracht vermijden door de meest recente kaarten en bestanden met gesproken instructies met de toepassing Nokia Ovi Suite naar uw computer te downloaden. Daarna kunt u ze naar uw apparaat overbrengen en daar opslaan.

Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite op uw compatibele computer wilt downloaden en installeren.



Tip: Sla vóór een reis nieuwe kaarten op uw apparaat op zodat u de kaarten zonder internetverbinding kunt raadplegen wanneer u in het buitenland reist.

Als u ervoor wilt zorgen dat het apparaat geen internetverbinding gebruikt, selecteert u in het hoofdmenu **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding** > **Offline**.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van positiebepaling op basis van GPS, A-GPS of cel-id.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen op basis van satellietgegevens. A-GPS (Assisted GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens toestuurt om de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling te verbeteren.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd een internettoegangspunt te definiëren om kaartgegevens te downloaden of A-GPS te gebruiken.



geeft de beschikbaarheid van de satelliet signalen aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat naar satelliet signalen zoekt, is de balk geel. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn om uw locatie te bepalen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe betrouwbaarder de locatiebepaling.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid

kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Met positiebepaling op basis van cel-id, wordt de positie bepaald met behulp van de antennenetoren waarmee uw mobiele apparaat op dat moment verbinding heeft.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Plaatsen zoeken

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u specifieke locaties en soorten bedrijven te vinden die u zoekt.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Plaatsen zoeken**.

1. Voer zoektermen in, zoals een adres of postcode. Selecteer **Wissen** om het zoekveld te wissen.
2. Selecteer **Start**.
3. Ga in de lijst met voorgestelde mogelijkheden naar het gewenste item. Selecteer **Kaart** als u de locatie op de kaart wilt weergeven.

Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultaten op de kaart wilt bekijken, gebruikt u de bladertoets om omhoog en omlaag te bladeren.

Terugkeren naar de lijst met voorgestelde plaatsen — Selecteer **Lijst**.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken — Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de zoektermen correct is. Problemen met de internetverbinding kunnen de resultaten tijdens online zoeken ook beïnvloeden.

Als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u zoekresultaten ook zonder actieve internetverbinding verkrijgen als u kaarten van het zoekgebied op uw apparaat hebt opgeslagen.

Locatiedetails weergeven

Indien beschikbaar meer detailgegevens weergeven van een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Details van een plaats weergeven — Selecteer een plaats, druk op de bladertoets en selecteer **Details weergeven**.

Plaatsen en routes beheren

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Druk op de bladertoets.

4. Selecteer **Plaats opsl.**

Een route opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Als u nog een routepunt wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen aan route**.
4. Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de betreffende optie.
5. Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven —
Selecteer **Favorieten** > **Plaatsen** of **Routes**.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Gropeer de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

1. Selecteer **Plaatsen**.
2. Ga naar de plaats.
3. Selecteer **Kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken — Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

1. Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
2. Selecteer **Collecties beheren**.
3. Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Als u plaatsen of routes moet verwijderen, of een route moet toevoegen aan een verzameling, gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsinformatie wilt delen met uw vrienden, verzendt u deze gegevens direct naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Mijn positie**

Een plaats naar een compatibel apparaat van een vriend verzenden — Selecteer een locatie, druk op de bladertoets en selecteer **Verzenden**.

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer op de website van Ovi Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen met uw mobiele apparaat en open het plan terwijl u onderweg bent.

Als u plaatsen, routes of verzamelingen wilt synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, hebt u een Nokia-account nodig. Als u er nog geen

hebt, selecteert u **Opties** > **Account** > **Nokia-account** > **Nieuwe account maken** in de hoofdweergave.

Opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen synchroniseren — Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Het apparaat zo instellen dat favorieten automatisch worden gesynchroniseerd — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Synchronisatie** > **Wijzigen** > **Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Rijden en wandelen

Spraakaanwijzingen activeren

Spraakaanwijzingen, indien beschikbaar voor uw taal, helpen u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u ongestoord van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Per auto** of **Lopen**.

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken. Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen — Selecteer in de hoofdweergave **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de gewenste optie.

De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie — Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

Het volume van de spraakaanwijzingen voor autonavigatie aanpassen — Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

Naar uw bestemming rijden

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, brengt Kaarten u op uw plaats van bestemming.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden — Selecteer **Instellen als bestemming** en de betreffende optie.

Naar huis rijden — Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u voor het eerst **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

1. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2. Selecteer de gewenste optie.




Tip: U kunt op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Terwijl u zich verplaatst, wordt uw locatie in het midden van de kaart weergegeven.

Tijdens de navigatie van weergave veranderen — Druk op de bladertoets en selecteer **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht**.

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave

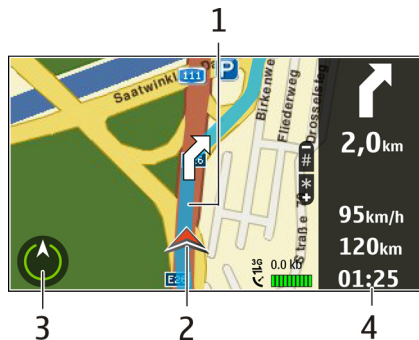

- 1 — Route
- 2 — Uw locatie en richting
- 3 — Kompas

4 — Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Rijd comfortabeler dankzij realtime informatie over verkeersproblemen, rijstrookaanduidingen en snelheidswaarschuwingen, als deze voor uw land of regio beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen op de kaart weergeven — Selecteer tijdens de autonavigatie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen op de kaart weergegeven.

Verkeersinformatie bijwerken — Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Lopen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers — Selecteer **Instellen als bestemming** en de gewenste optie.

Naar huis lopen — Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

1. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2. Selecteer de gewenste optie.



Tip: U kunt te voet op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Uw locatie wordt tijdens het lopen in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Een route maken

1. Ga naar uw beginpunt.

2. Druk op de bladertoets en selecteer **Toevoegen aan route**.
3. Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toev.** en vervolgens de gewenste optie.

De volgorde van de routepunten wijzigen

1. Ga naar een routepunt.
2. Druk op de bladertoets en selecteer **Verplaatsen**.
3. Ga naar de plaats waar u het routepunt naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**.

De locatie van een routepunt bewerken — Ga naar het routepunt, druk op de bladertoets en selecteer vervolgens **Bewerken** en daarna de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven — Selecteer **Route weerg.**

Navigeren naar de bestemming — Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen van een route wijzigen

De route-instellingen bepalen de navigatiebegeleiding en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

1. Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunt** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
2. Stel de wijze van vervoer in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en

kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.

3. Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere rijroute gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde rijroute gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. Bij de geoptimaliseerde rijroute worden voordelen van zowel de kortere als de snellere route gecombineerd.

U kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld grote wegen, tolwegen of veerponten te vermijden of juist toe te staan.

Sneltoetsen Kaarten

Algemene sneltoetsen

Als u wilt inzoomen of uitzoomen op de kaart, drukt u op * of #.

Als u wilt terugkeren naar uw huidige locatie, drukt u op 0.

Als het kaarttype wilt wijzigen, drukt u op 1.

Druk op 2 of 8 om de kaart te kantelen.

Druk op 4 of 6 om de kaart te draaien. Druk op 5 om de kaart weer terug te draaien, met het noorden boven.

Snelkoppelingen voor voetgangersnavigatie

Druk op 2 om een locatie op te slaan.

Druk op 3 om locaties te zoeken per categorie.

Druk op 6 om het volume van de voetgangersnavigatie te wijzigen.

Druk op 7 om de lijst met routepunten te bekijken.

Druk op 8 om de kaart in te stellen voor gebruik 's nachts.

Druk op 9 om het dashboard weer te geven.

Snelkoppelingen voor autonavigatie

Druk op 1 om de kaart in te stellen voor gebruik overdag of 's nachts.

Druk op 2 om de huidige locatie op te slaan.

Druk op 3 om locaties te zoeken per categorie.

Druk op 4 2 om de gesproken instructie te herhalen.

Druk op 5 om een andere route te zoeken.

Druk op 6 om het volume van de gesproken instructie te wijzigen.

Druk op 7 om een tussenstop aan de route toe te voegen.

Druk op 8 om verkeersinformatie te bekijken.

Druk op 9 om het dashboard weer te geven.

GPS-gegevens

Selecteer **Menu** > **GPS** > **GPS-ggvns**.

Met GPS-gegevens kunt u uw huidige locatie weergeven, uw weg naar een gewenste locatie vinden en de afstand bijhouden.

Selecteer **Navigatie** om navigatiegegevens naar uw bestemming weer te geven, **Positie** om positiegegevens van uw huidige locatie weer te geven of **Tripmtr** om uw reisgegevens weer te geven, zoals de afstand en tijd die u hebt gereisd en uw gemiddelde en maximale snelheid.

De toepassing moet plaatsbepalingsgegevens ontvangen van ten minste vier satellieten voordat u de toepassing als hulp onderweg kunt gebruiken.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

GPS-gegevens gebruiken

Als u de signaalsterkte wilt controleren van de satellieten die de positiegegevens voor navigatie verschaffen, opent u een van de drie weergavemogelijkheden en selecteert u **Opties** > **Satellietstatus**.

Als u een plaatsbepaling of oriëntatiepunt wilt instellen als de bestemming van uw reis, selecteert u **Navigatie** > **Opties** > **Bestemming instln**. U kunt ook de lengte- en breedtecoördinaten van de bestemming invoeren.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie** > **Opties** > **Navigatie stoppen**.

Als u uw huidige positie wilt opslaan als een plaatsbepaling, selecteert u **Navigatie** of **Positie**, en **Opties** > **Positie opslaan**.

Als u de reismeter wilt activeren, selecteert u **Tripafstand** > **Opties** > **Starten**. Als u de reismeter wilt stopzetten, selecteert u **Opties** > **Stoppen**.

Als u alle velden wilt herstellen en de reis opnieuw wilt berekenen, selecteert u **Tripafstand** > **Opties** > **Opnieuw starten**.

Als u het gebruikte meetsysteem wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Maateenheid** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u de hoogtecalibratie wilt invoeren om de hoogte die u van de satellieten hebt ontvangen, te corrigeren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Hoogteberekening**.

Plaatsbepalingen

Selecteer **Menu** > **GPS** > **Plaatsen**.

Plaatsbepalingen zijn de coördinaten naar geografische locaties die u op uw apparaat kunt opslaan voor later gebruik in verschillende diensten op basis van locatie. U kunt plaatsbepalingen maken met de interne GPS-ontvanger van uw apparaat of netwerk (netwerkdienst).

Een plaatsbepaling maken

Als u een plaatsbepaling wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe plaats**. Selecteer **Huidige positie** om een

netwerkverzoek te verzenden voor de lengte- en breedtecoördinaten van uw huidige locatie, **Selecteren op kaart** om de locatie te selecteren op een kaart of **Handmatig opgeven** om de benodigde informatie zelf in te vullen (bijvoorbeeld de naam, de categorie, het adres, de lengte- en breedtegraad en de hoogte).

Als u de plaats wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Weergeven op kaart**.

Plaatsbepalingen bewerken

Als u een plaatsbepaling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken** > **Opties** en een van de volgende opties:

- **Categor. selecteren** — De plaatsbepaling indelen in een groep gelijksoortige plaatsbepalingen. Selecteer een categorie om de plaatsbepalingsgegevens aan te passen, zoals naam, categorie, adres, lengte- en breedtegraad en hoogte.
- **Huidige positie ophalen** — Een netwerkverzoek verzenden voor het automatisch invullen van de lengte- en breedtecoördinaten om een plaatsbepaling te maken van uw huidige locatie.
- **Verwijderen** — De plaatsbepaling verwijderen.
- **Plaatspictogram** — Het pictogram van de plaatsbepaling wijzigen.
- **Weergeven op kaart** — De plaatsbepaling weergeven op de kaart.
- **Zenden** — De plaatsbepaling verzenden naar compatibele apparaten.
- **Invoeropties** — Instellingen voor tekstinvoer, zoals de schrijftaal, wijzigen.

- **Bewerkopties** — De bij de plaats behorende telefoonnummers en webadressen bewerken.

Plaatsbepalingscategorieën

U kunt de plaatscategorieën in twee weergaven bekijken: de ene weergave geeft categorieën weer die al plaatsen bevatten, de andere geeft alle categorieën van uw apparaat weer.

Als u alle plaatsen die een categorie bevat wilt weergeven, bladert u naar de categorie en drukt u op de bladertoets.

Als u een nieuwe categorie wilt maken, selecteert u **Opties** > **Categor. bewerken** > **Opties** > **Nieuwe categorie**.

Als u de categorieën waaraan een plaats is toegevoegd wilt wijzigen, opent u het tabblad voor plaatsbepalingen. Blader naar de plaats en selecteer **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Categor. selecteren**. Selecteer de categorie of categorieën waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen en **OK**.

Plaatsbepalingen ontvangen

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Berichten**.

Open een bericht met een plaatsbepaling die u van een ander apparaat hebt ontvangen. Ga naar de plaatsbepaling en druk op de navigatietoets.

Als u de plaatsbepaling wilt opslaan in uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

Als u de plaatsbepaling wilt doorsturen naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u de ontvangen plaatsbepaling wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Weergeven op kaart**.

Als u wilt weten hoe u naar de ontvangen plaatsbepaling kunt gaan, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**.

Nokia-kantoortoepassingen

De Nokia-kantoortoepassingen leveren ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Met Actieve notities kunt u verschillende soorten notities maken, bewerken en weergeven, zoals vergadermemo's, hobbyaantekeningen of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contactpersonen, en notities naar anderen verzenden.

Notities maken en bewerken

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, bladert u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets.

Als u afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclip, businesskaartjes, bookmarks voor webpagina's en bestanden wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Als u nieuwe items aan de notitie wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Object invoegen**. U kunt geluid en videoclips opnemen en foto's maken.

Wilt u tekst vet maken, cursiveren of onderstrepen of een andere letterkleur kiezen, dan houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Als u de notitie wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u een notitie aan een contact wilt koppelen, selecteert u **Opties** > **Notitie kopp. aan opr.** > **Contacten toevoegen**. U kunt de notitie op het scherm van het apparaat bekijken als u een van de contacten belt of door een contact gebeld wordt.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Instellingen**.

Als u notities wilt opslaan in het geheugen van het apparaat, selecteert u **Gebruikt geheugen** > **Telefoongeheugen**. Als u ze op een geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** > **Geheugenkaart**.

Als u de indeling van Actieve notities wilt wijzigen, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster**. Als u de notities wilt weergeven in een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt zien als u belt of gebeld wordt, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



Tip: Als u tijdelijk de notities niet wilt zien tijdens telefoongesprekken, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. Op deze manier hoeft u de koppelingen tussen notities en contactkaarten niet te verwijderen.

Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenm..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Als u de uitkomst van een berekening uit het geheugen wilt ophalen en gebruiken in een berekening, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen**.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer beheert u de inhoud en eigenschappen van bestanden en mappen op het apparaatgeheugen en de geheugenkaart. U kunt bestanden en mappen openen, maken, verplaatsen, kopiëren, hernoemen, verzenden en opzoeken. Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde bestanden worden verzonden.

Open het tabblad voor het apparaat of het tabblad voor de geheugenkaart.

Als u meerdere bestanden wilt selecteren, gaat u naar elk bestand en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.

Als u de geselecteerde bestanden wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u bestanden of mappen naar een andere map wilt verplaatsen of kopiëren, selecteert u **Opties** > **Verplaats naar map** of **Kopiëren naar map**. Standaardmappen zoals Geluidsclips in de Galerij kunnen niet worden verplaatst.

Als u bestanden wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Typ de zoektekst en druk op de navigatietoets. De mappen en bestanden waarvan de namen de zoektekst bevatten, worden weergegeven.

Als u informatie over het geselecteerde bestand wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Conversieprogramma



Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Het conversieprogramma heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kan sprake zijn van afrondingsfouten.

Afmetingen converteren

1. Ga naar het veld **Type** en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met afmetingen te openen. Selecteer de te gebruiken afmeting en selecteer **OK**.

2. Ga naar het eerste veld **Eenheid** en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid die u wilt converteren en selecteer **OK**. Ga naar het volgende veld **Eenheid** en selecteer vervolgens de eenheid waarin u wilt converteren.
3. Ga naar het eerste veld **Aantal** en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere veld **Aantal** wordt automatisch de geconverteerde waarde weergegeven.

Basisvaluta en wisselkoers instellen

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta.

1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het veld **Type** en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.
3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.
4. Selecteer **Gereed** > **Ja** om de wijzigingen op te slaan.

Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta converteren.

Zipbeheer

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals compressieniveau en codering van bestandsnamen.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met PDF-reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, tekst zoeken in de documenten, instellingen wijzigen zoals het zoomniveau en paginaweergaven en PDF-bestanden verzenden via e-mail.

Afdrukken

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat, een voorbeeld van een afdruktaak weergeven, opties voor de pagina-indeling definiëren, een printer selecteren of afdrukken naar een bestand. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukken

Als u een printer voor uw apparaat wilt configureren, selecteert u **Menu** > **Kantoor** > **Printers** > **Opties** > **Toevoegen**. Als u de printer wilt instellen als standaardprinter, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Printers**, gaat u naar de printer en selecteert u **Opties** > **Als standaard**.

Voordat u begint met afdrukken moet uw apparaat op de juiste wijze op de printer zijn aangesloten.

Als u een document wilt afdrukken, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Als u wilt afdrukken naar een bestand, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken** > **Afdrukken naar bestand** en bepaalt u de locatie voor het bestand.

Als u de afdrukopties wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties**. U kunt selecteren welke printer u wilt gebruiken, hoeveel exemplaren u wilt afdrukken en welk paginabereik u wilt afdrukken.

Als u de pagina-indeling wilt wijzigen voordat u begint met afdrukken, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Pagina-instelling**. U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en een koptekst en voettekst invoegen. De maximumlengte van de koptekst en voettekst is 128 tekens.

Als u een voorbeeld van een bestand of bericht wilt bekijken voordat u het afdrukt, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties** > **Voorbeeld**.

Afdrukopties

Open een document, bijvoorbeeld een bestand of een bericht, en selecteer **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Definieer het volgende:

- **Printer** — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.
- **Afdrukken** — Selecteer **Alle pagina's**, **Even pagina's** of **Oneven pagina's** als afdrukbereik.
- **Afdrukbereik** — Selecteer **Pagina's in bereik** of **Gedefin. pagina's** als afdrukbereik.
- **Aantal exemplaren** — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.
- **Afdrukken naar bestand** — Druk af naar een bestand en definieer de locatie voor het bestand.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Voer een naam in voor de printer.
- **Stuurprogramma** — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.
- **Drager** — Selecteer een drager voor de printer.
- **Afdrukstand** — Selecteer de afdrukstand.
- **Papierformaat** — Selecteer het papierformaat.
- **Mediatype** — Selecteer het mediatype.
- **Kleur** — Selecteer de kleurmodus.

- **Printermodel** — Selecteer het printermodel.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Klok

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Klok**.

In Klok kunt u uw lokale tijd- en tijdzonegegevens weergeven, alarmsignalen instellen en bewerken, of de instellingen voor datum en tijd wijzigen.

Wekker

Open het tabblad voor de wekker.

Als u een alarm wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Nieuw alarm**. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Als u het alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Stop** of **Snooze** om het alarm gedurende 5 minuten te onderbreken. Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer niet **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Als u de alarmtijd wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Alarm opn. instellen**.

Als u het alarm wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Wereldklok

Open het tabblad voor de wereldklok om de tijd in verschillende steden weer te geven.

Als u een stad wilt toevoegen aan de wereldklokweergave, selecteert u **Opties** > **Stad toevoegen**.

Als u de stad wilt wijzigen die bepalend is voor de tijd en datum op uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Instellen als huidige stad**. De stad wordt weergegeven in de hoofdweergave van de klok en de tijd op het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd klopt en overeenkomt met uw huidige tijdzone.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Tijd via netw.operator** > **Autom. aanpassen**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en u kunt ontvangen tekstbestanden (indeling .txt) opslaan in Notities.

Notities schrijven en verzenden

Als u een notitie wilt schrijven, begint u gewoon tekst in te voeren. De notitie-editor wordt dan automatisch geopend.

Als u een notitie wilt openen, gaat u naar de desbetreffende notitie en drukt u op de navigatietoets.

Als u een notitie wilt verzenden naar andere apparaten, selecteert u **Opties** > **Zenden**.

Als u een notitie wilt synchroniseren of de synchronisatieopties ervoor wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

Draadloos toetsenbord van Nokia

Draadloze toetsenborden zijn verkrijgbaar als afzonderlijke toebehoren. Via de toepassing voor het draadloze toetsenbord kunt u het draadloze toetsenbord van Nokia of een ander compatibel draadloos toetsenbord dat het Human

Interface Devices (HID)-profiel van Bluetooth ondersteunt, instellen voor gebruik met het apparaat.

1. Ga als volgt te werk om Bluetooth-connectiviteit op het apparaat te activeren: selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Aan**. Zorg ervoor dat **Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** is ingeschakeld.
2. Schakel het toetsenbord in.
3. Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Drdls tts.brd.**
4. Als u wilt zoeken naar apparaten met Bluetooth-connectiviteit, selecteert u **Opties** > **Toetsenbord zoeken**.
5. Selecteer het toetsenbord uit de lijst en druk op de navigatietoets om de verbinding te starten.
6. Als u het toetsenbord wilt koppelen aan het apparaat, voert u op het apparaat een eigen toegangscode in (1 tot 9 tekens) en voert u dezelfde toegangscode in op het toetsenbord.
7. Als u wordt gevraagd naar een toetsenbordindeling, selecteert u er een uit de lijst op het apparaat.

Als de naam van het toetsenbord wordt weergegeven, wijzigt de status naar **Toetsenbord verbonden** terwijl de indicator van het toetsenbord langzaam knippert; het toetsenbord is klaar voor gebruik.

Raadpleeg de handleiding van het toetsenbord voor meer informatie over het gebruik en onderhoud ervan.

Connectiviteit

Het apparaat biedt verschillende mogelijkheden om verbinding met internet, een bedrijfsintranet of een ander apparaat of een computer te maken.

Snel downloaden

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven door ) is een netwerkdienst die in UMTS-netwerken wordt aangeboden en het downloaden van gegevens met hoge snelheid mogelijk maakt. Als ondersteuning voor HSDPA in het apparaat is geactiveerd en het apparaat verbinding heeft met een UMTS-netwerk, gaat het downloaden van gegevens, zoals berichten, e-mail en websites via het netwerk mogelijk sneller. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven door . Het pictogram kan per regio verschillen.

Als u HSDPA wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvs** > **Snelle toeg. packet-geg..** Op bepaalde mobiele netwerken zijn inkomende oproepen niet mogelijk wanneer HSDPA actief is. U moet dan HSDPA uitschakelen om oproepen te kunnen ontvangen. Neemt u contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementen van gegevensverbindingen.

HSDPA heeft alleen betrekking op de downloadsnelheid, en niet op het versturen van gegevens naar het netwerk, zoals berichten en e-mails.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Gegevenskabel

Voorkom beschadiging van uw geheugenkaart door de gegevenskabel niet te verwijderen tijdens de overdracht van gegevens.

Gegevens overdragen tussen het apparaat en een pc

1. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat via de USB-gegevenskabel aan op een compatibele computer.
2. Als u wordt gevraagd welke modus wordt gebruikt, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus kunt u het apparaat zien als een verwisselbare vaste schijf in uw computer.
3. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via een wizard Hardware loskoppelen of uitwerpen om te voorkomen dat de geheugenkaart schade oploopt).

Als u Nokia Ovi Suite wilt gebruiken voor gegevensoverdracht, installeert u eerst Nokia Ovi Suite op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Als u het apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken tussen een pc en internet, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Pc verb. met internet**.

Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren met Ovi Player, installeert u eerst de software van Ovi Player op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht**.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met de gegevenskabel gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Connect. > USB > USB-verbindingsmodus** en kiest u de gewenste optie.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u een USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit,

selecteert u **Menu > Connect. > USB > Vragen bij verbinding > Ja**.

Infrarood

Richt de infraroodstraal (IR) niet op andermans ogen en vermijd dat deze tot storing met andere IR-apparaten leidt. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Gebruik infrarood om twee apparaten met elkaar te verbinden en gegevens tussen de apparaten uit te wisselen. Met infrarood kunt u gegevens zoals visitekaartjes, agendanotities en mediabestanden uitwisselen met een compatibel apparaat.

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van beide apparaten naar elkaar toe gericht zijn. De onderlinge positie van de apparaten is belangrijker dan de hoek of de afstand.
2. Selecteer **Menu > Connect. > Infrarood** om infrarood in te schakelen op uw apparaat.
3. Schakel infrarood in op het andere apparaat en wacht een paar seconden totdat de infraroodverbinding tot stand is gebracht.
4. Zoek het gewenste bestand in een toepassing of Bestandsbeheer en selecteer **Opties > Zenden > Via infrarood**.

Als de gegevensoverdracht niet binnen een minuut na activering van de infraroodpoort is gestart, wordt de verbinding verbroken en moet deze opnieuw tot stand worden gebracht.

Alle items die via infrarood worden ontvangen, worden in de map Inbox van Berichten geplaatst.

Als de apparaten tijdens de verbinding worden verplaatst, wordt de verbinding verbroken maar blijft de infraroodstraal op uw apparaat actief totdat u deze uitschakelt.

Bluetooth

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Over Bluetooth

Met de Bluetooth-technologie in het apparaat kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control en Advanced Audio Distribution. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam, zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan**.
3. Selecteer **Waarneembrh. tel.** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
4. Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.

5. Selecteer het item en **Opties > Zenden > Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.



Tip: Als u eerder al gegevens hebt verzonden met Bluetooth, verschijnt er een lijst met de vorige zoekresultaten. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

6. Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Nadat er een verbinding tot stand gekomen is, verschijnt **Gegevens worden verzonden** in beeld.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map Verzonden van de toepassing Berichten.

Selecteer **Bluetooth > Aan** als u gegevens via Bluetooth wilt ontvangen, en **Waarneembrh. tel. > Waarneembaar** als u gegevens van een niet-gekoppeld apparaat wilt ontvangen, of **Verborgen** als u alleen gegevens van een gekoppeld apparaat wilt ontvangen. Als u gegevens ontvangt via Bluetooth, klinkt er, afhankelijk van de instellingen van een actief profiel, een geluidstoon, en u wordt gevraagd of u het bericht waarin de gegevens zijn opgenomen wilt accepteren. Als u dat accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van de toepassing Berichten geplaatst.



Tip: U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele

accessoire die de dienst File Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia PC Suite en sommige toebehoren, zoals hoofdtelefoons, kunnen een verbinding behouden, zelfs als deze niet actief gebruikt worden.

Apparaten koppelen

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Bepaal voordat u gaat koppelen uw eigen toegangscode (1-16 cijfers) en vraag de gebruiker van het andere apparaat om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig als u de apparaten voor het eerst met elkaar verbindt. Na het koppelen kan de verbinding worden goedgekeurd. U kunt sneller en eenvoudiger verbinding maken door het koppelen en het goedkeuren van de verbinding, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten dan niet steeds opnieuw hoeft te accepteren.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

1. Selecteer **Opties > Nw gekoppeld app.**. Het apparaat begint te zoeken naar Bluetooth-apparaten binnen zijn bereik. Als u eerder al gegevens hebt verzonden met Bluetooth, verschijnt er een lijst met de vorige zoekresultaten. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

2. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Op het andere apparaat moet dezelfde toegangscode worden ingevoerd.
3. Selecteer **Ja** om de verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat automatisch te maken, of kies **Nee** om de verbinding bij elke verbindingsooging handmatig te bevestigen. Na het koppelen wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Als u het gekoppelde apparaat een bijnaam wilt geven, selecteert u **Opties** > **Korte naam toewijz.** De bijnaam wordt alleen op uw eigen apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvoor u de koppeling wilt verwijderen en **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u momenteel verbonden bent met een apparaat en de koppeling met dat apparaat stopt, wordt de koppeling direct verwijderd en is de verbinding verbroken.

Als u een gekoppeld apparaat automatisch verbinding wilt laten maken met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat kan ook zonder dat u het weet tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of goedkeuring voor nodig. Gebruik deze status voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparatuur die toebehoort aan iemand die u vertrouwt. Als u liever telkens een afzonderlijk verbidingsverzoek wilt goedkeuren van het andere apparaat, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u Bluetooth-audiotoeberehen wilt gebruiken, zoals een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u uw apparaat aan de toebehoren koppelen. Raadpleeg de

gebruikershandleiding bij het betreffende apparaat voor de toegangscode en verdere instructies. Schakel het gekoppelde audioapparaat in om ermee te kunnen verbinden. Sommige audiotoebehoren maken automatisch verbinding met uw apparaat. Als dat niet het geval is, opent u het tabblad met gekoppelde apparaten, gaat u naar het betreffende apparaat en selecteert u **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Beveiligingstips

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneembh. tel.** > **Verborgen**. Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

SIM-toegangsprofiel

Met het SIM-toegangsprofiel hebt u toegang tot de SIM-kaart van het apparaat vanaf een compatibele carkit. U hebt dan geen afzonderlijke SIM-kaart nodig voor toegang tot de SIM-kaartgegevens en om verbinding met het GSM-netwerk te kunnen maken.

Voor het gebruik van het SIM-toegangsprofiel hebt u het volgende nodig:

- Een compatibele carkit met ondersteuning voor draadloze Bluetooth-technologie.
- Geldige SIM-kaart in uw apparaat

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Zie de Nokia-website en de gebruikershandleiding bij uw carkit voor meer informatie over carkits en compatibiliteit met uw apparaat.

Het SIM-toegangsprofiel gebruiken

1. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Externe SIM-modus** > **Aan**.
2. Activeer Bluetooth in de carkit.
3. Gebruik uw carkit om het zoeken naar compatibele apparaten te starten. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw carkit voor instructies.
4. Selecteer uw apparaat in de lijst met compatibele apparaten.
5. Als u de apparaten wilt koppelen, voert u in uw apparaat de Bluetooth-toegangscode in die op het scherm van de carkit wordt weergegeven.



Tip: Als u de SIM-kaart al met het actieve gebruikersprofiel vanaf de carkit hebt benaderd, zoekt de carkit automatisch naar een apparaat met deze SIM-kaart. Als uw apparaat wordt gevonden en automatische autorisatie geactiveerd is, wordt automatisch verbinding gemaakt met het GSM-netwerk wanneer u de auto start.

Wanneer u het profiel voor externe SIM-toegang activeert, kunt u toepassingen op uw apparaat gebruiken die geen netwerk of SIM-diensten nodig hebben.

Als u een verbinding tussen uw apparaat en de carkit tot stand wilt brengen zonder afzonderlijke acceptatie of autorisatie, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** en opent u het tabblad met gekoppelde apparaten. Selecteer de carkit, druk op de navigatietoets en voer de Bluetooth-toegangscode in. Als het apparaat vraagt of er automatisch verbinding moet worden gemaakt, selecteert u **Ja**. Als u **Nee** selecteert, moeten verbindingsverzoeken van deze carkit elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd.

Als u de verbinding voor externe SIM-toegang op uw apparaat wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Externe SIM-modus** > **Uit**.

Draadloos LAN



Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Het apparaat kan een draadloos LAN (WLAN) herkennen en er een verbinding mee tot stand brengen. Om het WLAN te gebruiken, moet er een netwerk in de buurt beschikbaar zijn en het apparaat moet er mee verbonden zijn.

WLAN-verbindingen

Als u een WLAN wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt in een WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen waarvoor een verbinding met internet nodig is. Een WLAN-verbinding wordt tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt via een WLAN-toegangspunt. De actieve WLAN-verbinding wordt beëindigd als u de gegevensverbinding beëindigt. U kunt de verbinding ook handmatig beëindigen.

U kunt een WLAN tijdens een spraakoproep gebruiken of als er een packet-gegevensverbinding actief is. U kunt met slechts één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbonden zijn, maar het internettoegangspunt kan door verschillende toepassingen worden gebruikt.

Als het apparaat is ingesteld op het profiel Offline, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, als die beschikbaar is. Zorg ervoor dat u voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften bij het tot stand brengen en gebruiken van een WLAN-verbinding.

Als u het apparaat naar een andere plek binnen het WLAN, maar buiten het bereik van een WLAN-toegangspunt verplaatst, kan het apparaat via roaming automatisch naar een ander toegangspunt dat behoort tot hetzelfde WLAN worden doorverbonden. Zolang u binnen het bereik blijft van de toegangspunten die behoren tot hetzelfde netwerk, blijft het apparaat verbonden met het netwerk.



Tip: Voer in het startscherm *#62209526# in om het unieke MAC-adres (media access control) van uw apparaat na te gaan, bijvoorbeeld om het MAC-adres van uw apparaat in te stellen in een WLAN-router. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk weergeven

Als u op uw apparaat wilt zien of er een draadloos LAN-netwerk beschikbaar is, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkbhrd WLAN tonen**.

Als er een draadloos LAN-netwerk beschikbaar is, wordt  op het scherm weergegeven.



Tip: U kunt ook zoeken naar netwerken die binnen bereik zijn.

De WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Met de WLAN-wizard kunt u een draadloos LAN zoeken en hiermee een verbinding tot stand brengen. Wanneer u de toepassing opent, begint uw apparaat te scannen op beschikbare WLAN's en geeft het hiervan een overzicht weer.

Als u de lijst met beschikbare draadloze LAN-netwerken wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Vernieuwen**.

Als u draadloze LAN-netwerken wilt markeren in de lijst met gevonden netwerken, selecteert u **WLAN-netwrkn filteren**. De volgende keer dat de toepassing naar draadloze LAN-netwerken zoekt, worden de geselecteerde netwerken uitgefilterd.

Als u wilt beginnen of doorgaan met surfen op internet via het toegangspunt van het WLAN, gaat u naar het gewenste

netwerk en selecteert u **Opties** > **Browsen starten** of **Doorgaan met browsen**.

Als u de actieve verbinding met het WLAN wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **WLAN-verb. verbrkn**.

Als u de gegevens van het draadloze LAN-netwerk wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**.

Als u het toegangspunt van het WLAN-netwerk wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Toeg.punt definiëren**.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

De wizard op het startscherm gebruiken

Op het startscherm geeft de WLAN-wizard de status aan van uw draadloze LAN-verbindingen en het zoeken naar netwerken. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, gaat u naar de rij met de status en drukt u op de navigatietoets. Afhankelijk van de status kunt u de webbrowsen starten met een WLAN-verbinding (draadloos LAN), verbinding maken met uw internettelefonieservice, de verbinding met een WLAN-netwerk verbreken, zoeken naar WLAN-netwerken of het zoeken naar netwerken in- of uitschakelen.


Als het zoeken naar WLAN-netwerken is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een WLAN-netwerk, wordt op het startscherm **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u scannen wilt instellen en naar beschikbare WLAN-netwerken wilt zoeken, gaat u naar de rij met de status en drukt u op de navigatietoets.

U kunt het zoeken naar beschikbare draadloze LAN-netwerken starten door naar de rij met de status te gaan, op de navigatietoets te drukken en **Zoeken naar WLAN** te selecteren. U kunt het zoeken uitschakelen door naar de rij met de status te gaan, op de navigatietoets te drukken en **WLAN-scan uitschakln** te selecteren.

Wanneer **Browsen starten** of **Gebruik voor** wordt geselecteerd, stelt de WLAN-wizard automatisch een toegangspunt in voor het geselecteerde draadloze LAN-netwerk. Het toegangspunt kan ook worden gebruikt met andere toepassingen waarvoor een draadloze LAN-verbinding is vereist.

Als u een beveiligd draadloos netwerk selecteert, wordt u gevraagd de betreffende toegangscode in te voeren. Als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk moet u de juiste SSID invoeren (service set identifier).

Als u het gevonden WLAN-netwerk wilt gebruiken voor een verbinding met een dienst voor internetoproepen, gaat u naar de rij met de status en drukt u op de navigatietoets. Selecteer **Gebruik voor**, de gewenste internetoproepservice en het WLAN dat u wilt gebruiken.

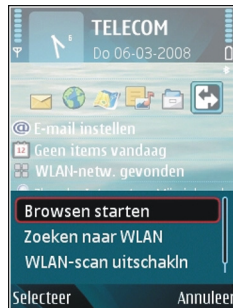

Modem



Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Modem**.

In combinatie met een compatibele computer kunt u het apparaat bijvoorbeeld als modem gebruiken om een internetverbinding tot stand te brengen.

Voordat uw apparaat kan worden gebruikt als modem, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De juiste communicatiesoftware moet op de computer zijn geïnstalleerd, zoals Nokia PC Suite. Zie de handleiding bij Nokia PC Suite voor meer informatie.
- U moet geabonneerd zijn op de juiste netwerkdiensten van uw serviceprovider of internetprovider.
- De juiste stuurprogramma's moeten op de computer zijn geïnstalleerd. U moet stuurprogramma's voor uw kabelverbinding hebben geïnstalleerd en wellicht moeten de stuurprogramma's voor Bluetooth of infrarood worden geïnstalleerd of bijgewerkt.

Als u verbinding wilt maken met een compatibele computer via een infraroodverbinding, drukt u op de navigatietoets. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het apparaat en de computer op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen beide apparaten bevinden.

Als u uw apparaat wilt verbinden met een computer via draadloze Bluetooth-technologie, start u de verbinding vanaf de computer. U activeert Bluetooth op uw apparaat door achtereenvolgens **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.

Als u uw apparaat met een computer verbindt via een kabel, start u de verbinding vanaf de computer.

Mogelijk kunt u bepaalde andere communicatiefuncties niet gebruiken op het moment dat het apparaat als modem wordt gebruikt.

Verbindingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Verb.beh.**

Actieve verbindingen weergeven en verbreken

Als u de open gegevensverbindingen wilt weergeven, selecteert u **Act. geg.verb.**

Selecteer een verbinding uit de lijst en vervolgens **Opties** > **Gegevens** om gedetailleerde informatie over netwerkverbindingen te bekijken. Het soort informatie dat getoond wordt, is afhankelijk van het type verbinding.

Als u de geselecteerde netwerkverbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Verb. verbreken**.

Als u alle actieve netwerkverbindingen tegelijkertijd wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Alle verb. verbrek.**

WLAN zoeken

Als u wilt zoeken naar draadloze LAN-netwerken die zich binnen bereik bevinden, selecteert u **Beschk. WLAN**. De beschikbare WLAN-netwerken worden weergegeven inclusief hun netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc),

signaalsterkte en netwerkcoderingsindicatoren, en of uw apparaat een actieve verbinding met het netwerk heeft.

Als u de details van een netwerk wilt weergeven, gaat u naar het netwerk en drukt u op de navigatietoets.

Als u een internettoegangspunt wilt maken voor een netwerk, selecteert u **Opties** > **Toeg.pt definiëren**.

Beveiligings- en gegevensbeheer

De gegevens en software op het apparaat beheren en voor de veiligheid van het apparaat en de inhoud zorgen.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkeren

Als u wilt voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens, kunt u het apparaat vanaf het startscherm blokkeren. Druk op de aan/uit-toets, selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in. De standaardblokkeringscode is 12345. Als u het apparaat wilt vrijgeven, drukt u op de linkerselectietoets, voert u de blokkeringscode in en drukt u op de navigatietoets.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Blokkeringscode**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht. Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen en de tekst voor het SMS-bericht definiëren, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. blokkering toest. > Ja**. Voer de tekst voor het blokkeringsbericht in en bevestig dit. Het bericht moet uit ten minste 5 tekens bestaan.

Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu > Instrumenten > Geheugen**.

U kunt een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord om onbevoegd gebruik te voorkomen. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties > Wachtw. instellen**. Het wachtwoord mag acht tekens lang zijn en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet opnieuw in te voeren zolang u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart in een ander apparaat gebruikt, wordt naar het wachtwoord gevraagd. Niet alle geheugenkaarten ondersteunen beveiliging met een wachtwoord.

Als u het wachtwoord voor de geheugenkaart wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Wachtw. verw.**. Wanneer u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op

de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een geblokkeerde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokk.**. Voer uw wachtwoord in.

Als u zich het wachtwoord voor de geblokkeerde geheugenkaart niet meer kunt herinneren, kunt u de kaart formatteren. De kaart is dan gedeblokkeerd en het wachtwoord verwijderd. Door de kaart te formatteren, worden echter ook alle gegevens op de kaart vernietigd.

Codering

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Codering**.

U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen

Als u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert u **Geheugenkaart** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Coderen zonder opslaan sleutel** — De geheugenkaart coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als u deze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet in andere

apparaten gebruiken. Ook kunt u de geheugenkaart niet decoderen als u de fabrieksinstellingen terugzet.

- **Coderen en sleutel opslaan** — De geheugenkaart coderen en de sleutel handmatig in de standaardmap opslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op een veilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutel bijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer een wachtwoord in voor de sleutel en een naam voor het sleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort en eenvoudig zijn.
- **Coderen met herstelde sleutel** — De geheugenkaart coderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan. Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoord in.

Geheugen en geheugenkaart decoderen

Decodeer altijd het apparaatgeheugen en/of de geheugenkaart voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder de coderingssleutel te vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen én de coderingssleutel wilt vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen en coderen uitschakelen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Contacten** > **Opties** > **SIM-contacten** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u instellen dat een beperkt aantal telefoonnummers vanaf uw apparaat kan worden gebeld. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1. Als u oproepen van uw apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Nieuw SIM-contact** en voegt u de naam en het telefoonnummer van het contact toe aan de lijst met nummers waarnaar oproepen zijn toegestaan, of selecteert **Toev. uit Contacten** om het contact uit Contacten te kopiëren. Als u oproepen wilt beperken tot een bepaald landvoorvoegsel, voert u dit voorvoegsel in de lijst met nummers in. Alleen telefoonnummers die beginnen met dit landvoorvoegsel mogen worden gebeld.
2. Selecteer **Opties** > **Vaste nrs. activeren**. U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Neem contact op met uw serviceprovider als u deze code niet hebt. Als u de dienst wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Vaste nrs. deact.**.



Tip: Als u SMS-berichten wilt verzenden naar de SIM-contacten terwijl vaste nummers is ingeschakeld, moet u het nummer van de SMS-berichtencentrale toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten, vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

U kunt een certificaat downloaden van een website of een certificaat als bericht ontvangen. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een server als de handtekening en de geldige periode van een servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opent u een certificaatmap, selecteert een certificaat en **Opties > Certificaatgegevens**.

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt geen toepassing ingesteld waarmee het certificaat moet worden gebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingen wijzigen.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode is nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met degene die het certificaat heeft uitgegeven.

Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Door een certificaat te vertrouwen machtigt u het certificaat om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten en andere gegevens te controleren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het controleren van diensten en software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u achtereenvolgens een certificaat en **Opties > Instell. Vertrouwen**. Selecteer een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja** of **Nee** te selecteren. De vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat kunnen niet worden gewijzigd.

Afhankelijk van het certificaat wordt een lijst weergegeven met toepassingen die van het certificaat gebruik kunnen maken.

- **Symbian-installatie** — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.
- **Internet** — E-mail en afbeeldingen.
- **Toep.installatie** — Nieuwe Java™-toepassing.

- **Onlineertif. controle** — Online certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodules

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Als u een beveiligingsmodule wilt weergeven of bewerken, gaat u naar de desbetreffende beveiligingsmodule en drukt u op de navigatietoets.

Als u uitvoerige informatie over de beveiligingsmodule wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

Als u de PIN-codes voor de beveiligingsmodule wilt wijzigen, selecteert u **PIN voor module** om de PIN-code voor de beveiligingsmodule of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te wijzigen. Mogelijk kunt u deze codes niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt verwijderen, selecteert u achtereenvolgens **Sleutelopslag**, de gewenste sleutelopslag en **Opties** > **Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet voor alle beveiligingsmodules de sleutelopslag verwijderen.

Back-ups maken van gegevens

Het is raadzaam om de gegevens in het apparaatgeheugen regelmatig naar de geheugenkaart of een compatibele computer te kopiëren.

Als u een back-up van gegevens in het apparaatgeheugen wilt maken op een geheugenkaart, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen** > **Opties** > **Reservekopie**.

Als u gegevens van de geheugenkaart wilt terugzetten naar het apparaatgeheugen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Geheugen** > **Opties** > **Herst. vanaf kaart**.

U kunt het apparaat ook aansluiten op een compatibele computer en met Nokia PC Suite een back-up maken van de gegevens.

Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Installatie** > **Toep.beh.**.

U kunt twee soorten toepassingen en software op het apparaat installeren:

- Toepassingen en software die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat of die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Installatiebestanden van dergelijke software hebben als extensie .sis of .sisx.
- Java ME™-toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. De extensie van

installatiebestanden van Java-toepassingen zijn .jad of .jar.

Installatiebestanden kunnen vanaf een compatibele computer worden overgezet naar uw apparaat, worden gedownload wanneer u aan het surfen bent, of aan u worden verzonden in een multimediabericht, als e-mailbijlage of door middel van Bluetooth.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van het te installeren pakket door de telefoon gecontroleerd. U ziet informatie over deze controles en u hebt de mogelijkheid de installatie voort te zetten of te onderbreken.

Als u toepassingen installeert waarvoor een netwerkverbinding nodig is, kan het zijn dat het energieverbruik van het apparaat toeneemt tijdens het gebruik van deze toepassingen.



Tip: Wanneer u op internet surft, kunt u een installatiebestand downloaden en meteen installeren. Houd er rekening mee dat de verbinding actief blijft op de achtergrond tijdens de installatie.

Toepassingen installeren



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Als u software van internet wilt downloaden en installeren, selecteert u **Toep. downlo.** Selecteer de toepassing en **Opties > Installeren.**

Als u de details van een geïnstalleerd softwarepakket wilt weergeven, selecteert u de toepassing en vervolgens **Opties > Gegevens bekijken.**

Als u het installatielogboek wilt weergeven, selecteert u **Opties > Logboek bekijken.** Er wordt een lijst weergegeven met software die is geïnstalleerd en verwijderd en de datum waarop dat is gebeurd. Als u problemen met het apparaat ondervindt nadat u een softwarepakket hebt geïnstalleerd, kunt u met deze lijst proberen te achterhalen welk softwarepakket het probleem veroorzaakt. De informatie in deze lijst kan u ook helpen problemen te ontdekken die worden veroorzaakt door softwarepakketten die onderling niet compatibel zijn.

Als u software wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen.** Als u software hebt verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren met het oorspronkelijke softwarebestand, of door een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket te herstellen. Als u een softwarepakket verwijdert, kunt u mogelijk niet langer bestanden openen die met de verwijderde software zijn gemaakt. Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, is het mogelijk dat deze software niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Installatie-instellingen

Als u de installatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Geef aan of u alleen ondertekende of alle toepassingen wilt installeren.
- **Online certif. controle** — Als u bij het installeren van een toepassing wilt controleren of de certificaten geldig zijn, selecteert u **Aan**. Als de geldigheid niet kan worden gecontroleerd, wordt u gevraagd of u de installatie wilt voortzetten.
- **Standaardwebadres** — Als het certificaat geen webadres bevat, wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd vanaf het standaardadres. Als u het standaardadres wilt wijzigen, selecteert u **Standaardwebadres** en typt u het nieuwe adres.

Beveiligingsinstellingen voor Java

Als u beveiligingsinstellingen voor een Java-toepassing wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

U kunt opgeven tot welke functies de Java-toepassing toegang heeft. Welke waarde u voor elke functionaliteit kunt instellen is afhankelijk van het beveiligingsdomein van het softwarepakket.

- **Toegangspunt** — Een toegangspunt selecteren waarmee de toepassing netwerkverbindingen kan maken.
- **Netwerktogang** — De toepassing toestaan een gegevensverbinding naar het netwerk te maken.
- **Berichten** — De toepassing toestaan berichten te verzenden.
- **Toep. autom. starten** — De toepassing toestaan automatisch te starten.

- **Connectiviteit** — De toepassing toestaan een gegevensverbinding te activeren, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding.
- **Multimedia** — De toepassing toestaan de multimediafuncties van uw apparaat te gebruiken.
- **Gebr. gegevens lezen** — De toepassing toestaan uw agenda-items, contactpersonen of andere persoonlijke gegevens te lezen.
- **Gebr. geg. bewerken** — De toepassing toestaan persoonlijke gegevens toe te voegen, bijvoorbeeld items aan Contactpersonen.
- **Positiebepaling** — De toepassing toestaan de locatiegegevens van uw apparaat te gebruiken.
- **Plaatsen** — De toepassing toestaan de plaatsbepalingen van uw apparaat te gebruiken.

U kunt instellen op welke wijze u een Java-toepassing toegang tot apparaatfuncties toestaat. Selecteer één van de volgende opties:

- **Altijd vragen** — Elke keer dat een Java-toepassing een functionaliteit gebruikt, wordt eerst om bevestiging gevraagd.
- **1e keer vragen** — Alleen de eerste keer dat een Java-toepassing een functionaliteit gebruikt, wordt om bevestiging gevraagd.
- **Altijd toegestaan** — De Java-toepassing mag de functionaliteit gebruiken zonder bevestiging. De beveiligingsinstellingen zorgen ervoor dat het apparaat wordt beveiligd tegen schadelijke Java-toepassingen die zonder toestemming functies van het apparaat gebruiken. Selecteer alleen **Altijd toegestaan** als u de leverancier en de betrouwbaarheid van de toepassing kent.

- **Niet toegestaan** — De Java-toepassing mag de functionaliteit niet gebruiken.

Activeringssleutels

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Act.sleutels**.

Sommige mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclipen, worden beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de activeringssleutels voor dergelijke bestanden wordt het gebruik ervan toegestaan of beperkt. Met sommige activeringssleutels mag u bijvoorbeeld een muzieknummer een beperkt aantal keer beluisteren. Tijdens de afspelsessie kunt u het nummer terugspoelen, vooruitspoelen of onderbreken, maar zodra u het afspelen stopt, hebt u één van de toegestane keren gebruikt.

Activeringssleutels gebruiken

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn

geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw activeringssleutels wilt weergeven op type, selecteert u **Geldige sleutels**, **Ong. sleutels**, of **Niet-gebr. sl.**

Als u de sleuteldetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Sleutelgegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Activeringssleutel is geldig**, **Activ.sleutel vervallen** of **Act.sleutel nog niet geldig**.
- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** betekent dat u het bestand naar een ander apparaat kunt verzenden. **Niet toegestaan** betekent dat u het bestand niet naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** betekent dat het bestand op het apparaat aanwezig is; het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** betekent dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een sleutel wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de activeringssleutels en selecteert u **Ong. sleutels** > **Opties** > **Activ.sleutel ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer daarom wordt

gevraagd. U wordt doorgestuurd naar een website waar u rechten op de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, opent u het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor niet-gebruikte sleutels, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de weergave voor groepsleutels kunt u alle aan een groepsrecht gekoppelde bestanden bekijken. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden die allemaal in deze weergave getoond. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor ongeldige sleutels. U hebt toegang tot deze bestanden via de map voor groepsrechten.

Gegevenssynchronisatie



Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Synchr..**

Met Sync kunt u uw contacten, agenda-items of notities synchroniseren met de betreffende toepassingen op een compatibele computer of een externe internetserver. Uw synchronisatie-instellingen worden opgeslagen in een synchronisatieprofiel. De toepassing Sync maakt gebruik van SyncML-technologie voor synchronisatie op afstand. Als u meer informatie wilt over SyncML-compatibiliteit, neemt u contact op met de leverancier van de toepassingen waarmee u uw apparaat wilt synchroniseren.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen als een bericht van uw serviceprovider. De beschikbare toepassingen die u kunt synchroniseren, kunnen verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel maken

Er bevindt zich een synchronisatieprofiel van de Nokia PC Suite op uw apparaat. U hoeft dit niet te bewerken als u uw apparaat synchroniseert met een computer waarop de Nokia PC Suite wordt gebruikt.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nw sync.profiel** en wijst u een naam voor het profiel toe. Selecteer de toepassingen die u met het profiel wilt synchroniseren en geef de benodigde verbindinginstellingen op. Voor informatie neemt u contact op met uw serviceprovider.

Toepassingen selecteren voor synchronisatie

1. Als u de toepassingen wilt selecteren die moeten worden gesynchroniseerd met een synchronisatieprofiel, selecteert u **Opties** > **Synchr. prof. bijw.** > **Toepassingen**.
2. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer **Tijdens synchronisatie** > **Ja**.

3. Geef de instellingen voor **Externe database** en **Synchronisatietype** op.

Verbindingsinstellingen voor synchronisatie

Als u de verbindinginstellingen van een nieuw profiel wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nw sync.profiel** > **Verbindingsinstellingen** en vervolgens definieert u onderstaande instellingen:

- **Serverversie** — Selecteer de versie van SyncML die u kunt gebruiken voor de externe server.
- **Server-ID** — Voer de server-ID van de externe server in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u 1.2 selecteert als SyncML-versie.
- **Gegevensdrager** — Selecteer de gegevensdrager om tijdens het synchroniseren verbinding te maken met de externe server.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de synchronisatieverbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u begint met synchroniseren.
- **Hostadres** — Voer het webadres in van de server waarop zich de database bevindt waarmee u uw apparaat wilt synchroniseren.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de externe databaseserver in.
- **Gebruikersnaam** — Voer de naam in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

- **Wachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Sync.verz. toestaan** — Als u wilt zorgen dat synchronisatie kan worden gestart van de externe databaseserver, selecteert u **Ja**.
- **Sync.verz. accept.** — Als u wilt zorgen dat uw apparaat om bevestiging vraagt alvorens de synchronisatie van de server te bevestigen, selecteert u **Nee**.
- **Netwerkverificatie** — Als u uw apparaat voorafgaand aan de synchronisatie voor het netwerk wilt verifiëren, selecteert u **Ja**. Voer uw netwerkgebruikersnaam en netwerkwachtwoord in.

Mobiel VPN

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele VPN-client (Virtual Private Network) van Nokia zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maakt vanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met de VPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert als voordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec (internetprotocolbeveiliging). IPSec is een raamwerk van open standaarden voor beveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-client en VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit te controleren, welke algoritmen worden toegepast om de gegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-

afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over het VPN-beleid.

Vraag de IT-beheerder van uw organisatie om informatie over de installatie en configuratie van de VPN-client, certificaten en beleidsinstellingen.

VPN beheren

Selecteer **VPN-beheer** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **VPN-beleid** — Een VPN-beleid installeren, controleren en bijwerken.
- **VPN-beleidsservers** — De instellingen wijzigen voor verbindingen met VPN-beleidsservers van waaraf u VPN-beleid kunt installeren en bijwerken. Beleidsservers hebben betrekking op Nokia Security Service Manager (NSSM), dat niet altijd nodig is.
- **VPN-logbestand** — Het VPN-logbestand weergeven. Hierin staan de geïnstalleerde beleidsinstellingen, updates, synchronisatieacties en andere VPN-verbindingen.

VPN-toegangspunten maken

Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon een verbinding met het netwerk maakt. Als u e-mail en multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren. VPN-toegangspunten koppelen VPN-beleid aan normale internettoegangspunten, zodat er beveiligde verbindingen ontstaan.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor de juiste instellingen.

Open een bestemming, selecteer een VPN-toegangspunt, selecteer **Bewerken** en stel de volgende opties in:

- **Naam verbinding** — Een naam voor het VPN-toegangspunt invoeren.
- **VPN-beleid** — Het VPN-beleid selecteren dat wordt gecombineerd met het internettoegangspunt.
- **Internettoeg.punt** — Het internettoegangspunt selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voor gegevensoverdracht tot stand te brengen.
- **Proxyserveradres** — Het proxyserveradres van het particuliere netwerk invoeren.
- **Proxypoortnummer** — Het proxypoortnummer invoeren.

Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing

Gebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerk moeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over aanmeldgegevens.

Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in een toepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan een VPN (virtual private network)-toegangspunt.



Tip: U kunt de verbinding van de toepassing instellen op **Altijd vragen**, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst met verbindingen zodra de verbinding tot stand is gebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt in de toepassing waarin u een VPN-verbinding wilt maken.
2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet u uw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Als het SecurID-token niet langer synchroon is met de klok van de ACE/Server, moet u de volgende toegangscode invoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan het nodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslag moet invoeren.

Barcode-lezer

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Barcodelezer**.

Met de toepassing Barcode-lezer kunt u barcodes decoderen. Barcodes kunnen informatie bevatten, zoals URL-koppelingen, e-mailadressen, telefoonnummers en visitekaartjes. De Barcode-lezer ondersteunt geen 1D-codes. Deze codes worden gescand met de camera in uw apparaat.

Als u een code wilt scannen, selecteert u **Code scannen**. Nadat er in de zoeker een geldige code is gedetecteerd, verschijnt de gedecodeerde informatie op het scherm. Als u een code wilt scannen die zich op enige afstand van uw toestel bevindt, schakelt u de modus close-up uit door **Opties** > **Close-upmodus uitschk.** te selecteren.

Als u de gescande gegevens wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**. De gegevens worden opgeslagen in de bestandsindeling .bcr.

Selecteer, afhankelijk van de gegevens die u opslaat, **Opties** > **Tvgn aan Contacten** of **Visitekaartje opsl.**, om de gescande gegevens op te slaan onder Contacten. Als de gescande gegevens een mobiel telefoonnummer of een e-mailadres bevatten, kunt u dit nummer bellen of een bericht sturen door **Opties** > **Bellen** of **Opties** > **Bericht maken:** te selecteren. Als de gescande gegevens een URL-koppeling bevatten, kunt u deze koppeling openen door **Opties** > **Koppeling openen** te selecteren.

Als u eerder opgeslagen gedecodeerde gegevens wilt bekijken, selecteert u **Opgesl. ggvns** in de hoofdweergave.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.**.

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Het is mogelijk dat u dergelijke instellingen niet kunt wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wissel tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Selecteer een waarde uit een lijst.
- Open een teksteditor om een waarde in te voeren.
- Open een schuifregelaar om de waarde te verhogen of te verlagen door de regelaar naar links of naar rechts te schuiven.

Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Persoonlijk** — Wijzig de weergave-instellingen en pas het apparaat aan uw voorkeuren aan.

- **Datum en tijd** — Wijzig de datum en tijd.
- **Actie voor schuif** — Wijzig de dia-instellingen.
- **Toebehoren** — Definieer de instellingen voor uw toebehoren.
- **Beveiliging** — Definieer de beveiligingsinstellingen.
- **Fabrieksinstell.** — Zet de oorspronkelijke apparaatinstellingen terug.
- **Positiebepaling** — Definieer de methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken.

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk**.

Scherminstellingen

Als u het automatisch kantelen van de weergave wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Weergave** > **Display draaien**.

Als u wilt instellen of afbeeldingen op het volledige scherm moeten worden weergegeven in liggende stand, selecteert u **Weergave** > **Draai voor voll. weerg.**.

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsensor**.

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

Als u de tijdsduur wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Instellingen voor de stand-by modus

Als u wilt instellen dat u het startscherm wilt gebruiken, selecteert u **Startscherm** > **Startscherm**.

Om de instellingen van het startscherm te wijzigen, selecteert u **Startscherm** > **Modusinstellingen**.

Als u sneltoetsen wilt toekennen aan toetsen op het apparaat, selecteert u **Startscherm** > **Toetssnelkopp..** Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in het startscherm.

Signaalinstellingen

Als u een beltoon wilt selecteren voor spraakoproepen, selecteert u **Tonen** > **Beltoon**.

Als u een beltoon wilt selecteren voor video-oproepen, selecteert u **Tonen** > **Toon video-oproep**.

Als u het type beltoon wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Beltoontype**. Voor personen in uw contactenlijst kunt u ook

instellen dat het apparaat een signaal laat horen dat een combinatie vormt van de gesproken naam van de beller en de geselecteerde beltoon. Selecteer **Tonen** > **Naam beller uitspr..**

Als u het volume van de beltoon wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Belvolume**.

Als u de verschillende waarschuwingstonen wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Berichtensignaaltoon**, **Signaaltoon e-mail**, **Agenda-alarmtoon**, of **Klokalarmtoon**.

Als u wilt instellen dat het apparaat bij een inkomende oproep gaat trillen, selecteert u **Tonen** > **Trilsignaal**.

Als u het volume van de toetsenbordtonen wilt instellen, selecteert u **Tonen** > **Toetsenbordtonen**.

Als u de waarschuwingstonen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Tonen** > **Waarschuwingstonen**.

Als u wilt instellen of alarmen en inkomende oproepen worden gedempt wanneer het apparaat met het scherm naar beneden ligt, selecteert u **Draaien voor stilte**.

Als u wilt instellen of alarmen en inkomende oproepen worden gedempt wanneer u twee keer op het apparaat tikt, selecteert u **Tikken voor stilte**.

Taalinstellingen

Als u wilt instellen welke taal er op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u **Taal** > **Displaytaal**.

Als u wilt instellen in welke taal u notities en berichten schrijft, selecteert u **Taal** > **Invoertaal**.

Als u wilt instellen of u tekstvoorspelling wilt gebruiken, selecteert u **Taal** > **Tekstvoorspelling**.

Waarschuwinglampje

Als u een bericht ontvangt of een oproep mist, begint de navigatietoets te knipperen om dat te melden.

Als u wilt instellen hoe lang de navigatietoets moet knipperen, selecteert u **Meldingsindicator** > **Verlichting knippert**.

Als u wilt aangeven van welke gebeurtenissen u een melding wilt krijgen, selecteert u **Meldingsindicator** > **Meldingen**.

Instellingen voor Sneltoetsen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-tsn.**

Als u wilt selecteren welke toepassing of taak wordt geopend als u een Sneltoets indrukt, selecteert u de toets en **Opties** > **Openen**.

Als u de vooraf ingestelde toepassingen en taken wilt terugzetten, selecteert u **Standaardinst. herstellen**.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Als u de huidige datum wilt instellen, selecteert u **Datum** en **Tijd**.

Als u uw tijdszone wilt definiëren, selecteert u **Tijdszone**.

Als u de tijd, datum en tijdszone automatisch wilt bijwerken (netwerkdienst), selecteert u **Tijd via netw.operator** > **Autom. aanpassen**.

Als u het 12 uren- of 24 uurssysteem wilt selecteren en het symbool dat tussen de uren en minuten wordt weergegeven, selecteert u **Tijdnotatie** en **Tijdscheidingsteken**.

Als u de notatie en het scheidingsteken van de datum wilt bepalen, selecteert u **Datumnotatie** en **Datumscheidingsteken**.

Als u het type klok wilt definiëren, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u het signaal wilt selecteren voor de wekker, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Als u de dagen wilt bepalen die voor u werkdagen zijn, selecteert u **Werkdagen**.

Instellingen voor de schuiffunctie

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Actie voor schuif**.

Als u een oproep wilt kunnen beantwoorden door het apparaat open te schuiven, selecteert u **Bij openen van de schuif**.

Als u een oproep wilt kunnen beëindigen door het apparaat dicht te schuiven, selecteert u **Bij sluiten van de schuif**.

Als u de toetsen wilt blokkeren wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Toetsenblokk. activeren**.

Instellingen voor toebehoren

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Toebehoren**.

Algemene instellingen voor toebehoren

Bij de meeste toebehoren hebt u de volgende opties:

Als u wilt bepalen welk profiel wordt geactiveerd wanneer u bepaalde toebehoren op uw apparaat aansluit, selecteert u het betreffende accessoire en **Standaardprofiel**.

Als u het apparaat 5 seconden nadat toebehoren zijn aangesloten automatisch telefoonoproepen wilt laten beantwoorden, selecteert u **Autom. antwoorden** > **Aan**. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u verlichting op het apparaat wilt instellen terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

E-mailtoetsinstellingen

U kunt kiezen welke mailbox moet worden geopend met de e-mailtoets, door **Instell. e-mailtoets** > **E-mailtoets** te selecteren en de navigatietoets in te drukken.

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Definieer de volgende beveiligingsinstellingen:

- **Telefoon en SIM-kaart** — Pas de beveiligingsinstellingen voor uw apparaat en SIM-kaart aan.
- **Certificaatbeheer** — Beheer uw beveiligingscertificaten.
- **Beveiligingsmodule** — Beheer uw beveiligingsmodule.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Codes worden als sterretjes weergegeven. Wanneer u een code wilt wijzigen, voert u eerst de huidige code in en voert u daarna tweemaal de nieuwe code in.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Als u de pincode wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De PIN-code moet 4 tot 8 cijfers lang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadat er driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet u de blokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordat u de SIM-kaart weer kunt gebruiken.

Als u het toetsenbord na een bepaalde periode automatisch wilt laten blokkeren, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.**

Selecteer **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn** om een time-out in te stellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordt ingevoerd. Geef het aantal minuten voor de time-out op of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog steeds

inkomende oproepen beantwoorden en kunt u in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u een nieuwe beveiligingscode wilt instellen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters. U krijgt een melding als de blokkeringscode niet de juiste notatie heeft.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke instellingen op het apparaat wilt terugzetten, selecteert u **Fabrieksinstell.**. Hiervoor hebt u de blokkeringscode van het apparaat nodig. Nadat de instellingen zijn teruggezet, kan het langer duren voordat het apparaat is ingeschakeld. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden blijven ongewijzigd.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Oproep** — Definieer algemene oproepinstellingen.
- **Doorschakelen** — Uw instellingen voor doorschakelen opgeven. [Zie 'Oproepen omleiden', p. 88.](#)

- **Blokkeren** — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. [Zie 'Oproepen blokkeren', p. 89.](#)
- **Netwerk** — Pas de netwerkinstellingen aan.

Oproepinstellingen

Als u uw telefoonnummer wilt tonen aan de persoon naar wie u belt, selecteert u **Oproep** > **Identificatie verz.** > **Ja**. Als u het netwerk wilt laten bepalen of uw identificatie wordt verzonden, selecteert u **Ingst. door netw.**.

Als u wilt toestaan dat uw internetoproepadres bij de persoon naar wie u een internetoproep plaatst wordt weergegeven, selecteert u **Oproep** > **Internetoproep-ID vrzndn** > **Ja**.

Als u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, selecteert u **Oproep** > **Oproep in wachtrij** > **Opties** > **Activeren**. Als u wilt controleren of de functie is geactiveerd op het netwerk, selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u wilt instellen of u een signaal krijgt bij inkomende internetoproepen, selecteert u **Oproep** > **Melding internetopr.**. U ontvangt een melding van gemiste internetoproepen.

Als u het standaardoproeptype wilt instellen, selecteert u **Oproep** > **Stndrdgesprekstype**. Selecteer **Spraakoproep** voor GSM-oproepen en **Internet** voor internetoproepen.

Als u automatisch een SMS-bericht wilt verzenden naar de persoon die u belt om deze te laten weten waarom u diens inkomende oproep niet kunt beantwoorden, selecteert u

Oproep > **Opr. weig. met SMS** > **Ja**. Als u de tekst van het bericht wilt instellen, selecteert u **Oproep** > **Berichttekst**.

Als u het zoeken naar contacten vanaf het startscherm wilt uitschakelen, selecteert u **Oproep** > **Contact zoeken** > **Uit**.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Netwerk**.

Als u de netwerkmodus wilt instellen, selecteert u **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS**, of **GSM**. Bij Dual mode wisselt het apparaat automatisch van netwerk.



Tip: **UMTS** zorgt voor snellere gegevensoverdracht, maar gaat wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Als u de operator wilt instellen, selecteert u **Operatorselectie** en **Handmatig** om uit de beschikbare netwerken te kiezen, of **Automatisch** om het apparaat automatisch een netwerk te laten selecteren.

Als u wilt instellen dat het apparaat aangeeft wanneer het wordt gebruikt in een MCN-netwerk (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — De Bluetooth-instellingen wijzigen. [Zie 'Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth', p. 118.](#)
- **USB** — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen. [Zie 'Gegevenskabel', p. 116.](#)
- **Toegangspunten** — Nieuwe toegangspunten instellen of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is misschien niet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen of om instellingen te wijzigen of te verwijderen.
- **Packet-ggvs** — Bepalen wanneer er packet-gegevensverbindingen moeten worden gebruikt en het toegangspunt invoeren dat moet worden gebruikt als u het apparaat als modem voor een computer gebruikt.
- **Wireless LAN** — Bepalen of op het apparaat een symbool wordt weergegeven als er een WLAN beschikbaar is, en hoe vaak het apparaat zoekt naar netwerken.
- **SIP-instellingen** — Geef SIP-profielen (Session Initiation Protocol) weer of stel deze in.
- **Internettelefoon** — Definieer instellingen voor internetoproepen.
- **Configuraties** — Vertrouwde servers waarvan het apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen bekijken of verwijderen.

- **Tgpt.namen bhr.** — Packetgegevensverbindingen beperken. Zie '[Packet-gegevens beperken](#)', p. 149. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een USIM-kaart is geplaatst die deze functie ondersteunt.

Toegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

Een internettoegangspunt is een verzameling instellingen, die bepaalt hoe het apparaat een gegevensverbinding met het netwerk tot stand brengt. Als u e-mail en multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst toegangspunten voor deze diensten definiëren.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om een nieuw toegangspunt te maken, of selecteer een bestaand toegangspunt in de lijst en vervolgens **Opties** > **Toegangspt dupliceren** om het toegangspunt te gebruiken als basis voor het nieuwe toegangspunt.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvs.**

Het apparaat ondersteunt verbindingen voor packet-gegevens, zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn. Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven actief, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek. Zie '[Verbindingsbeheer](#)', p. 124.

Selecteer **Packet-ggvsverb.** om packet-gegevens in te stellen en **Autom. bij signaal** om het apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk als u het apparaat in een ondersteund netwerk aanzet of **Wanneer nodig** om een packet-gegevensverbinding op te zetten als een toepassing of actie dit vereist. Selecteer **Toegangspunt** en voer de naam van het toegangspunt dat de serviceprovider geleverd heeft in om het apparaat te gebruiken als een packet-gegevensmodem naar de pc. Selecteer **Snelle toeg. packet-gg.** > **Ingeschakeld** om een gegevensverbinding met hoge snelheid te gebruiken.

Deze instellingen gelden voor alle toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN**.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja**.

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare draadloze LAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Deze

instelling is alleen beschikbaar als u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**. De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.

Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

- **Lange probeerlimiet** — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.
- **Korte probeerlimiet** — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.
- **RTS-drempel** — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.
- **Energieniv. transmissie** — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.
- **Radiometingen** — Schakel de radiometingen in of uit.
- **Energiespaarstand** — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de

batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Stndrdinstell. herstellen**.

WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten** > **Opties** > **Nieuw toegangspunt** of selecteer een toegangspunt en **Opties** > **Bewerken**.

Selecteer in de instellingen voor het toegangspunt **WLAN-beveil.modus** en de gewenste modus.

WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaat packetgegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-sleutel in gebr.** — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.

- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.
- **Instell. WEP-sleutel** — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** > **Instell. WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-codering** — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.
- **Indeling WEP-sleutel** — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.
- **WEP-sleutel** — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met **802.1x** worden apparaten in een draadloos netwerk geverifieerd en geautoriseerd. Als het autorisatieproces voor een apparaat mislukt, krijgt het desbetreffende apparaat geen toegang tot het netwerk.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instell. EAP-plugin-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plugin-ins op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het draadloze LAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveil.instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instell. EAP-plugin-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plugin-ins op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.
- **Alleen WPA2 (modus)** — Als u zowel TKIP- als AES-codering (Advanced Encryption Standard) wilt toestaan,

selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**

Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Toegangspunten**.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij de verschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkservice).

U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op het apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins

1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat WLAN als gegevensdrager gebruikt.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als beveiligingsmodus.
3. Selecteer **WLAN-beveil.instell.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Instell. EAP-plug-in**.

EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u **Opties** > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als

u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

SIP-protocollen (Session Initiation Protocol) worden gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). Deze communicatievorm wordt vooral gebruikt voor video delen en internetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard voor een communicatiesessie wordt gebruikt, is onderstreept.

Als u een SIP-profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebrkn** of **Bestaand prof. gebr..**

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard voor communicatiesessies wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

SIP-profielen bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Profielnaam** — Voer een naam in voor het SIP-profiel.
- **Dienstprofiel** — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.
- **Stndrdtoegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.
- **Openb. gebr. naam** — Voer uw gebruikersnaam in die u hebt ontvangen van uw serviceprovider.
- **Compressie gebruiken** — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.
- **Registratie** — Selecteer de wijze van registratie.
- **Beveiliging gebruiken** — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.
- **Proxyserver** — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.
- **Registrarsserver** — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Proxyservers zijn tussenliggende servers tussen een browserdienst en de gebruikers daarvan. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra

veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Proxyserveradres** — Voer de hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver in.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het proxyserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.
- **Vrije routing toestaan** — Stel in of vrije routing is toegestaan.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Auto** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarsserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Registrarsserveradres** — Voer de hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registratieserver in.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het registratieserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Auto** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

Instellingen voor internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Internettelefoon**.

Als u een nieuw profiel voor internetoproepen wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw profiel**.

Als u een bestaand profiel wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Configuraties**.

U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf met configuratie-instellingen voor vertrouwde servers. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in de map Configuraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-maildiensten en synchronisatie-instellingen van vertrouwde servers.

Als u configuraties voor een vertrouwde server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden geleverd, worden ook verwijderd.

Packet-gegevens beperken

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr.**

Met de dienst voor toegangspuntbeheer kunt u instellen dat op uw apparaat alleen via een beperkt aantal toegangspunten packet-gegevensverbindingen mogelijk zijn. Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de dienst voor toegangspuntbeheer niet ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de packet-gegevensverbindingen van het apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Beperkingen inschakelen**. Uw PIN2-code is vereist om toegangspuntbeheer in of uit te schakelen en om de toegangspunten voor packet-gegevens op de beheerlijst te kunnen bewerken.

Als u toegangspunten die kunnen worden gebruikt voor packet-gegevensverbindingen, aan de beheerlijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Naam handm. opgeven**. Maak een leeg toegangspunt als u verbindingen met een door de operator beschikbaar gesteld toegangspunt wilt inschakelen.

Als u een toegangspunt uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
---------------	--

Startscherm

Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser te openen.
#	Houd deze toets ingedrukt als u wilt wisselen tussen de profielen Stil en Algemeen.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2-9)	Selecteer Menu > Instrumenten > Instell. > Telefoon > Oproep >

Snelkeuze > **Aan** om snelkeuze te activeren.

Web

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
2	Hiermee opent u het zoekvenster.
8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.
0	Hiermee opent u de map Bookmarks.

De Afbeeldingsviewer

Beltoets	Hiermee verzendt u de afbeelding..
0	Hiermee zoomt u uit..
5	Hiermee zoomt u in.
4	Hiermee gaat u naar links in de afbeelding waarop is ingezoomd.
6	Hiermee gaat u naar rechts in de afbeelding waarop is ingezoomd.

2	Hiermee gaat u omhoog in de afbeelding waarop is ingezoomd.
8	Hiermee gaat u omlaag in de afbeelding waarop is ingezoomd.
3	Hiermee draait u de afbeelding rechtsom.
1	Hiermee draait u de afbeelding linksom.
*	Hiermee wisselt u tussen volledige schermgrootte en normale weergave.

Woordenlijst

Woordenlijst

3G	Derde generatie mobiele communicatie. Een digitaal systeem voor mobiele communicatie dat gericht is op algemeen gebruik en die een vergrote bandbreedte biedt. 3G geeft een gebruiker van een mobiel apparaat toegang tot een grote verscheidenheid aan diensten, zoals multimedia.
Ad hoc, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar twee of meer apparaten rechtstreeks via een WLAN met elkaar verbonden zijn zonder WLAN-toegangspunt.
Cookies	Cookies zijn kleine stukjes informatie, aan u geleverd door de server, waarin informatie over uw bezoeken aan een website opgeslagen zijn. Als u cookies accepteert, kan de server evalueren hoe u de website gebruikt, wat uw interesses zijn, wat u wilt lezen, enzovoort.
DNS	Domain name service. Een internetdienst die domeinnamen zoals www.nokia.com vertaalt in IP-adressen zoals 192.100.124.195. Domeinnamen zijn gemakkelijker te onthouden, maar deze

	vertaling is nodig omdat het internet draait om IP-adressen.
DTMF-tonen	Dual-tone multifrequency-tonen. Het DTMF-systeem wordt toegepast in telefoons met tiptoetsen DTMF kent een specifieke frequentie of toon toe aan elke toets, zodat het eenvoudig door een microprocessor kan worden geïdentificeerd. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met voicemailboxen, gecomputeriseerde telefoonsystemen, enzovoort.
EAP	Extensible authentication protocol. EAP plug-ins worden in draadloze netwerken gebruikt om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS lijkt op GPRS, maar er is een snellere verbinding mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en de snelheid van de gegevensoverdracht.

GPRS	General packet radio service. GPRS maakt draadloze toegang van mobiele telefoons tot gegevensnetwerken mogelijk (netwerkdienst). GPRS maakt gebruik van packet-gegevenstechnologie als informatie in de vorm van kleine stukjes gegevens over het mobiele netwerk wordt verzonden. Het voordeel van het verzenden van gegevens in kleine pakketjes is dat het netwerk dan alleen bezet is tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. Als GPRS het netwerk efficiënt gebruikt, kan er een snelle gegevensverbinding worden opgezet met hoge gegevensoverdrachtssnelheden. U moet aangemeld zijn bij de GPRS-dienst. Voor de beschikbaarheid en aanmelding bij GPRS, neemt u contact op met uw serviceprovider. Tijdens een spraakoproep kunt u geen GPRS-verbinding tot stand brengen. Een bestaande GPRS-verbinding wordt in de wachtstand geplaatst, tenzij het netwerk een dubbele overdrachtsmodus ondersteunt.
GPS	Global Positioning System. GPS is een wereldwijd systeem voor radionavigatie.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA levert gegevens met hoge snelheid aan 3G-terminals en verzekert dat gebruikers die effectieve multimediacapaciteit nodig hebben voordeel hebben van de

	overdrachtssnelheid die eerder niet mogelijk was vanwege beperkingen in het radiotoegangsnetwerk.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Een overdrachtsprotocol voor documenten voor op internet.
HTTPS	HTTP via een veilige verbinding.
IMAP4	Internet mail access protocol, versie 4. Een protocol dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot uw externe mailbox.
Internettoegangspunt	Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat een verbinding met een netwerk maakt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken of een verbinding wilt maken met internet om webpagina's te bekijken, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren.
Infrastructuur, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar apparaten met een WLAN verbonden zijn via een WLAN-toegangspunt.
PIN	Persoonlijk identiteitsnummer. De PIN-code beschermt uw apparaat tegen ongevoegd gebruik. De PIN-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. Als het verzoek om een PIN-code geselecteerd is, moet de code elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld worden ingevoerd. De PIN-code moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan.

PIN2	De PIN2-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. De PIN2-code is nodig voor bepaalde functies die worden ondersteund door de SIM-kaart. De PIN2-code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
POP3	Post office protocol, versie 3. Een algemeen mailprotocol waarmee u toegang hebt tot uw externe mailbox.
PUK en PUK2	Personal Unblocking Key. U hebt de PUK- en de PUK2-codes nodig om een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met één of meer deelnemers.
SSID	Service set identifier. SSID is de naam van een specifieke WLAN.
Streaming	U kunt er streaming audio- en videobestanden rechtstreeks mee van het web afspelen, zonder ze eerst te downloaden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is een mobiel 3G-communicatiesysteem. Behalve spraak en gegevens kan er met UMTS ook audio en video worden ontvangen op draadloze apparaten.

	Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief. U kunt bijvoorbeeld sneller over het web surfen dan eerder mogelijk was, terwijl u tegelijkertijd de telefoon gebruikt om te bellen.
UPIN	PIN-code die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. De UPUK-code is nodig om een geblokkeerde UPIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
USIM	SIM-kaart die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
USSD, opdracht	Een dienstverzoek, bijvoorbeeld een verzoek om op afstand een toepassing te activeren of verschillende instellingen te configureren, dat u met uw provider naar uw operator of serviceprovider kunt verzenden.
VoIP	Voice over IP-technologie. VoIP is een reeks protocols waarmee u over een IP-netwerk, bijvoorbeeld het internet, kunt bellen.

VPN	Virtual private network. VPN creëert een veilige verbinding met compatibele zakelijke intranets en diensten zoals e-mail.
WAP	Wireless application protocol. WAP is een internationale standaard voor draadloze communicatie.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP is een coderingsmethode die gegevens versleutelt voordat ze in het WLAN worden verzonden.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Een beveiligingsmethode voor WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Een beveiligingsmethode voor WLAN.

Ondersteuning

Bezoek de ondersteuningspagina's op de website van Nokia om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten of kwijt bent. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) kwijt bent, neemt u contact op met de netwerkprovider.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meer reageert?

A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkelig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriend niet vinden als ik Bluetooth-connectiviteit gebruik?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet beëindigen?

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-connectiviteit deactiveren. Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uit**.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN, terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Controleer of het profiel Offline niet in gebruik is.

Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-toegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

Controleer of het WLAN-toegangspunt niet op de kanalen 12-13 zit, omdat het daar niet aan gekoppeld kan worden.

V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.

Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt vergroten, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u het interval in **Zoeken naar netwerken**.

V: Waarom kan ik niet op het web surfen, ondanks dat de WLAN-verbinding functioneert en de IP-instellingen juist zijn?

A: Controleer dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingen goed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van het WLAN-toegangspunt.

V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding?

Selecteer **Menu** > **Connect.** > **Verb.beh.** > **Act. geg.verb.** > **Opties** > **Gegevens**. Als de signaalkwaliteit zwak of matig is, kunt u mogelijk verbindingproblemen ondervinden. Probeer het nog eens dichterbij het toegangspunt.

V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist heeft geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Connect.** > **Verb.beh.** > **Act. geg.verb.** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer het volgende: de WPA-modus is correct (vooraf gedeelde sleutel of EAP), alle niet-noodzakelijke EAP-typen zijn uitgeschakeld, en alle instellingen van EAP-typen zijn correct (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

V: Waarom kan ik geen contact voor mijn bericht selecteren?

A: De contactkaart heeft geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Communic.** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordt kort weergegeven. Wat betekent dit?

A: Het apparaat probeert een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtencentrale. Deze notitie wordt alleen weergegeven als u **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** >

Multimediabericht > **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** hebt geselecteerd. Controleer of de instellingen voor multimediaberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen fouten staan in de telefoonnummers of adressen. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 79.](#)

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediabericht op te halen uit de multimediaberichtencentrale. Als u het tot stand brengen van een gegevensverbinding in het apparaat wilt stoppen, selecteert u **Menu** > **Communic.** > **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Handmatig** om de multimediaberichtencentrale de berichten te laten opslaan, zodat deze later kunnen worden opgehaald, of **Uit** om alle binnenkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw multimediabericht binnenkomt dat u kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediaberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverb.** > **Wanneer nodig**.

Als dit geen effect heeft, schakelt u het apparaat uit en weer aan.

V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?

A: Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Doe het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Schakel Bluetooth uit als u het niet nodig heeft.
- Beëindig zoeken op de achtergrond voor het WLAN. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.
- Stel het apparaat zo in, dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverb.** > **Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten downloadt via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding** > **Offline**.
- Wijzig de time-out waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu** > **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.
- Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

Product- en veiligheidsinformatie

Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-5. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type

stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur

van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij

kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stappen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat met zorg behandelen

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge of lage temperatuur. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat van een koude temperatuur weer een normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, schone, droge doek om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.

- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere accessoires.

Recycling

Lever uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd in bij speciaal daartoe aangewezen inzamelpunten. Op die manier helpt u ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en hergebruik van materialen te bevorderen. Op www.nokia.com/werecycle of www.nokia.mobi/werecycle vindt u milieutechnische informatie en leest u hoe u Nokia-producten recyclet.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, op de batterij, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze verplichting is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Zie de ecoverklaring van het product op www.nokia.com/environment voor meer milieutechnische informatie.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele

communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en

door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze

apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,37 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 42

802.1x

beveiligingsinstellingen 146

A

aan eigen voorkeuren aanpassen

taal wijzigen 139

aansluitingen 14

aan uw voorkeuren aanpassen 42

scherm 138

signalen 139

startscherm 139

achtergrond 51

achtergrondafbeelding 42

Actieve notities 109

Active notities

instellingen 109

activeringssleutels 133

afbeeldingen

aan contacten toevoegen 51

achtergrondafbeelding 51

draaien 51

inzoomen 51

online delen 50

verzenden 51

afdrukken 112, 113

afmetingen

converteren 111

afspelen

berichten 64

opnamen 50

video en audio 52

Agenda

instellingen 37

agenda-items

maken 36

weergeven 36

agendatoets 35

agendaweergaven

wisselen 35

antenne's 21

Apparaatbeheer 10

apparaat in- en uitschakelen 22

audiobestanden

gegevens 53

verzenden 52

automatische blokkering 141

B

back-ups maken van

gegevens 130

barcodes 137

batterij

oplaadniveau 27

opladen 19

plaatsen 18

batterij opladen 19

beëindigen

internetverbindingen 58

netwerkverbindingen 124

beeldberichten

doorsturen 70

weergeven 70

beltonen 139

3D 42

contacten en contactgroepen 38

in profielen 40

trilsignaal 139

berichten 63

berichten voor weigeren van

oproepen 142

configuratieberichten 149

dienstberichten 77

geluidsclips verzenden 74

infodienstinstellingen 82

instellingen voor SMS-

berichten 79

overige instellingen 82

Berichten

mappen 63, 64

berichtenlezer 64

berichtlezer

stem selecteren 64

bestanden

- downloaden 51
- flash-bestanden 53
- verzenden 110

Bestandsbeheer 110

bestemming

- instelling 106
- verwijderen 106

beveiliging

- apparaat en SIM-kaart 141
- Bluetooth 120
- geheugenkaart 126
- Java-toepassing 132

beveiligingsmodule 130

bijlagen

- e-mail 68
- geluidsclips 74
- multimediaberichten 73

blogs 58

blokken

- apparaat 126
- apparaat automatisch blokkeren 141
- toetsen 16
- toetsenbord 141

blokken op afstand 126

blokkeringscode 126, 141

Bluetooth

- apparatuur goedkeuren 119
- beveiliging 120
- gegevens ontvangen 118
- gegevens verzenden 118
- koppeling 119

toegangscodes 119

bookmarks 58

C

cache

- leegmaken 58

camera

- afbeeldingen vastleggen 43
- afbeeldingen weergeven 44
- gebruikersmodi 43
- instellingen voor afbeeldingen 45
- reeksmodus 44
- video's afspelen 45
- videoclips 44
- video-instellingen 45
- werkbalk 43

carkit

- externe SIM-toegang 120

certificaten

- gegevens 129
- instellingen 129

Chat

- gebruikers blokkeren 76
- gesprek beginnen 75
- groepen 76

chatten

- instellingen 75
- toepassingsinstellingen 77

coderen

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 127

computerverbindingen 116

Zie ook gegevensverbindingen

conferentiegesprekken 84

configuratieberichten 149

contacten

- beltonen toevoegen 38
- instellingen 38
- toevoegen 37
- zoeken 38

contactenbestanden

- beheren 38

contactentoets 35

contactgroepen

- beltonen toevoegen 38
- conferentiegesprekken voeren 37
- maken 37

converteren

- valuta's 111
- van afmetingen 111

D

datum

- instellingen 140

decoderen

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 127

De klok

- wekker 113

dempen

- alarmen en inkomende oproepen 16, 139

dia

- instellingen 140
- openen en sluiten 16

dictafoon

- een geluidscip opnemen 50
- instellingen 50
- opnamen afspelen 50

dienstberichten 77

- instellingen 81

dienstopdrachten 78

draadloos toetsenbord 114

DTMF-tonen 90

E

EAP

- EAP-plug-in gebruiken 147
- instellingen voor plug-in 147

e-mail 66

- beantwoorden 68
- gebruikersinstellingen 80
- instellen 67
- instellingen voor automatisch ophalen 81
- instellingen voor ophalen 81
- invoeren 68
- mappen maken 69
- POP of IMAP 67
- verbinden met mailbox 67
- verbindinginstellingen 80
- verwijderen 69
- verzenden 68

e-mailtoets 35

e-mailtoetsinstellingen 141

equalizer 49

externe configuratie 10

F

feeds 58

G

Galerij 51

gegevensoverdracht 25

gegevensverbindingen

- Pc-verbindingen 116

geheugen 29

geheugenkaart

- back-ups maken 130
- blokkeren 126
- formatteren 29
- microSD 29
- plaatsen 19
- vergrendelen 29
- wachtwoorden 126
- wachtwoord instellen 29, 110

geluidscips

- opnemen 50
- verzenden 74

gesprekken

- conferentiegesprek 84

gesproken hulp 90

GPRS

- geavanceerde toegangspuntinstellingen 60
- instellingen 144
- toegangspuntinstellingen 59

H

home-toets 35

hoofdtelefoon

- aansluiten 20

hoogtecalibratie 106

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 116

I

identificatie 142

indicatoren 27

infodienst 78

- instellingen 82

infrarood 117

installatielogboek 131

installeren

- toepassingen 131

instellingen

- Actieve notities 109
- Agenda 37
- beveiliging voor Java-toepassingen 132
- camera 45
- certificaat 129
- chatten 75
- contacten 38
- datum 140
- dia 140
- dictafoon 50
- dienstberichten 81
- EAP-plug-ins 147
- e-mailgebruiker 80
- e-mail ophalen 81
- e-mailtoets 141
- e-mailverbinding 80

geavanceerd WLAN 145
GPRS 59, 60, 144
infodienst 82
internetoproepen 149
Internetradio 56
klok 114
Logboek 95
multimediaberichten 79
netwerk 143
oproepen 142
P2T 93
packet-gegevens 144
podcasting 47
positiebepaling 97
printer 113
radio 55
RealPlayer 53
scherm 138
signalen 139
SIP 147
SMS-berichten 79
spraakopdrachten 92
startscherm 139
taal 139
terugzetten 142
tijd 140
toebereiden 141
toepassingen 149
toepassingsinstellingen 131
toetsblokkering 141
web 59
WEP-beveiliging 145
WLAN 144

WLAN beveiliging 145
WLAN-instellingen voor
toegangspunten 61
WLAN-toegangspunt 61
internet 57
verbindingen beëindigen 58
internetoproepen 87
blokkeren 89
instellingen 149
oproep plaatsen 87
profielen 86, 149
verbinding maken 86
waarschuwingen instellen 142

Internetradio
instellingen 56
luisteren 55
zenders opslaan 56
zoeken 55

intranet
surfen 59
invoertaal 31

J
jad-bestanden 131
jar-bestanden 131
Java-toepassingen 131, 132

K
Kaarten 97
autoroutes 102
bladeren 98
downloaden van kaarten 99

Favorieten 101
locatiedetails weergeven 100
locaties zoeken 100
navigatie 102, 104
opslaan, plaatsen 100
opslaan, routes 100
plaatsen ordenen 101
plaatsen verzenden 101
plannen, routes 104
positiebepaling 99
routes ordenen 101
schermelementen 98, 103
sneltoetsen 105
spraakaanwijzingen 102
synchroniseren 101
verkeersinformatie 103
wandroutes 104
wijzigen, weergeven 98

kabel 116
Klok
instellingen 114
wereldklok 114
koppeling
apparaten 119
toegangscode 119

L
lichtsignalen navigatietoets 16
log 94
overdrachtlogboek 25
Logboek
berichten verzenden 95
een oproep plaatsen 95

instellingen 95
nummers aan Contacten
toevoegen 94
verwijderen 94
logo's
welkomstlogo 138

M

mailboxen
maken 67
verbinden 67
Mail for Exchange 66
meetsysteem
wisselen 106
menu 24
microSDHC 29
modem 62, 123
multimediaberichten
beantwoorden 72
bijlagen 73
doorsturen 73
instellingen 79
maken 71
ontvangen 72
presentaties maken 72
verzenden 71
verzendopties 74
multitasking 39
muziek overbrengen 49
muziekspeler
afspelen 48
Muziekspeler
afspeellijsten 48

Muziekwinkel 48
Muziekwinkel 48

N

netwerk
instellingen 143
Nokia-
ondersteuningsinformatie 10
Nokia Ovi Player 49
Notities 114

O

ondersteuning 10
oorspronkelijke instellingen 142
oorspronkelijke instellingen
terugzetten 142
operator
selecteren 143
opnemen
geluidsclips 50
oproepblokkering 89
oproepen
beantwoorden 83
bellen vanuit het Logboek 95
beltoon dempen 83
identificatie 142
instellingen 142
internetoproepen blokkeren 89
internetoproepen verzenden 87
in wachtrij 142
P2T 93
plaatsen 83

snelkeuze 88
spraaklabel 91
spraakopdrachten 91
type selecteren 142
vaste nummers 128
voicemail 90
waarschuwing voor
internetoproep 142
weigeren 83
weigeren met SMS-bericht 142

oproepen blokkeren
internetoproepen 89
oproepen omleiden 88
oproep plaatsen 83
opslaan
bestanden 26
huidige positie 106
instellingen 26
overdracht
logboek 25
Ovi Store 39
Ovi Suite 31

P

P2T
aanmelden 93
afsluiten 94
contacten 93
een kanaal maken 94
een oproep plaatsen 93
geplaatste oproepen 93
instellingen 93

packet-gegevens

- beperken 149
- geavanceerde toegangspuntinstellingen 60
- instellingen 144
- toegangspuntinstellingen 59

PDF-reader 112**PIN-code**

- wijzigen 141

plaatsbepalingen

- bewerken 107
- categorieën 107
- maken 106
- ontvangen 107
- verzenden 107

plaatsen

- batterij 18
- geheugenkaart 19
- SIM-kaart 18

podcasting 46

- instellingen 47
- webmappen 46
- zoeken 47

positiebepaling

- instellingen 97

presentaties 72**printerinstellingen 113****problemen oplossen 157****profielen**

- aanpassen 40, 41
- beltonen selecteren 40
- internetoproepprofiel 86
- maken 40

- profiel voor internetoproepen 149

R**radio**

- beluisteren 54
- instellingen 55
- opgeslagen zenders 54
- visuele inhoud weergeven 54

RealPlayer

- bestanden verzenden 52
- gegevens van clips bekijken 53
- instellingen 53
- mediaclips afspelen 52

reisbestemming 106**reismeter 106****Rekenmachine 110****S****scherm**

- indicatoren 27
- instellingen 138
- uiterlijk wijzigen 42

screensaver 42, 138**screensaver met animatie 42****Session Initiation Protocol**

Zie SIP

signaalsterkte 27**signaalsterkte satelliet 106****signalen 139**

- instellingen 139

SIM-kaart

- plaatsen 18
- SMS-berichten 70

SIM-toegangsprofiel 120**SIP**

- instellingen 147
- profielen bewerken 148
- profielen maken 147
- proxyservers bewerken 148
- registratieservers bewerken 148

sis-bestanden 131**sisx-bestanden 131****sleutelopslag 130****sleutels**

- activeringssleutels 133
- WEP-sleutels 146

SMS-berichten

- berichten op SIM-kaart 70
- instellingen 79
- schrijven 69
- verzenden 69
- verzendopties 70

snelkeuze 88**sneltoetsen 105, 151**

- toetsen 139

Sneltoetsen 140**softwarepakketten**

- installatie-instellingen 131
- installeren 131

software-updates 11**Spraak 64****spraakopdrachten**

- een toepassing opstarten 92

instellingen 92
profielen wijzigen 92
stand-by modus
instellingen 139
startscherm 33
instellingen 41, 139
wisselen 34
surfen
intranet 59
offline 58
web 57
Symbian-toepassingen 131
synchronisatie
instellingen 135
synchronisatieprofielen 134
synchronisatie op afstand 134
synchroniseren 25
toepassingen 134

T

taal
instellingen 139
wijzigen 31
tabbladen 26
tekst
cijfermodus 30
grootte wijzigen 138
lettermodus 30
traditionele invoer 30
voorspelling 30
tekstvoorspelling 30, 139
thema's
downloaden 42

wisselen 42
tijd
instellingen 140
toebehoren
externe SIM-toegang 120
instellingen 141
toegangspunten
maken 144
VPN 136
toepassingen
installaties wijzigen 131
installeren 131
veel voorkomende acties 26
toepassingsinstellingen 149
Toepassing Welkom 22
toetsen 14
blokkeren 16
signalen 139
sneltoetsen 139
toetsenbord
instellingen blokkeren 141
toetsen vergrendelen 16
traditionele tekstinvoer 30
trilsignaal 139

U

updates 11
UPIN-code
wijzigen 141
USB-gegevenskabel 116

V

vaste nummers 128
verbindingen
beëindigen 124
GPRS-instellingen 59, 60
pc-verbinding 62
WLAN-instellingen 61
verbindingsmethoden
Bluetooth 118
gegevenskabel 116
infrarood 117
modem 123
verzenden
bestanden 26, 110
via Bluetooth 118
video's 85
video
afspelen 45
videoclips
afspelen 52
gegevens 53
verzenden 52
video delen 85
uitnodigingen ontvangen 85
video-oproepen
een oproep maken 84
overschakelen naar een
spraakoproep 84
virtual private network
toegangspunten 136
virtual private network.
gebruiken in toepassingen 136

voicemail

- bellens 90
- nummer wijzigen 90

voice over IP 87

VoIP 87

volume 28

VPN

- gebruiken in toepassingen 136
- toegangspunten 136

vrij geheugen 29

W

waarschuwinglampje 140

waarschuwingstonen 139

wachtwoorden

- wachtwoord geheugenkaart 29, 110

web

- instellingen 59

Web

- beveiliging van verbinding 57

weblogs 58

weergave kantelen 15

- instellingen 138

wekker 113

welkomsttekst 138

WEP

- beveiligingsinstellingen 145
- sleutels 146

wereldklok 114

werkbalk

- camera 43

wisselkoersen 111

Wizard Instellingen 23

WLAN

- 802.1x-beveiligingsinstellingen 146
- beveiligingsinstellingen 145
- geavanceerde instellingen 145
- geavanceerde toegangspuntinstellingen 61
- instellingen 144
- instellingen voor toegangspunten 61
- MAC-adres 122, 144
- toegangspunten 122
- WEP-sleutels 146
- WPA-beveiligingsinstellingen 146

WLAN-netwerk

- beschikbaarheid 122

WLAN-netwerken

- netwerk zoeken 124

WLAN-wizard 122

WPA-beveiligingsinstellingen 146

Z

Zip manager 112

zoeken

- beschikbare WLAN-netwerken 124

zoekmodi

- schakelen 38