

Ghid utilizator Nokia E66



Ediția 5

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434



Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-343 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66, Ovi și Visual Radio sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Refacerea codului sursă al programelor din aparat este interzisă în limitele prevăzute de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde orice limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricărui interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își

asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLCITE SAU IMPLCITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 5 R0

Cuprins

Siguranța.....	7
Despre aparatul Dvs.....	7
Servicii de rețea.....	8
Scoaterea acumulatorului.....	8
Găsirea informațiilor de ajutor.....	9
Asistență.....	9
Configurare de la distanță.....	9
Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului.....	10
Informații suplimentare.....	10
E66 pe scurt.....	12
Funcții cheie.....	12
Taste și componente.....	13
Mișcări principale.....	14
Configurarea aparatului Dvs.....	17
Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului.....	17
Încărcarea acumulatorului.....	18
Introducerea cartelei de memorie.....	18
Scoaterea cartelei de memorie.....	19
Conectarea setului cu cască.....	19
Fixați curelușa pentru mână.....	20
Antene.....	20
Noțiuni de bază.....	21
Prima pornire.....	21
Bine ați venit.....	21

Asistent setări	22
Ecran inițial.....	22
Meniu.....	23
Transferarea de conținut din alte aparate	23
Acțiuni comune mai multor aplicații.....	25
Indicatori pe afișaj.....	25
Reglarea volumului.....	27
Memorie.....	27
Scrierea textului.....	28
Nokia Ovi Suite.....	29
Nou de la Eseries.....	31
Accesarea rapidă a sarcinilor.....	31
Ecran inițial.....	31
Taste de comandă printr-o singură apăsare.....	32
Agendă Nokia pentru Eseries.....	33
Contacte Nokia pentru Eseries.....	35
Multitasking.....	37
Deschidere Ovi.....	37
Despre Magazinul Ovi.....	38
Personalizare.....	39
Profiluri	39
Selectarea sunetelor de apel.....	39
Personalizarea profilurilor.....	39
Personalizarea ecranului inițial.....	40
Modificarea temei afișajului.....	40
Descărcarea unei teme.....	41

Sunete de apel 3D	41
-------------------------	----

Media.....42

Camera foto-video.....	42
Nokia Podcast.....	45
Music player	46
Partajare online.....	48
Recorder	49
Galerie	49
RealPlayer	50
Flash player	52
Radio.....	52
Internet radio.....	54

Internet.....56

Internet	56
Navigarea în intranet	58
Puncte de acces Internet.....	58
Conectarea calculatorului la Internet.....	61

Mesaje62

Dosare de mesaje.....	62
Organizarea mesajelor.....	63
Cititor mesaje.....	63
Pronunțare	63
Mesaje e-mail.....	63
Mesaje text.....	68
Mesaje multimedia.....	69
Mesaje chat	73
Tipuri de mesaje speciale.....	76
Transmisie celulară.....	76
Setări mesaje.....	77

Telefonul.....81

Apeluri vocale.....	81
Apeluri video.....	82
Apeluri Internet	83
Apelarea rapidă.....	85
Redirecționarea apelurilor	86
Restricționarea apelurilor.....	86
Respingerea apelurilor Internet.....	87
Expedierea tonurilor DTMF.....	87
Mesageria vocală	88
Semnalizare audio	88
Comenzi vocale	88
Apasă și Vorbește	90
Jurnal	91

Deplasarea.....94

Despre GPS și semnalele de satelit.....	94
Setările de poziționare.....	95
Hărți.....	95
Date GPS.....	103
Repere	104

Instrumente Nokia pentru birou.....106

Note active	106
Calculator.....	107
Manager fișiere	107
Quickoffice	107
Convertor	108
Manager zip.....	108
Aplicația PDF reader	109
Tipărire	109
Ceas	110

Note	111
Tastatură fără fir Nokia.....	111
Conectivitate.....	113
Descărcarea rapidă.....	113
Conexiuni la PC.....	113
Cablul de date.....	113
Infraroșu	114
Bluetooth	114
Profil de acces SIM.....	117
LAN fără fir.....	118
Modem	120
Manager conexiuni.....	121
Gestionarea siguranței și a datelor.....	122
Blocarea aparatului.....	122
Siguranța cartelei de memorie.....	122
Criptare.....	123
Apelarea numerelor fixe.....	123
Manager certificate.....	124
Module de siguranță.....	125
Copii de siguranță ale datelor.....	126
Manager aplicații	126
Cheile de activare.....	128
Sincronizarea datelor	129
RVP mobil.....	130
Cititorul de coduri de bare.....	132
Setări.....	133
Setări generale.....	133
Setările telefonului.....	137
Setări conexiune.....	138

Setările aplicației.....	144
Comenzi rapide.....	145
Comenzi rapide generale.....	145
Glosar.....	147
Depanare.....	151
Informații de siguranță și despre produs.....	154
Index.....	161

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 și rețelele UMTS 900/2100 HSDPA. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri și la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecție adecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.



Avvertizare: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterelor specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Scoaterea acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Găsirea informațiilor de ajutor

Asistență

Când aveți nevoie de informații suplimentare despre cum să utilizați produsul sau când nu sunteți sigur cum ar trebuie să funcționeze, accesați www.nokia.com/support sau de pe aparatul mobil, www.nokia.mobi/support. De asemenea, puteți să selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Ajutor** pe aparat.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

- Opriți aparatul și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.
- Restabiliți setările originale din fabrică.
- Actualizați software-ul aparatului.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Accesați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparat, efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor de pe aparat.

Configurare de la distanță

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Mngr. apar.**

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări, date și aplicații pe aparatul Dvs., de la distanță.

Vă puteți conecta la un server și puteți primi setări de configurare pentru aparatul Dvs. Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii Dvs. de servicii sau de la departamentul de informare al companiei. Setările de configurare pot include setări de conectare și alte setări utilizate de diferitele aplicații din aparatul Dvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanță este, de obicei inițiată de server, dacă setările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server, selectați **Opțiuni** > **Profil server nou**.

Puteți primi aceste setări de la furnizorul Dvs. de servicii, sub forma unui mesaj de configurare. Dacă nu, definiți următoarele:

- **Nume server** — Introduceți un nume pentru serverul de configurare.
- **Cod ID server** — Introduceți identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare.
- **Parolă server** — Introduceți o parolă pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Mod sesiune** — Selectați tipul preferat de conexiune.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiune sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de

acces la fiecare inițiere a unei conexiuni. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Internet** ca tip de purtător.

- **Adresă gazdă** — Introduceți adresa Internet a serverului de configurare.
- **Port** — Introduceți numărul portului serverului.
- **Nume utilizator** — Introduceți identitatea Dvs de utilizator pentru serverul de configurare.
- **Parolă** — Introduceți parola Dvs. pentru serverul de configurare.
- **Accept. configurare** — Selectați **Da** pentru a permite serverului să inițieze sesiunea de configurare.
- **Accept. autom. toate** — Selectați **Da** dacă nu doriți ca serverul să vă solicite confirmare la inițierea sesiunii de configurare.
- **Autentificare rețea** — Alegeți dacă utilizați sau nu autentificarea http.
- **Nume utilizator rețea** — Introduceți identitatea Dvs de utilizator pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat utilizarea **Autentificare rețea**.
- **Parolă rețea** — Introduceți parola Dvs. pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat utilizarea **Autentificare rețea**.

Pentru a vă conecta la server și a primi setări de configurare pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Start configurare**.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurare al articolului ales, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului

Nokia Software Updater este o aplicație PC, care vă permite să actualizați software-ul de pe aparat. Pentru a actualiza software-ul de pe aparat, aveți nevoie de un PC compatibil, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date USB compatibil, pentru a conecta aparatul la PC.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Informații suplimentare

Instrucțiuni din aparatul Dvs.

Pentru a citi instrucțiunile privind ecranul curent al aplicației deschise, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.

Pentru a parcurge subiectele de ajutor și a efectua căutări, selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Ajutor**. Puteți selecta categoriile pentru care doriți să vedeți instrucțiunile. Selectați o categorie, cum ar fi Mesaje, pentru a vedea instrucțiunile (subiectele de ajutor) disponibile. În timp ce citiți subiectul, derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea celelalte subiecte din acea categorie.

Pentru a comuta între aplicația deschisă și ajutor, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială.

Tutorial

Tutorialul furnizează informații despre aparat și vă arată cum să îl utilizați. Selectați [Meniu](#) > [Ajutor](#) > [Tutorial](#).

E66 pe scurt

Număr de model: Nokia E66-1 (RM-343).

Denumit în continuare Nokia E66.

Funcții cheie

Noul Dvs. aparat Eseries vă ajută să vă gestionați informațiile de serviciu și pe cele personale, când sunteți la birou și când absenteți. Unele dintre funcțiile cheie sunt indicate mai jos:



Treceți de pe modul firmă pe modul personal.



Parcurgeți Internetul, găsiți bloguri și recepționați știri cu **Internet**.



Ascultați muzică cu **Music player**.



Obțineți podcasturi în aparatul Dvs. cu **Podcast**.



Găsiți puncte de interes cu **Hărți**.



Accesați mesaje Dvs. e-mail în timp ce vă deplasați.



Fiți în permanență informat și planificați-vă întâlnirile cu **Agendă**.



Gestionați partenerii Dvs. de afaceri și prietenii cu noua aplicație **Contacte**.



Efectuați apeluri utilizând serviciile voce prin IP, cu **Tel. Internet**.



Conectați-vă la WLAN cu **Asist. WLAN**.



Vizualizați documente, foi de calcul și prezentări cu **Quickoffice**.

Taste și componente



1 — Tasta de pornire/oprire

2 — Receptor

3 — Senzor lumină

4 — Tasta de selecție. Apăsați tasta de selecție pentru a efectua funcția afișată deasupra ei pe ecran.

5 — Tasta Apelare

6 — Apăsați tasta timp de câteva secunde pentru a activa conexiunea Bluetooth. Când scrieți text, apăsați tasta și

selecți **Mai multe simboluri** pentru a accesa caracterele speciale.

7 — Microfon

8 — Camera foto-video (numai pentru apeluri video)


9 — Tasta de parcurgere. Apăsați tasta de parcurgere pentru a face o selecție, pentru a vă deplasa la stânga, dreapta, în sus sau în jos pe ecran. O apăsare prelungă la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, accelerează parcurgerea.

10 — Tasta Terminare. Apăsați tasta de terminare pentru a respinge un apel sau pentru a termina apelurile active și în așteptare, și apăsați lung tasta pentru a închide conexiunile pentru transmisii de date.

11 — Tastă Backspace. Apăsați tasta pentru a șterge articolele.

12 — Tasta Shift. În timp ce scrieți text, apăsați și mențineți apăsată tasta și selectați textul cu tasta de parcurgere. Apăsați această tastă timp de câteva secunde pentru a comuta între profilurile Silențios și General.

13 — Conector încărcător

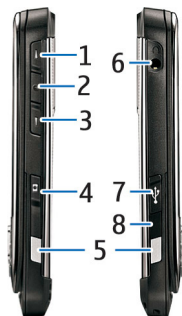

1 — Tastă mărire volum

2 — Tastă Voce. Apăsați tasta vocală pentru a activa sau a dezactiva microfonul pentru apelul activ. Tasta este utilizată și pentru aplicațiile de Comenzi vocale și Apasă și vorbește.

3 — Tastă reducere volum

4 — Tasta de fotografiere

5 — Butonul de eliberare

6 — Conector set cu cască

7 — Portul micro-USB

8 — Port Infraroșu



1 — Tasta pagină inițială

2 — Tasta Contacte

3 — Tastă agendă

4 — Tasta e-mail

Mișcări principale

Aparatul Dvs. rotește automat afișajul când îl mișcați și reacționează la atingere și rotire. Iluminarea tastei de parcurgere vă informează cu privire la evenimente, iar clapeta glisantă permite preluarea, terminarea apelurilor și blocarea tastaturii.

Rotirea automată a afișajului

În toate aplicațiile, ecranul se rotește automat din modul portret în modul peisaj când rotiți aparatul spre stânga. De exemplu, dacă parcurgeți Internetul și rotiți aparatul spre stânga, imaginea se rotește corespunzător și trece în modul ecran complet. Pentru afișarea ecranelor de control și stare, apăsați oricare dintre tastele de selecție. Imaginea trece în ecran complet în RealPlayer, browser și ecranul de vizualizare a imaginilor.



Pentru a dezactiva rotirea automată a afișajului sau pentru a trece în modul ecran complet, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Afișaj** > **Rotație ecran** sau **Comut. în ecr. complet**.

Dezactivarea sonorului aparatului

Pentru a seta alarmele de agendă și ceasul pe amânare și pentru a trece pe silențios apelurile recepționate, întoarceți aparatul cu fața în jos.

Sonorul poate fi dezactivat și prin atingerea aparatului de două ori. Pentru a dezactiva sonorul prin atingere, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Tonuri** > **Apăsați pt. silențios** > **Activat**.

Pentru a anula dezactivarea sonorului prin atingerea sau rotire, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Tonuri** > **Apăsați pt. silențios** sau **Comutare pe silențios**.



Luminile tastei de parcurgere

La primirea unui mesaj sau când nu preluați un apel, tasta de parcurgere începe să se aprindă intermitent pentru a indica acest fapt. Când iluminarea aparatului se oprește, tasta de parcurgere începe să se aprindă lent.

Pentru a seta intervalul de timp pentru evenimentele nerecepționate sau pentru selecta evenimentele cu privire la care doriți să fiți informat, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Lumină notificare**.

Pentru a opri aprinderea intermitentă lentă, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Profiluri** și un profil. Selectați **Personalizare** > **LED pauză**.

Funcția de glisare

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Pentru a deschide și a închide tastatura completă, împingeți clapeta în sus sau în jos.

Pentru a bloca tastatura, închideți clapeta. Pentru a debloca tastatura, deschideți clapeta.



Indicație: Pentru a debloca tastatura fără a deschide clapeta, apăsați tasta de selecție stânga și apoi dreapta.



Pentru a prelua un apel, deschideți clapeta. Pentru a termina apelul, închideți clapeta, cu excepția cazului în care la aparat este conectat un set cu cască sau selectați **Opțiuni** înainte de a închide tastatura.

Pentru a schimba setările clapetei, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Mod utiliz. capac.**

Tastatura aparatului Dvs. se blochează automat pentru a preveni efectele apăsării accidentale a tastelor. Pentru a schimba perioada după care se blochează tastatura, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Per.autobloc.tastat..**

Configurarea aparatului Dvs.

Configurați aparatul Dvs. E66 respectând instrucțiunile de mai jos.

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

1. Cu spatele aparatului îndreptat spre Dvs., apăsați butoanele de eliberare (1) și scoateți capacul posterior prin glisare (2).



2. Dacă acumulatorul este introdus, ridicați acumulatorul în direcția săgeții pentru a-l scoate.



3. Introduceți cartela SIM. Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată spre conectorii de pe aparat iar colțul țesit este orientat spre partea de sus a aparatului.



4. Introduceți acumulatorul. Aliniați contactele acumulatorului cu conectorii aferenți din compartimentul acumulatorului și introduceți acumulatorul în direcția săgeții.



5. Introduceți capacul posterior prin glisare.



Încărcarea acumulatorului

1. Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare.

2. Conectați cablul de alimentare la aparat. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.



3. După ce acumulatorul este complet încărcat, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priză de alimentare.

Acumulatorul Dvs. este încărcat din fabrică, dar este posibil ca nivelurile de încărcare să difere. Pentru a obține maximul de durată de funcționare, alimentați acumulatorul până la încărcarea completă a acestuia conform indicatorului nivelului de încărcare a acumulatorului.



Indicație: Dacă aveți încărcătoare Nokia compatibile mai vechi, le puteți utiliza cu aparatul Nokia E66 folosind adaptorul de încărcător CA-44. Adaptorul este disponibil ca accesoriu separat.

Introducerea cartelei de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a economisi spațiul de memorie al aparatului Dvs. De asemenea, puteți realiza pe cartela de memorie copii de siguranță ale informațiilor din aparatul Dvs.

Este posibil ca în aparatul Dvs. să fie deja introdusă cartela de memorie. Cartelele de memorie sunt disponibile și ca accesorii separate.

1. Cu spatele aparatului îndreptat spre Dvs., apăsați butoanele de eliberare (1) și scoateți capacul posterior prin glisare (2).



2. Așezați cartela de memorie în locaș, introducând mai întâi zona cu contactele. Asigurați-vă că zona cu contacte este orientată spre conectorii de pe aparat.



3. Împingeți cartela până când aceasta se blochează în locașul său.
4. Închideți capacul posterior.

Scoaterea cartelei de memorie



Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

1. Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Scoatere cart. mem.**
2. Apăsați butoanele de eliberare și scoateți capacul posterior prin glisare.
3. Apăsați partea inferioară a cartelei de memorie pentru a o scoate din locașul său.
4. Închideți capacul posterior.

Conectarea setului cu cască



Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța. Conectați setul compatibil cu cască la conectorul corespunzător de pe aparatul Dvs.



Fixați curelușa pentru mână

Așezați curelușa așa cum se arată în figură și strângeți-o.



Antene

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Noțiuni de bază

Aflați cum începeți să utilizați aparatul.

Prima pornire

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.
2. Dacă telefonul solicită un cod PIN sau un cod de deblocare, introduceți-l și selectați **OK**.
3. Introduceți țara în care vă aflați precum și data și ora curentă, când vi se solicită acest lucru. Pentru a găsi țara Dvs., introduceți primele litere ale numelui țării. Este important să selectați țara corectă, deoarece înregistrările de agendă programate se pot schimba dacă schimbați ulterior țara, iar noua țară are un alt fus orar. Se deschide aplicația Întâmpinare.
4. Selectați dintre diversele opțiuni sau **Închidere** pentru a închide aplicația.

Pentru a configura diferitele setări din aparatul Dvs., utilizați asistenții disponibili pe ecranul inițial și aplicația Asistent setări. La pornirea aparatului, este posibil ca acesta să recunoască furnizorul cartelei SIM și să configureze automat



anumite setări. În caz contrar, contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.

Puteți porni aparatul fără a introduce cartela SIM. Aparatul pornește în modul deconectat și nu puteți utiliza funcțiile telefonului care depind de rețea.

Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Bine ați venit

La prima pornire a aparatului, se deschide aplicația Bine ați venit. Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Tutorial** oferă informații referitoare la aparatul Dvs. și despre modul de utilizare a acestuia.
- **Comutare** vă permite să transferați conținut, cum ar fi contactele și înregistrările de agendă, dintr-un telefon Nokia compatibil. [A se vedea „Transferul de conținut între aparate”, pag. 24.](#)
- **Setări e-mail** vă ajută la configurarea setărilor e-mail.
- **Asist. setări** vă ajută la configurarea mai multor setări. [A se vedea „Asistent setări”, pag. 22.](#)

Pentru a deschide mai târziu aplicația Bine ați venit, selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Bine ați venit**.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Asistent setări

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Asist. setări**.

Asistent setări vă configurează aparatul pentru setări pe baza informațiilor de la operatorul de rețea. Este posibil ca, pentru utilizarea acestor servicii, să fie necesar să contactați furnizorul de servicii pentru a activa conexiunile de date sau alte servicii.

Disponibilitatea anumitor setări în Asistent setări depinde de caracteristicile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul de servicii fără fir și de disponibilitatea datelor din baza de date a programului Asistent setări.

Dacă programul Asistent setări nu este disponibil la furnizorul Dvs. de servicii, nu va fi afișat în meniul aparatului.

Pentru a porni asistentul, selectați **Start**. Când utilizați aplicația Asistent pentru prima dată, sunteți îndrumat prin setările de configurare. Dacă nu este inserată nicio cartelă SIM, trebuie să selectați țara de domiciliu a furnizorului de servicii și furnizorul de servicii. Dacă țara furnizorului de serviciu sugerată de asistent nu este corectă, selectați o țară corectă din listă. În cazul în care configurarea setărilor a fost întreruptă, setările nu sunt definite.

Pentru a accesa ecranul principal al aplicației Asistent setări după ce asistentul a terminat configurarea setărilor, selectați **OK**.

În ecranul principal, selectați din următoarele:

- **Operator** — Configurați setările specifice operatorului, cum ar fi setările MMS, Internet, WAP și de streaming.
- **Configur. e-mail** — Configurați setările pentru e-mail.

- **Apasă și Vorb.** — Configurați setările pentru aplicația Apasă și vorbește.
- **Partajare video** — Configurați setările de partajare video.

Dacă nu puteți să utilizați programul Asistent setări, accesați site-ul web al telefonului Nokia.

Ecran inițial

Din ecranul inițial puteți accesa rapid funcțiile utilizate cel mai frecvent și puteți vedea orice apeluri nepreluete sau mesaje noi.




Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri, de pildă puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.

Meniu

Selecționați **Meniu**.

Meniul reprezintă punctul de la care puteți deschide toate aplicațiile din aparat sau de pe cartela de memorie.

Meniul conține aplicații și dosare, care sunt grupuri de aplicații similare. Toate aplicațiile pe care le instalați personal în aparat sunt salvate implicit în dosarul **Instalări**.

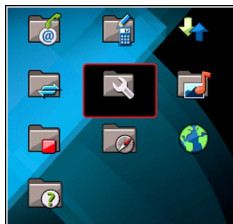

Pentru a deschide o aplicație, derulați până la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vizualiza aplicațiile dintr-o listă, selecționați **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu** > **Listă**. Pentru a reveni la afișarea pe coloane, selecționați **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu** > **Tabel**.

Pentru a vedea spațiul de memorie ocupat de diferite aplicații și date memorate pe aparat sau pe cartela de memorie și pentru a verifica spațiul de memorie disponibil, selecționați **Opțiuni** > **Detalii memorie**.

Pentru a crea un nou dosar, selecționați **Opțiuni** > **Dosar nou**.

Pentru a redenumi un nou dosar, selecționați **Opțiuni** > **Redenumire**.

Pentru a rearanja dosarul, alegeți aplicația pe care doriți să o mutați și selecționați **Opțiuni** > **Mutare**. Lângă aplicație va fi

plasat un marcaj de selectare. Derulați până la o locație nouă și selecționați **OK**.

Pentru a muta o aplicație într-un alt dosar, parcurgeți până la aplicația pe care doriți să o mutați și selecționați **Opțiuni** > **Mutare în dosar**, noul dosar și **OK**.

Pentru a descărca aplicații de pe Internet, selecționați **Opțiuni** > **Descărcare aplicații**.

Pentru a comuta între mai multe aplicații deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta inițială. Selecționați o aplicație și apăsați tasta de parcurgere pentru a comuta la aceasta. Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Transferarea de conținut din alte aparate

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Comutare**.

Puteți transfera conținut, cum ar fi contacte, dintr-un aparat compatibil Nokia în aparatul Dvs. Eseries folosind diferite metode de conectare. Tipul de conținut pe care îl puteți transfera depinde de modelul aparatului. Dacă aparatul celălalt acceptă sincronizarea, puteți și să sincronizați date între cele două aparate sau să expediați date din acest aparat către celălalt.

La transferul de date din aparatul anterior, este posibil să fie necesară introducerea cartelei SIM. Noul Dvs. aparat Eseries nu necesită o cartelă SIM la transferul de date.

Conținutul este copiat din memoria vechiului aparat în locația corespunzătoare din aparatul Dvs. Intervalul de copiere depinde de cantitatea de date ce trebuie transferată. Puteți, de asemenea, să anulați și să continuați mai târziu.

Pașii necesari pentru transferul de date pot varia în funcție de aparatul Dvs. și de întreruperea anterioară a transferului. Articolele pe care le puteți transfera diferă în funcție de celălalt aparat.

Transferul de conținut între aparate

Pentru a conecta cele două aparate, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru anumite modele de aparate, aplicația Comutare este transmisă către celălalt aparat sub forma unui mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pe noul Dvs. aparat Eseries, selectați conținutul pe care doriți să-l copiați din celălalt aparat.

După transferul de date, puteți memora comanda rapidă cu setările de transfer în ecranul principal pentru a repeta același transfer mai târziu. Pentru a edita o comandă rapidă, selectați **Opțiuni** > **Setări comandă rapidă**.

Vizualizarea jurnalului de transfer

După fiecare transfer este afișat un jurnal.

Pentru a vizualiza detaliile de transfer, navigați până la articolul transferat din jurnal și selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Pentru a vizualiza jurnalul transferului anterior, navigați până la o comandă rapidă de transfer, dacă este disponibilă, în ecranul principal și selectați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Orice conflicte de transfer nesoluționate sunt, de asemenea, afișate în ecranul jurnalului. Pentru a începe soluționarea conflictelor, selectați **Opțiuni** > **Rezolvare conflicte**.

Sincronizarea, preluarea și expedierea datelor

Dacă ați transferat anterior date în aparatul Dvs. prin aplicația Comutare, selectați dintre pictogramele următoare din ecranul principal al aplicației Comutare:

-  Sincronizați datele cu un aparat compatibil, dacă aparatul celălalt acceptă sincronizarea. Cu aplicația de sincronizare, puteți actualiza datele din ambele aparate.
-  Preluati datele de pe celălalt aparat pe noul aparat Eseries.
-  Expediați date de pe noul Dvs. aparat Eseries în celălalt aparat.

Acțiuni comune mai multor aplicații

Puteți găsi următoarele acțiuni în mai multe aplicații:

Pentru a schimba profilul sau pentru a opri sau bloca aparatul, apăsați scurt tasta de pornire.


Dacă o aplicație include mai multe secțiuni (a se vedea figura), deschideți o secțiune apăsând tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru a memora setările configurate într-o aplicație, selectați **Înapoi**.

Pentru a memora un fișier, selectați **Opțiuni** > **Memorare**. Există diferite opțiuni de memorare, în funcție de aplicația utilizată.

Pentru a expedia un fișier, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Puteți expedia un fișier atașat la un mesaj e-mail sau multimedia sau utilizând diferite metode de conectare.

Pentru a copia, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați textul cu tasta de parcurgere. Apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați **Copiere**. Pentru a insera, parcurgeți până la locația în care doriți să inserați textul, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați

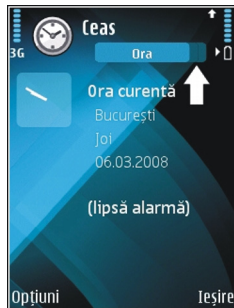

Inserare. Este posibil ca această metodă să nu funcționeze la aplicațiile care au propriile comenzi de copiere și inserare.

Pentru a selecta diferite articole, cum ar fi mesaje, fișiere sau contacte, parcurgeți până la articolul pe care doriți să îl selectați. Selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare** pentru a alege un articol sau **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare în totalitate** pentru a le alege pe toate.

+ **Indicație:** Pentru a selecta aproape toate articolele, alegeți mai întâi **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare în totalitate**, apoi pe cele pe care nu le doriți și **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Anulare marcaj**.

Pentru a selecta un articol (de exemplu, fișierul atașat unui document) parcurgeți până la acesta în așa fel încât pe fiecare parte a obiectului să apară marcate pătrate.

Indicatori pe afișaj

3G Aparatul este utilizat în momentul respectiv într-o rețea UMTS (serviciu de rețea).

B Nivelul de încărcare a acumulatorului. Cu cât bara este mai lungă, cu atât acumulatorul este mai încărcat.

✉ Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul Căsuță intrări din Mesaje.

-  Ați primit un mesaj nou de e-mail în căsuța poștală de la distanță.
-  În dosarul Căsuță ieșiri din Mesaje există mesaje care așteaptă să fie expediate.
-  Aveți unul sau mai multe apeluri nepreluare.
-  Tastele aparatului sunt blocate.
-  O alarmă este activă.
-  Ați selectat profilul silențios și aparatul nu va suna la primirea unui apel sau a unui mesaj.
-  Conexiunea Bluetooth este activă.
-  Datele sunt transmise prin conexiune Bluetooth. Când indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze cu celălalt aparat.
-  O conexiune în infraroșu este activă. Dacă indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la alt aparat sau conexiunea s-a întrerupt.
-  Este disponibilă o conexiune GPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). Dacă pictograma este , conexiunea este activă. Dacă pictograma este , conexiunea este în așteptare.
-  Este disponibilă o conexiune EGPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de

rețea). Dacă pictograma este , conexiunea este activă. Dacă pictograma este , conexiunea este în așteptare.

3G

Este disponibilă o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). Dacă pictograma este , conexiunea este activă. Dacă pictograma este , conexiunea este în așteptare.

3.5G

Opțiunea de acces descărcare rapidă date sub formă de pachete (HSDPA) este acceptată și disponibilă (serviciu de rețea). Pictograma poate varia în funcție de regiune. Dacă pictograma este , conexiunea este activă. Dacă pictograma este , conexiunea este în așteptare.

WiFi

Ați setat aparatul să scaneze rețele WLAN, iar o rețea WLAN este disponibilă.

WiFi

Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care nu este criptată.

WiFi

Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care este criptată.

USB

Aparatul Dvs. este conectat la un calculator printr-un cablu de date USB.

2

A doua linie telefonică este în uz (serviciu de rețea).

 Toate apelurile sunt retransmise către un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

 La aparat este conectat un set cu cască.

 Conexiunea cu un set cu cască cu conectivitate Bluetooth s-a întrerupt.

 La aparat este conectat un set auto fără comenzi manuale.

 La aparat este conectat un dispozitiv inductiv.

 La aparat este conectat un telefon pentru text.

 Aparatul Dvs. execută o sincronizare.

 Aveți o conexiune Apasă și Vorbește în desfășurare.

 Conexiunea Dvs. "Apasă și vorbește" este în modul "Nu deranjați", pentru că tipul de sunet de apel este setat pe **Un bip** sau **Silentios**, sau pentru că există un apel primit sau în curs de desfășurare. În acest mod, nu puteți efectua apeluri ASV.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul receptorului în timpul unui apel telefonic sau pentru a regla volumul pentru aplicațiile media, folosiți tastele de volum.

Memorie

Există două tipuri de memorie în care puteți să memorați date sau să instalați aplicații: memorie aparat și cartelă de memorie.

Spațiu de memorie disponibil

Pentru a vedea spațiul de memorie în uz în momentul respectiv, spațiul de memorie disponibil și cel ocupat de fiecare tip de date, selectați **Meniu** > **Opțiuni** > **Detalii memorie** > **Memorie tel.** sau **Cartelă memor..**

 **Indicație:** Pentru a vă asigura că aveți suficient spațiu în memorie, transferați în mod regulat datele pe o cartelă de memorie sau pe un calculator, sau utilizați Managerul de fișiere pentru a șterge fișierele de care nu mai aveți nevoie.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a păstra spațiu de memorie suficient, utilizați Nokia PC Suite pentru a copia fișierele de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizați managerul de fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

Cartela de memorie



Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie**.

Dacă nu puteți să utilizați o cartelă de memorie în aparat, este posibil să aveți un tip greșit de cartelă de memorie, cartela poate să nu fie formatată pentru aparatul Dvs. sau este posibil ca sistemul de fișiere de pe cartelă să fie corupt. Aparatul Dvs. Nokia acceptă sistemele de fișiere FAT16 și FAT32 pentru cartelele de memorie.

MicroSDHC

Acest aparat utilizează cartele de memorie microSD și microSDHC.

Pentru a asigura interoperabilitatea, utilizați împreună cu acest aparat numai cartele de memorie compatibile. Pentru verificarea compatibilității unei cartele de memorie, contactați producătorul sau distribuitorul acesteia. Acest aparat nu acceptă decât cartelele de memorie de tip microSD și microSDHC. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.

Utilizarea unei cartele de memorie

Pentru a formata o cartelă de memorie pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Format. cart. mem..** După formatarea cartelei de memorie, toate datele de pe aceasta se pierd definitiv. Consultați furnizorul pentru a afla dacă trebuie să formatați cartela înainte de a o utiliza.

Pentru a schimba numele cartelei de memorie, selectați **Opțiuni** > **Nume cartelă mem..**



Scrierea textului

Metodele de introducere a textului instalate în aparat pot diferi în funcție de piețele de vânzare.

Modul tradițional de introducere a textului

Simbolul **Abc** este afișat în partea din dreapta sus a ecranului când scrieți text utilizând modul tradițional de introducere.

ABC și **abc** indică tipul de litere ales. **Abc** indică faptul că prima literă a propoziției este majusculă, iar celelalte vor fi scrise automat cu litere mici. **123** indică modul de scriere cu numere.

Pentru a introduce text cu tastatura, apăsați în mod repetat o tastă numerică **2-9**, până la afișarea caracterului dorit. Pentru tastele numerice sunt disponibile mai multe caractere decât cele tipărite pe tastă. Dacă litera următoare se află pe aceeași tastă ca și cea curentă, așteptați până când apare cursorul și introduceți litera respectivă.

Pentru a introduce un număr, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică.

Pentru a comuta între litere mari, litere mici și modul numeric, apăsați #.

Pentru a șterge un caracter, apăsați backspace. Pentru a șterge mai multe caractere, apăsați și mențineți apăsată tasta backspace.

Pentru a accesa cele mai frecvente semne de punctuație, apăsați tasta **1**. Apăsați **1** în mod repetat pentru a ajunge la semnul de punctuație dorit.

Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați *****. Alegeți caracterul dorit și apăsați tasta de derulare.

Pentru a introduce un spațiu, apăsați **0**. Pentru a muta cursorul pe rândul următor, apăsați de trei ori **0**.

Pentru a comuta între scrierea cu litere mari și scrierea cu litere mici, apăsați **#**.

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție

1. Pentru a activa modul de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați **#** de două ori, rapid. Aceasta activează modul de introducere a textului cu funcția de predicție pentru toate editoarele din aparat. Indicatorul  este afișat pe ecran.
2. Pentru a introduce cuvântul dorit, apăsați **2-9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru o literă.
3. După ce ați terminat de scris cuvântul corect, pentru a-l confirma, derulați dreapta sau apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

În cazul în care cuvântul nu este corect, apăsați în mod repetat ***** pentru a vedea cuvintele identificate de dicționar.

Dacă după cuvânt este afișat caracterul **?**, cuvântul pe care doriți să îl scrieți nu se află în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Scriere**, introduceți

cuvântul (maximum 32 litere) folosind modul tradițional de introducere a textului și selectați **OK**. Cuvântul este adăugat în dicționar. Dacă dicționarul este plin, noul cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt adăugat.

Scrieți prima parte a cuvântului compus și, pentru a-l confirma, derulați dreapta. Scrieți a doua parte a cuvântului compus. Pentru a termina de introdus cuvântul compus, apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

Pentru a dezactiva modul de introducere cu funcția de predicție pentru toate editoarele din aparat, apăsați **#** de două ori, rapid.

Modificarea limbii de scriere

Când scrieți text, puteți schimba limba de scriere. De exemplu, dacă apăsați în mod repetat tasta **6** pentru a ajunge la un anumit caracter, schimbând limba de scriere veți avea acces la mai multe caractere, într-o ordine diferită.

Dacă scrieți text utilizând un alt alfabet decât cel latin și doriți să introduceți caractere latine, de exemplu adrese de e-mail sau adrese Internet, puteți schimba limba de scriere. Pentru a schimba limba de scriere, selectați **Opțiuni > Limba de scriere** și o limbă de scriere ce utilizează caractere latine.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite este un set de aplicații pe care îl puteți instala pe un PC compatibil Ovi Suite. Suite grupează toate aplicațiile disponibile într-o fereastră de lansare din care puteți executa

aplicațiile. Ovi Suite poate fi inclus pe o cartelă de memorie dacă aceasta v-a fost furnizată împreună cu aparatul.

Puteți utiliza Ovi Suite pentru a sincroniza contactele, calendarul, și pentru a realiza alte note între aparatul Dvs. și o aplicație PC compatibilă. De asemenea, puteți să utilizați Ovi Suite pentru a transfera marcaje între aparatul Dvs. și browserele compatibile și pentru a transfera imagini și videoclipuri între aparat și un PC compatibile.

Acordați atenție setărilor de sincronizare. Ștergerea datelor, ca parte a procesului normal de sincronizare, este determinată de setările selectate.

Pentru a utiliza Ovi Suite, aveți nevoie de un PC pe care se execută Microsoft Windows XP (SP2 sau mai nou) sau Windows Vista (SP2 sau mai nou) și care este compatibil un cablu de date USB sau cu Bluetooth.

Ovi Suite nu este compatibil cu computerele Apple Macintosh.

Pentru informații suplimentare cu privire la Ovi Suite, consultați asistența integrată sau vizitați www.nokia.com/support.

Instalați Nokia Ovi Suite

1. Verificați dacă este inserată cartela de memorie în Nokia E66.
2. Conectați cablul USB. PC-ul recunoaște noul aparat și instalează driverele necesare. Poerația poate dura câteva minute.
3. Selectați **Memorie de masă** ca mod de conectare USB de pe aparat. Aparatul se afișează în Windows ca Disc amovibil.

4. Deschideți în Windows directorul rădăcină al cartelei de memorie și selectați instalare Ovi Suite.
5. Se pornește instalarea. Urmați instrucțiunile.



Indicație: Pentru a actualiza Ovi Suite, sau dacă întâmpinați dificultăți la instalarea Ovi Suite de pe cartela de memorie, copiați fișierul de instalare pe calculatorul Dvs. și inițiați instalarea de pe acesta.

Nou de la Eseries

Noul aparat Eseries include o versiune nouă a aplicațiilor Agendă și Contacte, precum și un nou ecran inițial.

Accesarea rapidă a sarcinilor

Când vedeți pictograma ► pe ecranul inițial sau în aplicațiile Contacte sau Agendă, apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a accesa o listă de acțiuni disponibile. Pentru a închide lista, apăsați tasta de parcurgere stânga.

Când navigați în aceste aplicații, pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați tasta de parcurgere stânga.



Ecran inițial


Din ecranul inițial puteți accesa rapid funcțiile utilizate cel mai frecvent și puteți vedea orice apeluri nepreluat sau mesaje noi.

Navigarea în ecranul inițial

Pentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentru pagina inițială.

Ecranul inițial cuprinde:

- comenzi rapide pentru aplicații (1) Pentru a accesa rapid o aplicație, parcurgeți până la comanda rapidă a acesteia și apăsați tasta de parcurgere.
- zona cu informații (2) Pentru a verifica un articol afișat în zona pentru informații, parcurgeți până la articol și apăsați tasta de parcurgere.
- notificări (3) Pentru a vedea notificările, parcurgeți până la o casetă. Fiecare casetă este vizibilă numai dacă sunt articole în aceasta. Pentru a ascunde casetele, apăsați tasta backspace.

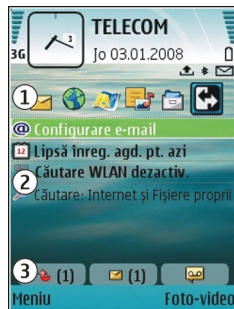

Lucrul pe ecranul inițial

- Pentru a căuta contacte în ecranul inițial, începeți să introduceți numele contactului. La introducerea caracterelor, apăsați fiecare tastă o dată. De exemplu,

pentru a introduce "Eric", apăsați **3742**. Aparatul afișează contacte care corespund acestor criterii.

Pentru a comuta între modul alfabetic și cel numeric, selectați **Opțiuni** > **Mod alfanumeric** sau **Mod numeric**.

2. În lista contactelor sugerate, parcurgeți până la cel dorit. Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate limbile.

Pentru a apela contactul, apăsați tasta de apelare.

Pentru a anula căutarea unui contact, selectați **Opțiuni** > **Dezact. căutare contact**.

Pentru a verifica mesajele recepționate, parcurgeți până la caseta de mesaje din zona de informare. Pentru a citi un mesaj, derulați până la acesta și apăsați tasta de derulare. Pentru a accesa celelalte sarcini, apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a verifica apelurile pierdute, parcurgeți până la caseta de apeluri din zona de informare. Pentru a răspunde unui apel, parcurgeți până la un apel și apăsați tasta de apelare. Pentru a expedia un mesaj unui apelant, parcurgeți până la un apel, apăsați tasta de parcurgere dreapta și selectați **Exp. mesaj text** din lista acțiunilor disponibile.

Pentru a asculta mesageria vocală, parcurgeți până la caseta mesageriei vocale din zona de informare. Parcurgeți până la căsuța vocală dorită și apăsați tasta de apelare pentru a efectua apelul.

Comutarea între ecranele inițiale

Puteți defini două moduri diferite ecran inițial diferite în diverse scopuri, de pildă, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.

Este posibil ca operatorul Dvs. să seteze un al treilea ecran inițial cu articole specifice operatorului.

Pentru a trece de la un mod ecran inițial la altul, parcurgeți până la  și apăsați tasta de parcurgere.

Taste de comandă printr-o singură apăsare

Cu tastele de comandă printr-o singură apăsare puteți accesa cu ușurință aplicațiile și operațiile. Fiecărei taste i-a fost alocată o aplicație și o funcție. Pentru a le modifica, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Taste memor..** Este posibil ca operatorul Dvs. de rețea să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în care nu le puteți modifica.



- 1 — Tasta pagină inițială
- 2 — Tasta Contacte
- 3 — Tastă agendă
- 4 — Tasta e-mail

Tasta pagină inițială

Pentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentru pagina inițială. Apăsați din nou scurt tasta pentru pagina inițială pentru a accesa meniul.

Pentru a vedea lista aplicațiilor active, apăsați tasta pentru pagina inițială timp de câteva secunde. Când lista este deschisă, apăsați scurt tasta pentru pagină inițială pentru a parcurge lista. Pentru a deschide aplicația selectată, apăsați tasta pentru pagină inițială timp de câteva secunde, sau apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta backspace.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Tasta Contacte

Pentru a deschide aplicația Contacte, apăsați scurt tasta pentru contacte.

Pentru a crea un contact nou, apăsați tasta pentru contacte timp de câteva secunde.

Tasta agendă

Pentru a deschide aplicația Agendă, apăsați scurt tasta pentru agendă.

Pentru a crea o nouă înregistrare pentru o întâlnire, apăsați tasta pentru agendă timp de câteva secunde.

Tasta e-mail

Pentru a vă deschide căsuța poștală implicită, apăsați scurt tasta e-mail.

Pentru a crea un nou mesaj e-mail, apăsați tasta e-mail timp de câteva secunde.

Agendă Nokia pentru Eseries

Selecți [Meniu](#) > [Birou](#) > [Agendă](#).

Creați și vizualizați evenimentele și întâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane ale agendei.

Ecranele agendei

Puteți comuta între următoarele ecrane:

- Ecranul lunar indică luna curentă și înregistrările din calendar pentru ziua selectată dintr-o listă.
- Ecranul săptămânal afișează evenimentele pentru săptămâna selectată în șapte casete zilnice.
- Ecranul zilnic afișează evenimentele pentru ziua selectată, grupate pe perioade de timp, în funcție de ora acestora.
- Ecranul pentru note de rezolvat afișează toate problemele de rezolvat.
- Ecranul agendă afișează o listă a evenimentelor aferente zilei selectate.

Pentru a schimba ecranul, selectați **Opțiuni** > **Schimbare ecran** și ecranul dorit.



Indicație: Pentru a deschide ecranul săptămânal, alegeți numărul unei săptămâni și apăsați tasta de derulare.



Indicație: Pentru a comuta între ecrane, apăsați *.

Pentru a trece la ecranele zilei, săptămânii și agendei anterioare sau următoare, apăsați tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru modificarea ecranului implicit, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Ecran implicit**.

Vizualizarea informațiilor din agendă

În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu un triunghi. Înregistrările referitoare la aniversări sunt, de asemenea, marcate printr-un semn al exclamării. Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările din agendă, deschideți ecranul agendei, parcurgeți până la o înregistrare și apăsați tasta de parcurgere.

Crearea înregistrărilor de agendă

Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:

- Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc evenimentele care au o dată și o oră specifice.
- Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.
- Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere și datele speciale. Se referă la o anumită zi, dar nu la o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.
- Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumită problemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă, derulați până la data și selectați **Opțiuni** > **Notă nouă** și tipul înregistrării.



Indicație: Pentru a crea o înregistrare referitoare la o întâlnire, începeți să introduceți subiectul.

Creați înregistrări referitoare la întâlniri, la note, la aniversări sau la probleme de rezolvat

1. Introduceți subiectul.
2. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, introduceți orele de începere și terminare sau selectați **Even. într. zi**.
3. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri și note, introduceți datele de începere și terminare. Pentru înregistrările referitoare la aniversări, introduceți data pentru problemele de rezolvat și data scadență.
4. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, introduceți locația.
5. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, aniversări și note de rezolvat puteți seta o alarmă.
6. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri repetate, setați ora de repetare.
7. Pentru înregistrările referitoare la problemele de rezolvat, setați prioritatea. Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare la întâlniri, selectați **Opțiuni** > **Prioritate**.
8. Pentru înregistrările legate de note, aniversări și probleme de rezolvat, definiți modul de gestionare al acestora în timpul sincronizării. Selectați **Privat** pentru a nu permite vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilă online, **Public** pentru a permite vizualizarea

sau **Nesincronizat** pentru a nu copia înregistrarea în calculatorul Dvs.

9. Introduceți o descriere.

Pentru a expedia înregistrarea, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Setările agendei

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunset alarmă agendă**.

Pentru a modifica ecranul activat la accesarea agendei, selectați **Ecran implicit**.

Pentru a schimba prima zi a săptămânii, selectați **Săptămâna începe cu**.

Pentru a modifica titlul ecranului săptămânal, selectați **Titlu ecran săptămânal** și **Nr. săptămână** sau **Datele săptămânii**.

Contacte Nokia pentru Eseries

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte**.

Puteți memora și actualiza informații referitoare la contacte, precum numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele e-mail ale contactelor Dvs. Puteți adăuga la contact un sunet de apel personal sau o imagine miniaturală. Puteți,

de asemenea, să creați grupuri de contacte, având astfel posibilitatea de a comunica în același timp cu mai multe contacte și de a expedia informații de contact (cărți de vizită) sau de a le primi de la aparate compatibile.

Ori de câte ori se afișează pictograma ►, apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, apăsați tasta de parcurgere stânga.

Adăugarea contactelor

Selecționați **Opțiuni** > **Contact nou** și introduceți informațiile contactului.

Pentru a copia informațiile unui contact de pe cartela de memorie, selecționați **Opțiuni** > **Copiere** > **De pe cart. de mem..**

Grupuri de contacte

Selecționați fiecare contact pe care doriți să-l adăugați la grupul de contacte, apăsați # pentru a-l marca, selecționați **Opțiuni** > **Grup** > **Adăugare la grup** > **Creare grup nou** > **Nume grup** și introduceți numele grupului.

Dacă doriți să efectuați apeluri de conferință către grup, definiți și următoarele:

- **Nr. serviciu teleconf.** — Introduceți numărul serviciului de apel în conferință.
- **ID serviciu teleconf.** — Introduceți numărul de identificare al apelului în conferință.

- **PIN serviciu teleconf.** — Introduceți codul PIN al apelului în conferință.

Pentru a efectua un apel în conferință către un grup, selecționați grupul, **Opțiuni** > **Apelare** > **Apelare serv. tlc.** și o valoare din lista de acțiuni disponibile.

Căutarea contactelor

Pentru a căuta contacte, începeți să introduceți numele contactului în câmpul de căutare.

Pentru a trece la modul de căutare predictiv, selecționați **Opțiuni** > **Act. căutare pred..**

Pentru a căuta contacte în modul de căutare predictiv, introduceți începutul numelui contactului în câmpul de căutare. Pentru a vă muta la următoarea potrivire cu aceeași combinație alfabetică, apăsați *.

Gestionarea directoarelor cu contacte

Pentru a modifica directoare de contacte, parcurgeți până în partea superioară la listei cu nume și selecționați din lista directoarelor disponibile.

Pentru a organiza directoarele de contacte, selecționați **Opțiuni** > **Org. listă contacte** și un director. Apăsați tasta de parcurgere în sus pentru a vă deplasa la locația dorită.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Puteți seta un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte. Sunetul de apel se aude la primirea unui apel de la contactul respectiv.

Pentru a adăuga un sunet de apel pentru contacte, deschideți un contact, selectați **Opțiuni** > **Sunet de apel** și un sunet de apel.

Pentru a adăuga un sunet de apel pentru grupuri de contacte, selectați un grup de contacte **Opțiuni** > **Grup** > **Sunet de apel** și un sunet de apel.

Pentru a elimina sunetul de apel alocat, selectați **Sunet implicit** din lista de sunete de apel.

Schimbarea setărilor pentru contacte

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a schimba modul de afișare a numelor contactelor, selectați **Denumire ecran**.

Pentru a selecta directorul de contacte care se deschide la accesarea aplicației Contacte, selectați **Listă cont. presetată**.

Multitasking

Puteți avea deschise mai multe aplicații simultan. Pentru a comuta între aplicațiile active, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagină inițială, alegeți o aplicație și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta **backspace**.



Exemplu: Dacă aveți o convorbire telefonică activă și doriți să verificați agenda, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Agendă. Apelul telefonic rămâne activ în fundal.



Exemplu: Dacă în timp ce scrieți un mesaj doriți să accesați Internetul, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Internet. Selectați un marcaj sau introduceți manual adresa paginii de Internet, după care selectați **Salt la**. Pentru a reveni la mesaj, apăsați și mențineți apăsată tasta de pagină inițială, alegeți mesajul și apăsați tasta de parcurgere.

Deschidere Ovi

Ovi este modalitatea Dvs. de acces către diferite servicii Nokia.

Pentru un tur și informații suplimentare, vizitați www.ovi.com.

Despre Magazinul Ovi

În Magazinul Ovi, puteți prelua pe aparat jocuri, aplicații, videoclipuri, imagini și sunete de apel. Unele dintre articole sunt gratuite, pe altele trebuie să le achiziționați utilizând cartela de credit sau prin factura de telefon. Magazinul Ovi vă oferă conținut care este compatibil cu aparatul mobil și este relevant pentru gusturile Dvs. și locul în care vă aflați.

Conținuturile din Magazinul Ovi sunt sortate în următoarele categorii:

- Conținuturi recomandate
- Jocuri
- Personalizare
- Aplicații
- Audio & video

Personalizare

Puteți personaliza aparatul Dvs., de exemplu prin reglarea tonurilor, a imaginilor de fundal și a protectoarelor de ecran.

Profiluri

Selecți **Meniu** > **Instrumente** > **Profiluri**.

Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertă și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Profilul utilizat la un moment dat este afișat în partea de sus a ecranului, pe ecranul inițial. Totuși, dacă profilul activ este General, este afișată numai data de curentă.

Pentru a crea un nou profil, selecți **Opțiuni** > **Creare profil** și definiți setările.

Pentru a personaliza profilul, selecți un profil și **Opțiuni** > **Personalizare**.

Pentru a schimba un profil, selecți profilul și **Opțiuni** > **Activare**. Profilul Deconectat împiedică pornirea accidentală a aparatului, expedierea sau recepționarea mesajelor sau utilizarea LAN fără fir, Bluetooth, GPS sau radio FM; de asemenea, închide toate conexiunile Internet ce ar putea fi active în momentul selectării profilului. Profilul Deconectat nu împiedică inițierea de conexiuni radio LAN sau Bluetooth mai târziu sau repornirea GPS-ului sau a radioului FM, așa încât se recomandă să respectați toate cerințele de siguranță aplicabile la inițierea și utilizarea acestor funcții.

Pentru a șterge profilul creat, selecți **Opțiuni** > **Ștergere profil**. Nu puteți șterge profilurile predefinite.

Selectarea sunetelor de apel

Pentru a selecta un sunet de apel pentru un profil, selecți **Opțiuni** > **Personalizare** > **Sunet de apel**. Selecți un sunet de apel din listă sau selecți **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Toate sunetele descărcate sunt memorate în Galerie.

Pentru a reda un sunet de apel numai pentru un grup selectat de contacte, selecți **Opțiuni** > **Personalizare** > **Alertă pentru** și grupul dorit. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

Pentru a schimba sunetul de mesaj, selecți **Opțiuni** > **Personalizare** > **Ton alertă mesaj**.

Personalizarea profilurilor

Selecți **Opțiuni** > **Personalizare** și definiți următoarele:

- **Sunet de apel** — Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Dacă sunt active alternativ două linii telefonice, puteți specifica un sunet de apel pentru fiecare linie.
- **Sunet de apel video** — Selectați un sunet de apel pentru apeluri video.
- **Pronun. nume apelant** — Dacă selectați această opțiune și sunteți apelat de un contact din lista Dvs. de contacte, aparatul emite un sunet de apel ce reprezintă combinația dintre numele contactului pronunțat și sunetul de apel selectat.
- **Tip sunet de apel** — Selectați tipul sunetului de apel.
- **Volum sonerie** — Selectați nivelul de volum pentru sunetul de apel.
- **Ton alertă mesaj** — Selectați un sunet pentru mesajele text recepționate.
- **Ton alertă e-mail** — Selectați un sunet pentru mesajele e-mail recepționate.
- **Alertă vibrare** — Configurați-vă aparatul astfel încât acesta să vibreze la recepționarea unui apel.
- **Tonuri tastatură** — Setati nivelul de volum al sunetelor pentru tastatura aparatului.
- **Tonuri de avertizare** — Activați sau dezactivați sunetele de avertizare. Această setare afectează, de asemenea, tonurile anumitor jocuri și aplicații Java.
- **Alertă pentru** — Configurați-vă aparatul astfel încât să sune numai la apelurile de la numerele de telefon ce aparțin unui grup selectat de contacte. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

- **Nume profil** — Puteți denumi un nou profil sau redenumi un profil existent. Profilurile General și Deconectat nu pot fi redenumite.

Personalizarea ecranului inițial

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Moduri**.

Pentru a schimba numele ecranului inițial curent, selectați **Nume mod**.

Pentru a selecta aplicațiile și notificările pe care doriți să le vedeți pe ecranul inițial, selectați **Ecran inițial Aplicații**.

Pentru a schimba tema ecranului inițial în uz, selectați **Temă**.

Pentru a schimba imaginea de fundal a ecranului inițial în uz, selectați **Imagine fundal**.

Pentru a comuta între ecrane, selectați **Comut. mod**.

Modificarea temei afișajului

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Teme**.

Pentru a modifica tema utilizată în toate aplicațiile, selectați dosarul **General**.

Pentru a modifica tema utilizată în meniul principal, selectați dosarul **Ecran meniu**.

Pentru a schimba tema unei anumite aplicații, selectați dosarul specific aplicației.

Pentru a schimba imaginea de fundal pentru ecranul inițial, selectați dosarul **Imagine fond**.

Pentru a selecta o animație pentru protectorul de ecran, selectați dosarul **Econ. energie**.

Descărcarea unei teme

Pentru a descărca o temă, selectați **General** sau **Ecran meniu** > **Descărcare teme**. Introduceți legătura de la care doriți să descărcați tema. După descărcarea temei, puteți previzualiza, activa sau edita tema.

Pentru a previzualiza o temă, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**.

Pentru a începe să utilizați tema selectată, selectați **Opțiuni** > **Activare**.

Sunete de apel 3D

Selectați **Meniu** > **Media** > **Sunete 3D**.

Pentru a activa efectele sonore tridimensionale pentru sunetele de apel, selectați **Efecte 3D pt.sunete apel** > **Active**. Nu toate sunetele de apel acceptă efectele 3-D.

Pentru a schimba efectele 3-D aplicate sunetelor de apel, selectați **Traietorie sunet** și efectul dorit.

Pentru a selecta viteza cu care sunetul se deplasează dintr-o direcție în alta, selectați **Viteză pe traietorie**. Această setare nu este disponibilă pentru toate efectele.

Pentru a regla intensitatea ecoului, selectați **Reverberație** și efectul dorit.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efect 3-D, selectați **Opțiuni** > **Redare sunet**.

Pentru a regla volumul sunetului de apel, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Profiluri** > **Opțiuni** > **Personalizare** > **Volum sonerie**.

Media

Aparatul Dvs. conține o gamă largă de aplicații media, care pot fi utilizate atât în scopuri de serviciu, cât și în timpul liber. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul complet al utilizatorului de pe Internet.

Camera foto-video

Selectați **Meniu** > **Media** > **Foto-video**.

Realizarea unei fotografii

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție a imaginii de până la 2048 x 1536 pixeli. Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Pentru a realiza o fotografie, utilizați ecranul ca vizor și apăsați tasta de parcurgere. Aparatul memorează imaginea în Galerie.

Pentru a apropia sau a îndepărta imaginea înainte de a realiza o fotografie în mod peisaj, parcurgeți în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai când nu este afișată bara de instrumente.

Bara de instrumente vă oferă comenzi rapide către diferite articole și setări înainte și după realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui videoclip. Derulați până la un articol de pe bara de instrumente și apăsați tasta de parcurgere.

 Pentru a comuta între modul video și modul imagine.

 Selectați scena.

 Selectați modul bliț (numai pentru fotografii).

 Activați temporizatorul automat (numai pentru fotografii).

 Selectați modul secvențial (numai pentru fotografii).

 Selectați un efect de culoare.

 Afișați sau ascundeți grila vizorului (numai pentru fotografii).

 Ajustați balansul de alb.

 Reglați compensarea de expunere (numai pentru fotografii).

Opțiunile disponibile variază în funcție de modul de fotografiere și de ecranul în care vă aflați. Setările revin la valorile implicite după ce închideți aparatul foto-video.

Scenă

O scenă vă permite să identificați culoarea și setările de iluminare adecvate pentru un anumit mediu. Setările pentru fiecare scenă au fost setate conform unui anumit stil sau mediu.

Pentru a modifica scena, selectați **Moduri scenă** în bara de instrumente.

Pentru a crea propria scenă, parcurgeți până la **Def. de utiliz.** și selectați **Opțiuni** > **Modificare**.

Pentru a copia setările pentru o altă scenă, selectați **Pe baza modului scenă** și scena dorită.

Pentru a activa propria scenă, parcurgeți până la **Def. de utiliz.**, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Selectare**.

Efectuarea de fotografii în secvențe rapide

Pentru a realiza mai multe fotografii în secvență, dacă este disponibilă suficientă memorie, selectați **Comutare în mod secvență** din bara de instrumente și apăsați tasta de parcurgere.

Imaginile captate se afișează într-o grilă, pe ecran. Pentru a vizualiza o imagine, mergeți la aceasta și apăsați tasta de parcurgere. Dacă ați utilizat un interval de timp, se afișează numai ultima imagine pe afișaj, iar celelalte imagini sunt disponibile în Galerie.

Pentru a expedia imaginea, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a dezactiva modul secvențial, selectați **Comutare în mod normal** din bara de instrumente.

Vizualizarea fotografiei realizate

Imaginea înregistrată este memorată automat în Galerie. Dacă nu doriți să păstrați imaginea, selectați **Ștergere** din bara de instrumente.

Selectați dintre următoarele articole de pe bara de instrumente:

- **Trimitere** — Expediați imaginea către aparate compatibile.
- **Publicare în** — Pentru a trimite imaginea la albumul online compatibil (serviciu de rețea).

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, selectați **Opțiuni** > **Setare ca imag. fundal**.

Pentru a adăuga imaginea la un contact, selectați **Opțiuni** > **Set. ca imag. apel cont.** > **Alocare la contact**.

Înregistrarea de video clipuri

1. În cazul în care camera foto-video este în modul de fotografiere, selectați modul video din bara de instrumente.
2. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta de parcurgere.
3. Pentru a întrerupe înregistrarea în orice moment, selectați **Pauză**. Selectați **Continuare** pentru a relua înregistrarea.

4. Pentru a opri înregistrarea, selectați **Stop**. Video clipul este memorat automat în Galerie. Durata maximă a video clipului depinde de spațiul de memorie disponibil.

Redarea unui video clip

Pentru a reda un video clip înregistrat, selectați **Redare** din bara de instrumente.

Selectați dintre următoarele articole de pe bara de instrumente:

- **Trimitere** — Expediați video clipul către alte aparate compatibile.
- **Trimitere la apelant** — Expediați video clipul apelantului în timpul unui apel în curs.
- **Publicare în** — Expediați video clipul către un album online (serviciu de rețea).
- **Stergere** — Ștergeți clipul.

Pentru a introduce un nume nou pentru video clip, selectați **Opțiuni** > **Redenumire video**.

Setări pentru fotografii

Pentru a modifica setările pentru fotografii, selectați **Opțiuni** > **Setări** și alegeți dintre următoarele opțiuni:

- **Calitate imagine** — Setati calitatea imaginii. Cu cât calitatea imaginii este mai bună, cu atât mai multă memorie va ocupa imaginea.
- **Afișare imagine captată** — Pentru a vedea fotografia după realizarea acesteia, selectați **Activare**. Pentru a face imediat următoarea fotografie, selectați **Dezactivare**.

- **Nume implicit imagine** — Definiți numele implicit al fotografiilor realizate.
- **Zoom digital extins** — **Activat (continuu)** permite zoomul lin și continuu între zoomul digital și cel digital extins și **Dezactivat** permite un zoom limitat păstrând rezoluția imaginii.
- **Sunet fotografiere** — Setati sunetul care se redă la realizarea unei imagini.
- **Memorie în uz** — Alegeți locația de memorare a imaginilor.
- **Rotire imagine** — Rotiți imaginile.
- **Restab. set. foto-video** — Pentru a reveni la valorile implicite ale setărilor aparatului foto-video, selectați **Da**.

Setări video

Pentru a modifica setările modului video, selectați **Opțiuni** > **Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

- **Calitate video** — Setati calitatea videoclipului. Selectați **Partajare**, dacă doriți să trimiteți videoclipul printr-un mesaj multimedia. Clipul este înregistrat la rezoluție QCIF, în format de fișier 3GPP și dimensiunea este limitată la 300 kB (aprox. 20 de secunde). Este posibil să nu puteți expedia videoclipuri memorate în format de fișier MPEG-4 într-un mesaj multimedia.
- **Înregistrare audio** — Selectați **Dezactivare sonor** dacă nu doriți să înregistrați sunete.
- **Afișare video captat** — Vizualizați primul cadru al video clipului înregistrat după oprirea înregistrării. Pentru a vizualiza integral video clipul, selectați **Redare** din bara de instrumente.

- **Nume implicit video** — Definiți denumirea implicită pentru video clipurile înregistrate.
- **Memorie în uz** — Alegeți locația de memorare a video clipurilor.
- **Restab. set. foto-video** — Readuceți setările camerei foto-video la valorile implicite.

Nokia Podcast

Selectați **Meniu** > **Media** > **Podcast**.

Descărcați podcasturi în aparatul Dvs. și ascultați-le.

Redarea și gestionarea de podcasturi

Aplicația podcasting furnizează conținut audio sau video prin Internet pentru redarea pe aparate mobile sau calculatoare.

Cu aplicația Nokia Podcasting, puteți căuta, descoperi, vă puteți abona la și puteți descărca podcasturi de pe Internet; și puteți reda, gestiona și partaja podcasturi cu aparatul Dvs.

Definiți conexiunea și setările de descărcare înainte de a utiliza aplicația. Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune** și **Preluare**.

Pentru a căuta noi secvențe podcast la care să vă abonați, selectați **Directoare**.

Pentru a căuta podcasturi folosind cuvinte cheie și titluri podcast, selectați **Căutare**.

Pentru a afișa secvențele din podcastul selectat, deschideți dosarul **Podcasturi** și selectați **Deschidere**.

Pentru a descărca secvența dorită, selectați **Preluare**.

Pentru a reda secvența descărcată, selectați **Redare**.

Pentru a actualiza podcastul selectat sau podcasturile marcate, pentru un nou episod, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a deschide site-ul Internet al podcastului (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Deschidere pagină Web**.

Unele podcasturi oferă posibilitatea interacțiunii cu creatorii, prin comentarii și voturi. Pentru a vă conecta la Internet în acest scop, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare comentarii**.

Directoare

Selectați **Directoare**.

Directoarele vă permit identificare de noi secvențe podcast la care să vă abonați.

Conținutul directoarelor se schimbă. Selectați dosarul director dorit pentru a-l actualiza (serviciu de rețea). Culoarea dosarului se schimbă, când actualizarea este finalizată.

Pentru a vă abona la un podcast, parcurgeți până la titlul acestuia și selectați **Actualizare**. După ce v-ați abonat la secvențele unui podcast, le puteți descărca, gestiona și reda în meniul podcasturilor.

Pentru a adăuga un director sau dosar nou, selectați **Opțiuni** > **Nou** > **Director Web** sau **Dosar**. Selectați un titlu, adresa URL a fișierului .opml (outline processor markup language) și **Realizat**.

Pentru a importa un fișier .opml memorat în aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Import fișier OPML**.

Pentru a memora un fișier .opml recepționat, deschideți fișierul pentru a-l memora în dosarul **Primate** din Directoare. Deschideți dosarul pentru a vă abona la oricare dintre legăturile pe care doriți să le adăugați la podcasturile Dvs.

Căutarea podcasturilor

Opțiunea de căutare vă permite să găsiți podcasturi după cuvinte cheie sau titluri.

Motorul de căutare folosește serviciul de căutare podcasturi configurat în **Podcast** > **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune** > **URL serviciu căutare**.

Pentru a căuta podcasturi, selectați **Căutare** și introduceți cuvintele cheie dorite.



Indicație: Opțiunea de căutare identifică titluri de podcasturi și cuvinte cheie din descrieri, nu secvențe specifice. La subiectele generale, cum ar fi fotbal sau hip-hop, există, în general, mai multe rezultate decât în cazul unei anumite echipe sau unui anumit artist.

Pentru a vă abona la canalele selectate și a le adăuga la podcasturile Dvs., selectați **Abonare**.

Pentru a iniția o nouă căutare, selectați **Opțiuni** > **Căutare nouă**.

Pentru a vizualiza detaliile unui podcast, selectați **Opțiuni** > **Descriere**.

Setări Podcasting

Pentru a edita setările de conectare, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune**.

Pentru a edita setările de descărcare, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Preluare**.

Pentru a reveni la setările implicite, deschideți setările adecvate și selectați **Opțiuni** > **Restaurare implicite**.

Music player

Selectați **Meniu** > **Media** > **Music player**.

Music player acceptă formate de fișiere precum AAC, AAC+, eAAC+, MP3 și WMA. Music player nu acceptă neapărat toate caracteristicile unui format de fișiere sau toate variantele formatelor.

Puteți de asemenea utiliza Music player pentru a asculta secvențe podcast. Podcasting este o metodă de furnizare a unor conținuturi audio sau video prin Internet, utilizând fie tehnologii RSS sau Atom pentru redare pe aparate mobile sau calculatoare.

Puteți transfera muzică de pe alte aparate compatibile pe calculatorul Dvs. [A se vedea „Transferul muzicii de pe calculator”, pag. 48.](#)

Redarea unei melodii sau a unei secvențe podcast

Pentru a adăuga toate melodiile și podcasturile disponibile în biblioteca muzicală, selectați **Opțiuni** > **Reîmprospătare**.

Pentru a reda o melodie sau o secvență podcast, selectați **Muzică** sau **Podcasturi** și categoria dorită, apoi parcurgeți până la melodie sau secvența podcast și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere. Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor, apăsați tasta de parcurgere dreapta. Pentru a reveni la începutul articolului, apăsați tasta de parcurgere stânga. Pentru a sări la articolul anterior, apăsați din nou tasta de parcurgere stânga în interval de 2 secunde după ce a început o melodie sau un podcast.

Pentru a modifica tonul redării muzicale, selectați **Opțiuni** > **Egalizator**.

Pentru a modifica balansul și imaginea stereo sau pentru a intensifica bașii, selectați **Opțiuni** > **Setări audio**.

Pentru a reveni la ecranul inițial și a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsați tasta de terminare.

Liste de redare

Pentru a vizualiza și a gestiona listele de redare, selectați **Muzică** > **Liste de redare**.

Pentru a crea o listă de redare nouă, selectați **Opțiuni** > **Creare listă de redare**.

Pentru a adăuga melodii la lista de redare, selectați melodia și **Opțiuni** > **Adăug. în listă redare** > **Listă redare memorată** sau **Listă de redare nouă**.

Pentru a reorganiza melodiile în lista de redare, parcurgeți până la melodia pe care doriți să o mutați și selectați **Opțiuni** > **Reordonare listă**.

Magazinul muzical Nokia



Selectați **Meniu** > **Media** > **Mag. muzică**.

În Magazinul de muzică Nokia (serviciu de rețea) puteți căuta, parcurge și cumpăra muzică de preluat pe aparat. Pentru a achiziționa muzică, este necesar să vă abonați la serviciu.

Magazinul de muzică Nokia nu este disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a găsi mai multă muzică în diferitele categorii, selectați **Opțiuni** > **Găsire în Magazin muzică**.

Pentru a selecta punctul de acces Internet pe care doriți să îl utilizați cu Magazinul muzical, selectați **Pct. acces impl.**

Transferul muzicii de pe calculator

Puteți utiliza următoarele metode pentru a transfera muzică:

- Pentru a instala Nokia Ovi Player și a vă gestiona și organiza fișierele de muzică, descărcați aplicația PC de pe site-ul www.ovi.com și urmați instrucțiunile.
- Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă pe care puteți transfera orice fișiere de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul în care utilizați un cablu de date USB, selectați **Memorie de masă** drept mod de conectare. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.
- Pentru a sincroniza melodii cu aplicația Windows Media Player, conectați un cablu de date USB compatibil și selectați **Transfer media** drept mod de conectare. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, selectați **Meniu** > **Conectare** > **USB** și **Mod conectare USB**.

Setări de frecvențe prestabilite

Selectați **Meniu** > **Media** > **Music player** > **Opțiuni** > **Salt la Redare în curs** > **Opțiuni** > **Egalizator**.

Pentru a utiliza o setare de frecvențe prestabilite când redați muzică, derulați până la setarea de frecvențe dorită și selectați **Opțiuni** > **Activare**.

Pentru a modifica frecvența unei setări prestabilite, selectați **Opțiuni** > **Editare**, selectați o bandă de frecvență, apoi derulați în sus sau în jos pentru a crește sau a micșora valoarea acesteia. Ajustarea frecvenței se aude imediat la redare.

Pentru a reseta benzile de frecvență la valorile lor originale, selectați **Opțiuni** > **Reset la val. implicită**.

Pentru a crea o setare proprie a frecvențelor, selectați **Opțiuni** > **Presetare nouă**. Introduceți un nume pentru setarea de frecvență. Derulați în sus sau în jos pentru a vă deplasa de la o bandă de frecvență la alta și setați frecvența pentru fiecare bandă.

Partajare online

Selectați **Meniu** > **Media** > **Part. online**.

Puteți partaja imagini și video clipuri în albume compatibile online, bloguri sau în alte servicii compatibile de partajare online pe Internet. Puteți încărca articole, memora postări neterminate ca și ciorne pentru a le continua mai târziu și puteți vizualiza conținutul albumelor. Tipurile de conținut acceptate pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru a partaja fișiere online, trebuie să aveți un cont la un serviciu de partajare imagini online. În general, vă puteți abona la un astfel de serviciu pe pagina Internet a furnizorului Dvs. de servicii. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Partajarea imaginilor online

Pentru a încărca un fișier din Galerie în serviciul online, selectați **Meniu** > **Galerie**, fișierul dorit și **Opțiuni** > **Expediere** > **Publicare pe Web**.

Recorder

Selectați **Meniu** > **Media** > **Recorder**.

Cu aplicația Recorder, puteți să înregistrați până la 60 de minute pentru o notă vocală pro memoria, să memorați înregistrarea vocală ca pe un clip audio și să redați clipul audio. Aplicația Recorder acceptă formatul de fișier AMR.

Pentru a deschide aplicația Recorder puteți, de asemenea, apăsa tasta Recorder. Dacă v-ați conectat la serviciul "Apasă și Vorbește", tasta voce funcționează ca tastă "Apasă și vorbește" și nu deschide aplicația Recorder.

Înregistrarea unui clip audio

Pentru a înregistra un clip audio, selectați **Opțiuni** > **Înregistr. clip audio**. Selectați **Pauză** pentru a întrerupe înregistrarea și **Înregistr.** pentru a relua înregistrarea. După ce ați terminat înregistrarea, selectați **Stop**. Clipul audio este memorat automat în dosarul Clipuri audio din Galerie.

Redarea unei înregistrări

Pentru a asculta un clip audio tocmai înregistrat, selectați **Redare**. Bara de evoluție afișează durata de redare, poziția

și lungimea unui astfel de clip. Selectați **Stop** pentru a anula redarea.

Pentru a întrerupe redarea unui clip înregistrat, selectați **Pauză**. Redarea este reluată când selectați **Redare**.

Setări recorder

Înregistrările se memorează automat în memoria aparatului, dacă nu modificați locația implicită. Sunt afectate înregistrările pe care le creați sau le primiți după modificarea acestor setări.

Pentru a modifica locația implicită pentru înregistrările memorate, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Memorie în uz**.

Pentru defini calitatea înregistrării, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Calitate înregistrare**. Dacă selectați **Ridicăta**, clipul audio pe care îl înregistrați va avea formatul de fișier undi sonoră (.wav), iar lungimea maximă a clipului este de 60 de minute. Dacă selectați **Compatibil MMS**, clipul audio pe care îl înregistrați va avea formatul de fișier multirate (.amr), iar lungimea maximă a clipului este de un minut.

Galerie

Selectați **Meniu** > **Media** > **Galerie**.

Utilizați aplicația Galerie pentru a accesa și folosi diferite tipuri de medii, inclusiv imagini, video clipuri, muzică și sunete. Toate imaginile și video clipurile vizualizate și toate melodiile și sunetele recepționate sunt memorate automat în Galerie. Clipurile audio sunt deschise în aplicația Music player, iar video clipurile și legăturile de streaming în

RealPlayer. Imaginile sunt deschise în ecranul de vizualizare a imaginilor.

Lucrul cu fișierele și dosarele media

Pentru a deschide un fișier sau un dosar, selectați fișierul sau dosarul.

Pentru a crea un dosar nou, selectați un fișier și **Opțiuni** > **Organizare** > **Dosar nou**. Nu puteți crea dosare în dosare.

Pentru a copia și a muta fișiere, selectați un fișier și **Opțiuni** > **Organizare** > **Mutare în dosar**, **Dosar nou**, **Mutare pe cart. mem.**, **Copiere pe cart. mem.**, **Copiere în mem. telef.** sau **Mutare în mem. telef.**.

Pentru a descărca fișiere în Galerie cu ajutorul browserului, selectați **Descărc. grafică**, **Descărc. video** sau **Descărc. sunete**. Se deschide browserul și puteți alege un marcaj sau puteți introduce adresa site-ului de descărcat.

Pentru a căuta un fișier, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Scrieți articolul căutat. Se afișează fișierele care corespund criteriilor de căutare.

Vizualizarea imaginilor

Pentru a deschide o imagine în scopul vizualizării, selectați **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a deschide mesajul precedent sau următor în scopul vizualizării, derulați stânga sau dreapta.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectați **Opțiuni** > **Apropiere**. Pentru a reduce imaginea de pe afișaj, selectați **Depărtare**.

Pentru a vizualiza imaginea în modul ecran complet, selectați **Opțiuni** > **Ecran complet**. Pentru a reveni la ecranul normal, selectați **Opțiuni** > **Ecran normal**.

Pentru a roti imaginea, selectați **Opțiuni** > **Rotire**. Selectați **Dreapta** pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade sau selectați **Stânga** pentru a roti imaginea în sensul invers al acelor de ceasornic cu 90 de grade.

Organizarea fișierelor imagine

Pentru a vizualiza informații privind imaginea, selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**.

Pentru a expedia imaginea, selectați **Opțiuni** > **Expediere** și metoda de expediere.

Pentru a redenumi imaginea, selectați **Opțiuni** > **Redenumire**.

Pentru a seta imaginea ca imagine de fundal, selectați **Opțiuni** > **Utilizare imagine** > **Set. ca imagine fundal**.

Pentru a adăuga imaginea la un contact, selectați **Opțiuni** > **Utilizare imagine** > **Alocare la contact**. Se deschide aplicația Contacte, din care puteți selecta contactul pentru imagine.

RealPlayer 

Selectați **Meniu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer poate să redea video clipuri și fișiere audio care sunt stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie, transferate în aparatul Dvs. din contul de e-mail sau de pe un calculator compatibil sau preluate în sistem streaming de pe Internet. Formatele acceptate includ MPEG-4, MP4 (fără streaming), 3GP, RV, RA, AMR și Midi. RealPlayer nu acceptă neapărat toate variantele unui format de fișier media.

Redarea video clipurilor și deschiderea legăturilor

Pentru a reda un video clip sau un fișier audio, selectați **Opțiuni** > **Deschidere** > **Clipuri recente** pentru a reda unul dintre cele șase clipuri pe care le-ați redat cel mai recent, sau selectați **Clip memorat** pentru a reda un clip sau a deschide o legătură Internet. Selectați **Redare**.

Pentru a reda medii de streaming, selectați o legătură Internet care duce către un clip și selectați **Redare** sau conectați-vă la Internet, alegeți un video clip sau un fișier audio și selectați **Redare**. RealPlayer recunoaște două tipuri de legături: o adresă URL rtsp:// și o adresă URL http:// care trimite către un fișier RAM. Înainte să înceapă streamingul, aparatul Dvs. trebuie să se conecteze la un site Internet și să efectueze o copie a conținutului în memoria tampon. Dacă o problemă legată de conexiunea de rețea cauzează o eroare de redare, RealPlayer încearcă automat să se reconecteze la punctul de acces Internet.

Pentru a regla volumul în timpul redării, utilizați tastele de volum.

Pentru a derula rapid înainte în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere în sus. Pentru a derula rapid înapoi în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere în jos.

Pentru a opri redarea sau streamingul, selectați **Stop**. Operația de efectuare a copiilor în memoria tampon sau de conectare la site-ul de streaming se oprește, iar clipul este derulat rapid la început.

Pentru a descărca video clipuri de pe Internet, selectați **Opțiuni** > **Descărcare video**.

Pentru a viziona un video clip în modul ecran complet, selectați **Opțiuni** > **Redare pe tot ecr.**. Afișarea pe întregul ecran mărește dimensiunea imaginii video pentru a acoperi zona video maximă în timp ce proporțiile se mențin.

Expedierea fișierelor audio și a video clipurilor

Pentru a transfera un clip media către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Selectați metoda de expediere.

Pentru a expedia un clip media inserat într-un mesaj, creați un mesaj multimedia, selectați clipul de atașat și **Inserare obiect** > **Video clip** sau **Clip audio**.

Vizualizarea informațiilor despre un clip media

Pentru a vizualiza proprietățile unui clip audio sau video sau ale unei legături Web, selectați **Opțiuni** > **Detalii clip**. Informațiile pot să cuprindă, de exemplu, rata de biți sau legătura Internet a unui fișier streaming.

Setări RealPlayer

Este posibil să primiți setările RealPlayer într-un mesaj text special din partea furnizorului Dvs. de servicii.

Pentru a defini setările manual, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Video** sau **Streaming**.

Flash player

Selectați **Meniu** > **Media** > **Flash player**.

Cu Flash player, puteți vizualiza, reda și organiza fișiere create pentru aparatele mobile.

Organizarea fișierelor flash

Pentru a optimiza utilizarea Flash Player, introduceți o cartelă de memorie în aparatul Dvs.

Pentru a reda un fișier flash, selectați-l și apăsați tasta de derulare.

Pentru a expedia un fișier flash către aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Protecția drepturilor de autor poate împiedica expedierea anumitor fișiere flash.

Pentru a comuta între fișierele flash stocate în memoria aparatului Dvs. și cele de pe cartela de memorie, selectați secțiunile corespunzătoare.

Pentru a schimba calitatea unui fișier flash, selectați **Opțiuni** > **Calitate** în timp ce redați fișierul flash. Anumite fișiere flash pot fi redade lent și neuniform dacă este selectată calitatea **Ridicată**, din cauza setărilor lor inițiale. Modificați setarea de calitate a unor astfel de fișiere pe **Normală** sau **Redusă** pentru o redare îmbunătățită.

Pentru a vă organiza fișierele flash, selectați **Opțiuni** > **Organizare**.

Radio

Selectați **Meniu** > **Media** > **Radio**.

Calitatea transmisiei radio depinde de acoperirea postului în zona respectivă.

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Atașați un set cu cască compatibil la aparat pentru ca radioul FM să funcționeze adecvat.

Ascultarea unui post de radio

Pentru a căuta un post, selectați  sau . Pentru a seta manual frecvența, selectați **Opțiuni** > **Căutare manuală**.

Pentru a vedea posturile disponibile în funcție de locație, selectați **Opțiuni** > **Lista posturilor** (serviciu de rețea).

Pentru a memora postul curent în lista Dvs. de posturi, selectați **Opțiuni** > **Memorare post**.

Pentru a selecta un post de radio memorat anterior, selectați  sau .

Pentru reglarea volumului, folosiți tastele pentru volum.

Pentru a trece de la ascultarea radioului în setul cu cască la ascultarea acestuia în difuzor, selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a reveni la ecranul principal și a lăsa radioul FM să funcționeze în fundal, selectați **Opțiuni** > **Redare în fundal**.

Vizualizarea conținutului vizual

Pentru a verifica disponibilitatea și costurile și pentru a vă abona la serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Înainte de a putea vedea conținutul vizual, trebuie să aveți un punct de acces Internet definit la **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

1. Pentru a vedea conținutul vizual disponibil al unui post de radio pe care este acordat aparatul, selectați **Opțiuni** > **Pornire serviciu vizual**. Dacă identificatorul serviciului Visual Radio nu a fost memorat pentru postul respectiv, introduceți-l sau selectați **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de rețea).
2. Selectați locația cea mai apropiată de dvs. din lista posturilor de radio. Dacă aparatul Dvs. găsește un post

care corespunde frecvenței pe care s-a făcut acordul aparatului, se va afișa identificatorul serviciului vizual al acestui post. Pentru a vedea conținutul vizual, selectați **OK**.

Posturi memorate

Pentru a deschide lista posturilor memorate, selectați **Opțiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta un post de radio memorat, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Ascultare**.

Pentru a vedea conținutul vizual disponibil pentru un post de radio ce folosește serviciul Visual Radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**.

Pentru a schimba detaliile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări radio

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una dintre următoarele opțiuni:

- **Sunset de pornire** — Selectați dacă se redă un ton la pornirea aplicației.
- **Autostart serviciu** — Selectați **Da** pentru ca serviciul Visual Radio să pornească automat atunci când selectați un post memorat care oferă un serviciu Visual Radio.
- **Punct de acces** — Selectați punctele de acces utilizate pentru conexiunea de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicația ca radio FM obișnuit.

Internet radio

Selectați **Meniu** > **Media** > **Internet Radio**.

Ascultare posturi radio pe Internet



Avertizare: Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a asculta un post de radio pe Internet, selectați postul dorit din director, căutați stațiile după nume în serviciul Radio Internet Nokia sau selectați **Opțiuni** > **Adăugare manuală post**. După ce ați găsit postul dorit, selectați **Ascultare**.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a relua redarea, apăsați tasta de parcurgere din nou.

Pentru a regla volumul, utilizați tastele de volum.

Pentru a vizualiza informațiile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Informații post** (nu este disponibil dacă ați memorat manual posturile de radio).

Dacă ascultați un post de radio memorat în secțiunea favorite, apăsați tasta de parcurgere stânga sau dreapta pentru a asculta postul de radio următor sau anterior.



Indicație: Puteți parcurge pentru identificarea de conexiuni posturi radio cu aplicația Internet. Legăturile compatibile sunt deschise automat în aplicația Radio Internet.

Căutarea posturilor

Pentru a căuta posturi în serviciul Nokia Internet Radio după numele lor, selectați **Căutare**. Introduceți numele postului, sau primele litere ale numelui în câmpul de căutare și selectați **Căutare**.

Pentru a asculta postul, selectați **Ascultare**.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare la Preferințe**.

Pentru a iniția o altă căutare, selectați **Opțiuni** > **Repetare căutare**.

Memorarea posturilor

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Preferințe**.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare manuală post**. Introduceți adresa URL a serverului de streaming al postului și un nume care doriți să apară în lista posturilor favorite.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare la Preferințe**.

Pentru a vizualiza informații despre un post, a deplasa un post în partea superioară sau inferioară a listei, sau a șterge

un post din favorite, selectați **Opțiuni** > **Post** și opțiunea dorită.

Pentru a vizualiza doar posturile care încep cu anumite litere, începeți să introduceți literele. Posturile identificate sunt afișate.

Setări Internet radio

Pentru a selecta punctul de acces implicit pentru a vă conecta la rețea, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Punct de acces implicit**. Selectați **Întreabă întotdeauna** dacă doriți ca aparatul să solicite punctul de acces de fiecare dată când deschideți aplicația.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor GPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată biți conexiune GPRS**.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor 3G pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată de biți conexiune 3G**.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor WLAN, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată biți conexiune Wi-Fi**.

Calitatea transmisiilor radio depinde de viteza de conectare selectată. Cu cât viteza este mai mare, cu atât calitatea este mai bună. Pentru a evita întreruperile, folosiți cea mai bună calitate numai cu vitezele mari de conectare.

Internet

Cu noul Dvs. aparat Eseries, puteți parcurge atât Internetul, cât și rețeaua intranet a companiei Dvs. și puteți descărca și instala aplicații noi în aparatul Dvs. Puteți, de asemenea, utiliza aparatul Dvs. ca modem și conecta calculatorul la Internet.

Internet

Selectați **Meniu** > **Internet**.

Pentru a naviga pe Web (serviciu de rețea), trebuie să configurați setările punctului de acces la Internet. Dacă utilizați în apel de date sau o conexiune GPRS, rețeaua fără fir trebuie să accepte apeluri de date sau GPRS și serviciul de date trebuie să fie activat pentru cartela SIM.



Indicație: Este posibil să primiți setările de punct de acces Internet de la furnizorul de servicii ca mesaj text special sau de pe paginile Web ale furnizorului de servicii. De asemenea, puteți să introduceți manual setările de punct de acces. [A se vedea „Puncte de acces Internet”, pag. 58.](#)

Luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a verifica disponibilitatea serviciilor, prețul și tarifele. Furnizorii de servicii vă oferă, de asemenea, instrucțiuni despre utilizare serviciilor respective.

Siguranța conexiunii

Dacă indicatorul de siguranță () este afișat în timpul unei conexiuni, transmisia de date dintre aparat și poarta de acces Internet sau server este codificată. Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

Anumite servicii solicită certificate de siguranță, așa cum este cazul serviciilor bancare. Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul de siguranță corect în aparat. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Navigarea pe Internet

Pentru a naviga pe Internet, selectați un marcaj sau introduceți manual adresa Internet și selectați **Salt la**. Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.



Indicație: Când începeți să introduceți adresa, se afișează adrese ale paginilor vizitate anterior, care corespund cu ceea ce introduceți. Pentru a deschide o

pagină, derulați până la adresă și apăsați tasta de derulare.

Pentru a vă deplasa pe o pagină Internet, utilizați tasta de derulare, afișată sub forma unui cursor pe pagină. Când deplasați cursorul pe o legătură, acesta se transformă într-o mână. Apăsați tasta de derulare pentru a deschide legătura. Pe o pagină de Internet, legăturile noi apar de obicei subliniate în albastru, iar legăturile vizitate anterior în violet. Imaginile care acționează ca legături au un contur albastru în jurul lor.

Adresele paginilor vizitate sunt memorate în dosarul **Marcaje autom..**

Marcaje

Pentru a accesa afișajul marcajelor în timpul parcurgerii, selectați **Opțiuni** > **Marcaje**. Pentru a vizualiza o pagină Internet marcată, selectați marcajul.

Pentru a naviga la o altă pagină Internet, selectați **Opțiuni** > **Salt la adr. Internet**, introduceți adresa Internet și selectați **Salt la**.

Pentru a adăuga un marcaj în timpul parcurgerii, selectați **Opțiuni** > **Memorare ca marcaj**.

Pentru a organiza marcajele, în meniul marcaje, selectați **Opțiuni** > **Manager marcaje**. Puteți muta și edita marcajele și puteți crea dosare noi.

Ștergerea memoriei cache

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Pentru a goli memoria de arhivă, selectați **Opțiuni** > **Șterg. date personale** > **Ștergere arhivă**.

Preluări și bloguri

Selectați **Meniu** > **Internet** > **Flux Internet**.

Fluxurile conțin de obicei titluri și articole despre știri recente sau despre alte subiecte. Blog este o prescurtare de la Weblog (Jurnal Internet), un jurnal Internet actualizat continuu.

Pentru a descărca o preluare sau un blog, selectați articolul dorit și apăsați pe tasta de derulare.

Pentru a adăuga sau a edita o preluare sau un blog, selectați **Opțiuni** > **Administrare flux** > **Flux nou** sau **Editare**.

Închiderea unei conexiuni

Pentru a termina o conexiune și a vizualiza pagina browserului în modul deconectat, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Deconectare**. Pentru a termina conexiunea și a închide browserul, selectați **Opțiuni** > **Ieșire**.

Setări Internet

Selecțaiți **Meniu** > **Internet** > **Opțiuni** > **Setări**.

Setările Internet sunt împărțite în patru grupe:

- **Generale** include punctul de acces, pagina de început și setările de parcurgere de siguranță.
- **Pagină** include setări de imagine, audio și ferestre pop-up.
- **Personale** conține setări referitoare la confidențialitatea Dvs.
- **Flux Internet** conține setări referitoare la preluările Internet și bloguri.

Navigarea în intranet

Selecțaiți **Meniu** > **Birou** > **Intranet**.

Pentru a naviga în rețeaua intranet a companiei Dvs., trebuie să creați o politică VPN specifică respectivei companii.

Selecțaiți **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **RVP**.

Pentru a vă conecta la intranet, deschideți aplicația Intranet, selecțaiți metoda de conectare și **Opțiuni** > **Conectare**.

Pentru a defini profilul VPN utilizat la conectare, selecțaiți **Opțiuni** > **Utilizare alte reguli VPN**.

Pentru a defini setările conexiunii intranet, selecțaiți **Opțiuni** > **Setări**.

Puncte de acces Internet

Un punct de acces Internet este un grup de setări care definesc modul în care aparatul va crea conexiunile pentru transmisii de date în rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces pentru aceste servicii.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Configurarea unui punct de acces la Internet pentru transmisiuni de date sub formă de pachete (GPRS)

1. Selecțaiți **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.
2. Selecțaiți **Opțiuni** > **Punct nou de acces** pentru a crea un punct de acces nou, sau selecțaiți un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca bază pentru cel nou.
3. Definiți următoarele setări.
 - **Nume conexiune** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.

- **Purtător de date** — Selectați **Date ca pachete**.
 - **Nume punct de acces** — Introduceți numele pentru punctul de acces. Numele este furnizat de obicei de furnizorul Dvs. de servicii.
 - **Nume utilizator** — Introduceți un nume de utilizator, dacă este solicitat de furnizorul de servicii. Adesea, pentru numele de utilizatori se face deosebirea între litere mari și mici și sunt furnizate de furnizorul de servicii.
 - **Solicitare parolă** — Selectați **Da** pentru a introduce parola Dvs. de fiecare dată când vă conectați la un server sau selectați **Nu** pentru a memora parola în memoria aparatului și a realiza conectarea în mod automat.
 - **Parolă** — Introduceți parola, dacă este solicitată de furnizorul de servicii. Adesea, pentru parolă se face deosebirea între litere mari și mici și este furnizată de furnizorul de servicii.
 - **Autentificare** — Selectați **Sigură** pentru a expedia întotdeauna parola codificată sau selectați **Normală** pentru a expedia parola codificată când este posibil.
 - **Pagină inițială** — Introduceți adresa de Internet a paginii pe care doriți să o afișați ca pagină de pornire când utilizați acest punct de acces.
4. După definirea setărilor, selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** pentru a defini setările avansate sau **Înapoi** pentru a salva setările și a ieși.

Setări avansate pentru punctul de acces Internet pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

După configurarea unui punct de acces Internet de bază pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS), selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** și definiți setările avansate următoare:

- **Tipul rețelei** — Selectați **IPv4** sau **IPv6** ca tip de protocol Internet. Protocolul Internet definește modul în care sunt transferate date către aparatul Dvs. și de la aparatul Dvs.
- **Adresă IP telefon** — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs. Selectați **Automată** pentru ca rețeaua să furnizeze adresa IP a aparatului. Această setare este afișată numai dacă selectați **Tipul rețelei** > **IPv4**.
- **Adresă DNS** — Selectați **Adresă DNS primar** și **Adresă DNS secundar** și introduceți adresele IP corespunzătoare, dacă acestea vă sunt solicitate de către furnizorul Dvs. de servicii. În caz contrar, adresele server nume sunt furnizate în mod automat.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy. Serverele proxy sunt servere intermediare utilizate de unii furnizori de servicii, amplasate între un serviciu de browser și utilizatorii săi. Aceste servere pot oferi protecție suplimentară și pot accelera accesul la serviciu.

Configurarea manuală a unui punct de acces WLAN

1. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.
2. Selectați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** pentru a crea un nou punct de acces sau selectați un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca punct de pornire pentru cel nou.
3. Definiți următoarele setări.
 - **Nume conexiune** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.
 - **Purtător de date** — Selectați **WLAN**.
 - **Nume rețea WLAN** — Pentru a introduce identificatorul setului de servicii (SSID), și anume, denumirea care identifică rețeaua WLAN specifică, selectați **Introd. manuală**. Pentru a alege rețeaua din raza de acoperire WLAN, selectați **Căutare rețele**.
 - **Stare rețea** — Selectați **Neafișată** dacă rețeaua la care vă conectați este ascunsă sau **Publică** dacă nu este ascunsă.
 - **Mod rețea WLAN** — Dacă selectați **Infrastructură**, aparatele pot comunica unul cu altul și cu aparatele conectate prin fir în LAN printr-un punct de acces WLAN. Dacă selectați **Ad-hoc**, aparatele pot expedia și primi date direct și nu este necesar un punct de acces WLAN.
 - **Mod siguranță WLAN** — Trebuie să selectați același mod de securitate ca și cel utilizat pentru punctul de acces WLAN. Dacă selectați WEP (confidențialitate

echivalentă aparate cu fir), 802.1x sau WPA/WPA2 (acces protejat Wi-Fi), trebuie să configurați și setările suplimentare relevante.

- **Setări siguranță WLAN** — Editați setările de siguranță pentru modul de siguranță selectat.
- **Pagină inițială** — Introduceți adresa Internet a paginii pe care doriți să o afișați ca pagină de început la utilizarea acestui punct de acces.

Pentru a configura automat un punct de acces WLAN, utilizați asistentul WLAN. Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Asist. WLAN**.

Setări avansate pentru punctul de acces WLAN

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

După configurarea unui punct de acces de bază pentru WLAN, selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** și definiți următoarele setări avansate:

- **Setări IPv4** — Introduceți adresa IP și adresa serverului de nume pentru protocolul Internet IPv4.
- **Setări IPv6** — Selectați sau introduceți adresele serverului de nume pentru protocolul Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — De obicei, canalul este selectat automat. Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selectați **Definit de utilizator**.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy.

- **Număr port proxy** — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Conectarea calculatorului la Internet

Puteți utiliza aparatul Dvs. pentru a conecta calculatorul la Internet.

1. Conectați cablul de date la conectorii USB din aparat și din calculator.
2. Selectați **Conectare PC la rețea**. Software-ul necesar se instalează automat de pe aparat pe PC.
3. Acceptați instalarea pe PC. Acceptați și conexiunea, dacă vi se solicită acest lucru. După stabilirea conexiunii la Web, se deschide browserul Web pe PC.

Trebuie să dețineți drepturi de administrator pe PC, iar opțiunea de executare automată trebuie să fie activată pe PC.

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Prin aplicația Mesaje (serviciu de rețea) puteți expedia și primi mesaje text, multimedia, audio și e-mail. Puteți, de asemenea, recepționa mesaje de servicii de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date și puteți expedia mesaje de serviciu.

Înainte de a expedia sau a primi mesaje, trebuie să efectuați următoarele:

- Introduceți în aparat o cartelă SIM valabilă și deplasați-vă într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.
- Verificați dacă rețeaua acceptă funcțiile pentru mesaje pe care doriți să le utilizați și dacă acestea sunt activate pe cartela Dvs. SIM.
- Definiți setările punctului de acces Internet din aparat. [A se vedea „Puncte de acces Internet”, pag. 58.](#)
- Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat. [A se vedea „Setările contului de e-mail”, pag. 78.](#)
- Definiți setările pentru mesaje text din aparat. [A se vedea „Setări pentru mesaje text”, pag. 77.](#)
- Definiți setările pentru mesaje multimedia din aparat. [A se vedea „Setări pentru mesaje multimedia”, pag. 78.](#)

Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.

Dosare de mesaje

Mesajele și datele recepționate utilizând conexiunea Bluetooth sau în infraroșu sunt memorate în dosarul **Căsuță intrare**. Mesajele e-mail sunt memorate în **Căsuță poștală**. Mesajele pe care le scrieți pot fi memorate în dosarul **Ciornă**. Mesajele în așteptare sunt memorate în dosarul **Căsuță ieșire**, iar mesajele care au fost expediate, cu excepția mesajelor Bluetooth și infraroșu, sunt memorate în dosarul **Expediate**.



Indicație: Mesajele sunt memorate în Căsuță ieșire, de exemplu, când aparatul Dvs. se află în afara ariei de acoperire a rețelei. Puteți, de asemenea, programa expediarea mesajelor e-mail pentru următoarea conectare la căsuța dvs. poștală aflată la distanță.



Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Pentru a solicita rețelei să vă expedieze un raport de remitere a mesajelor text și multimedia expediate de Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text** sau **Mesaj multimedia** > **Primire raport**. Rapoartele sunt memorate în dosarul **Rapoarte**.

Organizarea mesajelor

Pentru a crea un nou dosar în scopul de a vă organiza mesajele, selectați **Dosarele mele** > **Opțiuni** > **Dosar nou**..

Pentru a redenumi un dosar, selectați **Opțiuni** > **Redenumire dosar**. Puteți redenumi numai dosarele create de Dvs.

Pentru a muta un mesaj într-un alt dosar, selectați mesajul, **Opțiuni** > **Mutare în dosar**, dosarul și **OK**.

Pentru a sorta mesajele într-o anumită ordine, selectați **Opțiuni** > **Sortare după**. Puteți sorta mesajele după **Data**, **Expeditor**, **Subiect** sau **Tip de mesaj**.

Pentru a vedea proprietățile unui mesaj, selectați mesajul și **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Cititor mesaje

Cititorul de mesaje citește cu voce tare mesajele text și multimedia recepționate.

Pentru a reda un mesaj, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție stânga la primirea unui mesaj.

Pentru a trece la citirea mesajului următor din Căsuță intrări, apăsați tasta de derulare în jos. Pentru recitirea mesajului anterior, apăsați tasta de parcurgere în sus. La începutul mesajului, apăsați tasta de parcurgere în sus pentru a asculta mesajul anterior.

Pentru a întrerupe citirea, apăsați scurt tasta de selecție stânga. Pentru a continua, apăsați din nou scurt tasta de selecție stânga.

Pentru a termina citirea, apăsați tasta de terminare.

Pronunțare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Vorbire**.

Cu aplicația Pronunțare, puteți seta limba, vocea și proprietățile vocii cititorului de mesaje.

Editare proprietăți voce

Pentru a seta limba cititorului de mesaje, selectați **Limbă**. Pentru a descărca limbi suplimentare pe aparat, vizitați site-ul Web Nokia.

Pentru a seta limba de vorbire, selectați **Voce**. Vocea se analizează în funcție de limbă.

Pentru a seta viteza de vorbire, selectați **Setări voce** > **Viteză**.

Pentru a seta volumul vorbirii, selectați **Setări voce** > **Volum**.

Pentru a asculta o voce, deschideți secțiunea voce, selectați vocea și **Opțiuni** > **Redare voce**.

Mesaje e-mail

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Căsuță poștală**.

Pentru a recepționa și a expedia mesaje e-mail, trebuie să aveți un serviciu de casuța poștală la distanță. Acest serviciu poate fi oferit de un furnizor de servicii Internet, un furnizor de servicii de rețea sau de compania Dvs. Aparatul este compatibil cu standardele Internet SMTP, IMAP4 (revision 1) și POP3 și cu diferite soluții de e-mail specifice anumitor furnizori. Este posibil ca alți furnizori e-mail să ofere servicii cu setări sau caracteristici diferite de cele descrise în acest ghid de utilizare. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii sau furnizorul de servicii e-mail.

Este posibil să puteți instala următoarele e-mailuri pe aparat:

- E-mail POP obișnuit sau IMAP. Trebuie să vă conectați la o casuță poștală și să preluați e-mailurile pe aparat înainte de a le putea citi.
- Nokia Messaging. Serviciul Nokia Messaging este utilizat cu diferiți furnizori de servicii e-mail, cum ar fi serviciile e-mail Google. Nokia Messaging expediază mesajele e-mail noi pe aparat atâta vreme cât aplicația Nokia Messaging este deschisă.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange se utilizează în mod obișnuit pentru a accesa mesajele e-mail de serviciu. Departamentul IT al companiei poate avea instrucțiuni suplimentare privind modul de instalare și utilizarea Mail for Exchange cu serverele e-mail ale companiei.

Este posibil să fie disponibile și alte soluții e-mail.

În cazul în care aveți definite mai multe casuțe poștale, de exemplu e-mail POP sau IMAP și Mail for Exchange, selectați una dintre acestea drept casuță poștală implicită. Casuța poștală respectivă va fi utilizată de fiecare dată când alcătuiți un nou mesaj e-mail.

Pentru a defini casuța poștală implicită în Mesaje, selectați **Opțiuni > Setări > E-mail > Cutie poștală implicită** și casuța poștală.

E-mail în ecranul inițial

Pentru a selecta casuța poștală care se afișează în ecranul inițial, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > General > Personalizare > Ecran inițial > Setări moduri > Ecran inițial Aplicații > Notificare e-mail 1 > Casuță poștală** și contul e-mail.

Pentru a verifica dacă o casuță poștală selectată poate fi afișată în ecranul inițial, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > General > Personalizare > Ecran inițial > Setări moduri > Ecran inițial Aplicații > Aplicații activate** și **Notificare e-mail 1** sau **Notificare e-mail 2**.

Nokia Messaging

Serviciul Nokia Messaging expediază automat mesajele e-mail de pe adresa Dvs. curentă în aparatul Dvs. Nokia E66. Puteți citi, răspunde la și organiza mesajele Dvs. e-mail în timp ce vă deplasați. Serviciul Nokia Messaging funcționează cu o serie de furnizori de e-mail Internet, la care se apelează adesea pentru mesajele e-mail personale, cum ar fi serviciile e-mail Google.

Este posibil ca serviciul Nokia Messaging să fie disponibil contra cost. Pentru mai multe informații privind posibilele costuri aferente, contactați furnizorul de servicii sau departamentul serviciului Nokia Messaging.

Serviciul Nokia Messaging trebuie să fie compatibil cu rețeaua Dvs. și este posibil ca acesta să nu fie disponibil în toate regiunile.

Pentru a instala aplicația Nokia Messaging

1. Selectați **Meniu** > **E-mail Nokia** > **Nou**.
2. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Start**.
3. Selectați **Conectare** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
4. Introduceți adresa și parola Dvs. de e-mail.

Serviciul Nokia Messaging poate rula pe aparatul Dvs. chiar dacă ați instalat alte aplicații e-mail, cum ar fi Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Aplicația Mail for Exchange vă permite să recepționați mesajele de e-mail cu ajutorul aparatului. Puteți citi mesajele, puteți răspunde la acestea, puteți vizualizați edita fișierele atașate compatibile, vizualiza informații din agendă, recepționa solicitări de întâlnire și trimite răspunsuri la acestea, programa întâlniri, vizualiza, adăuga și edita informații de contact.

ActiveSync

Utilizarea sistemului de Mail for Exchange este limitată la sincronizarea prin radio a informațiilor PIM între aparatul Nokia și serverul autorizat Microsoft Exchange.

Mail for Exchange se poate configura numai dacă firma utilizează Microsoft Exchange Server. În plus, administratorul

IT al firmei trebuie să activeze Mail for Exchange pentru contul Dvs.

Înainte de a începe configurarea Mail for Exchange, asigurați-vă că aveți următoarele:

- Un nume de utilizator e-mail de firmă
- Numele Dvs. de utilizator din rețeaua de la birou
- Parola Dvs. pentru rețeaua de la birou
- Numele Dvs. de domeniu pentru rețea (contactați departamentul IT al firmei)
- Numele Dvs. de server Mail for Exchange (contactați departamentul IT al firmei)

În funcție de configurația serverului Mail for Exchange din firma Dvs., este posibil să fie necesar să introduceți alte informații în afară de cele enumerate. Dacă nu dispuneți de informațiile corecte, contactați departamentul IT al firmei.

Cu Mail for Exchange, utilizarea codului de blocare devine obligatorie. Codul de blocare implicit al aparatului este 12345, dar este posibil ca administratorul IT al firmei să fi creat unul diferit pentru Dvs.

Puteți accesa și modifica profilul și setările Mail for Exchange în setările de Mesaje.

E-mail obișnuit POP sau IMAP

Aparatul Dvs. poate descărca mesaje e-mail de pe un cont de e-mail POP sau IMAP.

POP3 este o versiune a protocolului poștal, utilizat pentru stocarea și preluarea de mesaje e-mail sau Internet de pe un server. IMAP4 este o versiune a protocolului de acces la

mesajele Internet care vă permite să accesați și să gestionați mesajele e-mail cât timp acestea se mai află pe serverul e-mail. Puteți apoi alege ce mesaje doriți să descărcați în aparat.

Configurarea conturilor de e-mail POP sau IMAP

1. Accesați ecranul inițial, parcurgeți până la asistentul e-mail și apăsați tasta de derulare.
2. Selectați **Pornire config. e-mail**.
3. Citiți informațiile de pe ecran și selectați **Start**.
4. Pentru a permite aparatului să acceseze rețeaua, selectați **Da**.
5. Introduceți adresa și parola e-mail.
6. Citiți informațiile de pe ecran și selectați **OK** pentru a finaliza configurarea e-mailului. Numele noii căsuțe poștale înlocuiește **Căsuța poștală** în ecranul principal Mesaje.



Indicație: După configurarea unui cont e-mail POP sau IMAP, în fereastra principală pentru mesaje, selectați **Opțiuni > Setări > E-mail** și căsuța poștală pentru a edita setările, de exemplu o semnătură posibilă sau numele căsuței Dvs. poștale.

Conectarea la o căsuță poștală la distanță

Mesajele e-mail care vă sunt adresate nu sunt recepționate automat de aparatul Dvs., ci de căsuța Dvs. poștală de la distanță. Pentru a vă citi mesajele e-mail, trebuie să vă conectați mai întâi la căsuța poștală de la distanță, apoi să

selectați mesajele e-mail pe care doriți să le preluați în aparatul Dvs.

1. Pentru a prelua în aparat mesajele e-mail primite și a le vizualiza, selectați căsuța Dvs. poștală din ecranul principal al aplicației Mesaje. Când aparatul întreabă **Vă conectați la căsuța poștală?**, selectați **Da**.
2. Introduceți numele de utilizator și parola, dacă vi se solicită.
3. Selectați **Opțiuni > Preluare e-mail > Noi** pentru a prelua mesajele noi pe care nici nu le-ați citit, nici nu le-ați preluat, selectați **Selectate** pentru a prelua numai mesajele pe care le selectați din căsuța poștală de la distanță sau selectați **Toate** pentru a prelua toate mesajele care nu au fost preluate anterior.
4. Pentru a vă organiza mesajele e-mail în modul deconectat în vederea reducerii costurilor de conectare și pentru a lucra în situații care nu permit conexiunile pentru transmisii de date, selectați **Opțiuni > Deconectare** pentru a vă deconecta de la căsuța poștală de la distanță. Toate modificările pe care le faceți în dosarele din căsuța poștală de la distanță când lucrați în mod deconectat, vor avea efect în căsuța poștală respectivă la următoarea conectare și sincronizare.

Citirea unui mesaj e-mail și răspunsul la acesta



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a citi și a primi un mesaj e-mail, deschideți-l din căsuța poștală.

Pentru a deschide un fișier atașat, selectați **Opțiuni** > **Anexe**. Derulați până la fișierul atașat și apăsați tasta de derulare.

Pentru a răspunde numai expeditorului unui mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Răspuns** > **Către expeditor**.

Pentru a răspunde tuturor destinatarilor unui mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Răspuns** > **Către toți**.



Indicație: Dacă răspundeți la un mesaj e-mail care conține fișiere atașate, acestea din urmă nu vor fi incluse în mesajul de răspuns. Dacă remiteți mesajul e-mail primit, fișierele atașate vor fi incluse în mesaj.

Pentru redirecționa un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**.

Pentru a atașa un fișier la un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Inserare** și fișierul pe care doriți să îl atașați.

Pentru a șterge un fișier atașat dintr-un mesaj e-mail pe care îl expediați, selectați fișierul atașat și **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a seta prioritatea mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Prioritate**.

Pentru a seta intervalul de expediere pentru mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Expediere mesaj**. Selectați **Imediat** sau selectați **Când conex. disp.** dacă lucrați în modul deconectat.

Pentru a apela expeditorul mesajului e-mail, dacă expeditorul poate fi găsit în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Apelare**.

Pentru a răspunde expeditorului unui mesaj e-mail printr-un mesaj audio sau multimedia, selectați **Opțiuni** > **Creare mesaj**.

Scrierea și expedierea mesajelor e-mail

1. Pentru scrie un mesaj e-mail, selectați **Mesaj nou** > **E-mail**.
2. Selectați **Opțiuni** > **Adăug. destinatar** pentru a alege adresa de e-mail a destinatarilor din Contacte sau introduceți adresele e-mail în câmpul **Către**. Pentru a separa intrările, utilizați un caracter punct și virgulă. Utilizați câmpul **Cc** pentru a trimite o copie celorlalți destinatari sau câmpul **Bcc** pentru a trimite o copie ascunsă destinatarilor.
3. În câmpul **Subiect**, introduceți subiectul mesajului e-mail.
4. Introduceți mesajul Dvs. e-mail în zona cu text și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Ștergerea mesajelor

Pentru a elibera spațiu de memorie în aparat, ștergeți regulat mesajele din dosarele Căsuță intrări și Mesaje expediate și ștergeți mesajele e-mail preluate.

Pentru a șterge mesaje e-mail numai din aparat și a menține mesajul original pe server, selectați **Opțiuni** > **Ștergere** > **Tel. (antetul rămâne)**.

Pentru a șterge mesaje e-mail atât din aparat, cât și de pe serverul de la distanță, selectați **Opțiuni** > **Ștergere** > **Telefon și server**.

Pentru a anula ștergerea, selectați **Opțiuni** > **Anulare ștergere**.

Subdosare în aplicația Dvs. e-mail la distanță

În cazul în care creați subdosare în căsuțele poștale IMAP4 de pe un server de la distanță, aveți posibilitatea să vizualizați și să gestionați aceste dosare cu aparatul Dvs., după abonare. Aveți posibilitatea să vă abonați numai la dosarele din căsuțele Dvs. poștale IMAP4.

Pentru a vizualiza dosarele din căsuța poștală IMAP4, stabiliți o conexiune și selectați **Opțiuni** > **Setări e-mail** > **Setări de preluare** > **Abonamente la dosare**.

Pentru a vizualiza un dosar de la distanță, selectați un dosar și **Opțiuni** > **Abonare**. De fiecare dată când vă conectați, dosarele la care sunteți abonat sunt actualizate. Acest lucru poate să dureze un timp dacă dosarele sunt mari.

Pentru a actualiza lista de dosare, selectați un dosar și **Opțiuni** > **Actualiz. listă dosare**.

Mesaje text

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Scrierea și expedierea mesajelor text

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi

expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

1. Pentru a scrie un mesaj text, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj text**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere, separați numerele prin punct și virgulă.
3. Introduceți textul mesajului. Pentru a utiliza un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare** > **Șablon**.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Opțiuni pentru expedierea mesajelor text

Pentru a selecta un centru de mesaje în vederea expedierii mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Centru mesaje în uz**.

Pentru a selecta ca rețeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Primire raport** > **Da**.

Pentru a stabili intervalul pe parcursul căruia centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul Dvs., după o primă încercare nereușită (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Valabilitate mesaj**. Dacă expedierea

în durata de valabilitate către destinatar este imposibilă, mesajul va fi șters din centrul de mesaje.

Pentru a converti mesajul în alt format, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Mesaj expediat ca** > **Text, Fax, Paging** sau **E-mail**. Schimbați această opțiune numai dacă sunteți sigur că centrul Dvs. de mesaje poate converti mesajul text în aceste formate. Contactați furnizorul de servicii.

Mesajele text de pe cartela SIM

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Mesaje SIM**.

Mesajele text pot fi memorate pe cartela Dvs. SIM. Înainte de a putea vedea mesajele SIM, trebuie să copiați mesajele într-un dosar din aparat. După copierea mesajelor într-un dosar, le puteți vedea într-un dosar sau șterge de pe cartela SIM.

1. Selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare** sau **Marcare în totalitate** pentru a marca fiecare mesaj.
2. Selectați **Opțiuni** > **Copiere**.
3. Selectați un dosar și **OK** pentru a începe copierea.

Pentru a vizualiza mesajele de pe cartela SIM, deschideți dosarul în care ați copiat mesajele și un mesaj.

Vizualizarea mesajelor imagine

Aspectul unui mesaj imagine poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Pentru a vizualiza un mesaj imagine, deschideți mesajul din dosarul Căsuță intrări.

Pentru a vizualiza informații privind mesajul imagine, selectați **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Pentru a memora mesajul într-un alt dosar, selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar**.

Pentru a adăuga expeditorul mesajului în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Memorare la Contacte**.

Remiterea mesajelor imagine

1. Pentru a redirecționa mesajul, deschideți-l din dosarul Căsuță de intrare și selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului sau apăsați tasta de parcurgere pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere, despărțiți-le cu punct și virgulă.
3. Introduceți textul mesajului. Pentru a utiliza un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare** > **Șablon**.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Mesaje multimedia

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Un mesaj multimedia (MMS) poate conține text și obiecte cum sunt imagini, clipuri audio sau clipuri video. Înainte de a putea expedia sau primi fișiere multimedia pe aparatul Dvs.,

trebuie să definiți setările pentru mesaje multimedia. Este posibil ca aparatul Dvs. să fi recunoscut furnizorul cartei SIM și să fi configurat automat setările pentru mesaje multimedia. În caz contrar, utilizați asistentul de setări sau contactați furnizorul de servicii pentru setările corecte. [A se vedea „Setări pentru mesaje multimedia”, pag. 78.](#)

Crearea și expedierea mesajelor multimedia



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

1. Pentru a crea un mesaj nou, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.
3. În câmpul **Subiect**, introduceți un subiect pentru mesaj. Pentru a schimba câmpurile care sunt vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri de adresă**.
4. Introduceți textul mesajului și selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect** pentru a adăuga obiecte media. Aveți posibilitatea să adăugați obiecte precum **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar

putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

5. Fiecare cadru al mesajului Dvs. poate să conțină un video clip sau clip audio. Pentru a adăuga mai multe cadre la mesaj, selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect nou** > **Cadru**. Pentru a schimba ordinea cadrelor din mesaj, selectați **Opțiuni** > **Mutare**.
6. Pentru a previzualiza un mesaj multimedia înainte de expediere, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**.
7. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a șterge un obiect dintr-un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Eliminare**.

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru mesajul multimedia curent, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere**.

Primirea mesajelor multimedia și răspunsul la acestea



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.



Indicație: Dacă recepționați mesaje multimedia care conțin obiecte neacceptate de aparatul Dvs., nu le veți putea deschide. Încercați să expediați aceste obiecte către un alt aparat, cum ar fi un calculator și să le deschideți pe acesta.

1. Pentru a trimite un răspuns la un mesaj multimedia, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Răspuns**.
2. Selectați **Opțiuni** și **Către expeditor** pentru a răspunde expeditorului printr-un mesaj multimedia, **Prin mesaj text** pentru a răspunde printr-un mesaj text, **Prin mesaj audio** pentru a răspunde printr-un mesaj audio sau **Prin e-mail** pentru a răspunde printr-un mesaj e-mail.
3. Introduceți textul mesajului și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Crearea prezentărilor

Crearea prezentărilor multimedia nu este posibilă dacă setarea **Mod creare MMS** este setată pe **Restricționat**. Pentru a modifica setarea, selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Mod creare MMS** > **Liber**.

1. Pentru a crea o prezentare, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.
3. Selectați **Opțiuni** > **Creare prezentare** și un șablon de prezentare. Un șablon poate să definească obiectele media pe care aveți posibilitatea să le includeți în prezentare, unde apar ele și care efecte se afișează între imagini și cadre.
4. Alegeți o zonă de text și introduceți textul.

5. Pentru a insera în prezentare imagini, sunete, videoclipuri sau note, alegeți zona corespunzătoare a obiectului și selectați **Opțiuni** > **Inserare**.

6. Pentru a adăuga cadre, selectați **Inserare** > **Cadru nou**.

Pentru a selecta culoarea de fundal pentru prezentare și imaginile de fundal pentru diferite cadre, selectați **Opțiuni** > **Setări fundal**.

Pentru a seta efectele dintre imagini sau cadre, selectați **Opțiuni** > **Setări efecte**.

Pentru a previzualiza prezentarea, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**. Prezentările multimedia se pot vizualiza numai în aparate compatibile care acceptă prezentări. Ele pot să apară diferit în aparate diferite.

Vizualizarea prezentărilor

Pentru a vizualiza o prezentare, deschideți mesajul multimedia din dosarul Căsuță intrări. Derulați până la prezentare și apăsați tasta de derulare.

Pentru a face o pauză în prezentare, apăsați oricare dintre tastele de selecție.

Pentru a relua redarea prezentării, selectați **Opțiuni** > **Continuare**.

Dacă textul sau imaginile sunt prea mari pentru a se încadra pe ecran, selectați **Opțiuni** > **Activare derulare** și derulați pentru a vedea întreaga prezentare.

Pentru a găsi numere de telefon și adrese e-mail sau Internet în prezentare, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Aveți

posibilitatea să utilizați aceste numere și adrese, de exemplu, pentru a efectua apeluri, a expedia mesaje sau a crea marcaje.

Vizualizarea și memorarea fișierelor multimedia atașate

Pentru a vizualiza mesaje multimedia ca prezentări complete, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Redare prezentare**.



Indicație: Pentru a vizualiza sau a reda un obiect multimedia dintr-un mesaj multimedia, selectați **Vizualizare imagine**, **Redare clip audio**, sau **Redare video clip**.

Pentru a vizualiza numele și mărimea unui fișier atașat, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Obiecte**.

Pentru a memora un obiect multimedia, selectați **Opțiuni** > **Obiecte**, obiectul și **Opțiuni** > **Memorare**.

Remiterea unui mesaj multimedia

Deschideți dosarul Căsuță intrări, alegeți o notificare multimedia și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a expedia mesajul către un aparat compatibil fără a-l prelua în aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**. Dacă serverul nu acceptă remiterea mesajelor multimedia, această opțiune nu este disponibilă.

1. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a

adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.

2. Editați mesajul, dacă doriți și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.



Indicație: Pentru a edita setările de expediere a mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere**.

Expedierea unui clip audio

1. Pentru a compune un mesaj audio, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj audio**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.
3. Selectați **Opțiuni** > **Inserare clip audio** și alegeți dacă doriți să înregistrați un clip audio sau să selectați unul din Galerie.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Opțiuni de expediere pentru mesajele multimedia

Selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia** > **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** și dintre opțiunile următoare:

- **Primire raport** — Selectați **Da** dacă doriți să primiți o notificare atunci când mesajul a fost remis destinatarului.

Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expediat la o adresă de e-mail.

- **Valabilitate mesaj** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul. Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. Rețeaua trebuie să accepte această funcție. Opțiunea **Durată maximă** reprezintă perioada maximă de timp permisă de rețea.
- **Prioritate** — Setează prioritatea de expediere pe **Ridicăată**, **Normală** sau pe **Redusă**.

Mesaje chat

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Chat**.

Aplicația Mesaje chat (IM) (serviciu de rețea) vă permite să conversați cu alte persoane prin intermediul mesajelor chat și vă permite să vă conectați la forumuri de discuții (grupuri IM) cu anumite teme. Diferiți furnizori de servicii oferă servere IM în care vă puteți autentifica după abonarea la un serviciu IM. Funcțiile oferite de furnizorii de servicii pot diferi.

Dacă furnizorul Dvs. de servicii nu oferă funcția IM, este posibil ca aceasta să nu apară în meniul aparatului Dvs. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații suplimentare cu privire la abonarea la serviciile IM și costurile aferente acestor servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la setările IM, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil să primiți setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul IM. În caz contrar, introduceți setările manual.

Alte soluții de mesaje chat, cum ar fi WindowsLive și Yahoo pot fi disponibile prin aplicația Preluare.

Definirea setărilor IM

Pentru a defini setările aplicației Chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe**. De exemplu, puteți să vă setați numele de ecran și sunetele de avertizare chat.

Pentru a conversa cu unul sau mai mulți utilizatori chat și pentru a vizualiza și edita contactele chat, trebuie să vă conectați la un server chat. Pentru a adăuga un server chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Servere**. Pentru setările corecte, luați legătura cu furnizorul de servicii. Pentru a seta serverul ca server ca care aparatul se conectează automat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Server implicit**.

Pentru a defini modul de conectare a aparatului la serverul de chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Tip conectare Chat**. Pentru a stabili o conexiune automată între aparat și serverul implicit, selectați **Automat**. Pentru a automatiza conexiunea numai atunci când sunteți în rețeaua de domiciliu, selectați **Aut. în reț. domic.**. Pentru a vă conecta la server când deschideți aplicația Chat, selectați **La lansare aplic.**. Pentru a vă conecta manual la server, selectați **Manual** și conectați-vă la server în ecranul principal al aplicației Chat selectând **Opțiuni** > **Conectare**. Introduceți ID-ul utilizator și parola când vi se solicită. Puteți obține numele, parola și alte setări pentru conectare de la furnizorul de servicii atunci când vă înregistrați pentru serviciu.

Inițierea unei conversații

Deschideți **Conversații**.

Pentru a căuta utilizatori chat și identități ale utilizatorilor, selectați **Contacte Chat** > **Opțiuni** > **Contact Chat nou** > **Căutare**. Puteți căuta după **Nume utilizator**, **Identitate utilizator**, **Număr telefon** și **Adresă e-mail**.

Pentru a vizualiza o conversație, selectați un participant.

Pentru a continua conversația, introduceți mesajul Dvs. și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a reveni la lista de conversații fără a închide conversația, selectați **Înapoi**. Pentru a închide conversația, selectați **Opțiuni** > **Terminare convers.**.

Pentru a iniția o nouă conversație, selectați **Opțiuni** > **Conversație nouă**. Puteți iniția o nouă conversație cu un contact în timpul unei alte convorbiri active. Totuși, nu puteți purta două convorbiri active cu același contact.

Pentru a insera o imagine într-un mesaj chat, selectați **Opțiuni** > **Expediere imagine** și apoi selectați imaginea pe care doriți să o expediați.

Pentru a memora un participant la o conversație în contactele Dvs. chat, selectați **Opțiuni** > **Adăug. la cont. Chat**.

Pentru a memora o conversație, în ecranul conversației selectați **Opțiuni** > **Înregistrare chat**. Conversația este memorată ca fișier text ce poate fi deschis și vizualizat cu aplicația Note.

Grupuri IM

Deschideți **Grupuri Chat**. **Grupuri Chat** este disponibilă numai dacă sunteți conectat la un server IM și dacă serverul acceptă grupurile IM.

Pentru a crea un grup IM, selectați **Opțiuni** > **Creare grup nou**.

Pentru a vă alătura la un grup IM sau continua o conversație de grup, alegeți grupul și apăsați tasta de derulare. Introduceți un mesaj și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a vă alătura unui grup IM ce nu se află în listă, dar a cărui identitate o cunoașteți, selectați **Opțiuni** > **Intrare în grup nou**.

Pentru a părăsi grupul IM, selectați **Opțiuni** > **Părăsire grup Chat**.

Pentru a căuta grupuri chat și identități ale grupurilor, selectați **Grupuri Chat** > **Opțiuni** > **Căutare**. Puteți căuta după **Nume grup**, **Subiect** și **Membri** (identitate utilizator).

Pentru a adăuga un utilizator IM la un grup, selectați **Opțiuni** > **Adăugare membru**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Pentru a șterge un membru din grupul chat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a acorda membrilor drepturi de editare a grupului, selectați **Opțiuni** > **Adg.utiliz.drept edit..**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului. Utilizatorii IM cu drepturi de editare pot edita setări pentru grup și invita alți utilizatori să se alăture la grup sau să le împiedice accesul la acest grup.

Pentru a șterge drepturile de editare ale unui membru al grupului, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a împiedica alăturarea la grup a utilizatorilor Chat, selectați **Opțiuni** > **Adg.în listă interdic.**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Pentru a permite unui utilizator cu accesul interzis să se alăture la grup, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Blocarea utilizatorilor

Selectați **Contacte Chat** > **Opțiuni** > **Opțiuni de blocare** > **Afișare listă blocate**.

Pentru a găsi un utilizator IM blocate, tastează primele litere ale numelui utilizatorului. Numele identificate sunt afișate într-o listă.

Pentru a permite primirea mesajelor de la un utilizator chat blocate, selectați **Opțiuni** > **Deblocare**.

Pentru a împiedica primirea mesajelor de la alți utilizatori chat, selectați **Opțiuni** > **Blocare contacte noi**. Selectați utilizatorul IM din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Setările aplicației IM

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Preferințe** și definiți următoarele setări:

- **Utilizați nume în grup** — Schimbați numele care vă identifică în grupurile chat.

- **Afiș. disponibil. mea** — Afișați propria stare online pentru toți ceilalți utilizatori chat sau numai pentru contactele chat proprii sau ascundeți propria stare online.
- **Acceptare mesaje de la** — Selectați pentru a recepționa mesaje chat de la toți utilizatorii IM, doar de la contactele Dvs. IM sau pentru a nu primi niciun mesaj.
- **Acceptare invitație de la** — Selectați pentru a recepționa invitații la toate grupurile IM, doar la contactele Dvs. IM sau pentru a nu primi nicio invitație.
- **Vit. parcurg. mesaje** — Pentru a regla viteza cu care se afișează mesajele noi, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.
- **Sort. contacte Chat** — Listați contactele chat în ordine alfabetică sau după starea lor în rețea.
- **Reînc. dispon. în curs** — Pentru a actualiza starea de conectare a contactelor Dvs. IM, selectați **Automată**.
- **Contacte deconectate** — Selectați în cazul în care contactele IM cu stare deconectată sunt afișate în lista de contacte IM.
- **Culoare mesaj propriu** — Selectați culoarea mesajului chat pe care îl expediați.
- **Culoare mesaj primit** — Selectați culoarea mesajului chat pe care îl primiți.
- **Afișare info. dată/oră** — Vizualizați ora recepționării sau expedierii fiecărui mesaj într-o conversație de chat.
- **Ton alertă Chat** — Selectați sunetul redat la primirea unui mesaj IM nou.

Tipuri de mesaje speciale

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Puteți să primiți mesaje speciale care conțin date, cum ar fi embleme de operator, sunete de apel, marcaje sau setări pentru acces Internet sau pentru conturi de e-mail.

Pentru a memora conținutul acestor mesaje, selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Mesaje de serviciu

Mesajele de serviciu sunt trimise către aparatul Dvs. de către furnizorii de servicii. Mesajele de serviciu pot să conțină notificări precum titluri de știri, servicii sau legături prin care puteți să descărcați conținutul mesajului.

Pentru a defini setările mesajului de serviciu, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Pentru descărcarea conținutului serviciului sau al mesajului, selectați **Opțiuni** > **Descărcare mesaj**.

Pentru a vizualiza informații despre expeditor, adresa Internet, data expirării și alte detalii despre mesaj înainte de a-l descărca, selectați **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Expedierea comenzilor de servicii

Puteți expedia mesaje de cereri de servicii (cunoscute și sub denumirea de comenzi USSD) către furnizorul Dvs. de servicii și puteți solicita activarea anumitor servicii de rețea. Pentru informații referitoare la textul cererii de servicii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a expedia un mesaj de cerere de servicii, selectați **Opțiuni** > **Comandă servicii**. Introduceți textul solicitării de servicii și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Transmisie celulară

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Transmisie celulară**.

Cu serviciul de transmisie celulară (serviciu de rețea), puteți primi de la furnizorul Dvs. de servicii mesaje cu diverse subiecte, precum condițiile climatice sau de trafic dintr-o anumită regiune. Pentru subiectele disponibile și numerele relevante ale subiectelor, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Mesajele provenite din transmisia celulară nu pot fi recepționate dacă aparatul este în modul SIM la distanță. O conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS) poate împiedica recepționarea transmisiei celulare.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepționate în rețelele UMTS (3G).

Pentru a recepționa mesaje de transmisie celulară, este posibil să fie necesară activarea opțiunii de recepție prin

transmisie celulară. Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Recepție** > **Pornită**.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selectați subiectul.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selectați **Opțiuni** > **Abonare**.



Indicație: Puteți seta subiecte importante ca subiecte favorite. Când aparatul se află în modul de așteptare, sunteți informat când primiți un mesaj privind un subiect favorit. Selectați un subiect și apoi selectați **Opțiuni** > **Marchează**.

Pentru a adăuga, edita sau șterge subiecte, selectați **Opțiuni** > **Subiect**.

Setări mesaje

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări**.

Completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit(ă)** sau cu o steluță roșie.

Aparatul poate recunoaște furnizorul cartelei SIM și poate configura setările corecte pentru mesaje text, multimedia și GPRS. Dacă nu este cazul, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru setările corecte, solicitați setările corecte de la furnizorul de servicii printr-un mesaj text sau utilizați aplicația de asistență pentru configurare.

Setări pentru mesajele text

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Centre de mesaje** — Vizualizați centrele de mesaje disponibile pentru aparatul Dvs. sau creați un centru nou.
- **Centru mesaje în uz** — Selectați un centru de mesaje pentru expedierea mesajului.
- **Codificare caractere** — Selectați **Accept parțial** pentru a utiliza conversia automată a caracterelor într-un alt sistem de codificare, dacă este disponibil.
- **Primire raport** — Selectați **Da** dacă doriți ca rețeaua să vă expedieze rapoarte de remitere privind mesajele Dvs. (serviciu de rețea).
- **Valabilitate mesaj** — Selectați intervalul pe parcursul căruia centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul Dvs., după o primă încercare nereușită (serviciu de rețea). Dacă expedierea în durata de valabilitate către destinatar este imposibilă, mesajul va fi șters din centrul de mesaje.
- **Mesaj expedit ca** — Converteți mesajul în alt format, cum ar fi **Text**, **Fax**, **Paging** sau **E-mail**. Schimbați această opțiune dacă sunteți sigur că centrul Dvs. de mesaje poate converti mesajul text în aceste formate. Contactați furnizorul de servicii.
- **Conexiune preferată** — Selectați metoda de conectare preferată la expedierea mesajelor text de pe aparatul Dvs.
- **Răsp. același centru** — Selectați dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expedit prin același număr al centrului de mesaje text (serviciu de rețea).

Setări pentru mesaje multimedia

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia.**

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Mărime imagine** — Selectați **Mică** sau **Mare** pentru a scala imaginii din mesaje multimedia. Selectați **Originală** pentru a menține dimensiunea inițială a imaginii.
- **Mod creare MMS** — Selectați **Restricționat** pentru ca aparatul să vă împiedice să includeți în mesaje multimedia conținut care este posibil să nu fie acceptat de rețea sau de aparatul care îl recepționează. Pentru a primi avertismente despre includerea unui astfel de conținut, selectați **Asistat**. Pentru a crea un mesaj multimedia fără nicio restricție despre tipul fișierului atașat, selectați **Liber**. Dacă selectați **Restricționat**, nu este posibilă crearea prezentărilor multimedia.
- **Punct de acces în uz** — Selectați punctul de acces implicit pentru conectare la centrul de mesaje multimedia. Nu aveți posibilitatea să schimbați punctul de acces implicit dacă acesta este presetat în aparat de furnizorul de servicii.
- **Preluare multimedia** — Selectați **Întotdeauna. automat.** pentru a primi întotdeauna automat mesajele multimedia, **Aut. în rețeaua orig.** pentru a primi o notificare despre un mesaj multimedia nou pe care aveți posibilitatea să-l preluați de la centrul de mesaje (de exemplu când călătoriți în străinătate și sunteți în afara rețelei proprii), **Manuală** pentru a prelua manual mesajele multimedia de la centrul de mesaje sau **Dezactivată**

pentru a împiedica primirea tuturor mesajelor multimedia.

- **Prel. mesaje anonime** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje de la expeditori necunoscuți.
- **Primire reclame** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje definite ca reclame.
- **Primire raport** — Selectați **Da** pentru a se afișa în jurnal starea mesajului expediat (serviciu de rețea). Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expediat la o adresă de e-mail.
- **Fără trimitere raport** — Selectați **Da** pentru a nu expedia de la aparatul Dvs. rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.
- **Valabilitate mesaj** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul (serviciu de rețea). Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. **Durată maximă** este perioada maximă de timp permisă de rețea.

Setările contului de e-mail

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail.**

Dacă încercați să editați setările căsuței poștale fără să aveți configurat un cont de e-mail, se deschide ghidul căsuței poștale care vă ajută să vă configurați contul de e-mail.

Dacă ați definit o căsuță poștală, selectați-o și apăsați tasta de parcurgere pentru a edita setările.

Setările disponibile pentru editare pot fi diferite. Este posibil ca unele setări să fie presetate de furnizorul Dvs. de servicii.

Setări conexiune

Pentru a defini setările de conectare, selectați un cont e-mail și **Opțiuni** > **Editare** > **Setări conexiune**. Pentru a defini setările mesajelor e-mail primite, selectați **Mesaje e-mail intrate**. Pentru a defini setările mesajelor e-mail expediate, selectați **Mes. e-mail de expediat**.

Setări utilizator

Pentru a defini setările de utilizator pentru un cont e-mail, selectați contul, selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Setări utilizator** și definiți setările de mai jos:

- **Numele meu** — Introduceți un nume care va fi afișat în fața adresei Dvs. e-mail la trimiterea unui mesaj e-mail.
- **Răspuns la** — Selectați dacă doriți ca răspunsurile să fie redirecționate către o altă adresă. Selectați **Activat** și introduceți adresa e-mail către care doriți să direcționați răspunsurile. Puteți introduce o singură adresă către care sunt direcționate răspunsurile.
- **Ștergere e-mail de pe** — Selectați dacă doriți să ștergeți mesajele e-mail numai de pe aparat sau și de pe server. Selectați **Întreabă întot.** dacă doriți să confirmați de unde doriți să fie șterse mesajele e-mail.
- **Expediere mesaj** — Selectați pentru a expedia mesajul e-mail imediat sau când este disponibilă o conexiune.
- **Exp. copie către sine** — Selectați dacă doriți să memorați o copie a mesajului Dvs. e-mail în căsuța poștală de la distanță și la adresa definită în **Adresa mea e-mail**, în setările **Mes. e-mail de expediat**.

- **Introd. semnătură** — Selectați dacă doriți să includeți o semnătură în mesajul Dvs. e-mail.
- **Alerte e-mailuri noi** — Selectați dacă doriți să fiți informat cu privire la mesajele e-mail noi, printr-un sunet și o notă.

Setări pentru preluare

Pentru a defini setările de preluare, selectați contul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Setări de preluare** și definiți setările de mai jos:

- **Mesaje e-mail de preluat** — Selectați dacă doriți să preluați numai informațiile din titlul mesajului e-mail, cum ar fi expeditorul, subiectul și data, mesajul e-mail sau mesajul e-mail cu fișierele atașate. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale POP3.
- **Cantitate de preluat** — Selectați numărul de mesaje e-mail pe care doriți să le preluați de pe serverul de la distanță în căsuța Dvs. poștală.
- **Cale dosar IMAP4** — Definiți calea dosarului pentru dosarele la care vă abonați. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale IMAP4.
- **Abonamente la dosare** — Abonați-vă la alte dosare din căsuța poștală la distanță și preluați conținutul din dosarele respective. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale IMAP4.

Setări de preluare automată

Pentru a defini setările de preluare automată a setărilor pentru un cont de e-mail, selectați contul și **Opțiuni** > **Editare** > **Preluare automată** și definiți următoarele setări:

- **Preluare mesaje e-mail** — Selectați **Activată** pentru a prelua automat mesaje e-mail noi din căsuța poștală de la

distanță, sau selectați **Numai rețea proprie** pentru a prelua automat mesaje e-mail noi din căsuța Dvs. poștală de la distanță numai când sunteți în rețeaua de domiciliu și nu, de exemplu, atunci când călătoriți.

- **Notificări e-mail** — Primiți notificări în mesajele e-mail recepționate.

Setări ale mesajelor de serviciu

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Pentru a primi mesaje de serviciu de la furnizorii de servicii, selectați **Mesaje serviciu** > **Active**.

Pentru a alege modalitatea de descărcare a serviciilor sau a mesajelor de serviciu, selectați **Descărcare mesaje** > **Automat** sau **Manual**. Dacă selectați **Automat**, este posibil să vi se solicite totuși să confirmați anumite descărcări, deoarece nu toate serviciile pot fi descărcate automat.

Setări pentru transmisia celulară

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară**.

Pentru a primi mesaje din transmisia celulară, selectați **Recepție** > **Pornită**.

Pentru a selecta limbile în care doriți să primiți mesaje din transmisia celulară, selectați **Limbă**.

Pentru afișarea unor noi subiecte în lista de subiecte ale transmisiei celulare, selectați **Detectare subiect** > **Activată**.

Alte setări

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Altele**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Memorare mes. exp.** — Selectați dacă stocați sau nu mesajele trimise în dosarul Mesaje expediate.
- **Nr. mesaje memorate** — Introduceți numărul de mesaje expediate pe care doriți să le expediați. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este șters.
- **Memorie în uz** — Selectați locul în care se memorează mesajele. Mesajele se pot memora pe cartela de memorie, dacă este introdusă o cartelă de memorie.
- **Vizualizare dosare** — Definiți modul în care doriți să fie afișate mesajele din Căsuța de intrare.

Telefonul

Pentru a efectua și primi apeluri, aparatul trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu apel Internet. Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri de rețea, aparatul Dvs. trebuie să se afle în raza de acoperire a unei rețele de conectare, cum ar fi un punct de acces WLAN.

Apeluri vocale



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apel.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a răspunde la apel, selectați **Silentios**.

Dacă aveți un apel activ și este activată funcția de apel în așteptare (serviciu de rețea), apăsați tasta de apelare pentru

a prelua un apel nou intrat. Prima convorbire trece în așteptare. Pentru a termina convorbirea activă, apăsați tasta de terminare.

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonei, și apăsați tasta de apel.



Indicație: Pentru apeluri internaționale, adăugați caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional, apoi introduceți codul țării, prefixul zonal (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta de terminare.

Pentru a efectua un apel folosind contactele memorate, apăsați tasta pentru contacte. Introduceți primele litere ale numelui, derulați până la nume și apăsați tasta de apel. [A se vedea „Contacte Nokia pentru Eseries”, pag. 35.](#)

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul, apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza până la 20 de numere apelate recent sau pe care ați încercat să le apăsați. Derulați până la numărul sau numele dorit și apăsați tasta de apelare. [A se vedea „Jurnal”, pag. 91.](#)

Pentru a regla volumul unui apel activ, utilizați tastele de volum.

Pentru a comuta de pe un apel vocal pe un apel video, selectați **Opțiuni** > **Comut. pe apel video**. Aparatul termină apelul vocal și inițiază un apel video către destinatar.

Efectuarea unui apel conferință

1. Pentru a efectua un apel conferință, introduceți numărul de telefon al unui participant și apăsați tasta de apelare.
2. Când participantul răspunde, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**.
3. După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați **Opțiuni** > **Conferință** pentru a reuni toate apelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul aparatului Dvs. în timpul conferinței, selectați **Opțiuni** > **Dezactiv. microfon**.

Pentru a retrage un participant din apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Decon. participant**.

Pentru a discuta în particular cu un participant la apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat**.

Apeluri video

Pentru a putea efectua un apel video, trebuie să vă aflați în raza de acoperire a unei rețele UMTS. Pentru informații privind disponibilitatea serviciului de apeluri video și modalitatea de abonare la acesta, vă rugăm să contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii. În timp ce vă deplasați, puteți vizualiza imagini video în timp real,

bidirecționale între Dvs. și destinatarul apelului, dacă destinatarul dispune de un telefon mobil compatibil. Imaginea video capturată de camera foto-video din aparatul Dvs. este afișată destinatarului apelului video. Un apel video poate fi efectuat numai între doi interlocutori.

Efectuarea unui apel video

Pentru a efectua un apel video, introduceți numărul de telefon sau selectați destinatarul apelului din Contacte și **Opțiuni** > **Apelare** > **Apel video**. La inițierea apelului video, camera foto-video a aparatului este activată. În cazul în care camera foto-video este deja în uz, expedierea video este dezactivată. Dacă destinatarul apelului nu dorește să vă transmită o imagine video, în locul acesteia va fi afișată o imagine statică. Puteți defini fotografia în **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Imagine în apel video**.

Pentru a dezactiva expedierea audio, video sau video și audio, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare** > **Exped. audio în curs**, **Exped. video în curs** sau **Exp. aud.&vid. în curs**.

Pentru a utiliza difuzorul la recepția audio, selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**. Pentru a dezactiva difuzorul și a utiliza receptorul, selectați **Opțiuni** > **Activ. microreceptor**.

Pentru a modifica locația imaginilor, selectați **Opțiuni** > **Schimb.ordine imag.**

Pentru a mări sau a micșora imaginea de pe afișaj, selectați **Opțiuni** > **Apropiere** sau **Depărtare**.

Pentru a termina un apel video și a efectua un nou apel vocal către același destinatar, selectați **Opțiuni** > **Comutare pe apel vocal**.

Partajarea unui clip video

Utilizați opțiunea de Partajare video (serviciu de rețea) pentru a expedia imagini video în timp real sau un video clip de pe aparatul dvs. mobil către un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Pentru a utiliza această funcție, aparatul trebuie să fie în raza de acoperire a rețelei UMTS.

1. Apelați destinatarul selectat. Puteți iniția partajarea video după stabilirea apelului și după ce aparatul Dvs. s-a înregistrat în serverul SIP.
2. Pentru a expedia imagini video în timp real sau un video clip din aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Partajare video** > **În direct** sau **Clip**. Pentru a previzualiza clipul, selectați **Opțiuni** > **Redare**.
3. Selectați destinatarul din Contacte sau introduceți manual adresa SIP a destinatarului pentru a-i trimite o invitație. Partajarea începe automat când destinatarul acceptă partajarea video.
4. Pentru a termina partajarea video, selectați **Stop**. Apelul vocal continuă normal.

Primirea unei invitații de partajare video

La primirea unei invitații de partajare video, va fi afișat un mesaj care indică numele sau adresa SIP a apelantului.

Pentru a accepta invitația și a începe sesiunea de partajare video, selectați **Accept**.

Pentru a respinge invitația, selectați **Respingere**. Apelul vocal continuă normal.

Apeluri Internet

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgență prin rețelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgență utilizând rețelele celulare nu reușește, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgență prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizați rețele celulare pentru apelurile de urgență. Dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgență, asigurați-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit și pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel celular utilizând telefonie prin Internet depinde de disponibilitatea unei rețele WLAN și de capacitățile de implementare a apelurilor de urgență disponibile la furnizorul Dvs. de servicii apel Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru telefonie Internet în vederea verificării capacității de efectuare a apelurilor de urgență prin Internet.

Prin intermediul serviciului Apel Internet (serviciu de rețea), puteți efectua și recepționa apeluri prin Internet, utilizând tehnologia VoIP (voce prin protocol Internet). Apelurile prin Internet pot fi realizate între calculatoare, între telefoane mobile și între un aparat VoIP și un telefon tradițional. Pentru

a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să se afle în aria de acoperire a unei rețele WLAN, de exemplu. Disponibilitatea serviciului apel Internet poate varia în funcție de țara sau zona Dvs..

Crearea unui profil apel Internet nou

Înainte de a putea efectua apeluri Internet trebuie să creați un profil pentru apelurile Internet.

1. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Setări SIP** > **Opțiuni** > **Profil SIP nou** și introduceți informațiile necesare. Pentru a vă înregistra automat la serviciul de apel Internet, selectați **Înregistrare** > **Activată mereu**. Contactați furnizorul Dvs. de servicii apel Internet pentru a afla setările corecte.
2. Selectați **Înapoi** până când reveniți la meniul principal setări **Conexiune**.
3. Selectați **Telefon Internet** > **Opțiuni** > **Profil nou**. Introduceți un nume pentru profil și selectați profilul SIP pe care tocmai l-ați creat.

Pentru a seta profilul creat astfel încât să fie utilizat automat la conectarea la serviciul de apel Internet, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Profil preferat**.

Pentru a vă înregistra manual la serviciul de apel Internet, selectați **Înregistrare** > **Când este necesar** în setările SIP la crearea unui profil pentru apel Internet.

Pentru a face sigure apelurile Internet, solicitați de la furnizorul Dvs. de servicii setările de siguranță pentru apeluri

Internet. Serverul proxy selectat pentru profilul de apel Internet trebuie să accepte apelurile Internet securizate. Un apel Internet securizat este marcat prin .

Conectarea la serviciul Apel Internet

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu apel Internet. Dacă ați selectat autentificarea automată, aparatul dvs. se conectează automat la serviciul Apel Internet. Dacă vă înregistrați manual la serviciu, selectați o rețea disponibilă din listă și apoi selectați **Selectare**.

Lista rețelelor este înprospătată automat la fiecare 15 secunde. Pentru a înprospăta manual lista, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**. Utilizați această opțiune dacă rețeaua Dvs. WLAN nu este afișată în listă.

Pentru a selecta serviciul Apel Internet pentru apelurile efectuate, dacă aparatul este conectat la mai mult de un serviciu, selectați **Opțiuni** > **Schimbare serviciu**.

Pentru a configura servicii noi, selectați **Opțiuni** > **Configurare serviciu**. Această opțiune este afișată numai dacă există servicii care nu au fost configurate.

Pentru a memora rețeaua la care sunteți conectat în momentul respectiv, selectați **Opțiuni** > **Memorare rețea**. Rețelele memorate sunt marcate cu o stea în lista de rețele.

Pentru a vă conecta la un serviciu apel Internet folosind o rețea WLAN ascunsă, selectați **Opțiuni** > **Utilizare rețea ascunsă**.

Pentru a termina conexiunea la un serviciu de apel Internet, selectați **Opțiuni** > **Deconect. de la serv.**.

Efectuarea de apeluri internet

Pentru a efectua un Apel Internet din toate aplicațiile din care puteți efectua un apel voce normal. De exemplu în Contacte, alegeți contactul dorit și selectați **Apelare** > **Apel Internet**.

Pentru a efectua un apel Internet din ecranul inițial, introduceți adresa SIP și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel Internet către o adresă care nu începe cu o cifră, apăsați orice tastă numerică atunci când aparatul se află în modul de așteptare, apoi apăsați # timp de câteva secunde pentru a șterge afișajul și pentru a trece aparatul din modul cifre în modul litere. Introduceți adresa apoi apăsați tasta de apelare.

Pentru a seta apelul Internet ca tip de apel preferat pentru apelurile efectuate, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Opțiuni** > **Setări** > **Tip apel implicit** > **Apel Internet**. Dacă aparatul Dvs. este conectat la un serviciu apel Internet, toate apelurile sunt efectuate ca apeluri Internet.

Setări serviciu apel Internet

Selectați **Opțiuni** > **Setări**, parcurgeți până la setările serviciului dorit și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vă înregistra automat la serviciul apel Internet, selectați **Tip conectare** > **Automată**. Dacă utilizați autentificarea automată pentru rețelele LAN fără fir, aparatul scanează periodic pentru a găsi rețele LAN fără fir, fapt care mărește solicitarea asupra acumulatorului și reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a vă înregistra manual la serviciul apel Internet, selectați **Tip conectare** > **Manuală**.

Pentru a vizualiza rețelele pe care le-ați memorat pentru serviciul apel Internet și rețelele detectate de serviciul de apel Internet, selectați **Rețele conectare mem.**.

Pentru a defini setări specifice serviciului, selectați **Editare setări serviciu**. Această opțiune este disponibilă numai dacă în aparat a fost instalată o aplicație suplimentară specifică serviciului.

Apelarea rapidă

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Apelare rapidă** > **Activată**.

Apelarea rapidă permite efectuarea unui apel apăsând și menținând apăsată o tastă numerică în ecranul inițial.

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Ap. rapidă**. Derulați până la tasta numerică (2 - 9) de pe ecran, apoi selectați **Opțiuni** > **Atribuire**. Selectați numărul dorit din Contacte.

Pentru a șterge numărul de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a modifica un număr de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Modificare**.

Redirecționarea apelurilor

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Redirecț. apel**.

Redirecționați apelurile primite către căsuța Dvs. vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați pentru a redirecționa apelurile vocale, de date sau fax și selectați dintre opțiunile de mai jos:

- **Toate apelurile vocale, Toate transm. datesau Toate apelurile fax** — Pentru a redirecționa toate apelurile vocale, pentru transmisii de date sau toate apelurile de fax.
- **Dacă este ocupat** — Pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unei convorbiri.
- **Dacă nu răspunde** — Pentru a redirecționa apelurile primite după ce aparatul Dvs. sună pentru o durată de timp specificată. Definiți durata în care aparatul va suna înainte de redirecționarea apelului, în **Durată temporizare**.
- **Dacă nu este în arie** — Pentru a redirecționa apelurile când aparatul este oprit sau nu se află în aria de acoperire a rețelei mobile.
- **Dacă nu e disponibil** — Pentru a activa simultan ultimele trei setări. Cu această opțiune redirecționați apelurile când

aparatul este ocupat, apelurile nu sunt preluate sau aparatul nu se află în aria de acoperire a rețelei mobile.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuța Dvs. vocală, selectați un tip de apel și o opțiune de redirecționare, apoi selectați **Opțiuni** > **Activare** > **La căsuța vocală**.

Pentru a redirecționa apeluri către un alt număr de telefon, selectați un tip de apel și o opțiune de redirecționare, apoi selectați **Opțiuni** > **Activare** > **La alt număr**. Introduceți un număr în câmpul **Număr**: sau selectați **Căutare** pentru a prelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea curentă de redirecționare, alegeți opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a dezactiva funcția de redirecționare a apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni** > **Anulare**.

Restricționarea apelurilor

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Restricțion. apel**.

Puteți să restricționați apelurile care pot fi efectuate sau recepționate cu aparatul (serviciu de rețea). Pentru a modifica setările, trebuie să obțineți parola de restricționare de la furnizorul de servicii. Restricționarea apelurilor afectează toate tipurile de apeluri.

Pentru a restricționa apeluri, selectați din următoarele:

- **Efectuare apeluri** — Împiedicați efectuarea apelurilor vocale cu aparatul Dvs.
- **Apeluri intrate** — Nu permiteți primirea de apeluri.
- **Apeluri internaționale** — Pentru a împiedica apelarea în alte țări sau regiuni.
- **Intrate dacă în străinăt.** — Pentru a împiedica recepționarea apelurilor când sunteți în afara țării de domiciliu.
- **Internaț. exc. țara orig.** — Pentru a împiedica apeluri către alte țări sau regiuni și a permite apeluri către țara de domiciliu.

Pentru a verifica starea restricționării apelurilor vocale, selectați opțiunea de restricționare și **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a dezactiva toate restricțiile pentru apelurile vocale, selectați o opțiune de restricționare și **Opțiuni** > **Anul. toate restricțiile**.

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale, de fax și de date, selectați **Opțiuni** > **Schimb.parolă restr.** Introduceți codul curent, apoi de două ori codul nou. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Respingerea apelurilor Internet

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Restricțion. apel** > **Restr. apeluri Internet**.

Pentru a respinge apelurile Internet de la apelanți anonimi, selectați **Restricț. apeluri anonime** > **Activată**.

Expedierea tonurilor DTMF

Puteți expedia tonuri DTMF (dual tone multi-frequency - tonuri duale multi-frecvență) în timpul unei convorbiri active pentru a comanda căsuța Dvs. poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

Expedierea unei serii de tonuri DTMF

1. Efectuați un apel și așteptați până când destinatarul vă răspunde.
2. Selectați **Opțiuni** > **Expediere DTMF**.
3. Tastați seria de tonuri DTMF sau selectați o serie predefinită.

Atașarea unei serii de tonuri DTMF unei cartele de contact

1. Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte**. Deschideți un contact și selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** > **Adăugare detaliu** > **DTMF**.
2. Introduceți seria de tonuri. Pentru a introduce o pauză de aproximativ 2 secunde înainte de sau între tonurile DTMF, introduceți **p**. Pentru a seta aparatul să expedieze tonuri DTMF numai după ce selectați **Expediere DTMF** în timpul unui apel, apăsați **w**.
3. Selectați **Realizat**.

Mesageria vocală

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Căs.poșt.apel.**

Când deschideți pentru prima dată aplicația căsuță poștală vocală, vi se solicită să introduceți numărul căsuței poștale vocale.

Pentru a apela căsuța Dvs. poștală vocală, selectați **Opțiuni** > **Apelare căsuță voc.**

Dacă ați configurat setări pentru apeluri Internet în aparatul Dvs. și dacă aveți o căsuță poștală pentru apeluri Internet, selectați **Căs.poșt.ap. Internet** > **Opțiuni** > **Apel.căs.poș.Internet** pentru apelarea acesteia.

Pentru a apela căsuța poștală vocală din ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta **1**; sau apăsați tasta **1** și apoi tasta de apelare. Dacă ați definit o căsuță poștală pentru apeluri Internet, selectați dacă doriți să apelați căsuța poștală vocală sau căsuța poștală pentru apelurile Internet.

Pentru a schimba numărul căsuței poștale vocale, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Modificare număr.**

Pentru modifica adresa căsuței poștale pentru apeluri Internet, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Modificare adresă.**

Semnalizare audio

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Sem. audio.**

Aplicația de semnalizare vocală citește textul de pe afișaj, permițându-vă să utilizați funcțiile de bază ale aparatului Dvs. fără să priviți afișajul.

Pentru a auzi înregistrările din lista Dvs. de contacte, selectați **Contacte**. Nu utilizați această opțiune dacă aveți mai mult de 500 de contacte.

Ascultați informațiile din apelurile nepreluat și recepționate, numerele formate și cele mai recente apeluri **Apeluri recente**.

Pentru a asculta mesajele vocale, selectați **Căsuță vocală**.

Pentru a forma un număr de telefon, selectați **Formare număr**.

Pentru a utiliza comenzi vocale la efectuarea unui apel, selectați **Comenzi vocale**.

Pentru ca mesajele recepționate să vă fie citite, selectați **Cititor mesaje**.

Pentru a asculta ora curentă, selectați **Ceas**. Pentru a asculta data curentă, parcurgeți în jos.

Dacă aplicația Semnalizare audio este activă în momentul activării unei alarme din agendă, aplicația citește conținutul alarmei de agendă.

Pentru a asculta mai multe opțiuni, selectați **Opțiuni**.

Comenzi vocale

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Comenzi voc.**

Utilizați comenzi vocale pentru a efectua apeluri telefonice și lansa aplicații, profiluri sau alte funcții ale aparatului.

Aparatul creează un indicativ vocal pentru înregistrările din Contacte și pentru funcțiile desemnate din aplicația Comenzi vocale. Când roștiți o comandă vocală, aparatul compară cuvintele rostite cu indicativul vocal din aparat. Comenzile vocale nu sunt dependente de vocea vorbitorului; cu toate acestea, recunoașterea vocii de către aparat se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaște mai bine comenzile vocale.

Efectuarea unui apel

Indicatoarele vocale asociate contactelor reprezintă numele sau pseudonimul memorat în Contacte.



Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Pentru a asculta un indicativ vocal, deschideți un contact și selectați **Opțiuni** > **Redare indic. vocal**.

1. Pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta vocală.
2. Când auziți sunetul sau vedeți ecranul aferent, roștiți clar numele memorat pentru contactul respectiv.
3. Aparatul redă un indicator vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată pentru aparat și afișează numele și numărul de telefon al contactului. După un interval de 1,5 secunde, aparatul formează numărul. În cazul în care contactul recunoscut este incorect, selectați **Următorul** pentru a vedea o listă a

celorlalte elemente care se potrivesc sau **Ieșire** pentru a anula apelarea.

Dacă sunt memorate mai multe numere pentru contactul respectiv, aparatul selectează numărul implicit, dacă a fost setat. În caz contrar, aparatul selectează primul număr disponibil din următoarele câmpuri: **Mobil**, **Mobil (acasă)**, **Mobil (serviciu)**, **Telefon**, **Telefon (acasă)** și **Telefon (serviciu)**.

Lansarea unei aplicații

Aparatul creează indicative vocale pentru aplicațiile listate în aplicația Comenzi vocale.

Pentru a lansa o aplicație utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta voce și roștiți clar numele aplicației. În cazul în care aplicația recunoscută nu este cea corectă, selectați **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondențe sau **Ieșire** pentru anulare.

Pentru a adăuga și alte aplicații în listă, selectați **Opțiuni** > **Aplicație nouă**.

Pentru a schimba comanda vocală a unei aplicații, selectați **Opțiuni** > **Schimbare comandă** și introduceți comanda nouă.

Schimbarea profilurilor

Aparatul creează un indicativ vocal pentru fiecare profil. Pentru a activa un profil utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta Voce și roștiți numele profilului.

Pentru modificarea comenzii vocale, selectați **Profiluri** > **Opțiuni** > **Schimbare comandă**.

Setări pentru comenzi vocale

Pentru a dezactiva sintetizatorul care redă comenzi vocale recunoscute în limba selectată pe aparat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Sintetizator** > **Dezactivat**.

Pentru a reseta opțiunea de recunoaștere vocală dacă utilizatorul principal al aparatului s-a schimbat, selectați **Stergere adaptări voce**.

Apasă și Vorbește

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **ASV**.

Apasă și Vorbește (ASV) (serviciu de rețea) oferă comunicații directe de voce prin simpla apăsare a unui buton. Cu ASV, puteți utiliza aparatul Dvs. ca un aparat walkie-talkie.

Puteți utiliza ASV pentru a purta o conversație cu o persoană sau cu un grup de persoane sau pentru a vă alătura unui canal. Un canal este ca o cameră chat: puteți apela canalul pentru a vedea dacă există o persoană conectată. Prin apelarea canalului nu îi apălați și pe ceilalți utilizatori; aceștia doar se alătură la canal și încep să vorbească unii cu alții.

În comunicația ASV, o persoană vorbește iar ceilalți participanți ascultă prin intermediul difuzorului încorporat. Utilizatorii vorbesc pe rând. Deoarece numai un singur participant poate vorbi o dată, durata maximă a unei intervenții este limitată. Pentru detalii privind durata

intervențiilor în rețeaua Dvs., contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Setări ASV

Selectați **Opțiuni** > **Setări**, apoi selectați **Setări utilizator** pentru a defini preferințele Dvs. pentru ASV sau **Setări de conexiune** pentru a schimba detaliile de conexiune. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.



Indicație: Puteți, de asemenea, primi setările sub forma unui mesaj din partea furnizorului de servicii ASV.

Conectarea la serviciul ASV

Dacă ați activat **Pornire aplicație** în **Setări utilizator**, vă conectați automat la serviciul ASV la pornire. Dacă nu, trebuie să vă conectați manual.

Pentru a vă conecta manual la serviciul ASV, selectați **Opțiuni** > **Înregistrare în ASV**.

Dacă ați setat **Tip sunet de apel** pe **Un bip** sau pe **Silențios**, sau dacă aveți un apel telefonic în curs, nu veți putea efectua sau primi apeluri ASV.

Efectuarea unui apel ASV

Pentru a efectua un apel ASV, selectați **Opțiuni** > **Contacte**, apoi selectați unul sau mai multe contacte din listă și apăsați tasta Voce. Nu uitați să țineți aparatul în fața Dvs. în timpul apelului, astfel încât să puteți vedea ecranul. Pe

afișaj veți vedea când este rândul Dvs. să vorbiți. Vorbiți înspre microfon și nu acoperiți cu mâinile difuzorul. În timp ce vorbiți, apăsați mereu și mențineți apăsată tasta Voce. După ce ați terminat de vorbit, eliberați tasta.

Pentru a termina apelul ASV, apăsați tasta de terminare.

Când primiți un apel ASV, apăsați tasta de apelare pentru a prelua apelul sau tasta de terminare pentru a respinge apelul.

Apeluri ASV efectuate

Selecți **Opțiuni** > **Jurnal ASV** > **Apel. ASV create** și un apel.

Pentru a expedia un apel ASV către un contact, selecți **Opțiuni** > **Convorbire 1 la 1**.

Pentru a expedia o cerere de apel unui contact, selecți **Opțiuni** > **Exp. cerere apel invers**.

Pentru a crea un contact, selecți **Opțiuni** > **Memorare la Contacte**.

Gestionarea contactelor ASV

Pentru a vedea, adăuga, modifica, șterge sau apela contacte, selecți **Opțiuni** > **Contacte**. Este afișată o listă cu numele din aplicația Contacte, împreună cu informații privind starea lor de conectare.

Pentru a apela un contact selectat, selecți **Opțiuni** > **Convorbire 1 la 1**.

Pentru a efectua un apel de grup, selecți mai multe contacte și **Opțiuni** > **Convorbire cu mai mulți**.

Pentru a expedia contactului o cerere de apel, selecți **Opțiuni** > **Exp. cerere apel invers**.

Pentru a răspunde la o cerere de apel invers, selecți **Afișare** pentru a deschide cererea de apel invers. Pentru a trimite expeditorului un apel ASV, apăsați tasta Voce.

Crearea unui canal ASV

Pentru a crea un canal, selecți **Opțiuni** > **Canal nou** > **Creare canal nou**.

Pentru a vă alătura la canalul respectiv, selecți canalul în care doriți să vorbiți și apăsați tasta Voce.

Pentru a invita un utilizator la un canal, selecți **Opțiuni** > **Trimitere invitație**.

Pentru a vedea utilizatorii activi în momentul respectiv al unui canal, selecți **Opțiuni** > **Membri activi**.

Când vă conectați la serviciul ASV, vă veți conecta automat la canalele ce erau active la ultima închidere a aplicației.

Ieșirea din ASV

Pentru a ieși din ASV, selecți **Opțiuni** > **Ieșire**. Selecți **Da** pentru a vă deconecta de la și închide serviciul. Selecți **Nu** dacă doriți să mențineți aplicația activă în fundal.

Jurnal



Selecți **Meniu** > **Jurnal**.

Jurnalul memorează informații referitoare la istoricul comunicațiilor aparatului. Aparatul înregistrează apelurile nepreluat și pe cele primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă aparatul este pornit și se află în aria de acoperire a rețelei.

Înregistrări ale apelurilor și datelor

Pentru a vedea apelurile recente nepreluat, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**.



Indicație: Pentru a deschide **Num. formate** în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a convorbirilor efectuate și primite de aparatul Dvs., selectați **Durată conv.**.

Pentru a vedea cantitatea de date transferată în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Date ca pachet**.

Monitorizarea tuturor comunicațiilor

Pentru a monitoriza apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date înregistrate de aparat, deschideți secțiunea jurnalului general.

Pentru a vedea informații detaliate referitoare la evenimentele de comunicare, parcurgeți până la evenimentul dorit și apăsați tasta de parcurgere.



Indicație: Evenimentele asociate, cum ar fi mesajele text trimise în mai multe părți și conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicare. Conexiunile la căsuța Dvs. poștală, la centrul de mesaje multimedia sau la paginile Internet sunt afișate ca și conexiuni pentru transmisii de date sub formă de pachete.

Pentru a adăuga numărul de telefon al unui eveniment de comunicații în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Memorare la Contacte** și alegeți crearea unui contact nou sau adăugarea numărului de telefon la un contact existent.

Pentru a copia numărul, de exemplu pentru a-l lipi într-un mesaj text, selectați **Opțiuni** > **Copiere număr**.

Pentru a vedea un singur tip de eveniment de comunicație sau evenimente de comunicație cu o singură persoană, selectați **Opțiuni** > **Filtru** și filtrul dorit.

Pentru a șterge cuprinsul jurnalului, înregistrările apelurilor recente și rapoartele de remitere în permanență, selectați **Opțiuni** > **Ștergere jurnal**.

Apelarea și expedierea de mesaje din Jurnal

Pentru a efectua un apel către un apelant, selectați **Apeluri recente** și deschideți **Apeluri neprel.**, **Apeluri recept.** sau **Num. formate**. Selectați apelantul și **Opțiuni** > **Apelare**.

Pentru a răspunde unui apelant printr-un mesaj, selectați **Apeluri recente** și deschideți **Apeluri neprel.**, **Apeluri recept.** sau **Num. formate**. Selectați apelantul și apoi

selectați **Opțiuni** > **Creare mesaj**. Puteți expedia mesaje text și mesaje multimedia.

Setări pentru jurnale

Pentru a seta intervalul de timp pentru păstrarea evenimentelor de comunicație în jurnal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Durată jurnal** și perioada. Dacă selectați **Fără jurnal**, întreg conținutul jurnalului este șters definitiv.

Deplasarea

Aveți nevoie de instrucțiuni? Căutați un restaurant? Aparatul Dvs. Eseries dispune de instrumentele necesare pentru a vă ghida spre locația dorită.

Despre GPS și semnalele de satelit

Sistemul global de identificare a poziției (GPS, Global Positioning System) este un sistem radio global de navigare, ce include 24 de sateliți și stațiile terestre ale acestora care monitorizează funcționarea sateliților. Aparatul Dvs. dispune de un receptor GPS intern.

Un receptor GPS recepționează semnale radio de intensitate redusă de la sateliți și măsoară timpul de parcurs al acestora. În funcție de timp, receptorul GPS poate să calculeze locul în care se află, cu o precizie de metri.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de

clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Pentru a activa sau dezactiva metodele de poziționare, cum ar fi Bluetooth GPS, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > General > Poziționare > Metode de poziționare**.

Despre semnalele sateliților

Dacă aparatul Dvs. nu poate identifica semnale de la satelit, procedați în felul următor:

- Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, ieșiți în exterior pentru a recepționa un semnal mai puternic.
- În cazul în care capacul tastaturii numerice este închis, deschideți-l.
- Dacă vă aflați în exterior, deplasați-vă spre o zonă mai deschisă.
- Aveți grijă ca mâna să nu acopere antena GPS a aparatului.

- Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile.
- Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute.

Starea satelitului

Pentru a afla câți sateliți a găsit aparatul și dacă aparatul dvs. recepționează semnale de la sateliți, selectați **Meniu** > **GPS** > **Date GPS** > **Poziție** > **Opțiuni** > **Stare satelit**. Dacă aparatul a identificat sateliți, pentru fiecare satelit va fi afișată o bară pe ecranul cu informații referitoare la satelit. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul satelitului este mai puternic. Când aparatul recepționează date suficiente de la satelit, bara se colorează în negru.

Setările de poziționare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Poziționare**.

Pentru a utiliza o anumită metodă de poziționare în scopul detectării locului în care se află aparatul, selectați **Metode de poziționare**.

Pentru a alege un server de poziționare, selectați **Server de poziționare**.

Hărți

Prezentare generală Hărți



Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți**.

Bun venit la aplicația Hărți.

Aplicația Hărți vă afișează locurile din apropiere, vă ajută să vă planificați traseul și vă îndrumă spre destinație.

- Găsiți orașe, străzi și servicii.
- Găsiți destinația cu ajutorul îndrumărilor la fiecare schimbare de direcție.
- Sincronizați locurile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi.



Observație: Descărcarea de conținuturi precum hărți, imagini de satelit, fișiere vocale, ghiduri sau informații de trafic, poate implica transmiterea unei mari cantități de date (serviciu de rețea).

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările și să fie furnizate numai în anumite limbi. Este posibil ca serviciile să depindă de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Conținuturi precum imagini de satelit, ghiduri, informații meteo și de trafic și servicii conexe sunt generate de terțe părți, independente de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și incomplete într-o anumită măsură și sunt supuse

disponibilității. Nu vă bazați niciodată doar pe conținuturile menționate mai sus și pe serviciile conexe.

Poziția mea

Vizualizarea locației pe hartă

Vizualizați locația curentă pe hartă și răsfoiți țări pentru diferite orașe și țări.

Selecțați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Poziția mea**.

Când conexiunea GPS este activă,  indică poziția curentă pe hartă, sau ultima locație cunoscută. În cazul în care culorile pictogramei sunt slabe, semnalul GPS nu este disponibil.

Dacă este disponibilă doar poziționarea pe bază de ID, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în care v-ați putea afla. În zonele cu densitate mare a populației, precizia estimării crește.

Deplasarea pe hartă — Utilizați tasta de parcurgere. În mod implicit, harta este orientată spre nord.


Vizualizarea locației prezente sau a ultimei locații cunoscute — Apăsăți **0**.

Mărirea sau micșorarea — Apăsăți * sau #.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți memorate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi se preiau automat.

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

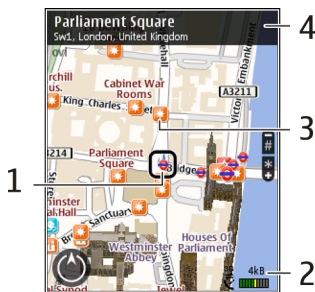

1 — Locația selectată

2 — Zonă de indicatoare

3 — Puncte de interes (de exemplu, o stație de cale ferată sau un muzeu)

4 — Zona de informații

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri, pentru a identifica mai ușor locul în care vă aflați.

Selecțați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Poziția mea**.

Apăsăți **1** și selecțați una dintre următoarele opțiuni:

- **Hartă** — În ecranul hartă standard, se pot citi cu ușurință detalii cum ar fi numele locațiilor sau numerele autostrăzilor.
- **Satelit** — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

- **Teren** — Vedeți dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

Comutarea între vizualizările 2D și 3D — Apșați 3.

Preluarea și actualizarea hărților

Pentru a evita costurile pentru transfer de date, preluați cele mai recente hărți și fișiere de îndrumare vocală pe calculator utilizând aplicația Nokia Ovi Suite, apoi transferați-le și memorați-le pe aparat.

Pentru a prelua și a instala aplicația Nokia Ovi Suite pe un calculator compatibil, accesați www.ovi.com.



Indicație: Memorați hărțile pe aparat înainte de călătorie pentru a le putea răsfoi fără o conexiune Internet atunci când călătoriți în străinătate.

Pentru a vă asigura că aparatul nu utilizează o conexiune Internet, în meniul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Internet** > **Conexiune** > **Neconectat**.

Despre metodele de poziționare

Hărți afișează poziția pe hartă cu ajutorul metodelor de poziționare GPS, A-GPS și a identității celulei.

Global Positioning System (GPS) este un sistem de navigare care se utilizează pentru a vă calcula poziția. Assisted GPS (A-GPS, GPS asistat) este un serviciu de rețea care vă trimite data GPS, îmbunătățind viteza și precizia determinării poziției.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, vi se solicită să definiți un punct de acces la Internet pentru a prelua informații cartografice sau pentru a utiliza A-GPS.



indică disponibilitatea semnalului de la satelit. O bară reprezintă un satelit. Când aparatul caută semnale de

satelit, bara are culoarea galbenă. Când există date suficiente pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, bara devine verde. Cu cât se afișează mai multe bare verzi, cu atât este mai precis calculul de coordonate.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Cu ajutorul metodei de poziționare care se bazează pe identitatea celulei, poziția se determină prin intermediul antenei la care este conectat aparatul mobil.

În funcție de metode de poziționare disponibilă, precizia calculului poziției poate varia de la câțiva metri la mai mulți kilometri.

Găsirea locurilor

Găsirea unei locații

Serviciul Hărți vă ajută să găsiți anumite locații și tipuri de firme pe care le căutați.

Selecți **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Găsire locuri**.

1. Introduceți termenii de căutat, cum ar fi strada sau codul poștal. Pentru a goli câmpul de căutare, selecți **Ștergere**.
2. Selecți **Accesare**.
3. În lista de potriviri propuse, selecți articolul dorit. Pentru a afișa locația pe hartă, selecți **Hartă**.
Pentru a vizualiza celelalte locații ale listei cu rezultatele căutării pe hartă, parcurgeți în sus și în jos cu ajutorul tastei de parcurgere.

Revenirea la lista de potriviri sugerate — Selecți **Listă**.

Căutarea diferitelor tipuri de locuri în apropiere —

Selecți **Răsfoire categorii** și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau transport.

Dacă nu este găsit niciun rezultat, verificați dacă ortografia termenilor căutați este corectă. Problemele cu conexiunea Internet pot, de asemenea, afecta rezultatele căutării online.

Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să obține rezultate ale căutării fără conexiune Internet, dacă aveți hărțile zonei în care căutați memorate pe aparat.

Vizualizați date despre locație

Vizualizați mai multe informații despre o anumită locație, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă acestea există.

Selecți **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Poziția mea**.

Vizualizarea detaliilor asupra unui loc — Selecți o locație, apăsați tasta de parcurgere și selecți **Afișare detalii**.

Gestionarea locurilor și a traseelor

Memorarea locurilor și a traseelor

Memorați adrese, puncte de interes și trasee pentru a le utiliza mai repede ulterior.

Selecți **Meniu** > **GPS** > **Hărți**.

Memorarea unui loc

1. Selecți **Poziția mea**.
2. Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecți **Căutare**.
3. Apăsați tasta de parcurgere.
4. Selecți **Mem. loc**.

Memorarea unui traseu

1. Selecți **Poziția mea**.
2. Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecți **Căutare**.
3. Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selecți **Adăugare la traseu**.
4. Selecți **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.

5. Selectați **Afișare traseu** > **Opțiuni** > **Memorare traseu**.

Vizualizarea locurilor și traseelor memorate — Selectați **Preferințe** > **Locuri** sau **Trasee**.

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor

Utilizați Preferințele pentru a accesa rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Preferințe**.

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

1. Selectați **Locuri**.
2. Accesați locul.
3. Selectați **Hartă**.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați **Listă**.

Crearea unei colecții — Selectați **Creare colecție nouă** și introduceți numele colecției.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

1. Selectați **Locuri** și locul.
2. Selectați **Organizare colecții**.
3. Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă.

Dacă trebuie să ștergeți locuri sau trasee sau să adăugați un traseu la o colecție, accesați serviciul Internet Hărți Ovi la adresa www.ovi.com.

Trimiteți locații prietenilor

Dacă doriți să partajați informații despre anumite locații cu prietenii, trimiteți aceste detalii direct către aparatul lor.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Poziția mea**

Trimiteți informații despre o locație către un aparat compatibil al unui prieten — Selectați o locație, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Trimiteți**.

Sincronizarea Preferințelor

Planificați călătoria pe computer prin site-ul Web Hărți Ovi, sincronizați locurile memorate, traseele și colecțiile cu aparatul mobil și accesați planul din deplasări.

Pentru a sincroniza locuri, trasee sau colecții între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi, aveți nevoie de un cont Nokia. Dacă nu aveți un cont Nokia, din ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Cont** > **Cont Nokia** > **Creare cont nou**.

Sincronizarea locurilor memorate, a traseelor și a colecțiilor — Selectați **Preferințe** > **Sincronizare cu Ovi**. Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Setarea aparatului pentru a sincroniza automat Preferințele — Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Sincronizare** > **Modificare** > **La pornire și la oprire**.

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Cu mașina și pe jos

Obținerea îndrumărilor vocale

Îndrumarea vocală, dacă este disponibilă pentru limba dvs. vă ajută să găsiți destinația, putând astfel să vă bucurați de călătorie.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Cu mașina** sau **Mers**.

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selectați o limbă care include nume de străzi, numele străzile sunt, de asemenea, pronunțate cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă în limba dvs.

Schimbarea limbii de îndrumare vocală — În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Îndrumări pentru mersul cu mașina** sau **Îndrum. mers pe jos** și opțiunea corespunzătoare.

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina — În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Repetare**.

Reglați volumul de redare a instrucțiunilor vocale aferente navigării pentru vehicule. — În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Volum**.

Deplasarea către destinație

Dacă aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă poate ajuta să găsiți destinația.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Cu mașina**.

Deplasarea către destinație — Selectați **Stabilire destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă — Selectați **Spre casă, cu mașina**.

Când selectați **Spre casă, cu mașina** sau **Spre casă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația „domiciliu”. Pentru a schimba ulterior această locație, efectuați următoarele:

1. În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Locație domiciliu** > **Modificare** > **Redefinire**.
2. Selectați opțiunea corespunzătoare.




Indicație: Pentru a călători fără o destinație stabilită, selectați **Hartă**. Locația se afișează în centrul hărții, pe măsură ce vă deplasați.

Comutarea între vizualizări în timpul navigării — Apăsați tasta de parcurgere și selectați **Vizualizare 2D**, **Vizualizare 3D**, **Perspectivă săgeată** sau **Prezentare traseu**.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Ecranul de navigare

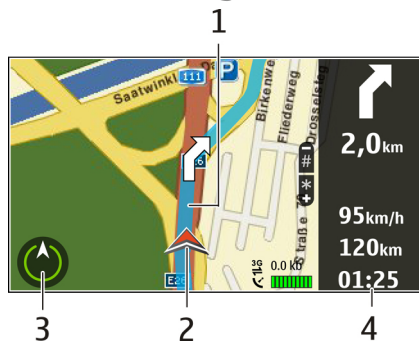

- 1 — Traseu
- 2 — Poziția și direcția Dvs.
- 3 — Busolă
- 4 — Bara de informații (viteză, distanță, timp)

Obținerea informațiilor din trafic și a celor privind siguranța

Îmbunătățiți experiența de deplasare cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, asistență pentru bandă și avertismente legate de limitele de viteză, dacă sunt disponibile pentru țara sau regiunea Dvs.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Cu mașina**.

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă — În timpul navigării cu mașina, selectați **Opțiuni** > **Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic — Selectați **Opțiuni** > **Info trafic** > **Actualizare info trafic**.

Când planificați un traseu, puteți să setați ca aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele sau lucrările rutiere.

Evitarea evenimentelor din trafic — În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigație** > **Mod. tr. din cauza traf.**

Locația radarelor poate fi indicată pe traseu în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a radarelor. Nokia nu este responsabilă pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a radarelor.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă ghidează prin piețe, parcuri, zone pentru pietoni și chiar prin centre comerciale.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Mers**.

Deplasarea pe jos către destinație — Selectați **Stabilire destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către destinație — Selectați **Spre casă, pe jos**.

Când selectați **Spre casă, cu mașina** sau **Spre casă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația „domiciliu”.

Pentru a schimba ulterior această locație, efectuați următoarele:

1. În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Locație domiciliu** > **Modificare** > **Redefinire**.

2. Selectați opțiunea corespunzătoare.



Indicație: Pentru a călători pe jos fără o destinație stabilită, selectați **Hartă**. Locația se afișează în centrul hărții, pe măsură ce vă deplasați.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a porni.

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** și **Poziția mea**.

Crearea unui traseu

1. Mergeți la punctul de pornire.
2. Apăsăți tasta de parcurgere și selectați **Adăugare la traseu**.
3. Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

1. Accesați un punct de pe traseu.
2. Apăsăți tasta de parcurgere și selectați **Mutare**.
3. Mergeți la locul în care doriți să mutați punctul de pe traseu și selectați **OK**.

Editarea locației unui punct de pe traseu — Accesați un punct de pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Editare** și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea traseului pe hartă — Selectați **Afișare traseu**.

Navigarea către destinație — Selectați **Afișare traseu** > **Opțiuni** > **Pornire** sau **Pornire pe jos**.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul este afișat pe hartă.

1. În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila **Setări**. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Pcte. traseu** sau **Listă puncte pe traseu**.
2. Setăți modul de transport la valoarea **Cu mașina** sau **Pe jos**. Dacă selectați **Pe jos**, străzile cu sens unic sunt tratate ca străzi normale, iar trotuarele și traseele prin parcuri sau centre comerciale, se pot utiliza.
3. Selectați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare — Deschideți fila **Setări** și selectați **Pe jos** > **Traseu preferat** > **Străzi** sau **Linie dreaptă**. **Linie dreaptă** este utilă pe terenuri off-road deoarece indică direcția de deplasare.

Utilizarea unui traseu mai rapid sau a unui mai scurt — Deschideți fila **Setări** și selectați **Cu mașina** > **Selectarea traseului** > **Traseu mai rapid** sau **Cel mai scurt traseu**.

Utilizarea unui traseu de deplasare optimizat — Deschideți fila **Setări** și selectați **Cu mașina** > **Selectarea traseului** > **Optimizat**. Traseul de deplasare optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt și ale celui mai rapid.

De asemenea, puteți să alegeți între trasee ce includ sau nu autostrăzi, drumuri cu plată sau feriboturi.

Comenzi rapide în Hărți

Comenzi rapide generale

Pentru a mări sau a micșora harta, apăsați * sau #.

Pentru a reveni la poziția curentă, apăsați 0.

Pentru a schimba tipul hărții, apăsați 1.

Pentru a înclina harta, apăsați 2 și 8.

Pentru a roti harta, apăsați 4 sau 6. Pentru a readuce harta în poziția spre nord, apăsați 5.

Comenzi rapide pentru navigarea pedestră

Pentru a memora locația, apăsați 2.

Pentru a căuta locații după categorii, apăsați 3.

Pentru a regla volumul pentru îndrumările pentru navigarea pedestră, apăsați 6.

Pentru a vizualiza lista punctelor de pe traseu, apăsați 7.

Pentru a regla harta pentru utilizarea pe timp de noapte, apăsați 8.

Pentru a vizualiza tabloul de bord, apăsați 9.

Comenzi rapide pentru navigarea cu mașina

Pentru a regla harta pentru utilizarea pe timp de zi, apăsați 1.

Pentru a memora locul curent, apăsați 2.

Pentru a căuta locații după categorii, apăsați 3.

Pentru a repeta îndrumarea vocală, apăsați 4.

Pentru a găsi un alt traseu, apăsați 5.

Pentru a regla volumul pentru îndrumarea vocală, apăsați 6.

Pentru a adăuga o oprire pe traseu, apăsați 7.

Pentru a vizualiza informații din trafic, apăsați 8.

Pentru a vizualiza tabloul de bord, apăsați 9.

Date GPS

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Date GPS**.

Cu Date GPS, puteți vizualiza locația Dvs. curentă, puteți afla traseul către destinația dorită și puteți aproxima distanța.

Selectați **Navigație** pentru a vedea informațiile de navigare către destinația călătoriei Dvs., **Poziție** pentru a vedea informații de poziționare referitoare la locul în care vă aflați în momentul respectiv, sau **Dist. tot.** pentru a vedea informații referitoare la traseul Dvs., cum ar fi distanța parcursă sau intervalul de timp în care ați parcurs distanța respectivă, precum și vitezele maximă și medie.

Aplicația trebuie să recepționeze informații de poziționare de la cel puțin patru sateliți pentru a fi utilizați ca ajutor la deplasare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Utilizarea datelor GPS

Pentru a verifica puterea semnalului sateliților care oferă informațiile de poziționare necesare pentru navigație, deschideți oricare dintre cele trei ecrane și selectați **Opțiuni** > **Stare satelit**.

Pentru a seta un reper sau o locație ca destinație a călătoriei Dvs., selectați **Navigație** > **Opțiuni** > **Setare destinație**. Puteți, de asemenea, să introduceți coordonatele de latitudine și longitudine.

Pentru a șterge destinația setată pentru călătoria Dvs., selectați **Navigație** > **Opțiuni** > **Oprire navigare**.

Pentru a memora poziția curentă ca reper, selectați **Navigație** sau **Poziție**, și **Opțiuni** > **Memorare poziție**.

Pentru a activa contorul de călătorie, selectați **Dist. efectivă** > **Opțiuni** > **Start**. Pentru a dezactiva contorul de călătorie, selectați **Opțiuni** > **Stop**.

Pentru a reseta toate câmpurile și a relua calculul călătoriei, selectați **Dist. efectivă** > **Opțiuni** > **Repornire**.

Pentru a modifica sistemul de măsură în uz, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Sistem de măsură** > **Unități metrice** sau **Unități britanice**.

Pentru a introduce calibrarea de altitudine în verea corectării altitudinii recepționate de la sateliții de poziționare, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Calibr. în altitudine**.

Repere

Selectați **Meniu** > **GPS** > **Repere**.

Reperele sunt coordonate geografice ale unor locații, care pot fi memorate în aparat pentru a fi utilizate ulterior cu diferite servicii orientate pe locație. Puteți crea repere utilizând receptorul GPS integrat al aparatului Dvs. sau al rețelei (serviciu de rețea).

Crearea unui reper

Pentru a crea un reper, selectați **Opțiuni** > **Reper nou**. Selectați **Poziție curentă** pentru a efectua o solicitare în rețea pentru coordonatele de latitudine și longitudine ale locației Dvs. curente, **Selectare din hartă** pentru a selecta locația de pe o hartă sau **Introducere manuală** pentru a introduce informațiile necesare referitoare la locație, cum ar fi denumirea, categoria, adresa, latitudine, longitudinea și altitudinea.

Pentru a afișa reperul pe hartă, selectați **Opțiuni** > **Afișare pe hartă**.

Editarea reperelor

Pentru a edita un reper, selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

- **Selectare categorii** — Organizați reperul într-un grup de repere similare. Selectați o categorie pentru modificarea informațiilor despre reper precum numele, categoria, adresa, latitudinea, longitudinea și altitudinea.
- **Preluare poziție curentă** — Solicitați și completați automat coordonatele geografice de latitudine și longitudine pentru a crea un reper cu locația curentă.
- **Ștergere** — Ștergeți reperul.

- **Pictogramă reper** — Modificați pictograma reperului.
- **Afișare pe hartă** — Afișați reperul pe hartă.
- **Expediere** — Expediați reperul către aparate compatibile.
- **Opțiuni intrare** — Modificați setările de introducere a textului, cum ar fi limba de scriere.
- **Opțiuni editare** — Editați numerele de telefon și adresele Web atribuite reperului.

Categorii de repere

Puteți vizualiza categoriile de repere în două ecrane: unul arată lista de categorii care conțin deja repere, celălalt arată toate categoriile definite pe aparat.

Pentru a vizualiza reperele dintr-o categorie, mergeți la aceasta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a crea o categorie nouă, selectați **Opțiuni** > **Editare categorii** > **Opțiuni** > **Categorie nouă**.

Pentru a schimba categoria căreia îi aparține reperul, deschideți fila Repere. Mergeți la reper și selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** > **Selectare categorii**. Selectați categoria sau categoriile în care doriți să adăugați reperul, apoi selectați **OK**.

Primirea reperelor

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Deschideți un mesaj care conține un reper, primit de la alt aparat. Derulați până la reper și apăsați tasta de derulare.

Pentru a memora reperul în aparat, selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Pentru a retrimite reperul către aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a afișa reperul primit pe hartă, selectați **Opțiuni** > **Afișare pe hartă**.

Pentru a afla cum să navigați la reperul primit, selectați **Opțiuni** > **Afișare rută**.

Instrumente Nokia pentru birou

Instrumentele de birou Nokia sprijină acțiunile profesionale mobile și oferă posibilitatea unei comunicări eficiente cu echipele de lucru.

Note active

Selecționați **Meniu** > **Birou** > **Note avans.**

Notele active vă permit să creați, să editați și să vizualizați diferite tipuri de note, de exemplu, note referitoare la întâlniri, note referitoare la hobby-uri sau liste de cumpărături. Puteți introduce imagini, video clipuri și sunete în note. Puteți asocia notele unor alte aplicații, cum sunt Contactele și puteți trimite note celorlalți.

Crearea și editarea notelor

Pentru a crea o notă, începeți să scrieți.

Pentru a edita o notă, derulați până la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a insera imagini, clipuri audio, video, cărți de vizită, marcate Internet și fișiere, selecționați **Opțiuni** > **Inserare**.

Pentru a adăuga articole noi în notă, selecționați **Opțiuni** > **Inserare articol nou**. Puteți înregistra sunete și video clipuri și puteți realiza fotografii.

Pentru a adăuga caractere aldine, italice sau pentru a sublinia textul sau a schimba culoarea fontului, apăsați și mențineți apăsată tasta shift și utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta textul. Apoi selecționați **Opțiuni** > **Text**.

Pentru a expedia nota, selecționați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a asocia o notă unui contact, selecționați **Opțiuni** > **Asociere notă la apel** > **Adăugare contacte**. Puteți vedea nota pe afișajul aparatului Dvs. la apelarea contactului sau la recepționarea unui apel de la contactul respectiv.

Setări pentru Note active

Selecționați **Setări**.

Pentru a memora notele în memoria aparatului, selecționați **Memorie în uz** > **Memorie telefon**. Pentru a le memora pe o cartelă de memorie, selecționați **Memorie în uz** > **Cartelă de memorie**.

Pentru a modifica formatul notelor active, selecționați **Schimbare ecran** > **Grilă**. Pentru a vizualiza notele sub forma unei liste, selecționați **Schimbare ecran** > **Listă**.

Pentru a afișarea unei note în fundal la efectuarea și primirea de apeluri, selecționați **Afiș.notă în timpul apel**. > **Da**.



Indicație: Dacă nu doriți pentru moment afișarea notelor în timpul apelurilor telefonice, selecționați **Afiș.notă în timpul apel**. > **Nu**. Procedând în acest

mod, nu va fi necesar să ștergeți asocierile dintre note și cartele de contact.

Calculator

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Calculator**.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a efectua o operație matematică, introduceți primul număr al operației. Selectați o funcție, cum ar fi adunarea sau scăderea din lista de funcții. Introduceți cel de-al doilea număr al operației matematice și selectați =. Calculatorul efectuează operațiile în ordinea în care acestea sunt introduse. Rezultatul operației matematice rămâne în câmpul de editare și poate fi utilizat drept primul număr al unei noi operații.

Aparatul memorează rezultatele ultimului calcul din memorie. Părăsirea aplicației calculator sau oprirea aparatului nu au ca efect ștergerea datelor din memorie. Pentru ca, la următoarea accesare a aplicației Calculator, să se reapeleze ultimul rezultat memorat, selectați **Opțiuni** > **Ultimul rezultat**.

Pentru a memora numere sau rezultate ale unui calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Memorare**.

Pentru a prelua din memorie rezultatele unui calcul și pentru a le utiliza într-un alt calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Extragere**.

Manager fișiere

Cu Manager fișiere, puteți gestiona conținutul și proprietățile fișierelor și dosarelor de pe aparatul Dvs. și de pe cartela de memorie. Puteți deschide, crea, muta, copia, redenumi, expedia și căuta fișiere și dosare. Protecția drepturilor de autor poate împiedica expedierea anumitor fișiere.

Deschideți fereastra aparatului sau a cartelei de memorie.

Pentru a selecta mai multe fișiere, parcurgeți până la fiecare fișier și selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare**.

Pentru a expedia fișierele selectate, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a muta sau a copia fișiere sau dosare într-un alt dosar, selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar** sau **Copiere în dosar**. Dosarele implicite, cum ar fi clipurile audio din Galerie, nu pot fi mutate.

Pentru a căuta fișiere, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Introduceți textul de căutare și apăsați tasta de parcurgere. Sunt afișate dosarele și fișierele ale căror nume conțin textul căutat.

Pentru a vizualiza informații despre fișierul selectat, selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**.

Quickoffice

Despre Quickoffice

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Quickoffice**.

Suita Quickoffice este alcătuită din Quickword pentru vizualizarea documentelor Microsoft Word, Quicksheet pentru vizualizarea fișilor de lucru Microsoft Excel, Quickpoint pentru prezentările Microsoft PowerPoint și Quickmanager pentru achiziția de software. Cu Quickoffice puteți vizualiza documente Microsoft Office 2000, XP, 2003 și 2007 (în formatele de fișiere DOC, XLS și PPT). Dacă aveți versiunea editor a aplicației Quickoffice, puteți să editați fișierele.

Nu toate funcțiile sau formatele de fișier sunt acceptate.

Convertor

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Conversie**.

Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori la rotunjire.

Conversia unităților de măsură

1. Derulați până la câmpul **Tip** și selectați **Opțiuni** > **Tip conversie** pentru a deschide o listă cu unități de măsură. Selectați sistemul de măsură pe care doriți să îl utilizați și **OK**.
2. Derulați până la primul câmp **Unitate** și selectați **Opțiuni** > **Selectare unitate**. Selectați unitatea de măsură din care doriți să efectuați conversia și selectați **OK**. Derulați până la următorul câmp **Unitate** și selectați unitatea în care doriți să efectuați conversia.
3. Derulați până la primul câmp **Cantit.** și introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți. Celălalt câmp

Cantit. se schimbă automat pentru a afișa valoarea convertită.

Setarea valutei de bază și a cursului valutar

Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate cursurile definite anterior sunt șterse.

Înainte de a efectua conversii valutare, trebuie să alegeți o valută de bază și să adăugați cursuri valutare. Cursul pentru valuta de bază este întotdeauna 1. Valuta de bază determină cursul de conversie pentru celelalte valute.

1. Pentru a seta cursul valutar pentru monedă, derulați până la câmpul **Tip** și selectați **Opțiuni** > **Cursuri de schimb**.
2. Alegeți tipul de valută și introduceți cursul valutar pe care doriți să-l setați pentru fiecare monedă.
3. Pentru a schimba valuta de bază, alegeți valuta și selectați **Opțiuni** > **Setare ca valută pr.**
4. Selectați **Realizat** > **Da** pentru a memora modificările.

După ce ați introdus toate cursurile de schimb necesare, puteți efectua conversii valutare.

Manager zip

Cu aplicația Manager zip puteți crea noi fișiere arhivă pentru a stoca fișiere comprimate în format ZIP; adăuga unul sau mai multe fișiere sau directoare comprimate la o arhivă; seta, șterge sau modifica parolele arhivelor protejate și modifica

setări, cum ar fi nivelul de compresie și codificarea numelor fișierelor.

Fișierele arhivă se pot stoca în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie.

Aplicația PDF reader

Selecțați **Meniu** > **Birou** > **Adobe PDF**.

Cu aplicația PDF reader puteți citi documente PDF pe afișajul aparatului Dvs.; puteți căuta text în documente; puteți modifica setări, cum ar fi nivelul de zoom și modul de afișare a paginilor; și puteți expedia fișiere PDF prin e-mail.

Tipărire

Puteți tipări documente, cum ar fi fișiere, mesaje, sau pagini de Internet, de pe aparat, puteți previzualiza o operație de tipărire, defini opțiunile de așezare în pagină, selecta o imprimantă, sau tipări într-un fișier. Este posibil să nu puteți tipări toate tipurile de documente.

Tipărire fișiere

Pentru a configura o imprimantă pentru aparatul Dvs., selecțați **Meniu** > **Birou** > **Imprim.** > **Opțiuni** > **Adăugare**. Pentru a seta o imprimantă ca imprimantă implicită, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimante**, navigați până la imprimantă și selecțați **Opțiuni** > **Setată ca implicită**.

Înainte de a tipări, asigurați-vă că aparatul dvs. este conectat corect la imprimantă.

Pentru a tipări un document, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare**.

Pentru a tipări un fișier, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare** > **Imprimare în fișier** și stabiliți locația fișierului.

Pentru a modifica opțiunile de tipărire, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare**. Puteți selecta imprimanta pe care doriți să o utilizați, numărul de copii și intervalul de pagini pe care doriți să îl tipăriți.

Pentru a modifica formatul paginii înainte de tipărire, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Configurare pagină**. Puteți modifica dimensiunea și orientarea paginii, stabili marginile și introduce un antet sau un subsol. Lungimea maximă a antetului și subsolului 128 de caractere.

Pentru a previzualiza un fișier sau mesaj înainte de tipărire, selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Previzualizare**.

Opțiuni de tipărire

Deschideți un document, cum ar fi un fișier sau un mesaj și selecțați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare**.

Definiți următoarele:

- **Imprimantă** — Selecțați o imprimantă disponibilă din listă.
- **Imprimare** — Selecțați **Toate paginile**, **Paginile pare** sau **Paginile impare** ca interval de imprimare.

- **Interval de imprimare** — Selectați **Toate pag. din int.** sau **Paginile definite** ca interval de pagini.
- **Număr exemplare** — Selectați numărul de copii de tipărit.
- **Imprimare în fișier** — Imprimați într-un fișier și stabiliți locația fișierului.

Opțiunile disponibile pot varia.

Setările imprimantei

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Imprim.**

Pentru a adăuga o imprimantă nouă, selectați **Opțiuni** > **Adăugare**.

Definiți următorii parametri:

- **Imprimantă** — Introduceți un nume pentru imprimantă.
- **Driver** — Selectați un driver pentru imprimantă.
- **Purtător** — Selectați un purtător pentru imprimantă.
- **Orientare** — Selectați orientarea.
- **Mărime hârtie** — Selectați dimensiunea colii de hârtie.
- **Tip hârtie** — Selectați tipul de suport.
- **Mod culoare** — Selectați modul de culori.
- **Model imprimantă** — Selectați modelul de imprimantă.

Opțiunile disponibile pot varia.

Ceas

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Ceas**.

Cu aplicația Ceas, puteți vizualiza informații referitoare la ora locală și fusul orar, seta și edita alarme sau modifica setări de dată și oră.

Ceas cu alarmă

Deschideți fereastra ceasului cu alarmă.

Pentru a seta o alarmă, selectați **Opțiuni** > **Alarmă nouă**.

Când o alarmă este activă, se afișează .

Pentru a dezactiva alarma, selectați **Stop** sau opriți alarma pentru 5 minute și selectați **Amânare**. Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectați **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriți să îl activați pentru a efectua un apel. Selectați **Nu** pentru a opri aparatul sau selectați **Da** pentru a efectua și a primi apeluri. Nu selectați **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferențe sau pericole.

Pentru a modifica ora alarmei, selectați **Opțiuni** > **Resetare alarmă**.

Pentru a șterge alarma, selectați **Opțiuni** > **Ștergere alarmă**.

Ceas universal

Deschideți fereastra ceasului universal pentru a verifica ora din diferite orașe.

Pentru a adăuga un oraș în ecranul ceas universal, selectați **Opțiuni** > **Adăugare oraș**.

Pentru a schimba orașul după care sunt setate ora și data în aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Setare ca oraș actual**. Orașul este afișat în ecranul principal al ceasului, iar ora din aparatul Dvs. este schimbată conform orașului selectat. Verificați dacă ora este corectă și corespunde fusului orar al zonei în care vă aflați.

Setările pentru ceas

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a modifica ora sau data, selectați **Ora** sau **Data**.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranul inițial, selectați **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a permite rețelei de telefonie mobilă să actualizeze în aparatul Dvs. informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea), selectați **Oră operator rețea** > **Actualiz. automată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunset alarmă ceas**.

Note

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Note**.

Puteți să creați și să expediați note către alte aparate compatibile și să memorați fișierele de text simplu (format .txt) recepționate în Note.

Scriere și expediere note

Pentru a scrie o notă, începeți să introduceți text. Editorul de note se deschide automat.

Pentru a deschide o notă, derulați până la aceasta și apăsați tasta de derulare.

Pentru a expedia o notă către alte aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a sincroniza sau pentru a defini setările de sincronizare pentru o notă, selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**. Selectați **Start** pentru a inițializa sincronizarea sau **Setări** pentru a defini setările de sincronizare pentru notă.

Tastatură fără fir Nokia

Tastaturile fără fir sunt disponibile ca accesorii separate. Pentru a configura Tastatura Nokia fără fir sau alte tastaturi fără fir compatibile care acceptă utilizarea profilului Bluetooth Human Interface Devices (HID) în combinație cu aparatul Dvs., folosiți aplicația Tastatură fără fir.

1. Activați conexiunea Bluetooth pe aparatul Dvs.: selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Pornit**. Asigurați-vă că ați configurat **Vizib. telefon propriu** > **Văzut de toți**.
2. Activați tastatura.
3. Selectați **Meniu** > **Birou** > **Tastat. f.fir**.
4. Pentru a iniția căutarea de aparate cu conectivitate Bluetooth, selectați **Opțiuni** > **Căutare tastatură**.

5. Selectați tastatura din listă și apăsați tasta de derulare pentru a iniția conexiunea.
6. Pentru a asocia tastatura cu aparatul Dvs., introduceți codul dorit (1 - 9 cifre) în aparat și pe tastatură.
7. Dacă vi se solicită specificarea unui format pentru tastatură, selectați-l dintr-o listă din aparatul Dvs.

Când este afișat numele tastaturii, starea acesteia trece pe **Tastatură conectată**, iar indicatorul tastaturii clipește lent; tastatura este pregătită pentru utilizare.

Pentru detalii referitoare la funcționarea și întreținerea tastaturii Dvs., consultați ghidul de utilizare a acesteia.

Conectivitate

Aparatul Dvs. oferă mai multe opțiuni de conectare la Internet, la o rețea intranet din cadrul companiei sau la un alt aparat sau calculator.

Descărcarea rapidă

Opțiunea de acces pentru descărcare rapidă a datelor sub formă de pachete (HSDPA, denumită și 3.5G, indicată prin **3.5G**) este un serviciu de rețea în rețelele UMTS și asigură descărcări rapide de date. Dacă în aparat este activat suportul HSDPA și dacă aparatul este conectat la o rețea UMTS care acceptă HSDPA, descărcarea datelor cum sunt mesajele, mesajele e-mail și paginile de browser prin rețeaua celulară pot fi mai rapide. O conexiune HSDPA activă este indicată prin **3.5G**. Pictograma poate varia în funcție de regiune.

Pentru a activa sau dezactiva HSDPA, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > Conexiune > Date ca pachete > Acces pach. viteză mare**. Unele rețele celulare nu permit recepționarea de apeluri vocale când HSDPA este activ, caz în care trebuie să dezactivați HSDPA pentru a primi apeluri. Pentru informații, contactați operatorul Dvs. de rețea.

Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de conectare pentru transmisii de date și modalitatea de abonare la acestea, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

HSDPA afectează numai viteza de descărcare; expedierea datelor către rețea, cum ar fi mesajele normale și mesajele e-mail, nu este afectată.

Conexiuni la PC

Puteți utiliza aparatul mobil cu o varietate de aplicații de conexiuni PC și comunicații de date compatibile. De exemplu, cu Nokia Ovi Suite puteți transfera fișiere și imagini între aparat și un calculator compatibil.

Pentru a utiliza Ovi Suite cu modul de conectare USB, selectați **PC Suite**.

Pentru informații suplimentare despre Ovi Suite, consultați zona de asistență a site-ului www.ovi.com.

Cablul de date

Pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie, nu scoateți cablul de date în timpul transferului de date.

Transferați date între aparatul Dvs. și un calculator

1. Introduceți o cartelă de memorie în aparatul Dvs. și conectați aparatul la un calculator compatibil utilizând cablul de date USB.

2. Când aparatul solicită indicarea modului utilizat, selectați **Memorie de masă**. În acest mod, puteți vedea aparatul Dvs. ca unitate de disc amovibilă pe calculator.
3. Terminați conexiunea de la computer (de exemplu din asistentul Eliminarea hardware din Windows) pentru a evita deteriorarea cartei de memorie.

Pentru a utiliza Nokia Ovi Suite cu aparatul Dvs., instalați Nokia Ovi Suite pe calculator, conectați cablul de date și selectați **PC Suite**.

Pentru a utiliza aparatul Dvs. în vederea conectării calculatorului la Internet, conectați cablul de date și selectați **Conectare PC la rețea**.

Pentru a sincroniza muzica din aparat cu Ovi Player, instalați aplicația Ovi Player pe calculator, conectați cablul de date și selectați **Transfer media**.

Pentru a schimba modul USB pe care îl utilizați în mod normal cu cablul de date, selectați **Meniu** > **Conectare** > **USB** > **Mod conectare USB** și opțiunea dorită.

Pentru a seta aparatul să solicite modul la fiecare conectare a cablului de date USB la aparat, selectați **Meniu** > **Conectare** > **USB** > **Solicitare conectare** > **Da**.

Infraroșu

Nu îndreptați fasciculul infraroșu (IR) spre ochii cuiva și nu lăsați acest fascicul să interfereze cu fasciculele altor aparate cu IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.

Utilizați conexiunea prin infraroșu pentru a conecta două aparate și a transfera date între ele. Prin conexiunea în

infraroșu puteți să transferați date precum cărți de vizită, note din agendă și fișiere media, cu un aparat compatibil.

1. Asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatelor sunt orientate unul către celălalt. Poziționarea aparatelor este mai importantă decât unghiul sau distanța.
2. Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Infraroșu** pentru a activa opțiunea Infraroșu pe aparatul Dvs.
3. Porniți aplicația Infraroșu în celălalt aparat și așteptați câteva secunde până la stabilirea conexiunii în Infraroșu.
4. Găsiți fișierul dorit cu o aplicație sau cu Managerul de fișiere și selectați **Opțiuni** > **Expediere** > **Prin infraroșu**.

Dacă transferul datelor nu pornește într-un minut după activarea portului Infraroșu, conexiunea se anulează și trebuie pornită din nou.

Toate articolele primite prin Infraroșu sunt plasate în dosarul Căsuță intrare din aplicația Mesaje.

Amplasarea aparatelor la distanță unul față de celălalt întrerupe conexiunea, dar unda de lumină în Infraroșu rămâne activă la aparatul Dvs. până când o dezactivați.

Bluetooth

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth**.

Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth din aparatul Dvs. permite realizarea de conexiuni radio între aparate electronice aflate la o distanță

de până la 10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru expediere de imagini, videoclipuri, texte, cărți de vizită, note de agendă sau pentru realizarea unei conexiuni radio cu alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin unde radio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt. Cele două aparate trebuie numai să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt, deși conexiunea poate fi influențată de interferențe cauzate de pereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuni Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul este conectat la un set cu cască, în același timp, puteți transfera fișiere către un alt aparat compatibil.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control și Advanced Audio Distribution. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Expedierea și primirea de date prin Bluetooth

1. La prima activare a funcției Bluetooth, vi se va solicita să introduceți un nume pentru aparatul Dvs. Dați aparatului Dvs. un nume unic pentru a-l face ușor de recunoscut dacă există mai multe aparate Bluetooth în apropiere.
2. Selectați **Bluetooth** > **Pornit**.
3. Selectați **Vizib. telefon propriu** > **Văzut de toți** sau **Definire perioadă**. Dacă selectați **Definire perioadă**, va fi necesar să definiți intervalul de timp în care aparatul Dvs. este vizibil celorlalți. Aparatul Dvs. și numele pe care l-ați introdus pot fi vizualizate acum de ceilalți utilizatori de aparate ce utilizează tehnologia Bluetooth.
4. Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl expediați.
5. Selectați aplicația și **Opțiuni** > **Expediere** > **Prin Bluetooth**. Aparatul caută alte dispozitive din zonă utilizând tehnologia Bluetooth și le afișează.



Indicație: Dacă ați mai expediat date folosind Bluetooth, se afișează o listă a rezultatelor de căutare anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte apar..**

6. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă celălalt aparat necesită să fie asociat înainte de a putea transmite datele, vi se solicită să introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișează **Expediere date în curs**.

Dosarul Mesaje expediate din aplicația Mesaje nu stochează mesajele expediate prin Bluetooth.

Pentru a primi date prin Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Pornit** și **Vizib. telefon propriu** > **Văzut de toți** pentru a primi date de la un aparat neasociat sau **Ascuns** pentru a primi date numai de la un aparat asociat. La primirea de date prin Bluetooth, în funcție de setările unui profil activ, este emis un sunet și sunteți întrebat dacă doriți să acceptați mesajul care conține datele. Dacă acceptați, mesajul este memorat în dosarul Căsuță intrări din aplicația Mesaje.



Indicație: Puteți accesa fișierele din aparat sau de pe cartela de memorie folosind un accesoriu compatibil care acceptă serviciul Profil client transfer fișiere (de exemplu, un laptop).

Conexiunile Bluetooth sunt deconectate automat după expedierea sau recepționarea de date. Numai Nokia PC Suite și anumite accesorii, cum ar fi seturile cu cască pot menține o conexiune chiar dacă nu este utilizată activ.

Asocierea aparatelor

Deschideți fereastra de asociere a aparatelor.

Înainte de asociere, stabiliți o parolă numerică proprie (1-16 cifre) și puneți-vă de acord cu utilizatorul celui alt aparat să utilizeze aceeași parolă. Aparatele care nu au o interfață de utilizator au o parolă fixă. Aveți nevoie de parolă numai la prima conectare a aparatelor. După asociere, puteți autoriza conexiunea. Asocierea și autorizarea conexiunii fac conectarea mai rapidă și mai ușoară, pentru că nu trebuie să acceptați conexiunea între aparatele asociate la fiecare stabilire a acesteia.

Parola pentru accesarea SIM de la distanță trebuie să fie formată din 16 cifre.

1. Selectați **Opțiuni** > **Aparat nou asociat**. Aparatul începe să caute aparate Bluetooth în zona de acoperire. Dacă ați mai expediat date folosind Bluetooth, se afișează o listă a rezultatelor de căutare anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte apar.**
2. Selectați aparatul cu care doriți să vă asociați și introduceți parola. Aceeași parolă trebuie introdusă și în celălalt aparat.
3. Selectați **Da** pentru a realiza conexiunea dintre aparatul Dvs. și celălalt aparat în mod automat sau selectați **Nu** pentru a confirma manual conexiunea la fiecare încercare de conectare. După asociere, aparatul este memorat în pagina aparatelor asociate.

Pentru a da un pseudonim aparatului asociat, selectați **Opțiuni** > **Atrib. nume scurt**. Pseudonimul este afișat numai pe aparatul Dvs.

Pentru a șterge asocierea, selectați aparatul a cărui asociere doriți să o ștergeți și **Opțiuni** > **Ștergere**. Pentru a șterge toate asocierile, selectați **Opțiuni** > **Ștergere toate**. Dacă sunteți conectat în momentul respectiv la un aparat și anulați asocierea, aceasta este ștearsă imediat și conexiunea este încheiată.

Pentru a permite conectarea automată a unui aparat asociat la aparatul Dvs., selectați **Setat ca autorizat**. Conexiunile dintre aparatul Dvs. și celălalt aparat pot fi efectuate fără știința Dvs. Nu sunt necesare accepturi sau autorizări separate. Utilizați acest mod pentru aparatele Dvs. personale, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul compatibil, sau pentru aparatele care aparțin unei persoane de încredere. Dacă doriți să acceptați solicitările de conexiune de la celălalt

aparat separat de fiecare dată, selectați **Setat ca neautoriz.**

Pentru a utiliza un accesoriu audio Bluetooth, cum ar fi un set cu cască fără comenzi manuale Bluetooth, trebuie să asociați aparatul cu accesoriul. Consultați ghidul utilizatorului accesoriului pentru parolă și instrucțiuni suplimentare. Pentru a vă conecta la accesoriul audio, porniți accesoriul. Unele accesorii audio se conectează automat la aparatul Dvs. În caz contrar, deschideți fereastra aparatelor conectate, parcurgeți până la accesoriu și selectați **Opțiuni > Conect. la aparat audio**.

Indicații privind siguranța

Când nu utilizați sistemul Bluetooth, selectați **Bluetooth > Oprit** sau **Vizib. telefon propriu > Ascuns**.

Nu realizați asocieri cu aparate necunoscute.

Profil de acces SIM

Cu profilul de acces SIM, puteți accesa cartela SIM a aparatului Dvs. inteligent de la un set auto compatibil. În felul acesta, nu este necesară o cartelă SIM separată pentru accesarea datelor de pe cartela SIM și pentru conectarea la rețeaua GSM.

Pentru a utiliza profilul de acces SIM, aveți nevoie de:

- Aparat set auto compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth
- Cartela SIM valabilă în aparatul Dvs.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.

Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat.

Pentru a efectua apeluri trebuie, mai întâi, să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți mai întâi codul de deblocare.

Pentru informații suplimentare despre aparate cu set auto și despre compatibilitatea cu aparatul Dvs., accesați site-ul și Nokia și consultați ghidul utilizatorului pentru setul auto.

Utilizarea profilului de acces SIM

1. Selectați **Meniu > Conectare > Bluetooth > Mod SIM la distanță > Pornit**.
2. Activați conexiunea Bluetooth în setul auto.
3. Utilizați setul auto pentru a începe o căutare a aparatelor compatibile. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al setului auto.
4. Selectați aparatul Dvs. din lista de aparate compatibile.
5. Pentru a asocia aparatele, introduceți în aparatul Dvs. parola Bluetooth afișată pe ecranul setului auto.



Indicație: Dacă ați accesat deja cartela SIM a setului auto cu profilul de utilizator activ, setul auto caută automat un aparat cu cartela SIM. Dacă găsește aparatul Dvs. și autorizarea automată este activată, setul auto se conectează automat la rețeaua GSM când porniți motorul autovehiculului.

Dacă ați activat profilul de acces SIM de la distanță, puteți să utilizați aplicațiile din aparat pentru care nu sunt necesare rețeaua sau serviciile SIM.

Pentru a iniția conexiuni între aparatul Dvs. și setul auto fără acceptare sau autorizare separată, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** și deschideți fereastra aparatelor asociate. Derulați până la setul auto, apăsați tasta de derulare și introduceți parola Bluetooth. Când aparatul vă solicită să realizați conexiunea automat, selectați **Da**. Dacă selectați **Nu**, solicitările de conectare primite de la acest set cu cască vor trebui confirmate separat de fiecare dată.

Pentru a închide de pe aparatul Dvs. conexiunea de acces SIM de la distanță, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** > **Mod SIM la distanță** > **Oprit**.

LAN fără fir



Observație: Este posibil ca utilizarea WLAN să fie restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, utilizarea WLAN este permisă doar în interior. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu autoritățile locale.

Aparatul Dvs. poate detecta și se poate conecta la o rețea locală fără fir (WLAN). Pentru a utiliza o rețea WLAN, aceasta trebuie să fie disponibilă în locul unde vă aflați iar aparatul Dvs. trebuie să fie conectat la aceasta.

Conexiunile WLAN

Pentru a folosi o rețea WLAN, trebuie să creați un punct de acces Internet la această rețea. Utilizați punctul de acces pentru aplicațiile care necesită conectare la Internet. Conexiunea WLAN este stabilă atunci când creați o conexiune pentru transmisii de date folosind un punct de acces la WLAN. Conexiunea WLAN activă este dezactivată atunci când încheiați conexiunea pentru transmisii de date. De asemenea, conexiunea poate fi dezactivată manual.

Puteți utiliza o rețea WLAN în timpul unui apel vocal sau dacă este activă o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete. Este posibilă conectarea doar la un singur punct de acces WLAN în același timp, dar aplicații diferite pot folosi simultan același punct de acces la Internet.

Dacă aparatul este setat pe profilul Deconectat, folosirea unei rețele WLAN este încă posibilă cu condiția ca aceasta să fie disponibilă. Nu uitați să respectați toate normele de siguranță aplicabile la stabilirea și utilizarea unei conexiuni WLAN.

Dacă deplasați dispozitivul într-o altă locație care se află sub raza de acoperire a rețelei WLAN, dar în afara razei de acțiune a punctului de acces WLAN, funcția roaming poate stabili o conexiune a aparatului la un alt punct de acces din cadrul aceleiași rețele WLAN. Aparatul Dvs. rămâne conectat la rețea atât timp cât rămâneți în raza de acțiune a unor puncte de acces ce aparțin aceleiași rețele.



Indicație: Pentru a verifica adresa pentru control acces media (MAC) care identifică aparatul Dvs., cum ar fi pentru configurarea adresei MAC a aparatului Dvs. pentru un comutator de direcție WLAN, introduceți

*#62209526# în ecranul inițial. Este afișată adresa MAC.

Vizualizarea disponibilității WLAN

Pentru ca aparatul Dvs. să afișeze disponibilitatea rețelei WLAN, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN** > **Afișare disponib. WLAN**.

Dacă este disponibilă o rețea WLAN, pe ecran este afișat .



Indicație: Puteți de asemenea căuta rețele aflate în apropiere.

Asistentul WLAN

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Asist. WLAN**.

Asistentul WLAN vă ajută să găsiți și să vă conectați la o rețea radio LAN. La deschiderea aplicației, aparatul Dvs. începe să caute rețele WLAN disponibile și le afișează.

Pentru a actualiza lista de rețele WLAN disponibile, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a marca rețele WLAN în lista rețelelor identificate, selectați **Filtrare rețele WLAN**. Rețelele selectate sunt eliminate la următoarea căutare de rețele LAN.

Pentru a iniția sau a continua parcurgerea paginilor Internet folosind punctul de acces WLAN, navigați până la rețeaua dorită și selectați **Opțiuni** > **Începere navig. Internet** sau **Contin. navig. Internet**.

Pentru a deconecta conexiunea activă la WLAN, selectați **Opțiuni** > **Deconectare WLAN**.

Pentru a vizualiza detaliile rețelei WLAN, selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Pentru a memora punctul de acces WLAN, selectați **Opțiuni** > **Definire punct acces**.



Important: Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Utilizați asistentul de pe ecranul inițial

Pe ecranul inițial, asistentul WLAN afișează starea conexiunilor dvs. WLAN și căutările de rețea. Pentru a vedea opțiunile disponibile, derulați până la rândul care indică starea și apăsați tasta de derulare. În funcție de stare, puteți porni browserul Internet utilizând o conexiune WLAN, puteți să vă conectați la serviciul Dvs. de apeluri Internet, să vă deconectați de la o rețea WLAN, să căutați rețele WLAN sau puteți activa sau dezactiva scanarea de rețele.

În cazul în care căutarea unei rețele WLAN este dezactivată și nu sunteți conectat la nicio rețea WLAN, se afișează **Căutare WLAN dezactiv.** pe ecranul inițial. Pentru a activa opțiunea de căutare și a căuta rețele WLAN disponibile, parcurgeți până la rândul pe care se afișează starea și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a începe căutarea de rețele WLAN disponibile, deplasați-vă la rândul pe care este afișată starea, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Căutare WLAN**. Pentru dezactivarea căutării de rețele WLAN disponibile, deplasați-vă la rândul pe care este afișată starea, apăsați tasta de derulare și alegeți **Dezact. căutare WLAN**.

Dacă este selectată opțiunea **Începere navig. Internet** sau **Utilizare pentru**, asistentul WLAN creează automat un punct de acces pentru rețeaua WLAN selectată. Punctul de acces poate fi utilizat de asemenea împreună cu alte aplicații care necesită o conexiune la o rețea WLAN.


Dacă selectați o rețea WLAN securizată, vi se solicită să introduceți parolele relevante. Pentru a vă conecta la o rețea ascunsă, trebuie să introduceți identificatorul de serviciu corect (SSID).

Pentru a utiliza rețeaua WLAN identificată pentru o conexiune de apel Internet, selectați starea și apăsați tasta de derulare. Selectați **Utilizare pentru**, serviciul dorit de apel Internet și rețeaua WLAN de utilizat.

Modem



Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Modem**.

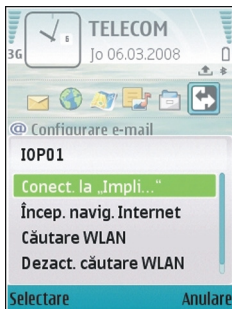

Puteți să utilizați aparatul ca modem împreună cu un calculator compatibil, de exemplu pentru conectarea la Internet.

Înainte de a putea utiliza aparatul Dvs. ca modem

- Aveți nevoie de un program adecvat pentru transmisii de date, cum este Nokia PC Suite. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul Nokia PC Suite.
- Trebuie să vă abonați la serviciile de rețea adecvate, oferite de furnizorul Dvs. de servicii sau de furnizorul Dvs. de servicii Internet.
- Trebuie să aveți driverele adecvate instalate pe calculatorul Dvs. Trebuie să instalați driverele pentru conexiunea prin cablu și ar putea fi necesar să instalați sau să actualizați driverele pentru Bluetooth sau pentru conexiunea în infraroșu.

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil utilizând o conexiune în infraroșu, apăsați tasta de derulare. Asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatului și ale calculatorului sunt îndreptate unul spre celălalt, fără obstacole între ele.

Pentru a conecta aparatul la un calculator prin tehnologia fără fir Bluetooth, inițiați conexiunea de la calculator. Pentru a activa Bluetooth în aparat, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** și **Bluetooth** > **Pornit**.

Dacă utilizați un cablu pentru a conecta aparatul la calculator, inițiați conexiunea de la calculator.

S-ar putea să nu puteți utiliza unele din celelalte funcții de comunicație atunci când aparatul este folosit ca modem.

Manager conexiuni

Selecțaiți **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con..**

Vizualizarea și închiderea conexiunilor active

Pentru a vedea conexiunile deschise pentru transmisii de date, selecțaiți **Conexiuni de date active**.

Pentru a vedea informații detaliate referitoare la conexiunile noi, selecțaiți o conexiune din listă și **Opțiuni** > **Detalii**. Tipul de informații afișate depinde de tipul de conexiune.

Pentru a termina conexiunea la rețeaua aleasă, selecțaiți **Opțiuni** > **Deconectare**.

Pentru a termina toate conexiunile active la o rețea simultan, selecțaiți **Opțiuni** > **Deconectare totală**.

Căutarea de rețele WLAN

Pentru a căuta rețele WLAN aflate în raza de acoperire, selecțaiți **Rețele WLAN disponibile**. Este afișată o listă a rețelelor WLAN disponibile și cu modul de rețea al acestora (infrastructură sau ad-hoc), nivelul semnalului și indicatorii de codificare a rețelei, precum și dacă aparatul Dvs. are în momentul respectiv o conexiune activă cu rețeaua.

Pentru vizualizarea detaliilor unei rețele, selecțaiți-o și apăsați tasta de derulare.

Pentru a crea un punct de acces la Internet pentru o rețea, selecțaiți **Opțiuni** > **Definire pct. acces**.

Gestionarea siguranței și a datelor

Organizați datele și programele de pe aparatul Dvs. și acordați atenție siguranței aparatului și conținutului acestuia.



Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

Blocarea aparatului

Pentru a nu permite accesul la conținutul din aparatul Dvs., blocați aparatul în ecranul inițial. Apăsăți tasta de pornire, selectați **Blocare telefon** și introduceți codul de blocare. Codul implicit de blocare este 12345. Pentru deblocare, apăsați scurt tasta de selecție stânga, introduceți codul Dvs. de blocare și apăsați pe tasta de derulare.

Pentru a schimba codul de blocare, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Cod de blocare**. Introduceți codul vechi, apoi introduceți de două ori noul cod. Noul cod poate avea o lungime 4-255. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule.

Puteți, de asemenea, să blocați aparatul expedind un mesaj text către aparat. Pentru a activa blocarea de la distanță și a

defini textul pentru mesaj, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Perm. bloc. de la dist.** > **Da**. Introduceți și confirmați mesajul Dvs. de blocare de la distanță. Mesajul trebuie să aibă o lungime de cel puțin 5 caractere.

Siguranța cartelei de memorie

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie**.

Puteți proteja o cartelă de memorie cu o parolă pentru a preveni accesarea neautorizată a acesteia. Pentru a seta o parolă, selectați **Opțiuni** > **Setare parolă**. Parola poate avea până la 8 caractere lungime și face deosebirea între literele mari și mici. Parola este stocată în aparatul Dvs. Nu este necesar să o introduceți din nou când utilizați cartela de memorie în același aparat. Dacă utilizați cartela de memorie într-un alt aparat, vi se cere parola. Nu toate cartelele de memorie acceptă protecția cu parolă.

Pentru a șterge parola cartelei de memorie, selectați **Opțiuni** > **Ștergere parolă**. Când ștergeți parola, datele de pe cartela de memorie nu sunt protejate împotriva utilizării neautorizate.

Pentru a deschide o cartelă de memorie blocată, selectați **Opțiuni** > **Debloc. cart. mem..** Introduceți parola.

Dacă ați uitat parola de deblocare a unei cartele de memorie blocate, puteți reformata cartela, caz în care aceasta este deblocată, iar parola este ștearsă. Formatarea unei cartele de memorie șterge toate datele memorate pe cartelă.

Criptare

Selecți **Meniu** > **Instrumente** > **Codificare**.

Criptați aparatul Dvs. sau cartela de memorie pentru a nu permite accesul altor persoane la informații importante.

Criptarea memoriei aparatului sau a cartelei de memorie

Pentru a cripta memoria aparatului, selecți **Memorie telefon**.

Pentru a cripta o cartelă de memorie, selecți **Cartelă memorie** și dintre următoarele:

- **Codificare fără memorare cheie** — Criptați cartela de memorie fără a memora cheia de codificare. Dacă selecți această opțiune, nu puteți utiliza cartela de memorie cu alte aparate și dacă reveniți la setările din fabrică, nu puteți decrpta cartela de memorie.
- **Codificare și memorare cheie** — Criptați cartela de memorie și memorați manual codul în dosarul implicit. Pentru protecție, memorați codul într-o locație sigură, alta decât aparatul. De exemplu, puteți expedia codul în calculatorul Dvs. Introduceți o parolă pentru cheie și un nume pentru fișierul acestuia. Se recomandă ca parola să fie lungă și complexă.

- **Codificare cu cheie restaurată** — Criptați cartela de memorie cu o cheie pe care ați primit-o. Selecți fișierul cu cheia și introduceți parola.

Decriptare memorie ap. sau cartelă mem.

Rețineți întotdeauna că trebuie să decrptați memoria aparatului și/sau cartela de memorie înainte de a actualiza programul aparatului.

Pentru a decrpta memoria aparatului, selecți **Memorie telefon**.

Pentru a decrpta o cartelă de memorie fără a distruge codul de encriptare, selecți **Cartelă memorie** > **Decodificare**.

Pentru a decrpta o cartelă de memorie și a distruge codul de encriptare, selecți **Cartelă memorie** > **Decodificare și oprire**.

Apelarea numerelor fixe

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte** > **Opțiuni** > **Contacte SIM** > **Contacte apel. nr. fixe**.

Cu serviciul de apelare a numerelor fixe, puteți limita efectuarea apelurilor către anumite numere de telefon de pe aparatul Dvs. Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

1. Pentru a restricționa efectuarea de apeluri de la aparatul Dvs., selecți **Opțiuni** > **Contact SIM nou** și introduceți

numele și numărul de telefon al contactului în lista numerelor a căror apelare este permisă sau selectați **Adăug. din Contacte** pentru a copia contactul din Contacte. Pentru a restricționa apelurile după un prefix de țară, introduceți prefixul de țară în lista numerelor. Toate numerele de telefon către care apelurile sunt permise trebuie să înceapă cu acest prefix de țară.

2. Selectați **Opțiuni** > **Activ. apel. nr. fixe**. Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Contactați furnizorul Dvs. de servicii dacă nu aveți acest cod. Pentru a anula serviciul, selectați **Opțiuni** > **Dezact. apel. nr. fixe**.



Indicație: Pentru a expedia mesaje text către contactele SIM când este activ serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centrului pentru mesaje text în lista de apelare a numerelor fixe.

Manager certificate

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Administrare certif.**.

Certificatele digitale sunt utilizate pentru a verifica originile programelor, fără să garanteze siguranța. Există patru tipuri diferite de certificate: certificate de autoritate, certificate personale, certificate de site de încredere și certificate de aparat. În timpul unei conexiuni sigure, un server poate să trimită un certificat de server către aparat. La primire, acesta este verificat printr-un certificat de autoritate memorat în aparatul Dvs. Primiți o notificare dacă identitatea serverului

nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul corect în aparat.

Puteți descărca un certificat de pe un site Internet sau puteți primi certificatul sub forma unui mesaj. Certificatele trebuie utilizate când vă conectați la o bancă on-line sau la un server de la distanță pentru a transfera informații confidențiale. Aceste certificate trebuie utilizate și în cazul în care doriți să reduceți riscul apariției virusilor sau a altor programe nocive și să verificați autenticitatea programelor, atunci când le descărcați și le instalați în aparat.



Indicație: Când adăugați un certificat, verificați-i autenticitatea.

Vizualizarea detaliilor unui certificat

Puteți fi siguri cu privire la identitatea corectă a unui server numai dacă semnătura și perioada de valabilitate a unui certificat de server au fost verificate.

Pentru a vedea detaliile certificatelor, deschideți dosarul cu certificate și selectați un certificat și **Opțiuni** > **Detalii certificat**.

Este posibil să apară una dintre următoarele note:

- **Certificat fără calificativ de încredere** — Nu ați setat nicio aplicație care să utilizeze certificatul. Ați putea să doriți să modificați setările de încredere.
- **Certificat expirat** — Perioada de valabilitate pentru certificatul selectat s-a terminat.
- **Certificatul nu este încă valabil** — Perioada de valabilitate nu a început încă pentru certificatul selectat.

- **Certificat inutilizabil** — Certificatul nu poate fi utilizat. Contactați emitentul certificatului.

Setările de încredere în certificat

Încrederea într-un certificat înseamnă că îl autorizați să verifice pagini Internet, servere de e-mail, pachete de programe și alte date. Numai certificatele de încredere pot fi utilizate pentru a verifica servicii și programe.



Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Pentru a modifica setările de încredere, selectați un certificat și **Opțiuni** > **Setări încredere**. Alegeți un câmp de aplicație și apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta **Da** sau **Nu**. Nu

puteți modifica setările de încredere ale unui certificat personal.

În funcție de certificat, se afișează o listă a aplicațiilor care pot să utilizeze certificatul:

- **Instalare Symbian** — Aplicație nouă sub sistemul de operare Symbian.
- **Internet** — E-mail și grafică.
- **Instalare aplicații** — Aplicație nouă Java™.
- **Ver. cert. conect.** — Protocol de stare certificat on-line.

Module de siguranță

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Modul de siguranță**.

Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță

Pentru vizualizarea sau editarea unui modul, selectați-l și apăsați tasta de derulare.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre modulul de siguranță, selectați **Opțiuni** > **Detalii siguranță**.

Pentru a edita codurile PIN pentru modulul de siguranță, selectați **PIN modul** pentru a edita codul PIN pentru modulul de siguranță sau **PIN semnătură** pentru a edita codul PIN pentru semnături digitale. Este posibil să nu puteți modifica aceste coduri pentru toate modulele de siguranță.

Lista de coduri conține cuprinsul modulului de siguranță. Pentru a șterge lista de coduri, selectați **Memorie chei**,

selectați lista de coduri dorită și **Opțiuni** > **Ștergere**. Este posibil să nu puteți șterge lista de coduri pentru toate modulele de siguranță.

Copii de siguranță ale datelor

Se recomandă să faceți regulat copii de siguranță ale memoriei aparatului pe cartela de memorie sau pe un calculator compatibil.

Pentru a efectua copii de siguranță ale datelor din memoria telefonului pe o cartelă de memorie, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie** > **Opțiuni** > **Copie sig. mem. tel.**.

Pentru a restaura informațiile de pe cartela de memorie în memoria aparatului, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie** > **Opțiuni** > **Restaur. de pe cart.**.

Puteți, de asemenea, să conectați aparatul la un calculator compatibil și să utilizați Nokia PC Suite pentru efectuarea de copii de siguranță ale datelor.

Manager aplicații

Selectați **Meniu** > **Instalări** > **Mngr. aplic.**.

Puteți instala două tipuri de aplicații și programe în aparatul Dvs.:

- Aplicații și programe create special pentru aparatul Dvs. sau compatibile cu sistemul de operare Symbian. Aceste fișiere de instalare programe au extensia .sis sau .sisx.
- Aplicațiile Java ME™ compatibile cu sistemul de operare Symbian. Extensiile fișierelor de instalare Java sunt .jad sau .jar.

Puteți transfera fișierele de instalare în aparatul Dvs. de pe un calculator compatibil, le puteți prelua în timpul parcurgerii paginilor sau le puteți primi printr-un mesaj multimedia, ca fișier atașat unui mesaj e-mail sau prin Bluetooth.

În timpul instalării, aparatul verifică integral pachetul ce trebuie instalat. Aparatul afișează informații privind verificările în curs de realizare și vă oferă opțiuni în vederea continuării sau anulării instalării.

Dacă instalați aplicații ce necesită o conexiune la rețea, rețineți că, în timpul utilizării acestor aplicații, acumulatorul aparatului Dvs. poate fi solicitat suplimentar.



Indicație: În timpul parcurgerii paginilor de Internet, puteți descărca un fișier de instalare și îl puteți instala imediat. Rețineți că, totuși, în timpul instalării, conexiunea este activă în fundal.

Instalarea aplicațiilor



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Pentru a descărca și a instala programe de pe Internet, selectați **Descărcare aplic.**. Selectați aplicația și **Opțiuni** > **Instalare**.

Pentru a vizualiza detaliile unui pachet de programe instalat, selectați aplicația și **Opțiuni** > **Afișare detalii**.

Pentru a vizualiza jurnalul instalării, selectați **Opțiuni** > **Afișare jurnal**. Se afișează o listă cu programele instalate și dezinstalate și data la care au fost instalate sau dezinstalate. Dacă întâmpinați probleme cu aparatul după instalarea unui pachet de programe, utilizați această listă pentru a identifica pachetul de programe ce cauzează respectiva problemă. Informațiile din această listă vă pot ajuta și la identificarea problemelor cauzate de pachetele de programe ce nu sunt compatibile unele cu altele.

Pentru a șterge programul, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Dacă dezinstalați un program, îl veți mai putea instala doar utilizând discul de instalare sau restaurând o copie de siguranță completă ce conține pachetul de programe dezinstalat. Dacă dezinstalați un pachet de programe, nu veți mai putea accesa fișierele create cu respectivul program. Dacă de pachetul de programe dezinstalat depinde un alt pachet de programe, este posibil ca acesta din urmă să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Setări de instalare

Pentru a modifica setările de instalare, selectați **Opțiuni** > **Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

- **Instalare programe** — Selectați instalarea aplicațiilor semnate sau a tuturor aplicațiilor.

- **Ver.cert. mod conect.** — Pentru a verifica valabilitatea certificatelor după instalarea unei aplicații, selectați **Activată**. Dacă nu se poate verifica valabilitatea, sunteți întrebat dacă doriți să continuați instalarea.
- **Adr. Internet implicită** — Valabilitatea certificatului este verificată din adresa implicită dacă certificatul nu include propria adresă Internet. Pentru a schimba adresa implicită, selectați **Adr. Internet implicită** și introduceți adresa nouă.

Setările de siguranță Java

Pentru a specifica setări de siguranță pentru o aplicație Java, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Puteți defini funcțiile pe care aplicația Java le poate accesa. Valoarea pe care o setați pentru fiecare funcție depinde de domeniul de protecție a pachetului de programe.

- **Punct de acces** — Selectați un punct de acces pe care aplicația să-l poată utiliza la realizarea conexiunilor la rețea.
- **Accesare rețea** — Permiteți aplicației să creeze o conexiune pentru transmisii de date la rețea.
- **Mesaje** — Permiteți aplicației să expedieze mesaje.
- **Autopornire aplicație** — Permiteți aplicației să se inițieze automat.
- **Conectivitate** — Permiteți aplicației să activeze o conexiune pentru transmisii de date, cum ar fi o conexiune Bluetooth.
- **Multimedia** — Permiteți aplicației să utilizeze funcțiile multimedia ale aparatului Dvs.

- **Citire date utilizator** — Permiteți aplicației să citească înregistrările din agendă, contactele sau orice alte date personale.
- **Editare date utilizat.** — Permiteți aplicației să adauge date personale, cum ar fi înregistrările din Contacte.
- **Poziționare** — Permiteți aplicației să utilizeze datele de localizare din aparatul Dvs.
- **Repere** — Permiteți aplicației să utilizeze reperele din aparatul Dvs.

Puteți defini modul în care vi se va solicita să confirmați accesul aplicației Java la funcțiile aparatului. Selectați una dintre următoarele valori:

- **Întrebă mereu** — Pentru a seta aplicația Java să solicite confirmarea Dvs. la fiecare utilizare a funcției.
- **Întrebă la început.** — Pentru a seta aplicația Java să solicite confirmarea inițială pentru utilizarea funcției.
- **Permisă perman.** — Pentru a permite aplicației Java să utilizeze funcția fără confirmarea Dvs. Setările de siguranță vă ajută să protejați aparatul Dvs. împotriva utilizărilor funcțiilor din aparatul Dvs. de către aplicații Java dăunătoare, fără permisiunea Dvs. Selectați **Permisă perman.** numai dacă furnizorul vă este cunoscut și aveți încredere în aplicația respectivă.
- **Nepermisă** — Pentru a împiedica aplicația Java să utilizeze funcția.

Cheile de activare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Chei activ.**

Unele fișiere media, cum sunt imaginile, muzica sau video clipurile sunt protejate prin utilizarea drepturilor digitale.

Cheile de activare pentru astfel de fișiere pot permite sau restrânge utilizarea acestora. De exemplu, cu unele chei de activare numărul de repetări ale anumitor melodii este limitat. În timpul unei sesiuni de redare puteți derula înapoi, puteți derula rapid înainte sau întrerupe redarea melodiei, dar după ce o opriți, ați epuizat deja una dintre repetările permise.

Utilizarea cheilor de activare

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul Dvs. are un conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță atât a cheilor de activare cât și a conținutului folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia Ovi Suite.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți cheile de activare și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele taste de activare să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă o cartelă SIM.

Pentru a vizualiza cheile de activare după tip, selectați **Chei valabile**, **Chei nevalabile** sau **Chei nefolosite**.

Pentru a vizualiza detaliile cheii, selectați **Opțiuni** > **Detalii cheie**.

Următoarele detalii sunt afișate pentru fiecare fișier media:

- **Stare** — Starea este **Cheie activare valabilă**, **Cheie de activare expirată** sau **Cheie act. încă nevalabilă**.
- **Expediere conținut** — **Permisă** înseamnă că puteți să expediați fișierul către alt aparat. **Nepermisă** înseamnă că nu puteți să expediați fișierul către alt aparat.
- **Conținut în telefon** — **Da** înseamnă că fișierul se află în aparat și se afișează calea fișierului. **Nu** înseamnă că fișierul respectiv nu se află momentan în aparat.

Pentru a activa o cheie, accesați ecranul principal Chei de activare și selectați **Chei nevalabile** > **Opțiuni** > **Obținere cheie activare**. Stabiliți o conexiune în rețea când apare solicitarea, după care sunteți direcționat către un site Internet de unde puteți să achiziționați drepturi asupra fișierului media.

Pentru a șterge drepturile fișierului, deschideți ferestrele cheilor de activare valabile sau fereastra cheilor neutilizate, alegeți fișierul dorit și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Dacă există mai multe drepturi legate de același fișier media, se șterg toate drepturile.

Ecranul cu chei afișează toate fișierele la care se referă un drept de grup. Dacă ați descărcat mai multe fișiere media cu aceleași drepturi, vor fi afișate toate în acest ecran. Puteți deschide ecranul de grup fie din fereastra cheilor valabile, fie din cea a cheilor nevalabile. Pentru a accesa aceste fișiere, deschideți dosarul cu drepturi de grup.

Sincronizarea datelor

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Sincroniz.**

Cu aplicația Sincronizare puteți sincroniza contactele, înregistrările din agendă sau notele cu aplicațiile aferente pe un calculator compatibil sau pe un server Internet de la distanță. Setările de sincronizare sunt memorate într-un profil de sincronizare. Aplicația Sincronizare utilizează tehnologia SyncML pentru sincronizare de la distanță. Pentru informații despre compatibilitatea cu tehnologia SyncML, contactați furnizorul aplicațiilor cu care doriți să sincronizați aparatul Dvs.

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj de la furnizorul Dvs. de servicii. Aplicațiile disponibile pe care le puteți sincroniza pot fi diverse. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Crearea unui profil de sincronizare

În aparatul Dvs. este disponibil un profil de sincronizare Nokia PC Suite. Dacă sincronizați aparatul Dvs. cu un calculator prin Nokia PC Suite, nu este necesar să editați acest profil.

Pentru a crea un profil nou, selectați **Opțiuni** > **Profil sincronizare nou** și alocăți un nume profilului, apoi selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați cu profilul și specificați setările de conexiune necesare. Pentru informații, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectarea aplicațiilor pentru sincronizare

1. Pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le sincronizați cu un profil de sincronizare, selectați **Opțiuni** > **Edit. profil sincron.** > **Aplicații**.
2. Selectați aplicația dorită și **Includere în sincroniz.** > **Da**.
3. Specificați setările **Bază de date la distanță** și **Tip de sincronizare**.

Setări de conectare pentru sincronizare

Pentru a defini setările de conectare pentru un profil nou, selectați **Opțiuni** > **Profil sincronizare nou** > **Setări conexiune** și definiți următoarele setări:

- **Versiune server** — Selectați versiunea SyncML care o puteți utiliza cu serverul de la distanță.
- **Identitate server** — Introduceți ID-ul serverului de la distanță. Această setare este disponibilă doar dacă selectați ca versiune de SyncML versiunea 1.2.
- **Purtător de date** — Selectați purtătorul de date pentru a vă conecta la serverul de la distanță în timpul sincronizării.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiunea de sincronizare sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicite punctul de acces la fiecare inițiere a unei sincronizări.

- **Adresă gazdă** — Introduceți adresa de Internet a serverului care conține baza de date cu care doriți să sincronizați aparatul Dvs.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul de baze de date de la distanță.
- **Nume utilizator** — Introduceți numele de utilizator pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Parolă** — Introduceți parola pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Permite cereri sincr.** — Pentru a permite inițierea sincronizării de pe serverul de la distanță al bazei de date, selectați **Da**.
- **Accept. toate cer. sincr.** — Pentru a seta aparatul astfel încât acesta să ceară o confirmare înainte de acceptarea sincronizării de pe server, selectați **Nu**.
- **Autentificare în rețea** — Pentru a autentifica aparatul Dvs. în rețea înainte de sincronizare, selectați **Da**. Introduceți numele de utilizator de rețea și parola de rețea.

RVP mobil

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **RVP**.

Clientul rețea virtuală privată (RVP) Nokia creează o conexiune securizată la rețele și servicii de firmă compatibile, cum ar fi aplicația e-mail. Aparatul Dvs. se conectează dintr-o rețea mobilă, prin Internet, la un portal RVP de companie, care are funcția de cale principală de acces la rețeaua corporativă compatibilă. Clientul RVP utilizează tehnologia de siguranță IP (IPSec). IPSec este un cadru de standarde

deschise pentru a sprijini schimbul sigur de date prin rețelele IP.

Politicile VPN definesc metoda utilizată de clientul VPN și de portalul VPN pentru autentificare reciprocă, iar algoritmi de criptare utilizați permit protejarea confidențialității datelor. Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru o politică VPN.

Pentru a instala și a configura clientul RVP, certificatele și politicile, contactați administratorul IT al organizației Dvs.

Gestionarea RVP

Selectați **Management RVP** și una dintre următoarele opțiuni:

- **Reguli RVP** — Instalare, vizualizare și actualizare politici RVP.
- **Servere reguli RVP** — Editați setările de conectare ale serverelor de politică RVP de pe care puteți instala și actualiza politicile RVP. Un server de politică se referă la un Manager servicii siguranță Nokia (NSSM), care nu este solicitat obligatoriu.
- **Jurnal RVP** — Vizualizați jurnalul instalărilor de politici RVP, actualizărilor și sincronizărilor și a altor conexiuni RVP.

Creați puncte de acces RVP

Un punct de acces este locația în care aparatul Dvs. se conectează la rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces Internet pentru aceste servicii. Punctele de acces RVP combină politicile RVP

cu puncte normale de acces la Internet pentru a crea conexiuni securizate.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru setările corecte.

Deschideți o destinație, selectați un punct de acces RVP, selectați **Editare** și definiți următoarele:

- **Nume conexiune** — Introduceți un nume pentru punctul de acces RVP.
- **Reguli RVP** — Selectați politica RVP pe care doriți să o combinați cu punctul de acces Internet.
- **Punct acces Internet** — Selectați punctul de acces Internet cu care doriți să combinați politica RVP pentru a crea conexiuni sigure pentru transferul de date.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy al rețelei private.
- **Număr port proxy** — Introduceți numărul portului proxy.

Utilizarea unei conexiuni RVP într-o aplicație

Este posibil să vi se solicite atestarea identității la autentificare în rețeaua companiei. Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru informațiile necesare.

Pentru a utiliza o conexiune RVP într-o aplicație, aplicația trebuie asociată cu un punct de acces RVP.



Indicație: Puteți configura setările de conectare ale aplicației la **Întreabă mereu**, caz în care veți selecta punctul de acces RVP dintr-o listă de conexiuni după realizarea legăturii.

1. În aplicația în care doriți să creați o conexiune RVP, selectați un punct RVP ca punct de acces.
2. Dacă utilizați opțiunea de autentificare, introduceți numele de utilizator RVP și codul sau parola. Dacă SecurID nu este sincronizat cu ceasul ACE/Server, introduceți codul următor. Dacă utilizați autentificarea bazată pe certificat, este posibil să fie necesară introducerea parolei pentru certificat.

Cititorul de coduri de bare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Cod bare**.

Utilizați aplicația Cititor coduri de bare pentru a decoda codurile de bare. Aceste coduri pot conține informații cum ar fi legături URL, adrese e-mail, numere de telefon și cărți de vizită. Cititorul de coduri de bare nu acceptă codurile 1D. Cititorul de coduri de bare utilizează camera foto-video din aparatul Dvs. pentru a scana coduri.

Pentru a scana un cod, selectați **Scanare cod**. După detectarea unui cod valabil pe ecran, informațiile decodate sunt afișate pe ecran. Pentru scanarea unui cod amplasat la o anumită distanță de aparat, dezactivați modul de apropiere selectând **Opțiuni** > **Dezact. mod apropiere**.

Pentru a memora datele scanate, selectați **Opțiuni** > **Memor.**. Datele sunt memorate în format BCR.

Pentru a memora datele scanate în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Adăugare la Contacte** sau **Memor. carte vizită**, în funcție de datele memorate. Dacă datele scanate includ un număr de telefon mobil sau o adresă e-mail, puteți apela numărul sau puteți trimite un mesaj sau puteți expedia un mesaj e-mail la adresa respectivă, selectând **Opțiuni** > **Apelare** sau **Opțiuni** > **Creare mesaj**:. Dacă datele scanate includ o legătură URL, o puteți deschide selectând **Opțiuni** > **Deschidere legătură**.

Pentru a vizualiza informațiile decodificate memorate anterior, selectați **Date memorate** în ecranul principal.

Setări

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări**.

Puteți defini și modifica diferite setări ale aparatului Dvs. Modificarea acestor setări afectează modul de operare a aparatului Dvs. în mai multe aplicații.

Anumite setări pot fi presetate în aparatul Dvs. sau vă pot fi trimise într-un mesaj de special de la operatorul de rețea. Este posibil să nu puteți modifica aceste setări.

Selecționați setarea pe care doriți să o editați pentru următoarele operații:

- Pentru a comuta între două setări, cum ar fi activare sau dezactivare.
- Pentru a selecta o setare din listă.
- Pentru a deschide un editor de text sau introduce o valoare.
- Pentru a deschide un cursor pentru a micșora sau mări valoarea, derulând stânga sau dreapta.

Setări generale

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General**.

Selecționați dintre următoarele opțiuni:

- **Personalizare** — Modificați setările afișajului și personalizați aparatul.
- **Data și ora** — Schimbați data și ora.
- **Mod utiliz. capac** — Schimbați setările clapetei.

- **Accesorii** — Definiți setările pentru accesoriile Dvs.
- **Siguranță** — Definiți setările de siguranță.
- **Setări orig. tel.** — Restabiliți setările originale ale aparatului.
- **Poziționare** — Definiți metoda de poziționare și un server pentru aplicațiile bazate pe GPS.

Setări de personalizare

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare**.

Setări pentru afișaj

Pentru a activa sau a dezactiva rotirea automată a afișajului, selecționați **Afișaj** > **Rotatie ecran**.

Pentru a selecta dacă doriți ca imaginea să treacă în modul ecran complet în modul peisaj, selecționați **Afișaj** > **Comut. în ecr. complet**.

Pentru a defini nivelul de luminozitate necesar înainte ca aparatul să activeze iluminarea de fundal, selecționați **Afișaj** > **Senzor de lumină**.

Pentru a modifica dimensiunea textului, selecționați **Afișaj** > **Mărime font**.

Pentru a regla intervalul de timp în care ecranul poate fi menținut în modul de așteptare înainte de activarea

protectorului de ecran, selectați **Afișaj** > **Durată econ. energ.**.

Pentru a selecta o notă sau o emblema de întâmpinare pentru afișaj, selectați **Afișaj** > **Mesaj/embl. de start**. Aveți posibilitatea fie de a închide nota de întâmpinare implicită și de a introduce noul text, fie de a selecta o imagine.

Pentru a seta intervalul de timp după care iluminarea afișajului dispare după ultima apăsare a unei taste, selectați **Afișaj** > **Durată iluminare**.

Setările modului de așteptare

Pentru a selecta dacă se utilizează ecranul inițial, selectați **Ecran inițial** > **Ecran inițial**.

Pentru a schimba setările modului ecran inițial, selectați **Ecran inițial** > **Setări moduri**.

Pentru a atribui comenzi rapide pentru tastele aparatului, selectați **Ecran inițial** > **Comenzi rapide de la tast.**. Aceste comenzi rapide nu sunt disponibile în ecranul inițial.

Setările pentru sunetul de apel

Pentru a selecta un sunet de apel pentru apelurile vocale, selectați **Tonuri** > **Sunset de apel**.

Pentru a selecta un sunet de apel pentru apelurile video, selectați **Tonuri** > **Sunset de apel video**.

Pentru a seta tipul sunetului de apel, selectați **Tonuri** > **Tip sunet de apel**. Puteți, de asemenea, seta aparatul să emită un sunet de apel care este o combinație a numelui pronunțat al apelantului și a sunetului de apel selectat, când un contact din lista Dvs. de contacte vă apelează. Selectați **Tonuri** > **Pronun. nume apelant**.

Pentru a seta volumul sunetului de apel, selectați **Tonuri** > **Volum sonerie**.

Pentru a seta diferitele sunete de alertă, alegeți **Tonuri** > **Ton alertă mesaj**, **Ton alertă e-mail**, **Ton alertă agendă** sau **Ton alertă ceas**.

Pentru a seta aparatul să vibreze când primiți un apel, selectați **Tonuri** > **Alertă vibrare**.

Pentru a seta nivelul volumului sunetului tastelor, selectați **Tonuri** > **Tonuri tastatură**.

Pentru a activa sau a dezactiva sunetele de avertizare, selectați **Tonuri** > **Tonuri de avertizare**.

Pentru a selecta dacă doriți ca sunetul alarmelor și al apelurilor recepționate să fie dezactivat atunci când întoarceți aparatul, selectați **Comutare pe silențios**.

Selectați dacă doriți ca sunetul alarmelor și al apelurilor recepționate să fie dezactivat atunci când atingeți aparatul de două ori, selectați **Apăsați pt. silențios**.

Setările pentru limbă

Pentru a seta limba utilizată pe afișajul aparatului, selectați **Limbă** > **Limbă de afișare**.

Pentru a seta limba în care scrieți notele și mesajele, selectați **Limbă** > **Limbă de scriere**.

Pentru a selecta dacă doriți să utilizați modul de introducere a textului cu funcția de predicție, selectați **Limbă** > **Text predictiv**.

Lumină notificare

La primirea unui mesaj sau când nu preluați un apel, tasta de parcurgere începe să se aprindă intermitent pentru a indica acest fapt.

Pentru a seta intervalul de timp în care doriți ca tasta de parcurgere să se aprindă intermitent, selectați **Lumină notificare** > **Lumină intermit. pt.**

Pentru a selecta evenimentele cu privire la care doriți să fiți notificat, selectați **Lumină notificare** > **Evenimente notificate**.

Setări pentru taste de comandă printr-o singură apăsare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Taste memor.**

Pentru a selecta aplicația sau operația inițiată la apăsarea unei taste de comandă printr-o singură apăsare, selectați tasta și **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a reseta aplicațiile și operațiile presetate, selectați **Restaur. setări implicite**.

Setările datei și orei

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Data și ora**.

Pentru a seta data și ora curentă, selectați **Data** și **Ora**.

Pentru a defini fusul orar în zona căruia vă aflați, selectați **Fus orar**.

Selectați **Oră operator rețea** > **Actualiz. automată** pentru a actualiza automat ora, data și informațiile privind fusul orar (serviciu de rețea).

Pentru a selecta afișarea orei în format de 12 sau de 24 de ore și simbolul de separare a orelor și a minutelor, selectați **Format oră** și **Separator oră**.

Pentru a stabili formatul și separatorul datei, selectați **Format dată** și **Separator dată**.

Pentru a defini tipul de ceas, selectați **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a selecta sunetul pentru ceasul cu alarmă, selectați **Sunset alarmă ceas**.

Pentru a stabili zilele săptămânii care sunt zile lucrătoare pentru Dvs., selectați **Zile lucrătoare**.

Setările clapetei

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Mod utiliz. capac**.

Pentru a selecta dacă doriți să preluați un apel prin glisarea clapetei, selectați **Deschiderea capacului**.

Pentru a selecta dacă doriți să terminați un apel prin închiderea clapetei, selectați **Închiderea capacului**.

Pentru a selecta dacă doriți să blocați tastatura la închiderea clapetei, selectați **Activ. protecție tastatură**.

Setări accesorii

Selecți **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Accesorii**.

Setări obișnuite pentru accesorii

În cazul celor mai multe accesorii, puteți efectua următoarele operații:

Pentru a stabili profilul care se activează în momentul în care cuplați un accesoriu la aparatul Dvs., selectați accesoriul și **Profil implicit**.

Pentru a permite aparatului să preia automat apelurile după 5 secunde dacă este cuplat un accesoriu, selectați **Răspuns automat** > **Activat**. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios** în meniul profilul selectat, răspunsul automat este dezactivat.

Pentru activarea iluminării de fundal pe aparat la cuplarea unui accesoriu, selectați **Lumini** > **Aprinse**.

Setările tastei e-mail

Pentru a selecta căsuța poștală pe care doriți să o deschideți cu tasta e-mail, selectați **Setări tastă e-mail** > **Tastă e-mail** și apăsați tasta de parcurgere.

Setări de siguranță

Selecți **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță**.

Definiți următoarele setări de siguranță:

- **Telefon și cartelă SIM** — Reglați setările de siguranță pentru aparatul Dvs. și pentru cartela SIM.
- **Administrare certifi.** — Organizați certificatele Dvs. de siguranță.
- **Modul de siguranță** — Organizați modulul Dvs. de siguranță.

Evitați să utilizați coduri similare cu numerele de urgență, pentru a evita apelarea accidentală a numărului de urgență. Codurile sunt afișate ca asteriscuri. Când schimbați un cod, introduceți codul curent, apoi de două ori noul cod.

Siguranța aparatului și a cartelei SIM

Pentru a schimba codul PIN, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod PIN**. Noul cod trebuie să aibă o lungime de 4 până la 8 cifre. Codul PIN vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate și este furnizat odată cu cartela SIM. După trei introduceri consecutive ale unui cod PIN eronat, codul este blocat și trebuie să utilizați codul PUK pentru a-l debloca înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM.

Pentru a seta tastatura să se blocheze automat după o perioadă de timp definită, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Per.autobloc.tastat.**

Pentru a seta un interval de timp după care aparatul este blocat automat și poate fi utilizat numai dacă este introdus codul de blocare corect, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Perioadă autoblocare**. Introduceți un număr pentru durata de temporizare în minute sau selectați **Nu există** pentru a dezactiva intervalul de autoblocare. În timp ce aparatul este blocat, puteți să răspundeți la apelurile primite și puteți efectua apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Pentru a seta un nou cod de blocare, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod de blocare**. Codul de blocare presetat este 12345. Introduceți mai întâi codul curent și apoi de două ori codul nou. Noul cod poate avea o lungime 4-255. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule. Aparatul vă informează în cazul în care codul de deblocare nu are formatul corect.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările inițiale ale aparatului, selectați **Setări orig. tel.**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare al aparatului. După restabilire, este posibil să dureze câteva minute până ce veți putea porni aparatul. Nu sunt afectate documentele, informațiile privind contactele, înregistrările de agendă și fișierele.

Setările telefonului

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Setări apel** — Definiți setările generale pentru apeluri.
- **Redirecț. apel** — Definiți setările de redirecționare a apelurilor. [A se vedea „Redirecționarea apelurilor”, pag. 86.](#)
- **Restricțion. apel** — Definiți setările Dvs. de barare a apelurilor. [A se vedea „Restricționarea apelurilor”, pag. 86.](#)
- **Rețea** — Reglați setările de rețea.

Setări apel

Pentru afișarea numărului Dvs. pe ecranul destinatarului, selectați **Setări apel** > **Expediere nr. propriu** > **Da**. Pentru a permite rețelei să stabilească dacă se expediază identificatorul Dvs. de apelant, selectați **Setată de rețea**.

Pentru afișarea adresei apelului Dvs. Internet pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelați prin intermediul unui apel Internet, selectați **Setări apel** > **Exp.iden.apelant Internet** > **Da**.

Pentru a fi informat cu privire la apelurile recepționate în timpul unui apel în curs, selectați **Setări apel** > **Apel în așteptare** > **Opțiuni** > **Activare**. Pentru a verifica dacă funcția este activă în rețea, selectați **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a selecta dacă veți primi sau nu o alertă la apelurile Internet, selectați **Setări apel** > **Alertă apel Internet**. Sunteți informat asupra apelurilor Internet nepreluare printr-o notificare.

Pentru a seta tipul de apel implicit, selectați **Setări apel** > **Tip apel implicit** și **Apel vocal** dacă efectuați un apel GSM sau **Internet** dacă efectuați apeluri Internet.

Pentru a expedia automat un mesaj text apelantului, în care să îl informați cu privire la motivul pentru care nu puteți prelua apelul, selectați **Setări apel** > **Respingere apel cu SMS** > **Da**. Pentru a stabili textul mesajului, selectați **Setări apel** > **Text mesaj**.

Pentru a dezactiva funcția de căutare contacte pe ecranul inițial, selectați **Setări apel** > **Căutare contact** > **Dezactivată**.

Setări de rețea

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Rețea**.

Pentru a selecta modul rețelei, alegeți **Mod rețea** și **Mod dual**, **UMTS** sau **GSM**. În modul dual, aparatul comută automat între rețele.



Indicație: **UMTS** permite transferul rapid de date, dar poate crește consumul de energie și reduce durata de viață a acumulatorului. În regiunile din apropierea rețelelor GSM și UMTS, selectarea **Mod dual** poate cauza comutarea constantă între cele două rețele, ceea ce intensifică și consumul de energie.

Pentru a alege operatorul, selecțai **Selectare operator** și **Manuală** pentru a alege dintre rețelele disponibile sau **Automată** pentru ca aparatul să selecteze automat rețeaua.

Pentru a seta aparatul să indice când este utilizat în rețeaua microcelulară (MCN), selecțai **Afișare info celulă** > **Activată**.

Setări conexiune

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune**.

Selecțai dintre următoarele opțiuni:

- **Bluetooth** — Editați setările Bluetooth. [A se vedea „Expedierea și primirea de date prin Bluetooth”, pag. 115.](#)
- **USB** — Editați setările cablului de date. [A se vedea „Cablul de date”, pag. 113.](#)

- **Puncte de acces** — Configurați puncte de acces noi sau editați puncte de acces existente. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de furnizorul de servicii și să nu poată fi create, editate sau eliminate.
- **Date ca pachete** — Definiți când se utilizează conexiuni de pachete de date și introduceți punctul de acces, dacă utilizați aparatul ca modem pentru computer.
- **WLAN** — Definiți dacă aparatul afișează un indicator atunci când este disponibilă o rețea WLAN și cât de des aparatul caută rețele.
- **Setări SIP** — Vizualizați sau creați profiluri „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii).
- **Telefon Internet** — Definiți setările pentru apelurile Internet.
- **Config.** — Vizualizați sau ștergeți serverele de încredere de la care aparatul poate recepționa setări de configurare.
- **Control NPA** — Restricționați conexiunile de pachete de date. [A se vedea „Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete”, pag. 144.](#) Această opțiune este disponibilă numai în cazul în care a fost introdusă o cartelă USIM care acceptă caracteristica respectivă.

Puncte de acces

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Un punct de acces Internet este un grup de setări care definesc modul în care aparatul va crea conexiunile pentru transmisii de date în rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet,

trebuie mai întâi să definiți puncte de acces pentru aceste servicii.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Pentru a crea un nou punct de acces, selectați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** sau selectați un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca bază pentru cel nou.

Setări pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Date ca pachete**.

Aparatul Dvs. acceptă conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete, cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. Dacă utilizați aparatul în rețele GSM și UMTS, este posibil să aveți mai multe conexiuni pentru transmisii de date active simultan; punctele de acces pot partaja o conexiune pentru transmisii de date, iar conexiunile pentru transmisii de date vor rămâne active, de exemplu, pe perioada apelurilor vocale. [A se vedea „Manager conexiuni”, pag. 121.](#)

Pentru a defini setările aferente transmisiei de date sub formă de pachete, selectați **Conexiune date pach.** și **Dacă e disponibil** pentru conectarea aparatului la rețeaua de transmisii de date sub formă de pachete în momentul în care îl porniți într-o rețea acceptată sau selectați **Dacă e necesar** pentru a stabili o conexiune de date sub formă de

pachete numai dacă aplicația sau operațiunea pe care o efectuați necesită acest lucru. Selectați **Punct de acces** și introduceți numele punctului de acces care vă este comunicat de furnizorul Dvs. de servicii pentru a utiliza aparatul ca modem pentru transmisii de date sub formă de pachete, conectați la calculatorul Dvs. Pentru utilizarea de conexiuni de mare viteză de transmisie a datelor, selectați **Acces pach. viteză mare** > **Activat**.

Aceste setări afectează toate punctele de acces pentru transmisiuni de date sub formă de pachete.

Setări WLAN

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN**.

Pentru afișarea unui indicator atunci când în locul în care vă aflați este disponibilă o rețea WLAN, selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da**.

Pentru a selecta un interval de timp în care aparatul dvs. caută rețele WLAN și actualizează indicatorul, selectați **Căutare rețele**. Această setare este disponibilă numai dacă selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da**.

Setări WLAN avansate

Selectați **Opțiuni** > **Setări avansate**. Setările avansate pentru rețeaua WLAN sunt în mod normal configurate automat, iar modificarea acestora nu este recomandată.

Pentru a edita manual setările, selectați **Configurare automată** > **Dezactivată** și definiți următoarele:

- **Limită reîncercare lungă** — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în care aparatul nu recepționează un semnal de confirmare de la rețea.
- **Limită reîncercare scurtă** — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în care aparatul nu recepționează un semnal pregătit de emisie de la rețea.
- **Prag RTS** — Selectați dimensiunea pachetului de date pentru care rețeaua WLAN va emite o cerere de expediere înainte de expedierea pachetului.
- **Nivel putere TX** — Selectați puterea de emisie a aparatului dvs. atunci când acesta expediază date.
- **Măsurători radio** — Activează sau dezactivează măsurătorile radio.
- **Economisire energie** — Selectați dacă doriți să utilizați sistemul WLAN de economisire a energiei acumulatorului din aparat. Utilizarea sistemului de economisire îmbunătățește performanțele acumulatorului, dar poate diminua interoperabilitatea WLAN.

Pentru a readuce toate setările la valorile lor inițiale, selectați **Opțiuni** > **Restaur. setări implic.**

Setări de siguranță WLAN

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** > **Opțiuni** > **Punct nou de acces** sau selectați un punct de acces și **Opțiuni** > **Editare**.

În setările punctului de acces, selectați **Mod siguranță WLAN** și modul dorit.

Setări de siguranță WEP

Selectați **WEP** ca mod de siguranță WLAN.

Metoda de criptare Wired equivalent privacy (WEP) criptează datele înainte ca acestea să fie transmise. Accesul la rețea este blocat pentru utilizatorii care nu sunt în posesia cheilor WEP. Atunci când modul de securitate WEP este în funcțiune, dacă aparatul dvs. recepționează un pachet de date care nu este criptat cu cheile WEP, acesta este respins.

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **Cheie WEP în uz** — Selectarea cheii WEP dorite.
- **Tip de autentificare** — Selectați **Deschisă** sau **Partajată**.
- **Setări cheie WEP** — Editarea setărilor pentru cheia WEP.

Setări cheie WEP

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** > **Setări cheie WEP** și una din următoarele opțiuni:

- **Codificare WEP** — Selectați lungimea dorită pentru cheia de încryptare WEP.
- **Format cheie WEP** — Selectați dacă doriți să introduceți datele cheii WEP în formatul **ASCII** sau **Hexazecimal**.
- **Cheie WEP** — Introduceți datele cheii WEP.

Setări de securitate 802.1x

Selecționați **802.1x** ca mod de siguranță WLAN.

802.1x autentifică și autorizează aparate pentru accesul la o rețea fără fir și împiedică accesul în cazul în care procesul de autentificare eșuează.

Selecționați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **WPA/WPA2** — Selecționați **EAP** (protocol extins de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o parolă secretă utilizată pentru autentificarea aparatelor).
- **Setări plug-in EAP** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **EAP**, selecționați care program suplimentar EAP definit în aparatul dvs. va fi utilizat cu punctul de acces.
- **Cheie prepartajată** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul dvs. în rețeaua WLAN în care vă conectați.

Setări de securitate WPA

Selecționați **WPA/WPA2** ca mod de siguranță WLAN.

Selecționați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **WPA/WPA2** — Selecționați **EAP** (protocol extins de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o parolă secretă utilizată pentru autentificarea aparatelor).
- **Setări plug-in EAP** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **EAP**, selecționați care program suplimentar EAP definit în aparatul dvs. va fi utilizat cu punctul de acces.

- **Cheie prepartajată** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul dvs. în rețeaua WLAN în care vă conectați.
- **Modul numai WPA2** — Pentru a permite atât criptarea TKIP, cât și AES (Advanced Encryption Standard), selecționați **Dezactivat**. Pentru a permite numai AES, selecționați **Activat**.

Programe suplimentare WLAN

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Aplicațiile suplimentare EAP (protocol de autentificare extensibil) sunt utilizate în rețelele fără fir pentru autentificarea aparatelor mobile și ale serverelor de autentificare, iar diferitele aplicații suplimentare EAP oferă posibilitatea de utilizare a diverselor metode EAP (serviciu de rețea).

Puteți vizualiza aplicațiile suplimentare EAP instalate în momentul respectiv în aparatul Dvs. (serviciu de rețea).

Programe suplimentare EAP

1. Pentru a defini setările suplimentare EAP, selecționați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** și definiți un punct de acces care utilizează WLAN ca purtător de date.
2. Selecționați **802.1x** sau **WPA/WPA2** ca mod de securitate.
3. Selecționați **Setări siguranță WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Setări plug-in EAP**.

Utilizarea programelor suplimentare EAP

Pentru a utiliza un program suplimentar EAP atunci când vă conectați la un WLAN prin intermediul unui punct de acces, selectați programul suplimentar dorit și **Opțiuni** > **Activare**. Programele suplimentare EAP activate spre a fi folosite cu acest punct de acces au în dreptul lor un marcaj. Pentru a nu utiliza un program suplimentar, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare**.

Pentru a edita setările pentru programele suplimentare EAP, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Pentru a modifica prioritatea setărilor programelor suplimentare EAP, selectați **Opțiuni** > **Creștere nivel prioritate** pentru a încerca să utilizați programul suplimentar înaintea altor programe suplimentare atunci când vă conectați la rețea prin punctul de acces, sau selectați **Opțiuni** > **Scădere nivel prioritate** pentru a utiliza acest program suplimentar pentru autentificare în rețea după încercarea de a utiliza alte programe suplimentare.

Consultați ajutorul aparatului pentru informații suplimentare despre programele suplimentare EAP.

Setări pentru „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Setări SIP**.

Protocoalele de inițiere a sesiunii (SIP) sunt utilizate pentru crearea, modificarea și încheierea anumitor tipuri de sesiuni

de comunicare cu unul sau mai mulți participanți (serviciu de rețea). Sesiuni de comunicare tipice sunt partajările video și apelurile Internet. Profilurile SIP includ setări pentru aceste sesiuni. Profilul SIP utilizat în mod implicit pentru o sesiune de comunicare este subliniat.

Pentru a crea un profil SIP, selectați **Opțiuni** > **Profil SIP nou** > **Utiliz. profil implicit** sau **Utiliz. profil. existent**.

Pentru a selecta profilul SIP pe care doriți să îl utilizați în mod implicit pentru sesiunile de comunicare, selectați **Opțiuni** > **Profil implicit**.

Editarea profilurilor SIP

Selectați **Opțiuni** > **Editare**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Nume profil** — Introduceți un nume pentru profilul SIP.
- **Profil serviciu** — Selectați **IETF** sau **Nokia 3GPP**.
- **Punct acces implicit** — Selectați punctul de acces care va fi utilizat pentru conexiunea la Internet.
- **Nume utilizator public** — Introduceți numele Dvs. de utilizator primit de la furnizorul de servicii.
- **Utilizare compresie** — Selectați dacă se utilizează compresia.
- **Înregistrare** — Selectați modul de înregistrare.
- **Utilizare siguranță** — Selectați dacă se utilizează negocierea de siguranță.
- **Server proxy** — Introduceți setările serverului proxy pentru acest profil SIP.
- **Server de înregistrare** — Introduceți setările serverului de înregistrare pentru acest profil SIP.

Editarea serverelor proxy SIP

Selecțai **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server proxy**.

Serverele proxy sunt servere intermediare amplasate între un serviciu de browser și utilizatorii săi, servere utilizate de unii furnizori de servicii. Aceste servere pot oferi protecție suplimentară și pot accelera accesul la serviciu.

Selecțai dintre următoarele opțiuni:

- **Adresă server proxy** — Introduceți numele de gazdă sau adresa IP a serverului proxy utilizat.
- **Domeniu** — Introduceți domeniul serverului proxy.
- **Nume utilizator** și **Parolă** — Introduceți numele de utilizator și parola Dvs. pentru serverul proxy.
- **Rutare liberă permisă** — Selecțai dacă se permite rutarea liberă.
- **Tip transport** — Selecțai **UDP**, **Automat** sau **TCP**.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Editarea serverelor de înregistrare

Selecțai **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server de înregistrare**.

Selecțai dintre următoarele opțiuni:

- **Adresă server înreg.** — Introduceți numele de gazdă sau adresa IP a serverului de înregistrare utilizat.
- **Domeniu** — Introduceți domeniul serverului de înregistrare.

- **Nume utilizator** și **Parolă** — Introduceți numele de utilizator și parola Dvs. pentru serverul de înregistrare.
- **Tip transport** — Selecțai **UDP**, **Automat** sau **TCP**.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul de înregistrare.

Setări apel Internet

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Telefon Internet**.

Pentru a crea un profil nou de apel Internet, selecțai **Opțiuni** > **Profil nou**.

Pentru a edita un profil existent, selecțai **Opțiuni** > **Editare**.

Setări de configurare

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Config..**

Puteți recepționa mesaje de la furnizorul de servicii sau de la departamentul de gestionare a informațiilor al companiei, care conțin setări de configurare pentru servere de încredere. Aceste setări sunt memorate automat în dosarul Configurări. Este posibil să recepționați setări de configurare pentru puncte de acces, servicii multimedia sau e-mail și setări de sincronizare de la serverele de încredere.

Pentru a șterge configurările unui server de încredere, selecțai **Opțiuni** > **Ștergere**. Setările de configurare pentru alte aplicații oferite de acest server sunt, de asemenea, șterse.

Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete

Selecțai [Meniu](#) > [Instrumente](#) > [Setări](#) > [Conexiune](#) > [Control NPA](#).

Cu serviciul de control al punctelor de acces, puteți restricționa conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete din aparatul Dvs. numai către anumite puncte de acces. Există posibilitatea ca serviciul de control al punctului de acces să nu fie acceptat de cartele Dvs. SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a restricționa conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete de pe aparatul Dvs., selecțai [Opțiuni](#) > [Activare restricții](#). Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și a dezactiva serviciul de control al punctului de acces sau pentru a edita punctele de acces ale transmisiilor de date sub formă de pachete de pe lista de control.

Pentru a adăuga pe lista de control puncte de acces ce pot fi utilizate pentru conexiuni de transmisii de date sub formă de pachete, selecțai [Opțiuni](#) > [Adăugare manuală nume](#). Pentru a permite conexiunile la un punct de acces oferit de operator, creați un punct de acces gol.

Pentru a șterge punctele de acces din listă, selecțai [Opțiuni](#) > [Ștergere](#).

Setările aplicației

Selecțai [Meniu](#) > [Instrumente](#) > [Setări](#) > [Aplicații](#).

Selecțai o aplicație din listă pentru a configura setările acesteia.

Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt descrise unele dintre comenzile rapide de tastatură disponibile pentru aparat. Comenzile rapide pot face ca utilizarea aplicațiilor să fie mai eficientă.

Comenzi rapide generale

Tasta de pornire/ oprire	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni și opri aparatul. Apăsați o dată pentru a comuta între profiluri.
-----------------------------	---

Ecran inițial

Tasta Apelare	Deschideți jurnalul de apel.
0	Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide pagina de pornire proprie în browserul Web.
#	Apăsați și mențineți apăsat pentru a comuta între profilurile Silențios și General.
1	Apăsați și mențineți apăsat pentru a vă apela căsuța vocală.
Taste numerice (2-9)	Pentru a activa apelarea rapidă, selectați Meniu > Instrumente >

Setări > **Telefon** > **Setări apel** >
Apelare rapidă > **Activată**.

Internet

*	Apropiați imaginea paginii.
#	Îndepărtați imaginea paginii.
2	Deschideți caseta de căutare.
8	Vizualizați prezentarea paginii.
9	Deschideți caseta de dialog pentru introducerea unei noi adrese Internet.
0	Deschideți dosarul Marcaje.

Ecran imagini

Tasta Apelare	Expedierea imaginii.
0	Depărtare.
5	Apropiere.
4	Derulați la stânga în imaginea mărită.
6	Derulați la dreapta în imaginea mărită.
2	Derulați în sus în imaginea mărită.
8	Derulați în jos în imaginea mărită.

3	Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
1	Rotiți în sens invers acelor de ceasornic.
*	Comutați între vederea pe tot ecranul și vederea normală.

Glosar

Glosar

3G	A 3-a generație de comunicații mobile. Un sistem digital pentru comunicații mobile destinat pentru utilizare globală și ce oferă o lățime de bandă sporită. 3G permite utilizatorului unui aparat mobil să acceseze o serie de servicii, cum ar fi multimedia.
Modul de operare Ad-hoc	Modul de rețea WLAN, în care două sau mai multe aparate se conectează unul la celălalt folosind direct WLAN, fără un punct de acces WLAN.
Fișiere "cookie"	Fișierele cookie sunt informații care vă sunt transmise de server pentru stocarea datelor referitoare la site-urile Internet pe care le accesați. Dacă acceptați fișiere cookie, serverul poate evalua utilizarea site-ului Internet de către Dvs., articolele care vă interesează, cele pe care doriți să le citiți și așa mai departe.
DNS	Serviciu nume domeniu. Un serviciu Internet care transformă denumirile de domenii, cum ar fi www.nokia.com , în adrese IP, cum ar fi 192.100.124.195. Numele de domenii sunt mai ușor de reținut, dar această transformare este

	necesară deoarece Internetul se bazează pe adrese IP.
tonuri DTMF	Sunete duale cu frecvențe multiple. Sistemul DTMF este utilizat de telefoanele cu sistem de selectare cu taste. DTMF alocă o anumită frecvență sau un sunet fiecărei taste, astfel încât acesta să poată fi identificat cu ușurință de un microprocesor. Sunetele DTMF vă permit să comunicați cu căsuțele poștale vocale, sistemele de telefonie computerizate și așa mai departe.
EAP	Protocol de autentificare extensibil. Aplicațiile suplimentare EAP sunt utilizate în rețelele fără fir pentru autentificarea aparatelor radio și a serverelor de autentificare.
EGPRS	GPRS îmbunătățit. EGPRS este similar cu GPRS, dar permite conexiuni mai rapide. Pentru disponibilitate și viteză de transfer a datelor, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

GPRS	Serviciu general de transmisii de pachete de date radio. GPRS permite accesul fără fir al telefoanelor mobile la rețelele de date (serviciu de rețea). GPRS utilizează tehnologia pachetelor de date prin care informația este transmisă în cantități reduse prin rețeaua mobilă. Avantajul transmisiei de date sub formă de pachete este acela că rețeaua este ocupată numai la transmisia sau recepția de date. GPRS utilizează rețeaua în mod eficient, permite configurarea rapidă a rețelelor pentru transmisia de date și viteze de transmisie ridicate. Trebuie să vă abonați la serviciul GPRS. Pentru disponibilitate și abonarea la GPRS, contactați furnizorul Dvs. de servicii. În timpul apelurilor video, nu puteți stabili conexiuni GPRS, iar conexiunile GPRS în curs cunct puse în așteptare, cu excepția cazului în care rețeaua acceptă modul dual de transfer.
GPS	Global positioning system (Sistem global de poziționare). GPS este un sistem de navigare radio internațional.
HSDPA	Acces pachete de date de mare viteză. HSDPA oferă viteză sporită de transmisie a datelor pentru terminalele 3G, asigurându-se că utilizatorii care au nevoie de capacități multimedia eficiente, beneficiază de viteze de transmisie a datelor care nu erau

	disponibile anterior, din cauza limitărilor de acces la rețeaua radio.
HTTP	Protocol de transfer hipertext. Un protocol de transfer al documentelor utilizat în rețea.
HTTPS	HTTP printr-o conexiune securizată.
IMAP4	Protocol acces mail Internet, versiunea 4. Un protocol utilizat pentru accesarea căsuței poștale de la distanță.
Internet access point (Punct acces Internet)	Un punct de acces este locația în care aparatul Dvs. se conectează la rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a vă conecta la Internet și a parcurge pagini web, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces Internet pentru aceste servicii.
Mod de operare Infrastructură	Un mod de rețea WLAN prin care aparatele sunt conectate la WLAN folosind un punct de acces WLAN.
PIN	Cod personal de identificare. Codul PIN vă protejează aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este furnizat cu cartela SIM. Dacă se selectează opțiunea de solicitare a codului PIN, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Codul PIN trebuie să aibă o lungime de 4 până la 8 cifre.

PIN2	Codul PIN2 este furnizat cu anumite cartele SIM. Codul PIN2 este necesar pentru accesarea funcțiilor acceptate de cartela SIM. Lungimea codului PIN2 este de 4 până la 8 cifre.
POP3	Protocol poștal, versiunea 3. Un protocol poștal obișnuit care poate fi utilizat pentru accesarea căsuței poștale de la distanță.
PUK și PUK2	Tastă personală de deblocare. Codurile PUK și PUK2 sunt necesare pentru schimbarea codului blocat PIN sau, respectiv, PIN2. Lungimea codului este de 8 cifre.
SIP	Protocol inițiere sesiune. SIP este utilizat pentru crearea, modificarea și terminarea anumitor tipuri de sesiuni de comunicare, cu unul sau mai mulți participanți.
SSID	Identificator set servicii. SSID este denumirea care identifică rețeaua WLAN specifică.
Streaming	Streaming-ul fișierelor audio și video înseamnă redarea acestora direct din rețea, fără a le descărca mai întâi în aparatul Dvs.
UMTS	Sistem universal mobil de telecomunicații. UMTS este un sistem de comunicare mobil 3G. În afară de comunicațiile vocale și de date, UMTS permite furnizarea de date audio și video către aparatele radio.

	Dacă utilizați aparatele Dvs. în rețele GSM și UMTS, se pot activa mai multe conexiuni de date în același timp și punctele de acces pot partaja conexiunea pentru transmisii de date. În rețeaua UMTS, conexiunile pentru transmisii de date rămân active pe parcursul apelurilor vocale. Puteți, de exemplu, să parcurgeți Internetul mai repede decât puteați înainte, vorbind, în același timp la telefon.
UPIN	Cod PIN utilizat în rețeaua UMTS.
UPUK	Tastă de deblocare UPIN. Codul UPUK este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat sau a unui cod PIN2. Lungimea codului este de 8 cifre.
USIM	Cartelă SIM utilizată în rețeaua UMTS.
Comadă USSD	O solicitare de servicii, cum ar fi o solicitare de activare a unei aplicații sau de configurare a anumitor setări de la distanță, pe care o puteți transmite operatorului sau furnizorului dvs. de servicii, cu aparatul Dvs.
VoIP	Tehnologia Voice over IP. VoIP reprezintă un set de protocoale care facilitează efectuarea apelurilor telefonice printr-o rețea IP, cum ar fi Internetul.

VPN	Rețea virtuală privată. VPN (RVP) crează o conexiune sigură la rețele și servicii Intranet din cadrul unei companii, cum ar fi e-mail-ul.
WAP	Protocol aplicații radio. WAP este un standard internațional pentru comunicațiile fără fir.
WEP	Confidențialitate echivalentă cu cea cu fir. WEP este o metodă de criptare care codifică datele înainte de a le transmite în WLAN.
WLAN	Wireless local area network (Rețea locală fără fir).
WPA	Acces protejat Wi-Fi. Metodă de securitate pentru WLAN.
WPA2	Acces protejat Wi-Fi 2. Metodă de siguranță pentru WLAN.

Depanare

Pentru a vedea întrebările frecvente care au legătură cu aparatul Dvs., vizitați paginile de asistență produs de pe site-ul Web Nokia.

Î: Care sunt codul meu de blocare, codul meu PIN sau cod meu PUK?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, contactați vânzătorul aparatului. Dacă uitați sau pierdeți un cod PIN sau PUK sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Parcurgeți la o aplicație și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Î: De ce sunt neclare imaginile?

R: Asigurați-vă că obiectivul aparatului foto-video este curat.

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu când utilizez conexiunea Bluetooth?

R: Asigurați-vă că aparatele sunt compatibile, au activată conexiunea Bluetooth și nu sunt în modul ascuns. De asemenea, verificați dacă distanța dintre cele două aparate nu depășește 10 metri (33 de picioare) și dacă nu există pereți sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot închide o conexiune Bluetooth?

R: Dacă un alt aparat este conectat la aparatul Dvs., puteți termina conexiunea cu ajutorul celui alt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectați **Meniu > Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit**.

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces WLAN, deși știu că mă aflu în raza de acoperire a rețelei?

R: Verificați ca profilul Deconectat să nu fie utilizat pe aparat.

Este posibil ca punctul de acces WLAN să utilizeze un identificator set serviciu (SSID) ascuns. Puteți accesa rețele care utilizează un SSID ascuns numai în cazul în care cunoașteți SSID-ul corect și dacă ați creat un punct de acces WLAN pentru rețea, pe aparatul Nokia.

Verificați ca punctul de acces WLAN să nu fie în canalele 12-13, deoarece acestea nu se pot asocia cu punctul de acces.

Î: Cum deconectez WLAN pe aparatul meu Nokia?

R: Rețeaua WLAN de pe aparatul Nokia se dezactivează atunci când nu încercați să vă conectați sau când nu sunteți conectat la alt punct de acces sau când nu scanați în căutarea rețelelor disponibile. Pentru a reduce mai mult consumul de energie al acumulatorului, puteți seta aparatul Nokia să nu caute sau să caute mai rar rețelele disponibile în fundal. Rețeaua WLAN se dezactivează în perioada dintre scanările din fundal.

Pentru a opri căutările din fundal, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN** > **Afișare disponibil. WLAN** > **Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la rețelele WLAN ca de obicei.

Pentru a mări intervalul de scanare în fundal, selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da** și definiți intervalul în **Căutare rețele**.

Î: De ce nu pot să navighez pe Web chiar dacă am o conexiune WLAN funcțională și setări IP corecte?

R: Verificați dacă ați definit corect setările de proxy HTTP/HTTPS în setările avansate pentru punctul de acces WLAN.

Î: Cum verific calitatea semnalului conexiunii mele WLAN?

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active** > **Opțiuni** > **Detalii**. Dacă intensitatea semnalului este slabă sau moderată, este posibil să aveți probleme cu conexiunea. Încercați din nou mai aproape de punctul de acces.

Î: De ce am probleme cu modul de siguranță?

R: Verificați dacă ați configurat corect modul de siguranță și dacă acesta coincide cu cel utilizat de rețea. Pentru a verifica modul de siguranță utilizat de rețea, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active** > **Opțiuni** > **Detalii**.

Verificați și: dacă aveți modul WPA corect (cheie prepartajată sau EAP), dacă toate tipurile EAP care nu sunt necesare sunt dezactivate și dacă toate setările de tip EAP sunt corecte (parola., nume de utilizator, certificate).

Î: De ce nu pot selecta un contact pentru mesajul meu?

R: Fișa de contact nu are un număr de telefon, o adresă sau o adresă e-mail. Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte** și editați fișa de contact.

Î: Nota Preluare mesaj în curs este afișat scurt. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Această notă este afișată numai dacă ați selectat **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Preluare multimedia** > **Întotdeauna. autom.**. Verificați dacă setările pentru mesajele multimedia sunt definite corect și că nu există erori ale numerelor de telefon sau ale adreselor. [A se vedea „Setări pentru mesaje multimedia”, pag. 78.](#)

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul inițiază mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Este posibil ca aparatul să încerce să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a împiedica stabilirea conexiunilor de date de pe aparat, selectați **Meniu > Comunic. > Mesaje > Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Preluare multimedia > Manuală** pentru a solicita centrului de mesaje multimedia să memoreze mesajele pentru preluare ulterioară sau **Dezactivată** pentru a ignora toate mesajele multimedia. Dacă selectați **Manuală**, veți primi o notificare în momentul în care există un nou mesaj multimedia pe care îl puteți prelua în centrul de mesaje multimedia. Dacă selectați **Dezactivată**, aparatul nu se conectează la rețea pentru a prelua mesajele multimedia.

Pentru a seta utilizarea unei conexiuni de pachete de date pe aparat doar în cazul în care porniți o aplicație sau o acțiune care necesită acest lucru, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > Conexiune > Date ca pachete > Conexiune date pach. > Dacă e necesar**.

Dacă acest lucru nu ajută, opriți aparatul și porniți-l din nou.

Î: Cum economisesc energia acumulatorului?

R: Multe funcții ale aparatului cresc consumul de energie din acumulator și reduc durata de viață a acestuia. Pentru a economisi energia acumulatorului, rețineți următoarele:

- Opriți Bluetooth când nu aveți nevoie de această funcție.
- Opriți căutările de rețele WLAN din fundal. Selectați **Meniu > Instrumente > Setări > Conexiune > WLAN > Afișare disponib. WLAN > Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la rețelele WLAN ca de obicei.
- Setati aparatul să utilizeze o conexiune pentru transmisii de pachete de date numai dacă inițiați aplicația sau o operație care necesită această aplicație. Selectați **Meniu > Instrumente > Setări > Conexiune > Date ca pachete > Conexiune date pach. > Dacă e necesar**.
- Nu permiteți aparatului să descarce automat hărți noi în aplicația Hărți. Selectați **Meniu > GPS > Hărți și Opțiuni > Setări > Internet > Conexiune > Neconectat**.
- Modificați intervalul după care iluminarea de fundal oprită. Selectați **Meniu > Instrumente > Setări > General > Personalizare > Afișaj > Durată iluminare**.
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați. Apăsati și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Parcurgeți la o aplicație și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Informații de siguranță și despre produs

Accesorii



Avertizare: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-4U. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-5. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă.

Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Surgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați un acumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru service sau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați eticheta holografică parcurgând pașii următori:

Verificarea autenticității hologramei

1. Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).



2. Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



Parcursarea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă nu puteți confirma autenticitatea acumulatorului Dvs. Nokia sau dacă aveți motive să credeți că acumulatorul Nokia cu holograma pe etichetă nu este un acumulator Nokia autentic, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, consultați www.nokia.com/battery.

Îngrijirea aparatului

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine la temperatură normală după o temperatură scăzută, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați copii de siguranță la toate datele pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Returnați întotdeauna produsele electronice, electronice și ambalajele uzate la punctele de colectare dedicate. În acest fel contribuiți la prevenirea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Aflați informații despre mediu și cum se reciclează produsele Nokia la www.nokia.com/wecycle sau de pe un aparat mobil, nokia.mobi/wecycle.



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe un acumulator, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru mai multe informații despre mediu, vezi Declarația Eco a produsului la www.nokia.com/environment.

Informații suplimentare privind siguranța

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 centimetri față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriți aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de bănuială prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua

celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau avion pe un profil activ.
2. Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,37 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de

rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

Simboluri/Numere

802.1x

setări de siguranță 141

A

accesorii

acces SIM la distanță 117
setări 136

actualizări 10

actualizări programe 10

acumulator

inserare 17
încărcare 18
nivel încărcare 25

afișaj

indicatori 25
modificarea aspectului 40
setări 133

Agendă

setări 35

antene 20

aparat foto-video

vizualizarea imaginilor 43

apelare numere fixe 123

apelare rapidă 85

apeluri

alertă apel Internet 137
apelare numere fixe 123

apelare vocală 89

apel conferință 82

apel în așteptare 137

ASV 90

blocare apeluri Internet 87

comenzi vocale 89

dezactivare sunet de apel 81

efectuare 81

efectuarea unui apel din Jurnal 92

efectuarea unui apel Internet 85

identitate apelant 137

mesagerie vocală 88

răspuns 81

respingere 81

respingere cu mesaje text 137

selectare tip 137

setări 137

apeluri conferință 82

apeluri Internet 85

blocare 87

conectare 84

efectuarea unui apel 85

profiluri 84, 143

setări 143

setări alarmă 137

apeluri video

comutare pe apel voce 82

efectuarea unui apel 82

Aplicația Bine ați venit 21

aplicații

instalare 126

modificarea instalărilor 127

operațiuni obișnuite 25

Aplicații Java 126

Aplicații Symbian 126

asistență 9

Asistent setări 22

Asistent WLAN 119

asociere

aparate 116

parolă 116

ASV

apeluri create 91

conectare 90

contacte 91

creare canal 91

efectuarea unui apel 90

ieșire 91

setări 90

avertizare vibrații 134

B

bară de instrumente

foto-video 42

blocare

aparat 122

autoblocare aparat 136

tastatură 15, 136

blocare apeluri
apeluri Internet 87
blocare de la distanță 122
bloguri 57
bloguri Internet 57
Bluetooth
asociere 116
autorizare aparate 116
expediere date 115
parolă 116
recepționare date 115
siguranță 117

C

cablul 113
cablul de date USB 113
Calculator 107
calibrare altitudine 104
cameră foto-video
redare video clipuri 44
scene 42
setări video 44
video clipuri 43
cartelă de memorie
blocare 122
deblocare 28
formatare 28
inserare 18
microSD 28
parole 122
setare parolă 28, 107

cartelă memorie
realizare copii de siguranță ale
datelor 126
cartelă SIM
inserare 17
mesaje text 69
căsuță poștală vocală
apelare 88
căsuțe poștale
conectare 66
creare 66
căutare
rețele WLAN disponibile 121
Ceas
alarme 110
ceas universal 110
setări 111
ceas cu alarmă 110
ceas universal 110
certificate
detalii 124
setări 125
chat
setări 73
setări aplicație 75
Chat
blocare utilizatori 75
grupuri 74
inițiere conversație 74
chei
chei de activare 128
chei WEP 140
chei de activare 128

cititor de mesaje
selectare voce 63
cititor mesaje 63
clapetă
deschidere și închidere 15
setări 135
clipuri audio
expediere 72
înregistrare 49
cod blocare 122
cod de blocare 136
cod PIN
schimbare 136
cod UPIN
schimbare 136
coduri de bare 132
comenzi de serviciu 76
comenzi rapide 103, 145
taste 134
comenzi vocale
lansarea unei aplicații 89
schimbare profiluri 89
setări 90
conectori 13
conexiuni
Conexiunea la calculator 61
setări GPRS 58, 59
setări WLAN 60
terminare 121
conexiuni cu calculatorul 113
A se vedea și *conexiuni de date*
conexiuni de date
Conexiune la PC 113

configurarea de la distanță 9
contacte

- adăugare 36
- adăugare sunete de apel 37
- căutare 36
- setări 37

contor călătorie 104

conversie

- unități de măsură 108
- valute 108

conversii valutare 108

creare

- profiluri 39

criptare

- memorie aparat și cartelă de
memorie 123

D

dată

- setări 135

date sub formă de pachete

- restricționare 144
- setări avansate punct acces 59
- setări punct acces 58

decriptare

- memorie aparat și cartelă de
memorie 123

depanare 151

destinație

- setare 104
- ștergere 104

destinație călătorie 104

dezactivare sonor

- alarme și apeluri recepționate 15,
134

directoare contacte

- gestionare 36

durată până la autoblocare 136

E

EAP

- setări programe
suplimentare 141
- utilizarea unui program
suplimentar EAP 142

ecranele agendei

- modificare 34

ecran inițial 31

- comutare 32
- setări 40

ecranul de start

- setări 134

efectuarea unui apel 81

egalizator 48

e-mail 65

- conectare la căsuța poștală 66
- configurare 66
- creare dosare 68
- expediere 67
- POP sau IMAP 66
- răspuns 66
- scriere 67
- setări conexiune 79
- setări de preluare 79
- setări de preluare automată 79

setări utilizator 79

- ștergere 67

embleme

- emblemă de întâmpinare 133

expediere

- fișiere 25, 107
- video clipuri 83

expediere date

- prin Bluetooth 115

F

fișiere

- expediere 107
- fișiere flash 52
- preluare 50

fișiere .jad 126

fișiere .jar 126

fișiere .sis 126

fișiere .sidx 126

fișiere atașate

- clipuri audio 72
- e-mail 66
- mesaje multimedia 72

fișiere audio

- detalii 52
- expediere 51

foto-video

- bară de instrumente 42
- modul secvențial 43
- realizare fotografii 42
- setări pentru fotografii 44

G

Galerie 50

GPRS

- setări avansate punct acces 59
- setări punct acces 58

grupuri de contacte

- adăugare sunete de apel 37
- creare 36
- efectuarea apelurilor
- conferință 36

H

Hărți 95

- comenzi rapide 103
- elemente de afișaj 96, 101
- găsire locații 98
- informații din trafic 101
- îndrumare vocală 100
- memorarea locurilor 98
- memorarea traseelor 98
- navigare 96, 100, 101
- organizarea locurilor 99
- organizarea traseelor 99
- planificarea traseelor 102
- poziționare 97
- Preferințe 99
- preluarea hărților 97
- schimbarea vizualizărilor 96
- sincronizare 99
- trasee pentru mașini 100
- trasee pentru mers pe jos 101
- trimitere locații 99

vizualizare date despre locație 98
HSDPA (high-speed downlink packet access - acces pentru descărcare rapidă a datelor sub formă de pachete). 113

I

- identitate apelant** 137
- imagine de fundal** 40, 50
- imagini**
 - adăugare la contacte 50
 - expediere 50
 - fundal afișaj 50
 - rotire 50
 - zoom 50

Imagini

- partajare online 49

imprimare 109

indicatori 25

Informații de asistență Nokia 9

infraroșu 114

inserare

- acumulator 17
- cartelă de memorie 18
- cartelă SIM 17

instalare

- aplicații 126

Internet 56

- setări 58
- siguranță conexiune 56
- terminare conexiuni 57

Internet radio

- căutare 54

- memorare posturi 54
- setări 55

intranet

- navigare 58

introducere text cu funcția de predicție 29

introducere text cu funcție de predicție 134

I

încărcare acumulator 18

înregistrare

- clipuri audio 49

înregistrări agendă

- creare 34
- vizualizare 34

înregistrator

- redare înregistrări 49

J

Jurnal 92

- adăugare numere la Contacte 92
- efectuarea unui apel 92
- expediere mesaje 92
- jurnal transfer 24
- setări 93
- ștergere 92

jurnal instalare 126

L

limbă

- modificare 29

setări 134
limbă de scriere 29
listă de coduri 125
Lumină notificare 135
luminile tastei de parcurgere 15

M

Magazin de muzică 47
Magazin Ovi 38
Mail for Exchange 65
Manager aparate 9
Manager fișiere 107
Manager zip 108
marcaje 57
memorare
 fișiere 25
 poziție curentă 104
 setări 25
memorie 27
memorie arhivă
 golire 57
meniu 23
mesagerie vocală
 modificare număr 88
mesaje 62
 alte setări 80
 expediere clipuri audio 72
 mesaje de configurare 143
 mesaje de serviciu 76
 mesaje respingere apeluri 137
 setări mesaje text 77
 setări pentru transmisia
 celulară 80

Mesaje

 dosare 62, 63
mesaje de configurare 143
mesaje de servicii
 setări 80
mesaje de serviciu 76
mesaje grafice
 redirecționare 69
mesaje imagine
 vizualizare 69
mesaje multimedia
 creare 70
 creare prezentări 71
 expediere 70
 fișiere atașate 72
 opțiuni de expediere 72
 primire 70
 răspuns la 70
 retransmitere 72
 setări 78
mesaje text
 expediere 68
 mesaje pe cartela SIM 69
 opțiuni de expediere 68
 scriere 68
 setări 77
metode conectare
 modem 120
metode de conectare
 Bluetooth 115
 cablul de date 113
 infraroșu 114
microSDHC 28

mod de așteptare

 setări 134
modem 61, 120
**mod tradițional de introducere
text** 28
modul de siguranță 125
moduri de căutare
 comutare 36
multitasking 37
Music player
 liste de redare 47
 Magazin de muzică 47
 redare 47

N

navigare
 intranet 58
Nokia Ovi Player 48
notă de întâmpinare 133
Note 111
Note active 106
 setări 106
numere
 apelare rapidă 85

O

operator
 selectare 138
oră
 setări 135
Ovi Suite 29

P

pachete de programe

- instalare 126
- setări instalare 127

parcurs

- deconectat 57
- Internet 56

parole

- parolă cartelă de memorie 28
- parole cartelă memorie 107

partajare video 83

- primire invitații 83

PDF reader 109

personalizare 40

- afișaj 133
- ecranul inițial 134
- profiluri 39
- schimbare limbă 134
- sunete 134

podcasting 45

- căutare 46
- directoare 45
- setări 46

pornirea și oprirea aparatului 21

poziționare

- setări 95

preluări 57

prezentări 71

profil acces SIM 117

profiluri

- personalizare 39
- profil apel Internet 84, 143

selectare sunete de apel 39

protecție tastatură 15

protector de ecran 40, 133

protector de ecran animat 40

protocol inițiere sesiune

A se vedea *SIP*

puncte de acces

- creare 138
- rețea virtuală privată 131
- VPN 131

putere semnal 25

putere semnal satelit 104

R

radio

- ascultare 52
- posturi memorate 53
- setări 53
- vizualizare conținut vizual 53

Radio Internet

- ascultare 54

realizare copii de siguranță ale

datelor 126

RealPlayer

- expediere fișiere 51
- redarea clipurilor media 51
- setări 52
- vizualizarea detaliilor clipului 52

recorder

- înregistrare clip audio 49
- setări 49

redare

- înregistrări 49

mesaje 63

video și audio 51

redirecționare apeluri 86

reper

- categorii 105
- creare 104
- editare 104
- expediere 105
- recepționare 105

restabilire setări originale 137

restricționare apel 86

rețea

- setări 138

rotirea afișajului 14

- setări 133

RVP

- utilizare în aplicații 131

S

secțiuni 25

Semnalizare vocală 88

setări

- accesorii 136
- afișaj 133
- Agendă 35
- apel Internet 143
- apeluri 137
- aplicații 144
- ASV 90
- blocare tastatură 136
- ceas 111
- certificat 125
- clapetă 135

comenzi vocale 90
 conexiune e-mail 79
 contacte 37
 dată 135
 date sub formă de pachete 139
 ecranul inițial 134
 foto-video 44
 GPRS 58, 59, 139
 IM 73
 imprimantă 110
 instalări aplicații 127
 Internet 58
 Internet radio 55
 Jurnal 93
 limbă 134
 mesaje de servicii 80
 mesaje multimedia 78
 mesaje text 77
 Note active 106
 oră 135
 podcasting 46
 poziționare 95
 preluare e-mail 79
 programe suplimentare EAP 141
 punct acces WLAN 60
 punct de acces WLAN 60
 radio 53
 RealPlayer 52
 recorder 49
 restabilire 137
 rețea 138
 siguranță aplicații Java 127
 siguranță WEP 140

siguranță WLAN 140
 SIP 142
 sunete 134
 tasta e-mail 136
 transmisie celulară 80
 utilizator e-mail 79
 WLAN 139
 WLAN avansat 139
setări aplicații 144
Setări aplicații Java 127
setări imprimantă 110
setările tastei e-mail 136
setări originale 137
setări siguranță WPA 141
set auto
 acces SIM la distanță 117
set cu cască
 conectare 19
siguranță
 aparat și cartelă SIM 136
 aplicație Java 127
 Bluetooth 117
 cartelă de memorie 122
sincronizare 24
 aplicații 130
 profiluri de sincronizare 129
 setări 130
sincronizare de la distanță 129
SIP
 creare profiluri 142
 editare profiluri 142
 editare servere de
 înregistrare 143

editare servere proxy 143
 setări 142
sistem de măsură
 modificare 104
spațiu de memorie disponibil 27
sunete 134
 setări 134
sunete de apel 134
 3-D 41
 avertizare vibrații 134
 contacte și grupuri de
 contacte 37
 în profiluri 39
Sunete de apel 3-D 41
sunete de avertizare 134

T

tastă agendă 33
tastă contacte 33
tastă e-mail 33
tastă pagină inițială 33
tastatură
 blocare 15
 setări blocare 136
 sunete 134
tastatura fără fir 111
taste 13
 comenzi rapide 134
Taste de comandă printr-o singură
apăsare 135
teme
 descărcare 41
 modificare 40

terminare

- conexiuni Internet 57
- conexiuni rețea 121

text

- introducere cu funcția de predicție 29
- modificare dimensiune 133
- mod litere 28
- mod numeric 28
- mod tradițional de introducere text 28

tipărirea 109

tonuri DTMF 87

Transfer

- jurnal 24

transfer date 24

transfer de muzică 48

transmisie celulară 76

- setări 80

U

unități de măsură

- conversie 108

V

video

- redare 44

videoclipuri

- detalii 52

video clipuri

- expediere 51
- redare 51

virtual private network (rețea

virtuală privată)

- utilizare în aplicații 131

voce prin IP 85

VoIP 85

volum 27

Vorbire 63

VPN

- puncte de acces 131

W

WEP

- chei 140
- setări de siguranță 140

WLAN

- adresă MAC 118, 139
- căutare rețele 121
- chei WEP 140
- disponibilitate 119
- puncte de acces 119
- setări 139
- setări avansate 139
- setări avansate punct acces 60
- setări de siguranță 140
- setări de siguranță 802.1x 141
- setările punctului de acces 60
- setări siguranță WPA 141