

Nokia E71: Návod na použitie



5. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-346 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71, Ovi a Visual Radio sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/5. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	7
O vašom prístroji.....	7
Služby siete.....	8
Vybratie batérie.....	8
Ďalšia pomoc.....	9
Podpora.....	9
Vzdialená konfigurácia.....	9
Aktualizácia softvéru pomocou počítača.....	10
Ďalšie informácie.....	10
Nokia E71 stručne.....	11
Kľúčové vlastnosti.....	11
Tlačidlá a súčasti.....	12
Nastavenie vášho prístroja.....	14
Vloženie SIM karty a batérie.....	14
Nabitie batérie.....	15
Vloženie pamäťovej karty.....	15
Vysunutie pamäťovej karty.....	16
Pripojenie headsetu.....	16
Pripojenie šnúrky na zápästie.....	16
Antény.....	16
Začínáme.....	18
Prvé zapnutie.....	18
Uvítanie.....	18
Sprievodca nastavením	19

Domovská stránka.....	19
Menu.....	20
Prenos obsahu z iných zariadení	20
Indikátory na displeji.....	21
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	23
Zablokovanie tlačidiel.....	23
Ovládanie hlasitosti.....	24
Hodiny šetriča displeja.....	24
Pamäť.....	24
Písanie textu.....	25
Nokia Ovi Suite.....	26
Nové od Eseries.....	28
Rýchly prístup k úlohám.....	28
Domovská stránka.....	28
Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	29
Kalendár Nokia pre Eseries.....	30
Kontakty Nokia pre Eseries.....	32
Viacúlohový systém.....	33
Otvorenie služby Ovi.....	34
O Obchode Ovi.....	34
O aplikácii Kontakty Ovi.....	34
Telefón.....	35
Hlasové hovory.....	35
Videohovory.....	36
Internetové hovory	37
Rýchla voľba	39

Presmerovanie hovoru.....	40
Blokovanie hovorov.....	40
Blokovanie internetových hovorov.....	41
Odosielanie DTMF tónov.....	41
Odkazová schránka	41
Hlasová pomoc	42
Hlasové povely	42
Push to talk	43
Denník	45

Správy71

Zložky správ.....	47
Spravovanie správ.....	48
Čítač správ.....	48
Reč	48
E-mailové správy.....	48
Textové správy.....	53
Multimediálne správy.....	54
Okamžité správy	57
Špeciálne typy správ.....	60
Celulárne vysielanie.....	61
Nastavenia správ.....	61

Internet.....66

Web	66
Prehliadanie v intranete	68
Miesta prístupu k internetu.....	68
Pripojenie počítača na web.....	70

Cestovanie.....71

O GPS a satelitných signáloch.....	71
Nastavenia určenia polohy.....	72

Mapy.....	72
GPS dáta	80
Orientačné body	81

Nástroje Nokia Pracovňa.....83

Aktívne poznámky	83
Kalkulačka	84
Správca súborov	84
Quickoffice	84
Prevodník	85
Zip manager	85
Čítanie PDF dokumentov.....	86
Tlač.....	86
Hodiny	87
Poznámky	88
Bezdrôtová klávesnica Nokia.....	88

Médiá.....90

Fotoaparát.....	90
Nokia Podcasting.....	92
Prehrávač hudby	94
Zdieľanie on-line.....	96
Nahrávač	96
Galéria	97
RealPlayer	98
Flash player	99
Rádio.....	100
Internetové rádio.....	101

Personalizácia.....103

Profily	103
Výber tónov zvonenia.....	103

Úprava profilov.....	103
Personalizácia domovskej stránky	104
Zmena témy displeja.....	104
Načítanie témy.....	105
3-D tóny zvonenia	105

Pripojiteľnosť.....	106
Rýchle načítanie.....	106
Spojenia s počítačom.....	106
Dátový kábel.....	106
Infračervené spojenie	107
Bluetooth	107
Prístupový profil SIM.....	110
Bezdrôtová sieť LAN.....	111
Modem	113
Správca spojenia.....	114

Správa a ochrana zariadenia a dát.....	115
Blokovanie prístroja.....	115
Bezpečnosť pamätevej karty.....	115
Šifrovanie.....	116
Pevná voľba.....	116
Správca certifikátov.....	117
Ochranné moduly.....	118
Zálohovanie dát.....	118
Správca aplikácií	119
Aktivačné kľúče.....	121
Synchronizácia dát.....	122
Mobilná sieť VPN.....	123
Čítač čiarového kódu.....	124

Nastavenia.....	126
------------------------	------------

Všeobecné nastavenia.....	126
Nastavenia telefónu.....	129
Nastavenia spojenia.....	130
Nastavenia aplikácie.....	136

Skratky.....	137
Hlavné skratky.....	137

Slovník.....	139
---------------------	------------

Ak niečo nefunguje.....	143
--------------------------------	------------

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie.....	146
---	------------

Register.....	153
----------------------	------------

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieti (E)GSM 900, 1800 a 1900 MHz a sieti WCDMA 900/2100 MHz HSDPA. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítač môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku www.nokia.mobi/support. Môžete tiež v zariadení vybrať položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Správ. zar.**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne

konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Volby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.

- **Meno užívateľa** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Uveďte svoje heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automat. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.
- **Sieťové heslo** — Uveďte svoje heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Ďalšie informácie

Návody vo vašom prístroji

Ak si chcete prečítať návod pre aktuálne okno otvorenej aplikácie, vyberte **Voľby** > **Pomocník**.

Ak chcete prehliadať témy pomocníka a spustiť vyhľadávanie, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**. V menu môžete vyberať kategórie, pre ktoré si chcete zobrazíť návod. Vyberte kategóriu, napr. **Správy**, aby ste videli, ktoré inštrukcie (témy pomocníka) sú k dispozícii. Počas čítania inštrukcií k danej téme môžete rolovaním doľava alebo doprava zobrazíť ďalšie témy v danej kategórii.

Ak chcete prepínať medzi aplikáciou a pomocníkom, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania. Vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Tutoriál**.

Nokia E71 stručne

Číslo modelu: Nokia E71-1 (RM-346).

Tento model budeme ďalej označovať ako Nokia E71.

Kľúčové vlastnosti

Váš nový prístroj Eseries vám pomôže pri správe vašich obchodných a osobných informácií. Niektoré kľúčové funkcie sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s **Kalendár**.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou novej aplikácie **Kontakty**.



Volanie použitím služieb hlas cez IP s **Netový tel..**



Pripojenie k sieti WLAN s **Spr. WLAN**.



Práca s dokumentami, tabuľkami a prezentáciami s **Quickoffice**.



Vyhľadávanie zaujímavých miest s **Mapy**.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky s **Režimy**.



Prehľadávanie intranetu vašej spoločnosti s **Intranet**.



Presun vašich kontaktov a informácií z kalendára z predchádzajúceho zariadenia do vášho prístroja Nokia E71 s **Prenos**.



Ak sa na domovskej stránke zobrazí táto ikona, kontakty alebo kalendár, prejdite doprava na prístup k zoznamu dostupných akcií.

Tlačidlá a súčasti



1 — Slúchadlo

2 — Svetelný senzor

3 — Posúvacie tlačidlo. Posúvacie tlačidlo slúži na zadanie výberu alebo na posúvanie sa na displeji doľava, doprava, nahor a nadol. Dlhým stlačením navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol sa posúvanie zrýchli.

4 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia zobrazená na displeji nad tlačidlom.

5 — Tlačidlo Hovor

6 — Mikrofón

7 — Zásuvka nabíjačky

8 — Vypínač


9 — Kamera (iba videohovory)

10 — Výberové tlačidlo

11 — Tlačidlo Koniec. Stlačením tlačidla Koniec odmietnete prichádzajúci hovor alebo ukončíte aktívne a podržané hovory, prípadne dlhým stlačením ukončíte dátové spojenia.

12 — Tlačidlo Backspace

13 — tlačidlo Enter

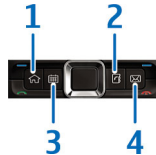

1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kontakty

3 — Tlačidlo Kalendár

4 — Tlačidlo e-mail



1 — Funkčné tlačidlo Ak chcete vložiť čísla alebo písmená vytlačené na vrchnej časti tlačidiel, stlačte a podržte funkčné tlačidlo a stlačte príslušné tlačidlo alebo stlačte a podržte iba príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať iba znaky vytlačené na vrchnej časti tlačidiel, dvakrát rýchlo stlačte funkčné tlačidlo.

2 — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepínať medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift.

3 — Tlačidlo Chr. Stlačením tlačidla Chr pri písaní textu vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici. Ak chcete získať prístup k skratkám s tlačidlom Ctrl, napríklad Ctrl + C, stlačte funkčné tlačidlo a stlačením tlačidla Chr zadajte funkciu Ctrl a potom stlačte požadované tlačidlo, napríklad C.



1 — Konektor headsetu

2 — Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť

3 — Hlasové tlačidlo. Stlačením tohto tlačidla stlmíte alebo obnovíte aktívny hovor. Toto tlačidlo sa používa aj pri aplikáciách Hlasové povely a PTT.

4 — Tlačidlo Znížiť hlasitosť

5 — Infraport

6 — Otvor pre pamäťovú kartu

7 — Konektor microUSB

Nastavenie vášho prístroja

Nastavte svoj Nokia E71 podľa týchto inštrukcií.

Vloženie SIM karty a batérie

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a nadvihnite zadný kryt.



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.



3. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi na karte nasmerovaná ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeruje k vrchnej strane prístroja.



4. Vložte batériu. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Zavrite zadný kryt.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte napájací kábel k prístroju. Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľku trvať, kým začne rolovať indikátor nabíjania.



3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Vaša batéria bola predbežne nabitá u výrobcu, ale úroveň nabitia môže kolísať. Plný prevádzkový čas dosiahnete nabíjaním batérie dovtedy, kým indikátor úrovne nabitia nezačne signalizovať jej úplné nabitie.



Tip: Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E51 pomocou adaptéra pre túto staršiu nabíjačku CA-44. Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Pamäťová karta sa nemusí nachádzať v predajnom balení prístroja. Pamäťové karty sa dodávajú ako osobitné doplnky.

1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.



2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku kontaktom v prístroji.
3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zatvorte kryt.

Vysunutie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pam. kartu**.
2. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny.
4. Zatvorte kryt.

Pripojenie headsetu



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.



Pripojenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку na zápästie podľa obrázku a utiahnite ju.



Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály.

Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Začíname

Naučte sa, ako používať svoje zariadenie.

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržiajte vypínač kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo uzamykací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, sa môže zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Vitajte. Vyberte si z rôznych možností, alebo vyberte **Ukončiť**, ak chcete aplikáciu zatvoriť.

Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej stránke a aplikáciu Nastavenia sprievodcov. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.



Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa naštartuje v režime off-line a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržiajte vypínač.

Uvítanie

Pri prvom zapnutí vášho prístroja sa otvorí aplikácia Vitajte. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Tutoriál** poskytuje informácie o vašom zariadení a ukazuje, ako ho máte používať.
- **Prenos** umožňuje prenos obsahu, ako sú kontakty a záznamy kalendára z kompatibilného zariadenia Nokia. [Pozrite si „Prenos obsahu medzi zariadeniami“ str. 21.](#)
- **E-mailové nastavenia** pomáha konfigurovať e-mailové nastavenia.
- **Sprievodca** pomáha konfigurovať rôzne nastavenia. [Pozrite si „Sprievodca nastavením“ str. 19.](#)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Vitajte neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Uvítanie**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Spríevodca nastavením



Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Spríevodca**.

Aplikácia Spríevodca nastaveniami konfiguruje prístroj pre nastavenia na základe informácií od operátora siete. Ak chcete využívať tieto služby, možno sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb, aby vám aktivoval dátové spojenie alebo ďalšie služby.

Dostupnosť rôznych položiek nastavení v aplikácii Spríevodca nastaveniami závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa bezdrôtových služieb a údajov v databáze aplikácie Spríevodca nastaveniami.

Ak poskytovateľ služieb aplikáciu Spríevodca nastaveniami neposkytuje, nemusí byť zobrazená v menu prístroja.

Ak chcete spustiť spríevodcu, vyberte položku **Začni**. Ak používate spríevodcu prvýkrát, prevedie vás konfiguráciu nastavení. Ak nie je vložená karta SIM, musíte vybrať domácu krajinu poskytovateľa služieb a poskytovateľa služieb. Ak spríevodca nevyberie správnu krajinu alebo poskytovateľa služieb, vyberte zo zoznamu správne informácie. Ak sa konfigurácia nastavení preruší, nastavenia sa nedefinujú.

Ak chcete po dokončení konfigurácie nastavení otvoriť hlavné okno aplikácie Spríevodca nastaveniami, vyberte položku **OK**.

V hlavnom okne vyberte jednu z uvedených možností:

- **Operátor** — Konfigurácia špecifických nastavení operátora, ako sú nastavenia správ MMS, internetu,

protokolu WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).

- **Nastav. e-mailu** — Konfigurácia e-mailových nastavení.
- **Push to talk** — Konfigurácia nastavenia push-to-talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurácia nastavení zdieľania videodát.

Ak nemôžete používať funkciu Spríevodca nastaveniami, navštívte webovú stránku s nastaveniami pre telefóny Nokia.

Domovská stránka

Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky napriaté hovory alebo nové správy.



Môžete definovať dve samostatné domovské stránky na rôzne účely, ako napríklad jednu na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinami podobných aplikácií.

Všetky aplikácie, ktoré si sami nainštalujete do prístroja sa predvolne ukladajú do zložky **Inštalácie**.



Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazit' aplikácie v zozname, vyberte **Vol'by** > **Zmenit' vzhľad menu** > **Zoznam**. Na návrat k zobrazeniu mriežky použite **Vol'by** > **Zmenit' vzhľad menu** > **Ikony**.

Ak si chcete prezrieť spotrebu pamäte rôznych aplikácií a dát, uložených na pamäťovej karte prístroja a zistiť množstvo voľnej pamäte, vyberte **Vol'by** > **Detaily o pamäti**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávací značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a **OK**.

Ak chcete načítať aplikáciu z webu, vyberte **Vol'by** > **Načítať aplikácie**.

Ak chcete prepínať medzi niekoľkými otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domov. Vyberte aplikáciu a stlačením posúvacieho tlačidla na ňu prepnete. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Prenos obsahu z iných zariadení

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Prenos**.

Do svojho nového prístroja Eseries môžete z kompatibilného zariadenia Nokia prenášať obsah, ako sú kontakty, pomocou rôznych spôsobov pripojenia. Typ obsahu, ktorý sa môže prenášať, závisí od modelu prístroja. Ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete takisto synchronizovať dáta medzi dvoma prístrojmi alebo posilať dáta z tohto prístroja do iného zariadenia.

Ak prenášate dáta zo svojho predchádzajúceho prístroja, prístroj vás môže vyzvať, aby ste vložili SIM kartu. Váš nový prístroj Eseries nepotrebuje na prenos dát SIM kartu.

Obsah sa kopíruje z pamäte druhého prístroja do korešpondujúceho umiestnenia vo vašom prístroji. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných dát. Prenos môžete tiež prerušiť a pokračovať ďalej.

Kroky, potrebné pri prenose dát závisia od vášho prístroja a od toho, či ste predtým prenos dát neprerušili. Položky, ktoré sa môžu prenášať, závisia od druhého prístroja.

Prenos obsahu medzi zariadeniami

Ak chcete prepojiť oba prístroje, postupujte podľa inštrukcií na displeji. Pri niektorých modeloch prístroja sa aplikácia Prenos pošle do iného prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos do iného prístroja, otvorte správu a postupujte podľa inštrukcií na displeji. Vo svojom novom prístroji Eseries vyberte obsah, ktorý chcete kopírovať do iného zariadenia.

Po prenose dát môžete uložiť skratku s nastavením prenosu na domovskú stránku, aby ste mohli tú istú operáciu zopakovať neskôr. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**.

Zobrazenie denníka prenosov

Po každom prenose sa zobrazí denník prenosov.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti prenosu, prejdite v denníku na prenášanú položku a vyberte **Voľby** > **Detaily**.

Ak si chcete zobraziť denník predošlého prenosu, prejdite na domovskej stránke na skratku prenosu, ak je k dispozícii a vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

V prehľade denníka sa zobrazia všetky nevyriešené konflikty transferu. Ak chcete spustiť riešenie konfliktov, vyberte **Voľby** > **Riešiť konflikty**.

Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát

Ak ste predtým prenášali dáta do vášho prístroja pomocou aplikácie Prenos, vyberte si niektorú z ikon v hlavnom zobrazení aplikácie Prenos.

 Synchronizujte dáta s kompatibilným zariadením, ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu. Pomocou synchronizácie môžete aktualizovať dáta v oboch prístrojoch.

 Obnovenie dát z iného zariadenia do vášho nového prístroja Eseries.

 Posielanie dát z vášho nového prístroja Eseries do iného zariadenia.

Indikátory na displeji

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.

-  Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
-  Tlačidlá prístroja sú zablokované.
-  Je zapnutý budík.
-  Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvončením.
-  Bluetooth je aktívny.
-  Posielajú sa dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  Infračervené spojenie je aktívne. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým prístrojom alebo sa spojenie prerušilo.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.

-  Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť. Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie sietí WLAN a sieť WLAN je k dispozícii.
-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
-  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  Nastalo prerušenie spojenia s headsetom cez Bluetooth.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.



Váš prístroj sa synchronizuje.



Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.



Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie


Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovat prístroj, stlačte krátko vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

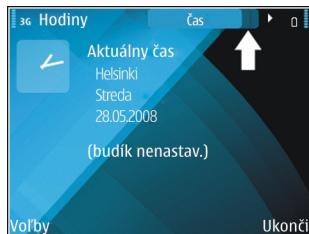

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povel.

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokováaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť interval po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte

Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves..

Ak chcete na domovskej stránke zablokovat' tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a funkčné tlačidlo.

Ak chcete manuálne zablokovat' tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovat' klávesnicu**.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a funkčným tlačidlom.



Ovládanie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru alebo hlasitosť multimediálnych aplikácií, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Hodiny šetriča displeja

Keď je v prístroji aktívny šetrič displeja (displej je čierny), stlačením posúvacieho tlačidla sa zobrazí čas a dátum.

Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a pamäťová karta

Voľná pamäť

Ak chcete vidieť, koľko pamäte sa momentálne využíva, koľko voľnej pamäte ostáva a koľko pamäte spotrebujú jednotlivé typy dát, vyberte **Menu > Voľby > Detaily o pamäti > Pamäť telefónu** alebo **Pamäť. karta**.



Tip: Ak chcete zabezpečiť dostatok pamäte, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo do počítača, alebo použiť aplikáciu Správca súborov na vymazávanie nepotrebných súborov.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalračné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštalračných súborov do kompatibilného počítača, na odstránenie inštalračných súborov z pamäte prístroja použite potom správcu súborov. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Pamäťová karta



Vyberte **Menu > Nástroje > Pamäť**.

Ak sa pamäťová karta nedá vo vašom prístroji použiť, môže ísť o nesprávny typ pamäťovej karty, alebo karta nie je sformátovaná pre váš prístroj, alebo má poškodený súborový systém. Váš prístroj Nokia podporuje systém súborov FAT16 a FAT32 pre pamäťové karty.

microSDHC

Tento prístroj používa microSD a microSDHC pamäťové karty.

Pre zabezpečenie univerzálnosti používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné pamäťové karty. Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa. Iné pamäťové karty ako microSD a microSDHC nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.



Používanie pamäťovej karty

Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Formátovať kartu**. Pri formátovaní karty sa nenávratne stratia všetky dáta, ktoré boli na nej uložené. Konzultujte so svojim predajcom, či treba pamäťovú kartu pred použitím naformátovať.

Ak chcete zmeniť názov pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Názov pamäťovej karty**.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Tradičné písanie textu

Váš prístroj má plnú klávesnicu. Stlačením príslušného tlačidla alebo kombinácie tlačidiel môžete zadávať intepunkčné znamienka.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte preraďovač. Na displeji **ABC abc** a **Abc** sa indikuje vybraná veľkosť písmen.

Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržiňte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržiňte funkčné tlačidlo a potom príslušné tlačidlo.

Ak chcete zadať iba znaky, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte dvakrát rýchlo funkčné tlačidlo.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak chcete vložiť znaky, ktoré nie sú uvedené na klávesách, stlačte tlačidlo chr.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a pridržiňte preraďovač, označte slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Stlačte ctrl + c. Takto vyznačený text vložíte do dokumentu prechodom na výsledné miesto a stlačením ctrl + v.

Ak chcete zmeniť jazyk písania alebo zapnúť prediktívne písanie textu, stlačte funkčné tlačidlo + medzerník a vyberte si jednu z dostupných možností.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte funkčné tlačidlo + medzerník a vyberte **Prediktívny text** > **Zapnúť**. Na displeji sa zobrazí  indikátor. Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Po nájdení správneho slova prejdite doprava na jeho potvrdenie. Počas písania môžete tiež rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak je požadované slovo na zozname, prejdite naňho a stlačte navigačné tlačidlo. Ak slovo, ktoré píšete nie je v slovníku prístroja, prístroj ponúkne možné slovo, zatiaľ čo slovo, ktoré píšete za zobrazí nad ponúkaným slovom. Prechodom nahor vyberte svoje slovo. Slovo sa pridá do slovníka keď začnete písať ďalšie slovo.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu, stlačte funkčné tlačidlo + medzerník a vyberte **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Ak chcete definovať nastavenia pre zadávanie textu, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pre písanie, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite je balík aplikácií, ktoré možno nainštalovať v kompatibilnom počítači. Balík Ovi Suite zobrazí zoznam všetkých dostupných aplikácií v okne spúšťača, z ktorého môžete aplikácie otvárať. Balík Ovi Suite môže byť uložený na pamäťovej karte, ak bola dodaná s prístrojom.

Balík Ovi Suite umožňuje synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári, úlohy a poznámky medzi prístrojom a kompatibilnou počítačovou aplikáciou. Balík Ovi Suite môžete používať na prenos záložiek medzi prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi a tiež na prenos snímok a videoklipov medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Skôr ako budete môcť balík Ovi Suite používať, musíte mať počítač so systémom Microsoft Windows XP (s balíkom SP2 alebo novším), prípadne Windows Vista (s balíkom SP1 alebo novším) a kompatibilný s dátovým káblom USB alebo pripojením Bluetooth.

Balík Ovi Suite nie je kompatibilný s počítačmi so systémom Apple Macintosh.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zabudovanom pomocníčkovi alebo na webovej adrese www.nokia.com/support.

Inštalácia balíka Nokia Ovi Suite

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E71.
2. Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
3. Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.

4. Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamäťovej karty a vyberte inštalačný súbor balíka Ovi Suite.
5. Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa inštrukcií.



Tip: Ak chcete aktualizovať program Ovi Suite alebo ak máte problémy s inštaláciou balíka Ovi Suite z pamäťovej karty, skopírujte inštalačný súbor do počítača a spustíte inštaláciu z počítača.


Nové od Eseries

Váš nový prístroj Eseries obsahuje nové verzie aplikácií Kalendár a Kontakty, ako aj nový hlavný displej.

Rýchly prístup k úlohám

Kedykoľvek uvidíte ikonu ► na domovskej stránke alebo v kontaktoch a v kalendári, prejdite doprava pre prístup do zoznamu akcií k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Ak chcete pri navigácii v týchto aplikáciách prejsť späť do predchádzajúcej úrovne, rolujte doľava.

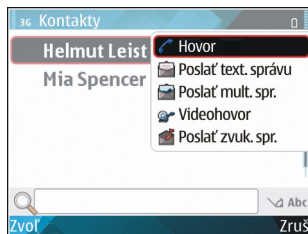

Domovská stránka

Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky napriaté hovory alebo nové správy.

Navigácia na domovskej stránke

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky.

Domovská stránka pozostáva z:

- aplikačných skratiek (1) Pre rýchly prístup k aplikácii prejdite na jej skratku a stlačte navigačné tlačidlo.
- informačnej oblasti (2) Ak chcete skontrolovať položku, zobrazenú v informačnej oblasti, prejdite na položku a stlačte navigačné tlačidlo.
- hlásení (3) Ak si chcete zobrazit' hlásenia, prejdite na políčko. Každé políčko je viditeľné iba ak sú v ňom nejaké položky. Ak chcete skryť políčka, stlačte tlačidlo Backspace.



Práca na domovskej stránke

Ak chcete vyhľadávať kontakty v domovskej stránke, začnite zadávať meno kontaktu. Prístroj ponúkne zhodné kontakty.

Prejdite na požadovaný kontakt. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.

Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, rolujte na políčko správ v oblasti hlásení. Ak chcete správu prečítať, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Pre prechod k iným úlohám prejdite doprava.

Ak si chcete zobrazit' neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru rolujte na hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, prejdite doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočúť váš hlasový mail, prejdite na políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Prejdite do požadovanej hlasovej schránky a stlačte tlačidlo Hovor na zavolanie.

Prepínanie domovských stránok


Môžete definovať medzi dvoma režimami domovských stránok na rôzne účely, ako napríklad jeden na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhý na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Váš operátor vám môže zriadiť aj tretiu domovskú stránku so špecifickými položkami operátora.

Ak chcete prepnúť z jedného režimu domovskej stránky do druhého, prejdite na  a stlačte navigačné tlačidlo.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Tlačidlá voľby na jeden dotyk vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené k aplikácii a k úlohe. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**. Ak ku tlačidlám voľby na jeden dotyk pridelil aplikácie váš sieťový operátor, nedá sa toto nastavenie zmeniť.

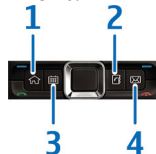

1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kontakty

3 — Tlačidlo Kalendár

4 — Tlačidlo E-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kontakty

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, stlačte krátko tlačidlo Kontakty.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, stlačte tlačidlo Kontakty na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Kalendár Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalendár**.

Vytvorenie a zobrazenie plánu udalostí a vybavených záležitostí o stretnutie a prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

Zobrazenia kalendára

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



Tip: Ak si chcete otvoriť zobrazenie týždňa, prejdite na číslo týždňa a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v mesiaci, týždňu, deň a agendu, prejdite doprava alebo doľava.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Zobrazenie informácie v kalendári

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, otvorte zobrazenie kalendára, prejdite na záznam a stlačte navigačné tlačidlo.

30. Máj 2008						
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7

Vytváranie záznamov v kalendári

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť, viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam** a typ záznamu.



Tip: Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, začnite zadaním subjektu.

Vytváranie záznamov o stretnutiach, poznámkach, výročiach alebo úlohách

1. Zadať predmet.
2. Pre záznamy o stretnutiach zadajte začiatok a koniec, alebo vyberte **Celod. udalosť**.
3. Pre záznamy o stretnutiach a poznámkach zadajte prvý a posledný deň. Pre záznamy o výročiach zadajte dátum, pre záznamy o úlohách zadajte náležitý dátum.
4. Pre záznamy o stretnutiach zadajte miesto.

5. Pre záznamy o stretnutiach a úlohách môžete nastaviť alarm.
6. Pre opakované záznamy o stretnutiach nastavte čas opakovania.
7. Pre záznamy o úlohách nastavte prioritu. Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.
8. Pre poznámky, záznamy o výročiach a úlohách definujte ako sa má so záznamom narábať počas synchronizácie. Vyberte **Súkromné**, ak chcete skryť záznam pre iné osoby, keď je kalendár dostupný on-line, **Verejné**, ak chcete zobraziť záznam iným osobám alebo **Žiadne**, ak nechcete kopírovať záznam do vášho počítača.
9. Zadajte popis.

Ak chcete záznam poslať, vyberte **Voľby** > **Odoslanie**.

Nastavenia kalendára

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón upozorn. kalendára**.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie pri otvorení kalendára, vyberte **Predvolený prehľad**.

Ak chcete zmeniť prvý deň týždňa, vyberte **Prvý deň týždňa**.

Ak chcete zmeniť titul zobrazenia týždňa, vyberte **Typ prehľadu týždňa** a **Číslo týždňa** alebo **Dátumy týždňa**.

Kontakty Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**.

Ukladanie a aktualizácia kontaktných informácií ako napr. telefónnych čísiel, domácich alebo e-mailových adries vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktami súčasne a posilať alebo prijímať kontaktné informácie (vizitky) z kompatibilných zariadení.

Kedykoľvek uvidíte ikonu , prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Pridávanie kontaktov

Vyberte **Voľby** > **Nový kontakta** zadajte informáciu o kontakte.

Ak chcete kopírovať informácie o kontaktoch z pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Kopírovanie** > **Z pamäťovej karty**.

Skupiny kontaktov

Vyberte jednotlivé kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** ich označte, vyberte položku **Voľby** > **Skupina** > **Pridať do**

skupiny > **Vytvoriť novú skupinu** > **Názov skupiny** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete vytvoriť konferenčné hovory pre skupinu, definujte tiež nasledovné:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte ID číslo služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte číslo PIN kódu konferenčného hovoru.

Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor so skupinou, vyberte požadovanú skupinu, položku **Vol'by** > **Volat'** > **Volat' konf. hov.** a jednu zo zoznamu dostupných činností.

Vyhľadávanie kontaktov

Ak chcete vyhľadávať kontakty, do poľa vyhľadávania začinite zadávať meno kontaktu.

Správa adresárov kontaktov

Ak chcete zmeniť adresár kontaktov, prejdite na začiatok zoznamu mien, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte adresár zo zoznamu adresárov k dispozícii.

Ak chcete organizovať adresáre, vyberte položku **Vol'by** > **Organizovať zozn. kont.** a adresár. Prechodom nahor ho presuniete na požadované miesto.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Môžete nastaviť tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, otvorte kontakt, vyberte **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, otvorte skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete odstrániť priradený tón zvonenia, vyberte **Predvolený tón** zo zoznamu tónov zvonenia.

Zmena nastavenia kontaktov

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia mien kontaktov, vyberte **Zobrazenie mien**.

Ak chcete vybrať, ktorý adresár kontaktov sa otvorí po otvorení aplikácie Kontakty, vyberte **Predv. zozn. kontaktov**.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte

navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla **backspace**.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Otvorenie služby Ovi

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak ich chcete preskúmať a získať ďalšie informácie, navštívte lokalitu www.ovi.com.

O Obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia pre svoj prístroj. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Obsah v Obchode Ovi je zotriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio & video

O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte sa u svojho poskytovateľa služieb siete.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu WLAN.

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru stlmiť vyzváňanie, vyberte **Tichý**.

Ak je aktivovaná funkcia Čakajúci hovor (služba siete) a prebieha aktívny hovor, nový hovor môžete prijať stlačením

tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatkovej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, stlačte tlačidlo kontaktov. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Kontakty Nokia pre Eseries“ str. 32.](#)

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Denník“ str. 45.](#)

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte **Vol'by** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Konferenčný hovor

1. Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Stlmiť**.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne**.

Videohovory

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte byť v oblasti pokrytia sieťou UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Počas rozhovoru môžete v reálnom čase vidieť obojstranné videozábery medzi vami a druhým účastníkom, ak má druhý účastník kompatibilný mobilný

telefón. Videozábery snímané fotoaparátom vo vašom prístroji sa zobrazia druhému účastníkovi videohovoru. Videohovor sa dá uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete vytvoriť videohovor uveďte telefónne číslo, alebo vyberte účastníka hovoru z Kontakto a vyberte **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberv nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozáberv, zobrazí sa namiesto nich fotografia. Fotografiu si môžete zafinovať v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete zrušiť odosielanie zvuku, videozáberv alebo zvuku aj videozáberv, vyberte **Vol'by** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie aud./video**.

Ak chcete na počúvanie použiť reproduktor, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete stlmiť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť sled snímok**.

Ak chcete na displeji zväčšiť záber, vyberte **Vol'by** > **Priblížiť**, alebo **Oddialiť**.

Ak chcete ukončiť videohovor a vytvoriť nový hlasový hovor s tým istým účastníkom, vyberte **Vol'by** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z vášho mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja video, použite službu Video sharing (služba siete). Aby ste mohli používať túto funkciu, prístroj musí byť v oblasti pokrytia siete UMTS.

1. Nadviažte telefonické spojenie s vybraným účastníkom. Po nadviazaní telefonického spojenia môžete spustiť zdieľanie videa, ak je váš prístroj zaregistrovaný na serveri SIP.
2. Ak chcete poslať video zo svojho prístroja, vyberte **Voľby** > **Zdieľať video** a voľbu spôsobu zdieľania, ak je k dispozícii. Ak si chcete prezrieť klip, vyberte **Voľby** > **Prehraj**.
3. Ak chcete odoslať účastníkovi pozvanie, vyberte účastníka z kontaktov, alebo manuálne zadajte jeho adresu SIP. Zdieľanie sa začne automaticky, ak účastník akceptuje zdieľanie videa.
4. Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, vyberte **Stop**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak dostanete pozvanie na zdieľanie videa, zobrazí sa správa s menom volajúceho alebo adresou SIP.

Ak chcete prijať pozvanie na zdieľanie a spustenie zdieľania, vyberte **Prijmi**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Odmietni**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Internetové hovory

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel..**

Váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet. Pre tiesňové volania prístroj prednostne využíva celulárnu sieť. Ak sa nepodari spojiť tiesňový hovor cez celulárnu sieť, prístroj sa pokúsi o spojenie tiesňového hovoru cez poskytovateľa internetovej telefonickej služby. S prihladením k rozvinutej infraštruktúre mobilných sietí by ste mali na tiesňové volania využívať celulárnu sieť, ak to je možné. Ak sa nachádzate v dosahu celulárnej siete, pred tiesňovým volaním skontrolujte, či je váš mobilný telefón zapnutý a pripravený na volanie. Možnosť uskutočnenia tiesňového volania s využitím telefonovania cez internet závisí od dostupnosti siete WLAN a od zavedenia funkcií pre tiesňové volania vašim poskytovateľom telefonických internetových služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa telefonických internetových služieb o možnostiach tiesňových volaní prostredníctvom internetovej telefónnej služby.

So službou internetových hovorov (služba siete), môžete volať a prijímať hovory cez internet s použitím technológie VoIP (voice over internet protocol). Internetové telefónne hovory sa môžu uskutočniť medzi dvoma počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a tradičným telefónom. Ak chcete volať alebo prijímať internetové hovory, musí sa vaše zariadenie nachádzať v oblasti pokrytej

napr. WLAN sieťou. Dostupnosť služby internetových hovorov sa môže líšiť podľa vašej krajiny alebo oblasti.

Vytvorenie profilu internetových hovorov

Pred uskutočnením internetových hovorov musíte vytvoriť nastavenie profilu internetových hovorov.

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Nový profil SIP** a zadajte požadovanú informáciu. Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť automaticky, vyberte **Registrácia** > **Vždy zapnutá**. Pre správne nastavenie sa kontaktujte so svojim poskytovateľom internetových hovorov.
2. Vyberte **Späť**, kým sa nevrátite do **Spojenie** nastavení hlavného zobrazenia.
3. Vyberte **Internet. telef.** > **Voľby** > **Nový profil**. Zadajte názov pre profil a vyberte profil SIP, ktorý ste práve vytvorili.

Ak chcete nastaviť, aby sa vytvorený profil automaticky používal na pripojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Prednostný profil**.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Registrácia** > **Ak je to nutné** v nastavení SIP pri vytváraní profilu internetových hovorov.

Ak chcete vytvoriť zabezpečené internetové hovory, informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o nastaveniach

pre tieto hovory. Proxy server, vybraný pre profil internetových hovorov musí podporovať zabezpečené internetové hovory. Zabezpečený internetový hovor sa indikuje .

Pripojenie k službe internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.**

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak ste si zvolili automatické prihlásenie, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k službe internetových hovorov. Ak ste sa prihlásili k službe manuálne, vyberte zo zoznamu sieť, ktorá je k dispozícii a vyberte **Zvoľ**.

Zoznam sietí sa automaticky obnovuje každých 15 sekúnd. Ak chcete obnoviť zoznam manuálne, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**. Použite túto možnosť, ak na zozname nie je zobrazená sieť WLAN.

Ak chcete zvoliť službu internetových hovorov pre odchádzajúce hovory a zariadenie je pripojené k viac ako jednej službe, vyberte **Voľby** > **Zmeniť službu**.

Pre konfiguráciu nových služieb vyberte **Voľby** > **Konfigurovať službu**. Táto voľba sa zobrazí, iba vtedy, ak sú k dispozícii služby, ktoré neboli nakonfigurované.

Ak chcete uložiť sieť, ku ktorej je prístroj práve pripojený, vyberte **Voľby** > **Uložiť sieť**. Sieť, uložená do pamäte sú na zozname sietí označené ikonou hviezdičky.

Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov s použitím skrytej siete WLAN, vyberte **Voľby** > **Použiť skrytú službu**.

Ak chcete ukončiť spojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Odpojiť od služby**.

Vytvorenie internetových hovorov

Internetový hovor môžete vytvoriť zo všetkých aplikácií, z ktorých sadajú vytvoriť aj štandardné hovory. Prejdite napríklad v kontaktoch na požadovaný kontakt a vyberte **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete vytvoriť internetový hovor, v domovskej stránke zadajte adresu SIP a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nastaviť internetové hovory ako preferovaný typ hovorov pre odchádzajúce hovory, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený typ hovoru** > **Internetový hovor**. Ak je vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov, všetky hovory sa vytvoria ako internetové hovory.

Servisné nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**, prejdite na nastavenia požadovanej služby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete automaticky prihlásiť k službe internetových hovorov, vyberte **Typ loginu** > **Automaticky**. Ak používate

automatické pripojenie pre siete WLAN, zariadenie periodicky vyhľadáva siete WLAN, čo spôsobuje zvýšenie odberu z batérie a skracuje jej životnosť.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Typ loginu** > **Manuálny**.

Ak si chcete zobrazíť siete, ktoré ste uložili pre službu internetových hovorov, alebo rozpoznať službou internetových hovorov sieťou, vyberte **Uložené siete**.

Ak chcete definovať špecifické nastavenia služby, vyberte **Upraviť nastavenia služby**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení nainštalovaný softvér pre špecifické nastavenie služby.

Rýchla voľba

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Rýchla voľba vám umožňuje volať stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domovskej stránke.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Rýchla voľ.** Prejdite na číslcové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Pridel'**. Vyberte požadované telefónne číslo z Kontakto.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené k číslcovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené k číslcovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Presmerovanie**.

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. O podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Z nasledovných možností vyberte presmerovanie hlasových hovorov, alebo dátových, či faxových prenosov:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých hovorov, dátových a faxových prenosov
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prenosov, prichádzajúcich v čase, keď máte iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich prenosov po istom čase zvonenia. V zozname **Doba oneskorenia**: definujte, ako dlho musí telefón zvonieť, kým sa prenos presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prenosov v čase, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Súčasná aktivácia predchádzajúcich troch volieb. Táto voľba presmeruje prenosy, keď je váš prístroj obsadený, keď hovor nepreberiete a keď ste mimo dosahu.

Ak chcete presmerovať hovory do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Ak chcete presmerovať hovory na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadaťte číslo do poľa

Číslo; alebo vyberte **Nájdí** na vyvolanie čísla uloženého v kontaktoch.

Ak chcete skontrolovať, ktoré presmerovania máte aktívované, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie**.

Hovory, ktoré možno uskutočňovať alebo prijímať pomocou prístroja, je možné zablokovat' (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov má vplyv na všetky typy hovorov.

Ak chcete blokovat' hovory, vyberte jednu z týchto možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Zrušiť všetky blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo, ktoré sa používa na blokovanie hlasových a faxových hovorov a dátových prenosov, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť blokov. heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetové hovory od anonymných volajúcich, vyberte **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas hovoru môžete odosielať DTMF tóny (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Vytvorte hovor a počkajte, kým vám odpovie druhá strana.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu DTMF tónov, alebo vyberte predvolenú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete vložiť prerušenie o dĺžke cca 2 sekundy pred, alebo medzi DTMF tónmi, zadaťte **p**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie DTMF tónov iba po výbere **Poslať DTMF** počas hovoru, stlačte **w**.
3. Vyberte **Hotovo**.

Odkazová schránka



Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Odkazová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla vašej odkazovej schránky.

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky, vyberte **Voľby** > **Voláť odkaz. schránku**.

Do vašej schránky môžete zavolať, ak máte nakonfigurované nastavenie internetových hovorov vo vašom prístroji a máte

internetovú odkazovú schránku, výberom **Internet. odk. schránka** > **Voľby** > **Volat' internet. schr..**

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky na domovskej stránke, stlačte a pridržte tlačidlo **1**; alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Ak máte zadefinovanú internetovú odkazovú schránku, vyberte či chcete volať cez vašu hlasovú, alebo internetovú schránku.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Ak chcete zmeniť adresu poštovej schránky pre internetové hovory, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť adresu**.

Hlasová pomoc

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **HL. pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc vám čítaním textu na displeji umožňuje používanie základných funkcií svojho prístroja bez pozerania na displej.

Ak si chcete vypočuť záznamy zo svojho zoznamu kontaktov, vyberte **Kontakty**. Nepoužívajte túto možnosť, ak máte uložených viac ako 500 kontaktov.

Ak si chcete vypočuť informáciu o prijatých a zmeškaných hovoroch, volaných číslach a najčastejších hovoroch, vyberte **Posledné hovory**.

Ak si chcete vypočuť vaše hlasové správy, stlačte **Odkaz. schránka**.

Ak chcete zvoliť telefónne číslo, vyberte **Vytáčanie**.

Ak chcete vytvoriť telefónne hovory pomocou hlasových povelov, vyberte **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočuť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočuť aktuálny dátum, rolujte nadol.

Ak je otvorená aplikácia Voice aid pri aktivovanom alarme kalendára, aplikácia prečíta obsah alarmu kalendára nahlas.

Ak si chcete vypočuť ďalšie možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povely

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na vytváranie telefónnych hovorov a na spúšťanie aplikácií, aktiváciu profilov alebo iných funkcií v prístroji.

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre záznamy v Kontaktoch a pre funkcie určené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s uloženou hlasovou menovkou. Hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, ale rozpoznávanie hlasu v prístroji sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa na dosiahnutie lepšieho rozpoznávania hlasových povelov.

Volanie

Hlasová menovka pre kontakt je meno alebo prezývka, ktorá je uložená s kontaktom v zložke Kontakty.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku, otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete zavolať účastníkovi pomocou hlasovej menovky, stlačte a pridržiajte tlačidlo Hlas.
2. Keď zaznie tón alebo uvidíte vizuálny displej, jasne vyslovte meno uložené s kontaktom.
3. Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj číslo vytočí. Ak rozpoznaný kontakt nebol správny, vyberte **Ďalej**, na zobrazenie zoznamu ďalších zhôd alebo **Skonči** na zrušenie voľby.

Ak je spolu s kontaktom uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade prístroj vyberie prvé dostupné číslo nasledovných polí: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie zaradené v aplikácii Hlasové povel.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a jasne vyslovte názov aplikácie. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna a chcete si

prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich aplikácií, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, na zrušenie voľby.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte **Voľby** > **Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel pre aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete aktivovať profil pomocou hlasového povelu, stlačte a pridržiajte tlačidlo Hlas a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizér, prehrávajúci hlasové povel v vybranom jazyku prístroja, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Ak chcete zresetovať naučené rozpoznávanie jazyka pri zmene hlavného používateľa telefónu, vyberte **Odstrániť úpravy hlasu**.

Push to talk

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **PTT**.

Služba Push to talk (PTT, služba siete) zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu s nadväzovaním spojenia okamžite po

stlačení tlačidla. S PTT môžete používať váš prístroj ako walkie-talkie.

Službu PTT môžete používať pre hovor s jednou osobou alebo so skupinou ľudí, alebo sa môžete pripojiť ku kanálu. Kanál je ako miestnosť pre chat: môžete nadviazať spojenie s kanálom, aby ste videli, či je niekto pripojený (on-line). Ostatní účastníci nedostanú upozornenie, že sa usilujete spojiť s kanálom; každý účastník sa pripojí a začne sa zhovárať s ostatnými.

V komunikácii cez službu PTT vždy jeden účastník hovorí, kým ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Účastníci sa v komunikácii striedajú. Pretože môže hovoriť vždy iba jeden účastník, maximálna dĺžka príspevku je obmedzená. O dĺžke diskusného príspevku vo vašej sieti sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby.

Nastavenia PTT

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a **Nastavenia užívateľa**, ak chcete definovať svoje preferencie pre službu PTT, alebo **Nastavenia spojenia**, ak chcete zmeniť podrobnosti spojenia. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa, ponúkajúceho službu PTT.

Prihlásenie k službe PTT

Ak ste nastavili **Spustenie aplikácie** v prostredí **Nastavenia užívateľa**, aplikácia PTT sa pri spustení automaticky prihlási k službe. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť manuálne.

Ak sa chcete s službe PTT prihlásiť manuálne, vyberte **Voľby** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Keď máte v prístroji nastavený **Typ zvonenia** na **Pípne raz** alebo **Tiché**, alebo ak prebieha hovor, nemôžete volať a prijímať hovory v službe PTT.

Volanie v rámci služby PTT

Ak chcete volať v rámci služby PTT, vyberte **Voľby** > **Kontakty**, vyberte zo zoznamu jeden alebo niekoľko kontaktov a stlačte tlačidlo Hlas. Nezabudnite počas volania držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo Hlas. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor PTT ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Keď prostredníctvom služby PTT dostanete hovor, môžete ho prijať stlačením tlačidla Hovor alebo odmietnuť stlačením tlačidla Koniec.

Vytvorené PTT hovory

Vyberte **Voľby** > **Denník PTT** > **Vytvorené PTT**, a hovor.

Ak chcete vytvoriť PTT hovor s kontaktom, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete odoslať kontaktu žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Správa kontaktov PTT

Ak chcete kontakty zobraziť, pridať, upraviť, vymazať alebo im zavolať, vyberte **Voľby** > **Kontakty**. Zobrazí sa zoznam kontaktov z vášho adresára s uvedením informácie, či sú prihlásení alebo nie.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete vytvoriť skupinový hovor, vyberte želané kontakty a **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

Ak chcete kontaktu odoslať žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete reagovať na žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Ukáž**, aby sa žiadosť o spätné volanie otvorila. Ak chcete zavolať odosielateľovi cez PTT, stlačte tlačidlo Hlas.

Vytvorenie kanála PTT

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, vyberte kanál na ktorom chcete hovoriť a stlačte tlačidlo Hlas.

Ak chcete pozvať účastníka, aby sa pripojil ku kanálu, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak chcete zobraziť aktívnych účastníkov komunikujúcich cez kanál, vyberte **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Keď sa prihlásite do služby PTT, aplikácia sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom opustení aplikácie.

Ukončenie PTT

Ak chcete ukončiť PTT, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**. Vyberte **Áno**, na odhlásenie a zatvorenie aplikácie. Vyberte **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí.

Denník

Vyberte **Menu** > **Denník**.

Denník ukladá informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba vtedy, ak tieto funkcie podporuje sieť, prístroj je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia signálom siete.

Registre hovorov a dát

Ak si chcete zobraziť posledné neprijaté, prijaté a volané hovory, vyberte **Posled. hovory**.



Tip: Ak chcete otvoriť **Volané čísla** na domovskej stránke, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete zobraziť približné trvanie prijatých a odchádzajúcich hovorov z vášho prístroja, vyberte **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete zobraziť objem prenesených dát počas prenosov paketových dát, vyberte **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Ak chcete monitorovať všetky hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia, ktoré prístroj zaregistroval, otvorte hlavnú kartu denníka.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o komunikačných udalostiach, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.



Tip: Subeventy, ako sú textové správy, odoslané viacerým stranám a spojenia paketových dát sa ukladajú do denníka ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, multimedialne centrá správ alebo webové stránky sa zobrazujú ako spojenia paketových dát.

Ak chcete pridať telefónne číslo z komunikačných udalostí do Kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Uložiť do Kontaktov**, a vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo pridať pridať číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, napríklad ho vložiť do textovej správy, vyberte **Vol'by** > **Kopírovať číslo**.

Ak si chcete zobraziť jediný typ komunikačnej udalosti alebo komunikačnú udalosť s inou stranou, vyberte **Vol'by** > **Filter** a vyberte požadovaný filter.

Ak chcete natrvalo vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a hlásenia o doručených správach, vyberte **Vol'by** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Ak chcete odpovedať volajúcemu, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté**, **Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a **Vol'by** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu správou, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté**, **Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť správu**. Môžete poslať textovú alebo multimedialnu správu.

Nastavenia denníka

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa budú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a čas. Ak vyberiete **Žiadny denník**, vymažú sa natrvalo všetky záznamy denníka.

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, audiosprávy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 68.](#)
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 63.](#)
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 61.](#)
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 62.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Správy a údaje prijaté pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia sa ukladajú do zložky **Prijaté**. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky **Koncepty**. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky **Na odoslanie** a odoslané správy, okrem správ prenesených pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia, sa ukladajú do zložky **Poslané**.



Tip: Správy sa umiestnia v schránke Na odoslanie, ak je váš prístroj napríklad mimo oblasti pokrytia siete. Takisto môžete nastaviť, aby sa e-mailové správy odoslali keď sa nabudúce pripojíte k vašej vzdialenej mailovej schránke.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte **Vofby** > **Nastavenia** > **Textová správa** alebo **Multimediálna správa** > **Prijatý výpis**. Hlásenia sa ukladajú do zložky **Výpisy**.

Spravovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku, aby ste usporiadali svoje správy, vyberte **Moje zložky** > **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať zložku, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Môžete premenovať iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, vyberte správu, **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a **OK**.

Ak chcete usporiadať správy v špecifickom poradí, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**. Správy môžete usporiadať podľa **Dátum**, **Odosielaťel**, **Predmet** alebo **Typ správy**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti správy, vyberte správu a **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítač správ

Čítač správ hlasno číta prijaté textové a multimediálna správy.

Ak chcete prehrať správu, stlačte a pridržte po doručení textovej správy ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete spustiť čítanie nasledujúcej správy v zložke Prijaté, rolujte nadol. Ak chcete spustiť opätovné čítanie správy, rolujte nahor. Ak si chcete vypočúť predošlú správu, rolujte na začiatku správy nahor.

Ak chcete čítanie prerušiť, stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo. Ak chcete pokračovať, opäť stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Reč

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas**.

Pomocou aplikácie Reč môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítač správ.

Úprava vlastností hlasu

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja prevziať ďalšie jazyky, navštívte webovú stránku spoločnosti Nokia.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Výber hlasu závisí od nastaveného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Nastavenia hlasu** > **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Nastavenia hlasu** > **Hlasitosť**.

Ak si chcete vypočúť hlas, otvorte kartu hlasov, zvolíte hlas a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

E-mailové správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Schránka**.

Ak chcete prijať a odoslať e-mail, musíte mať službu vzdialenej schránky. Túto službu vám môže ponúknuť poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ sieťových

služieb alebo vaša spoločnosť. Prístroj je v súlade s internetovými štandardmi SMTP, IMAP4 (revízia 1) a POP3 a s rôznymi e-mailovými riešeniami konkrétnych predajcov. Iní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkciami ako sú tie, ktoré sú opísané v tejto používateľskej príručke. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa e-mailových služieb.

Do prístroja možno budete môcť nainštalovať tieto e-maily:

- štandardný e-mail POP alebo IMAP. Skôr ako si budete môcť e-maily prečítať, musíte sa pripojiť k schránke a načítať e-maily do prístroja.
- Nokia Messaging. Aplikácia Nokia Messaging sa používa s rôznymi internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ako napríklad e-mailové služby Google. Aplikácia Nokia Messaging preberá nové e-maily do prístroja, pokiaľ je aplikácia Nokia Messaging otvorená.
- Mail for Exchange. Služba Mail for Exchange sa zvyčajne používa na prístup k pracovným e-mailom. Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie služby Mail for Exchange s e-mailovými servermi spoločnosti môžete získať od informačného oddelenia spoločnosti.

K dispozícii môžu byť ďalšie riešenia e-mailov.

Ak ste definovali niekoľko schránok, napríklad e-mail POP alebo IMAP a službu Mail for Exchange, vyberte si z nich jednu predvolenú schránku. Vybraná schránka sa použije zakaždým, keď začnete vytvárať novú e-mailovú správu.

Ak chcete definovať predvolenú schránku v aplikácii Správy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Predvolená schránka** a požadovanú schránku.

E-mail na hlavnom displeji

Ak chcete vybrať schránku, ktorá sa bude zobrazovať na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu** > **Aplikácie hlav. displeja** > **Hlásenie e-mailu 1** > **Schránka** a požadované e-mailové konto.

Ak si chcete overiť, či sa vybraná schránka môže zobraziť na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu** > **Aplikácie hlav. displeja** > **Aktívne aplikácie** a **Hlásenie e-mailu 1** alebo **Hlásenie e-mailu 2**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E71. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte **Menu** > **Nokia e-mail** > **Nové**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.

3. Vyberte **Spojité**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

Mail for Exchange

Použitie Mail pre výmené kurzy je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete

- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Obyčajný POP alebo IMAP e-mail.

Váš prístroj môže načítať e-maily z POP alebo IMAP e-mailového konta.

POP3 je verzia poštového protokolu, ktorý sa používa na ukladanie a obnovovanie e-mailových alebo internetových e-mailových správ zo servera. IMAP4 je verzia internetového prístupu k správam, ktorá vám umožňuje prístup a správu e-mailových správ, zakaľ sú správy stále na e-mailovom serveri. Potom si môžete vybrať, ktoré správy chcete načítať do svojho prístroja.

Nastavenie POP alebo IMAP e-mailu.

1. Prejdite na domovskú stránku, rolujte na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Vyberte položku **Spustiť nastav. e-mailu**.
3. Prečítajte si informácie na displeji a vyberte položku **Začni**.
4. Ak chcete povoliť prístup prístroja k sieti, vyberte položku **Áno**.
5. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo.
6. Prečítajte si informácie na displeji a výberom položky **OK** dokončíte nastavenie e-mailu. Názov novej schránky nahradí názov **Schránka** v hlavnom okne aplikácie Správy.



Tip: Po nastavení POP alebo IMAP e-mailu, v hlavnom zobrazení správ vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **E-mail** a mailbox na úpravu nastavení, napríklad možný podpis alebo názov vášho mailboxu.

Pripojenie ku vzdialenej schránke

E-maily, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby ste si mohli e-maily prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-maily, ktoré chcete prevziať do vášho prístroja.

1. Ak chcete prevziať e-mailové správy do vášho prístroja a prezerat' ich, musíte si vybrať svoju schránku v hlavnom okne aplikácie Správy. Keď sa prístroj spýta **Spojiť so schránkou?**, vyberte **Áno**.
2. Na vyzvanie zadajte vaše užívateľské ID a heslo.

3. Vyberte **Vol'by** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neotvorili a neprevzali, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, alebo **Všetky**, ak chcete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy.
4. Ak chcete pracovať s e-mailami v režime off-line v záujme úspory nákladov na spojenie za podmienok, ktoré nevyžadujú dátové pripojenie, vyberte **Vol'by** > **Odpojiť** aby ste sa odpojili od vzdialenej schránky. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste v režime off-line, sa vo vzdialenej schránke zrealizujú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, otvorte ho v poštovej schránke.

Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte **Vol'by** > **Prílohy**. Prejdite na prílohu a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, vyberte **Vol'by** > **Odpovedať** > **Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom e-mailu, vyberte **Vol'by** > **Odpovedať** > **Všetkým**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak však posielate prijatý e-mail ďalej, odošle sa aj s prílohami.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, vyberte **Vol'by** > **Poslať ďalej**.

Ak chcete priložiť súbor k e-mailovej správe, vyberte **Vol'by** > **Vložiť** a prílohu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu ktorý odosielate, zvolte túto prílohu a **Vol'by** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte **Vol'by** > **Vol'by odoslania** > **Priorita**.

Ak chcete nastaviť čas pre e-mailovú správu, vyberte **Vol'by** > **Vol'by odoslania** > **Poslať správu**. Vyberte **Okamžite** alebo vyberte **Pri aktív. spojení**, ak pracujete off-line.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailovej správy a je možné nájsť ho v Kontaktoch, vyberte **Vol'by** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailovej správy zvukovou alebo multimediálnou správou, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť správu**.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Ak chcete napísať e-mail ďalej, vyberte **Nová správa** > **E-mail**.
2. Vyberte **Vol'by** > **Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať e-mailovú adresu príjemcu zo zložky Kontakty alebo zadajte e-mailové adresy do poľa **Komu**. Jednotlivé záznamy oddelte bodkočiarkami. Použite pole **Kópia** na odoslanie kópie ďalším príjemcom, alebo pole **Skr. kóp.** na odoslanie slepej kópie príjemcom.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet e-mailu.
4. Do textového poľa zadajte text vašej e-mailovej správy a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť vo vašom prístroji, pravidelne vymazávajú správy zo zložiek Prijaté a Odoslané a vymazávajú aj prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať e-mail iba z vášho prístroja a ponechať originál na serveri, vyberte **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón (hlavič. zostáva)**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja i zo vzdialeného servera, vyberte **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť**.

Podzložky vo vašej vzdialenej e-mailovej schránke

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete si ich prezerat' a spravovať pomocou vášho prístroja, ak si to vyžiadate. Vyžiadať si môžete iba zložky v IMAP4 schránkach.

Ak chcete zobraziť zložky vo vašej IMAP4 schránke, je potrebné vytvoriť spojenie a vybrať **Vol'by** > **E-mailové nastavenia** > **Nastavenia výberu** > **Vyžiadanie zložiek**.

Ak si chcete zobraziť vzdialenú zložku, vyberte túto zložku a **Vol'by** > **Vyžiadať**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžadaných zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovať zoznam zložiek, vyberte zložku a **Vol'by** > **Aktual. zoznam zložiek**.

Textové správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy.**

Písanie a odosielanie textových správ

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

1. Ak chcete napísať textovú správu, vyberte **Nová správa** > **Textová správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením tlačidla posuvu pridajte príjemcu z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Zadajte text vašej správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Voľby pre odosielanie textových správ

Ak chcete vybrať centrum správ ktoré má správu doručiť, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Použitie centrum správ**.

Aby vám sieť posielala správy o doručení vo vašich správach (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Prijat' výpis** > **Áno**.

Ak chcete definovať, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy po zlyhaní prvého pokusu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Platnosť správy**. Ak sa počas doby platnosti správy nepodariť zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Pre konverziu správy do iného formátu vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Správa poslaná ako** > **Text, Fax, Paging**, alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy na SIM karte

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžete mať uložené aj na svojej SIM karte. Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte si tieto správy prekopírovať do zložky v prístroji. Po prekopírovaní správ do zložky si ich môžete v tejto zložke prezrieť alebo ich vymazať zo SIM karty.

1. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Vyberte zložku a **OK**, na kopírovanie.

Ak chcete prezerat' správy zo SIM karty otvorte zložku, do ktorej ste správy prekopírovali, a otvorte správu.

Zobrazenie obrazových správ

V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad obrazových správ líšiť.

Ak chcete zobraziť obrazovú správu, otvorte správu zo zložky **Prijaté**.

Ak chcete zobraziť informáciu o obrazovej správe, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Ak chcete správu uložiť do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete zaradiť odosielateľa správy do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Preposielanie obrazových správ

1. Ak chcete správu poslať ďalej, otvorte správu zo zložky **Prijaté** a vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačte posúvacie tlačidlo a pridajte príjemcu z aplikácie **Kontakty**. Ak zadávate viac ako jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou.
3. Zadajte text správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Multimediálne správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty ako sú obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy. Predtým, než budete môcť posilať alebo prijímať multimediálne správy do svojho prístroja, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj mohol rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade použite Sprievodcu nastavením, alebo sa o správnych nastaveniach informujte u poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 62.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia adries**.

4. Zadaťte text správy a výberom **Voľby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. K správe môžete pridať objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
5. Každý list správy môže obsahovať iba jeden videoklip alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viacero listov do správy, vyberte **Voľby** > **Vložiť nové** > **List**. Ak chcete zmeniť poradie listov v správe, vyberte **Voľby** > **Presunúť**.
6. Ak si chcete zobrazíť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.
7. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť možnosť odosielania pre aktuálnu multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Prijaté multimediálne správy, ktoré obsahujú objekty nepodporované vašim prístrojom, sa nedajú

otvoriť. Pokúste sa poslať tieto objekty do druhého zariadenia ako počítač a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte ju a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Vyberte **Voľby** a **Odosielateľovi**, ak chcete odpovedať odosielateľovi multimediálnou správou, **Textová správa**, ak chcete odpovedať textovou správou, **Cez zvukovú správu**, ak chcete odpovedať zvukovou správou, alebo **Cez e-mail**, ak chcete odpovedať e-mailovou správou.
3. Napíšte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu** a šablónu prezentácií. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.

4. Prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte **Voľby** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a obrázky pozadia pre rôzne listy, vyberte **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a

adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt v multimediálnej správe, vyberte **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip**, alebo **Prehrať videoklip**.

Ak chcete zobraziť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Objekt**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte **Voľby** > **Objekty**, objekt a **Voľby** > **Uložiť**.

Preposielanie multimediálnej správy

Otvorte okno Prijaté, prejdite na multimediálne hlásenie a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete odoslať správy do kompatibilného zariadenia bez uloženia vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**. Ak server nepodporuje posielanie multimediálnych správ ďalej, táto možnosť nie je k dispozícii.

1. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal

príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.

2. Napíšte správu, ak je to potrebné a vyberte **Voľby** > **Poslať**.



Tip: Ak chcete upraviť nastavenie pre odoslanie správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Odoslanie zvukového klipu

1. Ak chcete vytvoriť zvukovú správu, vyberte **Nová správa** > **Zvuková správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť zvukový klip**, a zvol'te, či chcete zvukový klip nahrávať, alebo ho vyberiete z Galérie.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Možnosti odosielania pre multimediálne správy

Vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa** > **Voľby** > **Voľby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Priať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete priať hlásenie o o úspešnom doručení správy príjemcovi. Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.

- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.
- **Priorita** — Nastavte prioritu pre posielanie **Vysoká**, **Normálna** alebo **Nízka**.

Okamžité správy



Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Chat**.

Okamžité správy (IM) (služba siete) vám umožňujú rozprávať sa s ďalšími ľuďmi pomocou služby okamžitých správ a pripojiť sa do diskusných skupín (IM skupiny) na špecifické témy. Servery IM udržiavajú rôzni poskytovatelia služieb, takže sa môžete prihlásiť po registrácii do služby IM. Podpora rôznych funkcií sa môže u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

Ak váš poskytovateľ služieb neposkytuje IM, táto služba sa nezobrazí v menu vášho prístroja. Informácie o prihlásení do služby IM a nákladoch za službu získate od svojho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o nastaveniach IM si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia môžete dostať od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu IM, formou špeciálnej textovej správy. V opačnom prípade zadajte nastavenia manuálne.

Iné riešenia okamžitých správ, ako sú WindowsLive a Yahoo môžu byť k dispozícii v aplikácii Načítajte!.

Definovanie nastavení IM

Ak chcete definovať nastavenia aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Preferencie**. Môžete napríklad nastaviť meno, ktoré sa bude zobrazovať na displeji, a tóny hlásenia chatových správ.

Ak chcete diskutovať s používateľmi služby Chat alebo si prezrieť a upraviť svoje chatové kontakty, musíte sa najprv prihlásiť k serveru okamžitých správ. Ak chcete pridať server aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Servery**. Správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb. Ak chcete nastaviť server, ku ktorému sa prístroj automaticky prihlási, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený server**.

Ak chcete definovať, ako sa má prístroj pripojiť k serveru aplikácie Chat, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ chatového loginu**. Ak chcete, aby sa spojenie medzi prístrojom a predvoleným serverom nadviazalo automaticky, vyberte položku **Automatický**. Ak chcete, aby bolo spojenie automatické, len keď sa nachádzate v domácej sieti, vyberte položku **Autom. v dom. sieti**. Ak sa chcete k serveru pripojiť po otvorení aplikácie Chat, vyberte položku **Pri spustení aplik.**. Ak sa chcete k serveru pripojiť manuálne, vyberte položku **Manuálny** a výberom položky **Voľby** > **Prihlásiť sa** v hlavnom okne aplikácie Chat sa prihlásite k serveru. Po zobrazení výzvy zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo. Meno používateľa, heslo a iné nastavenia na prihlásenie môžete získať od svojho poskytovateľa služieb po registrácii v službe.

Začatie diskusie

Otvorte **Diskusie**.

Ak chcete vyhľadávať účastníkov IM a ID účastníkov, vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak si chcete zobrazíť obsah diskusie, vyberte účastníka.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nie ukončiť prebiehajúcu diskusiu, vyberte **Späť**. Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia**. Novú diskusiu s kontaktom môžete začať i uprostred diskusie s iným kontaktom. Nemôžete však viesť dve diskusie s jediným kontaktom.

Ak chcete vložiť obrázok do chatovej správy, vyberte **Voľby** > **Poslať snímku** a obrázok, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie medzi kontakty IM, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Kým sa v okne diskusie zobrazuje obsah diskusie, môžete si ho uložiť výberom **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Diskusia sa uloží ako textový súbor, ktorý si môžete otvoriť a zobraziť v aplikácii Poznámky.

Skupiny IM

Otvorte **Chat. skupiny**. Ponuka **Chat. skupiny** je k dispozícii iba vtedy, ak ste prihlásení na IM serveri, a server podporuje skupiny IM.

Ak chcete vytvoriť skupinu IM, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť novú skupinu**.

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM alebo pokračovať v diskusii skupiny, prejdite na skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Zadaťte správu a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak sa chcete pripojiť ku skupine IM ktorá nie je v zozname, ale ktorej ID poznáte, vyberte **Vol'by** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete opustiť skupinu IM, vyberte **Vol'by** > **Odísť z chat. skupiny**.

Ak chcete vyhľadávať skupiny IM a ich ID, vyberte **Chat. skupiny** > **Vol'by** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (ID účastníka).

Ak chcete zaradiť nového účastníka IM do skupiny, vyberte **Vol'by** > **Pridať člena**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete odstrániť člena zo skupiny IM, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Ak chcete poskytnúť členom práva na úpravy skupiny, vyberte **Vol'by** > **Pridať editora**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov. Účastníci s právami úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasť v skupine zakázať.

Ak chcete odobrať niektorému členovi skupiny práva úpravy skupiny, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Pre zákaz účasti v skupine účastníkom IM vyberte **Vol'by** > **Pridať k zakázaným**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete pre niektorého účastníka zrušiť zákaz účasti v skupine, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Zablokovanie účastníkov

Vyberte **Chat. kontakty** > **Vol'by** > **Vol'by blokovania** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete vyhľadať zablokovaného účastníka IM, zadajte prvé písmená jeho mena. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien.

Ak chcete povoliť príjem správ od zablokovaného účastníka IM, vyberte **Vol'by** > **Odblokovať**.

Ak chcete zablokovať príjem správ od iných účastníkov IM, vyberte **Vol'by** > **Zablokovať nové**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Nastavenia aplikácie IM

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Preferencie** a definujte tieto nastavenia:

- **Použiť krycie meno** — Môžete zmeniť meno, ktoré vás identifikuje v chatových skupinách.

- **Ukázat moju dostupn.** — Můžete zobrazit svůj stav online ostatním uživateli služby Chat alebo chatovým kontaktem, alebo skryť svoj stav online.
- **Povolit správy od** — Můžete sa rozhodnúť pre prijímanie správ IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem správ zakázať.
- **Povolit pozvania od** — Můžete sa rozhodnúť pre prijímanie pozvaní do skupín IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem pozvaní zakázať.
- **Rychl. posunu správ** — Ak chcete upraviť rýchlosť zobrazovania nových správ, stlačte posúvacie tlačidlo doľava alebo doprava.
- **Trydit chatové kont.** — Zobrazte chatové kontakty podľa abecedy alebo podľa ich stavu online.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete automaticky aktualizovať on-line stav vašich kontaktov IM, vyberte **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa v zozname kontaktov IM majú zobrazovať aj kontakty v stave off-line.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú posielate.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú dostanete.
- **Ukázat datum/čas** — Pozrite si čas prijatia alebo odoslania jednotlivých správ v chatovej diskusii.
- **Tón hlásenia chatu** — Vyberte tón ktorý sa ozve, keď prijmete novú správu IM.

Špeciálne typy správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Priať môžete špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, ako napríklad logá operátora, tóny zvonení, záložky alebo nastavenia internetového miesta prístupu alebo e-mailového účtu.

Na uloženie obsahu týchto správ vyberte **Vol'by** > **Uložit**.

Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Vol'by** > **Načítať správu**.

Ak chcete zobrazit informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Vol'by** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Vol'by** > **Servisný príkaz**. Zadáte text servisnej žiadosti a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Na prijímanie správ celulárneho vysielania budete potrebovať nastaviť príjem celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Keď je prístroj v pohotovostnom režime, bude vás informovať o prijatí správ na sledované témy. Vyberte si tému a vyberte **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyplníte všetky polia označené **Musí sa zadať**, alebo červenou hviezdikou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj alebo vytvorenie nového.
- **Použité centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukov. podpora** na použitie automatickej konverzie znakov do iného kódovania, ak je dostupná.
- **Prijat' výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus

zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Zvoľte uprednostňovanú metódu spojenia pre odosielanie textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte **Malá** alebo **Veľká**, ak chcete zmeniť veľkosť obrázkov v multimediálnych správach. Vyberte **Pôvodná**, ak chcete dodržať originálnu veľkosť obrázka.
- **Režim tvorby MMS** — Vyberte **Obmedzený**, ak chcete nastaviť prístroj tak, aby vám zabráňoval pridávať do multimediálnych správ obsah, ktorý nemusí podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte **Riadený**. Ak chcete

vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte **Voľný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nie je možné vytvárať multimediálne prezentácie.

- **Použité miesto prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil váš poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte **Vždy automaticky**, ak chcete vždy automaticky prijímať multimediálne správy, **Aut. v domácej sieti**, ak chcete prijímať hlásenia o novej multimediálnej správe, ktoré môžete prevziať z centra správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo dosahu vašej domovskej siete), **Manuálne**, ak chcete preberať multimediálne správy manuálne z centra správ, alebo **Vypnúť**, ak chcete zabrániť prijímaniu akýchkoľvek multimediálnych správ.
- **Povolíť anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak prijemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti

správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ.
Maximálny čas je maximálny čas povolený sieťou.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou a pomôže vám nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak máte definovanú poštovú schránku prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo na úpravu nastavení.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Niektoré nastavenia môžu byť predvolené poskytovateľom služieb.

Nastavenia pripojenia

Ak chcete definovať Nastavenia pripojenia, vyberte e-mailové konto a **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia**. Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-maily, vyberte **Prichádzajúci e-mail**. Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslané e-maily, vyberte **Odchádzajúci e-mail**.

Užívateľské nastavenia

Ak chcete definovať používateľské nastavenia pre e-mailové konto, vyberte konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Moje meno** — Zadajte meno, ktoré sa zobrazí pred vašou e-mailovou adresou, keď pošlete e-mail.
- **Odpovedať** — Vyberte, či chcete, aby sa odpovede presmerovali aj na iné adresy. Vyberte **Zapnuté** a zadajte

e-mailovú adresu, na ktorú chcete presmerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa budú odpovede presmerovávať.

- **Vymazať e-mail z** — Vyberte, či chcete vymazávať e-mailové správy iba z prístroja alebo z prístroja, i zo servera. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete potvrdiť, odkiaľ sa má e-mail vymazať vždy, keď vymazávate e-mail.
- **Poslať správu** — Vyberte, či chcete poslať e-mail okamžite, alebo až po vytvorení spojenia.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu na svoj vzdialený server a na adresu, definovanú v **Moja e-mailová adresa** v nastaveniach **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či chcete pridať podpis do svojich e-mailových správ.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či chcete dostávať oznámenia o nových prijatých e-mailových správach formou tónu a poznámky.

Nastavenia pre preberanie správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického vyvolania, vyberte e-mailové konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia výberu** a definujte nasledovné nastavenia:

- **E-mail na vybratie** — Vyberte, či chcete vyvolať iba informáciu z hlavičky e-mailu, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mail, alebo e-mail s prílohami. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky POP3.
- **Počet vybratých** — Vyberte počet e-mailových správ, ktoré chcete vyvolať zo vzdialeného servera do svojej poštovej schránky.

- **Cesta zložky IMAP4** — Definovanie cesty pre zložky určené na predplatenie. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.
- **Vyžiadanie zložiek** — Predplatenie ďalších zložiek vo vzdialenej poštovej schránke a vyvolanie obsahu z týchto zložiek. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.

Nastavenia automatického preberania správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického výberu e-mailového konta, vyberte požadované konto, položky **Voľby** > **Upraviť** > **Automatický výber** a definujte tieto nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte **Aktívny**, ak chcete automaticky vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej schránky alebo **Len v domácej sieti**, ak chcete vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej schránky iba keď sa nachádzate v dosahu domácej siete a nie, keď napríklad cestujete.
- **Hlásenia e-mailov** — Prijímajte hlásenia prijatého e-mailu.

Nastavenia servisných správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete prijať servisné správy od poskytovateľov služieb, vyberte **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte **Načítať správy** > **Automaticky**

alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte **Príjem** > **Zapnutý** na príjem správ celulárneho vysielania.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložen. správ** — Zadať počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú v zložke Prijaté zobrazovať prijaté správy.

Internet

S vaším novým prístrojom Eseries môžete prehľadávať aj internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do vášho prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

Web

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak chcete prehliadať web (služba siete), musíte konfigurovať nastavenia miesta prístupu na internet. Ak používate dátový prenos alebo pripojenie GPRS, vaša bezdrôtová sieť musí podporovať dátové prenosy alebo pripojenie GPRS a dátová služba musí byť aktivovaná pre vašu kartu SIM.



Tip: Nastavenia miesta prístupu na internet môžete získať od poskytovateľa služieb v špeciálnej textovej správe alebo z webových stránok poskytovateľa služieb. Nastavenia miesta prístupu na internet môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 68.](#)

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a poplatkoch vám poskytne poskytovateľ služieb. Poskytovatelia služieb vám tiež dajú pokyny, ako využívať ich služby.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas spojenia zobrazí ikona bezpečného spojenia () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je zašifrovaný. Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Niektoré služby, napríklad bankové služby môžu vyžadovať bezpečnostné certifikáty. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát, zobrazí sa oznam. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prehliadanie webových stránok

Pri prehliadaní webu vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu manuálne a vyberte **Prejdi na**. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu a zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré sa zhodujú s tým, čo zadávate. Pri otvorení stránky prejdite na jej adresu a stlačte navigačné tlačidlo.

Na pohyb po webovej stránke použite navigačné tlačidlo, zobrazené na stránke ako ukazovateľ. Keď umiestnite

ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením tlačidla posuvu odkaz otvoríte. Nové odkazy na webovej stránke sa spravidla zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy sú purpurové. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Záložky

Pre prístup do prehľadu záložiek počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**. Ak si chcete zobrazit' označenú webovú stránku, vyberte záložku.

Ak chcete prehliadať ďalšiu webovú stránku, vyberte **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**, zadajte webovú adresu a vyberte **Prejsť na**.

Ak chcete počas prehliadania pridať záložku, vyberte **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak chcete organizovať vaše záložky, vyberte v zobrazení záložiek **Voľby** > **Správca záložiek**. Môžete presúvať a upravovať záložky a vytvárať nové zložky.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť

vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Zmazať vyrovn. pamäť**.

Feedy a blogy

Vyberte **Menu** > **Web** > **Webové zdroje**.

Feedy zvyčajne obsahujú titulky správ a články, často o najnovších správach alebo na iné témy. Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je priebežne aktualizovaný webový denník.

Ak chcete načítať feed alebo blog, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať alebo upraviť feed alebo blog, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** alebo **Upraviť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si stránky off-line, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**.

Webové nastavenia

Vyberte **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Webové nastavenia sú rozdelené do štyroch skupín:

- **Všeobecné** obsahuje miesto prístupu, domovskú stránku a nastavenia bezpečnosti prehliadania.

- **Stránka** obsahuje nastavenia obrázkov, audia a pop-up.
- **Súkromie** obsahuje nastavenia týkajúce sa vášho súkromia.
- **Webové zdroje** obsahuje nastavenia týkajúce sa webových feedov a blogov.

Prehliadanie v intranete



Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak chcete prehliadať intranet vašej spoločnosti, musíte si vytvoriť špecifický VPN plán pre vašu spoločnosť. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu intranet, vyberte spôsob pripojenia a **Voľby** > **Spojiť**.

Ak chcete definovať, aký VPN profil použijete na pripojenia, vyberte **Voľby** > **Použiť inú politiku VPN**.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Miesta prístupu k internetu

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo

prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta (GPRS)

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uvedte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta prístupu** — Zadať názov miesta prístupu. Názov zvyčajne dostanete od poskytovateľa služieb.
 - **Meno užívateľa** — Zadať vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Áno**, ak chcete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server, alebo **Nie**, ak chcete uložiť hesla do pamäte vášho prístroja a automatické prihlásenie.

- **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb. Obvyčajne sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať vždy zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo zašifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uveďte adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.
4. Po zadefinovaní nastavení vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenie, alebo **Späť**, ak chcete nastavenia uložiť a ukončiť.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS) vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia:

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát medzi prístrojom a sieťou.
- **IP adresa telefónu** — Zadajte IP adresu vášho prístroja. Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby IP adresu prístroja

poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak ste vybrali **Typ siete** > **IPv4**.

- **Adresa DNS** — Vyberte **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS** a zadajte ich IP adresy, ak to vyžaduje váš poskytovateľ služieb. Inak sa adresy DNS serverov poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera. Proxy servery sú sprostredkovateľské servery, používané niektorými poskytovateľmi služieb medzi vyhľadávacou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Manuálne nastavenie miesta prístupu pre WLAN

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť miesto prístupu ako základ pre nové miesto.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Wireless LAN**.
 - **Názov siete WLAN** — Ak chcete zadať servisný indikátor (SSID), ktorý je meno, identifikujúce špecifický WLAN, vyberte **Zadať manuálne**. Ak chcete vybrať sieť zo sietí WLAN v dosahu, vyberte **Vyhľadať sieť**.

- **Stav siete** — Vyberte **Skrytá**, ak sieť, ku ktorej ste sa pripojili je skrytá alebo **Verejná**, ak nie je skrytá.
- **Režim siete WLAN** — Ak vyberiete **Infraštruktúra**, prístroje môžu komunikovať medzi sebou a s káblovo pripojenými zariadeniami LAN cez miesto prístupu WLAN. Ak vyberiete **Ad-hoc**, prístroje môžu medzi sebou priamo odosielať a prijímať dáta a nie je potrebné miesto prístupu WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Musíte vybrať ten istý ochranný režim, ktorý je použitý v mieste prístupu WLAN. Ak vyberiete WEP (súkromie ekvivalentné s káblovým), 802.1 alebo WPA/WPA2 (Wi-Fi chránený prístup), musíte tiež nakonfigurovať relevantné ďalšie nastavenia.
- **Ochranné nastav. WLAN** — Zadajte bezpečnostné nastavenia pre vybraný bezpečnostný režim.
- **Domovská stránka** — Zadajte webovú adresu stránky, ktorú si chcete zobrazit' ako domovskú stránku, keď používate toto miesto prístupu.

Ak chcete nastaviť miesto prístupu automaticky, použite sprievodcu WLAN. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu pre WLAN vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, a definujte nasledovné rozšírené nastavenia:

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte IP adresu prístroja a adresy serverov pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Vyberte alebo zadajte názvy adries servera pre internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál sa obvyčajne vyberie automaticky. Ak chcete zadať číslo kanála (1-11) manuálne, vyberte **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Pripojenie počítača na web

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Cestovanie

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Vaše zariadenie Eseries má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

0 GPS a satelitných signáloch

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvetový rádiový navigačný systém, ktorý zahŕňa 24 satelitov a ich pozemné stanice monitorujúce ich činnosť. Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej intenzity zo satelitov a meria čas, za ktorý sa signál dostane k prijímaču. Z tohto času potom prijímač GPS vypočíta svoju polohu s presnosťou na metre.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov

alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rôzne metódy určenia polohy, napríklad Bluetooth GPS, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy** > **Metódy určenia polohy**.

0 satelitných signáloch

Ak vaše zariadenie nemôže prijať satelitný signál, skúste nasledovné:

- Ak ste vo vnútri, choďte von, aby ste mohli prijať lepší signál.
- Ak ste vonku, presuňte sa na viac otvorené miesto.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS prístroja.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až minút.

Stav satelitov

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**. Ak prístroj našiel satelity, v zobrazení informácií o satelitoch sa pre každý satelit zobrazí jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým je intenzita signálu väčšia. Keď prístroj prijme dostatok údajov zo satelitného signálu, lišta sa vyplní čiernou farbou.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Mapy

Prehľad aplikácie Mapy



Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

Vitajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje, čo sa nachádza v okolí, umožňuje vám naplánovať trasu a povedie vás na miesto, ktoré chcete navštíviť.

- Vyhľadajte mestá, ulice a služby.
- Nájdite požadovanú trasu pomocou podrobnej navigácie.
- Synchronizujte obľúbené polohy a trasy medzi svojím mobilným zariadením a internetovou službou Mapy Ovi.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Moja pozícia

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerajte si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná

známa poloha sa označí na mape ikonou . Ak sú farby ikony slabé, nie je dostupný žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe ID mobilného telefónu, červené orámovanie ikony určenia polohy označuje oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. V husto obývaných oblastiach sa presnosť odhadu zvyšuje.

Pohyb po mape — Použite posúvacie tlačidlo. Mapa je predvolene orientovaná na sever.


Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy — Stlačte tlačidlo **0**.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu — Stlačte tlačidlo ***** alebo **#**.

Ak prehliadate oblasť, ktorú už mapy uložené v zariadení nepokrývajú a máte aktívne dátové spojenie, nové mapy sa načítajú automaticky.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

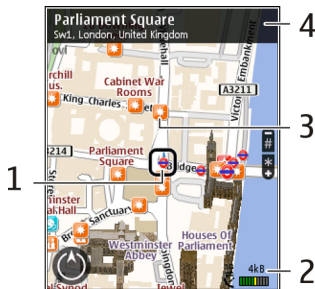

1 — Vybraná lokalita

2 — Oblasť indikátora

3 — Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)

4 — Informačná oblasť

Zmena zhl'adu mapy

Mapu si môžete prezerat' v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Stlačte tlačidlo **1** a niektorú z uvedených možností:

- **Mapa** — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.
- **Satelit** — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

- **Terén** — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

Prepínanie medzi dvojrozmerným a trojrozmerným zobrazením — Stlačte tlačidlo 3.

Načítavanie a aktualizácia máp

Ak chcete predísť poplatkom za prenos mobilných dát, pomocou príslušnej aplikácie balíka programov Nokia Ovi Suite načítajte najnovšie mapy a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich preneste a uložte do zariadenia.

Ak chcete načítať a nainštalovať balík programov Nokia Ovi Suite v kompatibilnom počítači, prejdite na webovú adresu www.ovi.com.



Tip: Ak cestujete do zahraničia, ešte pred cestou si uložte nové mapy do zariadenia, aby ste ich mohli prehliadať bez internetového pripojenia.

Ak chcete mať istotu, že zariadenie nepoužíva internetové pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazí vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS alebo určovania polohy na základe identifikácie telefónu.

Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém založený na informáciách zo satelitov, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela údaje GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu k internetu na načítavanie informácií o mapách alebo používanie systému A-GPS.

Indikátor  signalizuje dostupnosť satelitných signálov. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď prístroj vyhľadáva satelitné signály, lišta je žltá. Keď je k dispozícii dostatočné množstvo údajov na výpočet polohy, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je výpočet polohy spoľahlivejší.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pri určovaní polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom anténnej veže, s ktorou je mobilný prístroj aktuálne spojený.

V závislosti od dostupného spôsobu určenia polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadávanie miest

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Hľadať miesta**.

1. Zadaťte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku **Zmaž**.
2. Vyberte položku **Chod**.
3. V zozname navrhovaných zhôd prejdite na požadovanú položku. Ak chcete zobrazíť lokalitu na mape, vyberte položku **Mapa**.

Ak chcete na mape zobrazíť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, posúvacím tlačidlom rolujte nahor a nadol.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd — Vyberte položku **Zozn**.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí — Vyberte položku **Prechádzat' kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadávanej oblasti uložené v prístroji.

Zobrazenie detailov polohy

Pozrite si viac informácií o konkrétnej polohe alebo mieste, ako napríklad hoteli alebo reštaurácii, ak sú k dispozícii.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta — Vyberte miesto, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť detaily**.

Spravovanie miest a trás

Ukladanie miest a trás

Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

Uloženie miesta

1. Vyberte položku **Moja poloha**.
2. Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
3. Stlačte navigačné tlačidlo.
4. Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

1. Vyberte položku **Moja poloha**.
2. Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
3. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**.
4. Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
5. Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás — Vyberte položku **Oblíbené** > **Miesta** alebo **Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie Oblíbené získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

1. Vyberte položku **Miesta**.
2. Prejdite na príslušné miesto.
3. Vyberte položku **Mapa**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn.**

Vytvorenie zbierky — Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

1. Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
2. Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
3. Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak potrebujete vymazať miesta alebo trasy, prípadne pridať trasu do zbierky, prejdite do internetovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Posielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, pošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Moja poloha**

Poslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia — Vyberte polohu, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Synchronizácia oblíbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte mať účet Nokia. Ak ho nemáte, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Voľby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok — Vyberte položku **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu obľúbených miest — Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Zmeniť** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže predstavovať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Cesta autom alebo pešo

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania — V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Navigácia** >

Navigácia pre vodičov alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Vol'by** > **Opakovať**.

Úprava hlasitosti hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Vol'by** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autom**.

Jazda autom do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov — Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Zmeniť** > **Predefinovať**.
2. Vyberte príslušnú možnosť.




Tip: Ak chcete ísť autom bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie — Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

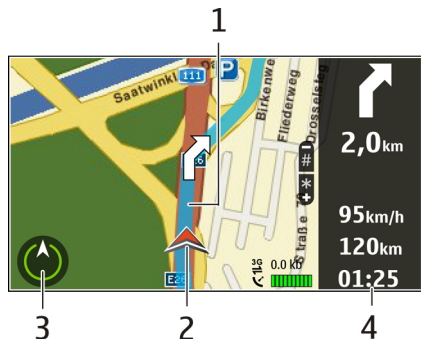

- 1 — Trasa
- 2 — Vaša poloha a smer
- 3 — Kompas
- 4 — Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape — Počas navigácie autom vyberte položku **Volby** > **Dopr. info**. Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií — Vyberte položku **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam — V hlavnom okne vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Pešo**.

Presun pešo do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov — Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Zmeniť** > **Predefinovať**.
2. Vyberte príslušnú možnosť.



Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Vytvorenie trasy

1. Prejdite na začiatkový bod.
2. Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**.

3. Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

1. Prejdite na príslušný bod trasy.
2. Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**.
3. Prejdite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť, a vyberte položku **OK**.

Úprava lokality bodu trasy — Ak chcete prejsť na bod trasy, stlačte posúvacie tlačidlo, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape — Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa — Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

1. V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
2. Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
3. Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze — Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo

Spojnicu. Možnosť **Spojnicu** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože signalizuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov — Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov — Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody najkratšej a zároveň najrýchlejšej trasy.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Skratky aplikácie Mapy

Hlavné skratky

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo * alebo #.

Ak sa chcete vrátiť na svoju aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť typ mapy, stlačte tlačidlo 1.

Ak chcete mapu nakloniť, stlačte tlačidlo 2 alebo 8.

Ak chcete mapu otočiť, stlačte tlačidlo 4 alebo 6. Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť tak, aby sever smeroval nahor, stlačte tlačidlo 5.

Skratky navigácie pre chodcov

Ak chcete polohu uložiť, stlačte tlačidlo 2.

Ak chcete vyhľadať polohy podľa kategórií, stlačte tlačidlo 3.

Ak chcete nastaviť hlasitosť navádzania navigácie pre chodcov, stlačte tlačidlo 6.

Ak si chcete pozrieť zoznam bodov trasy, stlačte tlačidlo 7.

Ak chcete prispôbiť mapu na používanie v noci, stlačte tlačidlo 8.

Ak si chcete pozrieť informačný panel, stlačte tlačidlo 9.

Skratky navigácie pre vodičov

Ak chcete prispôbiť mapu na používanie cez deň alebo v noci, stlačte tlačidlo 1.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo 2.

Ak chcete vyhľadať polohy podľa kategórií, stlačte tlačidlo 3.

Ak chcete zopakovať hlasové navádzanie, stlačte tlačidlo 4.

Ak chcete nájsť inú trasu, stlačte tlačidlo 5.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, stlačte tlačidlo 6.

Ak chcete do trasy pridať zastávku, stlačte tlačidlo 7.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravnej situácii, stlačte tlačidlo 8.

Ak si chcete pozrieť informačný panel, stlačte tlačidlo 9.

GPS dáta

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Pomocou aplikácie GPS data si môžete zobrazit' svoju polohu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať prejdenu vzdialenosť.

Vyberte **Navigácia**, ak chcete zobrazit' navigačné informácie o celi vašej cesty, **Poloha**, ak chcete zobrazit' informácie o svojej aktuálnej polohe, alebo **Mer. ces.**, ak chcete zobrazit' vaše informácie o ceste, ako vzdialenosť a trvanie cesty, celkovej a maximálnej rýchlosti.

Aby sa aplikácia dala použiť ako navigačná pomôcka, musí prijať lokalizačné informácie aspoň zo štyroch satelitov.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Použitie dát GPS

Ak chcete zistiť intenzitu signálu satelitov, ktoré je potrebná na informácie o polohe pre navigáciu, otvorte hociktoré z troch zobrazení a vyberte **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak chcete nastaviť orientačný bod alebo miesto ako cieľ vašej trasy, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Nastaviť cieľ**. Môžete takisto zadať nadmorskú výšku cieľa a súradnice zemepisnej dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa pre vašu trasu, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Ak chcete uložiť vašu aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte **Navigácia** alebo **Poloha**, a **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Ak chcete aktivovať meranie cesty, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Štart**. Ak chcete ukončiť meranie cesty, vyberte **Voľby** > **Stop**.

Ak chcete zresetovať všetky polia a spustiť výpočet trasy znova, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Reštartovať**.

Ak chcete zmeniť použitý merací systém, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať kalibráciu nadmorskej výšky na korekciu nadmorskej výšky získanej z polohových satelitov, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kalibrácia výšky**.

Orientačné body

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice zemepisných lokalít, ktoré môžete uložiť do vášho prístroja a neskôr ich použiť v rôznych službách založených na lokalizácii. Orientačné body môžete vytvárať pomocou interného prijímača GPS vo vašom prístroji, alebo v sieti (služba siete).

Vytvorenie orientačného bodu

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Nový orientačný bod**. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete odoslať sieti žiadosť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa nachádzate, **Zvoliť z mapy**, ak chcete vybrať orientačný bod z mapy alebo **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Ak chcete zobrazíť orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Úprava orientačných bodov

Ak chcete upraviť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Vyberte kategóriu na úpravu informácií o orientačnom bode, napríklad jeho názvu, kategórie, adresy, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky.
- **Vybrať aktuál. polohu** — Vyžiadajte a nechajte si automaticky vyplniť zemepisné súradnice pre vytvorenie orientačného bodu miesta, kde sa práve nachádzate.
- **Vymazať** — Odstránenie orientačného bodu
- **Ikona orientač. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu.
- **Zobraziť na mape** — Zobrazenia orientačného bodu na mape.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu do kompatibilných zariadení.
- **Možnosti písania** — Upravte nastavenia vkladania textu, napríklad jazyk písania.
- **Voľby pri úprave** — Upravte telefónne čísla a webové adresy priradené orientačnému bodu.

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov môžete vidieť v dvoch zobrazeniach: jedno uvádza zoznam kategórií, ktoré už

obsahujú orientačné body. Druhé uvádza zoznam všetkých kategórií v prístroji.

Ak chcete zobrazíť orientačné body v určitej kategórii, prejdite na príslušnú kategóriu a stlačte posúvacie tlačidlo.

Ak chcete vytvoríť novú kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie** > **Voľby** > **Nová kategória**.

Ak chcete zmeniť kategóriu, do ktorej patrí orientačný bod, otvorte kartu orientačných bodov. Prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Zvoliť kategórie**. Vyberte kategóriu alebo kategórie, do ktorých chcete pridať orientačný bod a položku **OK**.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Prejdite na orientačný bod a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete uložiť orientačný bod do vášho prístroja, vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete preposlať orientačný bod do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zobrazíť orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Ak chcete zistiť, ako sa dá dostať k vybranému orientačnému bodu, vyberte **Voľby** > **Ukázať trasu**.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky vám umožňujú vytvárať, upravovať a prezerať rôzne druhy poznámok, napríklad upozornenia na schôdzku, poznámky o hobby alebo zoznamy nákupov. Do poznámok môžete vkladať obrázky, videá a zvuky. Poznámky môžete presúvať do iných aplikácií, ako napr. Kontakty a posilať poznámky iným.

Vytváranie a úprava poznámok

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnete písať.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vložiť obrázky, zvukové klipy, video, vizitky, webové záložky a súbory, vyberte **Voľby** > **Vložiť objekt**.

Ak chcete k poznámke pridať novú položku, vyberte **Voľby** > **Vložiť nový objekt**. Môžete nahrávať zvukové a videoklipy a zachycovať snímky.

Ak chcete do vášho textu pridať tučný rez, kurzívu, chcete text podčiarknuť alebo zmeniť farbu písma, stlačte a pridržte preraďovač a na výber textu použite tlačidlo posuvu. Potom vyberte **Voľby** > **Text**.

Ak chcete poznámku odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete pridať poznámku ako do kontaktov ako odkaz, vyberte **Voľby** > **Priradiť pozn. k hovoru** > **Pridať kontakty**. Poznámku môžete vidieť na displeji svojho prístroja keď voláte alebo prijímate hovor od kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte **Nastavenia**.

Ak chcete poznámky uložiť do pamäte vášho prístroja, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäť telefónu**. Ak ich chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäťová karta**.

Ak chcete zmeniť rozloženie aktívnych poznámok, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**. Ak si chcete zobrazovať poznámky v zozname, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**.

Aby ste mohli počas prebiehajúceho hovoru vidieť poznámku na pozadí, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak dočasne nechcete vidieť poznámky počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Takto nemusíte zrušiť spojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte **=**. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť výsledky viacerých výpočtov, vyberte **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete vyvolať výsledky výpočtov z pamäte a použiť ich v ďalšom výpočte, vyberte **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek v pamäti svojho prístroja a na pamäťovej karte. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať, kopírovať, premenovávať, posilať a vyhľadávať súbory a zložky. Ochrana autorských práv môže zabrániť posilaniu niektorých súborov.

Otvorte prostredie karty prístroja alebo pamäťovej karty.

Ak chcete vybrať viaceré súbory, rolujte na každý z nich a vyberte **Vol'by** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete odoslať vybrané súbory, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory alebo zložky do inej zložky, vyberte **Vol'by** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**. Predvolené zložky, ako sú zvukové klipy v galérii sa nedajú presúvať.

Ak chcete vyhľadávať súbory, vyberte **Vol'by** > **Nájsť**. Zadajte vyhľadávaný text a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú vyhľadávaný text.

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom súbore, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty. Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevodník

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

1. Prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Typ prevodu**, aby sa objavil zoznam mier. Vyberte si mieru, ktorú chcete použiť a vyberte **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotka** a vyberte **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku východiskovej hodnoty a potom **OK**. Prejdite do vedľajšieho poľa **Jednotka** a vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.

3. Prejdite do prvého poľa **Počet** a uveďte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí prevedená hodnota.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Vyberte **Hotovo** > **Áno**, aby sa nastavenia uložili.

Po uložení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac

komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete ukladať v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov



Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

Pomocou čítača PDF môžete na displeji svojho prístroja čítať dokumenty PDF; vyhľadávať text v dokumentoch; modifikovať nastavenia, ako sú úroveň zoomu a zobrazenie strán a posilať súbory PDF pomocou e-mailu.

Tlač



Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Ak chcete konfigurovať tlačiareň pre váš prístroj, vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne** > **Voľby** > **Pridať**. Ak

chcete nastaviť tlačiareň ako predvolenú, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiarne**, prejdite na tlačiareň a vyberte **Voľby** > **Predvoliť**.

Pred tlačou sa uistite, či je vaše zariadenie správne pripojené k tlačiarňi.

Ak chcete vytlačiť dokument, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť** > **Tlačiť do súboru** a určite umiestnenie súboru.

Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, počet kópií a rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť.

Ak chcete pred tlačou zmeniť vzhľad strany, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Nastavenie strany**. Môžete zmeniť formát papiera a jeho orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ak si chcete pred tlačou zobrazit' ukážku súboru alebo správy, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Ukážka**.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, napríklad súbor alebo správu, a vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Tlačiarne** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Ako rozsah tlače vyberte položku **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany**.

- **Rozsah tlače** — Ako rozsah strán vyberte položku **Vš. strany v rozsahu** alebo **Definované strany**.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Tlačte do súboru a definujte umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Vol'by** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadájte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Výber typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Hodiny

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete získať informáciu o vašom miestnom čase a časovom pásme, nastavovať a upravovať budík, alebo upravovať nastavenia dátumu a času.

Budík

Otvorte okno budíka.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Vol'by** > **Nové budenie**. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa .

Ak chcete vypnúť budenie, vyberte **Stop**, alebo, ak chcete zvonenie posunúť o 5 minút, vyberte **Spánok**. Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte **Vol'by** > **Upraviť čas budenia**.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Svetové hodiny

Na zistenie času v rôznych mestách otvorte prostredie svetových hodín.

Ak chcete pridať mesto do zobrazenia svetových hodín, vyberte **Vol'by** > **Pridať mesto**.

Ak chcete zmeniť mesto, ktoré určuje dátum a čas vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne hodín a čas vo vašom prístroji sa zmení podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá vášmu časovému pásmu.

Nastavenia hodín

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať a odosielať poznámky iným kompatibilným zariadeniam a ukladať prijaté textové súbory (formát .txt).

Písanie a odosielanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Editor poznámok sa otvorí automaticky.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať poznámku do iných kompatibilných zariadení, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete synchronizovať alebo definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku, vyberte **Vol'by** > **Synchronizácia**. Vyberte **Začať**, ak chcete spustiť synchronizáciu, alebo **Nastavenia**, ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Bezdrôtová klávesnica Nokia

Bezdrôtové klávesnice sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo. Ak chcete nastaviť bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú bezdrôtovú klávesnicu, podporujúcu Bluetooth profil Human Interface Devices (HID) na používanie s vaším prístrojom, použite aplikáciu Bezdrôtová klávesnica.

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom prístroji: Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Uistite sa, či ste nastavili **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**.
2. Zapnite klávesnicu.
3. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Bezdr. kláv..**
4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie zariadení s pripojiteľnosťou Bluetooth, vyberte **Vol'by** > **Nájsť klávesnicu**.
5. Vyberte klávesnicu zo zoznamu a stlačte navigačné tlačidlo na vytvorenie spojenia.
6. Ak chcete spárovať klávesnicu s vaším zariadením, zadajte prístupový kód podľa vášho výberu (1 až 9 čísel) v zariadení a ten istý prístupový kód v klávesnici.

7. Ak budete vyzvaní zadať rozloženie klávesnice, vyberte vhodné rozloženie zo zoznamu vo vašom zariadení.

Ak sa zobrazí názov klávesnice, jej status sa mení na **Klávesnica pripojená** a indikátor vašej klávesnice začne pomaly blikať; klávesnica je pripravená na používanie.

Podrobnosti o obsluhu a údržbe vašej bezdrôtovej klávesnice nájdete v jej používateľskej príručke.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Viac informácií získate v rozšírenej používateľskej príručke na webe.

Fotoaparát

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Zachytenie snímky

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením až do 2048 x 1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte posúvacie tlačidlo. Prístroj uloží snímku v aplikácii Galéria.

Ak chcete pred zachytením snímky zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii, iba keď nie je zobrazený panel nástrojov.

Ak chcete pred zachytením snímky zaostriť na určitý objekt, stlačte tlačidlo T.

Na paneli nástrojov sa nachádzajú skratky na rôzne položky a nastavenia pred zachytením snímky alebo nahratím

videoklipu a po ňom. Prejdite na panel nástrojov a stlačte posúvacie tlačidlo.



Prepnutie medzi režimom videa a režimom snímok.



Výber scény.



Výber režimu blesku (iba pre snímky).



Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).



Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).



Výber farebného efektu.



Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáčika (iba pre snímky).



Nastavenie vyváženia bielej.



Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné voľby sa líšia v závislosti od režimu zachytávania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Scény

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vašu vlastnú scénu, prejdite na **Definuje použív.** a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete vytvoriť vašu vlastnú scénu, prejdite na **Definuje použív.**, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Ak chcete zachytiť niekoľko snímok za sebou, keď je k dispozícii dostatok pamäte, na paneli nástrojov vyberte položku **Prepnúť do sekvenčného režimu** a stlačte posúvacie tlačidlo.

Zachytené zábery sa zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete pozrieť snímku, prejdite na ňu a stlačte posúvacie tlačidlo. Ak ste použili určitý časový interval, na displeji sa zobrazí len posledná zachytená snímka, zatiaľ čo ostatné snímky sú k dispozícii v aplikácii Galéria.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, na paneli nástrojov vyberte položku **Prepnúť do normálneho režimu**.

Prezeranie zachytenej snímky

Zachytená snímka sa automaticky uloží do aplikácie Galéria. Ak snímku nechcete uložiť, na paneli s nástrojmi vyberte položku **Vymazať**.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Uverej. na** — Pošlite snímku do kompatibilného albumu online (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako snímku v pozadí, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Ako snímku volajúceho** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

1. Ak je fotoaparát v režime kamery, vyberte režim videa z lišty nástrojov.
2. Nahrávanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.
3. Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť výberom **Preruš**. Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.

- **Uverej. na** — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete premenovať videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Premenovať video**.

Nastavenie obrázkov

Ak chcete zmeniť nastavenia statických snímok, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality snímky. Čím je kvalita snímky vyššia, tým viac pamäte spotrebuje.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete pozrieť snímku po zachytení, vyberte položku **Zapnúť**. Ak chcete ihneď pokračovať vo fotografovaní, vyberte položku **Vypnúť**.
- **Predvolený názov snímky** — Definovanie predvoleného názvu pre zachytené snímky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Položka **Zapnúť (plynule)** umožňuje, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením plynulé. Položka **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.
- **Tón pri zachytení** — Nastavenie tónu, ktorý zaznie pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Otočiť snímku** — Otáčanie obrázkov.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Áno**.

Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita videa** — nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip poslať prostredníctvom multimediálnej správy, vyberte položku **Zdieľanie**. Klip je nahraný v rozlíšení QCIF, vo formáte 3GPP a jeho veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Stlmiť**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú videoklipy uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Nokia Podcasting

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Podcasting**.

Načítajte podcasty do vášho prístroja a počúvajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať podcasty a prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty s vaším prístrojom.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** a **Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty s použitím kľúčových slov a zobrazenia titulov vyberte **Hľadať**.

Ak si chcete zobrazíť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku **Podcasty** a vyberte **Otvoriť**.

Ak si chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Načítať**.

Ak si chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označený podcast pre novú epizódu, vyberte **Vol'by** > **Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Vol'by** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty ponúkajú príležitosť interakcie s tvorcami na komentáre a hlasovanie. Ak sa chcete pre tento účel pripojiť k internetu, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsah adresárov sa mení. Výber požadovanej zložky adresárov na jej aktualizáciu (služba siete). Po ukončení aktualizácie sa zmení farba zložky.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na titul podcastu a vyberte **Aktualizovať**. Po predplatení epizód podcastu si ich môžete načítať, spravovať a prehrať v menu podcastu.

Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Vol'by** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte titul, URL súboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor .opml, uložený vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky **Prijaté** v adresároch. Otvorte zložku na predplatenie akýchkoľvek spojení na pridanie do vašich podcastov.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v **Podcasting** > **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte **Vyžiadať**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte **Voľby** > **Popis**.

Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať**.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Prehrávač hudby

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC +, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí

bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete používať tiež na počúvanie podcastových epizód. Podcast je metóda dodávania audio alebo video obsahu cez internet s použitím technológií buď RSS alebo Atom na prehrávanie v mobilných zariadeniach alebo počítačoch.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 95.](#)

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete prehrať pieseň alebo epizódu podcastu, vyberte **Hudba** alebo **Podcasty** a požadovanú kategóriu, potom prejdite na pieseň alebo podcast a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, prejdite doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoeфекt alebo podvihnúť basy, vyberte **Voľby** > **Nastavenie zvuku**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazíť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudba** > **Zoznamy nahrávok**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť zoznam**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam nahrávok**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Voľby** > **Reorganizovať zoznam**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak chcete nakupovať hudbu, musíte sa zaregistrovať pre túto službu.

Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a krajinách.

Ak chcete nájsť ďalšiu hudbu v rôznych kategóriách, vyberte **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s hudobným obchodom, vyberte **Predv. mies. prís..**

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, prevezmite si počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **USB** a možnosť **Režim pripojenia USB**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** > **Voľby** > **Ísť na Prehráva sa** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencií počas prehrávania hudby vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť a vyberte **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte **Voľby** > **Upraviť**, vyberte frekvenčné pásmo a rolujte nahor alebo nadol na zvýšenie alebo zníženie jeho úrovne. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať nastavenie na pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Ak sa chcete presunúť medzi frekvenciami a nastaviť frekvenčné pásma, rolujte nahor alebo nadol.

Zdieľanie on-line

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Môžete zdieľať obrázky a videoklipy v kompatibilných on-line albumoch, blogy alebo iné on-line služby zdieľania na webe. Môžete načítavať obsah, ukladať nedokončené umiestnenia ako koncepty a pokračovať neskôr, ako aj prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu sa môžu líšiť podľa poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať súbory on-line, musíte mať konto so službou on-line zdieľania obrázkov. Takúto službu si môžete predplatiť na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie obrázkov on-line

Ak chcete preniesť súbor z galérie do on-line služby, vyberte **Menu** > **Galéria**, vyberte požadovaný súbor a **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe**.

Nahrávač

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahráť hlasovú poznámku o dĺžke až 60 minút, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Nahrávač podporuje formát súborov AMR.

Aplikáciu Nahrávač môžete takisto otvoriť stlačením tlačidla Hlas. Ak ste sa prihlásili k službe PTT, tlačidlo Hlas funguje ako tlačidlo služby PTT a neotvorí aplikáciu Nahrávač.

Nahratie zvukového klipu

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte **Voľby** > **Nahráť zvukový klip**. Vyberte **Prerušiť**, ak chcete prehrávanie prerušiť a **Nahrať**, ak chcete prehrávanie obnoviť. Po ukončení nahrávania vyberte **Stop**. Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové klipy v Galérii.

Prehratie nahrávky

Ak si chcete vypočuť zvukový klip ktorý ste práve nahrali, vyberte **Hraj**. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas prehrávania, pozícia a dĺžka klipu. Vyberte **Stop**, ak chcete prehrávanie zrušiť.

Ak chcete prerušiť prehrávanie nahratého klipu, vyberte **Preruš**. Prehrávanie sa obnoví po výbere **Hraj**.

Nastavenia nahrávača

Nahrávky sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja, pokiaľ nezmeníte predvolené umiestnenie. Nastavenie sa bude týkať nahrávok, vytvorených alebo prijatých po zmene nastavení.

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie uložených hlasových nahrávok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť**.

Ak chcete nadefinovať kvalitu nahrávky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita nahrávky**. Ak vyberiete **Vysoká**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru waveform (.wav) a maximálna dĺžka klipu je 60 minút. Ak vyberiete **Kompatibilná s MMS**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru multirate (.amr) a maximálna dĺžka klipu je jedna minúta.

Galéria

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria vám poskytuje prístup k rozličným typom multimédií, ako sú obrázky, videoklipy, hudba a zvuky. Všetky prezerané obrázky, videoklipy, prijatá hudba a zvuky sa automaticky ukladajú do Galérie. Zvukové klipy sa otvárajú v prehrávači hudby a videoklipy a streamingové odkazy v aplikácii RealPlayer. Obrázky sa otvárajú v okne prehliadača obrázkov.

Práca so súbormi a zložkami

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte súbor a položky **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky nemožno vytvoriť v rámci zložiek.

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory, vyberte súbor a položky **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírov. do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak sa chcete načítať súbory do aplikácie Galéria pomocou prehliadača, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať videá** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač. Môžete si vybrať záložku alebo zadať adresu stránky, ktorá sa má načítať.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Napište položku, ktorú hľadáte. Zobrazia sa zodpovedajúce súbory.

Zobrazenie snímok

Ak chcete otvoriť a zobraziť snímku, vyberte **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete zväčšiť snímku na displeji, vyberte **Voľby** > **Priblížiť**. Ak chcete zmenšiť snímku na displeji, vyberte **Oddialiť**.

Ak chcete zobraziť snímku na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Celý displej**. Pre návrat do normálneho zobrazenia vyberte **Voľby** > **Normálny displej**.

Ak chcete snímku otočiť, vyberte **Voľby** > **Otočiť**. Vyberte **Doprava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, alebo **Doľava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

RealPlayer

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Prehrávač RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli do prístroja z e-mailovej správy, alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré v reálnom čase (streaming) prijímate do vášho prístroja z webu. Podporované formáty sú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov multimediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak si chcete prehrať videoklip alebo audiosúbor, vyberte **Voľby** > **Otvoriť** > **Posledné klipy** na prehratie jedného zo šiestich klipov, ktoré hráte najčastejšie alebo **Uložený klip** na prehratie klipu alebo otvorenie webového odkazu. Vyberte **Prehrať**.

Ak si chcete prehrať médium v reálnom čase, vyberte webový odkaz, ktorý vedie ku klipu a vyberte **Prehrať**; alebo sa pripojte na web, vyhľadajte si videoklip alebo audio súbor a vyberte **Prehrať**. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Pred spustením streamingu musí byť váš prístroj pripojený

na webovú stránku a načítať obsah do vyrovnávacej pamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, rolujte nahor a pridržiť tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, rolujte nadol a pridržiť tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo dstreaming, vyberte **Zastaviť**. Načítanie do vyrovnávacej pamäte alebo spojenie so streamingovou stránkou sa preruší, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa previnie na začiatok.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať videá**.

Ak si chcete zobrazíť videoklip na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Prehrať - celý displej**. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videa tak, aby pokrylo maximálnu plochu viditeľnej oblasti pri zachovaní proporcií.

Odosielanie zvukových súborov a videoklipov

Ak chcete odoslať multimediálny klip do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Vyberte si spôsob posielania.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte požadovaný klip na priloženie a **Vložiť objekt** > **Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastavenia definovať manuálne, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

Flash player

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie Flash player môžete zobrazovať a prehrávať flash súbory, vytvorené pre mobilné zariadenia.

Správa flash súborov

Ak chcete optimalizovať použitie Flash Player, vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu.

Ak chcete prehrať flash súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať flash súbor do kompatibilného zariadenia, vyberte **Vol'by** > **Poslať**. Ochrana autorských práv môže znemožniť rozosielenie niektorých flash súborov.

Ak chcete prepínať medzi flash súbormi uloženými v pamäti prístroja, alebo na pamäťovej karte, otvorte príslušné okná.

Ak chcete zmeniť kvalitu flash súboru počas jeho prehrávania, vyberte **Vol'by** > **Kvalita**. Ak vyberiete **Vysoká**, prehrávanie niektorých Flash súborov môže pôsobiť nepravidelne alebo pomaly, čo je spôsobené ich pôvodným nastavením. Zmeňte nastavenie kvality týchto súborov na **Normálna** alebo **Nízka** a prehrávanie sa zlepší.

Ak chcete usporiadať vaše flash súbory, vyberte **Vol'by** > **Usporiadať**.

Rádio

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Rádio FM potrebuje inú anténu, ako je anténa bezdrôtového prístroja. Aby rádio FM fungovalo správne, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Počúvanie rádia

Ak chcete vyhľadať stanicu, vyberte  alebo . Ak chcete nastaviť frekvenciu manuálne, vyberte **Vol'by** > **Manuálne ladenie**.

Ak si chcete zobrazíť stanice, ktoré sú k dispozícii podľa umiestnenia, vyberte **Vol'by** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť aktuálnu stanicu do zoznamu vašich staníc, vyberte **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.

Ak chcete vybrať rádiovú stanicu uloženú predtým do pamäte, vyberte  alebo .

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť počúvanie rádia z headsetu na reproduktor, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať hrať FM rádio na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť dostupnosť a náklady a ak si chcete službu objednať, kontaktujte sa s vaším poskytovateľom služieb.

Predtým, ako si budete môcť zobrazíť vizuálny obsah, musíte mať zadefinované internetové miesto prístupu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

1. Ak si chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah nalaďenej stanice, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebolo pre stanicu uložené ID služby vizuálneho rádia, zadajte ho, alebo vyberte **Vyber** ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).
2. Z adresára staníc vyberte najbližšie umiestnenie. Ak váš prístroj nájde stanicu ktorá zodpovedá nalaďenej frekvencii, zobrazí sa jej ID vizuálnej služby. Ak si chcete zobrazíť vizuálny obsah, vyberte **OK**.

Uložené stanice

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak si chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah nalaďenej stanice so službou Visula Radio, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť podrobnosti stanice, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Tón pri zapnutí** — Definujte, či sa má pri spustení aplikácie prehrať tón.
- **Autoštart služby** — Ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje, vyberte položku **Áno**.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pri dátovom spojení. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné rádio FM, miesto prístupu nepotrebuje.

Internetové rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Internetové rádio**.

Počúvanie internetových rozhlasových staníc



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu na internete, vyberte stanicu z adresára, vyhľadajte stanice podľa ich názvu zo služby Nokia Internet Radio service alebo vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Po nájdení správnej stanice vyberte **Počúvať**.

Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte opäť navigačné tlačidlo.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak si chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte **Voľby** > **Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste vybrali stanicu manuálne).

Ak počúvate stanicu, uloženú medzi obľúbenými, rolovaním doľava alebo doprava môžete počúvať predchádzajúcu alebo ďalšiu uloženú stanicu.



Tip: Odkazy na stanice môžete vyhľadávať pomocou webovej aplikácie. V aplikácii internetového rádia sa automaticky otvoria kompatibilné odkazy.

Vyhľadávanie staníc

Ak chcete vyhľadávať rozhlasové stanice v službe Nokia Internet Radio service podľa názvu, vyberte **Vyhľadať**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov, alebo prvé písmeno názvu stanice a vyberte **Vyhľadaj**.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete spustiť ďalšie vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Opäť hľadať**.

Ukladanie staníc

Ak si chcete zobrazit' a počúvať svoje obľúbené stanice, vyberte **Obľúbené**.

Ak chcete pridať stanice medzi obľúbené manuálne, vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Zadajte webovú adresu stanice a názov, ktorý chcete, aby sa objavil v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete aktuálne hrajúcu stanicu pridať medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak si chcete zobrazit' informácie o stanici, presúvať stanicu v zozname nahor alebo nadol alebo vymazať stanicu zo zoznamu obľúbených, vyberte **Voľby** > **Stanica** a niektorú z požadovaných možností.

Ak si chcete zobrazit' iba stanice, začínajúce určitým písmenom alebo číslom, začnite zadávať znaky. Zobrazia sa zhodné stanice.

Nastavenia internetového rádia

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. miesto prístupu**. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete, aby sa prístroj opýtal na miesto prístupu vždy, keď otvoríte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre GPRS spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre 3G spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripojenia 3G**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre spojenie WLAN, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti spojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým lepšia je kvalita. Ak chcete obmedziť ukladanie do medzipamäte, používajte najvyššiu kvalitu iba pri vysokorýchlostnom spojení.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať napríklad nastavením rôznych tónov, obrázkov na pozadí a šetričov displeja.

Profily

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktuálne používaný profil sa na domovskej stránke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil off-line zabezpečí, že náhodne nezapnete telefón, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete bezdrôtové spojenie LAN, Bluetooth, GPS, alebo FM rádio a okrem toho ukončí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil off-line vás nechráni pred vytvorením bezdrôtového pripojenia LAN alebo Bluetooth neskôr alebo pred reštartovaním GPS, či FM rádia; pri vytváraní a používaní týchto funkcií je potrebné vyhovieť všetkým akceptovateľným bezpečnostným požiadavkám.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemôžete vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci správu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne

linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.

- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domovskej stránky



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domovskej stránky, vyberte **Názov režimu**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia chcete vidieť na domovskej stránke, vyberte **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domovskej stránky, vyberte **Téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domovskej stránky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prejsť z jednej domovskej stránky do druhej, vyberte **Prepnúť režim**.

Zmena témy displeja



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému, použitú pre všetky aplikácie, vyberte zložku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému, použitú pre hlavné menu, vyberte zložku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému pre určitú aplikáciu, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí domovskej stránky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete vybrať animáciu pre šetrič displeja, vyberte zložku **Šetrič energie**.

Načítanie témy

Ak chcete načítať tému, vyberte **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** > **Načítať témy**. Vyberte linku na stránku, z ktorej si chcete načítať vašu tému. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete prezrieť tému, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete spustiť používanie vybranej témy, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

3-D tóny zvonenia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť 3-D efekt, ktorý je aplikovaný na tón zvonenia, vyberte **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete vybrať rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého, vyberte položku **Rýchlosť dráhy zvuku**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak chcete upraviť intenzitu ozveny, vyberte položku **Ozvena** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s 3-D efektom, vyberte **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Pripojiteľnosť

Váš prístroj ponúka rôzne možnosti pripojenia k internetu, podnikovému intranetu, k inému zariadeniu alebo ku počítaču.

Rýchle načítanie

Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA, tiež nazývaný 3.5G, indikovaný **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokorýchlostné načítavanie dát. Ak je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje HSDPA, načítanie dát, ako sú správy, e-mail a stránky prehliadača cez celulárnu sieť môžu byť rýchlejšie. Aktívne spojenie HSDPA indikuje ikona . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať HSDPA, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré celulárne siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Podrobnosti získate od svojho sieťového operátora.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátových spojení sa informujte u poskytovateľa služieb.

HSDPA má vplyv iba na rýchlosť načítavania, nemá vplyv na posielanie dát do siete, ako sú správy a e-mail.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Dátový kábel

Aby ste zabránili zničeniu pamäťovej karty, neodpájajte dátový kábel v priebehu prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa váš prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.

3. Ak chcete zabrániť poškodeniu pamäťovej karty, zatvorte pripojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Windows).

Ak chcete s vaším prístrojom použiť balík Nokia Ovi Suite, nainštalujte balík Nokia Ovi Suite vo svojom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte položku **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počítač k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo vašom zariadení s aplikáciou Prehrávač Ovi, v počítači si nainštalujte softvér Prehrávač Ovi, pripojte dátový kábel a vyberte položku **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju pýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Infračervené spojenie

Nemiete IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil činnosť iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok triedy 1.

Infračervené spojenie použite na spojenie dvoch zariadení a na prenos dát medzi nimi. Pomocou infračerveného spojenia môžete medzi kompatibilnými zariadeniami prenášať dáta,

ako napríklad vizitky, poznámky kalendára a multimediálne súbory.

1. Zabezpečte, aby infračervené rozhrania zariadení smerovali oproti sebe. Poloha zariadení je dôležitejšia než ich uhol alebo vzdialenosť.
2. Vyberte **Menu > Pripojenie > IČ**, ak chcete zapnúť infračervené spojenie vo vašom prístroji.
3. Zapnite infračervené spojenie v druhom prístroji a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vytvorí infračervené spojenie.
4. V aplikácii, alebo v Správcovi súborov vyhľadajte požadovaný súbor a vyberte **Vol'by > Poslať > Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a bude potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté prostredníctvom infračerveného spojenia sa umiestňujú do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Umiestnením prístrojov príliš ďaleko od seba sa preruší spojenie, avšak infračervený svetelný lúč zostane aktívny až do jeho vypnutia na prístroji.

Bluetooth

Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control a Advanced Audio Distribution. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

1. Keď prvý raz aktivujete Bluetooth, budete vyzvaní, aby ste zadali názov pre svoj prístroj. Dajte svojmu prístroju jedinečný názov, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré Bluetooth zariadenia.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnúť**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak ste predtým neposlali dáta prostredníctvom Bluetooth, zobrazí sa zoznam predošlých výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať viac zariadení Bluetooth, vyberte **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete prijať dáta prostredníctvom Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, ak chcete prijať dáta z nespárovaného zariadenia alebo **Skrytý**, ak chcete prijať dáta iba zo spárovaného zariadenia. Ak prijímate dáta cez Bluetooth, podľa nastavenia aktívneho profilu sa ozve tón a budete vyzvaní, či chcete akceptovať správu, ktorá obsahuje dáta. Ak prijmete, správa sa umiestni do zložky prijatých správ a aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Po odoslaní alebo prijatí dát sa spojenie Bluetooth automaticky preruší. Spojenie ostane zachované iba pre aplikáciu Nokia PC Suite a pre niektoré príslušenstvo, ako je headset, aj keď sa aktívne nepoužíva.

Párovanie zariadení

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Prístroj začne vyhľadávať zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak ste predtým neposlali dáta prostredníctvom Bluetooth, zobrazí sa zoznam predošlých výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať viac zariadení Bluetooth, vyberte **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno** na automatické vytvorenie spojenia medzi vašim prístrojom a druhým zariadením alebo **Nie** na manuálne potvrdenie spojenia vždy po vykonaní pokusu o pripojenie. Po spárovaní sa zariadenie uloží na stránke spárovaných zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí iba vo vašom prístroji.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovaná, vyberte **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa spárované zariadenie pripojilo k vášmu prístroju automaticky, vyberte **Autorizovať**. Spojenie medzi vašim prístrojom a druhým zariadením sa môže vytvoriť aj bez vášho vedomia. Nie je potrebný zvláštny súhlas alebo autorizácia. Tento status používajte pre svoje vlastné zariadenia, ako je kompatibilný počítač alebo

zariadenie, patriace niekomu, komu dôverujete. Ak chcete od iného zariadenia vždy zvlášť prijať žiadosť o pripojenie, vyberte **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať Bluetooth príslušenstvo, ako je Bluetooth handsfree alebo headset, budete musieť spárovať svoj prístroj s týmto príslušenstvom. Ďalšie inštrukcie a prístupový kód nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Ak chcete pripojiť audiopríslušenstvo, zapnite ho. Niektoré audiopríslušenstvo sa sa pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, prejdite na príslušenstvo a vyberte **Volby** > **Pripojiť k zvuk. zariad.**

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilnej súpravy do auta. Vďaka tomu nepotrebuje na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadaním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súpravách do auta a kompatibilitu s vašim prístrojom nájdete na webovej adrese Nokia, a v príručke pre súpravu do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v súprave do auta.
3. V súprave do auta spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v príručke pre súpravu do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete párovať zariadenia, zadajte do vášho prístroja prístupový kód Bluetooth, zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak už ste na SIM kartu pristupovali zo súpravy do auta pomocou aktívneho užívateľského profilu, súprava do auta vyhľadá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak súprava do auta nájde váš prístroj, a ak je aktivovaná automatická autorizácia, súprava do

auta sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Prejdite na súpravu do auta, stlačte navigačné tlačidlo a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočňovať spojenie automaticky, vyberte **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie zo súpravy do auta zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť spojenie so vzdialenou SIM kartou z vášho prístroja, vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Vzdialený režim SIM > Vypnúť**.

Bezdrôtová sieť LAN



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Vaše zariadenie môže vyhľadať bezdrôtovú miestnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť WLAN, musí byť dostupná sieť v mieste, kde sa nachádzate, a vaše zariadenie musí k nej byť pripojené.

Pripojenia WLAN

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto prístupu na internet v sieti WLAN. Miesto prístupu sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím miesta prístupu WLAN. Aktívne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne.

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívne dátové paketové spojenie. Naraz môžete byť spojení iba s jedným zariadením miesta prístupu k WLAN, ale jedno miesto prístupu k internetu môžete použiť pre niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v Offline profile, môžete aj napriek tomu použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých príslušných bezpečnostných požiadaviek.

Ak prechádzate s prístrojom do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť váš prístroj k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, váš prístroj ostane pripojený k sieti.



Tip: Na zistenie adresy MAC (media access control), ktorá jednoznačne identifikuje váš prístroj, napríklad na konfiguráciu adresy MAC vášho prístroja na WLAN routeru, zadajte na hlavnom displeji ***#62209526#**. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Aby vaše zariadenie zobrazilo dostupnosť WLAN, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, na displeji sa zobrazí .



Tip: K dispozícii je vyhľadávanie sietí, ktoré sú v dosahu.

Sprievodca WLAN

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Sprievodca WLAN vám pomôže nájsť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Pri otváraní aplikácie začne váš prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a vytvárať ich zoznam.

Ak chcete aktualizovať zoznam dostupných sietí WLAN, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete označiť všetky siete WLAN v zozname nájdených sietí, vyberte **Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa odfiltrujú, keď aplikácia začne nabudúce vyhľadávať bezdrôtové siete LAN.

Ak chcete spustiť alebo pokračovať v prehliadaní webu s použitím miesta prístupu WLAN, prejdite na požadovanú sieť a vyberte **Voľby** > **Začať prezeraný web** alebo **Pokr. v prezeraní webu**.

Ak chcete odpojiť aktívne pripojenie k WLAN, vyberte **Voľby** > **Odpojiť WLAN**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti WLAN, vyberte **Voľby** > **Detailed**.

Ak si chcete zobrazíť miesto prístupu WLAN, vyberte **Voľby** > **Definovať miesto pr.**



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Použite sprievodcu na domovskej stránke.

Na domovskej stránke vám sprievodca WLAN zobrazí stav vašich spojení WLAN a výsledok vyhľadávania sietí. Ak si chcete zobrazíť možnosti, ktoré sú k dispozícii, prejdite na riadok, zobrazujúci stav a stlačte navigačné tlačidlo. V závislosti od stavu môžete spustiť webový vyhľadávač s použitím spojenia WLAN, pripojiť sa k vašej službe internetových hovorov, odpojiť sa od WLAN, vyhľadávať siete WLAN, alebo nastaviť zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania sietí.

Pri vypnutom vyhľadávaní WLAN, a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, zobrazí sa na domovskej stránke **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete skenovať a vyhľadávať dostupné siete WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie WLAN, prejdite na riadok v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť WLAN na spojenie internetových hovorov, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo. Vyberte **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a WLAN, ktorý sa má použiť.

Modem



Vyberte **Menu > Pripojenie > Modem**.

Spolu s kompatibilným počítačom môžete napríklad na pripojenie k webu použiť váš prístroj ako modem.

Pred používaním prístroja ako modemu

- V počítači musíte mať nainštalovaný vhodný softvér na dátovú komunikáciu, ako je Nokia PC Suite. Viac informácií nájdete v príručke k aplikácii Nokia PC Suite.
- U svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte aktivovať príslušné služby siete.
- V počítači musíte mať nainštalované príslušné ovládače. Musíte nainštalovať ovládače pre káblové spojenie a takisto môže byť potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Na pripojenie prístroja ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného rozhrania stlačte navigačné tlačidlo. Zabezpečte, aby infračervené porty prístroja a počítača smerovali oproti sebe a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.

Pre pripojenie vášho prístroja k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth iniciujte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať Bluetooth vo vašom prístroji, vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a vyberte **Bluetooth > Zapnutý**.

Ak na pripojenie vášho prístroja k počítaču používate kábel, iniciujte spojenie z počítača.

Keď sa prístroj používa ako modem, nemusia sa dať používať niektoré z ostatných komunikačných funkcií.

Správca spojenia

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobrazíť otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktív. dát. spoj.**

Ak si chcete zobrazíť podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostup. WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Na ochranu pred prístupom k obsahu vášho prístroja môžete zablokovať prístroj na domovskej stránke. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Nastavený blokovací kód je 12345. Na odblokovanie stlačte ľavé výberové tlačidlo, uveďte váš blokovací kód a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM**

karta > **Povoliť vzdial. blokov.** > **Áno**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Vol'by** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac 8 znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokiaľ budete používať pamäťovú kartu v jednom prístroji, nebudete musieť zadávať heslo znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú údaje na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Vol'by** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nepamätáte a nemôžete zadať heslo na odblokovanie zablokovanej pamäťovej karty, musíte kartu sformátovať,

čím sa karta odblokuje a heslo sa odstráni. Po naformátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky dáta uložené na karte.

Šifrovanie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.
- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadaťte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevná voľba

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**

Služba pevnej voľby vám umožňuje obmedziť hovory z vášho prístroja iba na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

1. Ak chcete obmedziť volania z vášho zariadenia, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**, zadajte meno kontaktu a telefónne číslo do zoznamu čísiel, na ktoré je povolené volať, alebo vyberte **Pridať z Kontaktov** a skopírujte kontakt zo zložky Kontakty. Ak chcete obmedziť hovory predvoľbou krajiny, uveďte predvoľbu krajiny do zoznamu čísiel. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú

povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.

2. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete zrušiť službu, vyberte **Voľby** > **Vypnúť pevný zoznam**.



Tip: Aby sa z prístroja pri aktivovanej službe pevného zoznamu dali posilať textové správy na čísla kontaktov uložených na SIM karte, musí byť v pevnom zozname zaradené aj číslo centra správ.

Správca certifikátov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát si môžete načítať z webovej stránky alebo prijať certifikát ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým

softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov,

softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a stlačte navigačné tlačidlo pre výber **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Ochranné moduly

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, prejdite na modul a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť PIN kódy pre ochranný modul, vyberte **PIN modulu**, ak chcete upraviť PIN kód pre ochranný modul, alebo **PIN podpisu**, ak chcete upraviť PIN kód pre digitálne podpisy. Tieto kódy sa nemusia dať zmeniť pre všetky ochranné moduly.

Obsah ochranného modulu je v mieste na uloženie kľúča. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte **Pamäť kľúča**, vyberte požadovanú pamäť kľúča a **Voľby** > **Vymazať**. Miesto na uloženie kľúčov všetkých ochranných modulov sa nemusí dať vymazať.

Zálohovanie dát

Odporúčame pravidelne zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamäteovej karty do pamäte prístroja, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Obnoviť z karty**.

Môžete takisto pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť Nokia PC Suite.

Správca aplikácií

Vyberte **Menu** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Do svojho prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie a softvér, špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné s operačným systémom Symbian. Tieto softvérové inštalateľné súbory majú príponu .sis alebo .sisx.
- Java ME™ aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštalateľné súbory Java aplikácií majú prípony .jad alebo .jar.

Inštalateľné súbory si do svojho prístroja môžete preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania, môžete ich dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu, alebo cez Bluetooth.

Počas inštalácie prístroj overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách, a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať alebo ju zrušiť.

Ak si inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú spojenie so sieťou, upozorňujeme, že spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.



Tip: Počas prehliadania webových stránok si môžete načítať inštalateľný súbor a ihneď ho nainštalovať. Upozorňujeme však, že počas inštalácie zostáva spojenie na pozadí otvorené.

Inštalácia aplikácií



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete načítať a nainštalovať softvér z webu, vyberte **Načít. aplikácie**. Vyberte si aplikáciu a **Voľby** > **Inštalovať**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o nainštalovanom softvérovom balíku, vyberte aplikáciu a **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete zobraziť inštalateľný denník, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**. Zobrazí sa zoznam s údajmi o softvéri, ktorý bol inštalovaný, resp. odstránený s uvedením dátumu inštalácie, resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia v prístroji problémy, použite tento zoznam na zistenie, ktorý softvérový balík problémy spôsobil. Informácia v tomto zozname vám môže pomôcť aj s odhaľovaním problémov, spôsobených vzájomne nekompatibilnými balíkmi.

Ak chcete softvér odstrániť, vyberte **Volby** > **Odstrániť**. Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory, vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia inštalácie

Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie, vyberte **Volby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledovných možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyber inštalácie iba podpísaných aplikácií alebo všetkých aplikácií.
- **Overiť certif. on-line** — Ak chcete skontrolovať platnosť certifikátov nainštalovanej aplikácie, vyberte **Zapnuté**. Ak sa platnosť nedá overiť, prístroj sa vás opýta, či chcete pokračovať v inštalácii.
- **Predvol. webová adresa** — Platnosť certifikátu s kontroluje z predvolenej adresy, ak certifikát neobsahuje svoju vlastnú webovú adresu. Ak chcete zmeniť predvolenú adresu, vyberte **Predvol. webová adresa** a zadajte novú adresu.

Ochranné nastavenia Java

Ak chcete definovať ochranné nastavenia pre Java aplikáciu, vyberte **Volby** > **Nastavenia**.

Môžete stanoviť, ku ktorým funkciám bude mať Java aplikácia prístup. Nastavená hodnota pre jednotlivé funkcie závisí od úrovne ochrany softvérového balíka.

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré môže aplikácia použiť pri vytváraní sieťových spojení.
- **Prístup na sieť** — Povolenie, aby aplikácia vytvorila dátové spojenie so sieťou.
- **Správy** — Povolenia, aby aplikácia mohla posilať správy.
- **Autoštart aplikácie** — Povolenia, aby sa aplikácia mohla spúšťať automaticky.
- **Pripojenie** — Povolenie pre aplikáciu aktivovať dátové spojenie, napríklad spojenia Bluetooth.
- **Multimédiá** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať multimediálne vlastnosti vášho zariadenia.
- **Prečítať dáta užívateľa** — Povolenie, aby aplikácia čítala položky vášho kalendára, kontakty alebo iné osobné údaje.
- **Upraviť dáta užívateľa** — Povolenia, aby aplikácia pridávala do kontaktov osobné údaje, napríklad záznamy.
- **Určenie polohy** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať dáta o umiestnení vášho zariadenia.
- **Orientačné body** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať orientačné body vášho zariadenia.

Môžete si určiť, ako vás má prístroj vyzývať na súhlas s prístupom Java aplikácie k funkciám prístroja. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

- **Žiadať vždy** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s každým použitím funkcie
- **Žiadať prvýkrát** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s používaním funkcie pri prvom použití
- **Vždy povolené** — Java aplikácia môže funkciu používať bez vášho súhlasu Bezpečnostné nastavenia pomáhajú

chrániť váš prístroj pred škodlivými Java aplikáciami, ktoré môžu využívať funkcie vášho prístroja bez povolenia. Voľbu **Vždy povolené** použijete iba v prípade, že poznáte dodávateľa a máte k aplikácii dôveru.

- **Nepovolené** — Java aplikácia nesmie funkciu používať

Aktivačné kľúče

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Akt. kľúče**.

Niektoré mediálne súbory, ako obrázky, hudba, alebo videoklipy sú chránené digitálnymi právami. Aktivačné kľúče pre tieto súbory môžu povoliť alebo zakázať ich použitie. Niektoré aktivačné kľúče môžu obmedzovať počet prehraní hudobných skladieb. Počas prehrávania môžete pre skladbu využívať presun späť, dopredu, alebo prehrávanie prerušiť, ale ak prehrávanie raz zastavíte, znamená to, že ste skladbu raz prehrali.

Použitie aktivačných kľúčov

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použijete na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom

prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak si chcete zobraziť vaše aktivačné kľúče podľa typu, vyberte **Platné kľúče**, **Neplatné kľúče**, alebo **Nepouž. kľúče**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti kľúča, vyberte **Voľby** > **Detaily kľúča**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Aktivačný kľúč je platný**, **Aktivačný kľúč už neplatí**, alebo **Aktivačný kľúč ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, prejdite do hlavného okna aktivačných kľúčov a vyberte **Neplatné kľúče** > **Voľby** > **Získať aktivačný kľúč**. Po vytvorení sieťového spojenia v príkazovom riadku budete presmerovaní na webovú lokalitu, na ktorej si môžete zakúpiť práva na médiá.

Ak chcete vymazať súborové práva, otvorte okno platných kľúčov, alebo kľúče, ktoré v okne nie sú, prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Ak s

rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Skupinové zobrazenie kľúčov zobrazuje všetky súbory súvisiace so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero multimediálnych súborov s rovnakými právami, v tomto zobrazení sa zobrazia všetky. Môžete otvoriť skupinový prehľad okna platných kľúčov, alebo okna neplatných kľúčov. Na prístup k týmto súborom, otvorte zložku so skupinovými právami.

Synchronizácia dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, položky kalendára alebo poznámky s príslušnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia Synchronizácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb. Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Vo vašom prístroji je k dispozícii synchronizačný profil pre Nokia PC Suite. Pri synchronizácii vášho prístroja s počítačom s použitím Nokia PC Suite nemusíte nič upravovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** a priradte názov profilu, vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom a špecifikujte potrebné nastavenia spojenia. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Výber aplikácie na synchronizáciu

1. Ak chcete vybrať aplikácie na synchronizovanie so synchronizačným profilom, vyberte **Voľby** > **Upraviť synchron. profil** > **Aplikácie**.
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Pridať do synchron.** > **Áno**.
3. Špecifikujte nastavenia **Vzdialená databáza** a **Typ synchronizácie**.

Nastavenia synchronizácie spojenia

Ak chcete definovať nastavenia pripojenia pre nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť so vzdialeným serverom.
- **ID servera** — Zadaťte ID vzdialeného servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali ako SyncML verziu 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte nosič dát na pripojenie k vzdialenému serveru počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizáciu alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadaťte webovú adresu servera, obsahujúceho databázu, s ktorou chcete synchronizovať svoj prístroj.
- **Port** — Zadaťte číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadaťte vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Heslo** — Zadaťte vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povoliť synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť, aby sa synchronizácia spustila zo vzdialeného servera databázy, vyberte **Áno**.
- **Prijať synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si váš prístroj pred akceptovaním synchronizácie zo servera vyžiadal vaše potvrdenie, vyberte **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Ak chcete pred synchronizáciou autentizovať svoj prístroj so sieťou, vyberte **Áno**. Zadaťte svoje sieťové používateľské meno a heslo pre sieť.

Mobilná sieť VPN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Váš prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadujú v IT oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Vytvorenie miest prístupu VPN

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Pre informácie o správnych nastaveniach kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Otvorte cieľ, vyberte miesto prístupu VPN, vyberte **Uprav** a definujte nasledovné:

- **Názov spojenia** — Zadať názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadať adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadať číslo portu proxy servera.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Čítač čiarového kódu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Čiarový kód**.

Na dekódovanie čiarových kódov použijete aplikáciu Čítač čiarového kódu. Kódy môžu obsahovať informácie ako URL linky, e-mailové adresy, telefónne čísla a vizitky. Čítač čiarového kódu nepodporuje 1D kódy. Čítač čiarových kódov používa na skenovanie kódov kameru vo vašom prístroji.

Ak chcete skenovať kód, vyberte **Zoskenovať kód**. Po zistení platného kódu v hľadáčku sa na displeji zobrazí dekodovaná informácia. Ak chcete skenovať kód, ktorý je umiestnený v istej vzdialenosti od vášho prístroja, deaktivujte režim priblíženia výberom **Voľby** > **Vypnúť záber zblízka**.

Ak chcete uložiť skenované dáta, vyberte **Voľby** > **Ulož**. Dáta sa uložia v súbore s formátom BCR.

Ak chcete uložiť skenované dáta do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Pridať do Kontaktov** alebo **Uložiť vizitku**, podľa toho, aké dáta chcete uložiť. Ak skenované dáta obsahujú číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu, môžete na toto číslo zavolať alebo poslať správu na adresu výberom **Voľby** > **Volat'** alebo **Voľby** > **Vytvoriť správu**. Ak skenované dáta obsahujú odkaz na URL, môžete ho otvoriť výberom **Voľby** > **Otvoriť odkaz**.

Ak si chcete zobrazit' predtým uložené dekodované informácie v hlavnom zobrazení, vyberte **Uložené dáta**.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a zníženie alebo zvýšenie hodnoty môžete ovládať rolovaním doľava alebo doprava.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplnky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení

- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počítačových nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.

Osobné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať, či sa má použiť hlavný displej, vyberte položku **Hlavný displej** > **Hlavný displej**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlavného displeja, vyberte položku **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu**.

Ak chcete tlačidlám prístroja priradiť skratky, vyberte položku **Hlavný displej** > **Skratky**. Tieto skratky na hlavnom displeji nie sú k dispozícii.

Nastavenia tónov

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre hlasové hovory, vyberte **Tóny** > **Tón zvonenia**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre videohovory, vyberte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Ak chcete nastaviť typ zvonenia, vyberte **Tóny** > **Typ zvonenia**. Na prístroji môžete tiež nastaviť, aby tón zvonenia bol kombináciou zvukovej podoby mena volajúceho a vybraného tónu zvonenia, ak vám zavolá niekto z vášho zoznamu kontaktov. Vyberte **Tóny** > **Ohlásiť volajúceho**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, vyberte **Tóny** > **Hlasitosť zvonenia**.

Ak chcete nastaviť rôzne tóny hlásenia, vyberte **Tóny** > **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia e-mailu**, **Tón upozorn. kalendára**, alebo **Tón budíka**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj signalizoval volanie vibrovaním, vyberte **Tóny** > **Hlásenie vibrovaním**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel, vyberte **Tóny** > **Tóny tlačidiel**.

Ak chcete nastaviť zapnutie alebo vypnutie varovných tónov, vyberte **Tóny** > **Výstražné tóny**.

Voľba jazyka

Ak chcete nastaviť jazyk, ktorý sa má využívať na displeji prístroja, vyberte **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.

Ak chcete nastaviť jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk** > **Jazyk pri písaní**.

Ak sa má použiť prediktívne písanie, vyberte **Jazyk** > **Prediktívny text**.

Ak chcete definovať nastavenia prediktívneho zadávania textu, vyberte **Nast. prediktív. textu**.

Hlásenie svetlom

Ak prijímate správu alebo neprijímate hovor, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním.

Ak chcete nastaviť ako dlho bude navigačné tlačidlo blikáť, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Doba blikania**.

Ak chcete nastaviť, ktoré udalosti sa budú ohlasovať, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Hlásené udalosti**.

Nastavenia jednodotkových tlačidiel

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení tlačidla na jeden dotyk, vyberte tlačidlo a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácie a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Ak si chcete vypočítať informáciu o dátume a čase, vyberte **Dátum a čas**.

Ak chcete definovať vaše časové pásmo, vyberte **Časová zóna**.

Ak chcete automaticky aktualizovať informácie o dátume, čase a časovom pásme (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Na voľbu, či sa bude používať 12-hodinový alebo 24-hodinový systém zobrazovania hodín a aký symbol sa použije na oddeľovanie hodín a minút, vyberte **Formát času** a **Separátor času**.

Ak chcete určiť formát dátumu a separátora, vyberte **Formát dátumu** a **Separátor dátumu**.

Pri voľbe typu hodín vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Tón budíka nastavíte výberom **Tón budíka**.

Výberom **Pracovné dni** určíte, ktoré dni v týždni budú pre vás pracovné dni.

Nastavenia doplnkov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Doplnky**.

Bežné nastavenia doplnkov

S väčšinou doplnkov môžete urobiť nasledovné:

Ak chcete určiť, ktorý profil sa bude aktivovať po pripojení príslušenstva ku prístroju, vyberte príslušenstvo a **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj prijímal hovory automaticky po uplynutí 5 sekúnd od pripojenia príslušenstva, vyberte **Automatická odpoveď** > **Zapnúť**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatické prijímanie je vyradené.

Ak chcete zapnúť osvetlenie prístroja v čase, keď je pripojený k príslušenstvu, vyberte **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mail, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledujúce ochranné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Úprava ochranných nastavení vášho prístroja a SIM karty.
- **Správa certifikátov** — Správa ochrany vašich certifikátov.
- **Ochranný modul** — Správa vašich ochranných modulov.

Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel.**. Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyraďte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte **Pôvodné nastav.**. Pre túto operáciu sa vyžaduje blokovací kód prístroja. Po zresetovaní bude zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Resetovanie sa netýka dokumentov, kontaktných údajov, záznamov v kalendári a ostatných súborov.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte svoje nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 40.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 40.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Ak chcete, aby sa zobrazilo vaše telefónne číslo osobe ktorú voláte, vyberte **Hovor** > **Poslať moje číslo** > **Áno**. Ak chcete, aby sieť určila, či sa odošle vaše ID volajúceho, vyberte **Nastavené sieťou**.

Ak chcete, aby sa vaša adresa zobrazila osobe, ktorej voláte použitím internetového telefonického spojenia, vyberte **Hovor** > **Poslať moje intern. číslo** > **Áno**.

Ak chcete prijať upozornenie na nový hovor počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Voľby** > **Aktivovať**. Ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna v sieti, vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete vybrať, či sa má sa má uvádzať upozornenie na internetový hovor alebo nie, vyberte **Hovor** > **Hlásenie intern. hovoru**. Hlásenie vás informuje o neprijatých internetových hovoroch.

Ak chcete nastaviť predvolený typ hovoru, vyberte **Hovor** > **Predvolený typ hovoru** a vyberte **Hovor**, ak chcete vytvárať GSM hovory alebo **Internetový**, ak chcete vytvárať internetové hovory.

Ak chcete, aby sa volajúcej osobe automaticky zobrazila textová správa s informáciou, prečo nemôžete prijať prichádzajúci hovor, vyberte **Hovor** > **Odmietnuť SMS-kou** > **Áno**. Ak chcete nastaviť text pre správu, vyberte **Hovor** > **Text správy**.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov na domovskej stránke, vyberte **Hovor** > **Hľadať kontakt** > **Vypnúť**.

Nastavenia siete

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete zvoliť sieťový režim, vyberte **Režim siete** a **Duálny režim**, **UMTS**, alebo **GSM**. V duálnom režime sa prístroj prepína medzi sieťami automaticky.



Tip: UMTS umožňuje rýchlejší prenos dát, ale zvyšuje spotrebu energie z batérie a skracuje životnosť batérie. V regiónoch blízky k obidvom sieťam, GSM a

UMTS, vyber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Pre voľbu operátora vyberte **Voľba operátora** a **Manuálna**, pre voľbu z dostupných sietí, alebo **Automatická**, ak chcete, aby si váš prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj indikoval, či sa používa v mikrocelulárnej sieti Micro Cellular Network (MCN), vyberte **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth. [Pozrite si „Odosielenie a prijímanie údajov cez Bluetooth“ str. 108.](#)
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla. [Pozrite si „Dátový kábel“ str. 106.](#)
- **Miesta prístupu** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **Paketové dáta** — Určenie, kedy sa majú použiť paketové dátové spojenia, a zadanie miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Určenie, či má prístroj zobrazovať indikátora, keď je dostupná sieť WLAN, a ako často má prístroj vyhľadávať sieť.

- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Internet. telef.** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj môže prijímať konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie paketových dátových spojení. [Pozrite si „Obmedzenie paketových dát“ str. 136.](#) Táto možnosť je dostupná, iba ak je vložená karta USIM podporujúca túto funkciu.

Miesta prístupu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Vol'by** > **Nové miesto prístupu** alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Vol'by** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, ako sú GPRS v sieti GSM. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, je možné mať aktívne viacnásobné dátové spojenia súčasne; miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia ostávajú aktívne napríklad počas hlasových hovorov. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 114.](#)

Ak chcete definovať posielanie paketových dát, vyberte **Paketové dát. spojenie** a vyberte **Ak je dostupné** na registráciu prístroja do siete paketových dát pri zapnutí prístroja v podporovanej sieti alebo **Podľa potreby** na vytvorenie spojenia paketových dát, iba ak to aplikácia alebo akcia vyžaduje. Vyberte **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré vám poskytol poskytovateľ služieb, aby ste mohli používať prístroj ako modem pre paketové dáta vo svojom počítači. Ak chcete použiť vysokorychlostné pripojenie, vyberte **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má zobrazíť indikátor, keď je sieť WLAN dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, po uplynutí ktorého váš prístroj bude vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnúť** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadaťte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadaťte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja.

Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** > **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a **Voľby** > **Upraviť**.

V nastavení miesta prístupu vyberte **Ochranný režim WLAN** a požadovaný režim.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.

- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

802.1x vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).

- **Nastav. modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov a rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych EAP metód (služba siete).

Môžete si zobrazíť pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto

mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokoly nadväzovania spojení) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typické komunikačné spojenia sú zdieľanie videa a internetové hovory. SIP profily obsahujú nastavenia pre tieto spojenia. Predvolený SIP profil pre komunikačné spojenie je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť SIP profil, vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť exist. profil**.

Ak chcete vybrať SIP profil, ktorý budete chcieť predvolene používať pre komunikačné spojenia, vyberte **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadať názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.

- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadaťte svoje užívateľské meno, získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadaťte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadaťte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou prehliadania a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadaťte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadaťte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadaťte meno užívateľa a heslo pre proxy server.

- **Povolit' voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadaťte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadaťte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadaťte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu registračného servera.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Internet. telef.**

Ak chcete vytvoriť nový profil internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Nový profil**.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Riadenie APN**.

So službou ovládania miesta prístupu môžete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja iba na niektoré miesta prístupu. Vaša SIM karta nemusí podporovať službu ovládania miesta prístupu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Aktivovať obmedzenia**. Ak chcete aktivovať a deaktivovať ovládanie miesta prístupu, alebo upraviť zoznam miest prístupu pre paketové dáta, potrebujete PIN2 kód.

Ak chcete pridať miesto prístupu, ktoré sa môže použiť pre paketové dátové spojenia do zoznamu, vyberte **Vol'by** > **Pridať názov manuálne**. Aby ste umožnili spojenia cez miesto prístupu, ktoré poskytuje operátor, vytvorte prázdne miesto prístupu.

Ak chcete odstrániť miesto prístupu zo zoznamu, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
---------	--

Domovská stránka

Ľavé výberové tlačidlo + funkčné tlačidlo	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie vašej domovskej stránky vo webovom prehliadači
1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2-9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu

Menu > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť** aktivovať rýchlu voľbu.

Web

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
5	Zobrazenie aktívnych stránok
8	Zobrazenie náhľadu stránky
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu
0	Otvorenie zložky záložiek

Prehliadač obrázkov

Tlačidlo Hovor	Poslanie obrázka
0	Oddialenie obrázka (Zoom out)
5	Zväčšenie obrázka
7	Zväčšenie obrázka. Stlačte dvakrát na zobrazenie na celom displeji

4	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
6	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
2	Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku
8	Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku
3	Otáčanie v smere hodinových ručičiek
1	Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek
*	Prepínanie medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dlhodobé informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s

	dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputerizovanými telefónnymi systémami a podobne.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posielala v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osoba z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát. Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb. V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržiavanie, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiovkej siete.

HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje sa kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.

POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaného PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete

	napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zatiaľ čo simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaného UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.
WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.

WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Od: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste tieto kódy nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Od: Stlačte a podržte tlačidlo hlavného displeja. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Od: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

Stlačením tlačidla T zaostríte pred zachytením snímky na požadovaný objekt.

Ot: Prečo sa na displeji po každom zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

Od: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav, nie o chybu displeja.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Od: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Od: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete spojenie Bluetooth ukončiť v druhom zariadení alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

Ot: Prečo nevidím miesto prístupu siete WLAN, hoci viem, že som v jej dosahu?

Od: Skontrolujte, či nie je v prístroji aktívny profil Offline.

Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správny identifikátor SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu.

Skontrolujte, či miesto prístupu siete WLAN nie je na kanáloch 12 – 13, pretože ich nemožno priradiť.

Ot: Ako zapnem WLAN v mojom prístroji Nokia?

Od: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo nie ste pripojení k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadal dostupné siete v pozadí alebo ich vyhľadal menej často. Bezdrôtová sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a v časti **Vyhľadávať siete** definujte interval.

Ot: Prečo nemôžem prehliadať web, aj keď je nadviazané spojenie so sieťou WLAN a nastavenia adresy IP sú správne?

Od: Skontrolujte, či ste v rozšírených nastaveniach miesta prístupu siete WLAN správne definovali nastavenia proxy HTTP/HTTPS.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktiv. dát. spoj. > Voľby > Detaily**. Ak je kvalita signálu slabá alebo stredná, môžu sa objaviť problémy s pripojením. Pokúste sa znova pripojiť bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Od: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či ide o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte položku **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktiv. dát. spoj. > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte aj nasledujúce položky: zadali ste správny režim WPA (vopred zdieľaný kľúč alebo modul EAP), vyplí ste všetky nepotrebné typy modulov EAP a nastavenia všetkých typov modulov EAP sú správne (heslá, mená používateľov, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Od: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu alebo e-mailovú adresu. Vyberte položku **Menu > Komunik. > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot: Zobrazí sa krátka poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Od: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Tento oznam sa zobrazí, ak ste vybrali položku **Menu > Komunik. > Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne definované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 62.](#)

Ot: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

Od: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, vyberte položku **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukládalo správy na neskoršie prebratie, alebo položku **Vypnutý**, ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete položku **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Od: Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:

- Vypnite Bluetooth, ak ho nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN v pozadí. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby zariadenie automaticky načítavalo nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a podržte tlačidlo hlavného displeja. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-5. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť

podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a

77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekánie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvté, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit,

že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac



nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o zariadenie

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom alebo chladnom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa zariadenie zohreje z nízkej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na zariadenie, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú produkciu, batérie a baliace materiály vždy zaneste na príslušné zberné miesta. Takýmto spôsobom prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálov.

Informácie o environmentálnych vlastnostiach a recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo na stránke www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na produkte, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odnieť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete v eko-deklaráciách produktu na webovej stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený

na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiových frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiových frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako

kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdomé zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrniach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie

alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.

2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože

prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,33 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia 105

802.1x

bezpečnostné nastavenia 133

A

adresáre kontaktov

spravovanie 33

ak niečo nefunguje 143

aktívne kľúče 121

Aktívne poznámky 83

nastavenia 83

aktualizácie 10

aktualizácie softvéru 10

animovaný šetrič displeja 104

antény 16

Aplikácia Uvítanie 18

aplikácie

bežné akcie 23

inštalácia 119

modifikácia inštalácií 120

aplikácie Java 120

Aplikácie Java 119

Aplikácie Symbian 119

B

batéria

nabíjanie 15

úroveň nabíjania 21

vloženie 14

bezdrôtová klávesnica 88

bezpečnosť

aplikácia Java 120

Bluetooth 110

pamäťová karta 115

prístroj a SIM karta 129

Bezpečnostné nastavenia

WPA 133

blogy 67

blok. hovoru 40

blokovací kód 115, 129

blokovanie

automatické blokovanie

prístroja 129

klávesnica 23, 129

blokovanie hovorov

internetové hovory 41

Bluetooth

autorizácia zariadení 109

bezpečnosť 110

párovanie 109

posielanie dát 108

prijímanie dát 108

prístupový kód 109

budík 87

C

celulárne vysielanie 61

nastavenia 64

certifikáty

nastavenia 117

podrobnosti 117

cieľ

nastavenie 81

odstránenie 81

cieľ cesty 81

Č

čas

nastavenia 128

čiarové kódy 124

čítačka správ

výber hlasu 48

Čítač PDF 86

čítač správ 48

D

dátové spojenia

spojenia s počítačom 106

dátum

nastavenia 128

Denník 45

nastavenia 46

posielanie správ 46

prenos denníka 21
pridávanie čísel ku kontaktom 46
volanie 46
vymazanie 46

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová
karta 116

displej

indikátory 21
nastavenia 126
zmena vzhľadu 104

domovská stránka 28

nastavenia 104
prepínanie 29

DTMF tóny 41

E

EAP

nastavenia plug-inov 134
používanie plug-in modulu
EAP 134

ekvalizér 96

e-mail 50

nastavenia automatického
vyvolania 64
Nastavenia pripojenia 63
nastavenia vyvolania 63
nastavenie 51
odpovedanie 51
písanie 52
POP alebo IMAP 51
posielanie 52
používateľské nastavenia 63

pripojenie ku schránke 51
vymazávanie 52
vytvorenie zložiek 52

F

feedy 67

fotoaparát

nastavenia snímok 92
nastavenia videa 92
panel nástrojov 90
prezeranie snímok 91
sekvenčný režim 91
zachytávanie snímok 90

foto-video

prehrávanie videoklipov 91

G

Galéria 97

GPRS

nastavenia 131
nastavenia miesta prístupu 68
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 69

H

headset

pripojenie 16

heslá

heslo pamäťovej karty 25, 84

Hlas 48

hlásenie svetlom 127

hlásenie vibrovaním 127

hlasitosť 24

Hlasová pomoc 42

hlasové povely

nastavenia 43
spustenie aplikácie 43
zmena profilov 43

hlasový mail

volanie 41
zmena čísla 41

hlavný displej

nastavenia 127

Hodiny

budenie 87
nastavenia 88
svetové hodiny 87

hovory

blokovanie internetových
hovorov 41
čakajúci hovor 129
hlasová voľba 42
hlasové povely 42
hlasový mail 41
ID volajúceho 129
konferenčný hovor 36
nastavenia 129
odmietnutie 35
odmietnutie hovorov textovou
správou 129
pevná voľba 116
prijatie 35
PTT 44
rýchla voľba 39
stlmenie tónu vyzváňania 35

upozornenie na internetové hovory 129
volanie z denníka 46
výber typu 129
vytváranie 35
vytvorenie internetového hovoru 39
HSDPA (vysokorychlostný zostupný paketový prístup) 106
Hudobný obchod 95

CH

Chat

nastavenia 58
nastavenia aplikácie 59

I

ID volajúceho 129

IM

blokovanie účastníkov 59
skupiny 59
začatie diskusie 58

indikátory 21

Informácie o podpore produktov

Nokia 9

infračervené 107

inštalácia

aplikácie 119

inštalčný denník 119

intenzita satelitného signálu 81

intenzita signálu 21

internet 66

ukončenie spojení 67

internetové hovory 39

blokovanie 41
nastavenia 135
nastavenia upozornenia 129
pripojenie 38
profily 38, 135
vytvorenie hovoru 39

Internetové rádio

nastavenia 102
ukladanie staníc 102
vyhľadávanie 102

Internetové rádio

počúvanie 101

interval automatického

blokovania 129

intranet

prehliadanie 68

J

jazyk

nastavenia 127

K

kábel 106

Kalendár

nastavenia 32

kalibrácia nadmorskej výšky 81

Kalkulačka 84

kamera

scény 90

videoklipy 91

karty 23

klávesnica

blokovanie 23
nastavenia blokovania 129

klúče

aktivačné klúče 121
WEP klúče 133

konektory 12

konferenčné hovory 36

konfigurácia na diaľku 9

konfiguračné správy 136

kontakty

nastavenia 33
pridanie tónov zvonenia 33
pridávanie 32
vyhľadávanie 33

Kontakty Ovi 34

L

logá

uvítacie logo 126

M

Mail for Exchange 50

Mapy 72

dopravné informácie 78
hlasové navádzanie 77
načítavanie máp 74
navigácia 77, 79
Oblúbené 76
organizovanie miest 76

organizovanie trás 76
plánovanie trás 79
posielanie miest 76
prehliadanie 73
prvky displeja 73, 78
skratky 80
synchronizácia 76
trasy pre chodcov 79
trasy pre vodičov 77
ukladanie miest 75
ukladanie trás 75
určenie polohy 74
vyhľadávanie lokalít 75
zmena zobrazení 73
zobrazenie detailov polohy 75
menové prevody 85
menu 20
merací systém
zmena 81
microSDHC 25
miery
prevod 85
miesta prístupu
VPN 124
vytváranie 131
modem 70, 113
multimediálne správy
možnosti odosielať 57
nastavenie 62
odosielať 54
odpovedanie 55
preposielať 56
prijímanie 55

prílohy 56
tvorba prezentácií 55
vytváranie 54

N

nabíjanie batérie 15

nahrание

zvukové klipy 96

nahrávač

nahrание zvukového klipu 96
nastavenia 97
prehratie nahrávky 97

nastavenia

Aktívne poznámky 83
aplikácie 136
bezpečnosť aplikácie Java 120
blokovanie klávesnice 129
celulárne vysielanie 64
certifikáty 117
čas 128
dátum 128
Denník 46
displej 126
e-mailové spojenie 63
fotoaparát 92
GPRS 68, 69, 131
hlasové povely 43
hlavný displej 127
hodiny 88
hovory 129
Chat 58
inštalácie aplikácií 120
Internetové radio 102

internetový hovor 135
jazyk 127
Kalendár 32
kontakty 33
miesta prístupu WLAN 69
nahrávač 97
obnovenie 129
ochrana WEP 132
ochrana WLAN 132
paketových dát 131
plug-iny EAP 134
podcasting 94
používateľ e-mailu 63
prísľušenstvo 128
PTT 44
rádio 101
RealPlayer 99
rozšírené WLAN 132
servisné správy 64
sieť 130
SIP 134
textové správy 61
tlačiareň 87
tlačidlo e-mail 128
tóny 127
určenie polohy 72
vyvolanie e-mailu 64
webu 67
WLAN 131
WLAN miesta prístupu 70
nastavenia aplikácie 136
nastavenia tlačiarne 87
nastavenia tlačidla e-mail 128

nastavenie

multimediálne správy 62
Nokia Ovi Player 95

O

Obchod Ovi 34
obnovenie pôvodných nastavení 129
obrázky

zdieľanie on-line 96
obrázok v pozadí 104
obrazové správy

posielanie ďalej 54
zobrazenie 54

ochrana tlačidiel 23
ochranný modul 118
operátor

výber 130
orientačné body
kategórie 82
poslanie 82
príjem 82
úprava 82
vytváranie 81

Ovi Suite 26

P

paketové dáta
nastavenia 131
nastavenia miesta prístupu 68
obmedzenie 136

rozšírené nastavenia miesta prístupu 69

pamäť 24

pamäť kľúča 118

pamäťová karta
blokovanie 115
formátovanie 25
heslá 115
microSD 25
nastavenie hesla 25, 84
odblokovanie 25
vloženie 15
vysunutie 16
zálohovanie dát 118

panel nástrojov

fotoaparát 90

párovanie

prístroje 109
prístupový kód 109

personalizácia 104

displej 126
hlavný displej 127
tóny 127
zmena jazyka 127

pevná voľba 116

PIN kód

zmena 129

písanie 25

počítadlo cesty 81

podcasting 93

adresáre 93
nastavenia 94
vyhľadávanie 93

podpora 9

pohotovostný režim

nastavenia 127

posielanie

pomocou Bluetooth 108
súborov 23
súbory 84
videí 37

poštové schránky

vytváranie 51

pôvodné nastavenia 129

Poznámky 88

prediktívne písanie textu 26, 127

prehliadanie

intranet 68
off-line 67
webu 66

prehratie

nahrávky 97

Prehrávač hudby

Hudobný obchod 95
prehrávanie 94
zoznamy skladieb 95

prehrávanie

správy 48
video a audio 98

prenášanie dát 21

prenášanie hudby 95

Prenos

denník 21
presmerovanie hovoru 40

prevod

meny 85

mier 85
prezentácie 55
prílohy
e-mail 51
multimediálne správy 56
zvukové klipy 57
pripojenia
Pripojenia počítača 70
ukončenia 114
príslušenstvo
nastavenia 128
vzdialený prístup SIM 110
prístupový profil SIM 110
profily
profil internetového hovoru 38,
135
úprava 103
úprava podľa svojich potrieb 103
výber tónov zvonenia 103
vytváranie 103
PTT
kontakty 45
nastavenia 44
prihlásenie 44
ukončenie 45
volanie 44
vytvorené hovory 44
vytvorenie kanála 45

R

rádio
nastavenia 101
počúvanie 100

uložené stanice 101
zobrazenie vizuálneho
obsahu 100
RealPlayer
nastavenia 99
odosielanie súborov 99
prehrávanie multimediálnych
klipov 98
prezeranie podrobností klipov 99
režimy vyhľadávania
prepínanie 33
rýchla voľba 39

S

servisné príkazy 60
servisné správy 60
nastavenia 64
schránky
pripojenie 51
sieť
nastavenia 130
SIM karta
textové správy 53
vloženie 14
SIP
nastavenia 134
úprava profilov 134
úprava proxy serverov 135
úprava registračných
serverov 135
vytváranie profilov 134
SIP protokol
Pozrite si *SIP*

skratky 80, 137
tlačidlá 127
skupiny kontaktov
pridanie tónov zvonenia 33
uskutočňovanie konferenčných
hovorov 32
vytváranie 32
snímky
otáčanie 98
posielanie 98
pridanie ku kontaktom 98
zobrazenie pozadia 98
zoom 98
softvérové balíky
inštalácia 119
nastavenia inštalácie 120
spojenia
GPRS nastavenia 68
nastavenia GPRS 69
nastavenia WLAN 69
spojenia s počítačom 106
Pozrite si aj *dátové spojenia*
spôsoby pripojenia
Bluetooth 108
dátový kábel 106
spôsoby spojenia
infračervené 107
modem 113
Správca komprimácie 85
Správca súborov 84
Správca zariadenia 9
správy 47
ďalšie nastavenia 64

konfiguračné správy 136
nastavenia celulárneho
vysielania 64
nastavenia textových správ 61
posielanie zvukových klipov 57
servisné správy 60
správy pre odmietnuté
hovory 129

Správy
zložky 47, 48

Sprievodca nastaveniami 19

Sprievodca WLAN 112

súbory
flash súbory 99
načítavanie 97
posielanie 84

súbory jad 119

súbory jar 119

súbory sis 119

súbory sisx 119

súprava do auta
vzdialený prístup SIM 110

svetové hodiny 87

synchronizácia 21
aplikácie 122
nastavenia 122
synchronizačné profily 122

Š

šetrič displeja 104
šetrič obrazovky 126

šifrovanie
pamäť prístroja a pamäťová
karta 116

T

tapeta 98
témy

načítanie 105
zmena 104

text
písanie 25
prediktívne písanie 26
zmena veľkosti 126

textové správy
možnosti odosielania 53
nastavenia 61
odosielanie 53
písanie 53
správy na SIM karte 53

tlač 86

tlačidlá 12
skratky 127
tóny 127

Tlačidlá voľby na jeden dotyk 127

tlačidlo domovskej stránky 30

tlačidlo E-mail 30

tlačidlo Kalendár 30

tlačidlo Kontakty 30

tóny 127
nastavenia 127

tóny hlásenia 127

tóny zvonenia 127
3-D 105

hlásenie vibrovaním 127
kontakty a skupiny kontaktov 33
v profiloch 103

U

ukončenie
internetových spojení 67
sieťových pripojení 114

uloženie
aktuálna poloha 81
nastavení 23
súborov 23

UPIN kód
zmena 129

určenie polohy
nastavenia 72

USB dátový kábel 106

uvítanie 126

V

varovné tóny 127
viacúlohový systém 33
videohovory

prepnutie na hlasový hovor 36
videohovor 36

videoklipy
odosielanie 99
podrobnosti 99
prehrávanie 91, 98

virtuálna prívratna sieť
miesta prístupu 124
použitie v aplikáciách 124

vloženie

- batéria 14
- pamäťová karta 15
- SIM karta 14

voice over IP 39

VoIP 39

volanie 35

voľná pamäť 24

VPN

- miesta prístupu 124
- použitie v aplikáciách 124

vyhľadávanie

- dostupných sietí WLAN 114

vyrovnávací pamäť (cache)

- vyprázdnenie 67

vzdialená synchronizácia 122

W

Web

- bezpečnosť spojenia 66

weblogy 67

webové

- nastavenia 67

WEP

- klúče 133
- ochranné nastavenia 132

WLAN

- adresa MAC 111, 131
- bezpečnostné nastavenia 802.1x 133
- Bezpečnostné nastavenia WPA 133
- dostupnosť 112

miesta prístupu 112

nastavenia 131

nastavenia miesta prístupu 69

ochranné nastavenia 132

rozšírené nastavenia 132

rozšírené nastavenia miesta

prístupu 70

vyhľadávanie sietí 114

WEP klúče 133

Z

zablokovanie

- prístroj 115

zablokovanie na diaľku 115

zálohovanie dát 118

záložky 67

zapnutie a vypnutie prístroja 18

záznamy v kalendári

- vytváranie 31
- zobrazenie 31

zdieľanie videa 37

- prijatie pozvaní 37

zobrazenia kalendára

- zmena 30

zvukové klipy

- nahratie 96
- poslanie 57

zvukové súbory

- odpsielanie 99
- podrobnosti 99