

Nokia E71 Kullanım Kılavuzu



NOKIA
Eseries

Nokia E71

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION, bu RM-346 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71, Ovi ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya

uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 ! Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 5 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8
Bataryayı çıkarma.....	8
Yardım bulma.....	9
Destek.....	9
Uzak yapılandırma.....	9
PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme.....	10
Ek bilgiler.....	10
Kısaca Nokia E71.....	11
Temel özellikler.....	11
Tuşlar ve parçalar.....	12
Cihazınızı ayarlama.....	14
SIM kartı ve bataryayı takma.....	14
Bataryayı şarj etme.....	15
Hafıza kartını takma.....	15
Hafıza kartını çıkarma.....	16
Kulaklığı bağlama.....	16
Bileklik kayışını takma.....	16
Antenler.....	16
Başlarken.....	18
İlk açılış.....	18
Hoş geldiniz.....	18
Settings wıazard	19

Giriş ekranı.....	19
Menü.....	19
Diğer cihazlardan içerik aktarma	20
Ekran göstergeleri.....	21
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	23
Tuşları kilitleme.....	23
Ses seviyesi kontrolü.....	24
Ekran koruyucu saati.....	24
Hafıza.....	24
Metin yazma.....	25
Nokia Ovi Suite.....	26
Eseries yenilikleri.....	28
Görevlere hızlı erişme.....	28
Ana ekran.....	28
Tek dokunmalı tuşlar.....	29
Eseries için Nokia Ajanda.....	30
Eseries için Nokia Rehber.....	32
Birden fazla görev.....	33
Ovi'yi Açma.....	33
Ovi Store Hakkında.....	34
Ovi Rehberi Hakkında.....	34
Telefon.....	35
Sesli aramalar.....	35
Video aramaları.....	36
İnternet aramaları	37
Hızlı arama	39

Arama aktarma.....	39
Arama engelleme.....	40
İnternet aramalarını engelleme.....	41
DTMF tonları gönderme.....	41
Telesekreter	41
Sesli yardım	42
Ses komutları	42
Bas-konuş	43
İşlem kaydı	45
Mesajlar	47
Mesajlaşma klasörleri.....	47
Mesajları düzenleme.....	48
Mesaj okuyucu.....	48
Konuşma	48
E-posta mesajları.....	49
Kısa mesajlar.....	53
Multimedya mesajları.....	54
Sohbet	58
Özel mesaj türleri.....	61
Hücre yayını.....	61
Mesajlaşma ayarları.....	62
İnternet.....	66
Web	66
İntranette gezinme.....	68
İnternet erişim noktaları.....	68
PC'yi Web'e bağlama.....	70
Yolculuk.....	71
GPS ve uydu sinyalleri hakkında.....	71
Konumlama ayarları.....	72

Haritalar.....	72
GPS verileri	80
Yer işaretleri	81
Nokia Ofis Araçları.....	83
Etkin notlar	83
Hesaplama	84
Dosya yöneticisi	84
Quickoffice	84
Dönüştürücü	85
Zip yöneticisi	85
PDF okuyucu	86
Yazdırma.....	86
Saat.....	87
Notlar	88
Nokia Kablosuz Klavye.....	88
Medya.....	90
Kamera.....	90
Nokia Podcasting.....	92
Müzik çalar	94
Çevrimiçi paylaşım.....	96
Kaydedici	96
Galeri	97
RealPlayer	98
Flash oynatıcı	99
Radyo.....	100
İnternet radyosu.....	101
Kişiselleştirme.....	103
Tercihler	103
Zil sesleri seçme.....	103

Tercihleri özelleştirme.....	103
Ana ekranı kişiselleştirme.....	104
Görüntülenen temayı değiştirme.....	104
Tema indirme.....	105
3-D zil sesleri	105

Bağlantılar.....	106
Hızlı indirme.....	106
PC bağlantıları.....	106
Veri kablosu.....	106
Kızılötesi	107
Bluetooth	107
SIM erişim tercihi.....	110
Kablosuz LAN.....	111
Modem	112
Bağlantı yöneticisi.....	113

Güvenlik ve veri yönetimi.....	115
Cihazı kilitleme.....	115
Hafıza kartı güvenliği.....	115
Şifreleme.....	116
Sabit arama.....	116
Sertifika yöneticisi.....	117
Güvenlik modülleri.....	118
Veri yedekleme.....	119
Uygulama yöneticisi	119
Etkinleştirme anahtarları.....	121
Veri senkronizasyonu	122
Mobil VPN.....	123
Barkod okuyucu.....	125

Ayarlar.....	126
---------------------	------------

Genel ayarlar.....	126
Telefon ayarları.....	129
Bağlantı ayarları.....	130
Uygulama ayarları.....	136

Kısayollar.....	137
Genel kısayollar.....	137

Sözlük.....	139
--------------------	------------

Sorun giderme.....	143
---------------------------	------------

Ürün ve güvenlik bilgileri.....	146
--	------------

Dizin.....	152
-------------------	------------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri ve UMTS 900/2100 MHz HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis

sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Uzak yapılandırma

Menü > **Araçlar** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket

bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliğinizi girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır, izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek, oto, kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi** — Http doğrulaması için kullanıcı kimliğinizi girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ağ şifresi** — Http doğrulaması için şifrenizi girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek** > **Yapılandırma, başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye,

geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ek bilgiler

Cihazınızdaki talimatlar

Açık uygulamanın geçerli görünümüyle ilgili talimatları okumak için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Yardım konularına göz atmak ve yeni arama yapmak için, **Menü** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yönergelerini görmek istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Hangi yönergelerin kullanılabilir (yardım konuları) olduğunu görmek için bir kategori örn. Mesaj seçin. Konuyu okurken kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru kaydırın.

Uygulama ve yardım arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun.

Öğretici

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir. **Menü** > **Yardım** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin.

Kısaca Nokia E71

Model numarası: Nokia E71-1 (RM-346).
Bundan sonra Nokia E71 olarak anılacaktır.

Temel özellikler

Yeni Eseries cihazınız, işinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda vurgulanmıştır:



Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.



Ajanda ile güncel kalın ve toplantılarınızı planlayın.



Yeni **Rehber** uygulaması ile iş ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı yönetin.



İnternet tel. ile IP üzerinden ses servislerini kullanarak aramalar yapın.



WLAN sihrbz. ile WLAN'a bağlanın.



Quickoffice ile belgelerle, çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.



Haritalar ile ilgilendiğiniz noktaları bulun.



İş modundan kişisel moda geçiş yapın.



Modlar ile ana ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.



İntranet ile şirket intranetinize göz atın.



Nokia E71 cihazdan **Aktarma** cihazınıza kartvizit ve ajanda bilgilerinizi taşıyın.



Ana ekranda, Rehber'de veya Ajanda'da bu simgeyi gördüğünüzde, kullanılabilir eylemlerin listesine ulaşmak için sağa doğru ilerleyin.

Tuşlar ve parçalar



- 1 — Kulaklık
- 2 — Işık sensörü
- 3 — Kaydırma tuşu. Bir seçim girmek ve ekranda sola, sağa, yukarı ve aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın. Kaydırma tuşuna uzun süreli bastığınızda sola, sağa, yukarı veya aşağı hızla kaydırabilirsiniz.
- 4 — Seçim tuşu. Ekranın üst tarafında görülen işlevi gerçekleştirmek için seçim tuşuna basın.
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Mikrofon
- 7 — Şarj cihazı konektörü
- 8 — Açma/kapatma düğmesi


9 — Kamera (yalnızca video aramaları)

10 — Seçim tuşu

11 — Bitirme tuşu. Bir çağrıyı reddetmek için; etkin aramaları ve bekletilen aramaları bitirme tuşuyla sonlandırabilir, ayrıca bu tuşa uzun süre basarak veri bağlantılarını da sonlandırabilirsiniz.

12 — Geri silme tuşu

13 — Giriş tuşu

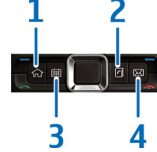

1 — Giriş tuşu

2 — Rehber tuşu

3 — Ajanda tuşu

4 — E-posta tuşu



1 — İşlev tuşu. Tuşların üst tarafında yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, işlev tuşunu basılı tutun ve ilgili tuşa basın veya sadece ilgili tuşa basılı tutun. Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın.

2 — Üst karakter tuşu Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

3 — Chr tuşu. Metin yazarken, klavyede gösterilmeyen karakterleri girmek için chr tuşuna basın. Ctrl + C gibi Ctrl tuşunun arkasındaki kısayollara ulaşmak için, ctrl girebilmek için işlev tuşuna ve kaarakter tuşuna basın daha sonra c gibi istediğiniz bir tuşa basın.



1 — Kulaklık konektörü

2 — Ses açma tuşu

3 — Ses tuşu. Etkin aramaları sessize almak ve sessizden çıkarmak için bu tuşa basın. Bu tuş ayrıca Ses komutlarında ve PTT uygulamalarında kullanılır.

4 — Ses kısma tuşu

5 — Kızılötesi bağlantı noktası

6 — Hafıza kartı yuvası

7 — Mikro USB konektörü

Cihazınızı ayarlama

Nokia E71 aşağıdaki yönergelere göre ayarlayın.

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Açma düğmelerine basın ve arka kapağı kaldırın.



2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.



3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın üst tarafına dönük olduğundan emin olun.



4. Bataryayı takın. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölümünde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve ok yönünde takın.



5. Arka kapağı kapatın.



Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
2. Elektrik kablосunu cihaza bağlayın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin kaymaya başlaması biraz zaman alabilir.



3. Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryanız fabrikada önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir. Tam çalışma süresine ulaşmak için bataryayı, batarya düzey göstergesine göre bataryanın şarjı dolana kadar şarj edin.



İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak, Nokia E71 ile kullanabilirsiniz. Adaptör, ayrı bir donanım olarak sağlanır.

Hafıza kartını takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Cihazınızın satış paketi hafıza kartı içermeyebilir. Hafıza kartları ayrı bir donanım olarak mevcuttur.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.
3. Kartı, yerleşene kadar itin.
4. Kapağı kapatın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın.
4. Kapağı kapatın.

Kulaklığı bağlama



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın kulaklık konektörüne bağlayın.



Bileklik kayışını takma

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.



Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Başlarken

Cihazınızı nasıl başlatacağınızı öğrenin.

İlk açılış

1. Cihazın titreştiğini hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. İstendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
4. Hoş geldiniz uygulaması açılır. Çeşitli seçeneklerden birini seçin veya uygulamayı kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki çeşitli ayarları yapılandırmak için ana ekranda bulunan sihirbazları ve Settings wizard uygulamasını kullanın. Cihazı açtığınızda, cihaz SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve otomatik olarak bazı ayarları yapılandırabilir. Doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilirsiniz.



Cihazı, SIM kart takmadan açabilirsiniz. Cihaz hatsız modda başlatılır ve şebekeye bağlı telefon işlevlerini kullanamazsınız.

Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Hoş geldiniz

Cihazınızı ilk açtığınızda Hoş geldiniz uygulaması açılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Öğretici** cihazınızla ilgili bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir.
- **Aktarma**, uyumlu bir Nokia cihazından kartvizit ve ajanda kayıtları gibi içerikleri aktarmanıza olanak verir. [Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 21.](#)
- **E-posta ayarları** e-posta ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olur.
- **Sett. wizard** çeşitli ayarları yapılandırmanıza yardımcı olur. [Bkz. "Settings wizard", s. 19.](#)

Hoş geldiniz uygulamasını daha sonra açmak için **Menü** > **Yardım** > **Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Settings wizard ✨

Menü > **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard, şebeke operatörü bilgilerinize dayanarak cihazınızın ayarlarını yapılandırır. Bu servisleri kullanabilmek için, veri bağlantısının veya diğer servislerin etkinleştirilmesi amacıyla servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Settings wizard'daki farklı ayar öğelerinin kullanılabilirliği, cihazın özelliklerine, SIM karta, kablosuz servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilerin kullanılabilirliğine bağlıdır.

Settings wizard servis sağlayıcınız tarafından sunulmuyorsa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir.

Sihirbazı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Sihirbazı ilk kullanışınızda, ayar yapılandırması boyunca size rehberlik edilir. SIM kart katılı değilse, servis sağlayıcınızın ülkesini ve servis sağlayıcınızı seçmeniz gerekir. Sihirbaz tarafından önerilen ülke veya servisi sağlayıcı doğru değilse, listeden doğrularını seçin. Ayarların yapılandırılması kesintiye uğrarsa, ayarlar tanımlanmaz.

Sihirbaz ayarları yapılandırmayı tamamladıktan sonra Settings wizard ana görünümüne erişmek için, **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Ana görünümde, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları yapılandırın.
- **E-posta ayarı** — E-posta ayarlarını yapılandırın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Settings wizard'ı kullanamıyorsanız, Nokia telefon ayarları web sitesini ziyaret edin.

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız özelliklere hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bir bakışta cevapsız aramaları veya yeni mesajları görebilirsiniz.

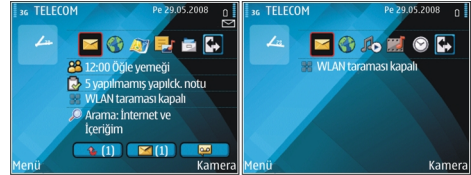

İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı ana ekran tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmeye gerek kalmaz.

Menü

Menü seçeneğini belirleyin.

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır.

Menü, benzer uygulama grupları olan uygulamalar ve klasörler içerir. Cihaz yüklediğiniz tüm uygulamalar varsayılan olarak **Yükleme** klasörüne kaydedilir.



Uygulama açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Uygulamaları liste biçiminde görüntülemek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin. Tablo görünümüne geri dönmek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Farklı uygulamaların ve cihazda veya hafıza kartında saklanan verinin hafıza tüketimini görüntülemek ve boş hafıza miktarını kontrol etmek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Klasörü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin, yeni klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den uygulama indirmek için **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

Birkaç açık uygulama arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun. Bir uygulama seçin ve uygulamaya geçmek için kaydırma tuşuna basın. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Diğer cihazlardan içerik aktarma



Menü > **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanarak kartvizit gibi içerikleri uyumlu bir Nokia cihazından yeni Eseries cihazınıza aktarabilirsiniz. Aktarılabilen içeriğin türü cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, aynı zamanda verileri bu iki cihaz arasında senkronize edebilir veya bu cihazdan diğer cihaza gönderebilirsiniz.

Verileri önceki cihazınızdan gönderirken, cihaz SIM kartınızı yerleştirmenizi isteyebilir. Yeni Eseries cihazınız veri aktarırken SIM karta gerek duymaz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ona karşılık gelen konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılacak veri miktarına bağlıdır. İşlemi iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken işlemler cihazınıza ve veri aktarımını daha önce yarıda bırakıp bırakmadığınıza bağlı olarak değişebilir. Aktarabileceğiniz öğeler de diğer cihaza bağlı olarak değişir.

Cihazlar arasında içerik aktarma

İki cihazı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Geçiş uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni Eseries cihazınızda, diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için aktarım ayarlarını içeren kısayolu ana görünüme kaydedebilirsiniz. Kısayolu düzenlemek için **Seçenek** > **Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aktarım işlem kaydını görme

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı görüntülenir.

Aktarım ayrıntılarını görüntülemek için kayıtlarda aktarılan öğeye ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Eski bir aktarımın kaydını görüntülemek için, aktarım kısayolu varsa ana görünümde kısayola ilerleyin ve **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Çözülmemiş aktarım çıkışmaları da işlem kaydı görünümünde görüntülenir. Çakışan öğeleri çözmeye başlamak için **Seçenek** > **Çakışmaları çöz** seçeneğini belirleyin.

Veriyi senkronize etme, alma ve gönderme

Veriyi daha önceden Veri aktarma uygulaması ile cihazınıza aktardıysanız, Geçiş ana görünümünde aşağıdaki simgelerden seçim yapın:



Diğer cihaz, senkronizasyonu destekliorsa veriyi uyumlu bir cihazla senkronize edin. Senkronizasyon ile veriyi her iki cihazda da güncel tutabilirsiniz.



Diğer cihazdaki veriyi yeni Eseries cihazınıza alın.



Yeni Eseries cihazınızdaki veriyi diğer cihazınıza gönderin.

Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.



Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.



Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.

-  Cihazın tuşları kilitli.
-  Bir alarm etkin.
-  Sessiz tercihinizi seçtiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.
-  Bluetooth etkin.
-  Veri Bluetooth bağlantısıyla iletiliyor. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Bir kızıltötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.
-  GPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  EDGE paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  UMTS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.

-  Yüksek hızda indirme paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabiliyor (şebeke servisi). Simge bölgelere göre değişebilir. Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  Cihazı WLAN'leri taramak üzere ayarladınız ve WLAN var.
-  WLAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.
-  WLAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.
-  Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.
-  İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).
-  Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.
-  Cihaza kulaklıklılık mikrofon seti bağlandı.
-  Bluetooth bağlantısı olan kulaklık seti ile bağlantı kesildi.
-  Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.
-  Cihaza bir iletme cihazı bağlandı.
-  Cihaza bir metin telefonu bağlandı.
-  Cihazınız senkronizasyon yapıyor.



Devam eden bir bas-konuş bağlantınız var.



Bas-Konuş bağlantısı meşgul modundadır, çünkü cihazınızın zil sesi türü ayarları **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandı veya gelen ya da süren aramalarınız var. Bu modda BK aramaları yapamazsınız.

Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercihi değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Uygulama birkaç sekmeden oluşuyorsa (şekle bakın), sağa veya sola giderek bir sekmeyi açın.

Uygulamada yapılandırığınız ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri vardır.



Dosya göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Dosyayı e-posta veya multimedya mesajı içinde ya da farklı bağlantı yöntemleri kullanarak gönderebilirsiniz.

Kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve metni kaydırma tuşuyla seçin. Üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin, üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Kendi kopyalama ve yapıştırma komutları olan uygulamalarda bu yöntem kullanılamayabilir.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeye gidin. Bir öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Öğelerin tamamına yakını seçmek için önce **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin, ardından istemediğiniz öğeleri seçin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, belgedeki bir eki) seçmek için, nesnenin her bir tarafında kare işaretleri belirecek şekilde nesneye gidin.

Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

Cihazınızdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Tuş takımının kilitleneceği

zamani deęiřtirmek için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilit süresi** seçeneęini belirleyin.

Tuřları ana ekranda elle kilitlemek için, sol seçim tuřuna ve iřlev tuřuna basın.

Tuřları menü içinde veya açık uygulamada elle kilitlemek için açma/kapatma tuřuna kısa bir süre basın ve **Tuřları kilitle** seçeneęini belirleyin.

Tuş kilidini açmak için sol seçim tuřuna ve iřlev tuřuna basın.



Ses seviyesi kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında kulaklığın ses seviyesini veya medya uygulamasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuřlarını kullanın.

Ekran koruyucu saati

Cihazınızın ekran koruyucusu etkin durumdayken (ekran siyahtır) saati ve tarihi görmek için kaydırma tuřuna basın.

Hafıza

Cihazda, verileri kaydedebileceğiniz veya uygulamaları yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve hafıza kartı.

Kullanılmayan hafıza

Hafızanın ne kadarının kullanıldığını, ne kadar kaldığını ve her veri türünün ne kadar hafıza kullandığını görmek için **Menü > Seçenek > Hafıza bilgileri > Tel. hafızası** veya **Hafıza kartı** seçeneęini belirleyin.



İpucu: Yeterli hafızanın olduğundan emin olmak için verileri düzenli olarak bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarın ya da gerek duymadığınız dosyaları silmek için Dosya yöneticisini kullanın.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza sağlamak üzere kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia PC Suite'i kullanın ve daha sonra kurulum dosyalarını cihaz hafızasından kaldırmak için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Hafıza kartı



Menü > Araçlar > Hafıza seçeneęini belirleyin.

Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir. Nokia cihazınız, hafıza kartlarında FAT16 ve FAT32 dosya sistemini destekler.

MicroSDHC

Bu cihazda microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanılır.

Birlikte çalışabilirliği sağlamak için yalnızca bu cihazla uyumlu olan hafıza kartlarını kullanın. Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin. microSD ve microSDHC hafıza kartları dışındaki diğer kartlar bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi, cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.



Hafıza kartını kullanma

Cihazınız için bir hafıza kartı biçimlendirmek istiyorsanız **Seçenek** > **Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı biçimlendirildiğinde kart üzerindeki tüm veriler kalıcı olarak kaybedilir. Kullanmadan önce hafıza kartını biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartının adını değiştirmek için **Seçenek** > **Hafıza kartı ismi** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Geleneksel metin girişi

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir. İlgili tuşa veya tuş birleşimine basarak noktalama işaretlerini girebilirsiniz.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın. Ekranda, **ABC abc** ve **Abc** öğeleri seçili karakter durumunu gösterir.

Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, ilgili tuşu basılı tutun veya işlev tuşunu basılı tutarak ilgili tuşa basın.

Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Tuş takımında gösterilmeyen karakterleri girmek için, chr tuşuna basın.

Metin kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sözcük, ibare veya metin satırını vurgulamak için ilerleyin. Ctrl + c tuşlarına basın. Metni bir belgeye eklemek için doğru yere gidin ve ctrl + v tuşlarına basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini girişini açmak için, işlev tuşu + boşluk tuşuna basın ve kullanılabilir seçenekler arasında seçin.

Metin tahmini giriři

Metin tahmini giriřini etkinleřtirmek için, iřlev tuřu + boşluk tuřuna basın ve **Metin tahmini** > **Açık** seçeneęini belirleyin. Ekranda  göstergesi gösterilir. Bir sözcük yazmaya bařladıęınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduęunda, onaylamak için saęa gidin. Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için ařaęıya doğru da gidebilirsiniz. İstedięiniz sözcük listede ise, sözcüęe gidin ve kaydırma tuřuna basın. Yazdıęınız sözcük cihazın sözlüęünde deęilse, cihaz olası bir sözcük önerirken yazdıęınız sözcük önerilen sözcüęün üzerinde gösterilir. Sözcüęünüzü seçmek için yukarıya doğru gidin. Bir sonraki sözcüęü yazmaya bařladıęınızda sözcük sözlüęe eklenir.

Metin tahmini giriřini kapatmak için, iřlev tuřu + boşluk tuřuna basın ve **Metin tahmini** > **Kapalı** seçeneęini belirleyin.

Metin giriřinin ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Giriř seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneęini belirleyin.

Yazma dilini deęiřtirmek için **Seçenek** > **Giriř seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneęini belirleyin.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite, uyumlu PC'nize yükleyebileceęiniz bir grup uygulamadır. Ovi Suite, kullanılabilir uygulamaların tümünü, bunları çalıştırabileceęiniz bir bařlatıcı penceresinde gruplar. Cihazınızla birlikte bir hafıza kartı verildiyse, Ovi Suite bu kartta bulunabilir.

Rehber, takvim, yapılacaklar listesi ve dięer notların cihazınız ve uyumlu bilgisayar uygulaması arasında senkronize olması için Ovi Suite uygulamasını kullanabilirsiniz. Ovi Suite'i kullanarak, cihazınız ve uyumlu tarayıcılar arasında yer imlerini de aktarabilir, cihazınız ve uyumlu bir PC arasında resim ve video klipler aktarabilirsiniz.

Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Senkronizasyon iřleminin bir parçası olarak yapılan veri silme iřlemi seçtięiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Ovi Suite'i kullanabilmek için, Microsoft Windows XP (SP2 veya daha sonraki sürümü) veya Windows Vista (SP1 veya daha sonraki sürümü) ve USB veri kablosu veya Bluetooth baęlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması gerekir.

Ovi Suite, Apple Macintosh bilgisayar ile uyumlu deęildir.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, tümleřik yardıma bakın ya da www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Nokia Ovi Suite Yükleme

1. Nokia E71 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduęundan emin olun.
2. USB kablosunu baęlayın. PC'niz yeni aygıtı tanıır ve gerekli sürücülerini yükler. Bu iřlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
3. USB baęlantı modu olarak cihazınızdaki **Depolama** seçeneęini belirleyin. Cihazınız Windows dosya tarayıcıda Çıkarılabilir Disk olarak görünür.
4. Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün kökünü açın ve PC Suite yükleme dosyasını seçin.
5. Yükleme bařlar. Talimatları uygulayın.



İpucu: Ovi Suite'i güncellemek için veya Ovi Suite'i hafıza kartından yüklerken sorun yaşıyorsanız, yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi PC'den başlatın.


Eseries yenilikleri

Yeni Eseries cihazınız, Ajanda ve Rehber uygulamalarının yeni sürümlerinin yanı sıra yeni bir giriş ekranı da içermektedir.

Görevlere hızlı erişme

Ana ekranda, Rehber veya Ajanda uygulamalarında ► simgesini gördüğünüzde, kullanılabilir eylemlerin listesine ulaşmak için sağa doğru ilerleyin. Listeyi kapatmak için, solda doğru ilerleyin.

Bu uygulamalarda gezinirken bir önceki düzeye geri gitmek için sola doğru ilerleyin.

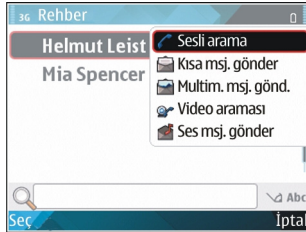

Ana ekran

Giriş ekranından en çok kullandığınız özelliklere hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bir bakışta cevapsız aramaları veya yeni mesajları görebilirsiniz.

Ana ekranda gezinme

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın.

Ana ekranda şunlar bulunur:

- uygulama kısayolları (1) Bir uygulamaya hızlı bir şekilde ulaşmak için, kısayoluna gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- bilgi alanı (2) Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için, öğeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- bildirimler (3) Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır. Kutuları gizlemek için geri silme tuşuna basın.



Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını girmeye başlayın. Cihaz, eşleşen kartvizitleri önerir. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin. Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramasını kapatmak için, **Seçenek** > **Kartvizit arama kapalı** seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki mesaj kutusuna ilerleyin. Mesajı okumak için mesaja gidin ve kaydırma tuşuna basın. Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.

Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim alanındaki aramalar kutusuna ilerleyin. Aramaya dönmek için, aramaya gidin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj göndermek için, aramaya gidin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabilir eylemler listesinden **Kısa msj. gönder** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki telesekreter kutusuna gidin. İstediğiniz telesekretere gidin ve aramak için arama tuşuna basın.

Ana ekranlar arasında geçiş yapma


İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir mod, kişisel e-postanızı gösteren bir başka mod gibi, farklı amaçlar için iki ana ekran modu tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize gerek kalmaz.

Operatörünüz, operatöre özgü öğeleri içeren üçüncü bir ana ekran tanımlamış olabilir.

Bir ana ekran modundan diğerine geçmek için,  seçeneğine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama ve göreve atanmıştır. Bunları değiştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Şebeke operatörünüz tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

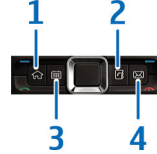

- 1 — Giriş tuşu
- 2 — Rehber tuşu
- 3 — Ajanda tuşu
- 4 — E-posta tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Rehber tuşu

Rehber uygulamasını açmak için rehber tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni kartvizit oluşturmak için rehber tuşuna birkaç saniye basın.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç saniye basın.

Eseries için Nokia Ajanda



Menü > **Ofis** > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ajanda görünümeleri

Aşağıdaki görünümeler arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenek** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenilen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için bir hafta sayısına gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için sağa veya sola doğru ilerleyin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bilgilerini görüntüleme

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir listede gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir takvim görünümü açın, bir kayda ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

30 Mayıs 2008						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7
Seçenek						

Ajanda kayıtları oluşturma

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günün gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarihe gidin, ardından **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.



İpucu: Toplantı kaydı oluşturmak için konuyu girmeye başlayın.

Toplantı, not, yıldönümü veya yapılacaklar kayıtları oluşturma

1. Konuyu girin.
2. Toplantı kayıtları için, başlangıç ve bitiş saatlerini girin veya **Tam gün etkl.** seçeneğini belirleyin.
3. Toplantı ve not kayıtları için başlangıç ve bitiş tarihlerini girin. Yıldönümü kayıtları için tarihi ve yapılacak kayıtları için bitiş tarihini girin.
4. Toplantı kayıtları için konumu girin.
5. Toplantı, yıldönümü ve yapılacak kayıtları için alarm belirleyebilirsiniz.
6. Yinelenen toplantı kayıtları için yineleme saatini belirleyin.
7. Yapılacak kayıtları için önceliği belirleyin. Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.
8. Not, yıldönümü ve yapılacak kayıtları için senkronizasyon sırasında kaydın nasıl işleneceğini tanımlayın. Ajanda çevrimiçi kullanılıyorsa kaydı görüntüleyicilerden gizlemek için **Kişisel**, kaydın görüntüleyicilere görünür olması için **Genel** veya kaydı bilgisayarınıza kopyalamamak için **Yok** seçeneğini belirleyin.
9. Bir açıklama girin.

Kaydı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Ajanda alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Ajandayı açtığınızda görüntülenen görünümü değiştirmek için **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Haftanın ilk gününü değiştirmek için **Hafta başlangıcı** seçeneğini belirleyin.

Haftalık görünüm başlığını değiştirmek için **Hafta görünm. başlığı** ve **Hafta numarası** veya **Hafta tarihleri** seçeneğini belirleyin.

Eseries için Nokia Rehber



Menü > **İletişim** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerinizin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedin ve güncelleştirin. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kartvizit ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize veya uyumlu cihazlardan almanıza olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, varolan eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, solda doğru ilerleyin.

Kartvizit ekleme

Seçenek > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kartvizit bilgileri girin.

Hafıza kartından kartvizit bilgileri kopyalamak için **Seçenek** > **Kopyala** > **Hafıza kartından** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları

Kartvizit grubuna eklemek istediğiniz her kartviziti seçin, işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin, sırasıyla **Seçenek** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluşturun** > **Grup adı** seçeneklerini belirleyin ve grup için bir ad girin.

Gruba konferans arama yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimlik numarasını girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodu numarasını girin.

Gruba konferans arama yapmak için grubu seçin sonra kullanılabilir eylemler listesinden **Seçenek** > **Ara** > **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

Kartvizit aramak için, arama alanına kartvizitin adını girmeye başlayın.

Rehber dizinlerini yönetme

Rehber dizinini değiştirmek için ad listesinin en üstüne gidin, kaydırma tuşuna basın ve kullanılabilir dizinler listesinden seçim yapın.

Rehber dizinlerini düzenlemek için **Seçenek** > **Kartvizit listesini tertipl.** seçeneğini belirleyin ve bir dizin seçin. İstediğiniz yere taşımak için yukarıya doğru ilerleyin.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi belirleyebilirsiniz. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Kartvizitlere zil sesi eklemek için bir kartviziti açın, **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Kartvizit gruplarına zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenek** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Atanmış zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit adlarının görüntülenme şeklini değiştirmek için **İsim gösterimi** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber dizininin açılacağını seçmek için **Stand. kartvizit list.** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.



Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.



Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriş tuşunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuşuna basın.

Ovi'yi Açma

Ovi, farklı Nokia hizmetlerine açılan kapıdır.

Bir gezinti ve daha fazla bilgi için, bkz. www.ovi.com.

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bu öğelerden bazıları ücretsizdir; diğerlerini, kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevklerinize ve bulunduğunuz yere uygun olan içerikler sunar.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştirme
- Uygulamalar
- Ses ve video

Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefon

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. İnternet araması servisine bağlanmak için cihazınızın WLAN erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanında bulunması gerekir.

Sesli aramalar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramanız varsa ve arama bekletme işlevi etkinse (şebeke servisi), gelen yeni aramaları cevaplamak için arama

tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak için rehber tuşuna basın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "Eseries için Nokia Rehber", s. 32.](#)

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kaydı", s. 45.](#)

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenek** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Katılımcıları konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video araması yapabilmek için bir UMTS şebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve üyeliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Arama alıcısının uyumlu bir cep telefonu varsa, konuşma sırasında sizinle alıcı arasındaki gerçek zamanlı, iki yönlü videoyu görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir. Video araması, yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya Rehber'den arama yapacağınız alıcıyı seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Fotoğrafları, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** seçeneğinde tanımlayabilirsiniz.

Ses, video veya hem video hem de ses gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kullanarak ses almak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturup kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görn. sırasını deęiř.** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki görüntüyü büyütme/küçültme için **Seçenek** > **Yakınlařtır** veya **Uzaklařtır** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını sonlandırıp aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için **Seçenek** > **Sesli aramaya ge** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşma

Videoyu sesli arama sırasında mobil cihazdan başka bir uyumlu mobil cihaza göndermek için Video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın. Bu özelliği kullanmak için, cihazın bir UMTS şebekesi kapsamı içerisinde olması gerekir.

1. Seçilen alıcıya arama yapın. Arama bağlantısı kurulup cihazınız SIP sunucusuna kaydedilince, video paylaşmaya başlayabilirsiniz.
2. Cihazınızdan video göndermek için, **Seçenek** > **Video paylaş** seçeneğini ve paylaşım seçeneğini (varsa) belirleyin. Klibi önizlemek için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
3. Rehber'den alıcı seçin veya alıcıya davet göndermek için alıcının SIP adresini elle girin. Alıcı video paylaşımını kabul edince, paylaşım otomatik olarak başlar.
4. Video paylaşımını sonlandırmak için **Durdur**'u seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

Video paylaşımı daveti alma

Video paylaşımı daveti aldığınızda, arayanın adını veya SIP adresini gösteren bir mesaj görüntülenir.

Daveti kabul edip paylaşım oturumunu başlatmak için **Kabul et**'i seçin.

Daveti reddetmek için **Reddet**'i seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

İnternet aramaları

Menü > **İletişim** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (ağ aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresel şebekelerden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını ağ araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresel telefon işletiminin doğası gereği, acil durum aramaları için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel şebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil durum araması yapma yeteneği, WLAN şebekesinin olmasına ve internet araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına bağlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneğini kontrol etmek için ağ araması sağlayıcınızla temasa geçin.

İnternet araması servisiyle (şebeke servisi), VoIP (internet üzerinden ses protokolü) kullanarak internet üzerinden aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve VoIP cihazı ile geleneksel telefon arasında internet aramaları yapılabilir. İnternet araması yapmak veya almak için cihazınız, örneğin WLAN kapsama alanı içinde olmalıdır. İnternet araması servisinin kullanılabilirliği, ülkenize veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

İnternet araması profili oluşturma

İnternet aramaları yapabilmek için önce internet araması profili oluşturmahınsınız.

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni SIP profili** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açmak için **Kayıt** > **Her zaman açık** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için İnternet araması sağlayıcınıza başvurun.
2. **Bağlantı** ayarları ana görünümüne dönene dek **Geri** seçeneğini belirleyin.
3. **İnternet telefn.** > **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini belirleyin. Tercih için bir ad girin ve yeni oluşturduğunuz SIP tercihinı seçin.

İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanırken oluşturduğunuz ve kullanılacak olan profili ayarlamak için **Menü** > **İletişim** > **İnternet tel.** > **Tercih edilen profil** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisinde elle oturum açmak için İnternet araması profili oluştururken SIP ayarlarında **Kayıt** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Güvenli İnternet aramaları yapmak için güvenli İnternet araması ayarları konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. İnternet araması tercihinı ait yakın kopya sunucusunun güvenli İnternet aramalarını desteklemesi gerekmektedir. Güvenli İnternet araması,  ile gösterilir.

İnternet araması servisine bağlanma

Menü > **İletişim** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. Otomatik oturum açmayı seçtiyseniz, cihazınız İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanır. Serviste elle oturum açarsanız, listeden kullanılabilir bir şebeke seçip **Seç** seçeneğini belirleyin.

Şebeke listesi, her 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir. Listeyi elle yenilemek için **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin. WLAN'iniz listede görünmüyorsa bu seçeneği kullanın.

Cihaz birden çok servise bağlıysa, giden aramalara bir internet araması servisi seçmek için **Seçenek** > **Servisi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni servisler yapılandırmak için **Seçenek** > **Servisi yapılandır** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca yapılandırılmamış servisler varsa gösterilir.

0 anda bağlı olduğunuz şebekeyi kaydetmek için **Seçenek** > **Şebekeyi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı şebekeler, şebeke listesinde yıldızla işaretlenir.

Gizli WLAN kullanarak internet araması servisine bağlanmak için **Seçenek** > **Gizli şebekeyi kullan** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisiyle bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek** > **Servis bağl. kes** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları yapma

Normal sesli arama yapabildiğiniz tüm uygulamalardan İnternet araması da yapabilirsiniz. Örneğin Rehber'de, istediğiniz kartvizite gidip **Ara** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında İnternet araması yapmak için SIP adresini girip arama tuşuna basın.

Giden aramalarda internet aramasını tercih edilen arama türü olarak ayarlamak için **Menü** > **İletişim** > **İnternet tel.** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan arama türü** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin. Cihazınız internet araması servisine bağlanınca, tüm aramalar internet aramaları olarak yapılır.

İnternet araması servis ayarları

Seçenek > **Ayarlar**'ı seçin, istediğiniz servisin ayarlarına gidin ve kaydırma tuşuna basın.

İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açmak için **Giriş türü** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin. WLAN'lar için otomatik oturum açma özelliğini kullanıyorsanız, cihaz WLAN'ları düzenli olarak tarar; bu durum, batarya güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

İnternet araması servisinde elle oturum açmak için **Giriş türü** > **El ile** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisine kaydettiğiniz şebekeleri ve internet araması servisi tarafından algılanan şebekeleri görüntülemek için **Kayıtlı bağl. şebekeleri** seçeneğini belirleyin.

Servise özgü ayarları tanımlamak için **Ser. ayarlarını düzenle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca cihazda servise özel bir yazılım eklentisi yüklüyse kullanılabilir.

Hızlı arama

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, ana ekrandayken bir rakam tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Menü** > **İletişim** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. Rehber'den istediğiniz numarayı seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları, telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesli arama, veri araması veya faks araması seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri aramaları** veya **Tüm faks aramaları** — Gelen tüm sesli, veri veya faks aramalarını aktarın.
- **Meşgulse** — Etkin aramanız olduğunda gelen aramaları yönlendirin.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir sürede çaldıktan sonra gelen aramaları yönlendirin. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalmasına izin verdiğiniz süreyi **Gecikme süresi**: listesinde seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapandığında veya şebeke kapsamı dışında kaldığında aramaları yönlendirin.
- **Bulunamıyorsa** — Aynı anda son üç arayı etkinleştirin. Bu seçenek cihazınız meşgulse, cevap verilmiyorsa veya ulaşılıyorsa aramaları yönlendirir.

Aramaları sesli mesaj kutusuna yönlendirmek için, bir arama türü ve yönlendirme seçeneği seçin, sonra **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirmek için, bir arama türü ve yönlendirme seçeneği seçin, sonra **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. **Numara**: alanına bir numara girin veya Rehber'de kaydedilen bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Aramaları aktarmayı durdurmak için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama engellim.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme arama türlerinin tümünü etkiler.

Aramaları engellemek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.
- **Yurtdışındyk. gelen ara.** — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülk. dış. yrttd. ar.** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğini ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenek** > **Tüm engel. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçenek** > **Engelleme şif. deęiř.** öęesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki

defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

İnternet aramalarını engelleme

Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama engellim. > İnternet ara. engellim. seçeneğini belirleyin.

İşimsiz arayanlardan gelen internet aramalarını reddetmek için **İşimsiz ara. engellemesi > Açık** seçeneğini belirleyin.

DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi gönderme

1. Bir arama yapın ve karşı taraf cevaplayana kadar bekleyin.
2. **Seçenek > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
3. DTMF ton dizesini girin veya önceden tanımlı bir dize seçin.

Kartvizite DTMF ton dizesi ekleme

1. **Menü > İletişim > Rehber** seçeneğini belirleyin. Kartvizitlerden birini açın ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Bilgi ekle > DTMF** seçeneğini belirleyin.
2. Ton dizesini girin. DTMF tonlarından önce veya tonların arasına yaklaşık 2 saniyelik duraklama eklemek için **p**

harfini girin. Cihazı, yalnızca arama sırasında siz **DTMF gönder** seçeneğini belirledikten sonra DTMF tonlarını gönderecek şekilde ayarlamak için **w** harfini girin.

3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter

Menü > İletişim > Telesekr. ara seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için **Seçenek > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda internet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve internet telesekreteriniz varsa telesekreteri aramak için **İnternet ara. teleskr. > Seçenek > İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandayken telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. İnternet telesekreterini tanımladıysanız, telesekreterinizi veya internet telesekreterinizi arayıp aramayacağınızı belirleyin.

Telesekreter numarasını değiştirmek için, posta kutusunu ve **Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması posta kutusu adresini değiştirmek için, posta kutusunu seçip **Seçenek > Adresi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım

Menü > Araçlar > Sesli yard. seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım uygulaması, ekrandaki metni okur; böylece ekrana bakmadan cihazınızın temel işlevlerini kullanmanıza olanak tanır.

Rehber listesindeki kayıtları duymak için **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa bu seçeneği kullanmayın.

Cevapsız ve gelen aramalara, aranan numaralara ve sık yapılan aramalara ilişkin bilgileri dinlemek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlarınızı dinlemek için **Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını aramak için **Numara çevirici** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat**'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı ilerleyin.

Bir ajanda alarımının zamanı geldiğinde Sesli yardım uygulaması açıksa, uygulama ajanda alarımının içeriğini sesli olarak okur.

Diğer seçenekleri dinlemek için **Seçenek**'i seçin.

Ses komutları

Menü > Araçlar > Ses komutlr. seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri veya cihazdaki diğer işlevleri başlatmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, Rehber'deki kayıtlar ve Ses komutları uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır. Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alıştıırır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, Rehber'de o kartvizit için kaydedilen isim veya takma isimdir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutunu kullanarak arama yapmak için, ses tuşunu basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya görüntüyü gördüğünüzde, kartvizite kaydedilmiş adı net bir şekilde söyleyin.

3. Cihaz, tanınan kartvizit için seçilen cihaz dilinde sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve adla birlikte numarayı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımı süresinden sonra, cihaz numarayı çevirir. Tanına kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görüntülemek için **Sonraki** seçeneğini veya numara çevirmeyi iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse ve bir varsayılan numara ayarlanmışsa, cihaz o numarayı seçer. Aksi takdirde, cihaz şu alanlardaki mevcut ilk numarayı seçer: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Uygulama başlatma

Cihaz, Ses komutları uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için ses tuşunu basılı tutun ve uygulamanın adını net bir biçimde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini, iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Listeye başka uygulamalar eklemek için **Seçenek** > **Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni komutu girin.

Tercih değiştirme

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercihi ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşunu basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Seçilen cihaz dilinde tanımlanan ses komutlarını oynatan sentezleyiciyi kapatmak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sentezleyici** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlamak için **Ses uyarlamalr. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş

Menü > **İletişim** > **BK** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), tek bir tuşa basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. BK ile cihazınızı telsiz gibi kullanabilirsiniz.

Bir kişiyle veya bir grup insanla konuşmak veya bir kanala katılmak için BK özelliğini kullanabilirsiniz. Kanal bir sohbet odası gibidir: Çevrimiçi olan birini görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama diğer kullanıcılara uyarı göndermez; kullanıcılar yalnızca kanala katılır ve birbirleriyle konuşmaya başlarlar.

BK iletişimde, bir kişi konuşurken diğer kullanıcılar dahili hoparlörlerden dinler. Kullanıcılar birbirlerini sırayla

cevaplar. Bir seferde yalnızca bir kullanıcı konuşabileceği için bir konuşmanın azami süresi sınırlıdır. Şebekenizin konuşma sırası süresiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

BK ayarları

BK tercihlerinizi tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** ve **Kullanıcı ayarları** seçeneğini veya bağlantı ayrıntılarını değiştirmek içinse **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Ayrıca ayarları BK servis sağlayıcısından gelen bir mesajla da alabilirsiniz.

BK servisinde oturma açma

Uygulama açılışı seçeneğini **Kullanıcı ayarları** içerisinde açık olarak ayarladıysanız, başlatıldığında BK özelliği serviste otomatik olarak oturma açar. Açmıyorsa, el ile oturma açmanız gerekir.

BK servisinde elle oturma açmak için **Seçenek** > **BK'ya gir** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarı **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandığında veya süren bir telefon aramanız varsa, BK araması yapamaz veya alamazsınız.

BK araması yapma

BK araması yapmak için **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin, listeden bir veya birkaç kartvizit seçin ve ses tuşuna

basın. Arama sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Sizin konuşma sıranız geldiğinde ekran sizi bilgilendirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın. Konuşmanız boyunca ses tuşunu basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

BK aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

BK araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna, aramayı reddetmek içinse bitirme tuşuna basın.

Oluşturulan BK aramaları

Seçenek > **BK işlem kaydı** > **Oluşturulan BK aramaları** seçeneğini ve bir aramayı belirleyin.

Kartvizite BK araması yapmak için **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite sizi araması için istek göndermek üzere **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit oluşturmak için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin.

BK kartvizitlerini yönetme

Kartvizitleri görüntülemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın Rehber uygulamasında, adların listesi oturma durumu bilgileriyle birlikte görüntülenir.

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Grup araması yapmak için birkaç kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite sizi araması için istek göndermek üzere **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, geri arama isteğini açmak üzere **Göster** seçeneğini belirleyin. Gönderene BK araması yapmak için ses tuşuna basın.

BK kanalı oluşturma

Kanal oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kanala katılmak için konuşmak istediğiniz kanalı seçip ses tuşuna basın.

Kullanıcıyı kanala davet etmek için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kanalın o anda etkin olan kullanıcılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

BK oturumu açtığınızda, otomatik olarak uygulama en son kapatıldığında etkin olan kanallara bağlanırsınız.

BK özelliğinden çıkma

BK özelliğinden çıkmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin. Oturumu ve servisi kapatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın arka planda etkin kalmasını istiyorsanız, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı, cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri saklar. Cihaz, cevapsız ve gelen aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Arama ve veri kayıtları

Son cevapsız, gelen ve yapılan aramaları görüntülemek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: **Aranan num.** seçeneğini giriş ekranında iken açmak için arama tuşuna basın.

Cihazınıza ve cihazınızdan yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görüntülemek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişimleri izleme

Aygıtta kayıtlı tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için genel işlem kaydı sekmesini açın.

Bir iletişim olayı ile ilgili ayrıntıları görmek için olaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Birden fazla parça ve paket veri bağlantısında gönderilen kısa mesaj gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya

mesaj merkezine veya web sayfalarına yapılan bağlantılar paket veri bağlantıları olarak gösterilir.

Bir iletişim olayından Rehber telefon numaraları eklemek için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni kartvizit oluşturmak veya telefon numarasını varolan bir kartvizite eklemek için seçim yapın.

Numarayı kopyalamak, örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için **Seçenek** > **Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tek bir iletişim olayı türünü veya bir tarafla yapılan iletişim olaylarını görmek için **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz filtreyi seçin.

İşlem kaydının içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj teslim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirtin.

İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme

Arayan birini geri aramak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arayanı mesajla cevaplamak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları gönderebilirsiniz.

İşlem kaydı ayarları

Tüm iletişim etkinliklerini işlem kaydında saklama süresini ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği kalıcı olarak silinir.

Mesajlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesajlar, multimedya mesajları, sesli mesajlar ve e-posta mesajları gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 68.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 63.](#)
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 62.](#)
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 62.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Mesajlaşma klasörleri

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesiyle alınan mesajlar ve veriler, **Gelen Kutusu** klasöründe saklanır. E-posta mesajları, **Posta Kutusu**'nda saklanır. Yazmaya devam ettiğiniz mesajlar **Taslaqlar** klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar **Giden kutusu** klasöründe saklanır ve Bluetooth ile kızılötesi mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınız kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu'na yerleştirilir. Ayrıca e-posta mesajlarını, uzak posta kutunuza bir sonraki sefer bağlandığınızda gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişisi tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini veya **Multimedya mesajı** > **Rapor al** seçeneğini belirleyin. Raporlar, **Raporlar** klasörüne kaydedilir.

Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek amacıyla yeni bir klasör oluşturmak için **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Yalnızca oluşturduğunuz klasörleri yeniden adlandırabilirsiniz.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için mesajı seçin, **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin, klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir klasördeki mesajları sıralamak için **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü** alanlarına göre sıralayabilirsiniz.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için mesajı seçin ve **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu, alınan kısa mesajları ve multimedya mesajları sesli olarak okur.

Bir mesajı çalmak için mesajı aldığınızda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu'nda bulunan sonraki mesajı okumaya başlamak için aşağı ilerleyin. Mesajı yeniden okumaya başlamak için yukarı ilerleyin. Önceki mesajı dinlemek için mesajın başındayken yukarı ilerleyin.

Okumayı duraklatmak için sol seçim tuşuna kısa süreyle basın. Devam etmek için, sol seçim tuşuna tekrar kısa süreyle basın.

Okumayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Konuşma

Menü > **Araçlar** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma uygulamasıyla, mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ses özelliklerini düzenleme

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Karşıdan cihazınıza başka diller indirmek için Nokia web sitesini ziyaret edin.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses dile bağlıdır.

Konuşma hızını ayarlamak için **Ses ayarları** > **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses ayarları** > **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Sesi dinlemek için ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenek** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları

Menü > İletişim > Mesajlar > Posta Kutusu seçeneğini belirleyin.

E-posta almak ve göndermek için uzak posta kutusu servisiniz olmalıdır. Bu servis, İnternet servis sağlayıcısı, şebeke servis sağlayıcısı veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız SMTP, IMAP4 (revizyon 1) ve POP3 İnternet standartları ve farklı satıcıya özel e-posta çözümleri ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcıları, bu kullanım kılavuzunda anlatılanlardan daha farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki e-posta mesajlarını cihazınıza yüklemeniz mümkün olabilir:

- Normal POP veya IMAP e-posta. E-posta mesajlarını okuyabilmeniz için önce posta kutusuna bağlanmanız ve e-posta mesajlarını cihazınıza indirmeniz gerekir.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging, Google e-posta servisleri gibi farklı İnternet e-posta sağlayıcıları ile kullanılır. Nokia Messaging, yeni e-posta mesajlarını Nokia Messaging uygulaması açık olduğu sürece cihazınıza gönderir.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange, genellikle iş e-posta mesajlarına erişmek için kullanılır. Şirketinizin BT departmanında, Mail for Exchange uygulamasının şirketinizin e-posta sunucularına nasıl yükleneceği ve kullanılacağı ile ilgili daha ayrıntılı yönergeler olabilir.

Başka e-posta çözümleri de kullanılabilir.

Çeşitli posta kutuları tanımladıysanız (örneğin, bir POP veya IMAP e-posta ve Mail for Exchange), bunlardan birini varsayılan posta kutunuz olarak seçin. Yeni bir e-posta oluşturmaya her başladığınızda o posta kutusu kullanılır.

Mesajlar'daki varsayılan posta kutusunu tanımlamak için, **Seçenek > Ayarlar > E-posta > Standart posta kutusu** öğesini ve posta kutusunu seçin.

Giriş ekranındaki e-posta

Giriş ekranında gösterilen posta kutusunu seçmek için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Giriş ekranı > Mod ayarları > Giriş ekranı uygulamaları > E-posta 1 bildirimi > Posta kutusu** öğesini ve e-posta hesabını seçin.

Seçtiğiniz posta kutusunun giriş ekranında gösterilip gösterilemeyeceğini kontrol etmek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Giriş ekranı > Mod ayarları > Giriş ekranı uygulamaları > Etkin uygulamalar** öğesi ile **E-posta 1 bildirimi** ya da **E-posta 2 bildirimi** öğesini seçin.

Nokia Messaging

Nokia Messaging servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak Nokia E71 cihazınıza iter. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Messaging servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Messaging servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücret bilgileri için servis sağlayıcınıza ya da Nokia Messaging servisine başvurun.

Nokia Messaging servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Messaging uygulamasını yükleme

1. **Menü** > **Nokia E-pst** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia Messaging servisi cihazınızda çalışabilir.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Mail for Exchange

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Normal POP veya IMAP e-postası

Aygıtınız bir POP veya IMAP e-posta hesabından e-posta indirebilir.

POP3, e-posta almak ve depolamak veya bir sunucudan internet posta iletileri almak için kullanılan bir posta protokolü sürümüdür. IMAP4, hala e-posta sunucusunda bulunan e-posta mesajlarınıza erişmenize ve yönetmenize olanak veren bir internet mesajı erişim protokolü sürümüdür.

Ardından hangi mesajların aygıtınıza indirileceğini seçebilirsiniz.

POP veya IMAP e-postası oluşturma

1. Ana ekrana gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. **E-posta kurm. başl.** seçeneğini belirleyin.
3. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Cihazınızın ağa erişmesine izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
5. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.
6. E-posta kurulumunu bitirmek için ekrandaki bilgileri okuyun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğinin yerini alır.



İpucu: Bir POP veya IMAP e-posta ayarladıktan sonra, Mesajlar ana görünümünde **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve ayarları düzenlenecek (örneğin, imzası veya posta kutusu adı değiştirilecek) posta kutusunu seçin.

Uzak posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-postalar, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postalarınızı okuyabilmek için önce uzak posta kutusuna bağlanıp, sonra cihazınıza almak istediğiniz e-posta mesajlarını seçmeniz gerekir.

1. Gelen e-posta mesajlarını cihazınıza almak ve görüntülemek için Mesajlar ana görünümünde posta

kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.

2. Sorulduğunda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
3. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için **Seçenek** > **E-posta al** > **Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili**, daha önce alınmamış tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
4. Bağlantı maliyetlerinden tasarruf etmek ve veri bağlantısına izin vermeyen koşullarda çalışmak üzere e-postanızı çevrimdışı olarak yönetmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyip uzak posta kutusuyla bağlantıyı kesin. Çevrimdışı durumdayken uzak posta kutusu klasörlerinde yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan e-postayı okumak için onu posta kutusunda açın.

Eki açmak için **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca e-posta göndereni cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Gönderene** seçeneğini belirleyin.

Tüm e-posta alıcılarını cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Tümüne** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Bir e-postayı iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajına dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

Göndermekte olduğunuz e-postanın ekini silmek için eki seçin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Mesaj önceliğini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını gönderme zamanını ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **Hemen** seçeneğini veya çevrimdışı çalışıyorsanız **Bğl. kurulduğunda** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını gönderen kişi Rehber'de yer alıyorsa, göndereni aramak için **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndereni sesli mesaj veya multimedya mesajıyla yanıtlamak için **Seçenek** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta yazma ve gönderme

1. E-posta yazmak için **Yeni mesaj** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcıların e-posta adreslerini rehberden seçmek için **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin veya **Kime** alanına e-posta adreslerini girin. Girilen adresleri ayırmak için noktalı virgül kullanın. Başka alıcılara birer kopya

göndermek için **Bilgi** alanını, alıcılara görünmez bir kopya göndermek içinse **Gizli** alanını kullanın.

3. **Konu** alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına e-posta mesajınızı girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için Gelen Kutusu ve Gönderilmiş klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınıza alınan e-posta mesajlarını temizleyin.

E-postayı yalnızca cihazdan silmek ve orijinal mesajı sunucuda saklamak için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon (başlık kalacak)** seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Silme işlemini iptal etmek için **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Uzak e-postanızdaki alt klasörler

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bunlara abone olduğunuzda, bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için bağlantı kurun ve **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Ahım ayarları** > **Klasör abonelikleri** seçeneğini belirleyin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Her çevrimiçi

oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Klasör list. güncelle** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesajlar” menüsü altındaki “Karakter kodlaması” alt menüsünden “Tam destek” seçeneğini seçiniz. Daha sonra

“Kısıtlı destek” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Kısıtlı destek” olarak belirlenmiştir.

1. Kısa mesaj yazmak için **Yeni mesaj** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara giderseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Şablon kullanmak için **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Mesajı göndermek amacıyla mesaj merkezi seçmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Kull. mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.

Şebekenin mesajlarınızla ilgili size iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) sağlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Rapor al** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini tanımlamak için (şebeke servisi) **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj geçerliliği** seçeneğini belirleyin. Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesajı başka bir biçime dönüştürmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj gönd. biçimi** > **Metin, Faks, Çağrı** veya **E-posta** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için öncelikle, mesajları cihazdaki bir klasöre kopyalamanız gereklidir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini, tüm mesajları işaretlemek için de **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamaya başlamak için, bir klasör seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp bir mesaj açın.

Resimli mesajları görüntüleme

Resimli mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Resimli mesajı görüntülemek için mesajı Gelen Kutusu klasöründen açın.

Resimli mesajla ilgili bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Mesajı farklı bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndereni Rehber'e eklemek için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Resimli mesajları iletme

1. Mesajı iletmek için, mesajı Gelen Kutusu klasöründen açın ve **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanına alıcının numarasını girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden fazla numara yazarsanız, numaraları noktalı virgülle ayırın.
3. Mesajınızın metnini yazın. Bir şablon kullanmak için **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesaj (MMS), metin ve görüntü, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler içerebilir. Cihazınızdan

multimedya mesajlar gönderip almadan önce multimedya mesaj ayarlarını tanımlamalısınız. Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir. Aksi takdirde, Ayarlar sihirbazını kullanın veya doğru ayarlar için servis sağlayıcınızla görüşün. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 62.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Konu** alanında, mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz. Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

5. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klipi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.
6. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
7. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajından nesne silmek için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Geçerli multimedya mesajının gönderme seçeneklerini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınızın desteklemediği nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız, bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi ve burada açmayı deneyin.

1. Multimedya mesajını cevaplamak için mesajı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni multimedya mesajıyla cevaplamak için **Seçenek** ve **Gönderene** seçeneğini, kısa mesajla

cevaplamak için **Kısa mesaj ile** seçeneğini, sesli mesajla cevaplamak için **Sesli mesajla** seçeneğini, e-posta mesajıyla cevaplamak içinse **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

3. Mesajın metnini girip **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedia sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedia mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kıme** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **Sunum oluşturma** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sunumunuza görüntü, ses, video veya notlar girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Slayt eklemek için **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenek** > **Artan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenek** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedia sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedia mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenek** > **Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajlarını tamamlanmış sunumlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Multimedya mesajındaki multimedya nesnesini görüntülemek veya oynatmak için **Görüntüyü göster**, **Ses klipini çal** veya **Video klip oynat** seçeneğini belirleyin.

Ekin adını ve boyutunu görüntülemek için mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Multimedya nesnesini kaydetmek için **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin, nesneyi seçin ve **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını iletme

Gelen Kutusu'nu açın, multimedya bildirimine gidip kaydırma tuşuna basın. Mesajı cihazınıza almadan uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin. Sunucu multimedya mesajı iletimini desteklemiyorsa, bu seçenek kullanılamaz.

1. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
2. İsterseniz mesajı düzenleyin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Mesajın teslim ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek**. seçeneğini belirleyin.

Ses klipi gönderme

1. Sesli mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **Ses klipi ekle** seçeneğini belirleyin ve ses klipi mi kaydedeceğinizi, yoksa Galerî'den bir ses klipi mi seçeceğinizi belirtin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** > **Seçenek** > **Gönderim seçenek**. seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Rapor al** — Mesaj alıcısına başarıyla iletildiğinde bir bildirim almak istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin. Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebeke bu özelliği

desteklemelidir. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği sürenin üst sınırındır.

- **Öncelik** — Gönderim önceliğini **Yüksek**, **Normal** veya **Düşük** olarak ayarlayın.

Sohbet

Menü > **İletişim** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (IM) (şebeke servisi), anlık mesajları kullanarak diğer kişilerle sohbet etmenize ve belirli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Çeşitli servis sağlayıcılar, sohbet hizmetine kaydolduktan sonra oturma açabileceğiniz sohbet sunucuları sağlamaktadır. Özellikleri destekleme konusunda servis sağlayıcılar farklılık gösterebilir.

Servis sağlayıcınızda sohbet hizmeti verilmiyorsa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Sohbet hizmetlerine kaydolma ve bu hizmetlerin ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ayarları hakkında daha fazla bilgi için de servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları, sohbet hizmetini sunan servis sağlayıcısından özel bir metin mesajında alabilirsiniz. Bu olmuyorsa, ayarları elle girin.

WindowsLive ve Yahoo gibi diğer sohbet çözümleri de İndirme'de bulunabilir.

Sohbet ayarlarını tanımlama

Sohbet uygulaması ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Örneğin ekran isminizi ve sohbet bildirim seslerini ayarlayabilirsiniz.

Bir sohbet kullanıcısıyla veya sohbet kullanıcılarıyla konuşmak ve sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için bir sohbet sunucusuna oturma açmalısınız. Sohbet sunucusu eklemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucular** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Sunucuyu, cihazınızın otomatik olarak oturma açacağı sunucu olarak belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Standart sunucu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın sohbet sunucusuna nasıl bağlanacağını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sohbet bağlantı türü** seçeneğini belirleyin. Cihazınız ile varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurmak için **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Bağlantının yalnızca kendi şebekenizdeyken otomatik olarak yapılması için **Ana şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanmak için **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Sunucuya elle bağlanmak için **El ile** öğesini seçin ve sohbet ana görünümünde **Seçenek** > **Gir** öğelerini seçerek sunucuya oturma açın. Sorulduğunda kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan oturma açmak için gerekli olan kullanıcı adı, şifre ve diğer ayarları elde edebilirsiniz.

Konuşma başlatma

Oturumlar'ı açın.

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için **Sohbet kartviz.** > **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviz.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi** ile arama yapabilirsiniz.

Konuşma görüntülemek için bir katılımcı seçin.

Konuşmaya devam etmek için mesajınızı girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Konuşmayı kapatmadan konuşma listesine geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Konuşmayı kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir konuşma başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin. Etkin bir konuşma sırasında, bir kartvizitle yeni oturum başlatabilirsiniz. Bununla birlikte, aynı kartvizit için iki etkin konuşmaya sahip olamazsınız.

Sohbete görüntü eklemek için **Seçenek** > **Görüntü gönder** seçeneğini belirleyip göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Konuşma katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Konuşmaları kaydetmek için konuşma görünümündeyken **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Konuşma, Notlar uygulamasında açılabilen ve görüntülenebilen bir metin dosyası olarak kaydedilir.

Sohbet grupları

Sohbet grupları'nı açın. **Sohbet grupları**, yalnızca bir sohbet sunucusunda oturum açtığınızda ve sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa kullanılabilir.

Sohbet grubu oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katılmak veya grup konuşmasına devam etmek için grubun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaj yazın ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Bir Sohbet grubundan ayrılmak için, **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için **Sohbet grupları** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler** (kullanıcı kimliği) ile arama yapabilirsiniz.

Bir sohbet kullanıcıını gruba eklemek için **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kartvizit kimliğini girin.

Üyeyi Sohbet grubundan çıkarmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Üyelere grubu düzenleme hakları sağlamak için **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin. Düzenleme haklarına sahip olan Sohbet kullanıcıları grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba

katılmaları için davet edebilir veya katılmalarını yasaklayabilirler.

Grup üyesinin düzenleme haklarını kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Yasaklı kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcıları engelleme

Sohbet kartviz. > **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** > **Engelli listesn. göster** seçeneğini belirleyin.

Engellenen bir Sohbet kullanıcıısını bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Uyuşan adlar bir listede görüntülenir.

Engellenen Sohbet kullanıcıısından mesaj almaya izin vermek için **Seçenek** > **Engellemeyi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Diğer Sohbet kullanıcılarından mesaj almayı engellemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizitlr. engelle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinizden Sohbet kullanıcıısını seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Sohbet uygulaması ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Ekrani ismini kullan** — Sohbet gruplarında sizi tanımlayan ismi değiştirin.
- **Uygunlk. durumumu gös.** — Çevrimiçi durumunuzu tüm diğer sohbet kullanıcılarına ya da sadece sohbet kartvizitlerinize gösterin ya da çevrimiçi durumunuzu gizleyin.
- **Mesajlara izin ver** — Diğer tüm Sohbet kullanıcılarıyla, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizle sohbet etmeyi veya hiçbirinden mesaj almamayı seçin.
- **Davetlere izin ver** — Sohbet gruplarına, diğer tüm Sohbet kullanıcılarından, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizden davet almayı veya hiçbirinden davet almamayı seçin.
- **Mesaj kaydırma hızı** — Yeni mesajların görüntülenme hızını ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
- **Sohbet kartviz. sırala** — Sohbet kartvizitlerinizi alfabetik olarak veya çevrimiçi durumlarına göre listeleyin.
- **Uygunl. yüklenmesi** — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumda Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizit listesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.
- **Kendi mesaj renginiz** — Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.
- **Alınan msj. rengi** — Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.
- **Tarih/saat bilg. göster** — Sohbet konuşmasında her mesajın alınma ve gönderilme zamanını görüntüleyin.
- **Sohbet bildirim sesi** — Yeni bir sohbet aldığınızda çalacak bildirim sesini belirleyin.

Özel mesaj türleri

Menü > İletişim > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya internet erişim ya da e-posta hesabı ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler veya mesaj içeriğinin indirilmesini sağlayacak bağlantılar gibi bildirimler içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenek > Mesaj indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce mesajın gönderenine, web adresine, mesaj geçerliliğinin bitiş tarihine ve mesajın diğer ayrıntılarına ilişkin bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin

etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenek > Servis komutu** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Hücre yayını seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. **Seçenek > Ayarlar > Alım > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenek > Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz bekleme modundayken, önemli konu ile ilgili bir mesaj aldığınızda bilgilendirilirsiniz. Konu seçip **Seçenek > Önemli olar. İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenek** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretli tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için kullanılabilir mesaj merkezlerini görüntüleyin veya yeni bir merkez oluşturun.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Varsa başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

- **Rapor al** — Şebekenin size mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminsiniz değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderdiğinizde tercih edilecek bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkez. cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Orijinal görüntü boyutunu korumak için **Orijinal** seçeneğini belirleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın, multimedya mesajlarına, şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Böylece içeriğin dahil

edilmesiyle ilgili uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Sınırlı seçeneğine basarsanız, multimedya sunumları oluşturamazsınız.

- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomt.**, mesaj merkezinden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana şebekenizin dışındayken) **Ana şebekd. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile**, multimedya mesajı alımını engellemek için de **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (şebeke servisi), **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını (şebeke servisi) seçin. Mesajın alıcısına geçerlilik süresi içinde ulaşamazsa,

mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

E-posta hesabı ayarları

Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu ayarlarını düzenlemek istediğinizde e-posta hesabınız ayarlanmamışsa, posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızın ayarlanmasına yardımcı olur.

Bir posta kutusu tanımladıysanız, posta kutusuna gidin ve ayarları düzenlemek için kaydırma tuşuna basın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını tanımlamak için bir e-posta hesabı seçin ve **Seçenek > Düzenle > Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin. Gelen e-posta ayarlarınızı düzenlemek için **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin. Giden e-posta ayarlarınızı düzenlemek için **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı ayarları

Bir e-posta hesabının kullanıcı ayarlarını tanımlamak için, hesabı seçin, **Seçenek > Düzenle > Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **İsmim** — E-posta gönderirken e-posta adresinden önce görünecek bir ad girin.

- **Yanıtla** — Yanıtların farklı bir adrese yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin. **Açık** seçeneğini belirleyin ve yanıtların yönlendirilmesini istediğiniz e-posta adresini girin. Yanıtların yönlendirileceği yalnızca tek bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-posta mesajlarının yalnızca cihazdan mı, yoksa hem cihazdan hem de sunucudan mı silineceğini seçin. Her e-posta sildiğinizde e-postanın nereden silinmesi gerektiğini onaylamak istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postanın hemen mi, yoksa bağlantı olduğunda mı gönderileceğini seçin.
- **Kendime de gönder** — E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **Giden e-posta** ayarlarındaki **E-posta adresim** kısmında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Yeni alınan e-posta mesajlarının sesle ve notla bildirilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Alım ayarları

Alım ayarlarını tanımlamak üzere e-posta hesabını seçin, **Seçenek** > **Düzenle** > **Alım ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Alınacak e-posta** — Gönderen, konu ve tarih gibi yalnızca e-posta başlığı bilgilerini, e-postayı veya ekiyle birlikte e-postayı almayı seçin. Bu ayar yalnızca POP3 posta kutuları içindir.
- **Alma miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta mesajı sayısını seçin.

- **IMAP4 klasörü yolu** — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın. Bu ayar yalnızca IMAP4 posta kutuları içindir.
- **Klasör abonelikleri** — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerdeki içeriği alın. Bu ayar yalnızca IMAP4 posta kutuları içindir.

Otomatik alım ayarları

Bir e-posta hesabının otomatik alım ayarlarını tanımlamak için, hesabı ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Otomatik alım** öğesini seçip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **E-posta alımı** — Uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını otomatik olarak almak için **Etkin** seçeneğini veya uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını yalnızca ana şebekenizde iken veya değilken (örneğin seyahat ederken) otomatik olarak almak için **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.
- **E-posta bildirimleri** — Alınan e-postalar ile ilgili bildirim alın.

Servis mesajı ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcılarından servis mesajları almak için **Servis mesajları** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir** > **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların Gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
- **Klasör görünümü** — Gelen Kutusu'ndaki mesajların nasıl gösterilmesini istediğinizi tanımlayın.

İnternet

Yeni Eseries cihazınızla hem internette hem de şirketinizin intranetinde gezinebilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihazınızı modem olarak da kullanabilir ve PC'nizi internete bağlayabilirsiniz.

Web

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

İnternet'e girmek için (şebeke servisi), İnternet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanıyorsanız, kablosuz şebekeniz veri aramalarını ve GPRS'i desteklemelidir ve SIM kartınız için veri servisi etkinleştirilmelidir.



İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir metin mesajıyla alabilir veya servis sağlayıcının web sayfalarından edinebilirsiniz. Ayrıca, İnternet erişim noktası ayarlarını el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 68.](#)

Servislerin kullanılabilirliğini ve ücretleri servis sağlayıcınıza sorun. Servis sağlayıcılar servislerinin kullanımı konusunda da size yardımcı olabilirler.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi ( görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri

aktarımı şifrelenir. Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Banka servisleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikası gerekebilir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Web'de gezinme

Web'de gezinmek için bir yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adreslerini girdiğiniz sayfalarla eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için sayfanın adresine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Web sayfasında hareket etmek için sayfada işaretçi olarak gösterilen kaydırma tuşunu kullanın. İşaretçiyi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde işaretçi bir ele dönüşür. Bağlantıyı açmak için kaydırma tuşuna basın. Web sayfasında, yeni bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür.

Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

Yer imleri

Gezinken yer imleri görünümüne erişmek için **Seçenek** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Yer imi konulmuş bir web sayfasını görmek için yer imini seçin.

Başka bir web sayfasına gitmek için, **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin, web adresini girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Gezinken yer imi eklemek için, **Seçenek** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerinizi düzenlemek için, yer imleri görünümünde **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Yer imlerini taşıyabilir ve düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilirsiniz.

Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Beslemeler ve web günlükleri

Menü > **Web** > **Web beslem.** seçeneğini belirleyin.

Beslemeler, genellikle haberler ve diğer konulardaki başlıklardan ve makalelerden oluşur. İngilizce'de "blog" olarak kısaltılan "weblog" (Web günlüğü) terimi sürekli olarak güncellenen web günlüğü anlamına gelir.

Besleme veya web günlüğü indirmek için dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Bir besleme veya web günlüğü eklemek veya düzenlemek için **Seçenek** > **Beslemeyi yönet** > **Yeni besleme** ya da **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesip tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Bağlantıyı kesip tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Web ayarları

Menü > **Web** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Web ayarları dört gruba ayrılır:

- **Genel** erişim noktası, giriş sayfası ve tarayıcı güvenliği ayarlarını içerir.
- **Sayfa** görüntü, ses ve açılır pencere ayarlarını içerir.
- **Gizlilik** gizliliğinizle ilgili ayarları içerir.

- **Web besleme.** web beslemeleri ve web günlükleriyle ilgili ayarları içerir.

Intranette gezinme

Menü > **Ofis** > **İntranet** seçeneğini belirleyin.

Şirketinizin intranetinde gezinmek için şirkete özgü bir VPN kuralı oluşturmalsınız. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

İntranete bağlanmak için İntranet uygulamasını açın, bağlantı yöntemini seçin ve **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda kullanılacak VPN tercihini tanımlamak için, **Seçenek** > **Diğer VPN poliçs. kull.** seçeneğini belirleyin.

İntranet bağlantısı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İnternet erişim noktaları

İnternet erişim noktası cihaz tarafından şebeke ve veri bağlantısının nasıl oluşturulacağını tanımlayan ayarlar bütünüdür. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislerle erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Paket veriler (GPRS) için internet erişim noktası ayarlama

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Paket veri** seçeneğini belirleyin.
 - **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek içinse **Normal**'i seçin.

- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın web adresini girin.

4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket veriler (GPRS) için gelişmiş internet erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

Paket veriler (GPRS) için temel bir internet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü, verilerin cihazınıza ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü** > **IPv4** seçeneğini belirlerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** seçeneklerini belirleyin ve ardından servis sağlayıcınız gerekli görüyorsa IP adreslerini girin Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve

kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

WLAN için erişim noktasını elle ayarlama

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** öğesini seçin veya listeden varolan bir erişim noktasını seçip ardından erişim noktasını yenisi için temel olarak kullanmak üzere **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
 - **WLAN ağ ismi** — Hizmet ayar tanımlayıcısını (SSID) yani ilgili WLAN'ı tanımlayan adı girmek için **El ile gir** öğesini seçin. Aralıktaki WLAN'lardan ağı seçmek için **Ağ isimlerini bul** öğesini seçin.
 - **Ağ durumu** — Bağlandığınız ağ gizli ise **Gizli**, değilse **Genel** öğesini seçin.
 - **WLAN ağ modu** — **Altyapı** öğesini seçerseniz, aygıtlar birbiriyle ve kablolu LAN aygıtlarıyla bir WLAN erişim noktası kullanarak iletişim kurar. **Özel** öğesini seçerseniz, aygıtlar birbiriyle doğrudan veri alışverişi yapabilir ve herhangi bir WLAN erişim noktasına gerek duyulmaz.
 - **WLAN güvenlik modu** — WLAN erişim noktasında kullanılan güvenlik modunun ayarını seçmelisiniz. WEP'i (kablolu eşdeğer gizlilik), 802.1x veya WPA/

WPA2'yi (Wi-Fi korumalı erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmanız gerekir.

- **WLAN güvenlik ayarları** — Seçili güvenlik modunun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak görüntülemek istediğiniz sayfanın web adresini girin.

Bir WLAN erişim noktasını otomatik olarak ayarlamak isterseniz, WLAN sihrbazını kullanın. **Menü** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

WLAN için gelişmiş erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

WLAN için temel bir erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **IPv4 ayarları** — IPv4 internet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 internet protokolü için ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- **Özel kanal** — Kanal genellikle otomatik olarak seçilir. Kanal numarasını (1-11) elle girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

PC'yi Web'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablosunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gereken yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.
3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

Yolculuk

Yönlere mi ihtiyacınız var? Lokanta mı arıyorsunuz? Eseries cihazınız, sizi olmak istediğiniz yere götürecek araçlara sahiptir.

GPS ve uydu sinyalleri hakkında

Global Konumlama Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve bunların çalışmasını izleyen 24 yer istasyonunu kapsayan, dünya çapında bir telsiz yön bulma sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

GPS terminali, uydulardan düşük güçlü telsiz sinyallerini alıp sinyallerin gelme süresini ölçer. Yol alma süresi ile GPS alıcısı cihazın bulunduğu yeri metre hassasiyetinde hesaplayabilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında

kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Bluetooth GPS gibi farklı konumlama yöntemlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Konumlama](#) > [Konumlama yöntemleri](#) seçeneğini belirleyin.

Uydu sinyalleri hakkında

Cihazınız uydu sinyallerini bulamazsa aşağıdakilere dikkat edin:

- İçerideyseniz, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dışarıdaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

Uydu durumu

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü > GPS > GPS verisi > Konum > Seçenek > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin. Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihazınız uydu sinyalinden yeterli veri aldığı anda bu çubuk kararır.

Konumlama ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Konumlama seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Haritalar

Haritalar'a giriş



Menü > GPS > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, nereye yakın olduğunuzu gösterir, rotanızı belirlemenize yardımcı olur ve gitmek istediğiniz yere giderken size kılavuzluk yapar.

- Şehirleri, caddeleri ve hizmetleri bulmak için kullanılır.
- Yolunuzu adım adım yönergelerle bulmanızı sağlar.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, mobil cihazınız ve Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize etmek için kullanılır.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yerinizi haritada gösterir. Simgenin renkleri soluksa, GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde tahminin doğruluğu artar.

Harita üzerinde hareket etme — Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme — **0** tuşuna basın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma — ***** veya **#** tuşuna basın.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü



1 — Seçilen konum

2 — Gösterge alanı

3 — İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)

4 — Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

1 tuşuna basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Harita** — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.
- **Uydu** — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

- **Arazi** — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapın — 3 tuşuna basın.

Haritaları indirme ve güncelleme

Mobil veri transferi maliyetlerinden kaçınmak için Nokia Ovi Suite uygulaması kullanarak en yeni haritaları ve sesli yönlendirme dosyalarını bilgisayarınıza indirin, cihazınıza aktarın ve kaydedin.

Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.



İpucu: Seyahate çıkmadan önce yeni haritaları cihazınıza kaydedin; böylece yurt dışı seyahatlerinde internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için ana menüde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS veya hücre kimliği eşash konumlandırmayı kullanarak konumunuzu görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan ve uyduya dayalı bir navigasyon sistemidir. Destekli GPS (A-GPS), size GPS verileri göndererek konumlandırma hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke hizmetidir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS'i kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.



Uydu sinyalleri olup olmadığını gösterir. Tek çubuk, tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri olduğunda çubuğun rengi yeşile döner. Ne kadar çok yeşil çubuk varsa, konum hesaplama işlemi o kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliğine dayalı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yerler bulma

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Yer bul** seçeneğini belirleyin.

1. Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
2. **Git** ögesini seçin.
3. Önerilen eşleşmeler listesinde istediğiniz ögeye gidin. Yeri haritada görüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme — **Listele** ögesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama — **Kategorilere gözet** seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa).

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme — Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları yönetme

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ögesini seçin.

Yer kaydetme

1. **Konumum** ögesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
3. Kaydırma tuşuna basın.
4. **Yeri kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

1. **Konumum** ögesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** ögesini seçin.
4. **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
5. **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** ögesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme — **Favoriler** > **Yerler** veya **Rotalar** ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

1. **Yerler** ögesini seçin.
2. Söz konusu yere gidin.
3. **Harita** ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma — **Yeni koleksiyon oluştur** ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

1. **Yerler** ögesini ve yeri seçin.
2. **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.
3. **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yerler gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bu ayrıntıları doğrudan cihazlarına gönderebilirsiniz.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum**

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme — Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** ögesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümde **Seçenekler** > **Hesap** > **Nokia hesabı** > **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme — **Favoriler** > **Ovi ile senkronize et** öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama — **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Senkronizasyon** > **Değiştir** > **Açılıştaki ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Araba Kullanma veya Yürüme Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Araç sürme** ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme — Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi**

veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme — Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberin ses seviyesini ayarlama — Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedef arabayla ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma — **Arabayla eve** öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
2. Uygun seçimi belirleyin.



İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme — Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü



- 1 — Rota
- 2 — Konumunuz ve yönünüz
- 3 — Pusula
- 4 — Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme — Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme — **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma — Ana ekranda **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma — **Yürüyerek eve** öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.

2. Uygun seçimi belirleyin.



İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

1. Başlangıç noktanıza gidin.
2. Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

1. Bir rota noktasına gidin.

2. Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.

3. Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Rota noktasının konumunu düzenleme — Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna basın, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme — **Rotayı göster** öğesini seçin.

Hedefe gitme — **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

1. Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
3. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme — Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar kısayolları

Genel kısayollar

Haritada yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, * veya # tuşuna basın.

Bulunduğunuz konuma dönmek için 0 tuşuna basın.

Harita türünü değiştirmek için 1 tuşuna basın.

Haritayı eğmek için 2 veya 8 tuşlarına basın.

Haritayı döndürmek için 4 veya 6 tuşlarına basın. Haritayı tekrar kuzey yukarıda konumuna getirmek için 5 tuşuna basın.

Yaya navigasyonu kısayolları

Bir yeri kaydetmek için 2 tuşuna basın.

Kategorilere göre yerleri aramak için 3 tuşuna basın.

Yaya navigasyon rehberinin ses seviyesini ayarlamak için 6 tuşuna basın.

Rota üzerindeki noktaların listesini görüntülemek için 7 tuşuna basın.

Haritayı gece kullanımına göre ayarlamak için 8 tuşuna basın.

Kumanda panelini görüntülemek için 9 tuşuna basın.

Araba navigasyonu kısayolları

Haritayı gece ya da gündüz kullanımına göre ayarlamak için 1 tuşuna basın.

Mevcut konumu kaydetmek için 2 tuşuna basın.

Kategorilere göre yerleri aramak için 3 tuşuna basın.

Sesli rehberi tekrarlatmak için 4 tuşuna basın.

Farklı bir rota bulmak için 5 tuşuna basın.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için 6 tuşuna basın.

Rotaya bir mola eklemek için 7 tuşuna basın.

Trafik bilgilerini görüntülemek için 8 tuşuna basın.

Kumanda panelini görüntülemek için 9 tuşuna basın.

GPS verileri

Menü > **GPS** > **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

GPS verileriyle, geçerli konumunuzu görüntüleyebilir, istediğiniz bir yere giden rotayı belirleyebilir ve mesafeyi izleyebilirsiniz.

Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntülemek için **Gezinme**, şu anki konumuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntülemek için **Konum**, kat ettiğiniz mesafe ile

harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınız gibi yol bilgilerinizi görüntülemek için de **Yol ölçer** öğesini seçin.

Uygulama, seyahat sırasında yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisi sağlamak için en az dört uydudan bilgi almalıdır.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS verilerini kullanma

Navigasyon için gerekli olan konumlandırma bilgisini sağlayan uydu sinyal gücünü kontrol etmek için üç görünümünden birini açıp **Seçenek** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Yolculuğunuzun varış noktası olarak bir yer işareti veya konum belirlemek için **Gezinme** > **Seçenek** > **Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin. Ayrıca varış noktası enlem ve boylam koordinatlarını da girebilirsiniz.

Yolculuğunuz için belirlenmiş olan varış noktasını kaldırmak için **Gezinme** > **Seçenek** > **Gezinmeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu yer işareti olarak kaydetmek için **Gezinme** > **Konum** öğesini ve **Seçenek** > **Konumu kaydet** öğesini seçin.

Yolculuk ölçeri etkinleştirmek için **Yolc. mesafesi** > **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yolculuk ölçeri durdurmak için **Seçenek** > **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Tüm alanları sıfırlamak ve yolculuğun yeniden hesaplanmasını başlatmak için **Yolc. mesafesi** > **Seçenek** > **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** öğesini seçin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik ayarını girmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Yükseklik düzeltimi** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri

Menü > **GPS** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri, cihazınıza, gelecekte konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Cihazınızın veya şebekenizin dahili GPS alıcısını kullanarak yer işaretleri oluşturabilirsiniz (şebeke servisi).

Yer işareti oluşturma

Yer işareti oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; konumu haritadan seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini; ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak içinse **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Haritada yer işaretini göstermek için **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin

Yer işaretlerini düzenleme

Yer işaretini düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategorileri seçin** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre düzenleyin. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için bir kategori seçin.
- **Geçerli konumu al** — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- **Sil** — Yer işaretini kaldırın.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin.
- **Haritada göster** — Yer işaretini harita üzerinde gösterin.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Giriş seçenekleri** — Yazı dili gibi metin giriş ayarlarını değiştirin.
- **Düzenleme seçenekleri** — Yer işaretine atanmış olan telefon numaralarını ve web adreslerini düzenlemek için kullanılır.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görebilirsiniz: Biri yer işaretlerini içeren kategorileri listeler, diğeri ise cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Bir kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için, o kategoriye ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni kategori oluşturmak için **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** > **Seçenek** > **Yeni kategori** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretinin ait olduğu kategorileri değiştirmek için yer işaretleri sekmesini açın. Yer işaretine gidin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Kategorileri seçin** seçeneğini belirleyin. Yer işareti ve **Tamam** eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorileri seçin.

Yer işaretlerini alma

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretini harita üzerinde göstermek için **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretine nasıl gideceğinizi öğrenmek için **Seçenek** > **Güzergahı göster** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil işletmeyi destekler ve çalışma ekipleriyle etkin iletişim sağlar.

Etkin notlar

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar; toplantı notları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve görüntülenize olanak tanır. Notlara görüntü, video ve ses ekleyebilirsiniz. Başka uygulamalara (örneğin, Rehber) notların bağlantılarını ekleyebilir ve başka kişilere notlar gönderebilirsiniz.

Not oluşturma ve düzenleme

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Resimler, ses klipleri, videolar, kartvizitler web yer imleri ve dosyalar eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Nota yeni öğeler eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Metninizi kalın, eğik veya altı çizili yapmak ya da yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutarken

kaydırma tuşunu kullanarak metni seçin. Ardından **Seçenek** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Notu göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite not bağlamak için **Seçenek** > **Notu, aramaya bağla** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti ararken veya ondan gelen aramayı kabul ederken bu notu cihazınızın ekranında görebilirsiniz.

Etkin not ayarları

Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın hafızasına not kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin. Notları bir hafıza kartına kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Etkin notların düzenini değiştirmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin. Notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin.

Aradığınızda veya arandığınızda notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemezseniz **Aramada notu göster** > **Hayır**

seçeneğini belirleyin. Bu şekilde, notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmeniz gerekmez.

Hesaplama

Menü > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenek > Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek > Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplama sonuçlarını bir hesaplamada kullanmak üzere hafızadan almak için **Seçenek > Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Dosya Yöneticisi ile, cihazınızın hafızasındaki ve hafıza kartınızdaki dosya ve klasörlerin içeriğini ve özelliklerini

yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, adlarını değiştirebilir, gönderebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakkı koruması bazı dosyaların gönderilmesini önleyebilir.

Cihaz sekmesini veya hafıza kartı sekmesini açın.

Birden çok dosya seçmek için, her dosyaya gidip **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Seçili dosyaları göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Dosya ve klasörleri başka bir klasöre taşımak veya kopyalamak için **Seçenek > Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin. Galerî'deki Ses klipleri gibi varsayılan klasörler taşınmaz.

Dosya aramak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girin ve kaydırma tuşuna basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyalar görüntülenir.

Seçilen dosya ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Bilgileri göster > Seçenek** öğesini seçin.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003

ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştürücü

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

1. Ölçü birimlerinin listesini açmak için **Tür** alanına ilerleyin ve **Seçenek > Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanacağınız ölçü birimini ve **Tamam**'ı seçin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek > Birim seç** seçeneğini belirleyin. Hangi birimden dönüştürüleceğini ve **Tamam**'ı seçin. Bir sonraki **Birim** alanına ilerleyip hangi birime dönüştürüleceğini seçin.
3. İlk **Miktar** alanına gidip dönüştürülecek değeri girin. Diğer **Miktar** alanı, dönüştürülen değeri göstermek üzere otomatik olarak değişir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmeniz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak üzere **Tür** alanına gidip **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenek > T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam > Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını girdikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir

veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına depolayabilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Cihazdan belge (örneğin, dosyalar, mesajlar veya web sayfaları) yazdırabilir, bir yazdırma işini önizleyebilir, sayfa düzeni seçeneklerini belirtebilir, bir yazıcı seçebilir veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Dosya yazdırma

Cihazınız için bir yazıcıyı yapılandırmak istiyorsanız **Menü** > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin, yazıcıyı iletleyin ve **Seçenek** > **Standart olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızın yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bir belgeyi yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyaya yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** > **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu belirtin.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı, kopya sayısını ve yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını seçebilirsiniz.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı** seçeneğini belirleyin. Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.

Yazdırmadan önce dosya veya mesaj önizlemesini görüntülemek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Yazdırma seçenekleri

Dosya ya da mesaj gibi bir belgeyi açın ve **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakileri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listedeki kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.

- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Arahıktaki tüm sayfal.** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Dosyaya yazdırın ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > **Ofis** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Yazıcı** — Yazıcı için bir ad girin.
- **Sürücü** — Yazıcı için bir sürücü seçin.
- **Taşıyıcı** — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.
- **Yönlendirme** — Yönlendirmeyi seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Medya türü** — Medya türünü seçin.
- **Renkli mod** — Renk modunu seçin.
- **Yazıcı modeli** — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Saat

Menü > **Ofis** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat uygulamasında, yerel saat ve saat dilimi bilgilerinizi görüntüleyebilir, alarmları kurabilir ve düzenleyebilir veya tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Çalar saat

Çalar saat sekmesini açın.

Alarmı ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

Alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini, alarmı 5 dakikalığına durdurmak içinse **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Alarmın çalacağı saati değiştirmek için **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kaldırmak için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Farklı şehirlerin saatini kontrol etmek için dünya saati sekmesini açın.

Dünya saati görünümüne bir şehir eklemek için **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki saati ve tarihi belirleyen şehri değiştirmek için **Seçenek** > **Bulunduğum şehir yap** seçeneğini belirleyin. Şehir, Saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki

saat seçilen şehre göre değiştirilir. Saatin doğru olduğunu ve zaman diliminize uyduğunu kontrol edin.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Şebeke operatörü saati** > **Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Not yazma ve gönderme

Not yazmak için metni girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Notu açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Notu başka uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Notu senkronize etmek veya notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Kablosuz Klavye

Kablosuz klavyeler ayrı bir donanım olarak mevcuttur. Nokia Kablosuz Klavye veya cihazınızla kullanılmak üzere Bluetooth Human Interface Devices (HID) profilini destekleyen başka uyumlu kablosuz klavye ayarlamak için, Kablosuz klavye uygulamasını kullanın.

1. Cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirin: **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** özelliğini ayarladığınızdan emin olun.
2. Klavyeyi açın.
3. **Menü** > **Ofis** > **Kablsz. klvy.** seçeneğini belirleyin.
4. Bluetooth bağlantısıyla cihazları aramayı başlatmak için, **Seçenek** > **Klavye bul** seçeneğini belirleyin.
5. Listedeki klavyeyi seçin ve bağlantıyı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
6. Klavyeyi cihazınızla eşlemek için, cihazdaki seçiminizin parolasını (1'den 9'a kadar sayı) ve klavyedeki aynı parolayı girin.

7. Klavye düzeni sorulursa, cihazınızdaki listeden seçin.

Klavyenin adı görüldüğünde, durumu **Klavye bağlandı** olarak değişir ve klavyenin göstergesi yavaş yavaş yanıp söner; klavye kullanıma hazırdır.

Klavyenin çalışması ve bakımıyla ilgili ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır. Daha fazla bilgi için web üzerindeki genişletilmiş kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kamera

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Cihazınız, en fazla 2048 x 1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için, ekranı vizör olarak kullanın ve kaydırma tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galeri'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, kaydırma tuşunda aşağı veya yukarı basın. Bu işlem yalnızca araç çubuğu görünmediğinde kullanılabilir.

Fotoğrafı çekmeden önce konuya odaklanmak için T tuşuna basın.

Araç çubuğunda fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara kısayollar bulunur. Bir araç çubuğu öğesine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

 Video ve fotoğraf modları arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 Sahne seçer.

 Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Renk efekti seçer.

 Vizör kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler (yalnızca fotoğraflarda).

 Beyaz dengesini ayarlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Kullanılabilen seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılanlara döner.

Sahneler

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundaki **Sahne modu** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için **Kullanıcı tanımlı** öğesine gidip **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kullanıcı tanımlı** öğesine gidip **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Yeterli hafıza olduğunda art arda çok sayıda fotoğraf çekmek için, araç çubuğundan **Sıralı çekim moduna geç** öğesini seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar ekrandaki bir tabloda görünür. Bir fotoğrafı görüntülemek için, o fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Zaman aralığı kullandıysanız, yalnızca son çekilen fotoğraf ekranda görüntülenir ve diğer fotoğraflara Galerî'den ulaşılabilir.

Görüntüyü göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** öğesini seçin.

Sıralı çekim modunu kapatmak için, araç çubuğunda **Normal moda geç** öğesini seçin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** öğesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Fotoğrafı uyumlu cihazlara gönderir.
- **hdn gönder** — Fotoğrafı uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderin (şebeke servisi).

Görüntüyü arka plan görüntüsü olarak kullanmak için **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü bir kartvizite eklemek için **Seçenek** > **Krtvzt arama foto. yap** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
3. Kaydı herhangi bir zamanda duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gönder** — Video klipi diğer uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Etkin arama sırasında video klibi arayana gönderir.

- **hdfn gönder** — Video klipi çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).
- **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Video klipi yeniden adlandırmak için **Seçenek** > **Videoya yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntü ayarları

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fotoğraf kalitesi** — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza kullanır.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Çekilen fotoğrafı görmeden fotoğraf çekmeye devam etmek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.
- **Gelişmiş dijital yakınlaştırm** — **Açık (kesintisiz)** seçeneği, dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasındaki yakınlaştırma artışlarının pürüzsüz ve kesintisiz olmasını sağlar ve **Kapalı** seçeneği, görüntü çözünürlüğünü korurken sınırlı miktarda yakınlaştırma yapılabilmesini sağlar.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken çıkan sesi ayarlar.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın nereye saklanacağını seçin.
- **Resmî döndür** — Fotoğrafları döndürür.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Varsayılan kamera ayarlarına dönmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video modu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Video kalitesi** — Video klipi kalitesini ayarlayın. Video klipi multimedya mesajıyla göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF çözünürlüğü ile 3GPP dosya biçiminde kaydedilir ve boyutu 300 kB (yaklaşık 20 saniye) ile sınırlıdır. MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.
- **Ses kaydı** — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Sustur** seçeneğini belirleyin.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipi ilk karesini görüntüler. Tüm video klipi görüntülemek için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan ismi tanımlar.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizin nereye saklanacağını seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Nokia Podcasting

Menü > **Medya** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza podcast indirin ve dinleyin.

Podcast'leri çalma ve yönetme

Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatılmak üzere İnternet üzerinden ses veya video içeriği gönderir.

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz; ayrıca podcast'leri cihazınızda oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarını tanımlayın. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** ve **İndir** seçeneğini belirleyin.

Abone olmak üzere yeni podcast epizotları aramak için, **Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Anahtar kelimeler ve podcast gösterim başlıklarını kullanarak podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'in kullanılabilir epizotlarını görüntülemek için, **Podcastler** klasörünü açın ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili epizodu indirmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.

İndirilen epizodu oynatmak için **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri yeni bir epizot için güncelleştirmek üzere **Seçenek** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumda bulunarak ve oylayarak podcast'i oluşturanlarla etkileşime geçme fırsatı tanır. Bunun için İnternet'e bağlanmak üzere **Seçenek** > **Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinler seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olunacak yeni podcast epizotlarını bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncelleştirmek için istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleştirme işlemi tamamlandığında klasör rengi değişir.

Podcast'e abone olmak için, podcast başlığına ilerleyin ve **Güncelle** seçeneğini belirleyin. Podcast epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünden epizotları indirebilir, yönetebilir ve çalabilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, **Seçenek** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Bir başlık ve .opml (ana hat işlemcisi biçimlendirme dili) dosyasının URL'sini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saklı bulunan bir .opml dosyasını almak için, **Seçenek** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir .opml dosyasını kaydetmek için, dosyayı Dizinler içindeki **Alındı** klasörüne kaydetmek üzere dosyayı açın. Podcast'lerinize eklemek üzere bir bağlantıya abone olmak için klasörü açın.

Podcast arama

Arama, anahtar kelimeye veya başlığa göre podcast bulmanıza yardımcı olur.

Arama motoru, **Podcasting** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** seçeneğinde ayarladığınız podcast arama servisini kullanır.

Podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar kelimeleri girin.



İpucu: Arama, belirli epizotlara değil açıklamalardaki podcast başlıklarına ve anahtar kelimelerine bakar. Futbol veya hip-hop gibi genel konular, belirli bir takım veya sanatçıdan genelde daha iyi sonuçlar verir.

Seçili kanallara abone olmak ve podcast'lerinize eklemek için, **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için, **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Podcasting ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

İndirme ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ilgili ayarı açın ve **Seçenek** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çalar'ı kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Diğer uyumlu cihazlardan cihazınıza müzik aktarabilirsiniz. [Bkz. "Bilgisayardan müzik aktarma", s. 95.](#)

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kütüphanesine eklemek için, **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için **Müzik** veya **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin, daha sonra şarkı veya podcast epizoduna gidip kaydırma tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye gitmek için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırımını için, **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için **Müzik** > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Seçenek** > **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.

Şarkıları çalma listesine eklemek için, şarkıyı seçin ve **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçenek** > **Listeyi yeniden dzn** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > **Medya** > **Müzik mğzs** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın almak için, servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası tüm bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.

Farklı kategorilerde daha fazla müzik bulmak için, **Seçenek** > **Müzik mağazasında bul** seçeneğini belirleyin.

Müzik Mağazası ile kullanmak üzere erişim noktasını seçmek için, **Stndrt erişm nkts** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Ovi Player'ı yüklemek için PC yazılımını www.ovi.com adresinden indirin ve yönergeleri izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarım** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için **Menü** > **Bağlantı** > **USB** ve **USB bağlantı modu** öğesini seçin.

Önceden tanımlı frekans ayarları

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** > **Seçenek** > **Şimdi çalınıyor'a git** > **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Seçenek** > **Varsayıllana dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad girin. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bantın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve video klipleri, uyumlu çevrimiçi albümlerde, web günlüklerinde veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşabilirsiniz. İçerik aktarabilir, bitmemiş kayıtları taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri, servis sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Dosyaları çevrimiçi olarak paylaşmak için, çevrimiçi görüntü paylaşım servisinde bir hesabınız olmalıdır. Bu tür bir servise genelde servis sağlayıcınızın web sayfasından abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşma

Bir dosyayı Galerî'den çevrimiçi servise aktarmak için, **Menü** > **Galerî** seçeneğini belirleyin, istediğiniz dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Web'e gönder** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla, 60 dakikaya kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını ses klipi olarak kaydedebilir ve ses klipini çalabilirsiniz. Kaydedici, AMR dosya biçimini destekler.

Kaydedici uygulamasını açmak için ses tuşuna basabilirsiniz. Bas-konuş oturumu açtıysanız, ses tuşu bas-konuş tuşu olarak işlev görür ve Kaydedici uygulamasını açmaz.

Yeni ses klipi kaydetme

Ses klipi kaydetmek için **Seçenek** > **Ses klipi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, sürdürmek içinse **Kaydet**'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin. Ses klipi, otomatik olarak Galerî'de Ses klipleri klasörüne kaydedilir.

Kaydı çalma

Yeni kaydettiğiniz bir ses klipini dinlemek için **Çal**'ı seçin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses klipinin

uzunluğunu gösterir. Çalma işlemini iptal etmek için **Durdur**'u seçin.

Kaydedilen klibin çalınmasını duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Çalma **Çal** seçeneğini belirlediğinizde devam eder.

Kaydedici ayarları

Kayıtlar, siz standart konumu değiştirmedikçe cihaz hafızasına kaydedilir. Ayarları değiştirdikten sonra oluşturduğunuz veya aldığınız kayıtlar değişikliklerden etkilenir.

Kayıtların varsayılan konumunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kayıt kalitesi** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlediğiniz takdirde, kaydettiğiniz ses klibi dalga biçimi dosya biçiminde (.wav) olup klibin maksimum uzunluğu 60 dakika olur. **MMS uyumlu** seçeneğini belirlediğiniz takdirde, kaydettiğiniz ses klibi adaptif değişken hızlı dosya biçiminde (.amr) olup klibin maksimum uzunluğu bir dakika olur.

Galeri

Menü > **Medya** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, videolar, müzikler ve sesler gibi farklı medya türlerine erişmek ve bunları kullanmak için Galeriyi kullanın. Görüntülenen tüm görüntüler ve videolar, alınan tüm müzikler ve sesler otomatik olarak Galeriy'e kaydedilir. Ses klipleri Müzik çalarda, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım

bağlantıları ise RealPlayer uygulamasında açılır. Görüntüler, resim görüntüleyicide açılır.

Medya dosyaları ve klasörlerle çalışma

Bir dosya ya da klasörü açmak için dosyayı ya da klasörü seçin.

Yeni bir klasör oluşturmak için bir dosya seçerek **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasörlerin içinde klasörler oluşturamazsınız.

Dosyaları kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçerek, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Hafıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafz. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak Galeriy'e dosya indirmek için **Grafik indir**, **Video indir** veya **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı açılır. Öğe indirilecek siteye ait yer imini seçebilir ya da site adresini girebilirsiniz.

Bir dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Aradığınız öğeyi yazın. Aramayla eşleşen dosyalar görüntülenir.

Görüntüleri gösterme

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Görüntülemek üzere bir önceki veya bir sonraki görüntüyü açmak için sağa veya sola ilerleyin.

Ekranda görüntüyü büyütme için **Seçenek** > **Yakınlaştır** seçeneğini belirleyin. Ekranda görüntüyü küçültme için **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü tam ekran boyutunda görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin. Normal görünüme dönmek için **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü döndürmek için **Seçenek** > **Döndür** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için **Sağa** seçeneğini belirleyin veya görüntüyü saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** seçeneğini belirleyin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Görüntü göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Görüntüye yeni ad vermek için **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ekran arka planı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin. Rehber uygulaması açılır ve görüntüyü ekleyeceğiniz kartviziti seçebilirsiniz.

RealPlayer

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer, cihaz hafızasında veya hafıza kartında saklanan, e-posta mesajından veya uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarılan veya web üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını oynatır ve çalar. MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım olmadan), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi biçimleri desteklenir. RealPlayer, tüm medya dosyası biçimlerini desteklemeyebilir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Bir video klip veya ses dosyası oynatmak için, en son oynattığınız altı klipten birini oynatmak üzere **Seçenek** > **Aç** > **En son klipler** seçeneğini veya bir klip oynatmak veya bir web bağlantısı açmak için **Kaytlı klip** seçeneğini belirleyin. **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı medya oynatmak için, klip açan bir web bağlantısı seçin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin veya İnternet'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanır: bir RAM dosyasını gösteren bir rtsp:// URL ve bir http:// URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için yukarı kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için aşağı kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Web'den video klipler indirmek için **Seçenek** > **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Video klipi tam ekran boyutta görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya klipini uyumlu bir cihaza aktarmak için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemini seçin.

Medya klipini mesajın içinde göndermek için bir multimedya mesajı oluşturun, iliştilirilecek klipi seçin ve **Nesne ekle** > **Video klip** veya **Ses klipi** seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Bir video veya ses klipi veya web bağlantısının özelliklerini görüntülemek için **Seçenek** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında örneğin bir gerçek zamanlı aktarım dosyasının bit hızı veya İnternet bağlantısı yer alabilir.

RealPlayer ayarları

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Flash oynatıcı

Menü > **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin.

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanan flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Flash dosyalarını yönetme

Flash Player'ın kullanımını optimize etmek için, cihazınıza bir hafıza kartı takın.

Flash dosyasını oynatmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderilmesini engelleyebilir.

Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilgili sekmelere kaydırın.

Flash dosyasının kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenek** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları oynatıldığında orijinal ayarlarından dolayı parazitli veya yavaş görüntülenebilir. Gelişmiş oynatma deneyimi için bu tür dosyaların kalite ayarlarını **Normal** veya **Düşük** olarak değiştirin.

Flash dosyalarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Radyo

Menü > **Medya** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlayın.

Radyo dinleme

Bir istasyonu aramak için  veya  seçeneğini belirleyin. Frekansı elle ayarlamak için **Seçenek** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İstasyon listenize geçerli istasyonu kaydetmek için **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydedilen bir istasyonu seçmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarını kullanın.

Kulaklık kullanımından radyoyu hoparlör ile dinleme işlevine geçiş yapmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına geri dönmek ve FM radyoyu arka planda çalar durumda bırakmak için **Seçenek** > **Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ile maliyetlere göz atmak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza danışın.

Görsel içeriği görebilmeniz için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** bölümünde bir internet erişim notasının tanımlanmış olması gerekir.

1. Ayarlanan istasyon için kullanılabilir görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyon için visual radio servis kimliği kaydedilmemişse, girin veya istasyon rehberinde aratmak için **Al** seçeneğini belirleyin.
2. İstasyon dizininde size en yakın olan konumu seçin. Cihaz ayarlanan frekansla eşleşen bir istasyon bulursa görsel

servis kimliği görüntülenir. Görsel içeriği görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş istasyonlar

Kaydedilmiş istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Visual Radio servisi ile bir istasyonun kullanılabilir görsel içeriğini görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon ile ilgili ayrıntıları değiştirmek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Radyo ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Açılış sesi** — Uygulama başladığında bir ses çalınıp çalınmayacağını seçin.
- **Servisi otomatik başlat** — Visual Radio servisini sunan kayıtlı bir istasyonu seçtiğinizde Visual Radio servisinin otomatik olarak başlaması için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim noktası** — Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı sıradan FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

İnternet radyosu

Menü > **Medya** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

İnternet'te radyo istasyonu dinlemek için, istasyon dizininden bir istasyon seçin, istasyonları Nokia İnternet Radyosu hizmetinden adlarına göre arayın veya **Seçenek** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Doğru istasyonu bulduğunuzda, **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurmak için kaydırma tuşuna basın. Çalmayı devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

İstasyon bilgilerini görmek için **Seçenek** > **İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu elle kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinize kaydedilmiş bir istasyonu kullanıyorsanız, önceki veya sonraki kaydedilmiş istasyonu dinlemek için sola veya sağa kaydırın.



İpucu: Web uygulaması ile istasyon bağlantılarına gözetebilirsiniz. Uyumlu bağlantılar İnternet radyosu uygulamasında otomatik olarak açılır.

İstasyon arama

Nokia İnternet Radyosu servisindeki radyo istasyonlarını adlarına göre aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin. Arama alanına bir istasyon adı veya istasyonun ilk harflerini girip **Ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu dinlemek için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize kaydetmek için **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenek** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyonları kaydetme

En sevdiğiniz istasyonları görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinize bir istasyonu elle eklemek için **Seçenek** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun web adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir adı girin.

Favorilerinize o anda çalan istasyonu eklemek için **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görüntülemek, listede bir istasyon yukarı veya aşağı gitmek veya favorilerden bir istasyon silmek için

Seçenek > **İstasyon** seçeneğini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Yalnızca belirli harflerle veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İnternet radyosu ayarları

Şebekeye bağlanmak üzere varsayılan erişim noktasını seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı her açışınızda cihazın erişim noktasını sormasını istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS paket veri bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **GPRS bağlantısı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

3G paket veri bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **3G bağlantı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Wi-Fi bağlantısı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Ne kadar hızlı olursa, kalite de o kadar iyi olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Kişiselleştirme

Örneğin çeşitli zil seslerini, arka plan görüntülerini ve ekran koruyucuları ayarlayarak cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > Araçlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Kullanılmakta olan tercih, giriş ekranında iken ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak Genel tercihi etkinse, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Değiştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki İnternet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS'i veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Oluşturmuş olduğunuz tercihi silmek için **Seçenek > Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenek > Kişiselleştir > Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenek > Kişiselleştir > Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Seçenek > Kişiselleştir seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Zil sesi** — Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir**

- seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
 - **Arayanın ismini söyle** — Bu seçeneği belirlediyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişiyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
 - **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
 - **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
 - **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
 - **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
 - **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama geldiğinde titreşim verecek şekilde ayarlayın.
 - **Tuş sesleri** — Cihazın tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.
 - **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açın veya kapatın. Bu ayar, bazı oyun ve Java uygulamalarının seslerini de etkiler.
 - **Şunlarda uyar** — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde ayarlayın. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.
 - **Tercih ismi** — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandıramaz.

Ana ekranı kişiselleştirme

Menü > **Araçlar** > **Modlar** seçeneğini belirleyin.

Geçerli ana ekranın adını değiştirmek için **Mod adı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda hangi uygulamaları ve bildirimleri görmek istediğinizi seçmek için, **Giriş ekranı uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranın kullandığı temasını değiştirmek için, **Tema** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranın kullandığı arka plan görüntüsünü değiştirmek için, **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Bir ana ekrandan diğerine değiştirmek için, **Mod değiştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Araçlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Tüm uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Genel** klasörünü seçin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için **Menü görünm.** klasörünü seçin.

Belirli bir uygulamanın temasını değiştirmek için uygulamaya özgü klasörü seçin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı** klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için **Güç tasarrufu** klasörünü seçin.

Tema indirme

Bir tema indirmek için, **Genel** veya **Menü görnm.** > **Tema indir** seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı önizleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Temayı önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Seçilen temayı kullanmaya başlamak için **Seçenek** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

3-D zil sesleri

Menü > **Medya** > **3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerinde 3-D ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin tümü 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Sesin bir yönden diğer yöne gitme hızını seçmek için **Yörünge hızı** seçeneğini belirleyin. Bu ayar tüm efektler için mevcut değildir.

Yankı miktarını ayarlamak için **Yankı** seçeneğini ve istenilen efekti belirleyin.

Zil sesini 3-D efekti ile dinlemek için **Seçenek** > **Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için **Menü** > **Araçlar** > **Tercihler** > **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar

Cihazınız İnternet'e, kurumsal intranete veya diğer bir cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için farklı seçenekler sunar.

Hızlı indirme

Yüksek hızda indirme paketi (HSDPA, ayrıca 3.5G olarak da bilinir ve **3.5G** simgesiyle gösterilir) UMTS şebekesinde bulunan bir şebeke hizmetidir ve yüksek hızda verilerin indirilmesini sağlar. Cihazınızdaki HSDPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA desteği olan bir UMTS şebekesine bağlandığında mesajlar, e-posta ve web sayfalarının hücresel şebekelerle indirilmesi daha hızlı olabilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı **3.5G** simgesiyle gösterilir. Simge bölgelere göre farklılık gösterebilir.

HSDPA özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücresel şebekeler, HSDPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda çağrı almak için HSDPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Veri bağlantısı ayarlarının kullanılabilirliği ve aboneliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA yalnızca indirme hızını etkiler, mesaj ve e-posta gibi verilerin şebekeye gönderilmesi etkilenmez.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar gelmemesi için veri kablosunu veri aktarımı sırasında çıkarmayın.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza hafıza kartı takın ve cihazı USB veri kablosuyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanıldığını sorunca, **Depolama** modunu seçin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayarla olan bağlantıyı kapatın (örneğin, Windows'ta bir Çıkart veya Donanım Çıkar Sihirbazını kullanın).

Cihazınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia Ovi Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi Web'e bağlamak üzere cihazınızı kullanmak için, veri kablosunu takın ve **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Ovi Player ile senkronize etmek için, Ovi Player yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

USB veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere cihazı ayarlamak için **Menü > Bağlantı > USB > Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

İki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarımı sağlamak için kızılötesini kullanın. Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla cihazınız arasında kartvizit, takvim notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, açısı veya mesafeden daha önemlidir.

2. Cihazınızda kızılötesini açmak için **Menü > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
3. Diğer cihazda kızılötesini açın ve kızılötesi bağlantı kurulana kadar birkaç saniye bekleyin.
4. Uygulamada veya Dosya yöneticisinde istediğiniz dosyayı bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazlar birbirinden uzaklaştırılırsa bağlantı kesilir, ancak cihazınızdaki kızılötesi ışın kapatılıncaya dek etkin kalır.

Bluetooth

Menü > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların

doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control ve Advanced Audio Distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

1. Bluetooth'u ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Çevrede birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** veya **Süreyl tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyl tanımla**'yı

seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının bir listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazları aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** mesajı gösterilir. Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe, klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak amacıyla **Bluetooth > Açık ve Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** seçeneğini veya yalnızca eşleştirilmiş cihazdan veri almak amacıyla **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth aracılığıyla veri alırken, etkin tercih ayarlarına bağlı olarak bir zil sesi çalar ve veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, o mesaj Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmeti destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Veriler gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ve kulaklık gibi bazı donanımlar aktif olarak kullanılsa bile bağlantıyı sürdürebilir.

Cihazları eşleştirme

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

1. **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının bir listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazları aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçip parolayı girin. Diğer cihaza da aynı parolanın girilmesi gerekir.

3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantının otomatik yapılması için **Evet** seçeneğini veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı elle onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirme işleminden sonra cihaz eşleşen cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleşen cihaza bir takma isim vermek için **Seçenek > Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Takma isim yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleşen bir cihazın cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına olanak tanımak için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantılar bilginiz olmadan yapılabilir. Aynı bir kabul veya yetkilendirmeye gerek yoktur. Uyumlu kulaklığınız veya bilgisayarınız gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz birine ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazın bağlantı isteklerini her seferinde ayrıca kabul etmek isterseniz **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz kullanım veya kulaklık gibi Bluetooth ses donanımlarını kullanmak için cihazınızı donanımla eşleştirmeniz gerekir. Parola ve diğer talimatlar için donanımın kullanım kılavuzuna bakın. Ses donanımına bağlanmak için donanımı açın. Bazı ses donanımları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde, eşleşen cihazlar sekmesini açın, donanıma gidin ve **Seçenek > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

SIM erişim tercihi

SIM erişim tercihi ile cihazınızın SIM karta, uyumlu bir araç kiti cihazınızdan erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kart verilerinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM karta ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihinin erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızdaki geçerli SIM kartı

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Araç kiti cihazları ve cihazınızla uyumlulukları konusunda daha fazla bilgi için Nokia web sitesine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim tercihinin kullanma

1. **Menü > Bağlantı > Bluetooth > Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Araç kitinde Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kitini kullanın. Talimatlar için araç kitinin kullanım kılavuzuna bakın.
4. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
5. Cihazları eşleştirmek için cihazınıza, araç kitinin ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı tercihi ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Araç kiti cihazınızı bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, aracı çalıştırdığınızda araç kiti otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim tercihinin etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızla araç kiti arasında ayrıca kabul veya yetkilendirmeye gerek kalmadan bağlantı kurmak için **Menü > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın. Araç kitine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde **Evet**'i seçin. **Hayır** öğesini seçerseniz, araç kitinden gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sonlandırmak için **Menü > Bağlantı > Bluetooth > Uzak SIM modu > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

Cihazınız kablosuz yerel ağı (WLAN) algılayıp bağlanabilir. Bir WLAN'ın kullanılabilmesi için bulunduğunuz bölgede ağın mevcut olması ve cihazınızın ona bağlı olması gerekir.

WLAN bağlantıları

Bir WLAN'ı kullanabilmek için WLAN'da internet erişim noktası oluşturmalsınız. İnternete bağlanması gereken uygulamaların erişim noktasını kullanın. Bir WLAN erişim noktası kullanarak veri bağlantısı yaptığınızda bir WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını bitirdiğinizde etkin WLAN bağlantısı sonlandırılır. Bağlantıyı elle de bitirebilirsiniz.

Sesli arama sırasında veya paket veri bağlantısı etkinken bir WLAN kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak çeşitli uygulamalar aynı internet erişim noktasını kullanabilirler.

Cihaz Hatsız tercihte iken, varsa bir WLAN kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı oluştururken veya bitirirken gerekli güvenlik koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Cihazı WLAN içinde ve WLAN erişim noktasının etki mesafesi dışında başka bir yere taşırsanız, dolaşım işlevi otomatik olarak cihazınızı aynı WLAN'a ait başka bir erişim noktasına bağlar. Aynı şebekeye ait olan erişim noktalarının etki

mesafeleri içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek için, örneğin, cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiricisine yapılandırmak üzere, ana ekranda *#62209526# girin. MAC adresi görüntülenir.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızın kullanılabilir WLAN ağlarını göstermesi için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster** seçeneğini belirleyin.

WLAN varsa, ekranda  görünür.



İpucu: Ayrıca, kapsama alanı içindeki şebekeleri de tarayabilirsiniz.

WLAN sihirbazı

Menü > Bağlantı > WLAN sihirbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı kablosuz bir LAN bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'ları taramaya başlar ve listeler.

Kullanılabilir WLAN listesini güncelleştirmek için **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin..

Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları işaretlemek için **WLAN ağlarını filtrele** seçeneğini belirleyin. Seçili ağlar, uygulama bir sonraki seferde kablosuz LAN'ları aradığında filtrelenir.

WLAN'ın erişim noktasını kullanarak web'de gezintiyi başlamak veya devam etmek için istediğiniz ağa ilerleyin ve **Seçenek > Web tarama. başlat** veya **Web taramy. devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin WLAN bağlantısını kesmek için **Seçenek > WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

WLAN erişim noktasını kaydetmek için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.




Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Giriş ekranındaki sihirbazı kullanma

WLAN sihirbazı, giriş ekranında WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, İnternet araması servisimize bağlanabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'lar arayabilir, şebeke taramasını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

WLAN taraması kapalıysa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, giriş ekranında **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı başlatmak ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilir WLAN'ları aramaya başlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. WLAN taramasını kapalı olarak ayarlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

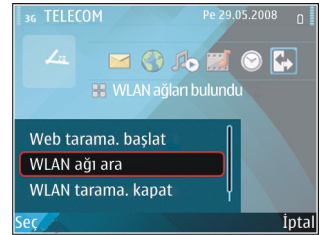

Web tarama. başlat veya **Bunun için kullan:** seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiğiniz takdirde, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru servis ayar tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Bulunan WLAN'ı İnternet araması bağlantısı için kullanmak üzere durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Bunun için kullan:** seçeneğini, istenilen İnternet araması servisini ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

Modem



Menü > Bağlantı > Modem seçeneğini belirleyin.

Örneğin, Web'e bağlanmak için cihazınızı uyumlu bir bilgisayarla birlikte modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Bilgisayarınızda Nokia PC Suite gibi uygun veri iletişimi yazılımının bulunması gerekmektedir. Senkronizasyon hakkında daha fazla bilgi almak için Nokia PC Suite kılavuzuna bakın.
- Servis sağlayıcınızın veya internet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kablo bağlantısı için sürücüler yüklemelisiniz; ayrıca, Bluetooth veya kızılötesi sürücüler yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekebilir.

Cihazı kızılötesi bağlantıyı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kaydırma tuşuna basın. Cihazın ve bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktalarının, aralarında engel olmaksızın bir diğerini gördüğünden emin olun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak cihazı bir bilgisayara bağlamak için, bağlantıyı bilgisayardan başlatın. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ve **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir kablo kullanıyorsanız, bağlantıyı bilgisayardan başlatın.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada, diğer iletişim özelliklerinden bazılarını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Bağlantı yöneticisi

Menü > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN'ler, şebeke modları (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri ve cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısının olup olmadığı bilgisiyle birlikte listelenir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki verileri ve yazılımları yönetin ve cihazın ve içeriğinin güvenliğini sağlayın.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Cihazınızın içeriğine erişimi engellemek için cihazı giriş ekranında iken kilitleyin. Açma/kapatma tuşuna basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunuzu girin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve kaydırma tuşuna basın.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzak kilide izin ver >**

Evet seçeneğini belirleyin. Uzak kilit mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakterden oluşmalıdır.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > Araçlar > Hafıza seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için **Seçenek > Şifre koy** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanırken yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için **Seçenek > Şifreyi kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için **Seçenek > Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin.

Kilitli hafıza kartının kilidini açmak için gerekli şifreyi hatırlayamazsanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz; bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre kaldırılır. Hafıza kartını biçimlendirirseniz, kart üzerinde saklanan tüm veriler yok olur.

Şifreleme

Menü > **Araçlar** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Anahtarı kaydetmeden şifrele** — Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifreler. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.
- **Şifrele ve anahtarı kaydet** — Hafıza kartını şifreler ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.
- **Geri yüklenmiş anahtarla şifrele** — Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfzsının veya hfz krtnın şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı** > **Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı** > **Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > **İletişim** > **Rehber** > **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle, cihazınızdan yapılan aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Cihazınızdan yapılan aramaları sınırlamak için **Seçenek** > **Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyip, kartvizit adını ve telefon numarasını, aranmasına izin verilen numaralar listesine ekleyin veya **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyip, kartviziti Rehber'den kopyalayın. Aramaları ülke telefon kodu ile sınırlandırmak için ülke kodunu

numara listesine girin. Aranmasına izin verilen tüm telefon numaralarının bu ülke kodu ile başlaması gereklidir.

2. **Seçenek** > **Sabit arama etkinli.** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. Bu koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun. Servisi iptal etmek için, **Seçenek** > **Sabit aramayı kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, sabit arama listesine kısa mesaj merkez numarasını eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı web sitesinden indirebilir veya mesaj olarak alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza

yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenek** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Sertifikaya güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak

için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilir sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek sertifikayı ve **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini seçin. Bir uygulama alanı seçin ve **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirlemek için için kaydırma tuşuna basın. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifikaya bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir:

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java™ uygulaması.

- **Çev.içi sertifika kont.** — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modülleri

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Güvenlik modülünü görüntülemek veya düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünün PIN kodlarını düzenlerken, **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyip güvenlik modülünün PIN kodunu düzenleyin veya **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyip dijital imzaların PIN kodunu düzenleyin. Bu kodları tüm modüller için değiştiremeyebilirsiniz.

Anahtar deposu, güvenlik modülünün içindekileri içerir. Anahtar deposunu silmek için **Anahtar saklama**'yı, istenilen anahtar deposunu ve **Seçenek** > **Sil**'i seçin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Veri yedekleme

Cihaz hafızasını düzenli olarak hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Cihaz hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Menü > Araçlar > Hafıza > Seçenek > Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Menü > Araçlar > Hafıza > Seçenek > Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayarak, veri yedeklemek için Nokia PC Suite de kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisi

Menü > Yükleme > Uyg. yön. seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Cihazınız için hazırlanmış veya Symbian işletim sistemine uyumlu uygulamalar ve yazılımlar. Bu yazılım kurulum dosyaları .sis veya .sisx uzantısına sahiptir.
- Symbian işletim sistemi ile uyumlu Java ME™ uygulamaları. Java uygulaması kurulum dosyasının uzantıları .jad veya .jar'dır.

Kurulum dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya size bir multimedya mesajı ile, e-posta eki olarak ya da Bluetooth ile gönderilebilir.

Kurulum sırasında cihaz, yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yapılan kontrol hakkındaki bilgileri görüntüler ve size kurulumu devam ettirme veya iptal etme seçeneklerini sunar.

Ağ bağlantısı gerektiren uygulamalar yüklerseniz, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızdaki güç tüketiminin artabileceğini aklınızda bulundurun.



İpucu: Web sayfalarını tararken, kurulum dosyasını indirebilir ve dosyayı hemen yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bağlantının kurulum sırasında arka planda çalıştığını aklınızda bulundurun.

Uygulamaları yükleme



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Web'den yazılım indirmek ve yüklemek için **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı seçin ve **Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin.

Yüklü yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için, uygulamayı seçin ve **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Kurulum kayıtlarını görüntülemek için **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin. Bir listede yüklenen ve kaldırılan yazılım, yüklenme veya kaldırılma tarihleriyle görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra cihazla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, hangi yazılım paketinin bu sorunun

kaynağı olabileceğini bulmak için bu listeyi kullanın. Bu listedeki bilgiler, yazılım paketlerinin birbirleriyle uyumsuz olmasından kaynaklanan sorunların kesin nedenini saptamaya da yardımcı olur.

Yazılımı kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Yazılımı kaldırırsanız, yalnızca orijinal yazılım paketinin dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeğini tekrar yükleyerek yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş dosyaları bundan sonra açamayabilirsiniz. Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlıysa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Kurulum ayarları

Kurulum ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yazılım yükleme** — Yalnızca imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemeyi seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Uygulama yüklendiğinde sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Geçerlilik doğrulanamazsa, yüklemeye devam etmek isteyip istemediğiniz sorulur.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresten kontrol edilir. Varsayılan adresi değiştirmek için **Standart web adresi** seçeneğini belirleyin ve yeni adresi girin.

Java güvenlik ayarları

Bir Java uygulamasının güvenlik ayarlarını belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Java uygulamasının hangi işlevlere erişebileceğini tanımlayabilirsiniz. Her bir işlev için ayarlayabileceğiniz değer, yazılım paketinin etki alanı korumasına bağlıdır.

- **Erişim noktası** — Uygulamanın şebeke bağlantıları kurarken kullanacağı erişim noktasını seçin.
- **Şebeke erişimi** — Uygulamanın şebekeye bir veri bağlantısı oluşturmaya izin verin.
- **Mesajlar** — Uygulamanın mesaj göndermesine izin verin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamanın otomatik olarak başlamasına izin verin.
- **Bağlantı** — Uygulamanın Bluetooth bağlantısı gibi yerel bir veri bağlantısını etkinleştirmesine izin verin.
- **Multimedya** — Uygulamanın cihazınızdaki multimedya özelliklerini kullanmasına izin verin.
- **Kullan. verileri oku** — Uygulamanın takvim kayıtlarınızı, rehberinizi veya tüm diğer kişisel verilerinizi okumasına izin verin.
- **Kull. verileri düzenle** — Uygulamanın Rehber kayıtları gibi kişisel veriler eklemesine izin verin.
- **Konumlama** — Uygulamanın cihazınızdaki konum verilerini kullanmasına izin verin.
- **Yer işaretleri** — Uygulamanın cihazınızdaki yer işaretlerini kullanmasına izin verin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişimini onaylamak için nasıl yönlendirileceğinizi tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — İşlevi her kullandığınızda Java uygulamasının onayınızı istemesini sağlayın.
- **İlk seferinde sor** — İşlevi kullanmak için Java uygulamasının başlangıçta onayınızı istemesini sağlayın.
- **Her zaman izinli** — Java uygulamasının onayınızı istemeden işlevi kullanmasına izin verin. Güvenlik ayarları, cihazınızı, cihazınızın işlevlerini iznini almaksızın kullanan zararlı Java uygulamalarına karşı korumaya yardımcı olur. **Her zaman izinli** seçeneğini yalnızca, satıcıyı tanıyor ve uygulamanın güvenilir olduğunu biliyorsanız seçin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının işlevi kullanmasını engelleyin.

Etkinleştirme anahtarları

Menü > Araçlar > Etkin. anh. seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik veya video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunur. Bu tür dosyaların etkinleştirme anahtarları, bunların kullanımına izin verebilir veya kullanımı sınırlandırabilir. Örneğin, bazı etkinleştirme anahtarlarıyla müzik parçasını kaç kez dinleyebileceğiniz sınırlanır. Bir çalma oturumunda parçayı geri sarabilir, ileri sarabilir veya duraklatabilirsiniz; ancak parçayı durdurduğunuzda izin verilen kullanım haklarından birini kullanmış olursunuz.

Etkinleştirme anahtarlarını kullanma

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Etkinleştirme anahtarlarınızı türlerine göre görüntülemek için **Geçerli anaht.**, **Geçrsz. anhtırlr.** veya **Kullnlmyn. an.** seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Anahtar bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Etkinleştirme anah. geçerli**, **Etkin. anahtr. süresi doldu** ya da **Etk. anh. daha geçrl. değil** şıklarından biridir.

- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. **İzin yok**, dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Anahtarları etkinleştirmek için Etkinleştirme anahtarları ana görünümüne gidin ve **Geçrsz. anhtlr.** > **Seçenek** > **Etkinleştirme anah.** al seçeneğini belirleyin. Sizden istendiğinde şebeke bağlantısı kurarsanız, medya dosyası için haklar satın alabileceğiniz bir web sitesine yönlendirilirsiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir. Grup anahtarları görünümü bir grup hakkıyla ilgili tüm dosyaları görüntüler. Aynı hakla sahip birden fazla dosyayı indirmişseniz, tümü bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü, geçerli anahtarlar veya geçersiz anahtarlar sekmesinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için grup hakları klasörünü açın.

Veri senkronizasyonu

Menü > **Araçlar** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk işleviyle rehberinizi, ajanda kayıtlarınızı veya notlarınızı uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir İnternet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon ayarları bir senkronizasyon

tercihine kaydedilir. Senk uygulaması uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için cihazınızı senkronize ederken kullanmak istediğiniz uygulamaların satıcılarına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz. Senkronize edebileceğiniz uygulamalar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

Cihazınızda Nokia PC Suite senkronizasyon tercihi bulunmaktadır. Nokia PC Suite kullanarak bilgisayarla cihazınızı senkronize ederken tercihi düzenlemenize gerek yoktur.

Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin ve tercihe bir ad atayın, tercihle senkronize edilecek uygulamaları seçin ve gerekli bağlantı ayarlarını belirtin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Senkronize edilecek uygulamaları seçme

1. Senkronizasyon tercihiyle senkronize edilecek uygulamaları seçmek için **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

2. İstedığınız uygulamayı ve **Senk.'e dahil et** > **Evet**'i seçin.
3. **Karşı veri tabanı** ve **Senkronizasyon türü** ayarlarını belirtin.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni bir profile ilişkin bağlantı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Yeni senk. profili** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Sunucu sürümü** — Uzak sunucuyla kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği** — Uzak sunucunun sunucu kimliğini girin. Bu ayar yalnızca, SyncML sürümü olarak 1.2 seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Veri taşıyıcı** — Senkronizasyon sırasında uzak sunucuya bağlanmak için kullanılacak veri taşıyıcıyı seçin.
- **Erişim noktası** — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca senkronizasyonu her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Cihazınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanını içeren sunucunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Uzak veritabanı sunucusunun bağlantı noktası numarasını yazın.
- **Kullanıcı ismi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.

- **Senk istek. izin ver** — Senkronizasyonun uzak veritabanı sunucusundan başlamasına izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm senk istk. kabul** — Cihazınızın, sunucudan gelen senkronizasyon isteğini kabul etmeden önce onayınızı alması için **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyondan önce cihazınızın kimliğini ağda doğrulamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Ağ kullanıcı adınızı ve ağ şifrenizi girin.

Mobil VPN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi, IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları kurmak ve yapılandırmak için kurumunuzun BT yöneticisine başvurun.

VPN Yönetme

VPN yönetimi seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **VPN poliçeleri** — VPN poliçelerini kurun, görüntüleyin ve güncelleştirin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçelerini yükleyip güncelleştirebileceğiniz VPN poliçe sunucuların bağlantı ayarlarını düzenleyin. Poliçe sunucusu, gerekemeyebilen, Nokia Güvenlik Servisi Yöneticisi (NSSM) anlamına gelir.
- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçesi kurulumlarınız, güncelleştirmeleriniz ve senkronizasyonlarınız ve diğer VPN bağlantıları için işlem kayıtlarını görüntüleyin.

VPN erişim noktaları oluşturma

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için VPN kuralları ile düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir hedef açın, bir VPN erişim noktası seçin, **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Bağlantı ismi** — VPN erişim noktası için bir ad girin.

- **VPN poliçesi** — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.
- **İnternet erişim nokt.** — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Özel ağın yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.



İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz **Her zaman sor** seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

1. VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.
2. Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama

kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Barkod okuyucu

Menü > **Araçlar** > **Barkod** seçeneğini belirleyin.

Barkodların kodunu çözmek için Barkod okuyucu uygulamasını kullanın. Kodlar URL bağlantıları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kartvizitler gibi bilgiler içerebilir. Barkod okuyucu 1D kodlarını desteklemez. Barkod okuyucu, kodları taramak için cihazınızdaki kamerayı kullanır.

Kod taramak için **Kodu tara** seçeneğini belirleyin. Vizörde geçerli kod algılandıktan sonra kodu çözülen bilgiler ekranda görünür. Cihazınızdan belli bir mesafe uzaklıkta bulunan kodu taramak için, kapalı modunu **Seçenek** > **Makro modunu kapat** seçeneğini belirleyerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Taranan verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Veriler .BCR dosya biçiminde kaydedilir.

Taranmış verileri Rehber'e kaydetmek için, kaydettiğiniz verilere bağlı olarak **Seçenek** > **Rehber'e ekle** veya **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Taradığınız veriler cep telefonu numarası veya e-posta adresi ise, numarayı arayabilir veya mesaj gönderebilir ya da **Seçenek** > **Ara** veya **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyerek adrese e-posta gönderebilirsiniz. Taradığınız veriler URL bağlantısı içeriyorsa, **Seçenek** > **Bağlantıyı aç** seçeneğini belirleyerek açabilirsiniz.

Önceden kaydedilmiş, kodu çözülen bilgileri görüntülemek için ana görünümde **Kayıtlı veri** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcı açın ve değeri azaltmak ya da artırmak için sağa veya sola kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Donanımlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.

- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran** > **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekran ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran** > **Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekran bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararaacağını ayarlamak için **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu ayarları

Giriş ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için **Giriş ekranı** > **Giriş ekranı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı mod ayarlarını değiştirmek için **Giriş ekranı** > **Mod ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazın tuşlarına kısayollar atamak için **Giriş ekranı** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Bu kısayollar giriş ekranında kullanılamaz.

Ses ayarları

Sesli aramalar için zil sesi seçmek için **Zil sesleri** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları için zil sesi seçmek üzere **Zil sesleri** > **Video araması sesi** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi türünü ayarlamak için **Zil sesleri** > **Zil sesi türü** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listenizdeki bir kişi sizi aradığında, cihazı kartvizit adının söylenişyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Zil sesleri** > **Arayanın ismini söyle** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli bildirim seslerini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Mesaj uyarı sesi**, **E-posta bildirim tonu**, **Ajanda alarmı sesi** veya **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, arama geldiğinde titreşim verecek şekilde ayarlamak için **Zil sesleri** > **Titreşimli uyarı** seçeneğini belirleyin.

Cihazın tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Tuş sesleri** seçeneğini belirleyin.

Uyarı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Zil sesleri** > **Uyarı sesleri** seçeneğini belirleyin.

Dil ayarları

Cihazın ekranında kullanılan dili değiştirmek için **Dil** > **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Notları ve mesajları yazdığınız dili seçmek için **Dil** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için **Dil** > **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin ayarlarını tanımlamak için **Metin tahmini ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ışığı

Bir mesaj aldığınızda veya çağrı cevaplamadığınızda, kaydırma tuşu etkinliği belirtmek üzere yanıp sönmeye başlar.

Kaydırma tuşunun yanıp sönmeye süresini ayarlamak için **Bildirim ışığı** > **Yanıp sönmeye süresi** seçeneğini belirleyin.

Hangi etkinliklerin bildirilmesini seçmek için **Bildirim ışığı** > **Bildirilen etkinlikler** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşların ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşa basıldığında hangi uygulama ve görevin açılacağını seçmek için tuşu ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı uygulama ve görevleri geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Geçerli tarihi ve saati ayarlamak için **Tarih**'i ve **Saat**'i seçin.

Saat dilimini tanımlamak için **Saat dilimi** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleştirmek (şebeke servisi) için **Şebeke operatörü saati** > **Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

12'lik veya 24'lük saat sistemini ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını seçmek için **Zaman biçimi** ve **Zaman ayırıcı** seçeneğini belirleyin.

Tarih biçimi ve ayırıcıyı seçmek için **Tarih biçimi**'ni ve **Tarih ayırıcı**'yı seçin.

Saat türünü tanımlamak için **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat için ses seçmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Çalışma günleriniz olan haftanın günlerini belirlemek için **İş günleri** seçeneğini belirleyin.

Donanım ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Genel donanım ayarları

Donanımların çoğuyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir donanım eklediğinizde hangi tercihin etkinleştirileceğini belirlemek için donanımı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir donanım takıldığında telefon aramalarını otomatik olarak 5 saniye sonra cevaplamasına izin vermek için **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir donanıma takılıyken ışıkların yanması için **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşu ayarları

E-posta tuşuyla açılacak posta kutusunu seçmek için, **E-posta tuşu ayarları** > **E-posta tuşu** seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki güvenlik ayarlarını tanımlayın:

- **Telefon ve SIM kart** — Cihazınızın ve SIM kartınızın güvenlik ayarlarını yapılandırın.
- **Sertifika yönetimi** — Güvenlik sertifikalarınızı yönetin.
- **Güvenlik modülü** — Güvenlik modülünüzü yönetin.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. Kodlar yıldız ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için kartı PUK kodu ile açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilit süresi** seçeneğini belirleyin.

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni kilit kodu belirlemek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Mevcut kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin.

Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazın orijinal ayarlarını geri yüklemek için **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunu yapmak için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız vardır. Sıfırladıktan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

Telefon ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama aktarma", s. 39.](#)
- **Arama engellim.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama engelleme", s. 40.](#)
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Telefon numaranızın aradığınız kişiye görüntülenmesi için **Arama** > **Numaramı gönder** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Arayan kimliğinizin gönderilip gönderilmeyeceğini

şebekenin belirlenmesi için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramasıyla aradığınız kişinin internet araması adresinizi görmesi için **Arama > İnternet ara. kimliğ. gönd.** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir görüşme sırasında gelen yeni aramaların size bildirilmesi için **Arama > Arama bekleme > Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Şebekede işlevin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Seçenek > Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

İnternet arama bildirimini açık olup olmayacağını seçmek için **Arama > İntern. ara. bildirimi** seçeneğini belirleyin. Cevapsız internet aramaları size bir bildirimle bildirilir.

Varsayılan arama türünü ayarlamak için **Arama > Varsayılan ara. türü** ve GSM aramaları yapıyorsanız **Sesli arama**, internet aramaları yapıyorsanız **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Sizi arayan kişiye cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajın o kişiye otomatik olarak gönderilmesi için **Arama > Aramayı SMS'le reddet > Evet** seçeneğini belirleyin. Mesajın metnini ayarlamak için **Arama > Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında kartvizit aramasını kapatmak için, **Arama > Kartvizit arama > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod, UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. Çift modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçerken, mevcut şebekelerden birini seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini, cihazın şebekeyi otomatik olarak seçmesi içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, Mikro Hücresel Şebeke'de (MCN) kullanıldığı zaman bunu gösterecek şekilde ayarlamak için **Hücre bilg. gösterimi > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin. [Bkz. "Bluetooth'la veri gönderme ve alma", s. 108.](#)
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin. [Bkz. "Veri kablosu", s. 106.](#)
- **Erişim noktaları** — Yeni erişim noktaları ayarlayın veya var olan erişim noktalarını düzenleyin. Cihazınızda erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve bunları

oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayarda modem olarak kullanıyorsanız erişim noktasını girin.
- **Kablosuz LAN** — WLAN olduğunda cihazın bir gösterge gösterip göstermeyeceğini ve cihazın ne sıklıkla ağları arayacağını belirleyin.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **İnternet telefn.** — İnternet aramaları ayarlarını tanımlayın.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenli sunucuları görüntüleyin ve silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını kısıtlayın. Bkz. "Paket verileri sınırlama", s. 136. Bu seçenek yalnızca bu özelliği destekleyen bir USIM kartı takıldığında kullanılabilir.

Erişim noktaları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin.

İnternet erişim noktası cihazın şebeke ile veri bağlantısını nasıl oluşturacağını tanımlayan ayarlar bütünüdür. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislerle erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek > Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok etkin veri bağlantısı olabilir; örneğin, sesli aramalarda erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalmayı sürdürebilir. Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 113.

Paket veri ayarlarını tanımlamak için **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve cihazı desteklenen bir şebekede açtığınız zaman paket veri şebekesine kaydı yapmak için **Var olduğunda** seçeneğini veya paket veri bağlantısını yalnızca bir uygulama ya da işlem gerektirdiği zaman kurmak için **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak üzere servis sağlayıcınız tarafından verilen erişim noktası adını girin. Yüksek hızlı veri bağlantısı kullanmak için **Yüksek hızlı paket erişimi** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

WLAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz konumda WLAN olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz kullanılamaz.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşliği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.

- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatır.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenek** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** > **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya bir erişim noktası seçip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anaht. ayarları** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtarı verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **802.1x** seçin.

802.1x, cihazların kablosuz şebekeye erişmelerini doğrular ve yetkilendirir; yetkilendirme işlemi başarısız olursa erişimi önler.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WPA/WPA2** seçin.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.
- **Yalnızca WPA2 modu** — TKIP ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Yalnızca AES şifrelemeye izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde EAP (genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (ağ hizmeti) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (ağ hizmeti).

EAP eklentileri

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için **802.1x** veya **WPA/WPA2** seçin.
3. **WLAN güvenlik ayarları > WPA/WPA2 > EAP > EAP eklenti ayarları** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenek > Kapat**'i seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenek > Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için **Seçenek > Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak içinse **Seçenek > Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > SIP ayarları seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). Tipik iletişim oturumları video paylaşımı ve internet aramalarıdır. SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

SIP profili oluşturmak için **Seçenek > Yeni SIP profili > Varsyln. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenek > Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Seçenek > **Düzenle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenek > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopy. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Oto.** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenek > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Oto.** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

İnternet araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet telefn.** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir internet araması profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir profili düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız veya şirket bilgi yönetiminizden güvenilir sunuculara ait yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bu ayarlar otomatik olarak Yapılandırma klasörüne kaydedilir. Erişim noktaları, multimedya veya e-posta servislerine ait yapılandırma ayarlarını ve senkronizasyon ayarlarını güvenilir sunuculardan alabilirsiniz.

Güvenilir bir sunucuya ait yapılandırmaları silmek için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Bu sunucu tarafından sağlanmış diğer uygulamalarda kullanılan yapılandırma ayarları da silinir.

Paket verileri sınırlama

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kontrol servisiyle, paket veri bağlantılarını cihazınızla yalnızca belirli erişim noktaları arasında sınırlayabilirsiniz. SIM kartınız, erişim noktası kontrol servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri bağlantılarını cihazınızdan sınırlamak için **Seçenek** > **Kısıtlamaları etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası kontrolünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da kontrol listesindeki paket veri erişim noktalarını düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

Paket veri bağlantıları için kullanılabilecek erişim noktalarını, kontrol listesine eklemek için **Seçenek** > **El ile isim ekle** seçeneğini belirleyin. Operatör tarafından sağlanan erişim noktasıyla bağlantıları etkinleştirmek için boş bir erişim noktası oluşturun.

Erişim noktasını listeden kaldırmak için **Seçenek** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
----------------------	--

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + işlev tuşu	Tuş takımını kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı

arama > **Açık** seçeneğini belirleyerek hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Web

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
2	Arama iletişim kutusunu açın.
5	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.
0	Yer imleri klasörünü açın.

Resim görüntüleyici

Arama tuşu	Görüntüyü gönderin.
0	Küçültün.
5	Büyütün.
7	Büyütün. Tam ekran boyutu için iki kez basın.
4	Yakınlaştırılan görüntüde sola doğru ilerleyin.

6	Yakınlaştırılan görüntüde sağa doğru ilerleyin.
2	Yakınlaştırılan görüntüde yukarı ilerleyin.
8	Yakınlaştırılan görüntüde aşağı ilerleyin.
3	Saat yönünde döndürün.
1	Saatın ters yönünde döndürün.
*	Tam ekran boyutu ve normal görünüm arasında geçiş yapın.

Sözlük

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedefleyen ve daha yüksek bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.
DNS	Etki alanı adı hizmeti. Www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır, ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF

	her bir tuşa mikro işlemci tarafından kolayca tanınabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin veriliş verilişmediğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilir verilemediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme paketi erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri teslimi yaparak, etkin multimedya özellikleri gerektiren kullanıcıların, kablosuz erişim şebekesinin sınırlamaları nedeniyle önceleri elde olunamayan veri hızlarından yararlanmasını sağlar.

HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür.
İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.

POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.
PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.
UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablosuz cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla konuşurken eskiye göre daha hızlı webe gözetebilirsiniz.

UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VoIP	IP üzerinden ses teknolojisi. VoIP, İnternet gibi bir IP ağından telefon aramaları yapmaya olanak veren bir protokol kümesidir.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.
WEP	Kablolu eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.

WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.
------	---

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarını ziyaret edin.

S Kildim, PIN ve PUK kodlarım nelerdir?

C: Varsayılan kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazınızı satın aldığınız yere başvurun. PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Ana ekran tuşunu basılı tutun. Uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

S Görüntüler neden lekeli çıkıyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

Resmi çekmeden önce konunuza odaklanmak için T tuşuna basın.

S: Cihazımı her açışında neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görüyorum?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S Bluetooth bağlantısını kullanırken neden arkadaşımın cihazını bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S Bluetooth bağlantısını neden sonlandıramıyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı bitirebilirsiniz. **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Kapsama alanı içinde olduğumu bilmeme rağmen neden WLAN erişim noktasını göremiyorum?

C: Cihazınızda Hatsız tercihinin kullanımda olmadığıni kontrol edin.

WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için, doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

WLAN erişim noktasının kanal 12-13 olmadığını kontrol edin, zira bunlar ilişkilendirilemez.

S Nokia cihazımda WLAN bağlantısını nasıl kapatırım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN, bağlanmaya çalışmadığınızda, başka bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları artılanda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artılanda tarama işlemleri arasında kapanır.

Artılanda yapılan taramaları durdurmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir ağları elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN ağlarına bağlanabilirsiniz.

Artılanda tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı tanımlayın.

S: WLAN bağlantısı çalışıyor ve IP ayarları doğru olmasına rağmen neden İnternet'e giremiyorum?

C: WLAN erişim noktanızın gelişmiş ayarlarında HTTP/ HTTPS kopya ayarlarını doğru tanımladığınızı kontrol edin.

S WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebilirim?

Menü > Bağlantı > Bağl. yön. > Etkin veri bğl. > Seçenek > Bilgiler öğesini seçin. Sinyal kalitesi zayıf veya orta düzeydeyse, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S Güvenlik moduyla ilgili sorunlar yaşıyorum?

C: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için **Menü > Bağlantı > Bağl. yön. > Etkin veri bğl. > Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakileri de kontrol edin: WPA modunuz (önpaylaşımli tuş veya EAP) doğru, gereksiz bütün EAP türlerini devre dışı bıraktınız ve bütün EAP türü ayarları (parolalar, kullanıcı adları, sertifikalar) doğru.

S Mesajım için neden kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > İletişim > Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S: Kısa süreyle Mesaj alınıyor notu gösterilir. Neler oluyor?

C: Cihaz multimedia mesaj merkezinden multimedia mesaj almaya çalışıyor. Bu not, **Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedia mesajı > Multimedia alımı > Her zaman otomtk.** seçeneğini belirlerseniz gösterilir. Multimedia mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaraları veya adresleri yanlış olmadığından emin olun. [Bkz. "Multimedia mesaj ayarları", s. 62.](#)

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedia mesaj merkezinden multimedia mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, multimedia mesaj merkezinin mesajları

daha sonra almak üzere kaydetmesi için **Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajların tümünü yoksaymak içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı multimedya mesaj merkezine geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya eylemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde** seçeneğini belirleyin.

Bu işe yaramazsa, cihazı kapatıp açın.

S Batarya enerjisinden nasıl tasarruf edebilirim?

C: Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri yapın:

- Gerekli olmadığında Bluetooth bağlantısını kapatın.
- Artalanda süren WLAN taramalarını durdurun. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN >**

WLAN varlığını göster > Asla seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir ağları elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN ağlarına bağlanabilirsiniz.

- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. **Menü > GPS > Haritalar > Seçenekler > Ayarlar > İnternet > Bağlantı > Çevrimdışı** öğesini seçin.
- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Ana ekran tuşunu basılı tutun. Uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-5. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan

bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınıza iyi bakma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı yüksek veya düşük sıcaklığa sahip yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz soğuk bir sıcaklıktan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Cihazın

yüzeyini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri

sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevreyle ilgili daha fazla bilgi için, www.nokia.com/environment adresindeki Ekoloji Bildirimleri'ne bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok

önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablolu cihazla güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihidenden etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablolu cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından

bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,33 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Simgeler/Sayılar

- 3-D zil sesleri 105
- 802.1x
 - güvenlik ayarları 133

A

- açılış notu 126
- Ajanda
 - ayarlar 32
- ajanda görünümüleri
 - değiştirme 30
- ajanda kayıtları
 - görüntüleme 31
 - oluşturma 31
- ajanda tuşu 30
- Aktarma
 - işlem kaydı 21
- ana ekran 28
 - ayarlar 104
 - geçiş yapma 29
- anahtar deposu 118
- anahtarlar
 - etkinleştirme anahtarları 121
- anahtarları
 - WEP anahtarları 133
- antenler 16
- araç çubuğu
 - kamera 90

- araç kiti
 - uzaktan SIM erişimi 110
- arama
 - kullanılabilir WLAN'ler 113
- arama aktarma 39
- arama engelleme 40
 - internet aramaları 41
- aramalar
 - arama bekletme 129
 - arayan kimliği 129
 - ayarlar 129
 - BK 44
 - cevaplama 35
 - hızlı arama 39
 - internet aramalarını
 - engelleme 41
 - internet araması yapma 39
 - internet arama uyarısı 129
 - işlem kaydından arama yapma 46
 - kısa mesajla reddetme 129
 - konferans araması 36
 - reddetme 35
 - sabit arama 116
 - ses komutları 42
 - sesle arama 42
 - telesekreter 41
 - tür seçme 129
 - yapma 35
 - zil sesini kapatma 35

- arama modları
 - değiştirme 33
- arama yapma 35
- arayan kimliği 129
- arka plan görüntüsü 104
- ayarlar
 - Ajanda 32
 - aramalar 129
 - BK 44
 - dil 127
 - donanımlar 128
 - EAP eklentileri 134
 - ekran 126
 - e-posta alımı 64
 - e-posta bağlantısı 63
 - e-posta kullanıcısı 63
 - e-posta tuşu 128
 - Etkin notlar 83
 - gelişmiş WLAN 132
 - geri yükleme 129
 - giriş ekranı 127
 - GPRS 68, 69, 131
 - hücre yayını 65
 - internet araması 136
 - İnternet radyosu 102
 - İşlem kaydı 46
 - Java uygulama güvenliği 120
 - kamera 92
 - kaydedici 97

kısa mesajlar 62
konumlama 72
multimedya mesajlar 62
paket veri 131
podcasting 94
radyo 101
RealPlayer 99
rehber 33
saat 88, 128
sertifika 117
servis mesajları 64
ses komutları 43
sesler 127
SIP 134
Sohbet 58
şebeke 130
tarih 128
tuş takımı kilidi 129
uygulama kurulumları 120
uygulamalar 136
web 67
WEP güvenlik 132
WLAN 132
WLAN erişim noktası 69, 70
WLAN güvenliği 132
yazıcı 87

B

bağlantılar

GPRS ayarları 68, 69
PC bağlantısı 70
sonlandırma 113
WLAN ayarları 69

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 108
kızılötesi 107
modem 112
veri kablosu 106

barkodlar 125

batarya

şarj etme 15
şarj seviyesi 21
takma 14

bataryayı şarj etme 15

bekleme modu

ayarlar 127

beslemeler 67

bildirim sesleri 127

bilgisayar bağlantıları 106

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

birden fazla görev 33

BK

arama yapma 44
ayarlar 44
çıkma 45
kanal oluşturma 45
kartvizitler 44
oluşturulan aramalar 44
oturum açma 44

Bluetooth

cihazları yetkilendirme 109
eşleştirme 109
güvenlik 110
parola 109
veri alma 108
veri gönderme 108

boş hafıza 24

C

cihazı açıp kapatma 18

Cihaz yöneticisi 9

Ç

çalar saat 87

çalma

kayıtlar 96
mesajlar 48

D

destek 9

dil

ayarlar 127

donanımlar

ayarlar 128
uzaktan SIM erişimi 110

dosyalar

flash dosyaları 99
gönderme 84
indirme 97

Dosya yöneticisi 84

dönüştürme

ölçü birimleri 85
para birimleri 85

döviz hesapları 85

DTMF tonları 41

duvar kağıdı 98

dünya saati 87

E

EAP

- EAP eklentisi kullanma 134
- eklenti ayarları 134

ekler

- e-posta 51
- multimedya mesajlar 57
- ses klibi 57

ekolayzer 95

ekran

- ayarlar 126
- görünümü değiştirme 104
- göstergeler 21

ekran koruyucu 104, 126

e-posta 50

- alın ayarları 64
- bağlantı ayarları 63
- cevaplama 51
- gönderme 52
- klasör oluşturma 52
- kullanıcı ayarları 63
- oluşturma 51
- otomatik alın ayarları 64
- POP veya IMAP 51
- posta kutusuna bağlanma 51
- silme 52
- yazma 52

e-posta tuşu 30

e-posta tuşu ayarları 128

erişim noktaları

- oluşturma 131
- VPN 124

eşleştirme

- cihazlar 109
- parola 109

etkinleştirme anahtarları 121

Etkin notlar 83

- ayarlar 83

G

Galeri 97

gezinme

- çevrimdışı 67
- intranet 68
- web 66

giriş ekranı

- ayarlar 127

giriş tuşu 29

gönderme

- Bluetooth kullanarak 108
- dosyalar 23, 84

görüntüler

- çevrimiçi paylaşım 96
- döndürme 97
- ekran arka planı 98
- gönderme 98
- rehbere ekleme 98
- yakınlaştırma 97

göstergeler 21

GPRS

- ayarları 131
- erişim noktası ayarları 68
- gelişmiş erişim noktası ayarları 69

güncellemeler 10

güvenlik

- Bluetooth 110
- cihaz ve SIM kart 129
- hafıza kartı 115
- Java uygulaması 120

güvenlik modülü 118

H

hafıza 24

hafıza kartı

- biçimlendirme 25
- çıkarma 16
- kilidini açma 25
- kilitleme 115
- microSD 25
- parola ayarlama 25, 84
- şifreler 115
- takma 15
- veri yedekleme 119

hareketli ekran koruyucu 104

Haritalar 72

- ekran öğeleri 73, 78
- Favoriler 76
- görünümleri değiştirme 73
- göz atma 73
- haritaları indirme 74
- kısayollar 80
- konumlandırma 74
- navigasyon 77, 78
- rotaları arabayla gitme 77
- rotaları düzenleme 76
- rotaları kaydetme 75
- rotaları yürüyerek gitme 78

rotalar planlama 79
senkronize etme 76
sesli rehberlik 77
trafik bilgileri 78
yer ayrıntılarını görüntüleme 75
yer bulma 75
yerler gönderme 76
yerleri düzenleme 76
yerleri kaydetme 75
Hesaplama 84
hızlı arama 39
Hoş geldiniz uygulaması 18
HSDPA (yüksek hızda indirme bağlantısı paket erişimi) 106
hücre yayını 61
ayarlar 65

I

IP üzerinden ses 39

İ

internet 66
bağlantıları kesme 67
internet aramaları 39
arama yapma 39
ayarlar 136
bağlanma 38
engelleme 41
profiller 136
İnternet aramaları
tercihler 38
uyarı ayarları 129

İnternet radyosu

arama 102
ayarlar 102
dinleme 101
istasyonları kaydetme 102

intranet

gezinme 68

İşlem kaydı 45

aktarım kaydı 21
arama yapma 46
ayarlar 46
mesaj gönderme 46
Rehbere numara ekleme 45
silme 45

işlem kayıtları 119

J

jad dosyaları 119

jar dosyaları 119

Java uygulamaları 119, 120

K

kablo 106

kablosuz klavye 88

kamera

araç çubuğu 90
fotoğraf çekme 90
görüntü ayarları 92
görüntüleri görüntüleme 91
sahneler 90
sıralı çekim modu 91
video ayarları 92

video klipleri 91
video klip oynatma 91

kartvizit grupları

konferans aramaları yapma 32
oluşturma 32
zil sesi ekleme 33

kartvizitler

ekleme 32
zil sesi ekleme 33

kaydedici

ayarlar 97
kayıtları çalma 96
ses klipi kaydetme 96

kaydetme

ayarlar 23
dosyalar 23
geçerli konum 81
ses klipleri 96

kesme

internet bağlantıları 67

kısa mesajlar

ayarlar 62
gönderme 53
gönderme seçenekleri 53
SIM karttaki mesajlar 54
yazma 53

kısayollar 80, 137

tuşlar 127

kızılötesi 107

kilit kodu 115, 129

kilitleme

cihaz 115
cihaz otomatik kilidi 129

tuş takımı 23, 129
kişiselleştirme 104
dili değiştirme 127
ekran 126
giriş ekranı 127
sesler 127
konektörler 12
konferans aramaları 36
konumlama
ayarlar 72
Konuşma 48
kulaklık
bağlama 16

L

logolar
açılış logosu 126

M

Mail for Exchange 50
menü 19
mesajlar 47
arama reddetme mesajları 129
diğer ayarlar 65
hücre yayını ayarları 65
kısa mesaj ayarları 62
servis mesajları 61
ses klipi gönderme 57
yapılandırma mesajları 136
Mesajlar
klasörler 47

Mesajlaşma

klasörler 48
mesaj okuyucu 48
ses seçme 48
metin
boyutu değiştirme 126
tahmini girişi 26
yazma 25
metin tahmini girişi 26, 127
microSDHC 25
modem 70, 112
multimedya mesajlar
alma 55
ayarlar 62
cevaplama 55
ekler 57
gönderme 55
gönderme seçenekleri 57
oluşturma 55
multimedya mesajları
iletme 57
sunum oluşturma 56

müzik aktarma 95
Müzik çalar
çalma 94
çalma listeleri 95
Müzik Mağazası 95
Müzik Mağazası 95

N

Nokia destek bilgileri 9
Nokia Ovi Player 95
Notlar 88

O

operatör
seçme 130
orijinal ayarlar 129
orijinal ayarları geri yükleme 129
otomatik kilit süresi 129
oturum başlatma protokolü
Bkz. *SIP*
Ovi Rehberi 34
Ovi Store 34
Ovi Suite 26
oyunlatma
video ve ses 98

Ö

ölçü birimleri
dönüştürme 85
ölçüm sistemi
değiştirme 81
önbellek
temizleme 67

P

paket veri
ayarları 131
erişim noktası ayarları 68
gelişmiş erişim noktası
ayarları 69
paket veriler
sınırlama 136
parolalar
hafıza kartı parolası 25, 84

PDF okuyucu 86

PIN kodu

değiştirme 129

podcasting 93

arama 93

ayarlar 94

dizinler 93

posta kutuları

bağlanma 51

oluşturma 51

profiller

internet araması profilleri 136

R

radio

ayarlar 101

dinleme 100

görsel içeriği görüntüleme 100

kaydedilmiş istasyonlar 101

RealPlayer

ayarlar 99

dosya gönderme 99

klip ayrıntılarını görüntüleme 99

medya klipleri oynatma 98

rehber

arama 33

ayarlar 33

rehber dizinleri

yönetme 33

rehber tuşu 30

resimli mesajlar

görüntüleme 54

iletme 54

S

saat

ayarlar 128

Saat

alarmlar 87

ayarlar 88

dünya saati 87

sabit arama 116

sanal özel ağ

erişim noktaları 124

uygulamalarda kullanma 124

sekmeler 23

senkronizasyon 21

ayarlar 123

senkronizasyon tercihleri 122

senkronize etme

uygulamalar 122

sertifikalar

ayarlar 117

ayrıntılar 117

servis komutları 61

servis mesajları 61

ayarlar 64

ses dosyaları

ayrıntılar 99

gönderme 99

ses klibi

gönderme 57

ses klipleri

kaydetme 96

ses komutları

ayarlar 43

tercih değiştirme 43

sesler 127

ayarlar 127

sesli komutlar

bir uygulamayı başlatma 43

Sesli yardım 42

ses seviyesi 24

Settings wizard 19

SIM erişim tercihi 110

SIM kart

kısa mesajlar 54

takma 14

SIP

ayarlar 134

profilleri düzenleme 135

profil oluşturma 134

yakın kopya sunucularını

düzenleme 135

yakın kütük sunucularını

düzenleme 135

sinyal gücü 21

sis dosyaları 119

sixx dosyaları 119

Sohbet

ayarlar 58

gruplar 59

konuşma başlatma 59

kullanıcıları engelleme 60

uygulama ayarları 60

sonlandırma

ağ bağlantıları 113

sorun giderme 143

sunumlar 56

Symbian uygulamaları 119

Ş

şebeke

ayarlar 130

şifre çözme

cihaz hafızası ve hafıza kartı 116

şifreleme

cihaz hafızası ve hafıza kartı 116

T

takma

batarya 14

hafıza kartı 15

SIM kart 14

tarih

ayarlar 128

Tek dokunmalı tuşlar 127

telesekreter

arama 41

numara değiştirme 41

temalar

değiştirme 104

indirme 105

tercihler

İnternet araması tercihi 38

oluşturma 103

özelleştirme 103

zil seslerini seçme 103

titreşimli uyarı 127

tuş kilidi 23

tuşlar 12

kısayollar 127

tuş takımı

kilit ayarları 129

kilitleme 23

sesler 127

U

UPIN kodu

değiştirme 129

USB veri kablosu 106

uyarı ışığı 127

uyarı sesleri 127

uydu sinyal gücü 81

uygulama ayarları 136

uygulamalar

genel eylemler 23

kurulumları değiştirme 120

yükleme 119

uzak kilit 115

uzaktan senkronizasyon 122

uzaktan yapılandırma 9

V

varış noktası

ayarlama 81

kaldırma 81

veri aktarma 21

veri bağlantıları

PC bağlantısı 106

veri yedekleme 119

video

gönderme 37

video aramaları

arama yapma 36

video aramasına geçiş yapma 36

video klipler

gönderme 99

oynatma 91, 98

video klipleri

ayrıntılar 99

video paylaşımı 37

davetleri alma 37

VoIP 39

VPN

erişim noktaları 124

uygulamalarda kullanma 124

W

web

ayarları 67

Web

bağlantı güvenliği 66

web günlükleri 67

WEP

anahtarları 133

güvenlik ayarları 132

WLAN

802.1x güvenlik ayarları 133

ayarlar 132

erişim noktaları 111

Erişim noktası ayarları 69

gelişmiş ayarlar 132

gelişmiş erişim noktası
ayarları 70
güvenlik ayarları 132
kullanılabilirlik 111
MAC adresi 111, 132
şebeke arama 113
WEP anahtarları 133
WPA güvenlik ayarları 133
WLAN sihirbazı 111
WPA güvenlik ayarları 133

Y

yapılandırma mesajları 136
yazdırma 86
yazıcı ayarları 87
yazılım güncellemeleri 10
yazılım paketleri
kurulum ayarları 120
yükleme 119
yazma 25
yer imleri 67
yer işaretleri
alma 82
düzenleme 82
gönderme 82
kategoriler 82
oluşturma 81
yolculuk ölçer 81
yolculuk varış noktası 81
yükleme
uygulamalar 119
yükseklik uyarı 81

Z

zil sesi
3-D 105
kartvizitler ve kartvizit
grupları 33
zil sesleri 127
tercihlerde 103
titreşimli uyarı 127
Zip manager 85