

Nokia E75 מדריך למשתמש



Nokia CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-412 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia E75, Eseries, Nokia Connecting People, Nokia ו-N-Gage הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבוביות של מעניקי רישיון מטעם Nokia. המדינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

22.....	תפריט.....
23.....	מחווני תצוגה.....
24.....	כתיבת טקסט.....
25.....	חיפוש.....
25.....	פעולות משותפות למספר יישומים.....
26.....	בקרת עוצמת קול.....

27.....	התאמה אישית.....
27.....	פרופילים.....
27.....	בחירת סוגי צלולים.....
27.....	התאמה אישית של פרופילים.....
28.....	התאמה אישית של מסך הבית.....
28.....	שינוי ערכת הנושא לתצוגה.....
29.....	הורדת ערכת נושא.....
29.....	שינוי ערכות נושא של שמע.....
29.....	סוגי צלולים תלת-ממדיים.....

31.....	חדש ב-Nokia Eseries.....
31.....	תכונות עיקריות.....
32.....	מסך בית.....
32.....	מקשי לחיצה אחת.....
33.....	לוח שנה.....
35.....	אנשי קשר.....
36.....	ריבוי משימות.....
37.....	קובצי Ovi.....
37.....	אודות חנות Ovi.....

38.....	הודעות.....
38.....	תיקיות הודעות.....
38.....	ארגון הודעות.....

7.....	בטיחות.....
7.....	אודות ההתקן שלך.....
8.....	יישומי משרד.....
8.....	שירותי רשת.....

9.....	מדריך להפעלה מהירה.....
9.....	כרטיס SIM, סוללה, טעינה, כרטיס זיכרון.....
11.....	הפעלה ראשונה.....
12.....	מקשים וחלקים.....
14.....	נעילת המקשים.....
14.....	אבזרים.....
15.....	מסך בית.....
16.....	היישום 'החלפה' של Nokia.....
17.....	הגדרת הדואר האלקטרוני.....
17.....	אנטנות.....
18.....	Nokia PC Suite.....
18.....	עצות לשימוש יעיל.....

19.....	חיפוש עזרה.....
19.....	תמיכה.....
19.....	תצורה מרחוק.....
20.....	עדכוני תוכנה באמצעות המחשב.....
20.....	עזרה מובנית בהתקן.....
21.....	יישומים נוספים.....
21.....	הגדרות.....
21.....	פינוי זיכרון.....

22.....	Nokia E75 - היסודות.....
22.....	הגדרת הטלפון.....
22.....	אשף הגדרות.....

73.....	מיקום (GPS).....
76.....	מפות.....
83.....	כלי המשרד של Nokia
83.....	הערות פעילות.....
83.....	מחשבון.....
84.....	מנהל קבצים.....
84.....	Quickoffice.....
85.....	ממיר.....
85.....	מנהל קבצי ZIP.....
86.....	קורא PDF.....
86.....	הדפסה.....
87.....	שעון.....
88.....	קורא ברקוד.....
89.....	מילון.....
89.....	הערות.....
90.....	מדיה
90.....	מצלמה.....
92.....	גלריה.....
93.....	שיתוף מקוון.....
96.....	מרכז הווידאו של Nokia.....
99.....	Nokia Podcasting.....
100.....	נגן מוזיקה.....
102.....	RealPlayer.....
103.....	רשמקול.....
103.....	נגן Flash.....
104.....	רדיו FM.....
105.....	רדיו אינטרנט של Nokia.....
106.....	N-Gage.....
111.....	קישוריות
111.....	הורדה מהירה.....
111.....	כבל נתונים.....

39.....	דואר אלקטרוני.....
42.....	שירות ההודעות של Nokia.....
43.....	Mail for Exchange.....
43.....	קורא הודעות.....
43.....	דיבור.....
44.....	הודעות טקסט ומולטימדיה.....
47.....	סוגי הודעות מיוחדות.....
47.....	שידור מקומי למנויים.....
48.....	הגדרות של הודעות.....
50.....	צ'אט.....
54.....	טלפון
54.....	שיחות קוליות.....
55.....	דואר קולי.....
55.....	שיחות וידאו.....
56.....	שיתוף וידאו.....
58.....	שיחות אינטרנט.....
59.....	חיוג מהיר.....
59.....	הפניית שיחות.....
59.....	חסימת שיחה.....
60.....	חסימת שיחות רשת.....
60.....	שליחת צילי DTMF.....
60.....	ערכת נושא של דיבור.....
61.....	פקודות קוליות.....
62.....	וקי טוקי.....
65.....	יומן.....
67.....	אינטרנט
67.....	דפדפן.....
71.....	גלוש באינטראנט.....
71.....	הורדה!.....
72.....	חיבור המחשב לאינטרנט.....
73.....	נסיעה

148.....	חיסכון בנייר.....
148.....	מידע נוסף.....
149.....	אביזרים.....
150.....	סוללה.....
150.....	מידע על הסוללה והמטען.....
151.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....
152.....	שמירה על ההתקן שברשותך.....
152.....	מיחזור.....
153.....	מידע בטיחות נוסף.....
153.....	ילדים קטנים.....
153.....	סביבת הפעלה.....
153.....	מכשירים רפואיים.....
154.....	כלי רכב.....
154.....	סביבת חומרי נפץ.....
154.....	שיחות חירום.....
155.....	מידע אישור (SAR).....
156.....	אינדקס.....

112.....	Bluetooth.....
114.....	פרופיל גישה ל-SIM.....
115.....	רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....
117.....	מנהל חיבורים.....
118.....	ניהול אבטחה ונתונים.....
118.....	נעילת המכשיר.....
118.....	אבטחת כרטיס הזיכרון.....
119.....	הצפנה.....
119.....	חיוג קבוע.....
120.....	מנהל תעודות.....
121.....	הצגה ועריכה של מדולי אבטחה.....
121.....	מנהל יישומים.....
123.....	עדכון יישומים.....
123.....	רישיונות.....
124.....	סינכרון.....
124.....	VPN נייד.....
126.....	הגדרות.....
126.....	הגדרות כלליות.....
129.....	הגדרות טלפון.....
131.....	הגדרות חיבור.....
138.....	הגדרות יישומים.....
139.....	קיצורים.....
139.....	קיצורים כלליים.....
142.....	מילון מונחים.....
145.....	פתרון בעיות.....
148.....	עצות "ירוקות".....
148.....	חיסכון באנרגיה.....
148.....	מיחזור.....

עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-
רשתות GSM 850 (E), 900, 1800 ו-1900 ורשתות UMTS
HSDPA 900/1900/2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות,
פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה
למחשבים עלול להיות חשוף לוירוסים ולתכנים מזיקים
אחרים. נהג בזהירות עם הדעות, בקשות קישוריות, גלישה
והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות
ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו
יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת
Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת
אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-
מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת
לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-
Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם.
אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות
הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד
השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה
להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך
למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי
אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל
הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך
חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת
לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש
ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות,
העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד
ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן
מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין
לחבר מוצרים שאינם תואמים.



ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

יישומי משרד


יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Excel ו-PowerPoint, Word, Microsoft Office 2000, XP, לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

שירותי רשת


כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש

בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

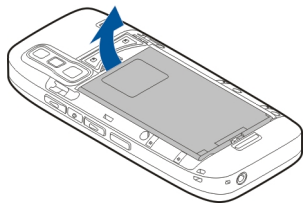

3. הכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים על הכרטיס פונה כלפי המחברים בכרטיס וכן שהפינה הקטומה פונה כלפי חלקו העליון של ההתקן.

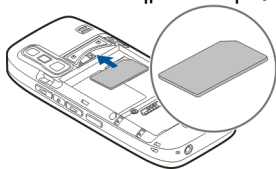

4. ישר את אזור המגעים של הסוללה עם המחברים המתאימים בתא הסוללה והכנס את הסוללה בכיוון החץ.



5. סגור את הכיסוי האחורי.

מדריך להפעלה מהירה

שלך Nokia E75 הוא התקן עסקי שמתאים גם לשעות הפנאי שלך.


קרא עמודים ראשונים אלה כדי להתחיל בעבודה ולאחר מכן השתמש בשאר המדריך כדי לחקור את התכונות החדשות שהתקן Nokia E75 מציע לך.

כרטיס SIM, סוללה, טעינה, כרטיס זיכרון


חבר את החלקים והתחל בעבודה עם Nokia E75.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

1. כדי לפתוח את הכיסוי האחורי של ההתקן, כשגב ההתקן פונה לעברך, לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי האחורי והרם את הכיסוי האחורי.

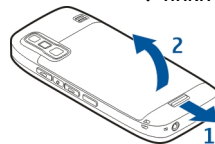


2. אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

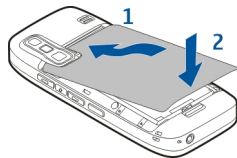

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענת באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את המטען להתקן.

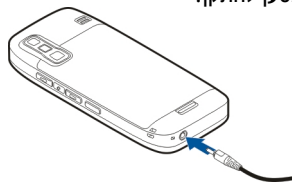

3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווני הטעינה יופיעו בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: אם ברשותך מטענים תואמים של Nokia, באפשרותך להשתמש בהם באמצעות ההתקן Nokia E75 על-ידי חיבור מתאם המטען CA-44 למטען הישן. המתאם זמין כאביזר העשרה נפרד.



טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעת טעינת ההתקן באמצעות כבל ה-USB, זמן הטעינה ארוך יותר.

באמצעות טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים עם כבל USB בעת טעינת ההתקן.

1. חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל USB תואם.

בהתאם לסוג ההתקן המשמש לטעינה, התחלת טעינה עשויה להימשך זמן מה.

2. אם ההתקן מופעל, בחר את מצב ה-USB הרצוי.

הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת הזיכרון בהתקן. באפשרותך גם לגבות מידע מההתקן אל כרטיס הזיכרון.

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחוק מהישג ידם של ילדים קטנים.



בדוק את התאימות של כרטיסי הזיכרון עם היצרן או הספק שלהם.

כרטיס זיכרון תואם עשוי להיכלל באריזת המכירות. ייתכן שכרטיסי הזיכרון כבר מותקן בהתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:


1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.

קוד ה-PIN או את קוד הנעילה,
ובחר **אישור**.

3. כשתבקש לעשות כן, הזן את המדינה שאתה נמצא בה ואת התאריך והשעה הנוכחיים. לאיתור המדינה שלך, הזן את האותיות הראשונות של שם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה מכיוון שרשומות לוח שנה מתוזמנות עשיות להשתנות אם תשנה את המדינה במועד מאוחר יותר והמדינה החדשה נמצאת באזור זמן אחר.
4. יישום הגדרת הטלפון נפתח. בחר את האפשרויות המתאימה או בחר **לא** לסגירת היישום. לפתיחת היישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **עזרה** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת שיחות צ'אט ואינטרנט, השתמש באשף הזמין במסך הבית.

לקביעת התצורה של ההגדרות השונות בהתקן, השתמש באשפים הזמינים במסך הבית וביישום 'אשף הגדרות'. כשאתה מפעיל את ההתקן, ייתכן שהוא יזהה את ספק כרטיס ה-SIM ויקבע הגדרות מסוימות באופן אוטומטי. כמו כן, תוכל לפנות אל ספק השירות שלך כדי לקבל את ההגדרות הנכונות. תוכל להפעיל את ההתקן מבלי להכניס כרטיס SIM. ההתקן מופעל בפרופיל לא מקוון ואין באפשרותך להשתמש בפרופילי הטלפון שתלויות ברשת. לכיבוי ההתקן, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

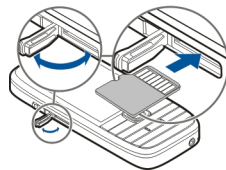

2. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ, כשאזור המגעים ראשון. ודא שאזור המגעים פונה לכיוון המחרבים בהתקן.
3. לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.
4. סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.

הוצא את כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מחרץ כרטיס הזיכרון והוצא את הכרטיס.
4. סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.


הפעלה ראשונה

1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שתרגיש שההתקן רוטט.
2. אם התבקש לעשות כן, הזן את



מקשים וחלקים

מקשים וחלקים

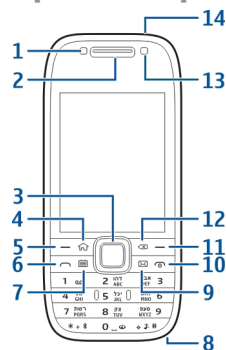

1 — חיישן תאורה

2 — אוזניה

3 — מקש Navi™; להלן 'מקש גלילה'. לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור, או כדי לגלול שמאלה, ימינה, מעלה או מטה בתצוגה. לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי להאיץ את הגלילה.

4 — מקש בית

5 — מקש בחירה. לחץ על מקש הגלילה כדי לבצע את הפונקציה המוצגת מעליו.

6 — מקש חיוג

7 — מקש לוח שנה

8 — מחבר המטען.

9 — מקש דואר אלקטרוני

12


10 — מקש הפעלה/סיום. לחץ לחיצה ממושכת על המקש כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. במהלך שיחה, לחץ על מקש הסיום כדי לדחות שיחה או כדי לסיים שיחות פעילות ושיחות בהמתנה, או לחץ לחיצה ממושכת כדי לסיים חיבורי נתונים.

11 — מקש בחירה.

12 — מקש Backspace. לחץ על המקש כדי למחוק פריטים.

13 — מצלמה משנית

14 — מחבר דיבורית אישית.




1 — ראי

2 — הבזק

3 — מצלמה ראשית

4 — רמקול

מקשים וחלקים (צדדים)

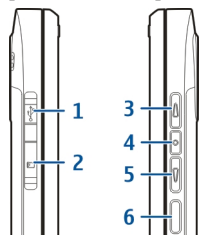

1 — מחבר Micro USB

2 — חריץ לכרטיס זיכרון

	אתה ביישום 'לוח שנה', גש למסך הבית.	
מקש דואר אלקטרוני (3)	פתח את תיבת הדואר המוגדרת כברירת מחדל. כאשר אתה בתיבת הדואר המוגדרת כברירת מחדל, גש למסך הבית.	צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

מקלדת




1 — מקש פונקציה כדי להוסיף את הספרות או את התווים שהוטבעו על המקשים, לחץ והחזק את המקש המתאים או לחץ והחזק את מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים בלבד. כדי להזין רק את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה כפולה על מקש הפונקציה. לחזרה למצב רגיל, לחץ שוב על מקש הפונקציה.

- 3 — מקש הגברת עוצמת הקול/הגדלת התצוגה
- 4 — מקש השתקה/ווקי-טוקי
- 5 — מקש הנמכת עוצמת הקול/הקטנת התצוגה
- 6 — מקש צילום

מקשי לחיצה אחת

בעזרת מקשי לחיצה אחת, באפשרותך לגשת ליישומים ולמשיומים במהירות.

לשינוי היישום או המשימה שהוקצו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים למקשים ובמקרה זה אין באפשרותך לשנות אותם.

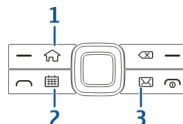

- 1 — מקש בית
- 2 — מקש לוח שנה
- 3 — מקש דואר אלקטרוני

מקש	לחץ במהירות	לחץ והחזק את המקש
מקש בית (1)	קבלת גישה למסך הבית מיישום פתוח. כאשר אתה נמצא במסך הבית, גש ל'תפריט'.	הצג את רשימת היישומים הפעילים.
מקש לוח שנה (2)	פתח את היישום 'לוח שנה'. כאשר	צור רשומת פגישה חדשה.

2 — מקש Shift. למעבר בין מצבי הרישיות, לחץ על המקש Shift. כדי להזיז רק אותיות רישיות או אותיות קטנות, לחץ על המקש Shift פעמיים במהירות.

3 — מקש Chr. בעת כתיבת טקסט, לחץ על המקש Chr כדי להוסיף תווים שאינם מוצגים במקלדת.

4 — מקש רווח

5 — מקש Ctrl. כדי לגשת לקיצורים מאחורי המקש Ctrl, כגון Ctrl + C.

6 — מקש Backspace

כדי לגשת להגדרות הסליידר, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **טיפול בסליידר**.


נעילת המקשים

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

המקשים של ההתקן שברשותך יינעלו באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצה מקרית על המקשים. לשינוי משך הזמן שלאחריו ננעל לוח המקשים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי'** **מקשים אוט'**.

לנעילת המקשים באופן ידני במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *.

לביטול נעילת המקשים, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *.

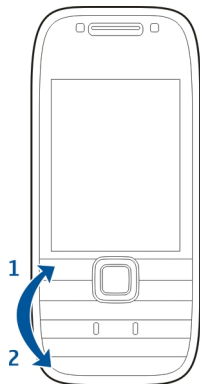


אביזרים

באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך למגוון אביזרים תואמים. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק.

חיבור הדיבורית האישית



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך. חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך.

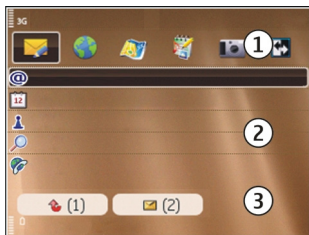

מסך הבית מורכב מהפרטים הבאים:

1. קיצורי דרך של יישום כדי לגשת ליישום, בחר את קיצור הדרך של היישום.

2. אזור המידע. כדי לבדוק פריט המוצג באזור המידע, בחר את הפריט.


3. אזור הודעות. כדי להציג את ההודעות, גלול אל תיבה. תיבה גלויה רק אם יש בה פריטים.

באפשרותך להגדיר שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, לדוגמה, מסך אחד להצגת הדואר העסקי וההודעות שלך ומסך שני להצגת הדואר האלקטרוני האישי שלך. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.




למעבר בין מסכי הבית, בחר

להגדרת הפריטים וקיצורי הדרך הרצויים במסך הבית ולהגדרת המראה של מסך הבית, בחר **תפריט > לוח הבקרה ומצבים**.

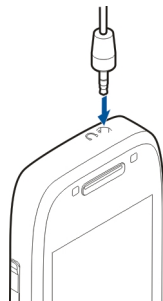

חיבור רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

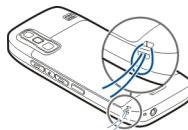

מסך בית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ▶, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

היישום 'החלפה' של



העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תומך, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, בהתקן, בחר **החלפה** ביישום 'הגדרת הטלפון' או בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **החלפה**.
2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה'

נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

4. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

התוכן מועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שלך. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **החלפה**.

לאחר ההעברה הראשונה, בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם:

לסינכרון תוכן בין ההתקן שלך והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

לאחזור תוכן מההתקן האחר להתקן שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר להתקן שלך. ייתכן שתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

לשליחת תוכן מההתקן שלך להתקן האחר

אם אין באפשרותך לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט לתיקיית Nokia, ל-Nokia\ או E:\Nokia בהתקן שברשותך. לאחר בחירת התיקייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.

אם אתה מגדיר את חשבון הדואר העסקי שלך, פנה למחלקת ה-IT בארגון לקבלת פרטים לפני שתתחיל בהגדרה. אם אתה מגדיר את חשבון הדואר שלך באינטרנט, פנה אל האתר של ספק השירות שלך לקבלת נתונים.

לפתיחת אשף הדואר האלקטרוני, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הבית, בחר את אשף הדואר האלקטרוני.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה. אם האשף אינו יכול לקבוע את התצורה של הגדרות הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי, בחר את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שלך והזן את ההגדרות הקשורות.

טיפ: אם לא קבעת את תצורת תיבת הדואר שלך, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני כדי להפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.

אם ההתקן מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים, הם מוצעים לך בעת הפעלת אשף הדואר האלקטרוני.



אנטנות

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

שימוש בקיצורי דרך לחזרה על העברה

לאחר העברת נתונים, באפשרותך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

כדי לערוך את הקיצור, בחר **אפשרויות > הגדרות קיצור דרך**. לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את שם קיצור הדרך.

יומן העברה מוצג לאחר כל העברה. להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

טיפול בהתנגשויות בהעברות

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה. בחר **בדיקה אחד אחד, עדיפות לטלפון זה** או **עדיפות לטלפון האחר** כדי לפתור את ההתנגשות.

הגדרת הדואר האלקטרוני

התקן Nokia Eseries שברשותך פועל בשעות העבודה שלך ובאותה מהירות. שמור על סינכרון מהיר ונוח של הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך באמצעות חיבורים במהירות גבוהה.

בעת הגדרת הדואר האלקטרוני שלך, יתכן שתבקש לספק את המידע הבא: שם משתמש, סוג דואר אלקטרוני, שרת דואר נכנס, יציאת שרת דואר נכנס, שרת דואר יוצא, יציאת שרת דואר יוצא, סיסמה או נקודת גישה.

באמצעות אשף הדואר האלקטרוני, באפשרותך להגדיר חשבונות דואר עסקי, כגון Microsoft Exchange או חשבון דואר אינטראנט, כגון שירותי דואר אלקטרוני של Google. האשף תומך בפרוטוקולים POP/IMAP ו-ActiveSync.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite הוא מערכת יישומים שבאפשרותך להתקין במחשב תואם. היישום Nokia PC Suite מקבץ את כל היישומים הזמינים בחלון מפעיל שממנו באפשרותך להפעיל את היישומים. באפשרותך להתקין את Nokia PC Suite מכרטיס הזיכרון בהתקן.

באפשרותך להשתמש ב-Nokia PC Suite לסינכרון אנשי קשר, לוח שנה, מטלות והערות אחרות בין ההתקן ליישום מחשב תואם, כגון Microsoft Outlook או Lotus Notes. כמו כן, באפשרותך להשתמש ב-Nokia PC Suite כדי לסמן בסימנייה בין ההתקן לבין דפדפנים תואמים וכדי להעביר תמונות ווידאו קליפים בין ההתקן למחשבים תואמים.



הערה: שים לב להגדרות סינכרון. מחיקת נתונים כחלק מתהליך סינכרון רגיל נקבעת לפי ההגדרות שנבחרו.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite, דרוש מחשב שבו פועל Microsoft Windows XP (SP1 או SP2) או Windows Vista. התואם לכבל נתונים מסוג USB או בעל קישוריות Bluetooth.

Nokia PC Suite אינו פועל עם Macintosh.

לקבלת מידע נוסף אודות Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שלו או באתר האינטרנט של Nokia.

להתקנת Nokia PC Suite:

1. ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס אל Nokia E75.
 2. חבר את כבל ה-USB. המחשב שלך מזהה את ההתקן החדש ומתקין את מנהלי ההתקנים הדרושים. ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי להשלים פעולה זאת.
 3. בחר **אחסון חיצוני** כמצב חיבור ה-USB בהתקן שברשותך. ההתקן שברשותך מוצג בדפדפן הקבצים של Windows כדיסק נשלף.
 4. פתח את כונן כרטיס הזיכרון הראשי בעזרת דפדפן הקבצים של Windows ובחר את התקנת PC Suite.
 5. ההתקנה מופעלת. פעל בהתאם להוראות המוצגות.
- טיפ:** לעדכון Nokia PC Suite, או אם יש לך בעיות בהתקנת Nokia PC Suite מכרטיס הזיכרון, העתק את קובץ ההתקנה אל המחשב והפעל את ההתקנה מהמחשב.



עצות לשימוש יעיל

להחלפה בין פרופילים, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.

למעבר לפרופיל שקט, לחץ לחיצה ממושכת על #.

לחיפוש פריטים בהתקן או באינטרנט (שירות רשת), בחר

תפריט < יישומים < חיפוש.

בעת גלישה בדפי אינטרנט באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט' או עיון במפות באמצעות היישום 'מפות', לחץ על * כדי להגדיל את התצוגה ועל # כדי להקטין את התצוגה.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

תצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **מנהל התקני**.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות. חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** וכן **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליזום הפעלת תצורה.

- **קבלת בקשות אוטומטית** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.
- **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- **שם משתמש ברשת** וכן **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש ב**אימות ברשת**.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות > התחלת תצורה**.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות > בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאותחל בתום ההתקנה. הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

עדכוני תוכנה באמצעות המחשב

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וככל נותנים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB, ופתח את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדריך אותך כיצד לגבות את קבציך, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציך.

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט > עזרה > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות > הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:  קישור לנושא עזרה קשור.  קישור ליישום הנדון.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל קבצים' או ביישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (עם סיומות הקובץ .sis או .sisx) של יישומים מותקנים. גבה את קובצי ההתקנה במחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם באמצעות Nokia Nseries PC Suite.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

יישומים נוספים

יישומים רבים מוצעים על-ידי Nokia ועל-ידי מפתחי תוכנה אחרים מצד-שלישי כדי לסייע לך לקבל את המיטב מההתקן שברשותך. הסברים אודות יישומים אלה מסופקים במדריכים הזמינים בדפי התמיכה של המוצר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הכלליות בהתקן, כגון הגדרות השפה, מצב ההמתנה, התצוגה ונעילת המקשים.

פינוי זיכרון

להצגת הזיכרון הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון.

לפינוי זיכרון, העבר נתונים לזיכרון חלופי (אם זמין) או למחשב תואם.

Nokia E75 - היסודות

הגדרת הטלפון

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח.

לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **עזרה** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת חיבורי ההתקן, בחר **אשף הגדרות**.

להעברת נתונים להתקן מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפת טלפונים**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

אשף הגדרות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **אשף הגדרות**.

השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

להפעלת אשף ההגדרות, בחר **התחלה**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- מפעיל** — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.

- הגדרות דוא"ל** — הגדרת תצורה של חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.
 - ווקי טוקי** — קבע את תצורת הגדרות הווקי טוקי.
 - שיתוף וידאו** — הגדר את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

תפריט

בחר **תפריט**.

התפריט הינו נקודת המוצא לפתיחת כל היישומים בהתקן או בכרטיס זיכרון.

התפריט מכיל יישומים ותיקיות שהם קבוצות של יישומים דומים. כל היישומים שאתה מתקין בהתקן בעצמך נשמרים כברירת מחל בתיקייה 'יישומים'.

לפתיחת יישום, בחר את היישום, כלומר גלול אליו ולחץ על מקש הגלילה.

למעבר בין היישומים הפתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ובחר יישום. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- שינוי תצוגת תפריט** — הצגת יישומים ברשימה או ברשת.



תזכורת פעילה.



הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה.



קישוריות Bluetooth מופעלת.



חיבור Bluetooth נוצר. כשהמחשבון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.



חיבור נתוני מנות מסוג GPRS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושהה.



חיבור נתוני מנות מסוג EGPRS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושהה.



חיבור נתוני מנות מסוג UMTS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושהה.



גישת מנות להורדה מהירה (HSDPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור. אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושהה.



הגדרת את ההתקן לסרוק אחר רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) וקיימת רשת WLAN זמינה.



- **פרטי זיכרון** — הצגת צריכת הזיכרון של יישומים ונתונים שונים המאוחסנים בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, ובדיקת כמות הזיכרון הפנוי.
- **תיקייה חדשה** — יצירת תיקייה חדשה.
- **שינוי שם** — שינוי שם של תיקייה חדשה.
- **העברה** — סידור מחדש של התיקייה. גלול אל היישום שברצונך להעביר ובחר **העברה**. סימן ביקורת יוצג ליד היישום. נווט אל מיקום חדש, ובחר **אישור**.
- **העברה לתיקייה** — העברת יישום לתיקייה שונה. גלול אל היישום שברצונך להעביר ובחר **העברה לתיקייה**, את התיקייה החדשה ו**אישור**.
- **הורדת יישומים** — הורדת יישומים מהאינטרנט.

מחווני תצוגה

3G ההתקן מחובר לרשת UMTS (שירות רשת).



רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.



יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.



קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.



קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.



קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.



מקשי ההתקן נעולים.



חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.



חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שיש בה הצפנה.



ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.



קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).



כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.



דיבורית אישית מחוברת להתקן.



ערכת מכונית של דיבורית מחוברת להתקן.



עזר שמיעה מחובר להתקן.



טלפון TTY מחובר להתקן.



ההתקן מבצע סינכרון.



קיים חיבור PTT פעיל.



חיבור הווקי-טוקי שלך נמצא במצב 'לא להפריע' מכיוון שסוג הצלצול של ההתקן מוגדר ל**צפצוף יחיד** או **שקט**, או שקיימת שיחת טלפון נכנסת או יוצאת. במצב זה, לא ניתן לקבל שיחות דיבור/שידור.

כתיבת טקסט

שיטות הקלט שבהתקן עשויות להשתנות בהתאם לשווקים שונים.

כתיבת טקסט בעזרת המקלדת

ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה.

להוספת סימני פיסוק, לחץ על המקש או על צירוף המקשים המתאים.

למעבר בין מצבי הרישיות, לחץ על המקש Shift.

כדי להוסיף את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה ממושכת על המקש המתאים או לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים.

למחיקת תו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש Backspace.

להוספת תווים שלא מוצגים במקלדת, לחץ על המקש chr.

להעקת טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift וגלול כדי לסמן את המילה, הביטוי או שורת הטקסט שברצונך להעתיק. לחץ על **Ctrl + C**. כדי להוסיף את הטקסט למסמך, עבור למקום הנכון ולחץ על **Ctrl + V**.

לשינוי שפת הכתיבה או להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** ואת האפשרות המתאימה.

הזנת טקסט עם חיזוי


להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **הפעלת טקסט חזוי**. המחזון  מוצג. כשאתה מתחיל לכתוב מילה, ההתקן יציע מילים אפשריות. כשהמילה הנכונה אותרה, נווט ימינה כדי לאשר אותה. במהלך הכתיבה,

- **שירותי חיפוש** — בחר אם ספקי השירות וקטגוריות החיפוש מוצגים.
- **כללי** — הפעל או בטל תיאורי כלי ונקה את היסטוריית החיפוש.

פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

כדי לשנות את הפרופיל או לכבות/לנעול את ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי.

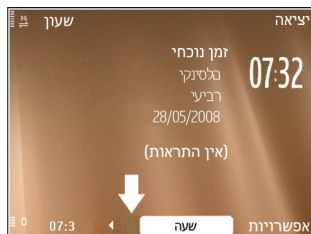

אם יישום כלשהו כולל מספר כרטיסיות (ראה תרשים), פתח כרטיסייה על ידי ניווט ימינה או שמאלה.

כדי לשמור את ההגדרות שקבעת ביישום כלשהו, בחר **חזרה**.

לשמירת קובץ, בחר

אפשרויות < **שמירה**. קיימות אפשרויות שמירה שונות, בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.

לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. תוכל לשלוח קובץ בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, וגם דרך שיטות קישוריות שונות.

כדי להעתיק, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר את הטקסט באמצעות מקש הניווט. לחץ והחזק את המקש Shift, ובחר **העתקה**. כדי להדביק, נווט אל המקום שברצונך להדביק בו את הטקסט, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר **הדבקה**. ייתכן

תוכל גם לנווט מטה כדי לגשת לרשימת המילים המוצעות. אם המילה הרצויה נמצאת ברשימה, בחר את המילה. אם המילה שאתה כותב אינה נמצאת במילון של ההתקן, ההתקן יציע מילה אפשרית והמילה שאתה כותב תוצג מעל למילה המוצעת. נווט מעלה כדי לבחור את המילה שלך. המילה תתווסף למילון כשתתחיל לכתוב את המילה הבאה.

להשבתת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **הפסקת טקסט חזוי**.

לקביעת ההגדרות עבור קלט טקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **הגדרות**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **שפת הכתיבה**.

חיפוש

אודות החיפוש

בחר **תפריט** < **יישומים** < **חיפוש**.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

הגדרות חיפוש

בחר **תפריט** < **יישומים** < **חיפוש**.

לשינוי הגדרות היישום 'חיפוש', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אפשרויות הבאות**:

- **מדינה או אזור** — בחר את המדינה או האזור שבהם ברצונך לחפש.
- **חיבור** — בחר את נקודת הגישה ואפשר או מנע חיבור רשת.

ששיטה זו לא תפעל ביישומים בעלי פקודות העתקה והדבקה משלהם.

כדי לבחור פריטים שונים, כמו הודעות, קבצים או אנשי קשר, נווט אל הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** לבחירת פריט אחד, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לבחירת כל הפריטים.

 **טיפ:** לבחירת מרבית הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, בחר את הפריטים שאינך רוצה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**. כדי לבחור אובייקט כלשהו (לדוגמה, קובץ מצורף במסמך), נווט אל האובייקט כך שיוצגו סמנים מרובעים בכל אחד מצדיו.

בקרת עוצמת קול

לוויסות עוצמת השמע באפרכסת במהלך שיחת טלפון, ולוויסות עוצמת השמע של יישומי המדיה, השתמש במקשי יסות עוצמת השמע.

התאמה אישית

הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל Ⓢ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.
למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**.
אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלצולים

כדי לקבוע סוג צלצול לפרופיל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלצול**. בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלצול שהורדו נשמרים בתיקייה גלריה.
להשמעת סוג הצלצול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.

התאמה אישית של פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

גלול אל פרופיל, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** ומבין האפשרויות הבאות:

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך, לדוגמה, על-ידי התאמת הצלילים השונים, תמונות הרקע ושומרי המסך.



פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלצולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ו**אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש ברשת LAN אלחוטית, קישוריות GPS Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט שפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך להתחבר לרשת LAN אלחוטית או Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל

- **סוג צלצול** — בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, באפשרותך לבחור סוג צלצול עבור כל קו.
- **צילי שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — בעת בחירת אפשרות זו, ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, ההתקן משמיע סוג צלצול שהוא שילוב של הקראת שם איש הקשר וסוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר את אופן צליל הצלצול הרצוי.
- **עוצמת צלצול** — הגדר את עוצמת הקול של הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.
- **התראה ברטט** — הגדר את ההתקן לרטוט בעת קבלת שיחה.
- **צלילי לוח מקשים** — הגדר את עוצמת הקול עבור צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזהרה** — להפעלה או ביטול הפעלה של צלילי אזהרה. הגדרה זו משפיעה גם על הצלילים של חלק מהמשחקים ויישומי Java™.
- **התראה עבור** — הגדר את ההתקן להשמיע צלצול רק כאשר מתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים נבחרת. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.
- **צליל התראת ש. ווקי טוקי** — בחר צלצול עבור שיחות ווקי טוקי (PTT).
- **מצב ווקי טוקי** — הגדר את מצב הווקי טוקי עבור כל פרופיל.
- **צליל פתיחה** — בחר צליל להשמעה בעת פתיחת הסליידר.
- **צליל סגירה** — בחר צליל להשמעה בעת סגירת הסליידר.

- **שם הפרופיל** — הזן שם לפרופיל חדש או שנה את שמו של הפרופיל הקיים. לא ניתן לשנות את שמות הפרופיל כללי והפרופיל לא מקוון.

התאמה אישית של מסך הבית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מצבים**.

לשינוי שמו של מסך הבית הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם מצב**.

לבחירת היישומים וההודעות שברצונך לראות במסך הבית, בחר **יישומי מסך הבית**.

כדי לשנות את ערכת הנושא המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **ערכת נושא כללית**.

כדי לשנות את תמונת הרקע המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

למעבר ממסך בית אחד לשני, גלול אל **מצב נוכחי** ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

שינוי ערכת הנושא לתצוגה



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כללית** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בכל היישומים.
- **תצוגת תפריט** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בתפריט הראשי.

ליצירת ערכת נושא של שמע חדשה, בחר **אפשרויות** < **שמירת ערכת נושא**.

להגדרת צליל עבור אירוע, בחר קבוצת אירועים, כגון אירועי 'הודעות'. בחר את האירוע הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

- **שקט** — ביטול ההפעלה של הצליל של אירוע ההתקן.
- **צליל** — הגדרת צליל מסוים כצליל עבור אירוע ההתקן.
- **דיבור** — הגדרת תווית קולית מסונתזת כצליל עבור אירוע ההתקן. הזן את הטקסט הרצוי ובחר **אישור**. אפשרות זו אינה זמינה אם בחרת את האפשרות **אמור את שם המתקשר** ב'פרופילים'.

בחר קבוצת אירועים, כגון אירועי 'הודעות'. בחר את האירוע הרצוי, **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** — השמעת הצליל לפני הפעלתו.
- **הפעלת צלילים** — הפעלת כל הצלילים בקבוצת האירועים.
- **ביטול צלילים** — ביטול ההפעלה של כל הצלילים בקבוצת האירועים.

סוגי צלצולים תלת-ממדיים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **צלילי 3D**.

כדי להפעיל אפקט צליל תלת-ממדיים (D-3) עבור צלצולים, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לא כל הצלצולים תומכים באפקטים תלת-ממדיים.

כדי לשנות את האפקט התלת-ממדי המוחל על הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואת האפקט הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממד, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מסך בית** — שינוי ערכת הנושא המשמשת במסך הבית.
 - **תמונת רקע** — שינוי תמונת הרקע של מסך הבית.
 - **חיסכון בחשמל** — בחירת הנפשה עבור שומר המסך.
 - **תמונת שיחה** — שינוי התמונה המוצגת במהלך שיחות.
- להפעלה או לביטול הפעלה של אפקטים של ערכת נושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר לכתובת אינטרנט**. הזן את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

שינוי ערכות נושא של שמע

באפשרותך להגדיר צלילים עבור אירועי התקן שונים. הצלילים יכולים להיות צלצולים, דיבור או שילוב של שניהם.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא ו-ערכות נושא שמע**.

לשינוי ערכת השמע הנוכחית, בחר **ערכת שמע פעילה**.

להוספת אפקטים של תלת-מימד לערכת הנושא של שמע, בחר **אפשרויות** < **צלילי צלצול 3D**.

- **מהירות מסלול** — בחר את המהירות שבה הצליל עובר מכיוון אחד לשני. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
 - **הדהוד** — בחר את האפקט הרצוי לצורך כוונון מידת ההד.
 - **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי להגדיר את צליל הצלצול שישמע חזק יותר כאשר אתה קרוב יותר להתקן וחלש יותר כאשר אתה רחוק ממנו. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
- להאזנה לסוג הצלצול עם אפקט תלת-ממדי, בחר **אפשרויות > נגן צליל**.
- לשינוי עוצמת הקול של הצלצול, בחר **תפריט > לוח הבקרה > פרופילים ואפשרויות > התאמה אישית > עוצמת צלצול**.

חדש ב-Nokia Eseries

התקן ה-Nokia Eseries החדש שלך מכיל גרסאות חדשות של היישום 'לוח שנה', 'אנשי קשר' ו'דואר אלקטרוני' וגם מסך בית חדש.

תכונות עיקריות

התקן Nokia E75 החדש מסייע לך בניהול עסקיך והמידע האישי. חלק מהתכונות העיקריות מודגשות להלן:

קרא וענה לדואר אלקטרוני כשאתה בדרכים.

הישאר מעודכן ותכנן את הפגישות שלך באמצעות היישום 'לוח שנה'.

נהל את השותפים העסקיים שלך ואת חבריך לשעות הפנאי באמצעות היישום 'אנשי קשר'.

בצע שיחות באמצעות שירותי Voice over IP בעזרת היישום 'שיחת אינטרנט'.

התחבר לרשת ה-LAN האלחוטית (WLAN) באמצעות יישום אשף ה-WLAN.

עבוד עם מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות באמצעות היישום Quickoffice.

הוסף יישומים עסקיים חדשים להתקן Nokia E75 שברשותך באמצעות היישום 'הורד!'.

אתר נושאים מעניינים באמצעות היישום 'מפות'.

עבור ממצב עסקים למצב פרטי.

ערוך את המראה ואת התצורה של מסך הבית שלך באמצעות היישום 'מצבים'.

גלוש באינטראנט של החברה שלך באמצעות היישום 'אינטראנט'.

העבר את מידע אנשי הקשר ולוח השנה שלך מהתקן קודם להתקן Nokia E75 באמצעות היישום 'החלפה'.

בדוק את העדכונים הזמינים עבור יישומים והורד אותם אל ההתקן שברשותך באמצעות היישום 'עדכון יישומים'.

הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים לגשת למידע החשוב שלך.

מסך בית

במסך הבית, תוכל לגשת במהירות לתכונות וליישומים שבהם אתה משתמש באופן התכוף ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו והודעות חדשות.

מסך בית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.



מסך הבית מורכב מהפרטים הבאים:

1. קיצורי דרך של יישום כדי לגשת ליישום, בחר את קיצור הדרך של היישום.
2. אזור המידע. כדי לבדוק פריט המוצג באזור המידע, בחר את הפריט.

3. אזור הודעות. כדי להציג את ההודעות, גלול אל תיבה. תיבה גלויה רק אם יש בה פריטים.

באפשרותך להגדיר שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, לדוגמה, מסך אחד להצגת הדואר העסקי וההודעות שלך ומסך שני להצגת הדואר האלקטרוני האישי שלך. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.



למעבר בין מסכי הבית, בחר

להגדרת הפריטים וקיצורי הדרך הרצויים במסך הבית ולהגדרת המראה של מסך הבית, בחר **תפריט** > **לוח הבקרה ומצבים**.

עבוד במסך הבית

כדי לחפש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין את השם של איש הקשר. בחר את איש הקשר הרצוי מרשימת ההתאמות המוצעות. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוג.

כדי לבטל את החיפוש של איש הקשר, בחר **אפשרויות** > **חיפוש איש קשר מופסק**.

כדי לבדוק את ההודעות שהתקבלו, בחר את תיבת ההודעה שבאזור ההודעות. לקריאת הודעה כלשהי, בחר את ההודעה. כדי לגשת למשימות אחרות, נווט ימינה.

כדי להציג את השיחות שלא נענו, בחר את תיבת השיחות שבאזור ההודעות. כדי להחזיר שיחה, בחר שיחה כלשהי ואחר כך לחץ על מקש החיוג. כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, בחר שיחה כלשהי, נווט ימינה ואחר כך בחר **שליחת הודעת טקסט** מרשימת הפעולות הזמינות.

כדי להאזין לדואר הקולי שלך, בחר את תיבת הדואר הקולי שבאזור ההודעות. בחר את התיבה הקולית הרצויה, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

מקשי לחיצה אחת

בעזרת מקשי לחיצה אחת, באפשרותך לגשת ליישומים ולמשימות במהירות. לכל מקש הוקצו יישום או משימה. כדי לשנות זאת, בחר **תפריט** > **לוח הבקרה** > **הגדרות וכללי** >

מקש דואר אלקטרוני

כדי לפתוח את תא ברירת המחדל לדואר האלקטרוני שלך, לחץ לחיצה קצרה על מקש הדואר האלקטרוני.

כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני למשך מספר שניות.

לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

אודות לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.


צור רשומות לוח-שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.

התאמה אישית < **מקשי לחיצה 1**. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים למקשים ובמקרה זה אין באפשרותך לשנות אותם.

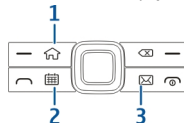

1 — מקש בית

2 — מקש לוח-שנה

3 — מקש דואר אלקטרוני

מקש בית

כדי לגשת למסך הבית, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית. לחץ לחיצה קצרה נוספת על מקש הבית כדי לגשת לתפריט.

כדי להציג רשימה של יישומים פעילים, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות. כשהרשימה פתוחה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית כדי לנווט בה. כדי לפתוח את היישום שנבחר, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות או לחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש backspace.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצצת את חייה.

מקש לוח-שנה

כדי לפתוח את היישום לוח-שנה, לחץ לחיצה קצרה על מקש לוח-השנה.

כדי ליצור רשומת פגישה חדשה, לחץ על מקש לוח-השנה למשך מספר שניות.

- בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.
- כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.
- כדי לקבוע את העדיפות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** < **עדיפות**.
- כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינוכרון, בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.
- כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.
- כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר **אפשרויות** < **הוספת משתתפים**.

צור בקשות פגישה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.

כדי ליצור רשומת פגישה:

1. כדי ליצור רשומת פגישה, בחר תאריך כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** < **בקשת פגישה**.
 2. הזן את שמות המשתתפים הנדרשים. כדי להוסיף שמות מרשימת אנשי הקשר שלך, הזן את התווים הראשונים ואחר כך בחר מההתאמות המוצעות. כדי להוסיף משתתפים אופציונאליים, בחר **אפשרויות** < **הוספת משתתפים**.
 3. הזן את הנושא.
 4. הזן את שעות ההתחלה והסיום ואת תאריכי ההתחלה והסיום, או בחר **אירוע של יום שלם**.
 5. הזן את המיקום.
 6. במידת הצורך, קבע תזכורת לרשומה.
 7. לפגישה חוזרת, קבע את שעת החזרה והזן את תאריך הסיום.
 8. הזן תיאור.
- כדי לקבוע את העדיפות לבקשת הפגישה, בחר **אפשרויות** < **עדיפות**.
- כדי לשלוח את בקשת הפגישה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

תצוגות לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תוכל להחליף בין התצוגות הבאות:

- תצוגת חודש מציגה את החודש הנוכחי ואת רשומות לוח השנה של היום שנבחר ברשימה.
- תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע ימיבות יומיות.
- תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר, כשהם מקובצים בפרקי זמן בהתאם לשעת ההתחלה שלהם.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

עבוד עם אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

ליצירת איש קשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש** והזן את פרטי איש הקשר.

להעתקת אנשי קשר מכרטיס הזיכרון, אם אפשר, בחר **אפשרויות** < **יצירת גיבוי** < **מכרטיס זיכרון לטלפון**.

כדי לחפש אנשי קשר, התחל להזין את שם איש הקשר בשדה החיפוש.

יצירת קבוצות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

1. ליצירת קבוצת אנשי קשר, גלול אל כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

2. בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הוספה לקבוצה** < **יצירת קבוצה חדשה** והזן שם עבור הקבוצה.

אם ברצונך לבצע שיחות ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת ועידה, הגדר את הפרטים הבאים:

- **מספר שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר השירות של שיחת הוועידה.
- **זיהוי שירות שיחת ועידה** — הזן את מזהה שיחת הוועידה.
- **PIN שירות שיחת ועידה** — הזן את קוד ה-PIN של שיחת הוועידה.

- תצוגת מטלות מציגה את כל פריטי המטלות.
- תצוגת סדר היום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר ברשימה.

טיפ: כדי להחליף בין תצוגות, לחץ *.



לשינוי התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

טיפ: לפתיחת תצוגת השבוע, בחר את מספר השבוע.



למעבר ליום הקודם או הבא בתצוגת חודש, שבוע, יום וסדר יום, בחר את היום הרצוי.

לשינוי תצוגת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל**.

אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

אודות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

באמצעות 'אנשי קשר', באפשרותך לשמור ולעדכן מידע איש קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. כמו כן, באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר המאפשרות לך לתקשר עם מספר אנשי קשר במקביל ולשלוח מידע איש קשר להתקנים תואמים.

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת הוועידה, בחר את הקבוצה, גלול ימינה ובחר **שירות שיחת ועידה**.

חיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק

להפעלת חיפוש במסד נתונים מרוחק, בחר **אפשרויות הגדרות** > **אנשי קשר** > **שרת חיפוש מרוחק**.

לחיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק, בחר **אנשי קשר אפשרויות** > **חיפוש מתוך מרוחק**. הזן את שם איש הקשר שברצונך לחפש ובחר **חיפוש**. ההתקן ייצור חיבור נתונים למסד הנתונים המרוחק.

לחיפוש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין תווים במסך הבית ובחר את מסד הנתונים מבין ההתאמות המוצעות.

לשינוי מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **אנשי קשר** > **שרת חיפוש מרוחק**. הגדרה זו משפיעה על מסד הנתונים המשמש ביישומים 'אנשי קשר' ו'לוח שנה' ועל מסך הבית, אך לא על מסד הנתונים המשמש עבור דואר אלקטרוני.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

להוספת צלצול לאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** > **סוג צלצול** וצלצול. סוג הצלצול יישמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

להוספת צלצול לקבוצת אנשי קשר, בחר את קבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** > **קבוצה** > **סוג צלצול** וצלצול.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

שינוי הגדרות אנשי קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

לשינוי הגדרות היישום 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- אנשי קשר להצגה** — בחר את כרטיסי הזיכרון שמהם מוצגים אנשי קשר.
- זיכרון ב. מחדל לשמירה** — בחר את זיכרון ברירת המחדל לשמירת אנשי קשר.
- הצגת שם** — שנה את אופן ההצגה של שמות אנשי הקשר.
- רשימת אנשי קשר ב' מחדל** — בחר את ספריית אנשי הקשר הנפתחת בעת פתיחת היישום 'אנשי קשר'.
- שרת חיפוש מרוחק** — שנה את מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר. אפשרות זו זמינה רק אם מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר נתמך על-ידי ספק השירות שלך.

ריבוי משימות

תוכל להפעיל מספר יישומים במקביל. כדי להחליף בין יישומים פעילים, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט ליישום, כלשהו ולחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש Backspace.

דוגמה: כשאתה מנהל שיחת טלפון פעילה וברצונך לבדוק את לוח השנה שלך, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום לוח שנה. שיחת הטלפון תישאר פעילה ברקע.

דוגמה: כשאתה כותב הודעה וברצונך לבדוק אתר אינטרנט כלשהו, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום אינטרנט. בחר סימנייה או הזן ידנית את כתובת האינטרנט, ולאחר מכן בחר **מעבר אל**. כדי לחזור להודעה שלך, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט להודעה ולחץ על מקש הניווט.

ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל המדינות והאזורים.
התוכן של חנות Ovi ממוין לקטגוריות הבאות:

- מומלצים
- משחקים
- התאמה אישית
- יישומים
- שמע ווידאו

קובצי Ovi

באמצעות קובצי Ovi, תוכל להשתמש ב-Nokia E75 כדי לגשת לתכנים במחשב שלך אם הוא פועל ומחובר לאינטרנט.. תצטרך להתקין את היישום 'קובצי Ovi' בכל מחשב שברצונך לגשת אליו על ידי יישום זה.

באפשרותך לנסות את היישום 'קובצי Ovi' למשך תקופת זמן מוגבלת.

עם היישום 'קובצי Ovi', תוכל:

- לעיין, לחפש ולהציג את התמונות שלך. אינך נדרש לטעון את התמונות לאתר האינטרנט, אך תוכל לגשת לתוכני המחשב שלך באמצעות ההתקן הסלולרי שברשותך.
 - לגלוש, לחפש ולצפות בקבצים ובמסמכים שלך.
 - להעביר שירים מהמחשב שלך אל ההתקן שלך.
 - לשלוח קבצים ותיקיות מהמחשב שלך מבלי להעביר אותם תחילה להתקן או מההתקן שברשותך.
 - לגשת לקבצים במחשב, גם כאשר המחשב כבוי. עליך רק לבחור את התיקיות והקבצים שרצונך שיהיו זמינים לך, והיישום 'קובצי Ovi' ישמור עותק מעודכן שלהם בזיכרון מוגן ומקוון לשם גישה אליהם גם כשהמחשב שלך כבוי.
- לקבלת תמיכה, ראה files.ovi.com/support.

אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

ב'הודעות' (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע והודעות דואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ותכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר.

המכשיר עשוי ליהוות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

תיקיות הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

הודעות ונתונים המתקבלים באמצעות קישוריות Bluetooth נשמרים בתיקייה 'דואר נכנס'. הודעות דואר אלקטרוני

מאוחסנות בתיקייה 'תיבת דואר'. ניתן לאחסן הודעות שכתבת בתיקייה 'טיטוט'. הודעות הממתינות לשליחה מאוחסנות בתיקייה 'דואר יוצא' והודעות שנשלחו, למעט הודעות Bluetooth, מאוחסנות בתיקייה 'נשלחו'.

טיפ: הודעות נשמרות בתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

כדי לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות הטקסט והודעות המולטימדיה ששלחת (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** < **קבלת דוח** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוחות**. הדוחות נשמרים בתיקייה 'דוחות'.

ארגון הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** ו-**התיקיות שלי**.

ליצירת תיקייה חדשה לארגון ההודעות שלך, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

כדי לשנות שם של תיקייה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שם תיקייה**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.

להעברת הודעה לתיקייה אחרת, בחר את ההודעה, בחר

אפשרויות < **העברה לתיקייה** את התיקייה **ואישור**.

למיון הודעות לפי סדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

שלח דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות**.1. בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.

2. בשדה 'אל', הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהזנת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף כמה נמענים, הוסף כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < **המשך** < **הצגת שדה עותק מוסתר**.

3. בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני.

4. הזן את ההודעה שלך באזור הטקסט.

5. בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הוספת קובץ מצורף** — הוספת קובץ מצורף להודעה.
- **עדיפות** — הגדרת העדיפות של ההודעה.
- **סימון** — סימון ההודעה בדגל למעקב.
- **הכנסת תבנית** — הכנסת טקסט מתבנית.
- **הוספת נמען** — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.
- **אפשרויות עריכה** — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.
- **אפשרויות קלט** — הפעלה או ביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי או בחירה של שפת הכתיבה.

6. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** < **הודעות**.להצגת מאפייני הודעה, בחר את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

דואר אלקטרוני

באפשרותך לגשת לחשבונות הדואר האלקטרוני שלך ב-
תפריט < **דואר אלקטרוני** ו-**תפריט** < **הודעות**.

הגדרת הדואר האלקטרוני

בעזרת אשף הדואר האלקטרוני, באפשרותך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני הארגוני שלך, כגון Mail for Exchange, ואת חשבון הדואר האלקטרוני של האינטרנט.

בעת הגדרת דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתתבקש להזין את השם של השרת המשויך לחשבון הדואר האלקטרוני שלך. פנה למחלקת ה-IT בחברה לקבלת פרטים לפני שתתחיל בהגדרת חשבון הדואר האלקטרוני הארגוני שלך.

בעת הגדרת דואר אלקטרוני של אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק שירות הדואר האלקטרוני כדי לקבל את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שברשותך (POP או IMAP).

1. להפעלת האשף, עבור אל מסך הבית ובחר את אשף הדואר האלקטרוני.

2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה. אם האשף אינו יכול לקבוע את התצורה של הגדרות הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולהזין את הגדרות החשבון הקשורות.

אם ההתקן מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים, הם מוצעים לך בעת הפעלת אשף הדואר האלקטרוני.

לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.

להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת קובץ מצורף**.

להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הסרת קובץ מצורף**.

קרא דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות**.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.

למענה לשולח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה**. למענה לשולח ולכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**.

להעברת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

הורד מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר **אפשרויות** < **פעולות**. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר **פתיחה** כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם יש כמה קבצים מצורפים בהודעה, בחר **הצג רשימה** כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו או לא הורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < **הורדה** או **הורדת הכל**. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **שמירה** או **שמירת הכל**.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **פתיחה**.

ענה לבקשת פגישה

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אישור** — קבל את הבקשה לפגישה.
- **סירוב** — דחה את הבקשה לפגישה.
- **העברה** — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.
- **הסרה מלוח השנה** — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנושאים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה 'מחוץ למשרד'**.

הגדרות דואר אלקטרוני כלליות

בחר **תפריט < דואר אלקטרוני והגדרות > הגדרות כלליות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריסת רשימת הודעה** — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגת בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט.
- **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — תצוגה מקדימה של הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.
- **מפרידי כותרת** — כדי שתוכל להרחיב ולכווץ את הרשימה של הודעות דואר אלקטרוני, בחר **מופעל**.
- **הורדת הודעות** — הגדר את ההתקן להציג הודעה לאחר הורדת קובץ המצורף לדואר אלקטרוני.
- **אזהרה לפני מחיקה** — הגדר את ההתקן להציג אזהרה לפני מחיקת הודעת דואר אלקטרוני.
- **טעינת תמונות HTML** — טען באופן אוטומטי תמונות HTML בהודעות דואר אלקטרוני.
- **מסך הבית** — הגדר את מספר השורות של הדואר האלקטרוני המוצגות באזור המידע של מסך הבית.

הגדרות סינכרון

בחר **תפריט < דואר אלקטרוני והגדרות > ותיבת דואר**.

להגדרת הגדרות הסינכרון עבור חשבון דואר אלקטרוני של POP/IMAP, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני, **מה לסנכרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אחזור** — אחזור כותרות בלבד או הודעות דואר אלקטרוני מלאות.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את ההודעה **ואפשרויות < פעולות > מחיקה**. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה). אם התיקייה 'פריטים שנמחקו' אינה זמינה, ההודעה נמחקת לצמיתות.

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות < ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט < הודעות > ותיבת דואר**.

לפתחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר **דואר נכנס** בראש התצוגה. בחר את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר **תפריט < הודעות > ותיבת דואר**.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות < ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות < יציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות < חיבור**.

הגדרת הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר **תפריט < דואר אלקטרוני**.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', אם זמינה, בחר את תיבת הדואר **ואפשרויות < הגדרות > תא דואר < מחוץ למשרד > מופעל** או **אפשרויות < הגדרות > הגדרות תא דואר < מחוץ למשרד > מופעל**.

- **הודעות דוא"ל לאחזור** — הגדרת מספר הודעות הדואר האלקטרוני שמאוחזרות והתיקיות שמהן הן מאוחזרות.
- **נתיב תיקיית IMAP4** — הגדרת את נתיב התיקיה עבור תיקיות שיש להירשם אליהן כמנוי.
- **מינויי תיקייה** — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתיבת הדואר המרוחקת ואחזר תוכן מתיקיות אלה.

בחר חשבון דואר אלקטרוני, **מתי לסנכרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ימי חיבור** — הגדרת ימי הסינכרון.
- **שעות חיבור** — הגדרת שעות הסינכרון.
- **מרווח עדכון** — הגדרת מרווח הזמן לסינכרון.
- **אחזור בחו"ל** — הגדרה אם הסינכרון מתרחש כאשר אתה מחוץ לרשת הביתית שלך. פנה לספק השירות כדי לקבל מידע אודות עלויות העברת נתונים בעת נדידה.

להגדרת הגדרות הסינכרון עבור חשבון דואר אלקטרוני של Mail for Exchange, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני, **מה לסנכרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סינכרון דוא"ל** — הגדרה אם דואר אלקטרוני מסונכרן.
- **הסרת דוא"ל ישן מ:** — הגדרת משך הזמן שבו הודעות דואר אלקטרוני מסונכרנות גליונות בהתקן שברשותך. אם ברצונך שכל הודעות הדואר האלקטרוני המסונכרנות שלך יהיו גליונות תמיד, בחר **ללא**.

בחר חשבון דואר אלקטרוני, **מתי לסנכרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ימי שיא לסינכרון** — הגדרת ימי הסינכרון.
- **שעת התחלת שיא** — הגדרת שעת התחלת שיא של סינכרון.
- **שעת סיום שיא** — הגדרת שעת סיום שיא של סינכרון.
- **לוח"ל לסינכרון** — הגדרת מרווח זמן שיא לסינכרון.
- **תזמון שיאכ"ל של בשעות שיא** — הגדרת מרווח זמן לסינכרון שלא בשעות השיא.

- **סינכרון בעת נדידה** — הגדרה אם הסינכרון מתרחש כאשר אתה מחוץ לרשת הביתית שלך. פנה לספק השירות כדי לקבל מידע אודות עלויות העברת נתונים בעת נדידה. האפשרויות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

שירות ההודעות של Nokia

שירות ההודעות של Nokia דוחף באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר הקיימת שלך אל Nokia E75 שברשותך. תוכל לקרוא, לענות ולארגן את הדואר האלקטרוני שלך כשאתה בדרכים. שירות ההודעות של Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט המשמשים לעתים קרובות לתכנות דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google.

ייתכן ששירות ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות ההודעות של Nokia.

שירות ההודעות של Nokia חייב להיותך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

התקן את שירות ההודעות של Nokia

1. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני** < **חדש**.
 2. קרא את המידע שמוצג, ובחר **התחלה**.
 3. בחר **חיבור** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
 4. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה.
- תוכל להפעיל את שירות ההודעות של Nokia בהתקן שברשותך גם אם התקנת יישומי דואר אלקטרוני אחרים, כמו Mail for Exchange.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

קורא הודעות

באמצעות היישום קורא הודעות תוכל להאזין להודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני.

כדי להאזין להודעות חדשות או לדואר אלקטרוני, לחץ והחזק את מקש הבחירה השמאלי במסך הבית עד להפעלת היישום קורא הודעות.

כדי להאזין להודעה מהתיקיה דואר נכנס, או להודעת דואר אלקטרוני בתא הדואר שלך, נווט להודעה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **האזנה**. כדי להפסיק את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשקות את הקריאה או להמשיך אותה, לחץ על מקש הניווט. כדי לדלג להודעה הבאה, נווט ימינה. כדי להשמיע שוב את ההודעה הנוכחית או את הודעת הדואר האלקטרוני הנוכחית, נווט שמאלה. כדי לדלג להודעה הקודמת, נווט שמאלה בתחילת ההודעה.

כדי להציג את ההודעה הנוכחית או את הודעת הדואר האלקטרוני הנוכחית בתבנית טקסט ללא הצליל, בחר **אפשרויות** < **הצגה**.

דיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **דיבור**.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

להגדרת השפה עבור קורא ההודעה, בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הורדת שפות**.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.



טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו.

להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטי קול, פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול ו**אפשרויות** < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול ו**אפשרויות** < **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, בחר את הפריט ו**אפשרויות** < **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, פתח את הכרטיסייה הגדרות וקבע את ההגדרות הבאות:

- **זיהוי שפה** — הפעלת זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.
- **קריאה רציפה** — הפעלת קריאה רציפה של כל ההודעות שנבחרו.
- **הנחיות בדיבור** — הגדרת קורא ההודעות להוספת בקשות להודעות.
- **מקור שמע** — האזנה להודעות דרך הדיבורית או הרמקול.

הודעות טקסט ומולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים, כגון תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים. לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה בהתקן שברשותך, עליך

לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ההתקן שלך עשוי ליהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע את התצורה של הגדרות הודעות המולטימדיה הנכונות באופן אוטומטי. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

כתוב ושלח הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות.

הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני אצל ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני החורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה דואר יוצא וההתקן ינסה לשלוח אותה שוב מעת לעת. שליחת הודעת דואר אלקטרוני מחייבת חיבור נתונים, וניסיונות רציפים לשלוח אותה עלולים להגדיל את חשבון הטלפון שלך. בתיקיה דואר יוצא, תוכל למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה טיטוט.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר **הודעת שמע** כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או **בחר דואר אלקטרוני** כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.

שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

ניתן לאחסן הודעות טקסט בכרטיס ה-SIM. להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה כלשהי בהתקן. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, באפשרותך להציג אותן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן כל הודעה.

2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.

3. בחר תיקייה **ואישור** כדי להתחיל בהעתקה.

להצגת הודעות כרטיס SIM, פתח את התיקייה שאליה העתקת את ההודעות ופתח הודעה.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות.

הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

 **טיפ:** כשאתה מקבל הודעות מולטימדיה שמכילות אובייקטים שאינם נתמכים על ידי ההתקן שלך, אינך

2. בשדה אל, לחץ על **מקש הניווט** כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ *.*. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3. בשדה הנושא, הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.

4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת טקסט** < **תבנית או הערה**.

5. כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.

6. כדי לצלם תמונה או להקליט וידיאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.

7. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .

8. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה** או לחץ על **מקש החיוג**.

 **הערה:** הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של

יכול לפתוח אותם. נסה לשלוח אובייקטים אלה אל התקן אחר כמו מחשב, ולפתוח אותם שם.

1. כדי להשיב להודעת מוליטימדיה, פתח את ההודעה, ובחר **אפשרויות** > **מענה**.

2. בחר **לשולח** כדי להשיב לשולח, **לכולם** כדי להשיב לכל אחד שכלול בהודעה שהתקבלה, **דרך הודעת שמע** להשיב בהודעת שמע, או **באמצעות דוא"ל** להשיב בהודעת דואר אלקטרוני. הודעת דואר זמינה רק כאשר תיבת הדואר מוגדרת וכאשר ההודעה נשלחת מכתובת דואר.

טיפ: כדי להוסיף נמענים למענה שלך, בחר **אפשרויות** > **הוספת נמען** כדי לבחור את הנמענים של ההודעה מתוך אנשי קשר, או הכנס את מספרי הטלפון של הנמענים או את כתובות הדואר שלהם באופן ידני אל השדה **אל**.

3. הכנס את הטקסט של ההודעה, ובחר **אפשרויות** > **שליחה**.

יצירת מצגות

בחר **תפריט** > **הודעות**.

יצירת מצגות מוליטימדיה אינה אפשרית אם ההגדרה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מוגבל**. כדי לשנות את ההגדרה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת מוליטימדיה** > **מצב יצירת MMS** > **חופשי** או **מונחה**.

1. כדי ליצור מצגת, בחר **הודעה חדשה** > **הודעה**. סוג ההודעה ישתנה להודעת מוליטימדיה בהתאם לתוכן שהוכנס.

2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מהרשימה אנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.

3. בחר **אפשרויות** > **הוספת תוכן** > **הוספת מצגת**, ואחר כך בחר תבנית מצגת. התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שתוכל לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.

4. נווט לאזור הטקסט והזן את הטקסט.

5. כדי להוסיף למצגת תמונות, צליל, וידיאו קליפים או הערות, נווט אל אזור האובייקט המתאים ואחר כך בחר **אפשרויות** > **הוספה**.

6. כדי להוסיף שקופיות, בחר **אפשרויות** > **הוספה** > **שקופית חדשה**.

כדי לבחור את צבע הרקע של המצגת, ואת תמונות הרקע לשקופיות השונות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות רקע**.

כדי לקבוע אפקטים בין תמונות או שקופיות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות אפקט**.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של המצגת, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**. מצגות מוליטימדיה ניתן להציג בהתקנים תואמים בלבד, התומכים במצגות. הן עשויות להופיע באופן שונה בהתקנים שונים.

צפייה במצגות

להצגת מצגת כלשהי, פתח את הודעת המוליטימדיה בתיקייה דואר נכנס. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד ממקשי הבחירה.

לחידוש ההפעלה של המצגת, בחר **אפשרויות** > **המשך**.

אם הטקסט או התמונות גדולים מדי מכדי להתאים לצג, בחר **אפשרויות** > **הפעלת גלילה** ונווט כדי להציג את כל המצגת.

כדי לחפש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט במצגת, בחר **אפשרויות** > **חיפוש**. באפשרותך להשתמש

לקביעת ההגדרות להודעות שירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

להורדת השירות או תוכן ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הורדת הודעה**.

להצגת מידע אודות השולח, כתובת האינטרנט, תאריך התפוגה ופרטים אחרים על ההודעה לפני ההורדה שלה, בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

שליחת פקודות שירות

תוכל לשלוח הודעה של בקשת שירות (מכונה גם פקודת USSD) לספק השירות שלך כדי לבקש להפעיל שירותי רשת מסוימים. לקבלת הטקסט של בקשת השירות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשלוח הודעה של בקשת שירות, בחר **אפשרויות** < **פקודות שירות**. הן את הטקסט של בקשת השירות, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסוים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. הודעות שידור מקומי אינן מתקבלות כאשר ההתקן נמצא במצב SIM מרוחק. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS (דור שלישי).

במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.

הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

להצגת הודעות מולטימדיה כמצגות שלמות, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

טיפ: להצגה או הפעלה של אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.



להצגת השם והגודל של קובץ מצורף, בחר את ההודעה ו**אפשרויות** < **אובייקטים**.

לשמירת אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, בחר את האובייקט ו**אפשרויות** < **שמירה**.

סוגי הודעות מיוחדות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

באפשרותך לקבל הודעות מיוחדות המכילות נתונים, כגון סמלי מפעיל, צלצולים, סימניות או הגדרות גישה לאינטרנט או חשבון דואר אלקטרוני.

לשמירת התוכן של הגדרות אלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות שירות

הודעות שירות נשלחות אל ההתקן שברשותך על-ידי ספקי שירות. הודעות שירות עשויות להכיל הודעות כגון כותרות חדשות, שירותים או קישורים שדרכם ניתן להוריד את תוכן ההודעה.

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את התכונה של קבלת שידור מקומי למנויים. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעת**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר נושא.

לקבלת הודעות הקשורות לנושא, בחר **אפשרויות** < **הרשמה**.

טיפ: באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". עם קבלת הודעה הקשורה לנושא חם, אתה מקבל הודעה במסך הבית. בחר נושא ו**אפשרויות** < **סימון חם**.

להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא**.



הגדרות של הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות**.

פתח את סוג ההודעה שבו מדובר והגדר את כל השדות המסומנים ב**נדרשת הגדרה** או בכוכבית אדומה.

ההתקן עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — הצג את מוקדי ההודעות הזמינות עבור ההתקן שברשותך או הוסף מוקד הודעות חדש.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** כדי להשתמש בהמרת תווים אוטומטית למערכת קידוד אחרת, אם זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת שלך תשלח אליך דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שמוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, לדוגמה, פקס או דואר אלקטרוני. שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדף בעת שליחת הודעות טקסט מההתקן.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — שנה את קנה המידה של תמונות בהודעות מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי להגדיר את ההתקן שלך למנוע ממך לכלול תוכן בהודעות מולטימדיה שייכתן שאינן נתמכות על-ידי הרשת או ההתקן המקבל. לקבלת אזהרות לגבי הכללת תוכן כזה, בחר **מונחה**. ליצירת

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

אם אתה מנסה לערוך הגדרות תיבת דואר, אך לא הגדרת חשבון דואר אלקטרוני, אשף הדואר האלקטרוני נפתח ומסיע לך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני.

אם הגדרת תיבת דואר, לעריכת ההגדרות, בחר את תיבת הדואר.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. ייתכן שהגדרות מסוימות הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות שלך.

הגדרות חיבור

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל**.

להגדרת הגדרות החיבור, בחר חשבון דואר אלקטרוני **ואפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות תא דואר**.

לעריכת ההגדרות עבור דואר אלקטרוני שאתה מקבל או שולח, בחר **הגדרות תא דואר** < **הגדרות תא דואר מתקדמות** < **הגדרות דואר אלקטרוני נכנס** או **הגדרות דואר אלקטרוני יוצא**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות תיבת דואר

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל**.

לקביעת הגדרות תיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות המשתמש** ומבין האפשרויות הבאות:

- **השם שלי** — הזנת שם המוצג לפני כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעת שליחת דואר אלקטרוני.
- **השכ"ל** — הפניה מחדש של הודעות מענה לכתובת שונה. בחר **מופיעל** והזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יש

הודעות מולטימדיה ללא הגבלות על סוג הקובץ המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, יצירת מצגות מולטימדיה לא תהיה אפשרית.

- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת ברירת המחדל לגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש בהתקן על-ידי ספק השירות.
 - **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל הודעות מולטימדיה תמיד באופן אוטומטי, **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל הודעה בנוגע להודעת מולטימדיה חדשה שבאפשרותך לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, כאשר אתה מטייל בחו"ל ונמצא מחוץ לרשת המקומית שלך), **ידני** כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.
 - **הודעות אנונימיות מותרות** — קבלת הודעות משולחים לא מוכרים.
 - **קבלת פרסומות** — קבלת הודעות המוגדרות כפרסומות.
 - **קבלת דוחות** — בקשת דוחות מסירה וקריאה של הודעות שנשלחו (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
 - **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מההתקן על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
 - **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד שליחת ההודעות מנסה לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במהלך משך תקפות ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד שליחת ההודעות. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמאפשרת הרשת.
- ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

להפנות את הודעות המענה. באפשרותך להזין כתובת אחת בלבד.

- **מחיקת דואר אלקטרוני מ-** מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מההתקן בלבד או גם מההתקן וגם מהשרת. למחיקת הודעות דואר אלקטרוני לאחר אישור, בחר **שאל תמיד**.
- **שליחת הודעה** — שליחת הודעת הדואר האלקטרוני באופן מיידי או כאשר חיבור זמין.
- **שליחת העתק לעצמי** — שמירת עותק של הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר המרוחקת ובכתובת המוגדרת בדוא"ל יוצא < **כתובת הדואר שלי**.
- **כולל חתימה** — צירוף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — הגדרת ההתקן להודיע לך על הודעות דואר אלקטרוני חדשות שהתקבלו באמצעות צליל והערה.

הגדרות של הודעות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

כדי לאפשר להתקן שברשותך לקבל הודעות שירות מספק השירות שלך, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות**.

כדי לבחור את אופן ההורדה של שירותים ותוכן הודעות שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית** או **ידנית**. אם תבחר **אוטומטית**, ייתכן שעדיין תתבקש לאשר הורדות מסוימות, מכיוון שלא ניתן להוריד אוטומטית את כל השירותים.

הגדרות שידור מקומי

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, בחר **קבלה** < **מופעלת**.

כדי לבחור את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות שידור מקומי, בחר **שפה**.

להצגת נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי, בחר **גילוי נושאים** < **מופעל**.

הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה 'נשלחו'.
- **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שתישמרנה. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את ההודעות. תוכל לשמור הודעות בכרטיס הזיכרון רק אם בהתקן מותקן כרטיס זיכרון.

צ'אט

בחר **תפריט** < **יישומים** < **צ'אט**.

אודות צ'אט

הודעות מיידיות (צ'אט) (שירות רשת) מאפשרות לך לנהל שיחות עם אנשים אחרים באמצעות הודעות מיידיות ולהצטרף לקבוצות דיון (קבוצות צ'אט) של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי צ'אט, שאליהם באפשרותך

2. הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ על מקש הגלילה כדי להיכנס. תקבל את מזהה המשתמש ואת הסיסמה עבור שרת הצ'אט מספק השירות שלך.
3. ליציאה, בחר **אפשרויות** > **ניתוק**.

הפעלת שיחה חדשה

להפעלת שיחת צ'אט חדשה, בתצוגה הראשית של היישום, גלול אל רשימת אנשי קשר צ'אט. אם הרשימה סגורה, לחץ על מקש הגלילה כדי להרחיב אותה כך שתציג את אנשי הקשר ברשימה.

גלול אל איש הקשר הרצוי ברשימת אנשי הקשר. סמל מציין את הזמינות של איש הקשר. להפעלת שיחה עם איש הקשר, לחץ על מקש הגלילה.

לאחר בחירת איש קשר, תצוגת השיחה תיפתח כשתיבת העורך נמצאת במוקד, ותוכל להתחיל להקליד את ההודעה שלך בתיבת העורך.

הצגה והתחלה של שיחות

תחת הכותרת 'שיחות', באפשרותך לראות רשימה של אנשי הקשר שעמים אתה מנהל שיחה כעת. שיחות פעילות נסגרות באופן אוטומטי בעת יציאה מהיישום צ'אט.

להצגת שיחה, גלול אל משתתף ולחץ על מקש הגלילה.

להמשך השיחה כשאתה מציג אותה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ על מקש הגלילה.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**.

לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** > **סיום שיחה**.

להפעלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**.

להיכנס לאחר הרשמה לשירות צ'אט. התכונות הנתמכות עשויות להיות שונות בין ספקי השירות.

לפני שתוכל להשתמש בצ'אט, עליך לשמור את ההגדרות לגישה לשירות שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן כהודעת תצורה מספק השירות שמציע שירות צ'אט. באפשרותך להזין את ההגדרות גם באופן ידני.

תצוגות צ'אט

בתצוגה הראשית של היישום, בחר

- **מזהה משתמש** — להצגת מצב הצ'אט והזהות שלך
- **שיחות** — להצגת רשימה של שיחות צ'אט, קבוצות צ'אט והזמנות שהתקבלו, ולפתיחת קבוצת צ'אט, שיחה או הזמנה

להצגת אנשי הקשר שלך, בחר שם של רשימת אנשי קשר האפשרויות הבאות זמינות:

- **שיחה חדשה** — להתחלה או המשך של שיחה עם משתמש צ'אט.
- **איש קשר צ'אט חדש** — ליצירה, עריכה או הצגה של המצב המקוון של אנשי קשר צ'אט שלך
- **שיחות שמורות** — להצגת הפעלת צ'אט קודמת ששמרת.

בעת פתיחת שיחה, תצוגת השיחה מציגה את ההודעות שנשלחו והתקבלו. לשליחת הודעה חדשה, הקלד את ההודעה בתיבת העריכה בתחתית המסך.

התחברות לשרת צ'אט

1. להתחברות לשרת הצ'אט הנמצא בשימוש, פתח את הצ'אט ובחר **אפשרויות** > **כניסה**.

שינוי המצב שלך

כדי לשנות את מצב הצ'אט שלך שאותו רואים משתמשי צ'אט אחרים, בתצוגה הראשית של היישום, גלול אל הפריט הראשון. לבחירת מצב חדש, לחץ על מקש הגלילה. גלול אל המצב החדש ולחץ על מקש הגלילה.

שינוי העדפות הצ'אט האישיות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **העדפות**, ומבין האפשרויות הבאות:

- שימוש בכינוי** (מוצג רק אם קבוצות צ'אט נתמכות על-ידי השרת) — להזנת כינוי, בחר **כן**.
- הצג זמינות שלי** — כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה נמצא במצב מקוון, בחר **לכולם**.
- לאפשר הודעות מאת** — כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.
- לאפשר הודעות מאת** — כדי לאפשר הודעות רק מאנשי הקשר שלך, בחר **אנשי קשר צ'אט בלבד**. הזמנות צ'אט נשלחות על-ידי אנשי קשר שרוצים לצרף אותך לקבוצות שלהם.
- מיון אנשי קשר צ'אט** — בחר את אופן המיון של אנשי הקשר שלך: **אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.
- ריענון זמינות** — לבחירת אופן עדכון המידע אודות מצבם המקוון או הלא מקוון של אנשי הקשר שלך, בחר **אוטומטי** או **ידני**.
- אנשי קשר לא מקוונים** — בחר אם אנשי קשר במצב לא מקוון יוצגו ברשימה של אנשי הקשר.
- צבע הודעה אישית** — בחר את צבע ההודעות המיידיות שאתה שולח.
- צבע הודעה שהתקבלה** — בחר את צבע ההודעות המיידיות שאתה מקבל.

- הצגת פרטי תאריך/שעה** — להצגת התאריך והשעה של הצ'אט בשיחות, בחר **כן**.
- צליל התראה צ'אט** — שנה את הצליל שנשמע בעת קבלת הודעה מיידית חדשה.

אחזור רשימות של אנשי קשר צ'אט

באפשרותך לאחזור רשימות אנשי קשר מהשרת או להוסיף איש קשר חדש לרשימת אנשי קשר. בעת כניסה לשרת, רשימת אנשי הקשר שהייתה קודם בשימוש מאוחזרת באופן אוטומטי מהשרת.

הקלטת שיחות צ'אט

בעת הצגת התוכן של שיחה, להקלטת ההודעות שמועברות בין משתתפים במהלך שיחה או לאחר הצטרפות לקבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **שמירת שיחה**.

לעצירת ההקלטה, בחר **אפשרויות** < **הפסקת הקלטה**.

להצגת שיחות הצ'אט המוקלטות, בתצוגה הראשית בחר **אפשרויות** < **שיחות שמורות**.

חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט

כדי לחפש קבוצות צ'אט ומשתמשים, בתצוגה הראשית של קהילת הצ'אט, גלול ראשית אל פריט, כגון אחד מפרטי המצב האישי שלך, או לפריט בתוך אחת מרשימות אנשי קשר צ'אט.

לחיפוש קבוצות, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה** < **חיפוש קבוצות**. ייתכן שתוכל לחפש לפי שם קבוצה, נושא וחברים (מזהה משתמש).

לחיפוש משתמשים, בחר **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש** < **חיפוש באמצעות השרת**. ייתכן שתוכל לחפש לפי

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ואפשרויות < מענה.

להזמנת אנשי קשר צ'אט שנמצאים במצב מקוון להצטרף לקבוצת הצ'אט, בחר אפשרויות < שליחת הזמנה.

למניעת קבלה של הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר חזרה < אפשרויות < אפשרויות חסימה.

לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר אפשרויות < יציאה מקבוצת צ'אט.

הגדרות שרת צ'אט

בחר אפשרויות < הגדרות. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן כהודעת אישור מספק השירות שמציע שירות צ'אט. תקבל את מזהה המשתמש ואת הסיסמה מספק השירות שלך כאשר תירשם לשירות. אם אינך יודע מהם מזהה המשתמש והסיסמה שלך, פנה לספק השירות.

ההגדרות הבאות זמינות:

- העדפות — שנה את הגדרות הצ'אט שלך.
- שרתים — הצג רשימה של כל שרתי הצ'אט המוגדרים.
- שרת בברירת מחל — שנה את שרת הצ'אט שאליו ברצונך להתחבר.
- סוג התחברות צ'אט — להתחברות אוטומטית בעת הפעלת צ'אט, בחר עם אתחול היישום.
- להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הצ'אט, בחר שרתים < אפשרויות < שרת חדש. הן את הגדרות השרת הבאות:
- שם שרת — השם עבור שרת הצ'אט.
- נקודת גישה בשימוש — נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש עבור השרת.
- כתובת URL — כתובת ה-URL של שרת הצ'אט.
- מזהה משתמש — מזהה המשתמש שלך.
- סיסמה — סיסמת ההתחברות שלך.

שם המשתמש, מזהה משתמש, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

עם תום החיפוש, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

- תוצאות נוספות — לאחזור תוצאות חיפוש נוספות.
- תוצאות קודמות — לאחזור תוצאות חיפוש קודמות אם הן זמינות.
- הוספה לאנ' קשר צ'אט — להוספת איש קשר לאנשי קשר צ'אט.
- פתיחת שיחה — לפתיחת שיחה עם איש קשר.
- שליחת הזמנה — להזמנת איש קשר לצ'אט.
- אפשרויות חסימה — לחסימת הודעות מאיש קשר, הוסף איש קשר לרשימת החסומים או הצג את רשימת אנשי הקשר החסומים.
- הצטרפות — להצטרפות לקבוצת צ'אט.
- שמירה — לשמירת קבוצת צ'אט מאוחרת כקבוצה מועדפת גלויה תחת הכותרת 'שיחות'.
- חיפוש חדש — להתחלת חיפוש חדש עם קריטריונים שונים.

האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם לשרת הצ'אט.

קבוצות צ'אט

כדי להצטרף לקבוצת צ'אט שנשמרה תחת הכותרת 'שיחות', גלול אל הקבוצה שאליה ברצונך להצטרף ולחץ על מקש הגלילה.

לאחר הצטרפות לקבוצת צ'אט, באפשרותך להציג את ההודעות שמועברות בין המשתמשים ולשלוח הודעות משלך. לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בתיבת העריכה בתחתית המסך ולחץ על מקש הגלילה.

לשליחת הודעה פרטית למשתתף, בחר אפשרויות < שליחת הודעה פרטית.

ביצוע שיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמת את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

כדי לבצע שיחה מהיומן, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

לויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ייסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות > מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.

בצע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.

2. כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**.

כדי לבצע ולקבל שיחות, על ההתקן להיות מופעל, חייב להיות מותקן בו כרטיס SIM תקף ואתה חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, ההתקן שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת רשת. כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט, ההתקן שברשותך חייב להיות באזור קליטה של רשת חיבור, כגון נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN).

שיחות קוליות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כאשר יש לך שיחה פעילה ופונקציית השיחה הממתנה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

שיחות וידאו

אודות שיחות וידאו

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע אודות זמינות והצטרפות כמנוי לשירותי שיחות וידאו, פנה אל ספק השירות שלך. במהלך שיחה, באפשרותך לראות וידאו דו-כיווני בזמן אמת בין לבין נמען השיחה, אם לנמען יש התקן תואם. תמונת הווידאו שהוקלטה על-ידי המצלמה בהתקן שברשותך מוצגת לנמען שיחת הווידאו. ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד.

ביצוע שיחת וידאו

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ואפשרויות < שיחה > **שיחת וידאו**. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת תמונת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות** < **ניטרול** < **שליחת שמע, שליחת וידאו או שליחת שמע וידאו**.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

לשימוש ברמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

3. לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי למזג את השיחות לשיחת ועידה.

כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה, לחץ על מקש ההשתקה.

כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף** ואחר כך בחר את המשתתף.

כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי** ואחר כך בחר את המשתתף.



דואר קולי

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **תיבה קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' (שירות רשת) בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית שלך.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית שלך, גלול אל **תיבת דואר קולית**, ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבה קולית**.

אם קבעת הגדרות שיחת רשת בהתקן שלך וברשותך תיבת דואר של שיחות אינטרנט, גלול אל תיבת הדואר ובחר **אפשרויות** < **התקשר לתא קולי באינט'**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר **אפשרויות** < **שינוי מספר**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות** < **החלפת תמונות**.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר **אפשרויות** < **זום** וגלול מעלה או מטה.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחה קולית**.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- ודא שקיים חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.

- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם תזמין מישור להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

לכוונן הגדרות שיתוף וידאו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **שיתוף וידאו**.

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור session initiation protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושומר אותן בהתקן שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
2. בחר את איש הקשר או צור איש קשר חדש.
3. בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
4. בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **שיתוף וידאו**.
5. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל

הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).

☀️ כוונן את הבהירות (זמין רק עבור השולח).

🔇 או 🗶 השתק או בטל את השתק המיקרופון.

🔊 או 🗶 הפעל וכבה את הרמקול.

📺 או 📺 השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

📺 עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

3. לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הזיכרון של הווידאו שנשמר. כדי להגדיר את מיקום הזיכרון המועדף, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **שיתוף וידאו** < **זיכרון מועדף לשמירה**.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. לחזרה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP. אם ההתקן אינו מוגדר למצב 'שקט', הוא מצלצל כאשר מתקבלת ההזמנה.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף וידין נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כן** — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.
- **לא** — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך לחץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **וידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשותף.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשותף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2. אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

להשתקת הווידאו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.

להפעלת הווידאו בעוצמת הקול המקורית, בחר **אפשרויות** < **עוצמת קול מקורית**. פעולה זו לא תשפיע על הפעלת השמע של הצד השני בשיחת הטלפון.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. כאשר אתה מסיים את השיחה, גם שיתוף הווידאו מסתיים.

שיחות אינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט (שירות רשת), באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. ניתן ליצור שיחות אינטרנט בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל.

כדי שיהיה באפשרותך להשתמש בשירות, עליך להירשם כמנוי לשירות ולהיות בעל חשבון משתמש.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת LAN אלחוטית ולהיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

הפעלת שיחות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. נווט שמאלה, ואחר כך בחר את שירות שיחות האינטרנט מהרשימה.

כדי לבצע או לקבל שיחות אינטרנט, פנה לספק השירות שלך כדי לקבל את הגדרות החיבור לשיחות אינטרנט. כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט כלשהו, ההתקן שברשותך חייב להיות באזור שקיימת בו קליטה סלולרית.

כדי להפעיל את שירות שיחות האינטרנט שלך, בחר **אפשרויות** < **הפעלת שירות**.

כדי לחפש חיבורים זמינים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **חיפוש WLAN**.

ביצוע שיחות אינטרנט

לאחר הפעלת התכונה של שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחת אינטרנט מכל היישומים שבהם ניתן לבצע שיחה קולית רגילה, כגון רשימת אנשי הקשר או יומן. לדוגמה, ברשימת אנשי הקשר, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.

לביצוע שיחת אינטרנט במסך הבית, הזן את מספר הטלפון או את כתובת האינטרנט ובחר **שיחת אינט**.

1. לביצוע שיחת אינטרנט לכתובת אינטרנט שאינה מתחילה בספרה, לחץ על מקש מספר כלשהו במסך הבית ולאחר מכן לחץ על # למשך מספר שניות לניקוי התצוגה ולמעבר ממצב מספרים למצב אותיות.
2. הזן את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש השיחה.

הגדרות שיחות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. נווט שמאלה, ואחר כך בחר את שירות שיחות האינטרנט מהרשימה.

כדי להציג או לערוך הגדרות שיחות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קישוריות שירות** — בחר את הגדרות היעד עבור קישוריות שיחות אינטרנט וערוך את פרטי היעד. לשינוי יעד, גלול אל השירות ובחר **שינוי**.

תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.

- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.
- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.
- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.
- **אם לא זמין** — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאינך עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. הזן את המספר, או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **טלפון** < **חסימת שיחה**.

תוכל לחסום ביצוע שיחות או קבלת שיחות באמצעות ההתקן (שיחות רשת). כדי לשנות את ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחה משפיעה על כל סוגי השיחות.

- **בקשות זמינות** — בחר אם לקבל באופן אוטומטי את כל בקשות הנוכחות הנכנסות ללא שאילתת אישור.
- **פרטי שירות** — הצג מידע טכני על השירות שנבחר.

חיוג מהיר

חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על מקש מספר במסך הבית.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

להקצאת מספר טלפון למקש מספר, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **חיוג מהיר**.
2. נווט אל מקש ספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**.
3. בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.

להסרה או לשינוי של מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה** או **שינוי**.

הפניית שיחות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **טלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים והווידאו או כל שיחות הפקס** — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות, שיחות נתונים, שיחות וידאו או שיחות פקס. לא

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
- **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
- **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.
- **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
- **שיחות נכנסות בעת נדידה** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.

כדי לבדוק את מצב חסימת השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה הרצויה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

להפסקת כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

כדי לשנות את הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות, שיחות פקס ושיחות נתונים, בחר **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימה**. הן את הקוד הנוכחי, ואחר כך הן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של ארבע ספרות. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

חסימת שיחות רשת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות אינטרנט**.

כדי לדחות שיחות רשת ממתקשרים אנונימיים, בחר **חסימת שיחות ממספר חסוי** < **מופעלת**.

שליחת צילי DTMF

באפשרותך לשלוח צילי Dual-Tone Multifrequency (DTMF) במהלך שיחה פעילה כדי לשלוט על תיבת הדואר הקולית או על שירותי טלפון אוטומטיים אחרים.

שליחת רצף צילי DTMF

1. בצע שיחה והמתן עד שהנמען עונה.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחת DTMF**.
3. הן את רצף צילי ה-DTMF או בחר רצף מוגדר מראש.

צירוף רצף צילי DTMF אל כרטיס איש קשר

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. בחר איש קשר **ואפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **חיוג צילי**.
2. הן את רצף הצלילים. להוספת השהיה של כשתי שניות לפני צילי DTMF או ביניהם, הן **p**. להגדרת ההתקן לשליחת צילי ה-DTMF רק לאחר בחירה באפשרות **שליחת DTMF** במהלך שיחה, הן **w**. להזנת **p** ו-**w** בעזרת לוח המקשים, לחץ על * שוב ושוב.
3. בחר **בוצע**.

ערכת נושא של דיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**, ואחר כך בחר **מסך הבית** < **ערכת נושא דיבור**.

כשערכת הנושא דיבור מופעלת, רשימה של פונקציות הנתמכות על ידי הערכה תוצג במסך הבית. כשאתה מנווט בין הפונקציות, ההתקן יקרא בקול רם את הפונקציות המוצגות. בחר בתכונה הרצויה.

כדי להאזין לרשומות שברשימת אנשי הקשר שלך, בחר **תכונות שיחה** < **אנשי קשר**.

ביצוע שיחה

תווית קולית של איש קשר כלשהו היא השם או הכינוי ששמור עבור איש הקשר ברשימה אנשי קשר.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כדי להאזין לתווית קולית כלשהי, בחר איש קשר כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **השמעת תווית קולית**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש ההשתקה.
 2. כשאתה שומע את הצפצוף או רואה את החיווי החזותי, הגה באופן ברור את השם שנשמר עבור איש הקשר.
 3. ההתקן ישמע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ואחר כך יציג את השם. לאחר השהיה של 1.5 שניות, ההתקן יחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר איש קשר אחר מההתאמות המוצעות או בחר **סיום** לביטול.
- אם נשמרו כמה מספרים עבור איש הקשר, בחר את איש הקשר ואת המספר הרצוי.

הפעלת יישום

ההתקן ייצור תוויות קוליות ליישומים המוצגים ביישום פקודות קוליות.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש ההשתקה ואחר כך הגה באופן ברור את שם היישום. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר יישום אחר מההתאמות המוצעות או בחר **סיום** לביטול.

כדי להאזין למידע על שיחות שלא נענו, על שיחות שנענו, ועל מספרים שחויגו, בחר **תכונות שיחה** < **שיחות אחרונות**.

כדי לבצע שיחה על ידי הזנת מספר הטלפון, בחר **תכונות שיחה** < **חייגן** ואת מספרי הטלפון הרצויים. כדי להזין מספר טלפון, נווט לספרות ואחר כך בחר אותן בזו אחר זו.

לחיוג לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תכונות שיחה** < **תיבת דואר קולית**.

לשימוש בפקודות קוליות לשם ביצוע שיחה, בחר **פקודות קוליות**.

כדי שההודעות שקיבלת ייקראו בקול רם, בחר **קורא הודעות**.

כדי להאזין לשעה הנוכחית, בחר **שעון**. כדי להאזין לתאריך הנוכחי, נווט מטה.

אם תוקפה של התראת לוח השנה פג בעת שימוש בסיוע קולי, היישום מקריא את התוכן של התראת לוח השנה בקול רם.

כדי להאזין לאפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.



פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות בהתקן. להפעלת זיהוי הקול, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההשתקה.

ההתקן ייצר תווית קולית עבור הרשומות ב'אנשי קשר' ועבור הפונקציות שמיועדות ליישום 'פקודות קוליות'. כאשר פקודה קולית נשמעת, ההתקן משווה את המילים שנשמעו לתווית הקולית המאוחסנת בו. פקודות קוליות אינן תלויות בקולו של דובר; עם זאת, זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי כדי לזהות טוב יותר פקודות קוליות.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום כלשהו, בחר
אפשרויות < **שינוי פקודה** והזן את הפקודה החדשה.

שינוי פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

ההתקן יוצר תווית קולית עבור כל פרופיל. להפעלת פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההשתקה במסך הבית ואמור את שם הפרופיל.

לשינוי הפקודה הקולית, בחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סינתיסייזר** — הפעל את הסינתיסייזר שמשמיע פקודות קוליות מזוהות.
- **עוצמת קול של השמעה** — וסת את עוצמת הדיבור.
- **רגישות זיהוי** — התאם את רגישות הזיהוי של הפקודות הקוליות.
- **אימות פקודה** — בחר אם פקודות קוליות יתקבלו באופן אוטומטי, באופן ידני או באישרור קולי.
- **הסרת התאמות קוליות** — אפש את לימוד הזיהוי הקולי לאחר החלפת המשתמש הראשי בהתקן.

ווקי טוקי

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות באזור שלך. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה לספק השירות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **ווקי טוקי**.

אודות ווקי טוקי

ווקי טוקי (PTT) (שירות רשת) הוא שירות קול ברשת IP בזמן-אמת, המשתמש ברשת הסלולרית. ווקי טוקי מאפשר תקשורת קולית ישירה בלחיצה על מקש. ניתן להשתמש בווקי טוקי כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים.

כדי להשתמש בווקי טוקי, עליך לקבוע את הגדרות הווקי טוקי (נקודת גישה, ווקי טוקי, SIP, XDM ונוכחות). ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות הווקי טוקי. תוכל להשתמש ביישום אשף ההגדרות כדי להגדיר את פונקציית הווקי טוקי (אם היא נתמכת על ידי ספק השירות שלך). למידע נוסף על היישום ווקי טוקי, עיין במדריך למשתמש של ההתקן שברשותך או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

תקשורת PTT מאפשרת לאדם אחד לדבר כאשר האחרים מאזינים לו באמצעות הרמקול המובנה.

הדוברים מדברים זה עם זה בתורות. מכיוון שרק חבר אחד מהקבוצה יכול לדבר בזמן נתון, המשך המרבי של כל תור מוגבל. בדרך כלל, המשך המרבי נקבע ל-30 שניות. לקבלת פרטים אודות משך התור המוגדר ברשת שלך, פנה לספק השירות.

לשיחות טלפון יש תמיד קדימות על-פני פעילויות PTT.

כניסה ל-PTT ויציאה ממנו

בעת הפעלת שירות ווקי טוקי (PTT), אתה נכנס ומתחבר באופן אוטומטי לכל הערוצים שהיו פעילים בפעם האחרונה שסגרת היישום. אם החיבור נכשל, כדי לנסות כניסה נוספת, בחר **אפשרויות** < **חיבור לווקי טוקי**.

ליציאה מ-PTT, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

טיפ: החזק את ההתקן לפניך במהלך שיחת PTT כך שתוכל לראות את התצוגה. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידייך.



ביצוע שיחה קבוצתית

לביצוע שיחה לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר**, סמן את אנשי הקשר שאליהם ברצונך להתקשר, ובחר **אפשרויות** < **דבר עם רבים**.

מענה לשיחת PTT

למענה לשיחה מסוג אחד-על אחד, לחץ על מקש השיחה. לדחיית השיחה, לחץ על מקש הסיום.

טיפ: באפשרותך גם לבצע שיחה מסוג אחד-על אחד או שיחה קבוצתית מתוך אנשי קשר. בחר **אפשרויות** < **ווקי טוקי** < **שיחת 1 על 1** או **דבר עם רבים**.



בקשות להחזרת שיחה

שלחית בקשה להחזרת שיחה:

ברשימת אנשי הקשר, גלול אל השם הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שלחית בקשה לחיגוג חוזר**.

כאשר משהו שולח אליך בקשה לחיגוג חוזר, ההודעה **בקשה חדשה 1 לחיגוג חוזר** מוצגת במסך הבית.

למענה לבקשה להחזרת שיחה:

בחר **הצגה**, איש קשר ו**אפשרויות** < **שיחת 1 על 1** כדי להתחיל שיחה מסוג אחד-על אחד.

למעבר ליישום פתוח אחר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

ביצוע וקבלה של שיחת PTT

לביצוע שיחת PTT, לחץ ממושכות על מקש השיחה כל עוד אתה מדבר. כדי להקשיב למענה, שחרר את מקש השיחה.

לבדיקת מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך, ב-PTT, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר** ומבין האפשרויות הבאות:

- — אדם זמין
- — אדם לא ידוע
- — אדם שאין להפריע לו, אך יכול לקבל בקשות להחזרת שיחה
- — אדם שכיבה את PTT

שירות זה תלוי במפעיל הרשת שלך וזמין רק לאנשי קשר מנויים. לרישום איש קשר, בחר **אפשרויות** < **הצגת מצב כניסה**.

ביצוע שיחה מסוג אחד-על אחד

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר**. בחר את איש הקשר שאיתו ברצונך לדבר ובחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-PTT כל משך השיחה. לאחר שסיימת, שחרר את המקש.

כדי לדבר עם איש קשר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-PTT גם בתצוגות אחרות ביישום ה-PTT, לדוגמה, תצוגת אנשי הקשר.

לביצוע שיחת טלפון חדשה, עליך לסיים את השיחה מסוג אחד-על אחד. בחר **ניתוק**.

קבוצות PTT ערוצים

ערוץ PTT מורכב מקבוצת אנשים (לדוגמה, חברים או צוות עבודה) אשר הצטרפו לערוץ לאחר שהוזמנו. בעת התקשרות, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את השיחה בו-זמנית. באפשרותך להצטרף לערוצים שהוגדרו מראש. ערוצים ציבוריים פתוחים לכל מי שמכיר את כתובת ה-URL עבור הערוץ.

כאשר אתה מחובר לערוץ ומדבר, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את דבריך. עד חמישה ערוצים יכולים להיות פעילים בו-זמנית.

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **קבוצות / ערוצי רשת**.

להתחברות בפעם הראשונה לקבוצת רשת או לערוץ שהוגדר מראש, יש ליצור תחילה את הקבוצה או הערוץ. בחר **אפשרויות** < **הוספת קיים(ת)** והזן את המידע הדרוש. לאחר יצירת הקישור לקבוצה, באפשרותך לנסות להצטרף לקבוצה.

קבוצות רשת

קבוצות רשת מורכבות מרשימות מוגדרות מראש של חברים המאוחסנות בשרת. באפשרותך להגדיר משתתפים על-ידי הוספתם לרשימת החברים. כאשר ברצונך לדבר עם קבוצת רשת, באפשרותך לבחור את הקבוצה ולהתקשר אליה. השרת מתקשר לכל משתתף בקבוצה והשיחה מוכנה כאשר המשתתף הראשון עונה.

כדי לבצע שיחה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **קבוצות / ערוצי רשת**, פתח את הכרטיסייה 'קבוצות PTT', בחר קבוצה ולחץ על מקש ה-PTT.

יצירת קבוצת ערוצים

ליצירת קבוצת רשת או ערוץ מוגדרים חדשים, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדשה(ה)**, **קבוצת רשת ווקי טוקי** או **ערוץ ווקי טוקי**.

באפשרותך ליצור ערוצים ציבוריים משלך, לבחור שם ערוץ משלך ולהזמין חברים. חברים אלה יכולים להזמין חברים נוספים לערוץ הציבורי.

באפשרותך להגדיר גם ערוצים פרטיים. רק משתמשים שהוזמנו על-ידי המארח מורשים להצטרף ולהשתמש בערוצים פרטיים.

עבור כל ערוץ, הגדר **שם קבוצת רשת, כינוי ותמונה ממוזערת** (אופציונלי).

לאחר שיצרת בהצלחה ערוץ, תישאל אם ברצונך לשלוח הזמנות לערוץ. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.

דיבור עם ערוץ או קבוצה

כדי לדבר לערוץ לאחר שנכנסת לשירות PTT, לחץ על מקש ה-PTT. נשמע צליל המציין שהוענקה לך גישה. המשך לחוץ על מקש ה-PTT כל עוד אתה מדבר. כאשר אתה מסיים לדבר, שחרר את המקש.

אם תנסה להשיב לערוץ באמצעות לחיצה על מקש ה-PTT בעוד שחבר אחר מדבר, תוצג ההודעה **המתן**. שחרר את מקש ה-PTT, המתן עד שהאדם השני יפסיק לדבר ולחץ שוב על מקש ה-PTT. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-PTT והמתן עד שתוצג ההודעה **דבר**.

בעת דיבור בערוץ, האדם הראשון שלוחץ על מקש ה-PTT לאחר שמישהו אחר הפסיק לדבר, הוא הדובר הבא.

להצגת החברים הפעילים כרגע בערוץ במהלך שיחה פעילה לערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.

עם סיום שיחת ה-PTT, בחר **ניתוק**.

הגדרות PTT

כדי לשנות את הגדרות המשתמש שלך לפונקציית הווקי טוקי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות משתמש** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות נכנסות** — אפשר או חסום שיחות ווקי טוקי.
- **בקשות שהתקבלו לח' חוזר** — קבל או חסום בקשות חיוג חוזר נכנסות.
- **שיחות מרשימת מאושרים** — הורה להתקן להודיע לך על שיחות ווקי טוקי נכנסות, או ענה לשיחות באופן אוטומטי.
- **ציליל בקשת חיוג חוזר** — בחר צלצול עבור בקשות להחזרת שיחה.
- **הפעלת יישום** — בחר אם ברצונך להיכנס לשירות PTT עם הפעלת ההתקן.
- **כינוי ברירת מחדל** — הזן את כינוי ברירת המחדל שלך, המוצג בפני משתמשים אחרים. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרה זו.
- **הצגת כתובת ווקי טוקי שלי** — בחר מתי להציג את כתובת ה-PTT שלך לצדדים אחרים בשיחה. ייתכן שלא תוכל לבחור אפשרויות מסוימות.

יומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

יומני שיחות ונתונים

בחר **תפריט** < **יומן**.

להזמנת חברים חדשים לשיחה פעילה, בחר את הערוץ כאשר אתה מחובר אליו. בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה** לפתיחת תצוגת ההזמנה. באפשרותך להזמין חברים חדשים רק כאשר אתה המארח של ערוץ פרטי, או כאשר הערוץ הוא ערוץ ציבורי. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.

ניתן גם לפרסם את הערוץ שלך כדי שאחרים ישימו לב אליו ויצטרפו אליו. בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה** והזן את המידע הדרוש.

מענה להזמנה לערוץ

לשמירת הזמנה לערוץ שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **שמירת ערוץ**. הערוץ נוסף לאנשי קשר PTT שלך, בתצוגת ערוצים.

לאחר שמירת ההזמנה לערוץ, תישאל אם ברצונך להתחבר לערוץ. בחר **כן** כדי לפתוח את תצוגת הפעלות ה-PTT. אם טרם נכנסת לשירות, ההתקן יבצע כניסה.

אם אתה דוחה או מוחק את ההזמנה, היא תאוחסן בתיבת ההודעות הנכנסות שלך. כדי להצטרף לערוץ במועד מאוחר יותר, פתח את הודעת ההזמנה ושומר את ההזמנה. בחר **כן** בתיבת הדו-שיח כדי להתחבר לערוץ.

הצגת יומן PTT

בחר **אפשרויות** < **יומן ווקי טוקי ושיחות ווקי טוקי שלא נענו, שיחות ווקי טוקי שהתקבלו או שיחות ווקי טוקי שנצורו**.

כדי לבצע שיחה מסוג אחד-על-אחד מיומן ה-PTT, בחר איש קשר ולחץ על מקש ה-PTT.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**.

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה. 

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר **משך שיחה**.

להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

ניטור כל התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

כדי לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו בהתקן, פתח את כרטיסיית היומן הכללי .

להצגת מידע מפורט אודות אירוע תקשורת, בחר את האירוע.

טיפ: אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד או פתיחת חיבור נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה. 

כדי להוסיף מספר טלפון מתוך אירוע תקשורת אל 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר** וצור איש קשר חדש או הוסיף את מספר הטלפון לאיש קשר קיים.

להענקת המספר, לדוגמה לצורך הדבקתו בהודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

להצגה של סוג מסוים של אירועי תקשורת, או אירועי תקשורת עם צד נוסף אחד, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ואת המסנן הרצוי.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את רישום השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**.

חיג ושלילחת הודעות מהיומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

להשבת שיחה למתקשר, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**. בחר את המתקשר ובחר **אפשרויות** < **שיחה**.

למענה למתקשר עם הודעה, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**. בחר את המתקשר, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** ושלח הודעה.

הגדרות יומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

להגדרת פרק הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת ביומן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן** ואת השעה. אם תבחר **ללא יומן**, כל תוכן היומן יימחק לצמיתות.

בעזרת Nokia E75, באפשרותך לגלוש באינטרנט וברשת האינטרנט של החברה שלך ולהוריד ולהתקין יישומים חדשים בהתקן. כמו כן, תוכל להשתמש בהתקן כממודם ולחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

דפדפן

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על **0** במסך הבית.



לגלישה באינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה, או התחל בהזנת כתובת אינטרנט (בשדה שנפתח באופן אוטומטי), ובחר **מעבר אל**.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צילילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמוזיקה זיכרון גדולה. אם אזור הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לדפדוף בדפי אינטרנט כאשר הגרפיקה מנוטרלת, כדי לחסוך בנפח זיכרון ולהגביר את מהירות הורדת הדפים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **סקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

להצגת דפי האינטרנט שביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

להצגת מפת מפתחות קיצורי הדרך, בחר **אפשרויות** < **קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מפתחות קיצורי הדרך, בחר **עריכה**.

טיפ: כדי לצמצם את הדפדפן ללא יציאה מהיישום הנוכחי או מהחיבור, לחץ פעם אחת על מקש הסיום.



סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

לפתיחת סרגל הכלים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה בנקודה ריקה בדף האינטרנט. לתנועה ברחבי סרגל הכלים, גלול שמאלה או ימינה. לבחירת תכונה, לחץ על מקש הגלילה. בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **דפים שנצפו לאחרונה** — להצגת רשימה של כתובות אינטרנט שבהן אתה מבקר לעתים קרובות.
- **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.

- **חיפוש לפי מילת מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.
- **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.
- **מנוי להזנות אינטרנט** (אם זמין) — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנות אינטרנט.

ניווט בדפים

היישומים 'מפת מיני' ו'סקירת דף' מסייעים בניווט בדפי אינטרנט שמכילים כמות גדולה של מידע.

להפעלת 'מפת מיני', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** < **מפת מיני** < **מופעלת**. בעת גלילה בדף אינטרנט גדול, היישום 'מפת מיני' נפתח ומציג סקירה של הדף.

לתנועה ברחבי 'מפת מיני', גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. 'מפת מיני' נעלמת ומוותרת אותך במיקום הנבחר.

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש גם ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

לחץ על **8** כדי לראות סקירה של דף האינטרנט הנוכחי. לאיתור הנקודה הרצויה בדף האינטרנט, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. לחץ על **8** שוב כדי להגדיל את התצוגה ולהציג את החלק הרצוי של דף האינטרנט.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי .wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

אם הזנות אינטרנט זמינות, כדי להירשם כמנוי להזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר הזנה **ואפשרויות** < **אפשרויות הזנות אינטרנט** < **רענון**.

להגדרה אם הזנות האינטרנט מתעדכנות באופן אוטומטי, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'.

באפשרותך להוריד יישומונים באמצעות היישום 'הורד!' או האינטרנט.

כמו כן, באפשרותך להתקין יישומונים בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **קובצי Cookie**.

אבטחת חיבורים

אם מחוץ האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חיפוש תוכן

בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

לחיפוש טקסט, מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני בדף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח** ואת האפשרות המתאימה.

למעבר להתאמה הבאה, גלול למטה.

למעבר להתאמה הקודמת, גלול למעלה.

טיפ: לחיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי, לחץ על 2.



סימניות

בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **סימניות**. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקייה דפים אחרונים.

אם תתחיל להזין כתובת אינטרנט, השדה 🌐 ייפתח באופן אוטומטי.

🌐 מסמן את דף הבית שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל.

כדי לעבור אל דף אינטרנט חדש, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

כדי לשלוח ולהוסיף סימניות, או כדי להגדיר סימנייה כדף הבית, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות סימנייה**.

כדי לערוך, להעביר או למחוק סימניות, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות**.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "תעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט ואפשרויות** < **הגדרות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות

- נקודת גישה** — לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן); ייתכן שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- דף הבית** — הגדר את דף הבית.
- מפת מיני** — הפעלת מפת המיני.
- רשימת היסטוריה** — בעת הגלישה, הצג את היסטוריית הדף של הפעלת הגלישה הנוכחית בעת הבחירה ב**חזרה**.
- אזהרות אבטחה** — הצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.
- Java/ECMA סקריפט** — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.
- פתיחה תוך כדי הורדה** — פתיחה אוטומטית של קבצים שאתה מוריד.

הגדרות דף

- טעינת תוכן** — בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך הגלישה. אם תבחר **טקסט בלבד**, כדי לטעון תמונות או אובייקטים אחרים מאוחר יותר במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **טעינת תמונות**.
- מקשי בחירה** — הצגת מקשי הבחירה.
- קידוד ברירת מחדל** — אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפת הדף הנוכחי.
- חסימת חלונות צצים** — התר או חסום פתיחה אוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.
- טעינה מחדש אוטומטית** — עדכון אוטומטי של דפי האינטרנט שבהם אתה גולש.
- חיפוש אוטומטי** — הפעלת החיפוש האוטומטי.
- גודל גופן** — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

- דפים אחרונים** — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך בשמירת הכתובות של דפי אינטרנט שביקרת בהם בתיקיה 'דפים אחרונים', אך להסתיר את התיקיה מתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקיה**.
- שמירת נתוני טופס** — אם אינך רוצה שהנתונים שאתה מזין בטפסים בדף אינטרנט יישמרו וישמשו בפעם הבאה שבה תפתח את הדף, בחר **מופסקת**.
- קובצי Cookie** — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות הזנות אינטרנט

- עדכונים אוטומטיים** — הגדר אם ברצונך שהזנות אינטרנט יעודכנו באופן אוטומטי ואת תדירות העדכון שלהן. הגדרת היישום לאחזור הזנות אינטרנט באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של

נהל פריטים

בחר **תפריט** < **הורד!**.

לפתיחת פריט או להצגת התוכן של תיקייה או קטלוג, בחר את הפריט, התיקייה או הקטלוג.

לרכישת הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **קנייה**.

להורדת פריט ללא תשלום, בחר **אפשרויות** < **הורדה**.

לחיפוש פריט, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

להתאמת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **יישומים** < **הגדרות**.

להצגת רשימה של פריטים שהורדו, בחר **אפשרויות** < **הפריטים שלי**.

מנויים

בחר **תפריט** < **הורד!** ו**אפשרויות** < **הפריטים שלי** < **המנויים שלי**.

כדי להציג פרטי קובץ של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לחדש או לבטל מנוי, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

חיפוש הורדה!

בחר **תפריט** < **הורד!** ו**אפשרויות** < **חיפוש**.

גלול אל הקטלוגים שבהם ברצונך לחפש פריטים, בחר **סימון** והזן את מילות החיפוש.

כדי להתחיל את החיפוש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

- **נקודת גישה לעדכון אוטומטי** — בחר את נקודת הגישה הרצויה לביצוע עדכון. אפשרות זו זמינה רק כאשר ההגדרה **עדכונים אוטומטיים** מופעלת.



גלוש באינטראנט

בחר **תפריט** < **משרד** < **אינטרה-נט**.

כדי להתחבר לאינטרה-נט, פתח את היישום 'אינטרה-נט' ובחר **אפשרויות** < **חיבור**. אם מוגדרים כמה יעדי אינטרה-נט בהגדרות 'חיבור', בחר **שינוי יעד** כדי לבחור את רשת האינטרה-נט לגלוש בה.

כדי לקבוע את ההגדרות לחיבור האינטרה-נט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.



הורדה!

בחר **תפריט** < **הורד!**.

באמצעות היישום הורד! (שירות רשת) תוכל לגלוש, להוריד ולהתקין פריטים שונים מהאינטרנט בהתקן שברשותך, כמו יישומים עדכניים ומסמכים רלוונטיים.

הפריטים מסודרים בקטלוגים ובתיקות, שמוצעים על ידי Nokia או על ידי ספקי שירותים שאינם קשורים אליה. פריטים מסוימים עשויים לשאת חיוב, אולם ברוב המקרים תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלהם ללא חיוב.

היישום הורד! משתמש בחיבורי הרשת הזמינים כדי לגשת לתוכן העדכני ביותר. למידע על פריטים נוספים שזמינים דרך היישום הורד!, פנה לספק השירות שלך או לספק/ליצרן של הפריט.

היסטוריית רכישה

בחר **תפריט** < **הורד!** ו**הפריטים שלי** < **ההורדות שלי**.

כדי לפתוח את הפריט שנבחר ביישום המתאים, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי להציג פרטי קובץ של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי להתחיל, להשהות, לחדש או לבטל את ההורדה של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

הגדרות הורדה!

בחר **תפריט** < **הורד!**.

לשינוי הגדרות היישום 'הורד!', בחר **אפשרויות** < **יישומים** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **חיבור רשת** — בחר את יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת.
- **פתיחה אוטומטית** — בחא אם ברצונך שהפריט או היישום שהורדת ייפתח באופן אוטומטי בסיום ההורדה.
- **אישור תצוגה מקדימה** — בחר אם להציג שאילתת אישור לפני התצוגה המקדימה של פריט כלשהו.
- **אישור קנייה** — בחר אם להציג שאילתת אישור לפני הרכישה של פריט כלשהו.
- **אישור מני** — בחר אם ברצונך להציג שאילתת אישור לפני הרשמה כמנוי לפריט.

חיבור המחשב לאינטרנט

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כדי לחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

1. חבר את כבל הנתונים למחברי ה-USB של ההתקן שברשותך ולמחשב ה-PC.
 2. בחר **חיבור מחשב לאינטרנט**. התוכנה הנדרשת מותקנת באופן אוטומטי מההתקן אל המחשב.
 3. אשר את ההתקנה במחשב ה-PC שלך. אשר גם את החיבור, אם התבקשת לעשות כן. לאחר יצירת החיבור לאינטרנט, דפדפן האינטרנט במחשב שלך נפתח.
- חייבות להיות ברשותך הרשאות מנהלן במחשב ה-PC שלך, ואפשרות ההרצה האוטומטית חייבת להיות מאופשרת בו.
- אם אתה משתמש ב-Mac OS, בחר **PC Suite** כשיטת החיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה www.nokia.com/support.

זקוק להוראות? מחפש מסעדה? ההתקן שברשותך כולל כלים שנדרשים כדי לכוון אותך למקום הרצוי.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים כגון נתוני GPS כדי לקבוע את המיקום שלך או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמניות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמניות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ותיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמניות והאיכות של אותות GPS.

ניתן להפעיל או להשבית שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS).

עבור ה-GPS דרושה תמיכת רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימשי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבתת שירות ה-A-GPS, בחר **תפריט > יישומים > GPS <** **נתוני GPS ואפשרויות < הגדרות מיקום < שיטות מיקום < GPS עם סיוע < נטרל.**

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות

מוגדרת בהגדרות מיקום. נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN) לא יכולה לשמש עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.



יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלווין, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בדיקת מצב של אות לווין

כדי לבדוק כמה לוווינים איתר ההתקן שברשותך, ואם ההתקן קולט אותות לוווינים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.



אם ההתקן שברשותך איתר לוווינים, יוצג פס עבור כל לווין בחלון המידע ללווינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך, הפס יהפוך לשחור.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוווינים כדי שיוכל לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשון, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך באמצעות שלושה לוווינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאתרים יותר לוווינים.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **ציוני דרך**.

הקואורדינטות ב-GPS מבטאות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסיף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
- **הוספה לקטגוריה** — הוסיף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
- **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקיה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.



נתוני GPS

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS**.

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער.

הקואורדינטות ב-GPS מבטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

לשימוש בנתוני GPS, ראשית על מקלט ה-GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את קואורדינטות המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

הדרכה בנתיב

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** < **ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

אחזור מידע מיקום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** < **מיקום**.

בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות > שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

מד מסע

בחר **תפריט > יישומים > GPS > נתוני GPS ו-מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמנות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות > התחל או הפסק**. הערכים המחושבים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל את GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות > איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

מפות

מפות

בחר **תפריט > יישומים > GPS > מפות**.

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לראות את מיקומך הנוכחי על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין שונות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר ולשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו כן, באפשרותך לרכוש רישיונות עבור שירותים נוספים כגון

מדריכי נסיעות, דיווחי תנועה ושירות ניווט עם הדרכה קולית. שירותים אלה אינם זמינים עבור כל המדינות או האזורים.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס הזיכרון שברשותך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Map Loader להורדת מפות. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה www.nokia.com/maps.



טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס זיכרון.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

הורדת מפות ושירותים נוספים עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

מיקום רשת

בחר **תפריט > יישומים > GPS > מפות**.

באפשרותך להשתמש ברשת הסלולרית לאיתור המיקום הנוכחי שלך, אפילו בתוך מבנים. שיטה זו מהירה יותר אך פחות מדויקת מאשר GPS, ואין באפשרותך להשתמש במיקום כנקודת התחלה עבור ניווט.

לשימוש ברשת הסלולרית למיקום, בחר את שיטת המיקום המבוססת-רשת מתוך הגדרות ההתקן. כאשר אתה מפעיל את

מחון העברת הנתונים $\approx 21.5 \text{ kb}$ מציג את חיבור האינטרנט שבשימוש, ואת כמות הנתונים שהועברו מאז שהיישום הופעל.

חיפוש מיקומים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

כדי לחפש מיקום בעיר או באזור שמוצג על המפה, הזן את הכתובת המלאה או החלקית של המיקום בשדה החיפוש ולחץ על מקש הגלילה. לחיפוש מיקום בעיר אחרת, הזן את העיר וכתובת מלאה או חלקית, כגון **לונדון רחוב אוקספורד** ולחץ על מקש הגלילה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הזן את שם העיר בשפה המקומית.

טיפ: אם אינך בטוח לגבי שם המיקום, הזן רק את התווים הראשונים של מילת החיפוש. לקבלת תוצאות החיפוש הטובות ביותר, הזן לפחות שלושה תווים.

לחיפוש כתובת ספציפית, או כתובת במדינה אחרת, לחץ על מקש הגלילה ובחר **חפש** < **כתובות. מדינה/אזור * ועיר/מיקוד *** הם שדות חובה.

טיפ: לחיפוש מיקומים במדינה אחרת באמצעות שדה החיפוש, הזן גם את שם המדינה בשדה החיפוש: **רומא איטליה**. הזן את שם המדינה באנגלית, או השתמש בקוד ISO בן שלוש אותיות (ITA עבור איטליה, GBR עבור בריטניה, CHN עבור סין).

לייבוא כתובת מיקום מהיישום 'אנשי קשר', לחץ על מקש הגלילה ובחר **חפש** < **כתובות** < **אפשרויות** < **בחירה מ'אנשי קשר'**.

אם תחפש מיקומים ללא חיבור לאינטרנט, תוצאות החיפוש יוגבלו לרדיוס של 50 ק"מ (31 מייל).

היישום 'מפות' וחיבור ה-GPS מוכן, GPS מחליף רשת סלולרית כשיטת המיקום.

תנועה על מפה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

להתמקדות במיקום ה-GPS שלך או במיקום האחרון הידוע שלך, בחר **אפשרויות** < **המיקום שלי**.

כשחיבור ה-GPS פעיל, הסמל  יציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה.

כדי לנוע על המפה, נווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה בעזרת מקש הניווט. כבירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

כאשר יש לך חיבור פעיל ואתה מעיין במפה, מתבצעת הורדה אוטומטית של מפה חדשה אם אתה גולל אל אזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

להגדלה ולהקטנה של המפה בעזרת לוח המקשים, לחץ על * ו-#. להגדלה ולהקטנה של המפה בעזרת המקלדת, לחץ על המקשים Shift ו-Backspace.

מחווני תצוגה

מחון GPS  מציג את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מנסה למצוא אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר ההתקן מקבל די נתונים מהלוויין כדי שה-GPS יוכל לחשב את המיקום, העמודה נצבעת בירוק. ככל שיש יותר עמודות ירוקות, כך גם חישוב המיקום אמין יותר.

בתחילה, ההתקן שברשותך צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר החישוב הראשוני, אותות משלושה לוויינים יספיקו.

חיפוש לפי קטגוריות

תוצאות החיפוש מקובצות לפי קטגוריות. להגבלת החיפוש לקטגוריה אחת, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** ואת הקטגוריה.

דוגמה: לחיפוש מסעדות הקרובות למיקום שלך, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** < **מזון ושתייה** < **מסעדות**.

דוגמה: לחיפוש מלון ספציפי, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** < **אירוח**. הוץ את שם המלון בשדה החיפוש ובחר **חפש הכל**.

תכנון נתיב

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

לתכנון נתיב, בחר את נקודת ההתחלה שלך במפה או חפש מיקום, לחץ על מגש הגלילה ובחר **הוספה** < **הוספה לנתיב**.

להגדרת היעד ולהוספת מיקומים נוספים לנתיב, חפש את המיקום ובחר **אפשרויות** < **הוספת נקודת נתיב**.

לשינוי סדר המיקומים בנתיב, בחר מיקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר **העברה**. גלול אל המקום שאליו ברצונך להעביר את המיקום ובחר **בחר**.

לעריכת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר **עריכת נתיב**.

לקביעת ההגדרות עבור הנתיב, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

להצגת הנתיב במפה, בחר **אפשרויות** < **הצג נתיב**.

לניווט ליעד במכונית או ברגל, אם רכשת רישיון עבור שירותים נוספים אלה, בחר **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

לשמירת הנתיב, בחר **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

שמירה ושליחה של מיקומים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

לשמירת מיקום בהתקן, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה** < **הוסף ל"מקומות שלי"**. המיקום נשמר ב**מועדפים** < **המקומות שלי**.

לשליחת מיקום להתקן תואם, לחץ על מקש הגלילה ובחר **שלח**. אם תשלח מיקום בהודעת טקסט, המידע יומר לטקסט רגיל.

הצגת הפריטים שנשמרו

להצגת הפריטים ששמרת בהתקן, בחר **אפשרויות** < **מועדפים**.

מקומות

להצגת המיקומים ששמרת בהתקן, בחר **המקומות שלי**.

לארגון המיקומים שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **מיון**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הצג על מפה**.

להוספת המיקום לנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה** < **הוספה לנתיב**.

היסטוריה

לבדיקת המיקומים שחיפשת במפה, בחר **היסטוריה**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הצג על מפה**.

לשליחת מיקום להתקן תואם, לחץ על מקש הגלילה ובחר **שלח**.

אוספים

ליצירת אוסף של המקומות המועדפים שלך, כגון מסעדות או מוזיאונים, בחר **אוספים** < **אפשרויות** < **אוסף חדש**.

הליכה אל יעד

מסלול ההליכה מתעלם ממגבלות אפשריות של ניווט ברכב, כגון רחובות חד-סטריים ומגבלות פנייה, וכולל אזורים כגון אזורים להולכי רגל ופארקים. כמו כן, הוא נותן עדיפות לשבילי הליכה ולכבישים קצרים יותר, ומשמיט כבישים ראשיים וכבישים מהירים.

הנתיב מצויר על המפה והחץ מציין את הכיוון. הנקודות מראות את הכיוון שבו אתה הולך.

אורך מסלול ההליכה מוגבל ל-50 ק"מ לכל היותר (31 מייל) ומהירות התזוזה מוגבלת ל-30 קמ"ש לכל היותר (18 מייל לשעה). אם תחרוג ממגבלת המהירות, הניווט יעצור ויתחדש ברגע שתחזור לגבולות המהירות המותרת.

אין הדרכה קולית זמינה עבור ניווט ברגל.

לרכישת רישיון עבור ניווט ברגל, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר. באפשרותך לשלם תמורת הרישיון באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון שלך, אם ספק השירות שלך תומך בכך.

כדי להתחיל בניווט, גלול אל מיקום כלשהו, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הליכה אל**. שירות זה זמין לאחר הרכישה שלו.

לאיתור נתיב חלופי, בחר **אפשרויות** < **נתיב חלופי**.

לעצירת הניווט, בחר **עצור ניווט**.

נהיגה אל יעד

לרכישת רישיון לניווט ברגל וניווט ברכב עם הדרכה קולית, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **1 נהיגה והליכה**. הרישיון ספציפי לאזור וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר.

כדי להתחיל בניווט ברכב, גלול אל מיקום כלשהו, לחץ על מקש הגלילה ובחר **נסיעה אל**. בעת שימוש בניווט ברכב בפעם

להוספת מיקומים לאוסף שלך, פתח את **המקומות שלי**. בחר מיקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה** < **הוספה לאוסף**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הצג על מפה**.

נתיבים

להצגת הנתיבים ששמרת, בחר **נתיבים**.

לפתירת הנתיב שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פתח**.

ניווט ליעד

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

לניווט ליעד, עליך לרכוש רישיון של שירות הניווט.

לרכישת רישיון לניווט ברגל וניווט ברכב עם הדרכה קולית, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **1 נהיגה והליכה**. כדי לרכוש רישיון עבור ניווט ברגל בלבד, בחר **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר. באפשרותך לשלם תמורת הרישיון באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון שלך, אם ספק השירות שלך תומך בכך. באפשרותך להעביר את הרישיון מההתקן להתקן תואם אחר, אך ניתן להשתמש ברישיון בהתקן אחד בלבד בכל פעם.

כאשר אתה משתמש בניווט בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הקשורים. לשינוי השפה במועד מאוחר יותר, בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **ניווט** < **הדרכה קולית**. הדרכה קולית אינה זמינה לניווט ברגל.

כדי להתחיל בניווט, בחר מיקום **נסיעה אל** או **הליכה אל**.

לעצירת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עצור ניווט**.

הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הקשורים.

כדי לעבור בין תצוגות שונות במהלך הניווט, לחץ על מקש הגלילה ובחר **תצוגת תמרונים**, **תצוגה ממעוף הציפור** או **תצוגת חיצים**.

לאיתור נתיב חלופי, בחר **אפשרויות** < **נתיב חלופי**.

לחזרה על ההדרכה הקולית, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

לכוונן עוצמת הקול של ההדרכה הקולית, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

להצגת מידע אודות אירועי תנועה שעשויים להשפיע על הנסיעה שלך (שירות נוסף), בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**.

לעצירת הניווט, בחר **עצור ניווט**.

דיווחי תנועה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

שירות דיווחי התנועה בזמן-אמת מספק מידע על אירועי תנועה שעלולים להשפיע על הנסיעה שלך. שירות דיווחי התנועה הוא שירות נוסף שתוכל לרכוש ולהוריד להתקן שברשותך, אם הוא זמין במדינה או באזור שלך.

לרכישת רישיון לשירות דיווחי התנועה, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **דיווחי תנועה**.

להצגת מידע אודות דיווחי תנועה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים יוצגו על המפה כמשולשים וקווים.

להצגת פרטי אירוע, לרבות אפשרויות לנתיבים חדשים, בחר **אפשרויות** < **פתח**.

כדי לעדכן את דיווחי התנועה, בחר **עדכון דיווחי תנועה**.

מדריכי נסיעות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

מדריכי נסיעות מספקים מידע על אטרקציות, מסעדות, מלונות ונקודות עניין אחרות. מדריכים מסוימים כוללים קליפי וידיאו ושמע. יש לרכוש את המדריכים ולהוריד אותם כדי להשתמש בהם.

לרכישה ולהורדה של מדריכי נסיעות או להצגת מדריכי נסיעות שהורדו, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **מדריכים**. בחר קטגוריה ומדריך ובחר **כן**. תוכל לשלם עבור המדריכים בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון (אם ספק השירות שלך תומך בכך).

הגדרות מפות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אינטרנט** — קבע את הגדרות האינטרנט, כגון נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש ואם לקבל הודעה בעת נדידה.
- **ניווט** — הגדר את הגדרות הניווט, כגון הגדרות הדרכה קולית ועדכוני דיווחי תנועה.
- **נתיב** — קבע את הגדרות המסלול, כגון מצב התחבורה ושיטת החישוב של המסלול.
- **מפה** — קבע את הגדרות המפה, כגון צבעי המפה ושיטת המדידה שבה נעשה שימוש.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ואפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט**.

לחישוב המסלול הקצר ביותר, בחר **בחירת נתיב** < **נתיב קצר יותר**.

לחכנון מסלול המשלב את היתרונות של המסלול הקצר ביותר והמסלול המהיר ביותר גם יחד, בחר **בחירת נתיב** < **ממוטב**.

הגדרות מפה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ואפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **מפה**.

לבחירת קטגוריות מוקדי העניין שברצונך שיוצגו במפה, בחר **קטגוריות**. לדוגמה, להצגת מסעדות, בחר **מסעדות**.

למיטוב ערכת הצבעים לשימוש ביום או בלילה, בחר **צבעים**.

לבחירת כמות הזיכרון או השטח בהתקן הזמינים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) שבה ניתן להשתמש לאחסון נתוני מפה, בחר **שימוש מרבי בזיכרון**. כאשר הזיכרון מלא, הנתונים הישנים ביותר נמחקים.

כדי לבחור אם להשתמש במערכת מטריה או במערכת אימפריאלית, בחר **מערכת מדידה**.

עדכון מפות

לעדכון המפות בהתקן, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **מפה** < **אפשרויות** < **חפש עדכוני מפה**, או השתמש ב-Nokia Map Loader.

לעדכון היישום 'מפות', בקר בכתובת www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

בעזרת היישום Nokia Map Loader, באפשרותך להוריד מפות וקובצי הדרכה קולית מהאינטרנט לזיכרון ההתקן או

כדי לבחור אם לאפשר ליישום 'מפות' לפתוח חיבור אינטרנט בעת הפעלת היישום, בחר **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה**.

כדי לבחור את נקודת הגישה שבה יש להשתמש בעת התחברות לאינטרנט, בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

כדי לבחור אם לקבל הודעה כאשר ההתקן שברשותך נרשם לרשת שאינה הרשת הביתית שלך, בחר **אזהרת נדידה**.

הגדרות ניווט

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ואפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **ניווט**.

לבחירת השפה של ההדרכה הקולית, בחר **הדרכה קולית**. ייתכן שיהיה עליך להוריד את קבצי הקול לפני שתוכל לבחור את השפה.

לקביעת ההגדרה של התאורה האחורית, בחר **אור אחורי**.

לבחירת תדירות העדכון של דיווחי התנועה, בחר **עדכון דיווחי תנועה**.

להגדרת ההתקן לתכנון מסלול חדש כדי להימנע מאירועי תנועה, בחר **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

הגדרות מסלול

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ואפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **נתיב**.

לבחירת אופן ההתניידות, בחר **מצב תחבורה** < **הליכה** או **נהיגה**. אם תבחר **הליכה**, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה.

לחישוב המסלול המהיר ביותר, בחר **בחירת נתיב** < **נתיב מהיר יותר**. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת **נהיגה** כאופן ההתניידות.

לכרטיס זיכרון תואם. עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעיין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, משום ש-Nokia Map Loader משתמש במידע של היישום 'מפות' כדי לבדוק איזו גרסה של המפות עליו להוריד.

להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל www.nokia.com/maps ופעל לפי ההוראות שבתצוגה.

קיצורים

- לשינוי סוג המפה, לחץ על 1 .
- לחזרה למיקום הנוכחי, לחץ על 0 .
- לכוונן המפה לניווט ברכב במהלך היום או הלילה, לחץ על 3 .
- לאיתור נתיב שונה בניווט ברכב, לחץ על 5 .
- לכוונן עוצמת הקול של ההדרכה הקולית בניווט ברכב, לחץ על 6 .
- להוספת חניית ביניים לנתיב בניווט ברכב, לחץ על 7 .
- להצגת מידע אודות אירועי תנועה בניווט ברכב, לחץ על 8 .
- לבדיקת מידע הנתיב בניווט ברכב, לחץ על 9 .
- להגדלת התצוגה במפה, לחץ על מקש Shift השמאלי.
- להקטנת התצוגה במפה, לחץ על מקש Shift הימני.
- לחזרה על ההדרכה הקולית בניווט ברכב, לחץ על 4 .
- לשמירת המיקום הנוכחי בניווט ברכב, לחץ על 2 .

כלי המשרד של Nokia

כלי המשרד של Nokia תומכים במשרד הנייד ומאפשרים תקשורת יעילה עם צוותי עבודה.



הערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור, לערוך ולהציג סוגים שונים של הערות, לדוגמה, תזכירי פגישה, הערות לגבי תחביבים או רשימות קניות. באפשרותך להוסיף תמונות, קטעי וידאו וצילילים להערות. באפשרותך לקשר הערות ליישומים אחרים, כגון 'אנשי קשר', ולשלוח הערות לאחרים.

יצירה ועריכה של הערות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

לעריכת הערה, בחר את ההערה ו**אפשרויות** < **אפשרויות עריכה**.

להוספת כתב מודגש, נטוי או קו תחתון לטקסט או כדי לשנות את צבע הגופן, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-Shift וגלול כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- הוספה** — הוספת תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים.
- שליחה** — שליחת ההערה.

- קישור הערה לשיחה** — בחר **הוספת אנשי קשר** כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות להערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות ואפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לבחור מיקום לשמירת הערות, בחר **זיכרון בשימוש** ואת הזיכרון הרצוי.

לשינוי פריסת ההערות הפעילות או להצגת ההערות כרשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת** או **רשימה**.

כדי לראות הערה ברקע בעת ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.



מחשבון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי

הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזיכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.



מנהל קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוונים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כוון מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר **אפשרויות** < **כוונים מרוחקים**.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.



קיצור: להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.

ניהול כרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סיסמת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילת כ. זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.



Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Word, Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של

גלול אל שדה היחידה הבא ובחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר.

3. גלול אל שדה הכמות הראשון והזן את הערך המיועד להמרה. שדה הכמות השני משתנה באופן אוטומטי להצגת הערך המומר.

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס יהיו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. להגדרת שער החליפין עבור יחידת המטבע, גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.
 2. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך להגדיר עבור כל יחידת מטבע.
 3. לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.
 4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
- לאחר הגדרת כל שערי החליפין הנחוצים, באפשרותך לבצע המרות מטבעות.

מנהל קבצי ZIP

בחר **תפריט** < **משרד** < **Zip**.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בתבנית ZIP; להוסיף קובץ

Microsoft Excel, Quickpoint Microsoft עבור מצגות PowerPoint ו-Quickmanager עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי 2003, XP, Microsoft Office 2000 (תבניות קובץ XLS, DOC ו-PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

עבודה עם קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.

פתיחת קובץ — פתח את כרטיסיית הקבצים ובחר את הקובץ מתוך הרשימה.

מיון קבצים — בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

שליחת קבצים להתקן תואם — בחר **אפשרויות** < **שליחה** ואת שיטת השליחה.



ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, ויתכנו שגיאות עיגול.

המר מידות

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

1. גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** כדי לפתוח רשימה של מידות. בחר את סוג יחידת המידה שבה יש להשתמש (שאינה מטבע) ובחר **אישור**.
2. גלול אל שדה היחידה הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה יש להמיר ובחר **אישור**.

דחוס או ספריה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה. באפשרותך לשמור את קובצי הארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.



קורא PDF

בחר **תפריט** < **משרד** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת היום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.



הדפסה

באפשרותך להדפיס מסמכים, כגון קבצים, הודעות, תמונות או דפי אינטרנט, מההתקן שברשותך. ייתכן שלא תוכל להדפיס את כל סוגי המסמכים.

הדפסת קובץ

הדפסת קבצים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסות**.

לפני ההדפסה, ודא כי כל ההגדרות הדרושות נקבעו כדי לחבר את ההתקן אל המדפסת.

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הדפסה** — הדפסת מסמך. להדפסה לקובץ, בחר **הדפסה לקובץ** והגדר את המיקום עבור הקובץ.

- **הגדרת עמוד** — תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.
- **תצוגה מקדימה** — הצג את המסמך מראש לפני הדפסתו.

אפשרויות הדפסה

פתח מסמך כלשהו, כמו קובץ או הודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**.

קבע את האפשרויות הבאות:

- **מדפסת** — בחר מדפסת זמינה מהרשימה.
- **הדפסה** — בחר **כל העמודים**, **עמודים זוגיים** או **עמודים אי זוגיים** כטווח להדפסה.
- **טווח הדפסה** — בחר **כל העמודים בטווח**, **עמוד נוכחי** או **עמודים מוגדרים** כטווח העמודים.
- **מספר עותקים** — בחר את מספר העותקים להדפסה.
- **הדפסה לקובץ** — בחר להדפיס לקובץ, וקבע את מיקום הקובץ.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מדפסת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסות**.

להוספת מדפסת חדשה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מדפסת** — הזן שם למדפסת.
- **מנהל התקן** — בחר מנהל התקן למדפסת.
- **ערוץ תקשורת** — בחר ערוץ למדפסת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה.
- **יציאה** — בחר את היציאה.
- **מארח** — קבע את המארח.
- **משתמש** — הזן את המשתמש.
- **תור** — היכנס לתור ההדפסה.

- **פריסה** — בחר את פריסת התמונות.
- **גודל נייר** — בחר את גודל הנייר.
- **איכות הדפסה** — בחר את איכות ההדפסה.



שעון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

ביישום 'שעון', באפשרותך להציג את מידע השעה ואזור הזמן המקומיים, להגדיר ולערוך תזכורות או לשנות הגדרות תאריך ושעה.

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכבידו התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לביטול התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.



- **כיוון** — בחר את הכיוון.
 - **גודל נייר** — בחר את גודל הדף.
 - **סוג חומר הדפסה** — בחר את סוג המדיה.
 - **מצב צבע** — בחר את מצב הצבע.
 - **דגם המדפסת** — בחר את דגם המדפסת.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס תמונות מההתקן שברשותך באמצעות מדפסת התואמת ל-PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות רק בתבנית קובץ JPEG.

כדי להדפיס תמונות ב'גלריה', 'מצלמה' או 'מציג התמונות', סמן את התמונות ובחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

התחברות למדפסת

חבר את ההתקן שברשותך למדפסת תואמת עם כבל נתונים תואם ובחר **העברת תמונות** כמצב חיבור ה-USB.

להגדרת ההתקן לשאול אודות מטרת החיבור עם כל חיבור של הכבל, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה וקישוריות** < **USB** < **אישור בעת חיבור** < **כן**.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסת מוגדרות מראש.

אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

תצוגת הדפסת תמונה

לאחר בחירת התמונות להדפסה והמדפסת, קבע את הגדרות המדפסת.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **אפשרויות > הגדרות > עדכון שעה אוטומטי > מופעל**.

שעון עולמי

בחר **תפריט > יישומים > שעון**.

להצגת השעה במקומות שונים, פתח את כרטיסיית השעון העולמי. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת מיקום**. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 מיקומים.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות > הגדר כמיקום נוכחי**. המיקום מוצג בתצוגה הראשית של השעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם למיקום שנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות > הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה או תאריך**.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר **סוג שעון > אנלוגי או דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה אוטומטי > מופעל**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראת שעון**.



קורא ברקוד

אודות קורא ברקודים

בחר **תפריט > יישומים > ברקוד**.

השתמש ביישום קורא ברקוד כדי לפענח סוגים שונים של קודים, לדוגמה, קודים בכתבי עת. ייתכן שהקודים יכילו מידע כגון כתובות אינטרנט וכתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכרטיסי ביקור. היישום 'קורא ברקוד' אינו תומך בקודים מסוג 1D. היישום 'קורא ברקוד' משתמש במצלמה שבהתקן כדי לסרוק קודים.

סריקת קודים

בחר **תפריט > יישומים > ברקוד**.

1. כדי לסרוק קוד, בחר **סריקת קוד**.

2. הגדר את הקוד כך שיתאים לתצוגה.

היישום מנסה לסרוק ולפענח את הקוד, והמידע המופענח מופיע בתצוגה.

3. לשמירת הנתונים שנסרקו, בחר **אפשרויות > שמירה**. הנתונים נשמרים בתבנית קובץ BCR בתיקייה 'נתונים שנשמרו'.

כדי לבחור את הזיכרון שבו יישמר המידע, בחר **אפשרויות > הגדרות > זיכרון בשימוש**.

4. כדי להשתמש במידע המופענח, בחר **אפשרויות** ובחר בפעולה הרצויה.

ההתקן חוזר למצב המתנה לחיסכון בצריכת החשמל של הסוללה אם לא ניתן להפעיל את היישום 'קורא ברקוד' או אם לא נלחצו מקשים במשך דקה.

לסינכרון או לקביעת הגדרות סינכרון עבור הערה, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. בחר **הפעלה** כדי להפעיל סינכרון או **הגדרות** כדי להגדיר את הגדרות הסינכרון עבור ההערה.

מילון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לשפה אחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.
- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

הערות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **פנקס**.

באפשרותך ליצור ולשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית קובץ TXT) שהתקבלו ביישום 'הערות'.

לכתיבת הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

לפתיחת הערה, בחר **פתיחה**.

לשליחת הערה להתקנים תואמים אחרים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

ההתקן שברשותך כולל מגוון יישומי מדיה לשימוש עסקי ולשימוש בשעות הפנאי.

מצלמה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**, או לחץ על מקש הלכידה כדי להפעיל את המצלמה.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 2048x1536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

לצילום תמונה, השתמש בתצוגה כעינית ולחץ על מקש הצילום. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

סרגל הכלים מציע לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ ואחרי הצילום או ההקלטה. בחר פריט כלשהו בסרגל הכלים ולחץ על מקש הגלילה.

 מעבר למצב תמונה.

 מעבר למצב וידאו.

 בחר את הסצנה.

 כבה את תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד)

 הפעל את תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד)



בחר את מצב המבזק (תמונות בלבד).



הפעל את הצלם-העצמי (תמונות בלבד).



הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).



בחר גוון צבע.



כוון את איזון הלבן.



כוון את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד).

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב הצילום והתצוגה שבהם אתה נמצא. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה.

כדי להתאים אישית את סרגל הכלים של המצלמה, עבור למצב תמונה ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית של סרגל כלים**.

כדי להציג את סרגל הכלים לפני או אחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות** < **הצגת סרגל כלים**.

כדי להציג את סרגל הכלים רק כשאתה זקוק לו, בחר **אפשרויות** < **הסתרת סרגל כלים**.

סצנות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

סצנה מסייעת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון או לסביבה מסוימים.

כדי לשנות את מצב הסצנה, בחר **מצבי סצנה** בסרגל הכלים.

כדי ליצור מצב סצנה בעצמך, נווט עד מוגדר-משתמש ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שינוי**.

• **הצבה אל** — שלח את התמונה לאלבום המקוון התואם שלך (שירות רשת).

כדי להשתמש בתמונה כתמונת הרקע, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הקצאה לאיש קשר**.

הקלט וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו מסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הלכידה.
3. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי בזיכרון הזמין.

הפעלת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי להפעיל וידאו קליפ שהוקלט, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים. בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את הווידאו קליפ להתקנים תואמים אחרים.
- **שליחה למתקשר** — שלח את הווידאו קליפ למתקשר במהלך שיחה פעילה.
- **הצבה אל** — שלח את הווידאו קליפ לאלבום מקוון (שירות רשת).
- **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואחר כך בחר את הסצנה הרצויה.

כדי להפעיל מצב סצנה שיצרת בעצמך, בחר **מוג' משתמש** < **בחירה**.

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לצלם מספר תמונות ברצף (אם לרשותך מספיק זיכרון זמין), בחר **מצב רצף** בסרגל הכלים ואחר כך לחץ על מקש הצילום.

התמונות שיצולמו יוצגו בתוך רשת על הצג. כדי להציג תמונה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. אם השתמשת במרווח זמן, רק התמונה האחרונה תוצג על המסך והתמונות האחרות יהיו זמינות בגלריה.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לשלוח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** < **שליחה למתקשר**.

כדי לבטל את מצב הרצף, בחר **מצב רצף** < **צילום יחיד** בסרגל הכלים.

הצג תמונה שצולמה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

התמונה שצילמת תישמר באופן אוטומטי בגלריה. אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים.

בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את התמונה להתקנים תואמים.
- **שליחה למתקשר** — שלח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה.

כדי להזין שם חדש לווידיאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם וידאו קליפ**.

הגדרות תמונה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לשנות את ההגדרות לתמונות סטילס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- איכות תמונה** — קבע את איכות התמונה. ככל שאיכות התמונה טובה יותר, כך התמונה תצרוך יותר מקום ביצרון.
- הצגת פרטי GPS** — כדי להוסיף את מידע המיקום לתמונה שצולמה (אם המידע זמין), בחר **מופעל**.
- הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמרו התמונות שצולמו.
- הצגת תמונה שצולמה** — כדי להציג את התמונה לאחר הצילום, בחר **כן**. כדי להמשיך מיד לצלם תמונות, בחר **מופסקת**.
- שם ברירת מחדל לתמונה** — קבע את שם ברירת המחדל לתמונות שצולמו.
- זום דיגיטלי מורחב** — האפשרות **מופעל (רציף)** מאפשרת מרווחי זום חלקים ורציפים בין זום דיגיטלי לזום דיגיטלי מורחב. האפשרות **מופסקת** מאפשרת מידה מוגבלת של זום תוך שמירה על רזולוציית התמונה.
- ציליל צילום** — קבע את הציליל שיישמע כשאתה מצלם תמונה.
- זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את התמונות שלך.
- שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

הגדרות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לשנות את ההגדרות למצב וידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- איכות וידאו** — קבע את האיכות של הווידאו קליפ. בחר **שיתוף** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה. הקליפ יוקלט ברזולוציית OCIF ובתבנית 3GPP, והגודל שלו יוגבל ל-300 kbps (כ-20 שניות). ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- הצגת פרטי GPS** — כדי להוסיף את מידע המיקום לווידיאו קליפ שהוקלט (אם המידע זמין), בחר **מופעל**.
- הקלטת שמע** — בחר **השתקה** אם אינך רוצה להקליט צליל.
- הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמר הווידאו שצולם.
- הצגת וידאו שצולם** — הצג את המסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט לאחר סיום ההקלטה. כדי להציג את כל הווידאו קליפ, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.
- שם ברירת מחדל לווידיאו** — קבע את שם ברירת המחדל לווידיאו קליפים מוקלטים.
- זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את הווידאו קליפים שלך.
- שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

גלריה

בחר **תפריט** < **גלריה**.

השתמש בגלריה כדי לגשת לסוגי מדיה שונים, לרבות תמונות, מוסיקה, וידאו קליפים וקליפים קוליים. כל התמונות וקטעי הווידאו המוצגים וקליפי המוסיקה והקליפים הקוליים שהתקבלו, נשמרים באופן אוטומטי בגלריה. קליפים קוליים וקליפי מוסיקה מופעלים בנגן המוסיקה וווידאו קליפים

כדי לסובב את התמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון ב-90 מעלות, בחר **אפשרויות** < **סיבוב** < **ימינה** או **שמאלה**.

ניהול קובצי תמונות

להצגת מידע מפורט אודות התמונה, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, ואחר כך בחר את השיטה לשליחה.

לשינוי שם התמונה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

כדי לקבוע את התמונה כרקע של התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הקצאה לאיש קשר**. תצוגת אנשי הקשר נפתחת, ומתוכה ניתן לבחור את איש הקשר עבור התמונה.

שיתוף מקוון אודות שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

וקישורי זרימה מופעלים ביישום RealPlayer. תמונות נפתחות באמצעות מציג התמונות.

עבוד עם קובצי מדיה ותיקיות

בחר **תפריט** < **גלריה**.

לפתיחת קובץ או תיקייה, בחר את הפריט.

ליצירת תיקייה חדשה, גלול אל קובץ ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**. אין באפשרותך ליצור תיקיות בתוך תיקיות.

להעתקה או העברה של קבצים, גלול אל קובץ ובחר **אפשרויות** < **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

להורדת קבצים אל הגלריה באמצעות דפדפן האינטרנט, בחר **הורדת גרפיקה**, **הורדת וידאו**, **הורדת שירים** או **הורדת צלילים**. דפדפן האינטרנט נפתח. בחר סימנייה או הזן את כתובת האינטרנט של אתר ההורדה.

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. כתוב את הפריט שאותו אתה מחפש. קבצים תואמים מוצגים.

קיצור: לבחירת קבצים, לחץ על #.



הצגת תמונות

בחר **תפריט** < **גלריה**.

כדי לפתוח תמונה להצגה, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לפתוח את התמונה הבאה או הקודמת להצגה, נווט ימינה או שמאלה.

להגדלה או להקטנה של התמונה, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או **הקטנה**.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **ואפשרויות** < **הפעלה**.
2. אפשר להתקן ליצור חבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.

לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **ואפשרויות** < **פתיחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי להציג קובצי מדיה בשירות כלשהו, בחר שירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מציע ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**. כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מהגלריה

תוכל להציג קבצים מהגלריה אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

1. בחר **תפריט** < **גלריה**, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
3. ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
4. בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

טעינה בלחיצה אחת

טעינה בלחיצה אחת מאפשרת לך להציב תמונות בשירות שיתוף מקוון מיד לאחר צילומן.

כדי להשתמש בטעינה בלחיצה אחת, צלם תמונה בעזרת מצלמת ההתקן ובחר את סמל השיתוף המקוון מסרגל הכלים.

רשימת תגיות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

תגיות מתארות את תוכן ההצבה ומסייעות למציגים לאתר תוכן בשירותי השיתוף המקוון.

להצגת רשימת התגיות הזמינות בעת יצירת הצבה, בחר **תגיות**:

להוספת תגיות להצבה שלך, בחר תגית מהרשימה **ובוצע**.
להוספת מספר תגיות להצבה, בחר כל תגית **ואפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

לחיפוש תגיות, הזן את טקסט החיפוש בשדה החיפוש.

להוספת תגית לרשימת התגיות, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

ניהול הצבות בתיקייה 'דואר יוצא'

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

התיקייה 'דואר יוצא' מציגה את ההצבות שאתה טוען כרגע, הצבות שלא הצלחת לטעון והצבות ששלחת.

לפתירת התיקייה 'דואר יוצא', בחר **דואר יוצא** < **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי להתחיל בטעינת הצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **טען כעת**.

כדי לבטל טעינת הצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **ביטול**.

למחיקת הצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **מחיקה**.

הצג תוכן שירות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציג את התוכן של שירות כלשהו, בחר את השירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לפתוח הזנה כלשהי, בחר את ההזנה. כדי לפתוח את ההזנה בדפדפן, בחר את אתר האינטרנט של ספק השירות.

כדי להציג הערות שקשורות לקובץ כלשהו, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגת הערות**.

כדי להציג קובץ כלשהו במצב מסך מלא, בחר את הקובץ.

כדי לעדכן הזנה כלשהי, בחר את ההזנה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עדכן כעת**.

אם אתה רואה קובץ מעניין ורוצה להוריד את כל ההזנה להתקן שברשותך, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הרשמה כמנוי לאיש קשר**.

הגדרות ספק שירות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

להצגת הרשימה של ספקי השירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ספקי שירותים**.

לבדיקת פרטי השירות, בחר את השירות מהרשימה.

למחיקת השירות שנבחר, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ערוך הגדרות חשבון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי לערוך את החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי** ואחר כך בחר חשבון כלשהו.

כדי לשנות את שם המשתמש לחשבון, בחר **שם משתמש**.

כדי לשנות את הסיסמה לחשבון כלשהו, בחר **סיסמה**.

כדי לשנות את שם החשבון, בחר **שם חשבון**.

כדי לקבוע את גודל התמונות שאתה מציב, בחר **גודל תמונה** < **לטעינה** < **מקורי**, בחר **בינוני** (1024 x 768 פיקסלים) או בחר **קטן** (640 x 480 פיקסלים).

עריכת הגדרות מתקדמות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

לעריכת ההגדרות המתקדמות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מתקדם**.

כדי להשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בלבד לשיתוף, בחר **שימוש ברשת סלולרית** < **מבוטלת**. כדי לאפשר גם חיבור מנת נתונים, בחר **מופעלת**.

כדי לאפשר שיתוף והורדה של פריטים שאתה נמצא מחוץ לרשת הביתית שלך, בחר **אפשר נדידה** < **מופעלת**.

להורדת פריטים חדשים מהשירות באופן אוטומטי, בחר **מרווח זמן להורדה** ואת מרווח הזמן להורדות. להורדת פריטים באופן ידני, בחר **ידנית**.

מוני נתונים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

לבדיקת כמות הנתונים שטענת והורדת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נתונים הועברו**.

כדי לאפס את המונים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת נתונים שנשלחו**, **מחיקת נתונים שהתקבלו** או **מחיקת הכל**.

מרכז הווידאו של Nokia



בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות או רשת LAN אלחוטית (WLAN). כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מרכז וידאו**.
2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה דינית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מנויים להזנות** — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
- **פרטי הזנה** — להצגת מידע אודות הווידאו.
- **הוספת הזנה** — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.
- **רענון הזנות** — לרענון תוכן כל ההזנות.
- **ניהול חשבון** — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.
- **העברה** — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בנגן. לכוון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **תצוגה מקדימה** — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.
- **פרטי הזנה** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **רענון רשימה** — רענון את רשימת הווידאו קליפים.
- **פתיחת קישור בדפדפן** — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שבביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

1. כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, השתמש במקש הגלילה. כאשר הווידאו קליפ מוצג, השתמש במקש הגלילה ובמקשי הבחירה לשליטה בנגן הווידאו.

2. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **פרטי וידאו** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **חיפוש** — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.
- **מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.
- **מיון לפי** — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
- **העברה והעתקה** — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו יציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.

2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.

4. העבר את הווידאו קליפים אל **My Videos**: בכרטיס הזיכרון.

הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקיה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- **הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.
- להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אפשר שימוש ב-GPRS**.
- להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אפשר נדידה**.
- **בקרת הורים** — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זוהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרון עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זוהה או גבוהה יותר מזה שהגדרת מוסתרים.
- **זיכרון מועדף** — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

פודקסטים מסוימים מאפשרים לתקשר עם היוצרים שלהם על ידי תגובה והצבעה. כדי להתחבר לאינטרנט לשם כך, בחר **אפשרויות** < **הצגת הערות**.

ספריות

בחר **מדריכים**.

ספריות מסייעות לך לאתר פרקי פודקסט חדשים, שתוכל להצטרף אליהם כמנוי.

תוכן הספריות משתנה. בחר את תיקיית הספרייה הרצויה כדי לעדכן אותה (שירות רשת). צבע התיקיה ישתנה עם סיום העדכון.

כדי להצטרף כמנוי לפודקסט כלשהו, נווט לכותרת הפודקסט ובחר **עדכון**. לאחר שהצטרפת כמנוי לפרקים של פודקסט כלשהו, תוכל להוריד, לנהל ולהפעיל אותם בתפריט הפודקסטים.

כדי להוסיף ספרייה או תיקיה חדשה, בחר **אפשרויות** < **חדש** < **מדריך אינטרנט** או **תיקיה**. בחר כותרת, בחר את ה-URL של קובץ opml (כלומר outline processor markup language), ובחר **בוצע**.

כדי לייבא קובץ opml. ששמור בהתקן שלך, בחר **אפשרויות** < **ייבוא קובץ OPML**.

כדי לשמור קובץ opml. שקיבלת, פתח את הקובץ כדי לשמור את הקובץ בתיקיה **התקבלו** שבתיקיה ספריות. פתח את התיקיה כדי להצטרף כמנוי לכל אחד מהקישורים ולהוסיף אותו לפודקסטים שלך.

חפש פודקסטים

החיפוש מסייע לך לאתר פודקסטים לפי מילות מפתח או כותרת.

• **תמונות ממוזערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

Nokia Podcasting

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **Podcasting**.

הורד פודקסטים להתקן שברשותך והפעל אותם.

הפעל ונהל פודקסטים

פודקסטינג משמש להעברת תכני שמע או וידאו דרך האינטרנט לשם השמעה בהתקנים ניידים ובמחשבי PC.

בעזרת היישום Nokia Podcasting, תוכל לחפש, לגלות, להצטרף כמנוי ולהוריד פודקסטים בשידור סלולרי; ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקסטים בעזרת ההתקן שברשותך.

קבע את הגדרות החיבור וההורדה לפני השימוש ביישום. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור ו-הורדה**.

כדי לחפש פרקי פודקסטים חדשים שברצונך להצטרף אליהם כמנוי, בחר **מדריכים**.

כדי לחפש פודקסטים בעזרת מילות מפתח וכותרות פודקסטים, בחר **חיפוש**.

כדי להציג את הפרקים הזמינים בפודקסט שנבחר, פתח את התיקיה **פריט podcast** ואחר כך בחר **פתיחה**.

כדי להוריד את הפרק שנבחר, בחר **הורדה**.

כדי להפעיל את הפרק שהורד, בחר **הפעלה**.

כדי לעדכן את הפודקסט שנבחר או את הפודקסטים המסומנים, בחר **אפשרויות** < **עדכון** עבור פרק חדש.

כדי לפתוח את אתר האינטרנט של הפודקסט (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט**.

מנוע החיפוש משתמש בשירות חיפוש הפודקסטים שקבעת ב- **Podcasting** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור** < **URL של שירות חיפוש**.

כדי לחפש פודקסטים, בחר **חיפוש** והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: מנוע החיפוש מחפש כותרות ומילות מפתח של פודקסטים בתיאורים, ולא פרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון כדורגל או היפ-הופ, יניבו בדרך כלל תוצאות טובות יותר מקבוצה או מאומן מסוימים.

כדי להצטרף כמנוי לערוצים נבחרים ולהוסיף אותם לפודקסטים שלך, בחר **הרשמה כמנוי**.

כדי להתחיל חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

כדי להציג את הפרטים של פודקסט כלשהו, בחר **אפשרויות** < **תיאור**.

הגדרות פודקסטינג

כדי לערוך את הגדרות החיבור, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור**.

כדי לערוך את הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הורדה**.

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, פתח את ההגדרות המתאימות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל**.

נגן מוזיקה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **נגן מוזיקה**.

נגן המוזיקה תומך בתבניות קבצים כגון AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ו-WMA. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

תוכל גם להשתמש בנגן המוזיקה כדי להאזין לפרקי פודקסטים. פודקסטינג היא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבי PC.

תוכל להעביר מוזיקה מהתקנים תואמים אחרים להתקן שלך. [ראה "העבר מוזיקה ממחשב PC" עמ' 101](#).

הפעל שיר או פרק פודקסט

כדי להוסיף את כל השירים והפודקסטים הזמינים לספריית המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

כדי להפעיל שיר או פרק פודקסט, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת השיר או פרק הפודקסט.

כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

כדי לשנות את הצליל של השמעת המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות שמע**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

העבר מוזיקה ממחשב PC

כדי להעביר מוזיקה מהמחשב שברשותך, חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות Bluetooth או כבל נתונים USB תואם. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. דא שברטיס זיכרון תואם מותקן בהתקן.

אם תבחר **PC Suite** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Nokia Music כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

העברה באמצעות Windows Media Player

פונקציות סינכרון המוזיקה עשויות להשתנות בין גרסאות שונות של היישום Windows Media Player. למידע נוסף, עיין במדריכים ובמערכת העזרה המתאימים של Windows Media Player. ההוראות הבאות הן עבור Windows Media Player 11.

סינכרון ידני

בעזרת סינכרון ידני, תוכל לבחור את השירים ואת רשימות ההשמעה שברצונך להעביר, להעתיק או להסיר.

1. לאחר שההתקן שלך מחובר אל Windows Media Player, בחר את ההתקן בחלונת הניווט שממין אם יותר מהתקן אחד מחובר.
2. בחלונת הניווט השמאלית, נווט אל קובצי המוזיקה שברצונך לסנכרן במחשב שלך.
3. גרור ושחרר שירים אל **Sync List** שמימין. תוכל להציג את כמות הזיכרון הזמין בהתקן שלך מעל **Sync List**.
4. כדי להסיר שירים או אלבומים, בחר פריט ברשימה **Sync List**, לחץ לחיצה ימנית ובחר **Remove from list**.
5. כדי להתחיל בסינכרון, לחץ **Start Sync**.

רשימות השמעה

כדי להציג ולנהל את רשימות ההשמעה שלך, בחר **ספ' מוזיקה** < **רשימות השמעה**.

כדי ליצור רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.

כדי להוסיף שירים לרשימת ההשמעה, בחר את השיר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

כדי לסדר מחדש שירים ברשימת השמעה כלשהי, נווט אל השיר שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**.

חנות המוזיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **חנות מוס'**.

בחנות המוזיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעיין בפריטי מוזיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוזיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לגישה לחנות המוזיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן שברשותך.

חנות המוזיקה של Nokia אינה זמינה עבור כל המדינות או האזורים.

לאיתור פריטי מוזיקה נוספים בקטגוריות השונות, בחר **אפשרויות** < **חיפוש בחנות המוזיקה**.

לבחירת נקודת הגישה לשימוש עם חנות המוזיקה של Nokia, בחר **נקודת גישה ברירת מחדל**.

1. כדי להפעיל את פונקציית הסינכרון האוטומטי של Windows Media Player, לחץ על הכרטיסייה **Sync**, בחר **Nokia Handset** ואחר כך **Set Up Sync...** וסמן את התיבה **Sync this device automatically**.
 2. בחר את רשימות ההשמעה שברצונך לסנכרן באופן אוטומטי בחלונית **Available playlists**, ולחץ **Add**. הפריטים שנבחרו יועברו לחלונית **Playlists to sync**.
 3. לסיום ההגדרה של הסנכרון האוטומטי, לחץ **Finish**. כשתיבת הסימון **Sync this device automatically** מסומנת, וברצונך לחבר את ההתקן שלך למחשב, ספריית המוזיקה בהתקן שלך תעודכן באופן אוטומטי על פי רשימות ההשמעה שתבחר לסינכרון ב-Windows Media Player. אם לא בחרת רשימות השמעה, כל ספריית המוזיקה במחשב תיבחר לסינכרון. אם אין מספיק זיכרון פנוי בהתקן שלך, Windows Media Player יבחר באופן אוטומטי סינכרון ידני.
- כדי להפסיק סינכרון אוטומטי, לחץ על הכרטיסייה **Sync** ובחר **'Stop Sync to Nokia Handset'**.

הגדרות תדרים קבועים מראש

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **נגן מוסיקה ואפשרויות** < **מעבר אל 'מושמע כעת'** < **אפשרויות** < **אקולייזר**.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוסיקה, בחר את הגדרת התדר שבו ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

לשינוי התדר של הגדרה שנקבעה מראש, בחר **אפשרויות** < **עריכה**, בחר פס תדרים וגלול מעלה או מטה כדי לכוון את ערכו. אתה שומע מייד את כוונן התדרים בהשמעה.

לאיפוס תדרי הערוצים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**.

כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כיוון מוגדר מראש חדש**. הון שם עבור הגדרות התדרים. גלול מעלה או מטה כדי לנוע בין פסי התדרים והגדר את התדר עבור כל פס.

RealPlayer

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **RealPlayer**.

RealPlayer מפעיל קטעי וידאו וקליפים קוליים המאוחסנים בהתקן שברשותך, מועברים מהודעת דואר אלקטרוני או מחשב תואם או זורמים להתקן שברשותך דרך האינטרנט. תבניות קובץ נתמכות כוללות, 3GP, RV, AMR RA ו-Midi. RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות קובצי המדיה.

הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

כדי להפעיל וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** ואחר כך בחר קליפ כלשהו.

כדי להציג רשימה של הקבצים שהופעלו לאחרונה, בחר **הוצג לאחרונה** בחלון הראשי של היישום.

כדי להזרים תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** ואחר כך בחר קישור כלשהו. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: `rtsp:// URL` ו-`http:// URL` המצביע אל קובץ RAM. כדי להפעיל את זרימת התוכן, ההתקן שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום



רשמקול

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **רשמקול**.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

קליפים קוליים מוקלטים נשמרים בתיקייה 'קליפים קוליים' בגלריה.

כדי להקליט שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחת טלפון, ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

נגן Flash

באמצעות נגן Flash, באפשרותך להציג, להפעיל ולקיים אינטראקציה עם קובצי Flash שנוצרו עבור התקנים סלולריים.

כדי לפתוח נגן Flash ולהפעיל קובץ Flash, בחר את הקובץ.

לשליחת קובץ Flash להתקנים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסויימים.

כדי לעבור בין קובצי Flash שנשמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, גלול אל הכרטיסיות המתאימות.

RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להוריד וידאו קליפים מהאינטרנט, בחר **הורדת וידאו**.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך ההשמעה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט ימינה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, נווט שמאלה והחזק את המקש לחוץ.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או החיבור לאתר הזרימה ייעצרו, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.

כדי להציג את הווידיאו קליפ במצב מסך רגיל, בחר **אפשרויות** < **המשך במסך רגיל**.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

להצגת המאפיינים של וידאו קליפ או קליפ קולי או קישור לאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע עשוי לכלול את קצב הסיביות או את הקישור לאינטרנט של קובץ זרימה.

הגדרות RealPlayer

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **RealPlayer**.

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

לקביעת ההגדרות באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **וידאו** או **זרימה**.

- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאלה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.

תחנות שמורות

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **רדיו** < **רדיו FM**.
לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות** < **תחנות**.
- להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות** < **תחנה** < **האזנה**.
לשינוי פרטי התחנות, בחר **אפשרויות** < **תחנה** < **עריכה**.

הגדרות רדיו FM

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **רדיו** < **רדיו FM**.
כדי לחפש באופן אוטומטי תדרים חלופיים כשהקליטה חלשה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תדרים חלופיים** < **סריקה אוטומטית מופעלת**.
- כדי לקבוע את נקודת ברירת המחדל לגישה עבור הרדיו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודות גישה**.
- כדי לבחור את האזור שאתה נמצא בו כעת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אזור נוכחי**. הגדרה זו תוצג רק אם אין קליטה של רשת סלולרית כשאתה מפעיל את היישום.

כדי לשנות את איכות קובץ ה-Flash, בחר **אפשרויות** < **איכות** בעת הפעלת קובץ ה-Flash. אם תבחר **גבוהה**, ההפעלה של חלק מקובצי ה-Flash עשויה להיות לא אחידה ואיטית בשל הגדרותיהן המקוריות. שנה את הגדרת האיכות של קבצים כאלה ל**רגילה** או ל**נמוכה** לצורך הפעלה משופרת.
לארגון קובצי ה-Flash, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.



רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **רדיו** < **רדיו FM**.
איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

האזנה לרדיו

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדנה** < **רדיו** < **רדיו FM**.
איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.
- ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.
- כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר $\triangle$ או ∇ .
- אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר $\ll$ או $\gg$ כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.
- בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
 - **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
 - **כוונן דינ** — שנה את התדר באופן דינ.

רדיו אינטרנט של Nokia



בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

באמצעות היישום רדיו אינטרנט של (שירות רשת) Nokia, באפשרותך להאזין לתחנות רדיו זמינות באינטרנט. להאזנה לתחנות רדיו, עליך להיות בעל רשת LAN אלחוטית (WLAN) או נקודת גישה לנתוני מנה מוגדרים בהתקן שברשותך. האזנה לתחנות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בחיבורים אחרים, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי קבוע.

האזנה לתחנות של רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להאזנה לתחנת רדיו באינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר תחנה מהפריטים המועדפים או ממדריך התחנות, או חפש תחנות לפי שם בשירות 'רדיו אינטרנט' של Nokia.

להוספת תחנה באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הוספה ידנית של תחנה**. כמו כן, באפשרותך לחפש קישורים לתחנות ביישום 'פדפן אינטרנט'. קישורים תואמים נפתחים באופן אוטומטי ביישום 'רדיו אינטרנט'.

2. בחר **האזנה**.

התצוגה 'מושמע כעת' נפתחת ומציגה מידע אודות התחנה והשיר המושמע כעת.

להשהיית ההשמעה, לחץ על מקש הגלילה; לחידוש ההשמעה, לחץ שוב על מקש הגלילה.

להצגת מידע אודות תחנה, בחר **אפשרויות** < **מידע אודות תחנה** (לא זמין אם שמרת את התחנה באופן ידני).

אם אתה מאזין לתחנה השמורה בפריטים המועדפים שלך, גלול שמאלה או ימינה כדי להאזין לתחנה השמורה הקודמת או הבאה.

תחנות מועדפות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להצגה ולהאזנה לתחנות המועדפות, בחר **מועדפים**.

להוספת תחנה באופן ידני לפריטים המועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה ידנית של תחנה**. הן את כתובת האינטרנט של התחנה ושם שברצונך שיופיע ברשימת המועדפים.

להוספת התחנה המושמעת כעת למועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

להצגת מידע תחנה, להעברת תחנה למעלה או למטה ברשימה או למחיקת תחנה מהמועדפים, בחר **אפשרויות** < **תחנה** ואת האפשרות הרצויה.

להצגת תחנות המתחילות באותיות או במספרים מסוימים, התחל להזין את התווים. תחנות תואמות מוצגות.

חיפוש תחנות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

לחיפוש תחנות רדיו בשירות רדיו האינטרנט של Nokia לפי שם, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **חיפוש**.

2. הזן שם תחנה או את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש ובחר **חיפוש**.

תחנות תואמות מוצגות.

להאזנה לתחנה, בחר את התחנה והאזנה.

לשמירת תחנה בפריטים המועדפים, בחר את התחנה ואפשרויות < הוספה למועדפים.

לביצוע חיפוש נוסף, בחר אפשרויות < חיפוש חוזר.

ספריית תחנות

בחר תפריט < יישומים < מדיה < רדיו < רדיו אינטרנט ו-מדריך תחנות.

ספריית התחנות משמרת על-ידי Nokia. אם ברצונך להאזין לתחנות רדיו אינטרנט מחוץ לספרייה, הוסף מידע תחנה באופן ידני או עיין בקישורי תחנות באינטרנט עם יישום דפדפן האינטרנט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עיון לפי סגנון** — הצג את הסגנונות של תחנת הרדיו הזמינה.
- **עיון לפי שפה** — הצג את השפות שבהן תחנות משדרות.
- **עיון לפי מדינה/אזור** — הצג את המדינות שבהן יש תחנות שמשדרות.
- **תחנות מובילות** — הצג את התחנות הפופולריות ביותר בספרייה.

הגדרות רדיו אינטרנט

בחר תפריט < יישומים < מדיה < רדיו < רדיו אינטרנט ואפשרויות < הגדרות.

לבחירת נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל לחיבור לרשת, בחר **נקודת גישה ברירת מחדל** ומתוך האפשרויות הזמינות. אם ברצונך שההתקן יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שאתה פותח את היישום, בחר **שאל תמיד**.

כדי לשנות את מהירויות החיבור עבור סוגי חיבור שונים, בחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **קצב סיביות של חיבור GPRS** — חיבורי נתוני מנה של GPRS
- **קצב סיביות של חיבור 3G** — חיבורי נתוני מנה של 3G
- **קצב סיביות של חיבור Wi-Fi** — חיבורי WLAN

איכות שידורי הרדיו תלויה במהירות החיבור שנבחרה. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך האיכות טובה יותר. כדי להימנע מאגירה, השתמש באיכות הטובה ביותר רק עם החיבורים המהירים ביותר.

N-Gage אודות N-Gage

בחר תפריט < יישומים < מדיה < N-Gage.

בעזרת N-Gage, באפשרותך להוריד גרסאות ניסיון של משחקים ללא תשלום ולנסות משחקים חדשים ולקנות את אלה מביניהם שאהבת. באפשרותך לשחק במשחקים לבדך או עם חבריך. N-Gage גם מספק דרך לשמירת קשר עם שחקנים אחרים ולניהול מעקב ושיתוף של התוצאות שלך והשיגים אחרים במשחקים.

הורדת משחקים

בחר תפריט < יישומים < מדיה < N-Gage.

להצגת רשימה של משחקים הזמינים להורדה, פתח את כרטיסיית החנות ובחר **See All Games**.

החנות מתעדכנת באופן אוטומטי כאשר אתה מחובר לאינטרנט. לעדכון החנות באופן ידני, בחר **Options** < **Update Now**.

כאשר אתה מפעיל את יישום N-Gage ומתחבר לשירות N-Gage בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור שם שחקן. שם השחקן מאפשר לך להשתתף בקהילת N-Gage, ליצור קשר עם שחקנים אחרים ולשתף הישגים, המלצות וביקורות.

ליצירת שם שחקן חדש, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **Register New Account**.
 2. הזן את תאריך הלידה שלך והמצא שם שחקן וסיסמה. אם שם השחקן כבר נמצא בשימוש, N-Gage מציע שמות דומים זמינים.
 3. הזן את הפרטים שלך, קרא וקבל את התנאים וההתניות ובחר **Register**.
- כמו כן, באפשרותך ליצור שם שחקן בכתובת www.n-gage.com.
ללא שם שחקן, תוכל להמשיך להוריד משחקים, לרכוש אותם ולשחק בהם.

חיפוש והוספה של חברים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדרי** < **N-Gage**.

כדי להזמין שחקני N-Gage אל רשימת החברים שלך, פתח את הכרטיסייה 'חברים' והזן את שמות השחקנים בשדה Add a Friend. הזן הודעה ובחר **Send**. אם הנמענים מקבלים את ההזמנה, שמות השחקנים שלהם מתווספים לרשימת החברים שלך.

כדי לפגוש שחקנים אחרים, בקר בדרי הצ'אט ובפורומים בכתובת www.n-gage.com.

להצגת פרופיל חבר, עבור אל החבר ברשימת החברים שלך. כדי לראות את המצב המקוון של חבריך, עליך להיות מחובר לשירות N-Gage.

להסרת חבר מרשימת החברים, בחר **Options** < **Remove** **from Friends List**.

להצגת פרטי משחק, בחר **View Details**. הכרטיסייה 'אודות' כוללת תיאור של המשחק ומידע על המחירים. הכרטיסייה 'מדרי' כוללת צילומי מסך ווידאו קליפים של המשחק. הכרטיסייה 'סקירה' מכילה סקירות ודירוגים.

כדי לנסות משחק, בחר **Options** < **Download Free Trial**.

לרכישת משחק, בחר את אפשרות הרכישה בתוך המשחק. כמו כן, באפשרותך להוריד ולרכוש משחקים בעזרת מחשב תואם בכתובת www.n-gage.com.

לביטול ההורדה של משחק, פתח את הכרטיסייה 'משחקים', בחר את ההורדה ו**Options** < **Cancel Download**.

רכישת משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדרי** < **N-Gage**.

לרכישת משחק, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את כרטיסיית החנות, בחר משחק ו**Purchase Now**.
2. הזן את פרטי כרטיס האשראי שלך ומידע אישי. ודא שאתה מזין כתובת דואר אלקטרוני חוקית כיוון שהקבלה משלחת אליך בדואר אלקטרוני והיא מכילה את קוד ההפעלה של המשחק.
3. קרא וקבל את התנאים וההתניות, ובדוק שפרטי החיוב שלך נכונים.
4. בחר **Purchase**. הרשימות למשחקים שאתה רוכש מקושרים להתקן שברשותך.

יצירת שם שחקן

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדרי** < **N-Gage**.

כדי למיין את חבריך לפי זמינות, שם שחקן או סכום נקודות, בחר **Options < Sort Friends By**.
לדירוג שחקן, בחר **Options < Rate Player**.

הפעלה וניהול של משחקים

בחר **תפריט < יישומים < מדנה < N-Gage**.
להפעלה וניהול של המשחקים, פתח את הכרטיסייה 'משחקים'.

קיימים חמישה סוגים של משחקים:

- משחקים מלאים שרכשת עם רישיון מלא.
- משחקי ניסיון שבאפשרותך לקבל גישה אליהם רק למשך תקופה מוגבלת או משחקים בעלי תוכן מוגבל.
- משחקי הדגמה שהם חלקים קטנים יותר של המשחק עם סדרה מוגבלת של תכונות ורמות.
- משחקים שתוקפם פג אשר רכשת עם רישיון מוגבל שתוקפו פג.
- משחקים לא זמינים שהסרת או התקנת בצורה חלקית.

כדי להתקין משחק, בחר **Options < Install Game**.
כדי להפעיל משחק, בחר **Options < Start Game**. כדי לחדש משחק שהושהה, בחר **Options < Resume Game**.

כדי לדרג ולסקור משחק, בחר **Options < Rate Game**.
באפשרותך לדרג את המשחק בסולם של כוכב אחד עד חמישה כוכבים ולכתוב סקירה. ניתן לכתוב סקירה באורך מרבי של 60 תווים. כדי לשלוח את הסקירה, עליך להיות מחובר לשירות N-Gage עם שם השחקן שלך.

כדי להמליץ על משחק לחבר ב-N-Gage, בחר **Options < Send Recommendation**.

הגדרת זמינות

בחר **תפריט < יישומים < מדנה < N-Gage**.

להגדרת הזמינות דרך היישום N-Gage, פתח את כרטיסיית הפרופיל, בחר **Options < Set Online Status** ומבין האפשרויות הבאות:

- **Available to Play** — אתה מחובר לרשת וזמין למשחק או לצי'אט.
- **Not Available to Play** — אתה מחובר, אך לא זמין כעת.
- **Logged Out** — אתה לא מחובר לרשת.

באפשרותך לקבל הודעות מחברייך ב-N-Gage גם אם אתה לא זמין או לא מקוון.

להגדרת הודעת זמינות למצב שבו אתה זמין או לא זמין למשחק, בחר את אזור ההודעה והזן את הודעתך.

קריאה ושליחה של הודעות

בחר **תפריט < יישומים < מדנה < N-Gage**.

לקריאת ההודעות החדשות מחברייך ב-N-Gage, פתח את הכרטיסייה 'בית' ובחר **New Messages**, הודעה ו**Options < View Message**.

לשליחת הודעה לחבר ב-N-Gage, פתח את הכרטיסייה 'חברים' ובחר **Options < Send Message**. האורך המרבי של הודעה הוא 115 תווים. לשליחת ההודעה, בחר **Submit**.

הכרטיסייה בית

בחר **תפריט < יישומים < מדנה < N-Gage**.

כשאתה מפעיל את היישום N-Gage, תוצג הכרטיסייה בית.

Gaming history. אפשרות זו מציגה את רשימת המשחקים ששיחקת.

לעריכת פרטי הפרופיל שניתנים להצגה על-ידי כל אחד, בחר **Options < Edit Profile**, פתח את הכרטיסייה 'ציבורי' ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Icon** — הוספת תמונת פרופיל שתייצג אותך.
- **Motto** — הוספת הודעה אישית קצרה.
- **Favorite Game(s)** — הזנת שמות המשחקים המועדפים עליך.
- **Device Model** — הגדרה זו מוגדרת באופן אוטומטי ולא ניתן לערוך אותה.
- **Show Location** — הצגת העיר והמדינה שלך בפרופיל הציבורי.

לאחר עדכון הפרופיל, היכנס לשירות N-Gage בעזרת שם השחקן שלך כדי לסנכרן את הפרופיל עם שרת N-Gage.

מחיקת משחקים

בחר **תפריט < יישומים < מדיה < N-Gage**.

כדי להסיר משחק מההתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית המשחקים ובחר **Options < Remove Game**. בעת הסרת משחק, המשחק נשמר ונתוני משחק משויכים אחרים נשארים בהתקן, והמשחק שהוסר מוצג כלא זמין ברשימת המשחקים. באפשרותך להוריד ולהתקין מחדש את המשחק, אם הרישיון עדיין תקף.

להסרת משחק מההתקן, בחר **Options < Delete Game**. כל נתוני המשחק המשויכים מוסרים מההתקן ומשירות N-Gage, לרבות הדירוגים, נקודות N-Gage והנקודות שצברת.

עריכת הגדרות N-Gage

בחר **תפריט < יישומים < מדיה < N-Gage**.

כדי להתחיל לשחק במשחק ששיחקת בו לאחרונה, בחר **Start Game**. כדי להמשיך משחק שהושעה, בחר **Options < Resume Game**.

כדי להציג את סיכום נקודות ה-N-Gage הנוכחי שלך, בחר **Track My Progress**.

כדי להציג את הפרופיל שלך, בחר **Options < View Profile**.

כדי להתחבר לשחקני N-Gage ולהזמין אותם למשחק כלשהו, בחר **N-Gage < Play With Friends**. יציע חבר למשחק בהתאם להיסטוריית המשחק שלך ולזמינות חברי ה-N-Gage שלך.

כדי לחפש חבר אחר למשחק, בחר **Options < View My Friends**.

כדי למצוא משחקים חדשים, בחר **Get More Games**.

כדי לבדוק עדכונים ליישום N-Gage, בחר **Options < Check for updates**.

ניהול הפרופיל שלך

בחר **תפריט < יישומים < מדיה < N-Gage**.

להצגת הפרופיל שלך, פתח את כרטיסיית הפרופיל. הפרופיל שלך כולל את הפרטים הבאים:

- רמת הניקוד של N-Gage. אפשרות זו מציינת את רמת ההישגים שלך, בהתבסס על הניקוד הכולל של N-Gage. ניתן להשיג נקודות N-Gage על-ידי השלמת צבירת נקודות, משחק בתחרויות מרובות שחקנים והשתתפות בפעילויות קהילתיות. להצגת נקודות N-Gage בצורה מפורטת, בראש תצוגת הפרופיל, בחר **Options < Profile details**.
- Rep. אפשרות זו מציינת את מוניטין המשחק שלך כפי שדורג על-ידי שחקנים אחרים.

פתח את כרטיסיית הפרופיל, בחר **Options < N-Gage Settings** ומבין האפשרויות הבאות:

- **Player Name** — עריכת שם השחקן שלך. באפשרותך לערוך את שם השחקן שלך לפני שתיכנס לשירות N-Gage בפעם הראשונה.
- **Personal Settings** — הגדר את הפרטים האישיים שלך, שאינם מוצגים בפרופיל הציבורי שלך, והירשם לידיעון N-Gage. באפשרותך גם להגדיר אם ברצונך לקבל הודעות מחברייך ב-N-Gage בזמן שאתה משחק במשחקים.
- **Connection Settings** — התר ל-N-Gage להתחבר לרשת באופן אוטומטי בעת הצורך, ולהגדיר את נקודת הגישה המועדפת ואת מגבלת העברת הנתונים שמפעילה התראה.
- **Account Details** — הגדר את העדפות הרכישה שלך.

העברת נתונים בין ההתקן למחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן, וחבר את ההתקן למחשב תואם באמצעות כבל נתונים USB.
2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שברשותך ככונן קשיח שליוף במחשב.
3. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, מאשף הניתוק או ההסרה של חומרה ב-Windows) כדי למנוע פגיעה בכרטיס הזיכרון.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.

כדי להשתמש בהתקן כדי לחבר את המחשב שלך לאינטרנט, חבר את כבל הנתונים ובחר **חיבור מחשב לאינטרנט**.

כדי לסנכרן את המוזיקה שבהתקן שברשותך עם נגן מוזיקה של Nokia, התקן את התוכנה נגן מוזיקה של Nokia במחשב שלך, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.

כדי להדפיס תמונות במדפסת תואמת, בחר **העברת תמונות**. כדי לשנות את מצב ה-USB שאתה משתמש בו בדרך כלל עם כבל נתונים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB** ואחר כך בחר **מצב חיבור USB**, ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה.

כדי להורות להתקן לבקש את המצב בכל פעם שאתה מחבר כבל נתונים USB אליו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB** ואחר כך בחר **אישור בעת חיבור** < **כן**.

ההתקן שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט, לאינטרנט-נט ארגוני או להתקן או מחשב אחר.

הורדה מהירה

שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G, ומצוין באמצעות **3.5G**) הוא שירות רשת ברשתות UMTS, המספק הורדות נתונים במהירות גבוהה. כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב-HSDPA וההתקן מחובר לרשת UMTS התומכת ב-HSPA, הורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור HSDPA פעיל מצוין באמצעות **3.5G**. הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור.

להפעלה או כיבוי של HSDPA, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **חיבור** < **מנת נתונים** < **גישת מנות במהירות גבוהה**. רשתות סלולריות מסוימות אינן מאפשרות שיחות קוליות נכנסות כש-HSDPA פעיל. במקרה זה, תצטרך לבטל את פונקציית ה-HSDPA כדי לקבל שיחות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך.

HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינה מושפעת.

כבל נתונים

כדי למנוע פגיעה בנתונים, אל תסיר את כבל הנתונים במהלך העברת נתונים.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידיאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט + Bluetooth Specification 2.0 Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ו-SIM Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.

2. בחר **Bluetooth** < **מופעל**.

3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.

4. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.

5. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויצג רשימה שלהם.

טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

6. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.



כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באיזור תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

1. בחר **אפשרויות** > **התקן מותאם חדש**. ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח קליטה. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את ההתקן שברצונך לבצע איתו התאמה, ואחר כך הן את קוד ההפעלה. יש להזין את אותו קוד הפעלה גם בהתקן האחר.

3. בחר **כן** כדי להפוך את החיבור בין ההתקן שברשותך להתקן האחר לאוטומטי, או בחר **לא** כדי לאשר את החיבור ידנית בכל פעם שמבוצע ניסיון חיבור. לאחר ההתאמה, יישמר ההתקן בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** > **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** > **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** > **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאושר**. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יתאפשרו ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או באישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים השייכים לך בלבד (כמו דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים השייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך

בתיקיה נשלחו שביישום הודעות לא משמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבל נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** > **מופעל ואיתור הטלפון שלי** > **גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה משאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצג בתיקיית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אבזור תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).



חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia PC Suite ואבזורים מסוימים, כגון דיבוריות אישיות, עשויים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר **תפריט** > **לוח הבקרה** > **קישוריות** > **Bluetooth**.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישתמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד ההפעלה נדרש רק כשאתה מחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאושר**.

כדי להשתמש באבזיר שמע ל-Bluetooth, כמו דיבורית Bluetooth או דיבורית Bluetooth אישית, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזיר. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזיר. כדי להתחבר לאבזיר השמע, הפעל את האבזיר. אבזירי שמע מסוימים יתחברו באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אם מדובר באבזיר שאינו מתחבר באופן אוטומטי, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האבזיר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים.

2. בחר התקן שברצונך לחסום ו**אפשרויות** < **חסימה**.

כדי לאפשר התאמה של התקן שוב לאחר שנחסם, מחק אותו מרשימת ההתקנים החסומים.

פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

טיפים לאבטחה

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות

שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.

אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

פרופיל גישה ל-SIM

בעזרת פרופיל הגישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של ההתקן מערכת רכב תואם. כך, אינך זקוק לכרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM וכדי להתחבר לרשת ה-GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן מערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
- כרטיס SIM תקף במכשיר

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזיר תואם מחובר (כמו מערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

לקבלת מידע נוסף אודות התקני מערכת רכב ותאימות עם ההתקן, עיין באתר האינטרנט של Nokia ובמדריך למשתמש של מערכת הרכב.

הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth ומצב SIM מרוחק** < **מופעל**.

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

ייתכן שעשויות להיות הגבלות על שימוש ב-WLAN במדינות מסוימות. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). לשימוש ב-WLAN, על הרשת להיות זמינה במיקום ועל ההתקן להיות מחובר אליה.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. השתמש בנקודת הגישה ליישומים, הצריכים להתחבר לאינטרנט. חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים דרך נקודת גישה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית. החיבור הפעיל לרשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים. תוכל לנתק את החיבור גם ידנית.

תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית במהלך שיחה קולית, או כשחיבור מנת נתונים פעיל. תוכל להיות מחובר להתקן נקודת גישה אחד בלבד לרשת תקשורת מקומית אלחוטית בכל רגע נתון. עם זאת, מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כשההתקן נמצא בפרופיל לא מקוון, עדיין תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור לצייט לדרישות הבטיחות החלות כשאתה יוצר חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית ומשתמש בו.

אם תעביר את ההתקן למקום אחר בתוך רשת התקשורת המקומית האלחוטית שמחוץ לטווח הקליטה של נקודת גישה כלשהי לרשת, פונקציית הנדידה עשויה לחבר את ההתקן

2. הפעל קישוריות Bluetooth בערכת הרכב.

3. השתמש בערכת הרכב כדי להתחיל חיפוש אחר התקנים תואמים. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של ערכת הרכב.

4. בחר את המכשיר שברשותך מרשימת המכשירים התואמים.

5. כדי להתאים את ההתקנים, הזן את סיסמת ה-Bluetooth המוצגת על תצוגת ערכת הרכב בהתקן.



טיפ: אם כבר ניגשת אל כרטיס ה-SIM מערכת הרכב עם פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת הרכב מחפשת באופן אוטומטי התקן עם כרטיס ה-SIM. אם היא מוצאת את ההתקן שברשותך ואישור אוטומטי מופעל, ערכת הרכב מתחברת באופן אוטומטי אל רשת ה-GSM בעת הפעלת הרכב.

בעת הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש ביישומים בהתקן שברשותך שאינם זקוקים לרשת או לשירותי SIM.

כדי לחבר את ההתקן שברשותך לערכה לרכב מבלי לאשר זאת כל פעם, בחר **תפריט > לוח הבקרה > קישוריות > Bluetooth** ופתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים. בחר את ערכת הרכב ומוגדר **כמאושר** וענה **כן** על שאילתת האישור. אם ערכת הרכב מוגדרת כלא מאושרת, יש לאשר בקשות חיבור ממנה בנפרד בכל פעם.

לסיום החיבור לגישה ל-SIM מרוחק מההתקן, בחר **תפריט > לוח הבקרה > קישוריות > Bluetooth ומצב SIM מרוחק > מופסק**.

• **פרטים** — הצג את פרטי רשת ה-WLAN.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמין כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

שימוש באשף ה-WLAN במסך הבית

במסך הבית, אשף ה-WLAN מציג את מצב חיבורי ה-WLAN וחיפוש הרשת. אם אשף ה-WLAN אינו מופעל כברירת מחדל במסך הבית, באפשרותך להפעיל אותו בהגדרות מסך הבית. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר את השורה המציגה את המצב. בהתאם למצב, באפשרותך להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות חיבור WLAN, להתחבר לשירותי שיתוף הרשת, להתנתק מרשת WLAN, לחפש רשתות WLAN או להפעיל או להפסיק את סריקת הרשתות.

אם סריקת WLAN מופסקת ואינך מחובר לרשת WLAN כלשהי, מוצג הסמל **סריקת WLAN מופסקת** במסך הבית. להפעלת סריקת WLAN ולחיפוש רשתות WLAN זמינות, בחר את השורה המציגה את המצב.

כדי להתחיל חיפוש אחר רשתות WLAN זמינות, בחר את השורה המציגה את המצב **והיפוך WLAN**.

להפסקת סריקה של רשת WLAN, בחר את השורה המציגה את המצב **והפסקת סריקת WLAN**.

כשבחרים **התחלת גלישה באינטרנט** או **שימוש עבור**, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית ייצור באופן אוטומטי נקודת גישה עבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית שנבחרה. ניתן להשתמש בנקודת הגישה גם עם יישומים אחרים שמחייבים חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם בחרת רשת תקשורת מקומית אלחוטית מאובטחת, תתבקש להזין את קודי ההפעלה הרלוונטיים. כדי להתחבר

באופן אוטומטי לנקודת גישה אחרת ששייכת לאותה הרשת. כל עוד אתה נשאר בטווח הקליטה של נקודות גישה ששייכות לאותה הרשת, ההתקן שברשותך יוכל להישאר מחובר לרשת.



טיפ: כדי לבדוק את הכתובת הייחודית לבקרת הגישה למדיה (MAC) שמהה את ההתקן שברשותך (לדוגמה, כדי לקבוע את כתובת ה-MAC של ההתקן בנתב של רשת תקשורת מקומית אלחוטית), הן #62209526* במסך הבית. כתובת ה-MAC תוצג.

ראה זמינות WLAN

להגדרת ההתקן שברשותך להצגת זמינות רשת LAN אלחוטית (WLAN), בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN**.
אם רשת WLAN זמינה, מוצג הסמל .



אשף WLAN

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **אשף WLAN**.

אשף ה-WLAN מסייע לך לחפש רשת LAN אלחוטית (WLAN) ולהתחבר אליה. בעת פתיחת היישום, ההתקן שברשותך מתחיל לסרוק רשתות WLAN זמינות ומציג אותן.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ריענון** — עדכן את רשימת רשתות ה-WLAN הזמינות.
- **סינון רשתות WLAN** — לסיון רשתות WLAN ברשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו מסוננות מחוץ לרשימה בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.
- **התחלת גלישה באינטרנט** — התחל לגלוש באינטרנט באמצעות נקודת הגישה של רשת ה-WLAN.
- **המשך גלישה באינטרנט** — המשך לגלוש באינטרנט באמצעות חיבור ה-WLAN הפעיל כרגע.
- **ניתוק WLAN** — נתק את החיבור הפעיל לרשת ה-WLAN.

להצגת פרטי הרשת, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.
 כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת כלשהי, בחר
אפשרויות < **הגדרת נקודת גישה**.

לרשת מוסתרת, עליך להזין את מזהה ערכת השירות (Service Set Identifier, SSID) הנכון.

כדי להשתמש ברשת ה-WLAN שנמצאה לחיבור שיחת רשת, בחר את השורה המציגה את המצב, **שימוש עבור**, שירות שיחת הרשת הרצוי ואת רשת ה-WLAN שבה יש להשתמש.

מנהל חיבורים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

הצגה וניתוק של חיבורים פעילים

כדי לצפות בחיבורי הנתונים הפתוחים, בחר **חיבורי נתונים פעילים**.

כדי להציג מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר חיבור מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לנתק את החיבור לרשת שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לנתק את כל החיבורים הפעילים לרשתות בבת אחת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רשתות WLAN זמינות**. רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות תוצגנה, ולידן מצב הרשת (תשתית או אד-הוק), עוצמת האות, מחוויי הצפנה של הרשת ואם המכשיר שברשותך כולל חיבור פעיל לרשת.

ניהול אבטחה ונתונים

נהל את הנתונים ואת התוכנה שבהתקן שברשות, ודאג לאבטחה של ההתקן ולתכניו.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

נעילת המכשיר

קוד הנעילה מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

לנעילת ההתקן, במסך הבית, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת טלפון**.

לביטול נעילת ההתקן, בחר **פתיחה**, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM**. הזן את הקוד הישן, ואחר כך הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

כתוב את הקוד החדש, שמור עליו בסוד והחזק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia ועלויות נוספות עשויות לחול. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים ללכת לאיבוד.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הטקסט עבור ההודעה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **נעילת טלפון מרוחק** < **מופעלת**. הזן הודעת נעילה מרחוק ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך של 5 תווים לפחות. כתוב את הטקסט משום שייתכן שתזדקק לו בהמשך.

אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באפשרותך להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מאושרת. להגדרת סיסמה, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הגדרה**. הסיסמה יכולה להיות באורך של עד 8 תווים והינה תלוית רישיות. הסיסמה מאוחסנת בהתקן שברשותך. אינך צריך להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו התקן. אם אתה משתמש בכרטיס הזיכרון בהתקן אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הסרה**. בעת הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה. לפתיחת כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הזן את הסיסמה.

אם אין באפשרותך לאחזר את הסיסמה לביטול הנעילה של כרטיס זיכרון נעול, באפשרותך לבצע פירמוט מחדש של הכרטיס, שיביא לביטול נעילתו של הכרטיס ולהסרת הסיסמה.

פענח זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

זכור תמיד לפענח את הצפנת הזיכרון ו/או כרטיס הזיכרון לפני עדכון התוכנה של ההתקן.

כדי לפענח את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון מבלי להשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון ולהשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה וביטול הצפנה**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **ביטול חיוג קבוע** — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **איש קשר חדש ב-SIM** — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

פירמוט כרטיס זיכרון מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בכרטיס.

הצפנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **הצפנה**.

הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים לגשת למידע החשוב שלך.

הצפן זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

כדי להצפין את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי להצפין את כרטיס הזיכרון, בחר **כרטיס זיכרון** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצפנה ללא שמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון מבלי לשמור את מפתח ההצפנה. אם תבחר אפשרות זו לא תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון בהתקנים אחרים, ואם תשחזר את הגדרות היצרן לא תוכל לפענח את כרטיס הזיכרון.
- **הצפנה ושמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון ושמור את המפתח ידנית בתיקיית ברירת המחדל. מטעמי אבטחה, שמור את המפתח במקום בטוח מחוץ להתקן. לדוגמה, תוכל לשלוח את המפתח למחשב שלך. הזן ביטוי סיסמה עבור המפתח ושם לקובץ המפתח. ביטוי הסיסמה אמור להיות ארוך ומורכב.
- **הצפנה עם מפתח שחוזר** — הצפן את כרטיס הזיכרון בעזרת מפתח שקיבלת. בחר את קובץ המפתח, והזן את ביטוי הסיסמה.

- **הוספה מאנשי קשר** — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיגו הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיגו הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיגו הקבוע.

מנהל תעודות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. יש ארבעה סוגים של תעודות: תעודות הסמכה, תעודות אישיות, תעודות של אתרים אמינים ותעודות מוצר. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת אל ההתקן. בעת קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת בהתקן. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

באפשרותך להוריד תעודה מאתר אינטרנט או לקבל תעודה כהודעה. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין בהתקן היא מקורית.

טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית.



הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

כדי להציג את הפרטים של תעודה כלשהי, פתח תיקיית תעודות, בחר תעודה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתמצא לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — התעודה שנבחרה עדיין לא תקפה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

הגדרות אמון של תעודה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

לתת אמון בתעודה פירושו שאתה מסמך את התעודה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש רק בתעודות מהימנות לצורך אימות שירותים ותוכנה.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן

משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת.

קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

אחסון המפתח מכיל את התוכן של מודול האבטחה. למחיקת אחסון המפתח, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. ייתכן שלא תוכל למחוק את אחסון המפתח של כל מודולי האבטחה.

מנהל יישומים



באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן שני סוגים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java עם סיומת קובץ .jar או .jad.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ .sis או .sisx.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים ותוכנות

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

 יישום .sis או .sisx.

 יישום Java

 היישום אינו מותקן במלואו

 היישום מותקן בכרטיס הזיכרון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי הגדרות האמון, בחר תעודה ובחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. גלול אל שדה יישום ולחץ על מקש הגלילה כדי לבחור **כן** או **לא**. אין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה אישית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימת יישומים שיכולים להשתמש בתעודה:

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java חדש.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

הצגה ועריכה של מודולי אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה, בחר את המודול מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

לעריכת קודי ה-PIN עבור מודול האבטחה, פתח את המודול ובחר **PIN המודול** לעריכת קוד ה-PIN עבור מודול האבטחה או **חתימה PIN** לעריכת קוד ה-PIN עבור חתימות דיגיטליות. ייתכן שלא תוכל לשנות קודים אלה עבור כל מודולי האבטחה.



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת "Java Verified".

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות** < **הצגת פרטים**.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.
- להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר < **התקנה** < **מנ**. **יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
2. במנהל היישומים, בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה. במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, בחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה התקנה בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-

וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia PC Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם sis. הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ**. **יישומים**.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתייעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

רישיונות

אודות רישיונות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **רישיונות**.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מוגנים באמצעות זכויות שימוש דיגיטליות. הרישיונות עבור קבצים כאלה עשויים לאפשר או להגביל את השימוש בהם. לדוגמה, רישיונות מסוימים עשויים לאפשר לך להאזין לשיר מספר מוגבל של פעמים. במהלך השמעה, באפשרותך להריץ אחורה, להריץ קדימה או להשהות את השיר, אך עצירתו היא שימוש באחד המופעים המותרים.

שימוש ברישיונות

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתוכנת הגיבוי ש-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן, אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

להצגת רישיונות לפי סוג, בחר **רישיונות חוקיים**, **ריש' לא חוקיים** או **לא בשימוש**.

להצגת פרטי המפתח, בחר **אפשרויות** < **פרטי רישיון**.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ומתוך הרשימה הבאה:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שליחת הודעה, או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה ספציפית לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

עדכון יישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **עדכון יישום**.

בעזרת 'עדכון יישום', באפשרותך לבדוק את העדכונים הזמינים עבור יישומים ולהוריד אותם להתקן שברשותך.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן באמצעות 'עדכון יישום', ייתכן שההוראות הפונקציונליות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.

להורדת העדכונים הזמינים, בחר **אפשרויות** < **התחלת עדכון**.

לביטול הסימון של עדכונים, בחר את העדכונים.

להצגת מידע אודות עדכון, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

לשינוי ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

הפרטים הבאים מוצגים עבור כל קובץ מדיה:

- **מצב** — המצב הוא **הרישיון בתוקף**, **פג תוקף הרישיון** או **הרישיון עדיין לא תקף**.
- **שליחת תוכן** — **ניתן** משמעותו שבאפשרותך לשלוח את הקובץ להתקן אחר. **לא ניתן** משמעותו שאינך יכול לשלוח את הקובץ להתקן אחר.
- **התוכן בטלפון** — **כן** משמעותו שהקובץ נמצא בהתקן ושהנתיב לקובץ מוצג. **לא** משמעותו שהקובץ הקשור לא נמצא כעת בהתקן.

להפעלת מפתח, בתצוגה הראשית של הרישיונות, בחר **ריש' לא חוקיים** < **אפשרויות** < **קבלת רישיון**. צור חיבור רשת כאשר תתבקש ותופנה אל אתר אינטרנט שבו באפשרותך לרכוש זכויות למדיה.

להסרת זכויות של קובץ, פתח את כרטיסיית המפתחות התקפים או את כרטיסיית המפתחות שאינם בשימוש, גלול אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחק**. אם קיימות מספר זכויות הקשורות לאותו קובץ מדיה, כל הזכויות נמחקות.

תצוגת האישור הקבוצתי מציגה את כל הקבצים הקשורים לזכויות הקבוצה. אם הורדת קובצי מדיה מרובים עם אותן זכויות, כולם מוצגים בתצוגה זו. באפשרותך לפתוח את תצוגת הקבוצה הן מכרטיסיית המפתחות התקפים והן מכרטיסיית המפתחות שאינם תקפים. לגישה לקבצים אלה, פתח את תיקיית זכויות הקבוצה.



סינכרון

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **סינכרון**.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

VPN נייד

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים שונים, כגון דואר אלקטרוני. ההתקן שברשותך מתחבר מרשת סלולרית, דרך האינטרנט, לשער ה-VPN ארגוני שמתפקד כדלת הקדמית לרשת ארגונית תואמת. לקוח ה-VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec היא מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בהחלפה מאובטחת של נתונים ברשתות IP.

מדיניות VPN קובעת את השיטה שמשמשת על ידי לקוח ה-VPN ועל ידי שער ה-VPN כדי לאמת זה את זה, ואת אלגוריתמי ההצפנה שהם משתמשים בהם כדי לסייע להגן על חיסיון הנתונים. לקבלת מידע על מדיניות ה-VPN, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך כדי להתקין ולהגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות. לאחר התקנת

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

השתמש בחיבור VPN ביישום

ייתכן שתצטרך להוכיח את זהותך שלך כשאתה מתחבר לרשת ארגונית. למידע על האישורים פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

כדי להשתמש בחיבור VPN ביישום כלשהו, היישום חייב להיות משויך לנקודת גישה ל-VPN.

טיפ: תוכל לקבוע את הגדרת החיבור של היישום ל-**שאל תמיד**. במקרה זה, עליך לבחור את נקודת הגישה ל-VPN מרשימה של חיבורים עם יצירת החיבור.



1. ביישום שברצונך ליצור בו חיבור VPN, בחר נקודת גישה ל-VPN כנקודת הגישה.
2. אם אתה משתמש באימות ישן, הזן את שם המשתמש ואת קוד הסיסמה או הסיסמה שלך ל-VPN. אם אסימון ה-SecurID יצא מסנכרון מול השעון של ה-ACE/שרת, הזן את קוד הסיסמה הבא. אם אתה משתמש באימות מבוסס-תעודה, ייתכן שתצטרך להזין את סיסמת מאגר המפתחות.

מדיניות, שיטת חיבור VPN נוצרת באופן אוטומטי ביעד רשת אינטרנט.

להצגת התקנות, עדכונים וסינכרונים של מדיניות VPN וחיבורי VPN אחרים, בחר **VPN** < **יומן VPN**.

ערוך נקודות גישה ל-VPN

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **חיבור** < **יעדים**.

נקודת גישה היא המקום שבו הטלפון שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה ל-VPN משייכות מדיניות VPN לנקודות גישה רגילות לאינטרנט כדי ליצור חיבורים מאובטחים.

ספק השירות שלך עשוי להגדיר מראש חלק מנקודות הגישה או את כל נקודות הגישה בהתקן שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בחר יעד, בחר **אפשרויות** < **עריכה** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם לנקודת הגישה ל-VPN.
- **פוליסת VPN** — בחר את מדיניות ה-VPN שברצונך לשלב לנקודת הגישה לאינטרנט.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, שברצונך לשלב עם מדיניות ה-VPN כדי ליצור חיבורים מאובטחים להעברת נתונים.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של הרשת הפרטית.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר אם חיבורים המשתמשים בנקודת גישה זו ייווצרו באופן אוטומטי.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות במכשיר. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת המכשיר עבור מספר יישומים.

יתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור המכשיר או נשלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

בחר את ההגדרות שברצונך לערוך לביצוע הפעולות הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- פתח סליידר וגלול שמאלה או ימינה כדי להתאים ערך.

הגדרות כלליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו-**כללי**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** — שנה את הגדרות התצוגה והתאם אישית את ההתקן.
- **תאריך ושעה** — החלף את התאריך והשעה.
- **אבזור העשרה** — שנה את ההגדרות עבור האבזורים שלך.
- **הגדרות חיישן** — שנה את הגדרות החיישן.
- **אבטחה** — שנה את הגדרות האבטחה.
- **הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של ההתקן.
- **מיקום** — קבע את שיטת המיקום ואת השרת ליישומים מבוססי-GPS.

• **הגדרות סליידר** — שנה את הגדרות הסליידר.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות התאמה אישית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **התאמה אישית**.

הגדרות תצוגה

כדי לקבוע את רמת התאורה שתידרש למכשיר כדי להפעיל את התאורה האחורית, בחר **תצוגה** < **חיישן אור**.

כדי לשנות את גודל הטקסט, בחר **תצוגה** < **גודל גופן**.

כדי להתאים את משך הזמן שניתן להשאיר את הצג ללא פעולה לפני ששומר המסך יופעל, בחר **תצוגה** < **פסק-זמן חיסכון כוח**.

כדי לבחור הודעת פתיחה או סמל פתיחה לתצוגה, בחר **תצוגה** < **הודעת פתיחה או לוגו**. תוכל לבחור את הודעת ברירת המחדל לפתיחה, להזין טקסט בעצמך או לבחור תמונה. כדי לקבוע כמה מהר הצג יעומעם לאחר הלחיצה האחרונה על מקש כלשהו, בחר **תצוגה** < **השהיית תאורה**.

הגדרות צלילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.

בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **צלילים**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סוג צלצול** — בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות שמכילה רשימה של

תאורת מקש הניווט

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **תאורות הודעה**.

כדי להגדיר את מקש הגלילה להבהב לאט כאשר אינך משתמש בהתקן, בחר **תא' נושם' בהמתנה**.

כדי להגדיר את מקש הגלילה להבהב במהירות כאשר יש לך שיחות שלא נענו או הודעות שהתקבלו, בחר **תאורת הודעה**, הגדר את משך ההבהב ובחר את האירועים שברצונך לקבל עליהם הודעה.

הגדרות למקשי לחיצה אחת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**.

כדי לבחור איזה יישום ומשימה יופעלו בעת לחיצה על מקש בלחיצה אחת, בחר את המקש ו**אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לשחזר את היישומים והמשימות שהוגדרו-מראש, בחר **שחזור הגדרות ברירת מחדל**.

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ולאחר מכן בחר **כללי** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תאריך** וגם **שעה** — קבע את התאריך ואת השעה הנוכחיים.
- **אזור זמן** — קבע את אזור הזמן שלך.
- **תבנית תאריך** וגם **מפריד תאריך** — קבע את תבנית התאריך ואת מפריד התאריך.
- **תבנית שעה** וגם **מפריד שעה** — בחר אם להשתמש במערכת שעון של 12 שעות או של 24 שעות, ובאיזה סמל להפריד שעות ודקות.
- **סוג שעון** — קבע את סוג השעון.

- סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, תוכל לבחור סוג צלצול עבור כל קו.
- **צליל שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — אם בחרת הגדרה זו ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך יתקשר אליך, ההתקן ישמיע צלצול שישלב את שם איש הקשר ואת סוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד ברצונך שסוג הצלצול יתריע.
- **עוצמת צלצול** — קבע את העוצמה של סוג הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל להודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל להודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו.
- **צליל תזכורת לוח-שנה** — בחר צליל להתראות לוח-שנה.
- **צליל התראת שעון** — בחר צלצול לתזכורות שעון מעורר.
- **התראה ברטט** — הורה להתקן לרטוט כשאתה מקבל שיחה או הודעה.
- **צלילי לוח מקשים** — קבע את העוצמה של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזוהרה** — הפעל או בטל את צלילי האזהרה.
- **צליל פתיחה** או **צליל סגירה** — בחר את הצליל שישמע כשאתה פותח או סוגר את הסליידר.

הגדרות שפה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **שפה**.

כדי לקבוע את שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

כדי לבחור את השפה לכתיבת הערות והודעות, בחר **שפת כתיבה**.

כדי לבחור אם להשתמש בקלט טקסט חזוי, בחר **טקסט חזוי**.

כדי לקבוע את ההגדרות לקלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות קלט**.

- **צליל התראת שעות** — בחר את הצליל לשעות המעורר.
- **זמן נדניק לתזכורת** — קבע את זמן הנדניק לשעות המעורר.
- **ימי עבודה** — קבע את ימי העבודה שלך בשבוע.
- **עדכון שעה אוטומטי** — עדכן באופן אוטומטי מידע שעה, תאריך ואזור זמן (שירות רשת).

הגדרות אביזרים שכיחות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **אביזר העשרה**.

בעזרת רוב האביזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות: להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אביזר להתקן, בחר את האביזר ו**פרופיל ברירת מחדל**.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האביזר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם הצלול מוגדר **לצפצוף יחיד** או **שקט** בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבוטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאביזר, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

הגדרות חיישן

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **חיישנים**. להגדרת סיבוב אוטומטי של התצוגה לפי כיוון ההתקן, בחר **תצוגת סיבוב**.

הגדרות אבטחה

אודות הגדרות אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **אבטחה**.

קבע את הגדרות האבטחה הבאות:

- **טלפון וכרטיס SIM** — התאם את הגדרות האבטחה עבור ההתקן וכרטיס ה-SIM שלך.
- **ניהול תעודות** — נהל את תעודות האבטחה שלך.
- **תוכן מוגן** — התאם את ההגדרות לתוכן מוגן-DRM.
- **מודול אבטחה** — נהל את מודול האבטחה שלך.

הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים יוצגו ככוכביות. כשאתה מחליף קוד, הזן את הקוד הנוכחי ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

כדי לשנות את קוד PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להכיל 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה, ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, הקוד ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.

כדי לנעול את לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר ההשהיה שנקבעה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעיל מקשים אוטו**.

כדי להגדיר את פסק הזמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר שיוזן קוד הנעילה הנכון, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעיל אוטו של הטלפון**. הזן מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את ההשהיה הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, תוכל

כדי לבחור איזה יישום נפתח בעת פתיחת הסליידר, בחר **פותח את הסליידר**.

להגדרת ההתקן לשמירה על היישום הפעיל פתוח בעת סגירת הסליידר, בחר **סוגר את הסליידר**.

כדי להגדיר את ההתקן להפעיל את הרמקול בעת פתיחת הסליידר, בחר **שינוי שמע בעת פתיחה**.

כדי להגדיר את ההתקן לביטול ההפעלה של הרמקול בעת סגירת הסליידר, בחר **שינוי שמע בעת סגירה**.

להגדרת ההתקן לנעילת לוח המקשים בעת סגירת הסליידר, בחר **הפעלת נעילת מקשים**.

לבחירת צליל שנשמע בעת פתיחה או סגירה של הסליידר, בחר **צלילים** < **צליל פתיחה** או **צליל סגירה**.

הגדרות מקש דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-כללי**.

כדי לבחור איזו תיבת דואר לפתוח עם מפתח הדואר האלקטרוני, בחר **הגדרות מפתח דוא"ל** < **מפתח דוא"ל**, ולחץ על מקש הניווט.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-טלפון**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — קבע הגדרות שיחה כלליות.
- **הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחה. [ראה](#) **"הפניית שיחות" עמ' 59**.
- **חסימת שיחה** — קבע את הגדרות הגבלת השיחות שלך. [ראה](#) **"חסימת שיחה" עמ' 59**.
- **רשת** — התאם את הגדרות הרשת.

עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

כדי להגדיר קוד נעילה חדש, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה הקבוע מראש הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש. הקוד החדש יכול להיות בעל 4 עד 255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות, וגם באותיות רישיות ורגילות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור הגדרות ההתקן המקוריות, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **הגדרות יצרן**. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **מיקום**.

כדי להשתמש בשיטת מיקום מסוימת ליהוי מיקום המכשיר שלך, בחר **שיטות מיקום**.

כדי לבחור שרת מיקום, בחר **שרת מיקום**.

להגדרת שיטת המידה ותבנית הקואורדינטות לסימוני מיקום, בחר **העדפות סימון**.

שימוש בסליידר

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **טיפול בסליידר**.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת זיהוי שלי** — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.
- **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** — הצג כתובת שיחת אינטרנט לאדם שאליו אתה מתקשר באמצעות שיחת אינטרנט.
- **שיחה ממתונה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).
- **שיחת אינטרנט ממתונה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות אינטרנט נכנסות חדשות כאשר אתה בשיחה.
- **התראת שיחות אינטרנט** — כדי להגדיר את ההתקן להודיע לך על שיחות אינטרנט נכנסות, בחר **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.
- **דחיית שיחה עם הודעה** — דחה שיחה ושלה הודעת טקסט למתקשר.
- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.
- **וידאו שלי בשיחה נכנסת** — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.
- **תמונה בשיחת וידאו** — הצג תמונת סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **חיפוש איש קשר** — הפעל חיפוש איש קשר במסך הבית.

- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשיני מספרי מנוי, כלומר בשיני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשיני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.
- **שינוי קו** — בטל בחירת קו (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **רשת**.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, UMTS או GSM. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

טיפ: בחירת UMTS מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, לבחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.

לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או **אוטומטית** להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.



הגדרות חיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-חיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — ערוך את הגדרות ה-Bluetooth.
- **USB** — ערוך את הגדרות כבל הנתונים.
- **יעדים** — הגדר נקודות גישה חדשות או ערוך נקודות גישה קיימות. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **VPN** — נהל את ההגדרות עבור רשת וירטואלית פרטית.
- **מנת נתונים** — הגדר מתי רשת נתוני מנה מחוברת והון את שם נקודת הגישה למנה המוגדרת כברירת מחדל, אם אתה משתמש בהתקן שברשותך כמודם עבור מחשב.
- **LAN אלחוטי** — הגדר את ההתקן להציג מחוון כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה והגדר את התדירות שבה ברצונך שההתקן יחפש רשתות.
- **שיתוף וידאו** — אפשר שיתוף וידאו, בחר את פרופיל ה- SIP עבור שיתוף וידאו והגדר את הגדרות שמירת הווידאו.
- **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
- **פרופיל XDM** — צור פרופיל XDM. פרופיל ה-XDM נדרש עבור יישומי תקשורת רבים, לדוגמה, נוכחות.
- **נוכחות** — ערוך את ההגדרות עבור נוכחות (שירות רשת). להרשמה לשירות, פנה לספק השירות.
- **כוננים מרוחקים** — חבר את ההתקן לכונן מרוחק.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם ההתקן עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- **בקרת APN** — חסום חיבורי נתוני מנות.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בעת בחירת אחת הקבוצות של נקודות הגישה , באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

 לציון נקודת גישה מוגנת

 לציון נקודת גישה של מנות נתונים

 לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN. 

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר  **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, בחר את אחת מקבוצות נקודות הגישה, גלול אל נקודת גישה ובחר **עריכה**. השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הן שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**גדרות הגדרה** או בכוכבית אדומה *. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

לחץ על  ובחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **יעדים**.

חלק מהיישומים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות נקודות גישה כדי להתחבר לרשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה שבה יש להשתמש בכל ניסיון של ההתקן להתחבר לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה הכוללת נקודות גישה שונות ולהגדיר את הסדר שבו נקודות הגישה משמשות כדי להתחבר לרשת.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק לנקודת הגישה ל-WLAN עדיפות גבוהה יותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט דרך רשת WLAN, אם היא זמינה, ודרך חיבור מנת נתונים, אם אינה זמינה.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה ו**אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להערכת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, גלול אל נקודת גישה קיימת ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **הענקה ליעד אחר**.

לשינוי סדר העדיפות של נקודות גישה בתוך קבוצה, גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה לנתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **חיבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות  ובחר **עריכה**.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם ברצונך להגדיר את ההתקן לבקש סיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.
- **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר קיימת אפשרות.
- **דף הבית** — בהתאם לסוג נקודת הגישה שאתה מגדיר, הוץ את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.
- בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:
 - **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.
 - **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הוץ את כתובת ה-IP של ההתקן.
 - **כתובות DNS** — הוץ את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
 - **כתובת שרת proxy** — הוץ את כתובת שרת ה-Proxy.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
- **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובות ה-DNS.
- **ערוץ אד-הוק** (רק עבור רשתות אד-הוק) — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן דינמי, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

הגדרות נתוני מנות (GPRS)

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **מנת נתונים**.

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי מנת נתונים, כגון GPRS ברשת ה-GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל; נקודות גישה יכולות לשותף חיבור נתונים וחיבורי נתונים נשארים פעילים, לדוגמה, במהלך שיחות קוליות.

לקביעת הגדרות מנת הנתונים, בחר **חיבור מנת נתונים וכשזמין** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת הנתונים בעת הפעלת ההתקן ברשת נתמכת, או **כשנדרש** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת נתונים רק כאשר יישום או פעולה מנסים ליצור חיבור מנת נתונים. הגדרה זו משפיעה על כל נקודות הגישה עבור חיבורי מנת נתונים. לשימוש בהתקן כמודם מנת נתונים עבור המחשב, בחר **נקודת גישה** והזן את שם נקודת הגישה שסופקה על-ידי ספק השירות. כדי להשתמש בחיבור נתונים במהירות גבוהה, בחר **גישת מנות במהירות גבוהה** < **מופעלת**.

- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות  ובחר **עריכה**.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם רשת WLAN** — בחר **הזנה דינמית** או **חיפוש שמות רשת**. אם תבחר ברשת קיימת, **מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN** ייקבעו בהתאם להגדרות של התקן נקודת הגישה.
- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** כדי ליצור רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים ישירות; לא נדרשת נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.
- **מצב אבטחת WLAN** — בחר את ההצפנה לשימוש: **WEP**, **WPA/WPA2** (802.1x או 802.1x) וגם **WPA/WPA2**. אינם זמינים לרשתות אד-הוק. אם תבחר **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה כלשהי. ניתן להשתמש בפונקציות WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת גישה זו.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **LAN אלחוטי**.

להצגת מחוון כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות WLAN זמינות עבור ההתקן ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. הגדרה זו לא תהיה זמינה, אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

להגדרת ההתקן לבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, כדי לבקש רשות בכל פעם או כדי שבדיקת הקישוריות לא תתבצע אף פעם, בחר **מבחן קישוריות לאינטרנט** < **להפעיל באופן אוטומטי, לשאול בכל פעם או לא להפעיל אף פעם**. אם תבחר **להפעיל באופן אוטומטי** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הזן #62209526* במסך הבית. כתובת ה-MAC מוצגת.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכת ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטומטית** < **מבוטלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיונות חור' למנה גדולה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.
- **גבול נסיונות חור' למנה קטנה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
- **סף RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
- **עוצמת שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.
- **מידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
- **חיסכון כוח** — בחר אם להשתמש במנגנון החיסכון בצריכת חשמל של רשת התקשורת המקומית האלחוטית כדי לחסוך בצריכת חשמל מסוללת המכשיר. שימוש במנגנון החיסכון בצריכת החשמל משפר את ביצועי הסוללה, אך עלול להחליש את התקשורת ברשת התקשורת המקומית האלחוטית.

לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות** < **שחזור הגדרות ב. מחדל**.

הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחה WLAN**.

הגדרות אבטחה ל- 802.1x

בחר **802.1x** כמצב האבטחה של ה-WLAN.

802.1x מאמת ומאשר התקנים לגישה לרשת אלחוטית ומונע גישה אם תהליך האישור נכשל.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בחר **WPA/WPA2** כמצב האבטחה של ה-WLAN.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם תבחר **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם תבחר **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.

הגדרות אבטחת WEP

בחר **WEP** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

שיטת ההצפנה WEP (Wired Equivalent Privacy) מצפינה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. כשאתה משתמש במצב האבטחה WEP והמכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP, המכשיר יתעלם מהנתונים.

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
- **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **הגדרות מפתח WEP**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **קידוד WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
- **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית **ASCII** או **הקסדימלי**.
- **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

- **מצב WPA2 בלבד** — כדי לאפשר הצפנת TKIP ו-AES (תקן הצפנה מתקדם), בחר **מופסק**. כדי לאפשר AES בלבד, בחר **מאופשר**

תוספי רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** וקבוצת נקודת גישה.

תוספי Extensible Authentication Protocol (EAP) משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות. תוספי ה-EAP השונים מאפשרים להשתמש במגוון שיטות EAP (שירות רשת).

באפשרותך להציג את תוספי ה-EAP שמוזכרים כעת בהתקן שברשותך (שירות רשת).

תוספי EAP

1. כדי לקבוע את ההגדרות של תוסף EAP כלשהו, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה שתשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערוץ נתונים.
2. בחר **802.1x** או **WPA/WPA2** כמצב האבטחה.
3. בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **הגדרות תוספי EAP**.

שימוש בתוספי EAP

כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. ליד תוספי ה-EAP שמאפשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.

לעריכת הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
 לשינוי הקדימות של הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות** < **הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים.
 למידע נוסף על תוספי EAP, עיין במערכת העזרה של המכשיר.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **הגדרות SIP**.

פרופיל Session Initiation Protocol (SIP) משמש ליצירה, שינוי וסיום של הפעלות תקשורת מסוגים שונים עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). הפעלות תקשורת אופייניות הן שיתוף וידאו ושיחות רשת. פרופילי SIP כוללים הגדרות עבור הפעלות אלה. פרופילי SIP המשמש כברירת מחדל עבור פעולת תקשורת מסומן בקו תחתון.

ליצירת פרופיל SIP, בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

לבחירת פרופילי ה-SIP שבו ברצונך להשתמש כברירת מחדל עבור הפעלות תקשורת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

עריכת פרופילי SIP

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **הגדרות SIP**.

בחר **אפשרויות** < **עריכה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.

- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום הנמצא בשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות תצורה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **תצורות**.
באפשרותך לקבל הודעות מספק השירות שלך או ניהול המידע בחברה הכוללות הגדרות תצורה עבור שרתים מהימנים.
הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי ב'תצורות'. אתה עשוי לקבל הגדרות תצורה עבור נקודות גישה, מולטימדיה או שירותי דואר אלקטרוני והגדרות צ'אט או סינכרון משרתים מהימנים.

למחיקת תצורות עבור שרת מהימן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. הגדרות התצורה של יישומים נוספים הניתנים על-ידי שרת זה, נמחקים גם הם.

הגבלת נתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **בקרת APN**.

- **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
- **יעד ברירת מחדל** — בחירת היעד שבו יש להשתמש עבור חיבור האינטרנט.
- **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
- **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
- **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
- **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
- **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל זה.
- **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל זה.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.

שרתי Proxy הם שרתי ביניים בין שירות הגלישה ובין המשתמשים בו, ואשר משמשים ספקי שירותים שונים. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולוורז את הגישה לשירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy הנמצא בשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.

בעזרת שירות הבקרה על נקודות גישה, באפשרותך להגביל חיבורי נתוני מנה מההתקן שברשותך לנקודות גישה בלבד. ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך לא תומך בשירות בקרת נקודות הגישה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

כדי להגביל חיבורי נתוני מנה מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הגבלות**. יש צורך בקוד PIN2 להפעלה והשבתה של בקרת נקודות גישה או לעריכה של נקודות הגישה של נתוני מנות מרשימת הבקרה.

להוספת נקודות גישה שיכולות לשמש עבור חיבורי נתוני מנות לרשימת הבקרה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שם ידנית**. כדי לאפשר חיבורים לנקודות גישה שסיפק הספק, עליך ליצור נקודת גישה ריקה.

להסרת נקודות גישה מהרשימה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

הגדרות יישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו-**יישומים**.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים בהתקן. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים.
*	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של קישוריות Bluetooth.
#	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של הפרופיל 'שקט'.
Ctrl + C	העתק טקסט.
Ctrl + V	הדבק טקסט.
Ctrl + X	גזור טקסט.
Ctrl + A	בחר הכל.

מסך בית

מקש בחירה שמאלי *	נעל ובטל את הנעילה של לוח המקשים והמקלדת.
מקש חיוג	פתח את יומן השיחות.

0	לחץ לחיצה ממושכת כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתא הקולי שלך.
מקש ספרה (2 עד 9)	חייג למספר טלפון בעזרת חיוג מהיר. תחילה עליך להפעיל את החיוג המהיר בתפריט < לוח הבקרה < הגדרות < וטלפון < שיחה < חיוג מהיר .

קיצורי אינטרנט עבור לוח מקשים

*	הגדל את הדף.
#	הקטן את הדף.
0	עבור אל דף הבית.
1	פתח את תיקיית הסימניות.
2	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
3	חזור לדף הקודם.
8	הצג את סקירת הדף.
9	פתח את תיבת הדו-שיח להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

קיצורי אינטרנט עבור מקלדת

+	הגדל את הדף.
-	הקטן את הדף.

A	צור הודעת מענה לשולח ולכל הנמענים האחרים.
F	העבר את הודעת הדואר האלקטרוני.
N	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני הבאה.
P	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני הקודמת.
O	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני שנבחרה.
L	שנה את מצב המעקב אחר ההודעה.
J	עבור דף אחד למעלה בהודעת הדואר האלקטרוני.
K	עבור דף אחד למטה בהודעת הדואר האלקטרוני.
T	עבור להודעת הדואר האלקטרוני הראשונה בתיבת הדואר או עבור אל תחילת הודעת הדואר האלקטרוני.
B	עבור להודעת הדואר האלקטרוני האחרונה בתיבת הדואר או עבור אל סוף הודעת הדואר האלקטרוני.
M	פתח את רשימת תיקיות הדואר האלקטרוני לשם העברת הודעות.
U	שנה את מצב הודעה שנקראה/לא נקראה של הודעת הדואר האלקטרוני.
E	אשר בקשת פגישה.
G	אשר באופן זמני בקשת פגישה.

h	עבור אל דף הבית.
b	פתח את תיקיית הסימניות.
f	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
p	חזור לדף הקודם.
o	הצג את סקירת הדף.
g	פתח את תיבת הדו-שיח להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

גלריה

מקש חיוג	שליחת התמונה.
*	הגדלת התצוגה.
#	הקטנת התצוגה.
4	ניווט שמאלה בתמונה המוגדלת.
6	ניווט ימינה בתמונה המוגדלת.
2	ניווט מעלה בתמונה המוגדלת.
8	ניווט מטה בתמונה המוגדלת.
3	סיבוב בכיוון השעון.

דואר אלקטרוני

C	צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה.
D	הסר את הודעות הדואר האלקטרוני שנבחרו.
R	צור הודעת מענה לשולח הודעת הדואר האלקטרוני.

V	דחה בקשת פגישה.
W	מיין הודעות דואר אלקטרוני.
I	הרחב וכווץ את ההודעות.
Z	התחל את הסנכרון.
S	התחל את החיפוש.

קיצורי לוח שנה עבור מקלדת

A	פתח את תצוגת סדר היום.
D	פתח את תצוגת היום.
W	פתח את תצוגת השבוע.
M	פתח את תצוגת החודש.
T	פתח את תצוגת המטלות.
N	הוסף פגישה חדשה.

מילון מונחים

מילון מונחים

קוליים, עם מערכות טלפוניה ממוחשבות וכדומה.	
EAP	פרוטוקול אימות מורחב. תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.
EGPRS	GPRS משופר. EGPRS דומה ל-GPRS, אולם הוא מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע על הזמינות של השירות ועל מהירות העברת הנתונים, פנה אל ספק השירות שלך.
GPRS	General Packet Radio Service. GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שירות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנות אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. היתרון בשליחת נתונים במנות הוא שהרשת תפוסה רק כשהיא שולחת או מקבלת נתונים. מכיוון ש-GPRS משתמש ברשת באופן יעיל יותר, הוא מאפשר ליצור חיבור נתונים ולהעביר נתונים במהירות גבוהה. עליך להצטרף כמנוי לשירות GPRS. למידע על הזמינות של שירות GPRS ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה אל ספק השירות שלך. במשך שיחה קולית לא ניתן ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.

3G	תקשורת סלולרית דור שלישי. מערכת דיגיטלית לתקשורת סלולרית, שנועדה לשימוש גלובלי ומספקת פס רחב יותר. דור שלישי מאפשר למשתמש בהתקן סלולרי לגשת למגוון שירותים, כמו מולטימדיה.
מצב הפעלה אד-הוק	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, שבו שני התקנים או יותר מתחברים זה לזה ישירות דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית ללא נקודת גישה לרשת זו.
קובצי Cookie	קובצי Cookie הם פיסות קטנות של מידע, שניתנות לך על ידי השרת כדי לשמור מידע על הביקורים שלך באתר אינטרנט. כשאתה מקבל קובצי Cookie, השרת מסוגל לבחון את השימוש שלך באתר האינטרנט, את תחומי העניין שלך, את מה שקראת וכדומה.
DNS	שירות שם תחום. שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים כמו www.nokia.com לכתובות IP כמו 192.100.124.195. שמות תחומים קלים יותר לזכירה, אולם תרגום זה נדרש כיוון שהאינטרנט מבוסס על כתובות IP.
צילי DTMF	חיוג צילי. מערכת החיוג הצילי משמשת בטלפונים בעלי חיוג צילי. חיוג צילי מקצה תדר (או צילי) ספציפי לכל מקש, כך שניתן יהיה לזהות אותו בקלות על ידי מיקרו-מעבד. חיוג צילי מאפשר לך לתקשר עם תאים

PIN2	קוד PIN2 מצורף לכרטיסי SIM מסוימים. קוד PIN2 נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, שנתמכות על ידי כרטיסי ה-SIM. קוד PIN2 מכיל 4 עד 8 ספרות.
POP3	פרוטוקול סניף דואר, גרסה 3. פרוטוקול דואר שכיח, שתוכל להשתמש בו כדי לגשת לתא הדואר המרוחק שלך.
PUK ו-PUK2	קוד שחרור אישי. קוד PUK וקוד PUK2 נדרשים לשינוי קוד PIN או קוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
SIP	פרוטוקול יזום הפעלה. SIP משמש ליצירה, לשינוי ולסיום סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר.
SSID	מזהה ערכת שירות. SSID הוא השם, שמזהה רשת תקשורת מקומית אלחוטית ספציפית.
זרימה	קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי שיודרו תחילה להתקן שברשותך.

GPS	מערכת איכון גלובלית. GPS היא מערכת רדיו לניווט כלל עולמי.
HSDPA	גישת מנות להורדה מהירה. HSDPA מאפשרת להעביר נתונים במהירות גבוהה למסופי דור שלישי, ומבטיחה שמשתמשים שדורשים יכולות מולטימדיה גבוהות ייהנו מקצבי העברת נתונים שלא היו זמינים בעבר בשל ההגבלות ברשת הגישה לרדיו.
HTTP	פרוטוקול תעבורה להיפרטקסט. פרוטוקול תעבורה למסמכים שמשמש באינטרנט.
HTTPS	HTTP על גבי חיבור מאובטח.
IMAP4	פרוטוקול גישה לדואר באינטרנט, גרסה 4. פרוטוקול, שמשמש לגישה לתא הדואר המרוחק שלך.
נקודות גישה לאינטרנט	נקודת גישה היא המקום שבו ההתקן שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה.
מצב הפעלת תשתית	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בו התקנים מתחברים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
PIN	מספר זיהוי אישי. קוד PIN מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף לכרטיסי ה-SIM. אם אפשרת את פונקציית הדרישה של קוד PIN, הקוד יידרש בכל הפעלה של ההתקן. קוד PIN חייב להכיל 4 עד 8 ספרות.

WEP	פרטיות מקבילה לפרטיות של תקשורת בכבילה. WEP היא שיטת הצפנה, שמצפינה נתונים לפני השידור שלהם ברשת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	רשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA	Wi-Fi Protected Access (גישה אלחוטית מוגנת). שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

UMTS	מערכת בזק סלולרית כללית. UMTS היא מערכת דור שלישי לתקשורת סלולרית. מלבד קול ונתונים, רשת UMTS מאפשרת לשדר שמע וגם וידאו להתקנים סלולריים. כשאתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, מספר חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשותף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר משיכולת בעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.
UPIN	קוד PIN שמשמש ברשת UMTS.
UPUK	קוד לשחרור UPIN. קוד UPUK נדרש כדי לשנות קוד UPIN או קוד PIN2 חסום. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
USIM	כרטיס PIN שמשמש ברשת UMTS.
פקודת USSD	פקודת שירות, כמו בקשה להפעלת יישום או לקביעת הגדרות מסוימות מרחוק, שתוכל לשלוח למפעיל או לספק השירות שלך באמצעות ההתקן שברשותך.
VoIP	טכנולוגיית קול על גבי IP. טכנולוגיית VoIP היא קבוצה של פרוטוקולים, שמאפשרים לנהל שיחות טלפון ברשת IP, כמו רשת האינטרנט.
VPN	רשת וירטואלית פרטית. VPN יוצרת חיבור מאובטח לאינטראנט ולשירותים תואמים ארגוניים, כמו דואר אלקטרוני.
WAP	פרוטוקול יישום אלחוטי. WAP הוא תקן בינלאומי לתקשורת אלחוטית.

שאלה: מדוע איני מצליח לסגור חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שלך, תוכל לסגור את החיבור באמצעות ההתקן האחר או על-ידי ביטול קישוריות ה-Bluetooth. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מדוע אינני יכול לראות נקודת גישה ל-WLAN למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: דא שהפרופיל 'לא מקוון' אינו נמצא בשימוש בהתקן שברשותך.

ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית (WLAN) משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) מוסתר. באפשרותך לגשת רק לרשתות המשתמשות ב-SSID מוסתר אם ידוע לך ה-SSID הנכון, ואם יצרת נקודת גישה ל-WLAN עבור הרשת בהתקן Nokia שברשותך.

דא שנקודת הגישה ל-WLAN אינה בערוצים 12-13, משום שהם לא ניתנים לשיוך.

שאלה: כיצד אני מכבה WLAN בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

כדי להפסיק סריקות ברקע, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **גדרות וחייבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN**

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר באתר האינטרנט של Nokia.

שאלה: מהו קוד הנעילה, ה-PIN או ה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית. גלול אל היישום ולחץ על מקש Backspace כדי לסגור את היישום.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: דא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שפועלת בהם קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, דא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

אף פעם. תוכל עדיין לסרוק ידנית כדי לאתר רשתות WLAN זמינות ולהתחבר אליהן כרגיל.

להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן** והגדר את מרווח הזמן ב**סריקה לאיתור רשתות**.

שאלה: מדוע אינני יכול לגלוש ברשת, למרות שחיבור ה-WLAN פועל והגדרות ה-IP נכונות?

תשובה: ודא שהגדרת את הגדרות ה-proxy של HTTP/HTTPS כהלכה בהגדרות המתקדמות של נקודת הגישה ל-WLAN שלך.

שאלה: כיצד ניתן לבדוק את איכות האות בחיבור ה-WLAN שלי?

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור וחיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**. אם איכות האות חלשה או בינונית, ייתכן שתיתקל בבעיות חיבור. נסה שוב כשאתה קרוב יותר לנקודת הגישה.

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות עם מצב האבטחה?

תשובה: ודא שהגדרת את מצב האבטחה כהלכה, ושהוא זהה למצב האבטחה שהרשת משתמשת בו. כדי לבדוק את מצב האבטחה שבו משתמשת הרשת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור וחיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**.

בדוק גם את הפרטים הבאים: יש לך את מצב ה-WPA הנכון (מפתח משותף מראש או EAP), ביטלת את כל סוגי ה-EAP שאינם דרושים וכל הגדרות סוג ה-EAP נכונות (סיסמאות, שמות משתמש, תעודות).

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ולאחר מכן ערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: ההערה מאחזר הודעה מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: המכשיר מנסה לאחזר הודעת מוליטימדיה ממוקד הודעות המוליטימדיה. הערה זו מוצגת אם בחרת ב**תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מוליטימדיה** < **איחזור מוליטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**. ודא שההגדרות להודעות מוליטימדיה נקבעו כהלכה, ושאינן שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מוליטימדיה ממוקד הודעות המוליטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מוליטימדיה** < **איחזור מוליטימדיה** < **ידי** כדי שמוקד הודעות המוליטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המוליטימדיה הנכנסות. אם תבחר **ידי**, תקבל הודעה כשקיימת הודעת מוליטימדיה חדשה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המוליטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מוליטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.

אם פעולה זו אינה עוזרת, נסה להפעיל מחדש את ההתקן.

שאלה: כיצד ניתן לחסוך בצריכת החשמל של הסוללה?

תשובה: תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, בצע את הפעולות הבאות:

- יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.

- הפסק את סריקות הרקע לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** **וחיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. תוכל עדיין לסרוק דינתי כדי לאתר רשתות WLAN זמינות ולהתחבר אליהן כרגיל.
- הורה למכשיר להשתמש בחיבור מנת נתונים רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** **וחיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.
- מנע מהמכשיר הורדה אוטומטית של מפות חדשות ביישום מפות. בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** **ואפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה** < **לא**.
- שנה את משך ההשהיה שאחריה התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** **וכללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**.
- סגור את היישומים שבהם אינך משתמש. לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית. גלול אל היישום ולחץ על מקש Backspace כדי לסגור את היישום.

שאלה: ניסיתי ליצור חשבון דואר אלקטרוני בעזרת אשף הדואר האלקטרוני, אך נכשלתי. מה עלי לעשות?

תשובה: ייתכן שתוכל ליצור חשבון דואר אלקטרוני באופן דינתי. הסר את חשבון הדואר האלקטרוני שלא הושלם. עבור לפרופיל 'לא מקוון'. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני והגדרות**, את חשבון הדואר האלקטרוני שבו מדובר **ואפשרויות** < **הסרת תיבת דואר**. בפרופיל 'לא מקוון', בחר את אשף הדואר האלקטרוני. כאשר מוצגת השאלה **בחירת חיבור**, בחר **ביטול**. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה כאשר תתבקש. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני ו-הגדרות**. בחר את תיבת הדואר החדשה **והגדרות תא דואר** והזן את ההגדרות הדרושות באופן דינתי. לשמירת ההגדרות שלך, בחר **חזרה**.

עצות "ירוקות"

להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.



חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר ארצות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

חיסכון בנייר

מדריך זה למשתמש מסייע לך להתחיל בעבודה עם ההתקן שברשותך. לקבלת הוראות מפורטות יותר, פתח את העזרה בהתקן (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). לקבלת תמיכה נוספת, ראה www.nokia.com/support.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים

שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4U. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB או K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרת בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לגרום את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן

בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או טטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם התקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית

שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה

ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi@werecycle.

- ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או

ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
 - ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה

דגם ההתקן הנייד שברשותך תואם לכללי הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC), המסדירים את סוגיית התאימות של עזרי שמיעה. כללים אלה דורשים מיקרופון M3, או מיקרופון בעל ערך גבוה יותר. ערך M של ההתקן שלך מוצג על התיבה. ערך M גבוה יותר מצייין בדרך כלל שלדגם ההתקן רמה נמוכה יותר של פליטת RF, העשויה לשפר את הסבירות שההתקן יפעל עם עזרי שמיעה מסוימים. עזרי שמיעה מסוימים חסינים יותר מאחרים להפרעות. אנא ברר עם מומחה השמיעה שלך אם עזר השמיעה שלך יפעל כראוי עם התקן זה. מידע נוסף על נגישות ניתן למצוא בכתובת www.nokiaaccessibility.com.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הצידוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הצידוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים. לביצוע שיחת חירום:

SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.20 W/kg .

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. דא ששעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
- שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.

3. הזן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.

4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-

אינדקס

סמלים/ספרות

802.1x

הגדרות אבטחה 135

A

73 (A-GPS) assisted GPS

B

Bluetooth

אבטחה 114

אישור התקנים 113

התאמה 113

קבלת נתונים 112

קוד הפעלה 113

שליחת נתונים 112

E

EAP

הגדרות תוספים 136

שימוש בתוסף EAP 136

G

GPRS

הגדרות 133

GPS

בקשות מיקום 74

73 (מערכת מיקום גלובלית) GPS

H

111 HSDPA

M

43 Mail for Exchange
MMS (שירות הודעות)

48 מולימדיה)

MMS (שירות הודעות)

44 מולימדיה)

N

106 N-Gage

הגדרות 109

הודעות 108

106 הורדת משחקים

108 הכרטיסייה בית

108 הפעלת משחקים

זמינות 108

חברים 107

109 מחיקת משחקים

פרופיל 109

רכישה 107

שם שחקן 107

81 Nokia Map Loader

O

37 Ovi

P

PTT

ראה ווקי טוקי

Q

85 Quickoffice

R

RealPlayer

הגדרות 103

הפעלת קליפי מדיה 102

הצגת פרטי קליפ 103

S

SIP

הגדרות 136

יצירת פרופילים 136

עריכת פרופילים 136

עריכת שרתי proxy 137

עריכת שרתי רישום 137

44 SMS (שירות הודעות קצרות)

V

VPN

נקודות גישה 125

שימוש ביישומים 125

דיבורית אישית

- חיבור 14
- דפדפן 67**
- אבטחה 69
- גלישה בדפי אינטרנט 67
- גלישה בדפים 68
- הגדרות 70
- זיכרון מטמון 69
- חיפוש תוכן 69
- יישומונים 68
- סימניות 69
- סרגל כלים 67

ה

הגדרות

- GPRS 133
- RealPlayer 103
- SIP 136
- אבטחת WEP 135
- אבטחת WLAN 134
- אנשי קשר 36
- דואר אלקטרוני 49
- דפדפן 70
- הודעות 48
- הודעות טקסט 48
- הודעות שירות 50
- היישום הורדה! 72
- הערות פעילות 83
- חיישן 128
- יומן 66
- יישומים 138
- מדפסת 86
- מיקום 129
- מנת נתונים 133
- מצלמה 92

ב

- ביצוע שיחה 54**
- בלוגים 68
- בקשות לפגישות**
- קבלה 40
- ברקודים 88**

ג

- גיבוי זיכרון ההתקן 84**
- גלישה**
- אינטראנט 71
- גלריה 93**

ד

- דואר אלקטרוני 43**
- הגדרה 39,17
- הגדרות 49,41
- הודעת out-of-office 41
- הוספת מסמכים מצורפים 39
- הורדת מסמכים מצורפים 40
- התנתקות 41
- חיפוש 40
- חשבונות 41
- מחיקה 40
- סינכרון 41
- קריאה 40
- שליחה 39
- תיבת דואר 49
- תיקיות 41
- דואר קולי**
- החלפת מספר 55
- מחייג 55
- דיבור 43**

W

WEP

- הגדרות אבטחה 135
- מפתחות 135
- WLAN**
- חיפוש רשתות 117
- כתובת MAC 115

Z

- Zip manager 85**

א

אבטחה

- Bluetooth 114
- דפדפן אינטרנט 69
- כרטיס זיכרון 118
- מכשיר וכרטיס SIM 128
- אבטחת העשרה**
- גישה ל-SIM מרוחק 114
- אחסון מפתח 121**
- אינטראנט**
- גלישה 71
- אישורי הפעלה 123**
- אנטנות 17**
- אנשי קשר 35**
- הגדרות 36
- הוספת סוגי צלצולים 36
- חיפוש 36
- סינכרון 124
- קבוצות אנשי קשר 35
- אקולייזר 102**
- אשף ההגדרות 22**
- אשף רשת תקשורת מקומית**
- אלחוטית 116**

- מקש דואר אלקטרוני 129
מרכז הווידיאו 98
נעילת מקשים 128
נקודות גישה 131, 132
נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN
אלחוטית 133
נקודות גישה למנות נתונים 132
סינכרון 41
סליידר 129
עזרים 128
פודקסטינג 100
פקודות קוליות 62
צלילים 126
רדיו FM 104
רדיו אינטרנט 106
רשת 130
רשת תקשורת מקומית
אלחוטית 133, 134
רשת תקשורת מקומית אלחוטית
מתקדמת 134
שחזור 129
שידור מקומי 50
שיחה 130
שיחות אינטרנט 58
שיתוף וידאו 56
שעה 127
שעון 88
שפה 127
תאורה 127
תאריך 127
תוספי EAP 136
תעודה 120
תצוגה 126
הגדרות Proxy 132
הגדרות אבטחת WPA 135

- הגדרות אזור זמן 88
הגדרות חיישן 128
הגדרות יישום 138
הגדרות מדפסת 86
הגדרות מקוריות 129
הגדרות מקש דואר אלקטרוני 129
הגדרת הטלפון 22
הדפסה 86
הודעות 38
הגדרות אחרות 50
הגדרות הודעות טקסט 48
הגדרות שידור מקומי 50
הודעות שירות 47
הודעות של הגדרות תצורה 137
תיקיות 38
הודעות טקסט
הגדרות 48
הודעות בכרטיס SIM 45
שליחה 44
הודעות מולטימדיה 44, 48
יצירת מצגות 46
מסמכים מצורפים 47
קבלה 45
הודעות מומטימדיה
מענה אל 45
הודעות מיידיות 50
הודעות שירות 47
הגדרות 50
הודעות של הגדרות תצורה 137
הודעות שמע 44
הודעת 'מחוץ למשרד' 41
הודעת פתיחה 126
הורדה!
הגדרות 72
הגדרות חיפוש 71

- היסטוריית רכישה 72
מנויים 71
ניהול פריטים 71
הזנות, חדשות 68
הזנות של חדשות 68
היישום 'החלפה' 16
הכנסה
כרטיס SIM 9
כרטיס זיכרון 10
סוללה 9
המרה
מטבעות 85
מידות 85
המרות מטבעות 85
הערות 89
הערות פעילות 83
הגדרות 83
הפניית שיחות 59
הפעלה
וידאו ושמע 102
הפעלה/כיווי של ההתקן 11
הצפנה
זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 119
השהיה לנעילת מקשים
אוטומטית 128
השמעה
הודעות 43
התאמה
התקנים 113
קוד הפעלה 113
התאמה אישית
צלילים 126
שינוי שפה 127
תצוגה 126
התקנה, יישומים 121

יומני אינטרנט 68

יישומונים 68

יישומי Java 121

יישומי Symbian 121

יישומים 121

מעדכן 123

פעולות שכיחות 25

יישומי תוכנה 121

יישום עזרה 20

כ

כבל 111

כבל נתונים USB 111

כלי ניווט 73

כרטיס SIM

הודעות טקסט 45

הכנסה 9

כרטיס זיכרון

הוצאה 11

הכנסה 10

נעילה 118

סיסמאות 118

כרטיסיות 25

ל

לוח מקשים

הגדרות נעילה 128

נעילה 14

צלילים 126

לוח שנה 33

תצוגות 34

לוח-שנה

בקשות פגישה 34

יצירת רשומות 33

חיבורים

חיבור למחשב PC 72

ניתוק 117

חיבורי נתונים

סינכרון 124

חיבור נתוני מנה

הגדרות נקודות גישה 132

חיוג מהיר 59

חיוג צלילי (DTMF) 60

חיוג קבוע 119

חיפוש 25

WLANs זמינות 117

אנשי קשר 36

הגדרות 25

חיפוש במסד נתונים מרוחק 36

חנות Ovi 37

חסימת שיחה 59

חסימת שיחות

שיחות רשת 60

חשבוניות דואר אלקטרוני 49

ט

טעינת קובצי מדיה 93

טקסט

קלט חזוי 24

שינוי גודל 126

י

יומן 65

ביצוע שיחה 66

הגדרות 66

הוספת מספרים לאנשי קשר 66

מחיקה 66

שליחת הודעות 66

התראה ברטט 126

ו

ווקי טוקי 62

ביצוע שיחה מסוג אחד-על-

אחד 63

ביצוע שיחה קבוצתית 63

בקשות להחזרת שיחה 63

דיבור לערוץ 64

הגדרות 65

הצגת היומן 65

יצירת ערוץ 64

כניסה ויציאה 62

מענה להזמנה לערוץ 65

מענה לשיחת PTT 63

ערוצים 64

קבוצות רשת 64

וידאו משותף 56

וידאו

הפעלה 91

וידאו קליפים

הפעלה 102

משותף 56

פרטים 103

ז

זיכרון

מחיקה 21

מטמון אינטרנט 69

זיכרון מטמון 69

ח

חיבור אינטרנט 67

ראה גם 'דפדפן'

סוגי צלצולים

אנשי קשר 36

בפרופילים 27

התראה ברטט 126

סוגי צלצולים תלת-ממדיים

סוללה

הכנסה 9

טעינה 10

רמת טעינה 23

סיוע קולי

ראה ערכת נושא של דיבור

סימניות

סינכרון נתונים 124

סליידר, התקן 129

סמלים

סמל פתיחה 126

סקירת דף 68

סרגל כלים

מצלמה 90

עדכון אוטומטי של שעה/תאריך

עדכונים 87

תוכנת התקן 20

עדכוני תוכנה 20

עוצמת אות 23

עוצמת שמע 26

עוזרים

הגדרות 128

ערכות נושא 28

הורדה 29

ערכות נושא של שמע 29

ערכת נושא של דיבור 60

ערכת רכב

גישה ל-SIM מרוחק 114

פודקסטינג

הגדרות 100

חיפוש 99

ספריות 99

פענוח

זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 119

פקודות קוליות

הגדרות 62

הפעלת יישום 61

שינוי פרופילים 62

פקודות שירות

פרופיל גישה ל-SIM 114

פרופילים

בחירת סוגי צלצולים 27

התאמה אישית 27

יצירה 27

פתרון בעיות**צ'אט**

אחזור רשימות של אנשי קשר

צ'אט 52

הגדרות שרת 53

הפעלת שיחה חדשה 51

הצגה והתחלה של שיחות 51

הקלטת שיחות צ'אט 52

התחברות לשרת צ'אט 51

חיפוש קבוצות ומשתמשים 52

שימוש בקבוצות צ'אט 53

שינוי ההעדפות האישיות 52

שינוי המצב שלך 52

תצוגות 51

ראה הודעות מיידיית

ציוני דרך

צלילי אזהרה 126

צלילי התראה 126

צלילים 126

הגדרות 126

התאמה אישית 29

צלצולים

תלת-ממדיים 29

קבצים

הורדה 93

קובצי Flash 103

קובצי Ovi 37

קובצי שמע

פרטים 103

קוד PIN

שינוי 128

קוד UPIN

שינוי 128

קוד אבטחה 118

קוד נעילה 128, 118

קורא PDF 86

קורא הודעות 43

בחירת קול 43

קיצורים 139

קישוריות Bluetooth

חסימת התקנים 114

קלט טקסט 24

קלט טקסט חוזר 127, 24

ר

רדיו 104

האזנה 104
הגדרות 104
תחנות 104

רדיו FM 104

רדיו אינטרנט

האזנה 105
הגדרות 106
חיפוש תחנות 105
מדריך תחנות 106
מועדפים 105

ריבוי משימות 36

רישיונות 123

רשת

הגדרות 130

רשת וירטואלית פרטית

שימוש ביישומים 125

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

הגדרות 134
הגדרות אבטחה 134
הגדרות אבטחה של 802.1x 135
הגדרות אבטחת WPA 135
הגדרות מתקדמות 134
זמינות 116
כתובת MAC 134
מפתחות WEP 135
נקודות גישה 116

ש

שומר מסך 126, 28

שחזור הגדרות מקוריות 129

שידור מקומי 47

הגדרות 50

שיחות

ביצוע 54
ביצוע שיחה מתוך יומן 66
דואר קולי 55
דחייה 54
הגבלה

ראה חיג קבוע

הגדרות 130
השתקת הצלצול 54
חיג קולי 61
חסימת שיחות רשת 60

מענה 54
פקודות קוליות 61
שיחות אינטרנט 58
שיחת ועידה 54

שיחות אינטרנט 130, 58

ביצוע 58
הגדרות 58
הפעלה 58

שיחות וידאו

ביצוע שיחה 55
מעבר לשיחה קולית 55

שיחות ועידה 54

שיחות רשת

חסימה 60

שיטות חיבור

Bluetooth 112

כבל נתונים 111

שיתוף וידאו

קבלת הזמנה 57
שיתוף וידאו בשידור חי 57

שיתוף וידאו קליפים 57

שיתוף מקוון 93

דואר יוצא 95

הגדרות חשבון 96

הגדרות מתקדמות 96
הגדרות ספק שירות 95
חשבונות 94
טעינה בלחיצה אחת 95
יצירת הצבות 94
מוני נתונים 96
מפעיל שירותים 94
מציב 94
נרשם כמנוי 94
תגיות 95
תוכן שירות 95

שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון 93

שליחה

דרך Bluetooth 112

קבצים 25

שמירה

הגדרות 25

קבצים 25

שעה

הגדרות 127

שעה ותאריך 87

שעון

הגדרות 88

שעון מעורר 87

שעון עולמי 88

שפה

הגדרות 127

ת

תאריך

הגדרות 127

תאריך ושעה 87

תוכן

סינכרון, שליחה ואחזור 16

	תמונות
93	הוספה לאנשי קשר
93	זום
93	סיבוב
93	שליחה
93	תצוגת רקע
	תמונת רקע 93,28
121	תמיכה ביישומי JME Java
	תעודות
120	הגדרות
120	פרטים
22	תפריט
	תצוגה
126	הגדרות
23	מחווים
19	תצורה מרוחקת