

Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv

3. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-412 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Eseries, a Nokia E75 és az N-Gage a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESB B KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/3. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....7

A készülékről.....	7
Office alkalmazások.....	8
Hálózati szolgáltatások.....	8

Üzembe helyezési útmutató.....10

SIM-kártya, akkumulátor, töltés, memóriakártya.....	10
Első bekapcsolás.....	12
A készülék gombjai és részei.....	13
A gombok lezárása.....	16
Tartozékok.....	16
Főképernyő.....	17
Nokia Másoló.....	18
Az e-mail beállítása.....	19
Antennák.....	20
A Nokia PC Suite.....	20
Hasznos tippek.....	21

Segítség keresése.....22

Terméktámogatás.....	22
Távoli konfigurálás.....	22
Szoftverfrissítés a számítógép használatával.....	23
A készülék saját súgója.....	24
További alkalmazások.....	24
Beállítások.....	25
Szabad memória.....	25

Nokia E75 – Egyszerű használat.....26

A Telefon beállítása alkalmazás.....	26
Beállításvarázsló.....	26

Menü.....	26
Ikonok a kijelzőn.....	27
Szövegírás.....	29
Keresés.....	30
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek.....	30
Hangerő-szabályozás.....	31

Testreszabás.....32

Üzem módok.....	32
Csengőhangok kiválasztása.....	32
Üzem mód testreszabás.....	33
A főképernyő testreszabása.....	34
A kijelzőtéma megváltoztatása.....	34
Téma letöltése.....	34
Hangzástémák módosítása.....	35
3D-csengőhangok.....	35

A Nokia Eseries újdonságai.....37

Főbb funkciók.....	37
Kezdőképernyő.....	38
Közvetlen gombok.....	39
Naptár.....	40
Névjegyzék.....	42
Többfeladatos környezet.....	44
Ovi Files.....	44
Az Ovi Store ismertetése.....	45

Üzenetek.....46

Üzenetküldési mappák.....	46
---------------------------	----

Üzenetek rendezése.....	47
E-mail.....	47
Nokia Üzenetek.....	51
Exchange-levelező.....	52
Üzenetfelolvasó.....	53
Beszéd.....	53
Szöveges és multimédia üzenetek.....	54
Különleges üzenettípusok.....	58
Hálózati hírszolgálat.....	58
Az Üzenetek beállításai.....	59
Csevegés.....	62

Telefon.....	68
Hanghívások.....	68
Hangposta	69
Videohívások.....	69
Videomegosztás.....	70
Internethívások.....	73
Gyorshívás.....	74
Hívásátirányítás.....	74
Híváskorlátozás.....	75
Internethívások korlátozása.....	76
DTMF-jelek küldése.....	76
Beszélő téma.....	76
Hangutasítások.....	77
Adóvevő.....	79
Napló	83

Internet.....	85
Böngésző.....	85
Böngészés az intraneten	90
Letöltés!.....	90
A számítógép csatlakoztatása az internethez.....	92

Utazás.....	93
Helymeghatározás (GPS).....	93
Térképek.....	97

Nokia Irodai eszközök.....	106
Aktív jegyzetek	106
Számológép	107
Fájkezelő.....	107
Quickoffice	108
Átváltó	109
Zip-kezelő	109
PDF-olvasó	110
Nyomtatás.....	110
Óra	112
Vonalkódolvasó.....	113
Szótár.....	113
Jegyzetek	114

Média.....	115
Kamera.....	115
Galéria	118
Online megosztás.....	119
Nokia Videoközpont.....	123
Nokia Podcasting.....	126
Zenelejátszó	128
RealPlayer	131
Rögzítő.....	132
Flash-lejátszó.....	133
FM-rádió.....	133
Nokia Internetes rádió.....	134
N-Gage.....	137

Kapcsolatok.....	142
Gyors letöltés.....	142

Adatkábel.....	142
Bluetooth	143
SIM-hozzáférési üzemmód.....	146
WLAN.....	147
Kapcsolatkezelő.....	149

Biztonság és adatkezelés.....151

A készülék lezárása.....	151
Memóriakártya-biztonság.....	151
Titkosítás.....	152
Rögzített tárcsázás.....	153
Tanúsítványkezelő.....	153
Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése.....	155
Alkalmazáskezelő.....	155
Alkalmazásfrissítés.....	158
Licencek.....	158
Szinkronizálás.....	159
Mobil VPN.....	160

Beállítások.....162

Általános beállítások.....	162
Telefonbeállítások.....	167
Kapcsolatbeállítások.....	168
Alkalmazás beállításai.....	178

Hivatkozások.....179

Általános hivatkozások.....	179
-----------------------------	-----

Szójegyzék.....182

Hibaelhárítás.....186

Környezetvédelmi tippek.....190

Energiatakarékosság.....	190
Újrahasznosítás.....	190
Papírfelhasználás csökkentése.....	190
Tudjon meg többet.....	190

Tartozékok.....191

Akkumulátor.....192

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	192
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	193

A készülék kezelése.....195

Újrahasznosítás.....	195
----------------------	-----

További biztonsági tudnivalók.....197

Kisgyermek.....	197
Üzemelési környezet.....	197
Orvosi eszközök.....	197
Járművek.....	198
Robbanásveszélyes környezetek.....	198
Segélykérő hívások.....	199
Hitelesítési információ (SAR).....	199

Tárgymutató.....201

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok; UMTS 900/1900/2100 HSDPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással

rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Office alkalmazások

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlenség)

karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak.

Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Üzembe helyezési útmutató

A készülék Nokia E75 olyan üzleti készülék, amely szabadidős tevékenységeink során is segítségünkre lehet.

Kezdeként olvassuk el az első néhány oldalt, majd az útmutató további részéből ismerjük meg, hogy a Nokia E75 készülékünk milyen új funkciókkal rendelkezik.

SIM-kártya, akkumulátor, töltés, memóriakártya


Rakjuk össze és kezdjük el használni a Nokia E75 készüléket.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


1. A készülék hátlapjának felnyitásához a készülék hátoldalát magunk felé tartva oldjuk ki a hátlap kioldógombját, majd emeljük fel a hátlapot.




2. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.

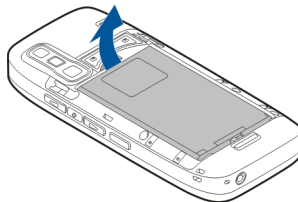


3. Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék teteje felé néz.

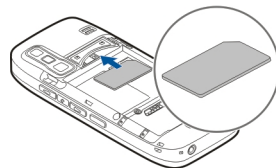

4. Igazítsuk az akkumulátor érintkezőit az akkumulátortartó megfelelő érintkezőihez, és az akkumulátort a nyíl irányába mozgatva helyezzük a készülékbe.

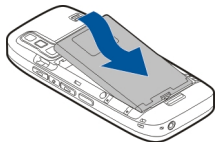


5. Zárjuk a fedőlapot.

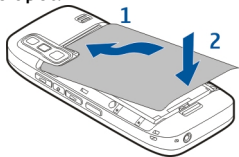

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozójához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

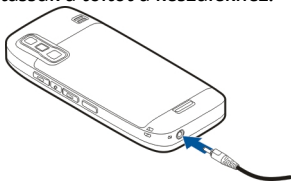

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.



Tipp: Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk a Nokia E75 készülék esetében, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.

Töltés USB-kábel használatával

USB-kábel segítségével is feltölthetjük az akkumulátort, ha nincs fali csatlakozónk. Az USB-kábellel történő töltés több időt vesz igénybe.

USB-kábel használata esetén töltés közben adatátvitelre is lehetőség van.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábel egy kompatibilis USB-eszközhöz és a készülékhez. Attól függően, hogy milyen típusú eszközt használunk a töltéshez, a töltés megkezdésére esetleg egy ideig várni kell.
2. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya használatával a készülék memóriáját tehermentesíthetjük. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat.


Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. Nem kompatibilis kártya használata károsíthatja a kártyát és a készüléket egyaránt, és a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

A memóriakártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük.

Az értékesítési csomag esetleg tartalmaz kompatibilis memóriakártyát. Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.

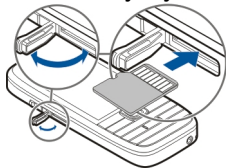

2. Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba. Győződjünk meg arról, hogy az érintkezőterület a készülék érintkezői felé van fordítva.
3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül.
4. Zárjuk be a memóriakártya nyílását védő fedelet.



A memóriakártya kivétele



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a [Mem.kártya eltávolítása](#) lehetőséget.
2. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.
3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét, majd vegyük ki a kártyát.
4. Zárjuk be a memóriakártya nyílását védő fedelet.

Első bekapcsolás

1. Nyomjuk le hosszan a bekapcsológombot, míg a készülék érezhetően rezegni nem kezd.



2. Ha a készülék kéri, írjuk be a PIN-kódot vagy lezárókódot, és válasszuk az **OK** parancsot.
3. Amikor a készülék kéri, adjuk meg a tartózkodási helyünket és az aktuális dátumot és időt. A megfelelő ország megkereséséhez írjuk be az ország első betűit. Fontos, hogy a helyes országot válasszuk, mivel az ország későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptárbejegyzések megváltozhatnak, ha az új ország más időzónába esik.

4. Megjelenik a Telefon beállítása alkalmazás. Válasszuk ki a megfelelő lehetőséget, vagy az alkalmazás bezárásához válasszuk a **Nem** lehetőséget. A Telefon beállítása alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Tel. telepít.** lehetőséget.

A csevegés vagy az internethívás beállításainak megadásához használjuk a főképernyőn rendelkezésre álló varázslót.


A különböző beállítások megadásához használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást és a főképernyőről elérhető varázslókat. Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a készülék felismerheti a SIM-kártya forgalmazóját, és elképzelhető, hogy automatikusan konfigurál bizonyos beállításokat. Fordulhatunk a szolgáltatóhoz is a megfelelő beállításokért.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is be lehet kapcsolni. A készülék offline üzemmódban indul el, és a hálózati funkciók ilyenkor nem használhatók.

A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A készülék gombjai és részei

A készülék gombjai és részei

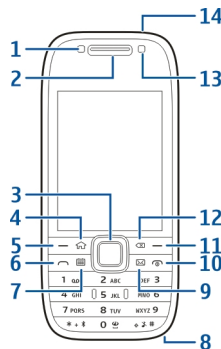

1 — Fényérzékelő

2 — Hallgató

3 — Navi™-tárcsa, a továbbiakban vezérlőgomb.


Nyomjuk meg a lapozógombot a kiválasztáshoz, vagy a kijelzőn történő jobbra, balra, fel és le lapozáshoz. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lapozógombot a lapozás felgyorsításához.

4 — Kezdőgomb

5 — Választógomb. A választógomb megnyomásával végrehajthatjuk a gomb fölé kiírt műveletet.


6 — Hívás gomb

- 7 — Naptár gomb
- 8 — A töltő csatlakozója
- 9 — E-mail gomb
- 10 — Bekapcsológomb / vége gomb. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot a készülék be- és kikapcsolásához. Hívás közben nyomjuk meg a vége gombot a hívás elutasításához, az aktív vagy a tartásban lévő hívás befejezéséhez, illetve a gombot hosszan lenyomva az adatkapcsolatok megszakításához.
- 11 — Választógomb
- 12 — Backspace gomb. Elemek törléséhez nyomjuk meg ezt a gombot.
- 13 — Másodlagos kamera
- 14 — A fülhallgató csatlakozója



- 1 — Tükör
- 2 — Vaku
- 3 — Főkamera
- 4 — Hangszóró

A készülék gombjai és részei (oldalt)

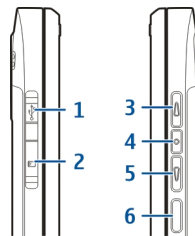


- 1 — Micro USB-csatlakozó
- 2 — Memóriakártya-tartó
- 3 — Hangerő növelése/Nagyítás gomb
- 4 — Némítás/Adóvevő gomb
- 5 — Hangerő csökkentése/Kicsinyítés gomb
- 6 — Rögzítőgomb

Egyérintéses gombok

Az egyérintéses gombokkal egyszerűen hozzáférhetünk az alkalmazásokhoz és feladatokhoz.

A hozzárendelt alkalmazás vagy feladat módosításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Testreszabás** > **Egyérin. gomb** lehetőséget. Elképzelhető, hogy a szolgáltató már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.


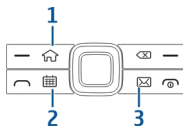


- 1 — Kezdőgomb
2 — Naptárgomb
3 — E-mail gomb

Gomb	Gyors megnyomás	Megnyomás és lenyomva tartás
Kezdőgomb (1)	A főképernyő megjelenítése egy megnyitott alkalmazásból. A Menü elérése a főképernyőről.	Az aktív alkalmazások megjelenítése.
Naptár gomb (2)	A Naptár alkalmazás megnyitása. A főképernyő elérése a Naptár alkalmazásból.	Új találkozóbejegyzés létrehozása.
E-mail gomb (3)	Az alapértelmezett postafiók megnyitása. A főképernyő elérése az alapértelmezett postafiókból.	Új e-mail létrehozása

Billentyűzet

A készülék teljes billentyűzettel rendelkezik. A billentyűzet kinyitásához csúsztassuk el a billentyűzet fedelét. A kijelzőkép az összes alkalmazásban automatikusan elfordul álló módból fekvő módba, amikor a billentyűzetet kinyitjuk.

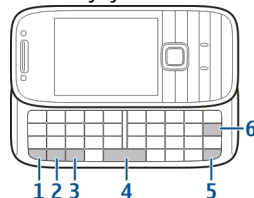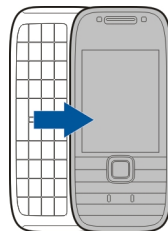

1 — Funkciógomb. Számjegyek vagy a gombok tetején látható karakterek beírásához tartsuk lenyomva a funkciógombot, és nyomjuk le a megfelelő gombot, vagy csak tartsuk lenyomva a megfelelő gombot. Ha csak a gombok tetején látható karaktereket szeretnénk beírni, akkor nyomjuk le gyorsan kétszer a funkciógombot. A normál nézetbe történő visszalépéshez nyomjuk meg ismét a funkciógombot.

2 — Shift gomb. A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a Shift gombot. A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg gyorsan kétszer a Shift gombot.

3 — Chr gomb. Szövegírás közben a billentyűzeten nem jelölt karakterek beírásához nyomjuk le a Chr gombot.

4 — Szóközbillentyű

5 — Ctrl gomb. A Ctrl gombbal használható billentyűparancsok, például a ctrl + C billentyűkombináció használata.

6 — Backspace gomb

A fedélkezelés beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Fedélkezelés** lehetőséget.


A gombok lezárása

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék a billentyűzetet automatikusan zárolja, hogy megelőzze a gombok véletlen lenyomását. Annak az időtartamnak a megváltoztatásához, amely után a billentyűzet zárolódik, válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus bill.zár ideje** lehetőséget.

A főképernyőn a gombok lezárásához nyomjuk meg a bal oldali választógombot és a * gombot.

A billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a bal oldali választógombot, majd a * gombot.

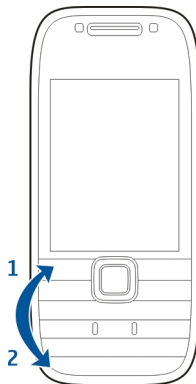

Tartozékok


A készülékhez számos kompatibilis készülékhez csatlakoztathatjuk. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk további felvilágosítást.

A fülhallgató csatlakoztatása




Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a készülék fülhallgató-csatlakozójába.

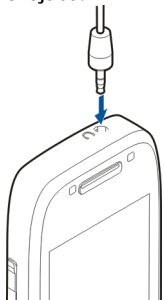

A csuklópánt felerősítése

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

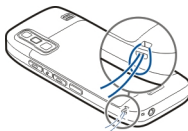

Főképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

A főképernyő részei:

1.



Alkalmazáshivatkozások. Egy alkalmazás elindításához válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását.

2. Információs terület. Az információs területen megjelenített elem ellenőrzéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.
3. Értesítési terület. Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet.

Két különböző főképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A különböző főképernyők közötti váltáshoz válasszuk

a  lehetőséget.

A főképernyőn megjelenítendő elemek és hivatkozások megadásához és a főképernyő megjelenésének beállításához válasszuk a **Menü** > **Vezelepult**, majd a **Módok** lehetőséget.

Nokia Másoló

Tartalom átvitele

A Másoló alkalmazással telefonszámokat, címetek, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkéről új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal

1. Ha legelőször másolunk adatokat egy másik készülékről saját készülékünkre, akkor a Telefon beállítása alkalmazásban válasszuk a **Másoló** lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Másoló** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
3. Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező

készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

4. A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

A telefon a másik készülékről az adatokat saját memóriájába másolja, a másik készülékének megfelelő területre. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

Tartalom szinkronizálása, lekérése és küldése

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Másoló** lehetőséget.

Az első átvitel után új átvitel indításához a készülék típusától függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

 tartalom szinkronizálása a saját készülék és a másik eszköz között, ha a másik eszköz támogatja a műveletet. A szinkronizálás kétirányú. Ha egy elemet az egyik eszközről törölünk, mindkét eszközről törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

 tartalom lekérése a másik eszközről a saját készülékre. Lekéréskor a tartalom a másik eszközről a saját készülékre kerül. Típustól függően a készülék rákérdezhet, hogy a másik eszköz tartalmát megőrizze vagy törölje-e.

 tartalom küldése a saját készülékről a másik eszközre.

Ha nem lehet elküldeni egy adott elemet, akkor a másik készülék típusától függően az elemet hozzáadhatjuk a Nokia mappához a **C:\Nokia** vagy **E:\Nokia** elérési útvonalon. Az átvitelre szánt mappa kiválasztása után a másik eszköz megfelelő mappájában található elemek kerülnek szinkronizálásra, és fordítva.

Átvitel megismétléséhez használjuk a hivatkozásokat.

Adatátvitel után a főnézetbe menthetjük az átvitel beállításait tartalmazó hivatkozást; ennek segítségével később megismételhető az átvitel.

A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hivatkozásbeállítások** pontot. Itt például megadhatjuk vagy megváltoztathatjuk a hivatkozás nevét.

Az adatátviteli napló minden átvitelt követően megjelenik. Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Átviteli ütközések kezelése

Ha egy átvitelre szánt elem mindkét készüléken módosult, a készülék megpróbálja automatikusan összevonnai a módosításokat. Amennyiben ez nem lehetséges, átviteli ütközés alakul ki. Az ütközés feloldásához válasszuk az **Ellenőrzés egyenként**, az **Elsőbb. ennél a tel.-nál** vagy az **Elsőbb. a másik tel.-nál** lehetőséget.

Az e-mail beállítása

Nokia Eseries készüléke lépést tartva velünk együtt dolgozik. Az e-mail üzeneteket, névjegyeket és a naptárt gyorsan, kényelmesen szinkronizálhatjuk a nagy sebességű kapcsolatok használatával.

Az e-mail beállításakor a telefon kérheti a következő beállításokat: felhasználónév, e-mail típusa, bejövő levelezési szerver, bejövő levelezési szerver portja, kimenő levelezési szerver, kimenő levelezési szerver portja, jelszó vagy hozzáférési pont.

A Nokia E-mail varázsló segítségével beállíthatjuk a vállalati e-mail fiókot, például a Microsoft Exchange, valamint az internetes e-mail fiókot, például a Google e-mail szolgáltatásait. A varázsló a POP/IMAP- és az ActiveSync-protokoll használatát támogatja.

A vállalati e-mail fiók beállítása előtt kérjük el a szükséges beállítási értékeket a vállalat számítástechnikai részlegétől. Ha internetes e-mailt állítunk be, akkor olvassuk el az e-mail szolgáltató webhelyén található ismertetést.

Az E-mail varázsló indításához tegyük az alábbiakat:

1. A főképernyőn válasszuk az E-mail varázslót.

2. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.



Tipp: Ha még nem konfiguráltuk e-mail postafiókunkat, akkor az E-mail varázsló indításához nyomjuk meg az e-mail gombot.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, akkor az E-mail varázsló az indításkor felajánlja azokat.

Antennák

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



A Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite egy olyan programcsomag, amelyet kompatibilis számítógépünkre telepíthetünk. A Nokia

PC Suite az összes elérhető alkalmazást egyetlen indítóablakba csoportosítja, ahonnan azok könnyen futtathatók. A Nokia PC Suite programcsomagot a készülék memóriakártyájáról telepíthetjük.

A Nokia PC Suite alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptár- és a teendőbejegyzéseket, valamint a jegyzeteket a telefon és egy kompatibilis számítógépes alkalmazás, például a Microsoft Outlook vagy a Lotus között. A Nokia PC Suite használatával könyvjelzőket másolhatunk át készülékünkről egy kompatibilis böngészőbe, valamint képeket és videófájlokat vihetünk át a készülék és egy kompatibilis számítógép között.



Megjegyzés: Ügyeljen a szinkronizálási beállításokra. A szinkronizálási folyamat során történő adattörlési műveleteket a kiválasztott beállítások határozzák meg.

A Nokia PC Suite programcsomag használatához Microsoft Windows XP (SP1 vagy SP2) vagy Windows Vista operációs rendszerrel működő számítógép szükséges, amely kezelni tudja az USB-adatkábeles vagy a Bluetooth-kapcsolatot.

A Nokia PC Suite Macintosh-rendszerben nem használható.

A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további tudnivalók a programcsomag súgójában és a Nokia webhelyén olvashatók.

A Nokia PC Suite telepítése:

1. Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a Nokia E75 készülékbe.

2. Csatlakoztassuk az USB-kábelt. A számítógép felismeri az új eszközt és telepíti a megfelelő illesztőprogramokat. A művelet néhány percig tarthat.
3. A készülék USB-kapcsolati módjaként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülék a Windows fájlkeresőjében Cserélhető lemez néven jelenik meg.
4. A Windows fájlkeresőjében nyissuk meg a gyökérmappát a memóriakártyát tartalmazó meghajtón, és válasszuk a PC Suite telepítése lehetőséget.
5. Ekkor megkezdődik a telepítés. A megjelenő utasítások szerint hajtuk végre a lépéseket.



Tipp: Ha frissíteni kívánjuk a Nokia PC Suite alkalmazást, vagy ha nehézségekbe ütközik a Nokia PC Suite programcsomag memóriakártyáról történő telepítése, másoljuk a telepítőfájlt a számítógépre és onnan indítsuk el a telepítést.

Hasznos tippek

Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

A Néma üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg újra és tartuk lenyomva a # gombot.

A készüléken található elemek közötti vagy az interneten történő kereséshez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Keresés** lehetőséget.

Az Internetböngészővel történő böngészés vagy a Térképek alkalmazással történő térképböngészés során a * gombbal nagyíthatunk és a # gombbal kicsinyíthetünk.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatást kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállítások a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Eszközkezelés** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

- **Szerver neve** — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.
- **Állomáscím** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév és Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.
- **Konfigurálás engedélyez.** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.
- **Kérelmek aut. elfogadása** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.
- **Hálózati hitelesítés** — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.
- **Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó** — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik. A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás). Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalóért, valamint a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

1. Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
2. Egy USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd nyissuk meg a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

- 24 Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget, majd

azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg. A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.  Hivatkozás egy megbeszélte alkalmazásra.

Az útmutatás olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

További alkalmazások

A Nokia vagy különböző harmadik fél által készített további alkalmazások is elérhetők a készülékhez, amelyek használatával jobban kihasználhatjuk a készülék által nyújtott lehetőségeket. Ezen alkalmazások leírását a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhely terméktámogatási oldalain található útmutatókból ismerhetjük meg.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Módosíthatjuk a készülék általános beállításait, például a nyelvet, a készenléti állapotot, a kijelző és a billentyűzár beállításait.

Szabad memória

A különböző adattípusok számára rendelkezésre álló memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztetést ad, ha a készülék memóriájában nincs elég szabad terület.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat egy másik memóriaegységre (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkezelő alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx kiterjesztéssel). A telepítőfájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról a Nokia PC Suite használatával készíthetünk biztonsági másolatot kompatibilis számítógépre.

Nokia E75 – Egyszerű használat

A Telefon beállítása alkalmazás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefon beállítása alkalmazás.

A Telefon beállítása alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Tel. telepít.** lehetőséget.

A készülék csatlakozásainak beállításához válasszuk a **Beállít.varázsló** lehetőséget.

Az adatok kompatibilis Nokia készülékről történő átviteléhez válasszuk az **Adatátvitel** lehetőséget.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Beállításvarázsló

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beáll.varázsl.** lehetőséget.

A Beállításvarázslót használhatjuk az e-mail és a kapcsolatok beállításához. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

A Beállításvarázsló elindításához válasszuk az **Indít** parancsot.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsuk a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs behelyezve, akkor kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szolgáltató** — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.
- **E-mail beállítás** — a POP-, az IMAP- vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.
- **Adóvevő** — adóvevő-beállítások megadása
- **Videomegoszt.** — videomegosztási beállítások megadása.

A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

Menü

Válasszuk a **Menü** pontot.

A menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk.

A menü alkalmazásokat és olyan mappákat tartalmaz, amelyek a hasonló alkalmazásokat csoportosítják. A készülékre telepített összes alkalmazás alapértelmezés szerint az Alkalmazások mappába kerül.



Egy alkalmazás megnyitásához lapozzunk a kívánt alkalmazásra, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Más megnyitott alkalmazásra történő gyors átváltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kezdőgombot, majd választunk ki a megfelelő alkalmazást. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Menüézet módosítása** — az alkalmazások elrendezése lista vagy rács formájában.
- **Memória adatai** — a különböző alkalmazások memóriában elfoglalt területének megtekintése, valamint a készülék memóriájában, illetve a memóriakártyán az adatok által elfoglalt terület nagyságának megtekintése a szabad memória mennyiségének ellenőrzése céljából.
- **Új mappa** — új mappa létrehozása.

- **Átnevezés** — új mappa átnevezése.
- **Áthelyezés** — a mappa áthelyezése. Lapozzunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Áthelyezés mappába** — alkalmazás áthelyezése egy másik mappába. Lapozzunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, adjuk meg az új mappát, végül válasszuk az **OK** lehetőséget.
- **Alkalmazások letöltése** — alkalmazások letöltése az internetről.

Ikonok a kijelzőn

- 3G** A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.
-  Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.
-  Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.
-  Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.

-  Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.
-  A készülék billentyűi zároltak.
-  Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.
-  Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.
-  A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
-  Aktív Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.
-  Van elérhető HSPA-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.
-  Van elérhető UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.

-  A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA) támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon régióként eltérő lehet. Ha a  ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a  ikon látható, a kapcsolat tartásban van.
-  A készülék WLAN-hálózatok keresésére van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.
-  Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.
- 2** A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).
-  Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.
-  Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.

-  Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.
-  A készülék szinkronizál.
-  Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.
-  Az adóvevő-kapcsolat "ne zavarjanak" üzemmódban van, mivel a készülék csengési típusa **Egy sípolás** vagy **Néma** értékre van állítva, vagy van egy bejövő vagy egy kimenő hívás. Ebben az üzemmódban nem kezdeményezhetünk adóvevős hívást.

Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függenek.

Írjuk be a szöveget a billentyűzet segítségével.

A készülék teljes értékű billentyűzettel rendelkezik.

Az írásjeleket a megfelelő gombok vagy gombkombinációk megnyomásával írhatjuk be.

A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a Shift gombot.

A gombok tetején látható karakterek beírásához tartsuk lenyomva a megfelelő gombot, vagy tartsuk lenyomva a funkciógombot és nyomjuk meg a megfelelő gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot. Több karakter törléséhez tartsuk lenyomva a Backspace gombot.

A billentyűzeten nem jelölt karakterek beírásához nyomjuk meg a chr gombot.

Szöveg másolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a shift gombot, és a vezérlőgombbal jelöljük ki a másolni kívánt szót, kifejezést vagy sort a szövegben. Nyomjuk meg a **Ctrl + C** billentyűkombinációt. A szöveg dokumentumba való beillesztéséhez álljunk a megfelelő helyre, és nyomjuk meg a **Ctrl + V** billentyűkombinációt.

A beviteli nyelv módosításához vagy a prediktív szövegbevétel bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Bevétel beállításai** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Prediktív szövegbevétel

Ha a prediktív szövegbeviteli módot kívánjuk használni, válasszuk az **Opciók** > **Bevétel beállításai** > **Predikt. bev. bekapcs.** lehetőséget. A  ikon jelenik meg a kijelzőn. Amikor elkezdünk írni egy szót, a készülék felajánlja az elérhető javaslatokat. Ha megtaláljuk a megfelelő szót, lapozunk oda a jövőhagyáshoz. Írás közben lapozhatunk lefelé az elérhető szavak listájának megjelenítéséhez. Ha a lista tartalmazza a kívánt szót,

jelöljük ki a szót. Ha a beírt szó nem szerepel a készülék szótárában, a készülék felajánl egy lehetséges szót, és közben a beírt szó látható a javasolt szó felett. Lapozunk felfelé a szó kiválasztásához. A készülék hozzáadja a szót a szótárhoz, amikor elkezdjük írni a következő szót.

Ha nem kívánjuk használni a prediktív szövegbeviteli módot, válasszuk az **Opciók** > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. kikapcs.** lehetőséget.

A szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Bevitel beállításai** > **Beállítások** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Bevitel beállításai** > **Bevitel nyelve** lehetőséget.

Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresési beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Keresés** parancsot.

Az Keresés alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

- **Ország vagy térség** — a keresési ország vagy régió kiválasztása.
- **Csatlakozás** — a hozzáférési pont kiválasztása, valamint a hálózati kapcsolatok engedélyezése vagy tiltása.
- **Keresőrendszerek** — a szolgáltatók és a keresési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése.
- **Általános** — eszközeírások engedélyezése vagy tiltása, a keresési előzmények törlése.

Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Az üzemmód módosításához vagy a készülék kikapcsolásához, illetve zárolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Ha egy alkalmazás több lapból áll (lásd az ábrát), egy lapot jobbra vagy balra történő lapozással nyithatunk meg.

Az alkalmazásban megadott beállítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.



Egy kép mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. A használt alkalmazástól függően három különböző mentési lehetőség áll rendelkezésre.

Egy kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Egy fájlt elküldhetünk e-mailben vagy multimédia üzenetben, valamint különböző kapcsolatmódok használatával.

A másoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombbal. Nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, majd válasszuk a **Másol** lehetőséget. A beillesztéshez lapozunk oda, ahová a szöveget be akarjuk illeszteni, nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget. Előfordulhat, hogy ez a módszer nem működik olyan alkalmazásokban, ahol saját másolási és beillesztési parancsok vannak.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk a kiválasztani kívánt elemre. Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** lehetőséget egy elem kiválasztásához vagy a **Opciók** > **Megjelölés/**

elvetés > **Mind. megjelölése** lehetőséget az összes elem kiválasztásához.



Tipp: Ha szinte az összes elemet ki akarjuk választani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Mind. megjelölése** lehetőséget, majd válasszuk a nem kívánt elemeket, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum melléklete) kiválasztásához lapozunk az objektumra úgy, hogy négyszögletű jelzők jelenjenek meg az objektum minden oldalán.

Hangerő-szabályozás

A fülbe helyezhető hangszóró hangerejének telefonhívás közben történő beállításához vagy a médiaalkalmazások hangerejének beállításához használjuk a hangerőgombokat.

Testreszabás

Készülékünket testreszabhatjuk, például a különböző hangok, háttérképek vagy képernyővédők beállításával.

Üzemmodok

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Üzemmod** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva. Az éppen használt profil a főképernyő felső részén látható. Általános üzemmod esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmod létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmod testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmod módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Az Offline üzemmod megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a vezeték nélküli hálózatot, a Bluetooth-kapcsolatot, a GPS-t vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmod annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmod nem akadályozza meg a később létesített WLAN- vagy

Bluetooth-kapcsolatokat és a GPS vagy az FM-rádió újraindítását, ezért tartsuk be a vonatkozó biztonsági előírásokat, amikor ezeket a funkciókat használjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmod a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozunk a megfelelő üzemmodra, majd válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzemmod kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmod. Az üzemmod időzítésekor a főképernyőn a  jelenik meg. Az Offline üzemmod nem időzíthető.

Egy létrehozott üzemmod törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzemmod törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmodok nem törölhetők.

Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Üzenetjelző hang** pontot.

Üzem mód testreszab.

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Üzem mód** lehetőséget.

Lapozunk egy üzemmódhoz, válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videohívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.
- **Hívó nevének kimondása** — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- **Csengés típusa** — válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — válasszuk ki a csengőhang hangerejét.

- **Üzenetjelző hang** — válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelmeztetés** — válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállítása.
- **Billentyűhangok** — a billentyűhangok hangerejének beállítása.
- **Figyelmeztető hangok** — a figyelmeztető hangok be- vagy kikapcsolása. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java™-alkalmazások hangját is.
- **Figyelmeztetés** — annak beállítása, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnercsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- **AV-hívás jelzőhangja** — az adóvevős hívásokhoz használandó csengőhang kiválasztása.
- **Adóvevő-állapot** — az adóvevő-állapot beállítása az egyes üzemmódokhoz.
- **Kinyitási hang** — a csúszófedél kinyitásakor hallható hang megadása.
- **Összecsukási hang** — a csúszófedél becsukásakor hallható hang megadása.
- **Üzem módnév** — nevet adhatunk egy új üzemmódnak vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmódot. Az Általános és az Offline üzemmód nem nevezhető át.

A főképernyő testreszabása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Módok** lehetőséget.

Az aktuális főképernyő nevének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Mód átnevezése** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenő alkalmazások és értesítések kiválasztásához válasszuk az **Alk.-ok a főképernyőn** lehetőséget.

Az éppen használt főképernyő témájának megváltoztatásához válasszuk az **Általános téma** lehetőséget.

Az éppen használt főképernyő háttérképének megváltoztatásához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget.

Főképernyő-váltáshoz lapozzunk a **Jelenlegi mód** lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosít** lehetőséget.

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

- **Általános** — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

- **Menünézet** — a főmenüben használt téma megváltoztatása.
- **Főképe.** — a főképernyő témájának megváltoztatása.
- **Háttérkép** — a főképernyő háttérképének megváltoztatása.
- **En.takar. mód** — animáció kiválasztása képernyővédőként.
- **Híváskép** — A hívás közben megjelenített kép módosítása.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános** > **Opciók** > **Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános** > **Témák letöltése** > **Opciók** > **Ugrás webcímre** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** pontot.

Hangzástémák módosítása

A készülék különböző eseményeihez hangokat állíthatunk be. A beállított hang lehet csengőhang, beszéd vagy mindkettő.

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Témák** és **Audiotémák** pontot.

Az aktív hangzástéma módosításához válasszuk az **Aktív audiotéma** lehetőséget.

Ha 3D effektusokat szeretnénk adni egy hangzástémához, válasszuk az **Opciók** > **3D-csengőhangok** lehetőséget.

Új hangzástéma létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Téma mentése** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani egy esemény hangját, válasszuk ki az eseménycsoportot, például az Üzenetek eseményeket. Válasszuk ki a kívánt eseményt, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Néma** — az esemény hangjának némitása.
- **Hang** — hangjelzés beállítása hangként egy eseményhez.
- **Beszéd** — szintetizált hangminta beállítása hangként egy eseményhez. Adjuk meg a kívánt szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ez a beállítás nem érhető el, ha az Üzem módnál a **Hívó nevének kimondása** lehetőséget választottuk.

Válasszuk ki egy eseménycsoportot, például az Üzenetek eseményeket. Válasszuk ki a kívánt

eseményt, az **Opciók** lehetőséget, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Lejátszás** — a hang lejátszása a hang aktiválása előtt.
- **Hangok bekapcsolása** — egy eseménycsoport összes hangjelzésének bekapcsolása.
- **Hangok kikapcsolása** — egy eseménycsoport összes hangjelzésének kikapcsolása.

3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **3D-hangok** lehetőséget.

A csengőhangokhoz tartozó térhangzású (3D) hangeffektusok alkalmazásának engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok** > **Be** lehetőséget. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

A csengőhanghoz alkalmazott térhangzású effektus módosításához válasszuk a **Hangmintázat** parancsot, majd a kívánt effektust.

A 3D-hatások módosításához válasszuk a következőkből:

- **Tempó** — adjuk meg, hogy a hang milyen sebességgel mozogjon egyik irányból a másikba. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.
- **Visszhang** — a visszhang mértékének beállításához válasszuk ki a kívánt effektust.
- **Doppler-effektus** — A **Be** lehetőség kiválasztása esetén a csengőhangot hangosabban halljuk, amikor közelebb vagyunk a készülékhez, és

halkabban, amikor eltávolodunk tőle. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

Ha a csengőhangot szeretnénk a 3D effektussal meghallgatni, válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** parancsot.

A csengőhang hangerejének módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód**, majd az **Opciók > Testreszabás > Csengetés hangereje** lehetőséget.

A Nokia Eseries újdonságai

Új Nokia Eseries készülékünkben új verziójú a Naptár, a Névjegyzék és az E-mail alkalmazás, valamint új a főképernyő is.

Főbb funkciók

Az új Nokia E75 készülék segítséget nyújt munkával kapcsolatos és személyes adatai kezeléséhez. Főbb funkciói a következők:



Az e-mailek elolvasása és megválaszolása utazás közben.



A Naptár alkalmazás használatával mindig naprakészek lehetünk és értekezleteket is tervezhetünk.



Ismerőseink és üzleti partnereink adatait kezelhetjük a Névjegyek alkalmazás segítségével.



Az Internettelefon alkalmazás használatával az interneten telefonálhatunk.



A WLAN varázsló segítségével a vezeték nélküli helyi hálózathoz csatlakozhatunk.



Dokumentumokat, táblázatokat és bemutatókat használhatunk a Quickoffice alkalmazás segítségével.



A Letöltés! alkalmazással Nokia E75 készülékünkre új üzleti alkalmazásokat tölthetünk le.



A Térképek alkalmazással érdekes helyeket kereshetünk meg.



Átválthatunk üzleti módról személyes módra.



A főképernyő megjelenését és beállítását módosíthatjuk az Üzem módok funkcióval.



Az Intranet funkcióval böngészhetünk vállalatunk belső hálózatán.



A névjegyzékben és a naptárban tárolt információkat korábbi készülékünkről a Nokia E75 készülékre átvihetjük a Másoló alkalmazás használatával.



Az Alkalmazásfrissítés szolgáltatással ellenőrizhetjük az alkalmazások rendelkezésre álló frissítéseit és letölthetjük azokat készülékünkre.



Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Kezdőképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat és alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Főképernyő

A főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

A főképernyő részei:

1.



Alkalmazáshivatkozások. Egy alkalmazás elindításához válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását.

2. Információs terület. Az információs területen megjelenített elem ellenőrzéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.
3. Értesítési terület. Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet.

Két különböző főképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A különböző főképernyők közötti váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A főképernyőn megjelenítendő elemek és hivatkozások megadásához és a főképernyő megjelenésének beállításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult**, majd a **Módok** lehetőséget.

Munka a kezdőképernyőn

Ha a kezdőképernyőn állva szeretnénk névjegyeket keresni, kezdjük el beírni a névjegy nevét. Válasszuk ki a kívánt névjegyet a megjelenített találatok közül. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A névjegykeresés letiltásához válasszuk az **Opciók** > **Névjegykeresés ki** lehetőséget.

A kapott e-mail ellenőrzéséhez válasszuk ki az értesítési területen az üzenetmezőt. Egy üzenet elolvasásához válasszuk ki az üzenetet. Egyéb feladatokhoz való hozzáféréshez lapozunk jobbra.


A nem fogadott hívások megtekintéséhez válasszuk az értesítési területen az üzenetmezőt. A hívó fél visszahívásához válasszuk ki a hívást, és nyomjuk meg a hívásgombot. Ha szöveges üzenetet szeretnénk küldeni a hívó félnek, válasszuk a hívást, lapozunk jobbra, és válasszuk a választható műveletek listájáról a **Szöv. üz. küldése** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához válasszuk a hangpostát az értesítési területen. Válasszuk a kívánt hangpostafiókot, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Közvetlen gombok

Az egyérintéses gombokkal egyszerűen hozzáférhetünk az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás vagy egy feladat tartozik. Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** >

Beállítások, majd az **Általános** > **Testreszabás** > **Egyérin. gomb** lehetőséget. Elképzelhető, hogy a szolgáltató már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.

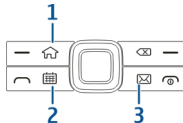

- 1 — Kezdőgomb
- 2 — Naptárgomb
- 3 — E-mail gomb

Kezdőgomb

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha a menüre szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig. Amikor megjelenik a lista, a kezdőgombbal görgethetjük az elemeket. A kiválasztott alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot néhány másodpercig, vagy nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Naptárgomb

A Naptár alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a naptárgombot.

Új találkozó létrehozásához nyomjuk a naptárgombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig.

E-mail gomb

Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg röviden az e-mail gombot.

Új e-mail üzenet létrehozásához nyomjuk meg az e-mail gombot, és tartsuk lenyomva néhány másodpercig.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

A Naptár ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérdő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.
- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszunk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.

A találkozóbemegyeések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bemegyeést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bemegyeést a megtekintők elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bemegyeést a számítógépre másolni.

Egy bemegyezés kompatibilis eszközökre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbemegyezés találkozókérsének létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Résztevők hozzáadása** pontot.

Találkozókérső bemegyeések létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Találkozókérső bemegyeések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

Találkozóbemegyezés létrehozása:

1. Találkozóbemegyezés létrehozásához válasszunk egy napot, majd az **Opciók** > **Új bemegyezés** > **Találkozókérsés** lehetőséget.
2. Írjuk be a szükséges részttevők nevét. Ha a névjegyzékből akarunk neveket hozzáadni, írjuk be az első pár karaktert, és válasszunk a javasolt találatok közül. További részttevők hozzáadásához

válasszuk az **Opciók** > **Résztevők hozzáadása** pontot.

3. Írjuk be a tárgyat.
4. Írjuk be a kezdő és a befejező dátumot és időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos esem.** lehetőséget.
5. Írjuk be a helyadatokat.
6. Állítsunk be jelzést a bemegyezéshez, ha szükséges.
7. Ismétlődő találkozók esetén állítsuk be az ismétlődési időt, valamint a végső dátumot.
8. Adjuk meg a leírást.

A találkozókérsések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.

A találkozókérsés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbemegyeéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti időszavokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.

- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.



Tipp: A nézetek közt a * gombbal válthatunk.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.



Tipp: A heti nézet megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt hét számát.

Havi, heti, napi és napirend nézetben az előző vagy a következő napra történő lépéshez válasszuk ki a kívánt napot.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapnézet** lehetőséget.

Névjegyzék

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzék ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzékbe menthetjük vagy ott frissíthetjük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket vagy e-mail címüket. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Ezenkívül létrehozhatunk névjegycsoportokat, amelyek segítségével egyidejűleg több partnerrel kommunikálhatunk, és elérhetőségi adatokat küldhetünk más, kompatibilis eszközökre.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Névjegyek használata

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, majd írjuk be a névjegy adatait.

A névjegyek memóriakártyáról (ha az elérhető) történő másolásához válasszuk a az **Opciók** > **Másolat létrehozása** > **Mem.kártyát telefonra** lehetőséget.

Névjegyek kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe.

Névjegycsoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

1. Névjegycsoport létrehozásához lapozzunk a csoportba felvenni kívánt névjegyekre, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Hozzáadás csoporthoz** > **Új csoport** lehetőséget, majd írjuk be a csoport nevét.

Ha a konferencia szolgáltatás használatával konferenciabeszélgetést szeretnénk kezdeményezni a csoport tagjaival, adjuk meg a következőket:

- **Konf.szolgált. száma** — a konferenciabeszélgetés szolgáltatásszáma.
- **Konf.sz. azonosítója** — a konferenciabeszélgetés azonosítója.
- **Konf.szolgált. PIN-je** — a konferenciabeszélgetés PIN-kódja.

Ha a csoport tagjaival a konferencia szolgáltatás használatával szeretnénk konferenciabeszélgetést kezdeményezni, jelöljük ki a csoportot, lapozunk jobbra, és válasszuk a **Konf.szolgált. hív.** lehetőséget.

Névjegyek keresése távoli adatbázisban

A távoli adatbázisban történő kereséshez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Névjegyzék** > **Táv. keresés szervere** lehetőséget.

Névjegyek távoli adatbázisban történő kereséséhez válasszuk a **Névjegyzék** > **Opciók** > **Távoli keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresendő nevet, majd válasszuk a **Keres** lehetőséget. A készülék létrehozza az adatkapcsolatot a távoli adatbázissal.

Ha a főképernyőről szeretnénk partnereket keresni, kezdjünk el karaktereket beírni a főképernyőn, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a kívánt adatbázist.

Egy másik távoli névjegyadatbázis kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Névjegyzék** > **Táv. keresés szervere** lehetőséget. Ez a beállítás a Névjegyzék, a Naptár és a főképernyő által használt adatbázist érinti, az e-mail által használtat azonban nem.

Csengőhang hozzáadása névjegyekhez

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó csengőhang kiválasztásához válasszuk ki az adott névjegyet, az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot. A csengőhang akkor szólal meg, amikor az adott partner minket hív.

Egy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegycsoportot, az **Opciók** > **Csoport** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

A Névjegyzék beállításainak módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzék alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a következők közül:

- **Megjelenítendő névj.-ek** — a megjelenítendő névjegyek tárolási helyének kiválasztása.
- **Alap. mentési memória** — a névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett memória kiválasztása.
- **Névkijelzés** — a partnerek neve megjelenítési módjának módosítása.

- **Alapért. névjegylista** — annak megadása, hogy a Névjegyzék alkalmazás megnyitásakor mely névjegykönyvtár nyíljon meg.
- **Táv. keresés szervere** — a távoli névjegyadatbázis módosítása. Ez a pont csak akkor érhető el, ha a szolgáltató támogatja a távoli névjegyadatbázis használatát.

Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.



Példa: Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.



Példa: Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web alkalmazást. Válasszunk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a

kezdőgombot, lapozunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Ovi Files

AZ Ovi Files szolgáltatással a(z) Nokia E75 készülékkel hozzáférhetünk a számítógépen lévő tartalmakhoz, ha az csatlakozik az internethez, és be van kapcsolva. Az Ovi Files alkalmazást minden számítógépen telepítenünk kell, amelyhez hozzá akarunk férni az Ovi Files szolgáltatással.

Az Ovi Files korlátozott ideig próbálható ki.

Az Ovi Files szolgáltatással:

- Tallózhatunk, kereshetünk és megtekinthetünk képeket. Nem kell feltölteni a képeket a webhelyre, hanem hozzáférünk a számítógép tartalmához a mobilkészülékkel.
- Böngészhetünk, kereshetünk, megtekinthetünk fájlokat és dokumentumokat.
- Zeneszámokat tölthetünk át a számítógépről a készülékre.
- Fájlokat és mappákat küldhetünk a számítógépről anélkül, hogy azokat a készülékre kéne másolnunk vagy onnan áthelyeznünk.
- Hozzáférhetünk a számítógépen lévő fájlokhoz még akkor is, ha a számítógép ki van kapcsolva. Csak válasszuk ki, mely mappákat és fájlokat akarjuk elérhetővé tenni, és az Ovi Files automatikusan egy naprakész másolatot fog tartani belőlük egy védett online tárolóhelyen, hogy elérhessük azokat, amikor a számítógép ki van kapcsolva.

Támogatásért lásd: files.ovi.com/support.

Az Ovi Store ismertetése

Az Ovi Store áruházban mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Néhány elem ingyenesen hozzáférhető, míg másokért hitelkártyával vagy telefonszámlánkon fizethetünk. Az Ovi Store áruházban a készülékünkkel kompatibilis, valamint ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmak között válogathatunk.

Ez a szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre.

Az Ovi Store áruház tartalma a következő kategóriákba van sorolva:

- Javasolt
- Játékok
- Testreszabás
- Alkalmazások
- Audió és videó

Üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Internetszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Előfordulhat, hogy üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg arról, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldési funkciót, és a funkció aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáférési pont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Üzenetküldési mappák

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolaton fogadott üzenetek és adatok a Bejövő mappába kerülnek. Az e-mail üzeneteket a készülék a Postafiók mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a Piszkozatok mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a Kimenő mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth-kapcsolaton elküldött üzenetek kivételével) az Elküldött mappában találhatók.



Tipp: Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségén kívül található.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha azt szeretnénk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** > **Kézbesítési jelentés** vagy **Multimédia üzenet** > **Jelentések fogadása** lehetőséget. A jelentések a Jelentések mappába kerülnek.

Üzenetek rendezése

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** és **Saját mappák** pontot.

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** pontot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Egy üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez válasszuk ki az üzenetet, az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, a mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Az üzenetek adott sorrendbe rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Egy üzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

E-mail

E-mail fiókjainkat az **Menü** > **E-mail** és az **Menü** > **Üzenetek** lehetőség használatával érhetjük el.

Az e-mail beállítása

Az E-mail varázsló segítségével beállíthatjuk vállalati e-mail fiókunkat, például az Exchange-levelezőt, valamint internetes e-mail fiókunkat.

A vállalati e-mail fiók beállításakor a készülék esetleg kérheti az e-mail címünkhöz hozzárendelt szerver nevét. A vállalati e-mail fiók beállítása előtt kérjük el a szükséges beállítási értékeket a vállalat számítástechnikai részlegétől.

Ha internetes e-mailt állítunk be, akkor az e-mail fiók típusának meghatározásához (POP vagy IMAP) forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. A varázsló indításához lépünk a főképernyőre, majd válasszuk az E-mail varázsló lehetőséget.
2. Írjuk be e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, akkor nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, és be kell írunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, akkor az E-mail varázsló az indításkor felajánlja azokat.

E-mail küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

1. Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.
2. A Címzett mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a Névjegyzékben, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyünk ; karaktert az e-mail címek közé. A Másolat mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a Rejtett másolat (Bcc) mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a Rejtett másolat mező nem

látható, válasszuk az **Opciók** > **Egyebek** > **Rejtett más. m. megj.** pontot.

3. A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
4. Írjuk be az üzenet szövegét az üzenetmezőbe.
5. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:
 - **Melléklet hozzáadása** — melléklet hozzáadása az üzenethez.
 - **Prioritás** — az e-mail prioritásának beállítása.
 - **Jelölő** — az e-mail megjelölése követésre.
 - **Sablon beszúrása** — sablonszöveg beszúrása.
 - **Címzett hozzáadása** — címzettek hozzáadása a Névjegyzékből.
 - **Szerk. beállítások** — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.
 - **Beviteli opciók** — a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve a beviteli nyelvének a kiválasztása.
6. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Egy bejövő e-mail üzenet mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** lehetőséget. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz, akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** vagy **Összes letöltése** lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** vagy **Összes mentése** lehetőséget.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Megnyitás** lehetőséget.

Találkozáskérés megválaszolása

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Válasszunk ki egy fogadott találkozáskérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Elfogadás** — a találkozáskérés elfogadása.
- **Elutasítás** — a találkozáskérés elutasítása.
- **Továbbítás** — a találkozáskérés továbbítása más címzettnek.
- **Eltávolítás a naptárból** — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

E-mail üzenet törléséhez válasszuk ki a kívánt üzenetet, majd az **Opciók** > **Műveletek** > **Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha van olyan. Ha a Törölt elemek mappa nem áll rendelkezésre, akkor az üzenet véglegesen törlődik.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezetékek nélküli kapcsolat nélkül történő használatához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat nélküli munka** lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a **Menü** > **E-mail** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd az **Opciók** > **Beállítás** > **Postafiók** > **Távollét** > **Bekapcsolva** vagy az **Opciók** > **Beállítás** > **Postafiók-beállítások** > **Távollét** > **Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a **Menü** > **E-mail**, majd a **Beállítás** > **Globális beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

- **Üzenetlista elrendez.** — annak beállítása, hogy a Bejövő mappában tárolt e-mail üzenetek egy vagy két sorban legyenek-e feltüntetve.
- **Szövegtörzs előnézete** — az üzenetek előnézetének megjelenítése, amikor végiglapozzuk az e-mail üzeneteket a Bejövő mappa listájában.
- **Címelveálasztók** — válasszuk a **Be** lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összezsukni az e-mail üzenetek listáját.
- **Letöltési értesítések** — értesítés megjelenítése az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.
- **Figyelm. törlés előtt** — figyelmeztetés megjelenítése egy e-mail üzenet törlése előtt.
- **HTML képek letöltése** — HTML képek automatikus betöltése az e-mail üzenetekben.
- **Főképernyő** — annak megadása, hogy az e-mail hány sora jelenjen meg a főképernyő információs területén.

Szinkronizálási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **E-mail**, a **Beállítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy POP/IMAP e-mail fiók szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk ki a megfelelő e-mail fiókot, a **Szinkronizálandó elemek** lehetőséget, végül válasszunk az alábbiak közül:

- **Letöltés** — csak a fejléc vagy a teljes e-mail üzenet letöltése.
- **Letöltendő e-mailek** — a letöltendő e-mail üzenetek számának és a letöltendő üzenetek mappájának megadása.
- **IMAP4-mappa útvonala** — az előfizetett mappák elérési útvonalának megadása.
- **Mappa-előfizetések** — a távoli postafiók egyéb mappáinak előfizetése és azok tartalmának letöltése.

Válasszunk ki egy e-mail fiókot, a **Szinkronizálás ideje** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csatlakozás napjai** — a szinkronizálási napok megadása.
- **Csatlakozás órái** — a szinkronizálási órák megadása.
- **Frissítés intervalluma** — a szinkronizálás gyakoriságának megadása.
- **Letöltés külföldön** — annak megadása, hogy a szinkronizálás abban az esetben is megtörténjen-e, ha saját hálózaton kívül tartózkodunk. A barangolás közben alkalmazott adatátviteli díjakról kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

Egy Exchange-levelező e-mail fiók szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk ki a megfelelő e-mail fiókot, a **Szinkronizálandó elemek** lehetőséget, végül válasszunk az alábbiak közül:

- **E-mailek szinkronizálása** — annak megadása, hogy a rendszer szinkronizálja-e az e-mail üzeneteket.
- **E-m. eltáv., ha rég., mint** — annak megadása, hogy a szinkronizált e-mail üzenetek mennyi ideig

legyenek láthatók a készüléken. Ha azt szeretnénk, hogy a szinkronizált e-mail üzenetek mindig láthatók legyenek, válasszuk a **Soha** lehetőséget.

Válasszunk ki egy e-mail fiókot, a **Szinkronizálás ideje** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csúcsid. bel. szink. napjai** — a szinkronizálási napok megadása.
- **Csúcsidő kezdete** — a szinkronizálási csúcsidő kezdetének beállítása.
- **Csúcsidő vége** — a szinkronizálási csúcsidő végének beállítása.
- **Csúcsid. bel. szink. ütem.** — a szinkronizálási csúcsidő gyakoriságának megadása.
- **Csúcsid. kív. szink. ütem.** — a csúcsidőn kívüli szinkronizálás gyakoriságának megadása.
- **Szinkr. barangolás m.-ban** — annak megadása, hogy a szinkronizálás abban az esetben is megtörténjen-e, ha saját hálózaton kívül tartózkodunk. A barangolás közben alkalmazott adatátviteli díjakról kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Nokia Üzenetek

A Nokia Üzenetek szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a Nokia E75 készülékre. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Üzenetek szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használtak a

személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Üzenetek használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Üzenetek szolgáltatásból.

A Nokia Üzenetek szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Üzenetek alkalmazás telepítése

1. Válasszuk a **Menü** > **E-mail** > **Új** pontot.
2. Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Csatlakozás** lehetőséget, hogy a készülék hozzáférjen a hálózathoz.
4. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Üzenetek szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdjának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdjára esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-szintű elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

Üzenetfelolvasó

Az Üzenetolvasóval meghallgathatjuk a szöveges, multimédia és hangos üzeneteket, illetve e-maileket.

Az új üzenetek vagy e-mailek meghallgatásához a készenléti képernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bal választógombot, amíg az Üzenetolvasó el nem indul.

A Bejövő mappa egy üzenetének vagy a postafiók egy e-mailjének meghallgatásához lapozunk az üzenetre, és válasszuk az **Opciók** > **Meghallgatás** lehetőséget. Az olvasás leállításához nyomjuk meg a véggombot.

Az olvasás szüneteltetéséhez és folytatásához nyomjuk meg a lapozógombot, A következő zeneszámra ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. Az aktuális üzenet vagy e-mail megismétléséhez lapozunk balra. Az előző üzenetre ugráshoz lapozunk balra az üzenet elején.

Az aktuális üzenet vagy e-mail szöveges formátumban, hang nélkül történő megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

Beszéd

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Beszéd** parancsot.

A Beszéd alkalmazásban beállíthatjuk az üzenetolvasó nyelvét, hangját és hangjának tulajdonságait.

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.



Tipp: Új nyelv letöltésekor legalább a nyelvhez tartozó egy hangot is le kell töltenünk.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hang a kiválasztott nyelvtől függ.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott hang adatainak megjelenítéséhez nyissuk meg a Hangok lapot, válasszuk ki a kívánt hangot, majd válasszuk az **Opciók** > **Hangadatok** lehetőséget. Hang meghallgatásához lapozunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** lehetőséget.

Nyelvek vagy hangok törléséhez válasszuk ki a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Üzenetolvasó beállításai

Az üzenetolvasó beállításainak módosításához nyissuk meg a Beállítások lapot, majd adjuk meg a következő beállításokat:

- **Nyelvfelismerés** — a felolvasási nyelv automatikus érzékelése.
- **Folyamatos olvasás** — az összes üzenet folyamatos felolvasása.

- **Beszédkérdések** — annak meghatározása, hogy az üzenetolvasó beilleszsen-e beszédkérdéseket az üzenetekbe.
- **Hangforrás** — az üzenetek meghallgatása fülhallgatón vagy hangszórón.

Szöveges és multimédia üzenetek

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumot tartalmazhatnak, például képeket, hang- vagy videofájlokat. Mielőtt multimédia üzeneteket küldhetnénk vagy fogadhatnánk készülékünkkel, meg kell adnunk a multimédia üzenetek beállításait. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálja a megfelelő üzenetbeállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Mielőtt multimédia üzeneteket hozhatna létre, vagy e-maileket írhatna, rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatbeállításokkal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Ellenőrizze az e-mail üzenetek méretkorlátját a szolgáltatónál. Ha olyan e-mail üzenetet próbálunk küldeni, amelynek mérete túllépi az e-mail szerver méretkorlátját, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék rendszeresen megpróbálja újraküldeni. Az e-mail küldéshez adatkapcsolat szükséges, és az e-mail küldésének folyamatos próbálgatása megnövelheti a telefonszámla összegét. A Kimenő mappában törölhetjük az ilyen üzeneteket, vagy áthelyezhetjük a Vázlatok mappába.

1. Válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** lehetőséget szöveges vagy multimédia üzenet (MMS) küldéséhez, a **Hangüzenet** lehetőséget egy hangfájl tartalmazó multimédia üzenet küldéséhez vagy az **E-mail** lehetőséget egy e-mail üzenet küldéséhez.
2. A Címzett mezőben a címzettek vagy csoportok névjegyzékben való megkereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot, vagy írjuk be a címzett e-mail címét. A címzetteket elválasztó pontosvessző (;)

hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot. A számot vagy címet a vágólapról történő másolással és beillesztéssel is beírhatjuk.

3. A tárgymezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** pontot.
4. Az üzenetmezőbe írjuk be az üzenetet. Sablon vagy jegyzet beszúrásához válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Szöveg beszúrása > Sablon** vagy **Jegyzet** lehetőséget.
5. Médiafájl multimédia üzenetbe történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása** lehetőséget, a fájltypust vagy forrást, majd a kívánt fájl. Névjegykártya, dia, jegyzet vagy egyéb fájl üzenetbe történő beszúrásához válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Egyéb beszúrása** pontot.
6. Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúrásához való rögzítéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Kép beszúrása > Új, Videoklip beszúrása > Új** vagy **Hangfájl beszúrása > Új** lehetőséget.
7. Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** pontot, majd a melléklet típusát. Az e-mail mellékleteket a  jelzi.
8. Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni elküldeni az MP4 fájlformátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózat méretkorlátját meghaladó méretű videoklipeket.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Lehet, hogy az SMS-eket a SIM-kártyán tárolja a rendszer. Az új üzeneteket csak azután tekinthetjük meg a SIM-kártyán, ha már átmásoltuk azokat a készüléken lévő egyik mappába. Miután átmásoltuk az üzeneteket valamelyik mappába, megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük őket a SIM-kártyáról.

1. Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** lehetőséget, illetve az összes üzenet kijelöléséhez a **Mind. megjelölése** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók > Másol** lehetőséget.
3. A másolás megkezdéséhez válasszunk ki egy mappát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg azt a mappát, ahova az üzeneteket másoltuk, majd nyissuk meg a kívánt üzenetet.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.



Tipp: Ha olyan multimédia üzenetet kapunk, amely a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmaz, akkor az üzenetet nem tudjuk megnyitni. Próbáljuk meg elküldeni az ilyen objektumokat egy másik készülékre, például egy számítógépre, és nyissuk meg ott őket.

1. Ha válaszolni akarunk egy kapott üzenetre, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.
2. Válasszuk **A feladónak** lehetőséget a feladónak történő válaszoláshoz, a **Mindenkinek** lehetőséget a kapott üzenetben szereplő összes címzettnek történő válaszoláshoz, a **Hangüzenetben** lehetőséget hangüzenetben történő válaszoláshoz, illetve az **E-mailben** lehetőséget az e-mailben történő válaszoláshoz. Az e-mail lehetőség csak akkor érhető el, ha konfiguráltunk egy postafiókot, és az üzenetet e-mail címről küldték.



Tipp: Címzettek válaszüzenethez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** lehetőséget az üzenet címzettjeinek Névjegyzékből történő kiválasztásához, vagy írjuk be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét kézzel a **Címzett** mezőbe.

3. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Prezentációk létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **MMS-létrehozási mód** > **Korlátlan** vagy **Ellenőrzött** lehetőséget.

1. Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** pontot. Az üzenettípus multimédia üzenetre módosul a beszúrt tartalom alapján.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a Címzett mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Bemutató beszúrása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és

hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.

- Lapozzunk a szövegterületre, és írjuk be a szöveget.
- Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.
- Dia hozzáadásához válasszuk a **Opciók** > **Beszúrás** > **Új dia** pontot.

A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók** > **Görgetés bekapcsolása** lehetőséget, és a lapozógombbal görgessük a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

A multimédia üzenetek kész prezentációként történő megtekintéséhez nyissuk meg a kívánt üzenetet és válasszuk az **Opciók** > **Prezentáció lejátszása** lehetőséget.



Tipp: Egy multimédia üzenet médiaobjektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése**, **Hangfájl lejátszása** vagy a **Videófájl lejátszása** lehetőséget.

Egy melléklet nevének vagy méretének a megtekintéséhez válasszuk ki a megfelelő üzenetet, majd az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget, az objektumot, majd az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Különleges üzenettípusok

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Lehetőség van különleges üzenetek fogadására, amelyek tartalmazhatnak operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internethozzáférési vagy e-mail fiókhoz tartozó beállításokat.

Az ilyen jellegű üzenetek tartalmának mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzeneteket a szolgáltató küldi el készülékünkre. A szolgáltatói üzenetek tartalmazhatnak híreket, szolgáltatásokat, vagy olyan hivatkozásokat, ahonnan az üzenet tartalmát letölthetjük.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet letöltése** pontot.

Letöltés előtt a feladó, a webcím, a lejárat dátum vagy az üzenet egyéb adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói parancsok** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatásigénylő szöveget, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

Lehet, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához a készüléken be kell kapcsolnunk a hírszolgálat fogadása funkciót. Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszunk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.



Tipp: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. A fontos témakörökbe tartozó üzenet érkezése esetén a főképernyőn értesítést kapunk. Válasszunk egy témakört, majd válasszunk az **Opciók** > **Fontos** lehetőséget.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszunk az **Opciók** > **Téma** lehetőséget.

Az Üzenetek beállításai

Válasszunk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Nyissuk meg a megfelelő üzenettípust, majd töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** felirat vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszunk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenetközpontok** — a készülék számára rendelkezésre álló üzenetközpontok megtekintése vagy egy új üzenetközpont hozzáadása.
- **Használt üzenetközpont** — Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez
- **Karakterkódolás** — Válasszunk a **Csökk. támogatás** lehetőséget, ha használni szeretnénk az automatikus karakterkonverziót egy másik kódolási rendszerhez, amikor az elérhető.
- **Kézbesítési jelentés** — Válasszunk az **Igen** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a hálózat elküldje számunkra az üzenetek kézbesítési jelentéseit (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenetérvényesség** — Válasszunk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa** — üzenet átalakítása egy másik formátumra, például fax- vagy e-mail üzenetté. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Preferált csatlakoz.** — a szöveges üzenetek küldésekor alkalmazni kívánt preferált csatlakozási mód kiválasztása.

- **Válasz útvonala ugyanaz** — válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kép mérete** — képek átméretezése a multimédia üzenetekben.
- **MMS-létrehozási mód** — Annak elkerülésére, hogy a multimédia üzenetbe olyan tartalmat vegyünk fel, amelyet a hálózat vagy a fogadó készülék nem támogat, válasszuk a **Korlátozott** lehetőséget. Válasszuk az **Ellenőrzött** beállítást, ha figyelmeztetést szeretnénk kapni az ilyen tartalomról. Olyan multimédia üzenet létrehozásához, amelynek tartalmát a készülék nem ellenőrzi, válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor nem hozhatunk létre multimédiás bemutatókat.
- **Használt hozzáférési pont** — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközpontozóhoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- **Multimédia letöltése** — kiválaszthatjuk az üzenetek fogadásának módját, ha van ilyen lehetőség. Ha a multimédia üzeneteket mindig

automatikusan szeretnénk megkapni, válasszuk a **Mindig automatikus** lehetőséget, ha értesítést szeretnénk kapni az olyan új multimédia üzenetekről, amelyeket az üzenetközpontból tölthetünk le (például, amikor külföldön nem a hazai hálózatban tartózkodunk), akkor válasszuk az **Aut. hazai hál.-ban** lehetőséget, a multimédia üzeneteknek az üzenetközpontból történő kézi letöltéséhez válasszuk a **Kézi** lehetőséget, vagy az összes multimédia üzenet fogadásának letiltásához a **Ki** lehetőséget. Az automatikus fogadás nem minden régióban áll rendelkezésre.

- **Anonim üz. fogadása** — ismeretlen feladótól származó üzenetek fogadása.
- **Reklámok fogadása** — reklámot tartalmazó üzenetek fogadása.
- **Jelentések fogadása** — kézbesítési és olvasási jelentés kérése az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy e-mail címre küldött multimédia üzenetek esetén nem kérhető kézbesítési jelentés.
- **Jelentésküldés letiltása** — Az **Igen** beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — adjuk meg, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A hálózat által biztosított leghosszabb időtartam a **Maximális idő**.

A készüléknek hálózati támogatásra van szüksége az elküldött üzenetek kézbesítéséhez vagy olvasási jelentésének megjelenítéséhez. A hálózattól vagy az

egyéb körülményektől függően ezek az adatok nem mindig pontosak.

Az e-mail fiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Ha a postafiók-beállítások módosításával próbálkozunk, de nincs beállítva e-mail fiókunk, akkor megnyílik az E-mail beállítása varázsló, amely segít az e-mail fiók beállításában.

A postafiók létrehozása után a beállítások módosításához válasszuk ki a postafiókot.

A rendelkezésre álló beállítások eltérőek lehetnek. Előfordulhat, hogy a szolgáltató néhány beállítást előre megadott.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

A csatlakozási beállítások megadásához válasszuk ki a megfelelő e-mail fiókot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Postafiók-beállítások** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek fogadására vagy küldésére vonatkozó beállítások módosításához válasszuk a **Postafiók-beállítások** > **További postafiók-beáll.** > **Bej. e-mailek beállításai** vagy **Kim. e-mailek beállításai** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Postafiók-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

A postafiók-beállítások megadásához válasszuk ki a megfelelő fiókot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Felhasználói beállítások** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Saját név** — e-mail üzenet küldése esetén a saját e-mail címe előtt megjelenített név.
- **Válaszcím** — a válaszok átirányítása egy másik címre. Válasszuk a **Be** lehetőséget, majd adjuk meg azt az e-mail címet, ahová a válaszokat át kívánjuk irányítani. Csak egy címet adhatunk meg.
- **E-mailek törlése innen:** — e-mail üzenetek törlése csak a készülékről, vagy a készülékről és a szerverről egyaránt. Ha az e-mail üzeneteket csak a jóváhagyás után szeretnénk törölni, akkor válasszuk a **Mindig kérdezzon rá** lehetőséget.
- **Üzenet küldése** — e-mail üzenetek küldése azonnal vagy csak akkor, ha a van hálózati kapcsolat.
- **Másolat saját címre** — az e-mail üzenet másolatának mentése a távoli postafiókba és a **Kimenő e-mail** > **Saját e-mail cím** lehetőségnél megadott címre.
- **Aláírást tartalmaz** — aláírás csatolása az e-mail üzenetekhez.
- **Új e-mail értesítések** — annak beállítása, hogy a készülék hangjelzéssel vagy figyelmeztető üzenettel jelezze, ha új e-mail üzenet érkezik.

Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a **Szolgáltatói hírüzenetek** > **Be** lehetőséget.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalma letöltési módjának megadásához válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** vagy **Kézi** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás** > **Be** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** lehetőséget.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldöttek mentése** — Adjuk meg, hogy a készülék mentse-e az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.
- **Mentett üzen. száma** — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- **Használt memória** — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.

Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Csevegés** lehetőséget.

Tudnivalók a Csevegésről

A csevegés olyan (hálózati szolgáltatás) azonnali üzenetek váltásával másokkal folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. Számos szolgáltató tart fenn kompatibilis csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, ha előzőleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásnál. A szolgáltatók általában más-más szolgáltatásokat kínálnak.

A csevegés megkezdése előtt a használni kívánt szolgáltatás eléréséhez menteni kell a szükséges beállításokat. A beállítások már gyárilag megtalálhatók a készüléken, illetve ezeket egy erre szolgáló szöveges üzenetben megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól is. A beállításokat kézzel is beírhatjuk.

Csevegési nézetek

Az alkalmazás főnézetében válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Felhasználóazonosító** — saját állapot és azonosító megtekintése.
- **Beszélgetések** — Megtekinthetjük a beszélgetések listáját, a csevegőcsoportokat, a kapott meghívókat, emellett megnyithatjuk a kívánt csevegőcsoportot, beszélgetést vagy meghívót.

A névjegyek megtekintéséhez válasszuk ki a partnerlista nevét.

A következő beállítások érhetők el:

- **Új beszélgetés** — egy csevegőfelhasználóval folytatott beszélgetés megkezdése vagy folytatása.
- **Új csevegőpartner** — partnerek létrehozása, adataik módosítása vagy kapcsolódási állapotuk megtekintése.
- **Mentett beszélgetések** — egy korábban folytatott csevegés mentett részeinek megtekintése.

Beszélgetés megnyitásakor a beszélgetés nézetben megjelennek az elküldött és a fogadott üzenetek. Új

üzenet küldéséhez először írjuk meg az üzenetet a kijelző alján látható szerkesztőmezőben.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

1. A csevegési szolgáltatást biztosító szerverhez való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegés alkalmazást, majd válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés** menüpontot.
2. Adjuk meg felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat, és a bejelentkezéshez nyomjuk meg a vezérlőgombot. A felhasználóazonosítót és a jelszót a szolgáltatótól kapjuk meg.
3. A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Új beszélgetés indítása

Új csevegés indításához az alkalmazás főnézetében lapozunk a megfelelő csevegőpartner-listához. Ha a lista össze van csukva, a kibontáshoz és a partnerek megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Lapozunk a partnerlistában a kívánt névjegyhez. A kijelölt partner elérhetőségét ikon jelzi. Beszélgetés kezdeményezéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A partner kiválasztása után megnyílik a beszélgetés nézet, a szövegbeviteli mező automatikusan kiválasztásra kerül, és elkezdhetjük írni az üzenetet.

Beszélgetések megtekintése és indítása

A Beszélgetések fejléc alatt megjelenik azon partnerek listája, akikkel beszélgetést folytatunk. A Csevegés alkalmazásból való kilépéskor az aktív beszélgetések automatikusan bezáródnak.

Beszélgetés megtekintéséhez lapozzunk a partnerhez, és nyomjuk meg a vezérlógombot.

A beszélgetés folytatásához írjuk be üzenetünket, és nyomjuk meg a vezérlógombot.

Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni a beszélgetések listájához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

A beszélgetés befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beszélgetés befejezése** lehetőséget.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** menüpontot.

Saját állapot módosítása

A többi csevegőpartner által látható saját kapcsolódási állapotunk módosításához az alkalmazás főnézetében lapozzunk az első elemhez.

Új állapot kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlógombot. Lapozzunk az új állapothoz, és nyomjuk meg a vezérlógombot.

Személyes csevegési beállítások módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Tulajdonságok** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csevegőnév használata** (csak akkor látható, ha a szerver kezelni tudja a csevegőcsoport funkciót) — A becenév megadásához válasszuk az **Igen** parancsot.
- **Saját jelenlét megjelenít.** — Ha azt szeretnénk, hogy mások lássák, amikor online üzemmódban vagyunk, válasszuk a **Mindenkinek** lehetőséget.
- **Üzenetek engedélyezése** — Ha mindenkitől fogadni kívánjuk az üzeneteket, válasszuk a **Mindenkitől** lehetőséget.
- **Üzenetek engedélyezése** — Ha csak partnereink üzeneteit kívánjuk fogadni, válasszuk a **Csak csevegőpar.-tól** lehetőséget. A csevegési meghívásokat olyan partnerek küldik, akik szeretnék, ha csatlakoznánk a csevegőcsoportjukhoz.
- **Csev.parnerek rendezése** — Adjuk meg, hogy a készülék milyen módon rendezze a csevegőpartnereket: **Betűrendbe** vagy **Online állapot szerint**.
- **Elérhetőség frissítése** — Ha meg szeretnénk adni, hogy a partnerek online vagy offline állapotát jelző adatokat milyen módszerrel kívánjuk frissíteni, válasszuk az **Automatikus** vagy a **Kézi** lehetőséget.
- **Offline partnerek** — Adjuk meg, hogy az offline állapotú partnerek is megjelenjenek-e a partnerek listájában.

- **Saját üzenetek színe** — Kiválaszthatjuk az általunk küldött csevegőüzenetek színét.
- **Kapott üzenetek színe** — Kiválaszthatjuk a fogadott csevegőüzenetek színét.
- **Dátum-/időinfo. megjel.** — A beszélgetésekben szereplő csevegőüzenetek dátumának és idejének megjelenítéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Csevegésszélőhang** — az új csevegőüzenet érkezésekor hallható szélőhang módosítása.

Csevegőpartner-lista letöltése

Csevegőpartner-listákat tölthetünk le a szerverről, illetve új partnereket adhatunk a partnerlistához. Amikor bejelentkezünk a szerverre, automatikusan letöltődnek az utoljára használt csevegőpartner-listák.

Csevegés rögzítése

A beszélgetés vagy a csevegőcsoportban való tartózkodás közben váltott üzenetek rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beszélgetés mentése** lehetőséget.

A rögzítés leállításához válasszuk az **Opciók** > **Rögzítés leállítása** menüpontot.

A rögzített csevegések megtekintéséhez a főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Mentett beszélgetések** menüpontot.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Csevegőcsoportok és -felhasználók kereséséhez a csevegőközösség főnézetében lapozzunk egy saját állapot-elemre vagy egy, a csevegőpartnereink listáján szereplő elemre.

Csoportok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** > **Csoportok keresése** lehetőséget. A keresést végezhetjük a csoport neve, a témakör és a tagok (felhasználói azonosítók) szerint is.

Felhasználók kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Keresés szerverről** lehetőséget. A keresés történhet a felhasználó neve, a felhasználói azonosító, a telefonszám vagy az e-mail cím szerint is.

A keresés befejezése után válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **További találatok** — további találatok letöltése.
- **Előző találatok** — az előző keresés találatainak letöltése, ha azok még elérhetők.
- **Cs.part.-hez h.adás** — partner hozzáadása a csevegőpartnerek listájához.
- **Csevegés megjelenítése** — beszélgetés megkezdése partnerrel.
- **Meghívás küldése** — partner meghívása csevegésre.
- **Blokkolási beállítások** — partner üzeneteinek letiltása, partner hozzáadása a letiltottak listájához, illetve a letiltott partnerek listájának megtekintése.
- **Csatlakozás** — csatlakozás a csevegőcsoporthoz.

- **Mentés** — letöltött csevegőcsoport mentése a Beszélgetések fejléc alatt látható kedvencként.
- **Új keresés** — új keresés indítása más feltételek alapján.

A rendelkezésre álló beállítások a csevegőszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Csevegőcsoportok

Ha szeretnénk csatlakozni egy, a Beszélgetések fejléc alatt mentett csevegőcsoporthoz, lapozunk a kívánt csoportra, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Egy csevegőcsoportba való belépés után megtekinthetjük az ott váltott üzeneteket, és saját üzeneteket is küldhetünk.

Üzenet küldéséhez először írjuk meg az üzenetet a kijelző alján látható szerkesztőmezőben, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha az egyik résztvevőnek privát üzenetet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Privát üzenet küldése** lehetőséget.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy kijelöljük az üzenetet, és az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget választjuk.

Ha szeretnénk meghívni az online csevegőpartnereket a csevegőcsoportba, válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** menüpontot.

Ha egyes résztvevőktől nem szeretnénk üzenetet kapni, válasszuk a **Vissza** > **Opciók** > **Blokkolási beállítások** lehetőséget.

A csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegőszerver beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot. A beállítások már előre meg vannak adva a készüléken, illetve ezeket egy erre szolgáló szöveges üzenetben megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól is. A felhasználói azonosítót és a jelszót a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor regisztrálunk a szolgáltatás eléréséhez. Ha nem tudjuk felhasználóazonosítónkat vagy jelszavunkat, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készüléken a következő beállítások elérhetők:

- **Tulajdonságok** — a csevegési beállítások módosítása.
- **Szerverek** — a beállított csevegőszerverek listájának megtekintése.
- **Alapértelmezett szerver** — Módosíthatjuk azt a csevegőszervert, amelyikhez csatlakozni szeretnénk.
- **Cseveg. bejelentk. típusa** — Ha a csevegés indításakor automatikusan be szeretnénk jelentkezni, válasszuk az **Alk. indításakor** menüpontot.

Ha új szervert szeretnénk felvenni a csevegőszerverek listájára, válasszuk a **Szerverek** > **Opciók** > **Új szerver** lehetőséget. Adjuk meg a következő szerverbeállításokat:

- **Szerver neve** — a csevegőszerver neve.
- **Használt hozzáférési pont** — a szerver eléréséhez használni kívánt hozzáférési pont.

- **Webcím** — a csevegőszerver URL-címe.
- **Felhasználóazonosító** — saját felhasználóazonosítónk.
- **Jelszó** — a bejelentkezéshez használt jelszavunk.

Telefon

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat (például egy WLAN-hozzáférési pont) által lefedett területen belül kell lennie.

Hanghívások



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzéket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanazzal a féllel.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a hívott fél telefonszámát és nyomjuk meg a hívás gombot.
2. Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.
3. Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

Hívás közben a mikrofon némításához nyomjuk meg a némítás gombot.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Hangposta

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás (hálózati szolgáltatás) legelső használatakor a rendszer kéri hangpostafiókunk telefonszámának megadását.

A hangpostafiók felhívásához lapozunk a **Hangpostafiók** lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** lehetőséget.

Miután beállítottuk az eszközön az internethívást és létrehoztunk egy internethívás-postafiókot, a postafiók felhívásához lapozunk a postafiókhoz és válasszuk az **Opciók** > **Intern. postafiók hívása** lehetőséget.

A hangposta felhívásához a főképernyőn tartjuk lenyomva az **1-es** gombot, vagy nyomjuk meg az **1-es**, majd a Hívás gombot. Válasszuk ki a felhívni kívánt postafiókot.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget.

Videohívások

A videohívások ismertetése

Videohívás kezdeményezéséhez UMTS-hálózati lefedettségű területen kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről és előfizetéséről érdeklődjünk a szolgáltatótól. Beszélgetés közben

valósídejű, kétirányú videót látunk saját magunk és beszélgetőpartnerünk között, amennyiben partnerünk is kompatibilis készülékkel rendelkezik. A készülék kamerája által rögzített videokép jelenik meg beszélgetőpartnerünk készülékén. Videohívás csak két fél között kezdeményezhető.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékéből, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** > **Hang küldése, Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némitásához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók** > **Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók** > **Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók** > **Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videomegosztás

A mobilkészülékről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videofájl küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás).

A videomegosztás aktiválásakor bekapcsol a készülék kihangosítója. Ha videomegosztás közben nem kívánjuk a hanghíváshoz a kihangosítót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz UMTS-csatlakozás szükséges. A szolgáltatás és az UMTS-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához az alábbiakat kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk az UMTS-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs UMTS-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Videomegosztási beállítások

A videomegosztási beállítások módosításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Videomegosztás** lehetőséget.

A videomegosztás beállításához a személyek közötti kapcsolat és az UMTS-kapcsolat beállításaira van szükség.

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használatára előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása a névjegyhez:

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Válasszuk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** parancsot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Videó megosztása** parancsot.
5. A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

UMTS-kapcsolat beállításai

Az UMTS-kapcsolat beállítása:

- A szolgáltatónál kössünk szerződést az UMTS-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva az UMTS hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** lehetőséget.

1. Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.

2. Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

 a videó nagyítása (csak a küldő félnél).

 a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).

 vagy  a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.

 vagy  a kihangosító be- és kikapcsolása.

 vagy  a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.

 váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

3. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról. A kívánt tárolási memória meghatározásához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Videomegosztás** > **Kijelölt mentési memória** lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók** > **Folytat** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készülék nem néma üzemmódban van, akkor meghívás érkezésekor a készülék csenget.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az UMTS-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

Meghívó érkezésekor a következő beállítások közül választhatunk:

- **Igen** — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet elindítása.
- **Nem** — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A videó némitásához a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Némitás** lehetőséget.

A videó eredeti hangerőn történő lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Eredeti hangerő** lehetőséget. Ez nincs hatással a telefonhívásban résztvevő másik fél hangjának lejátszására.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Internethívások

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás-szolgáltatás (hálózati szolgáltatás) segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívásokat számítógépek, mobiltelefonok, illetve VoIP-eszköz és hagyományos telefon között lehet folytatni.

A szolgáltatás használatához elő kell fizetnünk a szolgáltatásra és felhasználói fiókkal kell rendelkezünk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához egy WLAN-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk és csatlakoznunk kell egy internethívás-szolgáltatáshoz.

Internethívások aktiválása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget. Lapozunk balra, és válasszuk az internethívási szolgáltatást a listából.

Internethívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval az internethívások kapcsolatbeállításainak megszerzése érdekében. Egy internethívási szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat szolgáltatási területén belül kell lennie.

Az internethívási szolgáltatás aktiválásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatás bekapcsol** pontot.

A WLAN-kapcsolatok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **WLAN keresése** lehetőséget.

Internethívások kezdeményezése

Az internethívás-szolgáltatás aktiválása után minden olyan alkalmazásból kezdeményezhetünk internethívást, ahonnan normál telefonszámokat tudunk hívni, például a Névjegyzék vagy a Napló

alkalmazásból. Például, a Névjegyzékben lapozunk a megfelelő névhez, és választuk az **Opciók** > **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

Ha a főképernyőn szeretnénk internethívást kezdeményezni, írjuk be a telefonszámot vagy az internetcímet, majd választuk az **Intern.hív.** lehetőséget.

1. Ha olyan internetcímet szeretnénk internethívással felhívni, amely nem tartalmaz számjegyet, akkor a főképernyőn nyomjuk meg valamelyik számgombot, majd a kijelző törléséhez és a számbeviteli módról szövegbeviteli módra való áttéréshez nyomjuk meg és néhány másodpercig tartuk lenyomva a # gombot.
2. Írjuk be az internetcímet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget. Lapozunk balra, és választuk az internethívási szolgáltatást a listából.

Az internethívás beállításainak megadásához vagy szerkesztéséhez választuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd választunk a következőkből:

- **Szolgáltatás kapcsolata** — Válasszuk ki az internethívás-kapcsolat célállomás-beállításait, majd szerkesszük a célállomás adatait.
A célállomás kezeléséhez lapozunk a szolgáltatásra és választuk a **Módosítás** lehetőséget.

- **Jelenlétállapot kérések** — megadhatjuk, hogy a jelenléti kérelmeket automatikusan, jóváhagyás nélkül kívánjuk-e fogadni.
- **Szolgáltatás adatai** — Technikai információk megjelenítése a kiválasztott szolgáltatásról.

Gyorshívás

A gyorshívás funkció használatával hívást kezdeményezhetünk, ha a készüléken a főképernyő látható, és ugyanakkor hosszan lenyomunk egy számgombot.

A gyorshívás bekapcsolásához választuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

Ha telefonszámot szeretnénk rendelni valamelyik gyorshívógombhoz, akkor tegyük a következőt:

1. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Gyorshívás** lehetőséget.
2. A kijelzőn lapozunk a kívánt számgombra (2–9), és választuk az **Opciók** > **Kijelöl** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához vagy módosításához lapozunk a gyorshívógombra, majd választuk az **Opciók** > **Eltávolítás** vagy **Módosítás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Telefon** > **Hívásátirányítás** pontot.

Beérkező hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Minden hanghívást, Minden adat- és videohívást** vagy **Minden faxhívást**. — Az összes bejövő hang-, adat-, video- vagy faxhívás átirányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átirányíthatjuk azokat egy másik számra.
- **Ha foglalt** — bejövő hívások átirányítása, ha aktív hívásunk van.
- **Ha nem válaszol** — bejövő hívások átirányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átirányítja.
- **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átirányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.
- **Ha nem érhető el** — Hívások átirányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névgyűjzekekből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátirányítási állapot ellenőrzéséhez lapozunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hívásátirányítás kikapcsolásához lapozunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Törölés** pontot.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Telefon** > **Híváskorlátozás** pontot.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Nemzetközi hívások** — Nem lehet külföldre telefonálni.
- **Nemzetközi hívások, kivéve haza** — Külföldre nem lehet telefonálni, de külföldről saját országunkba igen.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.
- **Bejövő hívások idegen hálózatban** — Külföldön nem fogadható hívások.

A hanghívás-korlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási lehetőséget, majd az **Opciók** > **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korlátoz. törlése** pontot.

A hanghívások, a fax és az adathívások korlátozásához használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók** > **Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. A korlátozó jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Internethívások korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Híváskorlátozás** > **Internethívás korlátozása** lehetőséget.

Ismeretlen hívók internethívásának elutasításához válasszuk a **Névtelen hív. korlátozása** > **Be** lehetőséget.

DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF-jeleket küldhetünk, amellyel hangpostafiókunkat vagy az egyéb automatikus telefonos szolgáltatásokat vezérelhetjük.

DTMF-jelsorozat küldése

1. Kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg, amíg a hívott fél válaszol.
2. Válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** pontot.

3. Írjuk be sorban a DTMF-jeleket vagy válasszunk ki egy előre meghatározott jelsorozatot.

DTMF-jelsorozat hozzárendelése névjegykártyához

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** pontot. Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** lehetőséget.
2. Írjuk be a jelsorozatot. Ha kb. 2 másodperces szünetet szeretnénk beilleszteni a DTMF-jelek közé, akkor írunk be egy **p** betűt. Ha azt szeretnénk, hogy hívás közben a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha a **DTMF küldése** lehetőséget választottuk, akkor írunk be egy **w** betűt. A **p** és a **w** betűk beírásához nyomjuk meg ismételten a * gombot.
3. Válasszuk a **Kész** pontot.

Beszélő téma

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Témák** és **Főképernyő** > **Beszélgetés téma** lehetőséget.

Amikor a Beszélgetés téma aktiválva van, a kezdőlapon megjelenik a Beszélgetés téma által támogatott funkciók listája. Ahogy a funkciók közt lapozunk, a készülék felolvassa a megjelenített funkciókat. Válasszuk ki a kívánt funkciót.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Hívási funkciók** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Ha meg akarjuk hallgatni az információkat a nem fogadott és fogadott hívásokról, valamint tárcsázott számokról, válasszuk a **Hívási funkciók** > **Utolsó hívások** lehetőséget.

Ha telefonszám beírásával akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hívási funkciók** > **Tárcsázó** lehetőséget, majd a kívánt számokat. Egy telefonszám beírásához lapozunk a számjegyekre, és válasszuk ki azokat egyenként.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Hívási funkciók** > **Hangpostafiók** lehetőséget.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozunk lefelé.

Ha a felolvasó használata során egy naptárbejegyzés figyelmeztetése megszólal, akkor az alkalmazás felolvassa a bejegyzés szövegét.

Az elérhető lehetőségek meghallgatásához válasszuk az **Opciók** pontot.

Hangutasítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Hangutasít.** lehetőséget.

A hangutasítások használatával telefonhívásokat kezdeményezhetünk, alkalmazásokat, üzemmódokat és egyéb készülékfunkciókat aktiválhatunk. A hangfelismerés indításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a némitás gombot.

A készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez és a Hangutasítások alkalmazásban megadott funkciókhoz. Egy hangutasítás kimondásakor a készülék összehasonlítja a kimondott szavakat a készülékben tárolt hangmintákkal. A hangutasítások nem függetlenek a beszélő hangjától, ugyanakkor a készülék hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, hogy pontosabban felismerje a hangutasításokat.

Hívás kezdeményezése

A hangminta az a név vagy becenév, amit a készülék a névjegyre ment.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

A hangminta meghallgatásához válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

1. Ha hangutasítás segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a némitás gombot.

- Ha hangjelzést hallunk, vagy látjuk a jelzést a kijelzőn, akkor érthetően mondjuk ki a névjegyen tárolt nevet.
- A készülék lejátssza a felismert névjegy szintetizált hangmintáját a készülék kiválasztott nyelven, valamint megjeleníti a nevet. 1,5 másodperces várakozás után a készülék hívja a telefonszámot. Ha a névjegy felismerése téves volt, válasszunk egy másik névjegyet a javasolt találatok közül, vagy válasszuk a **Kilép** lehetőséget a megszakításhoz. Ha a névjegy több számot tartalmaz, válasszuk ki a névjegyet és a kívánt számot.

Alkalmazás indítása

A készülék a Hangutasítások alkalmazásban felsorolt összes alkalmazáshoz létrehoz egy hangmintát.

Alkalmazás hangutasítással történő elindításához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a némító gombot és tisztán mondjuk ki az alkalmazás nevét. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, válasszunk egy másik alkalmazást a javasolt találatok közül, vagy válasszuk a **Kilép** lehetőséget a megszakításhoz.

Az alkalmazáshoz tartozó hangutasítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** lehetőséget.

Üzem módok közötti váltás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Hangutasít.** lehetőséget.

A készülék minden üzemmódhoz létrehoz egy hangmintát. Üzem mód hangutasítással történő bekapcsolásához a főképernyőn nyomjuk le és tartjuk lenyomva a némító gombot és mondjuk ki a profil nevét.

A hangutasítás módosításához válasszuk a **Üzem mód** > **Opciók** > **Utasítás módosítása** lehetőséget.

Hangutasítás-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Hangutasít.** pontot.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szintetizátor** — Aktiváljuk a hangszintetizátort, amely lejátssza a felismert hangutasításokat.
- **Visszajátzás-hangerő** — A beszédhangerő módosítása.
- **Felismer. érzékenysége** — A hangutasítások felismerése érzékenységének beállítása.
- **Parancsellenőrzés** — Váltás a hangutasítások automatikus, kézi vagy hanggal történő elfogadása között.
- **Saját hangtan. eltávolít.** — A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törlése (ez akkor lehet hasznos, ha a készüléket egy másik személy kezdi használni).

Adóvevő

Néhány funkció esetleg nem áll rendelkezésre minden régióban. Ezek elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Adóvevő** lehetőséget.

Tudnivalók az adóvevőről

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) egy valós idejű internetes telefonálási szolgáltatás, amely mobilhálózaton bonyolódik le. Az adóvevő szolgáltatás segítségével egy gombnyomással lehet közvetlen hangkommunikációt folytatni. Az adóvevő egy vagy több személlyel való kommunikációra használható.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adnunk az adóvevő-szolgáltatás beállításait (hozzáférési pont, AV, SIP, XDM és Jelenlét). A beállításokat az adóvevő-szolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg egy erre szolgáló szöveges üzenetben. Az adóvevő konfigurálását elvégezhetjük a Beállításvarázsló segítségével is, ha azt a szolgáltatónk engedélyezi. Az adóvevő alkalmazásról a készülék felhasználói útmutatójában vagy a helyi Nokia webhelyen található további információ.

Az adóvevővel történő kommunikáció során az egyik személy beszél, miközben a többiek a beépített kihangosítón keresztül hallgatják.

A beszélők egymás után válaszolnak. Mivel a csoportnak egyszerre csak egy tagja beszélhet, a maximális beszédidő korlátozott. A maximális

időtartam általában 30 másodperc. A hálózatunkban érvényes időtartamkorlátról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefonhívások mindig elsőbbséget élveznek az adóvevős beszélgetésekkel szemben.

Bejelentkezés és kilépés az adóvevő-szolgáltatásból

Az adóvevő-szolgáltatás (AV) indításakor a rendszer automatikusan beléptet és csatlakoztat bennünket azokhoz a csatornákhöz, amelyek az alkalmazás legutóbbi bezárásakor aktívak voltak. Ha a csatlakozás sikertelen, az újbóli bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés az AV-be** lehetőséget.

Az adóvevőből való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Más alkalmazásra történő gyors átváltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a menü gombot.

Adóvevős hívás kezdeményezése és fogadása

Adóvevős hívás során a beszéd ideje alatt nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hívás gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel a hívás gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez az Adóvevő alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **AV-**

partnerek > **Partnerek** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

-  — elérhető személy
-  — ismeretlen személy
-  — a személy kéri, hogy ne zavarják, de visszahívási kérelmeket tud fogadni.
-  — a személy adóvevője ki van kapcsolva.

A szolgáltatás a hálózat üzemeltetőjétől függ és csak az előfizetett partnerek számára elérhető. Egy partner előfizetéséhez válasszuk az **Opciók** > **Bejel. állapot megjelenít.** lehetőséget.

Két résztvevős hívás kezdeményezése

Válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Partnerek** parancsot. Válasszuk ki azt a partnert, akivel beszélni szeretnénk, majd az **Opciók** > **Privát beszélgetés** lehetőséget. Beszéd közben tartuk folyamatosan lenyomva az adóvevő gombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük fel a gombot.

Ha az Adóvevő alkalmazás másik nézetében (például a Névjegyzék nézetben) szeretnénk valakivel beszélni, nyomjuk meg és tartuk lenyomva az adóvevő gombot.

Új hívást kezdeményezése előtt be kell fejeznünk a két résztvevős hívást. Válasszuk az **Bont** lehetőséget.



Tipp: Az adóvevő használata közben a készüléket magunk előtt kell tartanunk úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót.

Csoporthívás kezdeményezése

Csoportos híváshoz válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Partnerek** parancsot, jelöljük ki azokat a neveket, amelyeket szeretnénk felhívni, majd válasszuk az **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** parancsot.

AV-hívás fogadása

A hívás gomb megnyomásával fogadhatunk egyéni hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot.



Tipp: Egyéni vagy csoportos hívást a Névjegyzékből kezdeményezhetünk. Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő** > **Privát beszélgetés** vagy **Csoportos beszélgetés** parancsot.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése:

A Névjegyzékben lapozzunk a megfelelő névhez, és válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Amikor valakitől visszahívás kérelmet kapunk, a főképernyőn megjelenik az **1 új visszahívási kérelem** üzenet.

Válasz a visszahívási kérelmekre:

Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget, jelöljük ki egy névjegyet, majd az **Opciók** > **Privát beszélgetés** lehetőséget választva kezdeményezzünk egyéni hívást.

AV-csoportok Csatornák

Az adóvevő-csatorna azon emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik meghívás révén csatlakoztak a csatornához. Amikor egy csatornát felhívunk, a csatornához csatlakozott összes résztvevő egyidejűleg hallhatja a beszédünket.

Arra is van lehetőség, hogy előre beállított csatornához csatlakozzunk. A nyilvános csatornákat bárki használhatja, aki ismeri az adott csatorna URL-címét.

Amikor éppen valamelyik csatornához kapcsolódunk és beszélgetést folytatunk, a csatornához kapcsolódó valamennyi tag hallhatja a beszélgetésünket. Egyszerre legfeljebb öt csatorna lehet aktív.

Válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Hál.csoportok/csatorn.** parancsot.

Ha első alkalommal szeretnénk egy nyilvános, előre beállított hálózati csoporthoz vagy csatornához kapcsolódni, akkor előbb létre kell hoznunk a csoportot vagy a csatornát. Válasszuk az **Opciók** > **Meglévő hozzáférések** lehetőséget, majd adjuk meg a szükséges adatokat. A csoportra mutató hivatkozás létrehozása után megpróbálhatunk csatlakozni a csoporthoz.

Hálózati csoportok

A hálózati csoportok előre összeállított taglistákból állnak, amelyek a szerveren tárolódnak. A résztvevőket úgy adhatjuk meg, hogy felvesszük őket a listára. Ha egy hálózati csoport tagjaival szeretnénk beszélgetni, válasszuk ki a csoportot és kezdeményezzük a hívást.

A szerver felhívja a csoport minden tagját, és a hívás akkor jön létre, amikor az első résztvevő fogadja a hívást.

Hívás kezdeményezéséhez válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Hál.csoportok/csatorn.** lehetőséget, nyissuk meg az AV-csoportok lapot, válasszunk ki egy csoportot, majd nyomjuk meg az adóvevő gombot.

Csatornacsoport létrehozása

Új, beállított hálózati csoport vagy csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása, AV-hálózatscsoport** vagy **Adóvevő-csatorna** lehetőséget.

Saját nyilvános csatornákat hozhatunk létre, egyedi nevet adhatunk a csatornáknak, és tagokat hívhatunk meg. A meghívott tagok további tagokat hívhatnak meg a nyilvános csatornába.

Személyes csatornákat is beállíthatunk. A személyes csatornákhöz csak a gazda által meghívott felhasználók csatlakozhatnak.

A csatornákhöz a következő beállításokat kell megadnunk: **Hálózatscsoport-név**, **Becenév** és **Indexkép** (nem kötelező).

Ha sikeresen létrehoztunk egy csatornát, meg kell adnunk, hogy szeretnénk-e csatornameghívásokat küldeni. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

Beszélgetés egy csatornával vagy egy csoporttal

Ha az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezés után egy csatornán keresztül kívánunk beszélgetni, nyomjuk meg az adóvevő gombot. A készülék

hangjelzéssel jelzi, hogy megkaptuk-e a hozzáférési engedélyt. A beszélgetés ideje alatt végig tartuk lenyomva az adóvevő gombot. Ha befejeztük a beszélgetést, engedjük fel a gombot.

Ha az adóvevő gomb megnyomásával válaszolni szeretnénk egy csatornára, miközben egy másik tag beszél, akkor a kijelzőn megjelenik a **Várakozás** felirat. Engedjük fel az adóvevő gombot, várjuk meg, amíg a másik személy befejezi mondandóját, majd nyomjuk meg ismét az adóvevő gombot. A másik lehetőség, hogy az adóvevő gombot lenyomva tartva megvárjuk, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beszélhet** felirat.

Ha csatornán keresztül folytatunk beszélgetést, akkor mindig az beszélhet következőként, aki először megnyomja az adóvevő gombot, miután valaki befejezte a beszédet.

Ha a csatornán keresztül folytatott hívás közben meg szeretnénk nézni a csatornához kapcsolódó aktív tagok listáját, válasszuk az **Opciók** > **Aktív tagok** lehetőséget.

Az adóvevős hívás befejezése után válasszuk a **Bont** lehetőséget.

A csatornához való kapcsolódás után új tagok meghívása az aktív beszélgetésbe. A meghívás nézet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget. Új tagokat csak egy privát csatorna gazdjaként toborozhatunk, illetve akkor, ha nyilvános csatornáról van szó. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

A csatornát közzé is tehetjük, így más felhasználók is tudomást szerezhetnek róla és csatlakozhatnak hozzá.

Válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget, majd adjuk meg a szükséges adatokat.

Csatornameghívás megválaszolása

Beérkezett csatornameghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatorna mentése** lehetőséget. A csatornát a készülék felveszi az adóvevős névjegyzék Csatornák nézetébe.

A csatornameghívás mentése után meg kell adnunk, hogy szeretnénk-e kapcsolódni a csatornához. Az adóvevő-szolgáltatás munkameneteit tartalmazó nézet megnyitásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha még nem vagyunk bejelentkezve, a készülék bejelentkezik a szolgáltatásra.

Ha elutasítjuk vagy töröljük a meghívást, a készülék a bejövő üzenetek mappájába menti az üzenetet. Ha a későbbiekben mégis szeretnénk kapcsolódni a csatornához, nyissuk meg a meghívást tartalmazó üzenetet, és mentjük a meghívást. A csatornához való kapcsolódáshoz a párbeszédpanelen válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Az adóvevő-napló megjelenítése

Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-napló**, majd a **Nem fogadott AV-hívások**, **Fogadott AV-hívások** vagy **Kimenő AV-hívások** parancsot.

Ha az adóvevő-naplóból szeretnénk egyéni hívást indítani, válasszunk ki egy névjegyet, majd nyomjuk meg az adóvevő gombot.

AV-beállítások

Az adóvevő felhasználói beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Felhasználói beállítások** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

- **Bejövő hívások** — AV-hívások engedélyezése vagy letiltása
- **Bejövő v.hívás-kérelem** — Bejövő visszahívási kérelmek fogadása vagy letiltása.
- **Fogadott hívások** — Annak meghatározása, hogy kérünk-e értesítést a beérkező adóvevő-hívásokról, vagy azokat automatikusan fogadni szeretnénk-e.
- **V.hívási kérelem hangja** — a visszahívási kérelmek jelzőhangjának kiválasztása.
- **Alkalmazás indítása** — ha a készülék bekapcsolásakor be szeretnénk jelentkezni az adóvevő szolgáltatásba, válasszuk ezt a lehetőséget.
- **Alapértelmez. becenév** — a többi felhasználó számára megjelenítendő alapértelmezett becenév megadása. Lehet, hogy ezt a beállítást nem lehet módosítani.
- **Saját AV-cím megjelenít.** — annak meghatározása, hogy az AV-címünk mikor jelenjen meg a hívás többi résztvevője számára. Néhány opciót esetleg nem tudunk kiválasztani.

Napló

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat

támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

 **Tipp:** A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Az összes kommunikáció figyelése

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyissuk meg az általános napló lapot  .

Egy kommunikációs esemény részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az eseményt.

 **Tipp:** A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a

csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok megnyitását a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, a multimédia üzenetközponttal vagy a böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Egy kommunikációs eseményhez tartozó telefonszám Névjegyzékhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget, majd hozzuk létre az új névjegyet, illetve a telefonszámot adjuk hozzá egy meglévő névjegyhez.

A szám másolásához, például egy szöveges üzenetbe történő bemásolás céljából, válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget.

Egy adott típusú kommunikációs esemény, illetve egy bizonyos partnerrel folytatott kommunikációs események megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget.

Hívás és üzenetek küldése a Naplóból

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A hívó visszahívásához válasszuk az **Utolsó hívások** > **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, majd az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Ha a hívónak egy üzenettel szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Utolsó hívások** > **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd küldjük el az üzenetet..

Naplóbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a megadásához, ameddig az összes kommunikációs eseményt szeretnénk a naplóban megőrizni, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot. A **Nincs napló** beállítás választásakor a napló teljes tartalma rendszeresen törlődik.

Internet

Nokia E75 készülékünkkel böngészhetünk az interneten és vállalatunk intranetjén, vagy új alkalmazásokat tölthetünk le és telepíthetünk a készülékre. Használhatjuk modemként, és csatlakoztathatjuk segítségével a számítógépet az internetre.

Böngésző

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.



Rövidítés: A böngésző elindításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a 0 gombot.

Weboldal böngészéséhez a könyvjelzőnézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megnyílik), és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket memóriatakarékos módon, a gyors oldalbetöltés érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** >

Oldal > **Tartalom betöltése** > **Csak szöveg** lehetőséget.

Webcím beírásához válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Új weboldal** lehetőséget.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Újratöltés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításában az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Felugró abl. blokk** lehetőséget vagy az **Felugró abl. enged.** elemet.

A hivatkozások listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Gyorsbill.-k megjelen.** lehetőséget. A hivatkozások szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.



Tipp: Ha a böngészőt anélkül kis méretre akarjuk állítani, hogy bezárnánk az alkalmazást

vagy a kapcsolatot, nyomjuk meg egyszer a végegombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztárán könnyen hozzáférhetünk a gyakori böngészőfunkciókhoz.

Az eszköztár megnyitásához egy weboldal egy üres pontján nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot. Az eszköztár funkciói között a vezérlőgombot jobbra vagy balra nyomva válthatunk. Egy funkció kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Legut. meglátog. oldal** — A gyakran használt webcímek listájának megtekintése.
-  **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.
-  **Keresés kulcsszó alapján** — Keresés az aktuális weboldalon.
-  **Újratöltés** — A weboldal frissítése.
-  **Előfizetés webes infóra** (ha elérhető) — Az aktuális weboldalon található webes infók (ha vannak) listájának megtekintése, és előfizetés a webes infóra.

Navigálás az oldalakon

A Mini térkép és az Oldaláttekintés funkciók használatának segítségével a nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalakon navigálhatunk.

A Mini térkép bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Általános > Mini térkép > Be** lehetőséget. Nagyméretű weboldal görgetése során megnyílik a Mini térkép funkció és megjeleníti az oldal áttekintését.

A minitérképen való navigáláshoz használjuk a vezérlőgomb jobbra, balra, felfelé vagy lefelé mutató nyílát. A keresett hely megtalálásakor fejezzük be a görgetést. A minitérkép bezárul, és a kijelzőn a kiválasztott hely látható.

Amikor nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalt böngészünk, akkor az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót is.

Nyomjuk meg a **8**-as gombot az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítéséhez. A weboldal kívánt pontjának megkereséséhez lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra. A weboldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8**-as gombot.

Webes infók és blogok

Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Ha elérhetőek webinfók, a webinfókra történő előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webes infóra** lehetőséget.

Webinfók frissítéséhez a Webinfók nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Webinfó menü** > **Frissítés** lehetőséget.

A webinfók automatikus frissítésének beállításához a Webinfók nézetben válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem elérhető, ha vannak kijelölt webinfók.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Ha az aktuális weboldalon szöveget, telefonszámokat vagy e-mail címeket szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó keresése** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A vezérlőgombot lefelé nyomva továbbléphetünk a következő találathoz.

A vezérlőgombot felfelé nyomva visszaléphetünk az előző találathoz.



Tipp: Ha az aktuális weboldalon szöveget szeretnénk keresni, nyomjuk meg a **2** gombot.

Könyvjelzők

Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

Válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** parancsot. Webcímekeket választhatunk ki egy listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők gyűjteményéből.

Ha elkezdünk beírni egy webcímet, a  mező automatikusan megnyílik.

A  ikon az alapértelmezett hozzáférési ponthoz rendelt kezdőlapot jelzi.

Új webhely megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Új weboldal** lehetőséget.

Könyvjelzők küldéséhez és hozzáadásához, valamint könyvjelző kezdőlapként történő beállításához

válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelző menü** lehetőséget.

Könyvjelzők hozzáadásához, módosításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** parancsot.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A szerver által a különböző weblapok meglátogatásáról gyűjtött adatok törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cookie-k** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átvjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értékesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Internetbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web**, majd a **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Általános beállítások

- **Hozzáférési pont** — az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk és nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.
- **Kezdőlap** — a kezdőlap megadása.
- **Mini térkép** — a minitérkép bekapcsolása.
- **Előzmények listája** — böngészés közben megjelenik az aktuális munkamenet előzménylistája, ha a **Vissza** lehetőséget választjuk.
- **Biztonsági figyelmeztetések** — biztonsági értesítések megjelenítése vagy elrejtése.
- **Java/ECMA-parancsfájl** — a parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.
- **Megnyit. letöltés közben** — a letöltött fájlok automatikus megnyitása.

Lapbeállítások

- **Tartalom betöltése** — annak meghatározása, hogy böngészés közben a képek és az egyéb objektumok betöltődjenek-e. Ha a **Csak szöveg** választjuk, akkor a képek és az objektumok böngészés közbeni későbbi betöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Képek betöltése** lehetőséget.

- **Választógombok** — a választógombok megjelenítése.
- **Alapértelmezett kódolás** — ha a szöveges karakterek nem megfelelően jelennek meg, akkor választhatunk az aktuális oldal nyelvének megfelelő másik kódolási módot.
- **Felugró abl. blokkol.** — böngészés közben az automatikusan felugró ablakok engedélyezése vagy tiltása.
- **Automatikus frissítés** — a meglátogatott weblapok automatikus frissítése.
- **Automatikus keresés** — az automatikus keresés bekapcsolása.
- **Betűméret** — a weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Adatvédelmi beállítások

- **Legutóbbi oldalak** — az automatikus könyvjelzőtárolás engedélyezése vagy tiltása. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a Legutóbbi oldalak mappába továbbra is mentse a meglátogatott weboldalak címét, de a könyvjelzők nézetben a mappa ne jelenjen meg, akkor válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.
- **Űrlapadatok mentése** — Ha nem szeretnénk, hogy a készülék mentse az űrlapokon megadott adatokat, és azokat a lap következő megnyitásakor is betöltse, válasszuk a **Ki** lehetőséget.
- **Cookie-k** — cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy tiltása.

Webinfó beállításai

- **Automatikus frissítések** — annak meghatározása, hogy a webinfók frissítése automatikusan történjen-e, és ha igen, akkor

milyen gyakorisággal. Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a webinfókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- **Autom. friss. h.fér. pontja** — a frissítés során használt hozzáférési pont kiválasztása. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség van kijelölve.

Böngészés az intraneten

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Intranet** lehetőséget.

Az intranethez való csatlakozáshoz nyissuk meg az Intranet alkalmazást, majd válasszuk **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget. Ha a Csatlakozási beállítások között több intranetes cél is meg van adva, akkor annak kiválasztásához, hogy melyik intraneten szeretnénk tallózni, válasszuk a **Cél módosítása** lehetőséget.

Az intranetkapcsolat beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Letöltés!

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!**.

A Letöltés! szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) különböző elemeket, például a legújabb alkalmazásokat és kapcsolódó dokumentumokat

kereshetünk és tölthetünk le az internetről a készülékre.

Az elemek a Nokia vagy egy független szolgáltató által biztosított katalógusokba és mappákba vannak rendezve. Egyes elemek fizetősek lehetnek, de általában ingyenesen megtekinthetjük az előnézetüket.

A Letöltés! a rendelkezésre álló hálózati kapcsolatokat használva fér hozzá a legfrissebb katalógustartalomhoz. A Letöltés! segítségével elérhető további tételekről a hálózat üzemeltetőjénél, a szolgáltatónál vagy az adott elem gyártójánál érdeklődhetünk.

A Letöltés! szolgáltatást fokozatosan az Ovi-áruház szolgáltatás váltja fel. Ugyanakkor a készülék főmenüjében is az Ovi-áruház kerül a Letöltés! helyére.

A tételek kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** pontot.

Egy elem megnyitásához, illetve egy mappa vagy katalógus tartalmának megtekintéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.

A kiválasztott elem megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Megvásárlás** lehetőséget.

Egy ingyenes tétel letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Elemek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** menüpontot.

A beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Alkalmazások** > **Beállítások** lehetőséget.

A letöltött tételek listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Saját tételek** lehetőséget.

Előfizetések

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** és az **Opciók** > **Saját tételek** > **Saját előfizetések** lehetőséget.

A kiválasztott tétel fájladatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Az előfizetés megújításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

Keresés a Letöltés! programmal

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** és az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

Lépünk azokra a katalógusokra, amelyekben keresni szeretnénk, válasszuk a **Megjelölés** lehetőséget, majd írjuk be a keresési kulcsszavakat.

A keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot.

Vásárlási előzmények

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** és a **Saját tételek** > **Saját letöltések** lehetőséget.

Ha a megfelelő alkalmazással szeretnénk megnyitni a kijelölt elemet, válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

A kiválasztott tétel fájladatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

A kijelölt tétel elindításához, futtatásának szüneteltetéséhez, illetve folytatásához, valamint törléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

Letöltés! szolgáltatás beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** lehetőséget.

A Letöltés! szolgáltatás beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Alkalmazások** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Hálózati kapcsolat** — a hálózati kapcsolathoz használni kívánt hálózati cél kiválasztása.
- **Automatikus megnyitás** — válasszuk ki, hogy a letöltött elem vagy alkalmazás a letöltés befejezése után automatikusan megnyíljon-e.
- **Megtekintés megerősít.** — válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem előnézetének megtekintése előtt.
- **Vásárlás megerősítése** — válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem megvásárlása előtt.
- **Előfizetés megerősítése** — annak kiválasztása, hogy egy elem előfizetése előtt megjelenjen-e egy jóváhagyási kérdés.

A számítógép csatlakoztatása az internethez

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

1. Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
2. Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
3. Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezniünk, és engedélyezniünk kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.

Mac OS operációs rendszer használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

Utazás

A helyes irányra van szüksége? Egy éttermet keres? A készülék rendelkezik azokkal az funkciókkal, amelyek segítségével eljuthatunk a kívánt helyre.

Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is

befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A helymeghatározási beállítások között különböző helymeghatározási módok megadására van lehetőség.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS-t a hálózatnak támogatnia kell.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat

kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.

Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok**, majd az **Opciók** > **Helymeghat. beállítások** > **Helymeghat. módszerek** > **Kiegészített GPS** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási beállítások között adhatjuk meg. A szolgáltatás vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.



Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

Ha a készülék nem észleli a műhold által küldött jelet, vegyük figyelembe az alábbiakat:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Ahhoz, hogy meghatározzuk, hány műholdat talált a készülék, és hogy veszi-e a műholdjeleket, válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok** és az **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatok tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.



Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetéről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok

Az Íránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címet) is felvehetünk. A mentett íránypontokat használhatjuk kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Íránypontok** lehetőséget.

A GPS koordináták a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszer szerint vannak megadva.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Új íránypont** — új íránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — adatok hozzáadása mentett írányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).
- **Hozzáadás kategóriához** — íránypont hozzáadása az Íránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(k)a(t), amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az íránypontot.
- **Küldés** — egy vagy több íránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott íránypontokat a

készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók** > **Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok



Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok** lehetőséget.

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonalvezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszert használja, amelyben a koordináták fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve.

A GPS-adatok használatához a készülékbe épített GPS-vevőkészüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a helymeghatározási adatokat a tartózkodási hely koordinátáinak kezdeti kiszámításához. Lehet, hogy a kezdeti számítás elvégzése után a továbbiakban már három műhold adatai alapján is kiszámíthatók a tartózkodási hely koordinátái. A helymeghatározás azonban általában annál pontosabb, minél több műholdat tud megtalálni a készülék.

Útvonalvezetés

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok** és a **Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Helymeghatározási adatok letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok** és **Helyzet** pontot.

A helyzet nézetben aktuális helyzetünk adatait tekinthetjük meg. A kijelzőn megjelenik a helymeghatározás pontosságának becsült értéke.

A jelenlegi tartózkodási hely iránypontként történő mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget. A tájékoztatósi pontok olyan bővebb információkat tartalmazó mentett helyek, amelyek más kompatibilis alkalmazásokban is használhatók és kompatibilis készülékek között átvihetők.

Útmérő

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **GPS-adatok** és **Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazásitávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítású művelet elindításához válasszuk az **Opciók** > **Nullázás** lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Térképek

Térképek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címetek és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket elmenthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Speciális szolgáltatások licenceit is megvásárolhatjuk, például úti kalauzokat, közlekedési információkat vagy hangirányítással működő navigációs szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások nem minden országban és régióban állnak rendelkezésre. Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a készülékre letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. Előfordulhat, hogy egyes térképek a készüléken vagy a memóriakártyán találhatók. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre történő telepítéséről lásd: www.nokia.com/maps.



Tipp: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül is használhatjuk és a keresést a készülékre vagy a memóriakártyára mentett térképen is elvégezhetjük.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Térképek és extra szolgáltatások letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati helymeghatározás

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

A mobilhálózat használatával még fedett területen is meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. Ez gyorsabb, bár nem olyan pontos, mint a GPS, valamint az így megismert tartózkodási helyet nem használhatjuk navigálás során kiindulási pontként.

A mobilhálózat helymeghatározás céljából történő használatához a készülékbeállítások között válasszuk a hálózat alapú helymeghatározási módot. A Térképek alkalmazás indításakor, ha a GPS-kapcsolat rendelkezésre áll, akkor a mobilhálózatot a GPS váltja fel helymeghatározási módként.

Mozgás a térképen

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

A GPS-helyzetünkre vagy utolsó ismert helyünkre való nagyításhoz válasszuk a **Opciók** > **Saját poz.** lehetőséget.

Amikor a GPS-kapcsolat aktív, a  jel mutatja a térképen az aktuális helyünket.

A térképen történő mozgáshoz nyomjuk fel, le, balra vagy jobbra a lapozógombot. A térkép alapértelmezés szerint észak felé van tájolva.

Amikor aktív kapcsolat során a térképen böngészünk, és egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A térképek automatikusan mentve lesznek a készüléken vagy egy kompatibilis memóriakártyán (ha be van helyezve).

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez a billentyűzeten nyomjuk meg a * és a # gombot. A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez a billentyűzeten nyomjuk meg a Shift és a Backspace gombot.

A kijelzőn megjelenő ikonok

A GPS-ikon  jelzi, hogy van-e elérhető műholdas jel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a készülék a GPS számára megfelelő mennyiségű műholdadatot képes fogadni a helymeghatározáshoz, a sáv színe zöldre változik. Minél több zöld sáv látható, annál megbízhatóbb lesz a helymeghatározás.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Az adatátvitel jelzője  **21.5 kb** megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Helyek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

A térképen megjelenített városban vagy területen lévő hely megkereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a hely címét vagy annak egy részletét, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Egy másik városban lévő hely kereséséhez írjuk be a várost és a teljes vagy részleges címet, mint például **London Oxford Street**, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A legjobb eredmény érdekében a város nevét a helyi nyelven írjuk be.



Tipp: Ha nem vagyunk biztosak a hely nevében, csak az első karakterét írjuk be a keresőszónak. A legjobb keresési eredmény érdekében legalább három karaktert írunk be.

Egy adott vagy egy külföldi cím megkereséséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Keresés** > **Címek** lehetőséget. A **Ország/régió *** és a **Város/irányítószám *** mezők kitöltése kötelező.



Tipp: Külföldi helyek keresési mező segítségével történő kereséséhez írjuk be az ország nevét is a keresési mezőbe: **Rome Italy**. Az ország nevét angolul írjuk be, vagy használjuk a három betűs ISO-kódot (ITA Olaszország, GBR az Egyesült Királyság, CHN Kína esetén).

A Névjegyzék alkalmazásból egy cím importálásához nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kivál. a Névjegyzékből** lehetőséget.

Ha internetkapcsolat nélkül keressük helyeket, a keresési eredmény egy 50 km-es sugarú körre korlátozódik.

Keresés kategóriák alapján

A keresési eredmények kategóriák szerint lesznek csoportosítva. Ha egyetlen kategória szerint szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** lehetőséget és a kategóriát.



Példa: A tartózkodási helyünkhöz közeli étterem kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** > **Étel-ital** > **Éttermek** lehetőséget.



Példa: Egy adott hotel kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** > **Szállás** lehetőséget. Írjuk be a hotel nevét a keresési mezőbe, majd válasszuk az **Összes keresése** lehetőséget.

Útvonaltervezés

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

Útvonaltervezéshez válasszuk ki a kiindulási pontunkat a térképen, vagy keressünk meg egy helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a célállomást megadni, és további helyeket hozzáadni az útvonalhoz, keressük meg a helyet, és válasszuk az **Opciók** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget.

Az útvonalhoz tartozó helyek sorrendjének megváltoztatásához válasszuk ki a helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Lapozzunk a hely új pozíciójához, és válasszuk a **Választás** lehetőséget.

Az útvonal szerkesztéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk az **Útvonal szerkesztése** lehetőséget.

Az útvonalhoz tartozó beállítások meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az útvonal térképen való megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A célállomáshoz történő autós vagy gyalogos navigáláshoz (amennyiben megvásároltuk ezeknek az extra szolgáltatásoknak a licencét) válasszuk az **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

Egy hely készülékre mentéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **H.ad. a Saját helyekhez** lehetőséget. A helyet a készülék a **Kedvencek** > **Saját helyek** mappába menti.

Egy hely kompatibilis készülékre küldéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha a helyet szöveges üzenetben szeretnénk elküldeni, a készülék egyszerű szöveggé alakítja át az adatokat.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett elemek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

Helyek

A készülékre mentett helyek megtekintéséhez válasszuk a **Saját helyek** lehetőséget.

A mentett helyek átszervezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

A kiválasztott hely térképen való megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot és válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A hely útvonalhoz adásához nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Előzmények

A térképen korábban keresett helyek megtekintéséhez válasszuk az **Előzmények** lehetőséget.

A kiválasztott hely térképen való megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot és válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Egy hely kompatibilis készülékre küldéséhez nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Gyűjtemények

A kedvenc helyeinket, például éttermeket vagy múzeumokat tartalmazó gyűjtemény létrehozásához

válasszuk a **Gyűjtemények** > **Opciók** > **Új gyűjtemény** lehetőséget.

Ha helyeket szeretnénk hozzáadni a gyűjteményünkhöz, nyissuk meg a **Saját helyek** mappát, válasszunk egy helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **Gyűjteményhez adás** lehetőséget.

A kiválasztott hely térképen való megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Útvonalak

A mentett útvonalak megtekintéséhez válasszuk az **Útvonalak** lehetőséget.

A kiválasztott útvonal megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

Egy célállomás navigációval való eléréséhez előbb meg kell vásárolnunk a navigációs szolgáltatás licencét.

A hangutasításos gyalogos és autós navigációs licenc megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. Ha csak a gyalogos navigációs licencet szeretnénk megvásárolni, akkor válasszuk a **Gyalog** lehetőséget. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható. Az licenc árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a

mobilszolgáltató lehetővé teszi). A licencet a készülékről egy másik kompatibilis készülékre másolhatjuk, de egy licencet egyszerre csak egy készülék használhat.

Ha a navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a hangutasítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó hangutasításfájlok letöltését. A nyelv későbbi módosításához a fő nézetben válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget. Gyalogos navigálás használata esetén a hangirányítás funkció nem használható.

A navigálás elindításához válasszunk egy helyet, és az **Ide vezetni** vagy az **Ide gyalog menni** lehetőséget.

A navigálás leállításához válasszuk az **Opciók** > **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Sétáljunk el a célállomásra

A gyalogos útvonal nem veszi figyelembe az autós közlekedést korlátozó tényezőket, például az egyirányú utcákat, kanyarodási szabályokat, valamint olyan helyeken is vezethet, mint például a gyalogos övezetek vagy parkok. Előnyben részesíti a sétautakat és kisebb utcákat, valamint kihagyja a főútvonalakat és autópályákat.

Az útvonal megjelenik a térképen, és a nyíl mutatja az irányt. A pontok mutatják melyik irányban sétálunk.

A gyalogos útvonal hossza legfeljebb 50 km lehet, az utazás sebessége pedig legfeljebb 30 km/óra. A legnagyobb sebesség túllépése esetén a navigáció leáll, majd a sebesség csökkenésekor folytatódik.

Gyalogos navigálás használata esetén a hangirányítás funkció nem használható.

Ha csak a gyalogos navigációs licencet szeretnénk megvásárolni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Gyalog** lehetőséget. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható. Az licenc árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi).

A navigáció indításához lapozzunk egy helyhez, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk az **Ide gyalog menni** lehetőséget. A szolgáltatás akkor használható, ha megvásároltuk.

Alternatív útvonal kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Másik útvonal** lehetőséget.

A navigálás leállításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Találjuk meg egy adott célállomást

A hangutasításos gyalogos és autós navigációs licenc megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható.

Az autós navigáció indításához lapozzunk egy helyhez, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk az **Ide vezetni** lehetőséget. Ha az autós navigálást legelőször használjuk, a rendszer felkér a hangutasítás nyelvének

megadására és a kapcsolódó hangutasításfájlok letöltésére.

Navigálás közben a különböző nézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Manőver nézet**, **Távlati nézet**, vagy a **Nyíl nézet** lehetőséget.

Egy alternatív útvonal kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Másik útvon.** lehetőséget.

A hangutasítás megismétléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A hangutasítás hangerejének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Az utazást befolyásoló eseményekről szóló információk megtekintéséhez (extra szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Közk. infó** lehetőséget.

A navigálás leállításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Forgalmi információk

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A forgalmi információs szolgáltatás egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet megvásárolhatunk és letölthetünk a készülékre, ha az elérhető az adott országban vagy területen.

Ha licencet kívánunk vásárolni a forgalmi információk szolgáltatáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Közlekedési infó** lehetőséget.

A közlekedési események információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Az esemény adatainak megtekintéséhez, beleértve az esetleges újratervezési opciókat, válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A forgalmi információk frissítéséhez válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útikalauzok

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

Az útikalauzok információkat szolgáltatnak a látnivalókról, éttermekről, szállodákról és egyéb érdekes helyekről. Néhány útikalauz videókat és audioklipeket is tartalmaz. Az útikalauzokat használatuk előtt meg kell venni és le kell tölteni.

Az útikalauzok megvásárlásához és letöltéséhez vagy a letöltötték megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Ismertetők** lehetőséget. Válasszunk ki egy kategóriát és egy útikalauzt, majd válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az útikalauzért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.

A Térképek alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Internet** — az internetbeállítások megadása, például az alapértelmezett hozzáférési pont meghatározása, valamint értesítés kérése barangolás során.
- **Navigáció** — a navigálási beállítások meghatározása, például a hangutasítás beállításai és a közlekedési adatok frissítése.
- **Útvonal** — az útvonaltervezési beállítások meghatározása, például a közlekedés módjának és az útvonaltervezés során használt mód meghatározása.
- **Térkép** — a térképbeállítások meghatározása, például a térkép színének és a használt mértékegység-rendszernek a kiválasztása.

Internetbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** és az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a Térképek alkalmazás a megnyitásakor kapcsolódhat-e az internethez, válasszuk az **Induláskor kapcsolódás** lehetőséget.

Az internet elérésére használandó hozzáférési pont megadásához válasszuk az **Alapértelm. hozzáf.pont** lehetőséget.

Barangolási figyelme. – figyelmeztetés megjelenítésének be- vagy kikapcsolása, arra az esetre, ha a készülék nem a saját hálózatba jelentkezik be.

Navigáció beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** és az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** lehetőséget.

Beszédhangos irányítás – a hangirányításos navigáció nyelvének kiválasztása. A nyelv kiválasztása előtt esetleg szükség van a hangfájlok letöltésére.

A háttérvilágítás beállításainak megadásához válasszuk az **Háttérvilágítás** lehetőséget.

A közlekedési adatok frissítési időközének beállításához válasszuk az **Közlekedési infó frissítése** lehetőséget.

Ha a készülékkel új útvonalat kívánunk tervezni a közlekedési események elkerülése céljából, válasszuk az **Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

Útvonal beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** és az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Útvonal** lehetőséget.

A közlekedés módjának meghatározásához válasszuk a **Közlekedés módja** > **Gyalog** vagy **Autóval** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választja, akkor az egyirányú utcákat a rendszer nem veszi figyelembe, ezért ott mindkét irányba közlekedhet gyalogosan.

A leggyorsabb útvonal kiszámításához válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** lehetőséget. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a közlekedés módjaként az **Autóval** lehetőséget választotta.

A legrövidebb útvonal kiszámításához válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Olyan útvonal tervezéséhez, amely a legrövidebb és a leggyorsabb útvonal előnyeit egyesíti, válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

A Térképek alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek** és az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Térkép** lehetőséget.

Kategóriák – a térképen megjeleníteni kívánt érdekes helyek kategóriáinak kiválasztása. Például az éttermek térképen való megjelenítéséhez jelölje be az **Éttermek** lehetőséget.

A nappali és az éjszakai színekészlet optimalizálásához válasszuk a **Színek** lehetőséget.

Max. memóriahasználat – annak kiválasztása, hogy a készülék memóriájának vagy a kompatibilis memóriakártyának (ha van ilyen) mekkora részét lehet

a térképadatok tárolására felhasználni. A határérték elérésekor a rendszer törli a legrégebbi adatokat.

Mértékegységrendszer – metrikus (kilométer, méter) vagy angolszász (mérőföld, yard) mértékegységrendszer kiválasztása.

Térképek frissítése

A készüléken található térképek frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Térkép** > **Opciók** > **Térképfrissítés keresése** lehetőséget, vagy használjuk a Nokia Map Loader alkalmazást.

A Térképek alkalmazás frissítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/maps webhelyre.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről a készülék memóriájába vagy egy kompatibilis memóriakártyára. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás információi alapján ellenőrzi, hogy melyik térképverziót töltsse le.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást egy kompatibilis számítógépre szeretnénk telepíteni, akkor látogassunk el a www.nokia.com/maps webhelyre és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hivatkozások

A térkép típusának módosításához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

A tartózkodási helyünket mutató nézetbe a **0** gomb megnyomásával léphetünk vissza.

A nappali vagy éjszakai autós navigációs térkép beállításához nyomjuk meg a **3**-as gombot.

Egy másik navigációs útvonal kereséséhez nyomjuk meg az **5**-ös gombot.

A navigációs hangutasítás hangerejének beállításához nyomjuk meg a **6**-os gombot.

Egy útpont felvételéhez a navigációs útvonalra nyomjuk meg a **7**-es gombot.

Navigáció közben a közlekedési események információinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **8**-as gombot.

A navigációs útvonal információinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **9**-es gombot.

A térkép nagyításához nyomjuk meg a bal oldali shift billentyűt.

A térkép kicsinyítéséhez nyomjuk meg a jobb oldali shift billentyűt.

A navigációs hangutasítás megismétléséhez nyomjuk meg a **4**-es gombot.

Navigáció közben az aktuális helyzet elmentéséhez nyomjuk meg a **2**-es gombot.

Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoporton belül.

Aktív jegyzetek

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** lehetőséget.

Az aktív jegyzetek használatával különböző típusú jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket, személyes feljegyzéseket vagy bevásárlólistákat hozhatunk létre, azokat szerkeszthetjük, illetve megtekinthetjük. A jegyzetekbe képeket, videót és hangot szűrhatunk be. A jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, csatolhatjuk, vagy elküldhetjük más személyeknek is.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget.

Jegyzet szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt jegyzetet, majd az **Opciók** > **Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt vagy aláhúzott szöveg alkalmazásához, illetve a betűszín módosításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Shift gombot, majd lapozunk a kívánt szövegre. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Beszúrás** — képek, hang- vagy videófájl, névjegykártya, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszurása.
- **Küldés** — a jegyzet elküldése.
- **Jegyzet kapcs. névhez** — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének kiválasztásához válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt memóriát.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához vagy a jegyzetek listás megjelenítéséhez válasszuk a **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** lehetőséget.

Ha a jegyzetet hívás kezdeményezése vagy fogadása közben szeretnénk a háttérben megjeleníteni, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.



Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Fájlkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók** > **Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.



Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

A memóriakártya kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Mem.kártya-lehetős.-ek** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.
- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — A memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájl típusát, majd válasszuk az **Opciók** > **Telefonmem. mentése** lehetőséget.

Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájlok mentéséhez.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvertároláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Munka fájlokkal

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása — Nyissuk meg a fájlok lapot, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a listából.

Fájlok rendezése — Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Fájlok küldése kompatibilis készülékre —
Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

1. Lapozzunk a típus mezőre, majd a mértékegységek listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységtípust (a pénznem nem választható), majd az **OK** lehetőséget.
2. Lapozzunk az első mértékegységmezőre, majd válasszuk az **Opciók** > **Egység kiválasztása** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át szeretnénk váltani, majd válasszuk az **OK** parancsot. Lapozzunk a következő mértékegységmezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
3. Lapozzunk az első mennyiségmezőre, majd írjuk be az átváltani kívánt mennyiséget. A másik mennyiségmező automatikusan az átváltott értéket mutatja.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a típusmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.
2. Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egy egységére vonatkozó átváltási árfolyamot.
3. Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.
4. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

Az összes szükséges átváltási árfolyam megadása után már végezhetünk pénznemátváltásokat.

Zip-kezelő

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Zip** lehetőséget.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket.

A tömörített fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára menthetjük.

PDF-olvasó

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Adobe PDF** lehetőséget.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Nyomtatás

A készülékről kinyomtathatunk dokumentumokat, például fájlokat, üzeneteket, képeket vagy weboldalakat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes típusú dokumentumot kinyomtatni.

Fájlok nyomtatása

Fájlok nyomtatása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Nyomtatók** lehetőséget.

Nyomtatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes szükséges konfigurációs beállítást megadtuk-e a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásához.

Válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Nyomtatás** — Dokumentum nyomtatása Fájlba történő nyomtatáshoz válasszuk az **Nyomtatás fájlba** pontot, és adjuk meg a fájl helyét.
- **Oldalbeállítás** — Módosíthatjuk a papírméretet és tájolást; megadhatjuk a margókat; és beszúrhatunk egy fejléceket vagy lábléceket. A fejléc és a lábléc maximális mérete 128 karakter.
- **Nyomtatási kép** — A dokumentum megtekintése nyomtatás előtt.

Nyomtatási lehetőségek

Nyissunk meg egy dokumentumot, például egy fájlt vagy üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** pontot.

Adjuk meg a következő lehetőségeket:

- **Nyomtató** — Válasszunk egy elérhető nyomtatót a listáról.
- **Nyomtatás** — Válasszuk a **Minden oldal**, **Páros oldalak** vagy **Páratlan oldalak** pontot.
- **Nyomtatási tartomány** — Válasszuk a **Tartomány oldalai**, **Aktuális oldal** vagy **Megadott oldalak** pontot.

- **Példányszám** — Válasszuk ki a példányszámot.
- **Nyomtatás fájlba** — Válasszuk a fájlba történő nyomtatást, és adjuk meg a fájl helyét.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nyomtatóbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Nyomtatók** lehetőséget.

Új nyomtató hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Nyomtató** — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.
- **Illesztőprogram** — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.
- **Adatátviteli mód** — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a hozzáférési pontot.
- **Port** — Válasszuk ki a portot.
- **Gazdagép** — Adjuk meg a gazdagépet.
- **Felhasználó** — Adjuk meg a felhasználót.
- **Nyomtatási sor** — Adjuk meg a nyomtatási sort.
- **Tájéolás** — Válasszuk ki a tájólást.
- **Papírméret** — Válasszuk ki a papírméretet.
- **Médiatípus** — Válasszuk ki az adathordozó típusát.
- **Színüzemmód** — Válasszuk ki a színmódot.
- **Nyomtatómodell** — Válasszuk ki a nyomtatómodellt.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Kép nyomtatása

A készülékről képeket nyomtathatunk egy PictBridge-technológia kezelésére alkalmas nyomtatón. Csak JPEG formátumú képek nyomtathatók.

A Galéria, a kamera vagy a képmegjelenítő képeinek nyomtatásához jelöljük ki a kívánt képeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Csatlakoztatás nyomtatóhoz

Egy kompatibilis adatkábel használatával csatlakoztassuk készülékünket egy kompatibilis nyomtatóhoz, majd az USB-kapcsolat típusának válasszuk a **Képvitelt** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kábel csatlakoztatásakor a készülék minden alkalommal rákérdezzen a csatlakozás céljára, akkor válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Nyomtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek előre meghatározott elrendezésben jelennek meg.

Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, akkor a többi oldal felfelé vagy lefelé lapozással tekinthető meg.

Képnyomtatás nézet

A nyomtatni kívánt kép és a nyomtató kiválasztása után adjuk meg a nyomtató beállításait.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elrendezés** — a képek elrendezésének meghatározása.
- **Papírméret** — a papírméret kiválasztása.
- **Nyomatatási minőség** — a nyomtatási minőség megadása.

Óra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** pontot.

Az Óra alkalmazásban megtekinthetjük a helyi idő és időzóna adatait, ébresztéseket állíthatunk be vagy módosíthatunk, továbbá módosíthatjuk a készülék dátum- és időbeállításait.

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Újjelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.



Tip: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzéshalasztást választottuk, válasszuk az

Opciók > **Beállítások** > **Jelzéshalasztás** ideje lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Idő automat. frissítése** > **Be** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** pontot.

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez nyissuk meg a világóra lapot. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget. Legfeljebb 15 helyet vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A hely megjelenik az óra alaplátékban, és a készüléken kijelzett idő is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Vonalkódolvasó

A Vonalkódolvasó ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Vonalkód** lehetőséget.

A Vonalkódolvasó alkalmazás különféle vonalkódok dekódolására használható, például képeslapokban lévő vonalkódokhoz. A kódok különféle információt (például webcímet, e-mail címet, telefonszámot és névjegykártyát) tartalmazhatnak. A Vonalkódolvasó alkalmazás nem tudja kezelni az 1D kódokat. A Vonalkódolvasó a készülék kameráját használja a kódok leolvasásához.

Kódok beolvasása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Vonalkód** lehetőséget.

1. Kód beolvasásához válasszuk a **Kód beolvasása** lehetőséget.
2. Úgy állítsuk be a kódot, hogy teljes egészében látható legyen a kijelzőn.
Az alkalmazás beolvassa és megpróbálja dekódolni a kódot, majd az eredmény megjelenik a kijelzőn.
3. A dekódolt adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ment** lehetőséget.
A készülék az adatokat BCR formátumú fájlként menti a Mentett adatok mappába.
Az adatok mentésére szolgáló memória kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Használt memória** lehetőséget.
4. A dekódolt adatok használatához válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a kívánt műveletet.

Ha a Vonalkódolvasó alkalmazást nem lehet aktiválni, vagy ha 1 percre nem nyomjuk meg a gombokat, a készülék energiatakarékosági célból visszatér készenléti üzemmódba.

Szótár

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.
- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.
- **Beszéd** — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Jegyzetek** lehetőséget.

Jegyzeteket hozhatunk létre és azokat elküldhetjük más kompatibilis készülékekre, valamint a fogadott szöveges fájlokat (TXT fájlformátumban) menthetjük a Jegyzetek közé.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitáshoz válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget.

Ha a jegyzetet más kompatibilis készülékekre kívánjuk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Jegyzet szinkronizálásához vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. A szinkronizálás elindításához válasszuk az **Indítás**, vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához a **Beállítások** lehetőséget.

A készülék sokféle médiaalkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk.

Kamera

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Képek rögzítése

A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** lehetőséget vagy nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A készülék akár 2048 x 1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Kép rögzítéséhez használjuk a kijelzőt keresőként, és nyomjuk meg a rögzítés gombot. A készülék a képet automatikusan a Galériába menti.

Az eszköztáron különféle elemek és beállítások elérésére szolgáló hivatkozások találhatók, amelyeket a képek és videofájlok rögzítése előtt és után is használhatunk. Válasszuk ki a kívánt eszköztárelemet, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.



átváltás képmódra.



átváltás videomódra.



A tárgy kijelölése.



a videofény kikapcsolása (csak videomódban).



videofény bekapcsolása (csak videomódban).



Vakuhasználat beállítása (csak fényképezés esetén).



Az önkikldő bekapcsolása (csak fényképezés esetén).



sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).



a színtónus kiválasztása.



A fehér egyensúly beállítása.



A megvilágításhelyesbítés beállítása (csak fényképezés esetén).

A választható beállítások a felvételi üzemmódtól és a használt nézettől függően változnak. A kamera bezárása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

A kamera eszköztár testreszabásához váltsunk át képmódra, majd válasszuk az **Opciók** > **Eszköztár testreszabása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kép vagy a videofájl rögzítése után megjelenjen az eszköztár, válasszuk az **Opciók** > **Eszköztár megjelenítése** menüpontot.

Ha azt szeretnénk, hogy az eszköztár csak akkor jelenjen meg, amikor szükség van rá, válasszuk az **Opciók** > **Eszköztár elrejtése** menüpontot.

Témák

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

A témák segítenek, hogy megtaláljuk a környezethez megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Az egyes témák annak a stílusnak vagy környezetnek megfelelően vannak beállítva, amelyben a videofelvételek készülhetnek.

A téma megváltoztatásához válasszuk az eszköztáron a **Szituáció mód** elemet.

Saját téma létrehozásához lapozzunk az Egyéni lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** menüpontot.

Meglévő téma beállításainak lemásolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt témát.

Saját téma bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Sorozatképek rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Ha több képet szeretnénk készíteni gyors egymásutánban, és van elég memória, az eszköztáron

válasszuk a **Sorozat mód** elemet, majd nyomjuk meg a kioldógombot.

A felvett képek mozaikelrendezésben jelennek meg a kijelzőn. Az egyik kép megnyitásához görgessünk a képre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Ha beállítottunk valamilyen felvételi időközöt, a kijelzőn csak a legutolsó kép látható, a többi a Galériában lehet megtekinteni.

A kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ha el szeretnénk küldeni a képet a hívó félnek aktív hívás közben, válasszuk az **Opciók** > **Küldés a hívónak** menüpontot.

A Sorozat mód kikapcsolásához válassza az eszköztáron a **Sorozat mód** > **Egy kép** lehetőséget.

A felvett kép megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

A felvett képet a készülék automatikusan a Galériába menti. Ha nem akarjuk megtartani a felvett képet, válasszuk a **Törlés** menüpontot.

Válasszunk az eszköztár alábbi elemei közül:

- **Küldés** — A kép elküldése kompatibilis eszközökre.
- **Küldés a hívónak** — A kép elküldése a hívó félnek aktív hívás közben.
- **Köz.tét. hely:** — A kép elküldése a saját kompatibilis online albumba (hálózati szolgáltatás).

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás háttérként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget.

Videók felvétele

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** lehetőséget.

1. Ha a kamera képmódban van, az eszköztáron válasszuk a videomódot.
2. A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kioldógombot.
3. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **Felfüggeszt** gombot. A felvétel folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a videofájlokat automatikusan a Galériába menti. A videofájl maximális hossza a rendelkezésre álló memóriától függ.

Videoklip lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Felvett videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

Válasszunk az eszköztár alábbi elemei közül:

- **Küldés** — A videoklip elküldése más kompatibilis eszközökre.

- **Küldés a hívónak** — A videoklip elküldése a hívó félnek aktív hívás közben.
- **Köz.tét. hely:** — A videoklip elküldése egy online albumba (hálózati szolgáltatás).
- **Törlés** — a videofájl törlése.

Ha új nevet szeretnénk adni a videoklipnek, válasszuk az **Opciók** > **Videofájl átnevezése** lehetőséget.

Képbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Az állóképek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Képminőség** — A képminőség beállítása. Minél jobb minőségű a kép, annál több helyet foglal a memóriában.
- **GPS-adatok megjelen.** — Ha azt szeretnénk, hogy a kamera a rögzített képhez hozzáfűzze a helyadatokat, ha azok rendelkezésre állnak, akkor válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Felvétel az albumba** — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített képek.
- **Rögzített kép megjel.** — Ha felvétel után szeretnénk megtekinteni a képet, válasszuk a **Igen** lehetőséget. Ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést, válasszuk a **Ki** lehetőséget.
- **Alapértelmezett képnév** — A készített képek alapértelmezett nevének megadása.
- **Kiterjeszt. digitális zoom** — A **Be (folyamatos)** lehetőség használatával a digitális és a kiterjesztett zoomolás közötti átmenet finom, folyamatos lesz. A

- **Ki** beállítás esetén a zoomolás mértéke korlátozott, hogy a képfelbontás ne változzon meg.
- **Exponálás hangja** — A fényképezéskor hallható hang megadása.
- **Felhasznált memória** — A képek tárolási helyének kiválasztása.
- **Kamerabeál. visszaáll.** — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Videobeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

A videomód beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Videó minősége** — A videoklip minőségének megadása. Ha a videoklipet el szeretnénk küldeni valakinek multimédiás üzenetben, válasszuk a **Megosztás** lehetőséget. A videoklip OCIF felbontással, 3GPP formátumban készül, és mérete legfőljebb 300 kB (körülbelül 20 másodperc) lehet. Előfordulhat, hogy az MPEG-4 formátumban mentett videoklipeket nem tudjuk elküldeni multimédiás üzenet mellékleteként.
- **GPS-adatok megjelen.** — Ha a helyinformációk elérhetők, és azokat a rögzített videokliphez akarjuk adni, válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Hangfelvétel** — Ha hangot nem szeretnénk fölvenni, válasszuk a **Némítás** lehetőséget.
- **Felvétel az albumba** — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített videók.

- **Rögzített videó megjel.** — A felvétel leállítás után a felvett videoklip első képkockája látható. A teljes videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.
- **Alapértelm. videonév** — A készített videoklipek alapértelmezett nevének megadása.
- **Felhasznált memória** — A videoklipek tárolási helyének kiválasztása.
- **Kamerabeál. visszaáll.** — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

A Galéria használatával különböző típusú médiafájlokat, például képeket, zenét, video- és hangfájlokat érhetünk el. Minden megtekintett kép, videó, illetve minden fogadott zene és hangfájl automatikusan a Galéria mappába kerül. A hangfájlokat és a zenéket a Zenelejátszó, a videofájlokat és a folyamatos letöltésű hivatkozásokat pedig a RealPlayer alkalmazás játssza le. A képeket a képnézőben tekinthetjük meg.

Médiafájlok és mappák használata

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Fájl vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő elemet.

Új mappa létrehozásához lapozzunk a fájlhoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget. Almappák nem hozhatók létre.

Fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez lapozzunk a kívánt fájlra, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget, végül a kívánt opciót.

Ha fájlokat a Galériába szeretnénk letölteni az internetböngésző használatával, válasszuk a **Képek letöltése**, **Videók letölt.**, **Számok letöltése** vagy **Hangok letölt.** lehetőséget. Megnyílik az internetböngésző. Válasszunk ki egy könyvjelzőt vagy írjuk be a letöltési oldal webcímét.

Fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett elem nevét. Megjelennek a megtalált fájlok.



Rövidítés: A fájlok kiválasztásához nyomjuk meg a # gombot.

Képek megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Egy kép megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot.

Az előző vagy a következő kép megjelenítéséhez lapozunk balra, illetve jobbra.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** lehetőséget.

A kép óramutató járásával megegyezően vagy ellenkezően 90 fokban való elforgatásához válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** > **Jobbra** vagy **Balra** lehetőséget.

Képfájlok kezelése

Egy kép részletes információk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

Kép küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

A kép átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít.** **háttérképként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget. A megnyíló Névjegyzék alkalmazásban kiválaszthatjuk a képhez a névjegyet.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkéről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
2. Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
3. Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha média fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban elhelyezni, válasszuk ki a szolgáltatást, és az **Opciók** > **Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A fájl titkossági szintjének beállításához válasszuk a **H.férés.:** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a fájlt bárki megtekinthesse, válasszuk a **Nyilvános** lehetőséget. Ha szeretnénk korlátozni a fájl megtekinthetőségét, válasszuk a **Privát** lehetőséget. A szolgáltató webhelyén beállíthatjuk az **Alapértelmezett** beállítást.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

Közzétehetünk fájlokat a Galéria mappából online megosztási szolgáltatásokon.

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
3. Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Egy gombnyomásos feltöltés

Az egy gombnyomásos feltöltés használatával a képeket a rögzítésüket követően azonnal közzé tehetjük egy online megosztási szolgáltatásban.

Az egy gombnyomásos feltöltés használatához készülékünk kamerájával készítsük el a képet, majd válasszuk az eszköztáron az online megosztás ikonját.

Címkelista

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A címkék a közzététel tartalmáról tájékoztatnak és segítséget nyújtanak a felhasználóknak az online megosztási szolgáltatásokban a kívánt tartalom megkeresésében.

Közzététel létrehozásakor a rendelkezésre álló címkék megtekintéséhez válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha címkét szeretnénk hozzáadni a közzétételhez, válasszuk ki a címkét a listából, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Több címke közzétételhez való hozzáadásához válasszuk ki a kívánt címkéket, majd az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** lehetőséget.

Címke kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresési mezőbe.

Egy címke címkelistához való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új kulcsszó** lehetőséget.

A Kimenő mappában lévő közzétételek kezelése

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megsz.** lehetőséget.

A Kimenő mappában a feltöltés közbeni közzétételek, a sikertelen feltöltésű közzétételek és az elküldött közzétételek láthatók.

A Kimenő mappa megnyitásához válasszuk a **Kimenő** > **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Egy közzététel feltöltésének elindításához válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Azonnali feltöltés** lehetőséget.

Egy közzététel feltöltésének megszakításához válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Egy közzététel törléséhez válasszuk ki a közzétételt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Szolgáltatói tartalom megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megsz.** pontot.

Egy szolgáltatás tartalmának megtekintéséhez válasszuk ki a szolgáltatást, majd az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Webinfó megnyitásához válasszuk ki a kívánt webinfót. A webinfó böngészőben történő megnyitásához válasszuk ki a szolgáltató webhelyét.

Adott fájlhoz kapcsolódó megjegyzések megtekintéséhez válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** pontot.

A fájl teljes kijelzős módban történő megjelenítéséhez válasszuk ki a kívánt fájlt.

Webinfó frissítéséhez válasszuk ki a webinfót, majd az **Opciók** > **Frissítés most** lehetőséget.

Ha egy érdekes fájlt látunk és szeretnénk az egész webinfót készülékünkre letölteni, akkor válasszuk ki a kívánt fájlt, majd az **Opciók** > **Előfizetés felhasználóra** lehetőséget.

Szolgáltatói beállítások

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megsz.** lehetőséget.

A szolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatók** lehetőséget.

Egy adott szolgáltatás részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást a listából.

A kiválasztott szolgáltatás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Fiókbeállítások szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megsz.** pontot.

A fiókok szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

A fiókhöz tartozó felhasználónév módosításához válasszuk a **Felhasználónév** lehetőséget.

A fiókhöz tartozó jelszó módosításához válasszuk a **Jelszó** lehetőséget.

A fióknév módosításához válasszuk a **Fiók neve** lehetőséget.

A közzétenni kívánt kép méretének meghatározásához válasszuk a **Feltöltési képméret** > **Eredeti**, **Közepes** (1024 x 768 képpont) vagy **Kicsi** (640 x 480 képpont) lehetőséget.

További beállítások módosítása

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A további beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **További** lehetőséget.

Ha a megosztáshoz csak WLAN-kapcsolatot akarunk használni, válasszuk az **Mobilhálózat használata** > **Tiltva** lehetőséget. Ha csomagalapú hálózatot is akarunk használni, válasszuk az **Engedélyezve** lehetőséget.

Ha engedélyezni szeretnénk az elemek megosztását és letöltését, amikor a saját hálózaton kívül tartózkodunk, válasszuk a **Barangolás engedélyez.** > **Engedélyezve** lehetőséget.

Új elemeknek a szolgáltatásból történő automatikus letöltéséhez válasszuk a **Letöltési időköz** lehetőséget, és adjuk meg a letöltések időközét. Az elemek kézi letöltéséhez válasszuk a **Kézi** lehetőséget.

Adatszámológ

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

A feltöltött és a letöltött adatmennyiség megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Elküldött adatok** lehetőséget.

Az adatátvitel számlálójának alaphelyzetbe állításához válasszuk az **Opciók** > **Elküldöttek törlése** **Fogadottak törlése** vagy **Összes törlése** lehetőséget.

Nokia Videoközpont



A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Videoközp.** lehetőséget.
2. Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videóinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget. A videofájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót. A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Letöltés folytatása** — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — letöltés megszakítása.
- **Előnézet** — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Lista frissítése** — a videofájllista frissítése.
- **Hív. megny. böng.-ben** — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a

megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videóinfók

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videóinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videóinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Előfizetett webinfók** — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Infó hozzáadása** — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.
- **Webinfók frissítése** — az összes webinfó tartalmának frissítése.
- **Fiók kezelése** — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).
- **Áthelyezés** — videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájla. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

1. Mappa vagy videofájl megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A videofájl lejátszása közben a videolejátszót a médiagombokkal és a választógombokkal vezérelhetjük.
2. A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Letöltés folytatása** — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — a letöltés megszakítása.
- **Videó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Keresés** — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.
- **Rendezés** — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.
- **Áthelyezés és másolás** — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

1. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlok lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
2. Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
3. Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
4. Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.

Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Videoszolg. kiválaszt.** — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A

videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

- **Kapcsolat beállításai** — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat enged.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás engedélyez.** lehetőséget.

- **Szülői ellenőrzés** — Korhatár beállítása videókhöz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.
- **Elsődleges memória** — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.
- **Indexképek** — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

Nokia Podcasting

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Podcasting** lehetőséget.

Töltsük le a podcastokat a készülékre és játsszuk le őket.

Podcastok lejátszása és kezelése

A podcast hang- és videoanyagok interneten történő terjesztésének módja mobil eszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

A Nokia Podcasting alkalmazással podcastokat kereshetünk, deríthetünk fel, fizethetünk rá elő és tölthetünk le az éteren át, valamint játszhatunk le, kezelhetünk és oszthatunk meg a készülék segítségével.

Az alkalmazás használatba vétele előtt adjuk meg a kapcsolat és a letöltés beállításait. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** és **Letöltés** pontot.

Ha új podcast-epizódokra szeretnénk előfizetni, a keresésükhöz válasszuk a **Könyvtárak** lehetőséget.

Ha kulcsszavak és podcast-címek segítségével szeretnénk keresni, válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

A kijelölt podcastok elérhető epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a **Podcastok** mappát, és válasszuk a **Megnyitás** parancsot.

A kijelölt epizód letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

A letöltött epizód lejátszásához válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.

A kijelölt, illetve megjelölt podcastok új epizódokkal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Weboldal megnyitása** pontot.

Egyes podcastok lehetőséget adnak arra, hogy szavazatunkkal vagy véleményünkkel segítsük a készítő munkáját. Ha ezt szeretnénk tenni, csatlakozzunk az internetre az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** pontot választva.

Könyvtárak

Válasszuk a **Könyvtárak** pontot.

A könyvtárak segítenek megkeresni azokat a podcast-epizódokat, amelyekre elő szeretnénk fizetni.

A könyvtárak tartalma változik. Ha frissíteni (hálózati szolgáltatás) szeretnénk egy könyvtármappát, jelöljük ki. A frissítés befejeztével a mappa színe megváltozik.

Podcastra történő előfizetéshez lépünk a podcast-epizód címére, és válasszuk a **Frissítés** lehetőséget. Miután előfizettünk a podcast-epizódra, letölthetjük, és a Podcast menüből kezelhetjük és játszhatjuk le.

Új könyvtár vagy mappa felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Új** > **Webkönyvtár** vagy **Mappa** pontot. Adjuk meg az .opml (outline processor markup language, külső processzor-leírókódnnyelv) fájl címét és URL-címét, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A készüléken tárolt .opml fájl importálásához válasszuk az **Opciók** > **OPML fájl importálása** pontot.

Kapott .opml fájl mentéséhez nyissuk meg a fájlt, majd mentjük a Könyvtárak **Érkezett** mappájába. A podcastokhoz adandó hivatkozásokra történő előfizetéshez nyissuk meg a mappát.

Podcastok keresése

A keresőszolgáltatás segítségével kulcsszavak vagy cím alapján kereshetünk podcastokat.

A keresőprogram az **Podcasting** > **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Keresőszolgált. URL-je** pontban megadott podcastkereső szolgáltatást használja.

Podcastok kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget, majd írjuk be a kívánt kulcsszavakat.



Tipp: A keresés a podcastok címét és a leírásukban szereplő kulcsszavakat keresi, nem adott epizódokat. Az általános témák, mint például a foci vagy a rockzene, általában sokkal több eredményt adnak, mint ha egy adott klubcsapat vagy előadó nevére keresnénk rá.

Ha elő szeretnénk fizetni a kijelölt csatornákra, és fel szeretnénk venni azokat a podcastjaink közé, válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** lehetőséget.

Adott podcast részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Leírás** pontot.

A podcasthasználat beállításai

A kapcsolatbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** lehetőséget.

A letöltési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyissuk meg a megfelelő beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** pontot.

Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

A Zenelejátszó a következő fájlformátumokat ismeri: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 és WMA, de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

A Zenelejátszót podcast-epizódok hallgatására is használhatjuk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobilkészülökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zenét más kompatibilis eszközökről is átvihetünk a készülékre. [Lásd „Zene átvitele számítógépről”. old. 130.](#)

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszása

Az összes elérhető zeneszám és podcast-epizód zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** pontot.

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát, a lejátszandó zeneszámot vagy a podcast-epizódot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban előre- vagy hátraugráshoz a lapozógombot nyomjuk hosszan jobbra vagy balra.

A következő elem kihagyásához lapozunk jobbra. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszínszabályzó** pontot.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a Vége gombot.

Lejátszási listák

A lejátszási listák megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Zenetár** > **Számlisták** pontot.

Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új számlista** lehetőséget.

Zeneszám felvétele a lejátszási listára: jelöljük ki a zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szám hozzáadása** > **Mentett számlista** vagy **Új számlista** pontot.

A lejátszási lista számsorrendjének átrendezéséhez lapozunk az áthelyezendő zeneszámra, majd válasszuk az **Opciók** > **Számlista átrendezése** pontot.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Zeneáruház** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruház nem érhető el minden országban vagy területen.

Ha más kategóriákba tartozó további zenét szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés Zeneáruházban** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez használandó hozzáférési pont megadásához válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

Ha a számítógépről szeretnénk zenét átvinni, csatlakoztassuk a számítógépet és a készüléket Bluetooth-kapcsolaton vagy egy kompatibilis USB-adatkábellel. USB kábel használata esetén kapcsolódási módként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a készülékben.

Ha a **PC Suite** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Nokia Music programot a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

Átvitel a Windows Media Playerrel

A zeneszinkronizálási funkció a Windows Media Player különböző verzióitól függően eltérő lehet. További tudnivalókat a megfelelő Windows Media Player-verzió használati utasításában és súgójában találunk. Az itt olvasható utasítások a Windows Media Player 11-es verziójára vonatkoznak.

Kézi szinkronizálás

Kézi szinkronizálás esetén a felhasználó választja ki az áthelyezni, másolni vagy törölni kívánt zeneszámokat és lejátszási listákat.

1. Miután csatlakoztattuk a készüléket a Windows Media Playerhez, és az alkalmazáshoz több eszköz is kapcsolódik, jelöljük ki a készüléket jobboldalt a navigációs ablakban.
2. A bal oldali navigációs ablakban keressük meg a szinkronizálandó zenefájlokat a számítógépen.
3. Húzzuk át a zeneszámokat a jobb oldali **Szinkr. listára**.
A **Szinkr. lista** fölött látható a készüléken felhasználható memória mérete.
4. Zeneszámok vagy albumok eltávolításához jelöljük ki a kívánt elemet a **Szinkr. listán**, kattintsunk rá jobb gombbal, majd válasszuk az **Eltávolítás a listáról** parancsot.
5. A szinkronizálás megkezdéséhez kattintsunk a **Szinkr. indítása** gombra.

Automatikus szinkronizálás

1. A Windows Media Playerben az automatikus szinkronizálás bekapcsolásához kattintsunk a **Szinkr. fülre**, válasszuk a **Nokia készülék > Szinkr. beállítása** parancsot, és jelöljük be **Az eszköz automatikus szinkronizálása** jelölőnégyzetet.
2. A **Választható lejátszási listák** ablaktáblában jelöljük be az automatikusan szinkronizálandó lejátszási listákat, majd kattintsunk a **Hozzáadás** gombra.
A kijelölt elemek átkerülnek a **Szinkronizálandó lejátszási listák** ablaktáblába.
3. Az automatikus szinkronizálás befejezéséhez kattintsunk a **Befejezés** gombra.

Miután **Az eszköz automatikus szinkronizálása** jelölőnégyzetet bejelöltük, és csatlakoztattuk a készüléket a számítógéphez, a készüléken lévő zenetárat a program automatikusan frissíti a Windows Media Playerben szinkronizálásra kijelölt lejátszási listák alapján. Ha egyetlen lejátszási listát sem jelöltünk ki, a számítógép teljes zenetárát kijelöli a program szinkronizálásra. Ha a készülék memóriájában nincs elég szabad hely, a Windows Media Player automatikusan átvált kézi szinkronizálásra.

Az automatikus szinkronizálás leállításához kattintsunk a **Szinkr.** fülre, majd a **Nokia készülékkel való szinkronizálás leállítása** parancsra.

Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Multimédia > Zenelejátszó** és az **Opciók > Ugrás Most játszott-ra > Opciók > Hangszínszabályzó** lehetőséget.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, majd az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé lapozva módosítsuk az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciák eredeti értékre való visszaállításához válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új hangkép** pontot. Írjuk be a hangkép nevét. Felfelé vagy lefelé lapozva mozogjunk a frekvenciasávok között, és minden sávhoz állítsuk be a kívánt frekvenciaértéket.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Multimédia > RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer alkalmazás a készülékünkön tárolt, e-mail üzenetben vagy egy kompatibilis számítógépről, vagy az internetről folyamatos letöltéssel érkezett video- és hangfájlok lejátszására alkalmas. A támogatott fájlformátumok a következők: MPEG-4, MP4 (nem folyamatos letöltésű), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer alkalmazás nem feltétlenül támogatja a média fájlformátumok összes változatát.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videoklipek** lehetőséget.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A tartalom folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget és egy hivatkozást. A RealPlayer kétféle hivatkozást ismer fel: egy rtsp:// URL és egy http:// URL,

amely egy RAM-fájltra mutat. Mielőtt a tartalom folyamatos letöltése megkezdődne, a készüléknek csatlakoznia kell a webhelyhez és pufferelnie kell a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolat zavara lejátszási hibát okoz, a RealPlayer automatikusan megpróbál újrapcsolódni az internet-hozzáférési ponthoz.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Videók letöltése** pontot.

A hangerő lejátszás közben történő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

A lejátszás közben történő előretekeréshez lapozunk jobbra, és tartuk lenyomva a gombot. A lejátszás közben történő visszatekeréshez lapozunk balra, és tartuk lenyomva a gombot.

A lejátszás vagy streaming leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a webhelyhez való csatlakozás megszakad, a fájl lejátszása leáll és visszaáll a fájl elejére.

A videoklip normál kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Folyt. norm. méretben** lehetőséget.

Médiaklip adatainak megtekintése

Egy videofájl, hangfájl vagy internethivatkozás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** lehetőséget. Az adatok tartalmazhatják például a bitrátát vagy a folyamatos letöltésű fájl internethivatkozását.

A RealPlayer beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézzel történő megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** vagy **Streaming** lehetőséget.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > **Beállítások** – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

A rögzített hangfájlok a Galéria Hangfelvételek mappájába kerülnek.

A telefonbeszélgetés rögzítéséhez nyissuk meg a rögzített hanghívás közben, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Flash-lejátszó

A Flash-lejátszó segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

A Flash-lejátszó megnyitásához és egy flash-fájl lejátszásához jelöljük ki a fájlt.

Ha egy flash-fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szerzői jog védelme miatt bizonyos flash-fájlok nem küldhetők el.

A telefonon, illetve a memóriakártyán tárolt flash-fájlok közötti váltáshoz lapozzunk a megfelelő lapra.

A flash-fájl minőségének beállításához a flash-fájl lejátszása közben válasszuk az **Opciók** > **Minőség** lehetőséget. Ha a **Magas** lehetőséget választjuk, akkor néhány flash-fájl lejátszása az eredeti beállítások következtében akadozhat vagy lelassulhat. Az ilyen fájlok minőségi beállításait a lejátszás minőségének javítása érdekében állítsuk át **Normál** vagy **Alacsony** értékre.

A flash-fájlok szervezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget.

FM-rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

Új keresés indításához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Ha már mentettünk a készülékre rádióállomásokat, akkor a  és a  lehetőség választásával léphetünk a következő vagy az előző mentett állomásra.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hangsz. bekapcsolása** — a rádió hangszórón keresztül történő hallgatása.
- **Kézi hangolás** — a frekvencia kézi módosítása.

- **Állomáscímtár** — az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítése (hálózati szolgáltatás).
- **Állomás mentése** — az aktuális rádióállomás felvétele a listába.
- **Állomások** — a mentett rádióadók listájának megnyitása.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a főképernyőre úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

Mentett rádióadók

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.

A mentett rádióadók listáját az **Opciók** > **Állomások** menüpont kiválasztásával nyithatjuk meg.

Egy adott rádióállomás hallgatásához jelöljük ki az állomást, majd válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás** lehetőséget.

Az állomás adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

FM-rádió beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **FM-rádió** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy gyenge vétel esetén a készülék automatikusan keresen az alternatív frekvenciákon is, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alternatív frekvenciák** > **Automat. keresés be** lehetőséget.

A rádió alapértelmezett hozzáférési pontjának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási helynek megfelelő régió kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Aktuális régió** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás indításakor nincs hálózati lefedettség.

Nokia Internetes rádió

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** lehetőséget.

A Nokia Internetes rádió alkalmazás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy az interneten elérhető rádióállomásokat hallgathassuk. Rádióállomások hallgatásához csomagkapcsolt adatátviteli vagy WLAN-hozzáférési pontot kell megadnunk a készülékünkön. Rádióállomások hallgatása esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt egyeztesse a szolgáltatóval az adatátviteli szolgáltatás használati feltételeit és díjait. Például átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Internetes rádióállomás hallgatása

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** lehetőséget.

Internetes rádióállomás hallgatásához hajtsuk végre a következő műveletet:

1. Válasszuk egy rádióállomást a kedvencek közül vagy az állomások címtárából, vagy keressük meg az állomás nevét a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban.

Rádióállomást kézzel is felvehetünk, ehhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Állomáshivatkozásokat az internetböngészővel is kereshetünk. A megtalált hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetes rádió alkalmazásban.

2. Válasszuk a **Hallgatás** lehetőséget.

Megjelenik az éppen lejátszott állomás és zeneszám adatait tartalmazó Most játszott nézet.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, a folytatásához nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

Az állomás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomá adatok** parancsot (nem áll rendelkezésre, ha a rádióállomást kézzel mentettük).

Ha a kedvencek közé mentett rádióállomást hallgat, az előző vagy a következő mentett rádióállomás hallgatásához lapozzon balra vagy jobbra.

Kedvenc rádióállomások

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** lehetőséget.

A kedvenc rádióállomások megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Rádióállomást kézzel is felvehetünk a kedvencek közé, ehhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Írjuk be a rádióállomás internetcímét és a kedvencek listájában megjeleníteni kívánt nevét.

Az éppen hallgatott rádióállomás kedvencek közé való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a rádióállomás adatait, feljebb vagy lejjebb kívánjuk helyezni az állomást a listában vagy törölni szeretnénk azt a kedvencek listájából, válasszuk az **Opciók** > **Állomás** lehetőséget, majd jelöljük ki a megfelelő beállítást.

Ha csak azokat az állomásokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek neve egy bizonyos betűvel vagy számmal kezdődik, írjuk be a kezdő karaktereket. Megjelennek a megfelelő állomások.

Rádióállomások keresése

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** lehetőséget.

Ha név szerint kívánunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban, végezzük el a következő műveleteket:

1. Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

2. Írjuk be az állomás nevét vagy annak első betűit a keresőmezőbe, majd válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Megjelennek a megfelelő állomások.

Egy adott rádióállomás hallgatásához jelöljük ki az állomást, majd válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk egy rádióállomást a kedvencek listájába, jelöljük ki az állomást, majd válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Keresés újból** parancs kiválasztásával új keresést indíthatunk.

Állomástár

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** és **Állomástár** pontot.

Az állomáslistát a Nokia kezeli. Amennyiben az állomáslistán kívüli internetes rádióállomásokat kívánunk hallgatni, felvehetjük az állomás adatait kézzel, vagy az internetböngésző segítségével az interneten található állomáshivatkozások között tallózzhatunk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Böngészés műfaj szerint** — A rendelkezésre álló rádióállomás-típusok megjelenítése.
- **Böngészés nyelv szerint** — A rádióállomások által sugárzott műsorok nyelvének megjelenítése.
- **Böng. orsz./tér. szerint** — Azoknak az országoknak a listája, amelyekben műsorokat adó rádióállomások találhatók.

- **Népszerű állomások** — Az állomástárban található legnépszerűbb rádióállomások megjelenítése.

Internetrádió beállításai

Válasszuk az **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **Rádió** > **Internetrádió** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A hálózathoz használni kívánt alapértelmezés szerinti hozzáférési pont kiválasztásához jelöljük ki az **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő beállítást. Ha azt szeretnénk, hogy egy alkalmazás megnyitása során a készülék mindig rákérdezzen a használni kívánt hozzáférési pontra, akkor válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A különböző kapcsolattípusok csatlakozási sebességének módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **GPRS-kapcsolat bitrátája** — GPRS csomagkapcsolt adatátvitel
- **3G-kapcsolat bitrátája** — 3G csomagkapcsolt adatátvitel
- **WiFi-kapcsolat bitrátája** — WLAN-kapcsolatok

A rádióadás minősége a kiválasztott csatlakozási sebességtől függ. Minél nagyobb a sebesség, annál jobb lesz a hangminőség. A pufferek elkerülése érdekében csak nagy sebességű adatkapcsolatok esetén állítsunk be kiváló hangminőséget.

N-Gage

Tudnivalók az N-Gage alkalmazásról

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Az N-Gage alkalmazással letölthetjük az új játékok ingyenes próbaverzióit, majd a kívánt játékokat meg is vásárolhatjuk. A játékokat játszhatjuk egyedül vagy barátainkkal is. Az N-Gage alkalmazással kapcsolatot tarthatunk más játékosokkal, valamint nyomon követhetjük és megoszthatjuk másokkal pontszámainkat és az elért eredményeinket.

Játékok letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

A letölthető játékok listájának megtekintéséhez nyissuk meg az áruház lapot, majd válasszuk a **See All Games** lehetőséget.

Az áruház az internetcsatlakozás létrehozásakor automatikusan frissül. Kézi frissítéshez válasszuk a **Options** > **Update Now** lehetőséget.

A játék részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **View Details** lehetőséget. Az ismertetés lapon a játék leírását és árát tekinthetjük meg. A média lapon megnézhetjük a játék képernyőfotóit és videofájljait. A vélemények lapon a felhasználók által írt leírásokat és véleményezéseket olvashatjuk.

Egy játék kipróbálásához válasszuk a **Options** > **Download Free Trial** lehetőséget.

Egy játék megvásárlásához a futó játékprogramban válasszuk a vásárlás opciót.

A játékokat egy kompatibilis számítógép használatával a www.n-gage.com webhelyről is letölthetjük, illetve megvásárolhatjuk.

Egy játék letöltésének megszakításához nyissuk meg a játékok lapot, és válasszuk a letöltés, majd a **Options** > **Cancel Download** lehetőséget.

Játékvásárlás

Válassza a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** parancsot.

Játékvásárláshoz tegyük a következőket:

1. Nyissuk meg az Áruház lapot, válasszunk ki egy játékot, majd válasszuk a **Purchase Now** lehetőséget.
2. Adjuk meg a hitelkártya adatait, majd személyes adatainkat. Érvényes e-mail címet adjunk meg, mert a játék aktiválási kódját tartalmazó visszaigazolást e-mailben kapjuk meg.
3. Olvassuk el és fogadjuk el a használati feltételeket, majd ellenőrizzük, hogy a számlázási adatok megfelelőek-e.
4. Válassza a **Purchase** parancsot. A megvásárolt játékok licencei a készülékhez kapcsolódnak.

Játékosnév létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Az N-Gage alkalmazás és az N-Gage szolgáltatás legelső használatakor a készülék felkér minket játékosnevünk létrehozására. A játékosnév használatával részt vehetünk az N-Gage közösség életében, csatlakozhatunk más játékosokhoz, megoszthatjuk másokkal a játékokban elért eredményeinket, játékajánlatainkat és véleményünket.

Új játékosnév létrehozásához tegyük az alábbiakat:

1. Válasszuk a **Register New Account** lehetőséget.
2. Írjuk be születési dátumunkat, majd hozzuk létre a kívánt játékosnevet és jelszót. Ha már létező játékosnevet választunk, az N-Gage alkalmazás felajánl néhány hasonló nevet.
3. Adjuk meg adatainkat, olvassuk el és fogadjuk el a használat szabályait és feltételeit, majd válasszuk a **Register** lehetőséget.

Játékosnevünket a következő webhelyen is létrehozhatjuk: www.n-gage.com.

Játékosnév nélkül is letölthetünk, megvásárolhatunk és játszhatunk játékokat.

Barátok keresése és hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Ha szeretnénk meghívni egy N-Gage játékost a barátok listájába, akkor nyissuk meg a barátok lapot, majd írjuk be a játékos nevét a **Add a Friend** mezőbe. Írjuk meg az üzenetet, majd válasszuk a **Send** lehetőséget. Ha a címzett játékosok elfogadják a meghívót, akkor játékosnevük megjelenik a barátok listájában.

Ha más játékosokkal szeretnénk felvenni a kapcsolatot, akkor látogassunk el a www.n-gage.com webhelyen található csevegőszobákba.

Egy barát profiljának megtekintéséhez a barátok listájában lépünk a barátunk nevére. A barátok online állapotainak megtekintéséhez csatlakoznunk kell az N-Gage szolgáltatáshoz.

Ha szeretnénk eltávolítani egy barátot a barátok listájáról, válasszuk az **Options** > **Remove from Friends List** lehetőséget.

A barátok elérhetőség, játékosnév vagy az összes elért pontszám szerinti rendezéséhez válasszuk az **Options** > **Sort Friends By** lehetőséget.

Egy játékos besorolásához válasszuk az **Options** > **Rate Player** lehetőséget.

Játékok játszása és kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

A játékok játszásához és kezeléséhez nyissuk meg a játékok lapot.

Öt játéktípus van:

- Teljes verziók, melyeket teljes licenccel vásároltuk meg.

- Próbaverziók, melyek tartalma vagy hozzáférése ideje korlátozott.
- Bemutatójátékok, melyek a játék teljes verziójának csak egy kis részét tartalmazzák erősen korlátozott funkciókkal és szintekkel.
- Lejárt játékok, melyeket korlátozott licenccel vásároltuk meg, és a licenc lejárt.
- Nem elérhető játékok, melyeket eltávolítottunk vagy nem telepítettünk megfelelően.

Egy játék telepítéséhez válasszuk az **Options** > **Install Game** lehetőséget.

Egy játék játszásához válasszuk az **Options** > **Start Game** lehetőséget. Megszakított játék folytatásához válasszuk az **Options** > **Resume Game** lehetőséget.

Egy játék besorolásához és véleményezéséhez válasszuk az **Options** > **Rate Game** lehetőséget. A játékokat egy és öt csillag között értékelhetjük, valamint írhatunk véleményezést. A véleményezés legfeljebb 60 karakter hosszú lehet. A véleményezés elküldéséhez játékosnevünkkel be kell jelentkezünk az N-Gage szolgáltatásba.

Ha egy játékot ajánlani szeretnénk egy N-Gage barátunk számára, akkor válasszuk az **Options** > **Send Recommendation** lehetőséget.

Elérhetőség beállítása

Válassza a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** parancsot.

Ha szeretnénk beállítani elérhetőségünket az N-Gage alkalmazásban, nyissuk meg a Profil lapot, válasszuk az

Options > **Set Online Status** parancsot, majd válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

- **Available to Play** — Bejelentkeztünk a hálózatra, és készen állunk a játékra vagy csevegésre.
- **Not Available to Play** — Bejelentkeztünk a hálózatra, de jelenleg nem vagyunk elérhetőek.
- **Logged Out** — Nem jelentkeztünk be a hálózatra.

Üzenetet akkor is kaphatunk N-Gage barátainktól, ha nem vagyunk elérhetőek és nem kapcsolódunk a szolgáltatáshoz.

Az elérhető vagy nem elérhető állapot esetén küldött elérhetőségi üzenet beállításához válasszuk ki az üzenetírási területet, majd írjuk be a kívánt üzenetet.

Üzenetek olvasása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

N-Gage barátoktól érkező új üzenetek olvasásához nyissuk meg a kezdőlapot, majd válasszuk a **New Messages** lehetőséget, egy üzenetet, majd az **Options** > **View Message** lehetőséget.

Ha üzenetet kívánunk küldeni egy N-Gage barátunknak, nyissuk meg a barátok lapot, majd válasszuk az **Options** > **Send Message** lehetőséget. Az üzenet legfeljebb 115 karakter hosszú lehet. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Submit** parancsot.

Kezdőlap

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** pontot.

Amikor megnyitunk egy N-Gage alkalmazást, megjelenik a kezdőlap.

A legutóbb játszott játék indításához válasszuk a **Start Game** lehetőséget. Megszakított játék folytatásához válasszuk az **Options** > **Resume Game** lehetőséget.

Jelenlegi N-Gage pontszámunk megtekintéséhez válasszuk a **Track My Progress** lehetőséget.

A profilunk megtekintéséhez válasszuk a **Options** > **View Profile** pontot.

Más N-Gage játékosokhoz való csatlakozáshoz és a játékba való meghívásukhoz válasszuk a **Play With Friends** lehetőséget. Az N-Gage alkalmazás a játékelőzmények és az N-Gage barátok elérhetősége alapján ajánl játékost.

Ha játék céljából egy másik barátot szeretnénk megkeresni, válasszuk az **Options** > **View My Friends** lehetőséget.

Új játékok kereséséhez válasszuk a **Get More Games** lehetőséget.

Az N-Gage alkalmazás frissítésének ellenőrzéséhez válasszuk az **Options** > **Check for updates** lehetőséget.

Saját profil kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Profilunk megtekintéséhez nyissuk meg a profilok lapot.

Profilunk a következőket tartalmazza:

- Teljesítményünk az N-Gage pontok alapján. Itt tekinthetjük meg az N-Gage pontok szerinti teljesítményszintünket. N-Gage pontokat pontgyűjtéssel, több résztvevős játékok során, valamint közösségi tevékenységekben való részvétellel szerezhethetünk. N-Gage pontjaink részletes megtekintéséhez válasszuk a profil nézet felső részén található **Options** > **Profile details** lehetőséget.
- Your Rep. (hírnév) Itt tekinthetjük meg a más játékosok értékelése alapján kialakult hírnevünket.
- Your Gaming history (játékelőzmények) A játszott játékok listájának megjelenítése.

A nyilvános profiladatokat szerkesztéséhez válasszuk az **Options** > **Edit Profile** lehetőséget, nyissuk meg a nyilvános lapot és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Icon** — saját profilkép hozzáadása.
- **Motto** — rövid, személyes üzenet hozzáadása.
- **Favorite Game(s)** — a kedvenc játékok nevének beírása.
- **Device Model** — a rendszer ezt a beállítást automatikusan adja meg, és az nem módosítható.
- **Show Location** — a megjelenítendő város és ország nevének kiválasztása.

A profil frissítése után profilunknak az N-Gage szerverrel történő szinkronizálásához játékosnevünkkel jelentkezünk be az N-Gage szolgáltatásba.

Játékok törlése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Ha egy játékot szeretnénk eltávolítani a készülékről, akkor nyissuk meg a játékok lapot, majd válasszuk az **Options** > **Remove Game** lehetőséget. Egy játék eltávolításakor a mentett játékállások és a játékkal összefüggő egyéb adatok a készüléken maradnak, és a játék a játékok listájában nem elérhetőként jelenik meg. Ha a licenc még érvényes, a játékot újra letölthetjük és telepíthetjük.

Egy játéknak a készülékről történő teljes eltávolításához válasszuk az **Options** > **Delete Game** lehetőséget. Ebben az esetben a rendszer eltávolítja a készülékről a játékkal összefüggő összes adatot és az N-Gage szolgáltatást (beleértve a helyezéseket, az N-Gage pontokat és pontgyűjtéseket is).

Az N-Gage beállításainak módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Multimédia** > **N-Gage** lehetőséget.

Nyissuk meg a profil lapot, válasszuk az **Options** > **N-Gage Settings** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Player Name** — a játékosnév módosítása. Játékosnevünket csak az N-Gage szolgáltatásba történő legelső bejelentkezés előtt módosíthatjuk.

- **Personal Settings** — azon személyes adatok megadása, amelyek a nyilvános profilban nem jelennek meg, illetve feliratkozás az N-Gage hírlevélre. Azt is beállíthatjuk, hogy játék közben szeretnénk-e értesítéseket kapni N-Gage barátainktól.
- **Connection Settings** — beállíthatjuk, hogy az N-Gage alkalmazás szükség szerint automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, megadhatjuk az elsődleges hozzáférési pontot, valamint azt az adatforgalmi határértéket, amelynek elérésekor a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
- **Account Details** — a fizetéssel kapcsolatos beállítások megadása.

Kapcsolatok

A készülék különböző lehetőségeket kínál az internethez, a vállalati belső hálózathoz vagy egy másik készülékhez, illetve számítógéphez történő csatlakozáshoz.

Gyors letöltés

A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA, más néven 3.5G, amelyet a **3.5G** ikon jelez) az UMTS hálózatok olyan szolgáltatása, amely az adatok nagy sebességű letöltését tesz lehetővé. Ha a készüléken be van kapcsolva a HSDPA szolgáltatás támogatása és a készülék olyan UMTS hálózathoz csatlakozik, amely támogatja a HSDPA használatát, akkor az üzenetek, az e-mail üzenetek és a weboldalak mobilhálózaton történő letöltése gyorsabbá válhat. Az aktív HSDPA-kapcsolatot a **3.5G** ikon jelzi. Az ikon régióként eltérő lehet.

A HSDPA be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Csomagadat > Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget. Egyes mobiltelefon-hálózatok nem engedélyezik a beszédcélú hívások fogadását, amikor a HSDPA be van kapcsolva. Ilyenkor a hívások fogadásához ki kell kapcsolnunk a HSDPA szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adatkapcsolat elérhetőségével és előfizetéséről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A HSDPA csak a letöltési sebességet befolyásolja, a hálózatra küldött adatokra, például az üzenetekre vagy az e-mail üzenetekre, nincs hatással.

Adatkábel

Az adatok sérülése elkerülésének érdekében ne távolítsa el az adatkábelt az adatátvitel közben.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

1. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.
2. Amikor a készülék megkérdezi, melyik módot akarjuk használni, válasszuk az **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
3. Bontsuk a kapcsolatot a számítógépről (például egy Kiadás vagy Hardver biztonságos eltávolítása varázslóval Windowsban) a memóriakártya károsodásának elkerülése érdekében.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a készülék segítségével szeretnénk a számítógépet az internetre kapcsolni, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC kapcs. internetre** lehetőséget.

Ha a Nokia Zenelejátszó segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévővel, telepítsük a Nokia Zenelejátszó programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

A képek kompatibilis nyomtatón való kinyomtatásához válasszuk a **Képtávitel** lehetőséget.

Az adatkábelrel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **USB** és **USB-kapcsolati mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **USB** és az **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Bluetooth

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget,

névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Fejlett hangterjesztés, Hang- és video-távírányítás, Alapvető képkezelés, Alapvető nyomtatás, Készülékazonosítás, Betárcsázós hálózat, Fájltávitel, Általános hang- és videoterjesztés, Általános hozzáférés, Általános objektumcsere, Kihangosító, Kezelőfelület-kezelő eszköz, Fülhallgató, Objektumküldés, Telefonkönyv-hozzáférés, Soros port és SIM-hozzáférés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
3. Válasszunk az **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** és a **Időtartam megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
4. Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
5. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.



Tipp: Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.

6. Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába.



Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájltviteli profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia PC Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autószkészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

1. Válasszuk a **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési

eredmények listája. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülékek** pontot.

2. Válasszuk ki a készüléket, amellyel párosítani akarunk, majd adjuk meg a jelszót. A másik készüléken is ugyanezt a jelszót kell megadni.
3. Válasszuk az **Igen** lehetőséget a készülékünk és a másik készülék közti kapcsolat automatikus létrehozásához, vagy a **Nem** lehetőséget, ha kézzel akarjuk jóváhagyni a kapcsolódást minden kísérletnél. A párosítás után a készülék mentve lesz a párosított eszközök oldalán.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenév csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolatokat a tudtnak nélkül is létrejöhetnek. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában található. Az audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

1. Ha szeretnénk megtiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a párosított eszközök lapot.
2. Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás** lehetőséget.

Ha a blokkolás után ismét engedélyezni szeretnénk a másik eszköz párosítását, akkor töröljük az eszközt a blokkolt készülékek listájáról.

Nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Biztonsági tippek

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk használni a Bluetooth-kapcsolatot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

SIM-hozzáférési üzemmód

A SIM-hozzáférési üzemmód használata során a készülék SIM-kártyájához hozzáférhetünk egy kompatibilis autós-készlet használatával. Így nincs szükség egy másik SIM-kártyára a SIM-kártyán található adatok és a GSM-hálózat eléréséhez.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott

tartozékot, például az autóskeysetet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Az autóskeysetekről és a készülékünkkel való kompatibilitásról a Nokia webhelyén és az autóskeyset használati utasításában találhatunk további ismertetést.

A SIM-hozzáférési üzemmód használata

1. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** és az **Távoli SIM mód** > **Be** lehetőséget.
2. Aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot az autóskeyseten.
3. Az autóskeyset használatával keressünk kompatibilis eszközöket. További tájékoztatásért olvassuk el az autóskeyset használati útmutatóját.
4. A kompatibilis készülékek listájából válasszuk ki a készüléket.
5. A készülékek párosításához írjuk be készülékünkbe az autóskeyset kijelzőjén látható Bluetooth biztonsági kódot.



Tipp: Ha az aktív felhasználói profillal már hozzáfértünk a SIM-kártyához az autóskeyset használatával, akkor az autóskeyset automatikusan megkeresi a SIM-kártyát tartalmazó készüléket. Ha az autóskeyset

megtalálja készülékünket és az automatikus hitelesítés be van kapcsolva, akkor az autóskeyset az autó gyújtáskapcsolójának bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a GSM-hálózathoz.

A távoli SIM-hozzáférési üzemmód bekapcsolásakor készülékünkön azokat az alkalmazásokat használhatjuk, amelyekhez nem szükséges hálózat vagy SIM-szolgáltatás.

A külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélküli kapcsolatok létesítéséhez a készülék és az autóskeyset között válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, és nyissuk meg a párosított készülékek lapját. Válasszuk ki az autóskeysetet, a **Jogosult** lehetőséget, majd a művelet megerősítésének kérésére válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha az autóskeyset nem hitelesítettként van beállítva, akkor minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott autóskeyset kapcsolódási kérését.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth**, majd a **Távoli SIM mód** > **Ki** lehetőséget.

WLAN



Megjegyzés: Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk.

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat használatához az adott helyen

rendelkeznünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket.

WLAN-kapcsolatok

Egy WLAN használatához létre kell hoznunk egy internet-hozzáférési pontot a WLAN-on belül. A hozzáférési pontot használhatjuk az olyan alkalmazásokhoz, amelyek az internethez csatlakoznak. A WLAN-kapcsolat létrejön, amikor adatkapcsolatot hozunk létre egy WLAN-hozzáférési ponttal. Az aktív WLAN-kapcsolat befejeződik, amikor befejezzük az adatkapcsolatot. A kapcsolatot kézzel is befejezhetjük.

Hanghívás vagy csomagalapú kapcsolat közben is használhatunk WLAN-t. Egyyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz csatlakozhatunk, de több alkalmazás használhatja ugyanazt az internet-hozzáférési pontot.

Amikor a készülék Offline üzemmódban van, akkor is használhatunk WLAN-t, ha az elérhető. WLAN-kapcsolat használatakor ne felejtjük el betartani a vonatkozó biztonsági követelményeket.

Ha elvisszük a készüléket egy másik helyre a WLAN-on belül és a WLAN-hozzáférési pont hatókörén kívül, a roaming funkció automatikusan csatlakoztatja a készüléket egy másik hozzáférési ponthoz, amely ugyanahhoz a WLAN-hoz tartozik. Amíg ugyanannak a hálózatnak a hatókörén belül maradunk, a készülék csatlakozva marad a hálózathoz.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez (például a készülék MAC-címének egy WLAN-útválasztóhoz történő

hozzárendeléséhez) a kezdőképernyőn állva írjuk be *#62209526# kódot. Megjelenik a MAC-cím.

WLAN-elérhetőség

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) elérhetőségének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség** lehetőséget.

Ha van elérhető WLAN, akkor megjelenik a  ikon.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > WLAN-varázs.** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) megtalálásához és a hálózathoz való csatlakozáshoz. Az alkalmazás megnyitásakor a készülék elkezd megkeresni az elérhető WLAN-hálózatokat, majd azokat egy listán megjeleníti.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Frissítés** — az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítése.
- **WLAN-háló.-ok szűrése** — a WLAN-hálózatok kiszűrése a talált hálózatok listájából. Az alkalmazás kiszűri a kijelölt hálózatokat, amikor legközelebb vezeték nélküli hálózatokat keres.
- **Webbongészés indítása** — internetes böngészés indítása a WLAN-hozzáférési pont használatával.

- **Webböngész. folytatása** — az internetes böngészés folytatása az aktív WLAN-kapcsolat használatával.
- **WLAN-kapcsolat bontása** — az aktív WLAN-kapcsolat bontása.
- **Részletek** — a WLAN adatainak megtekintése.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-varázsló használata a főképernyőn

A főképernyőn a WLAN-varázsló megjeleníti a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket. Ha a WLAN-varázsló alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a főképernyőn, akkor a főképernyő beállításainál engedélyezhetjük azt. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk ki az állapotot jelző sort. Az állapotól függően elindíthatjuk az internetböngészőt egy WLAN-kapcsolat használatával, csatlakozhatunk az internethívási szolgáltatáshoz, WLAN-kapcsolatot bonthatunk, WLAN-hálózatokat kereshetünk, illetve engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a hálózatkeresést.

Ha a WLAN-keresés le van tiltva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózathoz sem, akkor a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg a főképernyőn. A WLAN-keresés engedélyezéséhez és az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk ki az állapotjelző sort.

Az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok keresésének elindításához válasszuk ki az állapotot jelző sort, majd a **WLAN keresése** lehetőséget.

A WLAN-keresés letiltásához válasszuk ki az állapotjelző sort, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

Ha a **Webböngészés indítása** vagy **Haszn. a köv. profillal:** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy hozzáférési pontot a kiválasztott WLAN-hálózathoz. A hozzáférési pont más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha egy biztonságos WLAN-t választunk, akkor meg kell adnunk a megfelelő jelszót. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a megfelelő szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID)

A talált WLAN-hálózat internethívási kapcsolathoz való használatához válasszuk ki az állapotot jelző sort, a **Haszn. a köv. profillal:** lehetőséget, a kívánt internethívási szolgáltatást és a használni kívánt WLAN-hálózatot.

Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása

A nyitott adatkapcsolatok megtekintéséhez válasszuk az **Aktív adatkapcsolatok** lehetőséget.

A hálózati kapcsolatok részletes információinak megtekintéséhez válasszunk ki egy kapcsolatot a listáról, majd az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. A megjelenő információk típusa a kapcsolattípustól függ.

A kijelölt kapcsolat befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes kapcsolat egyidejű befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** lehetőséget.

WLAN-hálózat keresése

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérhető WLAN-hálózatok** pontot. Az elérhető WLAN-hálózatok listáján látható azok hálózati módja (infrastrukturális vagy ad hoc), a jel erőssége és a hálózat titkosítási ikonjai, valamint az, hogy a készülék aktív kapcsolatban áll-e a hálózattal.

A hálózat adatainak megtekintéséhez lapozzunk az adott hálózatra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Internet-hozzáférési pont hálózathoz való létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáfér. pont megadása** pontot.

Biztonság és adatkezelés

Kezelhetjük a készülék adatait és szoftvereit, valamint beállíthatjuk a készülék és annak tartalmai biztonságát.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

A készülék lezárása

A biztonsági kód az illetéktelen használatától védi a készüléket. Az előre beállított kód: 12345.

A készülék lezárásához a főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget.

A készülék lezárásának feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, adjuk meg a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók.

Az új kódot jegyezzük fel, valamint tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük

a biztonsági kódot és a készülék zárolódik, vigyünk el a készüléket egy hivatalos Nokia szervizbe. Ez költségekkel járhat. A készülék zárolásának feloldásához a szoftvert újra kell tölteni, és ilyenkor elveszhetnek a készüléken tárolt adatok.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével. A távoli lezárás engedélyezéséhez és az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli lefoglalás** > **Bekapcsolva** pontot. Írjuk be, majd erősítsük meg a távoli lezáró üzenetet. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia. Jegyezzük fel a szöveget, mert később még szükség lehet rá.

Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A memóriakártyát az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében jelszóval védhetjük. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya jelszava** > **Beállítás** lehetőséget. A jelszó legfeljebb 8 karakter hosszú lehet, és a jelszó megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket. A jelszót a készülék memóriája tárolja. A jelszót mindaddig nem kell újra megadni, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha a memóriakártyát áthelyezzük egy

másik készülékbe, akkor meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszó használatát.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya jelszava** > **Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítjuk a jelszót, akkor a memóriakártya illetéktelen hozzáférés elleni védelme megszűnik.

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya felold.** lehetőséget. Írjuk be a jelszót.

Ha a memóriakártya zárolásának feloldása során nem emlékszünk a jelszóra, akkor a kártya formázásával feloldhatjuk a zárolást és eltávolíthatjuk a jelszót. A memóriakártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Titkosítás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Titkosítás** pontot.

Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Az készülék memóriájának és memóriakártyájának titkosítása

Az eszközmemória titkosításához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításához válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Titkosítás a kulcs mentése nélkül** — A memóriakártya titkosítása a titkosítási kulcs mentése nélkül. Ha ezt a lehetőséget választjuk, a memóriakártyát nem használhatjuk más eszközökben, és a gyári beállítások visszaállításakor nem tudjuk feloldani a memóriakártya titkosítását.
- **Titkosítás és a kulcs mentése** — A memóriakártya titkosítása és a kulcs kézi mentése az alapértelmezett mappába. A biztonság kedvéért tároljuk a kulcsot biztos helyen a készüléken kívül is. Elküldhetjük e célból például a számítógépre. Adjuk meg a kulcs jelszavát és a kulcsfájl nevét. A jelszó legyen hosszú és bonyolult.
- **Titkosítás visszaállított kulccsal** — A memóriakártya titkosítása a kapott kulccsal. Jelöljük ki a kulcsfájlát, és írjuk be a jelszót.

Az eszközmemória és a memóriakártya titkosításának feloldása

Ne felejtjük el feloldani a készülék memóriájának és/vagy a memóriakártya titkosítását, mielőtt frissítenénk a készülék szoftverét.

Az eszközmemória titkosításának feloldásához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

Ha a titkosítási kulcs tönkrététele nélkül szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés** pontot.

Ha a titkosítási kulcsot megsemmisítve szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés és a titkosítás kikapcsolása** pontot.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék** és **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használatára is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és

számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Rögzített tárcsázás be** — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.
- **Rögzített tárcsáz. törlése** — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.
- **Új SIM-névjegy** — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.
- **Új a Névjegyzékből** — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok,

magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk egy webhelyről vagy megkaphatjuk üzenetben. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.



Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak egy szerver valódiságában, ha szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét ellenőriztük.

A tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a tanúsítványmappát, és válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Nem állítottunk be alkalmazást a tanúsítvány használatához. Érdemes módosítani a megbízhatósági beállításokat.
- **Lejárt tanúsítvány** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — Az érvényesség időszaka még nem kezdődött el a kijelölt tanúsítvány számára.
- **A tanúsítvány sérült** — A tanúsítvány nem használható. Lépjünk kapcsolatba a tanúsítvány kibocsátójával.

Tanúsítvány bizalmi beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Általános > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A tanúsítvány megbízhatónak minősítésével a tanúsítvány jogosulttá válik weboldalak, e-mail kiszolgálók, szoftvercsomagok vagy más adatok megbízhatóságának igazolására. Csak megbízható tanúsítványok használhatók a szolgáltatások és szoftverek megbízhatóságának igazolására.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell

tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazásmezőhöz, majd az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A személyes tanúsítványok bizalmi beállításai nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a tanúsítványt használhatják:

- **Symbian-telepítés** — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- **Internet** — E-mail és grafika.
- **Alkalmaz. telepítése** — Új Java-alkalmazás.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** lehetőséget.

Biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a modult a listáról.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, akkor válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** lehetőséget.

A biztonsági modul PIN-kódjainak módosításához nyissuk meg a modult és válasszuk a **Modul-PIN-kód** lehetőséget, a digitális aláírások PIN-kódjának módosításához pedig válasszuk az **Aláíró PIN-kód** lehetőséget. Egyes biztonsági modulok esetén előfordulhat, hogy ezeket a kódokat nem lehet módosítani.

A kulcstároló tartalmazza a biztonsági modul tartalmát. A kulcstároló törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy nem törölheti valamennyi biztonsági modul kulcstárolóját.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait,

alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepítésére van lehetőség:

- Java-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazás és szoftver telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



.sis vagy .sisx alkalmazás



Java-alkalmazás



az alkalmazás telepítése még nem fejeződött be



az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok** > **Tanúsítványok** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor a készülék kérheti, hogy töltsük le. Ha az alkalmazás számára nem adtunk meg hozzáférési pontot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. A .jar fájl letöltésekor a szerver eléréséhez szükség lehet a felhasználónév és a jelszó megadására. Ezeket az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától kaphatjuk meg.

Alkalmazás vagy szoftver telepítése:

1. A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a  > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás indításához válasszuk ki az alkalmazást. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepítés mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további

fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Lapozunk egy szoftvercsomaghoz és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szoftvertelepítés** — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.
- **Online tanúsítv. ellenőrz.** — Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az online tanúsítványokat.
- **Alapértelmezett webcím** — Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Néhány Java-alkalmazáshoz szükséges lehet, hogy egy üzenetet küldjünk, vagy hálózati kapcsolatot hozunk létre egy adott hozzáférési ponthoz további adatok vagy összetevők letöltéséhez.

Alkalmazásfrissítés

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Alk. frissítés** lehetőséget.

Az Alkalmazásfrissítés szolgáltatással ellenőrizhetjük az alkalmazások rendelkezésre álló frissítéseit és letölthetjük azokat készülékünkre.

Ha a készülék szoftverét az Alkalmazásfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített

alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés indítása** lehetőséget.

A frissítések kijelölésének megszüntetéséhez válasszuk ki a frissítéseket.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

A beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Licencek

A licencek ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Telefon** > **Aktíválókulcs** pontot.

Egyes multimédiás fájlokra, például képekre, zene- vagy videofájlokra digitális használati jogok vonatkoznak. Ilyen fájlok esetén licencek engedélyezhetik vagy korlátozhatják a használatot. Előfordulhat például, hogy egyes licencek esetén egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. Amíg egy adott lejátszás tart, a zeneszámot előre- vagy visszatekerhetjük, illetve felfüggeszthetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor azzal elhasználunk egy engedélyezett használati alkalmat.

Licencek használata

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználatlathoz kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

A licencek típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. licencek**, az **Érvényt. licencek** vagy a **Nem használt** lehetőséget.

A kulcs adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Licenc adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

- **Állapot** — Az állapot **A licenc érvényes**, **A licenc lejárt** vagy **A licenc még nem érvényes** lehet.

- **Tartalom küldése** — Az **Engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy a fájlt egy másik készülékre küldhetjük. A **Nem engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy nem küldhetjük el egy másik készülékre a fájlt.
- **Tartalom a telefonon** — Az **Igen** azt jelenti, hogy a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala pedig a kijelzőn megjelenik. A **Nem** azt jelenti, hogy az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy licenc aktiválásához a licencek főnézetében válasszuk az **Érvényt. licencek** > **Opciók** > **Licenc beszerzése** lehetőséget. Hozzuk létre a hálózati kapcsolatot, ha a készülék ezt kéri, majd ezután megjelenik az a webhely, ahol lehetőségünk van a média jogainak megvásárlásához.

A fájlok eltávolításához nyissuk meg az érvényes licencek lapot vagy a nem használt licencek lapot, lapozunk az adott fájlhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájlhoz többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törlődik.

A licenccsoport nézetben a csoportos jogokhoz tartozó összes fájl megjelenik. Ha ugyanazokkal a jogokkal több médiafájlt is letöltöttünk, akkor az összes fájl megjelenik ebben a nézetben. A csoportnézetet az érvényes licencek vagy az érvénytelen licencek lapról nyithatjuk meg. A fájlok megnyitásához nyissuk meg a licenccsoportok mappát.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **SyncML** lehetőséget.

A szinkronizálási alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

A Szinkronizálás alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához először lapozzunk egy szinkronizálási elemre, ezután a **Megjelöl** lehetőség választásával bevehetjük az elemet a profilba, vagy a **Jel.-t töröl** választásával kihagyhatjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** parancsot, és a kívánt opciót.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Mobil VPN

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **VPN** lehetőséget.

A Nokia VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail

szolgáltatással. A készülék mobilhálózatról, az interneten át kapcsolódik a vállalati VPN hálózat átjárójához, amely a kompatibilis vállalati hálózat bejárati ajtajaként szolgál. A VPN-ügyfél az IP Security (IPSec) technikát használja. Az IPSec egy nyílt szabványokat használó keretrendszer, amely az IP-hálózatokon át történő adatcsere biztonságát szolgálja.

A VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt módszert, valamint az adatok titkosságát védő titkosítási algoritmusokat VPN-házirendek határozzák meg. A VPN-házirendekkel kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A házirendek telepítése után automatikusan létrejön egy VPN-kapcsolati mód az Intranethálózat célhoz.

A VPN-házirendek telepítéseinek, a frissítések és szinkronizálások, illetve az egyéb VPN-kapcsolatok megtekintéséhez válasszuk a **VPN** > **VPN-napló** lehetőséget.

VPN-hozzáférési pontok szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Csatlakozás** > **Célok** pontot.

Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások

használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internetes hozzáférési pontját. A VPN-hozzáférési pontok a biztonságos kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendeket társítják a normál internetes hozzáférési pontokkal.

Lehet, hogy a készülék egyes hozzáférési pontjait (de akár az összeset is) előre beállította a szolgáltató. Előfordulhat, hogy ezeket a hozzáférési pontokat a felhasználók nem tudják létrehozni, módosítani vagy törölni.

Válasszunk ki egy célt, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, és adjuk meg a következőket:

- **Kapcsolat neve** — Írjuk be a VPN-hozzáférési pont nevét.
- **VPN-szabályok** — Válasszuk ki az internet-hozzáférési ponthoz társítandó VPN-házirendet.
- **Internet-hozzáférési pont** — Válasszuk ki a biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendhez társítandó internet-hozzáférési pontot.
- **Proxyszerver címe** — Adjuk meg a magánhálózat proxy szerverének címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy szerver portszámát.
- **H.férési pont használata** — annak meghatározása, hogy az adott hozzáférési pontot használó kapcsolatok létrehozása automatikus legyen-e.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

A megfelelő beállítással kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

VPN-kapcsolat használata alkalmazásban

Amikor a vállalati hálózatra bejelentkezünk, szükség lehet rá, hogy azonosítsuk magunkat. A megfelelő beállítások megadásához kérjük a vállalat informatikusainak segítségét.

Ha alkalmazásban szeretnénk használni a VPN-kapcsolatot, az alkalmazást társítani kell egy VPN-hozzáférési ponthoz.



Tipp: Az alkalmazás kapcsolódása beállítható a **Mindig rákérdez** értékre, amikor is a kapcsolat létrejöttkor a felhasználónak kell kiválasztania egy kapcsolatlistáról a VPN-hozzáférési pontot.

1. Az alkalmazásban, amelyben VPN-kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hozzáférési pontként válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot.
2. Ha régebbi hitelesítéstípust használunk, adjuk meg VPN-felhasználónevünket és -jelszavunkat. Ha a SecurID token nincs szinkronban az ACE/Server órájával, írjuk be a következő jelkódot. Ha tanúsítványon alapuló hitelesítést használunk, lehet, hogy a kulcstároló jelszót is meg kell adnunk.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** lehetőséget.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Nyissunk meg egy csúszkát, majd balra vagy jobbra lapozással állítsunk be az értéket.

Általános beállítások

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Általános** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Testreszabás** — a kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.
- **Dátum és idő** — a dátum és az idő beállítása.

- **Tartozékok** — a tartozékok beállításainak megadása.
- **Szenzorbeáll.-ok** — a szenzorbeállítások módosítása.
- **Biztonság** — a biztonsági beállítások módosítása.
- **Gyári beállítások** — a készülék eredeti beállításainak visszaállítása.
- **Helymeghatároz.** — adjuk meg a helymeghatározási módot és a kiszolgálót a GPS-alapú alkalmazások számára.
- **Kezel. cs.fedéllel** — a csúszófedél beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Testreszabás** lehetőséget.

Kijelzőbeállítások

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző** > **Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjáratú idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Energiatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Üdvözlőszöveg vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** pontot.

Hangbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** pontot.

Válasszuk az **Általános** > **Testreszabás** > **Hangok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videohívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.
- **Hívó nevének kimondása** — A beállítás választásakor a névjegylistán szereplő személytől érkező hívásnál a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltatja a választott csengőhangot.
- **Csengés típusa** — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- **Üzenetjelző hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelem. hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.

- **Naptári jelzőhang** — Válasszunk hangot a naptári figyelmeztetések számára
- **Jelzés hangja** — Válasszunk hangot az ébresztőóra számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — Bejövő hívásnál vagy üzenetnél a készülék rezgésének beállítása.
- **Billentyűhangok** — Adjuk meg a billentyűzet hangjainak hangerejét.
- **Figyelmeztető hangok** — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat.
- **Kinyitási hang** vagy **Összecsukási hang** — A csúszófedél kinyitásakor vagy bezárásakor megszólaló hang beállítása.

Nyelvbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Testreszabás** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének beállításához válasszuk a **A telefon nyelve** pontot.

A jegyzetek és üzenetek írásánál használt nyelv megadásához válasszuk a **Bevitel nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel használatának megadásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk a **Bevitel beállításai** lehetőséget.

A vezérlőgomb fényei

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Testreszabás** > **Jelzőfények** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy amikor nem használjuk a készüléket, akkor a vezérlőgomb lassan villogjon, akkor válasszuk a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy nem fogadott hívás vagy beérkező üzenet esetén a vezérlőgomb gyorsan villogjon, akkor válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget, adjuk meg a villogás idejét és azokat az eseményeket, amelyeket jelezni szeretnénk.

Közvetlen gombok beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Általános** > **Testreszabás** > **Egyérin. gomb** lehetőséget.

Annak kiválasztásához, hogy az egyérintéses gomb megérintésekor mely alkalmazás vagy feladat nyíljon meg, válasszuk ki a gombot, majd az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Az eredeti alkalmazások és feladatok visszaállításához válasszuk a **Alapértékek visszaáll.** pontot.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Általános** > **Dátum és idő** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Dátum** és **Idő** — az aktuális dátum és idő beállítása.
- **Időzóna** — az időzóna beállítása.
- **Dátumformátum** és **Dátumelvlasztó** — a dátumformátum és a dátumelvlasztó megadása.
- **Időformátum** és **Időelvlasztó** — a 12 vagy a 24 órás időformátum használatának kiválasztása,

valamint az órák és a percek elválasztására használt szimbólum megadása.

- **Óratípus** — az óra típusának kiválasztása.
- **Jelzés hangja** — Az ébresztés hangjelzésének kiválasztása.
- **Jelzëshalasztás ideje** — Az ébresztés szundiidejének kiválasztása.
- **Munkanapok** — a hét munkanapjainak meghatározása.
- **Idő automat. frissítése** — az idő, a dátum és az időzóna adatainak automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás).

Általános tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Általános** > **Tartozékok** lehetőséget.

A legtöbb tartozék esetén az alábbiak beállítására van lehetőség:

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt kívánjuk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, ha egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, ha egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

Szenzorbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Szenzorok** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kijelző tájolása a készülék tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon, válasszuk a **Kijelzőkép elforgatása** lehetőséget.

Biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Általános** > **Biztonság** pontot.

Adjuk meg a következő biztonsági beállításokat:

- **Telefon és SIM-kártya** — a készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak meghatározása.
- **Tanúsítványkezelés** — a biztonsági tanúsítványok kezelése.
- **Védett tartalom** — Adjuk meg a DRM-mel védett tartalom beállításait.
- **Biztonsági modul** — a biztonsági modul kezelése.

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. A kódok csillagként (*) jelennek meg. A kód módosításakor írjuk be a jelenlegi kódot, majd kétszer az új kódot.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

A PIN-kód módosításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** pontot. Az új kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. A PIN-kódot, amely a jogosulatlan használatától védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód szükséges).

A billentyűzár adott idő eltelte utáni automatikus bekapcsolásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** pontot.

Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Ehhez válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhetők hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.

Új zárolási kód beállításához válasszuk az **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Az alapértelmezett biztonsági kód: 12345. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–25 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyekre, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Helymeghatároz.** lehetőséget.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymeghat. módszerek** pontot.

A helymeghatározási szervert kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

A mértékegységrendszer, a koordináták formátumának és a helyek jelölésének meghatározásához válasszuk a **Jelölésbeállítások** lehetőséget.

Csúszófedél-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Általános** > **Fedélkezelés** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk adni, hogy mely alkalmazás nyíljon meg a csúszófedél kinyitásakor, válasszuk a **Fedél kinyitása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív alkalmazás továbbra is megnyitott állapotban maradjon a csúszófedél becsukása után, válasszuk a **Fedél bezárása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a csúszófedél kinyitásakor bekapcsoljon a kihangosító, akkor válasszuk a **Hangút. mód. kinyit.-kor** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a csúszófedél becsukása után kikapcsoljon a kihangosító, akkor válasszuk a **Hangút. mód. ö.csuk.-kor** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzet lezáródjon a csúszófedél becsukása után, válasszuk a **Billentyűzár aktiválása** lehetőséget.

A csúszófedél kinyitásakor vagy becsukásakor hallható hang kiválasztásához válasszuk a **Hangok** > **Kinyitási hang** vagy **Összecsukási hang** lehetőséget.

Az E-mail gomb beállításai

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Általános** pontot.

Az E-mail gomb megnyomására megnyíló postafiók beállításához válasszuk a **E-mail g. beállításai** > **E-mail gomb** pontot, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Telefonbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Telefon** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívás** — Általános hívásbeállítások megadása.
- **Hívásátírányítás** — a hívásátírányítás beállításainak megadása. [Lásd „Hívásátírányítás”. old. 74.](#)
- **Híváskorlátozás** — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 75.](#)
- **Hálózat** — A hálózati beállítások módosítása.

Hívásbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

- **Saját szám elküldése** — telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartner számára.
- **Internethív.-az. küldése** — internethívási azonosítónk megjelenítése a beszélgetőpartner számára internetes hívás esetén.
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).
- **Várakozó internethívás** — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb internetes hívásunk érkezik.

- **Internethívás-értesítés** — ha értesítést szeretnénk kapni az esetleges bejövő internethívásokról, válasszuk a **Be** lehetőséget. A **Ki** lehetőség választásakor nem kapunk értesítést, csak megjelenik a nem fogadott hívást jelző felirat.
- **Híváselutasítás üzenettel** — hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése a hívó fél részére.
- **Üzenetszöveg** — írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Saját vid.kép bej. hív.-nál** — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.
- **Kép a videohívásban** — állókép megjelenítése, ha videohívás közben nincs videokép-küldés.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.
- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.
- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — gyorshívás aktiválása.
- **Bármely gomb fogad** — bármely gomb fogad hívás aktiválása.
- **Egyszerű tárcsázás** — a névjegykeresés aktiválása a főképernyőn.
- **Használt vonal** — ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások

kezdemenyezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

- **Vonalváltás** — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megtiltása, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód**, **UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.



Tipp: Az **UMTS** használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátórválasztás**, **Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközet-információ** > **Be** lehetőséget.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Csatlakozás** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-beállítások szerkesztése.
- **USB** — Adatkábel beállításainak szerkesztése
- **Célok** — új hozzáférési pont beállítása vagy egy meglévő hozzáférési pont szerkesztése.
Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.
- **VPN** — a virtuális magánhálózat (VPN) beállításainak kezelése.
- **Csomagadat** — a csomagkapcsolt adatátviteli hálózat használati feltételeinek megadása, illetve a készülék számítógépes modemként történő alkalmazásakor használt alapértelmezett csomagkapcsolt hozzáférési pont megadása.
- **WLAN** — annak beállítása, hogy egy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) rendelkezésre állása esetén megjelenjen-e egy ikon, valamint, hogy a készülék milyen időközönként keressen új hálózatokat.
- **Videomegosztás** — videomegosztás engedélyezése, a SIP-profil kiválasztása, valamint a videók mentési beállításainak megadása.

- **SIP-beállítások** — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.
- **XDM-profil** — XDM-profil létrehozása. Az XDM-profil több kommunikációs alkalmazás, például a Jelenlét szolgáltatás használatához szükséges.
- **Jelenlét** — a Jelenlét (hálózati szolgáltatás) beállításainak szerkesztése. Ha regisztrálni szeretné magát a szolgáltatásra, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- **Távoli megh.-k** — a készülék csatlakoztatása távoli meghajtóhoz.
- **Konfigurációk** — megtekinthetjük vagy törölhetjük azokat a megbízható szervereket, amelyekről a készülék konfigurációs beállításokat fogadhat.
- **APN vezérlése** — Csomagkapcsolt adatkapcsolatok korlátozása

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor kiválasztjuk a hozzáférési pontok csoportjainak (🌐, 📶, 0, ?, 🌐) egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:



védett hozzáférési pontot jelöl



csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl



vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.



Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után megjelennek a már elérhető csatlakozások, így azok felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez válasszuk ki a hozzáférési pontok egyik csoportját, lapozunk az egyik hozzáférési ponthoz, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget. Az alábbi beállítások szerkesztéséhez kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat:

- **Kapcsolat neve** — A kapcsolat nevének beírása.
- **Adatátvitel módja** — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag (*) látható. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Célok** parancsot.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózathoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen kiválasztanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok hálózati csatlakozás esetén történő alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Kezelés** > **Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók** > **Új kapcsolatmód** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor

válasszuk ki a csoportot, lapozzunk a meglévő hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy csoportban lévő hozzáférési pontok elsőbbségi sorrendjének módosításához lapozzunk a kívánt hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat. Másik megoldásként nyissuk meg a hozzáférési pontok csoportjainak egyikét, válasszunk ki egy  jelzésű hozzáférési pontot, és válasszuk a **Szerkeszt** parancsot.

Az alábbi beállítások szerkesztéséhez kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat:

- **Hozzáférési pont neve** — A hozzáférési pont nevét a szolgáltató adja meg.
- **Felhasználónév** — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Jelszókérés** — Ha azt szeretnénk, hogy a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor a készülék kérje a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Jelszó** — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

- **Azonosítás** — A **Biztonságos** beállítással a jelszót mindig titkosítva küldjük, a **Normál** beállítással pedig csak akkor, ha az lehetséges.
- **Kezdőlap** — A beállítandó hozzáférési pont típusától függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.
- **H.férési pont használata** — Válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék megerősítést kérjen, ha a létrehozott hozzáférési pont használatával hoz létre kapcsolatot, vagy válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon.

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Hálózattípus** — Válasszuk ki az internetprotokoll típusát a készülékre érkező, illetve a készülékről küldött adatok átviteléhez. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.
- **Telefon IP-címe** (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.
- **DNS-címek** — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Proxyszerver címe** — Írjuk be a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat. Másik megoldásként nyissuk meg a hozzáférési pontok csoportjainak egyikét, válasszuk ki egy  jelzésű hozzáférési pontot, és válasszuk a **Szerkeszt** parancsot.

Az alábbi beállítások szerkesztéséhez kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat:

- **WLAN-hálózatnév** — Válasszuk az **Megadás kézzel** és a **Hál.nevek keresése** lehetőség közül. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, a **WLAN-hálózatmód** és a **WLAN-biztonságmód** beállításait a hozzáférési pont eszközének beállításai határozzák meg.
- **Hálózat állapot** — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.
- **WLAN-hálózatmód** — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN-hálózati nevet kell használnia.
- **WLAN-biztonságmód** — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítást: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2**. (A 802.1x és a WPA/WPA2 nem használható ad hoc hálózatoknál.) Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, nem lesz titkosítás használatban. A WEP, 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha a hálózat támogatja azokat.

- **H.féresi pont használata** — Válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék megerősítést kérjen, ha a létrehozott hozzáférési pont használatával hoz létre kapcsolatot, vagy válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

További WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **IPv4 beállításai** — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **IPv6 beállításai** — Adjuk meg a DNS-cím típusát.
- **Ad-hoc csatorna** (csak ad-hoc hálózatok esetén). — A csatornaszám (1–11) kézi megadásához válasszuk az **Egyéni** lehetőséget.
- **Proxyszerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy portszámát.

A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **Csomagadat** lehetőséget.

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitel, például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Ha készülékünket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, akkor előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal is rendelkezünk. A hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat, valamint az adatkapcsolatok aktívak maradhatnak például a hanghívások során.

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításainak megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** lehetőséget, majd a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban történő regisztrálásához, amikor a készüléket egy támogatott hálózatban kapcsoljuk be, válasszuk a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget; vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor hozza létre a csomagkapcsolt adatátviteli módot, ha egy alkalmazás vagy művelet ezt megkísérli, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget. Ez a beállítás a csomagkapcsolt adatátvitel összes hozzáférési pontjára érvényes. Válasszuk a **H.féresi pont** lehetőséget, majd a készülékünket a számítógép modemjeként kívánjuk használni, akkor adjuk meg a szolgáltató által megadott hozzáférési pont nevét. A nagy sebességű adatkapcsolat használatához válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** > **Engedélyezve** lehetőséget.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Csatlakozás** > **WLAN** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy ikon jelezze, ha egy adott helyen elérhető WLAN-hálózat áll rendelkezésre, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** beállítást választottuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letesztelje a kiválasztott WLAN internetes rendelkezésre állását, vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék erre mindig rákérdezzen, illetve ha azt kívánjuk, hogy a készülék soha ne hajtson végre ilyen tesztet, akkor válasszuk az **Internetkapcsolat-teszt** > **Futtatás automat.**, **Kérdezzen rá mindig** vagy **Soha ne futtassa** lehetőséget. Ha a **Futtatás automat.** lehetőséget választjuk, vagy ha engedélyezzük a tesztelést, amikor a készülék erre rákérdez és a csatlakozási teszt eredményesen zárul, akkor a hozzáférési pontot a készülék menti az internetes célhelyek közé.

A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez a főképernyőn írjuk be *#62209526# kódot. Megjelenik a MAC-cím.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Opciók** > **További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció** > **Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hosszú újraprób. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.
- **Rövid újrapróbál. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.
- **RTS-küszöb** — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáférési pont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.
- **TX-teljesítményszint** — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.
- **Rádiómértékek** — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.
- **Energiatakarékosság** — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapért. visszaállítás** pontot.

WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

WLAN-hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, jelöljük ki a  ikonnal jelzett hozzáférési pontot.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékes megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatcsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt WEP-kulcs** — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.

- **Hitelesítés típusa** — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.
- **WEP-kulcs beállításai** — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WEP-titkosítás** — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.
- **WEP-kulcs formátuma** — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.
- **WEP-kulcs** — WEP-kulcsadatok megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és engedélyezi a vezetékek nélküli hálózathoz csatlakozó készülékeket, és megtiltja a hozzáférést, ha az engedélyezési folyamat során hiba történik.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg azt a megosztott biztonsági kulcsot, amely azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozunk.

WPA-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg a megosztott biztonsági kulcsot, amely

azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozik.

- **Csak WPA2 mód** — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard – speciális titkosítási szabvány) titkosítások engedélyezéséhez válasszuk a **Ki** lehetőséget. Ha csak az AES használatát kívánjuk engedélyezni, akkor válasszuk a **Be** lehetőséget.

WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Célok** lehetőséget, végül egy hozzáféréspont-csoportot.

Az EAP-bővítmények a vezeték nélküli hálózatban hitelesítik a vezeték nélküli eszközöket és hitelesítőszervereket, valamint a különböző EAP-bővítmények lehetővé teszik a különböző EAP-módok használatát (hálózati szolgáltatás).

A készülékre megfelelően telepített EAP-bővítményeket megtekinthetjük (hálózati szolgáltatás).

EAP-modulok

1. Az EAP-modul beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, és adjuk meg a WLAN által adatvivőként használt hozzáférési pontot.
2. Biztonsági módként válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** beállítást.
3. Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP modul beállításai** pontot.

EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók** > **Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-protokoll adott típusú, egy vagy több résztvevő kommunikációs munkamenetek létrehozására, módosítására és megszakítására használható (hálózati szolgáltatás). A jellemző kommunikációs munkamenetek a videomegosztások és az internetes hívások. A SIP-profilok ezen munkamenetek

beállításait tartalmazzák. A kommunikációs munkamenet által alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzottan jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** > **Alapért. profil haszn.** vagy a **Meglévő profil használ.** lehetőséget.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett profil** lehetőséget.

SIP-profilok szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Profilnév** — Írjuk be a SIP-profil nevét.
- **Szolgáltatásprofil** — Válasszunk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.
- **Alapértelm. célállomás** — az internetcsatlakozáshoz használni kívánt hálózati cél kiválasztása.
- **Alapért. h.fér. pont** — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
- **Nyilvános felhasználónév** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónévünket.
- **Tömörítés használata** — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** — Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- **Biztonság használata** — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.

- **Proxyszerver** — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- **Regisztrálószerver** — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés** > **Proxyszerver** lehetőséget.

A proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és annak felhasználói között közvetítő szerverek, amelyeket egyes szolgáltatók használnak. Ezek a szerverek nagyobb biztonságot nyújtanak és a szolgáltatás gyorsabb elérését teszik lehetővé.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Proxyszerver-cím** — a használatban levő proxyszerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.
- **Tartomány** — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a proxyszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Norm. útvonal engedély.** — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés** > **Regisztrálószerver** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Regisztrálószerver-cím** — a használatban levő regisztrálószerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.
- **Tartomány** — Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Írjuk be a regisztrálószerver portszámát.

Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és az **Csatlakozás** > **Konfigurációk** lehetőséget.

A megbízható szerverek konfigurációs beállításait a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától érkező üzenetben kaphatjuk meg. Ezeket a beállításokat a készülék automatikusan a Konfigurációk mappába menti. A megbízható szerverektől hozzáférési pontokra, multimédia, e-mail szolgáltatásokra, csevegésre (IM), illetve szinkronizálási beállításokra vonatkozó konfigurációs beállításokat kaphatunk.

A megbízható szerverekhez tartozó konfigurációk törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. A szerver által más alkalmazásokhoz küldött konfigurációs beállítások is törlődnek.

Csomagkapcsolt adatok korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Csatlakozás** > **APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pont ellenőrző szolgáltatás segítségével a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a készüléken meghatározott hozzáférési pontokra korlátozhatjuk. Előfordulhat, hogy SIM-kártyája nem támogatja a hozzáférési pontokat ellenőrző szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A csomagkapcsolt adatkapcsolatok készüléken történő korlátozásához válasszuk az **Opciók** > **Korlátoz. bekapcsolása** lehetőséget. Ha szeretnénk be- vagy kikapcsolni a hozzáférési pont ellenőrző szolgáltatást vagy módosítani szeretnénk a csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat az ellenőrző listán, akkor meg kell adnunk a PIN2-kódot.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokhoz használható hozzáférési pontok ellenőrző listához adásához válasszuk az **Opciók** > **Név kézi hozzáadása** lehetőséget. A szolgáltatótól kapott hozzáférési ponthoz való csatlakozás engedélyezéséhez hozzunk létre egy üres hozzáférési pontot.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk eltávolítani a listáról, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános hivatkozások

Bekapcsológomb	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
*	A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva ezt a gombot.
#	A Néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva ezt a gombot.
Ctrl + C	Szöveg másolása.
Ctrl + V	Szöveg beillesztése.
Ctrl + X	Szöveg kivágása.
Ctrl + A	Az összes kijelölése.

Főképernyő

Bal választógomb + *	A gombok és a billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
0	Lenyomva tartásakor a kezdőlap megnyitása az internetböngészőben.
1	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2-9)	Telefonszám hívása gyors hívással. Először aktiválni kell a gyorshívást a Menü > Vezérlőpult > Beállítások , majd a Telefon > Hívás > Gyorshívás lehetőség használatával.

A készülék gombjainak internethivatkozásai

*	Oldal nagyítása.
#	Oldal kicsinyítése.
0	Ugrás a kezdőlapra.
1	A Könyvjelzők mappa megnyitása.
2	A keresés párbeszédpanel megnyitása.

3	Visszatérés az előző oldalra.
8	Az oldaláttekintő megjelenítése.
9	Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához.

A billentyűzet internethivatkozásai

+	Oldal nagyítása.
-	Oldal kicsinyítése.
h	Ugrás a kezdőlapra.
b	A Könyvjelzők mappa megnyitása.
f	A keresés párbeszédpanel megnyitása.
p	Visszatérés az előző oldalra.
o	Az oldaláttekintő megjelenítése.
g	Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához.

Galéria

Hívás gomb	Kép küldése.
*	Nagyítás.
#	Kicsinyítés.
4	Lapozás balra egy nagyított képen.
6	Lapozás jobbra egy nagyított képen.

2	Lapozás felfelé egy nagyított képen.
8	Lapozás lefelé egy nagyított képen.
3	Elforgatás jobbra.

E-mail

C	Új e-mail létrehozása
D	Kijelölt e-mailek eltávolítása
R	Válaszúzenet létrehozása az e-mail feladójának
A	Válaszúzenet létrehozása a feladónak és minden címzettnek
F	E-mail üzenet továbbküldése
N	Következő e-mail üzenet megnyitása
P	Előző e-mail üzenet megnyitása
O	Kijelölt e-mail üzenet megnyitása
L	Az üzenet követési állapotának módosítása
J	Mozgás egy oldallal feljebb az e-mail üzenetben.
K	Mozgás egy oldallal lejjebb az e-mail üzenetben.
T	Ugrás az első e-mail üzenetre a postafiókban vagy ugrás az e-mail üzenet elejére.

B	Ugrás az utolsó e-mail üzenetre a postafiókban vagy ugrás az e-mail üzenet végére.
M	E-mail mappák listájának megnyitása üzenetek mozgatásához
U	Az üzenet olvasott/olvasatlan állapotának módosítása.
E	Találkozáskérés elfogadása
G	Találkozáskérés elfogadása résztvevőként
V	Találkozáskérés elutasítása
W	E-mail üzenetek rendezése
I	Üzenetek kibontása és összecsukása
Z	Szinkronizálás elindítása
S	Keresés elindítása

A billentyűzet naptárhivatkozásai

A	A napirend nézet megnyitása.
D	A napi nézet megnyitása.
W	A heti nézet megnyitása.
M	A havi nézet megnyitása.
T	A teendőnézet megnyitása.
N	Új találkozó felvétele.

Szójegyzék

Szójegyzék

3G	Harmadik generációs mobilkommunikáció. Digitális mobilkommunikációs rendszer globális használatra és megnövelt sávszélességhez. A 3G használatával a mobilkészülék felhasználója szolgáltatások széles választékához fér hozzá, például multimédia.
Ad hoc-mód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol kettő vagy több készülék közvetlenül egymáshoz kapcsolódik WLAN használatával, WLAN-hozzáférési pont nélkül.
Cookie-k	A cookie-k apró információdarabok, amelyeket a szerver küld, hogy információkat tároljanak egy webhelyen tett látogatásainkról. Amikor elfogadjuk a cookie-kat, a szerver képes kiértékelni a webhely-használatunkat, mi érdekel minket, mit olvasunk el stb.
DNS	Tartománynév-szolgáltatás. Egy internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-címekké (például 192.100.124.195) fordítja le. A tartománynevekre egyszerűbb

	emlékezni, azonban erre a fordításra szükség van, mert az internet IP-címeken alapul.
DTMF-jelek	Kettős hangú, többfrekvenciás hangok. A DTMF rendszer a hangvezérelt telefonokban használatos. A DTMF egy adott frekvenciát, azaz hangot rendel minden gombhoz, így az egyszerűen azonosítható egy mikroprocesszor számára. A DTMF-hangokkal kommunikálhatunk hangpostafiókokkal, számítógépes telefonrendszerekkel stb.
EAP	Bővíthető hitelesítési protokoll. Az EAP-bővítmények vezeték nélküli hálózatokban használatosak a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére.
EGPRS	Bővített GPRS. Az EGPRS hasonló a GPRS-hez, de gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az elérhetőségről és adatátviteli sebességről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

GPRS	Általános csomagkapcsolat rádiószolgáltatás. A GPRS lehetővé teszi a mobiltelefonok számára az adathálózatokhoz való vezetékek nélküli hozzáférést (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú adatkapcsolatot használ, ahol az információk rövid adatcsomagokként vannak elküldve a mobilhálózaton. Az adatok csomagban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok küldésekor vagy fogadásakor legyen foglalt. A GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors adatkapcsolat-beállítást tesz lehetővé, valamint gyors adatátviteli sebességeket. Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra. A GPRS elérhetőségéről és előfizetéséről a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Hanghívás közben nem hozható létre GPRS-kapcsolat, és a meglévő GPRS-kapcsolatok tartásba kerülnek, hacsak a hálózat nem támogatja a kettős átviteli módot.
GPS	Global positioning system (helymeghatározó rendszer). A GPS egy egész világon használt rádiónavigációs rendszer.
HSDPA	Nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel. A HSDPA nagysebességű adatátvitelt tesz lehetővé a 3G-terminálok számára, így

	a hatékony multimédia funkciókat igénylő felhasználók élvezhetik a korábban a rádió-hozzáférésű hálózat által korlátozott adatsebességet.
HTTP	Hiperszöveges átviteli protokoll. Egy weben használt dokumentumátviteli protokoll.
HTTPS	HTTP biztonságos kapcsolat.
IMAP4	Internetes levél-hozzáférési protokoll, 4. verzió. A távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt protokoll.
Internet-hozzáférési pontok	Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, az internethez való csatlakozáshoz, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni a szolgáltatások internetes hozzáférési pontját.
Infrastruktúr amód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol az eszközök egy WLAN-hozzáférési ponttal csatlakoznak a WLAN-hoz.
PIN	Személyes azonosítószám. A PIN-kód megvédi a készüléket a jogosulatlan hozzáféréstől. A PIN-kódot a SIM-kártyához kapjuk. Ha a PIN-kód kérése be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolásakor mindig meg kell adnunk a kódot. A PIN-kódnak 4 és 8 számjegy között kell lennie.

PIN2	A PIN2-kódot a bizonyos SIM-kártyákhoz kapjuk. A PIN2-kód szükséges a SIM-kártya által támogatott néhány funkcióhoz való hozzáféréshez. A PIN2-kód hosszának 4 és 8 számjegy közt kell lennie.
POP3	Postafiók-protokoll, 3. verzió. Egy gyakori levelezési protokoll, amely a távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt.
PUK és PUK2	Személyes feloldókulcs. A PUK- és a PUK2-kód szükséges a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosításához. A kód hossza 8 számjegy.
SIP	Munkamenet-elindítási protokoll. A SIP használatos bizonyos típusú kommunikációs munkamenetek egy vagy több résztvevővel való létrehozásához, módosításához és befejezéséhez.
SSID	Szolgáltatáskészlet-azonosító. Az SSID a WLAN-t azonosító név.
Streaming	A streaming audio és videó azt jelenti, hogy azok közvetlenül a webről vannak lejátszva anélkül, hogy azokat a készülékre letöltenénk.
UMTS	Univerzális mobil-telekommunikációs rendszer. Az UMTS egy 3G mobilkommunikációs rendszer. A hang és az adatok mellett az UMTS lehetővé

	teszi a hang és a videó vezeték nélküli eszközökre való továbbítását. Amikor a készüléket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. Az UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívások közben. Például gyorsabban böngészhetünk a weben, mint ahogyan előzőleg lehetséges volt, miközben beszélhetünk a telefonon.
UPIN	Az UMTS-hálózatokon használt PIN-kód.
UPUK	UPIN-feloldókulcs. Az UPUK-kód a blokkolt UPIN-kód vagy a PIN2-kód módosításához használt. A kód hossza 8 számjegy.
USIM	Az UMTS-hálózatokon használt SIM-kártya.
USSD-parancs	Egy szolgáltatáskérelem, például kérelem egy alkalmazás aktiválására vagy különböző beállítások távolról történő konfigurálására, amelyet elküldhetünk a szolgáltatónak a készülékkel.

VoIP	Hang IP-n keresztül. A VoIP egy protokollkészlet, amely a telefonhívásokat egy IP-hálózaton keresztül bonyolítja, például az interneten.
VPN	Virtuális magánhálózat. A VPN biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranethez és szolgáltatásokhoz, például az e-mailhez.
WAP	Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll. A WAP egy nemzetközi szabvány a vezeték nélküli kommunikációhoz.
WEP	A vezetékesselel megegyező adatbiztonság. A WEP egy titkosítási mód, amely titkosítja az adatokat a WLAN-on keresztüli elküldésük előtt.
WLAN	Wireless local area network (vezeték nélküli helyi hálózat).
WPA	WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód a WLAN-hoz.
WPA2	2. WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód WLAN-hoz.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a Nokia webhelyén elérhető terméktámogatási oldalakon találhatjuk.

K: Mi a biztonsági kódom, a PIN-kódom és a PUK-kódom?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolatot vagy a másik készülékről, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával tudjuk bontani. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth**, majd a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Ellenőrizzük, hogy ne az Offline üzemmód legyen kiválasztva a készüléken.

Előfordulhat, hogy a WLAN-hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük a SSID értékét, és

a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-on keresztüli hozzáférési pontot.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont ne a 12. és 13. csatornát használja, mivel azok nem használhatók.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem WLAN funkcióját?

V: A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a WLAN funkció kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon csatlakozhatunk.

A háttérben történő keresés gyakoriságának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget, és adjuk meg a gyakoriságot a **Hálózatok keresése** lehetőségnél.

K: Mi az oka annak, hogy nem tudok internetezni, pedig a WLAN-kapcsolat működik és az IP-beállítások is helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy a HTTP/HTTPS-proxybeállítások helyesen legyenek megadva a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításainál.

K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez.** és az **Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget. Ha a jelerősség gyenge vagy mérsékelt, akkor előfordulhatnak csatlakozási hibák. Menjünk közelebb a hozzáférési ponthoz és próbálkozzunk újra.

K: Miért tapasztalok problémákat a biztonsági mód használata esetén?

V: Győződjünk meg arról, hogy helyesen adtuk-e meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez.**, majd az **Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: a megfelelő WPA-mód van beállítva (előre megosztott kulcs vagy EAP), letiltottuk az összes szükségtelen EAP-típust, valamint az összes EAP-beállítás helyes (jelszavak, felhasználói nevek, tanúsítványok).

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

K: Rövid időre megjelenik az Üzenet fogadása üzenet. Mi történik ilyenkor?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor az **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Mindig automatikus** lehetőséget választottuk. Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha nem szeretnénk, hogy az eszköz létrehozza az adatkapcsolatot, válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget. Ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**

lehetőséget, majd az **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor indítsuk újra a készüléket.

K: Hogyan takarékoskodhatunk az akkumulátor energiájával?

V: A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor takarékos használata érdekében tegyük az alábbiakat:

- Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** > **Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon kapcsolódhatunk.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.
- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **GPS** > **Térképek**, majd az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Nem** lehetőséget.

- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátját. Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** lehetőséget.
- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

K: Megpróbáltam egy e-mail fiókot létrehozni az E-mail varázslóval, de nem sikerült. Mit kellene tennem?

V: Lehet, hogy kézzel is létre tudunk hozni egy e-mail fiókot. Távolítsuk el a hibás e-mail fiókot. Váltunk Offline üzemmódra. Válasszuk a **Menü** > **E-mail**, majd a **Beállítások** lehetőséget, a kérdéses e-mail fiókot, majd az **Opciók** > **Postafiók eltávolítása** lehetőséget. Offline üzemmódban válasszuk az E-mail varázslót. Amikor a **Kapcsolat kiválaszt.** üzenet megjelenik, válasszuk a **Mégse** lehetőséget. Írjuk be e-mail címünket és jelszavunkat, ha a készülék kéri ezeket. Válasszuk az **Menü** > **E-mail**, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válasszuk ki az új postafiókot, válasszuk a **Postafiók-beállítások** lehetőséget, majd kézi módszerrel adjuk meg a szükséges beállításokat. A beállítások mentéséhez válassza a **Vissza** lehetőséget.

Környezetvédelmi tippek

A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.



Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért

látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Papírfelhasználás csökkentése

Ez a felhasználói útmutató a készülék használatának megkezdésében nyújt segítséget. A további részletes útmutatásért nyissuk meg a készülék saját súgóját (az alkalmazások többségében válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget). További terméktámogatásért lásd: www.nokia.com/support.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/support webhelyen olvashatjuk el.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, az előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet,

hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát.



Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteszheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz

kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az

anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesszemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.

- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejött a feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

A mobilkészülék megfelel az FCC hallókészülékekre vonatkozó szabályainak. Ezek a szabályok egy M3-as vagy magasabb értékű mikrofont írnak elő. A készülék M értéke a dobozon látható. A magasabb M érték általában azt jelenti, hogy az adott modell alacsonyabb RF-sugárzási szinttel rendelkezik, ami növeli annak valószínűségét, hogy a készülék képes adott hallókészülékekkel működni. Néhány hallókészülék jobban tolerálja az interferenciát, mint más készülékek. Kérdezzük meg egy hallókészülékkel foglalkozó szakembertől, hogy a hallókészülékünk fog-e működni ezzel a készülékkel. További információk a csökkent képességű felhasználók számára a www.nokiaaccessibility.com webhelyen találhatók.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem

megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy

halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagra tárolókban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-bővítésre vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,20 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Jelzések/számok

3D-csengőhangok 35

802.1x

biztonsági beállítások 174

A

adatkapcsolatok

szinkronizálás 159

adatok szinkronizálása 159

a dátum és idő automatikus frissítése 112

adóvevő 79

AV-hívás fogadása 80

beállítások 83

bejelentkezés és kilépés 79

beszélgetés egy adott

csatornával 81

csatornák 81

csoportos hívás

kezdeményezése 80

hálózati csoportok 81

két résztvevős hívás

kezdeményezése 80

napló megtekintése 82

válasz csatornába szóló

meghívásra 82

visszahívási kérelmek 80

Adóvevő

csatorna létrehozása 81

a készülék ki- és

bekapcsolása 12

akkumulátor

behelyezés 10

töltés 11

töltöttségi szint 27

aktiválókulcsok 159

aktív jegyzetek 106

beállítások 106

alkalmazás beállításai 178

alkalmazáskezelő 155

alkalmazások 155

frissítés 158

gyakori műveletek 30

antennák 20

automatikus zárolás ideje 165

autóskészlet

távoli SIM-hozzáférés 146

AV

Lásd *adóvevő*

az e-mail gomb

beállításai 166

B

beállítások

aktív jegyzetek 106

alkalmazások 178

billentyűzár 165

böngésző 89

csomagkapcs. hozzáf.

pont 170

csomagkapcsolt adatok 172

csúszófedél 166

dátum 164

EAP-modul 175

e-mail 61

e-mail gomb 166

fények 163

FM-rádió 134

GPRS 172

hálózat 168

hálózati hírszolgálat 62

hangok 163

hangutasítások 78

helymeghatározás 166

hívás 167

hozzáférési pontok 169, 170

idő 164

internetes hívások 74

internetes rádió 136

kamera 117

kijelző 162

napló 84

névjegyzék 43

nyelv 163

nyomtató 111

óra 112

podcast 128

RealPlayer 132

SIP 176

speciális WLAN 173
 szinkronizálás 50
 szolgáltatói üzenetek 62
 szöveges üzenetek 59
 tanúsítvány 154
 tartozékok 164
 üzenetek 59, 60
 vezérlés 165
 videoközpont 126
 videomegosztás 71
 visszaállítás 166
 WEP-biztonság 174
 WLAN 172, 173
 WLAN-biztonság 174
 WLAN internet-hozzáférési
 pontok 171
beállításvarázsló 26
befejezés
 hálózati kapcsolatok 150
behelyezés
 akkumulátor 10
 memóriakártya 11
 SIM-kártya 10
beszéd 53
beszélő téma 76
billentyűzár 16
billentyűzet 29
 hangok 163
 lezárás 16
 zárolási beállítások 165
biztonság
 Bluetooth 146
 internetböngésző 88
 készülék és SIM-kártya 165
 memóriakártya 151

biztonsági modul 155
blogok 86
Bluetooth
 adatok fogadása 144
 adatok küldése 144
 biztonság 146
 eszközök hitelesítése 145
 jelszó 145
 párosítás 145
Bluetooth-kapcsolat
 készülékek blokkolása 146
böngészés
 intranet 90
böngésző 85
 beállítások 89
 biztonság 88
 cache-memória 88
 eszköztár 86
 könyvjelzők 87
 oldalak böngészése 85, 86
 tartalom keresése 87
 webeszközök 87

C

cache-memória 88

CS

csatlakozók 13
 csengőhangok 163
 3D 35
 névjegyek 43
 profilokban 32
 rezgő jelzés 163

csevegés 62

beszélgetések megtekintése és
 indítása 64
 csevegés rögzítése 65
 csevegőcsoportok
 használata 66
 csevegőpartner-lista
 letöltése 65
 csoportok és felhasználók
 keresése 65
 kapcsolódás
 csevegőszerverhez 63
 nézetek 63
 saját állapot módosítása 64
 személyes csevegési beállítások
 módosítása 64
 szerverbeállítások 66
 új beszélgetés indítása 63

Lásd *csevegés*

**csomagkapcsolt adatátviteli
csatlakozás**

hozzáférési pont
 beállításai 170

csomagkapcsolt adatok

beállítások 172
 korlátozás 178

csúszófedél, készülék 166

D

dátum

beállítások 164

dátum és idő 112

DTMF-jelek 76

E

EAP

EAP-modul használata 176
modulbeállítások 175

ébresztőóra 112

egyérintéses gombok 14

Egyérintéses gombok 164

e-mail 52

beállítás 19, 47
beállítások 50, 61
fiókok 49
kapcsolat bontása 50
keresés 49
küldés 47
mappák 49
mellékletek csatolása 48
mellékletek letöltése 48
olvasás 48
postafiók 61
szinkronizálás 50
távolletről tájékoztató
üzenet 50
törlés 49

e-mail fiókok 61

e-mail gomb 40

eredeti beállítások 166

eredeti beállítások

visszaállítás 166

eszközkezelő 22

eszköztár

kamera 115

Exchange-levelező 52

F

fájlkezelő 107

fájlok

flash-fájlok 133
letöltés 118

felolvasó

Lásd *beszélő téma*

figyelmeztetőhangok 163

FM-rádió 133

főképernyő

beállítások 34

frissítések

készülék szoftvere 23

fülhallgató

csatlakoztatás 16

G

galéria 118

gombok 13, 14

GPRS

beállítások 172

GPS

helymeghatározási
kérelmek 95

GPS (globális

helymeghatározási

rendszer) 93

GY

gyorshívás 74

H

hálózat

beállítások 168

hálózati hírszolgálat 58

beállítások 62

hangerő 31

hangfájlok

részletes adatok 132

hangok 163

beállítások 163
testreszabás 35

hangposta

hívás 69
szám módosítása 69

hangutasítások

alkalmazás elindítása 78
beállítások 78
üzemmódok módosítása 78

hangüzenetek 54

hangzástémák 35

háttérkép 34, 119

helyadatok 93

helymeghatározás

beállítások 166

helymeghatározási adatok 93

hibaelhárítás 186

hírek 86

hívásátírányítás 74

hívás kezdeményezése 68

híváskorlát.

internethívások 76

híváskorlátozás 75

hívások

a csengőhang némítása. 68
beállítások 167
elutasítás 68
fogadás 68
hangposta 69

hangtárcsázás 77
 hangutasítások 77
 hívás kezdeményezése a
 naplóból 84
 internetes hívások 73
 internethívások
 korlátozása 76
 kezdeményezés 68
 konferenciahívás 69
 korlátozás

Lásd *számkorlátozás*

hivatkozások 179
hívóazonosító 167
hozzáférési pontok 169
 csoportok 170
 VPN 160
HSDPA 142

I

idő
 beállítások 164
idő és dátum 112
időzóna beállításai 112
ikonok 27
internetes hívások 73, 167
 beállítások 74
 bekapcsolás 73
 kezdeményezés 73
Internetes megosztás
 speciális beállítások 123
internetes rádió
 állomás keresés 135
 állomások címtára 136
 beállítások 136
 kedvencek 135

internethívások
 korlátozás 76
internetkapcsolat 85
 Lásd még *böngésző*
internetrádió
 hallgatás 135
intranet
 böngészés 90
íránypontok 95

J

Java alkalmazások 155
jegyzetek 114
jelzőhangok 163
JME Java-alkalmazás
 támogatása 155

K

kábel 142
kamera
 eszköztár 115
 képbeállítások 117
 képek megtekintése 116
 képek rögzítése 115
 sorozatfelvételi mód 116
 témák 116
 videobeállítások 118
 videofájlok 117
 videók lejátszása 117
kapcsolat
 befejezés 150
kapcsolatmódok
 adatkábel 142
 Bluetooth 144

kapcsolódás
 számítógépes kapcsolat 92
képek
 elforgatás 119
 hozzáadás névjegyekhez 119
 kijelző háttérképe 119
 küldés 119
 nagyítás 119
keresés 30
 elérhető WLAN-hálózatok 150
 névjegyek 43
keresési
 beállítások 30
keresés távoli
adatbázisban 43
készülékmemória biztonsági
mentése 107
keverő 131
kezdőgomb 39
kezdőképernyő 39
kijelző
 beállítások 162
 ikonok 27
kijelzővédő 34, 162
konferenciahívások 69
konfigurációs üzenetek 177
könyvjelzők 87
kulcsok
 WEP-kulcsok 174
kulcstároló 155
küldés
 Bluetooth használata 144
 fájlok 30

L

lapok 30

lejátszás

- üzenetek 53
- videó és audió 131

Letöltés!

- előfizetések 91
- keresési beállítások 91
- megosztása 91
- tételek kezelése 90
- vásárlási előzmények 91

lezárás

- billentyűzet 16
- készülék 151

lezáráskód 151

licencek 159

logó

- üdvözlőlogó 162

M

Másoló alkalmazás 18

médiafájl

- rádió 133

médiafájlok feltöltése 119

médiafájlok online

megosztása 119

megosztása

- Letöltési alkalmazás 91

megosztott videó 70

mellékletek

- multimédiás üzenetek 57

memória

- internetes cache 88
- törlés 25

memóriakártya

- behelyezés 11
- jelszavak 151
- kivétel 12
- lezárás 151

mentés

- beállítások 30
- fájlok 30

menü 26

mértékegységek

- váltás 109

Mini térkép 86

MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése) 60

MMS (multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás) 54

modem 92

multimédiás üzenetek 60

- mellékletek 57

multimédia üzenetek 54

- fogadás 56
- prezentációk létrehozása 56
- válaszküldés 56

N

napló 83

- beállítások 84
- hívás kezdeményezése 84
- számok hozzáadása a Névjegyzékhez 83
- törlés 83
- üzenetek küldése 84

naptár 40

- bejegyzések létrehozása 40

nézetek 41

- találkozáskérések 41

naptárgomb 40

navigációs eszközök 93

névjegyek 42

- csengőhang hozzáadása 43
- keresés 43
- névjegycsoportok 42
- szinkronizálás 159

névjegyzék 42

- beállítások 43

N-Gage 137

- barátok 138
- beállítások 141
- elérhetőség 139
- játékok játszása 138
- játékok letöltése 137
- játékok törlése 141
- játékos neve 138
- kezdőlap 140
- profil 140
- üzenetek 139
- vásárlás 137

Nokia Map Loader 105

Nokia terméktámogatási adatok 22

NY

nyelv

- beállítások 163

nyomtatás 110

nyomtató beállítások 111

O

oldaláttekintés 86

oldalsó gombok 14

online megosztás

fiókbeállítások 122

Online megosztás 119

adatszámológó 123

címkék 121

egy gombnyomás

feltöltés 121

előfizetés 120

fiókok 120

képeslapok létrehozása 120

Kimenő 122

küldés 121

szolgáltatások aktiválása 120

szolgáltatás tartalma 122

szolgáltató beállításai 122

operátor

kiválasztás 168

Óra

beállítások 112

Ovi 44

Ovi Files 44

Ovi Store 45

P

párosítás

eszközök 145

jelszó 145

PDF-olvasó 110

pénzváltás 109

PIN-kód

módosítás 165

podcast 127

beállítások 128

keresés 128

könyvtárak 127

prediktív szövegbevitel 29, 163

prezentációk 56

profilok

csengőhang kiválasztása 32

proxybeállítások 171

Q

Quickoffice 108

R

rádió 133

állomások 134

beállítások 134

hallgatás 133

RealPlayer

a videófájl adatainak

megtekintése 132

beállítások 132

médiaklipek lejátszása 131

rezgő jelzés 163

rögzített tárcsázás 153

S

SIM-hozzáférési üzemmód 146

SIM-kártya

behelyezés 10

szöveges üzenetek 55

SIP

beállítások 176

profilok létrehozása 176

profilok szerkesztése 176

proxyszerverek

szerkesztése 177

regisztrációs szerverek

módosítása 177

SMS (rövidüzenet-kezelési szolgáltatás) 54

súgó alkalmazás 24

Symbian alkalmazások 155

SZ

számológép 107

szenzorbeállítások 165

szoftveralkalmazások 155

szoftverfrissítések 23

szolgáltatói parancsok 58

szolgáltatói üzenetek 58

beállítások 62

szótár 113

szöveg

méret módosítása 162

prediktív bevitel 29

szövegbevitel 29

szöveges üzenetek

beállítások 59

küldés 54

üzenetek a SIM-kártyán 55

T

találkozikérés

fogadása 49

támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS) 93

tanúsítvány

beállítások 154

tanúsítványok

részletes adatok 154

tartalom

szinkronizálás, küldés és

fogadás 18

tartozékok

beállítások 164

távolsági SIM-hozzáférés 146

távlezárás 151**távolsági konfiguráció 22****távollétről tájékoztató****válaszúzenet 50****telefon beállítása 26****telepítés, alkalmazások 156****témák 34**

letöltés 34

térerő 27**térképek 97**

böngészés 98

hálózati

helymeghatározás 98

Nokia Map Loader 105

Térképek

a Térképek alkalmazás

beállításai 104

beállítások 103

billentyűparancsok 105

forgalmi információk 102

frissítés 105

helyek keresése 99

helyek küldése 100

helyek mentése 100

internetbeállítások 103

jelzések 98

Kedvencek 100

mentett elemek 100

navigációs beállítások 104

navigálás 101

séta 101

útikalauzok 103

útvonalak 99

útvonal beállításai 104

vezetés 102

terméktámogatási**források 22****testreszabás**

hangok 163

kijelző 162

nyelv módosítása 163

titkosítás

eszközmemória és

memóriakártya 152

titkosítás feloldása

eszközmemória és

memóriakártya 153

többfeladatos 44**U****UPIN-kód**

módosítás 165

USB-adatkábel 142**Ü****üdvözlőszöveg 162****üzemmódok**

létrehozás 32

testreszabás 32, 33

üzenetek 46

egyéb beállítások 62

hálózati hírszolgálat

beállításai 62

konfigurációs üzenetek 177

szolgáltatói üzenetek 58

szövegesüz.-beállítások 59

üzenetkezelés

mappák 46, 47

üzenetolvasó 53

hang kiválasztása 53

V**váltás**

mértékegységek 109

pénz 109

vezérlógomb 163**videó**

lejátszás 117

videofájlok

megosztott 70

részletes adatok 132

videohívások

átváltás hanghívásra 70

hívás kezdeményezése 70

videoklipek

lejátszás 131

videoközpont

letöltés 124

megtekintés 124

saját videók 125

videofájlok átvitele 126

videoinfók 125

Videoközpont 123

videomegosztás

- élő videó megosztása 72
- meghívás elfogadása 72
- videófájlok megosztása 72

világóra 112**virtuális magánhálózat**

- használat
- alkalmazásokban 161

vonalkódok 113**VPN**

- használat
- alkalmazásokban 161
- hozzáférési pontok 160

W**webes infók és hírek 86****webeszközök 87****webkapcsolat 85****webnaplók 86****WEP**

- biztonsági beállítások 174
- kulcsok 174

WLAN

- 802.1x biztonsági beállítások 174
- beállítások 173
- biztonsági beállítások 174
- elérhetőség 148
- hozzáférési pontok 148
- MAC-cím 148, 173
- speciális beállítások 173
- WEP-kulcsok 174
- WPA biztonsági beállítások 175

WLAN-hálózat

- hálózatok keresése 150

WLAN-varázsló 148**WPA biztonsági****beállítások 175****Z****zárolás**

- billentyűzet 165
- készülék automatikus zárolása 165

zárolási kód 165**zenelejátszó**

- lejátszás 129
- lejátszási listák 129
- zene átvitele 130

Zip-kezelő 109