

Gebruikershandleiding Nokia E75

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-412 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 en N-Gage zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 3 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	7
Over dit apparaat.....	7
Kantoortoepassingen.....	8
Netwerkdiensten.....	8
Gids Aan de slag.....	10
SIM-kaart, batterij, opladen, geheugenkaart.....	10
Eerste keer starten.....	12
Toetsen en onderdelen.....	13
De toetsen vergrendelen.....	16
Accessoires.....	16
Startscherm.....	17
Nokia-overdracht.....	18
Uw e-mailinstellingen definiëren.....	19
Antennes.....	20
Nokia PC Suite.....	20
Tips voor efficiënt gebruik.....	21
Help zoeken.....	22
Ondersteuning.....	22
Externe configuratie.....	22
Software-updates via de pc.....	23
Help van het apparaat	24
Extra toepassingen.....	24
Instellingen.....	25
Geheugen vrijmaken.....	25
Nokia E75 - De basisprincipes.....	26
Installatie van telefoon.....	26
Instelwizzard.....	26

Menu.....	26
Schermindicatoren.....	27
Tekst invoeren.....	29
Zoeken.....	30
Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen.....	30
Volumeregeling.....	31

Aan uw eigen voorkeuren aanpassen.....	32
Profielen	32
Beltonen selecteren.....	32
Profielen aanpassen.....	33
Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen.....	34
Weergavevolgorde wijzigen.....	34
Een thema downloaden.....	34
Audiothema's wijzigen.....	35
3D-beltonen.....	35

Nieuw van Nokia Eseries.....	37
Belangrijkste functies.....	37
Startscherm.....	38
Sneltoetsen.....	39
Agenda.....	40
Contacten.....	42
Multitasking.....	43
Ovi Files.....	44
Over Ovi Store.....	44

Berichten.....	45
Berichtenmappen.....	45

Berichten indelen.....	46
E-mail.....	46
Nokia Berichten.....	50
Mail for Exchange.....	51
Berichtenlezer.....	52
Spraak.....	52
Tekst- en multimedieberichten.....	53
Speciale berichttypen.....	56
Infodienst.....	57
Berichten-instellingen.....	58
Chatten.....	61

Telefoon.....66

Spraakoproepen.....	66
Voicemail.....	67
Video-oproepen.....	67
Video delen.....	68
Internetoproepen.....	71
Snelkeuze.....	72
Oproepen omleiden.....	73
Oproepen blokkeren.....	74
Internetoproepen blokkeren.....	74
DTMF-tonen verzenden.....	74
Spraakthema.....	75
Spraakopdrachten.....	75
P2T.....	77
Logboek.....	81

Internet.....83

Browser.....	83
Surfen op intranet.....	88
Download!.....	88
Uw computer met het web verbinden.....	89

Op reis.....	91
Positionering (GPS).....	91
Kaarten.....	95

Nokia-kantoortoepassingen.....104

Actieve notities.....	104
Rekenmachine.....	105
Bestandsbeheer.....	105
Quickoffice.....	106
Conversieprogramma.....	106
Zipbeheer.....	107
PDF-lezer.....	107
Afdrukken.....	108
Klok.....	109
Barcodelezer.....	110
Woordenboek.....	111
Notities.....	111

Media.....112

Camera.....	112
Galerij.....	115
Online delen.....	117
Nokia Videocentrum.....	120
Nokia Podcasting.....	124
Muziekspeler.....	125
RealPlayer.....	128
Dictafoon.....	129
Flash-speler.....	130
FM-radio.....	130
Nokia Internetradio.....	131
N-Gage.....	134

Connectiviteit.....139

Snel downloaden.....	139
----------------------	-----

Gegevenskabel.....	139
Bluetooth	140
SIM-toegangsprofiel.....	143
Draadloos LAN.....	144
Verbindingsbeheer.....	146

Beveiligings- en gegevensbeheer.....148

Het apparaat blokkeren.....	148
Beveiliging van de geheugenkaart.....	148
Codering.....	149
Vaste nummers.....	150
Certificaatbeheer.....	150
Beveiligingsmodules weergeven en bewerken.....	152
Toepassingsbeheer.....	152
Toepassingsupdate.....	155
Licenties.....	155
Synchronisatie.....	156
Mobiel VPN.....	157

Instellingen.....159

Algemene instellingen.....	159
Telefooninstellingen.....	164
Verbindingsinstellingen.....	165
Toepassingsinstellingen.....	175

Sneltoetsen.....176

Algemene sneltoetsen.....	176
---------------------------	-----

Woordenlijst.....179

Problemen oplossen.....183

Groene tips.....187

Energie besparen.....	187
-----------------------	-----

Recyclen.....	187
Papier besparen.....	187
Meer informatie.....	187

Accessoires.....188

Batterij.....189

Informatie over de batterij en de lader.....	189
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	190

Uw apparaat onderhouden.....192

Recycling.....	193
----------------	-----

Aanvullende veiligheidsinformatie.....194

Kleine kinderen.....	194
Gebruiksomgeving.....	194
Medische apparatuur.....	194
Voertuigen.....	195
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	196
Alarmnummer kiezen.....	196
Informatie over certificatie (SAR).....	197

Index.....198

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken en UMTS 900/1900/2100 HSDPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Kantoortoepassingen

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën,

bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gids Aan de slag

Uw Nokia E75 is een zakelijk apparaat dat tevens geschikt is voor gebruik in uw vrije tijd.


Lees deze eerste pagina's door om aan de slag te gaan en gebruik vervolgens de rest van de gids om uit te zoeken welke nieuwe functies Nokia E75 u biedt.

SIM-kaart, batterij, opladen, geheugenkaart


Zet de onderdelen in elkaar en ga aan de slag met uw Nokia E75.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1. U kunt het achterklepje van het apparaat openen door, met de achterzijde van het apparaat naar u toe, de ontgrendelingstoets voor het achterklepje in te drukken en het klepje op te tillen.

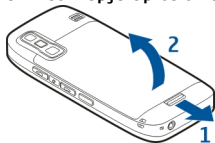


2. Als de batterij is geïnstalleerd is, tilt u de batterij in de richting van de pijl.

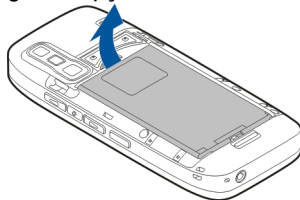


3. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de contactpunten naar boven zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart naar de bovenkant van het apparaat wijst.

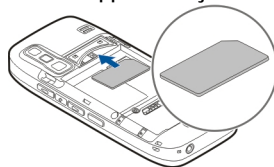

4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.

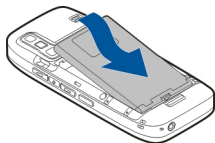


5. Sluit het achterklepje.

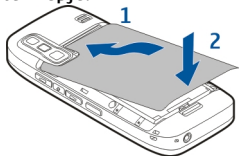

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op het apparaat.

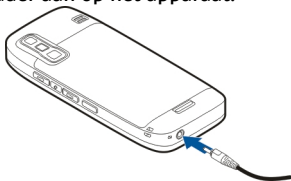

3. Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.



Tip: Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor de Nokia E75 door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als apart toebehoren.

Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt met de USB-kabel, duurt het opladen langer.

Terwijl u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen via de USB-kabel.

1. Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met behulp van een compatibele USB-kabel.
Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
2. Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u de gewenste USB-modus.

De geheugenkaart plaatsen

Met een geheugenkaart spaart u het geheugen van het apparaat. Bovendien kunt u op de geheugenkaart een back-up maken van de gegevens op het apparaat.


Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia gebruikt industrieel goedgekeurde standaards voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn niet volledig compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Vraag de fabrikant of de leverancier naar de compatibiliteit van een geheugenkaart.

Er wordt mogelijk een compatibele geheugenkaart meegeleverd met het apparaat. Het is mogelijk dat de geheugenkaart al in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.

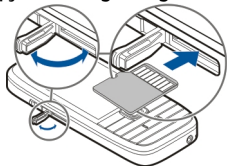

2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf, met de contactpunten eerst. Zorg ervoor dat de contactpunten naar de aansluitpunten van het apparaat zijn gericht.
3. Schuif de kaart naar binnen tot deze goed is geplaatst.
4. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.



De geheugenkaart uitnemen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwdrn.**
2. Open het klepje voor de geheugenkaartsleuf.
3. Druk op het uiteinde van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te verwijderen en verwijder de kaart.
4. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Eerste keer starten

1. Houdt de aan/uit-toets ingedrukt totdat u het apparaat voelt trillen.
2. Voer desgevraagd de pincode of blokkeringscode in en selecteer **OK**.
3. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het land waarin u zich bevindt, en de huidige datum en tijd. Voer de eerste letters van uw land in om deze te zoeken. Het is belangrijk dat u het juiste land selecteert, omdat geplande agenda-items die u opgeeft kunnen veranderen als u later een ander land kiest dat een andere tijdzone heeft.



4. De toepassing Install. v tel. wordt gestart. Selecteer de juiste optie of selecteer **Nee** om de toepassing te sluiten. Als u de toepassing Install. v tel. later wilt openen, selecteert u **Menu** > **Help** > **Install. v tel.**.

Als u de mogelijkheden voor chatten en internetoproepen wilt instellen, gebruikt u de wizard die in het startscherm beschikbaar is.


Als u de verschillende instellingen van uw apparaat wilt configureren, gebruikt u de instellingenwizard en de wizards die vanaf het startscherm beschikbaar zijn. Als u het apparaat inschakelt, is het mogelijk dat de serviceprovider van de SIM-kaart wordt herkend en sommige instellingen automatisch worden geconfigureerd. U kunt ook contact opnemen met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

U kunt het apparaat inschakelen zonder eerst een SIM-kaart te plaatsen. Het apparaat start dan in het offline-profiel, zodat de netwerkafhankelijke telefoonfuncties niet beschikbaar zijn.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt.

Toetsen en onderdelen

Toetsen en onderdelen

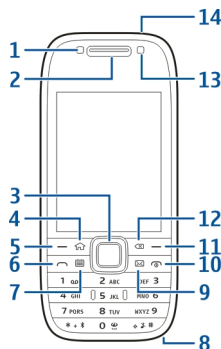

1 — Lichtsensor

2 — Luistergedeelte

3 — Navi™ toets; hierna de bladertoets genoemd Druk op de navigatietoets om een selectie in te voeren en om naar links, rechts, omhoog of omlaag over het scherm te bewegen. Druk op de bladertoets en houd deze ingedrukt om sneller te bladeren.

4 — Home-toets

5 — Selectietoets. Druk op de selectietoets om de functie uit te voeren die boven de selectietoets wordt weergegeven.

6 — Beltoets

7 — Agendatoets

8 — Laderaansluiting

9 — E-mailtoets

10 — Aan/uit-toets. Druk op deze toets ingedrukt en houd deze ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk tijdens een oproep, op de eindetoets als u een oproep wilt weigeren of actieve gesprekken of gesprekken in de wachtstand wilt beëindigen. Als u lang op de toets drukt, kunt u gegevensverbindingen beëindigen.

11 — Selectietoets

12 — Backspace-toets. Druk de toets in om items te verwijderen.

13 — Tweede camera

14 — Hoofdtelefoonaansluiting




1 — Spiegel

2 — Flitser

3 — Hoofdcamera

4 — Luidspreker

Toetsen en onderdelen (zijkant)

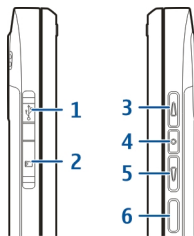

1 — Micro USB-aansluiting

2 — Geheugenkaartsleuf

3 — Toets voor volume omhoog/inzoomen

4 — Toets voor dempen/PTT (Push to Talk)


5 — Toets voor volume omlaag/uitzoomen

6 — Vastlegtoets

Snelkeuzetoetsen

Met de snelkeuzetoetsen heeft u snel toegang tot toepassingen en taken.

Als u de toegewezen toepassing of taak wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn**. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

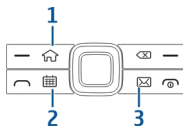



- 1 — Home-toets
- 2 — Agendatoets
- 3 — E-mailtoets

Toets	Snel drukken	Ingedrukt houden
Home-toets (1)	Toegang krijgen tot het startscherm vanuit een geopende toepassing. Wanneer u in het startscherm bent, opent u het menu.	De lijst met actieve toepassingen bekijken.
Agendatoets (2)	De toepassing Agenda openen. Wanneer u in de toepassing Agenda bent, opent u het startscherm.	Een nieuwe vergadering maken.
E-mailtoets (3)	Uw standaardmailbox openen. Wanneer u in de	Een nieuw e-mailbericht maken.

standaardmailbox bent, opent u het startscherm.

Toetsenbord

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord. U kunt het toetsenbord openen door het naar buiten te schuiven. In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het toetsenbord naar buiten schuift.

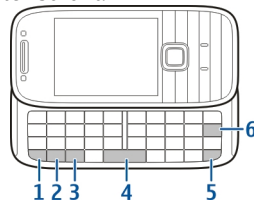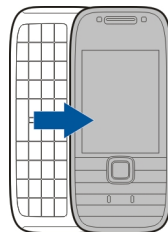

1 — Functietoets. Als u cijfers of tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de functietoets ingedrukt en drukt u op de betreffende toets, of u drukt alleen op de betreffende toets. Als u alleen de tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoeren, drukt u snel twee keer achtereenvolgend op de functietoets. Druk nogmaals op de functietoets om naar de normale modus terug te gaan.

2 — Shift-toets. Als u tussen hoofd- en kleine letters wilt schakelen, drukt u op de Shift-toets. Als u alleen

hoofdletters of kleine letters wilt invoeren, drukt u tweemaal snel op de Shift-toets.

3 — Chr-toets. Met de Chr-toets kunt u tekens invoeren die niet op het toetsenbord staan.

4 — Spatietoets

5 — Ctrl-toets Hiermee kunt u toegang krijgen tot de sneltoetscombinaties van de Ctrl-toets, zoals Ctrl + C.

6 — Backspace-toets

Als u toegang wilt krijgen tot de instellingen voor de schuifregelaar, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Schuifregelaar instellen**.


De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Het toetsenbord van uw apparaat wordt automatisch geblokkeerd zodat er geen toetsen per ongeluk kunnen worden ingedrukt. Als u de tijdsduur wilt wijzigen waarna het toetsenbord wordt geblokkeerd, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Als u de toetsen handmatig wilt vergrendelen vanaf het startscherm, drukt u op de linkerselectietoets en op *.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op de linkerselectietoets en op *.

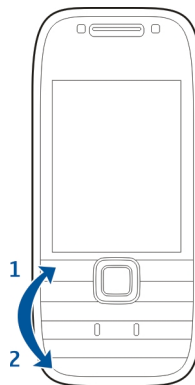

Accessoires


U kunt uw apparaat aansluiten op een reeks van compatibele accessoires. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires.

De hoofdtelefoon aansluiten




Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.

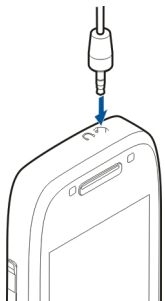

Een polsband bevestigen

Breng de polsband aan en trek deze strak.

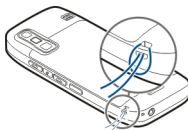

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Als u het pictogram ► ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

1.



Snelkoppelingen naar toepassingen Als u een toepassing wilt openen, selecteert u de snelkoppeling van de toepassing.

2. **Informatiegebied.** U kunt een item dat wordt weergegeven in het informatiegebied bekijken door het item te selecteren.

3. **Meldingengebied.** U kunt de meldingen weergeven door naar een vak te gaan. Vakken zijn alleen zichtbaar als er items in staan.

U kunt twee startschermen instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een scherm voor zakelijke e-mail en berichten hebben en een ander scherm voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Selecteer  als u wilt overschakelen tussen de startschermen.

Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wilt definiëren welke items en snelkoppelingen erop staan, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** en **Modi.**

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1. Wanneer u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen naar uw apparaat, selecteert u **Overdracht** in de toepassing Install. v tel., of selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Overdracht**.
2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt

zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.

4. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt vanuit het geheugen van het andere apparaat overgebracht naar de corresponderende locatie in het apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

 om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat

synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Snelkoppelingsinstellingen**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties** > **Log bekijken** te kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Uw e-mailinstellingen definiëren

Uw Nokia Eseries-apparaat werkt gedurende dezelfde uren als u en met dezelfde snelheid. Houd uw e-mail, contacten en agenda snel en gemakkelijk gesynchroniseerd via snelle verbindingen.

Tijdens het instellen van uw e-mail wordt u mogelijk gevraagd naar de volgende informatie: gebruikersnaam, type e-mail, server voor inkomende e-mail, poort van server voor inkomende e-mail, server voor uitgaande e-mail, poort van server voor uitgaande e-mail, wachtwoord of toegangspunt.

Met de e-mailwizard kunt u uw zakelijke e-mailaccount, zoals Microsoft Outlook of Microsoft Exchange, en uw internet e-mailaccount, zoals de e-

maildiensten van Google, instellen. De wizard ondersteunt POP/IMAP- en ActiveSync-protocollen.

Als u een zakelijke e-mail instelt, neem dan contact op met de IT-afdeling van uw organisatie voor meer informatie voordat u met het instellen begint. Als u een internet e-mail instelt, gaat u voor meer informatie naar de website van uw e-mailserviceprovider.

Als u de e-mailwizard wilt starten, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in het startscherm de e-mailwizard.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, selecteert u het e-mailaccounttype en voert u de overige instellingen in.



Tip: Als u uw mailbox nog niet hebt geconfigureerd, drukt u op de e-mailtoets om de e-mailwizard te starten.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de e-mailwizard start.

Antennes

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite bestaat uit een reeks toepassingen die u op een compatibele pc kunt installeren. Nokia PC Suite plaatst alle beschikbare toepassingen in een startvenster en van hieruit kunt u de toepassingen uitvoeren. U kunt Nokia PC Suite installeren vanaf de geheugenkaart in uw apparaat.

U kunt Nokia PC Suite gebruiken om contacten, de agenda, taken en andere notities tussen uw apparaat en een compatibele pc-toepassing zoals Microsoft Outlook of Lotus Notes te synchroniseren. U kunt Nokia PC Suite ook gebruiken om bookmarks uit te wisselen tussen uw apparaat en compatibele browsers. Ook kunt u afbeeldingen en videoclipps overbrengen tussen het apparaat en compatibele pc's.



Opmerking: Let op de synchronisatie-instellingen. Gegevensverwijdering als onderdeel van het normale synchronisatieproces wordt bepaald de instellingen die zijn geselecteerd.

Om Nokia PC Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP1 of SP2) of Windows Vista.

De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Nokia PC Suite werkt niet met Macintosh.

Raadpleeg voor meer informatie over Nokia PC Suite de Help-functie of de Nokia-website.

Nokia PC Suite installeren:

1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E75 is geplaatst.
2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe apparaat en installeert de benodigde stuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.
3. Selecteer **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus op uw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbare schijf.
4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met de Windows-bestandsbrowser en selecteer de installatie van PC Suite.
5. De installatie wordt gestart. Volg de weergegeven instructies.



Tip: Als u Nokia PC Suite wilt bijwerken of als u problemen hebt met de installatie van Nokia PC Suite vanaf de geheugenkaart, kopieert u het installatiebestand naar de pc en start u de installatie vanaf de pc.

Tips voor efficiënt gebruik

U kunt overschakelen tussen profielen door kort op de aan/uit-toets te drukken.

U kunt overschakelen naar het profiel Stil door # ingedrukt te houden.

U kunt zoeken naar items op uw apparaat of op het internet (netwerkdienst) door **Menu** > **Toepassingn** > **Zoekopdr.** te selecteren.

Als u door webpagina's bladert met de toepassing Webbrowser of door kaarten in de toepassing Kaarten, drukt u op * om in te zoomen en op # om uit te zoomen.

Help zoeken

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden zullen bij het herstellen worden verwijderd, dus u moet eerst een back-up maken van uw gegevens.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst

een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Externe configuratie

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **App.beheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.
- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.
- **Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.
- **Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.
- **Gebruikersnaam netwerk** en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de

configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties** > **Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Software-updates via de pc

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet beschikbaar waren toen u

uw apparaat aanschafte. De prestaties van het apparaat kunnen ook verbeteren door het bijwerken van de software.

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Voor meer informatie, release notes voor de laatste softwareversies en voor het downloaden van de toepassing Nokia Software Updater, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijke Nokia-website.

Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

1. Download en installeer de toepassing Nokia Software Updater op uw pc.
2. Sluit uw apparaat aan op de pc met behulp van een USB-gegevenskabel en open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater helpt u bij het maken van een back-up van uw bestanden, het bijwerken van de software en het terugzetten van uw bestanden.

Help van het apparaat



Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt:  Koppeling naar een verwant helponderwerp.  Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Extra toepassingen

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en andere leveranciers van software die u helpen meer met uw apparaat te doen. Deze toepassingen worden behandeld in de handleidingen die beschikbaar zijn op de pagina's voor productondersteuning op www.nokia.com/support of op uw lokale Nokia-website.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt of vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Geheugen vrijmaken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer** als u wilt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het beschikbare geheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer om geheugen vrij te maken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's

- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclippen in Galerij. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele pc met behulp van Nokia PC Suite.

Nokia E75 - De basisprincipes

Installatie van telefoon 📶

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. gestart.

Als u de toepassing Install. v tel. later wilt starten, selecteert u **Menu** > **Help** > **Install. v tel.**.

Als u de verbindingen van het apparaat wilt instellen, selecteert u **Instelwizard**.

Selecteer **Telef. overdracht** als u gegevens van een compatibel Nokia-apparaat wilt overdragen naar uw apparaat.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Instelwizard

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Inst.wizard**.

Gebruik de wizard Instellingen om de instellingen voor e-mail en verbindingen te definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

U kunt de wizard Instellingen starten door **Starten** te selecteren.

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo werkt deze het beste. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Operator** — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.
- **E-mail instellen** — Een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account configureren.
- **Push to Talk** — Push-to-Talk-instellingen configureren.
- **Video delen** — Instellingen voor het delen van video configureren.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Menu

Selecteer **Menu**.

Het menu is een beginpunt van waaruit u alle toepassingen van het apparaat of op een geheugenkaart kunt openen.

Het menu bevat toepassingen en mappen. Mappen zijn groepen vergelijkbare toepassingen. Alle toepassingen die u zelf op het apparaat installeert, worden standaard opgeslagen in de map Toepassingen.



- **Nieuwe map** — Hiermee maakt u een nieuwe map.
- **Naam wijzigen** — Hiermee wijzigt u de naam van een map.
- **Verplaatsen** — Hiermee rangschikt u de map opnieuw. Ga naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen**. Naast de toepassing verschijnt een vinkje. Ga naar een nieuwe locatie en selecteer **OK**.
- **Verplaatsen naar map** — Hiermee verplaatst u een toepassing naar een andere map. Ga naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen naar map**, de nieuwe map en **OK**.
- **Toepassingen downloaden** — Hiermee downloadt u toepassingen van het web.

Als u een toepassing wilt openen, selecteert u deze toepassing. Dit doet u door er naartoe te gaan en op de bladertoets te drukken.

Als u wilt overschakelen tussen de open toepassingen, drukt u op de home-toets en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u een toepassing. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Menuweergave wijzigen** — Hiermee geeft u toepassingen weer in een lijst of raster.
- **Gegevens geheugen** — Hiermee geeft u het geheugengebruik van verschillende toepassingen en gegevens die zijn opgeslagen in het apparaat of op de geheugenkaart weer en controleert u de hoeveelheid beschikbaar geheugen.

Scherm-indicatoren

- 3G** Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).
-  Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe meer de batterij opgeladen is.
-  U hebt een of meer ongelezen berichten in uw de map Inbox in Berichten.
-  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in uw externe mailbox.
-  Er zijn berichten in de map Outbox die nog moeten worden verzonden door Messaging.

-  U hebt een of meer oproepen gemist.
-  De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.
-  Er is een alarmsignaal actief.
-  U hebt het profiel Stil geactiveerd, waardoor het apparaat geen belsignaal geeft bij inkomende oproepen of berichten.
-  Bluetooth-connectiviteit is geactiveerd.
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief. Wanneer de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.
-  Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het

pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.

 High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen. Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.

 U hebt op het apparaat ingesteld dat gezocht moet worden naar draadloze LAN's (WLAN) en er is een WLAN beschikbaar.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.

 Uw apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een computer.

2 De tweede telefoonlijn is in gebruik (netwerkdienst).

 Alle oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld. Als u twee telefoonlijnen heeft, geeft een nummer aan welke lijn actief is.

-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een handsfree carkit aangesloten op het apparaat.
-  Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.
-  Er is een tekstelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Het apparaat is bezig met synchroniseren.
-  Er is een actieve PTT (Push to Talk)-verbinding.
-  Uw PTT-verbinding is in de modus Niet storen, omdat het beltoontype van uw apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of er is een inkomende of actieve oproep. U kunt in deze modus geen PTT-oproepen maken.

Tekst invoeren

De invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn, kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillende verkoopmarkten.

Tekst schrijven met het toetsenbord

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord.

U kunt leestekens invoegen door de desbetreffende toets of toetsencombinatie te gebruiken.

Als u tussen hoofd- en kleine letters wilt schakelen, drukt u op de Shift-toets.

Als u de tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de desbetreffende toets even ingedrukt of drukt u de toets in terwijl de functietoets is ingedrukt.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets en houdt u deze ingedrukt.

Als u tekens wilt invoegen die niet op het toetsenbord voorkomen, drukt u op de Chr-toets.

Als u tekst wilt kopiëren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en bladert u naar het woord, de woordgroep of de tekstregel die u wilt kopiëren, om deze te markeren. Druk op **Ctrl + C**. Als u de tekst in een document wilt invoegen, gaat u naar de juiste plaats en drukt u op **Ctrl + V**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen of de tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** en de gewenste optie.

Tekstvoorspelling

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt activeren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. inschakelen**. De indicator  wordt weergegeven. Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er automatisch mogelijke woorden voorgesteld. Als het goede woord erbij staat, gaat u ernaartoe om het te bevestigen. U kunt tijdens het schrijven ook een lijst met voorgestelde woorden aflopen. Selecteer het woord als dit voorkomt in de lijst. Als het gezochte woord niet in het woordenboek van het apparaat voorkomt, wordt er een ander woord voorgesteld. Het woord dat u aan het schrijven bent, wordt boven de suggestie weergegeven. Ga omhoog om uw eigen woord te selecteren. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd wanneer u het volgende woord invoert.

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt deactiveren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakelen**.

Als u de instellingen voor tekstinvoer wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Instellingen**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal**.

Zoeken Over Zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoekopdr.**

De zoekfunctie stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoekopdr.**

Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit het volgende:

- **Land of regio** — Het land of de regio selecteren waarvandaan u wilt zoeken.
- **Verbinding** — Het toegangspunt selecteren en netwerkverbindingen toestaan of weigeren.
- **Zoekservices** — Selecteren of serviceproviders en zoekcategorieën worden weergegeven.
- **Algemeen** — Knopinfo inschakelen of uitschakelen en de zoekhistorie wissen.

Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen

De volgende bewerkingen zijn van toepassing op verschillende toepassingen:

Druk kort op de aan/uit-toets om een ander profiel te kiezen of om het apparaat uit te schakelen of te vergrendelen.

Als een toepassing meerdere tabbladen bevat (zie afbeelding), opent u een tabblad door op de navigatietoets naar rechts of links te drukken.



Selecteer **Terug** om de instellingen die u in een toepassing geconfigureerd hebt, op te slaan.

Als u een bestand wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**. Afhankelijk van de gebruikte toepassing zijn er verschillende opslagmogelijkheden.

Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. U kunt een bestand in een e-mailbericht of een multimediabericht verzenden, of gebruikmaken van verschillende verbindingsmethoden.

Om te kopiëren houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer **Kopiëren**. Om te plakken bladert u naar de plek waar de tekst moet komen, houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u **Plakken**. Deze methode werkt misschien niet in toepassingen die over hun eigen kopieer- en plakopdrachten beschikken.

Als u verschillende items, zoals berichten, bestanden of contacten, wilt selecteren, bladert u naar het

betreffende item. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om één item te selecteren of **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle items te selecteren.



Tip: Als u bijna alle items wilt selecteren, selecteert u eerst **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren**, daarna selecteert u de items die u niet wilt en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markering opheffen**.

Als u een object wilt selecteren (bijvoorbeeld een bijlage bij een document) bladert u naar het object, zodat er vierkante haken aan beide zijden van het object verschijnen.

Volumeregeling

Met de volumetoetsen kunt u het volume van het luistergedeelte tijdens een telefoongesprek of het volume van de mediatoeepassingen aanpassen.

Aan uw eigen voorkeuren aanpassen

U kunt uw apparaat aan uw persoonlijke wensen aanpassen door, bijvoorbeeld, de verschillende tonen, achtergrondafbeeldingen en screensavers te wijzigen.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van een draadloos LAN, Bluetooth-connectiviteit, GPS of de FM-radio.

Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het

Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een draadloos LAN- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt  weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaddn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtensignaaltoon**.

Profielen aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen**.

Blader naar een profiel en selecteer **Opties** > **Aanpassen** en een van de volgende opties:

- **Beltoon** — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Hiermee selecteert u een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze optie hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Hiermee stelt u het type beltoon in.
- **Belvolume** — Hiermee stelt u het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen SMS-berichten in.

- **Signaaltoon e-mail** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Trilsignaal** — Hiermee stelt u het apparaat in op trillen bij een inkomende oproep.
- **Toetsenbordtonen** — Hiermee stelt u het volume van de toetsen in.
- **Waarschuwingstonen** — De waarschuwingstonen activeren of deactiveren. Deze instelling heeft ook effect op het geluid van bepaalde games en Java™-toepassingen.
- **Waarschuwen bij** — Hiermee stelt u in dat het apparaat alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.
- **Toon P2T-oproep** — Een beltoon voor Push to Talk-oproepen selecteren.
- **P2T-status** — De status van Push to Talk voor elk profiel instellen.
- **Geluid bij openen** — Hiermee stelt u de toon in die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar opent.
- **Geluid bij sluiten** — Hiermee stelt u de toon in die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar sluit.
- **Profielnaam** — Een naam invoeren voor een nieuw profiel of een bestaand profiel een andere naam geven. De namen van de profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Modi.**

Als u de naam van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Modusnaam wijzigen**.

Als u wilt instellen welke toepassingen en meldingen op het startscherm worden weergegeven, selecteert u **Toepass. startscherm**.

Als u het thema van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Algemeen thema**.

Als u de achtergrondafbeelding van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u van startscherm wilt wisselen, gaat u naar **Huidige modus** en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Algemeen** — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.
- **Menuweerg.** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.

- **Strtsch.** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.
- **Achtergrond** — De achtergrondafbeelding van het startscherm wijzigen.
- **Spaarstand** — Een animatie selecteren voor de screensaver.
- **Oproepafld.** — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

Een thema downloaden

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** > **Thema's downlo** > **Opties** > **Ga naar webadres** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Instellen** om een thema te activeren.

Audiothema's wijzigen

U kunt geluiden instellen voor verschillende apparaatgebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen, spraak of een combinatie van beide zijn.

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's** en **Audiothema's**.

Als u het huidige audiothema wilt wijzigen, selecteert u **Actief audiothema**.

Als u 3D-effecten wilt toevoegen aan het audiothema, selecteert u **Opties** > **3-D-beltonen**.

Als u een nieuw audiothema wilt creëren, selecteert u **Opties** > **Thema opslaan**.

Als u een geluid voor een gebeurtenis wilt instellen, selecteert u een gebeurtenisgroep, zoals Berichtgebeurtenissen. Selecteer de gewenste gebeurtenis en uit de volgende:

- **Stil** — Het geluid van de apparaatgebeurtenis deactiveren
- **Toon** — Een toon instellen als geluid voor de apparaatgebeurtenis.
- **Spraak** — Een label voor een synthetische stem instellen als geluid voor de apparaatgebeurtenis. Voer de gewenste tekst in en selecteer **OK**. Deze optie is niet beschikbaar als u **Naam beller uitspreken** hebt geselecteerd in Profielen.

Een gebeurtenisgroep selecteren, zoals Berichtgebeurtenissen. Selecteer de gewenste gebeurtenis, **Opties** en een van de volgende opties:

- **Afspelen** — Het geluid afspelen voordat u het activeert.
- **Geluiden activeren** — Alle geluiden in de gebeurtenisgroep activeren.
- **Geluiden uitschakelen** — Alle geluiden in de gebeurtenisgroep deactiveren.

3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **3-D-tonen**.

Selecteer **3-D-beltooneffecten** > **Aan** om driedimensionale (3D) geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effect te wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Selecteer de snelheid waarmee geluid zich van de ene in de andere richting verplaatst. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.
- **Galm** — Selecteer het gewenste effect om de hoeveelheid echo aan te passen.
- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen**.

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen** en **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon aan te passen.

Nieuw van Nokia Eseries

Op uw nieuwe Nokia Eseries staan nieuwe versies van de toepassingen Agenda, Contacten en E-mail, en ook het startscherm is helemaal nieuw.

Belangrijkste functies

Met de nieuwe Nokia E75 kunt u zakelijke en persoonlijke gegevens beheren. De belangrijkste functies worden hier uitgelicht:



Onderweg e-mail lezen en beantwoorden.



Afspraken bijhouden en plannen met de toepassing Agenda.



Gegevens van zakenpartners en persoonlijke vrienden beheren met de toepassing Contacten.



Oproepen plaatsen via 'voice over IP'-services met de toepassing Internettelefoon.



Verbinding maken met een draadloze LAN (WLAN) met behulp van de wizard WLAN.



Werken met documenten, spreadsheets en presentaties in de toepassing Quickoffice.



Nieuwe zakelijke toepassingen aan de Nokia E75 toevoegen met de toepassing Download!.



Interessante locaties zoeken met de toepassing Kaarten.



Wisselen tussen de persoonlijke en de privémodus.



Het uiterlijk en de instellingen van het startscherm aanpassen met de toepassing Modi.



Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf met de toepassing Intranet.



Contacten en agenda-items van uw oude toestel verplaatsen naar uw Nokia E75 met de toepassing Overdracht.



Controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden met de toepassing Toepassingsupdate.



U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Startscherm

In het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte functies en toepassingen. Ook ziet u hier in één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Als u het pictogram ► ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

1.



toepassing wilt openen, selecteert u de snelkoppeling van de toepassing.

2. Informatiegebied. U kunt een item dat wordt weergegeven in het informatiegebied bekijken door het item te selecteren.
3. Meldingengebied. U kunt de meldingen weergeven door naar een vak te gaan. Vakken zijn alleen zichtbaar als er items in staan.

U kunt twee startschermen instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een scherm voor zakelijke e-mail en berichten hebben en een ander scherm voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Selecteer  als u wilt overschakelen tussen de startschermen.

Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wilt definiëren welke items en snelkoppelingen erop staan, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** en **Modi**.

Werken in het startscherm

Als u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, typt u de eerste letters van de naam van het contact. Selecteer het gewenste contact uit de lijst met suggesties. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Contact zoeken uit**.


Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, selecteert u het berichtenvak in het meldingengebied. Als u een bericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht. Blader met de navigatietoets naar rechts als u andere taken wilt weergeven.

Als u gemiste oproepen wilt weergeven, selecteert u het oproepenvak in het meldingengebied. Als u een oproep wilt beantwoorden, selecteert u een oproep en drukt u op de beltoets. Als u een SMS aan een beller wilt verzenden, selecteert u een oproep en selecteert u vervolgens **SMS verzenden** in de lijst met beschikbare acties.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u het voicemailvak in het meldingengebied. Selecteer het gewenste voicemailvak en druk op de beltoets.

Sneltoetsen

Met de Snelkeuzetoetsen hebt u snel toegang tot toepassingen en taken. Aan elke toets is een toepassing of een taak toegekend. U kunt deze wijzigen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn** te selecteren. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

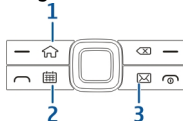

1 — Home-toets

2 — Agendatoets

3 — E-mailtoets

Home-toets

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menu te openen.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Agendatoets

Als u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort op de agendatoets.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantal seconden op de agendatoets.

E-mailtoets

Als u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort op de e-mailtoets.

Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u een aantal seconden op de e-mailtoets.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Informatie over Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Agenda-items maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.

- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.
- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

Vergaderverzoeken maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

U maakt als volgt een afspraak:

1. Selecteer een dag en **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek** om een afspraak voor een vergadering te maken.
2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.
3. Voer het onderwerp in.
4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Gebeurt. hele dag**.
5. Voer de locatie in.
6. Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als dat nodig is.
7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
8. Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.
- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.
- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.



Tip: Als u naar een andere weergave wilt, drukt u op *.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.



Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteert u het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Informatie over Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Met Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om contactgegevens uit te wisselen met compatibele apparaten.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Werken met contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact** en voert u de details van de contact in.

Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart, indien beschikbaar, selecteert u **Opties** > **Reservekopie maken** > **Geh.krt naar telefoon**.

Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld.

Contactgroepen maken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.
2. Selecteer **Opties** > **Groepen** > **Toevoegen aan groep** > **Nieuwe groep maken** en geef een naam op voor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren via een conferentiedienst, moet u het volgende doen:

- **Nr. conferentiedienst** — Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren.
- **Conferentiedienst-id** — De conferentiedienst-id invoeren.
- **PIN confer.dienst** — De conferentiedienst-pincode invoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren via de conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladert u naar rechts en selecteert u vervolgens **Conf.dienst bellen**.

Contacten zoeken in een externe database

Als u externe contacten wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver**.

Als u contacten wilt zoeken in een externe database, selecteert u **Contacten** > **Opties** > **Extern zoeken**.

Voer de naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken en selecteer **Zoeken**. Het apparaat brengt een gegevensverbinding tot stand met de externe database.

Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begint u op het startscherm tekens te typen en selecteert u de database in de lijst met voorgestelde opties.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver** om het externe contactenbestand te wijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database die wordt gebruikt in de toepassingen Contacten en Agenda en op het startscherm, maar niet voor de database die wordt gebruikt voor e-mail.

Beltonen voor contacten toevoegen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact, selecteert u de contact, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon. De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep, selecteert u de contactgroep, **Opties** > **Groepen** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen om de beltoon te verwijderen.

Contactinstellingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u de instellingen van de toepassing Contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Contacten weergeven** — De geheugen selecteren van waaruit contacten worden weergegeven.
- **Std.geheug. voor opslaan** — Het standaardgeheugen selecteren waarin u contacten wilt opslaan.
- **Naamweergave** — De manier wijzigen waarop de namen van contacten worden weergegeven.
- **Standaardcontactlijst** — Selecteren welke contactenmap wordt geopend wanneer u de toepassing Contacten start.
- **Externe zoekserver** — De externe contactendatabase wijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uw serviceprovider externe contactendatabases ondersteunt.

Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.



Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de



toepassing Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowser. Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

Ovi Files

Met Ovi Files kunt u uw Nokia E75 gebruiken om toegang te krijgen tot materiaal op uw computer, als deze is ingeschakeld en met internet is verbonden. U dient de Ovi Files-toepassing op elke computer te installeren waartoe u via Ovi Files toegang wilt hebben.

U kunt Ovi Files gedurende een beperkte evaluatieperiode uitproberen.

Met Ovi Files kunt u het volgende:

- Afbeeldingen doorbladeren, zoeken en bekijken. U hoeft de afbeeldingen niet naar de website te uploaden, maar het mobiele apparaat kan rechtstreeks toegang krijgen tot de inhoud van de computer.
- Door uw bestanden en documenten bladeren en deze zoeken en bekijken.
- Muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen.

- Bestanden en mappen van de computer verzenden, zonder ze eerst van en naar het apparaat te verplaatsen.
- Toegang tot bestanden op uw computer verkrijgen, ook wanneer de computer is uitgeschakeld. Kies welke mappen en bestanden beschikbaar moeten zijn en Ovi Files bewaart automatisch een actuele kopie in een beveiligde onlineopslagplaats zodat u er altijd toegang toe hebt, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

Zie files.ovi.com/support voor ondersteuning.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen en beltonen naar uw apparaat downloaden. Sommige items zijn gratis, andere dient u aan te schaffen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. Ovi Store biedt u inhoud die bij uw mobiele apparaat hoort en bij uw smaak en locatie past.

Deze dienst is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar.

De inhoud in Ovi Store is onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Aanbevolen
- Spelletjes
- Aanpassen
- Toepassingen
- Audio en video

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet u mogelijk de volgende stappen uitvoeren:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.

Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

Berichtenmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten en gegevens die via Bluetooth-verbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox. E-mailberichten worden opgeslagen in de map Mailbox. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map Concepten. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map Outbox en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth-berichten, worden opgeslagen in de map Verzonden.



Tip: Berichten worden in de map Outbox geplaatst als uw apparaat bijvoorbeeld geen netwerkbereik heeft.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** > **Rapport ontvangen** of **Multimediebericht** > **Rapporten ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map Rapporten.

Berichten indelen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mijn mappen**.

Als u een nieuwe map wilt maken om uw berichten te ordenen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u het bericht, en kiest u **Opties** > **Verplaatsen naar map**, de map en **OK**.

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u berichten in een specifieke volgorde wilt sorteren.

Selecteer het bericht en kies vervolgens **Opties** > **Berichtgegevens** als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven.

E-mail

U kunt toegang krijgen tot uw e-mailaccounts in **Menu** > **E-mail** en **Menu** > **Berichten**.

Uw e-mailinstellingen definiëren

Met de e-mailwizard, kunt u een zakelijke e-mailaccount instellen, zoals Mail for Exchange en uw e-mailaccount voor internet.

Wanneer u de zakelijke e-mail instelt, wordt u mogelijk gevraagd naar de naam van de server die bij uw e-mailadres hoort. Neem contact op de IT-afdeling van uw organisatie voor meer informatie voordat u begint met het instellen van de zakelijke e-mailaccount.

Wanneer u uw e-mail voor internet instelt, moet u mogelijk contact opnemen met uw serviceprovider om het type van uw e-mailaccount te weten te komen (POP of IMAP).

1. Als u de wizard wilt starten, gaat u naar het startscherm en selecteert u de e-mailwizard.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan configureren, moet u het e-mailaccounttype selecteren en de overige instellingen invoeren.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de e-mailwizard start.

E-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

1. Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.
2. Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden.

Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.

3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.
4. Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
5. Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:
 - **Bijlage toevoegen** — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.
 - **Prioriteit** — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.
 - **Vlag** — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.
 - **Sjabloon invoegen** — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.
 - **Ontvanger toevoegen** — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.
 - **Bewerkingsopties** — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.
 - **Invoeropties** — Activeer of deactiveer tekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.
6. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Bijlagen toevoegen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

E-mail lezen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Bijlagen downloaden

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** te

selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Aanvaarden** — Het vergaderverzoek accepteren.
- **Afwijzen** — Het vergaderverzoek afwijzen.
- **Doorsturen** — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.
- **Verw. uit agenda** — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoeken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u het bericht en **Opties** > **Acties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar). Als er geen map voor verwijderde items beschikbaar is, wordt het bericht permanent verwijderd.

Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

Als u een afwezigheidsbericht wilt instellen, selecteert u uw mailbox en **Opties** > **Instell.** > **Mailbox** > **Afwezigheid** > **Aan** of **Opties** > **Instell.** > **Mailboxinstellingen** > **Afwezigheid** > **Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

Algemene instellingen voor e-mail

Selecteer **Menu** > **E-mail** en **Instell.** > **Algemene instellingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Indeling berichtenlijst** — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.
- **Voorbeeld berichttekst** — Een voorbeeld zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.
- **Titelscheidingstekens** — Als u de lijst van e-mailberichten uit wilt breiden en inklappen, selecteert u **Aan**.
- **Meldingen downloaden** — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.
- **Waarschuwen verwijdt.** — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven voordat u een e-mailbericht verwijdt.
- **HTML-afbeeldingen laden** — Automatisch HTML-afbeeldingen in e-mails laden.
- **Startscherm** — Definiëren hoe veel regels van de e-mail moeten worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

Synchronisatie-instellingen

Selecteer **Menu** > **E-mail** en **Instell.** en een mailbox.

Als u de synchronisatie-instellingen voor een POP/IMAP-e-mailaccount wilt definiëren, selecteert u de e-mailaccount, **Toepassingen in sync** en een van de volgende opties:

- **Ophalen** — Alleen koppen of gehele e-mails ophalen.

- **Op te halen e-mails** — Definiëren hoe veel e-mails worden opgehaald en uit welke mappen e-mails worden opgehaald.
- **Pad IMAP4-map** — Het pad definiëren voor mappen waarop u zich wilt abonneren.
- **Mapabonnementen** — Op andere mappen in de externe mailbox abonneren en inhoud uit die mappen ophalen.

Selecteer een e-mailaccount, **Wanneer synchroniseren** en een van de volgende opties:

- **Verbindingsdagen** — De synchronisatiedagen definiëren.
- **Verbindingsuren** — De synchronisatie-uren definiëren.
- **Interval bijwerken** — Het synchronisatie-interval definiëren.
- **Ophalen als in buitenl.** — Definiëren of synchronisatie moet plaatsvinden wanneer u zich buiten uw thuisnetwerk bevindt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht tijdens roaming.

Als u de synchronisatie-instellingen voor een Mail for Exchange-e-mailaccount wilt definiëren, selecteert u de e-mailaccount, **Toepassingen in sync** en een van de volgende opties:

- **E-mail synchr.** — Definiëren of e-mail is gesynchroniseerd.
- **Wis e-m ouder dan** — Definiëren hoe lang gesynchroniseerde e-mails op uw apparaat zichtbaar zijn. Als u wilt dat al uw gesynchroniseerde e-mails altijd zichtbaar zijn, selecteert u **Geen**.

Selecteer een e-mailaccount, **Wanneer synchroniseren** en een van de volgende opties:

- **Piekdagen synchr.** — De synchronisatiedagen definiëren.
- **Starttijd piek** — De starttijd definiëren voor de piek in de synchronisatie.
- **Eindtijd piek** — De eindtijd definiëren voor de piek in de synchronisatie.
- **Synchr.schema piek** — Het piekinterval voor synchronisatie definiëren.
- **Synchr. buiten piek** — Het interval voor synchronisatie buiten de piek definiëren.
- **Synchr. tijdens roamen** — Definiëren of synchronisatie moet plaatsvinden wanneer u zich buiten uw thuisnetwerk bevindt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht tijdens roaming.

De opties die beschikbaar zijn voor bewerken, kunnen verschillen.

Nokia Berichten

De dienst Nokia Berichten stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw Nokia E75. U kunt e-mails lezen, beantwoorden en ordenen terwijl u onderweg bent. De dienst Nokia Berichten biedt ondersteuning voor diverse e-mailproviders via internet die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails, zoals de e-maildiensten van Google.

Het kan zijn dat er kosten in rekening worden gebracht voor de dienst Nokia Berichten. Neem contact op met

uw serviceprovider of de dienst Nokia Berichten voor informatie over mogelijke kosten.

U kunt de dienst Nokia Berichten alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund en in uw regio beschikbaar is.

De toepassing Nokia Berichten installeren

1. Selecteer **Menu** > **Email** > **Nieuw**.
2. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
3. Selecteer **Verbinden** om het apparaat toegang tot het netwerk te geven.
4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.

U kunt de dienst Nokia Berichten zelfs op uw apparaat activeren als u andere e-mailtoepassingen hebt geïnstalleerd, zoals Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Met Mail voor Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail voor Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail voor Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail voor Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail voor Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail voor Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Berichtenlezer

Met de Berichtenlezer kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, audioberichten en e-mailberichten beluisteren.

Houd in het startscherm de linkerselectietoets ingedrukt totdat de Berichtenlezer start om nieuwe berichten of e-mails te beluisteren.

Als u een bericht uit de Inbox of een e-mail uit uw mailbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de eindetoets als u wilt stoppen met luisteren.

Druk op de bladertoets als u het voorlezen wilt onderbreken of hervatten. Blader naar rechts om meteen naar het volgende bericht te gaan. Blader naar links als u het huidige bericht of de huidige e-mail opnieuw wilt beluisteren. Blader aan het begin van het bericht naar links om meteen naar het vorige bericht te gaan.

Als u het huidige bericht of de huidige e-mail gewoon zonder geluid wilt lezen, selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraak**.

Met Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.



Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreesnelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen van de berichtenlezer wilt wijzigen, opent u het tabblad Instellingen en definieert u het volgende:

- **Taalherkenning** — Automatische detectie van leestaal inschakelen.
- **Doorlopend lezen** — Doorlopend lezen van alle geselecteerde berichten inschakelen.
- **Spraakprompts** — De berichtenlezer zo instellen dat er prompts in berichten worden ingevoegd.
- **Geluidsbron** — Luisteren naar berichten via de luidspreker of het oorstukje.

Tekst- en multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst bevatten en objecten zoals afbeeldingen, geluidclips of videoclip. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden of ontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voor multimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en automatisch de juiste instellingen voor multimediaberichten configureert. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Berichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindinginstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Controleer bij uw serviceprovider hoe lang een e-mailbericht mag zijn. Als u een e-mailbericht probeert te verzenden dat langer is dan de e-mailserver aankan, blijft het bericht achter in de map Outbox en het apparaat probeert het zo af en toe opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van een e-mailbericht is een gegevensverbinding nodig en de voortdurende pogingen om de e-mail te verzenden kan de telefoonrekening aardig laten oplopen. In de map Outbox kunt u zulke berichten verwijderen of ze verplaatsen naar de map Ontwerpen.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS of een multimediabericht (MMS) te verzenden, **Audiobbericht** om een multimediabericht waarin een geluidscip is opgenomen te verzenden of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.
2. Druk in het veld Aan op de bladertoets om ontvangers of een groep ontvangers uit de lijst contacten te selecteren of voer het telefoonnummer of het e-mailadres van de ontvanger in. Druk op * om de ontvangers te scheiden met een puntkomma (;). U kunt het nummer of het adres ook kopiëren en plakken vanaf het klembord.

3. Voer in het veld Onderwerp een onderwerp voor het e-mailbericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader**.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of een notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.
5. Als u een mediabestand aan een multimedialbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het type bestand of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of een ander soort bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.
6. Als u een foto wilt nemen of een video of geluidscлип wilt opnemen voor een multimedialbericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.
7. Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en het type bijlage. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
8. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taaloptyes nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimedialbericht toestaat.

SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

SMS-berichten kunnen op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Voordat u de SIM-berichten kunt weergeven, moet u ze naar een map in het apparaat kopiëren. Nadat de berichten naar een map zijn gekopieerd, kunt u ze weergeven in de map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en **OK** om met kopiëren te beginnen.

Als u SIM-kaartberichten wilt weergeven, opent u de map waarnaar u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

Multimediaberichten ontvangen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.



Tip: Als u multimediaberichten ontvangt met objecten die niet door uw apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer deze objecten naar een ander apparaat te versturen, bijvoorbeeld een computer, en open ze daar.

1. Als u een multimediabericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**.
2. Selecteer **Afzender** om de afzender te beantwoorden, **Allen** om iedereen te beantwoorden die in het ontvangen bericht is opgenomen, **Via audiobericht** om te antwoorden met een audiobericht of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht. De optie e-mailbericht is alleen beschikbaar als een mailbox is ingesteld en als het bericht is verzonden vanaf een e-mailadres.



Tip: Als u ontvangers wilt toevoegen aan uw antwoord, selecteert u **Opties** > **Ontvanger toevoegen** om de ontvangers van het bericht te selecteren vanuit Contacten, of u voert de telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in het veld **Aan** in.

3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Presentaties maken

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Het is niet mogelijk om multimediapresentaties te maken als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij** of **Met begeleiding**.

1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Bericht**. Het berichttype wordt veranderd in een multimediabericht, gebaseerd op de ingevoegde inhoud.
2. Voer in het veld **Aan** het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de bladertoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Presentatie invoegen** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven.

- Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.
4. Blader naar het tekstgebied en voer de tekst in.
 5. Als u afbeeldingen, geluid, videoclip of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het desbetreffende objectgebied en selecteert u **Opties** > **Invoegen**.
 6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondaafbeeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergrondinstellingen**.

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten als complete presentaties wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afspelen**.



Tip: Als u een multimedia-object in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidscлип afspelen** of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, selecteert u het bericht en vervolgens **Opties** > **Objecten**.

Om een multimedia-object op te slaan, selecteert u **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks

of instellingen voor internettoegang of e-mailaccounts.

U kunt de inhoud van deze berichten opslaan door **Opties** > **Opslaan** te selecteren.

Dienstberichten

Serviceberichten worden door serviceproviders naar uw apparaat gestuurd. Serviceberichten kunnen meldingen bevatten zoals nieuwskoppen, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u informatie over de afzender wilt bekijken, het webadres, de vervaldatum en andere details van het bericht alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Dienststopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienstaanvraagtekst.

Als u een dienstaanvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienststopdrachten**. Voer de dienstaanvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Infodienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.



Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. U ontvangt bericht op

het startscherm als u een bericht ontvangt dat betrekking heeft op een actueel onderwerp. Selecteer een onderwerp en kies vervolgens **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

Berichten-instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen**.

Open het gewenste berichtstype en definieer alle velden die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rode asterisk.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimediaberichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Bekijk de beschikbare berichtcentrales voor uw apparaat of voeg een nieuwe toe.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer een berichtcentrale voor het verzenden van het bericht.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als u automatische tekenconversie naar een ander coderingssysteem wilt gebruiken, indien beschikbaar.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u leveringsrapporten van ontvangen berichten toestuurt (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtcentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtcentrale verwijderd.
- **Bericht verzonden als** — Converteer het bericht naar een andere indeling, bijvoorbeeld fax of e-mail. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtcentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbindingsmethode die uw voorkeur heeft bij het verzenden van tekstberichten vanaf uw apparaat.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoordbericht moet worden verzonden via hetzelfde berichtcentraalnummer (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimedibericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee schaal u afbeeldingen in multimediberichten.
- **MMS-aanmaakmodus** — Selecteer **Beperkt** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt voorkomen dat inhoud wordt ingesloten in multimediberichten die mogelijk niet wordt ondersteund door het netwerk of het ontvangende apparaat. Als u waarschuwingen over de opname van dergelijke inhoud wilt ontvangen, selecteert u **Met begeleiding**. Als u een multimedibericht wilt opstellen zonder beperkingen voor het type bijlage, selecteert u **Vrij**. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om multimediapresentaties te maken.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimediberichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.
- **Multimedia ophalen** — Selecteren hoe u berichten wilt ontvangen, indien beschikbaar. Selecteer **Altijd automatisch** om multimediberichten altijd automatisch te ontvangen, **Aut. bij eigen ntwrk** om melding te krijgen van een nieuw multimedibericht dat u kunt ophalen uit de berichtencentrale (bijvoorbeeld als u onderweg bent in het buitenland en zich buiten het bereik van

uw thuisnetwerk bevindt), **Handmatig** om handmatig multimediberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

- **Anon. berichten toestaan** — Berichten ontvangen van onbekende afzenders.
- **Advertenties ontvangen** — Berichten ontvangen die als advertenties zijn gedefinieerd.
- **Rapporten ontvangen** — Verzoek om aflevering en rapporten lezen van verzonden berichten (netwerkservice). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimedibericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Rapportverz. weigeren** — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimediberichten.
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimediberichtencentrale verwijderd. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden is deze informatie mogelijk niet altijd betrouwbaar.

Instellingen e-mailaccount

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u probeert mailboxinstellingen te bewerken, maar nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt de e-mailwizard geopend. Deze bevat aanwijzingen voor het instellen van uw e-mailaccount.

Als u een mailbox hebt gedefinieerd en de instellingen hiervan wilt bewerken, selecteert u de mailbox.

De instellingen die beschikbaar zijn voor bewerken, kunnen verschillen. Sommige instelling kunnen vooraf zijn ingesteld door uw serviceprovider.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u de verbindingsinstellingen wilt definiëren, selecteert u een e-mailaccount en **Opties** > **Bewerken** > **Mailboxinstellingen**.

Als u de instellingen wilt bewerken voor e-mail die u ontvangt of verzendt, selecteert u **Mailboxinstellingen** > **Geav. mailb.instellingen** > **Instellingen ink. e-mail** of **Instellingen uitg. e-mail**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Mailboxinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u de mailboxinstellingen wilt definiëren, selecteert u de account, **Opties** > **Bewerken** >

Gebruikersinstellingen en een van de volgende opties:

- **Mijn mailnaam** — Een naam invoeren die vóór uw e-mailadres wordt weergegeven wanneer u e-mail verzendt.
- **Antwoord** — Antwoorden omleiden naar een ander adres. Selecteer **Aan** en voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden omgeleid. U kunt slechts één adres invoeren.
- **E-mails verwijd. uit** — E-mailberichten alleen van het apparaat verwijderen of van zowel het apparaat als de server. Als u e-mails na bevestiging wilt verwijderen, selecteert u **Altijd vragen**.
- **Bericht verzenden** — De e-mail onmiddellijk verzenden of wanneer een verbinding beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Een kopie van de e-mail opslaan in uw externe mailbox en op het adres dat gedefinieerd is in **Uitgaande e-mail** > **Mijn e-mailadres**.
- **Handtekening opnemen** — Een handtekening aan uw e-mailberichten toevoegen.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Het apparaat instellen om nieuw ontvangen e-mailberichten met een toon en een notitie te melden.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van uw serviceprovider wilt ontvangen op het apparaat, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en de inhoud van dienstberichten wilt downloaden, selecteert u **Berichten downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.

- **Aantal opgesl. berichten** — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.

Chatten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Chatten**.

Informatie over chatten

Met Chatten (IM) (netwerkdienst) kunt u via chatberichten gesprekken voeren met anderen en deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over bepaalde onderwerpen. Diverse serviceproviders hebben compatibele chatservers waarbij u zich kunt aanmelden nadat u zich bij een chatdienst hebt geregistreerd. Niet alle serviceproviders ondersteunen dezelfde functies.

Voordat u kunt chatten, moet u de instellingen opslaan waarmee u toegang krijgt tot de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Mogelijk zijn de instellingen al van te voren ingesteld op uw apparaat of ontvangt u de instellingen als een configuratiebericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren.

Chatweergaven

Selecteer in de hoofdweergave van de toepassing

- **Gebruikers-ID** — om uw eigen chatstatus en identiteit te bekijken
- **Conversaties** — om een lijst met chatgesprekken, chatgroepen en ontvangen uitnodigingen te bekijken, en om een chatgroep, gesprek of uitnodiging te openen

Als u uw contacten wilt bekijken, selecteert u de naam van een lijst met contacten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Nieuwe conversatie** — Een gesprek met een chatgebruiker starten of voortzetten.
- **Nieuw chatcontact** — De online-status van uw chatcontacten maken, bewerken of bekijken.
- **Opgeslagen conversaties** — Een eerdere chatsessie bekijken die u hebt opgeslagen.

Wanneer u een gesprek opent, worden in de gespreksweergave de verzonden en ontvangen berichten getoond. Als u een nieuw bericht wilt verzenden, typt u het bericht in het bewerkingsvak onder in het scherm.

Verbinding maken met een chatserver

1. Als u verbinding wilt maken met de huidige gebruikte chatserver (IM-server), opent u Chatten en selecteert u **Opties** > **Aanmelden**.

2. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in en druk op de bladertoets om u aan te melden. U krijgt de gebruikers-ID en het wachtwoord voor de chatserver van uw serviceprovider.
3. Als u zich wilt afmelden, selecteert u **Opties** > **Afmelden**.

Een nieuw gesprek starten

Als u een nieuw chatgesprek wilt starten, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en bladert u naar een lijst met chatcontacten. Als de lijst is samengevouwen, drukt u op de bladertoets om de lijst uit te vouwen en de contacten in de lijst te tonen.

Blader naar het gewenste contact in de lijst met contactpersonen. Een pictogram geeft aan of het contact beschikbaar is. Als u een gesprek wilt starten met het contact, drukt u op de bladertoets.

Wanneer u het contact hebt geselecteerd, wordt de gespreksweergave geopend met de focus op het bewerkingsvak, waarna u uw bericht in het vak kunt typen.

Gesprekken bekijken en starten

Onder de kop Gesprekken ziet u een lijst met de contacten met wie u momenteel in gesprek bent. Lopende gesprekken worden automatisch afgesloten zodra u Chatten afsluit.

Als u een gesprek wilt bekijken, bladert u naar een deelnemer en drukt u op de bladertoets.

Als u het gesprek dat u bekijkt wilt voortzetten, schrijft u uw bericht en drukt u op de bladertoets.

Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek af te sluiten, selecteert u **Terug**.

Als u het gesprek wilt afsluiten, selecteert u **Opties** > **Gesprek beëindigen**.

Als u een nieuw gesprek wilt starten, selecteert u **Opties** > **Nieuwe conversatie**.

Uw eigen status wijzigen

Als u uw eigen chatstatus zoals andere chatters die te zien krijgen wilt wijzigen, gaat u naar de de hoofdweergave van de toepassing en bladert u naar het eerste item.

Druk op de bladertoets om een nieuwe status te selecteren. Blader naar de nieuwe status en druk op de bladertoets.

Uw persoonlijke chatvoorkeuren aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Voorkeuren** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Schermnaam gebruiken** (wordt alleen weergegeven als de server chatgroepen ondersteunt) — Als u een bijnaam wilt invoeren, selecteert u **Ja**.
- **Mijn beschikb. weergvn** — Als andere gebruikers mogen zien dat u online bent, selecteert u **Voor iedereen**.

- **Berichten toestaan van** — Als iedereen u berichten mag sturen, selecteert u **Alle**.
- **Berichten toestaan van** — Als u alleen berichten van uw contacten wilt toestaan, selecteert u **Alleen chatcontctn**. Chatuitnodigingen worden verzonden door contacten die u willen vragen of u zich wilt aansluiten bij hun groep.
- **Sorteer chatcontacten** — Selecteer de manier waarop uw contacten worden gesorteerd: **Alfabetisch** of **Op online status**.
- **Beschikb. automat. laden** — Als u de manier wilt selecteren waarop de informatie wordt bijgewerkt over de vraag of uw contacten online of offline zijn, selecteert u **Automatisch** of **Handmatig**.
- **Offline contacten** — Geef aan of contacten met een offline-status worden weergegeven in de lijst met contacten.
- **Kleur eigen berichten** — Selecteer de kleur van de chatberichten die u verzendt.
- **Kleur ontvngn berichten** — Selecteer de kleur van de chatberichten die u ontvangt.
- **Datum/tijd-info tonen** — Als u de datum en tijd wilt bekijken van de chatberichten in gesprekken, selecteert u **Ja**.
- **Chatsignaaltoon** — Wijzig de toon die klinkt wanneer u een nieuw chatbericht ontvangt.

Lijsten met chatcontacten ophalen

U kunt lijsten met contacten ophalen van de server of nieuwe contacten aan een contactenlijst toevoegen. Wanneer u zich aanmeldt bij de server, worden de

eerder gebruikte lijsten met contacten automatisch van de server opgehaald.

Chats opnemen

Wanneer u de inhoud van een gesprek bekijkt en u wilt de berichten opnemen die zijn uitgewisseld tijdens een gesprek of terwijl u deelneemt aan een chatgroep, selecteert u **Opties** > **Conversatie opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Opname stoppen** om de opname te stoppen.

Als u de opgenomen chats wilt bekijken, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Opties** > **Opgeslagen conversaties**.

Chatgroepen en -gebruikers zoeken

Als u chatgroepen en gebruikers wilt zoeken, gaat u naar de hoofdweergave van de chatgemeenschap en bladert u eerst naar een item, zoals een van uw eigen statusitems, of naar een item in een van uw lijsten met chatcontacten.

Als u groepen wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe conversatie** > **Zoeken naar groepen**. U kunt zoeken op groepsnaam, onderwerp en lid (gebruikers-ID).

Als u gebruikers wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Zoeken vanaf server**. U kunt zoeken op gebruikersnaam, gebruikers-ID, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer een zoekopdracht gereed is, selecteert u **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Volgende pagina** — Meer zoekresultaten ophalen.
- **Vorige pagina** — Eerdere zoekresultaten ophalen, indien beschikbaar.
- **Toevoegen aan chatcont.** — Een contact toevoegen aan uw chatcontacten.
- **Gesprek openen** — Een gesprek met een contact openen.
- **Uitnodiging verzenden** — Een contact uitnodigen om te chatten.
- **Blokkeeropties** — Berichten van een contact blokkeren, een contact toevoegen aan de blokkeerlijst of de lijst met geblokkeerde contacten bekijken.
- **Deelnemen** — Deelnemen aan de chatgroep.
- **Opslaan** — Een opgehaalde chatgroep opslaan als favoriet die wordt weergegeven onder de kop Gesprekken.
- **Opnieuw zoeken** — Een nieuwe zoekopdracht starten met andere criteria.

Welke opties beschikbaar zijn, kan per chatserver variëren.

Chatgroepen

Als u zich wilt aansluiten bij een chatgroep die is opgeslagen onder de kop Gesprekken, bladert u naar de groep waarbij u zich wilt aanmelden en drukt u op de bladertoets.

Nadat u zich bij een chatgroep hebt aangemeld, kunt u de berichten bekijken die daar worden uitgewisseld en uw eigen berichten verzenden.

Als u een bericht wilt verzenden, schrijft u het bericht in het bewerkingsvak onder in het scherm en drukt u op de bladertoets.

Als u een van de deelnemers een persoonlijk bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Privébericht verzenden**.

Als u een persoonlijk bericht dat naar u is verzonden wilt beantwoorden, selecteert u het bericht en **Opties** > **Beantwoorden**.

Als u chatcontacten die online zijn wilt uitnodigen voor de chatgroep, selecteert u **Opties** > **Uitnodiging verzenden**.

Als u wilt voorkomen dat u berichten van bepaalde deelnemers ontvangt, selecteert u **Terug** > **Opties** > **Blokkeeropties**.

Als u de chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** > **Chatgroep verlaten**.

Instellingen van de chatserver

Selecteer **Opties** > **Instellingen**. Mogelijk zijn de instellingen al van te voren ingesteld op uw apparaat of ontvangt u de instellingen als een configuratiebericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. U ontvangt de gebruikers-ID en het wachtwoord van uw serviceprovider wanneer u zich bij de dienst registreert. Als u niet weet wat uw gebruikers-ID en wachtwoord zijn, neemt u contact op met uw serviceprovider.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- **Voorkeuren** — Uw chatinstellingen aanpassen.
- **Servers** — Een lijst bekijken met alle gedefinieerde chatservers.
- **Standaardserver** — De chatserver wijzigen waarmee u verbinding wilt maken.
- **Login-type chat** — Als u zich automatisch wilt aanmelden wanneer u Chatten start, selecteert u **Bij start toep.**

Als u een nieuwe server wilt toevoegen aan uw lijst met chatservers, selecteert u **Servers** > **Opties** > **Nieuwe server**. Voer de volgende serverinstellingen in:

- **Servernaam** — De naam van de chatserver.
- **Toegpnt in gebruik** — Het toegangspunt dat u voor de server wilt gebruiken.
- **Webadres** — Het URL-adres van de chatserver.
- **Gebruikers-ID** — Uw gebruikers-ID.
- **Wachtwoord** — Het wachtwoord waarmee u zich aanmeldt.

Telefoon

Voordat u oproepen kunt plaatsen of ontvangen, moet het apparaat zijn ingeschakeld, voorzien zijn van een geldige SIM-kaart en zich binnen het bereik van een mobiel netwerk bevinden.

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u verbinding wilt maken met een internetoproepdienst, moet uw apparaat zich binnen de dekking van een verbidingsnetwerk bevinden, zoals een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN).

Spraakoproepen



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



Tip: Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties** > **Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

Een oproep voor een conferentiegesprek plaatsen

1. Als u een oproep voor een conferentiegesprek wilt plaatsen, voert u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u het geluid tijdens de oproep wilt dempen, drukt u op de demptoets.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen** en vervolgens de deelnemer.

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé** en vervolgens de deelnemer.

Voicemail

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar **Voicemailbox** te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

Als u internetoproepen in uw apparaat hebt geconfigureerd, en over een mailbox voor internetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailbox en selecteert u **Opties** > **Mailb. internetopr. bellen** om deze te bellen.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Video-oproepen

Informatie over video-oproepen

Als u een video-oproep wilt maken, moet u binnen het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevinden. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen

over beschikbaarheid van en een abonnement op video-oproepdiensten. Tijdens het praten, kunt u een real-time videobeeld in twee richtingen bekijken tussen u en de ontvanger van de oproep wanneer de ontvanger over een compatibel apparaat beschikt. Het videobeeld dat is opgenomen door de camera in uw apparaat wordt weergegeven aan de ontvanger van de video-oproep. Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dan twee partijen.

Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden**, **Video verzenden** of **Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker

uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties** > **Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.

U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties** > **Naar spraakoproep** te selecteren.

Video delen

Gebruik het delen van video (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep.

De luidspreker is actief als u het delen van video activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep tijdens het delen van video, kunt u ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het UMTS-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen voor video delen

Als u de instellingen voor het delen van videoclips wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Video delen**.

Als u Video delen wilt instellen, hebt u instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en voor UMTS-verbindingen nodig.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen:

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Selecteer het contact of maak een nieuw contact.
3. Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt u ook het telefoonnummer van de ontvanger inclusief het landnummer gebruiken om

videobeelden te delen (indien ondersteund door de serviceprovider).

UMTS-verbindingsoinstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindingsoinstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst met contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of

telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het

apparaat geeft de geheugenlocatie van de opgeslagen video aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wilt definiëren, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Video delen** > **Voork.geh. voor opslaan.**

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven. Als uw apparaat niet is ingesteld op de stille modus, gaat dit over als u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een UMTS-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Ja** — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.
- **Nee** — De uitnodiging weigeren. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Als u het geluid van de video op uw apparaat wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **Oorspronkelijk volume** om de video af te spelen op het oorspronkelijke volume. Dit is niet van invloed op de audioweergave van de andere deelnemer aan het telefoongesprek.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

Met de internetgespreksdienst (netwerkdienst) kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepen zijn mogelijk tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

U moet zich op de dienst abonneren en over een gebruikersaccount beschikken om de dienst te kunnen gebruiken.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich in een gebied met een WLAN bevinden en verbinding hebben met een internetgespreksdienst.

Internetoproepen activeren

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Blader naar links en selecteer in de lijst de internetoproepdienst.

Om internetoproepen te kunnen plaatsen of ontvangen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de verbindinginstellingen voor internetoproepen. Om verbinding te kunnen maken met een internetoproepdienst moet het apparaat zich binnen een netwerkservicegebied bevinden.

Selecteer **Opties** > **Dienst inschakelen** om de internetoproepdienst te activeren.

Selecteer **Opties** > **Zoeken naar WLAN** om te zoeken naar beschikbare draadloze LAN-verbindingen (WLAN's).

Internetoproepen plaatsen

Wanneer u de functie voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen, bijvoorbeeld vanuit de lijst met contacten of het logboek. Blader bijvoorbeeld in de lijst met contacten naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u vanuit het startscherm een internetoproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer of het internetadres in en selecteert u **Netoproep**.

1. Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een internetadres dat niet met een cijfer begint, drukt u in het startscherm op een willekeurige cijfertoets en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het

scherm te wissen en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus.

2. Voer het internetadres in en druk op de beltoets.

Instellingen voor internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Blader naar links en selecteer in de lijst de internetoproepdienst.

Als u de instellingen voor internetoproepen wilt weergeven of bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Dienstverbindingen** — Selecteer de bestemmingsinstellingen voor de verbinding voor internetoproepen en bewerk de bestemmingsgegevens.

Als u een bestemming wilt wijzigen, gaat u naar de dienst en selecteert u **Wijzigen**.

- **Beschikbaarheidsverzoeken** — Selecteer of u automatisch alle inkomende aanwezigheidsverzoeken wilt accepteren zonder dat u om een bevestiging wordt gevraagd.
- **Dienstinformatie** — Technische informatie over de geselecteerde dienst weergeven.

Snelkeuze

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

Als u een telefoonnummer aan een cijfertoets wilt toewijzen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Snelkeuze**.
2. Blader naar een cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.
3. Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

Als u het telefoonnummer dat is toegewezen aan een cijfertoets wilt verwijderen of wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen** of **Wijzigen**.

Oproepen omleiden

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen, Alle gegevens- en videooproepen, of Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, data-, video- en faxoproepen doorschakelen. U kunt deze oproepen niet

beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.

- **Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.
- **Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.**

U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u deze instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alle typen oproepen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Internationale oproepen** — Oproepen naar het buitenland voorkomen.
- **Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen naar het buitenland blokkeren maar oproepen naar uw eigen land toestaan.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Inkomende oproepen bij roaming** — Oproepen voorkomen wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Als u de status van geblokkeerde spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de optie blokkeren en selecteert u vervolgens **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle spraakoproepen wilt blokkeren, selecteert u een optie voor blokkeren en selecteert u vervolgens **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Selecteer **Opties** > **Blokk. wachtwrd. wzgn** om het wachtwoord te wijzigen dat wordt gebruikt voor het blokkeren van oproepen, faxen en gegevensoproepen.

Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet bestaan uit vier getallen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Internetoproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.** > **Internetoproepen blokkeren**.

Als u internetoproepen van anonieme bellers wilt weigeren, selecteert u **Anonieme oprpn blokkn** > **Aan**.

DTMF-tonen verzenden

U kunt DTMF-tonen (Dual-Tone MultiFrequency) verzenden tijdens een actieve oproep om uw voicemailbox of andere automatische telefoondiensten te besturen.

Een DTMF-toonreeks verzenden

1. Een oproep maken en wachten totdat de geadresseerde antwoordt.
2. Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
3. De DTMF-toonreeks invoeren of een vooraf gedefinieerde reeks selecteren.

Een DTMF-toonreeks aan een contactkaart koppelen

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**. Selecteer een contact en kies vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **DTMF**.
2. Voer de toonreeks in. U kunt een pauze van ongeveer 2 seconden voor of tussen DTMF-tonen invoegen door **p** in te voeren. U kunt het apparaat zodanig instellen dat de DTMF-tonen pas worden verzonden nadat u **DTMF verzenden** hebt geselecteerd tijdens een oproep door **w** in te voeren. Als u **p** en **w** wilt invoeren via het toetsenblok, drukt u herhaaldelijk op *****.
3. Selecteer **Gereed**.

Spraakthema

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's** en **Startscherm** > **Spraakthema**.

Wanneer u het spraakthema activeert, wordt in het startscherm een lijst getoond van alle functies die door het spraakthema worden ondersteund. Terwijl u door de functies bladert, leest het apparaat de weergegeven functies hardop voor. Selecteer de gewenste functie.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt horen, selecteert u **Oproepfuncties** > **Contacten**.

Als u naar gegevens wilt luisteren over uw gemiste en ontvangen oproepen en gebelde nummers, selecteert u **Oproepfuncties** > **Rcnte oproepen**.

Als u iemand wilt bellen door het telefoonnummer in te voeren, selecteert u **Oproepfuncties** > **Bellen** en

het gewenste nummer. U voert een telefoonnummer in door naar de cijfers te bladeren en ze één voor één te selecteren.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Oproepfuncties** > **Voicemailbox**.

Als u een spraakopdrachten wilt gebruiken om een oproep te plaatsen, selecteert u **Spraakopdrachten**.

Als u wilt dat ontvangen berichten worden voorgelezen, selecteert u **Berichtlezer**.

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok**. Als u de huidige datum wilt horen, bladert u naar beneden.

Als het agenda-alarm afgaat terwijl gesproken hulp actief is, wordt de inhoud van het agenda-alarm hardop voorgelezen door de toepassing.

Als u de beschikbare opties wilt horen, selecteert u **Opties**.

Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

Gebruik spraakopdrachten om telefoonoproepen te plaatsen en toepassingen, profielen of andere functies op het apparaat te gebruiken. U kunt spraakherkenning starten door op de toets voor dempen te drukken en deze ingedrukt te houden.

Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en voor de functies die zijn gedefinieerd in de toepassing Spraakopdrachten. Als een spraakopdracht wordt uitgesproken, wordt het gesproken woord vergelezen met het spraaklabel dat

is opgeslagen in het apparaat. De spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De spraakherkenning in het apparaat past zich echter wel aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Een oproep plaatsen

Een spraaklabel voor een contact is de naam of bijnaam die voor het contact is opgeslagen in de lijst met contacten.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u een spraaklabel wilt beluisteren, selecteert u een contact en vervolgens **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Spraaklabel afspelen**.

1. Houd de demptoets ingedrukt als u met behulp van een spraakopdracht wilt bellen.
2. Als u de toon hoort of het sein op het scherm verschijnt, zegt u duidelijk de naam in die voor een contact is opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een gesynthetiseerd spraaklabel af voor het contact dat herkend is in de geselecteerde taal van het apparaat en geeft de naam weer. Na een wachttijd van 1,5 seconde draait het apparaat het nummer. Als het contact niet goed herkend is, selecteert u een ander contact

in de lijst met suggesties of selecteert u **Stoppen** om de oproep te beëindigen.

Als er meerdere nummers voor het contact zijn opgeslagen, selecteert u het contact en het gewenste nummer.

Een toepassing starten

Het apparaat maakt spraaklabels voor de toepassingen die worden weergegeven in de toepassing **Spraakopdrachten**.

Als u een toepassing met een spraakopdracht wilt starten, houdt u de demptoets ingedrukt en spreekt u de naam van de toepassing duidelijk uit. Als de toepassing niet goed herkend is, selecteert u een andere toepassing in de lijst met suggesties of selecteert u **Stoppen** om te annuleren.

Als u de spraakopdracht van een toepassing wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Opdracht wijzigen** en typt u de nieuwe opdracht.

Profielen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

Er wordt een spraaklabel voor elk profiel gemaakt in het apparaat. Als u een profiel wilt activeren via een spraakopdracht, drukt u op de toets voor dempen op het startscherm en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens spreekt u de naam uit van het profiel.

Als u de spraakopdracht wilt wijzigen, selecteert u **Profielen** > **Opties** > **Opdracht wijzigen**.

Instellingen voor spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Synthesizer** — De synthesizer activeren waarmee herkende spraakopdrachten worden afgespeeld.
- **Afspeelvolum** — Het spraakvolume aanpassen.
- **Gevoeligheid herkenning** — De gevoeligheid van het herkennen van spraakopdrachten aanpassen.
- **Opdrachtverificatie** — Instellen of de spraakopdrachten automatisch, handmatig of door middel van spraakcontrole worden geaccepteerd.
- **Spraakaanp. verwijderen** — Het leren van stemherkenning opnieuw instellen wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is gewijzigd.

P2T

Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **P2T**.

Over P2T

Push to Talk (P2T) (netwerkdienst) is een realtime Voice over IP-dienst die gebruik maakt van het mobiele netwerk. Met P2T kunt u via een rechtstreekse

communicatieverbinding communiceren met één druk op de knop. U kunt P2T gebruiken om met één persoon of met een groep mensen te praten.

Voordat u P2T kunt gebruiken, moet u eerst de P2T-instellingen definiëren (toegangspunt, SIP, XDM en Aanwezigheid). Het kan zijn dat u de instellingen ontvangt in een speciaal SMS-bericht van de serviceprovider die de P2T-dienst aanbiedt. U kunt ook de Instelwizard gebruiken om P2T te configureren, mits dit wordt ondersteund door uw serviceprovider. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de P2T-toepassing.

Tijdens P2T-oproepen is één persoon aan het woord terwijl de andere persoon via de ingebouwde luidspreker ernaar luistert.

Sprekers beantwoorden elkaar om beurten. Omdat slechts één groepslid tegelijk aan het woord kan zijn, is de maximale sprekerstijd beperkt. De maximale tijd is normaal gesproken ingesteld op 30 seconden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de sprekerstijd voor uw netwerk.

Telefoonoproepen zijn altijd belangrijker dan P2T-activiteiten.

Aanmelden bij P2T en P2T afsluiten

Wanneer u de P2T-dienst opstart, wordt u automatisch aangemeld en verbonden met de kanalen die de laatste keer dat u de toepassing afsloot actief waren. Selecteer **Opties** > **Aanmelden bij P2T** als de verbinding

mislukt en u zich wilt opnieuw proberen aan te melden.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om P2T af te sluiten.

Houd de menutoets ingedrukt om naar een andere geopende toepassing te schakelen.

Een P2T-oproep plaatsen en ontvangen

Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt om een P2T-oproep te voeren. Laat de beltoets los om naar het antwoord te luisteren.

Als u de aanmeldingsstatus van uw contacten wilt bekijken, selecteert u in P2T **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten** en een van de volgende opties:

-  — persoon beschikbaar
-  — persoon onbekend
-  — persoon wil niet gestoord worden, maar kan een terugbelverzoek ontvangen
-  — persoon heeft P2T niet ingeschakeld

Deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator en is alleen beschikbaar voor geabonneerde contacten. Selecteer **Opties** > **Aanm.status weergeven** om een contact te abonneren.

Een één-op-één oproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**. Selecteer het contact met wie u wilt spreken en **Opties** > **1-op-1 praten**. Houd de PTT-toets de hele

tijd ingedrukt terwijl u spreekt. Als u bent uitgesproken, laat u de toets los.

Houd de PTT-toets ook in andere weergaven in de PTT-toepassing, bijvoorbeeld de weergave Contacten, ingedrukt om met een contact te spreken.

Beëindig eerst de één-op-één oproep als u een nieuwe telefoonoproep wilt plaatsen. Selecteer **Verb. verbr..**



Tip: Houd het apparaat voor u tijdens een PTT-oproep zodat u op het scherm kunt kijken. Spreek in de richting van de microfoon en bedek de luidspreker niet met uw handen.

Een groepsoproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**, markeer de contacten die u wilt bellen en selecteer **Opties** > **Praten met meerdere** om een groep te bellen.

Een P2T-oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een één-op-één oproep te beantwoorden. Druk op de beëindigingstoets om de oproep te weigeren.



Tip: U kunt ook vanuit Contacten een één-op-één of groepsoproepen plaatsen. Selecteer **Opties** > **P2T** > **1-op-1 praten** of **Praten met meerdere**.

Terugbelverzoek

Een terugbelverzoek verzenden:

Blader in de lijst met contacten naar de gewenste naam en selecteer **Opties** > **Terugbelverz. verzenden**.

Wanneer iemand u een terugbelverzoek verzendt, wordt **1 nieuw terugbelverzoek** weergegeven op het startscherm.

Op een terugbelverzoek reageren:

Selecteer **Weergeven**, een contact en **Opties > 1-op-1 praten** om een één-op-één oproep te starten.

P2T-groepen

Kanalen

Een P2T-kanaal bestaat uit een groep mensen (bijvoorbeeld vrienden of collega's) die zich bij het kanaal hebben gevoegd nadat ze waren uitgenodigd. Wanneer u een kanaal belt, horen alle leden die bij dat kanaal horen tegelijkertijd de oproep.

U kunt zich bij reeds geconfigureerde kanalen voegen. Openbare kanalen zijn toegankelijk voor iedereen die de URL van dat kanaal kent.

Wanneer u verbonden bent met een kanaal en u spreekt, kunnen alle leden van dat kanaal u horen. Er kunnen maximaal vijf kanalen tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer **Opties > P2T-contacten > Netw.groepen/kanalen**.

Wanneer u voor de eerste keer verbinding wilt maken met openbare, vooraf geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen, moet u de groep of het kanaal eerst aanmaken. Selecteer **Opties > Bestaand toevoegen** en voer de vereiste informatie in. Nadat de koppeling naar de groep is gemaakt, kunt u proberen zich bij de groep te voegen.

Netwerkgroepen

Netwerkgroepen bestaan uit reeds geconfigureerde ledenlijsten die op de server zijn opgeslagen. U kunt deelnemers definiëren door ze aan de ledenlijst toe te voegen. Als u met een netwerkgroep wilt spreken, kunt u de groep selecteren en een oproep plaatsen. De server belt elke deelnemer van de groep en de oproep is gestart wanneer de eerste deelnemer reageert.

Selecteer **Opties > P2T-contacten > Netw.groepen/kanalen**, ga naar het tabblad PTT-groepen, selecteer een groep en druk op de PTT-toets om een oproep te plaatsen.

Een kanaalgroep aanmaken

Selecteer **Opties > Nieuw maken, P2T-netwerkgroep** of **P2T-kanaal** om nieuw geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen te maken.

U kunt uw eigen openbare kanalen maken, uw eigen kanaalnaam kiezen en leden uitnodigen. Deze leden kunnen meer leden uitnodigen voor het openbare kanaal.

U kunt ook privékanalen instellen. Alleen gebruikers die door de host zijn uitgenodigd, mogen zich bij privékanalen voegen en deze gebruiken.

Definieer **Naam netwerkgroep, Bijnaam** en **Thumbnail** (optioneel) voor elk kanaal.

Wanneer u een kanaal hebt gemaakt, wordt u gevraagd of u uitnodigingen wilt verzenden. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

Een kanaal of groep spreken

Druk op de PTT-toets om met een kanaal te spreken nadat u zich hebt aangemeld bij de PTT-dienst. U hoort een geluid dat aangeeft dat toegang is verstrekt. Houd de PTT-toets de hele tijd ingedrukt terwijl u spreekt. Laat de toets los als u bent uitgesproken.

Als u op een kanaal probeert te reageren door op de PTT-toets te drukken wanneer een ander lid spreekt, wordt **Wachten** weergegeven. Laat de PTT-toets los, wacht totdat de andere persoon is uitgesproken en druk de PTT-toets opnieuw in wanneer de spreker klaar is. U kunt ook de PTT-toets ingedrukt houden en wachten tot **Spreeken** wordt weergegeven.

Wanneer u in een kanaal spreekt, is de persoon die als eerste de PTT-toets indrukt wanneer iemand stopt met spreken, als volgende aan de beurt.

Selecteer **Opties** > **Actieve leden** om de huidige actieve leden van een kanaal weer te geven wanneer er een actieve oproep naar het kanaal is.

Selecteer **Verb. verbr.** wanneer u de PTT-oproep hebt voltooid.

Selecteer het kanaal wanneer u ermee bent verbonden om nieuwe leden uit te nodigen bij een actieve oproep. Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** om de uitnodigingsweergave te openen. U kunt alleen nieuwe leden uitnodigen wanneer u de host van een privékanal bent, of wanneer het kanaal een openbaar kanaal is. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

U kunt ook reclame maken voor uw kanaal zodat anderen er weet van hebben en zich eraan toevoegen.

Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** en voer de vereiste informatie in.

Reageren op een kanaaluitnodiging

Selecteer **Opties** > **Kanaal opslaan** om een ontvangen kanaaluitnodiging op te slaan. Het kanaal wordt aan de kanalenweergaven van uw P2T-contacten toegevoegd.

Nadat u de kanaaluitnodiging hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met het kanaal. Selecteer **Ja** om de P2T-sessieweergave te openen. U wordt aangemeld bij de dienst als dit nog niet het geval is.

Als u de uitnodiging weigert of wist, wordt de uitnodiging opgeslagen in uw inbox. Als u zich later bij het kanaal wilt voegen, opent u de uitnodiging en slaat u deze op. Selecteer **Ja** in het dialoogvenster om verbinding te maken met het kanaal.

Het P2T-logbestand weergeven

Selecteer **Opties** > **P2T-logboek** en **Gemiste P2T-oproepen**, **Ontvangen P2T-oproepen** of **Gemaakte P2T-oproepen**.

Als u vanuit het PTT-logbestand een één-op-één oproep wilt plaatsen, selecteert u een contact en drukt u op de PTT-toets.

P2T-instellingen

Als u de P2T-instellingen (Push to Talk) wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Gebruikersinstellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Inkomende oproepen** — P2T-oproepen toestaan of blokkeren
- **Ink. terugbelverzoeken** — Inkomende terugbelverzoeken ontvangen of blokkeren
- **Oproepen in geaccpt. lijst** — Instellen of u wordt gewaarschuwd bij inkomende P2T-oproepen of de oproepen automatisch beantwoorden.
- **Toon terugbelverzoek** — Kies een beltoon voor terugbelverzoeken.
- **Toepassing starten** — Geef aan of u zich wilt aanmelden bij de P2T-dienst als u het apparaat inschakelt.
- **Standaardbijnaam** — Voer uw standaardgebruikersnaam in die aan andere gebruikers wordt getoond. U kunt deze instelling mogelijk niet bewerken.
- **Mijn P2T-adres tonen** — Geef aan wanneer u uw P2T-adres aan andere deelnemers van de oproep wilt tonen. U kunt mogelijk enkele opties niet selecteren.

Logboek

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en

ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkingsgebied van de netwerkdienst bevindt.

Oproep- en gegevensregisters

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.



Tip: Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanaf het startscherm.

U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvs** te selecteren.

Alle communicatie controleren

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, opent u het tabblad van het algemene logboek  .

Als u gedetailleerde informatie over een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.



Tip: Subgebeurtenissen, zoals het in meerdere delen verzenden van een SMS-bericht of het openen van een packet-gegevensverbinding, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

U kunt het telefoonnummer van een communicatiegebeurtenis toevoegen aan Contacten door **Opties** > **Opslaan in Contacten** te selecteren en een nieuwe contact maken, of door het telefoonnummer aan een bestaand contact toe te voegen.

U kunt het nummer kopiëren, bijvoorbeeld om het in een SMS-bericht te plakken, door **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren** te selecteren.

Als u slechts één type communicatiegebeurtenis wilt bekijken of alleen communicatiegebeurtenissen met één andere partij, selecteert u **Opties** > **Filter** en het gewenste filter.

Selecteer **Opties** > **Logboek wissen** als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent wilt wissen.

Bellen en berichten verzenden vanuit het logboek

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u een beller wilt terugbellen, selecteert u **Recente opr.** > **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bellen**.

Als u een beller wilt antwoorden met een bericht, selecteert u **Recente opr.** > **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bericht maken** en stuur vervolgens een bericht.

Logboekinstellingen

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u wilt instellen hoe lang alle communicatiegebeurtenissen in het logbestand bewaard moeten blijven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** en de tijd. Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de gehele inhoud van het logboek definitief verwijderd.

Internet

Met uw Nokia E75 kunt u surfen op internet en op het intranet van uw bedrijf, en nieuwe toepassingen naar het apparaat downloaden en ze installeren. Het apparaat kan ook gebruikt worden als een modem, zodat u met uw pc verbinding kunt maken met internet.

Browser

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.



Sneltoets: Als u de browser wilt starten, houdt u de **0** ingedrukt in het startscherm.

Als u op internet wilt zoeken, selecteert u in de weergave Bookmarks een bookmark of voert u een adres in (het veld  wordt automatisch geopend) en selecteert u **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina

te versnellen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina**.

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u de sneltoetsdetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Tts.bloksnelk. wrgvn**. Als u de sneltoetsen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.



Tip: Als u de browser wilt minimaliseren zonder dat u de toepassing wilt afsluiten of de verbinding wilt verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

Als u de werkbalk wilt openen, houdt u de bladertoets ingedrukt op een blanco gedeelte van een webpagina. Druk de bladertoets naar links of naar rechts om over de werkbalk te navigeren. Druk op de bladertoets om een functie te selecteren.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  **Onl. bezochte webpgs.** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
-  **Overzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.
-  **Zoeken op trefwoord** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.
-  **Opnieuw laden** — De webpagina vernieuwen.
-  **Abonneren op webfeeds** (indien beschikbaar) — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

Navigeren over pagina's

Met miniweergave en paginaoverzicht kunt u navigeren op webpagina's die zeer veel informatie bevatten.

Als u miniweergave wilt activeren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**. Als u door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De miniweergave verdwijnt en u blijft op de geselecteerde locatie.

Wanneer u door een webpagina bladert die zeer veel informatie bevat, kunt u ook paginaoverzicht gebruiken om te bekijken welk type informatie de webpagina bevat.

Druk op **8** om een overzicht van de huidige pagina weer te geven. Ga naar boven, beneden, links of rechts om de gewenste positie op de webpagina te zoeken. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de webpagina te zien.

Webfeeds en blogs

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voor delen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatste nieuws of blogs. Webfeeds vindt u gewoonlijk op web-, blog- en wiki-pagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds** om u op de webfeeds te abonneren.

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed in de weergave Webfeeds en selecteert u **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt, selecteert u in de weergave

Webfeeds [Opties](#) > [Bewerken](#) > [Bewerken](#). Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map Toepassingen.

U kunt widgets van het web downloaden met de toepassing Downloaden.

U kunt widgets ook op een compatibele geheugenkaart installeren (indien beschikbaar).

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Selecteer [Menu](#) > [Web](#).

Als u op de huidige webpagina tekst, telefoonnummers of e-mailadressen wilt zoeken, selecteert u [Opties](#) > [Trefwoord zoeken](#) en de gewenste optie.

Druk de bladertoets omlaag om naar het volgende item te gaan.

Druk de bladertoets omhoog om naar het vorige item te gaan.



Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op 2.

Bookmarks

Selecteer [Menu](#) > [Web](#).

Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Bookmarks](#). U kunt webadressen selecteren uit een lijst of uit een verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Als u begint met het invoeren van een webadres, wordt het veld  automatisch geopend.

 geeft de homepage aan die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

Als u naar een nieuwe webpagina wilt gaan, selecteert u [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Nieuwe webpagina](#).

Als u bookmarks wilt versturen en toevoegen of als u een bookmark als de homepage wilt instellen, selecteert u [Opties](#) > [Bookmarkopties](#).

Als u bookmarks wilt bewerken, verplaatsen of verwijderen, selecteert u [Opties](#) > [Bookmark-beheer](#).

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cookies**.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram () tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de

gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web** en **Opties** > **Instellingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Het standaardtoegangspunt wijzigen. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf voor het apparaat zijn ingesteld ; het is wellicht niet mogelijk deze te wijzigen, te maken, te bewerken of te verwijderen.
- **Homepage** — Hiermee definieert u de startpagina.
- **Miniweergave** — De minikaart activeren.
- **Geschiedenislijst** — Tijdens het bladeren de paginahistorie van de huidige bladersessie weergeven wanneer u **Terug** selecteert.
- **Veiligheidswrswngn** — Beveiligingsmeldingen weergeven of verbergen.
- **Java/ECMA-script** — Het gebruik van scripts in- of uitschakelen.
- **Openen bij downloaden** — Gedownloadte bestanden automatisch openen.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Selecteer of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert, kunt u afbeeldingen of objecten later laden tijdens het browsen door **Opties > Instrumenten > Afbeeldingen laden** te selecteren.
- **Selectietoetsen** — Selectietoetsen weergeven.
- **Standaardcodering** — Als tekstekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren afhankelijk van de taal van de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u het automatisch openen van pop-ups tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.
- **Automat. opnieuw laden** — De door u bezochte webpagina's automatisch bijwerken.

- **Automatisch zoeken** — De automatische zoekfunctie activeren.
- **Lettergrootte** — De tekengrootte voor webpagina's definiëren.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het verzamelen van automatische bookmarks in of uit. Als u wilt doorgaan met het opslaan van de adressen van de bezochte webpagina in de map met onlangs bezochte pagina's maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.
- **Formulierggvns opslaan** — Als u niet wilt dat de gegevens die u op formulieren op een webpagina invoert, worden opgeslagen en worden gebruikt wanneer u de pagina een volgende keer gebruikt, selecteert u **Uit**.
- **Cookies** — Het ontvangen en verzenden van cookies in- of uitschakelen.

Webfeedinstellingen

- **Automatische updates** — Hiermee definieert u of u webfeeds automatisch wilt laten bijwerken en hoe vaak dit moet gebeuren. Het instellen van de toepassing om automatisch webfeeds binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.
- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Selecteer het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** is geactiveerd.

Surfen op intranet

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Intranet**.

Als u verbinding wilt maken met een intranet, opent u de toepassing Intranet en selecteert u **Opties** > **Verbinden**. Als u verschillende intranetbestemmingen hebt gedefinieerd in Verbindingsinstellingen, selecteert u **Bestemming wijzigen** om op te geven op welk intranet u wilt surfen.

U kunt de instellingen voor de intranetverbinding definiëren door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

Download!

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Met Download! (netwerkdienst) kunt u op internet items bekijken en downloaden en kunt u deze items, waaronder de nieuwste toepassingen en bijbehorende documenten, op uw apparaat installeren.

Deze items zijn onderverdeeld in catalogi en mappen van Nokia of andere aanbieders. Voor sommige items worden mogelijk kosten in rekening gebracht, maar meestal kunt u wel gratis een voorbeeld van de desbetreffende items bekijken.

Download! maakt gebruik van beschikbare netwerkverbindingen om toegang te krijgen tot de meest actuele content. Neem voor informatie over overige producten die beschikbaar zijn via Download! contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het product.

De service Download! wordt geleidelijk aan vervangen door de service Ovi-winkel. Ovi-winkel vervangt Download! ook in het hoofdmenu van uw apparaat.

Items beheren

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Als u een item of een weergave van een map of catalogus wilt openen, selecteert u het item, de map of de catalogus.

Als u het geselecteerde item wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Kopen**.

Als u een gratis item wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

Als u een item wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u de instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Toepassingen** > **Instellingen**.

Als u de lijst met gedownloade items wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Mijn items**.

Abonnementen

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Opties** > **Mijn items** > **Mijn abonnementen**.

Als u bestandsgegevens van het geselecteerde item wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u een abonnement wilt verlengen of annuleren, selecteert u **Opties** en kiest u de betreffende optie.

Download! zoeken

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Opties** > **Zoeken**.

Ga naar de catalogi waarin u naar items wilt zoeken, selecteer **Markeren** en voer de zoekwoorden in.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om met zoeken te beginnen.

Aankoopgeschiedenis

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Mijn items** > **Mijn downloads**.

Als u het geselecteerde item wilt openen in de bijbehorende toepassing, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u bestandsgegevens van het geselecteerde item wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u het downloaden van een geselecteerd item wilt starten, onderbreken of annuleren, selecteert u **Opties** en kiest u de betreffende optie.

Instellingen van Download!

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Als u de Download!-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Toepassingen** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Netwerkverbinding** — Selecteer de netwerkbestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.
- **Automatisch openen** — Geef aan of het gedownloade item of de gedownloade toepassing automatisch moet worden geopend zodra het downloaden is voltooid.
- **Voorbeeldbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een voorbeeld van een item wordt weergegeven.
- **Aankoopbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een item kan worden gekocht.
- **Bevestiging abonn.** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat u een abonnement op een item kunt nemen.

Uw computer met het web verbinden

U kunt het apparaat ook gebruiken om een pc te verbinden met internet.

1. Sluit de gegevenskabel aan op de USB-aansluitingen van het apparaat en de pc.
2. Selecteer **Pc verb. met internet**. De benodigde software wordt automatisch vanaf het apparaat op de pc geïnstalleerd.
3. Accepteer de installatie op de pc. Accepteer tevens de verbinding als u hierom wordt gevraagd. Wanneer er verbinding is gemaakt met het web, wordt de webbrowser van de pc geopend.

U moet beheerdersrechten hebben op de pc. Ook moet het programma "autorun" (voor automatisch afspelen) op de pc zijn ingeschakeld.

Als u het besturingssysteem van de Mac gebruikt, selecteert u **PC Suite** als verbindingsmethode. Voor meer informatie kijkt u op www.nokia.com/support.

Op reis

Hebt u een routebeschrijving nodig? Zoekt u een restaurant? Uw apparaat beschikt over alles wat u nodig hebt om te komen waar u wilt zijn.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden en coördinaten berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door

een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Verschillende methoden voor positiebepaling kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in positiebepalingsinstellingen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen

wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u **Menu > Toepassngn > GPS > GPS-gegevens en Opties > Instell. positiebepaling > Methoden pos.bepaling > Assisted GPS > Uitschakelen**.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.



Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat satelliet signalen ontvangt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Opties** > **Satellietstatus**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave

Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal is. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om de coördinaten van uw locatie te berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kunnen de coördinaten van uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.



Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer

elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens**.

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens over uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur.

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger van het apparaat aanvankelijk positiegegevens ontvangen van minimaal vier satellieten om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de

berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties** > **Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

U kunt uw huidige locatie opslaan als plaats door **Opties** > **Positie opslaan** te selecteren. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met extra informatie en kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en kunnen worden uitgewisseld tussen compatibele apparaten.

Tripmeter

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties** > **Starten** of **Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Opties** > **Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

Kaarten

Kaarten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en verschillende interessante locaties, routes tussen locaties plannen en locaties als oriëntatiepunten opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Ook kunt u licenties aanschaffen voor extra diensten, zoals reisgidsen, verkeersinformatie en navigatie met gesproken begeleiding. Deze diensten zijn niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Als u bladert naar een gebied dat niet valt onder de kaarten die u hebt gedownload op uw apparaat, wordt een kaart voor dat gebied automatisch gedownload via internet. Sommige kaarten zijn mogelijk beschikbaar op uw apparaat of geheugenkaart. Ook kunt u kaarten downloaden met de pc-software Nokia Map Loader. Zie de website www.nokia.com/maps voor meer informatie over het installeren van Nokia Map Loader op een compatibele pc.



Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Het downloaden van extra services kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Netwerkpositionering

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

U kunt het mobiele netwerk gebruiken om uw huidige locatie te vinden, zelfs binnen. Dit gaat sneller maar is minder nauwkeurig dan met GPS, en u kunt de locatie niet gebruiken als beginpunt voor navigatie.

Als u het mobiele netwerk wilt gebruiken voor positionering, selecteert u de methode voor positionering via het netwerk in de apparaatinstellingen. Als u de toepassing Kaart start terwijl uw GPS-verbinding gereed is, wordt GPS gebruikt als positioneringsmethode in plaats van het mobiele netwerk.

Verplaatsing op een kaart

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

U kunt inzoomen op uw GPS-positie of uw laatste bekende locatie, door **Opties** > **Mijn positie** te selecteren.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, ziet u in  uw huidige locatie op de kaart.

Als u wilt verplaatsen op de kaart, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. De kaart is standaard gericht op het noorden.

Wanneer u over een actieve verbinding beschikt en over de kaart schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. De kaarten worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart (als deze is geïnstalleerd).

Als u via het toetsenblok wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op * en #. Als u via het toetsenbord wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op de toetsen Shift en backspace.

Schersmsymbolen

Het GPS-symbool  geeft de beschikbaarheid van het satelliet signaal aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat satelliet signalen probeert te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satellieten ontvangt om via GPS uw locatie te berekenen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, des te betrouwbaarder de locatieberekening.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Na de aanvankelijke berekening is het signaal van drie satellieten mogelijk genoeg.

Het gegevensoverdrachtsymbool  geeft aan welke internetverbinding u gebruikt en hoeveel gegevens zijn overgedragen sinds u de toepassing hebt gestart.

Locatie zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u een locatie wilt zoeken in de stad of het gebied dat op de kaart is weergegeven, geeft u het volledige of gedeeltelijke adres van de locatie op in het zoekveld en drukt u op de bladertoets. Als u een locatie wilt zoeken in een andere stad, geeft u de stad op en het volledige of gedeeltelijke adres, zoals **London Oxford Street** en drukt u op de bladertoets. De beste resultaten krijgt u door de naam van de stad in de plaatselijke taal in te voeren.



Tip: Als u de naam van de locatie niet zeker weet, geeft u alleen de eerste tekens van het zoekwoord op. De beste resultaten bereikt u door minstens drie tekens in te voeren.

Als u een specifiek adres zoekt, of een adres in een ander land, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Zoeken** > **Adressen**. **Land/Regio *** en **Plaats/postcode *** zijn verplicht.



Tip: Als u een locatie in een ander land zoekt met het zoekveld, geeft u ook de naam van het land op in het zoekveld: **Rome Italy**. Geef de naam van het land op in het Engels, of gebruik de ISO-code van drie letters (ITA voor Italië, GBR voor Groot-Brittannië, CHN voor China).

Als u een locatieadres in de toepassing Contacten wilt importeren, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Zoeken** > **Adressen** > **Opties** > **Selecteren uit Contacten**.

Als u locaties zoekt zonder internetverbinding, zijn de zoekresultaten beperkt tot een straal van 50 km (31 mijl).

Zoeken op categorieën

De zoekresultaten worden gegroepeerd op categorie. Als u het zoeken wilt beperken tot één categorie, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** en de categorie.



Voorbeeld: Als u restaurants in de buurt van uw locatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Horeca** > **Restaurants**.



Voorbeeld: Als u een specifiek hotel wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Hotels**. Geef de naam van het hotel op in het zoekveld en selecteer **Alles zoeken**.

Een route plannen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u een route wilt plannen, selecteert u een beginpunt op de kaart of zoekt u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toevoegen aan route**.

Als u de bestemming wilt definiëren en meer locaties wilt toevoegen aan uw route, zoekt u de locatie en selecteert u **Opties** > **Routepunt toevoegen**.

Als u de volgorde van de locaties op de route wilt wijzigen, selecteert u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verplaatsen**. Ga naar de plaats waarnaar u de locatie wilt verplaatsen en selecteer **Selecteren**.

Als u de route wilt bewerken, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Route bewerken**.

Als u de instellingen voor de route wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u de route wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**.

Als u met de auto of te voet naar de bestemming wilt navigeren, en u een licentie hebt aangeschaft voor deze extra diensten, selecteert u **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

Als u de route wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Route opslaan**.

Locaties opslaan en verzenden

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u een locatie wilt opslaan op uw apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toev. aan Mijn plaatsen**. De locatie wordt opgeslagen in **Favorieten** > **Mijn plaatsen**.

Als u een locatie wilt opslaan op een compatibel apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**. Als u de locatie verzendt in een SMS-bericht, wordt de informatie geconverteerd naar platte tekst.

Opgeslagen items weergeven

Als u de items wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Favorieten**.

Plaatsen

Als u de locaties wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Mijn plaatsen**.

Als u de opgeslagen locaties wilt organiseren, selecteert u **Opties** > **Sorteren**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt toevoegen aan een route, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toevoegen aan route**.

Historie

Als u wilt controleren welke locaties u hebt opgezocht op de kaart, selecteert u **Geschiedenis**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt verzenden naar een compatibel apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**.

Verzamelingen

Als u een verzameling wilt creëren van uw favoriete plaatsen, zoals restaurants of museums, selecteert u **Collecties** > **Opties** > **Nieuwe collectie**.

Als u locaties wilt toevoegen aan uw verzameling, opent u **Mijn plaatsen** en selecteert u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Aan collectie toev.**

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Routes

Als u de opgeslagen routes wilt weergeven, selecteert u **Routes**.

Als u de geselecteerde route wilt openen, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u naar uw bestemming wilt navigeren, moet u een licentie aanschaffen voor de navigatiedienst.

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Rijden/lopen**. Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider. De licentie is overdraagbaar van uw apparaat op een ander compatibel apparaat, maar u kunt de licentie slechts op één apparaat tegelijk gebruiken.

Wanneer u de navigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden. Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergave

Opties > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Gesproken begeleiding**. Voor voetgangernavigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u de navigatie wilt starten, selecteert u een locatie en **Hierheen rijden** of **Hierheen lopen**.

Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u **Opties** > **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Voor de wandelroute worden verschillende beperkingen voor autonavigatie genegeerd, zoals eenrichtingswegen en keurverboden. Verder worden ook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinere wegen en worden snelwegen en autowegen gemeden.

De route wordt getekend op de kaart en de pijl geeft de richting aan. De stippen laten zien in welke richting u loopt.

Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn. De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden, wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weer onder de limiet bevindt.

Voor voetgangernavigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken

in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Als u de navigatie wilt, bladert u naar een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Hierheen lopen**. Deze dienst is alleen beschikbaar als u deze hebt aangeschaft.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Alternatieve route**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Rijden/lopen**. De licentie is regiospecifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied.

Als u wilt navigeren in de auto, bladert u naar een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Hierheen rijden**. Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden.

Als u tijdens de navigatie wilt schakelen tussen verschillende weergaven, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Manoeuvrweergave**, **Vogelvluchtweergave** of **Pijlweergave**.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **And. route**.

Als u de gesproken begeleiding wilt herhalen, selecteert u **Opties** > **Herhalen**.

Als u het volume van de gesproken begeleiding wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Volume**.

Als u verkeersinformatie die mogelijk van belang voor u is (extra dienst) wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Verk.info**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Verkeersinformatie

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Met de realtime verkeersinformatiedienst ontvangt u informatie over gebeurtenissen in het verkeer die mogelijk van invloed zijn op uw reis. De verkeersinformatiedienst is een extra dienst die u kunt aanschaffen en downloaden naar het apparaat, mits de service beschikbaar is in uw land of regio.

Als u een licentie wilt aanschaffen voor de verkeersinformatiedienst, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Verkeersinfo**.

Als u informatie over gebeurtenissen in het verkeer wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verk.info**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen aangegeven op de kaart.

Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven, waaronder opties voor mogelijke andere routes, selecteert u **Opties** > **Opener**.

Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteert u **Verkeersinfo bijwerken**.

Reisgidsen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

In reisgidsen vindt u informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties. Sommige gidsen bevatten ook video's en geluidsfragmenten. U moet de gidsen aanschaffen en downloaden voordat u ze kunt gebruiken.

Als u reisgidsen wilt aanschaffen en downloaden of gedownloade gidsen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Gidsen**. Selecteer een categorie en een gids, en selecteer **Ja**. U kunt de gidsen betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Selecteer achtereenvolgens **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Internet** — Hiermee definieert u de internetinstellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt en of u al dan niet een melding wilt ontvangen tijdens roaming.
- **Navigatie** — Hiermee definieert u de navigatie-instellingen, zoals de instellingen voor gesproken begeleiding en verkeersberichten.
- **Route** — Hiermee definieert u de instellingen voor routebepaling, zoals de wijze van vervoer en de methode voor het berekenen van de route.

- **Kaart** — Hiermee definieert u de kaartinstellingen, zoals de kaartkleuren en het gebruikte meetsysteem.

Internetinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet**.

U kunt kiezen of een internetverbinding mag worden geopend in Kaarten bij het starten van de toepassing door **Online gaan bij opstarten** te selecteren.

U kunt het toegangspunt dat moet worden gebruikt voor verbinding met internet kiezen door **Standaardtoegangspunt** te selecteren.

Kies of u een melding wilt ontvangen wanneer uw apparaat wordt geregistreerd in een ander netwerk dan het eigen netwerk door **Roaming-waarschuwing** te selecteren.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie**.

U kunt de taal van de gesproken instructies voor navigatie kiezen door **Gesproken begeleiding** te selecteren. Het is mogelijk dat u de spraakbestanden moet downloaden voordat u de taal kunt selecteren.

U kunt de instellingen voor de achtergrondverlichting definiëren door **Achtergrondverlichting** te selecteren.

U kunt kiezen hoe vaak de verkeersinformatie automatisch moet worden bijgewerkt door **Updates voor verkeersinfo** te selecteren.

Selecteer **Nwe route vw. verk.sit.** als u het apparaat een andere route wilt laten berekenen om verkeersproblemen te vermijden.

Route-instellingen

Selecteer **Menu > Toepassngn > GPS > Kaarten en Opties > Instrumenten > Instellingen > Route.**

U kunt de wijze van vervoer kiezen door **Transportmodus > Te voet** of **Per auto** te selecteren. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden worden gebruikt.

U kunt de snelste route berekenen door **Routeselectie > Snellere route** te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als u **Per auto** als transportmodus hebt geselecteerd.

U kunt de kortste route berekenen door **Routeselectie > Kortere route** te selecteren.

U kunt een route plannen waarin de voordelen van zowel de kortste als de snelste route worden gecombineerd door **Routeselectie > Geoptimaliseerd** te selecteren.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu > Toepassngn > GPS > Kaarten en Opties > Instrumenten > Instellingen > Kaart.**

Selecteer **Categorieën** om de categorieën van locaties die u wilt weergeven op de kaart te kiezen. Selecteer bijvoorbeeld **Restaurants** als u een restaurant zoekt.

U kunt het kleurenschema van de kaart optimaliseren voor gebruik overdag of 's nachts door **Kleuren** te selecteren.

U kunt kiezen hoeveel apparaatgeheugen of beschikbare ruimte op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst) mag worden gebruikt voor het opslaan van kaartgegevens door **Max. gebruikt geheugen** te selecteren. Wanneer de geheugenlimiet is bereikt, worden de oudste gegevens verwijderd.

U kunt kiezen of u het metrische of imperiale maatstelsel wilt gebruiken door **Maatstelsel** te selecteren.

Kaarten bijwerken

Als u de kaarten op uw apparaat wilt bijwerken, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Kaart > Opties > Controleren op kaartupd.**, of u gebruikt Nokia Map Loader.

Als u de toepassing Kaarten wilt bijwerken, gaat u naar www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Met de toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en gesproken begeleidingsbestanden downloaden van internet naar het apparaatgeheugen of een compatibele geheugenkaart. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren,

alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten wordt gedownload.

Als u Nokia Map Loader op een compatibele computer wilt installeren, gaat u naar www.nokia.com/maps en volgt u de instructies op het scherm.

Snelkoppelingen

Als het kaarttype wilt wijzigen, drukt u op **1**.

Als u wilt terugkeren naar uw huidige locatie, drukt u op **0**.

Als u de kaart voor autonavigatie overdag of 's nachts wilt aanpassen, drukt u op **3**.

Als u in de autonavigatie een andere route wilt zoeken, drukt u op **5**.

Als u in de autonavigatie het volume van de gesproken begeleiding wilt aanpassen, drukt u op **6**.

Als u in de autonavigatie een ander routepunt wilt toevoegen, drukt u op **7**.

Als u in de autonavigatie informatie wilt bekijken over verkeersincidenten, drukt u op **8**.

Als u in de autonavigatie route-informatie wilt controleren, drukt u op **9**.

Als u wilt inzoomen op de kaart, drukt u op de linker Shift-toets.

Als u wilt uitzoomen op de kaart, drukt u op de rechter Shift-toets.

Als u in de autonavigatie de gesproken begeleiding wilt herhalen, drukt u op **4**.

Als u in de autonavigatie de huidige locatie wilt opslaan, drukt u op **2**.

Nokia-kantoortoepassingen

De Nokia-kantoortoepassingen leveren ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Actieve notities stellen u in staat verschillende typen notities te maken, bewerken en bekijken, zoals vergadermemo's, hobbynotities of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contacten, en notities naar anderen verzenden.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties** > **Bewerkingsopties**.

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.
- **Verzenden** — De notitie verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.

Selecteer **Opties** > **Indelen** om bestanden en mappen te verplaatsen of nieuwe mappen te maken.



Sneltoets: Als u acties wilt toepassen op meerdere items tegelijk, markeert u de items. Als u items wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op **#**.

Een geheugenkaart beheren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Geheugenkaartopties** — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.
- **Wachtwoord geh.kaart** — Hiermee beveiligt u een geheugenkaart met een wachtwoord.
- **Geh.kaart deblokkeren** — Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties** > **Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Werken met bestanden

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Een bestand openen — Open het tabblad Bestanden en selecteer het bestand uit de lijst.

Bestanden sorteren — Selecteer **Opties** > **Sorteren op**.

Bestanden naar een compatibel apparaat verzenden — Selecteer **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

Conversieprogramma



Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Het conversieprogramma heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kan sprake zijn van afrondingsfouten.

Afmetingen converteren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

1. Ga naar het typeveld en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met metingen te openen. Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan het muntstelsel) en **OK**.
2. Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren en klik op **OK**. Ga naar het veld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren.
3. Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere bedragveld wordt automatisch de geconverteerde waarde ingevuld.

Basisvaluta en wisselkoers instellen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta.

1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.

2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.
3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.
4. Selecteer **Gereed** > **Ja** om de wijzigingen op te slaan.

Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingesteld, kunt u valuta converteren.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het compressieniveau.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Afdrukken

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukken

Bestanden afdrukken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Printers**.

Controleer vóór het afdrukken of alle noodzakelijke configuraties zijn ingesteld om het apparaat op de printer aan te sluiten.

Selecteer **Opties** > **Afdrukopties** en kies een van de volgende opties:

- **Afdrukken** — Een document afdrukken. Als u wilt afdrukken naar een bestand, selecteert u **Afdrukken naar bestand** en definieert u de locatie voor het bestand.
- **Pagina-instelling** — U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en en kop- of voettekst invoegen. De kop- en voettekst mogen maximaal 128 tekens lang zijn.
- **Voorbeeld** — Een voorbeeld van het document weergeven voor het afdrukken.

Afdrukopties

Open een document, zoals een bestand of een bericht, en selecteer **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.
- **Afdrukken** — Selecteer **Alle pagina's**, **Even pagina's** of **Oneven pagina's** als het afdrukbereik.
- **Afdrukbereik** — Selecteer **Pagina's in bereik**, **Huidige pagina** of **Gedefin. pagina's** als het paginabereik.
- **Aantal exemplaren** — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.
- **Afdrukken naar bestand** — Selecteren dat u wilt afdrukken naar een bestand en de locatie voor het bestand bepalen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Voer een naam in voor de printer.
- **Stuurprogramma** — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.
- **Drager** — Selecteer een drager voor de printer.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt.
- **Poort** — Selecteer de poort.
- **Host** — Definieer de host.
- **Gebruiker** — Voer de gebruiker in.
- **Wachtrij** — Voer de wachtrij in.
- **Afdrukstand** — Selecteer de afdrukstand.
- **Papierformaat** — Selecteer het papierformaat.
- **Mediatype** — Selecteer het mediatype.
- **Kleur** — Selecteer de kleurmodus.
- **Printermodel** — Selecteer het printermodel.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeelding afdrukken

U kunt afbeeldingen op het apparaat afdrukken met een printer die compatibel is met PictBridge. U kunt alleen afbeeldingen in de JPEG-indeling afdrukken.

Als u afbeeldingen in de Galerij, camera of Afbeeldingsviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Aansluiten op een printer

Sluit het apparaat met een compatibele gegevenskabel aan op een compatibele printer en selecteer **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Als u wilt dat het apparaat elke keer dat de kabel wordt aangesloten vraagt om de reden van de verbinding, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.Connect.** > **USB** > **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt gekozen, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met de voorgedefinieerde lay-outs.

Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Weergave Afbeelding afdrukken

Nadat u de printer en de afbeeldingen die u wilt afdrukken hebt geselecteerd, definieert u de printerinstellingen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Indeling** — De lay-out voor de afbeeldingen selecteren.
- **Papierformaat** — Het papierformaat selecteren.
- **Afdrukkwaliteit** — De afdrukkwaliteit selecteren.

Klok

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

In de toepassing Klok kunt u uw lokale tijd en informatie over de tijdzone bekijken, een alarm instellen en bewerken of datum- en tijdsinstellingen wijzigen.

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarm signaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarm signaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarm signaal gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarm signaal weergegeven.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarm signaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarm signaal op sluimeren instelt, selecteert

u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** om automatisch de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat te laten bijwerken (netwerkdienst).

Wereldklok

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Open het tabblad Wereldklok om de tijd op de verschillende locaties weer te geven. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen aan de lijst.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Instln als huidige locatie**. De locatie wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven en de tijd in het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Barcodelezer

Over de barcodelezer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Barcodelezer**.

Gebruik de toepassing Barcodelezer om verschillende soorten codes te decoderen, bijvoorbeeld codes in tijdschriften. De codes kunnen informatie bevatten zoals web- en e-mailadressen, telefoonnummers en visitekaartjes. De toepassing Barcodelezer ondersteunt geen 1D-codes. De toepassing Barcodelezer gebruikt de camera in uw apparaat om codes te scannen.

Codes scannen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Barcodelezer**.

1. Als u een code wilt scannen, selecteert u **Code scannen**.
2. Zorg ervoor dat de code op het scherm past.

De toepassing probeert de codes te scannen en te decoderen en de gedecodeerde informatie wordt weergegeven.

- Als u de gescande gegevens wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

De gegevens worden opgeslagen in het bestandsindeling BCR in de map Opgeslagen gegevens.

Als u het geheugen waar de informatie is opgeslagen wilt selecteren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Gebruikt geheugen**.

- Als u de gedecodeerde informatie wilt gebruiken, selecteert u **Opties** en de gewenste actie.

Het apparaat keert terug naar de standby-modus om de batterij te sparen, als de toepassing Barcodelezer niet geactiveerd kan worden of als er gedurende 1 minuut geen toetsen worden ingedrukt.

Woordenboek

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

- Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Notities

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en ontvangen bestanden in tekst zonder opmaak (bestandsindeling TXT) opslaan in Notities.

Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

U kunt een notitie openen door **Openen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Verzenden** om een notitie naar andere compatibele apparaten te verzenden.

Als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen wilt definiëren voor een notitie, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om de synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

Media

Op uw apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zakelijk gebruik en als vrijetijdsbesteding.

Camera

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Een afbeelding vastleggen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera** of druk op de opnametoets om de camera te activeren.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van maximaal 2048 x 1536 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Als u een afbeelding wilt vastleggen, gebruikt u het scherm als zoekers en drukt u op de vastlegtoets. De afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij.

Op de werkbalk staan diverse items en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het vastleggen van afbeeldingen of het opnemen van video's. Selecteer een item op de werkbalk en druk op de navigatietoets.

 Schakel over op de fotomodus.

 Schakel over op de videomodus.

 De modus selecteren.

 Het videolicht uitschakelen (alleen in de videomodus)

 Het videolicht inschakelen (alleen in de videomodus)

 De flitsmodus selecteren (alleen voor afbeeldingen).

 De zelfontspanner activeren (alleen voor afbeeldingen).

 Reeksmodus activeren (alleen voor afbeeldingen).

 Selecteer een kleurtoon.

 De witbalans instellen.

 De belichtingscompensatie instellen (alleen voor afbeeldingen).

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de vastlegmodus die u gebruikt. De standaardinstellingen worden teruggezet wanneer u de camera sluit.

Als u de camerawerkbalk wilt aanpassen, schakelt u over op de fotomodus en selecteert u **Opties** > **Werkbalk aanpassen**.

Als u de werkbalk wilt weergeven voor en na het vastleggen van een afbeelding of het opnemen van een video, selecteert u **Opties** > **Werkbalk weergeven**.

Als u de werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u die nodig hebt, selecteert u **Opties** > **Werkbalk verbergen**.

Gebruikersmodi

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteert u **Scènemodus** op de werkbalk.

Als u zelf een gebruikersmodus wilt maken, navigeert u naar Gebr. gedef. en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wilt kopiëren, selecteert u **Gebaseerd op modus** en de gewenste gebruikersmodus.

Als u uw eigen gebruikersmodus wilt activeren, selecteert u **Gebr. gedef.** > **Selecteren**.

Een reeks afbeeldingen vastleggen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen selecteert u **Reeksmodus** op de werkbalk en drukt u op de

vastlegtoets. Dit kan alleen als er voldoende geheugenruimte is.

De vastgelegde afbeeldingen worden in een raster weergegeven op het scherm. U kunt een afbeelding bekijken door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken. Als u een tijdsinterval hebt gebruikt, staat alleen de laatste afbeelding op het scherm; de andere afbeeldingen staan in de Galerij.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u de afbeelding aan iemand wilt verzenden tijdens een actieve oproep, selecteert u **Opties** > **Verzenden naar beller**.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u **Reeksmodus** > **Enkele opname** op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. Als u de afbeelding niet wilt bewaren, selecteert u **Verwijderen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De afbeelding verzenden naar compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De afbeelding aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De afbeelding verzenden naar een compatibel onlinefotoalbum (netwerkdienst).

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Instell. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toewijzen aan contact**.

Video's opnemen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de vastlegtoets om de opname te starten.
3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.
4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De videoclip verzenden naar andere compatibele apparaten.

- **Verzenden naar beller** — De videoclip aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De videoclip verzenden naar een onlinefotoalbum (netwerkdienst).
- **Verwijderen** — De videoclip verwijderen.

Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Naam videoclip wijzigen**.

Instellingen voor afbeeldingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Als u de instellingen voor stilstaande beelden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingskwaliteit** — De kwaliteit van de afbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.
- **GPS-info weergeven** — Selecteer **Aan** als er locatie-informatie beschikbaar is, om deze informatie aan de vastgelegde afbeelding toe te voegen.
- **Toevoegen aan album** — Definiëren in welk album de opgeslagen afbeeldingen worden opgeslagen.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Selecteer **Ja** als u de afbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Als u meteen meer afbeeldingen wilt vastleggen, selecteert u **Uit**.

- **Stand. naam afbeelding** — De standaardnaam instellen voor vastgelegde afbeeldingen.
- **Uitgebr. digitale zoom** — De optie **Aan (continu)** zorgt voor een vloeiende overgang tussen digitaal zoomen en uitgebreid digitaal zoomen. De optie **Uit** zorgt voor een beperkte zoommogelijkheid waarbij de afbeeldingsresolutie behouden blijft.
- **Opnametoon** — De toon instellen die wordt weergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.
- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de afbeeldingen worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Video-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Camera**.

Als u de video-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Videokwaliteit** — De kwaliteit van de videoclip instellen. Selecteer **Delen** als u de videoclip wilt verzenden in een multimediabericht. De clip wordt opgenomen in de OCIF-resolutie, in de bestandsindeling 3GPP, zodat de grootte wordt beperkt tot 300 kb (ongeveer 20 seconden). Videoclips die als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen soms niet worden verzonden in een multimediabericht.
- **GPS-info weergeven** — Selecteer **Aan** als er locatie-informatie beschikbaar is, om deze

informatie aan de opgenomen videoclip toe te voegen.

- **Geluidsoptname** — Selecteer **Dempen** als u geen geluid wilt opnemen.
- **Toevoegen aan album** — Definieren in welk album de opgenomen video's worden opgeslagen.
- **Opgenomen video tonen** — Het eerste frame van de opgenomen videoclip bekijken na de opname. Als u de hele videoclip wilt bekijken, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.
- **Standaardnaam video** — De standaardnaam voor opgenomen videoclips instellen.
- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de videoclips worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Galerij

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Gebruik Galerij om toegang te krijgen tot verschillende typen media, waaronder afbeelding, muziek, video- en geluidscips. Alle weergegeven afbeeldingen en video's, en ontvangen muziek- en geluidscips worden automatisch opgeslagen in Galerij. Geluidscips en muziek worden afgespeeld in de Muziekspeler en videoclips en koppelingen naar streaming media in de toepassing RealPlayer. Afbeeldingen worden geopend met de afbeeldingsviewer.

Werken met mediabestanden en mappen

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Selecteer het item als u een map of map wilt openen.

Als u een nieuwe map wilt maken, bladert u naar een bestand en selecteert u **Opties** > **Organiseren** > **Nieuwe map**. U kunt geen mappen binnen mappen maken.

U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen door naar een bestand te bladeren, **Opties** > **Organiseren** te kiezen en de gewenste optie te selecteren.

Als u bestanden naar de Galerij wilt downloaden via de webbrowser, selecteert u **Afbld. downloIdn, Video's downl., Liedjes downloaden**, of **Geluiden dwnl.**. De webbrowser wordt geopend. Selecteer een bladwijzer of voer het webadres van de downloadlocatie in.

Als u een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Geef het item aan waarnaar u zoekt. Overeenkomende bestanden worden weergegeven.



Sneltoets: Druk op # om bestanden te selecteren.

Afbeeldingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Als u een afbeelding wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Blader naar rechts of naar links om de volgende of vorige afbeelding te bekijken.

U zoomt in of uit op de afbeelding door **Opties** > **Inzoomen** of **Uitzoomen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Roteren** > **Naar rechts** of **Naar links** om de afbeelding 90 graden met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

Afbeeldingbestanden beheren

Als u uitvoerige informatie over de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

Als u de naam van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.

Als u de afbeelding wilt instellen als achtergrondaafbeelding, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. De toepassing Contacten wordt geopend en u kunt het contact voor de afbeelding selecteren.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat.

Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.

2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe account toe.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties** > **Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties** > **Verwijderen**.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u mediabestanden naar een dienst wilt posten, selecteert u een dienst en **Opties** > **Nieuwe upload**. Als de dienst voor online delen kanalen heeft voor het posten van bestanden, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u het privacyniveau voor een bestand wilt instellen, selecteert u **Privacy**. Als u iedereen wilt toestaan uw bestand te bekijken, selecteert u **Openbaar**. Als u wilt voorkomen dat anderen uw bestanden zien, selecteert u **Privé**. U kunt de instelling **Standaard** definiëren op de website van de serviceprovider.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw bestanden vanuit Galerij naar een online dienst voor delen posten.

1. Selecteer **Menu** > **Galerij** en de bestanden die u wilt posten.

2. Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** en de gewenste account.
3. Bewerk uw post desgewenst.
4. Selecteer **Opties** > **Uploaden**.

Uploaden via één muisklik

Met uploaden via één muisklik kunt u afbeeldingen onmiddellijk nadat u ze hebt vastgelegd posten op een dienst voor online delen.

Als u uploaden via één muisklik wilt gebruiken, legt u een afbeelding vast met de camera van uw apparaat en selecteert u het pictogram voor online delen op de werkbalk.

Lijst met labels

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Media** > **Online delen**.

Labels beschrijven de inhoud van de publicatie en helpen kijkers bij het vinden van inhoud in de diensten voor online delen.

Als u de lijst met beschikbare labels wilt bekijken bij het maken van een publicatie, selecteert u **Labels**.

U kunt labels toevoegen aan uw publicatie door een label uit de lijst te selecteren en vervolgens **Gereed** te kiezen. U kunt meerdere labels toevoegen aan de publicatie door elke label te selecteren en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** te kiezen.

Als u naar labels wilt zoeken, voert u de zoektekst in het zoekveld in.

Als u een label wilt toevoegen aan de lijst met labels, selecteert u **Opties** > **Nieuw label**.

Posts in Outbox beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

In de Outbox worden de posts die u momenteel aan het uploaden bent, de posts waarvan het uploaden is mislukt en de posts die u hebt verzonden weergegeven.

U kunt de Outbox openen door **Outbox** > **Opties** > **Openen** te selecteren.

Als u het uploaden van een post wilt starten, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Nu uploaden**.

Als u het uploaden van een post wilt annuleren, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Annuleren**.

Als u een post wilt verwijderen, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Verwijderen**.

Inhoud van diensten bekijken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u de inhoud van een dienst wilt bekijken, selecteert u de dienst en **Opties** > **Openen**.

U opent een feed door deze te selecteren. Als u de feed wilt openen in de webbrowser, selecteert u de website van de serviceprovider.

Als u opmerkingen met betrekking tot een bestand wilt weergeven, selecteert u het bestand en **Opties** > **Opmerkingen weerg.**.

Als u een bestand op het volledige scherm wilt bekijken, selecteert u het bestand.

Als u een feed wilt bijwerken, selecteert u de feed en **Opties** > **Nu bijwerken**.

Als u een interessant bestand ziet en de gehele feed naar uw apparaat wilt downloaden, selecteert u het bestand en **Opties** > **Abonneren op contact**.

Instellingen voor serviceproviders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u de lijst met serviceproviders wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Serv.providers**.

U kunt de details van een dienst bekijken door de dienst te selecteren in de lijst.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de geselecteerde dienst te verwijderen.

Accountinstellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u uw accounts wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts** en een account.

Als u de gebruikersnaam voor de account wilt wijzigen, selecteert u **Gebruikersnaam**.

Als u het wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u **Wachtwoord**.

Als u de accountnaam wilt wijzigen, selecteert u **Accountnaam**.

Als u wilt bepalen hoe groot de afbeeldingen zijn die u post, selecteert u **Grootte uploadafb.** > **Origineel**, **Normaal** (1024 x 768 pixels) of **Klein** (640 x 480 pixels).

Geavanceerde instellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Geavanceerd**.

Als u alleen een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken voor het delen, selecteert u **Mobiel gebruiken** > **Uitgeschakeld**. Als u ook een packet-gegevensverbinding wilt toestaan, selecteert u **Ingeschakeld**.

Als u het delen en downloaden van items wilt toestaan wanneer u zich niet binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt, selecteert u **Roaming toestaan** > **Ingeschakeld**.

U kunt automatisch nieuwe items van de dienst downloaden door **Downloadinterval** te selecteren en het interval voor de downloads te kiezen. Selecteer **Handmatig** om items handmatig te downloaden.

Gegevenstellers

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

U kunt de hoeveelheid gegevens die u hebt geüpload en gedownload controleren door **Opties** > **Instellingen** > **Gegevens overgebracht** te selecteren.

Als u de tellers wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Wissen verzonden**, **Wissen ontvangen**, of **Alles wissen**.

Nokia Videocentrum



Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt videoclips ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Videocentr.**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Terwijl de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de selectietoetsen en de bladertoets. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.
- **In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Feedabbonementen** — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een video weer.
- **Feed toevoegen** — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.
- **Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.
- **Account beheren** — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.
- **Verplaatsen** — Hiermee verplaatst u videoclips naar de gewenste locatie.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

1. U kunt een map openen en videoclips bekijken met behulp van de bladertoets. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de bladertoets en selectietoetsen bedienen.
2. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Videodetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Zoeken** — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.
- **Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.
- **Sorteren op** — Hiermee sorteert u videoclips. Selecteer de gewenste categorie.
- **Verplaatsen en kopiëren** — Hiermee verplaatst of kopieert u videoclips. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en kies de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten naar Videocentrum overbrengen via een compatibele USB-kabel. In Videocentrum worden alleen videoclips weergegeven waarvan de indeling door het apparaat wordt ondersteund.

1. Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een USB-kabel.
2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

3. Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4. Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.

De overgebrachte videoclips verschijnen in de map **Mijn video's** in Videocentrum. Videobestanden in andere mappen van uw apparaat worden niet weergegeven.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.
- **Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik toestaan**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming toestaan**.

- **Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.
- **Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.
- **Miniaturen** — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Nokia Podcasting

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Podcasting**.

Download podcasts naar uw apparaat en speel ze af.

Podcasts afspelen en beheren

Podcasting is een methode om audio en video via internet naar mobiele apparaten en computers te verspreiden en af te spelen.

Met de toepassing Nokia Podcasting kunt u draadloos podcasts zoeken, downloaden, afspelen, met anderen delen en u erop abonneren vanaf uw mobiele apparaat.

Stel de verbings- en downloadopties in voordat u de toepassing gebruikt. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en **Downloaden**.

Als u nieuwe poscast-episodes wilt zoeken om u erop te abonneren, selecteert u **Mappen**.

Als u podcasts wilt zoeken op trefwoorden en weergavetitels, selecteert u **Zoeken**.

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt weergeven, opent u de map **Podcasts** en selecteert u **Openen**.

Als u de geselecteerde episode wilt downloaden, selecteert u **Downloaden**.

Als u de gedownloade episode wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.

Als u geselecteerde of gemarkeerde podcasts wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Bijwerken**, zodat u een nieuwe episode krijgt.

Als u de website van de podcast wilt openen (netwerkdienst) selecteert u **Opties** > **Webpagina openen**.

Op sommige poscasts kunt u reageren door opmerkingen aan de makers te schrijven of uw stem uit te brengen. Als u hiervoor verbinding met internet wilt maken, selecteert u **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

Webmappen

Selecteer **Mappen**.

Met webmappen kunt u nieuwe episodes van podcasts waarop u bent geabonneerd, makkelijk terugvinden.

De inhoud van webmappen verandert. Selecteer de gewenste webmap om deze bij te werken (netwerkdienst). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, gaat u naar de podcast-titel en selecteert u **Bijwerken**. Wanneer u zich op de episodes van een podcast hebt geabonneerd, kunt u ze in het menu Podcasts downloaden, beheren en afspelen.

Als u een nieuwe webmap of map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**. Selecteer een titel, de URL van het OPML (Outline Processor Markup Language)-bestand en selecteer **Gereed**.

Als u een OPML-bestand dat op uw apparaat is opgeslagen wilt importeren, selecteert u **Opties** > **OPML-best. importeren**.

Als u een ontvangen OPML-bestand wilt opslaan, opent u het bestand en slaat u het op in de map **Ontvangen** in de webmap. Open de map om u te abonneren op de podcasts via een koppeling.

Podcasts zoeken

U kunt podcast-episodes zoeken op trefwoord of titel. Hierbij wordt de zoekfunctie gebruikt die u hebt ingesteld in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Als u podcasts wilt zoeken, selecteert u **Zoeken** en voert u de gewenste trefwoorden in.



Tip: Er wordt gezocht naar titels en trefwoorden in beschrijvingen, maar niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop geven betere resultaten dan specifieke teams of artiesten.

Als u zich op geselecteerde kanalen wilt abonneren en ze aan uw poscasts wilt toevoegen, selecteert u **Abonneren**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

Als u de gegevens van een podcast wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Beschrijving**.

Instellingen voor Podcasting

Als u de verbindinginstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding**.

Als u de downloadinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden**.

Als u de standaardinstellingen wilt terugzetten, opent u de betreffende instellingen en selecteert u **Opties** > **Standaardinstellingen**.

Muziekspeler

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Muziekspeler**.

De muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen als AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA, maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt met de muzikspeler podcast-episodes afspelen. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

U kunt muziek van andere, compatibele apparaten overbrengen naar uw apparaat. [Zie 'Muziek overdragen vanaf de computer', p. 127.](#)

Een liedje of een podcast-episode afspelen

Als u alle beschikbare muziknummers en podcasts aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een muziknummer of podcast-episode wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en het muziknummer of de podcast-episode.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets. Als u het afspelen wilt beëindigen, gaat u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de bladertoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, bladert u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het muziknummer of de podcast.

Als u de toon van de afgespeelde muzik wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Audio-instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Afspeellijsten

Als u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren, selecteert u **Muziekbibl.** > **Afspeellijsten**.

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.

Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u het liedje en vervolgens **Opties** > **Tracks toevoegen** > **Opgeslagen afspeellst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u de liedjes in playlist opnieuw wilt ordenen, gaat u naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**.

Nokia Muzikwinkel

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Muz.winkel**.

In de Nokia Muzikwinkel (netwerkdienst) kunt u muzik opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muzik te kunnen

aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u een geldig internettoegangspunt hebben gedefinieerd op het apparaat.

De Nokia-muziekwinkel is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Als u meer muziek in diverse categorieën wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken in Muziekwinkel**.

Als u een toegangspunt voor de Nokia-muziekwinkel wilt instellen, selecteert u **Standaardtoegangspunt**.

Muziek overdragen vanaf de computer

Als u muziek van uw pc wilt kopiëren, maakt u een verbinding tussen de pc en het apparaat door middel Bluetooth of een compatibele USB-gegevenskabel. Als u de USB-kabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus. Zorg ervoor dat er een compatibele geheugenkaart in het apparaat zit.

Als u **PC Suite** selecteert als verbindingsmodus, kunt u Nokia Muziek gebruiken om muziek te synchroniseren tussen het apparaat en de pc.

Overdracht met Windows Media Player

De synchronisatiefuncties voor muziek verschillen per versie van Windows Media Player. Zie voor meer informatie de betreffende handleidingen en Help van

Windows Media Player. De volgende instructies zijn bedoeld voor Windows Media Player 11.

Handmatige synchronisatie

Met handmatige synchronisatie kunt u liedjes en playlists selecteren om ze vervolgens te verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

1. Zodra er een verbinding is tussen het apparaat en Windows Media Player, selecteert u uw apparaat rechts op het navigatiescherf (als er meerdere apparaten zijn verbonden).
2. Ga in het linkernavigatiescherf naar de muziekbestanden op uw computer die u wilt synchroniseren.
3. Sleep de liedjes naar de **Synchronisatielijst** aan de rechterkant.

Boven de **Synchronisatielijst** wordt weergegeven hoeveel geheugen er beschikbaar is op uw apparaat.

4. Als u liedjes of albums wilt verwijderen, selecteert u een item in de **Synchronisatielijst**, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u **Verwijderen uit lijst**.
5. Klik op **Beginnen met synchroniseren** om het synchroniseren te starten.

Automatische synchronisatie

1. Als u automatische synchronisatie in Windows Media Player wilt inschakelen, klikt u op het tabblad **Synchroniseren met de optie Nokia Handset** > **Synchroniseren instellen** en schakelt u het selectievakje **Apparaat automatisch synchroniseren** in.

2. Selecteer de playlists (afspeellijsten in Media Player) die u automatisch wilt synchroniseren in het deelvenster met de **beschikbare afspeellijsten** en klik op **Toevoegen**.

De geselecteerde items worden overgebracht naar het deelvenster met de **afspeellijsten voor synchronisatie**.

3. Voltooi de instellingen voor automatische synchronisatie door op **Voltooien** te klikken.

Als het selectievakje **Apparaat automatisch synchroniseren** is ingeschakeld en u met uw apparaat verbinding maakt met de computer, wordt de muziekbibliotheek in het apparaat automatisch bijgewerkt met de playlists die u voor synchronisatie hebt geselecteerd in Windows Media Player. Als er geen playlists zijn geselecteerd, wordt de complete muziekbibliotheek op de computer geselecteerd voor de synchronisatie. Als er onvoldoende geheugen vrij is op het apparaat, gebruikt Windows Media Player de handmatige synchronisatiemethode.

Als u het synchroniseren wilt beëindigen, klikt u op het tabblad **Synchroniseren met** en selecteert u **Stoppen met synchroniseren met Nokia Handset**.

Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Muziekspeler** en **Opties** > **Ga naar AfspeLEN** > **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de

gewenste frequentie-instelling en kiest u vervolgens **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, kiest u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde aan te passen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u voor de frequentiebanden de oorspronkelijke waarden wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herstellen**.

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuwe voorinstelling**. Geef een naam op voor de frequentie-instelling. Druk omhoog of omlaag om over te schakelen tussen de frequentiebanden, en stel de frequentie in voor elke band.

RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer speelt video- en geluidsclips af die zijn opgeslagen op uw apparaat, zijn overgebracht vanuit een e-mailbericht of compatibele computer, of via het web naar uw apparaat zijn gestreamd. Tot de ondersteunde bestandsindelingen behoren MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. In RealPlayer worden niet noodzakelijkerwijs alle variaties van een mediabestandsindeling ondersteund.

Videoclips en streaming media afspelen

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u onlangs afgespeelde bestanden wilt weergeven, selecteert u in de hoofdweergave van de toepassing **Onlangs afgesp.**

Als u de inhoud draadloos wilt laten streamen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. RealPlayer herkent twee soorten koppelingen: een rtsp:// URL en een http:// URL dat naar een RAM-bestand verwijst. Voordat de inhoud begint te streamen, moet het apparaat verbonden zijn met een website en de content bufferen. Als er door een netwerkverbindingsprobleem een afspeelfout wordt veroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuw verbinding met het internettoegangspunt te maken.

Als u videoclips vanaf internet wilt downloaden, selecteert u **Video's downloaden**.

Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u tijdens het afspelen snel vooruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar rechts ingedrukt. Als u tijdens het afspelen wilt terugspoelen, houdt u de navigatietoets naar links ingedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het bufferen wordt stopgezet of de verbinding met de streamingsite wordt verbroken,

het afspelen van de clip wordt beëindigd en de clip wordt naar het begin teruggespoeld.

Als u de videoclip in de normale schermmodus wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Doorgn op norm. scherm**.

Gegevens over een mediaclip weergeven

Selecteer **Opties** > **Gegevens clip** als u de eigenschappen van een video- of geluidsclip of van een webkoppeling wilt weergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van een streaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **RealPlayer**.

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video of Streaming**.

Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de map Geluidsclips van de Galerij.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u de opnamefunctie tijdens een spraakoproep en selecteert u . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Flash-speler

Met Flash-speler kunt u Flash-bestanden die speciaal zijn gemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen of ermee werken.

U kunt Flash-speler openen en een Flash-bestand afspelen door het bestand te selecteren.

Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Het is mogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogen worden verzonden in verband met copyrightbepalingen.

Blader naar de gewenste tabbladen om over te schakelen tussen Flash-bestanden die op het apparaatgeheugen zijn opgeslagen en bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

U kunt de kwaliteit van Flash-bestanden wijzigen door **Opties** > **Kwaliteit** te selecteren bij het afspelen van het Flash-bestand. Als u **Hoog** selecteert, kan de weergave van bepaalde Flash-bestanden onregelmatig en traag lijken vanwege de oorspronkelijke instellingen van de bestanden. Wijzig de kwaliteit van dergelijke bestanden in **Normaal** of **Laag** voor een betere weergave.

Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u **Opties** > **Indelen**.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.
- **Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.
- **Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).
- **Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.
- **Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

Opgeslagen zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

Instellingen voor FM-radio

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alternatieve frequenties** > **Autom. scannen aan** om automatisch te zoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangst zwak is.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Toegangspunt** om het standaardtoegangspunt voor de radio in te stellen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Huidige regio** om het gebied te kiezen waarin u zich op dat moment bevindt. Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geen netwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Nokia Internetradio



Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. Als u radiozenders wilt beluisteren, moet u een draad LAN- (WLAN) of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd op uw apparaat. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten van gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.
U kunt handmatig een zender toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te selecteren. U kunt ook met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.

2. Selecteer **Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw favorieten is opgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisteren door **Favorieten** te selecteren.

U kunt een zender handmatig aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Toev. aan Favorieten** te selecteren.

U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger of lager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst

met favoriete zenders verwijderen door **Opties** > **Zender** en de gewenste optie te selecteren.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radiodienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken**.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.
De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u een andere zoekopdracht wilt uitvoeren.

Lijst met zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land/regio** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat u wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkens wanneer u de toepassing opent.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — GPRS-packetgegevensverbindingen

- **Bitrate voor 3G-verbinding** — 3G-packet-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor WiFi-verb.** — WLAN-verbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

N-Gage Over N-Gage

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

U kunt met N-Gage gratis proefexemplaren downloaden als u nieuwe spelletjes wilt uitproberen, en vervolgens de spelletjes kopen die u bevallen. U kunt de spelletjes alleen of met vrienden spelen. N-Gage biedt ook een manier om contact te houden met andere spelers en om uw scores en andere resultaten bij spelletjes bij te houden en te delen.

Spelletjes downloaden

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u wilt weergeven welke spelletjes kunnen worden gedownload, opent u het winkeltabblad en selecteert u **Available Games**.

De winkel wordt automatisch bijgewerkt wanneer u verbinding maakt met internet. Als u de winkel

handmatig wilt bijwerken, selecteert u **Options** > **Update Now**.

Geef de details van een spelletje weer door **View Details** te selecteren. Het informatietabblad bevat een beschrijving van het spelletje en prijsgegevens. Het mediatabblad bevat schermafbeeldingen en videoclips van het spelletje. Het beoordelingstabblad bevat evaluaties en beoordelingen.

Als u een spelletje wilt uitproberen, selecteert u **Options** > **Download Free Trial**.

Als u een spelletje wilt kopen, selecteert u de aanschafoptie vanuit het spelletje.

Ook kunt u met een compatibele computer spelletjes downloaden en kopen op www.n-gage.com.

Als u het downloaden van een spelletje wilt annuleren, opent u het spelletjestabblad en selecteert u de download en **Options** > **Cancel Download**.

Spelletjes kopen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u een spelletje wilt kopen, gaat u als volgt te werk:

1. Open het winkeltabblad, selecteer een spelletje en **Nu aanschaffen**.
2. Voer uw creditcardgegevens en persoonlijke informatie in. Zorg ervoor dat u een geldig e-mailadres invoert, omdat het ontvangstbewijs met de activeringscode voor het spelletje via e-mail naar u wordt verzonden.

3. Lees en accepteer de bepalingen en voorwaarden, en controleer of uw factureringsgegevens juist zijn.
4. Selecteer **Purchase**. De licenties voor de spelletjes die u aanschaft, zijn gekoppeld aan uw apparaat.

Een spelernaam maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Wanneer u de toepassing N-Gage start en voor het eerst verbinding maakt met de N-Gage-dienst, wordt u gevraagd een spelernaam te maken. Met een spelernaam kunt u deelnemen aan de N-Gage-community, verbinding maken met andere spelers en uw spelresultaten, aanbevelingen en beoordelingen delen.

Ga als volgt te werk om een nieuwe spelernaam te maken:

1. Selecteer **Register New Account**.
2. Geef uw geboortedatum op en definieer een spelernaam en wachtwoord. Als de spelernaam al bestaat, stelt N-Gage soortgelijke namen voor die nog wel beschikbaar zijn.
3. Geef uw gegevens op, lees en accepteer de voorwaarden en selecteer **Register**.

U kunt ook een spelernaam maken op www.n-gage.com.

Zonder spelernaam kunt u nog wel spelletjes downloaden, kopen en spelen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u N-Gage-spelers wilt uitnodigen voor uw lijst met vrienden, opent u het vriendentabblad en voert u de spelernamen in het veld Add a Friend in. Voer een bericht in en selecteer **Send**. Als de ontvangers de uitnodiging accepteren, worden hun spelernamen aan uw lijst met vrienden toegevoegd.

U kunt chatrooms en forums op www.n-gage.com bezoeken om andere spelers te ontmoeten.

Als u het profiel van een vriend wilt bekijken, gaat u naar die vriend in uw lijst met vrienden. Als u de online-status van uw vrienden wilt zien, moet u zijn verbonden met de N-Gage-dienst.

Als u een vriend uit uw lijst met vrienden wilt verwijderen, selecteert u **Options** > **Remove from Friends List**.

Als u uw vrienden wilt sorteren op beschikbaarheid, spelernaam of het totale aantal punten, selecteert u **Options** > **Sort Friends By**.

Als u een speler wilt beoordelen, selecteert u **Options** > **Rate Player**.

Spelletjes spelen en beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u spelletjes wilt spelen of beheren, opent u het spelletjestabblad.

Er zijn vijf typen spelletjes:

- Volledige spelletjes die u hebt aangeschaft met een volledige licentie.
- Proefexemplaren van spelletjes waartoe u slechts gedurende een beperkte tijd toegang hebt, of die beperkte inhoud hebben.
- Demospelletjes die bestaan uit een kleiner deel van een spelletje met slechts een beperkt aantal functies en niveaus.
- Verlopen spelletjes die u hebt aangeschaft met een beperkte licentie die nu is verlopen.
- Niet-beschikbare spelletjes die u hebt verwijderd of die u niet volledig hebt geïnstalleerd.

Als u een spelletje wilt installeren, selecteert u **Options** > **Install Game**.

Als u een spelletje wilt spelen, selecteert u **Options** > **Start Game**. Als u een spelletje dat u hebt onderbroken wilt voortzetten, selecteert u **Options** > **Resume Game**.

Als u een spelletje wilt beoordelen en evalueren, selecteert u **Options** > **Rate Game**. U kunt het spelletje op een schaal van één tot vijf sterren beoordelen en u kunt een recensie voor het spelletje schrijven. De recensie mag niet langer zijn dan 60 tekens. Als u de recensie wilt indienen, moet u met uw spelernaam bij de N-Gage-dienst zijn aangemeld.

Als u een spelletje bij een N-Gage-vriend wilt aanbevelen, selecteert u **Options** > **Send Recommendation**.

Beschikbaarheid instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u uw beschikbaarheid via de N-Gage-toepassing wilt instellen, opent u het profieltabblad, selecteert u **Options** > **Set Online Status** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Available to Play** — U bent bij het netwerk aangemeld en u bent beschikbaar om een spelletje te spelen of te chatten.
- **Not available to play** — U bent aangemeld maar u bent momenteel niet beschikbaar.
- **Logged Out** — U bent niet bij het netwerk aangemeld.

Ook als u niet beschikbaar bent of off line bent, kunt u berichten van uw N-Gage-vrienden ontvangen.

Als u een beschikbaarheidsbericht wilt instellen voor wanneer u beschikbaar of niet beschikbaar bent om een spelletje te spelen, selecteert u het berichtgebied en voert u uw bericht in.

Berichten lezen en verzenden

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u de nieuwe berichten van uw N-Gage-vrienden wilt lezen, opent u het eigen tabblad en selecteert u **New Messages**, een bericht en **Options** > **View Message**.

Als u een bericht naar een N-Gage-vriend wilt versturen, opent u het vriendentabblad en selecteert u **Options** > **SendMessage**. Het bericht mag niet langer zijn dan 115 tekens. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Submit**.

Starttabblad

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Wanneer u de toepassing N-Gage opent, wordt het starttabblad weergegeven.

Als u het spel wilt spelen dat u als laatste hebt gespeeld, selecteert u **Start Game**. Als u een onderbroken spel wilt voortzetten, selecteert u **Options** > **Resume Game**.

Als u uw huidige aantal N-Gage-punten wilt bekijken, selecteert u **Track My Progress**.

Als u uw profiel wilt bekijken, selecteert u **Options** > **View Profile**.

Als u verbinding wilt maken met N-Gage-spelers en deze wilt uitnodigen voor een spel, selecteert u **Play With Friends**. Op basis van eerder gespeelde spellen en de beschikbaarheid van uw N-Gage-vrienden krijgt u suggesties voor vrienden die u kunt uitnodigen.

Als u een andere vriend wilt zoeken, selecteert u **Options** > **View My Friends**.

Als u informatie over nieuwe spellen wilt, selecteert u **Get More Games**.

Als u wilt zoeken naar updates voor de toepassing N-Gage, selecteert u **Options** > **Check for updates**.

Uw profiel beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u uw profiel wilt bekijken, opent u het tabblad Profiel.

Uw profiel bevat het volgende:

- **Uw N-Gage-puntenniveau**. Dit geeft uw prestatieniveau aan, gebaseerd op uw totale aantal N-Gage-punten. N-Gage-punten worden verdiend door point-pickups te voltooien, wedstrijden met meerdere spelers te spelen en deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Als u uw N-Gage-punten gedetailleerd wilt bekijken, bovenaan het profieloverzicht, selecteert u **Options** > **Profile details**.
- **Uw rep.** Dit duidt uw spelreputatie aan zoals andere spelers deze hebben beoordeeld.
- **Uw spelgeschiedenis**. Dit geeft een lijst van gespeelde spelletjes weer.

Als u de profieldetails wilt bewerken die door iedereen kunnen worden gezien, selecteert u **Options** > **Edit Profile**, opent u het openbare tabblad en selecteert u een van de volgende opties:

- **Icon** — Voeg een profielafbeelding toe waardoor u wordt vertegenwoordigd.
- **Motto** — Voeg een korte persoonlijke boodschap toe.
- **Favourite Game(s)** — Voer de namen van uw favoriete games in.
- **Device Model** — Deze instelling wordt automatisch gedefinieerd en kan niet worden bewerkt.

- **Show Location** — Geef uw stad en land weer in uw openbare profiel.

Nadat u uw profiel hebt bijgewerkt, meldt u zich met uw spelersnaam aan bij de dienst N-Gage om het profiel te synchroniseren met de N-Gage-server.

Spellen verwijderen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Als u een spelletje van uw apparaat wilt verwijderen, opent u het tabblad Spelletjes en selecteert u **Options** > **Remove Game**. Wanneer u een spel verwijdert, worden het spel en andere bijbehorende spelgegevens opgeslagen in het apparaat en wordt het verwijderde spel als niet-beschikbaar in de lijst met spellen weergegeven. U kunt het spel opnieuw downloaden en opnieuw installeren, als de licentie nog geldig is.

Als u een spel geheel van het apparaat wilt verwijderen, selecteert u **Options** > **Delete Game**. Alle bijbehorende spelgegevens worden van het apparaat en van de dienst N-Gage verwijderd, inclusief uw positie, N-Gage-punten en point-pickups.

De N-Gage-instellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **N-Gage**.

Open het tabblad Profiel, selecteer **Options** > **N-Gage Settings** en een van de volgende opties:

- **Player Name** — Uw spelersnaam bewerken. U kunt uw spelersnaam alleen bewerken voordat u zich voor de eerste keer bij de dienst N-Gage aanmeldt.
- **Personal Settings** — Definieer uw persoonlijke gegevens, die niet in uw openbare profiel worden weergegeven, en meld u aan bij de nieuwsbrief van N-Gage. U kunt ook definiëren of u tijdens het spelen van een spel meldingen van uw N-Gage-vrienden wilt ontvangen.
- **Connection Settings** — Toestaan dat N-Gage automatisch verbinding met het netwerk maakt als dat nodig is; uw voorkeurstoegangspunt definiëren en een limiet voor gegevensoverdracht instellen waarbij een waarschuwing wordt gegenereerd.
- **Account Details** — Uw aankoopvoorkeuren selecteren.

Connectiviteit

Uw apparaat biedt verschillende opties voor het maken van verbinding met het internet, een bedrijfsintranet of een ander apparaat of een andere computer.

Snel downloaden

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), ook wel 3.5G genoemd, wordt aangegeven met **3.5G**. Dit is een netwerkdienst in UMTS-netwerken die voorzieningen biedt voor het snel downloaden van gegevens. Als HSDPA-ondersteuning in het apparaat wordt ingeschakeld en het apparaat wordt aangesloten op een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, verloopt het downloaden van gegevens, zoals berichten, e-mail en webpagina's via het mobiele netwerk mogelijk sneller. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met  Het pictogram kan per regio verschillen.

U kunt HSDPA in- of uitschakelen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Snelle toeg. packet-geg.** te selecteren. Op bepaalde mobiele netwerken zijn inkomende oproepen niet mogelijk wanneer HSDPA actief is. U moet dan HSDPA uitschakelen om oproepen te kunnen ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over beschikbaarheid van en een abonnement op gegevensverbindingdiensten.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid. Het verzenden van gegevens naar het netwerk, zoals berichten en e-mail, wordt hierdoor niet beïnvloed.

Gegevenskabel

Koppel de gegevenskabel tijdens de overdracht van gegevens niet los, anders riskeert u dat er gegevens beschadigd raken.

Gegevens overdragen tussen het apparaat en een pc

1. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat via de USB-gegevenskabel aan op een compatibele computer.
2. Als u wordt gevraagd welke modus wordt gebruikt, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus kunt u het apparaat zien als een verwisselbare vaste schijf in uw computer.
3. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld met wizard voor het veilig verwijderen van hardware in Windows) om schade aan de geheugenkaart te voorkomen.

Als u Nokia PC Suite wilt gebruiken voor gegevensoverdracht, installeert u eerst Nokia PC Suite op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Als u het apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken tussen een pc en internet, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Pc verb. met internet**.

Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren met Nokia Muziekspeler, installeert u eerst Nokia Muziekspeler op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Selecteer **Afbeeld. overdragen** om afbeeldingen op een compatibele printer af te drukken.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met de gegevenskabel gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Connect. > USB en USB-verbindingsmodus** en de gewenste optie.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u een USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Connect. > USB en Vragen bij verbinding > Ja**.

Bluetooth

Selecteer **Menu > Bedieningspan. > Connect. > Bluetooth**.

Over Bluetooth

Met de Bluetooth-technologie in het apparaat kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze

verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdteléfono en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port and SIM Access. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth.**

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan**.
3. Selecteer **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
4. Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.
5. Selecteer het item en **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.



Tip: Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

6. Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens

overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map Verzonden van de toepassing Berichten.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth** > **Aan** en **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.



Tip: U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele accessoire die de dienst File Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia PC Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden die niet actief wordt gebruikt.

Apparaten koppelen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Bepaal voordat u gaat koppelen uw eigen toegangscode (1-16 cijfers) en vraag de gebruiker van het andere apparaat om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig als u de apparaten voor het eerst met elkaar verbindt. Na het koppelen kan de verbinding worden goedgekeurd. U kunt sneller en eenvoudiger verbinding maken door het koppelen en het goedkeuren van de verbinding, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten dan niet steeds opnieuw hoeft te accepteren.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat**. Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

2. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Op het andere apparaat moet dezelfde toegangscode worden ingevoerd.
3. Selecteer **Ja** om de verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat automatisch te maken, of kies **Nee** om de verbinding bij elke verbindingsooging handmatig te bevestigen. Na het koppelen wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties** > **Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat een nickname wilt geven. De nickname wordt in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvoor u de koppeling wilt verwijderen en **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u momenteel verbonden bent met een apparaat en de koppeling met dat apparaat stopt, wordt de koppeling direct verwijderd en is de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist. Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires wordt automatisch verbinding gemaakt met het apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth**.

1. Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad Gekoppelde apparaten.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Verwijder het apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten om het koppelen van een apparaat weer toe te staan nadat het is geblokkeerd.

Open het tabblad Geblokkeerde apparaten en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Beveiligingstips

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**.

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

SIM-toegangsprofiel

Met het SIM-toegangsprofiel kunt u vanaf een compatibel apparaat in een carkit toegang verkrijgen tot de SIM-kaart van uw apparaat. Op die manier hebt u geen aparte SIM-kaart nodig om toegang te krijgen tot gegevens op de SIM-kaart en om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Voor het gebruik van het SIM-toegangsprofiel hebt u het volgende nodig:

- Een compatibele carkit met ondersteuning voor draadloze Bluetooth-technologie.
- Geldige SIM-kaart in uw apparaat

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen

via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Voor meer informatie over apparaten in carkits en compatibiliteit met uw apparaat, raadpleegt u de website van Nokia en de gebruikershandleiding bij uw carkit.

Het SIM-toegangsprofiel gebruiken

1. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Externe SIM-modus** > **Aan.**
2. Activeer Bluetooth-connectiviteit in de carkit.
3. Gebruik uw carkit om een zoekactie naar compatibele apparaten te starten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw carkit voor instructies.
4. Selecteer uw apparaat in de lijst met compatibele apparaten.
5. U kunt de apparaten koppelen door de Bluetooth-toegangscode die op het display van de carkit wordt weergegeven in te voeren op uw apparaat.



Tip: Als u al met het actieve gebruikersprofiel toegang hebt gehad tot de SIM-kaart via de carkit, zoekt de carkit automatisch naar een apparaat met de SIM-kaart. Als het uw apparaat vindt, en automatische autorisatie is

geactiveerd, maakt de carkit automatisch verbinding met het GSM-netwerk als u de contactsleutel van de auto omdraait.

Als u het externe profiel voor SIM-toegang activeert, kunt u toepassingen op uw apparaat gebruiken die geen netwerk- of SIM-diensten nodig hebben.

Als u een verbinding tussen uw apparaat en de carkit tot stand wilt brengen zonder afzonderlijke acceptatie of autorisatie, selecteert u **Menu** >

Bedieningspan. > **Connect.** > **Bluetooth** en opent u het tabblad met gekoppelde apparaten. Selecteer de carkit en **Geautoriseerd**, en antwoord **Ja** op de bevestigingsvraag. Als de carkit is ingesteld als ongeautoriseerd, moeten verbindingsverzoeken van deze carkit elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd.

U kunt de verbinding voor externe SIM-toegang op uw apparaat beëindigen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Externe SIM-modus** > **Uit** te selecteren.

Draadloos LAN



Opmerking: In Frankrijk is het gebruiken van een WLAN alleen binnenshuis toegestaan.

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Als u een WLAN-verbinding wilt gebruiken, moet er een netwerk op uw locatie beschikbaar zijn en moet uw apparaat daarmee zijn verbonden.

WLAN-verbindingen

Als u een WLAN wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt in een WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen waarvoor een verbinding met internet nodig is. Een WLAN-verbinding wordt tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt via een WLAN-toegangspunt. De actieve WLAN-verbinding wordt beëindigd als u de gegevensverbinding beëindigt. U kunt de verbinding ook handmatig beëindigen.

U kunt een WLAN tijdens een spraakoproep gebruiken of als er een packet-gegevensverbinding actief is. U kunt met slechts één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbonden zijn, maar het internettoegangspunt kan door verschillende toepassingen worden gebruikt.

Als het apparaat is ingesteld op het profiel Offline, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, als die beschikbaar is. Zorg ervoor dat u voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften bij het tot stand brengen en gebruiken van een WLAN-verbinding.

Als u het apparaat naar een andere plek binnen het WLAN, maar buiten het bereik van een WLAN-toegangspunt verplaatst, kan het apparaat via roaming automatisch naar een ander toegangspunt dat behoort tot hetzelfde WLAN worden doorverbonden. Zolang u binnen het bereik blijft van de toegangspunten die behoren tot hetzelfde netwerk, blijft het apparaat verbonden met het netwerk.



Tip: Voer in het startscherm *#62209526# in om het unieke MAC-adres (media access control) van uw apparaat na te gaan, bijvoorbeeld om het

MAC-adres van uw apparaat in te stellen in een WLAN-router. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk weergeven

Als u het apparaat wilt instellen op het weergeven van beschikbare draadloze LAN-netwerken, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen**.

Als een WLAN beschikbaar is, wordt  weergegeven.

De WLAN-wizard



Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Met behulp van de wizard WLAN kunt u een draadloos LAN (WLAN) zoeken en hiermee verbinding maken. Als u de toepassing opent, begint uw apparaat met het zoeken naar beschikbare WLAN's. Deze worden vervolgens weergegeven in een lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vernieuwen** — Hiermee werkt u de lijst met beschikbare WLAN's bij.
- **WLAN-netwrkn filteren** — Hiermee filtert u WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken uit. De geselecteerde netwerken worden de volgende keer dat er wordt gezocht naar WLAN's uit de lijst gefilterd.

- **Browsen starten** — Hiermee start u met browsen op het web via het toegangspunt van het WLAN.
- **Doorgaan met browsen** — Hiermee gaat u door met browsen op het web via de momenteel actieve WLAN-verbinding.
- **WLAN-verb. verbrkn** — Hiermee verbreekt u de actieve verbinding met het WLAN.
- **Details** — Hiermee geeft u de gegevens van het WLAN weer.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

De WLAN-wizard gebruiken op het startscherm

Op het startscherm geeft de WLAN-wizard de status aan van uw WLAN-verbindingen en het zoeken naar netwerken. Als de wizard WLAN standaard niet in het startscherm is ingeschakeld, kunt u deze inschakelen in de instellingen voor het startscherm. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u de rij met de status. Afhankelijk van de status kunt u de webbrowser starten met een WLAN-verbinding, verbinding maken met uw internettelefoniedienst, de verbinding met een WLAN-netwerk verbreken, zoeken naar WLAN-netwerken of het zoeken naar netwerken in- of uitschakelen.

Als het zoeken naar WLAN-netwerken is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een WLAN, wordt op het startscherm **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u de het zoeken naar WLAN-netwerken wilt inschakelen en

wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de rij met de status.

U kunt het zoeken naar beschikbare WLAN's starten door de rij met de status te selecteren en vervolgens **Zoeken naar WLAN** te kiezen.

U kunt het zoeken naar WLAN-netwerken uitschakelen door de rij met de status te selecteren en **WLAN-scan uitschakeln** te kiezen.

Wanneer **Browsen starten** of **Gebruik voor** wordt geselecteerd, stelt de WLAN-wizard automatisch een toegangspunt in voor het geselecteerde draadloze LAN-netwerk. Het toegangspunt kan ook worden gebruikt met andere toepassingen waarvoor een draadloze LAN-verbinding is vereist.

Als u een beveiligd draadloos netwerk selecteert, wordt u gevraagd de betreffende toegangscodes in te voeren. Als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk moet u de juiste SSID invoeren (service set identifier).

Als u het gevonden WLAN-netwerk wilt gebruiken voor een telefoonverbinding, selecteert u de rij met de status, **Gebruik voor** en de gewenste internettelefoniedienst. Er wordt nu gebruikgemaakt van het WLAN.

Verbindingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Verb.beheer.**

Actieve verbindingen weergeven en verbreken

Als u de open gegevensverbindingen wilt weergeven, selecteert u **Act. gegevensverbindingen**.

Selecteer een verbinding uit de lijst en vervolgens **Opties** > **Gegevens** om gedetailleerde informatie over netwerkverbindingen te bekijken. Het soort informatie dat getoond wordt, is afhankelijk van het type verbinding.

Als u de geselecteerde netwerkverbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**.

Als u alle actieve netwerkverbindingen tegelijkertijd wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Alle verbind. verbreken**.

WLAN zoeken

Als u wilt zoeken naar draadloze LAN-netwerken die zich binnen bereik bevinden, selecteert u **Beschikbare WLAN-ntwrkn**. De beschikbare WLAN-netwerken worden weergegeven inclusief hun netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc), signaalsterkte en netwerkcoderingsindicatoren, en of uw apparaat een actieve verbinding met het netwerk heeft.

Als u de details van een netwerk wilt weergeven, gaat u naar het netwerk en drukt u op de navigatietoets.

Als u een internettoegangspunt wilt maken voor een netwerk, selecteert u **Opties** > **Toegangspunt definiëren**.

Beveiligings- en gegevensbeheer

De gegevens en software op het apparaat beheren en voor de veiligheid van het apparaat en de inhoud zorgen.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkeren

De blokkeringscode beschermt het apparaat tegen ongeoorloofd gebruik. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345.

Als u het apparaat wilt blokkeren, drukt u op de aan/uit-toets terwijl het startscherm wordt weergegeven en selecteert u **Blokkeer telefoon**.

Wilt u de blokkering opheffen, dan selecteert u **Blok. oph.**, voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Instellingen** en **Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal

de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters.

Noteer de nieuwe code en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Zorg dat niemand de code aan de weet komt. Als u de blokkeringscode vergeet en het apparaat geblokkeerd is, moet u ermee naar een erkend Nokia-servicepunt gaan. U moet mogelijk betalen om dit probleem te laten oplossen. Om de blokkering van het apparaat op te heffen moet de software opnieuw worden geladen. De gegevens die u in het apparaat hebt opgeslagen, gaan wellicht verloren.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht. Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen en de tekst voor het SMS-bericht wilt definiëren, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Instellingen** en **Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**. Voer de tekst voor het blokkeringsbericht in en bevestig dit. Het bericht moet uit ten minste 5 tekens bestaan. Noteer de tekst: u hebt deze misschien later nodig.

Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu > Kantoor > Best.beheer**.

U kunt een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen om te voorkomen dat anderen ongevraagd toegang tot de kaart hebben. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Instellen**. Het wachtwoord bestaat uit maximaal 8 lettertekens en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet nog een keer in te voeren als u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart ook in een ander apparaat gebruikt, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Niet alle geheugenkaarten kunnen met een wachtwoord beveiligd worden.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Verwijderen** om het wachtwoord van een geheugenkaart te verwijderen. Als u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een vergrendelde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokk..** Voer het wachtwoord in.

Als u het wachtwoord van een vergrendelde geheugenkaart vergeten bent, kunt u de kaart formatteren om de kaart te ontgrendelen. Het wachtwoord is dan ook verwijderd. Als u een geheugenkaart formatteert, verliest u wel alle gegevens die op de kaart opgeslagen zijn.

Codering

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Codering**.

U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen

Als u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert u **Geheugenkaart** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Coderen zonder opslaan sleutel** — De geheugenkaart coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als u deze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet in andere apparaten gebruiken. Ook kunt u de geheugenkaart niet decoderen als u de fabrieksinstellingen terugzet.
- **Coderen en sleutel opslaan** — De geheugenkaart coderen en de sleutel handmatig in de standaardmap opslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op een veilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutel bijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer een wachtwoord in voor de sleutel en een naam voor het sleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort en eenvoudig zijn.
- **Coderen met herstelde sleutel** — De geheugenkaart coderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan. Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoord in.

Geheugen en geheugenkaart decoderen

Decodeer altijd het apparaatgeheugen en/of de geheugenkaart voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder de coderingssleutel te vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen én de coderingssleutel wilt vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen en coderen uitschakelen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies

voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Vaste nummers activrn** — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.
- **Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.
- **Nieuw SIM-contact** — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.
- **Toevoegen uit Contacten** — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten, vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding

kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

U kunt een certificaat downloaden van een website of een certificaat ontvangen als een bericht. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een server als de handtekening en de geldige periode van een servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opent u een certificaatmap, selecteert een certificaat en **Opties** > **Certificaatgegevens**.

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt geen toepassing ingesteld waarmee het certificaat moet

worden gebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingen wijzigen.

- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode is nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met degene die het certificaat heeft uitgegeven.

Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Als u een certificaat vertrouwt, geeft u toestemming om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten of andere gegevens te verifiëren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het verifiëren van diensten en software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is

verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een certificaat en kiest u vervolgens **Opties > Instellingen Vertrouwen**. Ga naar een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja of Nee** te selecteren. U kunt de vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat niet wijzigen.

Afhankelijk van het certificaat verschijnt er een lijst met toepassingen die het certificaat kunnen gebruiken:

- **Symbian-installatie** — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.
- **Internet** — E-mail en afbeeldingen.
- **Toep.installatie** — Nieuwe Java-toepassing.
- **Online certif.controlle** — Online certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Selecteer **Menu > Bedieningspan. > Instellingen** en **Algemeen > Beveiliging > Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule wilt bekijken of bewerken, selecteert u de module uit de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties > Beveiligingsgegevens**.

U kunt de PIN-codes voor de beveiligingsmodule bewerken door de module te openen en **PIN voor module** te selecteren om de PIN-code voor de beveiligingsmodule te bewerken of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te bewerken. U kunt de codes mogelijk niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt weergeven, selecteert u **Opties > Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet de sleutelopslag van alle beveiligingsmodules verwijderen.

Toepassingsbeheer

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies

- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediasbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia PC Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



Toepassing is niet volledig geïnstalleerd



Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.
Selecteer **Gegevens:** > **Certificaten:** > **Gegevens bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven.
- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als geen toegangspunt is opgegeven voor de toepassing, moet u dat alsnog selecteren. U moet mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het JAR-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.

Als u een toepassing of software wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u > **Installatie** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren

en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten. Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u een geïnstalleerde toepassing wilt starten, selecteert u de toepassing. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Installatie in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met

helpul van Nokia PC Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Toep.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certificaatcontrole** — Zo controleert u de online certificaten voordat u een toepassing installeert.
- **Standaardwebadres** — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet een bericht verzonden worden of er moet een netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een bepaald toegangspunt om extra gegevens of onderdelen te kunnen downloaden.

Toepassingsupdate

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Toep.update**.

Met Toepassingsupdate kunt u controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden.

Nadat u de apparaatsoftware hebt bijgewerkt met Toepassingsupdate, zijn de functionele instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer **Opties** > **Update starten** om de beschikbare updates te downloaden.

Als u de selectie van updates wilt opheffen, moet u ze selecteren.

Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over een update weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de instellingen te wijzigen.

Licenties

Informatie over licenties

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Licenties**.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

Gebruikslicenties

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia PC Suite

een backup maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert u **Geldige licenties**, **Ongeld. licenties** of **Niet in gebruik**.

Als u de sleuteldetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Licentiegegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Licentie is geldig**, **Licentie verlopen** of **Licentie nog niet geldig**.
- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** betekent dat u het bestand naar een ander apparaat kunt verzenden. **Niet toegestaan** betekent dat u het bestand niet naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** betekent dat het bestand op het apparaat aanwezig is; het pad naar het

bestand wordt weergegeven. **Nee** betekent dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een sleutel wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de licenties en selecteert u **Ongeld. licenties** > **Opties** > **Licentie ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer u daarom wordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een website geleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, opent u het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor niet-gebruikte sleutels, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de groepsleutelweergave worden alle bestanden weergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden deze getoond in deze weergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad met geldige sleutels of het tabblad met ongeldige sleutels. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden door de map met groepsrechten te openen.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Sync**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele

toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Mobiel VPN

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele VPN (Virtual Private Network)-client van Nokia zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maakt vanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met de VPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert als voordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec-technologie (IP Security). IPSec is

een raamwerk van open standaarden voor beveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-client en VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit te controleren, welke algoritmen worden toegepast om de gegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over het VPN-beleid.

Als u de VPN-client, -certificaten en -beleidsregels wilt installeren en configureren, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw organisatie. Nadat u een beleid hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een VPN-verbindingsmethode gemaakt in de netwerkbestemming van het intranet.

Als u de installaties, updates en synchronisaties van het VPN-beleid en andere VPN-verbindingen wilt bekijken, selecteert u **VPN** > **VPN-logbestand**.

VPN-toegangspunten bewerken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon een verbinding met het netwerk maakt. Als u e-mail en multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren. VPN-toegangspunten (Virtual Private Network) koppelen VPN-beleid aan gewone internettoegangspunten, zodat er beveiligde verbindingen ontstaan.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer een bestemming en **Opties** > **Bewerken** en definieer de volgende opties:

- **Naam verbinding** — Een naam voor het VPN-toegangspunt invoeren.
- **VPN-beleid** — Het VPN-beleid selecteren dat wordt gecombineerd met het internettoegangspunt.
- **Internettoegangspunt** — Het internettoegangspunt selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voor gegevensoverdracht tot stand te brengen.
- **Proxyserveradres** — Het proxyserveradres van het particuliere netwerk invoeren.
- **Proxypoortnummer** — Het proxypoortnummer invoeren.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer of verbindingen die gebruik maken van dit toegangspunt automatisch tot stand worden gebracht.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor de juiste instellingen.

Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing

Gebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerk moeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact

op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over aanmeldgegevens.

Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in een toepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan een VPN (virtual private network)-toegangspunt.



Tip: U kunt de verbinding van de toepassing instellen op **Altijd vragen**, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst met verbindingen zodra de verbinding tot stand is gebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt in de toepassing waarin u een VPN-verbinding wilt maken.
2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet u uw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Als het SecurID-token niet langer synchroon is met de klok van de ACE/Server, moet u de volgende toegangscode invoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan het nodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslag moet invoeren.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen**.

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Het is mogelijk dat u dergelijke instellingen niet kunt wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wissel tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Selecteer een waarde uit een lijst.
- Open een teksteditor om een waarde in te voeren.
- Open een schuifregelaar en blader naar links of rechts om een waarde aan te passen.

Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Persoonlijk** — Wijzig de weergave-instellingen en pas het apparaat aan uw voorkeuren aan.
- **Datum en tijd** — Wijzig de datum en tijd.
- **Toebehoren** — Wijzig de instellingen voor uw accessoires.
- **Sensorinstell.** — Wijzig de sensorinstellingen.
- **Beveiliging** — Wijzig de veiligheidsinstellingen.
- **Fabrieksinstell.** — Zet de oorspronkelijke apparaatinstellingen terug.
- **Positiebepaling** — Definieer de methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken.
- **Actie voor schuif** — De instellingen voor de schuifregelaar wijzigen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk**.

Scherminstellingen

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsens.**

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Tooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen**.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Beltoon** — Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze instelling hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Stel in hoe u door de beltoon gewaarschuwd wilt worden.
- **Belvolume** — Stel het volume van de beltoon in.

- **Berichtensignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Agenda-alarmtone** — Stel een toon voor agendawaarschuwingen in.
- **Klokalarmtone** — Stel een toon voor de wekker in.
- **Trilsignaal** — Stel het apparaat zodanig in dat het bij een inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.
- **Toetsenbordtonen** — Stel het volume van de toetsenbordtonen in.
- **Waarschuwingstonen** — Schakel de waarschuwingssignalen in of uit.
- **Geluid bij openen** of **Geluid bij sluiten** — Selecteer welke toon u hoort als u de schuif opent of sluit.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Taal**.

Als u de taal van het apparaat wilt instellen, selecteert u **Displaytaal**.

Als u de taal waarin u notities en berichten schrijft wilt kiezen, selecteert u **Invoertaal**.

Als u wilt instellen of u voorspellende tekstinvoer wilt gebruiken, selecteert u **Tekstvoorspelling**.

Als u de instellingen voor voorspellende tekstinvoer wilt definiëren, selecteert u **Invoeropties**.

Lichtsignalen van de bladertoets

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Meldingsindicatoren**.

Als u de bladertoets langzaam wilt laten knipperen wanneer u het apparaat niet gebruikt, selecteert u **Stand-by comm.**

Als u de bladertoets snel wilt laten knipperen wanneer u oproepen of berichten hebt gemist, selecteert u **Meldingsindicator**, stelt u de knippertijd in en selecteert u de gebeurtenissen waarover u een melding wilt krijgen.

Instellingen voor Sneltoetsen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn**.

U kunt kiezen welke toepassing en taak moet worden geopend als u op een Snelkeuzetoets drukt door de toets te selecteren en vervolgens **Opties** > **Openen** te kiezen.

Als u de vooraf ingestelde toepassingen en taken wilt terugzetten, selecteert u **Standaardinst. herstellen**.

Datum- en tijdsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Datum** en **Tijd** — De huidige datum en tijd instellen.
- **Tijdzone** — De tijdzone instellen.

- **Datumnotatie** en **Datumscheidingsteken** — De datumnotatie en het scheidingsteken instellen.
- **Tijdnotatie** en **Tijdscheidingsteken** — Instellen of de klok 12 of 24 uur heeft en met welk symbool de uren en minuten worden gescheiden.
- **Type klok** — Het type klok instellen.
- **Alarmtoon klok** — De toon voor de alarmklok instellen.
- **Snoozetijd alarm** — De snoozetijd voor de alarmklok instellen.
- **Werkdagen** — Instellen welke dagen van de week uw werkdagen zijn.
- **Automat. tijd aanpassing** — Gegevens omtrent de tijd, datum en tijdzone automatisch bijwerken (netwerkdienst).

Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Toebehoren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden** > **Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

Sensorinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Sensoren**.

U kunt de weergave instellen op automatische draaien op basis van de stand van het apparaat door **Display draaien** te selecteren.

Beveiligingsinstellingen

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging**.

Definieer de volgende beveiligingsinstellingen:

- **Telefoon en SIM-kaart** — De beveiligingsinstellingen voor het apparaat en uw SIM-kaart aanpassen.
- **Certificaatbeheer** — Uw beveiligingscertificaten beheren.
- **Beveiligde inhoud** — De instellingen voor beschermde DRM-inhoud aanpassen.
- **Beveiligingsmodule** — Uw beveiligingsmodule beheren.

Gebruik geen codes die op alarmnummers lijken om te voorkomen dat u per ongeluk een alarmnummer belt. Codes worden met sterretjes weergegeven. Wanneer u een code wijzigt, voert u de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Als u de pincode wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De PIN-code moet 4 tot 8 cijfers lang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadat er driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet u de blokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordat u de SIM-kaart weer kunt gebruiken.

Als u het toetsenbord na een bepaalde periode automatisch wilt laten blokkeren, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.**

Selecteer **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn** om een time-out in te stellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordt ingevoerd. Geef het aantal minuten voor de time-out op of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden en kunt u in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u een nieuwe beveiligingscode wilt instellen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als

kleine letters. U krijgt een melding als de blokkeringscode niet de juiste notatie heeft.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Fabrieksinstall.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

Instellingen voor positiebepaling

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u **Methoden pos.bepaling**.

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u **Positiebepalingsserver**.

U kunt het meetsysteem en de notatie voor coördinaten in locatienotaties definiëren door **Notatievoorkeuren** te selecteren.

Schuiffunctie gebruiken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Schuifregelaar instellen**.

Als u wilt selecteren welke toepassing wordt geopend wanneer u de schuifregelaar opent, selecteert u **Schuifregelaar openen**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de actieve toepassing open blijft wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Schuifregelaar sluiten**.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat de luidspreker wordt geactiveerd wanneer u de schuifregelaar opent, selecteert u **Audio wijzigen bij sluiten**.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat de luidspreker wordt gedeactiveerd wanneer u de schuifregelaar sluit, selecteert u **Audio wijzigen bij sluiten**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat het toetsenblok wordt vergrendeld wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Toetsenblokk. activeren**.

Als u een toon wilt instellen die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar opent, selecteert u **Tonen** > **Geluid bij openen** of **Geluid bij sluiten**.

E-mailtoetsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen**.

U kunt kiezen welke mailbox moet worden geopend met de e-mailtoets, door **Instell. e-mailtoets** > **E-**

mailtoets te selecteren en de navigatietoets in te drukken.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Oproep** — Definieer algemene oproepinstellingen.
- **Doorschakelen** — Definieer uw instellingen voor het doorschakelen van oproepen. [Zie 'Oproepen omleiden', p. 73.](#)
- **Oproepen blokk.** — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. [Zie 'Oproepen blokkeren', p. 74.](#)
- **Netwerk** — Pas de netwerkinstellingen aan.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Telefoonnummer tonen aan degene naar wie u belt.
- **Internetoproep-ID vrzndn** — Internetoproepadres tonen aan degene naar wie u belt via internet.
- **Oproep in wachtrij** — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst).

- **Wachtende internetopr.** — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van nieuwe, inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent.
- **Melding internetoproep** — Als u het apparaat zo wilt instellen dat u een melding krijgt van inkomende internetoproepen, selecteert u **Aan**. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.
- **Oproep weig. met bericht** — Een oproep weigeren en een tekstbericht sturen naar de beller.
- **Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oprp.** — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.
- **Afbeeld. in video-oproep** — Een foto tonen als er geen videobeelden worden verzonden tijdens een video-oproep.
- **Automatisch herkiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Geef de duur van een oproep weer tijdens de oproep.
- **Samenvatting na oproep** — Geef de duur van een oproep weer na de oproep.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.
- **Contact zoeken** — Zoeken naar contactpersonen in het startscherm activeren.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee

telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u [Lijn 2](#) selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.

- [Lijn wijzigen](#) — Voorkom lijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Netwerkinstellingen

Selecteer [Menu](#) > [Bedieningspan.](#) > [Instellingen](#) en [Telefoon](#) > [Netwerk](#).

Selecteer [Netwerkmodus](#) en [Dual mode](#), [UMTS](#) of [GSM](#) om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.



Tip: Als u [UMTS](#) selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken [Dual mode](#) selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer [Operatorselectie](#) als u de operator wilt selecteren en [Handmatig](#) om te kiezen uit beschikbare

netwerken of [Automatisch](#) om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u [Weergave info dienst](#) > [Aan](#).

Verbindingsinstelling en

Selecteer [Menu](#) > [Bedieningspan.](#) > [Instellingen](#) en [Verbinding](#).

Maak een keuze uit de volgende opties:

- [Bluetooth](#) — De Bluetooth-instellingen wijzigen.
- [USB](#) — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen.
- [Bestemmingen](#) — Nieuwe toegangspunten instellen of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is wellicht niet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen of om instellingen te wijzigen of te verwijderen.
- [VPN](#) — De instellingen voor virtueel particulier netwerkgebruik beheren.
- [Packet-ggvns](#) — Definieer wanneer het packet-gegevensnetwerk wordt aangekoppeld en voer de naam van het standaard packet-geschakelde toegangspunt in dat moet worden gebruikt als u het apparaat als modem voor een computer gebruikt.

- **Wireless LAN** — Stel het apparaat zodanig in dat er een symbool wordt weergegeven als een draadloos LAN (WLAN) beschikbaar is en definieer hoe vaak het apparaat zoekt naar netwerken.
- **Video delen** — Schakel het delen van video's in, selecteer het SIP-profiel voor het delen van video's en definieer de instellingen voor het opslaan van video's.
- **SIP-instellingen** — Geef SIP-profielen (Session Initiation Protocol) weer of stel deze in.
- **XDM-profiel** — Maak een XDM-profiel. Het XDM-profiel is vereist voor allerlei communicatietoepassingen, bijvoorbeeld Beschikbaarheid.
- **Presence** — Bewerk de instellingen voor beschikbaarheid (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider als u zich op deze dienst wilt abonneren.
- **Externe stations** — Sluit het apparaat aan op een extern station.
- **Configuraties** — Bekijk of verwijder vertrouwde servers waarvan het apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen.
- **Tgpt.namen bhr.** — Packet-gegevensverbindingen beperken

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider.

Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten selecteert (, , , , , worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

 Aanduiding van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN)

 **Tip:** U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, selecteert u een van de groepen met toegangspunten, bladert u naar een toegangspunt en selecteert u **Bewerken**. Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Drager gegevens** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rood sterretje (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aan geeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instellingen** > **Verbinding** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde weergeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een verbinding met een netwerk tot stand brengt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevens-toegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogste prioriteit geeft, maakt het

apparaat via een WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, ga naar een bestaand toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **Naam toegangspunt** — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtwoord** — Selecteer **Ja** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat bij aanmelding op een server telkens een nieuw wachtwoord moet worden ingevoerd of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of **Normaal** om uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.
- **Homepage** — Voer het webadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het type toegangspunt dat u instelt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Selecteer **Opties** > **Geavanceerde instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype om gegevens over te dragen

- van en naar het apparaat. De andere instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspaneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **WLAN-netwerknnaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netw.namen zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden **WLAN-netwerkmodus** en **WLAN-beveiligingsmodus** bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.
- **Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.
- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten

rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknnaam gebruiken.

- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de coderingsmethode die u wilt gebruiken: **WEP**, **802.1x**, of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad hoc netwerken.) Als u **Open netwerk** selecteert, wordt er geen codering toegepast. U kunt de WEP-, 802.1x- en WPA-functies alleen gebruiken als het netwerk dat ondersteunt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **IPv6-instellingen** — Definieer het type DNS-adres.

- **Ad-hoc kanaal** (uitsluitend voor ad-hocnetwerken) — Selecteer **Door gebr. gedef.** als u handmatig een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het nummer van de proxypoort in.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns.**

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen, zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u uw apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn.

Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven, bijvoorbeeld, actief tijdens spraakoproepen.

U kunt de packet-gegevensinstellingen definiëren door **Packet-ggvnsverbinding** te selecteren en u kunt **Automat. bij signaal** selecteren om het apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk als u het apparaat inschakelt in een ondersteund netwerk, of **Wanneer nodig** om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als een toepassing of actie dit vereist. Deze instelling is van invloed op alle toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen. Als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor uw computer, selecteert u **Toegangspunt** en voert u de

naam van het toegangspunt in dat door de serviceprovider aan u is verstrekt. Als u een snelle gegevensverbinding wilt gebruiken, selecteert u **Snelle toeg. packet-geg.** > **Ingeschakeld**.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN**.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja**.

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat automatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren**, **Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) wilt weergeven waarmee uw apparaat wordt

geïdentificeerd, voert u ***62209526#** in vanaf het startscherm. Het MAC-adres wordt weergegeven.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**. De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.

Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

- **Lange probeerlimiet** — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.
- **Korte probeerlimiet** — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.
- **RTS-drempel** — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.
- **Energieniv. transmissie** — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.
- **Radiometingen** — Schakel de radiometingen in of uit.
- **Energiespaarstand** — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het

apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Standaardinstell. herstellen**.

WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**.

WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld

en uw apparaat packet-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-sleutel in gebruik** — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.
- **Instellingen WEP-sleutel** — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **Instellingen WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-codering** — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.
- **Indeling WEP-sleutel** — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.
- **WEP-sleutel** — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als de WLAN-beveiligingsmodus.

802.1x verifieert en autoriseert apparaten voor toegang tot een draadloos netwerk en voorkomt toegang als het autorisatieproces mislukt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, selecteert u welke EAP-plug-ins in uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als de WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** selecteert, selecteert u welke EAP-plug-ins in

uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.

- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.
- **Alleen WPA2 (modus)** — Om zowel TKIP- als AES (Advanced Encryption Standard)-codering toe te staan, selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**

Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** en kies het gewenste toegangspunt.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij de verschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkdienst).

U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op het apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins

1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat WLAN als gegevensdrager gebruikt.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als beveiligingsmodus.

3. Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Instellingen EAP-plug-in.**

EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u **Opties** > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Het Session Initiation Protocol (SIP) wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). Typische voorbeelden

van communicatiesessies zijn het delen van video's en internetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard wordt gebruikt voor een communicatiesessie, is onderstreept.

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebruiken** of **Bestaand profiel gebr.** als u een SIP-profiel wilt maken.

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard wilt gebruiken voor communicatiesessies, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

SIP-profielen bewerken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en kies een van de volgende opties:

- **Profielnaam** — Voer een naam in voor het SIP-profiel.
- **Dienstprofiel** — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.
- **Standaardbestemming** — Selecteer de bestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.
- **Stndrtdtoegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.
- **Openb. gebruikersnaam** — Voer uw gebruikersnaam in. U ontvangt deze naam van uw serviceprovider.
- **Compressie gebruiken** — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.
- **Registratie** — Selecteer de wijze van registratie.

- **Beveiliging gebruiken** — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.
- **Proxyserver** — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.
- **Registrarserver** — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Een proxyserver is een server tussen een dienst en de gebruikers van deze dienst die door sommige serviceproviders wordt gebruikt. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Proxyserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het proxyserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.
- **Vrije routing toestaan** — Stel in of vrije routing is toegestaan.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Registrarserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registrarserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het registratieserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Configuraties**.

U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf met configuratie-instellingen voor vertrouwde servers. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in Configuraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-maildiensten en chat- (IM) of synchronisatie-instellingen van vertrouwde servers.

Als u configuraties voor een vertrouwde server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden geleverd, worden ook verwijderd.

Packet-gegevens beperken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de beheerdienst voor toegangspunten kunt u ervoor zorgen dat alleen packet-gegevensverbindingen vanaf het apparaat mogelijk zijn met bepaalde toegangspunten. Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de beheerdienst voor toegangspunten niet ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de packet-gegevensverbindingen vanaf uw apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Beperkingen inschakelen**. U hebt de PIN2-code nodig om het beheer van toegangspunten in of uit te schakelen of om toegangspunten voor packet-gegevens in de beheerlijst te bewerken.

Selecteer **Opties** > **Naam handm. opgeven** om toegangspunten aan de controlelijst toe te voegen die voor packet-gegevensverbindingen kunnen worden gebruikt. Als u verbindingen met een door de operator aangeleverd toegangspunt wilt inschakelen, moet u een leeg toegangspunt maken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om toegangspunten uit te controlelijst te verwijderen.

Toepassingsinstelling en

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
*	Ingedrukt houden om Bluetooth-verbinding te activeren of te deactiveren.
#	Ingedrukt houden om het stille profiel te activeren of te deactiveren.
Ctrl + C	Tekst kopiëren.
Ctrl + V	Tekst plakken.
Ctrl + X	Tekst knippen.
Ctrl + A	Alles selecteren.

Startscherm

Linkerselectietoets + *	Hiermee vergrendelt of ontgrendelt u het toetsenblok en toetsenbord.
-------------------------	--

Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser weer te geven.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2-9)	Hiermee belt u een telefoonnummer via snelkeuze. U moet eerst de snelkeuzefunctie activeren in Menu > Bedieningspan. > Instellingen en Telefoon > Oproep > Snelkeuze .

Sneltoetsen voor web op toetsenblok

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
0	Hiermee gaat u naar de startpagina.
1	Hiermee opent u de map Bookmarks.
2	Hiermee opent u het zoekvenster.
3	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.

8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

Sneltoetsen voor web op toetsenbord

+	Hiermee zoomt u op de pagina in.
-	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
h	Hiermee gaat u naar de startpagina.
b	Hiermee opent u de map Bookmarks.
f	Hiermee opent u het zoekvenster.
p	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.
o	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
g	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

Galerij

Beltoets	Hiermee verzendt u de afbeelding.
*	Hiermee zoomt u in.
#	Hiermee zoomt u uit.

4	Hiermee gaat u naar links in de afbeelding waarop is ingezoomd.
6	Hiermee gaat u naar rechts in de afbeelding waarop is ingezoomd.
2	Hiermee gaat u omhoog in de afbeelding waarop is ingezoomd.
8	Hiermee gaat u omlaag in de afbeelding waarop is ingezoomd.
3	Hiermee draait u de afbeelding rechtersom.

E-mail

C	Een nieuw e-mailbericht maken.
D	De geselecteerde e-mailberichten verwijderen.
R	Een antwoord sturen naar de afzender van het e-mailbericht.
A	Een antwoord sturen aan de afzender en alle andere ontvangers.
F	Het e-mailbericht doorsturen.
N	Het volgende e-mailbericht openen.
P	Het vorige e-mailbericht openen.
O	Het geselecteerde e-mailbericht openen.

L	De vervolgactiestatus van het bericht wijzigen.
J	Een pagina omhooggaan in het e-mailbericht.
K	Een pagina omlaaggaan in het e-mailbericht.
T	Naar het eerste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het begin van een e-mailbericht.
B	Naar het laatste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het einde van een e-mailbericht.
M	De lijst met e-mailmappen openen om berichten te verplaatsen.
U	De status gelezen of ongelezen van een e-mailbericht wijzigen.
E	Een vergaderverzoek accepteren.
G	Een vergaderverzoek accepteren onder voorbehoud.
V	Een vergaderverzoek weigeren.
W	E-mailberichten sorteren
I	De berichten uitvouwen of samenvouwen.
Z	De synchronisatie starten.
S	De zoekopdracht starten.

Sneltoetsen voor Agenda op toetsenbord

A	De agendaweergave openen.
D	De dagweergave openen.
W	De weekweergave openen.
M	De maandweergave openen.
T	De taakweergave openen.
N	Een nieuwe vergadering toevoegen.

Woordenlijst

Woordenlijst

3G	Derde generatie mobiele communicatie. Een digitaal systeem voor mobiele communicatie dat gericht is op algemeen gebruik en die een vergrote bandbreedte biedt. 3G geeft een gebruiker van een mobiel apparaat toegang tot een grote verscheidenheid aan diensten, zoals multimedia.
Ad hoc, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar twee of meer apparaten rechtstreeks via een WLAN met elkaar verbonden zijn zonder WLAN-toegangspunt.
Cookies	Cookies zijn kleine stukjes informatie, aan u geleverd door de server, waarin informatie over uw bezoeken aan een website opgeslagen zijn. Als u cookies accepteert, kan de server evalueren hoe u de website gebruikt, wat uw interesses zijn, wat u wilt lezen, enzovoort.
DNS	Domain name service. Een internetdienst die domeinnamen zoals www.nokia.com vertaalt in IP-adressen zoals 192.100.124.195. Domeinnamen zijn gemakkelijker te onthouden, maar deze vertaling is

	nodig omdat het internet draait om IP-adressen.
DTMF-tonen	Dual-tone multifrequency-tonen. Het DTMF-systeem wordt toegepast in telefoons met tiptoetsen DTMF kent een specifieke frequentie of toon toe aan elke toets, zodat het eenvoudig door een microprocessor kan worden geïdentificeerd. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met voicemailboxen, gecomputeriseerde telefoonsystemen, enzovoort.
EAP	Extensible authentication protocol. EAP plug-ins worden in draadloze netwerken gebruikt om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS lijkt op GPRS, maar er is een snellere verbinding mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en de snelheid van de gegevensoverdracht.

GPRS	General packet radio service. GPRS maakt draadloze toegang van mobiele telefoons tot gegevensnetwerken mogelijk (netwerkdienst). GPRS maakt gebruik van packet-gegevenstechnologie als informatie in de vorm van kleine stukjes gegevens over het mobiele netwerk wordt verzonden. Het voordeel van het verzenden van gegevens in kleine pakketjes is dat het netwerk dan alleen bezet is tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. Als GPRS het netwerk efficiënt gebruikt, kan er een snelle gegevensverbinding worden opgezet met hoge gegevensoverdrachtssnelheden. U moet aangemeld zijn bij de GPRS-dienst. Voor de beschikbaarheid en aanmelding bij GPRS, neemt u contact op met uw serviceprovider. Tijdens een spraakoproep kunt u geen GPRS-verbinding tot stand brengen. Een bestaande GPRS-verbinding wordt in de wachtstand geplaatst, tenzij het netwerk een dubbele overdrachtsmodus ondersteunt.
GPS	Global Positioning System. GPS is een wereldwijd systeem voor radionavigatie.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA levert gegevens met hoge snelheid aan 3G-terminals en verzekert

	dat gebruikers die effectieve multimediacapaciteit nodig hebben voordeel hebben van de overdrachtssnelheid die eerder niet mogelijk was vanwege beperkingen in het radiotoegangsnetwerk.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Een overdrachtsprotocol voor documenten voor op internet.
HTTPS	HTTP via een veilige verbinding.
IMAP4	Internet mail access protocol, versie 4. Een protocol dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot uw externe mailbox.
Internettoegangspunt	Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat een verbinding met een netwerk maakt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken of een verbinding wilt maken met internet om webpagina's te bekijken, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren.
Infrastructuur, werksmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar apparaten met een WLAN verbonden zijn via een WLAN-toegangspunt.

PIN	Persoonlijk identiteitsnummer. De PIN-code beschermt uw apparaat tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. Als het verzoek om een PIN-code geselecteerd is, moet de code elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld worden ingevoerd. De PIN-code moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan.
PIN2	De PIN2-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. De PIN2-code is nodig voor bepaalde functies die worden ondersteund door de SIM-kaart. De PIN2-code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
POP3	Post office protocol, versie 3. Een algemeen mailprotocol waarmee u toegang hebt tot uw externe mailbox.
PUK en PUK2	Personal Unblocking Key. U hebt de PUK- en de PUK2-codes nodig om een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met één of meer deelnemers.
SSID	Service set identifier. SSID is de naam van een specifieke WLAN.
Streaming	U kunt er streaming audio- en videobestanden rechtstreeks mee van

	het web afspelen, zonder ze eerst te downloaden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is een mobiel 3G-communicatiesysteem. Behalve spraak en gegevens kan er met UMTS ook audio en video worden ontvangen op draadloze apparaten. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief. U kunt bijvoorbeeld sneller over het web surfen dan eerder mogelijk was, terwijl u tegelijkertijd de telefoon gebruikt om te bellen.
UPIN	PIN-code die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. De UPUK-code is nodig om een geblokkeerde UPIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
USIM	SIM-kaart die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.

USSD, opdracht	Een dienstverzoek, bijvoorbeeld een verzoek om op afstand een toepassing te activeren of verschillende instellingen te configureren, dat u met uw provider naar uw operator of serviceprovider kunt verzenden.
VoIP	Voice over IP-technologie. VoIP is een reeks protocols waarmee u over een IP-netwerk, bijvoorbeeld het internet, kunt bellen.
VPN	Virtual private network. VPN creëert een veilige verbinding met compatibele zakelijke intranets en diensten zoals e-mail.
WAP	Wireless application protocol. WAP is een internationale standaard voor draadloze communicatie.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP is een coderingsmethode die gegevens versleutelt voordat ze in het WLAN worden verzonden.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Een beveiligingsmethode voor WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Een beveiligingsmethode voor WLAN.

Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op de Nokia-website om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkerig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-verbinding deactiveren. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Bluetooth** > **Uit.**

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN, terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Controleer of het profiel Offline niet in het apparaat in gebruik is.

Mogelijk gebruikt het draadloze LAN (WLAN)-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-

toegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

Controleer of het WLAN-toegangspunt niet op de kanalen 12-13 zit, omdat het daar niet aan gekoppeld kan worden.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op mijn Nokia-apparaat?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt gedeactiveerd wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. WLAN wordt gedeactiveerd tussen scans op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN's en er normaal verbinding mee maken.

Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt vergroten, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u het interval in **Zoeken naar netwerken**.

V: Waarom kan ik niet op het web surfen, ondanks dat de WLAN-verbinding functioneert en de IP-instellingen juist zijn?

A: Controleer dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingen goed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van het WLAN-toegangspunt.

V: Hoe controleer ik de signaalkwaliteit van mijn WLAN-verbinding?

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevensverbindingen** > **Opties** > **Gegevens**. Als de signaalkwaliteit zwak of matig is, kunt u mogelijk verbindingsproblemen ondervinden. Probeer het nog eens dichterbij het toegangspunt.

V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist heeft geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevensverbindingen** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer het volgende: de WPA-modus is correct (vooraf gedeelde sleutel of EAP), alle niet-noodzakelijke EAP-typen zijn uitgeschakeld, en alle instellingen van EAP-typen zijn correct (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: De contactkaart heeft geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordt kort weergegeven. Wat betekent dit?

A: Het apparaat probeert een multimediebericht op te halen van de multimedieberichtencentrale. Deze notitie wordt alleen weergegeven als u **Menu** >

Berichten en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** hebt geselecteerd. Controleer of de instellingen voor multimediaberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen fouten staan in de telefoonnummers of adressen.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediabericht op te halen uit de multimediaberichtencentrale. Als u het tot stand brengen van een gegevensverbinding in het apparaat wilt stoppen, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Handmatig** om de multimediaberichtencentrale de berichten te laten opslaan, zodat deze later kunnen worden opgehaald, of **Uit** om alle binnenkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw multimediabericht binnenkomt dat u kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediaberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

Als dit niet helpt, start u het apparaat opnieuw.

V: Hoe bespaar ik op batterijcapaciteit?

A: Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Doe het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Beëindig zoeken op de achtergrond voor het WLAN. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN's en er normaal verbinding mee maken.
- Stel het apparaat zo in, dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten download via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Online gaan bij opstarten** > **Nee**.
- Wijzig de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.
- Sluit de toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en

druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Ik probeerde een e-mailaccount te maken met de e-mailwizard, maar dit lukte niet. Wat moet ik doen?

A: Mogelijk kunt u handmatig een e-mailaccount aanmaken. Verwijder de onvolledige e-mailaccount. Schakel over naar het offline-profiel. Selecteer **Menu** > **E-mail** en **Instellingen**, de gewenste e-mailaccount en **Opties** > **Mailbox verwijderen**. In het offline-profiel selecteert u de e-mailwizard. Wanneer **Verbind**, **selecteren** wordt weergegeven, selecteert u **Annuleren**. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in wanneer daarnaar gevraagd wordt. Selecteer **Menu** > **E-mail** en **Instellingen**. Selecteer de nieuwe mailbox en **Mailboxinstellingen** en voer de noodzakelijke instellingen handmatig in. Selecteer **Terug** om de instellingen op te slaan.

Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.



Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u

ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties** > **Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessoires



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekert u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stappen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij.

Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de

interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het

apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Het model van uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCC die betrekking hebben op de compatibiliteit met gehoorapparaten. Deze regels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie of hoger. De M-waarde van het apparaat staat vermeld op de doos. Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaat een lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kans groter dat het apparaat werkt met bepaalde gehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleeg een audicien als u wilt weten of uw gehoorapparaat werkt met dit apparaat.

Meer informatie over toegankelijkheid kunt u vinden op www.nokiaaccessibility.com.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeer geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als

uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige

communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een

aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,20 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 35

802.1x

beveiligingsinstellingen 171

A

aan eigen voorkeuren

aanpassen

scherm 159

aanpassen

taal wijzigen 160

tonen 160

aansluitingen 13

accessoires

instellingen 161

achtergrond 116

achtergrondafbeelding 34

actieve notities 104

instellingen 104

activeringssleutels 155

afbeeldingen

aan contacten toevoegen 116

achtergrondafbeelding 116

draaien 116

verzenden 116

zoomen 116

afdrukken 108

afspelen

berichten 52

video en audio 129

afwezigheidsbericht 49

agenda 40

items maken 40

vergaderverzoeken 41

weergaven 41

agendatoets 39

alarmsignalen 160

antennes 20

apparaatbeheer 22

apparaat in/uitschakelen 12

assisted GPS (A-GPS) 91

audioberichten 53

audiobestanden

gegevens 129

audiothema's 35

automatisch bijwerken, datum/

tijd 109

automatische blokkering 162

B

back-up maken van

apparaatgeheugen 105

barcodes 110

batterij

oplaadniveau 27

opladen 11

plaatsen 10

beëindigen

netwerkverbindingen 147

beller-id 164

beltonen 160

3D 35

contacten 43

in profielen 32

trilalarm 160

berichten 45

configuratieberichten 174

dienstberichten 57

infodienstinstellingen 61

mappen 45, 46

overige instellingen 61

SMS-bericht, instellingen 58

berichtenlezer 52

berichtlezer

stem selecteren 52

bestanden

downloaden 116

Flash-bestanden 130

bestandsbeheer 105

beveiliging

apparaat en SIM-kaart 162

Bluetooth 143

geheugenkaart 148

webbrowser 86

beveiligingscode 148

beveiligingsmodule 152

bijlagen

multimediaberichten 56

bladertoets 161

blogs 84

blokkeren

- apparaat 148
- apparaat automatisch
- blokkeren 162
- toetsen 16
- toetsenbord 162

blokken op afstand 148**blokkeringscode 148, 162****Bluetooth**

- apparatuur goedkeuren 141
- beveiliging 143
- gegevens ontvangen 141
- gegevens verzenden 141
- koppeling 141
- toegangscode 141

Bluetooth-verbindingen

- apparaten blokkeren 143

bookmarks 85**browser 83**

- beveiliging 86
- bookmarks 85
- browsen door pagina's 83, 84
- cachegeheugen 86
- inhoud zoeken 85
- instellingen 86
- werkbalk 84
- widgets 85

C**cachegeheugen 86****camera**

- afbeeldingen bekijken 113
- afbeeldingen vastleggen 112
- afbeeldingsinstellingen 114
- gebruikersmodi 113

- reeksmodus 113
- video's afspelen 114
- videoclips 114
- video-instellingen 115
- werkbalk 112

carkit

- externe SIM-toegang 143

certificaten

- gegevens 151
- instellingen 151

chatten 61

- chatgroepen gebruiken 64
- chats opnemen 64
- eigen status wijzigen 63
- gesprekken bekijken en starten 62
- groepen en gebruikers zoeken 64
- lijsten met chatcontacten ophalen 63
- nieuw gesprek starten 62
- persoonlijke voorkeuren aanpassen 63
- serverinstellingen 65
- verbinding maken met een chatserver 62
- weergaven 62

coderen

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 149

conferentiegesprekken 67**configuratieberichten 174****contacten 42**

- beltonen toevoegen 43
- contactgroepen 42

- instellingen 43
- synchroniseren 156
- zoeken 42

converteren

- metingen 107
- valuta's 107

D**datum**

- instellingen 161

datum en tijd 109**decoderen**

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 150

De toepassing Overdracht 18**dienstberichten 57**

- instellingen 60

dienststopdrachten 57**Download!**

- aankoopgeschiedenis 89
- abonnementen 88
- instellingen 89
- items beheren 88
- zoekinstellingen 89

DTMF-tonen 74**E****EAP**

- EAP-plug-in gebruiken 173
- instellingen voor plug-in 172

e-mail 51

- accounts 48
- afwezigheidsbericht 49
- bijlagen downloaden 47

bijlagen toevoegen 47
instellen 19, 46
instellingen 49, 60
lezen 47
mailbox 60
mappen 48
synchronisatie 49
verbinding verbreken 49
verwijderen 48
verzenden 46
zoeken 48

e-mailaccounts 60
e-mailtoets 39
e-mailtoetsinstellingen 163
equalizer 128
externe configuratie 22

F

feeds, nieuws 84
FM-radio 130

G

galerij 116
gedeelde video 68
live video delen 70
uitnodiging aanvaarden 71
videoclips delen 70
gegevensverbindingen
synchronisatie 156
toegangspunt,
instellingen 167
geheugen
vrijmaken 25
webcache 86

geheugenkaart
blokkeren 148
plaatsen 11
uitnemen 12
wachtwoorden 148

gesproken hulp
Zie spraakthema

GPRS
instellingen 169

GPS
positieaanvragen 93

GPS (Global Positioning System) 91

H

helptoepassing 24
home-toets 39
hoofdtelefoon
aansluiten 16
HSDPA 139

I

IM
Zie chatten
indicatoren 27
infodienst 57
instellingen 61
inhoud
synchroniseren, verzenden en
ophalen 18
installatie van telefoon 26
installeren, toepassingen 153
instellingen
accessoires 161

actieve notities 104
berichten 58, 59
browser 86
camera 114
certificaat 151
contacten 43
datum 161
dienstberichten 60
Download! toepassing 89
EAP-plug-ins 172
e-mail 60
e-mailtoets 163
FM-radio 131
geavanceerd WLAN 170
GPRS 169
herstellen 163
infodienst 61
internetoproepen 72
internetradio 133
klok 110
lichten 161
logboek 82
netwerk 165
oproep 164
packet-gegevens 169
podcasting 125
positiebepaling 163
printer 108
RealPlayer 129
scherm 159
schuifregelaar 163
sensor 162
SIP 173
SMS-berichten 58
spraakopdrachten 77

synchronisatie 49
 taal 160
 tijd 161
 toegangspunten 166, 167
 toegangspunten voor
 gegevensverbindingen 167
 toepassingen 175
 toetsblokkering 162
 tonen 160
 videocentrum 123
 video delen 69
 WEP-beveiliging 171
 WLAN 169, 170
 WLAN-beveiliging 171
 WLAN-
 internettoegangspunten 168
internetoproepen 71, 164
 activeren 72
 blokkeren 74
 instellingen 72
 plaatsen 72
internetradio
 favorieten 132
 instellingen 133
 luisteren 132
 map met zenders 133
 zenders zoeken 133
internetverbinding 83
 Zie ook *browser*
intranet
 surfen 88
J
Java-toepassingen 152

**JME Java-
 toepassingsondersteuning 152**

K

kaarten 95
 netwerkpositionering 96
 Nokia Map Loader 102
 surfen 96
Kaarten
 bijwerken 102
 Favorieten 98
 instellingen 101
 internetinstellingen 101
 kaartinstellingen 102
 locaties opslaan 98
 locaties verzenden 98
 locaties zoeken 97
 lopen 99
 navigatie 99
 navigatie-instellingen 101
 opgeslagen items 98
 reisgidsen 101
 route-instellingen 102
 routes 97
 snelkoppelingen via
 toetsen 103
 symbolen 96
 verkeersinformatie 100
 wegwijzer 100
kabel 139
Klok
 instellingen 110
koppeling
 apparaten 141

toegangscodes 141

L

licenties 155
locatiegegevens 91
logboek 81
 instellingen 82
 nummers toevoegen aan
 Contacten 81
 oproep plaatsen 82
 verwijderen 81
 verzenden, berichten 82
logo's
 welkomstlogo 159

M

Mail voor Exchange 51
media
 radio 130
**mediabestanden online
 delen 117**
**mediabestanden
 uploaden 117**
menu 26
metingen
 converteren 107
Miniweergave 84
**MMS (multimedia message
 service) 53**
**MMS (Multimedia Message
 Service) 59**
modem 89
multimediaberichten 53, 59
 beantwoorden 55

bijlagen 56
 ontvangen 55
 presentaties maken 55
multitasking 43
muziekspeler
 afspelen 126
 muziek overdragen 127
 playlists 126

N
navigatiehulpmiddelen 91
netwerk
 instellingen 165
N-Gage 134
 berichten 136
 beschikbaarheid 136
 instellingen 138
 kopen 134
 profiel 137
 spelernaam 135
 spellen worden
 verwijderd 138
 spelletjes downloaden 134
 spelletjes spelen 135
 starttabblad 137
 vrienden 135
nieuwsfeeds 84
Nokia Map Loader 102
Nokia-
ondersteuningsinformatie 22
notities 111

O
ondersteuningshulpmidde-
len 22
one touch-toetsen 14
Online delen 117
 abonnementen nemen 117
 accountinstellingen 120
 accounts 117
 diensten activeren 117
 een post creëren 117
 geavanceerde
 instellingen 120
 gegevensellers 120
 inhoud van diensten 119
 instellingen voor
 serviceproviders 119
 labels 118
 Outbox 119
 posten 118
 uploaden via één
 muisklik 118
oorspronkelijke
instellingen 163
oorspronkelijke instellingen
herstellen 163
operator
 selecteren 165
oproep blokkeren 74
oproepblokkering
 internetoproepen 74
oproep doorschakelen 73
oproepen
 beantwoorden 66
 beltoon dempen 66

beperken
 Zie vaste nummers
 blokkeren,
 internetoproepen 74
 conferentiegesprek 67
 instellingen 164
 internetoproepen 72
 oproep plaatsen vanuit
 logboek 82
 plaatsen 66
 spraaklabel 76
 spraakopdrachten 76
 voicemail 67
 weigeren 66
oproep plaatsen 66
opslaan
 bestanden 30
 instellingen 30
Ovi 44
Ovi Files 44
Ovi Store 44

P
P2T 77
 aankomen en afsluiten 77
 een één-op-één oproep
 plaatsen 78
 een groepsoproep
 plaatsen 78
 een kanaal aanmaken 79
 een kanaal spreken 80
 een P2T-oproep
 beantwoorden 78
 het logbestand weergeven 80
 kanalen 79

netwerkgroepen 79
 reageren op een
 kanaaluitnodiging 80
 terugbelverzoeken 78
 Zie *P2T*
packet-gegevens
 beperken 175
 instellingen 169
paginaoverzicht 84
PDF, reader 107
PIN-code
 wijzigen 162
plaatsbepalingen 93
plaatsen
 batterij 10
 geheugenkaart 11
 SIM-kaart 10
podcasting 124
 instellingen 125
 webmappen 124
 zoeken 125
positiebepaling
 instellingen 163
positioneringsgegevens 91
presentaties 55
printerinstellingen 108
problemen oplossen 183
profielen
 aanpassen 32, 33
 beltonen selecteren 32
 maken 32
proxy-instellingen 168
push to talk
 instellingen 81

Q

Quickoffice 106

R

radio 130
 instellingen 131
 luisteren naar 130
 zenders 131
RealPlayer
 gegevens van clips
 bekijken 129
 instellingen 129
 medioclips afspelen 129
rekenmachine 105

S

scherm
 indicatoren 27
 instellingen 159
schermbeveiliging 159
schuifregelaar, apparaat 163
screensaver 34
sensorinstellingen 162
signaalsterkte 27
signalen
 personaliseren 35
SIM-kaart
 plaatsen 10
 SMS-berichten 54
SIM-toegangprofiel 143
SIP
 instellingen 173
 profielen bewerken 173
 profielen maken 173

proxyservers bewerken 174
 registratieservers
 bewerken 174
sleutelopslag 152
sleutels
 WEP-sleutels 171
SMS (short message service) 53
SMS-berichten
 berichten op SIM-kaart 54
 instellingen 58
snelkeuze 72
Snelkeuzetoetsen 161
sneltoetsen 176
softwaretoepassingen 152
software-updates 23
spraak 52
spraakopdrachten
 een toepassing starten 76
 instellingen 77
 wijzigen, profielen 76
spraakthema 75
startscherm 38
 instellingen 34
surfen
 intranet 88
Symbian-toepassingen 152
synchronisatie van gegevens 156

T

taal
 instellingen 160
tabbladen 30

tekst

- grootte wijzigen 159
- voorspelling bij invoer 30

tekstberichten

- verzenden 53

tekstinvoer 29**tekstvoorspelling 30, 160****thema's 34**

- downloaden 34

tijd

- instellingen 161

tijd en datum 109**tijdzone-instellingen 110****toebehooren**

- externe SIM-toegang 143

toegangspunten 166

- groepen 167
- VPN 157

toepassingen 152

- bijwerken 155
- veel voorkomende acties 30

toepassingsbeheer 152**toepassingsinstellingen 175****toetsen 13, 14**

- blokken 16
- tonen 160

toetsenbord 29

- instellingen blokkeren 162

toetsen vergrendelen 16**tonen 160**

- instellingen 160

trilalarm 160**U****updates**

- apparaatsoftware 23

UPIN-code

- wijzigen 162

USB-gegevenskabel 139**V****vaste nummers 150****verbindingen**

- beëindigen 147
- pc-verbinding 89

verbindingsmethoden

- Bluetooth 141
- gegevenskabel 139

vergaderverzoeken

- ontvangen 48

verzenden

- bestanden 30
- via Bluetooth 141

video

- afspelen 114

videocentrum

- downloaden 121
- mijn video's 122
- video's overbrengen 123
- videofeeds 122
- weergeven 121

Videocentrum 120**videoclips**

- afspelen 129
- gedeeld 68
- gegevens 129

video-oproepen

- oproep plaatsen 68
- overschakelen naar spraakoproep 68

virtual private network.

- gebruiken in toepassingen 158

voicemail

- bellen 67
- nummer wijzigen 67

volume 31**VPN**

- gebruiken in toepassingen 158
- toegangspunten 157

W**waarschuwingssignalen 160****weblogs 84****webverbinding 83****wekker 109****welkomsttekst 159****WEP**

- beveiligingsinstellingen 171
- sleutels 171

wereldklok 110**werkbalk**

- camera 112

widgets 85**wisselkoersen 107****wizard Instellingen 26****WLAN**

- 802.1x-beveiligingsinstellingen 171
- beschikbaarheid 145

- beveiligingsinstellingen 171
- geavanceerde
- instellingen 170
- instellingen 170
- MAC-adres 145
- MACadres 170
- toegangspunten 145
- WEP-sleutels 171
- WPA,
 - beveiligingsinstellingen 172
- WLAN-netwerken**
 - netwerk zoeken 147
- WLAN-wizard 145**
- woordenboek 111**
- WPA,**
 - beveiligingsinstellingen 172**

Z

- zijtoetsen 14**
- Zip manager 107**
- zoeken 30**
 - beschikbare WLAN-
netwerken 147
 - contacten 42
 - instellingen 30
- zoeken in externe
databases 42**