

Nokia E75: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-412 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 a N-Gage sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁŤ ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHO M TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎAČŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/3. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	7
O vašom prístroji.....	7
Kancelárske aplikácie.....	8
Služby siete.....	8

Stručný návod.....	9
Karta SIM, batéria, nabíjanie, pamäťová karta.....	9
Prvé zapnutie.....	11
Tlačidlá a súčasti.....	12
Zablokovanie tlačidiel.....	14
Príslušenstvo.....	15
Domáca obrazovka.....	15
Aplikácia Nokia Prenos.....	16
Nastavenie vášho e-mailu.....	18
Antény.....	18
Nokia PC Suite.....	18
Tipy na efektívne používanie.....	19

Ďalšia pomoc.....	20
Podpora.....	20
Vzdialená konfigurácia.....	20
Aktualizácie softvéru pomocou počítača.....	21
Pomocník prístroja.....	22
Doplňkové aplikácie.....	22
Nastavenia.....	22
Uvoľnenie pamäte.....	23

Nokia E75 – základy.....	24
Nastavenie telefónu.....	24
Spríevodca nastavením.....	24

Menu.....	24
Indikátory na displeji.....	25
Písanie textu.....	27
Vyhľadávanie.....	28
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	28
Ovládanie hlasitosti.....	29

Personalizácia.....	30
Profily	30
Výber tónov zvonenia.....	30
Prispôsobenie profilov.....	31
Personalizácia domácej obrazovky.....	31
Zmena témy displeja.....	32
Načítanie témy.....	32
Zmena audiotém.....	32
3-D tóny zvonenia	33

Nové od Nokia Eseries.....	34
Kľúčové vlastnosti.....	34
Domovská stránka.....	35
Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	36
Kalendár.....	36
Kontakty.....	38
Viacúlohový systém.....	40
Súbory Ovi.....	41
O obchode Ovi Store.....	41

Správy.....	42
Zložky správ.....	42
Spravovanie správ.....	43

E-mail.....	43
Nokia Správy.....	47
Mail for Exchange.....	48
Čítač správ.....	48
Hlas.....	49
Textové a multimediálne správy.....	49
Špeciálne typy správ.....	53
Celulárne vysielanie.....	53
Nastavenia správ.....	54
Chat.....	57

Telefón.....	62
Hlasové hovory.....	62
Odkazová stránka	63
Videohovory.....	63
Zdieľanie videa.....	64
Internetové hovory.....	67
Rýchla voľba.....	68
Presmerovanie hovorov.....	68
Blokovanie hovorov.....	69
Blokovanie internetových hovorov.....	70
Odosielanie DTMF tónov.....	70
Hovoriaca téma.....	70
Hlasové povely.....	71
Push to talk.....	72
Denník	76

Internet.....	78
Prehliadač.....	78
Prehliadanie v intranete	83
Načítajte!.....	83
Pripojenie počítača k webu.....	84

Cestovanie.....	85
------------------------	-----------

Určenie polohy (GPS).....	85
Mapy.....	89
Nástroje Nokia Pracovňa.....	97
Aktívne poznámky	97
Kalkulačka	98
Správca súborov.....	98
Quickoffice	99
Prevodník	99
Zip manager	100
Čítanie PDF dokumentov.....	100
Tlač.....	100
Hodiny	102
Snímač čiarového kódu.....	103
Slovník.....	104
Poznámky	104
Médiá.....	105
Fotoaparát.....	105
Galéria	108
Zdieľanie online.....	109
Videocentrum Nokia.....	113
Nokia Podcasting.....	116
Prehrávač hudby	117
RealPlayer	120
Nahrávač.....	121
Flash player.....	121
Rádio FM.....	122
Nokia Internetové rádio.....	123
N-Gage.....	125
Pripojiteľnosť.....	130
Rýchle načítanie.....	130
Dátový kábel.....	130

Bluetooth	131
Prístupový profil SIM.....	134
Bezdrôtová sieť LAN.....	135
Správca spojenia.....	137

Správa a ochrana zariadenia a dát.....139

Blokovanie prístroja.....	139
Bezpečnosť pamätevej karty.....	139
Šifrovanie.....	140
Pevný zoznam.....	141
Správca certifikátov.....	141
Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	143
Správca aplikácií.....	143
Aktualizácia aplikácií.....	145
Licencie.....	146
Synchronizácia.....	147
Mobilná sieť VPN.....	147

Nastavenia.....149

Všeobecné nastavenia.....	149
Nastavenia telefónu.....	153
Nastavenia spojenia.....	155
Nastavenia aplikácie.....	164

Skratky.....165

Hlavné skratky.....	165
---------------------	-----

Slovník.....168

Ak niečo nefunguje.....172

Environmentálne tipy.....176

Šetrenie energie.....	176
Recyklácia.....	176

Šetrenie papiera.....	176
Ďalšie informácie.....	176

Príslušenstvo.....177

Batéria.....178

Informácie o batérii a nabíjačke.....	178
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	179

Starostlivosť o váš prístroj.....180

Recyklovanie	180
--------------------	-----

Ďalšie bezpečnostné informácie.....182

Malé deti.....	182
Prevádzkové prostredie.....	182
Zdravotnícke prístroje.....	182
Vozidlá.....	183
Potenciálne explozívne prostredia.....	183
Tiesňové volania.....	184
Informácia o certifikácii (SAR).....	184

Register.....186

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNĚ

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte

inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržiajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Kancelárske aplikácie

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007). Nie všetky formáty sú podporované.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinkov menu a ikony.

Stručný návod

Váš prístroj Nokia E75 je obchodný nástroj, ktorý sa prispôsobuje aj vášmu voľnému času.


Na úvod si prečítajte tieto prvé stránky, a potom zvyšok príručky, kde môžete objavovať nové funkcie, ktoré vám prístroj Nokia E75 prináša.

Karta SIM, batéria, nabíjanie, pamäťová karta


Zložte jednotlivé súčasti a začnite používať prístroj Nokia E75.

Vloženie SIM karty a batérie


1. Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj zadnou stranou k sebe, uvoľníte poistku zadného krytu a nadvihnite ho.

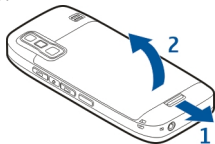


2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

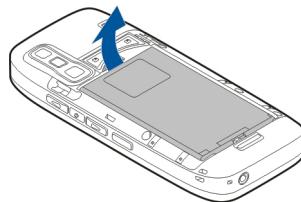


3. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi na karte nasmerovaná ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeruje k vrchnej strane prístroja.

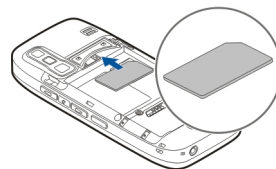

4. Nasmerujte kontakty batérie na príslušné konektory v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.

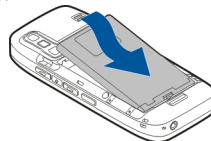


5. Zavrite zadný kryt.

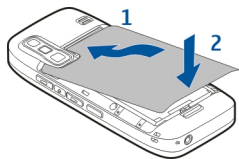

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja.

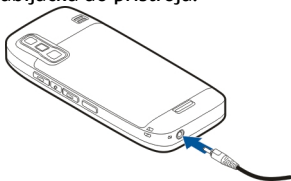

3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



Tip: Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E75 pomocou adaptéra pre nabíjačku CA-44.

Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Ak prístroj nabíjate pomocou kábla USB, nabíjanie trvá dlhšie.

Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom kábla USB súčasne aj prenášať údaje.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.

V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.

2. Ak je prístroj zapnutý, vyberte požadovaný režim USB.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto prístrojom. Spoločnosť Nokia používa schválené priemyselné štandardy pre pamäťové karty, ale niektoré značky nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu poškodiť kartu a prístroj aj dáta uložené na karte.




Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.



Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta už môže byť vložená prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.

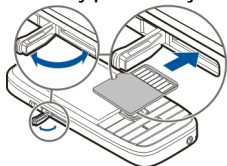

2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku konektorom v prístroji.
3. Vsúňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Vysunutie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.

2. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite z otvoru pre pamäťovú kartu a vyberte ju.
4. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo uzamykací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správnu krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu. Vyberte požadovanú možnosť alebo výberom položky **Nie** aplikáciu zatvorte. Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku **Menu > Pomocník > Nast. telef.**



Ak chcete nastaviť chat a internetové hovory, použite sprievodcu dostupného na hlavnom displeji.

Na konfiguráciu rôznych nastavení v prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domácej obrazovke, a Sprievodcu nastaveniami. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia.


Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa spustí v profile offline a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Tlačidlá a súčasti

Tlačidlá a súčasti

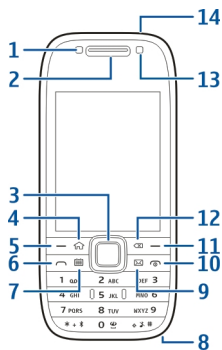

1 — Svetelný senzor

2 — Slúchadlo

3 — Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na zadanie výberu alebo na posúvanie sa na displeji doľava,

doprava, nahor alebo nadol. Ak sa chcete posúvať rýchlejšie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

4 — Tlačidlo domácej obrazovky

5 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia zobrazená nad tlačidlom.

6 — Tlačidlo Hovor

7 — Tlačidlo kalendára

8 — Zásuvka nabíjačky

9 — Tlačidlo e-mailu


10 — Vypínač/tlačidlo Koniec. Stlačením a podržaním tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete. Stlačením tlačidla Koniec odmietnete prichádzajúci hovor alebo ukončíte aktívne a podržané hovory, prípadne stlačením a podržaním ukončíte dátové spojenia.

11 — Výberové tlačidlo

12 — Tlačidlo Backspace Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.

13 — Sekundárny fotoaparát

14 — Zásuvka headsetu




1 — Zrkadlo

2 — Blesk

3 — Hlavný fotoaparát

4 — Reproduktor

Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

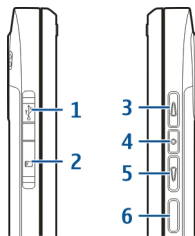


- 1 — Konektor microUSB
- 2 — Otvor na pamäťovú kartu
- 3 — Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 4 — Tlačidlo stlmenia/Push to talk
- 5 — Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 6 — Spúšť

Jednodotykové tlačidlá

Jednodotykové tlačidlá umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám.

Ak chcete zmeniť priradenie aplikácií alebo úloh, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak poskytovateľ služieb pridelil týmto tlačidlám aplikácie, nebudete ich môcť meniť.

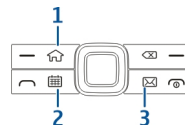


- 1 — Tlačidlo domácej obrazovky
- 2 — Tlačidlo kalendára
- 3 — Tlačidlo e-mailu

Tlačidlo	Stlačte rýchlo	Stlačte a podržte
Tlačidlo domácej obrazovky (1)	Získajte prístup k hlavnému displeju z otvorenej aplikácie. Keď sa nachádzate na hlavnom displeji, umožňuje prístup k Menu.	Zobrazte zoznam aktívnych aplikácií.
Tlačidlo kalendára (2)	Otvorte aplikáciu Kalendár. Keď sa nachádzate v aplikácii Kalendár, umožňuje prístup k hlavnému displeju.	Vytvorte nový záznam o stretnutí.


Tlačidlo e-mailu (3)	Otvorte predvolenú schránku. Keď sa nachádzate v predvolenej schránke, umožňuje prístup k hlavnému displeju.	Vytvorte novú e-mailovú správu.
----------------------	--	---------------------------------

Klávesnica

Váš prístroj má plnú klávesnicu. Ak chcete otvoriť klávesnicu, vysuňte ju. Vo všetkých aplikáciách sa zobrazenie pri vysunutí klávesnice automaticky mení zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

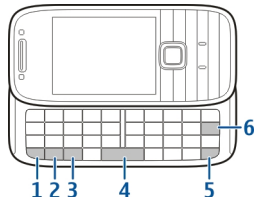

1 — Funkčné tlačidlo Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržte funkčné tlačidlo a stlačte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržte iba príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať iba znaky, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte dvakrát

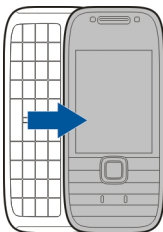

rýchlo funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znovu stlačte funkčné tlačidlo.

2 — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepínať medzi veľkými a malými písmenami, stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete zadávať len veľké alebo len malé písmená, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Shift.

3 — Tlačidlo Chr. Pri písaní textu stlačením tlačidla Chr vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

4 — Medzerník

5 — Tlačidlo Ctrl. Na prístup k skratkám s tlačidlom Ctrl, napríklad Ctrl + C.

6 — Tlačidlo Backspace

Ak chcete získať prístup k nastaveniam krytu, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Manipulácia s krytom**.


Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť interval, po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.**

Ak chcete tlačidlá na domácej obrazovke zablokovať manuálne, stlačte ľavé výberové tlačidlo a tlačidlo *.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *.

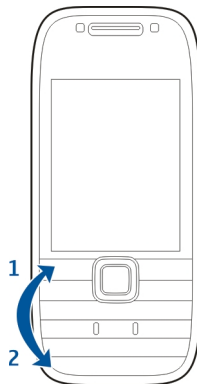

Príslušenstvo


K prístroju môžete pripojiť mnoho typov kompatibilného príslušenstva. Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

Pripojenie headsetu




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.

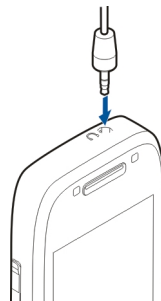

Pripevnenie šnúrkky na zápästie

Prevlečte šnúrkku cez otvor a utiahnite ju.

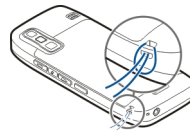

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami,

vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** a **Režimy**.

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, v aplikácii Nastavenie telefónu vo svojom prístroji zvolte možnosť **Prenos** alebo vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte

položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, prebrať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:

 **synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom**, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 **prebrať obsah z jedného prístroja do druhého**. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 **odosielať obsah z jedného prístroja do druhého**.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložke v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Volby** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazit denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Volby** > **Zobraziť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Nastavenie vášho e-mailu

Prístroj Nokia Eseries pracuje rovnaký počet hodín ako vy a rovnakou rýchlosťou. Synchronizujte si e-maily, kontakty a kalendár – rýchlo a pohodlne pomocou vysokorychlostných pripojení.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií: meno používateľa, typ e-mailu, server prichádzajúcich e-mailov, port servera prichádzajúcich e-mailov, server odchádzajúcich e-mailov, port servera odchádzajúcich e-mailov, heslo a miesto prístupu.

Pomocou Sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať firemné e-mailové kontá, napríklad Microsoft Exchange, alebo internetové e-mailové kontá, napríklad e-mailové služby Google. Sprievodca podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Skôr ako začnete nastavovať svoj firemný e-mail, spýtajte sa na oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete otvoriť Sprievodcu e-mailom, postupujte takto:

1. Na hlavnom displeji vyberte Sprievodcu e-mailom.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak Sprievodca nie je schopný konfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.



Tip: Ak schránka nie je konfigurovaná, stlačením tlačidla e-mailu spustíte Sprievodcu e-mailom.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám ponúknúť pri spustení Sprievodcu e-mailom.

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je balík aplikácií, ktoré možno inštalovať v kompatibilnom počítači. Balík Nokia PC Suite zobrazí zoznam všetkých dostupných aplikácií v okne spúšťača, z ktorého môžete aplikácie inštalovať. Balík Nokia PC Suite môžete inštalovať z pamäťovej karty v prístroji.

Balík Nokia PC Suite umožňuje synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári, úlohy a poznámky medzi prístrojom a kompatibilnou počítačovou aplikáciou, napríklad programom Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Balík Nokia PC Suite možno použiť aj na vytváranie záložiek medzi prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi alebo na prenášanie snímok a videoklipov medzi prístrojom a kompatibilnými počítačmi.



Upozornenie: Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Skôr ako budete môcť používať balík Nokia PC Suite, musíte mať počítač so systémom Microsoft Windows XP (s balíkom SP1 alebo SP2), prípadne Windows Vista, kompatibilný s dátovým káblom USB alebo pripojením Bluetooth.

Balík Nokia PC Suite nie je funkčný so systémom Macintosh.

Ďalšie informácie o používaní balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi balíka alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

Inštalácia balíka Nokia PC Suite:

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E75.
2. Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
3. Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v

prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.

4. Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamätevej karty a vyberte inštaláciu balíka PC Suite.
5. Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Tip: Ak chcete aktualizovať balík Nokia PC Suite alebo ak máte počas inštalovania balíka Nokia PC Suite z pamätevej karty problémy, skopírujte do počítača inštalčný súbor a spustíte inštaláciu z počítača.

Tipy na efektívne používanie

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete prepnúť do tichého profilu, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete vyhľadávať položky v prístroji alebo na internete (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Počas prehliadania webových stránok pomocou aplikácie Webový prehliadač alebo máp v aplikácii Mapy ich môžete stlačením tlačidla * priblížiť a stlačením tlačidla # oddialiť.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Správca zar..**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.

- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na prístup ku konfiguračnému serveru.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automatic. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na autentifikáciu http. Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste vybrali použitie položky **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Volby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Volby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Volby** > **Preveriť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba). Zistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú

uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Vol'by** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Tieto aplikácie sú vysvetlené v príručkách, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach podpory produktov www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

Nokia E75 – základy

Nastavenie telefónu

Po prvom zapnutí prístroja sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Nast. telef.**.

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte položku **Sprievodca nast.**.

Ak chcete do prístroja preniesť údaje z kompatibilného zariadenia Nokia, vyberte položku **Pren. medzi tel.**.

Výber možností je premenlivý.

Sprievodca nastavením

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Sprievodca**.

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použite aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Štart**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.
- **Push to talk** — Konfigurujte nastavenia služby Push to talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurujte nastavenia zdieľania videa.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinou podobných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré sami inštalujete v prístroji, sa štandardne ukladajú v zložke Aplikácie.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte ju, t. j. prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.



Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domácej obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zmeniť vzhľad menu** — Zobrazenie aplikácií v zozname alebo v mriežke.
- **Detaily o pamäti** — Zobrazenie spotreby pamäte pre rôzne aplikácie a dáta uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte alebo zistenie veľkosti voľnej pamäte.
- **Nová zložka** — Vytvorenie novej zložky.
- **Premenovať** — Premenovanie novej zložky.
- **Presunúť** — Zmena usporiadania zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnutá značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

- **Presunúť do zložky** — Presunutie aplikácie do inej zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, vyberte položku **Presunúť do zložky**, novú zložku a možnosť **OK**.
- **Načítať aplikácie** — Načítanie aplikácií z webu.

Indikátory na displeji

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.

 Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Je zapnutý budík.

 Aktivovali ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor ani prijatie správ zvončením.

-  Pripojenie Bluetooth je aktivované.
-  Pripojenie Bluetooth je vytvorené. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť. Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.

-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
-  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.



Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia v prístroji je nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci alebo odchádzajúci telefonický hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Váš prístroj má plnú klávesnicu.

Ak chcete vložiť interpunkčné znamienka, stlačte príslušné tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel.

Ak chcete prepínať medzi veľkými a malými písmenami, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vložiť znaky vytlačené v hornej časti tlačidiel, stlačte a podržte príslušné tlačidlo alebo stlačte a podržte funkčné tlačidlo a potom stlačte príslušné tlačidlo.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak chcete vložiť znaky, ktoré na klávesnici nie sú zobrazené, stlačte tlačidlo Chr.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a podržte tlačidlo Shift a stlačením navigačného tlačidla zvýrazníte slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + C**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, presuňte sa na požadované miesto a stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + V**.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní alebo aktivovať prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** a príslušnú možnosť.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete aktivovať prediktívne vkládanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa indikátor . Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Po nájdení správneho slova prejdite doprava na jeho potvrdenie. Počas písania môžete tiež rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak sa požadované slovo nachádza v zozname, vyberte ho. Ak slovo, ktoré píšete nie je v slovníku prístroja, prístroj ponúkne možné slovo, zatiaľ čo slovo, ktoré píšete za zobrazí nad ponúkaným slovom. Prechodom nahor vyberte svoje slovo. Slovo sa pridá do slovníka keď začnete písať ďalšie slovo.

Ak chcete deaktivovať prediktívne vkládanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zadávania textu** > **Deaktivovať predikciu**.

Ak chcete definovať nastavenia pre zadávanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.

Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.
Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.
Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Krajina alebo región** — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.
- **Spojenie** — Vyberte miesto prístupu a povoľte alebo zakážte sieťové pripojenia.
- **Vyhľadávacie služby** — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovatelia služieb a kategórie vyhľadávania.
- **Všeobecné** — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovat' prístroj, stlačte krátko vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.



Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a

pridržište tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povely.

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Vol'by** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Vol'by** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Vol'by** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Vol'by** > **Označiť/Odznáčiť** > **Odznáčiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Ovládanie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti slúchadla počas telefónneho hovoru alebo hlasitosti mediálnej aplikácie použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Personalizácia

Prístroj môžete personalizovať, napríklad pomocou nastavenia rôznych tónov, snímok pozadia alebo šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otváraní a používaní

týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Prispôsobenie profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily**.

Prejdite na príslušný profil, vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať** a jednu z týchto možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásit volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude prístroj zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia prístroja.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, aby prístroj signalizoval prichádzajúci hovor vibrovaním.

- **Tóny tlačidiel** — Nastavte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny** — Aktivujte alebo deaktivujte výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.
- **Hlásenie** — Nastavte, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, ktoré patria vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Tón hlásenia hovoru PTT** — Vyberte tón zvonenia pre hovory push to talk.
- **Stav Push to talk** — Nastavte stav služby push to talk pre každý profil.
- **Zvuk pri otvorení** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri otvorení krytu.
- **Zvuk pri zatvorení** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri zatvorení krytu.
- **Názov profilu** — Zadajte názov nového profilu alebo premenujte existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

Zmena témy displeja



Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Všeobecné** — Zmeňte tému používanú vo všetkých aplikáciách.
- **Vzhľad menu** — Zmeňte tému používanú v hlavnom menu.
- **Hl. disp.** — Zmeňte tému používanú na hlavnom displeji.
- **Tapeta** — Zmeňte snímku pozadia na hlavnom displeji.
- **Šetrič energie** — Vyberte animáciu pre šetrič displeja.
- **Sním. pre hov.** — Zmeňte snímku, ktorá sa zobrazí počas hovorov.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**. Zadáajte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena audiotém

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Ak chcete zmeniť aktuálnu zvukovú tému, vyberte položku **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete k zvukovej téme pridať priestorové efekty, vyberte položku **Voľby** > **Tóny zvonenia 3-D**.

Ak chcete vytvoriť novú zvukovú tému, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť tému**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad udalosti v aplikácii Správy. Vyberte požadovanú udalosť a jednu z týchto možností:

- **Tichý** — Deaktivujte zvuk udalosti v prístroji.
- **Tón** — Nastavte tón ako zvuk udalosti v prístroji.
- **Hlas** — Nastavte syntetizovanú hlasovú menovku ako zvuk udalosti v prístroji. Zadať požadovaný text a vyberte položku **OK**. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste v aplikácii Profily vybrali položku **Ohlásiť volajúceho**.

Vyberte skupinu udalostí, napríklad udalosti v aplikácii Správy. Vyberte požadovanú udalosť, položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Prehrať** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Zapnúť zvuky** — Aktivujte všetky zvuky v skupine udalostí.
- **Vypnúť zvuky** — Deaktivujte všetky zvuky v skupine udalostí.

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.
- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočítať tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily** a možnosť **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Nové od Nokia Eseries

Váš nový prístroj Nokia Eseries obsahuje nové verzie kalendárových, kontaktných a e-mailových aplikácií, ako aj novú domácu obrazovku.

Kľúčové vlastnosti

Váš nový prístroj Nokia E75 vám pomôže pri správe obchodných a osobných informácií. Niektoré kľúčové vlastnosti sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Aktualizovanie informácií a plánovanie stretnutí pomocou aplikácie Kalendár.



Správa obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Uskutočňovanie hovorov prostredníctvom služieb hlasu cez IP pomocou aplikácie Internetový hovor.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentmi, tabuľkami a prezentáciami pomocou aplikácie Quickoffice.



Pridávanie nových obchodných aplikácií do prístroja Nokia E75 pomocou aplikácie Načítajte!.



Vyhľadávanie zaujímavých miest pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie domácej obrazovky pomocou aplikácie Režimy.



Prehľadávanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Presúvanie informácií zo zoznamu kontaktov a kalendára z predchádzajúceho zariadenia do prístroja Nokia E75 pomocou aplikácie Prenos.



Vyhľadanie dostupných aktualizácií aplikácií a ich načítanie do prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia aplikácií.



Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Domovská stránka

Na domácej obrazovke môžete rýchlo otvoriť vlastnosti a aplikácie, ktoré najviac používate, a okamžite vidieť všetky neprijaté hovory alebo nové správy.

Domáca obrazovka


Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.

Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie

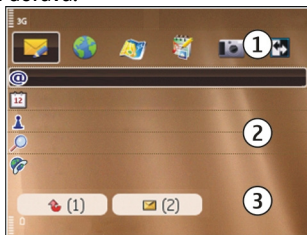

obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami,

vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** a **Režimy**.

Práca na hlavnom displeji

Ak chcete vyhľadávať kontakty v hlavnom displeji, začnite zadávať meno kontaktu. Požadovaný kontakt vyberte zo zoznamu navrhovaných zhôd. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.


Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, zvoľte políčko správ v oblasti hlásení. Ak si chcete prečítať správu, vyberte ju. Pre prechod k iným úlohám stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak si chcete zobraziť neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru vyberte hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočítať váš hlasový mail, zvolíte políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Vyberte želanú odkazovú stránku a stlačte tlačidlo Hovor.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Jednodotykové tlačidlá umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené aplikácii alebo úlohe. Ak ich chcete zmeniť, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**. Ak poskytovateľ služieb pridelil týmto tlačidlám aplikácie, nebudete ich môcť meniť.

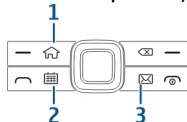

- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo Kalendár
- 3 — Tlačidlo E-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd.

Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.

- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete zadať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejné**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Pridať účastníkov**.

Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

1. Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a **Voľby** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.

2. Zadať mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých písmen a vyberte z navrhnutých zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte **Vol'by** > **Pridať účastníkov**.
3. Zadať predmet.
4. Zadať počiatočné a koncové časy a dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
5. Zadať miesto.
6. Nastavte alarm pre záznam, ak je to potrebné.
7. Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadať čas ukončenia.
8. Zadať popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.

- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.



Tip: Ak chcete prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte *.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

0 aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a

posielať kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Vol'by** > **Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete skopírovať kontakty z pamäťovej karty, ak je prístupná, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

1. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.
2. Vyberte položku **Vol'by** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte kód PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat' konf. hov..**

Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vzdialené vyhľadávanie kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad..**

Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty** > **Vol'by** > **Vzdialené hľadanie**. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadaj**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať znaky a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad..** Toto nastavenie sa prejaví v

databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavola.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Zmena nastavení kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Kontakty na zobrazenie** — Výber pamäte, z ktorej sa majú zobrazovať kontakty.
- **Predvol. ukladacia pamäť** — Výber predvolenej pamäte na ukladanie kontaktov.
- **Zobrazenie mien** — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov.

- **Predv. zozn. kontaktov** — Výber adresára kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty.
- **Server vzdial. hľad.** — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialenú databázu kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Súbory Ovi

S aplikáciou Súbory Ovi môžete použiť svoj Nokia E75 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Službu Súbory Ovi môžete vyskúšať po obmedzenú dobu.

Pomocou služby Súbory Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerat' svoje obrázky. Nemusíte posielat' obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerat' svoje súbory a dokumenty.
- Preniesť skladby z počítača do svojho prístroja.
- Posielat' súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvať do a z vášho prístroja.
- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať, a aplikácia Súbory Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

Pre podporu pozrite files.ovi.com/support.

O obchode Ovi Store

V obchode Ovi Store môžete do prístroja načítavat' mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, iné si musíte zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi Store vám ponúka obsah kompatibilný s mobilným prístrojom podľa vašich záujmov a regiónu.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a regiónoch.

Obsah v obchode Ovi Store je zatriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio a video

Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Pred odosielaním alebo prijímaním správ možno bude potrebné vykonať tento postup:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overtite si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji.
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.



Tip: Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** > **Prijať výpis** alebo **Multimediálna správa** > **Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** a **Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Voľby** > **Triedit' podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby** > **Detaily správy**.

E-mail

E-mailové kontá môžete otvoriť v aplikácii **Menu** > **E-mail** a **Menu** > **Správy**.

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou Sprievodcu e-mailom môžete nastaviť firemné e-mailové konto, napríklad Mail for Exchange, a internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní firemného e-mailu sa môže zobrazíť výzva na zadanie názvu servera súvisiaceho s vašou e-mailovou adresou. Skôr ako začnete nastavovať firemné e-mailové konto, obráťte sa na informačné

oddelenie vašej spoločnosti, kde vám poskytnú podrobné informácie.

Pri nastavovaní internetového e-mailu možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e-mailových služieb, aby ste získali typ konta (POP alebo IMAP).

1. Ak chcete spustiť sprievodcu, prejdite na hlavný displej a vyberte položku Sprievodca e-mailom.
2. Zadáte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak Sprievodca nie je schopný konfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, musíte vybrať typ vášho e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám ponúknutí pri spustení Sprievodcu e-mailom.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

1. Vyberte schránku a položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.
2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte

položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Zobraziť skrytú kópiu**.

3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
4. Do textového poľa zadajte text správy.
5. Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:
 - **Pridať prílohu** — Pridanie prílohy do správy.
 - **Priorita** — Nastavenie priority správy.
 - **Označiť príznakom** — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.
 - **Vložiť šablónu** — Vloženie textu zo šablóny.
 - **Pridať príjemcu** — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.
 - **Voľby pri úprave** — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.
 - **Voľby zadávania textu** — Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.
6. Vyberte **Voľby** > **Odoslať**.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ.

Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Voľby** > **Akcie**. Ak správa obsahuje jednu prílohu, výberom položky **Otvoriť** prílohu otvorte. Ak správa obsahuje niekoľko príloh, výberom položky **Zobraziť zoznam** sa otvorí zoznam zobrazujúci, ktoré prílohy boli načítané a ktoré nie.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prijat'** — Prijatie žiadosti o stretnutie.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
- **Poslať ďalej** — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.
- **Odstrániť z kalendára** — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Vol'by** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Vol'by** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať e-mailovú správu, vyberte požadovanú správu a položku **Vol'by** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii. Ak zložka Vymazané položky nie je k dispozícii, správa sa vymaže natrvalo.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Vol'by** > **Odstrániť vymaz. pol.**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Vol'by** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Vol'by** > **Spojiť**.

Nastavenie odpovede pre prípad neprítomnosti

Vyberte položku **Menu** > **E-mail**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, vyberte schránku a položku **Vol'by** > **Nastav.** > **Schránka** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté** alebo **Vol'by** > **Nastav.** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov. Mimo pracoviska**.

Všeobecné nastavenia e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **E-mail** a možnosť **Nastav.** > **Všeobecné nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Vzhľad zoznamu správ** — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.

- **Ukážka textu** — Pozrite si ukážky správ pri pohybovaní sa v zozname e-mailových správ v zložke **Prijaté**.
- **Oddelovače nadpisov** — Ak chcete mať možnosť rozbaľiť a zbaľiť zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Hlásenia načítania** — Nastavte prístroj tak, aby po načítaní e-mailovej prílohy zobrazil upozornenie.
- **Upozorniť pred vymaz.** — Nastavte prístroj tak, aby pred vymazaním e-mailovej správy zobrazil varovné hlásenie.
- **Načítať snímky HTML** — Automaticky načítajte obrázky HTML v e-mailoch.
- **Hlavný displej** — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa má zobraziť v oblasti s informáciami hlavného displeja.

Nastavenia synchronizácie

Vyberte položku **Menu** > **E-mail, Nastav.** a požadovanú schránku.

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre e-mailové konto POP/IMAP, vyberte požadované e-mailové konto, položku **Čo synchronizovať** a jednu z týchto možností:

- **Preberanie** — Vyberte, či chcete preberať len hlavičky alebo celé e-maily.
- **E-maily na prevzatie** — Definujte, koľko e-mailov sa má preberať a z ktorých priečinkov.
- **Cesta zložky IMAP4** — Definujte cestu k zložkám, ktoré si chcete vyžiadať.
- **Vyžiadanie zložiek** — Vyžiadajte si aj iné zložky vo vzdialenej schránke a prevezmite obsah z týchto zložiek.

Vyberte e-mailové konto, položku **Kedy synchronizovať** a jednu z týchto možností:

- **Dni pripojenia** — Definujte dni synchronizácie.
- **Čas pripojenia** — Definujte hodiny synchronizácie.
- **Interval aktualizácie** — Definujte interval synchronizácie.
- **Načítať v zahraničí** — Definujte, či sa má synchronizácia spúšťať, keď sa nachádzate mimo domácej siete. Informácie o poplatkoch za prenos údajov pri roamingu získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre e-mailové konto Mail for Exchange, vyberte e-mailové konto, položku **Čo synchronizovať** a jednu z týchto možností:

- **Synchronizovať e-mail** — Definujte, či sa má e-mail synchronizovať.
- **Odstr. e-mailu star. ako** — Definujte, ako dlho sa majú synchronizované e-maily zobrazovať v prístroji. Ak chcete, aby všetky synchronizované e-maily boli vždy viditeľné, vyberte položku **Žiadne**.

Vyberte e-mailové konto, položku **Kedy synchronizovať** a jednu z týchto možností:

- **Dni synchron. v špičke** — Definujte dni synchronizácie.
- **Čas začiatku špičky** — Definujte čas začiatku špičky synchronizácie.
- **Čas konca špičky** — Definujte čas konca špičky synchronizácie.
- **Plán synchr. v špičke** — Definujte interval špičky synchronizácie.
- **Plán synchr. mimo špičky** — Definujte interval synchronizácie mimo špičky.

- **Synchroniz. pri roamingu** — Definujte, či sa má synchronizácia spúšťať, keď sa nachádzate mimo domácej siete. Informácie o poplatkoch za prenos údajov pri roamingu získate od poskytovateľa služieb.

Voľby dostupné pri úprave môžu byť rôzne.

Nokia Správy

Služba Nokia Správy automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E75. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Správy pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Správy môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Správy.

Služba Nokia Správy musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Nokia Správy

1. Vyberte **Menu** > **Email** > **Nové**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.
3. Vyberte **Spojiť**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Správy môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne

informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Čítač správ

Pomocou Čítačky správ si môžete vypočúť textové, multimediálne a zvukové správy a e-maily.

Ak si chcete vypočúť nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa Čítačka správ nezapne.

Ak si chcete vypočúť správu zo zložky Prijaté alebo si chcete vypočúť e-mail zo zložky Schránka, navigačným tlačidlom prejdite na správu a vyberte **Voľby** > **Vypočúť si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete ísť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znovu prehrať súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete preskočiť na predošlú správu, navigačným tlačidlom prejdite doľava na začiatok správy.

Ak chcete zobraziť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte **Voľby** > **Zobraziť**.

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.



Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

- **Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.
- **Zdroj zvuku** — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimedialnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Skontrolujte u svojho poskytovateľa internetu obmedzenie veľkosti e-mailových správ. Ak máte v úmysle odoslať e-mailovú správu, ktorá prekračuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa zostane v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude v pravidelných intervaloch pokúšať o jej opätovné odoslanie. Odoslanie e-mailu si vyžaduje dátové spojenie a nepretržité pokusy o opätovné odoslanie e-mailu by mohli zvýšiť váš telefónny účet. V zložke Na odoslanie môžete takúto správu zmazať alebo ju presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimedialnú správu (MMS), **Zvukovú správu**, ak chcete poslať multimedialnú správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá by oddelila príjemcov, stlačte *. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.

3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Vol'by** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa Správa napíšte správu. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimedialnú správu, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimedialnú správu, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové, Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
7. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte **Vol'by** a typ prílohy. E-mailové prílohy sú zobrazené s .
8. Ak chcete poslať správu, vyberte **Vol'by** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volat'.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím

obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

1. Vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Vol'by** > **Kopíruj**.
3. Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Vol'by** > **Odpovedať**.
2. Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.



Tip: Ak chcete do vašej odpovede pridať príjemcov, vyberte **Vol'by** > **Pridať príjemcu** a vyberte príjemcov správy zo zoznamu Kontakty, alebo zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov ručne v **Komu** poli.

3. Zadajte text správy a vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný** alebo **Riadený**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.
2. Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddelte ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.
4. Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Voľby** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolíte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy odosielať do prístroja poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia,

napríklad titulky správ, služby alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak chcete zobraziť informácie o odosielaťeli, webovej adrese, ukončení platnosti a ďalšie detaily správy pred jej načítaním, vyberte položku **Voľby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisné príkazy**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a

dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Cellulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnúť**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Otvorte požadovaný typ správy a definujte všetky polia označené hlášením **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou.

Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne

nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednať si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.
- **Použité centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijíť výpis** — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- **Prednostné spojenie** — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.
- **To isté centrum odpov.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.
- **Režim tvorby MMS** — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy

automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

- **Povoliť anonymné správy** — ak chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — ak chcete prijímať správy definované ako reklamy.
- **Dostávať výpisy** — ak chcete dostávať výpisy o doručení a prečítaní odoslaných správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správ** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj na zobrazenie informácií o prijatí alebo prečítaní odoslanej správy vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou, ktorý vám pomôže nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak chcete upraviť nastavenia definovanej schránky, vyberte príslušnú schránku.

Nastavenia dostupné pri úprave sa môžu líšiť. Niektoré nastavenia môže vopred nastaviť poskytovateľ služieb.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete definovať nastavenia pripojenia, vyberte e-mailové konto a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia schránky**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijímané alebo odosielané e-maily, vyberte položku **Nastavenia schránky** > **Rozšír. nast. schránky** > **Nastavenia prích. pošty** alebo **Nastavenia odch. pošty**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Nastavenia schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete definovať nastavenia schránky, vyberte konto, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a jednu z týchto možností:

- **Moje meno** — ak chcete zadať meno, ktoré sa pri odosielaní e-mailu zobrazí pred vašou e-mailovou adresou.
- **Odpovedať** — ak chcete presmerovať odpovede na inú adresu. Vyberte položku **Zapnuté** a zadajte e-mailovú adresu, kam chcete poslať odpovede. Zadať môžete len jednu adresu.
- **Vymazať e-maily z** — ak chcete vymazať e-mailové správy len z prístroja alebo z prístroja aj zo servera. Ak chcete vymazávať e-mailové správy po potvrdení, vyberte položku **Vždy žiadať**.
- **Poslať správu** — ak chcete odoslať e-mail okamžite alebo keď je dostupné pripojenie.
- **Poslať kópiu sebe** — ak chcete uložiť kópiu e-mailu do vzdialenej schránky a na adresu definovanú v poli **Odhádzajúci e-mail** > **Moja e-mailová adresa**.
- **Pridať podpis** — ak chcete k e-mailovým správam pridávať podpisy.
- **Hlásenie nového e-mailu** — ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na nové prijaté e-mailové správy zvukovým signálom.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Prijem** > **Zapnúť**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnúť**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložených správ** — Zadať počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začínú postupne vymazávať.

- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Chat

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Chat**.

O službe Okamžité správy (IM)

Služba IM (instant messaging, okamžité správy) je služba siete, ktorá vám umožňuje komunikovať s ostatnými prostredníctvom okamžitých správ a pripojiť sa k diskusným fóram (skupinám komunikujúcim prostredníctvom okamžitých správ) s rozličnými témami. Rôzni poskytovatelia služieb spravujú kompatibilné servery okamžitých správ, na ktoré sa po registrácii v službe IM môžete prihlásiť. Funkcie, ktoré poskytovatelia služieb podporujú, sa môžu líšiť.

Skôr ako budete môcť začať používať službu IM, musíte uložiť nastavenia na prístup k službe, ktorú chcete používať. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Okná služby IM

V hlavnom okne aplikácie vyberte položku

- **ID užívateľa** — , ak chcete zobraziť svoj stav a identifikáciu v službe IM.
- **Diskusia** — , ak chcete zobraziť zoznam konverzácií IM, chatových skupín, prijatých pozvaní a otvoriť chatovú skupinu, konverzáciu alebo pozvanie.

Ak chcete zobraziť kontakty, vyberte názov zoznamu kontaktov.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Nová diskusia** — Začnite konverzáciu s používateľom IM alebo v nej pokračujte.
- **Nový chatový kontakt** — Vytvorte, upravte alebo zobrazte stav online svojich kontaktov IM.
- **Uložené diskusie** — Pozrite si predchádzajúcu uloženú reláciu odosielania okamžitých správ.

Po otvorení konverzácie sa v okne konverzácie zobrazia odoslané a prijaté správy. Ak chcete odoslať novú správu, zadajte ju v poli úprav v dolnej časti displeja.

Pripojenie k serveru IM

1. Ak sa chcete pripojiť k serveru okamžitých správ (IM), ktorý sa práve používa, otvorte službu IM a vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa**.
2. Zadajte svoju identifikáciu používateľa a heslo a stlačením navigačného tlačidla sa prihláste. Identifikáciu používateľa a heslo pre server IM získate od poskytovateľa služieb.
3. Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Začatie novej konverzácie

Ak chcete začať novú konverzáciu, v hlavnom okne aplikácie prejdite na zoznam kontaktov IM. Ak je zoznam zatvorený, stlačením navigačného tlačidla ho rozbaľte, aby sa zobrazili kontakty v zozname.

V zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt. Ikona označuje dostupnosť kontaktu. Ak chcete s kontaktom začať konverzáciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Po výbere kontaktu sa otvorí okno konverzácie s poľom úprav v popredí, do ktorého môžete začať písať správu.

Zobrazenie a začatie konverzácií

V časti Konverzácie sa zobrazuje zoznam kontaktov, s ktorými momentálne vediete konverzácie. Ak službu IM ukončíte, prebiehajúce konverzácie sa automaticky zatvoria.

Ak chcete zobraziť konverzáciu, prejdite na účastníka a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pokračovať v konverzácii počas jej zobrazenia, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu konverzácií bez zatvorenia príslušnej konverzácie, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete konverzáciu zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú konverzáciu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**.

Zmena stavu

Ak chcete zmeniť svoj stav v službe IM, ktorý sa zobrazuje ostatným používateľom, v hlavnom okne aplikácie prejdite na prvú položku.

Nový stav vyberte stlačením navigačného tlačidla. Prejdite na nový stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Úprava osobných preferencií v službe IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Preferencie** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť krycie meno** (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje skupiny IM) — Ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.
- **Ukázať moju dostupnosť** — Ak chcete povoliť ostatným, aby videli váš stav online, vyberte položku **Všetkým**.
- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy od všetkých používateľov, vyberte položku **Všetky**.
- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy iba od kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kont.**. Kontakty, ktoré chcú, aby ste sa pripojili k ich skupinám, vám posielajú pozvania na konverzáciu cez okamžité správy.
- **Triediť chatové kontakty** — Vyberte spôsob zoradenia kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa aktív. stavu**.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete vybrať spôsob aktualizácie informácií o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.

- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa kontakty offline majú zobrazovať v zozname kontaktov.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu odoslaných okamžitých správ.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu prijatých okamžitých správ.
- **Ukázať dátum/čas** — Ak chcete zobraziť dátum a čas okamžitých správ v konverzáciách, vyberte položku **Áno**.
- **Tón hlásenia chatu** — Zmeňte tón zvuku pri prijatí novej okamžitej správy.

Preberanie zoznamov kontaktov IM

Môžete prevziať zoznamy kontaktov zo servera alebo pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov. Pri prihlásení na server sa automaticky prevezmú zoznamy kontaktov použité pri predchádzajúcom prihlásení.

Nahrávanie chatu

Ak si prezeráte obsah konverzácie a chcete uložiť správy prijaté a odoslané počas konverzácie alebo počas pripojenia k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť diskusiu**.

Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť záznam**.

Ak si chcete nahraté konverzácie pozrieť, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Uložené diskusie**.

Vyhľadávanie skupín a používateľov IM

Ak chcete vyhľadávať skupiny a používateľov IM, v hlavnom okne komunity služby IM najprv prejdite napríklad na niektorú položku svojho stavu alebo na niektorú položku v zoznamoch kontaktov IM.

Ak chcete vyhľadať skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia** > **Vyhľadať skupiny**. Môžete hľadať podľa názvu skupiny, témy alebo členov (identifikácie používateľa).

Ak chcete vyhľadať používateľov, vyberte položku **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete hľadať podľa mena používateľa, identifikácie používateľa, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Po dokončení hľadania vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Ďalšie výsledky** — , ak chcete prevziať ďalšie výsledky hľadania.
- **Predošlé výsledky** — , ak chcete prevziať predchádzajúce výsledky hľadania v prípade, že sú k dispozícii.
- **Pridať k chat. kontaktom** — , ak chcete pridať kontakt do kontaktov IM.
- **Otvoriť diskusiu** — , ak chcete s kontaktom začať konverzáciu.
- **Poslať pozvanie** — , ak chcete kontakt pozvať na chat.
- **Voľby blokovania** — , ak chcete blokovat správy od niektorého kontaktu, pridať kontakt do zoznamu

blokových kontaktov alebo zobrazit zoznam blokových kontaktov.

- **Pripojiť sa** — , ak sa chcete pripojiť ku chatovej skupine.
- **Uložiť** — , ak chcete uložiť prevzatú chatovú skupinu ako obľúbenú položku, ktorá sa bude zobrazovať v časti Konverzácie.
- **Nové vyhľadávanie** — , ak chcete začať nové vyhľadávanie s inými kritériami hľadania.

Dostupné možnosti závisia od servera IM.

Skupiny IM

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM uloženej v časti Konverzácie, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte navigačné tlačidlo.

Po pripojení k skupine IM si môžete prezerat správy prijaté a odoslané v skupine a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa úprav v dolnej časti displeja a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať súkromnú správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste prijali, vyberte správu a potom položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať kontakty IM, ktoré sú online, aby sa pripojili k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak od niektorých účastníkov nechcete prijímať správy, vyberte položku **Späť** > **Voľby** > **Voľby blokovania**.

Ak chcete skupinu IM opustiť, vyberte položku **Voľby** > **Odísť z chatovej skupiny**.

Nastavenia servera IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Identifikáciu používateľa a heslo získate od poskytovateľa služieb po registrácii v službe. Ak svoju identifikáciu používateľa a heslo nepoznáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- **Preferencie** — Úprava nastavení IM.
- **Servery** — Zobrazenie zoznamu všetkých definovaných serverov IM.
- **Predvolený server** — Zmena servera IM na iný server, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- **Typ chatového loginu** — Ak sa pri spustení služby IM chcete prihlásiť automaticky, vyberte položku **Pri spustení aplikácie**.

Ak chcete do zoznamu serverov IM pridať nový server, vyberte položku **Servery** > **Voľby** > **Nový server**. Zadaťte nasledujúce nastavenia servera:

- **Názov servera** — Názov chatového servera.
- **Používané miesto prístupu** — Miesto prístupu, ktoré chcete pre server používať.
- **Webová adresa** — Adresa URL servera IM.

- **ID užívateľa** — Identifikácia používateľa.
- **Heslo** — Vaše prihlasovacie heslo.

Telefón

Ak chcete uskutočňovať a prijímať hovory, prístroj musí byť zapnutý, musí v ňom byť vložená platná karta SIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, prístroj sa musí nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, ako napríklad miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete), stlačením tlačidla Hovor počas aktívneho hovoru

prijmete nový prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku Kontakty. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Volby** > **Prepnúť na videohovor**.

Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Mikrofón počas hovoru stlmíte stlačením tlačidla stíšenia.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka** a prejdite a zvoleného účastníka.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne** a účastníka.

Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Vol'by** > **Volat hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Vol'by** > **Volat internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Vol'by** > **Zmeniť číslo**.

Videohovory

O videohovoroch

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb. Počas videohovoru budete vy aj druhý účastník hovoru vidieť obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase, ak má druhý účastník kompatibilné zariadenie. Druhému účastníkovi videohovoru sa zobrazia videozábery nasnímané fotoaparátom v prístroji. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Vol'by** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Vol'by** > **Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by** > **Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Vol'by** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použite službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videodát dostanete mimo pokrytia siete

UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, prijemca sa o odoslání pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že prijemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete upraviť nastavenia zdieľania videa, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Zdieľanie videa**.

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a sieť UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Vol'by** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo prijemcu vrátane predvol'by krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 Priblížite videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia a Spojenie > Zdieľanie videa > Prednostná uklad. pamäť**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Volby > Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuté pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Volby > Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Volby > Pôvodná hlasitosť**. Toto

nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Aktivácia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb z dôvodu poskytnutia nastavení potrebných na pripojenie internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe

internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, ktorú pokrývajú služby siete.

Ak si chcete aktivovať službu internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenie na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), vyberte **Voľby** > **Vyhľadať sieť WLAN**.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník.

Napríklad v zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na domácej obrazovke, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a vyberte položku **Int. hovor**.

1. Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslom, na domácej obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu písania čísl do režimu písania písmen.
2. Zadajte internetovú adresu a stlačte tlačidlo Volat'.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia pre internetové hovory, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledujúcich možností:

- **Pripojenie služby** — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje.
Ak chcete zmeniť cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmeniť**.
- **Žiadosti o dostupnosť** — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.
- **Informácie o službe** — Zobrazí technické informácie o zvolenej službe.

Rýchla voľba

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslícového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číslícovému tlačidlu, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Rýchla voľba**.

2. Prejdite na číslícové tlačidlo (2 – 9) na displeji a vyberte položku **Voľby** > **Prideľ**.
3. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete odstrániť alebo zmeniť telefónne číslo priradené číslícovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť** alebo **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovoru, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy a videohovory** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov, video hovorov alebo dátových či faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonit', kým sa hovor presmeruje.

- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadať číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Blokovanie**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovat' odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokované heslo. Blokované hovory ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokované telefonovanie z vášho prístroja.
- **Medzinárodné hovory** — Blokované volaní do iných krajín alebo oblastí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokované hovory do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokované prijímania hovorov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokované prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.

Ak chcete zistiť stav blokovaní hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovaní a **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovaní hlasových hovorov, prejdite na možnosť blokovaní a **Voľby** > **Deaktivovať vš. blok.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovaní hlasových hovorov, faxových a dátových prenosov, vyberte **Voľby** > **Upraviť blokované heslo**. Zadať aktuálne heslo a potom dvakrát za sebou nové heslo. Blokované heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetový hovor od anonymného volajúceho, vyberte položku **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas aktívneho hovoru môžete posilať dvojtónové multifrekvenčné tóny (DTMF) a ovládať pomocou nich hlasovú schránku alebo iné automatické služby telefónu.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Zavolajte na číslo a počkajte, kým účastník odpovie.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadáajte sekvenciu tónov DTMF alebo vyberte vopred definovanú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadáajte sekvenciu tónov. Ak chcete pred tóny DTMF alebo medzi ne vložiť prestávku, zadajte znak **p**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj posielal tóny DTMF, len ak vyberiete možnosť **Poslať DTMF** počas hovoru, zadajte znak **w**. Ak chcete zadať znaky **p** a **w** pomocou klávesnice, opakovane stláčajte tlačidlo *****.
3. Vyberte **Hotovo**.

Hovoriaca téma

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy** a **Hlavný displej** > **Hovoriaca téma**.

Keď je aktivovaná hovoriaca téma, na hlavnom displeji sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní funkciami prístroj číta zobrazené funkcie nahlas. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru** > **Kontakty**.

Ak chcete počúvať informácie o vašich zmeškaných, prijatých hovoroch a vytočených číslach, vyberte **Funkcie hovoru** > **Posledné hovory**.

Ak chcete uskutočniť hovor zadáním telefónneho čísla, vyberte **Funkcie hovoru** > **Vytáčanie** a požadované

čísla. Ak chcete zadať telefónne číslo, prejdite k číslciam a postupne ich voľte.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočítať aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočítať aktuálny dátum, prejdite nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočítať dostupné možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povely

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie hovorov a spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií prístroja. Ak chcete spustiť funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a funkcie označené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s hlasovou menovkou uloženou v prístroji. Hlasové povely nezávisia od hlasu používateľa. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa však

prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Telefonovanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka, uložená v zozname kontaktov.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočítať hlasovú menovku, vyberte kontakt a zvolte **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.
2. Po zaznení tónu alebo zobrazení vizuálneho displeja zreteľne vyslovte meno uložené s kontaktom.
3. Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak nebol rozpoznaný správny kontakt, vyberte iný kontakt z návrhov alebo zvolením **Skončí** zrušte vytáčanie.

Ak má kontakt uložených viac čísiel, vyberte kontakt a požadované číslo.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie uvedené v zozname aplikácie Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia, a potom zreteľne vyslovte názov aplikácie. Ak nebola rozpoznaná správna aplikácia, vyberte inú aplikáciu z návrhov alebo zvolením **Skončí** zrušte operáciu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete profil aktivovať pomocou hlasového povelu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte položku **Profil** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — Aktivácia syntetizátora, ktorý prehráva hlasové povely.
- **Hlasitosť prehrávania** — Nastavenie hlasitosti prehrávania.
- **Citlivosť rozpoznávania** — Nastavenie citlivosti rozpoznávania hlasových povelov.
- **Overenie povelu** — Zvolenie, či sú hlasové povely prijímané automaticky, manuálne alebo hlasovým overením.
- **Odstrániť úpravy hlasu** — Vynulovanie naučeného rozpoznávania konkrétneho hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Push to talk

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom regióne. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **PTT**.

0 služby Push to talk

Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez protokol IP v reálnom čase, ktorá využíva celulárnu sieť. Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT môžete využívať na konverzáciu s jedným účastníkom alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, musíte definovať jej nastavenia (miesto prístupu, PTT, profily SIP, XDM a Účasť). Tieto nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu služby PTT

môžete použiť aj aplikáciu Sprievodca nastavením, ak ju podporuje poskytovateľ služieb. Ďalšie informácie o aplikácii PTT nájdete v používateľskej príručke prístroja alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden účastník skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.

Priorita telefonických hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.

Služba PTT – prihlásenie a ukončenie

Po spustení služby PTT sa prístroj automaticky prihlási a pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak je pripojenie neúspešné a chcete sa pokúsiť o opätovné prihlásenie, vyberte položku **Vol'by** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Ak chcete ukončiť službu PTT, vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť**.

Ak sa chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, stlačte tlačidlo **Volat'** a držte ho stlačené počas celého prehovoru. Ak si chcete vypočuť odpoveď, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia kontaktov, v službe PTT vyberte položku **Vol'by** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

-  — účastník dostupný
-  — účastník neznámy
-  — účastník nechce byť vyrušovaný, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor
-  — účastník má vypnutú službu PTT

Táto služba závisí od operátora siete a je dostupná len pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať stav kontaktu, vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať stav loginu**.

Uskutočnenie individuálneho hovoru

Vyberte položku **Vol'by** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**. Vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a položku **Vol'by** > **Hovoriť individuálne**. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor s kontaktom môžete začať aj prostredníctvom iných okien aplikácie PTT, napríklad okna Kontakty. Stačí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo služby PTT.

Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj**.



Tip: Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami.

Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**, označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

Prijatie hovoru PTT

Ak chcete prijať individuálny hovor, stlačte tlačidlo Voláť. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.



Tip: Individuálny alebo skupinový hovor môžete uskutočniť aj zo zložky Kontakty. Vyberte položku **Voľby** > **PTT** > **Hovoriť individuálne** alebo **Hovoriť s viacerými**.

Žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor:

V zozname kontaktov prejdite na požadované meno a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **1 nová žiadosť o hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor:

Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte položku **Ukáž**, príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Skupiny PTT

Kanály

Kanály služby PTT sa skladajú zo skupiny ľudí (napr. priateľov alebo pracovného tímu), ktorí sa po prijatí pozvania pripoja ku kanálu. Keď uskutočnite hovor s kanálom, všetci účastníci pripojení ku kanálu počujú, čo hovoríte.

Môžete sa pripájať k vopred konfigurovaným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviažete spojenie s kanálom a hovoríte, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov.

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej skupine siete alebo kanálu pripojiť prvýkrát, najprv musíte skupinu alebo kanál vytvoriť. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať existujúce** a zadajte požadované informácie. Po vytvorení prepojenia na skupinu sa môžete pokúsiť o pripojenie ku skupine.

Skupiny siete

Skupiny siete sa skladajú z vopred konfigurovaných zoznamov účastníkov, ktoré sú uložené na serveri. Účastníkov možno definovať ich pridaním do zoznamu členov. Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou siete,

môžete vybrať príslušnú skupinu a zavolať jej. Server zavolá jednotlivým účastníkom skupiny. Hovor je pripravený, keď sa prihlási prvý účastník.

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Volby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**, otvorte kartu skupín PTT, vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo služby PTT.

Vytvorenie skupiny kanálov

Ak chcete vytvoriť novú konfigurovanú skupinu siete alebo kanál, vyberte položku **Volby** > **Vytvoriť nové**, **Skupinu siete PTT** alebo **Kanál PTT**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať doň účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj súkromné kanály. K súkromným kanálom sa môžu pripájať a používať ich výlučne používatelia, ktorých pozval hostiteľ.

Pre každý kanál definujte **Názov skupiny siete**, **Prezývka** a **Miniatura** (voliteľne).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor na kanáli alebo so skupinou

Ak chcete po prihlásení v službe PTT hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo služby PTT. Zaznie tón oznamujúci, že máte slovo. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoria, tlačidlo uvoľníte.

Ak sa pokúsíte hovoriť na kanáli stlačením tlačidla služby PTT v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa

správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo, počkajte, kým druhý účastník dohovoria, a potom znova stlačte tlačidlo služby PTT. Prípadne môžete držať tlačidlo služby PTT stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo služby PTT, keď predchádzajúci účastník dohovoria.

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si pozrieť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Volby** > **Aktívni členovia**.

Po ukončení hovoru PTT vyberte položku **Odpoj**.

Ak chcete k aktívnemu hovoru pozvať nových účastníkov, vyberte kanál, keď ste k nemu pripojení. Ak chcete otvoriť okno pozvaní, vyberte položku **Volby** > **Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hostiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Svoj kanál môžete aj zverejniť, aby sa o ňom dozvedeli aj iní a mohli sa k nemu pripojiť. Vyberte položku **Volby** > **Poslať pozvanie** a zadajte požadované informácie.

Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Volby** > **Uložiť kanál**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT, do okna kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Ak chcete otvoriť okno diskusie PTT, vyberte položku **Áno**. Prístroj sa prihlási k službe, ak k nej ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte položku **Ano**.

Zobrazenie denníka služby PTT

Vyberte položku **Voľby** > **Denník PTT** a **Neprijaté hovory PTT**, **Prijaté hovory PTT** alebo **Vytvorené hovory PTT**.

Ak chcete z denníka služby PTT uskutočniť individuálny hovor, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo služby PTT.

Nastavenia služby PTT

Ak chcete zmeniť nastavenia užívateľa služby push to talk (PTT), vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia užívateľa** a jednu z uvedených možností:

- **Prichádzajúce hovory** — Povolenie alebo blokovanie hovorov PTT.
- **Prích. žiadosti o sp. hovor** — Prijímanie alebo blokovanie prichádzajúcich žiadostí o spätný hovor.
- **Akceptované hovory** — Nastavenie prístroja, aby upozorňoval na prichádzajúce hovory PTT alebo ich automaticky prijímal.
- **Tón žiadostí o späť. hovor** — Vyberte tón zvonenia pre žiadosti o spätný hovor.
- **Spustenie aplikácie** — Vyberte, či sa chcete v službe PTT prihlásiť po zapnutí prístroja.

- **Predvolená prezývka** — Zadaťte svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Toto nastavenie možno nebudete môcť upraviť.
- **Ukázať moju adresu PTT** — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom hovoru zobrazíť vaša adresa PTT. Niektoré možnosti možno nebudete môcť vybrať.

Denník

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Registre hovorov a dát

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktoré ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, otvorte všeobecný denník  .

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.



Tip: Čiastkové udalosti, ako napríklad odosielanie textových správ vo viacerých častiach a otváranie paketového dátového spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete telefónne číslo z komunikačnej udalosti pridať ku kontaktom, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť do Kontaktov** a vytvorte nový kontakt alebo pridajte telefónne číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, aby ste ho napríklad mohli vložiť do textovej správy, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť len jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačné udalosti s jedným vybraným účastníkom, vyberte položku **Vol'by** > **Filter** a požadovaný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete volajúcemu zavolať naspäť, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a zvolte položku **Vol'by** > **Volieť**.

Ak chcete volajúcemu odpovedať správou, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho, zvolte položku **Vol'by** > **Vytvoriť správu** a pošlite správu.

Nastavenia denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa majú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a požadovaný čas. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, celý obsah denníka sa natrvalo vymaže.

Internet

S prístrojom Nokia E75 môžete prehľadávať internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť počítač na internet.

Prehliadač Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo začnite písať adresu (pole  sa automaticky otvorí) a vyberte možnosť **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete zobrazit webové stránky bez obrázkov, aby ste šetрили pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete napísať webovú adresu, vyberte **Vol'by** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by web. stránok** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Ak si chcete pozrieť mapu tlačidiel skratiek, vyberte položku **Vol'by** > **Tlačidlové skratky**. Ak chcete tlačidlové skratky upraviť, vyberte **Uprav**.



Tip: Ak chcete minimalizovať prehliadač bez ukončenia aplikácie alebo pripojenia, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pohybovať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Príslušnú funkciu vyberte stlačením navigačného tlačidla.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nedávno navšt. stránky** — ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.
-  **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Hľadať podľa slova** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.
-  **Načítať** — Aktualizácia webovej stránky.
-  **Vyžiadať webové zdroje** (ak je k dispozícii) — ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a aktivovať, resp. predplatiť si niektorý z nich.

Navigácia na stránkach

Aplikácie Minimapa a Prehľad stránky vám pomáhajú pohybovať sa po webových stránkach s veľkým množstvom informácií.

Ak chcete aktivovať aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnutá**. Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac

navigačné tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť webovej stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto

voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasi. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo** a príslušnú možnosť.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zrodu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zrodu, stlačte navigačné tlačidlo nahor.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo 2.

Záložky

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Ak začnete zadávať webovú adresu, automaticky sa otvorí pole

Symbol označuje domovskú stránku definovanú pre predvolené miesto prístupu.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložku, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi

bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníčkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníčkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Web** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskú stránku.
- **Minimapa** — Aktivujte minimapu.
- **Zoznam histórie** — Počas prehliadania výberom položky **Späť** zobrazíte históriu stránok navštívených počas aktuálneho prehliadania.
- **Ochranné varovanie** — Zobrazte alebo skryte ochranné varovania.
- **Skript Java/ECMA** — Zapnite alebo vypnite používanie týchto skriptov.
- **Otvoriť počas načítania** — Automaticky otvorte načítavané súbory.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak chcete po výbere položky **Len text** načítať snímky alebo objekty neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítať snímky**.
- **Tlačidlá voľby** — Zobrazte tlačidlá voľby.
- **Predvolené kódovanie** — Ak sa textové znaky nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.
- **Zablokovať pop-up okná** — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych kontextových okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — Automaticky aktualizujte prehliadané webové stránky.
- **Automatic. vyhľadávanie** — Aktivujte automatické vyhľadávanie.

- **Veľkosť písma** — Nastavte veľkosť písma, ktorá sa použije na webových stránkach.

Nastavenia ochrany súkromia

- **Nedávno navštívil. stránky** — Zapnite alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky nedávno navštívených stránok a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Ak nechcete uložiť a pri ďalšej návšteve webovej stránky znovu použiť dáta, ktoré ste vložili do rôznych formulárov na stránke, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Cookies** — Zapnite alebo vypnite prijímanie a odosielanie súborov „cookie“.

Nastavenia webových zdrojov

- **Automatic. aktualizácie** — Zadajte, či chcete webové zdroje aktualizovať automaticky a ako často ich chcete aktualizovať. Nastavenie aplikácie na automatický príjem webových zdrojov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto možnosť je k dispozícii, len ak aktivovaná voľba **Automatic. aktualizácie**.

Prehliadanie v intranete

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu Intranet a vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa**. Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, vyberte položku **Zmeniť cieľovú lokalitu** a zvolíte, ktorý intranet chcete použiť.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Načítajte!

Vyberte **Menu** > **Načítajte!**.

S aplikáciou Načítajte! (služba siete), môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, ako napr. posledné aplikácie a príslušné dokumenty z webu do vášho prístroja.

Položky sú kategorizované v katalógoch a zložkách poskytovaných firmou Nokia alebo nezávislými poskytovateľmi služieb. Niektoré položky môžu byť platené, ale zvyčajne si ich môžete prezrieť bezplatne.

Aplikácia Načítajte! používa na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu dostupné sieťové spojenia. Pre informácie o ďalších položkách dostupných v službe Načítajte! kontaktujte vášho poskytovateľa služieb, dodávateľa, alebo výrobcu položky.

Službu Načítajte! postupne nahrádza služba Obchod Ovi. Služba Obchod Ovi tiež nahrádza službu Načítajte! v hlavnom menu vášho prístroja.

Správa položiek

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete otvoriť položku alebo zobraziť obsah zložky alebo katalógu, vyberte príslušnú položku, zložku alebo katalóg.

Ak si chcete zvolenú položku zakúpiť, vyberte **Voľby** > **Kúpiť**.

Ak si chcete načítať bezplatne poskytovanú položku, vyberte **Voľby** > **Prevziať**.

Ak chcete vyhľadávať položku, vyberte **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia, vyberte **Voľby** > **Aplikácie** > **Nastavenia**.

Ak si chcete pozrieť zoznam načítaných položiek, vyberte možnosť **Voľby** > **Moje položky**.

Subskripcie

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Voľby** > **Moje položky** > **Moje predplatné**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť alebo zrušiť subskripciu, vyberte **Voľby** a príslušnú možnosť.

Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Voľby** > **Hľadať**.

Prejdite na katalógy, v ktorých chcete vyhľadávať položky, vyberte možnosť **Označiť** a zadajte kľúčové slová vyhľadávania.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Hľadať**.

História nákupu

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Moje položky** > **Moje načítania**.

Ak chcete otvoriť vybranú položku pomocou príslušnej aplikácie, vyberte **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete spustiť, prerušiť, obnoviť alebo zrušiť načítanie vybranej položky, vyberte **Voľby** a príslušnú možnosť.

Nastavenie Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Načítajte!, vyberte položku **Voľby** > **Aplikácie** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Spojenie so sieťou** — Vyberte cieľovú lokalitu v sieti, ktorá sa používa na pripojenie k sieti.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú položku, alebo aplikáciu po ukončení načítania.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete zobrazit' výzvu na potvrdenie pred otvorením náhľadu položky.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete zobrazit' výzvu na potvrdenie pred zakúpením položky.
- **Potvrdenie predplatného** — Vyberte, či chcete pred predplatením položky zobrazit' výzvu na potvrdenie.

Pripojenie počítača k webu

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Ak používate operačný systém Mac, ako režim pripojenia vyberte možnosť **PC Suite**. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Cestovanie

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Prístroj obsahuje nástroje, ktoré vám pomôžu dostať sa tam, kde chcete byť.

Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

O navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri

budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

A-GPS vyžaduje podporu zo strany siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > GPS > Dáta GPS** a možnosť **Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.



Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našiel váš prístroj a či váš prístroj prijíma satelitný signál, vyberte **Menu > Aplikácie > GPS > Dáta GPS a Voľby > Stav satelitu**.

Ak váš prístroj našiel satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice



vašej polohy. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Orient. body**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, vyberte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Ak

chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Mapy

Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality a posilať ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež kúpiť licencie pre špeciálne služby, ako sú turistickí sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovým navádzaním. Tieto služby nie sú k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Keď si prezeráte oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách načítaných v prístroji, mapa pre danú oblasť sa automaticky načíta do vášho prístroja cez internet. Niektoré mapy môžu byť dostupné v prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, pozrite si informácie na adrese www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a pozerat' si mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Načítavanie máp a špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Určovanie polohy prostredníctvom siete

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete. Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

Pohyb na mape

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete priblížiť svoju polohu GPS alebo poslednú známu polohu, vyberte položku **Voľby** > **Moja pol..**

Ak je aktívne spojenie GPS,  zobrazí vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak sa chcete pohybovať po mape, prejdite navigačným tlačidlom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Predvolená orientácia mapy je smerom na sever.

Keď si pri aktívnom spojení prezeráte mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť pomocou klávesnice, stlačte tlačidlo * a #. Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť pomocou klávesnice, stlačte tlačidlo Shift a Backspace.

Indikátory displeja

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  21.5 kb zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Vyhľadávanie lokalít

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete vyhľadať lokalitu v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, do vyhľadávacieho poľa zadajte celú alebo čiastočnú adresu lokality a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete vyhľadať lokalitu v inom meste, zadajte celú alebo čiastočnú adresu mesta (napríklad **London Oxford Street**) a stlačte navigačné tlačidlo. Najlepšie výsledky získate, ak zadáte názov mesta v miestnom jazyku.



Tip: Ak si nie ste istí názvom lokality, zadajte len prvé znaky hľadaného slova. Najlepšie výsledky dosiahnete zadaním minimálne troch znakov.

Ak chcete nájsť konkrétnu adresu alebo adresu v inej krajine, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hľadať** > **Adresy**. Kategórie **Krajina/región *** a **Mesto/PSČ *** sú povinné.



Tip: Ak chcete vyhľadať lokalitu v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, do vyhľadávacieho poľa zadajte aj názov krajiny: **Rome Italy**. Zadajte názov krajiny v angličtine alebo použite trojmiestny abecedný kód ISO (ITA pre Taliansko, GBR pre Veľkú Britániu, CHN pre Čínu).

Ak chcete adresu lokality importovať z aplikácie Kontakty, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Ak vyhľadáte lokalitu bez internetového pripojenia, výsledky sú obmedzené na lokality v okruhu 50 km (31 míľ).

Vyhľadávanie podľa kategórií

Výsledky vyhľadávania sú usporiadané podľa kategórií. Ak chcete vyhľadávanie obmedziť len na jednu kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** a príslušnú kategóriu.



Príklad: Ak chcete vyhľadať reštaurácie v blízkosti vašej aktuálnej polohy, vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Občerstvenie** > **Reštaurácie**.



Príklad: Ak chcete vyhľadať určitý hotel, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Ubytovanie**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov hotela a vyberte položku **Hľadať všetko**.

Plánovanie trasy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape alebo vyhľadajte lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať do trasy**.

Ak chcete definovať cieľ a pridať do trasy ďalšie lokality, vyhľadajte príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, vyberte príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete definovať nastavenia trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete trasu zobrazíť na mape, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť trasu**.

Ak chcete navigovať do cieľa autom alebo pešo a kúpili ste si licenciu pre tieto špeciálne služby, vyberte položku **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete uložiť lokalitu do prístroja, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať k Mojim miestam**. Lokalita sa uloží v zložke **Oblíbené položky** > **Moje miesta**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**. Ak lokalitu odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

Prezeranie uložených položiek

Ak si chcete prezrieť položky uložené v prístroji, vyberte možnosť **Voľby** > **Oblíbené položky**.

Miesta

Ak si chcete prezrieť lokality uložené v prístroji, vyberte možnosť **Moje miesta**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality, vyberte položku **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete lokalitu pridať do trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať do trasy**.

História

Ak si chcete pozrieť, ktoré lokality ste vyhľadávali na mape, vyberte položku **História**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Zbierky

Ak chcete vytvoriť zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Zbierky** > **Voľby** > **Nová zbierka**.

Ak chcete pridať lokality do zbierky, otvorte zložku **Moje miesta**, vyberte príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridanie do zbierky**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Trasy

Ak chcete pozrieť uložené trasy, vyberte položku **Trasy**.

Ak chcete otvoriť vybranú trasu, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje). Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Keď používate navigáciu prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku. Ak si chcete jazyk zmeniť neskôr, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové navádzanie nie je dostupné pri navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte polohu a zvolte možnosť **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Presun pešo do cieľa

V prípade trasy prechádzanej pešo sa ignorujú všetky možné obmedzenia, ktoré platia pri navigácii autom (napríklad jednosmerné ulice a zákazy odbočenia), a zahŕňajú sa do nej napríklad pešie zóny a parky. Uprednostňujú sa pri nej chodníky a menšie cesty a vynechávajú sa diaľnice a cesty 1. triedy.

Trasa je zobrazená na mape a šípka udáva smer. Bodky ukazujú, ktorým smerom kráčate.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť je obmedzená na 30 km/h (18 míľ/h). Pri prekročení stanovenej rýchlosti sa navigácia zastaví a obnoví sa až vtedy, keď je opäť v rámci limitu.

Pri navigácii pre chodcov nie je dostupné hlasové navádzanie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

Ak chcete spustiť navigáciu, prejdite na požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku

Prejsť pešo sem. Táto služba je dostupná, ak ste si ju zakúpili.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu**.

Jazda autom do cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti.

Ak chcete spustiť navigáciu pre vodičov, prejdite na požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Prejsť autom sem**. Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybratom jazyku.

Ak chcete počas navigácie prepínať medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobrazenie pohybu**, **Vtáčia perspektíva** alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zobrazíť informácie o dopravných udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trasu (špeciálna služba), vyberte položku **Vol'by** > **Dopr. info.**

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu.**

Dopravné informácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy.**

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navyše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte položku **Vol'by** > **Špeciálne služby** > **Dopravné inform..**

Ak chcete zobrazíť informácie o dopravných udalostiach, vyberte položku **Vol'by** > **Dopr. info.** Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobrazíť detaily udalosti vrátane možností obchádzky, vyberte položku **Vol'by** > **Otvoriť.**

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor..**

Cestovní sprievodcovia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy.**

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných

zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo zobrazíť načítaných sprievodcov, vyberte položku **Vol'by** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia.** Vyberte kategóriu a sprievodcu a zvolte položku **Áno.** Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje poskytovateľ služieb.

Nastavenia aplikácie Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy.**

Vyberte položku **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definujte internetové nastavenia, ako napríklad predvolené miesto prístupu, ktoré sa má použiť, alebo či chcete dostávať upozornenia počas roamingu.
- **Navigácia** — Definujte nastavenia navigácie, ako napríklad nastavenia hlasového navádzania a aktualizácie dopravných informácií.
- **Trasa** — Definujte nastavenia trasy, ako napríklad spôsob dopravy a výpočtu trasy.
- **Mapa** — Definujte nastavenia mapy, ako napríklad farby mapy a použitý merač systému.

Nastavenia internetu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet.**

Ak chcete vybrať, či má aplikácia Mapy otvárať internetové pripojenie pri spustení aplikácie, vyberte položku **Pripojiť sa pri spustení**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu, ktoré sa bude používať na pripojenie k internetu, vyberte položku **Predv. miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať, či budete dostávať upozornenia vždy, keď sa prístroj zaregistruje do inej siete, ako je domáca sieť, vyberte položku **Upoz. služby Roaming**.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > GPS > Mapy** a možnosť **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia**.

Ak chcete vybrať jazyk hlasového navádzania, vyberte položku **Hlasový sprievodca**. Možno si budete musieť pred samotným výberom jazyka najskôr načítať hlasové súbory.

Ak chcete definovať nastavenia podsvietenia, vyberte položku **Podsvietenie**.

Ak chcete vybrať, ako často sa budú aktualizovať dopravné informácie, vyberte položku **Aktualizovať dopravné informácie**.

Ak chcete nastaviť naplánovanie novej trasy tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, vyberte položku **Zmen. trasu pre dopr.**

Nastavenia trasy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > GPS > Mapy** a možnosť **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte položku **Spôsob dopravy > Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky.

Ak chcete vypočítať najrýchlejšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy > Rýchlejšia trasa**. Toto nastavenie je dostupné, len ak ste vybrali ako spôsob dopravy položku **Autom**.

Ak chcete vypočítať najkratšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy > Kratšia trasa**.

Ak chcete naplánovať trasu, ktorá spája výhody najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte položku **Výber trasy > Optimalizovaná**.

Nastavenia mapy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > GPS > Mapy** a možnosť **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa**.

Ak chcete vybrať kategórie zaujímavých bodov, ktoré sa majú zobrazit' na mape, vyberte položku **Kategórie**. Ak chcete zobrazit' napríklad reštaurácie, vyberte položku **Reštaurácie**.

Ak chcete farebnú schému optimalizovať pre denné alebo nočné použitie, vyberte položku **Farby**.

Ak chcete vybrať, koľko miesta dostupného v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) možno použiť na uloženie údajov mapy, vyberte položku **Max. využ. pamäte**. Po dosiahnutí limitu pamäte sa vymažú najstaršie údaje.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť metrický alebo imperiálny merný systém, vyberte položku **Meracie systémy**.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy v prístroji, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Voľby > Vyhľadať aktualiz. mapy** alebo použite aplikáciu Nokia Map Loader.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu Mapy, navštívte adresu www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, prejdite na adresu www.nokia.com/maps a postupujte podľa pokynov na displeji.

Skratky

Ak chcete zmeniť typ mapy, stlačte tlačidlo **1**.

Ak sa chcete vrátiť na svoju aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete nastaviť mapu na navigáciu pre vodičov cez deň alebo v noci, stlačte tlačidlo **3**.

Ak chcete vyhľadať inú trasu navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **5**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania pre vodičov, stlačte tlačidlo **6**.

Ak chcete k trase navigácie pre vodičov pridať zastávku, stlačte tlačidlo **7**.

Ak chcete zobrazit' informácie o dopravných udalostiach navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **8**.

Ak chcete skontrolovať informácie o trase navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **9**.

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť, stlačte ľavé tlačidlo so šípkou.

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť, stlačte pravé tlačidlo so šípkou.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania pre vodičov, stlačte tlačidlo **4**.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu do navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **2**.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad nemá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby** > **Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť

prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte **=**. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

0 Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovať alebo vymazať jednotky, alebo definovať nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Vol'by** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať**.



Skratka: Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

Spravovanie pamätevej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vol'by pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Vol'by** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint

na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Práca so súbormi

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru — Vyberte kartu súborov a zvolte požadovaný súbor zo zoznamu.

Triedenie súborov — Vyberte položku **Vol'by** > **Triediť podľa**.

Poslanie súborov kompatibilnému zariadeniu — Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Prevodník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Vol'by** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ

merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolíte položku **OK**.

2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolíte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo** > **Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukládanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja.

Pravdepodobne nebudete môcť tlačíť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tlačiarne**.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňi.

Vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Tlačiť** — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačíť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.
- **Nastavenie strany** — Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.
- **Ukážka** — Náhľad dokumentu pred tlačou.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.

- **Rozsah tlače** — Vyberte **Vš. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačíť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadať názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Výber typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Galéria, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Vol'by** > **Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarne

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarne a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** a možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Rozloženie** — Vyberte rozloženie snímok.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte veľkosť papiera.

- **Kvalita tlače** — Vyberte kvalitu tlače.

Hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase a časovom pásme, nastavovať alebo upravovať budíky a meniť nastavenia dátumu a času.

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Vol'by** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit tónom budíka.



Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobrazit čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Snímač čiarového kódu

O aplikácii Snímač čiarového kódu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Čiarový kód**.

Pomocou aplikácie Snímač čiarového kódu môžete dekódovať rôzne typy kódov, napríklad kódy v časopisoch. Tieto kódy môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad webové a e-mailové adresy, telefónne čísla a vizitky. Aplikácia Snímač čiarového kódu nepodporuje lineárne kódy. Aplikácia Snímač čiarového kódu používa na skenovanie kódov fotoaparát vo vašom prístroji.

Skenovanie kódov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Čiarový kód**.

1. Ak chcete oskenovať kód, vyberte položku **Zoskenovať kód**.
2. Nastavte kód tak, aby jeho veľkosť zodpovedala veľkosti displeja.
Aplikácia sa pokúsi naskenovať a dekódovať daný kód. Dekódované informácie sa zobrazia na displeji.
3. Ak chcete uložiť nasnímané údaje, vyberte položku **Voľby** > **Ulož**.

Údaje sa uložia vo formáte súboru BCR v zložke uložených údajov.

Ak chcete vybrať pamäť, v ktorej sú uložené informácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť**.

4. Ak chcete použiť dekódované informácie, vyberte položku **Voľby** a požadovanú činnosť.

Keď aplikáciu Snímač čiarového kódu nemožno aktivovať alebo ak minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj prejde do pohotovostného režimu, aby sa šetrila batéria.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Fotoaparát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Zachytenie snímky

Ak chcete aktivovať fotoaparát, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video** alebo stlačte tlačidlo snímania.

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením až do 2 048 x 1 536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte spúšť. Prístroj uloží snímku v galérii.

Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zachytení snímky alebo nahratí videa. Vyberte položku na paneli nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.

 Prepnutie do režimu fotosnímání.

 Prepnutie do režimu videosnímání.

 Výber scény.

 Vypnutie svetla pri snímání videoklipu (len v režime videosnímání).

 Zapnutie svetla pri snímání videoklipu (len v režime videosnímání).

 Výber režimu blesku (iba pre snímky).

 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).

 Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).

 Výber farebného tónu.

 Nastavenie vyváženia bielej.

 Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímání a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete panel nástrojov fotoaparátu prispôbiť, prepnete do režimu fotosnímání a vyberte položku **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr.**

Ak si chcete prezrieť lištu nástrojov pred a po zachytení snímky alebo natočením videa, vyberte **Voľby** > **Zobraziť panel s nástroj.**

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Voľby** > **Skryť panel nástrojov**.

Scény

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na Defin. použív. a vyberte **Vol'by** > **Zmeniť**.

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív.** > **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte spúšť.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Vol'by** > **Poslať volajúcemu**.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim** > **Jedna snímka** z lišty nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Vol'by** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

1. Ak je fotoaparát v režime snímkov, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj.**
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nové meno pre videoklip, vyberte **Vol'by** > **Premenovať videoklip**.

Nastavenie obrázkov

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie snímkov, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality snímky. O čo je lepšia kvalita snímky, o to viac pamäte spotrebuje.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zachytenej snímke pridať dostupné informácie o lokalite, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Pridať do albumu** — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete po zachytení snímku prezrieť, vyberte **Áno**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.
- **Tón pri zachytení** — Nastavenie zvukového tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zaznamenanému videoklipu pridať informácie o lokalite, ak sú dostupné, vyberte **Zapnuté**.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Pridať do albumu** — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú videoklipy uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Galéria

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Pomocou aplikácie Galéria získate prístup k rôznym typom mediálnych súborov vrátane snímok, hudobných súborov, videoklipov a zvukových klipov. Všetky zobrazené snímky, videoklipy a prijaté hudobné klipy a zvukové súbory sa automaticky ukládajú v

aplikácii Galéria. Zvukové súbory a hudobné klipy sa prehrávajú v aplikácii Prehrávač hudby, videoklipy a odkazy na prehrávanie online sa prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Snímky sa otvárajú pomocou prehliadača snímok.

Práca so súbormi a zložkami

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, prejdite na súbor a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky nemožno vytvoriť v rámci zložiek.

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory, prejdite na súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak sa chcete načítať súbory do aplikácie Galéria pomocou webového prehliadača, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať videá**, **Načítať skladby** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa webový prehliadač. Vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu stránky, z ktorej budete načítavať súbory.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Napíšte položku, ktorú hľadáte. Zobrazia sa zodpovedajúce súbory.



Skratka: Ak chcete vybrať súbory, stlačte tlačidlo #.

Zobrazenie snímok

Vyberte **Menu** > **Galéria**.

Ak chcete otvoriť snímok pre zobrazenie, vyberte **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete zobraziť nasledujúci alebo predchádzajúci snímok, pohybujte navigačným tlačidlom doprava alebo doľava.

Ak chcete snímok priblížiť alebo oddialiť, vyberte **Voľby** > **Priblížiť** alebo **Oddialiť**.

Ak chcete snímok otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek v 90 stupňovom uhle, vyberte **Voľby** > **Otočiť** > **Doprava** alebo **Doľava**.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

Zdieľanie online

O aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.

3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, vyberte príslušnú službu a **Voľby** > **Odovzdať ďalej**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Galéria** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevku a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobraziť zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvolte položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvolte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Vol'by** > **Nová menovka**.

Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie** > **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak si chcete zobraziť komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a **Vol'by** > **Zobraziť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a **Voľby** > **Vyžiadať kontakt**.

Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Poskyt. služieb**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Úprava nastavenia konta

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá** a konto.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Veľkosť odovz. snímky** > **Pôvodná, Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven..**

Ak chcete bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) použiť len na zdieľanie, vyberte **Použiť celulárnu sieť** > **Vypnuté**. Ak chcete povoliť aj spojenie paketových dát, zvolte **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť zdieľanie a načítavanie položiek, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítadlo dát, vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

Videocentrum Nokia



Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať**. Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistite, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní

videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá.

2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.

2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.

4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazovať v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobrazovať detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Povolenie siete GPRS**.

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Povolenie sl. roaming**.
- Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobrazíť miniatúry snímok.

Nokia Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Podcasting**.

Načítajte podcasty do prístroja a prehrajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať podcasty a prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty s vašim prístrojom.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a **Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty s použitím kľúčových slov a zobrazenia titulov vyberte **Hľadať**.

Ak si chcete zobrazíť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku **Podcasty** a vyberte **Otvoriť**.

Ak si chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Načítať**.

Ak si chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označený podcast pre novú epizódu, vyberte **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty ponúkajú príležitosť interakcie s tvorcami na komentáre a hlasovanie. Ak sa chcete pre tento účel pripojiť k internetu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsah adresárov sa mení. Výber požadovanej zložky adresárov na jej aktualizáciu (služba siete). Po ukončení aktualizácie sa zmení farba zložky.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na titul podcastu a vyberte **Aktualizovať**. Po predplatení epizód podcastu si ich môžete načítať, spravovať a prehrať v menu podcastu.

Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte titul, URL súboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor .opml, uložený vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky **Prijaté** v adresároch. Otvorte zložku na predplatenie akýchkoľvek spojení na pridanie do vašich podcastov.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v **Podcasting** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte **Vyžiadať**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte **Voľby** > **Popis**.

Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať**.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Prehrávač hudby

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete používať tiež na počúvanie podcastových epizód. Podcast je metóda dodávania audio alebo video obsahu cez internet s použitím technológií buď RSS alebo Atom na prehrávanie v mobilných zariadeniach alebo počítačoch.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 119.](#)

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať skladbu alebo epizódu podcastu, vyberte požadovanú kategóriu a zvolte skladbu alebo epizódu podcastu.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenie zvuku**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazíť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudobná knižnica** > **Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby** > **Pridať skladby** > **Uložený zozn. skladieb** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > **Reorganizov. zoznam**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak chcete nájsť ďalšie hudobné súbory v rôznych kategóriách, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s aplikáciou Hudobný obchod Nokia, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu**.

Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k PC prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového USB kábla. Ak používate USB kábel, vyberte ako spôsob pripojenia **Veľkokapacit. pamäť**. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak vyberiete ako spôsob pripojenia **PC Suite**, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť aplikáciu Nokia Music.

Prenos pomocou Windows Media Player

Funkcie synchronizácie hudby sa môžu medzi rôznymi verziami aplikácie Windows Media Player líšiť. Pre ďalšie informácie pozrite príslušné príručky aplikácie Windows Media Player a pomocníkov. Nasledovné inštrukcie platia pre Windows Media Player 11.

Manuálna synchronizácia

Pri manuálnej synchronizácii môžete vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

1. Po pripojení vášho prístroja k aplikácii Windows Media player vyberte váš prístroj z navigačnej lišty vpravo, ak je pripojených viac ako jeden prístroj.

2. V navigačnej lište prehľadajte hudobné súbory vo vašom počítači, ktoré chcete synchronizovať.
3. Uchopte a preneste skladby do **Sync List** vpravo. Nad **Sync List** môžete vidieť množstvo pamäte vo vašom prístroji, ktoré je k dispozícii.
4. Ak chcete odstrániť skladby alebo albumy, vyberte položku v **Sync List**, kliknite vpravo a vyberte **Remove from list**.
5. Synchronizáciu spustíte kliknutím na **Start Sync**.

Automatická synchronizácia

1. Ak chcete v aplikácii Windows Media Player aktivovať funkciu automatickej synchronizácie, kliknite na **Sync**, vyberte **Nokia Handset > Set Up Sync...** a skontrolujte zaškrtnuté políčko **Sync this device automatically**.
2. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať automaticky v políčku **Available playlists** a kliknite na **Add**. Vybrané položky sa presunú do políčka **Playlists to sync**.
3. Nastavenie automatickej synchronizácie ukončíte kliknutím na **Finish**.

Po kontrole okna **Sync this device automatically** a pripojení vášho prístroja k počítaču sa v prístroji automaticky aktualizuje hudobná knižnica podľa zoznamov, ktoré ste vybrali na synchronizáciu v aplikácii Windows Media Player. Ak ste nevybrali žiadne zoznamy skladieb, vyberie sa na synchronizáciu celá hudobná knižnica v počítači. V prípade nedostatku voľnej pamäte vo vašom prístroji, Windows Media Player automaticky vyberie manuálnu synchronizáciu.

Ak chcete ukončiť automatickú synchronizáciu, kliknite na kartu **Sync** a vyberte **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Preh. hudby** a možnosť **Voľby** > **Ísť do „Prehráva sa“** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásma na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno preh.**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream**, a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá**.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Voľby** > **Pokrač.- normálny displej**.

Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

Nahrávač

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefónnu konverzáciu, otvorte rekordér počas hlasového hovoru a vyberte . Obojstranným sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezeráť, prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Presúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).
- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na hlavný displej a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočúť uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu frekvenciu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Alternatívne frekvencie** > **Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto prístupu pre rádio, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvolte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aktuálny región**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Nokia Internetové rádio

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto

prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Skôr ako použijete iný typ pripojenia, informujte sa u poskytovateľa služieb o podmienkach a poplatkoch za služby. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

1. Stanicu vyberte zo zložky Oblíbené alebo z adresára staníc, alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Prepojenia na stanice môžete vyhľadávať aj prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač. Kompatibilné prepojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

2. Vyberte položku **Počúvať**.

Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a piesni.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte položku **Voľby** > **Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak práve počúvate stanicu, ktorá je uložená v zozname obľúbených položiek, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu.

Obľúbené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete zobrazíť a počúvať obľúbené stanice, vyberte položku **Obľúbené**.

Ak chcete stanicu pridať do zložky Obľúbené manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Zadájte webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazíť v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete do zložky Obľúbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo ak chcete stanicu vymazať zo zložky Obľúbené, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazíť len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete prostredníctvom služby Nokia Internet Radio vyhľadávať rádiové stanice podľa mena, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Vyhľadať**.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov stanice alebo len začiatkové písmená názvu a vyberte položku **Vyhľadaj**.

Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a zvolte položku **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Obľúbené, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete vyhľadávanie zopakovať, vyberte položku **Voľby** > **Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať stanice internetového rádia, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Prehliadať podľa žánru** — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.
- **Prehliadať podľa jazyka** — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.
- **Prez. podľa kraj./regiónu** — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.
- **Najobľúbenejšie stanice** — zobrazte najobľúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby si prístroj pri každom spustení aplikácie vyžiadal zadanie miesta prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

- **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS** — paketové dátové spojenia siete GPRS
- **Bit. rýchlosť pripojenia 3G** — paketové dátové spojenia 3G
- **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi** — pripojenia siete WLAN

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu

do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

N-Gage

O aplikácii N-Gage

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Pomocou aplikácie N-Gage môžete načítavať bezplatné skúšobné verzie hier, skúšať nové hry a kupovať si tie, ktoré sa vám páčia. Môžete hrať hry sami alebo s priateľmi. Aplikácia N-Gage poskytuje aj možnosť byť v kontakte s inými hráčmi, zaznamenávať a zdieľať výsledky a iné hrácke úspechy.

Načítavanie hier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak si chcete pozrieť zoznam hier, ktoré sú k dispozícii na načítanie, otvorte kartu obchodu a vyberte položku **See All Games**.

Obchod sa aktualizuje automaticky pri pripojení k internetu. Ak ho chcete aktualizovať manuálne, vyberte položku **Options** > **Update Now**.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o hre, vyberte položku **View Details**. Na karte s informáciami sa nachádza opis hry a informácie o cenách. Karta médií obsahuje snímky a videoklipy z hry. Karta recenzií obsahuje recenzie a hodnotenia.

Ak chcete vyskúšať hru, vyberte položku **Options** > **Download Free Trial**.

Ak si chcete zakúpiť hru, vyberte voľbu zakúpenia v rámci hry.

Hry môžete načítavať a kupovať aj pomocou kompatibilného počítača na lokalite www.n-gage.com.

Ak chcete zrušiť načítavanie hry, otvorte kartu hier, vyberte načítanie a zvolte možnosť **Options** > **Cancel Download**.

Zakúpenie hier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak si chcete zakúpiť hru, postupujte takto:

1. Otvorte kartu obchodu, vyberte hru a zvolte položku **Purchase Now**.
2. Zadajte informácie o kreditnej karte a osobné informácie. Skontrolujte, či ste zadali platnú e-mailovú adresu, pretože potvrdenie sa odošle na váš e-mail. Toto potvrdenie bude obsahovať aktívny kód hry.
3. Prečítajte si zmluvné podmienky, prijmite ich a skontrolujte, či sú informácie o platbe správne.
4. Vyberte položku **Purchase**. Licencie k zakúpeným hrám sa spájajú so zariadením.

Vytvorenie mena hráča

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu N-Gage a pripojíte sa k službe N-Gage, zobrazí sa výzva na vytvorenie mena hráča. Meno hráča umožňuje zapojiť sa do komunity N-Gage, spojiť sa s inými hráčmi a zdieľať hrácke úspechy, odporúčania a recenzie.

Ak si chcete vytvoriť nové meno hráča, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Register New Account**.
2. Zadajte dátum narodenia a vymyslite si meno hráča a heslo. Ak sa už vybrané meno hráča používa, aplikácia N-Gage vám ponúkne podobné mená, ktoré sú k dispozícii.
3. Zadajte svoje údaje, prečítajte si zmluvné podmienky, prijmite ich a vyberte položku **Register**.

Meno hráča môžete vytvoriť aj na lokalite www.n-gage.com.

Hry môžete načítavať, kupovať a hrať, aj keď nemáte meno hráča.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak chcete pozvať hráčov N-Gage do zoznamu svojich priateľov, otvorte kartu priateľov a do poľa Add a

Friend zadajte mená hráčov. Zadajte správu a vyberte položku [Send](#). Ak príjemcovia prijmu pozvanie, príslušné mená hráčov sa pridajú do vášho zoznamu priateľov.

Ak sa chcete stretnúť s ďalšími hráčmi, navštívte diskusie a fóra na lokalite www.n-gage.com.

Ak si chcete pozrieť profil priateľa, v zozname priateľov prejdite na príslušné meno. Ak si chcete pozrieť stav online svojich priateľov, musíte byť pripojení k službe N-Gage.

Ak chcete odstrániť priateľa zo zoznamu priateľov, vyberte položku [Options](#) > [Remove from Friends List](#).

Ak chcete zoradiť priateľov podľa dostupnosti, mena hráča alebo celkového počtu bodov, vyberte položku [Options](#) > [Sort Friends By](#).

Ak chcete hráča ohodnotiť, vyberte položku [Options](#) > [Rate Player](#).

Hranie a spravovanie hier

Vyberte položku [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Médiá](#) > [N-Gage](#).

Ak chcete hrať a spravovať svoje hry, otvorte kartu hier. Nachádza sa tam päť typov hier:

- Úplné verzie hier, ktoré ste si zakúpili s úplnou licenciou.
- Skúšobné verzie hier, ku ktorým máte prístup len dočasne, alebo hry, ktoré majú obmedzený obsah.
- Demoverzie hier, ktoré sú menšie časti hry s pomerne obmedzenými funkciami a úrovňami.

- Hry, ktoré ste zakúpili s obmedzenou licenciou, ktorej platnosť vypršala.
- Nedostupné hry, ktoré ste odstránili alebo nenainštalovali úplne.

Ak chcete nainštalovať hru, vyberte položku [Options](#) > [Install Game](#).

Ak si chcete zahrať hru, vyberte položku [Options](#) > [Start Game](#). Ak chcete obnoviť prerušenú hru, vyberte položku [Options](#) > [Resume Game](#).

Ak chcete hru ohodnotiť alebo napísať recenziu, vyberte položku [Options](#) > [Rate Game](#). Hru môžete ohodnotiť na stupnici pomocou jednej až piatich hviezdíčiek a napísať recenziu. Maximálna dĺžka recenzie je 60 znakov. Ak chcete recenziu odoslať, musíte byť prihlásení k službe N-Gage pomocou mena hráča.

Ak chcete hru odporučiť priateľovi N-Gage, vyberte položku [Options](#) > [Send Recommendation](#).

Nastavenie dostupnosti

Vyberte položku [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Médiá](#) > [N-Gage](#).

Ak chcete nastaviť dostupnosť prostredníctvom aplikácie N-Gage, otvorte kartu profilu, vyberte položku [Options](#) > [Set Online Status](#) a jednu z uvedených možností:

- [Available to Play](#) — Ste prihlásení k sieti a dostupní pre hry a chat.
- [Not Available to Play](#) — Ste prihlásení, ale momentálne nie ste dostupní.
- [Logged Out](#) — Nie ste prihlásení k sieti.

Správy od priateľov N-Gage môžete prijímať, aj keď ste nedostupní alebo keď ste offline.

Ak chcete nastaviť správu o dostupnosti, keď ste alebo nie ste dostupní pre hry, vyberte oblasť správ a zadajte príslušný text.

Čítanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak si chcete prečítať nové správy od priateľov N-Gage, otvorte hlavnú kartu, vyberte položku **New Messages**, správu a položku **Options** > **View Message**.

Ak chcete odoslať správu priateľovi N-Gage, otvorte kartu priateľov a vyberte položku **Options** > **Send Message**. Maximálna dĺžka správy je 115 znakov. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Submit**.

Záložka Domov

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Po otvorení aplikácie N-Gage sa zobrazí záložka domov.

Ak chcete spustiť poslednú hranú hru zvolíte **Start Game**. Ak chcete obnoviť prerušenú hru, zvolíte **Options** > **Resume Game**.

Ak chcete zobrazíť svoj aktuálny počet bodov N-Gage, zvolíte **Track My Progress**.

Ak chcete zobrazíť svoj profil, vyberte **Options** > **View Profile**.

Ak sa chcete spojiť s hráčmi N-Gage a pozvať ich do hry, vyberte položku **Play With Friends**. Služba N-Gage navrhne priateľa, s ktorým by ste si mohli zahrať, na základe vašej histórie hrania hier a dostupnosti priateľov v službe N-Gage.

Ak chcete vyhľadať iného protihráča, vyberte **Options** > **View My Friends**.

Ak sa chcete dozvedieť o nových hrách, vyberte **Get More Games**.

Ak chcete skontrolovať aktualizácie pre aplikáciu N-Gage, vyberte **Options** > **Check for updates**.

Spravovanie vlastného profilu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak chcete zobrazíť svoj profil, otvorte kartu profilu.

Vo vašom profile sa nachádzajú tieto informácie:

- Vaša bodová úroveň N-Gage point level. Táto položka označuje vašu dosiahnutú bodovú úroveň na základe celkového počtu bodov v aplikácii N-Gage. Body v aplikácii N-Gage sa získavajú plnením bodovaných úloh, hraním hier pre viacerých hráčov a účasťou na aktivitách v komunite. Ak chcete zobrazíť podrobné informácie o bodoch v aplikácii N-Gage, v hornej časti zobrazenia profilu vyberte položku **Options** > **Profile details**.
- Vaša reputácia Rep. Táto položka označuje vašu hráčsku reputáciu na základe hodnotenia inými hráčmi.

- Vaša hráčska história Gaming history. Táto položka zobrazuje zoznam hier, ktoré ste hrali.

Ak chcete upraviť detaily profilu, ktorý si môže pozrieť každý používateľ, vyberte položku **Options** > **Edit Profile**, otvorte kartu verejného profilu a vyberte jednu z uvedených možností:

- **Icon** — Pridajte snímku profilu, ktorá vás bude reprezentovať.
- **Motto** — Pridajte krátku osobnú správu.
- **Favorite Game(s)** — Zadaťte názvy vašich obľúbených hier.
- **Device Model** — Toto nastavenie sa definuje automaticky a nemožno ho upraviť.
- **Show Location** — Zobrazte vo verejnom profile svoje mesto a krajinu.

Po aktualizácii profilu sa prihláste k službe N-Gage s vašim menom hráča, aby ste profil synchronizovali so serverom N-Gage.

Vymazanie hier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Ak chcete z prístroja odstrániť hru, otvorte kartu hier a vyberte položku **Options** > **Remove Game**. Keď odstránite niektorú hru, uložené údaje hry a iné informácie súvisiace s hrou zostanú v prístroji a odstránená hra sa v zozname hier zobrazí ako nedostupná. Hru môžete znovu načítať a nainštalovať, ak je jej licencia stále platná.

Ak chcete hru z prístroja odstrániť úplne, vyberte položku **Options** > **Delete Game**. Všetky údaje

súvisiace s hrou sa odstránia z prístroja aj služby N-Gage spolu s údajmi o vašom poradí, počte bodov v aplikácii N-Gage a bodovaných úlohách.

Úprava nastavení aplikácie N-Gage

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **N-Gage**.

Vyberte kartu profilu, položku **Options** > **N-Gage Settings** a jednu z týchto možností:

- **Player Name** — Upravte meno hráča. Meno hráča môžete upraviť len pred prvým prihlásením sa do služby N-Gage.
- **Personal Settings** — Zadaťte osobné údaje, ktoré sa nezobrazujú vo verejnom profile, a aktivujte, resp. predplaťte si informačný bulletin služby N-Gage. Môžete definovať aj to, či chcete počas hrania hier prijímať upozornenia od priateľov N-Gage.
- **Connection Settings** — Povoľte, aby sa aplikácia N-Gage v prípade potreby automaticky pripájala k sieti, a definujte prioritné miesto prístupu a limit prenosu údajov, pri prekročení ktorého sa spustí upozornenie.
- **Account Details** — Nastavte svoje preferencie pri nákupe.

Pripojiteľnosť

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, podnikovému intranetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná symbolom **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítavaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítavanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktivne pripojenie HSDPA je označené symbolom . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete službu HSDPA zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré celulárne siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátových spojení získate od poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítavania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Dátový kábel

Aby ste zabránili zničeniu dát, neodpájajte dátový kábel počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa vás prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.
3. Na ochranu pred zničením pamäťovej karty ukončíte spojenie s počítačom (napríklad od sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v aplikácii Windows).

Ak chcete so svojím prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo svojom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete vytlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte **Prenos snímok**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **USB** a **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **USB** a **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného

zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution), Profil diaľkového ovládania audio/video (Audio/Video Remote Control), Základný profil pre snímánie obrazu (Basic Imaging), Základný profil pre tlač (Basic Printing), Profil ID prístroja (Device ID), Profil pripojenia dial-up k sieti (Dial-up Networking), Profil pre prenos súborov (File Transfer), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution), Všeobecný profil prístupu (Generic Access), Všeobecný profil prenosu objektov (Generic Object Exchange), Handsfree, Profil zariadení s používateľským rozhraním (Human Interface Device), Headset, Profil doručovania objektov (Object Push), Profil pre prístup k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access), Profil sériového portu (Serial Port) a Profil prístupu na kartu SIM (SIM Access). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielenie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth je potrebné prístroj pomenovať. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Vol'by** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia PC Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno** na automatické vytvorenie spojenia medzi vaším prístrojom a druhým zariadením alebo **Nie** na manuálne potvrdenie spojenia vždy po vykonaní pokusu o pripojenie. Po spárovaní sa zariadenie uloží na stránke spárovaných zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Volby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí vo vašom zariadení.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Volby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovaná, vyberte **Volby** > **Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vaším zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vaším a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte iba pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite.

Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, vyberte audiopríslušenstvo a zvolte **Volby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth**.

1. Ak chcete niektoré zariadenie zablokovať, aby nemohlo nadviazať spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu párových zariadení.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a potom položku **Volby** > **Zablokovať**.

Ak chcete po zablokovaní zariadenia opätovne povoliť jeho spárovanie, vymažte zariadenie zo zoznamu blokovaných zariadení.

Otvorte kartu blokovaných zariadení a vyberte položku **Volby** > **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Bezpečnostné tipy

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež

vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth**.

Keď nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

S profilom prístupu na kartu SIM máte z kompatibilnej súpravy do auta prístup ku karte SIM prístroja. Týmto spôsobom nepotrebuje samostatnú kartu SIM na prístup k údajom na karte SIM a pripojenie k sieti GSM.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súprave do auta a kompatibilitu s prístrojmi nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia a v používateľskej príručke súpravy do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte si pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
3. Pomocou súpravy do auta začnite vyhľadávať kompatibilné zariadenia. Pokyny nájdete v používateľskej príručke súpravy do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete zariadenia spárovať, zadajte do prístroja prístupový kód Bluetooth zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak ste už prostredníctvom aktívneho profilu používateľa pristupovali do súpravy do auta na kartu SIM, súprava do auta automaticky vyhľadá prístroj s kartou SIM. Ak nájde váš prístroj a je aktivovaná automatická autorizácia, po naštartovaní auta sa súprava do auta automaticky pripojí k sieti GSM.

Ak je aktivovaný profil vzdialeného prístupu na kartu SIM, môžete v prístroji používať aplikácie, ktoré nevyžadujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte súpravu do auta, položku **Autorizovať** a na potvrdzujúcu otázku vyberte

odpoveď **Áno**. Ak je súprava do auta nastavená ako neautorizovaná, žiadosti o spojenie z nej budete musieť schvaľovať zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť vzdialený prístup na kartu SIM z vášho prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrôtová sieť LAN



Upozornenie: Vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len vo vnútorných priestoroch.

Váš prístroj môže vyhľadať bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete používať sieť WLAN, musí byť vo vašej lokalite dostupná a prístroj k nej musí byť pripojený.

Pripojenia WLAN

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto prístupu na internet v sieti WLAN. Miesto prístupu sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím miesta prístupu WLAN. Aktivne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne.

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívne dátové paketové spojenie. Naraz môžete byť spojení iba s jedným zariadením miesta prístupu k

WLAN, ale jedno miesto prístupu k internetu môžete použiť pre niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v Offline profile, môžete aj napriek tomu použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých príslušných bezpečnostných požiadaviek.

Ak prechádzate s prístrojom do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť váš prístroj k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, váš prístroj ostane pripojený k sieti.



Tip: Na zistenie adresy MAC (media access control), ktorá jednoznačne identifikuje váš prístroj, napríklad na konfiguráciu adresy MAC vášho prístroja na WLAN routeru, zadajte na hlavnom displeji *#62209526#. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval dostupnosť bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, zobrazí sa symbol

Spríevodca WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > Spr. WLAN**.

Spríevodca sieťou WLAN umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN). Po otvorení aplikácie začne prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a zobrazí ich v zozname.

Vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť** — Aktualizujte zoznam dostupných sietí WLAN.
- **Filtrovať siete WLAN** — V zozname nájdených sietí vyfiltrujte siete WLAN. Vybrané siete sa vyfiltrujú pri ďalšom vyhľadávaní siete WLAN pomocou aplikácie.
- **Začať prezerať web** — Začnite prehliadať web pomocou miesta prístupu siete WLAN.
- **Pokr. v prezieraní webu** — Pokračujte v prehliadaní webu pomocou aktívneho pripojenia k sieti WLAN.
- **Odpojiť WLAN** — Odpojte aktívne pripojenie k sieti WLAN.
- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete WLAN.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Používanie Spríevodcu sieťou WLAN na domácej obrazovke

Na domácej obrazovke Spríevodca sieťou WLAN zobrazí stav spojenia WLAN a výsledky vyhľadávania sietí. Ak Spríevodca sieťou WLAN nie je na domácej

obrazovke predvolene aktivovaný, môžete ho aktivovať v nastaveniach domácej obrazovky. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte riadok zobrazujúci stav. V závislosti od stavu môžete spustiť webový prehliadač pomocou spojenia WLAN, pripojiť sa k službe internetových hovorov, odpojiť sa od siete WLAN, vyhľadávať sieť WLAN alebo zapnúť či vypnúť vyhľadávania sietí.

Ak je vyhľadávanie sietí WLAN vypnuté a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete zapnúť vyhľadávanie sietí WLAN a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete vyhľadávanie sietí WLAN vypnúť, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť nájdenú sieť WLAN na spojenie internetových hovorov, vyberte riadok zobrazujúci stav, zvolte položku **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a sieť WLAN, ktorá sa má použiť.

Správca spojenia

Vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > Správca sp..**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobraziť otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktívne dátové spojenia**

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby > Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby > Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby > Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať sieť WLAN v dosahu, vyberte **Dostupné siete WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete prístroj zablokovať, na hlavnom displeji stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte položku **Odblokuj**, zadajte blokovací kód a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový kód si zapíšte a udržiavajte ho v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete blokovací kód a prístroj sa zablokuje, budete ho musieť odnieť do autorizovaného servisného strediska Nokia, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Na odblokovanie prístroja je nutné znovu načítať softvér a údaje uložené v prístroji sa môžu stratiť.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blokov. telefónu** > **Zapnuté**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať minimálne 5 znakov. Text si zapíšte, neskôr ho môžete potrebovať.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova,

kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Volby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Volby** > **Odblokovať kartu**. Zadať heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.
- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadať prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty pevn. zozn.**.

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.

- **Deaktivovať pev. zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným

škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povoluje jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Prejdite do poľa aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian

- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Vol'by** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia .sis alebo .sisx



aplikácia Java



aplikácia nie je úplne inštalovaná

 aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobraziť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor .jar. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho prevzatie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Pri preberaní súboru .jar sa na prístup k serveru môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácie alebo softvéru postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku  > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.

2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalácie v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalčné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia PC Suite na zálohovanie inštalčných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažera na odstránenie inštalčných súborov z

paľate prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymaľte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**.

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Vol'by** > **Odiňštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**.

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.

- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Aktualizácia aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Aktualiz. apl.**.

Pomocou Aktualizácie aplikácií môžete získať informácie o dostupných aktualizáciách a načítať ich do prístroja.

Po aktualizácii softvéru prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch týkajúce sa aktualizovaných aplikácií aktuálne.

Ak chcete načítať dostupné aktualizácie, vyberte položku **Vol'by** > **Začať aktualizáciu**.

Ak chcete zrušiť označenie aktualizácií, vyberte príslušné aktualizácie.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Licencie

O licenciách

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobraziť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie**, **Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie** > **Voľby** > **Získať licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete vymazať práva k súboru, otvorte kartu platných alebo nepoužívaných kľúčov, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových kľúčov zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných kľúčov. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez siete IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na informačné oddelenie spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky vytvorí v cieľovom umiestnení siete intranetu.

Ak si chcete pozrieť informácie o nainštalovaných, aktualizovaných a synchronizovaných pravidlách VPN a iných pripojeniach k sieti VPN, vyberte položku **VPN** > **Denník VPN**.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Voľby** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Miesto príst. na internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.
- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenie VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnite medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte kryt a stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava nastavte hodnotu.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Úprava nastavení displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času

- **Doplňky** — Úprava nastavení doplnkov
- **Nast. senzorov** — Úprava nastavení senzorov
- **Ochrana** — Úprava ochranných nastavení
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.
- **Riad. krytom** — Úprava nastavení krytu

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Nastavenia personalizácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať

predvolenú úvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia**.

Vyberte **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte vyzváňacie tóny zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať tóny pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba vyzváňacích tónov pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije vyzváňací tón, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného vyzváňacieho tónu.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy.
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy.
- **Tón upozorn. kalendára** — Vyberte tón upozornení kalendára.

- **Tón budíka** — Vyberte tón budenia.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.
- **Zvuk pri otvorení** alebo **Zvuk pri zatvorení** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri otvorení alebo zatvorení krytu.

Voľba jazyka

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Jazyk**.

Ak chcete nastaviť jazyk prístroja, vyberte **Jazyk telefónu**.

Ak chcete vybrať jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete vybrať, že budete používať prediktívne písanie textu, vyberte **Prediktívny text**.

Ak chcete definovať nastavenia pre prediktívne písanie textu, vyberte **Možnosti písania**.

Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Svetlá upozornení**.

Ak chcete nastaviť pomalé blikanie navigačného tlačidla, keď prístroj nepoužívate, vyberte položku **Sv. dých. – poh.**

Ak chcete nastaviť rýchle blikanie navigačného tlačidla, keď máte zmeškané hovory alebo prijaté správy, vyberte položku **Svetlo upozornenia**, nastavte čas blikania a vyberte udalosti, na ktoré vás má prístroj upozorňovať.

Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácie a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Dátum a čas** — Nastavte aktuálny dátum a čas.
- **Časová zóna** — Zvoľte svoju časovú zónu.
- **Formát dátumu** a **Separátor dátumu** — Zvoľte formát a separát dátumu.
- **Formát času** a **Separátor času** — Zvoľte použitie 12 alebo 24-hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.
- **Typ hodín** — Zvoľte typ zobrazenia hodín.
- **Tón budíka** — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.

- **Odklad budenia** — Definujte čas odloženia budíka.
- **Pracovné dni** — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Všeobecné nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia snímača

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Senzory**.

Ak chcete, aby sa displej otáčal automaticky podľa orientácie prístroja, vyberte položku **Otočiť displej**.

Ochranné nastavenia

0 bezpečnostných nastaveniach

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledovné bezpečnostné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Nastavte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.
- **Správa certifikátov** — Spravujte bezpečnostné certifikáty.
- **Chránený obsah** — Upravte nastavenia pre obsah chránený pomocou DRM.
- **Ochranný modul** — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 čísiel. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel.** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyraďte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslce, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete pre zápisy polohy definovať merací systém a formát súradníc, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu**.

Manipulácia s krytom

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Manipulácia s krytom**.

Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá sa má spustiť po otvorení krytu, vyberte položku **Otvorenie krytu**.

Ak chcete, aby aktívna aplikácia zostala spustená aj po zatvorení krytu, vyberte položku **Zatvorenie krytu**.

Ak chcete, aby sa otvorením posúvacieho krytu aktivoval reproduktor, vyberte položku **Zmeniť zvuk po otvorení**.

Ak chcete, aby sa zatvorením posúvacieho krytu deaktivoval reproduktor, vyberte položku **Zmeniť zvuk po zatvor..**

Ak chcete, aby sa zatvorením posúvacieho krytu zablokovali tlačidlá, vyberte položku **Aktivácia ochrany tlač.**

Ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie pri otvorení alebo zatvorení krytu, vyberte položku **Tóny** > **Zvuk pri otvorení** alebo **Zvuk pri zatvorení**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 68.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 69.](#)
- **Sieť** — Prispôbenie nastavení siete

Nastavenia hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte.
- **Poslať moje intern. číslo** — ak chcete, aby sa vaša adresa telefonovania cez internet zobrazovala účastníkovi, ktorému voláte cez internet.
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby váš prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na prichádzajúce hovory.
- **Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na nové prichádzajúce internetové hovory.
- **Hlásenie internet. hovoru** — Ak chcete nastaviť, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak chcete zobraziť statickú snímku, ak sa počas videohovoru neodosielaajú videozábery.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po skončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Hľadať kontakt** — ak chcete aktivovať vyhľadávanie kontaktov na hlavnom displeji.
- **Používaná linka** — Toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu sieť nemá aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim, UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber

Duálny režim môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla.
- **Cieľové lokality** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **VPN** — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.
- **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová

sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.

- **Zdieľanie videa** — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Profil XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.
- **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
- **Vzdial. jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (, , , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:

 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).



Tip: Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vypĺňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete pri každom vytváraní pripojenia k sieti vyberať, ktoré miesto prístupu sa má použiť, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak chcete, aby prístroj pri každom pripojení k serveru vyžadoval zadanie hesla, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Ano**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa typu miesta prístupu, ktoré nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte použité šifrovanie: **WEP**, **802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS.

Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.

- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre siete ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia. Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem

pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu** > **Spustiť automaticky, Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu *#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Vol'by** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posielá dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové**

lokalita > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **802.1x**.

Nastavenie **802.1x** autentifikuje a oprávňuje zariadenia na prístup k bezdrôtovej sieti a zabráňuje prístupu, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte

zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2 > Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (štandard rozšíreného šifrovania), vyberte položku **Vypnutý**. Ak chcete povoliť len šifrovanie AES, vyberte položku **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazit pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby > Nové miesto prístupu** a definujete miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby > Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby > Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby > Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby > Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-

in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadať názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.

- **Predvol. cieľová lokalita** — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadať svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadať nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadať nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadať názov alebo adresu IP používaného servera proxy.
- **Oblasť** — Zadať realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadať meno užívateľa a heslo pre proxy server.

- **Povolit' voľné smerovanie** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registrač. servera** — Zadaťte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadaťte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadaťte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu,

služby multimedialných či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež pridanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
*	Stlačenie a podržanie slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu pripojenia Bluetooth
#	Stlačenie a podržanie slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu profilu Tichý
Ctrl + C	Kopírovanie textu
Ctrl + V	Prilepenie textu
Ctrl + X	Vystrihnutie textu
Ctrl + A	Výber všetkých položiek

Domáca obrazovka

Ľavé výberové tlačidlo + *	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
----------------------------	---

Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie domovskej stránky vo webovom prehliadači.
1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Ovládací panel > Nastavenia a Telefón > Hovor > Rýchla voľba aktivovať rýchlu voľbu.

Webové klávesové skratky

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
0	Prechod na domovskú stránku.
1	Otvorenie zložky záložiek
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
3	Návrat na predchádzajúcu stránku
8	Zobrazenie náhľadu stránky

9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu
----------	---

Webové klávesové skratky

+	Priblíženie stránky (Zoom in)
-	Oddialenie stránky (Zoom out)
h	Prechod na domovskú stránku.
b	Otvorenie zložky záložiek
f	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
p	Návrat na predchádzajúcu stránku
o	Zobrazenie náhľadu stránky
g	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu

Galéria

Tlačidlo Hovor	Poslanie obrázka
*	Zväčšenie obrázka
#	Oddialenie obrázka (Zoom out)
4	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
6	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
2	Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku

8	Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku
3	Otáčanie v smere hodinových ručičiek

E-mail

C	Vytvorte novú e-mailovú správu.
D	Odstráňte vybrané e-mailové správy.
R	Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi e-mailovej správy.
Od:	Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi a všetkým ostatným účastníkom.
F	Preposielanie e-mailu.
N	Otvorenie ďalšej e-mailovej správy.
P	Otvorenie predošlej e-mailovej správy.
O	Otvorenie vybranej e-mailovej správy.
L	Zmena stavu následnosti správy.
J	Pohyb nahor o jednu stránku v e-mailovej správe.
K	Pohyb nadol o jednu stránku v e-mailovej správe.

T	Pohyb na prvú e-mailovú správu v schránke alebo pohyb na začiatok e-mailovej správy
B	Pohyb na poslednú e-mailovú správu v schránke alebo pohyb na koniec e-mailovej správy
M	Otvorenie zoznamu e-mailových zložiek na presun správ.
U	Zmena stavu e-mailovej správy na prečítané alebo neprečítané.
E	Prijatie žiadosti o stretnutie.
G	Predbežné prijatie žiadosti o stretnutie.
V	Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
W	Zoradenie e-mailových správ.
I	Rozbalenie alebo zbalenie správ.
Z	Spustenie synchronizácie.
S	Spustenie vyhľadávania.

Klávesové skratky kalendára

Od:	Otvorte zobrazenie agendy.
D	Otvorte zobrazenie dňa.
W	Otvorte zobrazenie týždňa.
M	Otvorte zobrazenie mesiaca.
T	Otvorte zobrazenie úloh.

N	Pridajte nové stretnutie.
----------	---------------------------

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dielčie informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adries, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adries.

Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputelizovanými telefónnymi systémami a podobne.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-íny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posielajú v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osob z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát. Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb. V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržané, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli

	doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiového siete.
HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje sa kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.

PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.
POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaneho PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení.

	Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zatiaľ čo simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaneho UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.

WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory produktu na webovej lokalite spoločnosti Nokia.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo domácej obrazovky. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavajú chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem zatvoriť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete pripojenie Bluetooth zatvoriť pomocou druhého zariadenia alebo deaktiváciou pripojenia Bluetooth. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Bluetooth** > **Vypnúť**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu siete WLAN, hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či nie je v prístroji aktívny profil Offline.

Je možné, že miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správny identifikátor SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu.

Skontrolujte, či miesto prístupu siete WLAN nie je na kanáloch 12 – 13, pretože ich nemožno priradiť.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem sieť WLAN?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával alebo menej často vyhľadával dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a v časti **Vyhľadávať siete** a definujete interval.

OTÁZKA: Prečo nemôžem prehliadať web, aj keď je nadviazané spojenie so sieťou WLAN a nastavenia adresy IP sú správne?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či ste v rozšírených nastavenia miesta prístupu siete WLAN správne definovali nastavenia proxy HTTP/HTTPS.

OTÁZKA: Ako môžem zistiť kvalitu signálu pripojenia k sieti WLAN?

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a možnosť **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**. Ak je kvalita signálu

slabá alebo stredná, môžu sa objaviť problémy s pripojením. Pokúste sa znova pripojiť bližšie k miestu prístupu.

OTÁZKA: Prečo mám problémy s ochranným režimom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a možnosť **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**.

Skontrolujte aj nasledujúce položky: zadali ste správny režim (vopred zdieľaný kľúč alebo modul EAP), vyplí ste všetky nepotrebné typy modulov EAP a nastavenia všetkých typov modulov EAP sú správne (heslá, mená používateľov, certifikáty).

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Karta kontaktov neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu** > **Kontakty**, a upravte kartu kontaktu.

OTÁZKA: Zobrazí sa krátka poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Tento oznam sa zobrazí, ak ste vybrali položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia

pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukládalo správy na neskoršie prebratie, alebo položku **Vypnutý**, ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak sa problém nevyrieši, reštartujte prístroj.

OTÁZKA: Ako môžem šetriť energiu batérie?

ODPOVEĎ: Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje sa interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:

- Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.

- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nie**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a podržte tlačidlo domácej obrazovky. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

OTÁZKA: Pokúšal/-a som sa vytvoriť e-mailové konto pomocou Sprievodcu e-mailom, ale vytváranie zlyhalo. Čo mám urobiť?

ODPOVEĎ: E-mailové konto možné budete môcť vytvoriť manuálne. Odstráňte neúplné e-mailové

konto. Prepnite sa do profilu offline. Vyberte položku **Menu** > **E-mail** a **Nastavenia**, požadované e-mailové konto a možnosť **Voľby** > **Odstrániť schránku**. V režime offline vyberte Sprievodcu e-mailom. Kedykoľvek sa na displeji zobrazí text **Výber spojenia**, vyberte možnosť **Zruš**. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu a heslo. Vyberte **Menu** > **E-mail** a **Nastavenia**. Vyberte novú schránku a možnosť **Nastavenia schránky** a manuálne zadajte potrebné nastavenia. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Späť**.

Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérii, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti a oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja.

Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny

z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávať batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné

saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektroniku, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia

na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajúte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, ak takého spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.

- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Váš mobilný prístroj vyhovuje smerniciam FCC, upravujúcim kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Tie vyžadujú mikrofón triedy M3 alebo vyššej. Trieda M vášho prístroja je uvedená na balení. Vyššia hodnota M vo všeobecnosti vyjadruje, že model prístroja má nižšiu hodnotu RF emisií, čo môže vylepšiť pravdepodobnosť, že bude prístroj fungovať s niektorými načúvacími prístrojmi. Niektoré načúvacie prístroje sú odolnejšie voči rušeniu než iné. Poradte sa, prosím, so svojim foniatom, ak potrebujete zistiť či bude váš načúvací prístroj kompatibilný s týmto prístrojom. Bližšie informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.nokiaaccessibility.com.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické

systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdné zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti

LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrniach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzvú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový frekvenčný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli

vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,20 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia 33
802.1x
 ochranné nastavenia 160

A

ak niečo nefunguje 172
aktivačné kľúče 146
aktívne poznámky 97
 nastavenia 97
aktualizácie
 softvér prístroja 21
aktualizácie softvéru 21
antény 18
aplikácia Pomocník 22
Aplikácia Prenos 16
aplikácie 143
 aktualizácia 145
 bežné akcie 28
aplikácie Java 143
aplikácie operačného systému
Symbian 143
aplikácie widget 80
asistovaný systém GPS (A-GPS) 85
audiotémy 32
automatická aktualizácia času/dátumu 102

B

batéria
 nabíjanie 10
 úroveň nabíjania 25
 vloženie 9
bezpečnosť
 Bluetooth 134
 pamäťová karta 139
 prístroj a SIM karta 152
 webový prehliadač 81
bezpečnostný kód 139
blogy 79
blok. hovoru
 internetové hovory 70
blokovací kód 139, 152
blokovanie
 automatické blokovanie
 prístroja 152
 klávesnica 14, 152
 prístroj 139
blokovanie hovoru 69
Bluetooth
 autorizácia zariadení 132
 bezpečnosť 134
 párovanie 132
 posielanie dát 132
 prijímanie dát 132
 prístupový kód 132
bočné tlačidlá 13
budík 102

C

celulárne vysielanie 53
 nastavenia 57
certifikáty
 nastavenia 142
 podrobnosti 142

Č

čas
 nastavenie 151
čas a dátum 102
čiarové kódy 103
čítačka správ 48
 výber hlasu 49

D

dátové spojenia
 synchronizácia 147
dátum
 nastavenie 151
dátum a čas 102
denník 76
 nastavenia 77
 odosielanie správ 77
 pridávanie čísel ku
 kontaktom 77
 volanie 77
 vymazávanie 77

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová karta 140

displej

indikátory 25
nastavenia 149

domáca obrazovka

nastavenia 31

doplnky

vzdialený prístup na kartu SIM 134

E**EAP**

nastavovanie plug-inov 161
používanie plug-in modulu EAP 161

ekvalizér 120**e-mail 48**

čítanie 44
kontá 45
načítanie príloh 44
nastavenia 46, 56
nastavenie 18, 43
odpojenie 45
odpoveď v prípade neprítomnosti 46
poslanie 43
pridávanie príloh 44
schránka 56
synchronizácia 46
vyhľadávanie 45
vymazávanie 45
zložky 45

e-mailové kontá 56**F****FM rádio 122****fotoaparát**

nastavenia videa 107
nastavenie obrázkov 107
prehranie videa 107
prezeranie obrázkov 106
scény 106
sekvenčný režim 106

G**galéria 108****GPRS**

nastavenia 158

GPS

požiadavky na určenie polohy 87

H**headset**

pripojenie 15

hľadanie

nastavenia 28

hlas 49**hlasitosť 29****hlasová pomoc**

Pozrite si *hovoriaca téma*

hlasové pokyny

spustenie aplikácie 72

hlasové povely

nastavenia 72
zmena profilov 72

hlasový mail

volanie 63

zmena čísla 63

hlavný displej 35**Hodiny**

nastavenia 103

hovoriaca téma 70**hovory**

blokovanie internetových hovory 70
hlasová voľba 71
hlasové povely 71
hlasový mail 63
internetové hovory 67
konferenčný hovor 63
nastavenia 153
obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

prijatie 62
uskutočňovanie hovorov z denníka 77
vypnutie tónu zvonenia 62
vytváranie 62
zrušenie 62

HSDPA 130**hudobný prehrávač**

prenášanie hudby 119
zoznamy skladieb 118

CH**chat 57****I****ID volajúceho 153****IM**

Pozrite si *chat*

indikátory 25
Informácie o podpore produktov Nokia 20
informácie o polohe 85
informácie o určení polohy 85
inštalácia, aplikácie 143
intenzita signálu 25
internetové hovory 67, 153
 aktivácia 67
 blokovanie 70
 nastavenia 68
 uskutočňovanie 67
internetové pripojenie 78
 Pozrite si aj *prehliadač*
internetové rádio
 nastavenia 125
 oblúbené 124
 počúvanie 123
 vyhľadávanie staníc 124
 zoznam staníc 124
interval automatického blokovania 152
intranet
 prehliadanie 83

J

jazyk

nastavenia 150

jednodotkové tlačidlá 13
Jednodotkové tlačidlá 151

K

kábel 130

kalendár 36

 okná 38
 záznamy v kalendári 37
 žiadosti o stretnutie 37

kalkulačka 98

kamera

 líšta nástrojov 105
 videoklipy 106
 zachytenie snímok 105

karty 28

klávesnica 27

 blokovanie 14
 nastavenia blokovania 152
 tóny 150

kľúče

WEP kľúče 160

konferenčné hovory 63

konfigurácia na diaľku 20

konfiguračné správy 163

kontakty 38, 39

 nastavenia 40
 pridanie tónov zvonenia 40
 skupiny kontaktov 39
 synchronizácia 147
 vyhľadávanie 39

kryt, prístroj 153

L

licencie 146

líšta nástrojov

kamera 105

logá

uvítacie logo 149

M

Mail for Exchange 48

mapy 89

 Nokia Map Loader 96
 prehliadanie 89
 určovanie polohy
 prostredníctvom siete 89

Mapy

 aktualizácia 96
 cestovní sprievodcovia 94
 dopravné informácie 94
 indikátory 90
 jazda autom 93
 nastavenia 94
 nastavenia internetu 94
 nastavenia mapy 95
 nastavenia navigácie 95
 nastavenia trasy 95
 navigácia 92
 Oblúbené 91
 pešo 93
 posielanie lokalít 91
 tlačidlové skratky 96
 trasy 91
 ukladanie lokalít 91
 uložené položky 91
 vyhľadávanie lokalít 90

médiá

rádio 122

menové prevody 100

menu 24

miery

prevod 99

miesta prístupu 155

skupiny 156

VPN 148

Minimapa 79**MMS (multimedia message service) 49****MMS (služba multimediálnych správ) 55****modem 84****multimediálne správy 49, 55**

odpoveď 51

prijímanie 51

prílohy 53

vytváranie prezentácií 52

N**Načítajte!**

história nákupu 84

nastavenia 84

nastavenia vyhľadávania 84

správa položiek 83

subskripcie 83

nastav. tlačiarne 101**nastavenia**

aktívne poznámky 97

Aplikácia Načítajte! 84

aplikácie 164

blokovanie klávesnice 152

celulárne vysielanie 57

certifikát 142

denník 77

displej 149

e-mail 56

FM rádio 123

GPRS 158

hlasové povely 72

hodiny 103

hovor 153

internetové hovory 68

internetové rádio 125

jazyk 150

kontakty 40

miesta prístupu 155, 156

miesta prístupu na internet pre

sieť WLAN 157

miesta prístupu pre paketové

dátové spojenie 157

obnovenie 152

ochrana WEP 160

ochranné nastavenia

WLAN 159

paketový dátový prenos 158

plug-iny EAP 161

podcasting 117

posuvný kryt 153

prehliadač 81

prísľušenstvo 151

RealPlayer 121

rozšírené WLAN 159

servisné správy 56

sieť 154

SIP 162

snímač 151

správy 54, 55

svetlá 150

synchronizácia 46

textové správy 54

tlačiareň 101

tlačidlo e-mail 153

tóny 150

určenie polohy 153

Videocentrum 115

WLAN 158, 159

zdieľanie videodát 65

nastavenia aplikácie 164**nastavenia časového****pásma 103****nastavenia servera proxy 157****nastavenia snímača 151****Nastavenia tlačidla e-mail 153****nastavenie**

čas 151

dátum 151

fotoaparát 107

nastavenie telefónu 24**navigačné nástroje 85****navigačné tlačidlo 150****N-Gage 125**

dostupnosť 127

hranie hier 127

meno hráča 126

načítavanie hier 125

nastavenia 129

priatelia 126

profil 128

správy 128

vymazanie hier 129

zakúpenie 126

záložka domov 128

Nokia Map Loader 96**O****obchod Ovi Store 41****obnovenie pôvodných****nastavení 152**

obr. výplne pozad. 32
obsah
 synchronizácia, odosielanie a preberanie 17
odpoveď pre prípad neprítomnosti 46
ochrana tlačidiel 14
ochranné nastavenia WPA 161
ochranný modul 143
okamžité správy 57
 nahrávanie chatu 59
 nastavenia servera 61
 okná 57
 používanie skupín IM 60
 preberanie zoznamov kontaktov IM 59
 pripojenie k serveru IM 58
 úprava osobných preferencií 59
 vyhľadávanie skupín a používateľov IM 60
 začatie novej konverzácie 58
 zmena stavu 59
 zobrazenie a začatie konverzácií 58
operátor
 výber 154
orientačné body 87
Ovi 41

P

paketové dátové spojenie
 nastavenia miesta prístupu 157

paketový dátový prenos
 nastavenia 158
 obmedzenie 163
pamäť
 webová vyrovnávacia pamäť 81
 zmazanie 23
pamäť kľúča 143
pamäťová karta
 blokovanie 139
 heslá 139
 vloženie 10
 vysunutie 11
párovanie
 prístroje 132
 prístupový kód 132
personalizácia
 displej 149
 tóny 150
 zmena jazyka 150
pevný zoznam 141
PIN kód
 zmena 152
podcasting 116
 adresáre 116
 nastavenia 117
 vyhľadávanie 117
podpora aplikácie Java JME 143
posielanie
 pomocou Bluetooth 132
 súborov 28
pôvodné nastavenia 152
poznámky 104

prediktívne písanie textu 27, 150
prehľad stránky 79
prehliadač 78
 aplikácie widget 80
 bezpečnosť 81
 nastavenia 81
 panel s nástrojmi 78
 prehliadanie stránok 78, 79
 vyhľadávanie obsahu 80
 vyrovnávacia pamäť 81
 záložky 80
prehliadanie
 intranet 83
prehliadanie súborov PDF 100
prehrávač hudby
 prehrávanie 118
prehrávanie
 správy 48
 video a audio 120
prenos mediálnych súborov 109
presmerovanie hovoru 68
prevod
 meny 100
 miery 99
prezentácie 52
prílohy
 multimediálne správy 53
pripojenia
 Pripojenia počítača 84
 ukončenia 137
pripojenie Bluetooth
 blokovanie zariadení 134

príslušenstvo

nastavenia 151

profil prístupu na kartu

SIM 134

profily

prispôsobenie 31

prispôsobovanie 30

výber tónov zvonenia 30

vytváranie 30

PTT

Pozrite si *služba Push to talk*

push to talk

nastavenia 76

Push to talk

vytvorenie kanála 75

Q

Quickoffice 99

R

rádio 122

nastavenie 123

počúvanie 122

stanice 122

RealPlayer

nastavenia 121

prehrávanie multimediálnych

klipov 120

prezeranie podrobností

klipov 121

rýchla voľba 68

S

servisné príkazy 53

servisné správy 53

nastavenia 56

sieť

nastavenia 154

SIM karta

textové správy 51

vloženie 9

SIP

nastavenia 162

úprava profilov 162

úprava registračných

serverov 163

úprava serverov proxy 162

vytváranie profilov 162

skratky 165

slovník 104

služba Push to talk 72

hovor na kanáli 75

kanály 74

odpoveď na pozvanie na

pripojenie ku kanálu 75

prihlásenie a ukončenie 73

prijatie hovoru PTT 74

skupiny siete 74

uskutočnenie individuálneho

hovoru 73

uskutočnenie skupinového

hovoru 74

zobrazenie denníka 76

žiadosti o spätný hovor 74

SMS (short message

service) 49

snímky

otáčanie 109

posielanie 109

pridanie ku kontaktom 109

zobrazenie pozadia 109

zooming 109

softvérové aplikácie 143

spôsoby pripojenia

Bluetooth 132

dátový kábel 130

správca aplikácií 143

Správca komprimácie 100

správca súborov 98

správca zariadenia 20

spravodajské zdroje 79

správy 42

iné nastavenia 57

konfiguračné správy 163

nastavenia celulárneho

vysielania 57

nastavenia text. správ 54

servisné správy 53

zložky 42, 43

sprievodca nastavením 24

Sprievodca WLAN 136

súbory

načítanie 108

súbory flash 121

Súbory Ovi 41

súprava do auta

vzdialený prístup na kartu

SIM 134

svetové hodiny 103

synchronizácia dát 147

Systém GPS (Global Positioning

System) 85

Š

- šetrič displeja 32
- šetrič obrazovky 149
- šifrovanie
 - pamäť prístroja a pamäťová karta 140

T

- tapeta 109
- témy 32
 - sťahovanie 32
- text
 - prediktívne písanie 27
 - zmena veľkosti 149
- textové správy
 - nastavenia 54
 - odosielanie 49
 - správy na karte SIM 51
- tlač 101
- tlačidlá 12, 13
- tlačidlo domovskej stránky 36
- tlačidlo E-mail 36
- tlačidlo Kalendár 36
- tóny 150
 - nastavenia 150
 - prispôsobenie 32
- Tóny DTMF 70
- tóny upozornenia 150
- tóny zvonenia
 - 3-D 33
 - kontakty 40
 - v profiloch 30

U

- ukončenie
 - sieťových pripojení 137
 - uloženie
 - nastavení 28
 - súborov 28
 - UPIN kód
 - zmena 152
 - upozornenie vibrovaním 150
 - určenie polohy
 - nastavenia 153
 - USB dátový kábel 130
 - uvítanie 149
- V
- viacúlohový systém 40
 - video
 - prehranie 107
 - videocentrum
 - moje videoklipy 114
 - načítanie 113
 - videoupútavky 114
 - zobrazenie 113
 - Videocentrum 113
 - prenášanie videoklipov 115
 - videohovory
 - prepínanie na hlasový hovor 64
 - volanie 64
 - videoklipy
 - podrobnosti 121
 - prehrávanie 120
 - zdieľané 64

virtuálna privátna sieť

- použitie v aplikáciách 148
 - vkladanie textu 27
 - vloženie
 - batéria 9
 - pamäťová karta 10
 - SIM karta 9
 - volanie 62
 - VPN
 - miesta prístupu 148
 - použitie v aplikáciách 148
 - vyhládavanie 28
 - dostupných sietí WLAN 137
 - kontakty 39
 - vyhládavanie vo vzdialenej databáze 39
 - vyrovnávacia pamäť 81
 - výstražné tóny 150
 - vyzváňacie tóny 150
 - upozornenie vibrovaním 150
- W
- webové denníky 79
 - webové pripojenie 78
 - WEP
 - kľúče 160
 - ochranné nastavenia 160
 - WLAN
 - adresa MAC 135
 - Adresa MAC 159
 - dostupnosť 136
 - miesta prístupu 136
 - nastavenia 159
 - ochranné nastavenia 159

ochranné nastavenia
802.1x 160
ochranné nastavenia
WPA 161
rozšírené nastavenia 159
vyhľadávanie sietí 137
WEP kľúče 160

Z

zablokovanie na diaľku 139
zálohovanie pamäte
zariadenia 98
záložky 80
zapnutie/vypnutie
prístroja 11
zásuvky 12
zdieľané video 64
zdieľanie mediálnych súborov
online 109
Zdieľanie online
heslá 111
nastavenia poskytovateľov
služieb 112
počítadlá dát 112
prenášanie jedným
kliknutím 111
rozšírené nastavenia 112
Zložka Na odoslanie 111
zdieľanie on-line 109
aktivácia služieb 109
kontá 110
predplatenie 109
uverejňovanie 110
vytváranie príspevkov 110

Zdieľanie on-line
nastavenia konta 112
obsah služby 111
zdieľanie videa
prijatie pozvania 66
zdieľanie videoklipov 65
zdieľanie živého
videoprenosu 65
zdroje, spravodajské 79
zdroje podpory 20
zvukové správy 49
zvukové súbory
podrobnosti 121

Ž

žiadosti o stretnutie
príjem 45