

Nokia E75 Användarhandbok

Utgåva 3

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-412 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklARATIONEN om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 och N-Gage är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enhetsen kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 3 SV

Innehåll

Säkerhet.....7

Om enheten.....	7
Kontorsprogram.....	8
Nättjänster.....	8

Snabbstartsguide.....9

SIM-kort, batteri, ladda, minneskort.....	9
Första gången enheten startas.....	11
Knappar och delar.....	12
Låsa knapparna.....	14
Tillbehör.....	15
Startskärm.....	15
Nokia Överföring.....	16
Ställ in e-post.....	18
Antenner.....	18
Nokia PC Suite.....	18
Tips för effektiv användning.....	19

Anvisningar och hjälp i enheten.....20

Support.....	20
Fjärrkonfiguration.....	20
Programuppdateringar med en dator.....	21
Hjälp i enheten.....	22
Fler program.....	22
Inställningar.....	22
Frigöra minne.....	22

Nokia E75 – grundläggande.....24

Telefoninstallation.....	24
Inställningsguiden.....	24

Meny.....	24
Indikatorer på displayen.....	25
Skriva text.....	27
Sök.....	28
Vanliga åtgärder i olika program.....	28
Volymkontroll.....	29

Anpassning.....30

Profiler.....	30
Välja ringsignaler.....	30
Anpassa profiler.....	31
Anpassa startskärmen.....	31
Byta displaytema.....	32
Ladda ner ett tema.....	32
Byta ljudtema.....	32
3D-ringsignaler.....	33

Nytt för Nokia Eseries.....34

Huvudfunktioner.....	34
Startskärm.....	35
Snabbknappar.....	36
Kalender.....	36
Kontakter.....	38
Multikörning.....	40
Ovi Filer.....	40
Om Ovi Store.....	40

Meddelanden.....42

Meddelandemappar.....	42
Sortera meddelanden.....	42

E-post.....	43
Nokia Meddelanden.....	47
Mail for Exchange.....	47
Meddelandeläsare.....	48
Tal.....	48
Text och multimediameddelanden (MMS).....	49
Typer av specialmeddelanden.....	52
Cell broadcast.....	53
Meddelandeinställningar.....	53
Chatt.....	56

Telefon.....	61
Röstsamtal.....	61
Röstbrevlåda	62
Videosamtal.....	62
Videodelning.....	63
Internetsamtal.....	66
Snabbuppringning.....	67
Vidarekoppling av samtal.....	67
Samtalsspärr.....	68
Spärra Internetsamtal.....	68
Skicka DTMF-toner.....	68
Taltema.....	69
Röstkommandon.....	69
Talknappstjänst.....	71
Logg.....	74

Internet.....	76
Webbläsare.....	76
Använda intranätet	80
Hämta!.....	80
Ansluta datorn till Internet.....	82

Resa.....	83
------------------	-----------

GPS.....	83
Kartor.....	86
Nokia kontorsverktyg.....	95
Aktiva anteckningar	95
Kalkylator	96
Filhanteraren.....	96
Quickoffice	97
Omvandlare	97
Zip Manager	98
PDF-läsare	98
Utskrift.....	98
Klocka	100
Streckodsläsare.....	101
Ordlista.....	101
Anteckningar	101
Media.....	103
Kamera.....	103
Galleri.....	106
Dela online.....	107
Nokia Videocenter.....	110
Nokia Podcasting.....	113
Musikspelaren.....	114
RealPlayer	117
Inspelning.....	118
Flash-spelare.....	118
FM-radio.....	118
Nokia Internetradio.....	120
N-Gage.....	122
Anslutbarhet.....	126
Snabb nedladdning.....	126
Datakabel.....	126

Bluetooth	127
SIM-profil.....	130
Trådlöst LAN.....	131
Anslutningshanteraren.....	132

Hantering av säkerhet och data.....134

Låsa enheten.....	134
Säkert minneskort.....	134
Kryptering.....	135
Nummerbegränsning.....	135
Certifikathanterare.....	136
Visa och redigera säkerhetsmoduler.....	137
Programhanteraren.....	138
Programuppdatering.....	140
Licenser.....	140
Sync.....	141
Mobilt VPN.....	142

Inställningar.....144

Allmänna inställningar.....	144
Telefoninställningar.....	148
Inställningar för anslutning.....	150
Programinställningar.....	158

Genvägar.....159

Allmänna genvägar.....	159
------------------------	-----

Ordlista.....162

Felsökning.....166

Gröna tips.....169

Spara energi.....	169
Återvinna.....	169

Spara papper.....	169
Läs mer.....	169

Tillbehör.....170

Batteri.....171

Information om batteri och laddare.....	171
Riktlinjer för äktetskontroll av Nokia-batterier.....	172

Skötselråd för enheten.....173

Återvinning.....	173
------------------	-----

Ytterligare säkerhetsinformation.....175

Småbarn.....	175
Användningsmiljö.....	175
Medicinska enheter.....	175
Fordon.....	176
Områden med risk för explosion.....	176
Nödsamtal.....	177
Information om certifiering (SAR).....	177

Index.....179

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nät samt UMTS 900/1900/2100-HSDPA-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och

kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Kontorsprogram

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner i Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007). Alla filformat stöds inte.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Snabbstartsguide

Din Nokia E75 är en affärsmobil som också fungerar mycket bra på fritiden.


Läs dessa sidor först så att du kommer igång. Använd sedan resten av användarhandboken när du vill upptäcka de nya funktionerna i Nokia E75.

SIM-kort, batteri, ladda, minneskort


Sätt ihop delarna och kom igång med din Nokia E75.

Sätta i SIM-kortet och batteriet


1. Öppna enhetens bakstycke genom att vända enhetens baksida mot dig, hålla in låsspärren och lyfta upp bakstycket.

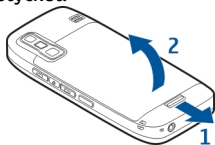


2. Om batteriet sitter i lyfter du ut det i pilens riktning.

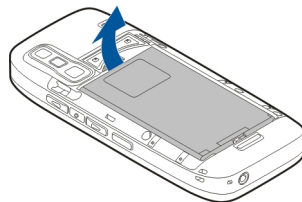


3. Sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta ligger mot kontaktarna på enheten och att det avfasade hörnet är riktat uppåt.

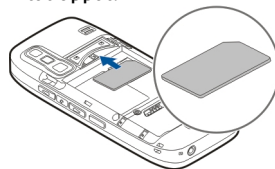

4. Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket och sätt i batteriet i pilens riktning.

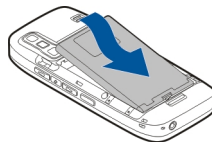


5. Stäng bakstycket.

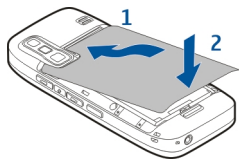

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren i ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.

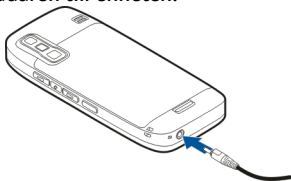

3. När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.



Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med Nokia E75 genom att koppla en CA-44-laddningsadapter till

den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

USB-laddning

Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. Det tar längre tid att ladda enheten med USB-kabeln.

När du använder USB-laddning kan du överföra data samtidigt som enheten laddas.

1. Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-kabel.

Beroende på vilken typ av enhet som används vid laddningen så kan det ta en stund innan laddning påbörjas.

2. Om enheten är påslagen väljer du önskat USB-läge.

Sätta i minneskortet

Använd ett minneskort om du vill spara minnet på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från enheten till minneskortet.

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Kontrollera kompatibiliteten för ett minneskort med tillverkaren eller leverantören.



Ett kompatibelt minneskort kanske ingår i produktpaketet. Minneskortet kanske redan sitter i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

1. Öppna luckan till minneskortfacket.

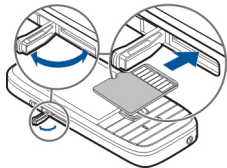

2. Sätt i minneskortet i facket med kontaktytan först. Se till att kontaktytan ligger mot kontakterna på enheten.
3. Skjut in kortet tills det sitter på plats.
4. Stäng luckan till minneskortfacket.

Mata ut minneskortet



Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Tryck kort på strömknappen och välj **Ta ut minneskort.**
2. Öppna luckan till minneskortfacket.
3. Tryck på kanten av minneskortet så att det lossar från minneskortfacket och ta ut kortet.
4. Stäng luckan till minneskortfacket.

Första gången enheten startas

1. Tryck på på/av-knappen och håll ned den tills du känner att enheten vibrerar. 
2. Ange PIN-koden eller låskoden om det behövs, och välj **OK**.
3. Ange det land där du befinner dig samt aktuellt datum och aktuell tid. Du hittar ditt land om du skriver de första bokstäverna i landets namn. Det är viktigt att du väljer rätt land eftersom de schemalagda mötena kan komma att ändras om du ändrar land senare och det nya landet ligger i en annan tidszon.
4. Telefoninstallationsprogrammet öppnas. Välj lämpligt alternativ eller välj **Nej** om du vill stänga programmet. Om du vill öppna programmet senare väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Telefoninst.**

Använd guiden på startskärmen om du vill konfigurera chattinställningar och inställningar för Internetsamtal.


Du kan konfigurera olika inställningar i enheten med de guider som finns tillgängliga på startskärmen och i programmet Inställningsguiden. När du slår på enheten kan den känna igen SIM-kortleverantören och göra vissa inställningar automatiskt. Rätt inställningar kan du också få av tjänstleverantören.

Du kan slå på enheten utan att sätta i ett SIM-kort. Enheten startas då i offlineprofilen och du kan inte använda de nätberoende telefonfunktionerna.

När du vill stänga av enheten håller du ned strömbrytaren.

Knappar och delar

Knappar och delar

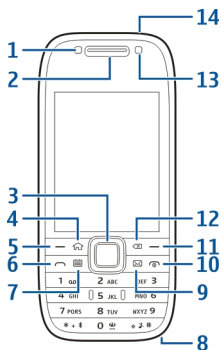

1 — Ljussensor

2 — Hörsnäcka

3 — Navi™-knappen; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen. Tryck på bläddringsknappen om du vill välja ett alternativ och flytta åt vänster, höger, uppåt och nedåt på displayen. Håll ned bläddringsknappen om du vill bläddra fortare.

4 — Hemknapp

5 — Väljarknapp. Tryck på väljarknappen om du vill utföra funktionen som visas ovanför den.

6 — Ring

7 — Kalenderknapp

8 — Kontakt för laddare

9 — E-postknapp


10 — Strömbrytare/slutknapp. Håll ned knappen om du vill stänga av och sätta på enheten. Under samtal trycker du på slutknappen om du vill avvisa ett samtal eller avsluta aktiva och parkerade samtal. Håll ned knappen om du vill avsluta dataanslutningar.

11 — Vljarknapp

12 — Backsteg. Tryck på den här knappen för att ta bort objekt.

13 — Sekundär kamera

14 — Headsetkontakt




1 — Spegel

2 — Blixt

3 — Huvudkamera

4 — Högtalare

Knappar och delar (sidorna)

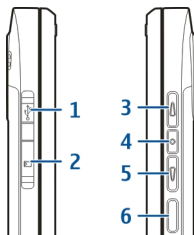


- 1 — Micro-USB-kontakt
- 2 — Minneskortsplats
- 3 — Volym upp-/zooma in-knapp
- 4 — Ljud av-/Talknapp
- 5 — Volym ned-/zooma ut-knapp
- 6 — Ta foto (knapp)

Snabbknappar

Med snabbknapparna kan du få snabb åtkomst till program och uppgifter.

Om du vill byta vilket program eller vilken funktion som är kopplad till en knapp väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **One-touch**. Tjänstleverantören kan ha tilldelat knapparna olika program och i så fall kan du inte byta program.

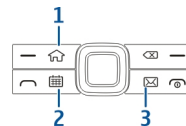


- 1 — Hemknapp
- 2 — Kalenderknapp
- 3 — E-postknapp

Knapp	Tryck snabbt	Håll ned
Hemknapp (1)	Öppna startskärmen från ett öppet program. Öppna Meny från startskärmen.	Visa listan med aktiva program.
Kalenderknapp (2)	Öppna programmet Kalender. Öppna startskärmen från programmet Kalender.	Skapa en ny mötespost.
E-postknapp (3)	Öppna standardkontot. Öppna startskärmen från standardkontot.	Skapa ett nytt e-postmeddelande.

Tangentbord

Enheten har ett fullständigt tangentbord. Öppna tangentbordet genom att dra ut det. I alla program roteras skärmen automatiskt från stående till liggande när du drar ut tangentbordet.

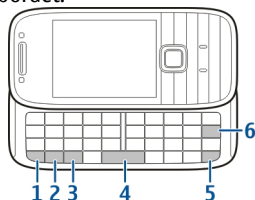


1 — Funktionstangent. Infoga siffror eller tecken överst på knapparna genom att trycka och hålla ned funktionstangenten och motsvarande knapp eller bara trycka och hålla ned funktionstangenten. Om du bara vill skriva tecknen överst på knapparna trycker du på funktionstangenten snabbt två gånger. Tryck på funktionstangenten igen om du vill gå tillbaka till normalläge.

2 — Skift-knappen. Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på skiftknappen. Om du bara vill skriva stora eller små bokstäver trycker du på skiftknappen två gånger i snabb följd.

3 — Chr-knappen. Om du vill infoga tecken som inte visas på tangentbordet trycker du på Chr-knappen när du skriver text.

4 — Mellanslag

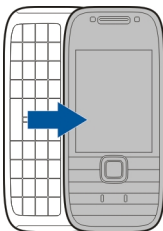

5 — Ctrl-knappen. Använd Ctrl-knappen om du vill använda genvägar som Ctrl + C.

6 — Backsteg

Om du vill öppna luckinställningarna väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Luckhändelse**.


Låsa knapparna

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Knappsatsen på enheten låses automatiskt för att hindra att knapparna på enheten trycks in av misstag. Om du vill ändra efter vilken period knappsatsen låses väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps..**

Om du vill låsa knapparna manuellt på startskärmen trycker du på vänster väljarknapp och *.

Du låser upp knappsatsen genom att trycka på den vänstra väljarknappen och sedan på *.

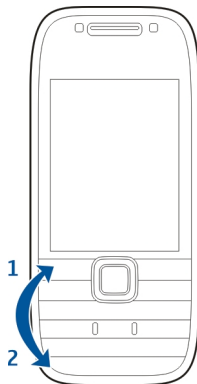

Tillbehör


Du kan ansluta enheten till ett antal kompatibla tillbehör. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

Ansluta headsetet




Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut det kompatibla headsetet till headsetskontakten på enheten.

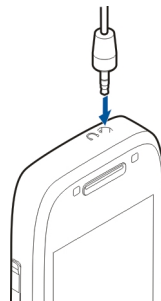

Fäst en handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.

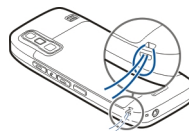

Startskärm

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de program som du använder mest och med en blick se om det finns missade samtal eller nya meddelanden.

När ikonen ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Startskärmen består av följande:

1. Genvägar till program. Välj en genväg om du vill öppna det kopplade programmet.
- 2.



Informationsområde. Om du vill öppna ett objekt i informationsområdet väljer du det.

3. Meddelandeområde. Om du vill visa meddelanden bläddrar du till en ruta. Rutorna visas bara om det finns objekt i dem.

Du kan skapa två olika startskärmar för olika syften, t.ex. en skärm som visar e-post och meddelanden från arbetet och en med personlig e-post. På så sätt kan du undvika arbetsrelaterade meddelanden utanför kontorstid.

Om du ska växla mellan startskärmar väljer du .

Om du vill definiera vilka typer av objekt och genvägar du vill visa på startskärmen och ange utseende på startskärmen väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** och **Lägen**.

Nokia Överföring

Överför innehåll

Du kan använda programmet Överföring för att kopiera innehåll som telefonnummer, adresser, kalenderposter och bilder från din tidigare Nokia-enhet till enheten.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offlineprofilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort och överföringen kan göras.

Överföra innehåll för första gången

1. När du hämtar data från en annan enhet för första gången väljer du **Överföring** i telefoninstallationsprogrammet eller **Meny** > **Kontrollpanel** > **Överföring**.
2. Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
3. Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp ansluter du de två enheterna. Om du vill att din enhet ska söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Fortsätt**. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en

kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.

Vissa tidigare Nokia-enheter har kanske inte programmet Överföring. I så fall skickas programmet Överföring till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på displayen.

4. På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Synkronisera, hämta och skicka innehåll

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Överföring**.

Efter den första överföringen väljer du bland följande när du vill starta en ny överföring, beroende på modell:

 för att synkronisera innehåll mellan din enhet och den andra enheten, om den andra enheten stöder synkronisering. Synkroniseringen sker åt båda hållen. Om ett objekt tas bort i den ena enheten, tas det bort i båda. Du kan inte återställa borttagna objekt med synkronisering.

 för att hämta data från den andra enheten till din enhet. Med hämtning förs data över från den andra enheten till din enhet. Du kan få frågan om du vill behålla eller ta bort originalfilerna på den andra enheten, beroende på vad det är för modell.

 för att skicka data från din enhet till den andra enheten

Om det inte går att skicka ett objekt beroende på vad den andra enheten är för modell, kan du lägga till objektet i Nokia-mappen, i **C:\Nokia** eller i **E:\Nokia** i enheten. När du väljer vilken mapp som ska föras över synkroniseras objekten i motsvarande mapp på den andra enheten och vice versa.

Använda genvägar för att upprepa en överföring

Efter en dataöverföring kan du spara en genväg med inställningarna för överföringen i huvudvyn för att kunna upprepa samma överföring senare.

Om du vill redigera genvägen väljer du **Val** > **Genvägsinställningar**. Du kan till exempel skapa eller byta namn på en genväg.

Efter varje överföring visas en överföringslogg. Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och väljer **Val** > **Visalogg**.

Hantera överföringskonflikter

Om ett objekt som ska överföras har redigerats på båda enheterna försöker enheten att automatiskt förena ändringarna. Om det inte går uppstår en överföringskonflikt. Välj **Kontrollera en i taget**, **Prioritera denna tel.**, eller **Priorit. den andra tel.** för att lösa konflikten.

Ställ in e-post

Nokia Eseries-enheten har samma arbetstider som du och är lika snabb. Synkronisera e-post, kontakter och kalender – snabbt och enkelt med höghastighetsanslutningar.

När du konfigurerar e-postkontot måste du uppges följande information: användarnamn, e-posttyp, server för inkommande e-post, serverport för inkommande e-post, serverport för utgående e-post, lösenord och kopplingspunkt.

Med e-postguiden kan du skaffa ett företagskonto för e-post, till exempel Microsoft Exchange, och ett Internetkonto för e-post, till exempel Googles e-posttjänst. Guiden har stöd för protokollen POP/IMAP och ActiveSync.

Om du konfigurerar ett företagskonto bör du be företagets IT-avdelning om mer information innan du påbörjar configurationen. Om du konfigurerar ett Internetkonto hittar du information på e-posttjänstleverantörens webbplats.

Så här öppnar du e-postguiden:

1. Välj e-postguiden på startskärmen.
2. Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande inställningar.



Tips! Om du inte har konfigurerat e-postkontot startar du e-postguiden genom att trycka på e-postknappen.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de för dig när du startar e-postguiden.

Antenner

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennen när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite är en programuppsättning som du kan installera på en kompatibel dator. I Nokia PC Suite grupperas alla tillgängliga program i ett startfönster som du kan köra programmen från. Du kan installera Nokia PC Suite från enhetens minneskort.

Använd Nokia PC Suite när du vill synkronisera kontakter, kalendrar, att göra-listor och andra anteckningar mellan enheten och ett kompatibelt datorprogram, t.ex. Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Du kan också använda Nokia PC Suite om du vill

lägga till bokmärken i enheten och en kompatibel webbläsare samt överföra bilder och videoklipp mellan enheten och en kompatibel dator.



Obs: Var försiktig med synkroniseringsinställningarna. Borttagning av data är en del av en normal synkroniseringsprocess och bestäms av valda inställningar.

Om du vill använda Nokia PC Suite måste du ha en dator med Microsoft XP (SP1 eller SP2) eller Windows Vista och som är kompatibel med en USB-datakabel eller med Bluetooth-anslutning.

Nokia PC Suite fungerar inte på Macintosh.

Mer information om Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen på Nokias webbplats.

Så här installerar du Nokia PC Suite:

1. Kontrollera att minneskortet sitter i Nokia E75 .
2. Anslut USB-kabeln. Datorn identifierar den nya enheten och installerar nödvändiga drivrutiner. Det kan ta flera minuter att slutföra denna åtgärd.
3. Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge i enheten. Enheten visas i Windows filhanterare som en flyttbar diskenhet.
4. Öppna roten på minneskortenheten med Windows filhanterare och välj PC Suite-installationen.
5. Installationen startar. Följ anvisningarna som visas.



Tips! Om du vill uppdatera Nokia PC Suite eller om du får problem med att installera Nokia PC Suite från minneskortet kopierar du installationsfilen till datorn och kör den där.

Tips för effektiv användning

Tryck kort på strömbrytaren om du vill byta profil.

Om du vill aktivera profilen Ljudlös håller du ned #.

Om du vill söka efter objekt i enheten eller på Internet (nättjänst) väljer du **Meny** > **Program** > **Sökning**.

När du visar webbsidor med programmet Webbläsare eller visar kartor i programmet Kartor kan du zooma in och ut med * respektive #.

Anvisningar och hjälp i enheten

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du supportinformationen på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon). Mer information finns också i hjälpen i produkten och i användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken. Se till att säkerhetskopiera dina data först eftersom dina dokument och filer tas bort vid återställningen.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

Fjärrkonfiguration

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Enh.hant..**

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänsteleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.

- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfigurering** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas.
- **Nätanvändarnamn** och **Nätlösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för HTTP-verifieringen. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val > Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val > Visalogg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när

installationen är klar. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst). Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Programuppdatering är med en dator

Programuppdateringarna kan innehålla nya och förbättrade funktioner som inte var tillgängliga när du köpte din enhet. Genom att uppdatera programvara kan också enhetens prestanda förbättras.

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

1. Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
2. Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel och öppna programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer:  Länk till ett närliggande ämne.  Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val** > **Visa öppna program** och önskat program.

Fler program

Det finns en mängd program från Nokia och olika tredjepartsutvecklare som kan hjälpa dig att göra mer med enheten. Dessa program beskrivs i handböckerna som finns på produktsupportsidorna på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

Inställningar

Normalt är inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt konfigurerade baserat på information från tjänstleverantören. Det kan finnas inställningar från tjänstleverantören installerade i enheten, eller så kan du få eller begära att få inställningarna från nätoperatören som ett specialmeddelande.

Du kan ändra enhetens allmänna inställningar som språk, vänteläge, display och knapplås.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket minne som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om enheten har lite tillgängligt minne.

Du kan frigöra minne i enheten genom att överföra data till ett alternativt minne (om ett sådant är tillgängligt) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden från e-postkontot
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (med tillägget .sis eller .sisx) till program som du har installerat. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator med Nokia PC Suite.

Nokia E75 – grundläggande

Telefoninstallation

När du slår på enheten för första gången visas programmet Välkommen.

Om du vill öppna välkomstprogrammet senare väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Telefoninst.**.

Om du vill ange anslutningar för enheten väljer du **Inställn.guiden**.

Om du vill överföra data till din enhet från en kompatibel Nokia-enhet väljer du **Tel.överföring**.

De tillgängliga alternativen kan variera.

Inställningsguiden

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inst.guiden**.

Använd Inställningsguiden när du ska ange inställningar för e-post och anslutningar.

Tillgängligheten för olika alternativ i Inställningsguiden beror på enhetens funktioner, SIM-kortet, tjänstleverantören och data i databasen för Inställningsguiden.

Om du vill starta Inställningsguiden väljer du **Börja**.

Om du vill få bästa möjliga resultat när du använder Inställningsguiden ska SIM-kortet sitta i enheten. Om SIM-kortet inte sitter i enheten följer du anvisningarna på displayen.

Välj bland följande:

- **Operatör** — Definiera operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.
- **E-postinstall.** — Konfigurera ett POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.
- **Talknappstjänst** — Konfigurera inställningar för talknappstjänsten.
- **Dela video** — Konfigurera inställningar för videodelning.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Meny

Välj **Meny**.

Menyn är startpunkten varifrån du kan öppna alla program i enheten eller på ett minneskort.

På menyn finns program och mapper som innehåller liknande program. Alla program som du installerar på enheten själv sparas automatiskt i mappen Program.

Du öppnar ett program genom att markera det, det vill säga bläddra till det, och trycka på bläddringsknappen.

Om du vill växla mellan öppna program håller du ned hemknappen och väljer ett program. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Välj **Val** och från följande:

- **Byt menyvy** — Visa program i en lista eller som ikoner.
- **Minnesinfo.** — Visa minnesförbrukning för olika program och data som lagras på enheten eller minneskortet och kontrollera hur mycket ledigt minne det finns.
- **Ny mapp** — Skapa en ny mapp.
- **Byt namn** — Byt namn på en mapp.
- **Flytta** — Ordna om i mappen. Bläddra till det program du vill flytta och välj **Flytta**. En bockmarkering placeras bredvid programmet. Bläddra till en ny plats och välj **OK**.



- **Flytta till mapp** — Flytta ett program till en annan mapp. Bläddra till det program du vill flytta och välj **Flytta till mapp**, markera den nya mappen och välj **OK**.
- **Ladda ned program** — Ladda ned program från Internet.

Indikatorer på displayen

3G Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst).

 Batterinivå. Ju högre stapel, desto bättre laddning i batteriet.

 Du har ett eller flera olästa meddelanden i Inkorgen i Meddelanden.

 Du har fått nya e-postmeddelanden i fjärrpostlådan.

 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.

 Du har ett eller flera missade telefonsamtal.

 Enhetens knappar är låsta.

 Ett alarm är aktivt.

 Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten låter inte när du får inkommande samtal eller meddelanden.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

 En GPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.

 En EGPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.

 En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) stöds och är tillgängligt (nättjänst). Ikonen kan variera mellan regioner. Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.

 Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk (WLAN) och det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt.

 En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som inte har kryptering.

 En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som har kryptering.

 Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.

2 Den andra telefonlinjen används (nättjänst).

 Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer visar en siffra vilken linje som är aktiv.

 Ett headset är anslutet till enheten.

 En bilmonteringssats är ansluten till enheten.

 En slinga är ansluten till enheten.

 En texttelefon är ansluten till enheten.

 Enheten synkroniserar.

 Du har ett aktivt samtal via talknappen.



Talknappsanslutningen är i stör ej-läge eftersom enhetens ringsignal är inställd som **Ett pip** eller **Ljudlös**, eller det finns ett inkommande eller pågående telefonsamtal. I det här läget kan du inte ringa talknappssamtal.

Skriva text

Textinmatningsmetoderna i enheten kan variera mellan olika länder.

Skriv text med tangentbordet

Enheten har ett fullständigt tangentbord.

Du kan skriva skiljetecken genom att trycka på motsvarande knapp eller en knappkombination.

Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på skiftknappen.

Infoga tecken överst på knapparna genom att trycka och hålla ned motsvarande knapp, eller håll ned funktionsknappen och tryck på motsvarande knapp.

Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegsknappen. Om du vill radera flera tecken trycker du och håller ned backstegsknappen.

Om du vill infoga tecken som inte visas på tangentbordet trycker du på Chr-knappen.

Du kopierar text genom att hålla ned skiftknappen och markera ordet, frasen eller textraden som du vill kopiera med bläddringsknappen. Tryck på **Ctrl + C**. Om du vill infoga texten i ett dokument går du till önskad plats och trycker på **Ctrl + V**.

Om du vill byta skrivspråk eller aktivera automatisk textigenkänning väljer du **Val > Indataalternativ** och lämpligt alternativ.

Automatisk textigenkänning

Aktivera automatisk textigenkänning genom att välja **Val > Indataalternativ > Aktiv. textigenkänning**. Indikatorn  visas. När du börjar skriva ett ord föreslår enheten olika tänkbara ord. När det rätta ordet hittas bekräftar du det genom att bläddra till höger. Medan du skriver kan du också bläddra ned till en lista med föreslagna ord. Om det ord du vill ha finns i listan väljer du det. Om ordet som du skriver inte finns i enhetens ordlista föreslår enheten ett tänkbart ord medan ordet du skrev visas ovanför det föreslagna ordet. Bläddra upp och välj ditt ord. Ordet läggs till i ordlistan när du börjar skriva på nästa ord.

Om du vill inaktivera automatisk textigenkänning väljer du **Val > Inmatningsalternativ > Avaktiv. textigenkänn.**

Om du vill ändra inställningarna för textinmatning väljer du **Val > Indataalternativ > Inställningar**.

Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val > Indataalternativ > Skrivspråk**.

Sök

Om sökning

Välj **Meny** > **Program** > **Sökning**.

Med sökfunktionen kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Sökinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Sökning**.

Om du vill ändra inställningarna för sökprogrammet väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Land eller region** — Välj vilket land eller område du vill söka från.
- **Anslutning** — Välj kopplingspunkt och tillåt eller neka nätverksanslutningar.
- **Söktjänster** — Välj om tjänstleverantörer och sökkategorier ska visas.
- **Allmänt** — Aktivera eller inaktivera funktionsbeskrivningar och töm sökhistoriken.

Vanliga åtgärder i olika program

Följande åtgärder finns i olika program:

Om du vill byta profil eller stänga av eller låsa enheten trycker du kort på strömbrytaren.

Om det finns flera flikar i programmet (se bilden) öppnar du en flik genom att bläddrar åt höger eller vänster.

Om du vill spara de inställningar du har konfigurerat i programmet väljer du **Tillbaka**.



Om du vill spara en fil väljer du **Val** > **Spara**. Det finns olika sparalternativ beroende på vilket program du använder.

Om du vill skicka en fil väljer du **Val** > **Sänd**. Du kan skicka en fil i ett e-postmeddelande eller mms, eller via olika anslutningsmetoder.

Du kopierar genom att hålla ned skiftknappen och markera texten med bläddringsknappen. Håll ned skiftknappen och välj **Kopiera**. Om du vill klistra in texten bläddrar du till den plats där den ska klistras in, håller ned skiftknappen och väljer **Klistra in**. Den här metoden kanske inte fungerar i program som har egna kommandon för att kopiera och klistra in.

Om du vill markera olika objekt, t.ex. meddelanden, filer eller kontakter bläddrar du till önskat objekt. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** om du vill markera ett objekt, eller **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla** om du vill markera alla objekt.



Tips! Om du vill markera nästan alla objekt väljer du först **Val** > **Markera/Avmarkera** >

Markera alla, och sedan de objekt du inte vill ha,
och **Val > Markera/Avmarkera >**
Avmarkera.

Om du vill markera ett objekt (t.ex. en bifogad fil i ett dokument), bläddrar du till objektet så att hakparenteser visas på var sida av objektet.

Volymkontroll

Använd volymknapparna om du vill ställa in volymen på hörsnäckan under ett samtal eller volymen i medieprogrammen.

Anpassning

Du kan anpassa enheten genom att till exempel justera olika toner, bakgrundsbilder och skärmsläckare.

Profiler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda LAN, en Bluetooth-anslutning, GPS eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Profilen Offline hindrar inte nätverks- eller Bluetooth-anslutning eller omstart av GPS eller FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val** > **Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

Välja ringsignaler

Om du vill ange en ringsignal för en profil väljer du **Val** > **Anpassa** > **Rington**. Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Alla nedladdade signaler sparas i galleriet.

Om du vill att ringsignalen endast ska spelas upp för en vald kontaktgrupp väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ringer för** och väljer önskad grupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.

Om du vill ändra meddelandesignalen väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ton för meddelanden**.

Anpassa profiler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler**.

Bläddra till en profil, välj **Val** > **Anpassa** och välj bland följande alternativ:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Om du använder två skilda telefonlinjer kan du ange olika ringsignaler för var och en.
- **Ton för videosamtal** — Välj ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — När du väljer det här alternativet och någon i kontaktlistan ringer dig, uttalas namnet på personen som ringer dig samtidigt med den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska ljuda.
- **Ringvolym** — Ange volymnivå för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna SMS.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Vibrationssignal** — Ange om enheten ska vibrera när du får ett samtal.
- **Knapptoner** — Välj volymnivå för knappljud.
- **Varningstoner** — Aktivera eller inaktivera varningstoner. Den här inställningen påverkar också ljuden i vissa spel och Java™-program.
- **Ringer för** — Ange att enheten bara ska ringa vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss

kontaktgrupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.

- **Ton för PTT-samtal** — Välj en rington för PTT-samtal.
- **PTT-status** — Ange PTT-status för varje profil.
- **Öppningsljud** — Välj ett ljud som ska höras när du öppnar luckan.
- **Stängningsljud** — Välj ett ljud som ska höras när du stänger luckan.
- **Profilnamn** — Ange ett namn på en ny profil eller byt namn på en befintlig profil. Det går inte att byta namn på profilerna Allmän och Offline.

Anpassa startskärmen

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Lägen**.

Om du vill byta namn på den aktuella startskärmen väljer du **Val** > **Byt namn på läge**.

Om du vill välja vilka program och meddelanden som ska visas på startskärmen väljer du **Startskärmsprogram**.

Om du vill ändra tema på startskärmen som för närvarande används väljer du **Allmänt tema**.

Om du vill ändra bakgrundsbild på startskärmen som för närvarande används väljer du **Bakgrund**.

Om du vill byta från en skärm till en annan bläddrar du till **Aktuellt läge** och väljer **Val** > **Ändra**.

Byta displaytema

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Teman**.

Välj bland följande:

- **Allmänna** — Ändra temat som används i alla program.
- **Menyvy** — Ändra temat som används på huvudmenyn.
- **Startsk.** — Ändra temat som används på startskärmen.
- **Bakgrund** — Ändra bakgrundsbilden på startskärmen.
- **Energispar** — Välj en animering för skärmsläckaren.
- **Samtalsbild** — Ändra bilden som visas under samtal.

Om du vill aktivera eller inaktivera temaeffekter väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter**.

Ladda ner ett tema

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Teman**.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** > **Ladda ned teman** > **Val** > **Gå till webbadress**. Ange den webbadress från vilken du vill ladda ned temat. När temat har laddats ned kan du förhandsgranska eller aktivera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.

Aktivera ett tema genom att välja **Val** > **Använd**.

Byta ljudtema

Du kan ställa in ljud för olika enhetshändelser. Ljuden kan vara toner, tal eller en kombination av toner och tal.

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Teman** och **Ljudteman**.

Om du vill byta det aktuella ljudtemat väljer du **Aktivt ljudtema**.

Om du vill lägga till 3D-effekter i ljudtemat väljer du **Val** > **3D-ringtoner**.

Om du vill skapa ett nytt ljudtema väljer du **Val** > **Spara tema**.

Om du vill ange ett ljud för en händelse väljer du en händelsegrupp, till exempel meddelandehändelser. Välj önskad händelse och bland följande alternativ:

- **Ljudlös** — Inaktivera ljudet för enhetshändelsen.
- **Ton** — Ange en ton som ljud för enhetshändelsen.
- **Tal** — Använd ett syntetiskt röstmärke som ljud för enhetshändelsen. Ange önskad text och välj **OK**. Alternativet är inte tillgängligt om du har valt **Säg vem som ringer** i Profiler.

Välj en händelsegrupp, till exempel meddelandehändelser. Välj önskad händelse, **Val** och bland följande alternativ:

- **Spela** — Spela upp ljudet innan det aktiveras.
- **Aktivera ljud** — Aktivera alla ljud i händelsegruppen.
- **Avaktivera ljud** — Inaktivera alla ljud i händelsegruppen.

3D-ringsignaler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **3D-toner**.

Om du vill aktivera tredimensionella ljudeffekter (3D) för ringtoner väljer du **3D-ringtonseffekter** > **På**. Alla ringtoner har inte stöd för 3D-effekter.

Om du vill ändra den 3D-effekt som tillämpas på ringtonen väljer du **Ljudbana** och önskad effekt.

Välj mellan följande alternativ om du vill modifiera 3D-effekten:

- **Ljudbanans hastighet** — Välj den hastighet med vilken ljudet rör sig från en riktning till en annan. Inställningen finns inte för alla effekter.
- **Eko** — Välj en effekt och justera mängden eko.
- **Dopplereffekt** — Välj **På** om du vill att ringtonen ska vara högre när du är närmare enheten och lägre när du är längre bort. Inställningen finns inte för alla effekter.

Om du vill lyssna på ringtonen med 3D-effekten väljer du **Val** > **Spela upp ton**.

Justera ringsignalens volym genom att välja **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler** och **Val** > **Anpassa** > **Ringvolym**.

Nytt för Nokia Eseries

Din nya Nokia Eseries-enhet har nya versioner av programmen för e-post, kalender och kontakter, liksom en ny startskärm.

Huvudfunktioner

Med den nya Nokia E75 kan du hantera information både i arbetet och privat. Här är några av huvudfunktionerna:



Läs och besvara e-post när du reser.



Håll dig uppdaterad och planera möten med Kalender.



Hantera affärspartners och vänner med hjälp av programmet Kontakter.



Ring samtal via VoIP-tjänster med programmet Internettelefon.



Anslut till ett trådlöst LAN (WLAN) med guiden för trådlöst LAN.



Arbeta med dokument, kalkylblad och presentationer med programmet Quickoffice.



Lägg till nya affärsprogram i Nokia E75 med programmet Hämta!.



Hitta intressanta platser med programmet Kartor.



Växla från företagsläge till personligt läge.



Anpassa startskärmens utseende och inställningar med programmet Lägen.



Bläddra på företagets intranät med programmet Intranät.



Överför kontakt- och kalenderinformation från en äldre enhet till Nokia E75 med programmet Överföring.



Med programmet Programuppdatering kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för program och hämta dem till enheten.



Kryptera enheten eller minneskortet för att hindra obehöriga från att komma åt informationen.

Startskärm

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de funktioner och program som du använder mest och se om det finns missade samtal eller nya meddelanden.


Startskärm

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de program som du använder mest och med en blick se om det finns missade samtal eller nya meddelanden.

När ikonerna ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Startskärmen består av följande:

1. Genvägar till program. Välj en genväg om du vill öppna det kopplade programmet.

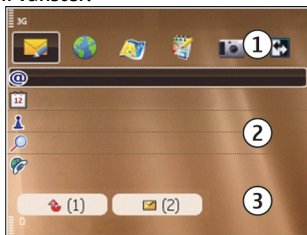

2.

Informationsområde. Om du vill öppna ett objekt i informationsområdet väljer du det.

3. Meddelandeområde. Om du vill visa meddelanden bläddrar du till en ruta. Rutorna visas bara om det finns objekt i dem.

Du kan skapa två olika startskärmar för olika syften, t.ex. en skärm som visar e-post och meddelanden från arbetet och en med personlig e-post. På så sätt kan du

undvika arbetsrelaterade meddelanden utanför kontorstid.

Om du ska växla mellan startskärmar väljer du .

Om du vill definiera vilka typer av objekt och genvägar du vill visa på startskärmen och ange utseende på startskärmen väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** och **Lägen**.

Arbeta på startskärmen

Om du vill söka efter kontakter på startskärmen börjar du skriva kontaktens namn. Välj önskad kontakt från listan med matchningar. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

Om du vill ringa kontakten trycker du på knappen Ring.

Om du vill inaktivera kontaktsökningen väljer du **Val** > **Kontaktsökning av**.

Om du vill visa mottagna meddelanden väljer du meddelanderutan i meddelandeområdet. Om du vill läsa ett meddelande markerar du det. Om du vill komma åt andra åtgärder bläddrar du åt höger.


Om du vill visa missade samtal väljer du samtalsrutan i meddelandeområdet. Om du vill ringa tillbaka markerar du samtalet och trycker på knappen Ring. Om du vill skicka ett SMS till någon som har ringt markerar du samtalet, bläddrar till höger och väljer **Skicka textmedd.** i listan över tillgängliga åtgärder.

Om du vill lyssna av röstbrevlådan väljer du rutan med röstbrevlådan i meddelandeområdet. Markera önskad röstbrevlåda och tryck på Ring.

Snabbknappar

Med snabbknapparna kan du få snabb åtkomst till program och uppgifter. Varje knapp har tilldelats ett program eller en uppgift. Om du vill ändra dem väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **One-touch**.

Tjänstleverantören kan ha tilldelat knapparna olika program och i så fall kan du inte byta program.

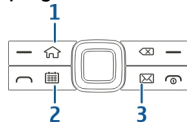

- 1 — Hemknapp
- 2 — Kalenderknapp
- 3 — E-postknapp

Hemknapp

Tryck kort på hemknappen om du vill komma till startskärmen. Tryck kort på hemknappen igen om du vill komma åt menyn.

Om du vill se listan över aktiva program håller du hemknappen intryckt i några sekunder. När listan är öppen trycker du kort på hemknappen för att rulla listan. Öppna det valda programmet genom att hålla hemknappen intryckt i några sekunder eller trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på Backsteg.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Kalenderknapp

Om du vill öppna programmet Kalender trycker du kort på kalenderknappen.

Om du vill skapa en mötespost håller du kalenderknappen intryckt i några sekunder.

E-postknapp

Tryck kort på e-postknappen om du vill öppna standardbrevlådan.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande håller du e-postknappen intryckt i några sekunder.

Kalender

Välj **Meny** > **Kalender**.

Om Kalender

Välj **Meny** > **Kalender**.

Med Kalender kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

I månadsvyen markeras kalenderposter med en triangel. Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken. Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter väljer du en kalendervy och en post.

När ikonen ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Skapa kalenderposter

Välj **Meny** > **Kalender**.

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Mötesbegäranden är inbjudningar som du kan skicka ut till deltagarna. Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.
- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.
- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost väljer du ett datum, **Val** > **Ny post** samt typen av post.

Om du vill ange prioriteten för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.

Ange hur posten hanteras under synkronisering genom att välja **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online

eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.

Om du vill skicka posten till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill göra en mötespost till en mötesbegäran väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.

Skapa mötesbegäranden

Välj **Meny** > **Kalender**.

Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.

Så här skapar du en mötespost:

1. Om du vill skapa en mötespost väljer du ett datum och **Val** > **Ny post** > **Mötesbegäran**.
2. Ange de obligatoriska deltagarnas namn. Om du vill lägga till namn från kontaktlistan anger du de första tecknen och väljer från de föreslagna träffarna. Om du vill lägga till valfria deltagare väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.
3. Ange ämnet.
4. Ange start- och sluttid samt start- och slutdatum eller välj **Hela dagen**.
5. Ange platsen.
6. Ställ in ett alarm för posten om det behövs.
7. För återkommande möten anger du hur ofta de återkommer samt slutdatum.
8. Ange en beskrivning.

Om du vill ange mötesbegärens prioritet väljer du **Val** > **Prioritet**.

Du skickar mötesbegäran genom att välja **Val** > **Skicka**.

Kalendervyer

Välj **Meny** > **Kalender**.

Du kan växla mellan följande vyer:

- Månadsvyn visar den aktuella månaden och kalenderposterna för den valda dagen i en lista.
- I veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor.
- I dagvyn visas händelserna för den valda dagen grupperade i tidsenheter efter starttid.
- I vyn Att göra visas samtliga att göra-poster.
- Dagordningsvyn visar händelserna för den valda dagen i en lista.



Tips! Växla mellan vyer genom att trycka på *.

Om du vill byta vy väljer du **Val** > **Byt vy** och en vy.



Tips! Om du vill öppna veckovyn väljer du ett veckonummer.

Om du vill gå till nästa eller föregående dag i månads-, vecko-, dags- eller dagordningsvyn väljer du en dag.

Om du vill ändra standardvy väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy**.

Kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Om Kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

I Kontakter kan du spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser till kontakterna. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper, så att du kan kommunicera med flera kontakter åt gången, samt skicka kontaktinformation till kompatibla enheter.

När ikonen ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Arbeta med kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Om du vill skapa en kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt** och anger information om kontakten.

Om du vill kontakter från minneskortet väljer du **Val** > **Skapa säkerhetskopia** > **Minneskort till telefon**.

Om du vill söka efter kontakter börjar du skriva kontaktens namn i sökfältet.

Skapa kontaktgrupper

Välj **Meny** > **Kontakter**.

1. Om du vill skapa en ny kontaktgrupp bläddrar du till de kontakter du vill lägga till i gruppen och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.
2. Välj **Val** > **Grupp** > **Lägg till i grupp** > **Skapa ny grupp** och ange ett namn på gruppen.

Om du vill ringa konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten anger du följande:

- **Konferenstjänstnr** — Ange numret till konferenssamtalstjänsten.
- **Konferenstjänst-ID** — Ange konferenssamtalets ID-nummer.
- **Konferenstjänst-PIN** — Ange konferenssamtalets PIN-kod.

Om du vill ringa ett konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten markerar du gruppen, bläddrar åt höger och väljer **Ring konf.-tjänst**.

Söka efter kontakter i en fjärrdatabas

Om du vill aktivera fjärrsökning av kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** > **Kontakter** > **Fjärrsökningsserver**.

Om du vill söka efter kontakter i en fjärrdatabas väljer du **Kontakter** > **Val** > **Fjärrsökning**. Ange namnet på kontakten du vill söka efter och välj **Sök**. Enheten upprättar en dataanslutning till fjärrdatabasen.

Om du vill söka efter kontakter från startskärmen börjar du ange tecken på startskärmen och väljer databasen från listan med förslag.

Om du vill ändra fjärrdatabasen för kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** > **Kontakter** > **Fjärrsökningsserver**. Den här inställningen påverkar vilken databas som används i programmen Kontakter och Kalender och på startskärmen, men inte den databas som används för e-post.

Lägga till ringsignaler för kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Om du vill lägga till en rington för en kontakt väljer du kontakten, **Val** > **Rington** och en rington. Ringsignalen spelas när kontakten ringer dig.

Om du vill lägga till en rington för en kontaktgrupp väljer du kontaktgruppen, **Val** > **Grupp** > **Rington** och en rington.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Ändra kontaktinställningar

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Om du vill ändra inställningarna för programmet Kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Kontakter att visa** — Välj från vilka minnen kontakterna ska visas.

- **Standardlagringsminne** — Välj standardminne att spara kontakter i.
- **Namnvisning** — Ändra hur kontaktnamnen visas.
- **Standardkontaktlista** — Välj vilken kontaktkatalog som öppnas när du använder programmet Kontakter.
- **Fjärrsökningsserver** — Ändra fjärrdatabasen för kontakter. Det här alternativet är endast tillgängligt om fjärrdatabaser för kontakter stöds av tjänstleverantören.

Multikörning

Du kan ha flera program öppna samtidigt. Du växlar mellan aktiva program genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till ett program och trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på Backsteg.

 **Exempel:** När du har ett aktivt telefonsamtal och vill kontrollera kalendern, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar programmet Kalender. Telefonsamtalet är aktivt i bakgrunden.

 **Exempel:** Om du skriver ett meddelande och vill kolla en webbplats, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar webbprogrammet. Välj ett bokmärke eller ange webbadressen manuellt och välj **Gå till**. Du återgår till meddelandet genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till meddelandet och trycka på bläddringsknappen.

Ovi Filer

Med Ovi Filer kan du använda din Nokia E75 för att komma åt filer på en dator om den är påslagen och ansluten till Internet. Du måste installera programmet Ovi Filer på varje dator du vill komma åt med Ovi Filer.

Du kan prova Ovi Filer under en begränsad provperiod.

Med Ovi Filer kan du:

- Bläddra och söka efter bilder och visa dem. Du behöver inte överföra bilderna till webbplatsen, utan kan komma åt filerna på datorn med den mobila enheten.
- Bläddra och söka efter filer och dokument, och visa dem.
- Överföra låtar från datorn till enheten.
- Skicka filer och mappar från datorn utan att först flytta dem till och från enheten.
- Komma åt filer på datorn även när datorn är avstängd. Välj bara vilka mappar och filer som ska vara tillgängliga så sparar Ovi Files automatiskt aktuella kopior av dem på en skyddad lagringsplats på Internet. Det gör att du kan komma åt dem även när datorn är avstängd.

Information om support finns på files.ovi.com/support.

Om Ovi Store

På Ovi Store kan du ladda ned mobilspel, program, videoklipp, bilder och ringsignaler till enheten. Här finns objekt som är gratis och objekt som du kan köpa

med kreditkort eller via telefonräkningen. I butiken erbjuds innehåll som är kompatibelt med din mobilenhet och som passar din smak och plats.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Innehållet på Ovi Store är indelat i följande kategorier:

- Rekommenderas
- Spel
- Anpassa
- Program
- Ljud & video

Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

I Meddelanden (nättjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljud- och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Innan du skickar eller tar emot meddelande måste du göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten.
- Ange e-postkontointställningarna på enheten.
- Ange textmeddelandeinställningarna på enheten.
- Ange multimediainställningarna på enheten.

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt, eller kontakta tjänsteleverantören för att konfigurera inställningarna.

Meddelandemappar

Välj **Meny** > **Medd..**

Meddelanden och data som tas emot med Bluetooth-anslutning lagras i mappen Inkorgen. E-postmeddelanden lagras i mappen E-postkonto. Meddelanden som du har skrivit kan lagras i mappen Utkast. Meddelanden som väntar på att skickas lagras i mappen Utkorgen medan skickade meddelanden (med undantag för Bluetooth-meddelanden) lagras i mappen Skickat.



Tips! Meddelandena placeras i Utkorgen när enheten till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst). Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** > **Ta emot rapport** eller **MMS** > **Ta emot rapporter**. Rapporterna sparas i mappen Rapporter.

Sortera meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Mina mappar**.

Om du vill skapa en ny mapp för att ordna dina meddelanden väljer du **Val** > **Ny mapp**.

Om du vill byta namn på en mapp väljer du **Val** > **Byt mappnamn**. Du kan endast byta namn på mappar som du har skapat.

Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp markerar du det och väljer **Val** > **Flytta till mapp**, en mapp och sedan **OK**.

Om du vill sortera meddelanden i en viss ordning väljer du **Val** > **Sortera efter**.

Om du vill visa ett meddelandes egenskaper markerar du det och väljer **Val** > **Meddelandeinformation**.

E-post

Du når dina e-postkonton på **Meny** > **E-post** och **Meny** > **Medd.**.

Ställ in e-post

Med e-postguiden kan du konfigurera ett företagskonto, till exempel Mail for Exchange, och ett Internetkonto.

När du konfigurerar företagskontot kanske du blir tillfrågad om namnet på servern som är associerad med din e-postadress. Be företagets IT-avdelning om mer information innan du börjar konfigurera företagskontot.

När du konfigurerar ett Internetkonto kan du behöva kontakta leverantören av e-posttjänsten för att ta reda på vilken typ av e-postkonto du har (POP eller IMAP).

1. Om du vill starta e-postguiden går du till startskärmen och väljer den.
2. Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande kontointställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de när du startar e-postguiden.

Skicka e-post

Välj **Meny** > **Medd.**.

1. Markera e-postkontot och välj **Val** > **Nytt e-postmedd.**.
2. I fältet Till anger du mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress finns i Kontakter börjar du skriva mottagarens namn. Välj sedan mottagaren i listan med förslag. Om du anger flera mottagare ska e-postadresserna avgränsas med ;. Använd fältet Kopia om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet Hemlig kopia om du vill skicka en kopia till mottagare utan att de andra mottagarna ser dem. Om fältet Hemlig kopia inte visas väljer du **Val** > **Mer** > **Visa hemlig kopia**.
3. I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande.
4. Skriv meddelandet i textområdet.
5. Välj **Val** och från följande:
 - **Bifoga fil** — Lägg till en bilaga i meddelandet.
 - **Prioritet** — Ange meddelandets prioritet.
 - **Flagga** — Flagga meddelandet för uppföljning.
 - **Infoga mall** — Infoga text från en mall.

- **Lägg till mottagare** — Lägg till mottagare från Kontakter.
- **Redigeringsalternativ** — Klipp ut, kopiera eller klistra in den markerade texten.
- **Inmatningsalternativ** — Aktivera eller inaktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller välj skrivspråk.

6. Välj **Val** > **Skicka**.

Lägga till bilagor

Välj **Meny** > **Medd.**

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du e-postkontot och sedan **Val** > **Nytt e-postmedd.**

Om du vill lägga till en bilaga till e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga fil**.

Om du vill ta bort den markerade bilagan väljer du **Val** > **Ta bort bifogad fil**.

Läsa e-post

Välj **Meny** > **Medd.**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande väljer du e-postkontot och bläddrar till meddelandet i listan.

Om du vill skicka ett svar till avsändaren väljer du **Val** > **Svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **Val** > **Svara alla**.

Om du vill vidarebefordra meddelandet väljer du **Val** > **Vidarebefordra**.

Hämta bilagor

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill visa bilagorna till ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till fältet för bilagor och väljer **Val** > **Åtgärder**. Om det finns en bilaga till meddelandet väljer du **Öppna** för att öppna bilagan. Om det finns flera bilagor väljer du **Visa lista**, så visas en lista där det står vilka bilagor som har hämtats och inte.

Om du vill hämta den markerade bilagan eller alla bilagor i listan till enheten väljer du **Val** > **Hämta** eller **Hämta alla**. Bilagorna sparas inte på enheten och tas bort när du tar bort meddelandet.

Om du vill spara den markerade bilagan eller alla hämtade bilagor till enheten väljer du **Val** > **Spara** eller **Spara alla**.

Om du vill öppna den markerade och hämtade bilagan väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Öppna**.

Svara på en mötesbegäran

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Välj en mottagen mötesbegäran, välj **Val** och välj något av följande:

- **Acceptera** — Acceptera mötesbegäran.
- **Avbörj** — Avbörj mötesbegäran.
- **Vidarebefordra** — Vidarebefordra mötesbegäran till en annan mottagare.
- **Ta bort från kalender** — Ta bort ett avbokat möte från kalendern.

Söka efter e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill söka i e-postmeddelandens mottagare, ämne och text på kontot väljer du **Val** > **Sök**.

Om du vill stoppa sökningen väljer du **Val** > **Stoppa sökning**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val** > **Ny sökning**.

Ta bort e-post

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postmeddelande markerar du det och väljer **Val** > **Åtgärder** > **Radera**.

Meddelandet placeras i mappen med borttagna objekt, om det finns en sådan. Om det inte finns någon mapp med borttagna objekt tillgänglig tas meddelandet bort permanent.

Om du vill tömma mappen med borttagna objekt öppnar du den och väljer **Val** > **Töm Borttaget**.

Växla mellan e-postmappar

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill öppna en annan e-postmapp eller ett annat e-postkonto väljer du **Inkorg** högst upp på displayen. Välj e-postmapp eller konto i listan.

Koppla från e-postkontot

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill avbryta synkroniseringen mellan enheten och e-postservern och arbeta med e-post utan en trådlös anslutning väljer du **Val** > **Koppla från**. Om ditt e-postkonto inte har alternativet **Koppla från** väljer du **Val** > **Avsluta** om du vill koppla från e-postkontot.

Om du vill starta synkroniseringen igen väljer du **Val** > **Anslut**.

Ange ett frånvaromeddelande

Välj **Meny** > **E-post**.

Om du vill ange ett frånvaromeddelande (om tillgängligt) väljer du ditt e-postkonto och **Val** > **Inställn.** > **E-postkonto** > **Frånvarande** > **På** eller **Val** > **Inställn.** > **Inställ. för e-postlåda** > **Frånvarande** > **På**.

Skriv meddelandetexten genom att välja **Frånvarandesvar**.

Allmänna e-postinställningar

Välj **Meny** > **E-post** och **Inställn.** > **Globala inställningar**.

Välj bland följande:

- **Meddelandelistelayout** — Välj om e-postmeddelanden i Inkorgen ska visas med en eller två rader text.
- **Förhandsgranska text** — Förhandsgranska meddelanden när du bläddrar genom listan med e-postmeddelanden i Inkorgen.
- **Titelavskiljare** — Om du vill kunna maximera och minimera listan med e-postmeddelanden väljer du **På**.
- **Hämtningsmeddel.** — Ange att enheten ska visa ett meddelande när en e-postbilaga har hämtats.
- **Varna före radering** — Ange att enheten ska visa en varning innan du tar bort ett e-postmeddelande.
- **Ladda HTML-bilder** — Ange att HTML-bilder ska läsas in automatiskt i e-postmeddelanden.
- **Startskärm** — Ange hur många rader e-post som ska visas i informationsområdet på startskärmen.

Synkroniseringsinställningar

Välj **Meny** > **E-post** och **Inställn.** samt ett e-postkonto.

Om du vill definiera synkroniseringsinställningar för ett POP/IMAP-konto väljer du e-postkontot, **Vad ska synkas** och från följande:

- **Hämta** — Hämta endast rubriker eller hela e-postmeddelanden.
- **E-post att hämta** — Ange hur många e-postmeddelanden som ska hämtas och från vilka mappar.
- **IMAP4-mappsökväg** — Ange sökvägen till mapparna som du ska prenumerera på.
- **Mappabonnemang** — Prenumerera på andra mappar i fjärrkontot och hämta innehåll från dessa mappar.

Markera ett e-postkonto, **När vill du synka** och välj bland följande alternativ:

- **Anslutningsdagar** — Ange synkroniseringsdagar.
- **Anslutningstimmar** — Ange synkroniseringstimmar.
- **Uppdateringsintervall** — Ange synkroniseringsintervall.
- **Hämta när utomlands** — Ange om synkroniseringen ska äga rum när du är utanför hemnätet. Mer information om avgifter för dataöverföring vid roaming får du av tjänstleverantören.

Om du vill ange synkroniseringsinställningar för ett Mail for Exchange-konto väljer du e-postkontot, **Vad ska synkas** och bland följande alternativ:

- **Synka e-post** — Ange om e-posten ska synkroniseras.
- **Ta bort e-post äldre än** — Ange hur länge synkroniserade e-postmeddelanden ska visas på enheten. Om du vill att alla synkroniserade e-postmeddelanden alltid ska visas väljer du **Ingen**.

Markera ett e-postkonto, **När vill du synka** och välj bland följande alternativ:

- **Högtrafiksynkdagar** — Ange synkroniseringsdagar.
- **Peak start** — Ange starttid för högtrafiksynk.
- **Peak slut** — Ange sluttid för högtrafiksynk.
- **Schema högtrafiksynk** — Ange intervall för högtrafiksynk.
- **Schema lågtrafiksynk** — Ange intervall för lågtrafiksynk.
- **Synka under roaming** — Ange om synkroniseringen ska äga rum när du är utanför hemnätet. Mer information om avgifter för dataöverföring vid roaming får du av tjänstleverantören.

Vilka alternativ som kan redigeras kan variera.

Nokia Meddelanden

Använd tjänsten Nokia Meddelanden om du vill att e-post från din befintliga e-postadress ska skickas automatiskt till din Nokia E75. Du kan läsa, svara på och sortera dina e-postmeddelanden var du än är. Tjänsten Nokia Meddelanden fungerar med flera Internetbaserade e-posttjänster som ofta används för privat e-post, exempelvis Googles e-posttjänster.

Tjänsten Nokia Meddelanden kan vara avgiftsbelagd. Kontakta tjänstleverantören eller Nokia Meddelanden om du vill ha information om möjliga kostnader.

Nokia Meddelanden måste kunna hanteras i nätverket. Tjänsten är inte tillgänglig i alla regioner.

Installera Nokia Meddelanden-programmet

1. Välj **Meny** > **Email** > **Ny**.
2. Läs informationen på skärmen och välj **Starta**.

3. Välj **Anslut** om du vill tillåta att enheten ansluter till nätverket.
4. Ange din e-postadress och lösenordet.

Du kan använda tjänsten Nokia Meddelanden på enheten även om du har installerat andra e-postprogram, till exempel Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk

- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeställningarna.

Meddelandeläsare

Med meddelandeläsaren kan du lyssna på mottagna SMS-, MMS-, ljud- och e-postmeddelanden.

Du lyssnar på nya meddelanden eller e-post genom att på startskärmen hålla vänster väljarknapp nedtryckt tills meddelandeläsaren startar.

Du lyssnar på ett meddelande i inkorgen eller e-post i e-postkontot genom att bläddra till ett meddelande och välja **Val** > **Lyssna**. Om du vill stoppa uppläsningen trycker du på slutknappen.

Om du vill göra paus och fortsätta uppläsningen trycker du på bläddringsknappen. Du kan hoppa till nästa meddelande genom att bläddra till höger. Om du vill spela upp det aktuella meddelandet på nytt bläddrar du till vänster. Du kan hoppa till föregående

meddelande genom att bläddra till vänster vid början av meddelandet.

För att visa det aktuella meddelandet i textformat utan ljud väljer du **Val** > **Visa**.

Tal

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Tal**.

Med Tal kan du välja språk, röst och röstegenskaper för meddelandeläsaren.

Du väljer språk för meddelandeläsaren genom att välja **Språk**. Du kan hämta ytterligare språk till enheten genom att välja **Val** > **Ladda ned språk**.



Tips! När du hämtar ett nytt språk måste du hämta minst en röst för detta språk.

Du väljer röst genom att välja **Röst**. Rösten är beroende av det valda språket.

Du ställer in talhastigheten genom att välja **Hastighet**.

Du ställer in talvolymen genom att välja **Volym**.

Om du vill visa information om en röst öppnar du röstfliken, markerar rösten och väljer **Val** > **Röstinformation**. Om du vill lyssna på en röst markerar du den och väljer **Val** > **Spela upp röst**.

Om du vill ta bort språk eller röster markerar du objektet och väljer **Val** > **Radera**.

Meddelandeläsarinställningar

Om du vill ändra inställningarna för meddelandeläsaren öppnar du fliken Inställningar och definierar följande:

- **Språkidentifiering** — Aktivera automatisk identifiering av skrivspråk.
- **Fortsatt uppläsning** — Aktivera fortsatt uppläsning av alla valda meddelanden.
- **Talfrågor** — Ange att meddelandeläsaren ska infoga frågor i meddelanden.
- **Ljudkälla** — Lyssna på meddelanden via hörluren eller högtalaren.

Text och multimediameddelanden (MMS)

Välj **Meny** > **Medd..**

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Ett multimediameddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp. För att kunna skicka och ta emot MMS i enheten måste du definiera MMS-inställningar. Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa MMS-inställningar automatiskt. I annat fall ber du tjänstleverantören om rätt inställningar, beställer inställningarna från tjänstleverantören i ett

konfigurationsmeddelande eller använder inställningsguiden.

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det påverka telefonräkningen. Du kan ta bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

1. Välj **Nytt medd.** > **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller ett MMS, **Ljudmeddelande** om du vill

skicka ett MMS med ett ljudklipp eller **E-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande.

2. I fältet Till trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
3. Skriv meddelandets ämne i ämnesfältet. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker**.
4. Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill infoga en mall eller anteckning väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga text** > **Mall** eller **Anteckning**.
5. Om du vill lägga till en mediefil till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll**, filtypen eller källan och önskad fil. Om du vill infoga ett visitkort, en bild, anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga annat**.
6. Om du ska ta en ny bild eller spela in video eller ljud till ett multimediameddelande (MMS), väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga bild** > **Ny**, **Infoga videoklipp** > **Nytt** eller **Infoga ljudklipp** > **Nytt**.
7. Om du vill lägga till en bilaga till ett e-postmeddelande väljer du **Val** och typ av bilaga. Bifogade filer visas med .
8. Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sänd** eller trycker på samtalsknappen.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.

SMS på SIM-kortet

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **SIM-meddelanden**.

SMS kanske lagras på SIM-kortet. Innan du visar SIM-meddelanden måste du kopiera meddelandena till en mapp på enheten. När du har kopierat meddelandena till en mapp kan du visa dem i mappen eller ta bort meddelandena från SIM-kortet.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera varje meddelande.
2. Välj **Val** > **Kopiera**.
3. Välj en mapp och **OK** för att starta kopieringen.

Om du vill visa SIM-kortmeddelandena öppnar du den mapp du kopierade meddelandena till och öppnar ett meddelande.

Ta emot och svara på multimediedelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.



Tips! Om du tar emot multimediedelanden som innehåller objekt som inte stöds av din enhet, kan du inte öppna dem. Försök skicka objekten till en annan enhet, t.ex. en dator, och öppna dem där.

1. Om du vill svara på ett multimediedelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.
2. Välj **Avsändaren** om du vill svara avsändaren, **Alla** om du vill svara till alla som fick meddelandet, **Via ljudmeddelande** om du vill svara med ett ljudmeddelande och **Via e-post** om du vill svara med ett e-postmeddelande. E-postmeddelande är bara tillgängligt om ett e-postkonto är konfigurerat och meddelandet skickades från en e-postadress.



Tips! Om du vill skicka svaret till flera mottagare väljer du **Val** > **Lägg till mottagare** för att välja mottagare från kontaktlistan eller skriver in mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser manuellt i fältet **Till**.

3. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Skapa presentationer

Välj **Meny** > **Medd..**

Det går inte att skapa multimediapresentationer om **MMS-läge** är **Begränsat**. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **MMS-läge** > **Fritt** eller **Med anvisningar**.

1. När du vill skapa en presentation väljer du **Nytt medd.** > **Meddelande**. Meddelandetypen ändras till MMS beroende på det infogade innehållet.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
3. Välj **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga presentation** och en presentationsmall. En mall kan definiera vilka medieobjekt som kan inkluderas i presentationen, var de visas, samt de effekter som visas mellan bilder och sidor.
4. Bläddra till textområdet och skriv texten.
5. Om du vill infoga bilder, ljud, videoklipp eller anteckningar i presentationen bläddrar du till rätt objektområde och väljer **Val** > **Infoga**.
6. Om du vill lägga till sidor väljer du **Val** > **Infoga** > **Ny sida**.

Du kan välja bakgrundsfärg för presentationen och bakgrundsbilder för de olika sidorna. Välj **Val** > **Bakgrundsinställningar**.

Om du vill ange effekter mellan bilder eller sidor väljer du **Val** > **Effekter**.

Om du vill förhandsgranska presentationen väljer du **Val** > **Förhandsgranska**. Multimediepresentationer kan endast visas i kompatibla enheter som har stöd för presentationer. De kan se olika ut i olika enheter.

Visa presentationer

Om du vill visa en presentation öppnar du multimediemeddelandet från inkorgen. Bläddra till presentationen och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill göra en paus i presentationen trycker du på en av väljarknapparna.

När du vill fortsätta spela upp presentationen väljer du **Val** > **Fortsätt**.

Om text eller bilder är för stora för att helt rymmas på skärmen väljer du **Val** > **Aktivera rullning** och bläddrar sedan för att kunna se hela presentationen.

Om du vill söka efter telefonnummer och e-postadresser eller webbadresser i presentationen väljer du **Val** > **Sök**. Du kan t.ex. använda dessa nummer och adresser för att ringa samtal, skicka meddelanden eller skapa bokmärken.

Visa och spara multimediebilagor

Om du vill visa MMS som fullständiga presentationer öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Visa presentation**.



Tips! Om du vill visa eller spela upp ett multimedieobjekt i ett MMS väljer du **Visa bild**, **Spela upp ljudklipp** eller **Spela upp video**.

Om du vill visa en bilagas namn och storlek väljer du meddelandet och **Val** > **Objekt**.

Om du vill spara ett multimedieobjekt väljer du **Val** > **Objekt**, objektet och **Val** > **Spara**.

Typer av specialmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

Du kan få specialmeddelanden som innehåller data, till exempel operatörslogotyper, ringtoner, bokmärken eller inställningar för Internetåtkomst och e-postkonton.

Om du vill spara innehållet i dessa meddelanden väljer du **Val** > **Spara**.

Servicemeddelanden

Servicemeddelanden skickas till din enhet av tjänstleverantörer. Servicemeddelanden kan innehålla meddelanden som nyhetsrubriker, tjänster eller länkar via vilka meddelandets innehåll kan laddas ned.

Om du vill ange inställningar för servicemeddelanden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Om du vill ladda ner service- eller meddelandehalten väljer du **Val** > **Ladda ned meddelandet**.

Om du vill visa information om avsändare, webbadress, utgångsdatum och annan information om meddelandet innan du laddar ned det väljer du **Val** > **Meddelandeinformation**.

Skicka servicekommandon

Du kan skicka en servicebegäran (kallas också ett USSD-kommando) till tjänstleverantören och be om aktivering av vissa nättjänster. Rätt text till servicebegäran får du av tjänstleverantören.

Du skickar meddelandet genom att välja **Val** > **Servicekommandon**. Ange texten för servicebegäran och välj **Val** > **Sänd**.

Cell broadcast

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Cell broadcast**.

Med cell broadcast-nättjänsten kan du ta emot infomeddelanden av olika slag från tjänstleverantören, t.ex. väderleksrapporter eller trafikinformation för ett visst område. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Du kan inte ta emot cell broadcast-meddelanden när enheten är i fjärranslutet SIM-läge. Paketdataanslutning (GPRS) kan hindra mottagning av cell broadcast-meddelanden.

Cell broadcast-meddelanden kan inte tas emot i UMTS-nätverk (3G-nätverk).

Om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden måste du aktivera cell broadcast-mottagning. Välj **Val** > **Inställningar** > **Mottagning** > **På**.

Om du vill visa meddelanden om ett visst ämne, markerar du ämnet.

Om du vill få meddelanden om ett visst ämne, väljer du **Val** > **Abonnera**.



Tips! Du kan ange vissa ämnen som speciellt intressanta. Du får ett meddelande på startskärmen om det kommer ett meddelande om ett intressant ämne. Välj ett ämne och välj **Val** > **Meddela inkomna ämnen**.

Om du vill lägga till, redigera eller ta bort ämnen väljer du **Val** > **Ämne**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar**.

Öppna meddelandetypen och fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller en röd asterisk.

Om enheten lyckas identifiera SIM-kortleverantören, kan eventuellt inställningarna för textmeddelanden, multimedie-meddelanden och GPRS konfigureras automatiskt. I annat fall ber du tjänstleverantören om rätt inställningar, beställer inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller använder inställningsguiden.

Inställningar för SMS

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj från följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa tillgängliga meddelandecentraler för enheten eller lägg till en ny.
- **Använd meddelandecent.** — Välj en meddelandecentral för att skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** om du vill använda automatisk teckenkonvertering till något annat teckenkodningssystem när sådan finns tillgänglig.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätverket skickar leveransrapporter för mottagna MMS-meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nås inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.
- **Meddelandet sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. fax eller e-post. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.
- **Primär anslutning** — Välj önskad anslutningsmetod när SMS ska skickas från enheten.
- **Svar via samma central** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma meddelandecentral (nättjänst).

Inställningar för multimedie-meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj från följande:

- **Bildstorlek** — Ändra bilders storlek i MMS.
- **MMS-läge** — Välj **Begränsat** om du vill förhindra att innehåll som kanske inte stöds av nätverket eller den mottagande enheten tas med i dina MMS. Välj **Med anvisningar** om du vill varnas om du skulle lägga till sådant innehåll. Om du vill skapa ett MMS utan begränsningar för bilagetyp väljer du **Fritt**. Om du väljer **Begränsat** går det inte att skapa multimediepresentationer.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj standardkopplingspunkt för att ansluta till meddelandecentralen för multimedie-meddelanden. Du kanske inte kan ändra standardkopplingspunkt om denna är förinställd av tjänstleverantören.
- **Hämta MMS** — Välj hur du vill ta emot meddelanden (om tillämpligt). Välj **Alltid automatiskt** om du alltid vill ta emot MMS automatiskt, **Autom. i hemnätet** om du vill ha ett meddelande om att det finns ett nytt MMS att hämta från meddelandecentralen (till exempel om du är utomlands och utanför hemnätverket), **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning stöds inte i alla länder.

- **Tillåt anonyma meddel.** — Ta emot meddelanden från okända avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ta emot meddelanden som är klassade som reklam.
- **Ta emot rapporter** — Begär leverans- och läsrappporter för skickade meddelanden (nättjänst). Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimedie-meddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Neka rapportsändning** — Välj **Ja** om du inte vill skicka leveransrapporter från enheten för mottagna multimedieenheter.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet (nättjänst). Om mottagaren av ett meddelande inte kan nå inom den angivna tiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimedie-meddelanden. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

Enheten kan bara visa leverans- och läsrappporter om nätet stöder dessa funktioner. Denna information kan vara otillförlitlig beroende på nätet och andra omständigheter.

Inställningar för e-postkonton

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du försöker redigera inställningarna för e-postkonton men inte har ställt in något e-postkonto, öppnas guiden för e-postkonto som hjälper dig att ställa in det.

Om du har definierat ett e-postkonto och vill ändra inställningarna för det väljer du kontot.

Antalet tillgängliga alternativ kan variera. Vissa inställningar kan vara förinställda av tjänstleverantören.

Anslutningsinställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du vill ange anslutningsinställningar väljer du ett e-postkonto och **Val** > **Redigera** > **Inställ. för e-postlåda**.

Om du vill ändra inställningar för e-post du tar emot eller skickar väljer du **Inställ. för e-postlåda** > **Av. e-postkontointst.** > **Inställn. för ink. post** eller **Inställn. för utg. post**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Inställningar för e-postkonto

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du vill ange inställningar för e-postkontot väljer du kontot, **Val** > **Redigera** > **Användarinställningar** och bland följande alternativ:

- **Mitt namn** — Ange ett namn som visas före e-postadressen när du skickar e-postmeddelanden.
- **Svara till** — Dirigera svarsmeddelanden till en annan adress. Välj **På** och ange e-postadressen som du vill dirigera svaren till. Du kan bara ange en adress.
- **Radera e-post från** — Radera e-postmeddelanden från enheten eller från både enheten och servern.

Välj **Fråga alltid** om du vill bekräfta varifrån e-post ska raderas varje gång du raderar ett e-postmeddelande.

- **Sänd meddelande** — Skicka e-post direkt eller när en anslutning är tillgänglig.
- **Kopia till mig själv** — Spara en kopia av e-posten på ditt fjärrkonto och på adressen som har angetts i **Utgående e-post** > **Min e-postadress**.
- **Inkludera signatur** — Bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Meddelande om ny e-post** — Ange om du vill bli meddelad via en ton eller ett meddelande när du får nya e-postmeddelanden.

Inställningar för servicemeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Om du vill att enheten ska ta emot servicemeddelanden från tjänstleverantörer väljer du **Servicemeddelanden** > **På**.

Om du vill välja hur du laddar ner tjänster och innehåll i servicemeddelanden väljer du **Ladda ned meddelanden** > **Automatiskt** eller **Manuellt**. Om du väljer **Automatiskt** kanske du ändå måste bekräfta en del nerladdningar eftersom inte alla tjänster kan laddas ner automatiskt.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Om du vill ta emot CBS-meddelanden väljer du **Mottagning** > **På**.

Välj de språk som du vill att cell broadcast-meddelandena ska visas på genom att välja **Språk**.

Välj **Ämnesspårning** > **På** om du vill visa nya ämnen i listan över cell broadcast-ämnen.

Fler inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj från följande:

- **Spara sända meddel.** — Välj om du vill spara skickade meddelanden i mappen Skickat.
- **Antal sparade medd.** — Ange antalet skickade meddelanden som ska sparas. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara dina meddelanden. Du kan bara spara meddelanden i minneskortet om något sådant är isatt.

Chatt

Välj **Meny** > **Program** > **Chatt**.

Om Chatt

Via Chatt (nätjänst) kan du kommunicera med andra människor med hjälp av meddelanden och gå med i diskussionsforum (chattgrupper) för särskilda ämnen. Vissa tjänstleverantörer har kompatibla chattserverar som du kan logga in på efter att du har anmält dig till en chatttjänst. Alla tjänstleverantörer erbjuder inte samma funktioner.

Innan du kan använda chattfunktionen måste du spara inställningarna så att du kan få tillgång till tjänsten när du vill använda den. Inställningarna kan vara förinställda i din enhet eller så får du dem i ett konfigurationsmeddelande från den leverantör som tillhandahåller chatttjänsten. Du kan också ange inställningarna manuellt.

Chattvyer

I programmets huvudvy väljer du

- **Användar-ID** — om du vill visa din chattstatus och identitet
- **Konversationer** — om du vill visa en lista över chattkonversationer, chattgrupper och mottagna inbjudningar och om du vill öppna en chattgrupp, konversation eller inbjudan

Om du vill visa dina kontakter väljer du ett kontaktlistsnamn.

Följande alternativ finns:

- **Ny chatt** — Starta eller fortsätt en konversation med en chattanvändare.
- **Ny chattkontakt** — Skapa, redigera eller visa onlinestatus för dina chattkontakter.

- **Sparade chattar** — Visa en tidigare chattsession som du har sparat.

När du öppnar en konversation visas de meddelanden som har skickats och tagits emot i konversationsvyn. Om du vill skicka ett nytt meddelande skriver du meddelandet i redigeringsrutan längst ned på skärmen.

Ansluta till en chattserver

1. Om du vill ansluta till den chattserver som används öppnar du Chatt och väljer **Val** > **Logga in**.
2. Ange ditt användar-ID och lösenord och logga in genom att trycka på bläddringsknappen. Du får användar-ID och lösenord till chattservern från tjänstleverantören.
3. Om du vill logga ut väljer du **Val** > **Logga ut**.

Starta en ny konversation

Om du vill starta en ny chattkonversation bläddrar du till en chattkontaktlista i programmets huvudvy. Om listan är stängd trycker du på bläddringsknappen. Då öppnas listan så att du kan se kontakterna.

Bläddra till önskad kontakt i kontaktlistan. En ikon visar om kontakten är tillgänglig. Om du vill starta en konversation med kontakten trycker du på bläddringsknappen.

När du har valt en kontakt öppnas konversationsvyn och redigeringsrutan. Skriv meddelandet i redigeringsrutan.

Visa och starta konversationer

Under rubriken Konversationer visas en lista över de kontakter som du har pågående konversationer med. Pågående konversationer avslutas automatiskt när du stänger chattfunktionen.

Om du vill visa en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill fortsätta konversationen när du visar den skriver du meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du **Tillbaka**.

Om du vill avsluta konversationen väljer du **Val** > **Avsluta konversationen**.

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val** > **Ny chatt**.

Ändra din status

Om du vill ändra din chattstatus som visas för andra chattanvändare, bläddrar du till det första objektet i programmets huvudvy.

Välj ny status genom att trycka på bläddringsknappen. Bläddra till den nya statusen och tryck på bläddringsknappen.

Ändra dina chattinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

- **Använd alias** (visas bara om servern har stöd för chattgrupper) — Om du vill ange ett smeknamn väljer du **Ja**.
- **Visa min status** — Om du vill att andra ska kunna se när du är online väljer du **För alla**.
- **Tillåt meddelanden från** — Om du vill få meddelanden från alla väljer du **Alla**.
- **Tillåt meddelanden från** — Om du bara vill få meddelanden från dina kontakter väljer du **End. chattkontakter**. Chattinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska gå med i deras grupper.
- **Sortera chattkontakter** — Välj hur du vill att kontakterna ska sorteras: **Alfabetiskt** eller **Efter onlinestatus**.
- **Autoupdatera status** — Om du vill välja hur statusinformationen för dina kontakter ska uppdateras väljer du **Automatiskt** eller **Manuellt**.
- **Offlinekontakter** — Välj om kontakter med statusen offline ska visas i kontaktlistan.
- **Färg egna medd.** — Välj färg för de chattmeddelanden som du skickar.
- **Färg, mottagna medd.** — Välj färg för de chattmeddelanden som du får.
- **Visa datum/tid** — Om du vill visa datum och tid för meddelanden i konversationer väljer du **Ja**.
- **Signal för chatt** — Ändra det ljud som hörs när du får ett nytt chattmeddelande.

Hämta chattkontaktlistor

Du kan hämta kontaktlistor från servern och lägga till en ny kontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas de kontaktlistor som du använt tidigare automatiskt.

Spela in chattar

Om du vill spela in meddelanden som utbyts under en chatt när du visar innehållet i en konversation eller när du deltar i en chattgrupp, väljer du **Val** > **Spara chatt**.

När du vill sluta spela in väljer du **Val** > **Stoppa inspelning**.

Om du vill visa inspelade konversationer i huvudvyn väljer du **Val** > **Sparade chattar**.

Söka efter chattgrupper och användare

Om du vill söka efter chattgrupper och användare i chattfunktionens huvudvy bläddrar du först till ett objekt, t.ex. något av dina statusobjekt, eller till ett objekt på en av dina chattkontaktlistor.

Om du vill söka efter grupper väljer du **Val** > **Ny chatt** > **Sök grupper**. Du kan söka efter gruppnamn, ämne och medlemmar (användar-ID).

Om du vill söka efter användare väljer du **Val** > **Ny chattkontakt** > **Sök från servern**. Du kan söka efter

användarens namn, användar-ID, telefonnummer och e-postadress.

När en sökning är klar väljer du **Val** och något av följande:

- **Fler sökresultat** — Om du vill hämta ytterligare sökresultat.
- **Föregående sökresultat** — Om du vill hämta tidigare sökresultat, om sådana finns.
- **Lägg till i Chattkontakter** — Om du vill lägga till en kontakt till dina chattkontakter.
- **Öppna konversation** — Om du vill starta en konversation med en kontakt.
- **Sänd inbjudan** — Om du vill bjuda in en kontakt till en chatt.
- **Blockeringsalternativ** — Om du vill blockera meddelanden från en kontakt, lägga till en kontakt på listan över blockerade kontakter eller visa listan över blockerade kontakter.
- **Gå med** — Om du vill gå med i chattgruppen.
- **Spara** — Om du vill spara en hämtad chattgrupp som favorit som visas under rubriken Konversationer.
- **Ny sökning** — Om du vill starta en ny sökning med andra villkor.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på chattservern.

Chattgrupper

Om du vill gå med i en chattgrupp som har sparats under rubriken Konversationer, bläddrar du till önskad grupp och trycker sedan på bläddringsknappen.

När du har gått med i en chattgrupp kan du visa de meddelanden som skrivs där och även skicka egna meddelanden.

Om du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i redigeringsrutan längst ned på skärmen och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du **Val** > **Sänd privatmeddelande**.

Om du vill svara på ett privat meddelande som du har fått, markerar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.

Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att delta i chattgruppen väljer du **Val** > **Sänd inbjudan**.

Om du inte vill få meddelanden från vissa deltagare väljer du **Tillbaka** > **Val** > **Blockeringsalternativ**.

Om du vill lämna chattgruppen väljer du **Val** > **Lämna chattgrupp**.

Inställningar för chattserver

Välj **Val** > **Inställningar**. Inställningarna kan vara förinställda på din enhet eller så kan du få dem i ett bekräftelsemeddelande från den leverantör som tillhandahåller chatttjänsten. Du får användar-ID och lösenord från tjänstleverantören när du anmäler dig till tjänsten. Kontakta tjänstleverantören om du inte vet vilket användar-ID och lösenord du har.

Följande inställningar finns:

- **Inställningar** — Ändra dina chattinställningar.
- **Servrar** — Visa en lista över alla angivna chattservrar.

- **Standardserver** — Ändra vilken chattserver som du vill ansluta till.
- **Inloggningstyp för Chatt** — Om du vill logga in automatiskt när du startar chattfunktionen väljer du **Vid programstart**.

Om du vill lägga till en ny server i listan över chattservrar väljer du **Servrar** > **Val** > **Ny server**. Ange följande serverinställningar:

- **Servernamn** — Namnet på chattservern.
- **Använd kopplingspunkt** — Den kopplingspunkt som du vill använda för servern.
- **Webbadress** — Webbadressen till chattservern.
- **Användar-ID** — Ditt användar-ID.
- **Lösenord** — Ditt lösenord för inloggning.

Telefon

Om du vill ringa och ta emot samtal måste enheten vara påslagen och ha ett giltigt SIM-kort installerat, och du måste befinna dig inom täckningsområdet för ett mobilnät.

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Om du vill kunna ansluta till en Internetsamtalstjänst måste enheten vara inom ett anslutningsnätverks täckningsområde, t.ex. en kopplingspunkt för ett trådlöst nät (WLAN).

Röstsamtal



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du [Ljud av](#).

Om du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.



Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringsningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringar du [Val](#) > [Växla till videosamtal](#). Röstsamtalet

avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtal till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen under samtalet trycker du på Ljud av-knappen.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Koppla från deltagare** och deltagaren.

Om du vill tala privat med en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Privat** och deltagaren.

Röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar röstbrevlådan (nättjänst) första gången ombeds du ange numret till brevlådan.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda bläddrar du till **Röstbrevlåda** och väljer **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

Om du har gjort inställningar för Internetsamtal på enheten och har en brevlåda för Internetsamtal, ringer du upp den genom att bläddra till den och välja **Val** > **Ring röstbr. (internet)**.

Om du vill ringa upp brevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan på samtalsknappen. Välj den brevlåda du vill ringa upp.

Om du vill ändra numret till brevlådan markerar du brevlådan och väljer **Val** > **Ändra nummer**.

Videosamtal

Om videosamtal

För att kunna ringa videosamtal måste du vara inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Kontakta operatören om du vill ha information om tillgänglighet och abonnemang på videosamtalstjänster. När du pratar visas tvåvägsvideo i realtid mellan dig och mottagaren, förutsatt att han eller hon har en kompatibel enhet. Videobilden spelas in av enhetens kamera och visas för mottagaren. Ett videosamtal kan bara föras mellan två parter.

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill

skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn.**.

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen på ett aktivt videosamtal.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val** > **Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val** > **Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val** > **Växla till röstsamtal**.

Videodelning

Använd Dela video (nättjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobiltelefon till en annan mobiltelefon under ett röstsamtal.

Högtalaren aktiveras när du aktiverar videodelning. Om du inte vill använda högtalaren för röstsamtalet

när du delar video kan du använda ett kompatibelt headset i stället.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Krav för videodelning

Du måste ha en UMTS-anslutning för att kunna dela video. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, UMTS-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

För att använda videodelning måste du göra följande:

- Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.
- Kontrollera att det finns en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du rör dig utanför UMTS-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför UMTS-nätets täckningsområde, eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Videodel.inst.

Om du vill justera videodelningsinställningarna väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Dela video**.

För att skapa videodelning måste du först göra inställningar för person-till-person-anslutning och UMTS-anslutning.

Inställningar för person-till-person-anslutning

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Så här lägger du till en SIP-adress i ett kontaktkort:

1. Välj **Meny** > **Kontakter**.
2. Välj kontakten eller skapa en ny kontakt.
3. Välj **Val** > **Redigera**.
4. Välj **Val** > **Lägg till information** > **Dela video**.
5. Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landsnummer när du ska dela video (om tjänstleverantören stöder detta).

UMTS-anslutningsinställningar

Så här ställer du in din UMTS-anslutning:

- Kontakta operatören och upprätta ett avtal för användning av UMTS-nätet.
- Kontrollera att kopplingspunkten för UMTS-anslutning i enheten har konfigurerats korrekt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om inställningarna.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

1. Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.

Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

Du kanske måste omvandla videoklippet till ett passande format för att kunna dela det. Om du får ett meddelande om att videoklippet måste konverteras väljer du **OK**. Det måste finnas en videoredigerare i enheten för att konverteringen ska fungera.

2. Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och

skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

 Zooma i video (bara tillgängligt för avsändaren).

 Justera ljusstyrka (bara tillgängligt för avsändaren).

 eller  Stänga av eller sätta på mikrofonen.

 eller  Sätta på eller stänga av högtalaren.

 eller  Pausa och återuppta videodelning.

 Byt till helskärmsläge (bara tillgängligt för mottagaren).

- Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Du får ett meddelande om var videoklipppet sparas. Om du vill ange önskad minnesplats väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Dela video** > **Prioriterat minne**.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvy och fortsätta delningen väljer du **Val** > **Fortsätt** på startskärmen.

Acceptera en inbjudan

Om någon skickar dig en inbjudan till videodelning visas avsändarens namn eller SIP-adress i inbjudningsmeddelandet. Om enheten inte är inställd på Ljudlös ringer den när du får en inbjudan.

Om någon skickar en delningsinbjudan och du inte är inom UMTS-nätets täckningsområde märker du inte att du fått en inbjudan.

När du får en inbjudan kan du välja bland följande:

- Ja** — Acceptera inbjudan och aktivera delningssessionen.
- Nej** — Tacka nej till inbjudan. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan också avböja inbjudan och avsluta röstsamtalet med slutknappen.

Om du vill stänga av ljudet i videon i enheten väljer du **Val** > **Ljud av**.

Om du vill spela upp videoklippet med ursprunglig volym väljer du **Val** > **Ursprunglig volym**. Det påverkar inte ljuduppspelningen för den andra parten i telefonsamtalet.

Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet avslutas också videodelningen.

Internetsamtal

Om Internetsamtal

Med Internetsamtalstjänsten (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal via Internet. Internetsamtal kan göras mellan datorer och mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

För att kunna använda tjänsten måste du abonnera på den och ha ett användarkonto.

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste du vara i mottagningsområdet för ett trådlöst nätverk och vara ansluten till en Internetsamtalstjänst.

Aktivera Internetsamtal

Välj **Meny** > **Kontakter**. Bläddra åt vänster och välj Internetsamtalstjänsten från listan.

Kontakta tjänstleverantören och be om anslutningsinställningar om du vill kunna ringa och ta emot Internetsamtal. Om du vill ansluta till en Internetsamtalstjänst måste enheten vara inom ett nätverks mottagningsområde.

Om du vill aktivera Internetsamtalstjänsten väljer du **Val** > **Aktivera tjänst**.

Om du vill söka efter tillgängliga WLAN-anslutningar väljer du **Val** > **Sök WLAN**.

Ringa Internetsamtal

När du har aktiverat Internetsamtalsfunktionen kan du ringa Internetsamtal från alla program som du kan ringa vanliga röstsamtal från, till exempel kontaktlistan eller samtalslistor. Bläddra till exempel till önskad kontakt i kontaktlistan och välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett Internetsamtal på startskärmen anger du telefonnumret eller Internetadressen och väljer **Int.samtal**.

1. Om du vill ringa ett Internetsamtal till en Internetadress som inte börjar med en siffra trycker du på en sifferknapp på startskärmen och håller sedan ned # i några sekunder så att displayen töms och bokstavsläget aktiveras.
2. Skriv Internetadressen och tryck på samtalsknappen.

Internetsamtalsinställninga r

Välj **Meny** > **Kontakter**. Bläddra åt vänster och välj Internetsamtalstjänsten från listan.

Om du vill visa eller ändra inställningarna för Internetsamtal väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Tjänstanslutbarhet** — Välj målinställningarna för Internetsamtal och redigera målinformationen.

Om du vill ändra ett mål bläddrar du till tjänsten och väljer **Ändra**.

- **Närvaroförfrågningar** — Välj om alla inkommande statusförfrågningar ska accepteras automatiskt utan bekräftelse eller inte.
- **Tjänstinformation** — Visa teknisk information om den valda tjänsten.

Snabbuppringning

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Så här tilldelar du ett telefonnummer till en sifferknapp:

1. Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Snabbupp..**
2. Bläddra till en sifferknapp (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldelat**.
3. Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort eller ändra telefonnumret som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort** eller **Ändra**.

Vidarekoppling av samtal

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och något av följande:

- **Alla röstsamtal, Alla data- och videosamtal** eller **All faxöverföring** — Vidarekoppla inkommande röst-, data-, video- och faxsamtal. Det går inte att besvara samtalen, endast vidarekoppla dem till ett annat nummer.
- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.
- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ

och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avaktivera**.

Samtalsspärr

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtalen som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärkkod från din tjänstleverantör. Samtalsspärrarna gäller för alla samtalstyper.

Välj bland följande:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Internationella samtal** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner.
- **Internationella samtal, ej samtal till hemland** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Inkommande samtal vid roaming** — Förhindra inkommande samtal när du är utanför ditt hemlands gränser.

Om du vill kontrollera röstsamtalsspärrarnas status markerar du spärralternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill stoppa alla röstsamtalsspärrar markerar du ett spärralternativ och väljer **Val** > **Avaktivera alla spärrar**.

Om du vill ändra lösenordet som används för att spärra röstsamtal, faxsamtal och dataöverföringar väljer du **Val** > **Ändra spärkkod**. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Spärkkoden måste bestå av fyra siffror. Mer information får du av nätoperatören.

Spärra Internetsamtal

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtalsspärrar** > **Internetsamtalsspärr**.

Om du vill avvisa anonyma Internetsamtal väljer du **Spärra anonyma samtal** > **På**.

Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-toner under ett aktivt samtal för att styra röstbrevlådan och andra automatiska samtalstjänster.

Skicka en DTMF-tonsekvens

1. Ring ett samtal och vänta tills mottagaren svarar.
2. Välj **Val** > **Sänd DTMF**.

3. Ange DTMF-tonsekvensen eller välj en fördefinierad sekvens.

Bifoga en DTMF-tonsekvens till ett kontaktkort

1. Välj **Meny** > **Kontakter**. Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information** > **DTMF**.
2. Ange tonsekvensen. Om du vill infoga en ungefär 2 sekunder lång paus före eller mellan DTMF-toner skriver du **p**. Om du vill att enheten bara ska skicka DTMF-toner om du väljer **Sänd DTMF** under ett samtal skriver du **w**. Du skriver **p** och **w** med knappatsen genom att trycka flera gånger på *.
3. Välj **Klar**.

Taltema

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Teman** och **Startskärm** > **Rösttema**.

När rösttemat är aktiverat visas en lista över funktioner som stöds av rösttemat på startskärmen. När du bläddrar genom funktionerna läser enheten samtidigt de visade funktionerna högt. Välj önskad funktion.

Om du vill få poster i din kontaktlista upplästa väljer du **Samtalsfunktioner** > **Kontakter**.

Om du vill få information uppläst om de senaste missade och mottagna samtal samt uppringda nummer väljer du **Samtalsfunktioner** > **Samtalslistor**.

Om du vill ringa genom att skriva telefonnumret väljer du **Samtalsfunktioner** > **Uppringare** och önskade

nummer. Ange ett telefonnummer genom att bläddra till siffrorna och välja dem en i taget.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan väljer du **Samtalsfunktioner** > **Röstbrevlåda**.

Om du vill använda röstkommandon för att ringa samtal väljer du **Röstkommandon**.

Om du vill att mottagna meddelanden ska läsas upp högt väljer du **Meddelandeläsare**.

Om du vill få den aktuella tiden uppläst väljer du **Klocka**. Om du vill få datumet uppläst bläddrar du nedåt.

Om kalenderalarmet går ut medan du använder rösthjälp läser programmet upp kalenderalarmets innehåll.

Om du vill lyssna på tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

Röstkommandon

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Röstkomm.**

Du kan använda röstkommandon för att ringa telefonsamtal och starta program, profiler och andra funktioner i enheten. Starta röstigenkänning genom att hålla ned Ljud av-knappen.

Enheten skapar ett röstmärke för kontakterna och för funktionerna som tilldelats i programmet Röstkommandon. När ett röstkommando uttalas jämförs det med det röstmärke som är sparad i enheten. Röstkommandon är inte beroende av talarens röst, men röstigenkänningen i enheten

anpassar sig till huvudanvändarens röst för att bättre känna igen röstkommandona.

Ringa ett samtal

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som har sparats i kontaktlistan.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Om du vill lyssna på ett röstmärke väljer du en kontakt och **Val** > **Info. om röstmärke** > **Spela upp röstmärke**.

1. Om du vill ringa ett samtal med ett röstkommando håller du ned Ljud av-knappen.
2. När du hör signalen eller ser displayvisningen uttalar du tydligt det namn som har sparats för kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på språket som valts för enheten och visar namnet. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om inte rätt kontakt identifierades väljer du en annan kontakt i listan med förslag eller **Avbryt**.

Om det finns flera nummer sparade för kontakten väljer du kontakten och önskat nummer.

Starta ett program

Enheten skapar röstmärken för programmen som visas i röstkommandoprogrammet.

Om du vill starta ett program med ett röstkommando håller du ned Ljud av-knappen och uttalar programmets namn tydligt. Om inte rätt program identifierades väljer du ett annat program i listan med förslag eller **Avbryt**.

Om du vill ändra röstkommandot för ett program väljer du **Val** > **Ändra kommando** och anger det nya kommandot.

Ändra profiler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Röstkomm..**

Ett röstmärke skapas för varje profil. Om du vill aktivera en profil med ett röstkommando håller du ned Ljud av-knappen på startskärmen och uttalar profilens namn.

Om du vill ändra röstkommandot väljer du **Profiler** > **Val** > **Ändra kommando**.

Inställningar för röstkommandon

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Röstkomm..**

Välj **Val** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

- **Text till tal** — Aktivera den syntetiska röst som spelar upp kommandon som känns igen.
- **Uppspelningsvolym** — Justera talvolymen.
- **Känslighet** — Justera röstigenkännings känslighet.

- **Kommandoverifiering** — Ange om röstkommandon ska accepteras automatiskt, manuellt eller genom röstverifiering.
- **Ta bort röstanpassningar** — Återställ inläringen av röstigenkänning om enheten får en ny huvudanvändare.

Talknappstjänst

Vissa funktioner kan vara otillgängliga där du bor. Kontakta operatören för information om tillgänglighet.

Välj **Meny** > **Program** > **PTT**.

Om talknappstjänsten

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en VoIP-tjänst (Voice over IP) som använder ett mobilnät. Talknappstjänsten ger direkt röstkommunikation genom en enkel knapptryckning. Du kan använda talknappstjänsten om du vill föra ett samtal med en eller flera personer.

Innan du använder talknappstjänsten måste du ange PTT-inställningarna (kopplingspunkt, PTT, SIP, XDM och närvaro). Du kan få inställningarna i ett textmeddelande från tjänstleverantören. Du kan också använda programmet Inställningsguiden för att konfigurera talknappstjänsten PTT, om den stöds av din tjänstleverantör. Se enhetens användarhandbok eller din lokala Nokia-webbplats för mer information om PTT.

I PTT-kommunikation talar en person medan de andra lyssnar via den inbyggda högtalaren.

Talarna turas om att svara varandra. Eftersom endast en gruppmedlem kan tala åt gången så är talartiden begränsad. Den längsta talartiden är vanligtvis inställd på 30 sekunder. Kontakta din tjänstleverantör för mer information om talartiden i ditt nät.

Telefonsamtal har alltid prioritet över talknappstjänstaktiviteter.

Logga in och avsluta PTT

När du startar talknappstjänsten (PTT) loggas du automatiskt in på kanalerna som var aktiva senaste gången du avslutade programmet. Välj **Val** > **Logga in i PTT** om anslutningen misslyckas och om du vill försöka att logga in igen.

Avsluta PPT genom att välja **Val** > **Avsluta**.

Håll ned menyknappen om du vill växla till ett annat öppet program.

Ringa och ta emot ett PTT-samtal

Om du vill ringa ett PTT-samtal håller du ned samtalsknappen när du talar. Släpp samtalsknappen för att lyssna på svaret.

Om du vill kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter i PTT väljer du **Val** > **PTT-kontakter** > **Kontakter** och något av följande:

-  — person tillgänglig
-  — person okänd
-  — person vill inte bli störd, men kan ta emot återuppringningsbegäran
-  — person har inaktiverat PTT

För den här tjänsten krävs tillgång från din nätoperatör och är den bara tillgänglig för kontakter med abonnemang. Välj **Val** > **Visa inloggningsstatus** om du vill registrera en kontakt.

Ringa ett privat samtal

Välj **Val** > **PTT-kontakter** > **Kontakter**. Välj kontakten du vill ringa och **Val** > **Samtala 1-till-1**. Håll talknappen nedtryckt under hela den tid du talar. Släpp knappen när du har talat klart.

Om du vill tala med en kontakt kan du också hålla ned talknappen i andra vyer i PTT-programmet, till exempel vyn Kontakter.

Avsluta först det privata samtalet om du vill ringa ett nytt telefonsamtal. Välj **Avsluta**.

 **Tips!** Håll telefonen framför dig under ett PTT-samtal så att du kan se skärmen. Tala in i mikrofonen och täck inte över högtalaren med händerna.

Ringa ett gruppsamtal

Välj **Val** > **PTT-kontakter** > **Kontakter**, markera kontakterna du vill ringa och välj **Val** > **Prata med flera** om du vill ringa en grupp.

Besvara ett PTT-samtal

Tryck på samtalsknappen för att besvara ett privat samtal. Om du vill avvisa samtalet trycker du på slutknappen.

 **Tips!** Du kan också ringa ett privat samtal eller gruppsamtal från Kontakter. Välj **Val** > **PTT** > **Samtala 1-till-1** eller **Prata med flera**.

Återuppringningsbegäran

Så här skickar du en återuppringningsbegäran:

I kontaktlistan bläddrar du till önskat namn och väljer **Val** > **Sänd uppringn.förfrågan**.

När någon skickar dig en återuppringningsbegäran visas **1 ny uppringn.förfrågan** på startskärmen.

Så här svarar du på en återuppringningsbegäran:

Välj **Visa**, en kontakt och **Val** > **Samtala 1-till-1** om du vill starta ett privat samtal.

PTT-grupper

Kanaler

En PTT-kanal består av en grupp personer (till exempel vänner eller kolleger) som gått med i kanalen efter inbjudan. När du ringer en kanal hör alla medlemmar som gått med i kanalen samtalet samtidigt.

Du kan gå med i förkonfigurerade kanaler. Allmänna kanaler är öppna för alla som känner till kanalens URL.

Alla medlemmar som har gått med i kanalen hör dig tala när du är ansluten till kanalen och talar. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt.

Välj **Val** > **PTT-kontakter** > **Nätv.grupper/-kanaler**.

Du måste först skapa en grupp eller kanal om du vill ansluta till en allmän förkonfigurerad grupp eller kanal för första gången. Välj **Val** > **Lägg till befintlig** och ange den information som krävs. Försök att gå med i gruppen efter att länken till gruppen har skapats.

Nätgrupper

Nätgrupper består av förkonfigurerade listor av medlemmar som är lagrade på servern. Du kan ange deltagare genom att lägga till dem i medlemslistan. Om du vill tala med en nätgrupp väljer du gruppen och ringer upp den. Servern ringer upp varje deltagare i gruppen och samtalet är redo när den första deltagaren svarar.

Om du vill ringa ett samtal väljer du **Val** > **PTT-kontakter** > **Nätv.grupper/-kanaler**, öppnar PTT-gruppfliken, väljer en grupp och trycker på PTT-knappen.

Skapa en kanalgrupp

Välj **Val** > **Skapa ny, PTT-nätverksgrupp** eller **PTT-kanal** om du vill skapa en ny konfigurerad nätgrupp eller -kanal.

Du kan skapa egna allmänna kanaler, välja dina egna kanalnamn och bjuda in medlemmar. Dessa medlemmar kan bjuda in fler medlemmar till den allmänna kanalen.

Du kan också skapa privata kanaler. Endast användare som bjudits in av värden kan gå med och använda privata kanaler.

Definiera **Nätverksgruppnamn**, **Alias** och **Miniatyrbild** (valfritt) för varje kanal.

När du skapat en kanal blir du ombedd att skicka kanalinsbjudningar. Kanalinsbjudningar är textmeddelanden.

Tala till en kanal eller grupp

Tryck på talknappen för att tala till en kanal efter att du loggat in på PTT-tjänsten. Du hör en ton som indikerar att åtkomsten är beviljad. Fortsätt att hålla ned talknappen under tiden du pratar. Släpp knappen när du är klar.

Vänta visas om du försöker svara i en kanal genom att trycka på talknappen medan en annan medlem talar. Släpp talknappen, vänta tills den andra personen talar klart och tryck sedan på talknappen igen. Du kan också hålla talknappen nedtryckt och vänta på att **Prata** visas.

I en kanal är det den person som först trycker ned talknappen när någon slutat tala som får tala.

Välj **Val** > **Aktiva medlemmar** om du vill visa nuvarande aktiva medlemmar i kanalen under ett aktivt samtal i kanalen.

När du är klar med PTT-samtalet väljer du **Avsluta**.

Om du vill bjuda in nya medlemmar till ett aktivt samtal väljer du kanalen när du är ansluten till den. Öppna inbjudningsvyn genom att välja **Val** > **Sänd inbjudan**. Du kan endast bjuda in nya medlemmar när

du är värd för en privat kanal eller när kanalen är allmän. Kanalinbjudningar är textmeddelanden.

Du kan också göra reklam för din kanal så att andra upptäcker den och kan ansluta till den. Välj **Val** > **Sänd inbjudan** och ange den information som krävs.

Svara på en kanalinbjudan

Välj **Val** > **Spara kanal** om du vill spara en mottagen kanalinbjudan. Kanalen är tillagd i dina PTT-kontakter, kanalvyn.

När du sparar kanalinbjudan blir du tillfrågad om du vill ansluta till kanalen. Välj **Ja** för att öppna PTT-sessionsvyn. Om du inte redan är inloggad loggar din enhet in på tjänsten.

Om du avvisar en inbjudan lagras den i din meddelandeinkorg. Om du vill ansluta till kanalen senare öppnar du meddelandet och sparar inbjudan. Välj **Ja** från dialogrutan för att ansluta till kanalen.

Visa PTT-loggen

Välj **Val** > **PTT-logg** och **Missade PTT-samtal**, **Mottagna PTT-samtal** eller **Gjorda PTT-samtal**.

Välj en kontakt och tryck på talknappen om du vill ringa ett privat samtal från PTT-loggen.

PTT-inställningar

Om du vill ändra användarinställningar för talknappen (PTT) väljer du **Val** > **Inställningar** > **Användarinställningar** och något av följande:

- **Inkommande samtal** — Tillåta eller blockera talknappssamtal
- **Inkomm. återuppr.förfr.** — Ta emot eller blockera inkommande återuppringsförfrågningar.
- **Godkända samtal** — Ange om du vill få ett meddelande vid inkommande talknappssamtal eller svara på samtalen automatiskt.
- **Ton för återuppr.förfr.** — Välj en ringsignal för återuppringsbegäran.
- **Vid programstart** — Välj om du vill logga in på PTT-tjänsten när du sätter på enheten.
- **Standardalias** — Ange ditt standardsmeknamn som visas för andra användare. Du kanske inte kan redigera den här inställningen.
- **Visa min PTT-adress** — Välj om du vill visa din PTT-adress för andra i samtalet. Du kanske inte kan välja vissa alternativ.

Logg

Välj **Meny** > **Logg**.

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Samtals- och dataregister

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Samtalslistor**.



Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapaket**.

Övervaka all kommunikation

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill övervaka alla röstsamtal, SMS och dataanslutningar som registrerats av enheten öppnar du fliken Allmän logg .

Om du vill se detaljerad information om en kommunikationshändelse väljer du den.



Tips! Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och öppning av paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill lägga till telefonnumret från en kommunikationshändelse i Kontakter väljer du **Val** > **Spara i Kontakter** och skapar en ny kontakt eller lägger till telefonnumret i en befintlig kontakt.

Om du vill kopiera numret och till exempel klistra in det i ett SMS väljer du **Val** > **Använd nummer** > **Kopiera**.

Om du vill visa en enda typ av kommunikationshändelser, eller kommunikationshändelser med en viss part, väljer du **Val** > **Filtrera** och ett filter.

Du kan radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Välj **Val** > **Töm logg**.

Ringa samtal och skicka meddelanden från Logg

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill ringa tillbaka till någon som ringt väljer du **Samtalslistor** > **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**. Markera den som ringt och välj **Val** > **Ring**.

Om du vill skicka ett meddelande till någon som ringt väljer du **Samtalslistor** > **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**. Markera den som ringt, välj **Val** > **Skapa meddelande** och skicka ett meddelande.

Logginställningar

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill ange hur länge kommunikationshändelser ska sparas i loggen väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid** och tiden. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen permanent.

Internet

Med din Nokia E75 kan du surfa på Internet och på företagets intranät, och dessutom hämta och installera nya program på enheten. Du kan också använda enheten som ett modem och ansluta din dator till Internet.

Webbläsare

Surfa på Internet

Välj **Meny** > **Webb**.



Genväg: Om du vill starta webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Om du vill visa en webbsida väljer du ett bokmärke på bokmärkesvyn eller skriver adressen (fältet  öppnas automatiskt) och väljer **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik och ljud, som du behöver mycket minne för att kunna visa. Om minnet tar slut i enheten medan du läser in en sådan webbsida, visas inte grafiken på sidan.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Sida** > **Ladda innehåll** > **Endast text**.

Välj **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida** om du vill ange en webbadress.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val** > **Webbsidealternativ** > **Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Om du vill visa en översikt över genvägsknappar väljer du **Val** > **Knappsatsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.



Tips! Tryck en gång på Avsluta-knappen om du vill minimera webbläsaren utan att avsluta programmet eller anslutningen.

Webbläsarens verktygsfält

Använd webbläsarens verktygsfält för att välja vanliga funktioner i webbläsaren.

Om du vill öppna verktygsfältet håller du ned bläddringsknappen på ett tomt ställe på en webbsida. Bläddra åt vänster eller höger för att förflytta dig i

verktygsfältet. Du väljer en funktion genom att trycka på bläddringsknappen.

Välj något av följande i verktygsfältet:

-  **Senast besökta sidor** — Visa en lista över webbadresser du ofta besöker.
-  **Översikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.
-  **Sök med nyckelord** — Söka på den aktuella webbsidan.
-  **Uppdatera** — Uppdatera webbsidan.
-  **Pren. på webbfeeds** (om alternativet är tillgängligt) — Visa en lista över tillgängliga webbfeeds på den aktuella webbsidan och prenumerera på en webbfeed.

Navigera på sidor

Med Miniöversikt och Sidöversikt kan du navigera på webbsidor som innehåller stora mängder information.

Aktivera Miniöversikt genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Allmänna** > **Miniöversikt** > **På**. När du bläddrar på en stor webbsida öppnar Miniöversikt en översikt över sidan.

Om du vill flytta Miniöversikt bläddrar du åt höger, vänster, upp eller ned. Sluta bläddra när du har hittat rätt plats. Miniöversikt försvinner och du står kvar på önskad plats.

När du bläddrar på en webbsida som innehåller stora mängder information kan du också använda Sidöversikt för att visa vilken typ av information webbsidan innehåller.

Tryck på **8** om du vill se en översikt över den aktuella webbsidan. Bläddra uppåt, nedåt, åt höger eller vänster för att hitta önskad plats på webbsidan. Tryck på **8** igen om du vill zooma in och visa en viss del av sidan.

Webbfeeds och bloggar

Välj **Meny** > **Webb**.

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som kan innehålla bland annat senaste nytt eller bloggar. Webbfeeds finns ofta på webbsidor, bloggar och wikisidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Om det finns webbfeeds och du vill prenumerera på en väljer du **Val** > **Pren. på webbfeeds**.

Om du vill uppdatera en webbfeed öppnar du vyn Webbfeeds, väljer en feed och väljer **Val** > **Webbfeedalternativ** > **Uppdatera**.

Om du vill ange om webbfeeds ska uppdateras automatiskt öppnar du vyn Webbfeeds och väljer **Val** > **Redigera** > **Ändra**. Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Widgets

Enheten har stöd för skrivbordsprogram. Skrivbordsprogram är små, hämtningsbara webbprogram som levererar multimedia, nyhetsfeeds och annan information, till exempel väderleksrapporter, till enheten. Installerade

skrivbordsprogram visas som separata program i mappen Program.

Du kan hämta widgets med programmet Hämta! eller från Internet.

Du kan även installera skrivbordsprogram på ett kompatibelt minneskort (om det är tillgängligt).

Standardkopplingspunkt för widgets är samma som i webbläsaren. Vissa widgets kan automatiskt uppdatera information i enheten om de är aktiva i bakgrunden.

Att använda skrivbordsprogram kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören om du vill ha mer information om avgifter för dataöverföring.

Innehållssökning

Välj **Meny** > **Webb**.

Om du vill söka efter text, telefonnummer eller e-postadresser på den aktuella webbsidan väljer du **Val** > **Sök nyckelord** och lämpligt alternativ.

Du kan gå till nästa träff genom att bläddra nedåt.

Du kan gå till föregående träff genom att bläddra uppåt.



Tips! Tryck på 2 om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Bokmärken

Välj **Meny** > **Webb**.

Välj **Val** > **Gå till** > **Bokmärken**. Du kan välja webbadresser i en lista eller från en samling med bokmärken i mappen Tidigare bes. platser.

Om du börjar skriva en webbadress öppnas fältet  automatiskt.

 indikerar den startsida som definierats för standardkopplingspunkten.

Om du vill gå till en ny webbsida väljer du **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida**.

Om du vill skicka och lägga till bokmärken eller ställa in ett bokmärke som startsida väljer du **Val** > **Bokmärkesalternativ**.

Om du vill ändra, flytta eller ta bort bokmärken väljer du **Val** > **Bökmärk.hanterare**.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Avsluta anslutningen

Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Om du vill ta bort information som finns på nätverksservern om vilka webbsidor du besökt väljer du **Val** > **Radera privata data** > **Cookiefiler**.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Inställningar för webbtjänster

Välj **Meny** > **Webb** och **Val** > **Inställningar**.

Välj bland följande:

Allmänna inställningar

- **Kopplingspunkt** — Ändra standardkopplingspunkt. Vissa eller alla kopplingspunkter kan ha förinställts av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.
- **Hemsida** — Definiera startsidan.
- **Miniöversikt** — Aktivera miniöversikt.
- **Tidigare** — Visa webbhistorik för aktuell surfsession när du väljer **Tillbaka**.
- **Säkerhetsvarningar** — Visa eller dölj säkerhetsmeddelanden.
- **Java-/ECMA-skript** — Aktivera eller inaktivera användning av skript.
- **Öppna under nedladdning** — Öppna automatiskt filer du laddar ned.

Sidinställningar

- **Ladda innehåll** — Välj om du vill att bilder och andra objekt ska hämtas när du använder webbläsaren. Om du väljer **Endast text** kan du välja att hämta bilder och objekt manuellt i webbläsaren. Välj **Val** > **Verktyg** > **Ladda bilder**.
- **Väljarknappar** — Visa väljarknapparna.
- **Standardkodning** — Om text inte visas korrekt kan du välja en annan kodning beroende på vilket språk sidan är på.

- **Blockera popup-fönster** — Tillåt eller blockera att popup-fönster öppnas automatiskt.
- **Automatisk uppdatering** — Uppdatera automatiskt webbsidorna du surfar på.
- **Automatisk sökning** — Aktivera den automatiska sökfunktionen.
- **Teckenstorlek** — Ange den teckenstorlek som ska användas för webbsidor.

Sekretessinställningar

- **Tidigare besökta platser** — Aktivera eller inaktivera automatiska bokmärken. Om du vill fortsätta spara adresserna till besökta webbsidor i mappen Tidigare besökta platser, men dölja mappen från bokmärkesvyn, väljer du **Dölj mapp**.
- **Spara formdata** — Om du inte vill att information som skrivs in i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång sidan öppnas väljer du **Av**.
- **Cookies** — Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

Inställningar för webbfeeds

- **Autoupddateringar** — Definiera om du vill att webbfeeds ska uppdateras automatiskt och hur ofta de ska uppdateras. Om du ställer in att programmet ska hämta webbfeeds automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.
- **Koppl.pkt f. auto. uppdät.** — Välj önskad kopplingspunkt för uppdatering. Det här alternativet är bara tillgängligt när **Autoupddateringar** är aktiverat.

Använda intranätet



Välj **Meny** > **Office** > **Intranät**.

Anslut till intranätet genom att öppna intranät-programmet och välja **Val** > **Anslut**. Om du har definierat flera intranätdestinationer i anslutningsinställningarna väljer du **Ändra destination** och anger vilket intranät du vill gå in på.

Ange inställningarna för intranätanslutningen genom att välja **Val** > **Inställningar**.

Hämta!

Välj **Meny** > **Hämta!**.

Med Hämta! (nättjänst) kan du bläddra, ladda ned och installera objekt, som till exempel nya program och tillhörande dokument, till enheten från nätet.

Objekten finns sorterade i kataloger och mappar som tillhandahålls av Nokia eller oberoende tjänsteleverantörer. En del av objekten kan kosta pengar, men du kan vanligtvis förhandsvisa dem kostnadsfritt.

Hämta! utnyttjar tillgängliga nätverksanslutningar för att hitta det senaste innehållet. Om du vill ha mer information om ytterligare objekt som är tillgängliga genom Hämta! kontaktar du din tjänsteleverantör eller objektets leverantör eller tillverkare.

Tjänsten Hämta! ersätts undan för undan med Ovi Butik-tjänsten. Ovi Butik ersätter också Hämta! i huvudmenyn på enheten.

Hantera objekt

Välj **Meny** > **Hämta!**.

Om du vill öppna ett objekt eller visa innehållet i en mapp eller katalog markerar du objektet, mappen eller katalogen.

Om du vill köpa det markerade objektet väljer du **Val** > **Köp**.

Om du vill ladda ned ett kostnadsfritt objekt, väljer du **Val** > **Hämta**.

Om du vill söka efter ett objekt väljer du **Val** > **Sök**.

Om du vill justera inställningarna väljer du **Val** > **Program** > **Inställningar**.

Om du vill visa en lista över hämtade objekt väljer du **Val** > **Mina objekt**.

Prenumerationer

Välj **Meny** > **Hämta!** och **Val** > **Mina objekt** > **Mina abonnemang**.

Om du vill visa det markerade objektets filinformation väljer du **Val** > **Öppna**.

Om du vill förnya eller avbryta en prenumeration väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Söka i Hämta!

Välj **Meny** > **Hämta!** och **Val** > **Sök**.

Bläddra till de kataloger du vill söka efter objekt i, välj **Markera** och ange dina sökord.

Om du vill starta sökningen väljer du **Val** > **Sök**.

Inköpshistorik

Välj **Meny** > **Hämta!** och **Mina objekt** > **Mina nedladdningar**.

Om du vill öppna det valda objektet med motsvarande program väljer du **Val** > **Öppna**.

Om du vill visa det markerade objektets filinformation väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill pausa, återuppta eller avbryta hämtningen av det valda objektet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Inställningar för Hämta!

Välj **Meny** > **Hämta!**.

Om du vill ändra Hämta!-inställningarna väljer du **Val** > **Program** > **Inställningar** och något av följande:

- **Nätverksanslutning** — Välj den nätdestination som ska användas för nätanslutningen.
- **Öppna automatiskt** — Välj om du vill att det nedladdade objektet eller programmet ska öppnas automatiskt när hämtningen har slutförts.

- **Bekräfta förhandsvisn.** — Välj om du vill att en bekräftelsefråga ska visas innan du förhandsvisar ett objekt.
- **Bekräfta köp** — Välj om du vill att en bekräftelsefråga ska visas innan du köper ett objekt.
- **Abonnemangsbekräftelse** — Välj om du vill att en bekräftelsefråga ska visas innan du prenumererar på ett objekt.

Ansluta datorn till Internet

Du kan använda enheten för att ansluta en dator till Internet.

1. Anslut datakabeln till USB-kontakterna på enheten och datorn.
2. Välj **Anslut dator t. Int.**. Programmet som krävs installeras automatiskt på datorn från enheten.
3. Acceptera installationen på datorn. Acceptera även anslutningen om det behövs. När anslutningen till Internet har upprättats öppnas datorns webbläsare.

Du måste ha administratörsbehörighet för datorn och autorun-alternativet måste vara aktiverat på datorn.

Om du använder Mac OS väljer du **PC Suite** som anslutningsmetod. Mer information finns på www.nokia.com/support.

Behöver du vägbeskrivningar? Letar du efter en restaurang? Enheten har verktyg som hjälper dig att hitta dit du vill.

GPS

Du kan använda program som till exempel GPS-data för att ta reda på din position eller mäta avstånd och koordinater. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Olika positioneringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras i positioneringsinställningarna.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS kräver att nätet kan hantera tekniken.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data** och **Val** > **Positioneringsinställningar** > **Positionsmetoder** > **Assisterad GPS** > **Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. En kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan inte användas för den här tjänsten. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Håll enheten på rätt sätt

Se till att du inte täcker antennen med handen när du använder GPS-mottagaren.

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.



Tips om att skapa en GPS-anslutning


Om enheten inte hittar satellitsignalen kontrollerar du följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Kontrollera satellitsignalstatus

Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten tar emot signaler från satelliterna, väljer du **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data** och **Val** > **Satellitstatus**.

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn för satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna koordinaterna för din position ändras stapelns färg.

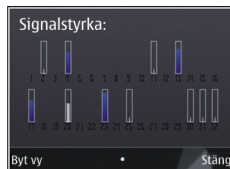

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att kunna beräkna koordinaterna för var du befinner dig. När den inledande beräkningen har gjorts går det att fortsätta beräkna positionens koordinater med hjälp av tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för vissa platser i enheten. Du kan sortera sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information om dem, till exempel adress. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program som GPS-data.

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Landmrkn.**

Koordinaterna i GPS uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och från följande:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill välja position från kartan väljer du **Välj från kartan**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.
- **Redigera** — Redigera eller lägg till information om ett sparad landmärke (till exempel en gatuadress).

- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke i en kategori i Landmärken. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorgen i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i fördefinierade kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera landmärkeskategorier och skapa nya öppnar du fliken Kategorier och väljer **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data**.

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats, positionsinformation om den plats där du är samt reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid.

Koordinaterna i GPS uttrycks i formatet grader och tiondels grader enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

För att kunna använda GPS-data måste GPS-mottagaren i enheten först ta emot positionsinformation från minst fyra satelliter för att kunna beräkna platsens koordinater. När den inledande beräkningen har gjorts går det att fortsätta beräkna positionens koordinater med hjälp av tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Vägvisning

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data** och **Navigering**.

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val** > **Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmålets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Hämta positionsinformation

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data** och **Position**.

I positionsvyn kan du visa positionsinformation om din aktuella position. En uppskattning av positionens noggrannhet visas.

Om du vill spara din nuvarande position som ett landmärke väljer du **Val** > **Spara position**. Landmärken är sparade positioner med mer

information och de kan användas i andra program och överföras mellan kompatibla enheter.

Trippmätare

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **GPS-data** och **Färdmätare**.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller inaktivera beräkning av reseavstånd väljer du **Val** > **Starta** eller **Stoppa**. De beräknade värdena finns kvar på displayen. Använd denna funktion utomhus för att ta emot en bättre GPS-signal.

Om du vill nollställa färdavstånd och tid samt genomsnittlig och högsta hastighet och börja en ny beräkning väljer du **Val** > **Återställ**. Om du vill nollställa färdmätaren och den totala tiden väljer du **Starta om**.

Kartor

Kartor

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, läsa kartor för olika städer och länder, söka efter adresser och olika intressanta platser, planera resor från en plats till en annan samt spara platser och skicka dem till andra enheter. Du kan också köpa licenser för tilläggstjänster, till exempel reseguider,

trafikinformation och navigeringstjänster med röstvägledning. Tjänsterna är inte tillgängliga för alla länder och regioner.

Första gången du använder Kartor kan du behöva ange en Internetkopplingspunkt för att hämta kartor.

Om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som finns på enheten hämtas automatiskt den aktuella kartan för området från Internet. Vissa kartor kan finnas i enheten eller på minneskortet. Du kan också använda datorprogrammet Nokia Map Loader för att hämta kartor. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator kan du få mer information på www.nokia.com/maps.



Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda kartprogrammet utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade direkt på enheten eller på ett minneskort.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Hämtning av kartor och tilläggstjänster kan innebära att stora mängder data måste överföras via operatörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Nätverkspositionering

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Du kan bestämma din nuvarande position med hjälp av det mobila nätverket, även om du är inomhus. Det går

snabbare men är mindre exakt än med GPS och det går inte att använda positionen som startpunkt för navigering.

Om du vill använda det mobila nätverket för positionering väljer du den nätverksbaserade positioneringsmetoden från enhetsinställningarna. Om du startar programmet Kartor och GPS-anslutningen är upprättad ersätter GPS det mobila nätverket som positioneringsmetod.

Förflytta dig på en karta

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Om du vill zooma in till din GPS-position eller din senaste kända plats väljer du **Alternativ** > **Min positi..**

När GPS-anslutningen är aktiv visas din aktuella plats på kartan med .

Du förflyttar dig på kartan genom att bläddra uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger med bläddringsknappen. Som standard riktas kartan mot norr.

När du har en aktiv anslutning och bläddrar på kartan hämtas en ny karta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan hämtats. Alla kartor som hämtas sparas automatiskt i enhetens minne eller på minneskortet (om sådant finns).

Du zoomar in och ut på kartan genom att trycka på * och # på knappsatsen. Du zoomar in och ut på kartan genom att trycka på skift och backsteg på tangentbordet.

Displayindikatorer

GPS-indikatorn  visar tillgängligheten för satellitsignalerna. En stapel är en satellit. När enheten söker efter en satellit är stapeln gul. När enheten har tagit emot tillräckligt med data för att beräkna din position via GPS blir stapeln grön. Ju fler gröna staplar, desto mer tillförlitlig blir positionsberäkningen.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. Efter den första beräkningen brukar det räcka med signaler från tre satelliter.

Vilken Internetanslutning som används samt mängden överförd data sedan programmet startades visas med dataöverföringsindikatorn  **21.5 kb**.

Hitta platser

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Om du vill hitta en stad eller ett område på kartan skriver du hela eller delar av adressen till platsen i sökrutan och trycker sedan på bläddringsknappen. Om du vill hitta en plats i en annan stad skriver du stadens namn och hela eller delar av adressen, till exempel **London Oxford Street** och trycker på bläddringsknappen. För att få bra sökresultat bör du skriva stadens namn på det lokala språket.

 **Tips!** Om du inte är säker på vad platsen heter kan du söka på de första bokstäverna i ordet. För att få bra sökresultat bör du ange minst tre bokstäver.

Om du vill hitta en särskild adress eller en adress i ett annat land trycker du på bläddringsknappen och väljer **Sök** > **Adresser**. Du måste ange **Land/region *** och **Stad/postnummer ***.

 **Tips!** Skriv även namnet på landet i sökfältet om du vill söka efter platser i ett annat land: **Rome Italy**. Skriv namnet på landet på engelska eller använd de tre bokstäverna i ISO-koden (till exempel ITA för Italien, GBR för Storbritannien och CHN för Kina).

Om du vill importera en adress från dina kontakter trycker du på bläddringsknappen och väljer **Sök** > **Adresser** > **Alternativ** > **Välj från Kontakter**.

Om du söker efter platser utan Internetanslutning begränsas sökresultaten till en radie på 50 km.

Sök efter kategorier

Sökresultaten grupperas i kategorier. Om du vill begränsa sökningen till en kategori väljer du **Alternativ** > **Sök** > **Platser** och aktuell kategori.

 **Exempel:** Om du vill hitta restauranger i närheten av den plats där du befinner dig väljer du **Alternativ** > **Sök** > **Platser** > **Mat och dryck** > **Restauranger**.

 **Exempel:** Om du vill hitta ett visst hotell väljer du **Alternativ** > **Sök** > **Platser** > **Logi**. Skriv namnet på hotellet i sökrutan och välj **Sök alla**.

Planera en rutt

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Om du vill planera en rutt väljer du din startpunkt på kartan eller söker upp en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Lägg till** > **Lägg till i rutt**.

Om du vill ange ett mål och lägga till fler platser för ruten, söker du upp platsen och väljer **Alternativ** > **Lägg till ruttpunkt**.

Om du vill ändra ordning på platserna i ruten väljer du en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Flytta**. Bläddra till den plats som du vill ändra till och välj **Välj**.

Om du vill redigera ruten trycker du på bläddringsknappen och väljer **Ändra rutt**.

Om du vill ändra inställningarna för ruten väljer du **Alternativ** > **Inställningar**.

Om du vill se ruten på kartan väljer du **Alternativ** > **Visa rutt**.

Om du har köpt en licens för tilläggstjänster och vill navigera till resmålet med bil eller till fots, väljer du **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Om du vill spara ruten väljer du **Alternativ** > **Spara rutt**.

Spara och skicka platser

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Om du vill spara platsen på enheten trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lägg till** > **Lägg till i Mina platser**. Platsen sparas under **Favoriter** > **Mina platser**.

Om du vill skicka platsen till en kompatibel enhet trycker du på bläddringsknappen och väljer **Skicka**. Om du skickar platsen i ett SMS konverteras informationen till oformaterad text.

Visa sparade objekt

Om du vill visa objekt som du har sparat på din enhet väljer du **Alternativ** > **Favoriter**.

Platser

Om du vill visa objekt som du har sparat på din enhet väljer du **Mina platser**.

Om du vill sortera de sparade platserna väljer du **Alternativ** > **Sortera**.

Om du vill visa den valda platsen på kartan trycker du på bläddringsknappen och väljer **Visa på karta**.

Om du vill lägga till en plats i en rutt trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lägg till** > **Lägg till i rutt**.

Historik

Om du vill se vilka platser du har sökt efter på kartan väljer du **Historik**.

Om du vill visa den valda platsen på kartan trycker du på bläddringsknappen och väljer **Visa på karta**.

Om du vill skicka en plats till en kompatibel enhet trycker du på bläddringsknappen och väljer **Skicka**.

Samlingar

Om du vill skapa en samling med dina favoritplatser, till exempel restauranger eller museer, väljer du **Samlingar** > **Alternativ** > **Ny samling**.

Om du vill lägga till platser i samlingen öppnar du **Mina platser**, väljer en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Lägg till** > **Lägg till samling**.

Om du vill visa den valda platsen på kartan trycker du på bläddringsknappen och väljer **Visa på karta**.

Rutter

Om du vill visa de rutter som du har sparat väljer du **Rutter**.

Om du vill öppna den valda ruten väljer du **Alternativ** > **Öppna**.

Navigera till önskat mål

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

För att navigera till en viss plats måste du köpa en licens till navigeringstjänsten.

Om du vill köpa en licens för fotgängarnavigering och bilnavigering med röstvägledning väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Kör och gå**. Om du vill köpa en licens för enbart fotgängarnavigering väljer du **Gå**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas i det aktuella området. Du kan betala för licensen med kreditkort eller få beloppet debiterat på telefonräkningen (om tjänsten stöds av din mobiloperatör). Du kan överföra licensen från en enhet till en annan kompatibel enhet, men licensen kan bara användas på en enhet i taget.

När du använder navigering för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna för att använda det språket. Om du vill ändra språk senare går du till huvudvyn och väljer **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigering** > **Röstvägledning**. Röstvägledning kan inte användas vid fotgängarnavigering.

Om du vill börja navigera väljer du en plats och **Kör hit** eller **Gå hit**.

Om du vill stoppa navigeringen väljer du **Alternativ** > **Stoppa navigeringen**.

Gå till ett bestämt mål

Gångrutterna ignorerar begränsningar som gäller för bilnavigering, till exempel enkelriktade gator och vändrestriktioner, och innehåller områden som gåzoner och parker. De prioriterar också gångbanor och mindre vägar och utelämnar huvudvägar och motorvägar.

Ruten visas på kartan och pilarna visar riktningen. Prickarna visar åt vilket håll du går.

Gångruttens längd är begränsad till maximalt 50 kilometer (31 miles) och hastigheten till maximalt 30 km/h (18 miles/h). Om hastighetsgränsen överskrids avbryts navigeringen för att återupptas när hastigheten återigen ligger under maxgränsen.

Det finns ingen röstvägledning för fotgängarnavigering.

Om du vill köpa en licens för fotgängarnavigering väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Gå**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas i det aktuella

området. Du kan betala för licensen med kreditkort eller få beloppet debiterat på telefonräkningen (om tjänsten stöds av din mobiloperatör).

Om du vill börja navigera bläddrar du till en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Gå hit**. Du måste köpa den här tjänsten för att kunna använda den.

Om du vill hitta en annan väg väljer du **Alternativ** > **Annan rutt**.

Om du vill stoppa navigeringen väljer du **Stoppa navigeringen**.

Köra till ett bestämt mål

Om du vill köpa en licens för fotgängarnavigering och bilnavigering med röstvägledning väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Kör och gå**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas i det aktuella området.

Om du vill börja navigera med bil bläddrar du till en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Kör hit**. När du använder bilnavigering för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna för att använda det språket.

Om du vill växla mellan olika vyer under navigeringen trycker du på bläddringsknappen och väljer **Manövervy**, **Fågelperspektiv** eller **Pilvy**.

Om du vill se en annan väg väljer du **Alternativ** > **Annan rutt**.

Om du vill upprepa röstvägledningen väljer du **Alternativ** > **Upprepa**.

Om du vill ändra volymen på röstvägledningen väljer du **Alternativ** > **Volym**.

Om du vill se information om aktuella trafikhändelser som kan påverka din resa (tilläggstjänst) väljer du **Alternativ** > **Trafikinfo**.

Om du vill stoppa navigeringen väljer du **Stoppa navigeringen**.

Trafikinformation

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Tjänsten för trafikinformation i realtid ger information om trafikhändelser som kan påverka din resa. Trafikinformationstjänsten är en extra tjänst som du kan köpa och hämta till enheten, om den finns tillgänglig i ditt land eller din region.

Om du vill köpa en licens för trafikinformationstjänsten väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Trafikinfo..**

Om du vill se information om trafikhändelser väljer du **Alternativ** > **Trafikinfo**. Händelserna visas på kartan som trianglar och linjer.

Om du vill se detaljer om en händelse, inklusive möjliga ruttalternativ, väljer du **Alternativ** > **Öppna**.

Om du vill uppdatera informationen väljer du **Uppd. trafikinfo..**

Reseguiden

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

I reseguiderna finns information om sevärdheter, restauranger, hotell och andra intressanta platser.

Vissa guider innehåller video- och ljudklipp. Du måste köpa och ladda ned en guide innan du kan använda den.

Om du vill köpa och ladda ned reseguider eller se nedladdade guider väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Guider**. Välj en kategori och en guide och välj **Ja**. Du kan betala med kreditkort eller låta summan dras från telefonräkningen, om tjänstleverantören tillåter det.

Kartinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor**.

Välj **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** och välj bland följande:

- **Internet** — Definiera Internetinställningarna, till exempel standardkopplingspunkt och om du vill ha ett meddelande vid roaming.
- **Navigering** — Definiera navigeringsinställningarna, till exempel inställningar för röstvägledning och uppdatering av trafikinformation.
- **Rutt** — Definiera ruttinställningarna, till exempel transportsätt och metod för ruttberäkning.
- **Karta** — Definiera kartinställningar, till exempel kartfärger och måttssystem.

Internet-inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor** och **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Internet**.

Om du vill välja om Kartor ska tillåtas öppna en Internetanslutning när du startar programmet väljer du **Gå online vid start**.

Om du vill välja en kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Internet väljer du **Standardkopplingspunkt**.

Om du vill välja om du ska meddelas när enheten registrerar sig på ett annat nätverk än ditt hemnätverk väljer du **Roaming-varning**.

Navigeringsinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor** och **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigering**.

Om du vill ange språk för röstvägledningen väljer du **Röstvägledning**. Du måste kanske ladda ner röstfilerna innan du kan välja språk.

Om du vill ange inställningar för bakgrundsbelysning väljer du **Bakgrundsbelysning**.

Om du vill ange hur ofta information om trafikhändelser ska uppdateras väljer du **Uppdatering av trafikinfo**.

Om du vill att en ny rutt ska planeras för att undvika trafikhändelser väljer du **Ny rutt pga trafik**.

Ruttinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor** och **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Rutt**.

Välj **Transportsätt** > **Gå** eller **Kör** när du ska välja färdssätt. Om du väljer **Gå**, betraktas enkelriktade gator som vanliga gator och du kan använda gångvägar.

Den snabbaste vägen beräknas när du väljer **Välj rutt** > **Snabbare rutt**. Alternativet är bara tillgängligt om du har valt **Kör** som färdssätt.

Den kortaste vägen beräknas när du väljer **Välj rutt** > **Kortare rutt**.

Om du vill planera en rutt som kombinerar fördelarna med den kortaste och den snabbaste ruten väljer du **Välj rutt** > **Optimerad**.

Kartinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **GPS** > **Kartor** och **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.

Om du vill välja de kategorier som har intressanta platser och som du vill ska visas på kartan väljer du **Kategorier**. Om du t.ex. vill att restauranger ska visas, väljer du **Restauranger**.

Om du vill optimera färgschemat för användning antingen dagtid eller nattetid väljer du **Färger**.

Om du vill välja hur mycket minne på enheten eller tillgängligt minne på minneskortet (om sådant finns) som kan användas för lagring av kartinformation väljer du **Max. minnesanv.**. När minnesgränsen är uppnådd, tas den äldsta informationen bort.

Om du vill ange om metersystemet eller det brittiska måttsystemet ska användas väljer du **Måttsystem**.

Uppdatera kartor

Om du vill uppdatera kartorna på enheten kan du antingen välja **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta** > **Alternativ** > **Sök uppdaterade kartor** eller använda Nokia Map Loader.

Om du vill uppdatera programmet Kartor går du till www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader kan du hämta kartor och röstvägledningsfiler från Internet och spara dem på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort. Du måste använda kartprogrammet och bläddra bland kartorna minst en gång innan du använder Nokia Map Loader, eftersom programmet använder information från kartprogrammet för att kontrollera vilken kartversion som ska hämtas.

Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.nokia.com/maps och följer anvisningarna på skärmen.

Genvägar

Tryck på **1** om du vill ändra karttyp.

Tryck på **0** om du vill ändra aktuell position.

Tryck på **3** om du vill ställa in kartan för bilnavigering på dagtid eller nattetid.

Tryck på **5** om du vill se en annan väg för bilnavigering.

Tryck på **6** om du vill justera volymen på röstvägledningen för bilnavigering.

Tryck på **7** om du vill lägga till en paus i bilnavigeringsrutten.

Tryck på **8** om du vill se information om trafikhändelser vid bilnavigering.

Tryck på **9** om du vill se information om rutten vid bilnavigering.

Tryck på vänster skiftknapp om du vill zooma in kartan.

Tryck på höger skiftknapp om du vill zooma ut kartan.

Tryck på **4** om du vill upprepa röstvägledningen vid bilnavigering.

Tryck på **2** om du vill spara den aktuella platsen vid bilnavigering.

Nokia kontorsverktyg

Nokias kontorsverktyg har stöd för mobilt arbete och möjliggör effektiv kommunikation med arbetsgrupper.

Aktiva anteckningar



Välj **Meny** > **Office** > **Aktiva ant.**

Med aktiva anteckningar kan du skapa, redigera och visa olika typer av anteckningar, till exempel mötesanteckningar, hobbyanteckningar eller shoppinglistor. Du kan infoga bilder, videoklipp och ljud i anteckningarna. Du kan länka anteckningar till andra program, till exempel Kontakter, och skicka anteckningar till andra.

Skapa och redigera anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Aktiva ant.**

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning markerar du den och väljer **Val** > **Redigeringsalternativ**.

Om du vill lägga till fet stil, kursiv stil eller understrykning i texten eller ändra textfärgen håller du ned skift och markerar texten genom att bläddra. Välj sedan **Val** > **Text**.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga** — Infoga bilder, ljud- eller videoklipp, visitkort, webbfavoriter och filer.
- **Sänd** — Skicka anteckningen.
- **Länka ant. till samtal** — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Aktiva ant.** och **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra var anteckningar sparas väljer du **Minne som används** och det minne du vill använda.

Om du vill ändra hur aktiva anteckningar ska visas eller visa dem som en lista väljer du **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.



Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkorten.

Kalkylator

Välj **Meny** > **Office** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senaste sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Filhanteraren

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Om Filhanteraren

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill koppla eller ta bort enheter eller definiera inställningar för en kompatibel fjärr enhet ansluten till enheten väljer du **Val** > **Fjärr enheter**.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Ange ett sökord som matchar filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar väljer du **Val** > **Sortera**.



Genväg: Om du vill använda samma åtgärd för flera objekt samtidigt markerar du objekten. Du markerar och avmarkerar objekt genom att trycka på #.

Hantera ett minneskort

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Välj **Val** och från följande:

- **Altern. för minneskort** — Byta namn på eller formatera ett minneskort.
- **Läsenord f. minneskort** — Lösenordsskydda ett minneskort.
- **Lås upp minneskort** — Lås upp ett minneskort.

Säkerhetskopiera filer till ett minneskort

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Om du vill säkerhetskopiera filer till ett minneskort markerar du de filtyper du vill säkerhetskopiera och väljer **Val** > **Kopiera telefonminnet**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Quickoffice

Om Quickoffice

Välj **Meny** > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker, Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007 (filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Arbeta med filer

Välj **Meny** > **Office** > **Quickoffice**.

Öppna en fil — Öppna filfliken och välj filen i listan.

Sortera filer — Välj **Val** > **Sortera efter**.

Skicka filer till en kompatibel enhet — Välj **Val** > **Sänd** och sändningsmetod.

Omvandlare

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandl.**

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Omvandla mått

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandl.**

1. Bläddra till fältet Typ och välj **Val** > **Omvandlingstyp** om du vill öppna en lista med mått. Välj det måttssystem som ska användas (annat än valuta) och **OK**.
2. Bläddra till det första enhetsfältet och välj **Val** > **Välj enhet**. Bläddra till den enhet du vill omvandla från och välj **OK**. Bläddra till nästa enhetsfält och välj den enhet du vill omvandla till.
3. Bläddra till det första värdesfältet och ange det värde du vill omvandla. Det andra värdesfältet ändras automatiskt och det omvandlade värdet visas.

Ange basvaluta och valutakurser

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandl.**

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och lägga till valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Om du vill ange växelkursen för valutaenheten bläddrar du till typfältet och väljer **Val** > **Valutakurser**.
2. Bläddra till valutatypen och ange den kurs du vill använda per valutaenhet.
3. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Använd som basvaluta**.
4. Spara ändringarna med **Klar** > **Ja**.

När du har angett alla valutakurser som behövs kan du utföra valutakonverteringar.

Zip Manager

Välj **Meny** > **Office** > **Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara arkivfilerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

PDF-läsare

Välj **Meny** > **Office** > **Adobe PDF**.

Med PDF-läsaren kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut dokument, till exempel filer, meddelanden, bilder eller webbsidor, från enheten. Du kanske inte kan skriva ut alla typer av dokument.

Filutskrift

Skriva ut filer

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Skrivare**.

Innan du skriver ut ska du se till att alla nödvändiga konfigurationer har gjorts för att ansluta enheten till skrivaren.

Välj **Val** > **Utskriftsalternativ** och något av följande alternativ:

- **Skriv ut** — Skriv ut ett dokument. När du ska skriva ut till fil väljer du **Skriv ut till fil** och anger var filen ska sparas.
- **Sidoformat** — Du kan ändra pappersstorlek och orientering, definiera marginaler och sätta in sidhuvud och sidfot. Sidhuvud och sidfot får innehålla högst 128 tecken.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska dokumentet innan du skriver ut.

Utskriftsalternativ

Öppna ett dokument, t.ex. en fil eller ett meddelande, och välj **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut**.

Ange följande alternativ:

- **Skrivare** — Välj en tillgänglig skrivare i listan.
- **Skriv ut** — Välj **Alla sidor**, **Jämna sidor** eller **Öjämna sidor** som utskriftsintervall.
- **Utskriftsintervall** — Välj **Alla sidor i intervall**, **Aktuell sida** eller **Angivna sidor** som sidintervall.
- **Antal kopior** — Välj hur många kopior som ska skrivas ut.
- **Skriv ut till fil** — Välj att skriva ut till fil och ange var filen ska sparas.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Skrivarinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Skrivare**.

Om du vill lägga till en ny skrivare väljer du **Val** > **Lägg till**.

Definiera följande:

- **Skrivare** — Ange ett namn på skrivaren.
- **Drivrutin** — Välj en drivrutin för skrivaren.
- **Bärare** — Välj en bärare för skrivaren.
- **Kopplingspunkt** — Välj kopplingspunkt.
- **Port** — Välj port.
- **Värd** — Ange värd.
- **Användare** — Ange användare.
- **Kö** — Ange utskriftskö.
- **Indelning** — Välj orientering.
- **Pappersstorlek** — Välj pappersstorlek.
- **Mediatyp** — Välj medietyp.
- **Färgläge** — Välj färgläge.

- **Skrivarmodell** — Välj skrivarmodell.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Skriva ut bilder

Du kan skriva ut bilder från enheten på en skrivare som är kompatibel med PictBridge. Du kan endast skriva ut bilder som är i filformatet JPEG.

Om du vill skriva ut bilder i Galleri, kameran eller bildvisningsprogrammet markerar du bilderna och väljer **Val** > **Skriv ut**.

Ansluta till skrivare

Anslut enheten till en kompatibel skrivare med en datakabel och välj **Bildöverföring** som USB-anslutningsläge.

Om du vill att enheten ska fråga om avsikten med anslutningen varje gång kabeln ansluts väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** och **Anslutb.** > **USB** > **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Förhandsgranska utskrifter

När du valt skrivare visas de valda bilderna med fördefinierade layouter.

Om bilderna inte ryms på en enda sida bläddrar du uppåt eller nedåt för att visa de övriga sidorna.

Vyn Bildutskrift

När du har valt vilka bilder som ska skrivas ut och skrivaren anger du utskriftsinställningarna.

Välj från följande:

- **Layout** — Välj bildernas layout.
- **Pappersstorlek** — Välj pappersstorlek.
- **Utskriftskvalitet** — Välj utskriftskvalitet.

Klocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

I programmet Klocka kan du visa information om lokal tid och tidszon, ställa in och ändra alarm eller ändra inställningar för datum och tid.

Alarmklocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmet under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.



Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill att inställningen av tid, datum och tidszonsinformation ska uppdateras automatiskt via nätverket (nätjänst) väljer du **Val** > **Inställningar** > **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Världstid

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Om du vill visa tiden på olika platser öppnar du fliken Världsklocka. Om du vill lägga till platser i listan väljer du **Val** > **Lägg till plats**. Du kan lägga till maximalt 15 platser i listan.

Om du vill ange aktuell plats bläddrar du till en plats och väljer **Val** > **Ange som aktuell plats**. Platsen visas i huvudvyn för klockan och tiden i enheten ändras efter den plats du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nätjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

Strekkodsläsare

Om strekkodsläsaren

Välj **Meny** > **Program** > **Strekkod**.

Med strekkodsprogrammet kan du avkoda olika typer av koder, till exempel koder i tidskrifter. Koderna kan innehålla olika typer av information, till exempel webbadresser, e-postadresser, telefonnummer och visitkort. Strekkodsprogrammet stöder inte 1D-koder. Skanningen av koderna sker med hjälp av kameran i enheten.

Skanna koder

Välj **Meny** > **Program** > **Strekkod**.

1. Om du vill skanna en kod väljer du **Skanna kod**.
2. Rikta koden så att den passar displayen.

Programmet försöker skanna och avkoda koden, och den avkodade informationen visas.

3. Om du vill spara inskannad data väljer du **Val** > **Spara**.

Data sparas i filformatet BCR i mappen Sparade data.

Om du vill ange på vilken minnesplats informationen ska sparas väljer du **Val** > **Inställningar** > **Använt minne**.

4. Om du vill använda den avkodade informationen väljer du **Val** och önskad åtgärd.

Enheten återgår till vänteläge för att spara på batteriet om strekkodsprogrammet inte aktiveras eller om inga knappar trycks ned inom 1 minut.

Ordlista

Välj **Meny** > **Office** > **Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat skriver du ordet i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan. Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och från följande:

- **Lyssna** — Lyssna på det valda ordet.
- **Historia** — Visa tidigare översatta ord från samma session.
- **Språk** — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.
- **Tal** — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Anteckningar

Välj **Meny** > **Program** > **Anteckn..**

Du kan skapa och skicka anteckningar till andra kompatibla enheter och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckningar.

Om du vill göra en anteckning börjar du skriva texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Om du vill öppna en anteckning väljer du **Öppna**.

Om du vill skicka en anteckning till andra kompatibla enheter, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill synkronisera eller definiera synkroniseringsinställningar för en anteckning väljer du **Val** > **Synkronisering**. Välj **Börja** om du vill starta en synkronisering eller **Inställningar** om du vill definiera synkroniseringsinställningar för anteckningen.

Media

Enheten innehåller flera medieprogram för både arbete och fritid.

Kamera

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Ta en bild

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera** eller tryck på avtryckaren för att aktivera kameran.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 2048 x 1536 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Om du vill ta en bild använder du displayen som sökare och trycker på kameraknappen. Bilden sparas i Galleri.

I verktygsfältet finns genvägar till olika objekt och inställningar innan och efter du tar en bild eller spelar in ett videoklipp. Välj ett objekt i verktygsfältet och tryck på bläddringsknappen.

 Byt till bildläge.

 Byt till videoläge.

 Välj scen.

 Stäng av på videobelysningen (endast videoläge)

 Sätt på videobelysningen (endast videoläge)

 Välj blixtläge (endast bilder).

 Aktivera självutlösaren (endast bilder).

 Aktivera bildserieläge (endast bilder).

 Välj en färgton.

 Justera vitbalansen.

 Justera exponeringskompensationen (endast bilder).

Vilka alternativ som finns beror på vilket kameraläge och vilken vy du är i. Inställningarna återställs till sina standardvärden när du stänger kameran.

Om du vill anpassa verktygsfältet för kameran byter du till bildläge och väljer **Val** > **Anpassa verktygsfält**.

Om du vill visa verktygsfältet innan och efter du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp, väljer du **Val** > **Visa verktygsfält**.

Om du endast vill visa verktygsfältet när du behöver det väljer du **Val** > **Dölj verktygsfältet**.

Scener

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Med hjälp av scener kan du hitta rätt färg- och ljusinställningar för den aktuella miljön. Varje scens inställningar är gjorda för en viss stil eller miljö.

Om du vill ändra scen väljer du **Scenlägen** i verktygsfältet.

Om du vill skapa en egen scen bläddrar du till Användardefinierad och väljer **Val** > **Ändra**.

Om du vill kopiera inställningarna från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen.

Om du vill aktivera en egen scen väljer du **Använd.defin.** > **Välj**.

Ta flera bilder i följd

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Om du vill ta flera bilder i följd (och det finns tillräckligt med minne) väljer du **Sekvensläge** i verktygsfältet och trycker på kameraknappen.

Bilderna som har tagits visas i ett minigalleri på displayen. Om du vill visa en bild bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen. Om du använde ett tidsintervall visas endast den senaste bilden på displayen. Övriga bilder finns i Galleri.

Du skickar bilden genom att välja **Val** > **Sänd**.

Om du vill skicka bilden till motparten under ett pågående samtal väljer du **Val** > **Sänd till samtalspartner**.

Om du vill inaktivera bildserieläget väljer du **Sekvensläge** > **Enstaka bild** i verktygsfältet.

Visa en bild som tagits

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Bilden som du tagit sparas automatiskt i Galleri. Om du inte vill behålla bilden väljer du **Radera** i verktygsfältet.

Välj något av följande objekt i verktygsfältet:

- **Sänd** — Skicka bilden till kompatibla enheter.
- **Sänd till samtalspartner** — Skicka bilden till motparten under ett pågående samtal.
- **Uppl. till** — Skicka bilden till ett kompatibelt onlinealbum (nätjänst).

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild väljer du **Val** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till bilden i en kontakt väljer du **Val** > **Tilldela kontakt**.

Spela in videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

1. Om kameran är i bildläge väljer du videoläge i det aktiva verktygsfältet.
2. När du vill börja spela in trycker du på avtryckaren.
3. Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta.
4. När du vill sluta spela in väljer du **Stopp**. Videoklipppet sparas automatiskt i Galleri. Videoklippets största längd bestäms av det tillgängliga minnet.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Om du vill spela upp ett inspelat videoklipp väljer du **Spela** i verktygsfältet.

Välj något av följande objekt i verktygsfältet:

- **Sänd** — Skicka videoklippen till andra kompatibla enheter.
- **Sänd till samtalspartner** — Skicka videoklippen till motparten under ett pågående samtal.
- **Uppl. till** — Skicka videoklippen till ett onlinealbum (nättjänst).
- **Radera** — Ta bort videoklippen.

Om du vill byta namn på videoklippen väljer du **Val** > **Byt namn på videoklipp**.

Bilder-inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Om du vill ändra stillbildsinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Bildkvalitet** — Välj önskad bildkvalitet. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går det åt.
- **Visa GPS-information** — Om du vill lägga till platsinformation för en bild du har tagit (om informationen finns) väljer du **På**.
- **Lägg till i album** — Ange vilket album bilderna ska sparas i.
- **Visa bild som tagits** — Om du vill visa bilden som du har tagit väljer du **Ja**. Om du vill fortsätta ta bilder väljer du **Av**.
- **Standardbildnamn** — Ange standardnamn för bilder som tas.
- **Utökad digital zoom** — Alternativet **På (steglös)** gör att zoomningen blir steglös och kontinuerlig

mellan digital och utökad digital zoom. Alternativet **Av** gör att viss zoomning kan göras med bibehållen upplösning.

- **Tagningsljud** — Ange vilket ljud som ska avges när en bild tas.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara bilderna.
- **Återställ kamerainst.** — Återställ kamerainställningarna till sina standardvärden.

Videoinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Kamera**.

Om du vill ändra inställningarna för videoläget väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Videokvalitet** — Ställa in videoklippets kvalitet. Välj **Delning** om du vill skicka videoklippen med ett MMS. Videoklipp spelas in med OCIF-upplösning i 3GPP-format och storleken är begränsad till 300 kB (cirka 20 sekunder). Videoklipp i MPEG4-format kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.
- **Visa GPS-information** — Om det finns positionsinformation som du vill lägga till i videoklippen väljer du **På**.
- **Ljudinspelning** — Välj **Av** om du inte vill spela in ljud.
- **Lägg till i album** — Ange vilket album de inspelade videoklippen ska sparas i.
- **Visa video som tagits** — Visa den första rutan i det inspelade videoklippen när inspelningen har stoppats. Om du vill spela upp hela videoklippen väljer du **Spela** i verktygsfältet.
- **Standardvideonamn** — Ange standardnamn för inspelade videoklipp.

- **Använt minne** — Välj var du vill spara videoklippen.
- **Återställ kamerainst.** — Återställ kamerainställningarna till sina standardvärden.

Galleri

Välj **Meny** > **Galleri**.

I Galleri kan du öppna olika typer av media, till exempel bilder, musik, videoklipp och ljudklipp. Alla bilder och videoklipp som visas och musik och ljudklipp som tas emot sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp och musik spelas upp i musikspelaren. Videoklipp och direkttuppspelningslänkar spelas upp i RealPlayer. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet.

Arbeta med mediafiler och -mappar

Välj **Meny** > **Galleri**.

Om du vill öppna en fil eller en mapp markerar du objektet.

Om du vill skapa en ny mapp bläddrar du till en fil och väljer **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**. Det går inte att skapa mappar i mappar.

Om du vill kopiera eller flytta filer bläddrar du till en fil och väljer **Val** > **Organisera** och ett alternativ.

Om du vill hämta filer till Galleri med webbläsaren väljer du **Ladda ned bild.**, **Ladda ned vid.**, **Ladda ned låtar** eller **Ladda ned ljud**. Webbläsaren öppnas. Välj

ett bokmärke eller ange webbadressen till platsen du vill hämta från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Skriv vilket objekt du söker efter. Filer som matchar visas.



Genväg: Markera filer med #.

Visa bilder

Välj **Meny** > **Galleri**.

Om du vill öppna en bild för visning väljer du **Val** > **Öppna**.

Om du vill öppna nästa eller föregående bild för visning, flyttar du åt höger eller vänster.

Du kan zooma bilden in eller ut genom att välja **Val** > **Zooma in** eller **Zooma ut**.

Om du vill rotera bilden 90 grader medurs eller moturs väljer du **Val** > **Rotera** > **Åt höger** eller **Åt vänster**.

Hantera bildfiler

Om du vill visa detaljerad information om bilden, väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill skicka en bild väljer du **Val** > **Sänd** och väljer en metod för att skicka.

Byt namn på bilden genom att välja **Val** > **Byt namn**.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild, väljer du **Val** > **Använd bild** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till bilden i en kontakt väljer du **Val** > **Använd bild** > **Tilldela kontakt**. Programmet Kontakter öppnas och du kan välja en kontakt för bilden.

Dela online

Om Dela online

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.

2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val** > **Inställningar** > **Mina konton**.

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val** > **Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamn och lösenord för ett konto väljer du kontot i fråga och **Val** > **Öppna**.

Om du vill ange ett konto som standardkonto för att ladda upp poster från din enhet väljer du **Val** > **Ange som standard**.

Om du vill ta bort ett konto väljer du kontot i fråga och väljer sedan **Val** > **Radera**.

Skapa en post

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du tjänsten och sedan **Val** > **Ny överföring**. Om Internetdelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du önskad kanal.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val** > **Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ange en sekretessnivå för en fil väljer du **Sekretess**. Om du vill att alla ska kunna se din fil väljer du **Officiell**. Om du vill begränsa vilka som kan se din fil väljer du **Privat**. Du kan ange **Standard**-inställningarna på operatörens webbplats.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val** > **Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan ladda upp dina filer från Galleri till en Internetdelningstjänst.

1. Välj **Meny** > **Galleri** och de filer du vill ladda upp.
2. Välj **Val** > **Sänd** > **Överför** och aktuellt konto.
3. Redigera filen som du vill ha den.
4. Välj **Val** > **Överför**.

Snabböverföring

Med snabböverföring kan du lägga upp bilder på en onlinedelningstjänst direkt när du har tagit dem.

Om du vill använda snabböverföring tar du en bild med enhetens kamera och väljer ikonen för onlinedelning i verktygsfältet.

Etikettlista

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Etiketter beskriver innehållet i posten så att andra användare kan hitta innehåll i onlinedelningstjänster.

Om du vill se en lista med tillgängliga etiketter när du skapar en post väljer du **Etiketter**.

Om du vill lägga till etiketter i din post väljer du en etikett i listan och sedan **Klar**. Om du vill lägga till flera etiketter i posten väljer du varje etikett och sedan **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.

Om du vill söka efter etiketter skriver du söktexten i sökfältet.

Om du vill lägga till en etikett i etikettlistan väljer du **Val** > **Ny etikett**.

Hantera poster i Utkorgen

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

I Utkorgen visas de poster som håller på att läggas upp, poster som inte kunde läggas upp och poster du har skickat.

Utkorgen öppnar du med **Utkorg** > **Val** > **Öppna**.

När du vill starta en uppladdning markerar du den och väljer **Val** > **Överför nu**.

Om du vill avbryta en uppladdning markerar du den och väljer **Val** > **Avbryt**.

Om du vill ta bort en uppladdning markerar du den och väljer **Val** > **Radera**.

Visa tjänstinnehåll

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill visa en tjänsts innehåll väljer du tjänsten och sedan **Val** > **Öppna**.

Om du vill öppna en feed väljer du den. Du öppnar den i webbläsaren genom att välja tjänstleverantörens webbplats.

Om du vill visa kommentarer till en viss fil markerar du filen och väljer **Val** > **Visa kommentarer**.

Om du vill visa en fil i helskrmsläge väljer du den.

Om du vill uppdatera en feed väljer du den och sedan **Val** > **Uppdatera nu**.

Om du ser en intressant fil och vill hämta hela dess feed till enheten väljer du filen och sedan **Val** > **Abonnera på kontakt**.

Inställningar för tjänstleverantörer

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill visa listan med tjänstleverantörer väljer du **Val** > **Inställningar** > **Tjänstleverant.**

Om du vill visa information om en tjänst väljer du den i listan.

Om du vill ta bort den markerade tjänsten väljer du **Val** > **Radera**.

Redigera kontoinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill redigera dina konton väljer du **Val** > **Inställningar** > **Mina konton** och ett konto.

Om du vill byta användarnamn för kontot väljer du **Användarnamn**.

Om du vill byta lösenord för ett konto väljer du **Lösenord**.

Om du vill byta kontonamn väljer du **Kontonamn**.

Om du vill ange storlek för bilder du lägger upp väljer du **Överför bildstorlek** > **Original**, **Medel** (1 024 × 768 bildpunkter) eller **Liten** (640 × 480 bildpunkter).

Redigera avancerade inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill ändra avancerade inställningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **Avancerat**.

Om du endast vill använda delning med en trådlös LAN-anslutning (WLAN) väljer du **Använd mobil** > **Inaktiverad**. Om du även vill tillåta en datapaketanslutning väljer du **Aktiverad**.

Om du vill kunna dela och ladda ned objekt när du är utanför hemnätverket väljer du **Tillåt roaming** > **Aktiverad**.

Om du vill hämta nya objekt från tjänsten automatiskt väljer du **Hämtningsintervall** och ett intervall för hämtning. Om du vill hämta objekt manuellt väljer du **Manuellt**.

Dataräknare

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Dela online**.

Om du vill se hur mycket data du har överfört och hämtat väljer du **Val** > **Inställningar** > **Överförd data**.

Om du vill återställa mätarna väljer du **Val** > **Rensa skickat**, **Rensa mottaget** eller **Töm alla**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Video Centre (nättjänst) kan du hämta och direktuppspela videoklipp via Internet från kompatibla Internetvideotjänster med en paketdataanslutning eller trådlöst nätverk (WLAN). Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Videocenter**.
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val** > **Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklppen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val** > **Spela**. När videoklippet spelas upp använder du väljarknapparna och bläddringsknappen för att styra uppspelningen. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbl.** — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val** > **Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och från följande:

- **Feedabonnemang** — Visa vilka feedabonnemang du har nu.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Lägg till feed** — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.
- **Uppdatera feeds** — Uppdatera innehållet för alla feeds.
- **Hantera konto** — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).
- **Flytta** — Flytta videoklipp till en annan plats.

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor i programmet Videocenter. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

1. Öppna en mapp och visa videoklipp med bläddringsknappen. När videoklipptet spelas upp använder du bläddringsknappen och väljarknapparna för att styra spelaren.

- Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Videoinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Sök** — Sök efter ett videoklipp. Ange ett sökord som matchar filnamnet.
- **Minnesstatus** — Visa hur mycket minne som är ledigt respektive används.
- **Sortera efter** — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.
- **Flytta och kopiera** — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och ange önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videor till Videocenter från kompatibla enheter med en USB-datakabel. I Videocenter visas bara de videoklipp som har ett format som stöds av enheten.

- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne och överföra alla typer av datafiler ansluter du med en USB-kabel.
- Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.

- För över videoklippen till **E:\My Videos** på minneskortet.

De överförda videoklippen visas i mappen Mina videor i Videocenter. Videofiler i andra mappar på enheten visas inte.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Val av videotjänst** — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.
- **Anslutningsinställningar** — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Tillåt GPRS-användning**.

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Tillåt roaming**.

- **Föräldrakontroll** — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.

- **Önskat minne** — Välj om hämtade videor ska sparas på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort.
- **Miniaturer** — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

Nokia Podcasting

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Podcasting**.

Hämta poddsändningar till enheten och spela upp dem.

Spela upp och hantera poddsändningar

Med poddsändningar kan du hämta ljud- och videomaterial via Internet och spela upp det på mobila enheter och datorer.

Med programmet Nokia Podcasting kan du söka, upptäcka, prenumerera på och hämta poddsändningar trådlöst, och sedan spela upp, hantera och dela dem på enheten.

Ange inställningar för anslutning och hämtning innan du använder programmet. Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och **Hämta**.

Om du vill söka efter nya poddsändningar att prenumerera på väljer du **Kataloger**.

Om du vill söka efter poddsändningar med sökord och titlar på poddsändningar väljer du **Sök**.

Om du vill visa tillgängliga avsnitt för den valda poddsändningen öppnar du mappen **Poddsändningar** och väljer **Öppna**.

Om du vill hämta det valda avsnittet väljer du **Hämta**.

Spela upp det hämtade avsnittet genom att välja **Spela upp**.

Uppdatera markerade poddsändningar med nya avsnitt genom att välja **Val** > **Uppdatera**.

Om du vill öppna poddsändningens webbplats (nätverkstjänst) väljer du **Val** > **Öppna webbsidan**.

Med vissa poddsändningar kan du skicka kommentarer till de som skapat dem. Anslut till Internet genom att välja **Val** > **Visa kommentarer**.

Kataloger

Välj **Kataloger**.

Med kataloger kan du lättare hitta nya poddsändningsavsnitt att prenumerera på.

Katalogernas innehåll ändras. Välj önskad mapp för att uppdatera den (nätverkstjänst). Färgen på mappen ändras när uppdateringen är klar.

Om du vill prenumerera på en poddsändning bläddrar du till titeln och väljer **Uppdatera**. Efter att du skapat en prenumeration på poddsändningsavsnitt kan du hämta, hantera och spela upp dem i poddsändningsmenyn.

Om du vill lägga till en ny katalog eller mapp väljer du **Val** > **Ny** > **Webbkatalog** eller **Mapp**. Välj en titel, .opml-filens (outline processor markup language) webbadress och **Klar**.

Om du vill importera en .opml-fil som lagras på enheten väljer du **Val** > **Importera OPML-fil**.

Om du vill spara en mottagen .opml-fil öppnar du filen och sparar den i mappen **Mottaget** i katalogerna. Öppna mappen om du vill prenumerera på någon av länkarna som ska läggas till dina poddsändningar.

Söka efter poddsändningar

Med sökningar kan du hitta poddsändningar efter sökord eller titel.

Sökmotorn använder den söktjänst för poddsändningar som du angav i **Podcasting** > **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** > **URL för sökningstjänst**.

Om du vill söka efter poddsändningar väljer du **Sök** och anger önskade sökord.



Tips! Sökningen sker på titlar och sökord på poddsändningar i beskrivningar, inte specifika avsnitt. Allmänna ämnen som fotboll eller hiphop ger ofta bättre resultat än att söka på ett visst lag eller en viss artist.

Om du vill prenumerera på valda kanaler och lägga till dem till dina poddsändningar väljer du **Prenumerera**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val** > **Ny sökning**.

Om du vill se detaljerad information om en poddsändning väljer du **Val** > **Beskrivning**.

Inställningar för Podcasting

Om du vill redigera anslutningsinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutning**.

Om du vill redigera inställningarna för hämtning väljer du **Val** > **Inställningar** > **Hämta**.

Om du vill återställa standardinställningarna öppnar du motsvarande inställningar och väljer **Val** > **Återställ till standard**.

Musikspelaren

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Musikspel..**

Musikspelaren stöder filformat som t.ex. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren stöder inte nödvändigtvis ett filformats alla funktioner eller varianter.

Du kan också använda musikspelaren till att lyssna på poddsändningsavsnitt. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Du kan överföra musik från andra kompatibla enheter till din enhet. [Se "Överför musik från datorn" s. 115.](#)

Spela upp en låt eller ett poddsändningsavsnitt

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar och poddsändningar i musikbiblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela upp en låt eller en poddsändning väljer du önskad kategori och sedan sången eller poddsändningen.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Snabbspola bakåt och framåt genom att hålla ned bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Välj **Val** > **Equalizer** om du vill justera uppspelningsljudet.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Ljudinställningar**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du på knappen Avsluta.

Spellistor

Om du vill visa och hantera spellistor väljer du **Musikbibliotek** > **Spellistor**.

Om du vill skapa en ny spellista väljer du **Val** > **Ny spellista**.

Om du vill lägga till låtar till spellistan markerar du låten och **Val** > **Lägg till låtar** > **Sparad spellista** eller **Ny spellista**.

Om du vill ändra ordningen på låtar i spellistan bläddrar du till låten som du vill flytta och väljer **Val** > **Omsortera lista**.

Nokia Musikbutik

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Musikbutik**.

I Nokia Musikbutik (nättjänst) kan du söka, bläddra och köpa musik och ladda ned till enheten. Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna köpa musik.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt definierad för att få åtkomst till Nokia Music Store.

Nokia Music Store är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Du hittar mer musik i de olika kategorierna genom att välja **Val** > **Hitta i Musikbutiken**.

Om du vill välja en Internetkopplingspunkt som ska användas med Nokia Music Store väljer du **Standardkopplingspunkt**.

Överför musik från datorn

Om du vill överföra musik från din dator ansluter du enheten till datorn via en Bluetooth-anslutning eller med en kompatibel USB-datakabel. Om du använder USB-kabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp. Kontrollera att det finns ett kompatibelt minneskort i enheten.

Om du använder **PC Suite** som anslutningsläge kan du synkronisera musik mellan enheten och en dator med hjälp av Nokia Music.

Överföring med Windows Media Player

Funktionerna för musiksynchronisering kan variera mellan de olika versionerna av Windows Media Player. Mer information finns i motsvarande handböcker och hjälpaavsnitt för Windows Media Player. Följande instruktioner gäller för Windows Media Player 11.

Manuell synkronisering

Med manuell synkronisering kan du välja vilka låtar och spellistor som du vill flytta, kopiera eller ta bort.

1. Efter att enheten anslutits till Windows Media Player väljer du din enhet i navigationsfönstret till höger, om mer än en enhet är ansluten.
2. I det vänstra navigationsfönstret bläddrar du bland de musikfiler på datorn som du vill synkronisera.
3. Dra och släpp låtar till **Synkroniseringslistan** till höger.

Du kan se hur mycket tillgängligt utrymme det finns på enheten ovanför **Synkroniseringslistan**.

4. Om du vill ta bort låtar eller album väljer du ett objekt i **Synkroniseringslistan**, högerklickar och väljer **Ta bort från listan**.
5. Påbörja synkroniseringen genom att klicka på **Starta synkronisering**.

Automatisk synkronisering

1. Om du vill aktivera funktionen för automatisk synkronisering i Windows Media Player klickar du på fliken **Synkronisera**, väljer **Nokia-telefon > Konfigurera synkronisering** och markerar

kryssrutan **Synkronisera denna enhet automatiskt**.

2. Välj vilka spellistor du vill synkronisera automatiskt i listan **Tillgängliga spelningslistor** och klicka på **Lägg till**.

De markerade objekten överförs till listan **Spelningslistor som ska synkroniseras**.

3. Avsluta inställningarna för automatisk synkronisering genom att klicka på **Slutför**.

När kryssrutan **Synkronisera denna enhet automatiskt** är markerad och du ansluter enheten till datorn uppdateras musikbiblioteket på enheten automatiskt med de spellistor du markerat för synkronisering i Windows Media Player. Om inga spellistor har markerats synkroniseras hela musikbiblioteket på datorn. Om det inte finns tillgängligt med utrymme på enheten aktiverar Windows Media Player manuell synkronisering.

Om du vill avbryta den automatiska synkroniseringen klickar du på fliken **Synkronisera** och väljer **Avbryt synkronisering till Nokia-telefon**.

Förinställda frekvensinställningar

Välj **Meny > Program > Media > Musikkspel**, och **Val > Gå till Spelas nu > Val > Equalizer**.

Om du vill använda en förinställd frekvensinställning när du spelar musik, väljer du önskad frekvensinställning och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill ändra frekvensen för en förinställd inställning, väljer du **Val** > **Ändra**, väljer ett frekvensband och flyttar uppåt eller nedåt för att öka eller minska värdet. Du hör frekvensjusteringen omedelbart i uppspelningen.

Om du vill återställa frekvensbanden till de ursprungliga värdena väljer du **Val** > **Återställ standard**.

Om du vill skapa en egen frekvensinställning väljer du **Val** > **Nytt läge**. Ange ett namn på frekvensinställningen. Flytta uppåt och nedåt mellan frekvensbanden och ange frekvens för varje band.

RealPlayer

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **RealPlayer**.

Med RealPlayer spelar du upp video- och ljudklipp som är sparade i enheten, överförs från ett e-postmeddelande eller en kompatibel dator eller som direktuppspelas från Internet. Filformaten MPEG-4, MP4 (inte direktuppspelning), 3GP, RV, RA, AMR och Midi stöds. RealPlayer har inte nödvändigtvis stöd för alla variationer av ett mediefilformat.

Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar

Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och ett klipp.

Om du vill visa en lista över de senast spelade filerna väljer du **Senast spelade** i programmets huvudvy.

Om du vill direktuppspela via nätet (nätjänst) väljer du **Dir. uppsp. länkar** och en länk. RealPlayer känner igen två typer av länkar: en rtsp://-URL och en http://-URL som pekar på en RAM-fil. Innan direktuppspelningen börjar måste enheten ansluta till en webbplats och buffra innehållet. Om det uppstår ett fel i uppspelningen på grund av nätanslutningsproblem, försöker RealPlayer automatiskt att återansluta till Internetkopplingspunkten.

Om du vill ladda ned videoklipp från Internet väljer du **Ladda ned videor**.

Om du vill ändra volymen under uppspelning trycker du på volymknapparna.

Om du vill snabbspola framåt under uppspelning bläddrar du åt höger och håller ned knappen. Om du vill spola bakåt under uppspelning bläddrar du åt vänster och håller ned knappen.

Om du vill stoppa uppspelningen eller direktuppspelningen väljer du **Stopp**. Buffringen eller anslutningen till direktuppspelningsplatsen stoppas, uppspelningen upphör och klipptet spolas tillbaka till början.

Om du vill visa videoklipppet i normalvyn väljer du **Val** > **Fortsätt i normal vy**.

Visa information om ett medieklipp

Om du vill visa egenskaperna för ett video- eller ljudklipp eller en webblänk väljer du **Val** > **Info om klipp**. Informationen kan bland annat vara

direktuppspelningsfilens överföringshastighet eller Internetlänk.

RealPlayer-inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **RealPlayer**.

Du kan eventuellt få RealPlayer-inställningar i ett meddelande från din tjänstleverantör.

Om du vill ange inställningarna manuellt väljer du **Val** > **Inställningar** > **Video** eller **Direktuppspeln..**

Inspelning

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Inspelning**.

Med programmet Inspelning kan du spela in röstanteckningar och telefonsamtal.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill sluta spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill lyssna på ljudklippet väljer du .

Om du vill välja inspelningskvalitet eller var du vill spara dina ljudklipp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Inspelade ljudklipp sparas i mappen Ljudklipp i Galleri.

Om du vill spela in ett telefonsamtal öppnar du Inspelning under samtalet och väljer . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Flash-spelare

Med Flash-spelaren kan du visa, spela upp och samverka med Flash-filer som är gjorda för mobila enheter.

Om du vill öppna Flash-spelaren och spela upp en Flash-fil väljer du filen.

Om du vill skicka en Flash-fil till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**. En del Flash-filer kan inte skickas på grund av att de är skyddade av upphovsrätt.

Om du vill växla mellan Flash-filer som är sparade i enheten och på minneskortet bläddrar du till motsvarande flikar.

Om du vill ändra Flash-filens kvalitet väljer du **Val** > **Kvalitet** när du spelar upp Flash-filen. Om du väljer **Hög** kan vissa Flash-filer spelas upp ojämnt eller långsamt om de har andra ursprungsinställningar. Ändra kvalitetsinställningen för sådana filer till **Normal** eller **Låg** så förbättras uppspelningen.

Om du vill sortera dina Flash-filer väljer du **Val** > **Sortera**.

FM-radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Lyssna på radio

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radioljudet stängs av under det pågående samtalet.

Om du vill påbörja en kanalsökning väljer du  eller .

Om du har sparade radiokanaler i enheten går du till nästa eller föregående sparade kanal genom att välja  eller .

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera högtalare** — Lyssna på radio med högtalaren.
- **Manuell sökning** — Ändra frekvensen manuellt.
- **Kanalkatalog** — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nätjänst).
- **Spara kanal** — Spara den kanal du just nu har inställd i din kanallista.
- **Kanaler** — Öppna listan med sparade kanaler.
- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

Sparade kanaler

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Om du vill öppna listan med sparade kanaler väljer du **Val** > **Kanaler**.

Om du vill lyssna på en sparad kanal väljer du **Val** > **Kanal** > **Lyssna**.

Om du vill ändra kanalinformation väljer du **Val** > **Kanal** > **Redigera**.

Inställningar för FM-radio

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Du kan automatiskt söka efter alternativa frekvenser om mottagningen är dålig genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Andra frekvenser** > **Autosökning på**.

Om du vill ställa in en standardkopplingspunkt för radion väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutning**.

Om du vill välja det område du befinner dig i väljer du **Val** > **Inställningar** > **Aktuellt område**.

Inställningen visas bara om du inte befinner dig inom täckningsområdet för något nät när programmet startas.

Nokia Internetradio



Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Med programmet Nokia Internetradio (nättjänst) kan du lyssna på tillgängliga radiokanaler på Internet. För att kunna lyssna på radiokanaler måste du ha en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) eller paketdata angiven i enheten. Att lyssna på kanalerna kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Den rekommenderade anslutningsmetoden är trådlöst nätverk. Kontakta tjänstleverantören för information om villkor och avgifter innan du använder andra anslutningar. Det kan t.ex. finnas tjänster med fast månadsavgift som tillåter stora dataöverföringar.

Lyssna på Internetradiokanaler

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Så här lyssnar du på en Internetradiokanal:

1. Välj en kanal bland dina favoriter eller från kanalkatalogen eller sök efter kanaler via deras namn från tjänsten Nokia Internetradio.

Om du ska lägga till en kanal manuellt väljer du **Val** > **Lägg till kanal manuellt**. Du kan även bläddra bland kanallänkarna med webbläsaren.

Kompatibla länkar öppnas automatiskt i programmet Internetradio.

2. Välj **Lyssna**.

Vyn Spelas nu öppnas och visar information om den aktuella kanalen och den låt som spelas.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Om du vill visa kanalinformation väljer du **Val** > **Kanalinfo** (inte tillgänglig om du har sparat kanalen manuellt).

Om du lyssnar på en kanal som finns sparad i favoriter kan du gå till föregående eller nästa sparade kanal genom att bläddra vänster eller höger.

Favoritkanaler

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Om du vill visa och lyssna på dina favoritkanaler väljer du **Favoriter**.

Om du manuellt vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du **Val** > **Lägg till kanal manuellt**. Ange kanalens webbadress och ett namn som du vill ska visas i listan med favoriter.

Om du vill lägga till den kanal som spelas just nu bland favoriterna väljer du **Val** > **Lägg till i Favoriter**.

Om du vill visa kanalinformation, flytta en kanal uppåt eller nedåt i listan eller ta bort en kanal från favoriterna väljer du **Val** > **Kanal** och önskat alternativ.

Om du endast vill visa kanaler som börjar med vissa bokstäver eller siffror börjar du skriva tecknen. De kanaler som överensstämmer visas.

Söka efter kanaler

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [Radio](#) > [Internetradio](#).

Om du vill söka efter radiokanaler i tjänsten Nokia Internet Radio med deras namn gör du så här:

1. Välj [Sök](#).
2. Ange ett kanalnamn eller första bokstäverna i namnet i sökfältet och välj [Sök](#).

De kanaler som överensstämmer visas.

Om du vill lyssna på en kanal väljer du den och [Lyssna](#).

Om du vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du den och [Val](#) > [Lägg till i Favoriter](#).

Om du vill söka igen väljer du [Val](#) > [Ny sökning](#).

Kanalkatalog

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [Radio](#) > [Internetradio](#) och [Kanalkatalog](#).

Kanalkatalogen underhålls av Nokia. Om du vill lyssna på Internet-radiokanaler utanför katalogen lägger du till kanalinformation manuellt eller letar efter kanallänkar på Internet med webbläsaren.

Välj från följande:

- [Bläddra efter genre](#) — Visa de tillgängliga radiokanalgenrerna.
- [Bläddra efter språk](#) — Visa de språk på vilka det finns kanaler som sänder.
- [Bläddra efter land/region](#) — Visa de länder där det finns kanaler som sänder.
- [Mest populära kanaler](#) — Visa de mest populära kanalerna i katalogen.

Internet-radioinställningar

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [Radio](#) > [Internetradio](#) och [Val](#) > [Inställningar](#).

För att välja standardkopplingspunkt för anslutning till nätet väljer du [Standardkopplingspunkt](#) och väljer bland de tillgängliga alternativen. Om du vill bli tillfrågad om kopplingspunkten varje gång du öppnar programmet väljer du [Fråga alltid](#).

Om du vill ändra anslutningshastigheten för olika anslutningstyper väljer du bland följande:

- [GPRS-anslut.bithastighet](#) — GPRS-paketdataanslutningar
- [3G-anslut.bithastighet](#) — 3G-paketdataanslutningar
- [Wi-Fi-anslut.bithastighet](#) — WLAN-anslutningar

Kvaliteten på radioutsändningen beror på den valda anslutningshastigheten. Ju högre hastighet, desto bättre kvalitet. För att undvika buffring ska du endast använda den högsta kvaliteten med höghastighetsanslutningar.

N-Gage

Om N-Gage

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Med N-Gage kan du hämta gratis testversioner av nya spel och köpa dem du tycker om. Du kan spela spelen ensam eller med dina vänner. Med N-Gage kan du också hålla kontakten med andra spelare och hålla koll på och dela med dig av dina poäng och andra spelresultat.

Hämta spel

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Om du vill visa en lista över spel som kan hämtas öppnar du butiksfliken och väljer [Available Games](#).

Butiken uppdateras automatiskt när du är ansluten till Internet. Om du vill uppdatera manuellt väljer du [Options](#) > [Update Now](#).

Om du vill visa information om ett spel väljer du [View Details](#). På fliken About finns en beskrivning av spelet och prisinformation. På fliken Media finns skärmdumpar och videoklipp av spelet. På fliken Review finns recensioner och betyg.

Om du vill testa ett spel väljer du [Options](#) > [Download Free Trial](#).

Om du vill köpa ett spel väljer du köpalternativet i spelet.

Du kan också hämta och köpa spel med en kompatibel dator på www.n-gage.com.

Om du vill avbryta en spelhämtning öppnar du fliken Spel, markerar hämtningen och väljer [Options](#) > [Cancel Download](#).

Köpa spel

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Så här köper du ett spel:

1. Öppna butiksfliken, välj ett spel och välj [Köp nu](#).
2. Ange dina kreditkortsuppgifter och personuppgifter. Du måste ange en giltig e-postadress eftersom kvittot skickas via e-post och kvittot innehåller spelaktiveringskoden.
3. Läs och acceptera villkoren och kontrollera att faktureringsinformationen stämmer.
4. Välj [Purchase](#). Licenserna för spelen du köper är kopplade till enheten.

Skapa ett spelarnamn

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

När du startar N-Gage och ansluter till N-Gage-tjänsten för första gången får du skapa ett spelarnamn. Med ett spelarnamn kan du delta i N-Gage-communityn, ansluta till andra spelare och dela med dig av dina spelresultat, rekommendationer och recensioner.

Så här skapar du ett nytt spelarnamn:

1. Välj [Register New Account](#).
2. Ange födelsedatum och hitta på ett spelarnamn och ett lösenord. Om spelarnamnet redan är upptaget föreslås liknande lediga namn.

3. Ange dina uppgifter, läs och acceptera villkoren och välj **Register**.

Du kan också skapa ett spelarnamn på www.n-gage.com.

Du kan hämta, köpa och spela spel även om du inte har något spelarnamn.

Sök efter och lägg till vänner

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill bjuda in N-Gage-spelare till din vänlista öppnar du fliken Vänner och skriver spelarnamnen i fältet Add a Friend. Skriv ett meddelande och välj **Send**. Om mottagarna accepterar inbjudan läggs deras spelarnamn till i din vänlista.

Om du vill träffa andra spelare besöker du chattrum och forum på www.n-gage.com.

Om du vill se en väns profil går du till vännen i vänlistan. För att kunna se dina vänners onlinestatus måste du vara ansluten till N-Gage-tjänsten.

Om du vill ta bort en vän från vänlistan väljer du **Options** > **Remove from Friends List**.

Om du vill ordna dina vänner efter tillgänglighet, spelarnamn eller totalpoäng väljer du **Options** > **Sort Friends By**.

Om du vill betygsätta en spelare väljer du **Options** > **Rate Player**.

Spela och hantera spel

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill spela och hantera dina spel öppnar du fliken Spel.

Det finns fem typer av spel:

- Fullständiga spel du har köpt med fullständig licens.
- Testversioner som du bara kan använda under begränsad tid eller som har begränsat innehåll.
- Demoversioner som är mindre delar av ett spel med mycket begränsade funktioner och nivåer.
- Utgångna spel du har köpt med en fullständig licens som nu har upphört att gälla.
- Otillgängliga spel som du har tagit bort eller inte installerat helt.

Om du vill installera ett spel väljer du **Options** > **Install Game**.

Om du vill spela ett spel väljer du **Options** > **Start Game**. Om du vill återuppta ett sparat spel väljer du **Options** > **Resume Game**.

Om du vill betygsätta och recensera ett spel väljer du **Options** > **Rate Game**. Du kan betygsätta spel på en skala från en till fem stjärnor och skriva en recension. Recensionen får vara högst 60 tecken lång. För att kunna skicka recensionen måste du vara inloggad på N-Gage-tjänsten med ditt spelarnamn.

Om du vill rekommendera ett spel för en N-Gage-spel väljer du **Options** > **Send Recommendation**.

Ange tillgänglighet

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill ange din tillgänglighet via N-Gage öppnar du fliken Profil, väljer **Options** > **Set Online Status** och väljer något av följande:

- **Available to Play** — Du är inloggad på nätverket och kan spela eller chatta.
- **Not available to play** — Du är inloggad men inte tillgänglig.
- **Logged Out** — Du är inte inloggad på nätverket.

Du kan ta emot meddelanden från dina N-Gage-vänner även om du är otillgänglig eller offline.

Om du vill ange ett tillgänglighetsmeddelande för när du är tillgänglig eller inte tillgänglig för spel väljer du meddelandeområdet och skriver meddelandet.

Läs och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill läsa nya meddelanden från dina N-Gage-vänner öppnar du hemfliken och väljer **New Messages**, ett meddelande och **Options** > **View Message**.

Om du vill skicka ett meddelande till en N-Gage-vän öppnar du fliken Vänner och väljer **Options** > **Send Message**. Meddelandet får vara högst 115 tecken långt. Välj **Submit** när du vill skicka meddelandet.

Startfliken

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

När du öppnar N-Gage visas startfliken.

Om du vill starta det spel du spelade sist väljer du **Start Game**. Om du vill fortsätta ett pausat spel väljer du **Options** > **Resume Game**.

Välj **Track My Progress** om du vill visa dina sammanlagda N-Gage-poäng.

Om du vill se din profil väljer du **Options** > **View Profile**.

Om du vill kontakta andra N-Gage-spelare och bjuda in dem att spela väljer du **Play With Friends**. N-Gage föreslår en vän att spela med baserat på din spelhistorik och dina N-Gage-vänners tillgänglighet.

Om du vill söka efter någon annan att spela med väljer du **Options** > **View My Friends**.

Välj **Get More Games** om du vill veta mer om nya spel.

Välj **Options** > **Check for updates** om du vill söka efter uppdateringar till N-Gage.

Hantera din profil

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill visa din profil öppnar du profilfliken.

Din profil består av följande:

- N-Gage point level. Detta anger din nivå, baserat på dina totala N-Gage-poäng. Du tjänar ihop N-Gage-poäng genom att slutföra Pickup-poäng, spela multiplayer-matcher och delta i forumaktiviteter. Om du vill visa detaljerad information om dina N-Gage-poäng väljer du **Options** > **Profile details** längst upp på profilvyn.
- Rep. Ditt spelanseende enligt andra spelare.

- Gaming history. En lista över de spel som du har spelat.

Om du vill redigera profilinformationen som visas för alla väljer du **Options** > **Edit Profile**, öppnar fliken Allmän och väljer bland följande alternativ:

- **Icon** — Lägg till en profilbild som representerar dig.
- **Motto** — Lägg till ett kort personligt meddelande.
- **Favourite Game(s)** — Ange namnen på dina favoritspel.
- **Device Model** — Den här inställningen definieras automatiskt och kan inte ändras.
- **Show Location** — Visa ort och land i din allmänna profil.

När du har uppdaterat profilen loggar du in på N-Gage-tjänsten med ditt spelarnamn för att synkronisera profilen med N-Gage-servern.

Ta bort spel

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Om du vill ta bort ett spel från enheten öppnar du spelliken och väljer **Options** > **Remove Game**. När du tar bort ett spel visas spelet som otillgängligt i spellistan, men spelsparningar och andra speldata finns kvar på enheten. Du kan hämta och installera spelet igen, om licensen fortfarande är giltig.

Om du vill ta bort ett spel helt från enheten väljer du **Options** > **Delete Game**. Alla speldata tas bort från enheten och N-Gage-tjänsten, inklusive ranking, N-Gage-poäng och Pickup-poäng.

Redigera N-Gage-inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Media** > **N-Gage**.

Öppna profilliken, välj **Options** > **N-Gage Settings** och välj bland följande alternativ:

- **Player Name** — Redigera ditt spelarnamn. Du kan endast redigera spelarnamnet om du ännu inte loggat in på N-Gage-tjänsten.
- **Personal Settings** — Definiera dina personuppgifter, som inte visas i din allmänna profil, och prenumerera på nyhetsbrevet för N-Gage. Du kan också definiera om du vill ta emot meddelanden från dina N-Gage-vänner medan du spelar.
- **Connection Settings** — Tillåt att N-Gage ansluter till nätverket automatiskt när det behövs och definiera önskad kopplingspunkt och dataöverföringsgränsen som utlöser en varning.
- **Account Details** — Ange köpställningar.

Anslutbarhet

Det finns flera sätt att ansluta till Internet, företagets intranät eller en annan enhet eller dator.

Snabb nedladdning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, kallas även 3.5G och indikeras med ) är en nättjänst i UMTS-nät som ger datahämtning med hög hastighet. När HSDPA-funktionen i enheten är aktiverad och enheten är ansluten till ett UMTS-nät med stöd för HSDPA kan det gå fortare att hämta data som meddelanden, e-post och webbsidor via mobilnätet. En aktiv HSDPA-anslutning indikeras med . Ikonen kan variera mellan regioner.

Om du vill stänga av eller sätta på HSDPA väljer du **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** eller **Anslutning > Paketdata > Åtkomst via högh.paket**. Vissa mobilnät tillåter inte inkommande röstsamtal när HSDPA är aktiverat. I sådana fall måste du inaktivera HSDPA för att kunna ta emot samtal. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Kontakta operatören om du vill ha information om tillgänglighet och abonnemang på dataanslutningstjänster.

HSDPA påverkar bara hämtningshastigheten. Dataöverföring till nätverket, till exempel meddelanden och e-post, påverkas inte.

Datakabel

Ta inte bort datakabeln under en dataöverföring så undviker du att skada data.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt in ett minneskort i enheten och anslut den till en kompatibel dator med USB-datakabeln.
2. När enheten frågar vilket läge som används, väljer du **Masslagring**. I det här läget kan du se enheten som en borttagbar hårddisk på datorn.
3. Avbryt anslutningen från datorn (t.ex. från guiden Koppla från eller mata ut maskinvara i Windows) för att undvika skada på minneskortet.

Om du vill använda Nokia PC Suite med enheten installerar du Nokia PC Suite på datorn, ansluter datakabeln och väljer **PC Suite**.

Om du vill ansluta datorn till Internet med hjälp av enheten ansluter du datakabeln och väljer **Anslut dator t. Int..**

Om du vill synkronisera musiken i enheten med Nokia Music Player installerar du programmet Nokia Music Player på datorn, ansluter datakabeln och väljer **PC Suite**.

Om du vill skriva ut bilderna på en kompatibel skrivare väljer du **Bildöverföring**.

Om du vill ändra vilket USB-läge du normalt använder med datakabeln väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **USB** och **USB-anslutningsläge** och det önskade alternativet.

Om du vill att enheten ska fråga efter läge varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **USB** och **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Bluetooth

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Bluetooth-tekniken i enheten möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter (33 fot). En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset

kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port och SIM Access. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppges ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra.

Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.

- Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
- Markera objektet och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips! Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

- Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppges ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.



Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia PC Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

1. Välj **Val** > **Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
3. Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra enheten ska ske automatiskt, eller **Nej** om du vill bekräfta anslutningen manuellt vid varje anslutningsförsök. När hopkopplingen är klar sparas enheten på sidan över hopkopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val** > **Tilldela smeknamn**. Namnet visas i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val** > **Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd endast denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje anslutningsförfrågan från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken Kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val** > **Anslut till ljudenhet**.

Blockera enheter

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken för ansluta enheter.
2. Välj en enhet som du vill blockera och **Val** > **Blockera**.

Ta bort enheten från listan över blockerade enheter om du vill tillåta anslutning av en enhet igen efter att den har blockerats.

Öppna fliken för blockerade enheter och välj **Val** > **Radera**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärr enheten till i listan över blockerade enheter.

Säkerhetstips

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Välj **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig** när du inte använder Bluetooth-anslutning.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

SIM-profil

Med profilen för SIM-åtkomst kan du få åtkomst till enhetens SIM-kort från en kompatibel bilsats. Det innebär att du inte behöver ha ett separat SIM-kort för att komma åt SIM-kortsdata och ansluta till GSM-nätet.

Om du vill använda SIM-profilen behöver du följande:

- Kompatibel bilsatsenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik
- Giltigt SIM-kort i enheten

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Mer information om bilsatsenheter och kompatibilitet med enheten finns på Nokias webbplats och i användarhandboken för bilsatsen.

Använda SIM-profilen

1. Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och **Fjärranslutet SIM-läge** > **På**.
2. Aktivera Bluetooth-anslutning i bilsatsen.
3. Använd bilsatsen om du vill starta en sökning efter kompatibla enheter. Instruktioner finns i användarhandboken för bilsatsen.
4. Välj din enhet i listan över kompatibla enheter.
5. När du ska koppla ihop enheterna anger du Bluetooth-lösenordet som visas på bilsatsens display i enheten.



Tips! Om du redan har använt SIM-kortet från bilsatsen förut med den aktiva användarprofilen söker bilsatsen automatiskt efter en enhet med SIM-kortet. Om den hittar enheten och automatiskt godkännande är aktiverat ansluter bilsatsen automatiskt till GSM-nätet när du slår på tändningen i bilen.

När du aktiverar profilen för fjärråtkomst till SIM-kortet kan du använda programmen i enheten som inte behöver nät- eller SIM-tjänster.

Om du vill skapa anslutningar mellan enheten och bilsatsenheten utan särskilt godkännande eller behörighet väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och öppnar fliken med hopkopplade enheter. Välj bilsatsen och välj **Ange som behörig**. Svara **Ja** på bekräftelsefrågan. Om du anger att bilsatsen inte är behörig måste en anslutningsbegäran från den godkännas varje gång.

Om du vill avsluta enhetens fjärr-SIM-anslutning väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och **Fjärranslutet SIM-läge** > **Av**.

Trådlöst LAN



Obs: I Frankrike är det endast tillåtet att använda WLAN inomhus.

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). För att du ska kunna använda trådlöst nätverk måste nätverket finnas där du är och enheten måste vara ansluten till det.

Trådlösa LAN-anslutningar

Om du vill använda ett trådlöst nätverk (WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt i ett WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet. En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en kopplingspunkt i ett WLAN. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avbryter dataanslutningen. Du kan också avsluta anslutningen manuellt.

Du kan använda ett WLAN under ett röstsamtal eller när en paketdataanslutning är aktiv. Enheten kan endast vara ansluten till en kopplingspunkt för WLAN åt gången, men flera program kan använda samma Internet-kopplingspunkt.

Även om enheten använder offlineprofilen kan du använda ett WLAN om något sådant är tillgängligt. Se

till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom ett trådlöst LAN och utom räckhåll för kopplingspunkten för trådlöst LAN, kan roaming-funktionen automatiskt ansluta enheten till en annan kopplingspunkt som tillhör samma trådlösa LAN. Så länge du är inom räckhåll för kopplingspunktterna för det aktuella nätverket kan enheten behålla anslutningen till nätverket.



Tips! Om du vill kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet, t.ex. för att konfigurera din enhets MAC-adress för en WLAN-router, anger du *#62209526# på startskärmen. MAC-adressen visas.

Se tillgång till trådlöst LAN

Om du vill att enheten ska visa tillgängliga trådlösa LAN (WLAN) väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status**.

Om det finns ett tillgängligt WLAN visas

WLAN-guiden

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **WLAN-guide**.

Med WLAN-guiden kan du söka efter och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN). När du öppnar programmet startar en sökning efter tillgängliga trådlösa nätverk som visas i en lista.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Uppdatera** — Uppdatera listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
- **Filtrera WLAN-nätverk** — Filtrera bort trådlösa nätverk i listan med identifierade nätverk. De valda nätverken filtreras bort nästa gång du söker efter trådlösa nätverk.
- **Börja surfa** — Börja surfa på webben via det trådlösa nätverkets kopplingspunkt.
- **Fortsätt surfa** — Fortsätt surfa på webben med den aktiva trådlösa nätverksanslutningen.
- **Koppla bort WLAN** — Koppla från den aktiva anslutningen till det trådlösa nätverket.
- **Egenskaper** — Visa informationen om det trådlösa nätverket.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Använd WLAN-guiden på startskärmen

På startskärmen visas statusen för de trådlösa nätverksanslutningarna och nätverkssökningarna. Om WLAN-guiden inte är aktiverad som standard på startskärmen kan du aktivera den under inställningarna för startskärmen. Om du vill visa de tillgängliga alternativen väljer du statusraden. Beroende på statusen kan du starta webbläsaren via en WLAN-anslutning, ansluta till din nätsamtals tjänst, koppla från ett trådlöst nätverk, söka efter trådlösa nätverk eller aktivera eller inaktivera nätverkssökning.

Om du har inaktiverat sökning efter trådlösa nätverk och du inte är ansluten till något trådlöst nätverk visas **WLAN-skanning av** på startskärmen. Om du vill aktivera sökning efter trådlösa nätverk och söka efter tillgängliga trådlösa nätverk väljer du statusraden.

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa nätverk väljer du statusraden och **Sök efter WLAN**.

Om du vill inaktivera sökning efter trådlösa nätverk väljer du statusraden och **Stäng av WLAN-skan..**

När **Börja surfa** eller **Använd för** är markerat skapar WLAN-guiden automatiskt en kopplingspunkt för det valda trådlösa nätverket. Kopplingspunkten kan också användas med andra program som kräver en trådlös LAN-anslutning.

Om du väljer ett säkert trådlöst LAN blir du ombedd att ange de lösenord som krävs. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange korrekt SSID (Service Set Identifier).

Om du vill använda ett identifierat trådlöst nätverk för en nätsamtalsanslutning väljer du statusraden, **Använd för**, önskad nätsamtals tjänst och det trådlösa nätverk som du vill använda.

Anslutningshanterare

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Anslutb.** > **Ansl.hant..**

Visa och avsluta aktiva anslutningar

Om du vill visa öppna dataanslutningar väljer du **Aktivera dataanslutningar**.

Om du vill visa detaljerad information om nätanslutningar väljer du en anslutning i listan och **Val > Information**. Vilken typ av information som visas beror på typen av anslutning.

Om du vill avsluta nätanslutningen väljer du **Val > Koppla från**.

Om du vill avsluta alla aktiva nätanslutningar samtidigt väljer du **Val > Koppla från alla**.

Söka efter WLAN

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa LAN inom räckvidd väljer du **Tillgängliga WLAN-nätverk**. En lista visas över tillgängliga trådlösa LAN med deras nätverksläge (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrka och nätverkskrypteringsindikatorer, samt om enheten har en aktiv anslutning till nätverket.

Om du vill visa information om ett nätverk, bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en Internetkopplingspunkt för ett nätverk, väljer du **Val > Definiera koppl.pkt**.

Hantering av säkerhet och data

Hantera data och programvara på enheten och ta hand om enhetens säkerhet och innehåll.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Låsa enheten

Låskoden skyddar enheten mot obehörigt bruk. Den förinställda koden är 12345.

Om du vill låsa knapparna trycker du på strömbrytaren på startskärmen och väljer **Lås telefonen**.

När du vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp**, anger låskoden och väljer **OK**.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort**. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga.

Anteckna den nya koden. Håll den hemlig och förvara den inte tillsammans med enheten. Om du glömmar koden och enheten spärras måste du lämna in enheten till ett auktoriserat Nokia-serviceställe och avgifter kan

då tillkomma. Enhetens programvara måste läsas in på nytt för att den ska gå att låsa upp och information som du har sparat på enheten kan då gå förlorad.

Du kan också fjärrlåsa enheten genom att skicka ett SMS till den. Om du vill aktivera fjärrlåsning och ange texten för meddelandet väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Lås fjärrtelefon** > **Aktiverat**. Skriv in fjärrlåsningsmeddelandet och bekräfta det. Meddelandet måste innehålla minst fem tecken. Anteckna texten eftersom du kan behöva den senare.

Säkert minneskort

Välj **Meny** > **Office** > **Filhanterare**.

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att förhindra obehörig åtkomst. Välj **Val** > **Lösenord f. minneskort** > **Ange** för att ange ett lösenord.

Lösenordet kan vara upp till 8 tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver inte ange lösenordet igen när du använder minneskortet på samma enhet. De måste ange lösenordet om du använder minneskortet på en annan enhet. Alla minneskort stöder inte lösenordsskydd.

Om du vill ta bort lösenordet för ett minneskort väljer du **Val** > **Lösenord f. minneskort** > **Ta bort**. När du

tagit bort lösenordet så skyddas inte data på minneskortet från obehörig åtkomst.

Om du vill öppna ett låst minneskort väljer du **Val** > **Lås upp minneskort**. Ange lösenordet.

Om du inte kommer ihåg lösenordet och inte kan öppna ett låst minneskort så kan du formatera om kortet. Kortet blir då upplåst och lösenordet tas bort. När du formaterar ett minneskort raderas all lagrad data på kortet.

Kryptering

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Kryptering**.

Kryptera enheten eller minneskortet för att hindra obehöriga från att komma åt informationen.

Kryptera enhetsminnet eller minneskortet.

Om du vill kryptera enhetsminnet väljer du **Telefonminne**.

Om du vill kryptera minneskortet väljer du **Minneskort** och något av följande:

- **Kryptera utan att spara nyckel** — Kryptera minneskortet utan att spara krypteringsnyckeln. Om du väljer det här alternativet går det inte att använda minneskortet i andra enheter, och om du återställer grundinställningarna går det inte att avkryptera minneskortet.

- **Kryptera och spara nyckel** — Kryptera minneskortet och spara nyckeln manuellt i standardmappen. Av säkerhetsskäl bör nyckeln sparas på en säker plats utanför enheten. Du kan till exempel skicka nyckeln till en dator. Ange ett lösenord för nyckeln och namnge nyckelfilen. Lösenordet bör vara långt och svårt att lista ut.
- **Kryptera med återställd nyckel** — Kryptera minneskortet med en nyckel du har fått. Välj nyckelfilen och ange lösenordet.

Avkryptera enhetsminne eller minneskort

Avkryptera alltid enhetsminnet och/eller minneskortet innan du uppdaterar enhetens program.

Om du vill avkryptera enhetsminnet väljer du **Telefonminne**.

Om du vill avkryptera minneskortet utan att förstöra krypteringsnyckeln väljer du **Minneskort** > **Avkryptera**.

Om du vill avkryptera minneskortet och förstöra krypteringsnyckeln väljer du **Minneskort** > **Avkryptera och inaktivera**.

Nummerbegränsning

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Val** > **SIM-nummer** > **Kontakt med nr begr.**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera nr-begränsning** — Aktivera nummerbegränsning.
- **Inaktivera nr-begr.** — Inaktivera nummerbegränsning.
- **Ny SIM-kontakt** — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.
- **Hämta från kontakter** — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Certifikathanterare

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat används för att intyga programvarans ursprung men garanterar inte säkerheten. Det finns fyra olika typer av certifikat: attesterarcertifikat, personliga certifikat, tillförlitliga webbplatscertifikat och enhetscertifikat. Under en säker anslutning kan en server skicka ett servercertifikat till din enhet. Vid mottagningen sker en kontroll med ett attesterarcertifikat som är lagrat på enheten. Du får meddelande om servers identitet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat i din enhet.

Du kan hämta ett certifikat från en webbplats eller ta emot ett certifikat som ett meddelande. Certifikat ska användas när du ansluter till en onlinebank eller en fjärrserver för att överföra konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du laddar ner och installerar programvara till din enhet.



Tips! När du lägger till ett nytt certifikat kontrollerar du dess äkthet.

Visa information om certifikat

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Om du vill visa certifikatinformation öppnar du en mapp med certifikat och väljer ett certifikat och **Alternativ** > **Certifikatinfo**.

En av följande noteringar kan visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett att något program ska använda certifikatet. Du kan behöva ändra tillförlitlighetsinställningarna.
- **Utgången certifikat** — Giltighetsperioden är slut för det valda certifikatet.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Giltighetsperioden har ännu inte börjat för det valda certifikatet.
- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Tillförlitlighetsinställningar för certifikat

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Om du litar på ett certifikat innebär det att du ger det behörighet att verifiera webbsidor, e-postservrar, programvarupaket eller andra data. Bara tillförlitliga certifikat kan användas för att verifiera tjänster och program.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra tillsinställningarna väljer du **Val** > **Tillsinställningar**. Bläddra till ett programfält och välj **Ja** eller **Nej** med bläddringsknappen. Det går inte att ändra tillsinställningarna för ett personligt certifikat.

Beroende på vilket certifikat som är valt visas en lista med program som kan använda det:

- **Installation av progr.** — Nytt operativsystemsprogram från Symbian.
- **Internet** — E-post och grafik.
- **Inst. av Java-progr.** — Nytt Java-program.
- **Onlinekontroll av cert.** — Protokoll för onlineverifiering av certifikat.

Visa och redigera säkerhetsmoduler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Säkerhetsmodul**.

Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul väljer du den från listan.

Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du **Val** > **Säkerhetsinformation**.

Om du vill redigera PIN-koder för säkerhetsmodulen öppnar du modulen och väljer **Modul-PIN** om du vill redigera PIN-koden för säkerhetsmodulen eller **PIN för godkännande** om du vill redigera PIN-koden för

digitala signaturer. Du kanske inte kan ändra dessa koder för alla säkerhetsmoduler.

Nyckellagret innehåller säkerhetsmodulens innehåll. Om du vill ta bort nyckellagret väljer du **Val > Radera**. Du kan kanske inte radera nyckellagret i alla säkerhetsmoduler.

Programhanteraren



Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Det går att installera två typer av program och programvara på din enhet:

- JME-program baserade på Java-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel

Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia PC Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



programmet har inte installerats helt



programmet har installerats på minneskortet



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Lägg märke till följande före installationen:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information: > Certifikat: > Visa information**.

- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

JAR-filen behövs för att installera Java-program. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en. När du laddar ned JAR-filen kan du behöva ange ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till servern. Dessa får du från programets leverantör eller tillverkare.

Så här installerar du ett program:

1. När du vill hitta en installationsfil väljer du  > **Installerat** > **Progr.hant.**. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.

2. Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

Starta ett program genom att välja det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen **Installerat** på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val** > **Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med

antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Progr.hant.**.

Bläddra till ett programpaket och välj **Val** > **Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Se dokumentationen för det installerade programpaketet för mer information.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Progr.hant..**

Välj **Val** > **Inställningar** och från följande:

- **Installation av program** — Välj om Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur kan installeras.
- **Kontr. av cert. online** — Kontrollera onlinecertifikaten innan du installerar ett program.
- **Standardwebbadress** — Ange den standardadress som ska användas vid kontroll av onlinecertifikat.

Vissa Java-program kan kräva att ett meddelande skickas eller att en nätverksanslutning upprättas till en viss kopplingspunkt för att hämta extra data eller komponenter.

Programuppdatering

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Progr.uppd..**

Med Programuppdatering kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för program och hämta dem till enheten.

När du har uppdaterat enhetens programvara med Programuppdatering kanske inte anvisningarna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälpliferna är aktuella längre.

Om du vill hämta uppdateringarna väljer du **Val** > **Börja uppdatering**.

Om du vill avmarkera uppdateringar markerar du uppdateringarna.

Om du vill visa information om en uppdatering väljer du **Val** > **Se information**.

Om du vill ändra inställningarna väljer du **Val** > **Inställningar**.

Licenser

Om licenser

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Licenser**.

Vissa mediefiler, till exempel bilder, musikfiler eller videoklipp, är skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter. Licenserna för sådana filer kan tillåta eller begränsa att de används. Du kanske bara får lyssna på musikfiler med en viss typ av licens ett visst antal gånger. När du spelar upp musikspåret kan du spola bakåt och framåt eller göra en paus i uppspelningen, men när du väl har tryckt på Stopp har du förbrukat en användningsgång.

Använda licenser

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Om du vill visa dina licenser efter typ väljer du **Giltiga licenser**, **Ogiltiga licenser** eller **Inaktiva**.

Om du vill visa licensinformation väljer du **Val** > **Licensinformation**.

Följande detaljer visas för varje mediefil:

- **Status** — Status är **Licensen är giltig**, **Licensen har gått ut** eller **Licensen ej giltig än**.
- **Sändning av innehåll** — **Tillåtet** innebär att du kan skicka filen till en annan enhet. **Ej tillåtet** innebär att du inte kan skicka filen till en annan enhet.
- **Innehåll i telefonen** — **Ja** innebär att filen i enheten och sökvägen till filen visas. **Nej** innebär att den relaterade filen inte finns i enheten för tillfället.

Om du vill aktivera en nyckel öppnar du huvudvyn för licenser och väljer **Ogiltiga licenser** > **Val** > **Hämta licens**. Upprätta en nätanslutning när du uppmanas att göra det. En webbplats där du kan köpa rättigheter för materialet öppnas.

Om du vill ta bort filbehörigheter öppnar du fliken för giltiga nycklar eller fliken för nycklar som inte används,

bläddrar till önskad fil och väljer **Val** > **Radera**. Om det finns flera behörigheter för samma mediefil raderas alla behörigheter.

I vyn Gruppnyckel visas alla filer som är kopplade till en grupprättighet. Om du har hämtat flera mediefiler med samma rättigheter visas alla i den här vyn. Du kan öppna gruppvyn från fliken Giltiga nycklar eller fliken Ogiltiga nycklar. Om du vill använda filerna öppnar du mappen Grupp rättigheter.

Sync

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Synk**.

Med Sync kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbookmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar Synkroniseringsprogrammet visas standardsynkprofilen eller en profil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen bläddrar du till ett synkobjekt och väljer **Markera** för att ta med det i profilen eller **Avmarkera** för att utelämma det.

Du hanterar synkprofiler genom att välja **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val** > **Synkronisera**. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Mobilt VPN

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Anslutning](#) > [VPN](#).

Nokias mobila VPN-klient (virtual private network) skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, till exempel e-post. Från ett mobilt nätverk ansluter sig enheten via Internet till företagets VPN-gateway, som utgör ingången till det kompatibla företagsnätverket. VPN-klienten använder IPsec-teknik (IP Security). IPsec är ett ramverk med öppna standarder för stöd av säkert datautbyte via IP-nätverk.

VPN-principer definierar hur VPN-klienten och VPN-gatewayen autentiserar varandra, och vilka krypteringsalgoritmer de använder för att skydda data. VPN-principer finns på företagets IT-avdelning.

Kontakta företagets IT-avdelning om du vill installera och konfigurera VPN-klienten, -certifikat och -principer. När du har installerat en princip skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Om du vill visa dina installationer av VPN-principer, uppdateringar och synkroniseringar samt andra VPN-anslutningar väljer du [VPN](#) > [VPN-logg](#).

Ändra VPN-kopplingspunkter

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Anslutning](#) > [Destinationer](#).

Telefonen ansluter till nätverket via kopplingspunkter. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera Internetkopplingspunkter för dessa tjänster. VPN-kopplingspunkter (Virtual Private Network) kopplar VPN-principer till vanliga Internetkopplingspunkter och därmed skapas säkra anslutningar.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Markera ett mål, välj [Val](#) > [Redigera](#) och ange följande:

- [Anslutningsnamn](#) — Ange ett namn på VPN-kopplingspunkten.
- [VPN-policy](#) — Välj vilken VPN-princip som ska kombineras med Internetkopplingspunkten.
- [Internetkopplingspunkt](#) — Välj vilken Internetkopplingspunkt som ska kombineras med VPN-principen för att skapa säkra anslutningar för dataöverföring.
- [Proxyserveradress](#) — Ange adressen till proxyservern för det privata nätverket.
- [Proxyportnummer](#) — Ange proxyserverns portnummer.
- [Använd kopplingspunkt](#) — Välj om anslutningar som använder denna kopplingspunkt ska skapas automatiskt.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Rätt inställningar får du från företagets IT-avdelning.

Använda en VPN-anslutning i ett program

Du kan behöva bekräfta din identitet när du loggar in på företagsnätverket. Kontakta företagets IT-avdelning för autentiseringsuppgifter.

Om du vill använda en VPN-anslutning i ett program måste programmet vara associerat med en VPN-kopplingspunkt.



Tips! Du kan ange anslutningsinställningen för programmet till **Fråga alltid**, och i så fall väljer du VPN-kopplingspunkt från en lista på anslutningar när en anslutning upprättas.

1. Välj en VPN-kopplingspunkt som kopplingspunkt i programmet som du vill skapa en VPN-anslutning i.
2. Om du använder en äldre autentiseringsmetod anger du ditt VPN-användarnamn och lösenord. Om token för SecurID har blivit osynkroniserad med klockan i ACE/Server anger du nästa lösenord. Om du använder certifikatbaserad autentisering kanske du måste ange lösenordet för nyckellagring.

Inställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar**.

Du kan definiera och ändra många inställningar i din enhet. När du ändrar inställningarna påverkas enhetens funktioner i flera program.

Vissa inställningar kan vara förinställda eller skickas till dig i ett meddelande av tjänstleverantören. Den typen av inställningar kan du förmodligen inte ändra.

Välj den inställning du vill ändra om du vill göra följande:

- Växla mellan två värden, t.ex. av och på.
- Välja ett värde i en lista.
- Öppna en textredigerare för att ange ett värde.
- Öppna ett reglage och justera ett värde genom att bläddra till höger eller vänster.

Allmänna inställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt**.

Välj från följande:

- **Anpassa** — Ändra displayinställningarna och anpassa enheten.
- **Datum och tid** — Ändra datum och tid.

- **Tillbehör** — Ändra inställningarna för dina tillbehör.
- **Sensorinställn.** — Ändra sensorinställningarna.
- **Säkerhet** — Ändra säkerhetsinställningarna.
- **Fabriksinställn.** — Återställ enhetens ursprungliga inställningar.
- **Position** — Ange positionsbestämningsmetod och server för GPS-baserade program.
- **Hant. m. lucka** — Ändra luckinställningarna.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Anpassningsinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa**.

Displayinställningar

Om du vill ange vilken ljusstyrka omgivningen ska ha för att enheten ska tända belysningen väljer du **Display** > **Ljussensor**.

Om du vill ändra textstorleken väljer du **Display** > **Fontstorlek**.

Om du vill ange hur länge displayen ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras väljer du **Display** > **Energisparf., time-out**.

Om du vill välja välkomsttext eller välkomstlogotyp för displayen väljer du **Display** > **Välkomsttext / logo**.

Du kan välja en välkomsttext, ange en egen text eller välja en bild.

Om du vill ange hur länge skärmen ska vara tänd efter den senaste knapptryckningen väljer du **Display** > **Time-out för belysning**.

Inställningar för ljudsignaler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar**.

Välj **Allmänt** > **Anpassa** > **Toner** och något av följande alternativ:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärkesmapp med en lista över bokmärken och ladda ned ringsignaler via webbläsaren. Om du använder två skilda telefonlinjer kan du ange olika ringsignaler för var och en.
- **Ton för videosamtal** — Välj ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — Om du väljer den här inställningen och någon i kontaktlistan ringer dig, uttalas namnet på personen som ringer dig samtidigt med den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska låta.
- **Ringvolym** — Ställ in volymnivå för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna SMS.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Alarm för kalender** — Välj en ljudsignal för kalendermeddelanden.
- **Alarmsignal** — Välj en ljudsignal för alarm.

- **Vibrationssignal** — Ställ in att enheten ska vibrera när du får ett samtal eller meddelande.
- **Knapptoner** — Ställ in volymnivå för knappsatsljudet.
- **Varningstoner** — Aktivera eller inaktivera varningssignaler.
- **Öppningsljud** eller **Stängningsljud** — Välj ljud som ska spelas när du öppnar eller stänger luckan.

Språkinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Språk**.

Om du vill ställa in språk för enheten väljer du **Språk**.

Om du vill ange språk för anteckningar och meddelanden väljer du **Skrivspråk**.

Välj **Intelligent ordbok** om du vill använda automatisk textigenkänning.

Om du vill ändra inställningarna för automatisk textigenkänning väljer du **Indataalternativ**.

Ljus på bläddringsknappen

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Meddelandeindikeringar**.

Om du vill att bläddringsknappen ska blinka långsamt när du inte använder enheten väljer du **Sta.by-puls. ind..**

Om du vill att bläddringsknappen ska blinka snabbt när det finns missade samtal eller mottagna meddelanden väljer du **Meddelandeindikering**, anger blinkningstid och väljer vilka händelser du vill bli meddelad om.

Inställningar för snabbknappar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **One-touch**.

Om du vill välja vilket program och vilken uppgift som öppnas med en snabbknapp väljer du knappen och sedan **Val** > **Öppna**.

Om du vill återställa de förvalda programmen och uppgifterna väljer du **Återställ standard**.

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Datum och tid**.

Välj bland följande:

- **Datum** och **Tid** — Ställ in nuvarande datum och tid.
- **Tidszon** — Definiera din tidszon.
- **Datumformat** och **Datumavskiljare** — Definiera datumformat och -avgränsare.
- **Tidsformat** och **Tidsavskiljare** — Välj att använda klocka med 12 timmar eller 24 timmar och vilken symbol som ska separera timmar och minuter.
- **Klocktyp** — Ange klocktyp.
- **Alarmsignal** — Välj signal för väckarklockan.
- **Alarm, snoozetid** — Ange snoozetid för väckarklockan.
- **Arbetsdagar** — Ange vilka veckodagar som är arbetsdagar för dig.
- **Autom. tidsuppdatering** — Uppdatera information om tid, datum och tidszon automatiskt (nätjänst).

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Tillbehör**.

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar** > **På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning** > **På**.

Sensorinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Sensorer**.

Om du vill att displayen ska roteras automatiskt utifrån displayens orientering väljer du **Displayrotation**.

Säkerhetsinställningar

Om säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet**.

Ange följande säkerhetsinställningar:

- **Telefon & SIM-kort** — Ändra säkerhetsinställningarna för enheten och SIM-kortet.
- **Certifikathantering** — Hantera säkerhetscertifikat.
- **Skyddat innehåll** — Justera inställningarna för DRM-skyddat innehåll.
- **Säkerhetsmodul** — Hantera säkerhetsmodulen.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Koder visas som asterisker. Om du vill ändra en kod anger du den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras PIN-koden och du måste avblockera den med PUK-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps..**

Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas och endast kunna användas med korrekt låskod, väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Automatisk telefonlåstid**. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** om du vill stänga av autolåsperioden. När enheten är låst kan du fortfarande besvara inkommande samtal och det kan fortfarande gå att

ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill ange en ny låskod väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Den förinställda låskoden är 12345. Ange den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga. Du får ett meddelande om låskoden är felaktigt formaterad.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Fabriksinställn..** För att kunna göra det måste du ange låskoden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Positionsinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Position**.

Om du vill använda en viss positionsbestämningsmetod för att upptäcka var din enhet finns, väljer du **Positionsmetoder**.

Du väljer positionsserver genom att gå till **Positionsserver**.

Måttsystem och koordinatformat definierar du i [Beteckningssystem](#).

Hantera luckan

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Allmänt](#) > [Luckhändelse](#).

Om du vill välja vilket program som ska öppnas när du öppnar luckan väljer du [Öppning av luckan](#).

Om du vill att det aktiva programmet ska fortsätta vara öppet när du stänger luckan väljer du [Stängning av luckan](#).

Om du vill att högtalaren ska aktiveras när du öppnar luckan väljer du [Ljudändring vid öppning](#).

Om du vill att högtalaren ska inaktiveras när du stänger luckan väljer du [Ljudändring vid stängning](#).

Om du vill att knappsatsen ska låsas när du stänger luckan väljer du [Knapplås](#).

Om du vill välja ett ljud som ska höras när du öppnar eller stänger luckan väljer du [Toner](#) > [Öppningsljud](#) eller [Stängningsljud](#).

Inställningar för e-postknapp

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Allmänt](#).

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska öppnas med e-postknappen väljer du [E-postknappinställn.](#) > [E-postknapp](#), och trycker på bläddringsknappen.

Telefoninställningar

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Telefon](#).

Välj från följande:

- [Samtal](#) — Ange allmänna inställningar.
- [Vidarekoppling](#) — Ange inställningar för vidarekoppling. [Se "Vidarekoppling av samtal" s. 67.](#)
- [Samtalsspärrar](#) — Ange inställningar för samtalsspärr. [Se "Samtalsspärr" s. 68.](#)
- [Nät](#) — Justera nätverksinställningarna.

Samtalsinställningar

Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Inställningar](#) och [Telefon](#) > [Samtal](#).

Välj bland följande:

- [Sändning av mitt nr](#) — Visa ditt telefonnummer till personen du ringer.
- [Sänd mitt Internet-ID](#) — Visa din Internetsamtalsadress till personen du ringer ett Internetsamtal till.
- [Samtal väntar](#) — Ställ in enheten att meddela dig när du får inkommande samtal när ett samtal pågår (nättjänst).
- [Internetsamtal väntar](#) — Ange att du vill få meddelanden om nya inkommande Internetsamtal när ett samtal pågår.
- [Visa Internetsamtal](#) — Om du vill få meddelanden om inkommande Internetsamtal väljer du [På](#). Om

du väljer **Av** får du bara ett meddelande om du missat ett samtal.

- **Avvisa med meddelande** — Avvisa ett samtal och skicka ett SMS till personen som ringer.
- **Meddelandetext** — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Egen video i mott. samtal** — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.
- **Bild vid videosamtal** — Visa en stillbild om videon inte skickas under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Visa längden på ett samtal när samtalet pågår.
- **Samtalsinfo** — Visa längden på ett samtal när samtalet avslutats.
- **Snabbuppringning** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svarsknapp** — Aktivera valfri svarsknapp.
- **Enkel uppringning** — Aktivera kontaktsökningen på startskärmen.
- **Använd linje** — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

- **Linjebyte** — Blockera val av linjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Nätinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.



Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Inställningar för anslutning

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning**.

Välj från följande:

- **Bluetooth** — Redigera Bluetooth-inställningarna.
- **USB** — Redigera datakabelinställningarna.
- **Nätverksdest.** — Ställa in nya eller redigera befintliga kopplingspunkter. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte skapa, redigera eller ta bort dem.
- **VPN** — Hantera inställningar för virtuellt privat nätverk.
- **Paketdata** — Ange när paketdataanslutningar ska användas och ange namnet på den standardkopplingspunkt för paketdataanslutning som ska användas när enheten används som modem för en dator.
- **Trådlöst LAN** — Ange att en indikator ska visas när det finns ett trådlöst LAN (WLAN) tillgängligt och definiera hur ofta enheten söker efter nätverk.
- **Dela video** — Aktivera videodelning, välj SIP-profil för videodelning och definiera inställningar för videodelning.
- **SIP-inställningar** — Visa eller skapa SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-profil** — Skapa en XDM-profil. XDM-profilen behövs för att flera av kommunikationsprogrammen, till exempel Status.

- **Status** — Redigera inställningar för Status (nätjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill registrera dig för tjänsten.
- **Fjärrenheter** — Anslut enheten till en fjärrenhet.
- **Konfig.** — Visa och ta bort tillförlitliga servrar från vilka enheten kan ta emot konfigurationsinställningar.
- **KPN-kontroll** — Begränsa paketdataanslutningar.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Nätverksdest.**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

När du väljer en av kopplingspunktsgrupperna (🌐, 📶, ⓘ, ❓, 🌐) kan du se kopplingspunktstyperna:

🔒 indikerar en skyddad kopplingspunkt

↔ indikerar en kopplingspunkt för paketdata

🌐 indikerar en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN)

Tips! Med WLAN-guiden kan du skapa Internetkopplingspunkter i ett trådlöst nätverk.

Om du ska skapa en ny kopplingspunkt väljer du ⓘ **Kopplingspunkt**. Enheten frågar om du vill kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar.

Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt. Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar väljer du en av kopplingspunktsgrupperna, bläddrar till en kopplingspunkt och väljer **Redigera**. Använd instruktionerna från tjänstleverantören om du vill ändra följande:

- **Anslutningsnamn** — Ange ett namn på anslutningen.
- **Databärare** — Välj dataanslutningstyp.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk *. Övriga fält kan lämnas tomma om inte din tjänstleverantör har gett andra instruktioner.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för ditt SIM-kort.

Skapa kopplingspunktsgrupper

Tryck på  och välj **Verktyg** > **Inställningar** > **Anslutning** > **Nätverksdest.**

Med vissa program kan du använda kopplingspunktsgrupper för att ansluta till ett nätverk.

Om du inte vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas varje gång du ansluter enheten till ett nätverk kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas för att upprätta en nätverksanslutning.

Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Om du ska skapa en ny kopplingspunktsgrupp väljer du **Val** > **Administrera** > **Ny destination**.

Om du vill lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp markerar du gruppen och väljer **Val** > **Ny kopplingspunkt**. Om du vill kopiera befintliga kopplingspunkter från en annan grupp markerar du gruppen, bläddrar till en befintlig kopplingspunkt och väljer **Val** > **Ordna** > **Kopiera till ny dest.**

Om du vill ändra prioriteten för en kopplingspunkt inom en grupp bläddrar du till kopplingspunkten och väljer **Val** > **Ordna** > **Ändra prioritet**.

Kopplingspunkter för paketdata

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna på skärmen. Alternativt, öppna en av kopplingspunktsgrupperna  och välj **Redigera**.

Använd instruktionerna från tjänstleverantören om du vill ändra följande:

- **Kopplingspunktens namn** — Kopplingspunktens namn får du av tjänstleverantören.
- **Användarnamn** — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en

- dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- Efterfråga lösenord** — Om du vill att lösenordet ska efterfrågas varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.
- Lösenord** — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- Verifiering** — Välj **Säker** om du alltid vill skicka lösenordet krypterat eller **Normal** om du vill skicka lösenordet krypterat när det går.
- Startsida** — Beroende på vilken typ av kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.
- Använd kopplingspunkt** — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska be om bekräftelse innan en anslutning med den här kopplingspunkten upprättas, eller **Automatiskt** om du vill att enheten ska anslutas till destinationen med den här kopplingspunkten automatiskt.

Välj **Val** > **Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

- Nätverkstyp** — Välj typ av IP-protokoll för överföring av data till och från enheten. De övriga inställningarna beror på vald nätverkstyp.
- IP-adress till telefon** (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.
- DNS-adresser** — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.
- Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern.

- Proxyportnummer** — Ange portnummer till proxyservern.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna på skärmen. Alternativt, öppna en av kopplingspunktsgrupperna  och välj **Redigera**.

Använd instruktionerna från tjänstleverantören om du vill ändra följande:

- WLAN-namn** — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk beror **WLAN-läge** och **WLAN-säkerhetsläge** på inställningarna i kopplingspunktenheten.
- Nätstatus** — Ange om nätverksnamnet ska visas.
- WLAN-läge** — Välj **Ad-hoc** om du ska skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. Då behövs ingen WLAN-kopplingspunktenhet. I ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma WLAN-namn.
- WLAN-säkerhetsläge** — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. (802.1x och WPA/WPA2 är inte tillgängliga för ad hoc-nätverk.) Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om nätverket kan hantera dem.
- Använd kopplingspunkt** — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska be om bekräftelse innan en anslutning med den här kopplingspunkten upprättas, eller **Automatiskt** om

du vill att enheten ska anslutas till destinationen med den här kopplingspunkten automatiskt.

När du ska ange inställningarna för det valda säkerhetsläget, väljer du [WLAN-säkerhetsinst.](#).

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Val** > **Avancerade inställn.** och något av följande alternativ:

- **IPv4-inställningar** — Ange din enhets IP-adress, subnätets IP-adress, gateway-adressen och IP-adresserna för den primära och den sekundära DNS-servern. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.
- **IPv6-inställningar** — Ange typ av DNS-adress.
- **Valfri kanal** (bara för ad hoc-nätverk) — Om du vill ange ett kanalnummer (1–11) manuellt väljer du [Användardefinierad](#).
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyportnumret.

Paketdatainställningar (GPRS)

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Paketdata**.

Enheten stöder paketdataanslutningar som GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan du ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt. Kopplingspunkter kan ha samma dataanslutning och dataanslutningarna kan fortsätta vara aktiva under till exempel röstsamtal.

När du ska definiera paketdatainställningarna väljer du **Datapaketanslutning** och sedan **Om tillgänglig** om du vill att enheten ska registreras i paketdatanätverket när du slår på den i ett nätverk som stöds, eller **Vid behov** om du vill att en paketdataanslutning bara ska upprättas när ett program eller en åtgärd kräver det. Inställningen påverkar alla kopplingspunkter för paketdataanslutningar. Välj **Kopplingspunkt** och ange det kopplingspunktsnamn du fått från tjänstleverantören om du vill använda enheten som paketdatamodem för datorn. Om du vill använda en höghastighetsdataanslutning väljer du **Åtkomst via högh.paket** > **Aktiverat**.

WLAN-inställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Trådlöst LAN**.

Om du vill att en indikator ska visas när ett trådlöst nätverk (WLAN) är tillgängligt på den aktuella platsen väljer du **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Om du vill ange tidsintervall då enheten ska söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och uppdatera indikatorn väljer du **Skanna nät**. Den här inställningen är endast tillgänglig om du väljer **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Om du vill ställa in enheten så att Internetanslutningen till det valda trådlösa nätverket testas automatiskt, så att du får en fråga varje gång eller så att anslutningen aldrig testas väljer du **Test av Internetanslutn.** > **Kör automatiskt**, **Fråga alltid** eller **Kör aldrig**. Om du väljer **Kör automatiskt** eller om du tillåter att testet körs när enheten frågar efter det och anslutningstestet

lyckas, sparas kopplingspunkten bland Internetdestinationerna.

Om du vill se enhetens unika MAC-adress (medieadresskontroll) anger du *#62209526# på startskärmen. MAC-adressen visas.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Val** > **Avancerade inställn..** De avancerade inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) definieras vanligtvis automatiskt och du bör inte ändra dem.

Om du vill ändra inställningarna manuellt väljer du **Autom. konfiguration** > **Avaktiverad** och anger följande:

- **Lång återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon mottagningsbekräftelsesignal från nätet.
- **Kort återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon redo-att-skicka-signal från nätet.
- **RTS-tröskelvärde** — Välj vid vilken datapaketstorlek som kopplingspunkten för trådlöst nätverk ska utfärda en förfrågan om att skicka innan paketet skickas.
- **TX-nivå** — Välj strömnivå för enheten när data skickas.
- **Radiomätning** — Aktivera och inaktivera radiomätning.
- **Energisparfunktion** — Välj om energisparfunktionen för trådlöst nätverk ska användas för att spara på enhetens batteri. Om du

använder energisparfunktionen förbättras batteriets prestanda men det trådlösa nätverket kan fungera sämre.

Välj **Val** > **Återställ standard** om du vill återställa alla inställningar till originalvärden.

Säkerhetsinställningar för WLAN

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en kopplingspunkt för ett trådlöst LAN (WLAN) öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

När du ska ange inställningarna för det valda säkerhetsläget, väljer du **WLAN-säkerhetsinst.**

WEP säkerhetsinställningar

Välj **WEP** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

Med WEP-krypteringsmetoden (Wired Equivalent Privacy) krypteras data innan de överförs. Användare som saknar de nödvändiga WEP-nycklarna nekas åtkomst till nätet. När WEP-säkerhetsläge används ignoreras data om enheten erhåller ett datapaket som inte är krypterat med WEP-nycklarna.

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerhetsinst.** och från följande:

- **Aktiv WEP-nyckel** — Välj önskad WEP-nyckel.
- **Verifieringstyp** — Välj **Öppen** eller **Delad**.
- **WEP-nyckelinställningar** — Redigera inställningarna för WEP-nyckeln.

WEP-nyckelinställningar

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerhetsinst.** > **WEP-nyckelinställningar** och från följande:

- **WEP-kryptering** — Välj önskad nyckellängd för WEP-kryptering.
- **WEP-nyckelformat** — Välj om du vill ange WEP-nyckeldata i **ASCII**- eller **Hexadecimalt**-format.
- **WEP-nyckel** — Ange WEP-nyckeldata.

802.1x-säkerhetsinställningar

Välj **802.1x** som WLAN-säkerhetsläge.

802.1x verifierar och kontrollerar enheternas behörighet att ansluta till ett trådlöst nätverk, och förhindrar åtkomst om verifieringen misslyckas.

Välj **WLAN-säkerhetsinst.** och bland följande alternativ:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).

- **Inställn. för EAP-plugin** — Om du valde **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program (som har definierats i enheten) som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du valde **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.

WPA-säkerhetsinställningar

Välj **WPA/WPA2** som WLAN-säkerhetsläge.

Välj **WLAN-säkerhetsinst.** och bland följande alternativ:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inställn. för EAP-plugin** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program (som har definierats i enheten) som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.
- **Endast WPA2** — Om du vill tillåta kryptering med både TKIP och AES (Advanced Encryption Standard) väljer du **Av**. Om du bara vill tillåta AES väljer du **På**.

Plugin-program för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Nätverksdest.** och en kopplingspunktsgrupp.

EAP-plugin-program (Extensible Authentication Protocol) används i trådlösa nätverk för att verifiera trådlösa enheter och autentiseringsservrar. De olika EAP-plugin-programmen gör det möjligt att använda olika EAP-metoder (nättjänst).

Du kan se vilka EAP-plugin-program som är installerade på enheten (nättjänst).

EAP-plugin-program

1. Om du vill definiera EAP-plugin-inställningarna väljer du **Val** > **Ny kopplingspunkt** och anger en kopplingspunkt som använder trådlöst LAN som databärare.
2. Välj **802.1x** eller **WPA/WPA2** som säkerhetsläge.
3. Välj **WLAN-säkerhetsinst.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Inställn. för EAP-plugin**.

Använda EAP-plugin-program

Om du vill använda ett EAP-plugin-program när du ansluter till ett WLAN med kopplingspunkten väljer du önskat plugin-program och **Val** > **Aktivera**. EAP-plugin-programmet som är aktiverat för den aktuella kopplingspunkten är markerat. Om du inte vill använda något plugin-program väljer du **Val** > **Avaktivera**.

Om du vill redigera ett EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Redigera**.

Om du vill ändra prioriteten för inställningarna för EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Högre prioritet** för att försöka använda plugin-programmet före andra plugin-program när du ansluter till nätverket med kopplingspunkten, eller **Val** > **Lägre prioritet** för att använda plugin-programmet för nätverksverifiering efter att du har försökt använda andra plugin-program.

Mer information om EAP-plugin-program finns i hjälpen för enheten.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **SIP-inställningar**.

SIP-protokoll (Session Initiation Protocol) används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare (nättjänst). Videodelning och nätsamtal är typiska kommunikationssessioner. SIP-profiler omfattar inställningar för sådana sessioner. Den SIP-profil som används som standard för en kommunikationssession är understruken.

Om du vill skapa en SIP-profil väljer du **Val** > **Ny SIP-profil** > **Anv. standardprofil** eller **Använd befintlig profil**.

Du väljer en SIP-profil att använda som standard för kommunikationssessioner genom att välja **Val** > **Standardprofil**.

Redigera SIP-profiler

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **SIP-inställningar**.

Välj **Val** > **Redigera** och något av följande alternativ:

- **Profilnamn** — Ange ett namn på SIP-profilen.
- **Serviceprofil** — Välj **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Förinställd destination** — Välj den destination som ska användas för Internetanslutningen.
- **Standardkoppl.punkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för Internetanslutningen.
- **Allmänt användarnamn** — Ange det användarnamn du har fått från tjänstleverantören.
- **Använd komprimering** — Välj om komprimering används.
- **Registrering** — Välj registreringsläge.
- **Använd säkerhet** — Välj om säkerhetsförhandling används.
- **Proxyserver** — Ange inställningarna för proxyservern för den här SIP-profilen.
- **Registerserver** — Ange inställningarna för registerservern för den här SIP-profilen.

Redigera SIP-proxyserverar

Välj **Val** > **Ny SIP-profil** eller **Redigera** > **Proxyserver**.

Proxyserverar är mellanliggande serverar mellan en webbläsartjänst och dess användare som används av vissa tjänstleverantörer. Dessa serverar kan ge ytterligare säkerhet och snabba upp tillgången till tjänsten.

Välj från följande:

- **Proxyserveradress** — Skriv värdnamnet eller IP-adressen för den proxyserver som används.
- **Sfär** — Ange proxyserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för proxyservern.
- **Tillåt lös routning** — Välj om lös routning är tillåtet.
- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Ange proxyserverns portnummer.

Redigera registerserverar

Välj **Val** > **Ny SIP-profil** eller **Redigera** > **Registerserver**.

Välj från följande:

- **Registerserveradress** — Skriv värdnamnet eller IP-adressen för den registerserver som används.
- **Sfär** — Ange registerserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för registerservern.
- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Ange registerserverns portnummer.

Konfigurationsinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Konfig.**.

Du kan ta få meddelanden med konfigurationsinställningar för tillförlitliga serverar från tjänstleverantören eller företagets IT-avdelning. Inställningarna sparas automatiskt i Konfigurationer. Du kan få konfigurationsinställningar för

kopplingspunkter, MMS- eller e-posttjänster, chatt och synkroniseringsinställningar från tillförlitliga servrar.

Om du vill ta bort konfigurationer för tillförlitliga servrar väljer du **Val** > **Radera**. Konfigurationsinställningar för andra program från den här servern raderas också.

Begränsa paketdata

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Anslutning** > **KPN-kontroll**.

Med kontrolltjänsten för kopplingspunkter kan du begränsa paketdataanslutningarna så att enheten bara kan använda vissa kopplingspunkter. Ditt SIM-kort stöder kanske inte kontrolltjänsten för kopplingspunkter. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om du vill begränsa paketdataanslutningar från enheten väljer du **Val** > **Aktivera begränsningar**. Du måste ange PIN2-koden för att kunna aktivera och inaktivera kopplingspunktskontroll och för att kunna redigera kopplingspunkter för paketdata i kontrollistan.

Om du vill lägga till kopplingspunkter som kan användas för paketdataanslutningar i kontrollistan väljer du **Val** > **Lägg till namn manuellt**. Om du vill aktivera anslutningar till en operatörsstyrd kopplingspunkt skapar du en tom kopplingspunkt.

Om du vill ta bort kopplingspunkter från listan väljer du **Val** > **Ta bort**.

Programinställningar

Välj **Meny** > **Kontrollpanel** > **Inställningar** och **Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

På/av-knapp	Tryck på och håll för att stänga av och slå på enheten. Tryck en gång för att växla mellan profiler.
*	Håll ned om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutning.
#	Håll ned om du vill aktivera eller inaktivera profilen Ljudlös.
Ctrl + C	Kopiera text.
Ctrl + V	Klistra in text.
Ctrl + X	Klipp ut text.
Ctrl + A	Markera allt.

Startskärm

Vänster väljarknapp + *	Lås och lås upp knappsatsen och tangentbordet.
Ring	Öppna samtalsloggen.

0	Håll knappen nedtryckt om du vill öppna startsidan i webbläsaren.
1	Tryck på och håll för att ringa upp din röstbrevlåda.
Sifferknapp (2–9)	Ringa ett telefonnummer med snabbuppringning. Du måste först aktivera snabbuppringning i Meny > Kontrollpanel > Inställningar och Telefon > Samtal > Snabbuppringning .

Webbgenvägar för knappsatsen

*	Zooma in eller ut på sidan.
#	Zooma in eller ut på sidan.
0	Gå till startsidan.
1	Öppna bokmärkesmappen.
2	Öppna sökfönstret.
3	Återgå till föregående sida.
8	Visa sidöversikten.
9	Öppna det fönster där du kan ange en ny webbadress.

Webbgenvägar för tangentbordet

+	Zooma in eller ut på sidan.
-	Zooma in eller ut på sidan.
h	Gå till startsidan.
b	Öppna bokmärkesmappen.
f	Öppna sökfönstret.
p	Återgå till föregående sida.
o	Visa sidöversikten.
g	Öppna det fönster där du kan ange en ny webbadress.

Galleri

Ring	Skicka bilden.
*	Zooma in.
#	Zooma ut.
4	Bläddra åt vänster i den zoomade bilden.
6	Bläddra åt höger i den zoomade bilden.
2	Bläddra uppåt i den zoomade bilden.
8	Bläddra nedåt i den zoomade bilden.
3	Rotera medurs.

E-post

C	Skapa ett nytt e-postmeddelande.
D	Ta bort markerade e-postmeddelanden.
R	Skapa ett svar till den som skickade e-postmeddelandet.
A	Skapa ett svar till den som skickade e-postmeddelandet och alla andra mottagare.
F	Vidarebefordra e-postmeddelandet.
N	Öppna nästa e-postmeddelande.
P	Öppna föregående e-postmeddelande.
O	Öppna det markerade e-postmeddelandet.
L	Ändra uppföljningsstatus för meddelandet.
J	Flytta upp en sida i e-postmeddelandet.
K	Flytta ned en sida i e-postmeddelandet.
T	Gå till det första e-postmeddelandet i brevlådan eller till början av ett e-postmeddelande.

B	Gå till det sista e-postmeddelandet i brevlådan eller till slutet av ett e-postmeddelande.
M	Öppna listan på e-postmappar för att flytta meddelanden.
U	Ändra statusen läst eller oläst för ett e-postmeddelande.
E	Acceptera en mötesbegäran.
G	Preliminärt acceptera en mötesbegäran.
V	Avböja en mötesbegäran.
W	Sortera e-postmeddelanden.
I	Expandera och dölja meddelandena.
Z	Påbörja synkronisering.
S	Påbörja sökning.

Kalendergenvägar för tangentbordet

A	Öppna dagordningsvyn.
D	Öppna dagsvyn.
W	Öppna veckovyn.
M	Öppna månadsvyn.
T	Öppna att göra-vyn.
N	Lägga till ett nytt möte.

Ordlista

Ordlista

3G	Tredje generationens mobilkommunikationssystem. Ett digitalt system för mobil kommunikation för global användning med ökad bandbredd. 3G gör det möjligt att få en mängd olika tjänster, till exempel multimedia, i mobiltelefonen.
Ad hoc-driftläge	Ett nätverksläge för trådlösa nätverk där en eller flera enheter ansluter till direkt varandra via trådlöst nätverk utan en kopplingspunkt.
Cookies	Cookies är informationsbitar som enheten tar emot från servern för att lagra information om dina besök på en webbplats. Om du godkänner cookies kan servern utvärdera hur du använder en webbplats, vad du är intresserad av, vad du vill läsa om och så vidare.
DNS	Domain Name Service. En Internetjänst som översätter domännamn som www.nokia.com till IP-adresser som 192.100.124.195. Domännamn är enklare att komma ihåg men den här översättningen är nödvändig eftersom Internet är baserat på IP-adresser.

DTMF-toner	Dual Tone Multi-Frequency. DTMF-systemet används i tonvalstelefoner. DTMF tilldelar varje knapp en viss frekvens, eller ton, så att den blir lättare att känna igen för en mikroprocessor. Med DTMF-toner kan du kommunicera med röstbrevlådor, datoriserade telefonsystem osv.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-insticksprogram används i trådlösa nätverk för att autentisera trådlösa enheter och autentiseringsservrar.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS liknar GPRS men ger snabbare anslutning. Information om tillgänglighet och dataöverföringshastighet finns hos din tjänsteleverantör.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS ger mobiltelefoner trådlös åtkomst till datanätverk (nätjänst). I GPRS används paketdatateknik där informationen skickas i "paket" över mobilnätet. Fördelen med detta är att nätet endast är upptaget när data skickas eller tas emot. Eftersom GPRS använder nätet så effektivt går det fortare att starta en dataanslutning och överföra data. Du måste prenumerera på GPRS-tjänsten. Information om tillgänglighet och prenumeration får du från din tjänsteleverantör. Du kan inte upprätta någon GPRS-anslutning under ett röstsamtal. En eventuellt befintlig GPRS-anslutning parkeras då, såvida nätet inte stöder dual mode.
GPS	Global Positioning System (globalt positioneringssystem). GPS är ett världsomspännande radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA levererar höghastighetsdata till 3G-terminaler och ger användare som kräver effektiva multimediefunktioner dataöverföringshastigheter som tidigare inte var möjliga på grund av begränsningar i radioåtkomstnätet.

HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Ett dokumentöverföringsprotokoll som används på nätet.
HTTPS	HTTP över en säker anslutning.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, version 4. Ett protokoll som används för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
Internetkopplingspunkt	En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nät. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller ansluta till Internet och bläddra på webbsidor måste du först definiera Internetkopplingspunkter för dessa tjänster.
Infrastruktur-driftläge	Ett nätverksläge för trådlösa nätverk där enheterna är anslutna till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden skyddar enheten från obehörig användning. PIN-koden medföljer SIM-kortet. Om alternativet Ange PIN-kod är valt måste koden anges varje gång enheten slås på. Koden måste innehålla 4 till 8 siffror.
PIN2	PIN2-koden medföljer vissa SIM-kort. PIN2-koden behövs för att få tillgång till vissa SIM-kortsfunktioner. PIN2-koden måste innehålla 4 till 8 siffror.

POP3	Post Office Protocol, version 3. Ett vanligt e-postprotokoll som kan användas för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
PUK och PUK2	Personal Unblocking Key. PUK- och PUK2-koderna behövs för att ändra en blockerad PIN- respektive PIN2-kod. Koden är 8 siffror lång.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare.
SSID	Service Set Identifier. SSID är det namn som identifierar det specifika trådlösa lokala nätverket.
Direktuppspelning	Direktuppspelning av ljud- och videofiler innebär att de spelas upp direkt från Internet, utan att först hämtas till enheten.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS är ett 3G-mobilkommunikationssystem. Utöver röst och data så möjliggör UMTS överföring av ljud och video till trådlösa enheter. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir

	dataanslutningar aktiva under röstsamtal. Du kan till exempel surfa snabbare på nätet än vad som tidigare var möjligt medan du samtidigt pratar i telefonen.
UPIN	PIN-kod som används i UMTS-nätet.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK-koden krävs för att ändra en blockerad UPIN- eller PIN2-kod. Koden är 8 siffror lång.
USIM	SIM-kort som används i UMTS-nätet.
USSD-kommando	En servicebegäran, som en begäran att aktivera ett program eller fjärrkonfigurera olika inställningar, som du kan skicka till operatören eller tjänsteleverantören.
VoIP	Voice over IP. VoIP-tekniken är en uppsättning protokoll som underlättar telefonsamtal över ett IP-nätverk som till exempel Internet.
VPN	Virtual Private Network. VPN skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, till exempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP är en internationell standard för trådlös kommunikation.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP är en krypteringsmetod som krypterar data innan de överförs i ett trådlöst nätverk.

WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Säkerhetsmetod för trådlösa nätverk.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Säkerhetsmetod för trådlösa nätverk.

Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på Nokias webbplats.

Fråga: Vad är min låskod, PIN-kod eller PUK-kod?

Svar: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll hemknappen intryckt. Bläddra till programmet och stäng det genom att trycka på backstegsknappen.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt

läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte stänga Bluetooth-anslutningen?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till din enhet kan du stänga anslutningen med den andra enheten eller genom att inaktivera Bluetooth-anslutningen. Välj [Meny](#) > [Kontrollpanel](#) > [Anslutb.](#) > [Bluetooth](#) och [Bluetooth](#) > [Av](#).

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Kontrollera att Offlineprofilen inte är aktiverad i enheten.

Det kan bero på att kopplingspunkten för trådlöst nätverk (WLAN) använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

Kontrollera att WLAN-kopplingspunkten inte finns på kanalerna 12-13, eftersom de inte kan användas.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk på min Nokia-enhet?

Svar: WLAN på Nokia-enheten inaktiveras när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en

kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN inaktiveras mellan bakgrundssökningarna.

Stoppa bakgrundssökningarna genom att välja **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** och **Anslutning > Trådlöst LAN > Visa WLAN-status > Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.

Om du vill öka intervallet för bakgrundssökning väljer du **Visa WLAN-status > Ja** och definierar intervallet i **Skanna nät**.

Fråga: Varför kan jag inte surfa på webben fast WLAN-anslutningen fungerar och IP-inställningarna är korrekta?

Svar: Kontrollera att du har angett korrekta HTTP/HTTPS-proxyinställningar i de avancerade inställningarna för din WLAN-kopplingspunkt.

Fråga: Hur kontrollerar jag signalkvaliteten för min WLAN-anslutning?

Välj **Meny > Kontrollpanel > Anslutb. > Ansl.hant. och Aktivera dataanslutningar > Val > Information**. Om signalkvaliteten är svag eller måttlig kan du få anslutningsproblem. Försök igen närmare kopplingspunkten.

Fråga: Varför har jag problem med säkerhetsläget?

Svar: Kontrollera att du har konfigurerat säkerhetsläget rätt och att det är samma som

nätverket använder. Om du vill kontrollera nätverkets säkerhetsläge väljer du **Meny > Kontrollpanel > Anslutb. > Ansl.hant. och Aktivera dataanslutningar > Val > Information**.

Kontrollera även följande: Att du har rätt WPA-läge (delad nyckel eller EAP), att du har inaktiverat alla EAP-typer som inte behövs och att alla EAP-typinställningar är korrekta (lösenord, användarnamn, certifikat).

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och redigera kontaktkortet.

Fråga: Meddelandet Hämtar meddelande visas kort. Vad händer?

Svar: Enheten försöker hämta ett MMS från MMS-centralen. Meddelandet visas om du har valt **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS > Alltid automatiskt**. Kontrollera att inställningarna för MMS är korrekt definierade och att telefonnumren och adresserna stämmer.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en dataanslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS > Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelandena för att hämtas senare, eller **Av** om du vill ignorera alla inkommande MMS. Om du väljer

Manuellt får du ett meddelande när det finns ett nytt MMS som du kan hämta i MMS-centralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS.

Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** och **Anslutning > Paketdata > Datapaketslutning > Vid behov**.

Om det inte hjälper startar du om enheten.

Fråga: Hur sparar jag på batteriet?

Svar: Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Stoppa bakgrundssökningarna efter trådlösa nätverk. Välj **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** och **Anslutning > Trådlöst LAN > Visa WLAN-status > Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.
- Ställ in att enheten bara ska använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Välj **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** och **Anslutning > Paketdata > Datapaketslutning > Vid behov**.
- Hindra enheten från att automatiskt ladda ner nya kartor i programmet Kartor. Välj **Meny > Program > GPS > Kartor** och **Val > Verktyg > Inställningar > Internet > Gå online vid start > Nej**.

- Ändra hur lång tid som ska gå innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Kontrollpanel > Inställningar** och **Allmänt > Anpassa > Display > Time-out för belysning**.
- Stäng de program du inte använder. Håll hemknappen intryckt. Bläddra till programmet och stäng det genom att trycka på backstegsknappen.

Fråga: Jag försökte skapa ett e-postkonto med e-postguiden, men det gick inte. Vad ska jag göra?

Svar: Försök med att skapa ett e-postkonto manuellt. Ta bort det felaktiga e-postkontot. Växla till profilen Offline. Välj **Meny > E-post** och **Inställningar**, ditt e-postkonto och **Val > Ta bort brevlåda**. Välj e-postguiden i profilen Offline. När **Välj anslutning** visas väljer du **Avbryt**. Ange din e-postadress och lösenordet när du uppmanas att göra det. Välj **Meny > E-post** och **Inställningar**. Välj det nya e-postkontot och **Inställn. för e-postkonto**, och ange de nödvändiga inställningarna manuellt. Välj **Tillbaka** för att spara dina inställningar.

Gröna tips

Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.



Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle (med en telefon).

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Spara papper

Med hjälp av den här användarhandboken kommer du igång med enheten. Mer detaljerade anvisningar finns i hjälpen i enheten (välj **Val** > **Hjälp** i de flesta program). Support finns på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4U. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud

eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten

- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Den här enhetsmodellen uppfyller kraven i FCC-reglerna för användbarhet tillsammans med hörapparater. Reglerna kräver en M3-mikrofon eller högre. Enhetens M-värde visas på förpackningen. Generellt anger ett högre M-värde för en enhetsmodell att den har lägre radiofrekvensvärde vilket kan öka sannolikheten för att enheten fungerar tillsammans med olika hörapparater. Vissa hörapparater är mindre känsliga för störningar än andra. Kontakta läkare eller annan professionell hjälp för information om din hörapparat och om den kan användas tillsammans med den här enheten. Mer information finns på www.nokiaaccessibility.com.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade

eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte

alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder rödsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.

- Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
 3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i

standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,20 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Symboler/nummer

3D-ringsignaler 33

802.1x

säkerh.inst. 155

A

aktiva anteckningar 95
inställningar 95

aktiveringsnycklar 140

alarmklocka 100

anpassning

display 144

signaler 145

ändra språk 145

anslutningar

avsluta 133

datoranslutning 82

anslutningsmetoder

Bluetooth 127

datakabel 126

anteckningar 101

antenner 18

använda

intranät 80

assisted GPS (A-GPS) 83

autolåsperiod 147

automatisk

textigenkänning 27, 145

automatisk uppdatering av tid/

datum 100

avkryptera

enhetsminne och

minneskort 135

avsluta

nätanslutningar 133

B

bakgrundsbild 32, 106

batteri

ladda 10

laddningsnivå 25

sätta i 9

bifoga

multimediemeddelanden 52

bilder

displaybakgrund 106

lägga till i kontakter 106

rotera 106

skicka 106

zooma 106

bilsats

SIM-fjärråtkomst 130

bloggar 77

Bluetooth

auktorisering enheter 128

ihopkoppling 128

lösenord 128

skicka data 127

säkerhet 130

ta emot data 127

Bluetooth-anslutningar

blockera enheter 129

bläddringsknapp 145

bokmärken 78

C

cache-minne 78

cell broadcast 53

inställningar 56

certifikat

information 136

inställningar 137

chatt 56, 57

ansluta till en chattserver 57

använda chattgrupper 59

hämta chattkontaktlistor 59

serverinställningar 60

spela in chattar 59

starta en ny konversation 57

söka efter grupper och

användare 59

visa och starta

konversationer 58

vyer 57

ändra din status 58

ändra personliga

inställningar 58

Se *chatt*

D**dataanslutningar**

synkronisering 141

datum

inställningar 146

datum och tid 100**delad video 63****dela mediefiler online 107****Dela online 107**

aktivera tjänster 107

avancerade inställningar 109

dataräknare 110

inställningar för

tjänstleverantörer 109

kontointställningar 109

konton 107

ladda upp 108

märken 108

prenumerera 107

skapa poster 107

snabböverföring 108

tjänstinnehåll 109

Utkorg 108

display

indikatorer 25

inställningar 144

DTMF-toner 68**E****EAP**

använda ett EAP-plugin-

program 156

plugin-inställningar 156

enhetshanterare 20**e-post 47**

brevlåda 55

frånvaromeddelande 45

hämta bilagor 44

installation 18, 43

inställningar 46, 55

konton 45

koppla från 45

lägga till bilagor 44

läsa 44

mappar 45

skicka 43

synkronisering 46

söka 45

ta bort 45

e-postknapp 36**e-postkonton 55****equalizer 116****F****feeds, nyheter 77****felsökning 166****filer**

flash-filer 118

ladda ned 106

filhanteraren 96**fjärrkonfiguration 20****fjärrlåsning 134****flikar 28****FM-radio 118****frånvaromeddelande 45****G****galleri 106****genvägar 159****GPRS**

inställningar 153

GPS

positionsförfrågningar 85

GPS (Global Positioning System) 83**H****headset**

ansluta 15

hemknapp 36**hjälpprogram 22****HSDPA 126****Hämta!**

hantera objekt 81

inköphistorik 81

inställningar 81

prenumerationer 81

sökinställningar 81

I**ID för samtal 148****ihopkoppling**

enheter 128

lösenord 128

indikatorer 25**innehåll**

synkronisera, skicka och

hämta 17

installera, program 138**inställningar**

aktiva anteckningar 95

avancerat WLAN 154

cell broadcast 56
 certifikat 137
 datum 146
 display 144
 EAP-plugin-program 156
 e-post 55
 e-postknapp 148
 FM-radio 119
 GPRS 153
 internetradio 121
 internetsamtal 66
 kamera 105
 klocka 100
 knapplås 147
 kontakter 39
 kopplingspunkter 150, 151
 kopplingspunkter för
 paketdata 151
 ljus 145
 logg 75
 meddelanden 53, 54
 nätverk 149
 paketdata 153
 poddsändning 114
 positionsbestämning 147
 program 158
 Programmet Hämta! 81
 RealPlayer 118
 röstkommandon 70
 samtal 148
 sensor 146
 servicemeddelanden 56
 signaler 145
 SIP 156
 skjutbar lucka 148

skrivare 99
 sms 54
 språk 145
 synkronisering 46
 tid 146
 tillbehör 146
 videocenter 112
 videodelning 64
 webbläsare 79
 WEP-säkerhet 154
 WLAN 153
 WLAN-
 Internetkopplingspunkte
 r 152
 WLAN-säkerhet 154
 återställa 147
**inställningar för e-
 postknapp 148**
inställningsguiden 24
Internetanslutning 76
 Se även *webbläsare*
internetradio
 favoriter 120
 inställningar 121
 kanalkatalog 121
 lyssna på 120
 söka efter kanaler 121
internetsamtal 66, 148
 aktivera 66
 inställningar 66
 ringa 66
intranät
 använda 80

J
Java-program 138

K
kabel 126
kalender 36
 mötesbegäranden 37
 skapa poster 37
 vyer 38
kalenderknapp 36
kalkylator 96
kamera
 bildinställningar 105
 bildserieläge 104
 scener 103
 spela upp videoklipp 104
 ta bilder 103
 verktygsfältet 103
 videoinställningar 105
 videoklipp 104
 visa bilder 104
kartor 86
 använda 87
 Nokia Map Loader 93
 nätverkspositionering 87
Kartor
 Favoriter 89
 gå 90
 hitta platser 88
 indikatorer 88
 inställningar 92
 Internetinställningar 92
 kartinställningar 93
 kortkommandon 93

körning 91
 navigera 90
 navigeringsinställningar 92
 reseguider 91
 rutter 88
 ruttinställningar 92
 skicka platser 89
 sparade objekt 89
 spara platser 89
 trafikinformation 91
 uppdatera 93

Klocka

inställningar 100

knappar 12, 13**knappsats**

lock settings 147
 låsa 14
 signaler 145

konferenssamtal 62**konfig.meddelanden 157****kontakter 12, 38**

inställningar 39
 kontaktgrupper 39
 lägga till ringsignaler 39
 synkronisera 141
 söka 39

kopplingspunkter 150

grupper 151
 VPN 142

kryptering

enhetsminne och
 minneskort 135

licenser 140**ljudfiler**

information 117

ljudmeddelanden 49**ljudsignaler**

anpassning 32

ljudteman 32**logg 74**

inställningar 75
 lägga till nummer i
 Kontakter 75
 ringa ett samtal 75
 skicka meddelanden 75
 ta bort 75

logotyper

välkomstlogotyp 144

låsa

automatiskt enhetslås 147
 enhet 134
 knappsats 14, 147

låskod 134, 147**M****Mail for Exchange 47****meddelandeläsare 48**

välja röst 48

meddelanden 42

cell broadcast-
 inställningar 56
 inställn. för sms 54
 konfig.meddelanden 157
 appar 42
 servicemeddelanden 52
 övriga inställningar 56

meddelandesignaler 145**medier**

radio 118

meny 24**Miniöversikt 77****minne**

frigöra 22
 webb-cache 78

minneskort

läsa 134
 lösenord 134
 mata ut 11
 sätta i 10

MMS

svara på 51
 ta emot 51

MMS (multimedia message service) 49**MMS (Multimedia Message Service) 54****modem 82****multikörning 40****multimediameddelanden 49, 54**

bifoga 52
 skapa presentationer 51

musikspelaren

spela upp 114
 spellistor 115
 överföra musik 115

mått

omvandla 97

mötesbegäranden

ta emot 44

N

navigeringsverktyg 83

N-Gage 122

hämta spel 122

inställningar 125

köpa 122

meddelanden 124

profil 124

spelarnamn 122

spela spel 123

startfliken 124

ta bort spel 125

tillgänglighet 123

vänner 123

Nokia Map Loader 93

Nokia-support 20

nummerbegränsning 135

nyckellager 137

nycklar

WEP-nycklar 155

nyhetsfeeds 77

nätsamtal

spärra 68

nätverk

inställningar 149

O

omvandla

mått 97

valutor 97

operatör

välja 149

ordlista 101

originalinställningar 147

Ovi 40

Ovi Filer 40

Ovi Store 40

P

paketdata

begränsa 158

inställningar 153

paketdataanslutning

kopplingspunktinställninga

r 151

PDF-läsare 98

PIN-kod

ändra 147

poddsändning 113

inställningar 114

kataloger 113

söka 114

positionsbestämning

inställningar 147

positionsinformation 83

presentationer 51

profiler

anpassa 30

anpassning 31

skapa 30

välja ringsignaler 30

Profil för SIM-åtkomst 130

program 138

uppdatera 140

vanliga åtgärder 28

programhanteraren 138

programinställningar 158

Programmet Överföring 16

programuppdateringar 21

proxyinställningar 152

PTT

Se talknappstjänst

Q

Quickoffice 97

R

radio 118

inställningar 119

kanaler 119

lyssna 119

RealPlayer

inställningar 118

spela upp medieklipp 117

visa klippinfo 117

ringa ett samtal 61

ringsignaler 145

3D 33

i profiler 30

kontakter 39

vibration 145

röstbrevlåda

ringa 62

ändra nummer 62

rösthjälp

Se taltema

röstkomm.

ändra profiler 70

röstkommandon

inställningar 70

starta ett program 70

S

samtal

- avvisa 61
- begränsa
 - Se nummerbegränsning*
- inställningar 148
- internetsamtal 66
- konferenssamtal 62
- ringa 61
- ringa ett samtal från loggen 75
- röstbrevlåda 62
- röstkommandon 70
- röstuppringning 70
- spärra Internetsamtal 68
- stänga av ringsignalen 61
- svara 61

samtalsspärr 68

sensorinställningar 146

servicekommandon 53

servicemeddelanden 52

- inställningar 56

sidoknappar 13

sidöversikt 77

signaler 145

- inställningar 145

signalstyrka 25

SIM-kort

- sms 50
- sätta i 9

SIP

- inställningar 156
- redigera profiler 157
- redigera proxyservrar 157

redigera registerservrar 157

skapa profiler 156

skicka

- filer 28
- med Bluetooth 127

skjutbar lucka, enhet 148

skrivarinställningar 99

skriva ut 99

skrivbordsprogram 77

skärmläckare 32, 144

slå av/på enheten 11

sms

- inställningar 54
- meddelanden på SIM-kort 50

SMS (short message service) 49

snabbknappar 13

Snabbknappar 146

snabbuppringning 67

spara

- filer 28
- inställningar 28

spela

- video och ljud 117

spela upp

- meddelanden 48

språk

- inställningar 145

spärra samtal

- nätsamtal 68

startskärm

- inställningar 31

startskärmen 35

streckkoder 101

support 20

Support för JME Java-program 138

Symbian-program 138

synkronisering av data 141

säkerh.mod. 137

säkerhet

- Bluetooth 130
- enhet och SIM-kort 147
- minneskort 134
- webbläsare 79

säkerhetskod 134

säkerhetskopiera enhetens

minne 96

sätta i

- batteri 9
- minneskort 10
- SIM-kort 9

sök

- inställningar 28

söka 28

- kontakter 39
- tillgängliga trådlösa LAN 133

sökning i fjärrdatabas 39

T

tal 48

talknapp

- inställningar 74

talknappstjänst 71

- besvara ett PTT-samtal 72
- kanaler 72
- logga in och avsluta 71
- nätgrupper 73
- ringa ett gruppsamtal 72
- ringa ett privat samtal 72

svara på en kanalinsbjudan 74
 tala till en kanal 73
 visa loggen 74
 återupprigningsbegäran 72

Talknappstjänst

skapa en kanal 73

taltema 69

tangentbord 27

tangentlås 14

telefoninstallation 24

teman 32

ladda ned 32

text

automatisk
 textigenkänning 27
 ändra storlek 144

textinmatning 27

textmeddelanden

skicka 49

tid

inställningar 146

tid och datum 100

tidszoninställningar 100

tillbehör

inställningar 146
 SIM-fjärråtkomst 130

trådlöst LAN

söka efter nätverk 133

trådlöst nätverk

WEP-nycklar 155

U

UPIN-kod

ändra 147

uppdateringar

program i enheten 21

USB-datakabel 126

utskrift 98

V

valutaomvandlingar 97

varningssignaler 145

verktygsfältet

kamera 103

vibration 145

vidarekoppling av samtal 67

videocenter

ladda ned 110
 mina videor 111
 videofeeds 111
 visa 110
 överföra videor 112

Videocenter 110

Videodelning

acceptera inbjudan 65
 dela live-video 64
 dela videoklipp 64

videoklipp

delad 63
 information 117
 spela 117
 spela upp 104

videosamtal

ringa ett samtal 62
 växla till röstsamtal 62

virtual private network

använda i program 143

volym 29

VPN

använda i program 143
 kopplingspunkter 142

välkomsthälsning 144

världsklocka 100

W

webbloggar 77

webbläsare 76

bokmärken 78
 cache-minne 78
 inställningar 79
 skrivbordsprogram 77
 surfa på webbsidor 76, 77
 säkerhet 79
 söka efter innehåll 78
 verktygsfält 76

WEP

nycklar 155
 säkerhetsinställningar 154

WLAN

802.1x-säkerhetsins. 155
 avancerade inställningar 154
 inställningar 153
 kopplingspunkter 131
 MAC-adress 131, 153
 säkerh.inst. 154
 tillgänglighet 131
 WPA-säkerh.inst. 155

WLAN-guiden 131

WPA-säkerh.inst. 155

Z

Zip manager 98

Å

återställa

originalinställningar 147

Ö

överföra mediefiler 107