

Nokia E75 Kullanım Kılavuzu

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION, bu RM-412 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 ve N-Gage, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 **!** **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 4 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Ofis uygulamaları.....	8
Şebeke servisleri.....	8
Hızlı başlangıç kılavuzu.....	9
SIM kart, batarya, şarj, hafıza kartı.....	9
İlk açılış.....	11
Tuşlar ve parçalar.....	12
Tuşları kilitleme.....	14
Aksesuarlar.....	14
Giriş ekranı.....	15
Nokia Aktarma.....	16
E-postanızı ayarlama.....	17
Antenler.....	17
Nokia PC Suite.....	18
Verimli kullanım için ipuçları.....	18
Yardım bulma.....	20
Destek.....	20
Uzak yapılandırma.....	20
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri.....	21
Cihazdaki yardım.....	22
Ek uygulamalar.....	22
Ayarlar.....	22
Hafızada yer açma.....	22
Nokia E75 - Temel özellikler.....	24
Telefon ayarları.....	24
Settings wizard.....	24

Menü.....	24
Ekran göstergeleri.....	25
Metin yazma.....	26
Arama.....	27
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	28
Ses seviyesi kontrolü.....	28
Kişiselleştirme.....	29
Tercihler	29
Zil sesleri seçme.....	29
Tercihleri özelleştirme.....	30
Giriş ekranını kişiselleştirme.....	30
Görüntülenen temayı değiştirme.....	31
Tema indirme.....	31
Ses temalarını değiştirme.....	31
3-B zil sesleri	32
Nokia Eseries yenilikleri.....	33
Temel özellikler.....	33
Ana ekran.....	34
Tek dokunmalı tuşlar.....	35
Ajanda.....	35
Kartvizitler.....	37
Birden fazla görev.....	39
Ovi Dosyaları.....	39
Ovi Mağazası hakkında.....	39
Mesajlar.....	41
Mesajlaşma klasörleri.....	41
Mesajları düzenleme.....	41

E-posta.....	42
Nokia Mesajlar.....	46
Mail for Exchange.....	46
Mesaj okuyucu.....	47
Konuşma.....	47
Metin ve multimedya mesajları.....	48
Özel mesaj türleri.....	51
Hücre yayını.....	52
Mesaj ayarları.....	52
Sohbet.....	55

Telefon.....	60
Sesli aramalar.....	60
Telesekreter	61
Video aramaları.....	61
Video paylaşımı.....	62
İnternet aramaları.....	64
Hızlı arama.....	65
Arama aktarma.....	66
Arama engelleme.....	66
İnternet aramalarını engelleme.....	67
DTMF tonları gönderme.....	67
Konuşma teması.....	67
Ses komutları.....	68
Bas-konuş.....	69
İşlem kaydı	73

İnternet.....	75
Tarayıcı.....	75
İntranette gezinme.....	79
İndirme.....	79
Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama.....	81

Yolculuk.....	82
----------------------	-----------

Konumlandırma (GPS).....	82
Haritalar.....	85
Nokia Ofis Araçları.....	94
Etkin notlar	94
Hesaplama	95
Dosya yöneticisi.....	95
Quickoffice	96
Dönüştürücü	96
Zip yöneticisi	97
PDF okuyucu	97
Yazdırma.....	97
Saat.....	99
Barkod okuyucu.....	100
Sözlük.....	100
Notlar	101
Medya.....	102
Kamera.....	102
Galeri	105
Çevrimiçi paylaşım.....	106
Nokia Video Merkezi.....	110
Nokia Podcasting.....	112
Müzik çalar	114
RealPlayer	117
Kaydedici.....	118
Flash oynatıcı.....	118
FM radyo.....	118
Nokia İnternet Radyosu.....	119
N-Gage.....	121
Bağlantılar.....	127
Hızlı indirme.....	127
Veri kablosu.....	127

Bluetooth	128
SIM erişim tercihi.....	131
Kablosuz LAN.....	132
Bağlantı yöneticisi.....	133
Güvenlik ve veri yönetimi.....	135
Cihazı kilitleme.....	135
Hafıza kartı güvenliği.....	135
Şifreleme.....	136
Sabit arama.....	136
Sertifika yöneticisi.....	137
Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme.....	138
Uygulama yöneticisi.....	139
Uygulama Güncelleme.....	141
Lisanslar.....	141
Senk.....	142
Mobil VPN.....	143
Ayarlar.....	145
Genel ayarlar.....	145
Telefon ayarları.....	149
Bağlantı ayarları.....	150
Uygulama ayarları.....	159
Kısayollar.....	160
Genel kısayollar.....	160
Sözlük.....	163
Sorun giderme.....	166
Yeşil ipuçları.....	169
Enerji tasarrufu yapın.....	169
Geri dönüştürün.....	169

Kağıt tasarrufu yapın.....	169
Daha fazla bilgi.....	169

Aksesuarlar.....170

Batarya.....	171
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	171
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	172

Cihazınızın bakımını yapma.....	173
Geri Dönüşüm.....	173

Ek güvenlik bilgileri.....	174
Küçük çocuklar.....	174
Çalışma ortamı.....	174
Tıbbi cihazlar.....	174
Araçlar.....	175
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	175
Acil aramalar.....	176
Sertifika bilgileri (SAR).....	176

Dizin.....178

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900/1900/2100 HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 ve 2007) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Hızlı başlangıç kılavuzu

Nokia E75 cihazınız, sizin boş zamanlarınıza da ayak uyduran bir iş cihazıdır.

Başlamadan önce lütfen bu ilk sayfaları okuyun, sonra da Nokia E75 cihazının size getirdiği yeni özellikleri keşfetmek için kılavuzun geri kalan kısmını kullanın.

SIM kart, batarya, şarj, hafıza kartı


Parçaları bir araya getirin ve Nokia E75 cihazınızı kullanmaya başlayın.

SIM kartı ve bataryayı takma


1. Cihazın arka kapağını açmak için, arka taraf size bakacak şekilde arka kapak serbest bırakma düğmesini açın ve arka kapağı kaldırın.




2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

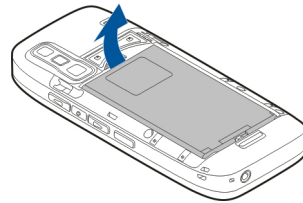


3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın üst tarafına dönük olduğundan emin olun.

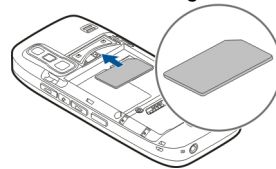

4. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve bataryayı ok yönünde takın.

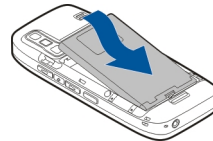


5. Arka kapağı kapatın.

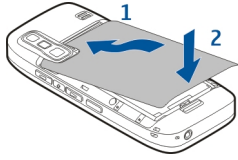

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın.

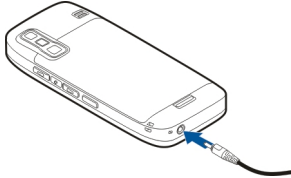

3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak, Nokia E75 ile kullanabilirsiniz. Adaptör, ayrı bir donanım olarak sağlanır.

USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. Cihazınızı USB kablосуyla şarj ederken şarj süresi daha uzun olur.

USB'den şarj ederken, şarj sırasında USB kablосуyla veri aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablосу kullanarak uyumlu bir USB cihazıyla cihazınız arasında bağlantı kurun.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
2. Cihaz açıksa, istediğiniz USB modunu seçin.

Hafıza kartını takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.


Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.

Satış paketinde uyumlu bir hafıza kartı bulunabilir. Cihaza zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



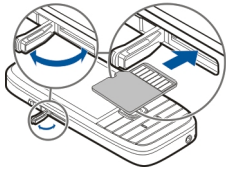

2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.
3. Kartı, yerleşene kadar itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafız kartını çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın ve kartı çıkarın.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

İlk açılış

1. Cihazın titreşim yaptığını hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. İstendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
4. Tel. ayarları uygulaması açılır. Uygun seçeneği belirleyin veya uygulamayı kapatmak için **Hayır** öğesini seçin. Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için **Menü** > **Yardım** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.



Sohbet ve İnternet aramalarını kurmak için giriş ekranında bulunan sihirbazı kullanın.


Cihazınızdaki çeşitli ayarları yapılandırmak için giriş ekranında bulunan sihirbazları ve Settings wizard uygulamasını kullanın. Cihazı açtığınızda, cihaz SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve otomatik olarak bazı ayarları yapılandırabilir. Doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilirsiniz.

Cihazı, SIM kart takmadan açabilirsiniz. Cihaz hatsız tercihte başlatılır ve şebekeye bağlı telefon işlevlerini kullanamazsınız.

Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Tuşlar ve parçalar

Tuşlar ve parçalar

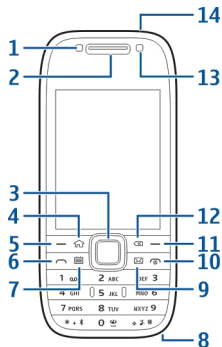

- 1 — Işık sensörü
- 2 — Kulaklık
- 3 — Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır. Bir seçim yapmak, ekranda sola, sağa, yukarı ve aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın. Kaydırma hızını artırmak için kaydırma tuşunu basılı tutun.
- 4 — Giriş tuşu
- 5 — Seçim tuşu. Üst tarafında gösterilen işlevi gerçekleştirmek için seçim tuşuna basın.
- 6 — Arama tuşu
- 7 — Ajanda tuşu
- 8 — Şarj cihazı konektörü
- 9 — E-posta tuşu


10 — Açma-Kapama/Bitirme tuşu. Cihazınızı açmak veya kapatmak için tuşu basılı tutun. Arama sırasında, aramayı reddetmek veya etkin ve bekletilen aramaları sonlandırmak için bitirme tuşuna basın, veri bağlantılarını sonlandırmak içinse basılı tutun.

11 — Seçim tuşu

12 — Geri silme tuşu. Öğeleri silmek için bu tuşa basın.

13 — İkincil kamera

14 — Kulaklık konektörü




1 — Ayna

2 — Flaş

3 — Ana kamera

4 — Hoparlör

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

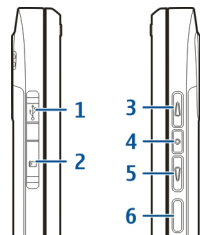


1 — Mikro USB konektörü

- 2 — Hafıza kartı yuvası
- 3 — Ses seviyesi artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 4 — Sessiz/Bas-konuş tuşu
- 5 — Ses seviyesi azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 6 — Çekim tuşu

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz.

Atanmış uygulama veya görevi değiştirmek için, ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atanmış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

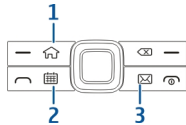


- 1 — Giriş tuşu
- 2 — Ajanda tuşu
- 3 — E-posta tuşu

Tuş	Hızlıca basın	Basılı tutun
Giriş tuşu (1)	Açık bir uygulamadan giriş ekranına erişir. Giriş ekranındayken Menüye erişir.	Etkin uygulamaların listesini görüntüler.

Ajanda tuşu (2)	Ajanda uygulamasını açar. Ajanda uygulamasındayken, giriş ekranına erişir.	Yeni bir toplantı kaydı oluşturur.
E-posta tuşu (3)	Varsayılan posta kutunuzu açar. Varsayılan posta kutunuzdayken, giriş ekranına erişir.	Yeni bir e-posta mesajı oluşturur.

Klavye

Cihazınız tam donanımlı bir klavyeye sahiptir. Klavyeyi kilidini açmak için, klavyeyi dışarı kaydırın. Bütün uygulamalarda, klavyeyi dışarı kaydırduğunuzda ekran otomatik olarak dikeyden yataya döner.

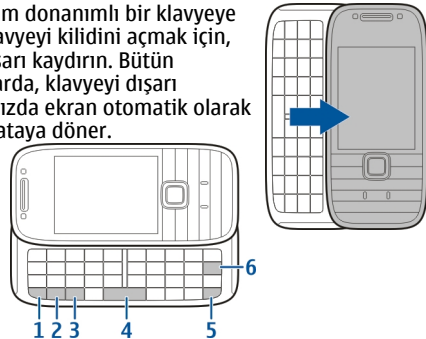

1 — İşlev tuşu. Tuşların üst tarafında yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, işlev tuşunu basılı tutun ve ilgili tuşa basın veya sadece ilgili tuşu basılı tutun. Yalnızca

tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna tekrar basın.

2 — Üst karakter tuşu Karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın. Sadece büyük veya küçük harf girmek için, üst karakter tuşuna hızlıca iki defa basın.

3 — Chr tuşu. Metin yazarken, klavyede gösterilmeyen karakterleri girmek için chr tuşuna basın.

4 — Boşluk tuşu

5 — Ctrl tuşu. Ctrl + C gibi ctrl tuşunun arkasındaki kısayollara ulaşmak içindir.

6 — Geri silme tuşu

Kayar kapak ayarlarına erişmek için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kayar kapak işlemleri** seçeneğini belirleyin.


Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Cihazınızdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Tuş takımının kilitleneceği zamanı değiştirmek için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Tuşları giriş ekranında elle kilitlemek için, sol seçim tuşuna ve * tuşuna basın.

Tuşların kilidini açmak için, sol seçim tuşuna ve ardından * tuşuna basın.

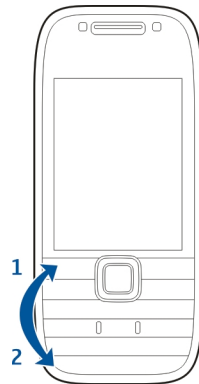

Aksesuarlar


Cihazınızı çeşitli uyumlu aksesuarlara bağlayabilirsiniz. Onaylı aksesuarların kullanılabilirlik durumunu yetkili satıcınıza sorun.

Kulaklığı bağlama




Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın kulaklık konektörüne bağlayın.

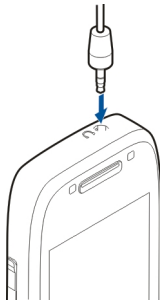

Bilekliği takın

Bilekliği geçirin ve sıkın.

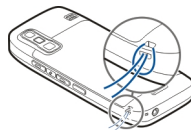

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilir ve cevapsız aramaları veya yeni mesajları bir bakışta görebilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

1. Uygulama kısayolları. Bir uygulamaya erişmek için, uygulamanın kısayolunu seçin.
2. Bilgi alanı. Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.
3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır.



İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı giriş ekranı tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü ayarlamak için **Menü** > **Kontrol paneli** ve **Modlar** seçeneklerini belirleyin.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

1. Diğer cihazdan ilk kez veri almak için, cihazınızdaki Tel. ayarları uygulamasında **Aktarma** seçeneğini belirleyin veya **Menü** > **Kontrol paneli** > **Aktarma** ögesini seçin.
2. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
3. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

4. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > **Kontrol paneli** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

 diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir.

 cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.

Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılabilecek klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçenek** > **Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılabilecek öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et**, **Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı ayarlama

Nokia Eseries cihazınız sizinle aynı saatlerde ve aynı hızda çalışır. E-postalar, rehber ve ajandanızı yüksek hızla bağlantılarla çabuk ve rahat bir şekilde senkronize tutun.

E-posta ayarınızı yaparken aşağıdaki bilgiler istenebilir: kullanıcı adı, e-posta türü, gelen posta sunucusu, gelen posta sunucu bağlantı noktası, giden posta sunucusu, giden posta sunucusu bağlantı noktası, parola veya erişim noktası.

E-posta sihirbazı ile Microsoft Exchange gibi işle ilgili e-posta hesapları veya Google e-posta servisleri gibi İnternet e-posta hesapları kurabilirsiniz. Sihirbaz POP/IMAP ve ActiveSync protokollerini destekler.

İşle ilgili e-postanızı kuruyorsanız, kuruluma başlamadan önce ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın. İnternet e-postanızı ayarlıyorsanız, ayrıntılar için e-posta servis sağlayıcınızın web sitesine bakın.

E-posta sihirbazını açmak için aşağıdakileri yapın:

1. Giriş ekranında, E-posta sihirbazını seçin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girin.



İpucu: Posta kutunuzu yapılandırmadıysanız, E-posta sihirbazını başlatmak için e-posta tuşuna basın.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, E-posta sihirbazını başlattığımızda bunlar önerilir.

Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite, uyumlu PC'nize yükleyebileceğiniz bir grup uygulamadır. Nokia PC Suite, kullanılabilir uygulamaların tümünü, bunları çalıştırabileceğiniz bir başlatıcı penceresinde gruplar. Nokia PC Suite'i cihazınızdaki hafıza kartından yükleyebilirsiniz.

Nokia PC Suite'i kullanarak rehberi, ajandayı ve yapılacak notları ile diğer notları Microsoft Outlook veya Lotus Notes gibi uyumlu bir PC uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, Nokia PC Suite yazılımını kullanarak, uyumlu tarayıcılarla cihazınızda yer imi oluşturabilir ve cihazınız ve uyumlu bilgisayarlar arasında fotoğraf ve video klip aktarımı yapabilirsiniz.



Not: Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin.

Senkronizasyon işleminin bir parçası olarak yapılan veri silme işlemi seçtiğiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Nokia PC Suite'i kullanabilmek için, Microsoft Windows XP (SP1 veya SP2) ya da Windows Vista işletim sistemi ve USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması gerekir.

Nokia PC Suite Macintosh ile çalışmaz.

Nokia PC Suite hakkında daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'in yardım işlevine veya Nokia web sitesine bakın.

Nokia PC Suite'i yüklemek için:

1. Nokia E75 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduğundan emin olun.
2. USB kablosunu bağlayın. PC'niz yeni aygıtı tanır ve gerekli sürücülerini yükler. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
3. USB bağlantı modu olarak cihazınızdaki **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Windows dosya tarayıcısında Çıkarılabilir Disk olarak görünür.
4. Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün kökünü açın ve PC Suite yüklemesini seçin.
5. Yükleme başlar. Görüntülenen talimatları uygulayın.



İpucu: Nokia PC Suite'inizi güncellemek için veya Nokia PC Suite'i hafıza kartından yüklerken sorunlar yaşarsanız, yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi PC'nizden başlatın.

Verimli kullanım için ipuçları

Tercihleri değiştirmek için, açma-kapama tuşuna kısaca basın.

Sessiz tercihine geçmek için, # tuşunu basılı tutun.

Cihazınızda veya İnternet'te (şebeke servisi) öğeler aramak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

İnternet tarayıcı uygulamasıyla İnternet sayfalarını veya Haritalar uygulamasında haritaları tararken, yakınlaştırmak için *, uzaklaştırmak içinse # tuşuna basın.

Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleyin.

Sorunuzun çözülmemedyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Uzak yapılandırma

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Cihaz yön.** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek** > **Sunucu profilleri** > **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenek** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki

talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Software Updater, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/

softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Software Updater uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
2. Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Software Updater uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü** > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.  Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek** > **Açık uygulamalar** **göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Ek uygulamalar

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve diğer üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki veya yerel Nokia web sitenizde bulunan ürün destek sayfalarındaki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Galerî'deki görüntüler ve video klipler. Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Nokia E75 - Temel özellikler

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü** > **Yardım** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Settings wizard

Menü > **Kontrol paneli** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.
- **E-posta ayarı** — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.


Menü

Menü seçeneğini belirleyin.

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır.

Bu menüde uygulamalar ve benzer uygulamaların yer aldığı gruplar olan klasörler bulunur. Cihaza sizin yüklediğiniz tüm uygulamalar varsayılan olarak Uygulamalar klasörüne kaydedilir.

Bir uygulamayı açmak için, uygulamayı seçin, yani ona

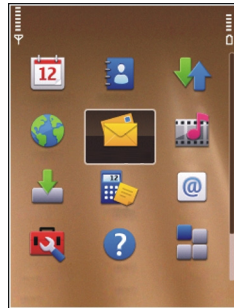

ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, giriş tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin. Arka planda çalışan durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Menü görünüm. değiştir** — Uygulamaları liste veya tablo halinde görüntüleyin.
- **Hafıza bilgileri** — Boş hafıza miktarını kontrol etmek için, cihazda veya hafıza kartında kayıtlı farklı uygulamalar ve verilerin hafıza kullanımını görüntüleyin.
- **Yeni klasör** — Yeni bir klasör oluşturun.
- **Yeni isim ver** — Yeni bir klasöre yeni bir ad verin.
- **Taşı** — Klasörü yeniden düzenleyin. Taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Klasöre taşı** — Uygulamayı farklı bir klasöre taşıyın. Taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Klasöre taşı**, yeni klasör ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Uygulama indir** — İnternet'ten uygulama indirin.

Ekran göstergeleri

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

B Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.



Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.



Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Bir alarm etkin.



Sessiz tercihini etkinleştirdiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.



Bluetooth bağlantısı etkin.



Bluetooth bağlantısı kurulmuştur. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.



GPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.

-  EGPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  UMTS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  Yüksek hızda indirme paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabilir (şebeke servisi). Simge bölgelere göre değişebilir. Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  Cihazı kablosuz LAN'leri (WLAN) taramak üzere ayarladınız ve WLAN var.
-  WLAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.
-  WLAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.
-  Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.
- 2** İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).
-  Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.
-  Cihaza kulaklıklılık mikrofon seti bağlandı.

-  Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.
-  Cihaza bir iletme cihazı bağlandı.
-  Cihaza bir metin telefonu bağlandı.
-  Cihazınız senkronizasyon yapıyor.
-  Devam eden bir bas-konuş bağlantınız var.
-  Bas-Konuş bağlantısı meşgul modundadır, çünkü cihazınızın zil sesi türü ayarları **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandı veya gelen ya da süren aramalarınız var. Bu modda BK aramaları yapamazsınız.

Metin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Klavyeyle metin yazma

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir.

Noktalama işaretleri girmek için, ilgili tuşa veya bir tuş kombinasyonuna basın.

Karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

Tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, söz konusu tuşu basılı tutun veya işlev tuşunu basılı tutarak ilgili tuşa basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede gösterilmeyen karakterleri girmek için chr tuşuna basın.

Metin kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sözcük, ibare veya metin satırını vurgulamak üzere ilerleyin. **Ctrl + C** tuşlarına basın. Metni bir belgeye eklemek için doğru yere gidin ve **Ctrl + V** tuşlarına basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini girişini etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** seçeneğini ve uygun seçeneği belirleyin.

Metin tahmini girişi

Metin tahmini özelliğini kullanmak için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  göstergesi gösterilir. Bir sözcük yazmaya başladığınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduğunda, onaylamak için sağa gidin. Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için aşağıya doğru da gidebilirsiniz. İstenen sözcük listede varsa, sözcüğü seçin. Yazdığınız sözcük cihazın sözlüğünde değilse, cihaz olası bir sözcük önerirken yazdığınız sözcük önerilen sözcüğün üzerinde gösterilir. Sözcüğünüzü seçmek için yukarıya doğru gidin. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başladığınızda sözcük sözlüğe eklenir.

Metin tahmini özelliğini devreden çıkarmak için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin girişinin ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Arama

Arama hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama uygulaması ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Ülke veya bölge** — Arama yapmak istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçmek için kullanılır.
- Bağlantı** — Erişim noktasını seçmek ve şebeke bağlantılarına izin vermek veya şebeke bağlantılarını reddetmek için kullanılır.

- **Servis ara** — Servis sağlayıcıların ve arama kategorilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.
- **Genel** — Araç ipuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve arama geçmişini temizlemek için kullanılır.

Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercih değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Uygulama birkaç sekmeden oluşuyorsa (şekle bakın), sağa veya sola giderek bir sekmeyi açın.

Uygulamada yapılandırıldığınız ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri vardır.

Dosya göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Dosyayı e-posta veya multimedya mesajı içinde



ya da farklı bağlantı yöntemleri kullanarak gönderebilirsiniz.

Kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve metni kaydırma tuşuyla seçin. Üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin, üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Kendi kopyalama ve yapıştırma komutları olan uygulamalarda bu yöntem kullanılamayabilir.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeye gidin. Bir öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Öğelerin tamamına yakınına seçmek için önce **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin, ardından istemediğiniz öğeleri seçin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, belgedeki bir eki) seçmek için, nesnenin her bir tarafında kare işaretleri belirecek şekilde nesneye gidin.

Ses seviyesi kontrolü

Aama sırasında kulaklığın veya medya uygulamalarının ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Kişiselleştirme

Örneğin çeşitli sesleri, artalan görüntülerini ve ekran koruyucuları ayarlayarak cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > **Kontrol paneli** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenek** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galeri'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Menü > **Kontrol paneli** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Zil sesi** — Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video arama sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu seçeneği belirlemediyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişıyla, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Cihazı, arama geldiğinde titreşim verecek şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu ayar, bazı oyun ve Java™ uygulamalarının seslerini de etkiler.

- **Sunularda uyar** — Cihazını yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde ayarlayın. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.
- **BK araması bildirim sesi** — Bas-konuş aramaları için zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bas-konuş durumu** — Bas-konuş durumunu tüm tercihler için ayarlamanızı sağlar.
- **Açılış sesi** — Kayar kapağı açarken çalacak sesi seçin.
- **Kapanış sesi** — Kayar kapağı kapatırken çalacak sesi seçin.
- **Tercih ismi** — Yeni tercihe bir isim girmenizi veya var olan tercihi yeniden adlandırmanızı sağlar. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandıramaz.

Giriş ekranını kişiselleştirme.

Menü > **Kontrol paneli** > **Modlar** seçeneğini belirleyin. Geçerli giriş ekranının adını değiştirmek için **Seçenek** > **Moda yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi uygulamaları ve bildirimleri görmek istediğinizi seçmek için, **Giriş ekranı uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki temasını değiştirmek için, **Genel tema** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki arka plan görüntüsünü değiştirmek için, **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Bir giriş ekranından diğerine değiştirmek için, **Geçerli mod** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Kontrol paneli** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel** — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.
- **Menü görünm.** — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.
- **Grş ekr.** — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.
- **Duvar kağıdı** — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.
- **Güç tasarrufu** — Ekran koruyucu olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.
- **Ara. görüntüsü** — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel** > **Seçenek** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu öğeyi seçin, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Temalar**.

Bir tema indirmek için **Genel** > **Tema indir** > **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek

istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra özisleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenek** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Ses temalarını değiştirme

Çeşitli cihaz işlemlerine ait sesleri ayarlayabilirsiniz. Bu sesler sinyal sesleri, konuşma veya ikisinin birleşiminden meydana gelebilir.

Menü > **Kontrol paneli** > **Temalar** ve **Ses temaları** seçeneğini belirleyin.

Geçerli ses temasını değiştirmek için **Etkin ses teması** seçeneğini belirleyin.

Ses temasına 3B efektler eklemek için **Seçenek** > **3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ses teması oluşturmak için, **Seçenek** > **Tema kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir etkinliğe ait ses belirlemek üzere, Mesaj etkinlikleri gibi bir etkinlik grubu seçin. İsteddiğiniz etkinliği seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sessiz** — Cihaz etkinliğinin sesini devre dışı bırakır.
- **Ses** — Cihaz etkinliği sesi olarak bir ses belirler.
- **Konuşma** — Cihaz etkinliğinin sesi olarak sentezlenmiş bir ses etiketi belirler. İsteddiğiniz metni girin ve **Tamam** öğesini seçin. Tercihler'de **Arayanın**

ismini söyle seçeneğini belirlediyseniz, bu seçenek kullanılamaz.

Mesaj etkinlikleri gibi bir etkinlik grubu seçin. İsteddiğiniz etkinliği seçip, **Seçenek** seçeneğini belirleyip, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çal** — Etkinleştirmeden önce sesi çalar.
- **Sesleri etkinleştir** — Etkinlik grubundaki bütün sesleri etkinleştirir.
- **Sesleri kapat** — Etkinlik grubundaki bütün sesleri devre dışı bırakır.

3-B zil sesleri

Menü > **Kontrol paneli** > **3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri için üç boyutlu (3-D) ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** öğesini seçin. Bazı zil sesleri 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için, **Ses yolu** öğesini seçin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yörünge hızı** — Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını seçin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.
- **Yankı** — Yankı miktarını ayarlamak için istenen efekti seçin.
- **Doppler efekti** — Cihazınıza yakın olduğunuzda zil sesini daha yüksek; cihazınızdan uzakta olduğunuzda zil sesini daha düşük seviyeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.

3-D etkili zil sesini dinlemek için **Seçenek** > **Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Tercihler** ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi yüksekliği** öğesini seçin.

Nokia Eseries yenilikleri

Yeni Nokia Eseries cihazınız Ajanda, Rehber ve E-posta uygulamalarının yeni sürümlerinin yanı sıra yeni bir giriş ekranı da içermektedir.

Temel özellikler

Yeni Nokia E75'iniz, işinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda vurgulanmıştır:



Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.



Ajanda uygulamasıyla güncel kalın ve toplantılarınızı planlayın.



Rehber uygulamasıyla iş ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı yönetin.



İnternet araması uygulamasıyla IP üzerinden ses servislerini kullanarak aramalar yapın.



WLAN sihirbazı uygulamasıyla bir kablosuz LAN'e (WLAN) bağlanın.



Quickoffice uygulamasıyla belgelerle, çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.



İndirme uygulamasıyla Nokia E75'inize yeni iş uygulamaları ekleyin.



Haritalar uygulamasıyla ilgilendiğiniz yerleri bulun.



İş modundan kişisel moda geçiş yapın.



Modlar uygulamasıyla ana ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.



İntranet uygulamasıyla şirket intranetinize göz atın.



Değiştirme uygulamasıyla önceki cihazdaki kartvizit ve ajanda bilgilerinizi Nokia E75'inize taşıyın.



Uygulama güncelleme uygulamasıyla, uygulamalarla ilgili mevcut güncellemeleri kontrol edin ve bunları cihazınıza indirin.



Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Ana ekran

Ana ekrandan en sık kullandığınız özelliklere ve uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz ve cevapsız aramalarınız ya da yeni mesajlarınız olup olmadığını bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilir ve cevapsız aramaları veya yeni mesajları bir bakışta görebilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

1. Uygulama kısayolları. Bir uygulamaya erişmek için, uygulamanın kısayolunu seçin.
2. Bilgi alanı. Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.
3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır.



İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı giriş ekranı tanımlayabilirsiniz. Bu

şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü ayarlamak için **Menü** > **Kontrol paneli** ve **Modlar** seçeneklerini belirleyin.

Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını girmeye başlayın. Bulunan eşlemeleri içeren listeden istenilen kartviziti seçin. Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramayı devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kartvizit arama kapalı** seçeneğini belirleyin.


Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki mesaj kutusunu seçin. Mesajı okumak için mesajı seçin. Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.

Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim alanındaki aramalar kutusunu seçin. Geri aramak için, aramayı seçin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj göndermek için, aramayı seçin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabilir eylemler listesinden **Kısa msj. gönder** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki telesekreter kutusunu seçin. İstenilen telesekreteri seçin ve arama tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla, uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama veya göreve atanmıştır. Bunları değiştirmek için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

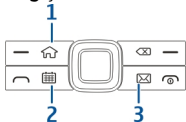

1 — Giriş tuşu

2 — Ajanda tuşu

3 — E-posta tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç saniye basın.

Ajanda

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajanda hakkında

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için

Genel seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenek** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.
2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemlerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenek** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Konuyu girin.
4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etkn.** seçeneğini belirleyin.
5. Konumu girin.
6. Gerekiyorsa, giriş için bir uyarı ayarlayın.
7. Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

[Menü](#) > [Ajanda](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.



İpucu: Görünüm arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Görünümü değiştirmek için [Seçenek](#) > [Görünümü değiştir](#) seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günün seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Varsayılan görünüm](#) seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler

[Menü](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin.

Rehber hakkında

[Menü](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Kartvizitlerle çalışma

[Menü](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni kartvizit](#) seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Hafıza kartındaki kartvizitleri kopyalamak için [Seçenek](#) > [Yedek oluştur](#) > [Hafıza kartından tel.'e](#) seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Kartvizit grupları oluşturma

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Uzak veritabanında kartvizit arama

Uzaktan kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Uzak bir veritabanında kartvizit aramak için **Rehber** > **Seçenek** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Aramak istediğiniz kişinin ismini girin ve **Arama** seçeneğini

belirleyin. Cihaz, uzak veritabanıyla bir veri bağlantısı kurar.

Giriş ekranında kartvizit aramak için, giriş ekranında karakterleri girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından veritabanını seçin.

Uzak rehber veritabanını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Rehber ve Ajanda uygulamalarında kullanılan veritabanını etkilemesine karşın, e-posta için kullanılan veritabanını etkilemez.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenek** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarlarını değiştirme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulaması ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve şunlardan birini seçin:

- **Gösterilecek rehber** — Kartvizitlerin gösterileceği hafızayı seçin.

- **Varsayılan kayıt hafızası** — Kartvizitlerin kaydedileceği varsayılan hafızayı seçin.
- **İsim gösterimi** — Kartvizit adlarının görüntülenme şeklini değiştirin.
- **Stand. kartvizit list.** — Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber dizininin açılacağını seçin.
- **Uzak arama sunucusu** — Uzak rehber veritabanını değiştirin. Bu seçenek yalnızca servis sağlayıcınız uzak rehber veritabanını destekliyorsa kullanılabilir.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.



Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.



Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriş tuşunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuşuna basın.

Ovi Dosyaları

Ovi Dosyaları ile, bilgisayarınız açıksa ve İnternet'e bağlıysa bilgisayarcınızın içeriğine erişmek için Nokia E75 seçeneğini kullanabilirsiniz. Ovi Dosyaları'na erişmek için

her bilgisayarda Ovi Dosyaları uygulamasını yüklemeniz gerekecektir.

Sınırlı deneme dönemi için Ovi Dosyaları'nı deneyebilirsiniz.

Ovi Dosyaları ile, yapabileceğiniz:

- Görüntülerinizi tarayabilir, arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleri web sitesine yüklemenize gerek yoktur, fakat mobil cihazınızla bilgisayarınızın içeriğine erişebilirsiniz.
- Dosyalarınıza ve belgelerinize gözetebilir, araştırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
- Şarkıları bilgisayarınızdan cihazınıza aktarabilirsiniz.
- Bilgisayarınızdaki dosyaları ve klasörleri önce cihazınıza ya da cihazınızdan taşımadan gönderebilirsiniz.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile dosyalara erişebilirsiniz. Varolmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin ve Ovi Dosyaları bilgisayarınız kapalıyken bile otomatik olarak erişim için korumalı, çevrimiçi depolamada güncel kopyaları tutar.

Destek için, bkz. files.ovi.com/support.

Ovi Mağazası hakkında

Ovi Mağazası'ndan cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınız ile ya da telefon faturanız üzerinden satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size mobil cihazınızla uyumlu olan ve zevklerinize ve konunuza uygun düşen içerikler sunar. Bu servis bütün ülkelerde ve bölgelerde sunulamayabilir.

Ovi Mağazası'ndaki içerik aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştirme
- Uygulamalar
- Ses ve video

Mesajlar

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedia mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedia mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Mesajlaşma klasörleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla alınan mesaj ve veriler Gelen kutusu klasöründe saklanır. E-posta mesajları Posta kutusu klasöründe saklanır. Yazmakta olduğunuz mesajlar Taslaklar klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar Giden kutusu klasöründe, Bluetooth mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar ise Gönderilmiş klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınızın şebeke kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedia mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Rapor al** veya **Multimedia mesajı** > **Raporları al** seçeneğini belirleyin. Raporlar Raporlar klasörüne kaydedilir.

Mesajları düzenleme

Menü > **Mesajlar** ve **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı düzenlemek için yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Klasöre yeni ad vermek için **Seçenek** > **Klasöre yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı, **Seçenek** > **Klasöre taşı** öğesini, klasörü ve **Tamam** öğesini seçin.

Mesajları belli bir düzende sıralamak için, **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı ve **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** öğesini seçin.

E-posta

E-posta hesaplarınıza **Menü** > **E-posta** ve **Menü** > **Mesajlar** öğesinden ulaşabilirsiniz.

E-postanızı ayarlama

E-posta sihirbazı ile Mail for Exchange gibi şirket e-posta hesabınızı ve İnternet e-posta hesabınızı kurabilirsiniz.

Şirket e-posta hesabınızı kurarken, e-posta adresinizle ilişkili olan sunucunun adı istenebilir. Şirket e-posta hesabınızı kurmaya başlamadan önce, ayrıntılar için şirketinizin BT bölümüne başvurun.

İnternet e-postanızı kurarken, e-posta hesap türünüzü (POP veya IMAP) öğrenmek için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

1. Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin ve E-posta sihirbazını seçin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramıyorsa, e-

posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda herhangi bir ilave e-posta istemcisi varsa, E-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar size önerilir.

E-posta gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - **Dosya iliştiir** — Mesaja bir ek ekleyin.
 - **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
 - **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
 - **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
 - **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.
 - **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıstırın.
 - **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

6. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ek ekleme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenek** > **Dosya iliştir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenek** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenek** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenek** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirilip indirilmediğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenek** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Seçili eki veya indirilen tüm ekleri cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenek** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenek**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

- **Kabul et** — Toplantı isteğini kabul edin.
- **Reddet** — Toplantı isteğini reddedin.
- **İlet** — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.
- **Ajandadan çıkar** — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenek** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-posta mesajını silmek için mesajı seçip, **Seçenek** > **İşlemler** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur. Silinmiş öğeler klasörü yoksa, mesaj kalıcı olarak silinir.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenek** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

Menü > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Posta kutusu** > **Ofis dışında** > **Açık** veya **Seçenek** > **Ayarlar** > **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

Menü > **E-posta** öğesini seçin ve **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.
- **Gövde metin önizleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları önizler.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazı bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.
- **Silmeden önce uyar** — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.
- **HTML resimlerini yükle** — E-postalarda HTML görüntüleri otomatik olarak yükler.
- **Ana ekran** — Giriş ekranındaki bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlar.

Senkronizasyon ayarları

Menü > **E-posta** ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir POP/IMAP e-posta hesabına ait senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için e-posta hesabını seçin, **Senkronize edilecekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çek** — Sadece başlıkları ya da e-postaların tümünü almanızı sağlar.
- **Çekilecek e-postalar** — Alınacak e-posta sayısını ve e-postaların hangi klasörlerden alınacağını tanımlamanızı sağlar.
- **IMAP4 klasör yolu** — Abone olunacak klasörler için bir klasör yolu tanımlamanızı sağlar.

- **Klasör abonelikleri** — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olmanızı ve bu klasörlerden içerik almanızı sağlar.

Bir e-posta hesabı seçin, **Ne zaman senk. edilecek** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bağlantı günleri** — Senkronizasyon günlerini tanımlar.
- **Bağlantı saatleri** — Senkronizasyon saatlerini tanımlar.
- **Güncelleme aralığı** — Senkronizasyon aralığını tanımlar.
- **Yurtdışındayken çek** — Ana şebekenizin dışındayken senkronizasyon olup olmayacağını tanımlar. Dolaşım esnasındaki veri aktarımı ücretleriyle ilgili olarak servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir Mail for Exchange e-posta hesabı için senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için e-posta hesabını seçin, **Senkronize edilecekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **E-postayı senk.** — E-postanın senkronize olup olmayacağını tanımlar.
- **Bundan esk e-p.'yi sil** — Senkronize e-postaların cihazınızda ne kadar bir süre görüneceğini tanımlar. Tüm senkronize e-postalarınızın her zaman görünür olmasını isterseniz, **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta hesabı seçin, **Ne zaman senk. edilecek** öğesini seçip, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **En yoğun senk. günl.** — Senkronizasyon günlerini tanımlar.
- **Yoğunluk başlangıç saati** — Yoğun senkronizasyon başlangıç saatini tanımlar.
- **Yoğunluk bitiş saati** — Yoğun senkronizasyon bitiş saatini tanımlar.

- **Yoğun senk. programı** — Yoğun senkronizasyon aralığını tanımlar.
- **Yoğunluk dışı senk. prog.** — Yoğun olmayan senkronizasyon aralığını tanımlar.
- **Dolaşımda senk et** — Ana şebekenizin dışındayken senkronizasyon olup olmayacağını tanımlar. Dolaşım esnasındaki veri aktarımı ücretleriyle ilgili olarak servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenlenebilecek seçenekler farklılık gösterebilir.

Nokia Mesajlar

Nokia Mesajlar servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak Nokia E75 cihazınıza iter. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Mesajlar servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücret bilgileri için servis sağlayıcınıza ya da Nokia Mesajlar servisine başvurun.

Nokia Mesajlar servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia mesajlar uygulamasını yükleme

1. **Menü** > **E-posta** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia Mesajlar servisi cihazınızda çalışabilir.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu ile metin, multimedya, sesli mesaj ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajları veya e-postayı dinlemek için, Mesaj okuyucu başlatılana kadar ana ekranda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutunuzdaki bir mesajı veya Posta Kutunuzdaki bir e-postayı dinlemek için mesaja gidin ve **Seçenek** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Okumayı duraklatmak ve devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja atlamak için sağa doğru gidin. Geçerli mesajı veya e-postayı yeniden dinlemek için sola gidin. Önceki mesaja atlamak için mesajın başında sola gidin.

Sessiz, metin biçiminde geçerli mesajı veya e-postayı görüntülemek için **Seçenek** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

Konuşma

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenek** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenek** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenek** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, silinecek öğeyi seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar sekmesini açın ve aşağıdakileri tanımlayın:

- Dil algılaması** — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.
- Sürekli okuma** — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.

- **Konuşma istemleri** — Mesaj okuyucuyu mesajlara istemler ekleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Ses kaynağı** — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Metin ve multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesajında (MMS) metin ve resim, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler yer alabilir. Cihazınızda multimedya mesajları göndermeden veya almadan önce, multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir. Cihazınız SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve multimedya mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klibi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.

5. Bir multimedia mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedia mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedia mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda depolanabilir. SIM mesajlarını görebilmek için bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Bir klasörü seçin ve kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp mesajlardan birini açın.

Multimedia mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınız tarafından desteklenmeyen nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi deneyin ve orada açın.

1. Multimedya mesajlarını yanıtlamak için bir mesajı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni yanıtlamak için **Gönderene**, alınan mesajdaki herkesi yanıtlamak için **Tümüne**, sesli mesajla yanıtlamak için **Sesli mesaj ile** veya e-posta iletilisiyle yanıtlamak için **E-posta ile** seçeneğini belirleyin. E-posta iletilisi yalnızca posta kutusu yapılandırıldıysa ve ileti bir e-posta adresinden gönderildiyse kullanılabilir.



İpucu: Yanıtınıza alıcı eklemek için, Kartvizitlerden mesajın alıcılarını belirlemek üzere **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin veya **Kime** alanına alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin.

3. Mesaj metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** veya **Yardımlı** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü eklenen içeriğe göre multimedya mesajı olarak değiştirilir.

2. Kime alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Sunum ekle** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sununuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sununuza görüntü, ses, video klip veya not girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Slayt eklemek için **Seçenek** > **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenek** > **Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenek** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın. Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenek** > **Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajları tam sunumlar şeklinde görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir multimedya mesajındaki bir nesneyi görüntülemek veya oynatmak için, **Görüntüyü göster**, **Ses klipini çal** veya **Video klipi oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı seçin ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya nesnesini kaydetmek için, **Seçenek** > **Nesneler** öğesini, nesneyi ve **Seçenek** > **Kaydet** öğesini seçin.

Özel mesaj türleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya İnternet erişimi veya e-posta hesap ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler gibi bildirimler ya da mesaj içeriğinin indirilebileceği bağlantılar içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenek** > **Mesajı indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce gönderen, web adresi, bitiş tarihi ve mesaja ait diğer bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenek** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Güncel bir konuyla ilgili bir mesaj aldığınızda, giriş ekranında size bildirim gönderilir. Bir konu seçin ve **Seçenek** > **Önemli olarak işaret**le seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenek** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Söz konusu mesaj türünü açın ve **Tanımlanmalıdır** veya kırmızı yıldız işaretiyle işaretlenmiş olan tüm alanları tanımlayın.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için mevcut mesaj merkezlerinden birini görüntüleyin veya yeni bir tane ekleyin.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Mevcut olduğunda başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüşümünü kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesajı, faks veya e-posta gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan metin mesajları gönderirken tercih edilen bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > Mesajlar ve Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri ölçekleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızı multimedya mesajlarınıza şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenemeyebilecek içerikler eklenmesi engellenecek şekilde ayarlamak için **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Bu tür içeriklerin eklenmesi hakkında uyarı almak için **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipi konusunda hiçbir kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

- **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedya sunumları oluşturmak mümkün olmaz
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Varsa, mesajları nasıl almak istediğinizi seçer. Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinden alabileceğiniz (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve kendi ülkenizin şebekesi dışındayken) yeni bir multimedya mesajı hakkında bildirim almak için **Ana şebekd. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile** veya hiçbir şekilde multimedya mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik alım tüm bölgelerde desteklenemeyebilir.
- **İsimsiz mesajlara izin ver** — Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları almanızı sağlar.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanan mesajları almanızı sağlar.
- **Raporları al** — Gönderilen mesajlara ait iletim ve okundu raporları talep etmenizi sağlar (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre** şebeke tarafından izin verilen maksimum süre miktardır.

Cihazın gönderilen bir mesajın alındığını ya da okunduğunu belirtebilmesi için şebeke desteği gerekir. Şebekeye ve diğer koşullara bağlı olarak, bu bilgi her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta hesabı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu ayarlarını düzenlemek istediğinizde e-posta hesabınız henüz ayarlanmamışsa, E-posta sihirbazı açılır ve e-posta hesabınızın ayarlanmasına yardımcı olur.

Bir posta kutusu tanımlamışsanız, ayarları düzenlemek için posta kutusunu seçin.

Düzenlenebilecek ayarlar farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir.

Bağlantı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını tanımlamak için bir e-posta hesabı seçerek, **Seçenek** > **Düzenle** > **Posta kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz veya aldığınız e-postalarla ilgili ayarları düzenlemek için **Posta kutusu ayarları** > **Gelişmiş postk. ayarları** > **Gelen e-posta ayarları** veya **Giden e-posta ayarları** öğesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Posta kutusu ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu ayarlarını tanımlamak için hesabı seçin, **Seçenek** > **Düzenle** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **İsmim** — E-posta gönderdiğinizde, e-posta adresinizin önünde görüntülenecek ismi girmenizi sağlar.
- **Yanıtla** — Yanıtları farklı bir adrese yönlendirir. **Açık** öğesini seçin ve yanıtların yönlendirileceği e-posta adresini girin. Sadece bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-posta mesajlarını sadece cihazdan ya da hem cihazdan hem de sunucudan siler. Onaydan sonra e-postaları silmek için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postayı hemen ya da bağlantı olduğunda gönderir.
- **Kendime de gönder** — E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **Giden e-posta** > **E-posta adresim** seçeneğinde tanımlanan adrese kaydeder.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza ekler.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Cihazı yeni alınan e-posta mesajlarını bir ses ve not ile bildirmek üzere ayarlar.

Servis mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın servis sağlayıcıdan servis mesajları almasına izin vermek için, **Servis mesajları** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir** > **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Sohbet

Menü > **Uygulamalar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Sohbet (şebeke servisi), sohbet mesajlarını kullanarak diğer insanlarla sohbet etmenize ve belirli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Çeşitli servis sağlayıcılar, bir sohbet servisine kaydolduktan sonra oturma açabileceğiniz uyumlu sohbet sunucuları sağlar. Servis sağlayıcıların destekledikleri özellikler farklı olabilir.

Sohbet uygulamasını kullanabilmeniz için önce kullanmak istediğiniz servise erişmek amacıyla ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan ayarları yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz.

Sohbet görünümüleri

Uygulama ana görünümde, aşağıdaki seçeneği belirleyin:

- **Kullanıcı kimliği** — kendi sohbet durumunuzu ve kimliğinizi görüntülemek için
- **Oturumlar** — Sohbet oturumları, sohbet grupları ve alınan davetlerin bir listesini görüntülemek ve bir sohbet grubu, oturma veya davet açmak için

Kartvizitlerinizi görüntülemek için bir kartvizit listesi adı seçin.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Yeni oturma** — Sohbet kullanıcısı ile bir oturma başlatma veya devam ettirme.
- **Yeni Sohbet kartviziti** — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu oluşturma, düzenleme veya görüntüleme.

- **Kayıtlı oturumlar** — Kaydettiğiniz önceki bir sohbet mesajı oturumunu görüntüleme.

Bir oturum açtığınızda, oturum görünümü gönderilmiş ve alınmış mesajları gösterir. Yeni bir mesaj göndermek için, mesajı ekranın altındaki düzenleme kutusuna yazın.

Sohbet sunucusuna bağlanma

1. Kullanılan sohbet sunucusuna bağlanmak için, Sohbet uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve oturum açmak için kaydırma tuşuna basın. sohbet sunucusunun kullanıcı kimliği ve parolasını servis sağlayıcınızdan alırsınız.
3. Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatma

Yeni bir sohbet oturumu başlatmak için, uygulamanın ana görünümünde bir sohbet kartvizit listesine ilerleyin. Liste kapalıysa, listedeki kartvizitleri göstermek üzere genişletmek için kaydırma tuşuna basın.

Kartvizit listesinde istenen kartvizite ilerleyin. Bir simge kartvizitin uygun olup olmadığını gösterir. Kartvizitte kayıtlı kişiyle oturum başlatmak için kaydırma tuşuna basın.

Bir kartvizit seçtiğinizde, oturum görünümü, düzenleme kutusu odakta olacak şekilde açılır ve mesajınızı düzenleme kutusuna yazmaya başlayabilirsiniz.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar başlığı altında, devam etmekte olan bir oturumunuzun olduğu kartvizitlerin bir listesini görebilirsiniz. Devam eden oturumlar, Sohbet uygulamasından çıktığınızda otomatik olarak kapatılır.

Bir oturumu görüntülemek için bir katılımcıya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Görüntülerken oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve kaydırma tuşuna basın.

Oturumu kapatmadan oturumlar listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Kendi durumunuzu değiştirme

Diğer sohbet uygulaması kullanıcıları tarafından görülen sohbet durumunuzu değiştirmek için, uygulama ana görünümünde ilk öğeye ilerleyin.

Yeni bir durum seçmek için kaydırma tuşuna basın. Yeni duruma ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Kişisel sohbet tercihlerinizi değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ekrani ismini kullan** (yalnızca sohbet grupları sunucu tarafından destekleniyorsa gösterilir) — Bir takma ad girmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunluk durumumu gös.** — Diğerlerinin çevrimiçi olduğunuzda sizi görmelerine izin vermek için **Herkese** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** — Tümünden mesaj almaya izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** — Yalnızca kartvizitlerinizden mesaj almaya izin vermek için **Sadece Sohbet rehber** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetleri, gruplarına katılmanızı isteyen kişiler tarafından gönderilir.
- **Sohbet kartvizitini sırala** — Kartvizitlerinizin nasıl sıralanacağını belirleyin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.
- **Uygunluk tekrar yükle** — Kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı mı olduğuna ilişkin bilgilerin nasıl güncelleneceğini seçmek için **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumundaki kartvizitlerin rehber listesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.
- **Kendi mesaj renginiz** — Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.
- **Alınan mesaj rengi** — Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.

- **Tarih/saat bilgisini göster** — Oturumlardaki sohbet mesajlarının tarihini ve saatini görüntülemek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Sohbet bildirim sesi** — Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çıkan sesin tonunu değiştirin.

Sohbet kartvizit listelerini alma

Kartvizit listelerini sunucudan alabilir veya kartvizit listesine yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum açtığınızda önceden kullanılan kartvizit listeleri otomatik olarak sunucudan alınır.

Sohbetleri kaydetme

Bir oturumun içeriğini görüntülerken, bir oturum sırasında veya bir sohbet grubuna katıldığınızda iletilen mesajları kaydetmek için **Seçenek** > **Oturumu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kayıd durdurmak için **Seçenek** > **Kayıd durdur** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen sohbetleri görüntülemek için ana görünümde **Seçenek** > **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcılarını arama

Sohbet gruplarını ve kullanıcılarını aramak için, sohbet topluluğu ana görünümünde önce, kendi durum

öğelerinizden biri gibi bir öğeye ilerleyin veya sohbet kartvizit listelerinizden biri içindeki bir öğeye ilerleyin.

Grupları bulmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grup adı, konu ve üyelere (kullanıcı kimliği) göre arayabilirsiniz.

Kullanıcıları bulmak için **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviziti** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı adı, kullanıcı kimliği, telefon numarası ve e-posta adresine göre arayabilirsiniz.

Bir arama tamamlandığında, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Diğer sonuçlar** — Daha fazla arama sonucu almak için.
- **Önceki sonuçlar** — Varsa önceki arama sonuçlarını almak için.
- **Sohbet kartviziti ekle** — Sohbet rehberinize kartvizit eklemek için.
- **Oturum aç** — Kartviziti kayıtlı bir kişiyle oturum açmak için.
- **Davet gönder** — Kartviziti kayıtlı bir kişiyi sohbete davet etmek için.
- **Engelleme seçenekleri** — Kartvizi kayıtlı bir kişiden gelen mesajları engellemek için engellenenler listesine bir kartvizit ekleyin veya engellenen kartvizitlerin bir listesini görüntüleyin.
- **Katıl** — Sohbet grubuna katılmak için.
- **Kaydet** — Alınan bir sohbet gurubunu, Oturumlar başlığı altında görüntülenebilen bir sık kullanılan olarak kaydetmek için.
- **Yeni bulma** — Farklı ölçütlerle yeni bir arama başlatmak için.

Kullanılabilir seçenekler sohbet sunucusuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sohbet grupları

Oturumlar başlığı altında kaydedilen bir sohbet grubuna katılmak için, katılmak istediğiniz gruba ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, burada alınıp verilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Bir mesaj göndermek için, ekranın altındaki düzenleme kutusuna mesajı yazın ve kaydırma tuşuna basın.

Bir katılımcıya özel bir mesaj göndermek için, **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Size gönderilmiş özel bir mesajı yanıtlamak için, mesajı seçin ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katılmak üzere davet etmek için, **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj almayı önlemek için **Geri** > **Seçenek** > **Engelleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek** > **Sohbet grubundan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya SM servisini sunan servis sağlayıcıdan ayarları onay mesajı olarak alabilirsiniz. Servise kaydolduğunuzda kullanıcı adı ve parolayı servis sağlayıcıdan alırsınız. Kullanıcı adı ve parolanızı bilmiyorsanız servis sağlayıcınıza danışın.

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **Tercihler** — Sohbet ayarlarınızı değiştirin.
- **Sunucular** — Tüm tanımlanan sohbet sunucularının bir listesini görüntüleyin.
- **Standart sunucu** — Bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusunu değiştirin.
- **Sohbet bağlantı türü** — Sohbeti başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için, **Sunucular** > **Seçenek** > **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki sunucu ayarlarını girin:

- **Sunucu ismi** — Sohbet sunucusunun adı.
- **Kull. erişim noktası** — Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası.
- **Web adresi** — Sohbet sunucusunun URL adresi.
- **Kullanıcı kimliği** — Kullanıcı kimliğiniz.
- **Şifre** — Oturum açma parolanız.

Telefon

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir.

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. İnternet araması servisine bağlanmak için cihazınızın kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanında bulunması gerekir.

Sesli aramalar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme fonksiyonu (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı

yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında mikrofonu susturmak için sustur tuşuna basın.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Telesekreter

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenek** > **İnternet telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video aramaları hakkında

Video araması yapabilmek için, UMTS şebekesinin kapsama alanı içinde olmanız gerekir. Video araması servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Konuşma sırasında, karşı tarafta da uyumlu bir cihaz varsa sizinle karşı taraf arasında gerçek zamanlı, çift yönlü video görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü video aramasının alıcısına gösterilir. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için, **Menü** > **Kontrol**

paneli > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kapat** > **Ses gönderme**, **Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenek** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı bir video veya video klip yollamak için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkindir. Video paylaşırken sesli aramanın hoparlörünü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık da kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı bir UMTS bağlantısı gerektirir. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin UMTS bağlantınız olduğundan ve UMTS şebeke kapsamı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşım ayarlarını yapmak için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Bir kartvizite SIP adresi eklemek için:

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
3. **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştıran (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Tercih edilen kayıt hafıza**. seçeneğini belirleyin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler. Cihazınız sessize ayarlanmamışsa, bir davet aldığınızda çalar.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de UMTS şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Evet** — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.
- **Hayır** — Daveti reddedin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınızdaki videoyu susturmak için **Seçenek** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Videoyu orijinal ses seviyesinde çalmak için, **Seçenek** > **Orijinal ses seviyesi** seçeneğini belirleyin. Bu, aramanın diğer tarafının ses çalmasını etkilemez.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da sona erer.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması yapmak veya gelen aramaları yanıtlayabilmek için internet araması bağlantı ayarlarını edinmek üzere servis sağlayıcınıza başvurun. Bir arama hizmetine bağlanmak için cihazınız bir şebeke servis alanı içinde olmalıdır.

İnternet arama hizmetinizi etkinleştirmek için **Seçenek** > **Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Varolan kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenek** > **WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz. Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Ara** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

1. Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, giriş ekranında herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
2. İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

İnternet araması ayarları

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması ayarlarını görmek veya düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis bağlantısı** — İnternet araması bağlantısı için hedef ayarlarını seçin ve hedef ayrıntılarını düzenleyin. Bir hedefi değiştirmek için servise ilerleyip **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunluk istekleri** — Gelen tüm durum bilgisi taleplerinin onay istemi olmadan otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyin
- **Servis bilgileri** — Seçilen hizmetle ilgili teknik bilgileri görüntüleyin.

Hızlı arama

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı aramayı etkinleştirmek için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna telefon numarası atamak için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda bir sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin.
3. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek ya da değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılacak arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve video aramaları** veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli, veri, video ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.

- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan ya da alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir. Arama engelleme tüm arama türlerini etkiler.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.

- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Yurtdışındayken gelen aramaları engelleyin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğini ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenek** > **Tüm engellemeleri kapat** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan şifreyi değiştirmek için, **Seçenek** > **Engelleme şifrs. düzenle** seçeneğini belirleyin. Geçerli kodu ve ardından iki kez yeni kodu girin. Engelleme şifresi dört basamak uzunluğunda olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet aramalarını engelleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama engellim.** > **İnternet araması engellemesi** seçeneğini belirleyin.

İsmi belli olmayan arayanlardan gelen İnternet aramalarını reddetmek için **İsimsiz ara. engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerini kontrol etmek için etkin bir arama sırasında çift sesli çok frekanslı (DTMF) sesleri gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi gönderme

1. Bir arama yapın ve alıcı cevap verene kadar bekleyin.
2. **Seçenek** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
3. DTMF ses dizisini girin veya önceden tanımlanmış bir dizi seçin.

Kartvizite DTMF ton dizesi ekleme

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Bir kişi seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **DTMF** seçeneğini belirleyin.
2. Ses dizisini girin. DTMF seslerinin öncesi veya aralarına yaklaşık 2 saniyelik bir boşluk koymak için **p** yazın. Cihazı DTMF seslerini yalnızca bir arama sırasında **DTMF gönder** öğesini seçtikten sonra göndermeye ayarlamak için, **w** yazın. Tuş takımıyla **p** ve **w** yazmak için, * simgesine tekrarlı bir şekilde basın.
3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Konuşma teması

Menü > **Kontrol paneli** > **Temalar** ve **Giriş ekranı** > **Konuşma tema** seçeneğini belirleyin.

Konuşan tema etkinleştirildiğinde, giriş ekranında konuşan temanın desteklediği işlevlerin listesi görüntülenir. İşlevler arasında gezinirken, cihaz gösterilen işlevleri yüksek sesle okur. İsteddiğiniz işlevi seçin.

Kartvizit listenizdeki kayıtları dinlemek için **Arama özellikleri** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız veya cevapladığınız aramaların bilgilerini ve aranan numaraları dinlemek için **Arama özellikleri** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasını girerek bir arama yapmak için **Arama özellikleri** > **Numara çevirici** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz numaraları seçin. Bir telefon numarası girmek için rakamlara gidin ve teker teker girin.

Telesekreterinizi aramak için **Arama özellikleri** > **Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat**'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı kaydırın.

Sesli yardımı kullanırken ajanda alarımının süresi geçerse, uygulama ajanda alarımı içeriğini yüksek sesle okur.

Kullanılabilen seçenekleri dinlemek için **Seçenek**'i seçin.

Ses komutları

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Aramalar yapmak veya uygulamaları, tercihleri ve cihazdaki diğer işlevleri başlatmak için ses komutları kullanın. Ses tanımayı başlatmak için susturma tuşunu basılı tutun.

Cihaz, Rehberdeki kayıtlar ve Ses komutları uygulamasında belirtilmiş işlevler için bir ses etiketi oluşturur. Bir ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen sözcükleri cihazda kayıtlı ses etiketiyle karşılaştırır. Ses komutları konuşmacının sesine bağlı değildir, ancak cihazdaki ses tanınması ses komutlarını daha iyi tanımak için ana kullanıcının sesine adapte olur.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, kartvizitler listesinde o kartvizit için kaydedilen isim veya takma isimdir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketini dinlemek için kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutunu kullanarak arama yapmak için, sustur tuşunu basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya görüntüyü gördüğünüzde, kartvizit için kaydedilmiş adı net bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve adı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımı süresinden sonra, cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, önerilen eşleşmeler arasından başka bir kartvizit seçin ya da aramayı iptal etmek üzere **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit için birden fazla numara kaydedilmişse, kartviziti ve istenen numarayı seçin.

Uygulama başlatma

Cihaz Ses komutları uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutuyla bir uygulama başlatmak için sustur tuşuna basılı tutarak uygulamanın adını net bir şekilde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, önerilen eşleşmeler arasından başka bir uygulama seçin ya da iptal etmek üzere **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyip, yeni komutu girin.

Tercihleri değiştirme

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz her tercih için bir ses etiketi oluşturur. Sesli komut kullanarak bir tercihi etkinleştirmek için, giriş ekranında susturma tuşunu basılı tutun ve tercihin adını söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Sentezleyici** — Tanınan ses komutlarını çalan sentezleyiciyi etkinleştirin.

- **Çalma ses seviyesi** — Konuşma ses seviyesini ayarlayın.
- **Tanıma hassasiyeti** — Ses komutu tanıma hassasiyetini ayarlayın.
- **Komut doğrulaması** — Ses komutlarının otomatik olarak mı, elle mi yoksa ses doğrulamasıyla mı kabul edileceğini seçin.
- **Ses uyarlamalı. kaldır** — Cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlayın.

Bas-konuş

Bazı özellikler bölgenizde kullanılamayabilir. Bu seçeneklerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Uygulamalar** > **BK** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş hakkında

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), hücresel şebekeyi kullanan, gerçek zamanlı bir IP üzerinden ses servisi. BK bir düğmeye basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. Tek bir kişiyle veya birden fazla kişiyle konuşmak için BK'u kullanın.

BK'u kullanmadan önce, BK ayarlarını tanımlamanız gerekir (erişim noktası, BK, SIP, XDM ve Durum). Ayarları, BK hizmetini sunan servis sağlayıcıdan özel bir metin mesajında alabilirsiniz. Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, BK'u yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını da kullanabilirsiniz. BK uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna ya da bulunduğunuz yere ait Nokia web sitesine bakın.

BK iletişiminde, bir kişi konuşurken diğerleri dahili hoparlörden dinler.

Konuşanlar sırayla birbirlerine cevap verirler. Bir seferde yalnızca tek bir grup üyesi konuşabilir; bu yüzden maksimum konuşma sırası süresi sınırlandırılmıştır. Maksimum süre genellikle 30 saniye olarak belirlenmiştir. Şebekenizde uygulanan konuşma sırası süresi hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefon aramaları bas-konuş etkinliklerine göre her zaman önceliklidir.

BK'ya girme ve BK'dan çıkma

Bas-konuş (BK) servisini başlattığınızda, otomatik olarak giriş yapar ve uygulamayı en son kapattığınızda etkin olan kanallara bağlanırsınız. Bağlantı kurulamazsa, giriş yapmayı tekrar denemek için, **Seçenek** > **BK'ya gir** seçeneğini belirleyin.

BK'dan çıkmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Açık olan başka bir uygulamaya geçmek için menü tuşunu basılı tutun.

BK araması yapma ve alma

BK araması yapmak için, konuştuğunuz süre boyunca arama tuşunu basılı tutun. Cevabı dinlemek için, arama tuşunu serbest bırakın.

Kartvizitlerinizin bağlantı durumunu öğrenmek için, BK'da, **Seçenek** > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — kişiyle görüşme yapılabilir

-  — bilinmeyen kişi
-  — kişi rahatsız edilmek istemiyor; ancak geri arama isteği alabilir
-  — kişi BK'yı kapatmış

Bu servis şebeke sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca kayıtlı kişiler için kullanılabilir. Bir kişiyi kaydetmek için **Seçenek** > **Bağlan. durumunu göster** seçeneğini belirleyin.

1'e 1 arama yapma

Seçenek > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Konuşmak istediğiniz kişiyi seçip **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin. BK tuşuna basın ve konuştuğunuz süre boyunca basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

Bir kişiyle konuşmak için, BK uygulamasındaki diğer görünümelerde de (örneğin Rehber görünümünde) BK tuşunu basılı tutun.

Yeni bir telefon görüşmesi yapmak için, önce, 1'e 1 aramayı sonlandırın. **Bağlnt. kes** seçeneğini belirleyin.



İpucu: BK araması sırasında cihazı ekranı görebileceğiniz bir konumda tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın.

Grup araması yapma

Bir grubu aramak için, **Seçenek** > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin, aramak istediğiniz kişileri işaretleyin ve **Seçenek** > **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

BK aramasını cevaplama

1'e 1 aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, Rehber'den de 1'e 1 arama veya grup araması yapabilirsiniz. **Seçenek** > **BK** > **1'e 1 konuş** veya **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için:

Rehber listesinde, istediğiniz isme ilerleyin ve **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kişi size geri arama isteği gönderdiğinde, giriş ekranında **1 yeni geri arama isteği** mesajı görüntülenir.

Geri arama isteğini cevaplamak için:

Göster seçeneğini belirleyin, bir kartvizit seçin ve bire bir görüşme başlatmak için **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

BK grupları

Kanallar

BK kanalları, davet üzerine kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan üyelerin tümü aramayı aynı anda duyar.

Önceden yapılandırılmış kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL'sini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlanıp konuşmaya başladığınızda, kanala katılan üyelerin tümü konuşmanızı duyar. Aynı anda en fazla beş kanal etkin olabilir.

Seçenek > **BK rehberi** > **Şebeke grplr. / kanallr.** seçeneğini belirleyin.

Genel bir önceden yapılandırılmış şebeke grubuna veya kanalına ilk defa bağlanmak için, önce, grubu veya kanalı oluşturmanız gerekir. **Seçenek** > **Varolanı ekle** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Grup bağlantısı oluşturulduktan sonra, gruba katılmayı deneyebilirsiniz.

Şebeke grupları

Şebeke grupları, sunucuda bulunan önceden yapılandırılmış üye listelerinden oluşur. Katılımcıları üye listesine ekleyerek tanımlayabilirsiniz. Şebeke gruplarından biriyle konuşmak istediğinizde, istediğiniz grubu seçip arayabilirsiniz. Sunucu, gruptaki katılımcıların her birini arar ve ilk katılımcı cevap verdiğinde arama hazır olur.

Arama yapmak için, **Seçenek** > **BK rehberi** > **Şebeke grplr. / kanallr.** seçeneğini belirleyin, BK grupları sekmesini açın, ve BK tuşuna basın.

Kanal grubu oluşturma

Yeni bir yapılandırılmış şebeke grubu veya kanalı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur, BK şebeke grubu** veya **BK kanalı** seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal isminizi seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler, genel kanala başka kişileri davet edebilirler.

Ayrıca, özel kanallar da oluşturabilirsiniz. Özel kanallara, yalnızca kanal sahibi tarafından davet edilen kullanıcılar katılabilir ve kullanılabilir.

Her kanal için şunları tanımlayın: **Şebeke grubu ismi**, **Takma isim** ve **Küçük resim** (isteğe bağlı)

Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal daveti göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Kanal veya grupta konuşma

BK servisine bağlandıktan sonra kanalla konuşmaya başlamak için BK tuşuna basın. Erişimin kabul edildiğini belirten bir ses duyulur. Konuştuğunuz süre boyunca, BK tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde, tuşu serbest bırakın.

Başka bir üye konuşurken, BK tuşuna basarak bir kanala cevap vermeye çalışırsanız, **Bekleyin** yazısı görüntülenir. BK tuşunu serbest bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve BK tuşuna tekrar basın. Veya, BK tuşunu basılı tutun ve **Konuşun** yazısının görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuşulurken, bir kişinin konuşması bittiğinde, konuşma sırası BK tuşuna ilk basan kişiye geçer.

Kanala etkin bir arama sırasında, o anda etkin olan kanal üyelerini görmek için **Seçenek** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

BK aramasını sona erdirdiğinizde, **Bağlınt. kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramaya yeni üye davet etmek için, kanala bağlandığınızda kanalı seçin. Davet görünümünü açmak için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Yeni üye davet edebilmek için özel bir kanalın sahibi olmanız

veya kanalın genel bir kanal olması gerekir. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Ayrıca, başka kişilerin kanalınızdan haberdar olması ve grubunuza katılması için grubunuzun tanıtımını da yapabilirsiniz. **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin.

Kanal davetini cevaplama

Alınan kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek** > **Kanali kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal, BK rehberinizde kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetini kaydettikten sonra, kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. BK oturumları görünümünü açmak için **Evet** seçeneğini tercih edin. Cihazınız servise bağlanır (bağlı değilse).

Bu daveti reddederseniz veya temizlerseniz, davet, mesajlar gelen kutusunda saklanır. Kanala daha sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti kaydedin. Kanala bağlanmak için, **Evet** seçeneğini tercih edin.

BK işlem kaydını görüntüleme

Seçenek > **BK işlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve **Cevapsız BK aramaları**, **Alınan BK aramaları** veya **Oluşturulan BK aramaları** öğesini seçin.

BK işlem kaydından bire bir arama yapmak için, kartvizitlerden birini seçip BK tuşuna basın.

BK ayarları

Bas-konuş (BK) kullanıcı ayarlarınızı değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden seçin:

- **Gelen aramalar** — BK aramalarına izin verir ya da engeller.
- **Gelen geri ara. istekleri** — Gelen geri arama isteklerini alır ya da engeller.
- **Kabul edil. list. aramaları** — Cihazı gelen BK aramalarını bildirmeye ya da otomatik olarak cevaplamaya ayarlar.
- **Geri arama isteği sesi** — Geri arama istekleri için zil sesi seçin.
- **Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda BK servisine bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcıların göreceği varsayılan takma isminizi girin. Bu ayarı değiştirebilirsiniz.
- **BK adresimi göster** — BK adresinizin görüşmenin diğer taraflarına ne zaman gösterileceğini seçin. Seçeneklerin bazılarını seçemeyebilirsiniz.

İşlem kaydı



Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Arama ve veri kayıtları

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişimleri izleme

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz tarafından kaydedilmiş bütün sesli aramalar, kısa mesajlar veya veri bağlantılarını izlemek için, genel işlem kaydı sekmesi  seçeneğini açın.

Bir iletişim olayıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için olayı seçin.



İpucu: Birden fazla parça halinde kısa mesaj gönderme veya paket veri bağlantılarını açma gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuz, multimedya mesaj merkezi veya web sayfalarına bağlantılar paket veri bağlantıları olarak görüntülenir.

Bir iletişim etkinliğinden Rehber telefon numarası eklemek için, **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni bir kartvizit oluşturun veya telefon numarasını mevcut bir kartvizite ekleyin.

Numarayı örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak üzere kopyalamak için, **Seçenek** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tek bir tür iletişim etkinliği veya yalnızca bir karşı tarafla yapılan iletişim etkinliklerini görüntülemek için **Seçenek** > **Filtrele** ögesi ve istenen filtreyi seçin.

İşlem kaydının içindekileri, son aramalar kaydını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Arayan bir kişiyi geri aramak için, **Son aramalar** > **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arayan bir kişiye mesajla yanıt vermek için, **Son aramalar** > **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin. Arayan kişi ve **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** ögesini seçin ve bir mesaj gönderin.

İşlem kaydı ayarları

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Bütün iletişim olaylarının işlem kaydında ne kadar süre kalacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** ögesi ve süreyi seçin. **İşlem kaydı yok**

seçeneğini belirlerseniz tüm işlem kaydı içeriği kalıcı olarak silinir.

Nokia E75 cihazınızla hem İnternet'te hem de şirketinizin intranetinde gezinebilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihazınızı modem olarak da kullanabilir ve PC'nizi internete bağlayabilirsiniz.

Tarayıcı Web'i tarama

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gözetmek için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın (🌐 alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına gözetmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenek** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açmak için, web sayfasındaki boş bir noktada kaydırma tuşunu basılı tutun. Araç çubuğunda

ilerlemek için, sola veya sağa kaydırın. Özelliği seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

-  **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.
-  **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.
-  **Anah. söz. göre bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.
-  **Yeniden yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.
-  **Web beslemlr. abone ol** (varsa) — Geçerli web sayfasında kullanılabilir web beslemelerinin listesini görüntülemek ve web beslemesine abone olmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Küçük Harita ve Sayfa genel bakışı, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur.

Küçük Harita'yı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita'da ilerlemek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın. İstediğiniz yere ulaştığınızda kaydırmayı bırakın. Küçük Harita kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı da kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için **8** tuşuna basın. Web sayfasında istediğiniz noktayı bulmak için, yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Yakınlaştırmak ve web sayfasının istediğiniz bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenek** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Web besl. secekenkleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenek** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan

küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Yükleme uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamalarını uyumlu bir hafıza kartına da (varsa) yükleyebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Menü > **Web** öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçenek** > **Anahtar sözcük bul** öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için aşağı kaydırın.

Önceki eşleşmeye gitmek için yukarı kaydırın.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için 2 tuşuna basın.

Yer imleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Listedeki veya Son ziyaret edilen sayfalar, klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Bir web adresini girmeye başladığınızda,  alanı otomatik olarak açılır.

, varsayılan erişim noktası için tanımlanmış olan ana sayfayı gösterir.

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > **Web** ögesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Ana sayfa** — Ana sayfayı tanımlar.
- **Küçük harita** — Küçük haritayı etkinleştirir.
- **Geçmiş listesi** — **Geri** seçeneğini belirlediğinizde, tarama yaparken, geçerli tarama oturumunun sayfa geçmişini gösterir.
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gösterir ya da gizler.
- **Java/ECMA dizesi** — Komut dizelerinin kullanımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **İndirirken aç** — İndirdiğiniz dosyaları otomatik olarak açar.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Tarama sırasında resim ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** seçeneğini belirler, tarama sırasında resim veya nesneleri daha sonra yüklemeyi seçerseniz,

Seçenek > **Araçlar** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

- **Seçim tuşları** — Seçim tuşlarını gösterir.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri doğru şekilde gösterilmiyorsa, geçerli sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında açılır sayfaların otomatik açılmasına izin verin veya engelleyin.
- **Otoamatik yeniden yükle** — Göz attığınız web sayfalarını otomatik olarak güncelleştirir.
- **Otomatik bul** — Otomatik bul işlevini etkinleştirir.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfalarında kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlar.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflar** — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirir veya devreden çıkarır. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini Son ziyaret edilen sayfalar klasörüne kaydetmeyi sürdürmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Web sayfasındaki formlara girdiğiniz verilerin kaydedilmesini ve sayfaya bir sonraki açışınızda kullanılmasını istemiyorsanız **Kapalı** öğesini seçin.
- **Çerezler** — Çerezlerin alınmasını ve gönderilmesini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Web beslemeleri ayarları

- **Oto. güncelleştirmeler** — Web yayınlarınızın otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi ve bunları ne sıklıkla güncellemek istediğinizi tanımlayın. Uygulamayı web yayınlarınızı otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın

şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

- **Oto. güncülş. eriş. noktası** — Güncelleme için istenen erişim noktasını seçin. Bu seçenek sadece **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.

İntranette gezinme

Menü > **Ofis** > **Intranet** seçeneğini belirleyin.

İntranete bağlanmak için İntranet uygulamasını açın, **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin. bağlantı ayarlarında tanımlanmış birden fazla intranet hedef noktası varsa, tarayacağınız intraneti seçmek için **Hedefi değiştir** seçeneğini belirleyin.

İntranet bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İndirme

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **İndirme**.

İndirme (şebeke servisi) ile, web'den en son uygulamalar ve ilgili belgeler gibi öğeleri cihazınıza tarayabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Bu öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcıları tarafından kataloglar ve klasörler altında sınıflandırılır. Bazı öğeler ücretli olabilir, ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

İndirme uygulaması en güncel içeriğe erişmek için varolan şebeke bağlantılarını kullanır. İndirme ile kullanılabilen

başka öğeler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza ya da öğenin satıcısına veya üreticisine başvurun.

Ovi Mağaza servisi gittikçe Download! servisinin yerini almaktadır. Bu durumda cihazınızdaki ana menüde bulunan Download! servisinin yerine Ovi Mağaza görünür.

Öğeleri yönetme

Menü > **İndirme** seçeneğini belirleyin.

Bir öğeyi açmak veya bir klasör veya kataloğun içeriğini görüntülemek için, söz konusu öğe, klasör veya kataloğu seçin.

Seçili öğeyi satın almak için **Seçenek** > **Satın al** seçeneğini belirleyin.

Ücretsiz bir öğeyi indirmek için **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Bir öğe aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Ayarları yapmak için **Seçenek** > **Uygulamalar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İndirilen öğelerin listesini görüntülemek için **Seçenek** > **Öğelerim** seçeneğini belirleyin.

Abonelikler

Menü > **İndirme** ve **Seçenek** > **Öğelerim** > **Aboneliklerim** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin dosya bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Aboneliği yenilemek veya iptal etmek için **Seçenek** seçeneğini ve ilgili öğeyi seçin.

İndirme araması

Menü > **İndirme** ve **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri aramak istediğiniz kataloglara ilerleyin, **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve arama anahtar kelimelerini girin.

Aramayı başlatmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Satın alma geçmişi

Menü > **İndirme** ve **Öğelerim** > **İndirdiklerim** seçeneğini belirleyin.

Seçilen öğeyi ilgili uygulamayla açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin dosya bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin indirme işlemini başlatmak, duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek için **Seçenek** öğesini ve ilgili seçeneği belirleyin.

İndirme ayarları

Menü > **İndirme** seçeneğini belirleyin.

İndirme! ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Uygulamalar** > **Ayarlar** seçeneğini ve şunlardan birini seçin:

- **Ağ bağlantısı** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini seçin.

- **Otomatik aç** — İndirme işlemi tamamlandınca, indirilen öğenin veya uygulamanın otomatik olarak açılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Ön izleme onayı** — Öğe önizlemesini görüntülemeyi önce onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Satın alma onayı** — Öğe satın almadan önce onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Abonelik onayı** — Bir öğeye abone olmadan önce onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablosunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gereken yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.
3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

Mac işletim sistemi kullanıyorsanız, bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/support.

Yolculuk

Yol tarifine mi ihtiyacınız var? Lokanta mı arıyorsunuz? Cihazınız, sizi olmak istediğiniz yere götürecek araçlara sahiptir.

Konumlandırma (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında

kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden

yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Seçenek** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.



GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Cihazınız uydu sinyali bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını denetlemek için **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Seçenek** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulunduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değiştirir.



Başta cihazınızın, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > GPS > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.

- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Menü > Uygulamalar > GPS > GPS verisi seçeneğini belirleyin.

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgisini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

GPS verisini kullanabilmek için, cihazınızın GPS alıcısı başlangıçta, bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamak üzere en az dört uydudan konum bilgisi almalıdır. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydulla devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

Rota kılavuzu

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engeler gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenek** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve

diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenek** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Haritalar

Haritalar

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına gözetebilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve yerleri kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, seyahat rehberleri, trafik bilgileri ve sesli rehberli navigasyon servisi gibi ek

servisler için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servisler bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Haritalar uygulamasını ilk kullandığınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Cihazınıza indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde, bu bölgeyi içeren bir harita internetten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara gözetebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Harita ve ek servis indirmek servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke konumlandırma

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

İçeride olsanız bile, bulunduğunuz yeri bulmak için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten

daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Cep telefonu şebekesini konumlandırma için kullanmak için, cihaz ayarlarından şebeke bazlı konumlandırma yöntemini seçin. Haritalar uygulamasını başlattığınızda ve GPS bağlantınız hazırken, GPS konumlandırma yöntemi olarak cep telefonu şebekesinin yerini alır.

Haritada hareket etme

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

GPS konumunuza veya bilinen en son konumunuza yakınlaştırmak için **Seçenekler** > **Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkin olduğunda,  haritada geçerli konumunuzu gösterir.

Haritada hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanarak yukarı, aşağı, sağa veya sola ilerleyin. Harita varsayılan olarak kuzey yönüne göre yerleştirilmiştir.

Etkin bir bağlantınız varken haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihazın hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazda takılı ise) kaydedilir.

Haritada tuş takımıyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için * ve # düğmesine basın. Haritada tuş takımıyla yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için, Üst karakter ve geri silme tuşlarına basın.

Ekran göstergeleri

GPS göstergesi  uydu sinyali durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz uydulardan yerinizi hesaplamak için GPS'le bağlantısı kurmaya yetecek kadar veri aldığı anda çubuğun rengi yeşil olur. Daha fazla yeşil çubuk daha uygun yer hesaplaması demektir.

Cihazınızın bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama sonrasında, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi  uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

Yer bulma

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritada görüntülenen şehirde veya bölgede bulunan bir yeri bulmak için, arama alanına yerin adresinin tamamını veya bir kısmını yazıp kaydırma tuşuna basın. Başka bir şehirdeki bir yeri bulmak için, şehri ve adresin tamamını veya bir kısmını girin (örneğin **London Oxford Street**) ve kaydırma tuşuna basın. En iyi sonucu almak için, şehrin adını yerel dilde girin.



İpucu: Yerin isminden emin değilseniz, aranacak sözcüğün yalnızca ilk karakterlerini girin. En iyi sonucu almak için en az üç karakter girin.

Belirli bir adresi veya başka bir ülkede bulunan bir adresi bulmak için, kaydırma tuşuna basıp **Ara** > **Adresler** seçeneğini belirleyin. **Ülke/Bölge *** ve **Şehir/Posta kodu *** alanlarını doldurmak mecburidir.



İpucu: Arama alanını kullanarak başka bir ülkedeki yerleri aramak için, arama alanına ülkenin ismini de girin: **Rome Italy**. Ülkenin adını İngilizce olarak girin, veya üç harfli ISO kodunu kullanın (İtalya için ITA, Büyük Britanya için GBR, Çin için CHN).

Bir yerin adresini Rehber uygulamasından almak için, kaydırma tuşuna basın ve **Ara** > **Adresler** > **Seçenekler** > **Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantısı olmadan yer aradığınızda, arama sonuçları 50 km'lik (31 mil) bir çapla sınırlanır.

Kategorilere göre arama

Arama sonuçları kategorilere göre gruplanır. Aramayı tek bir kategoriyle sınırlandırmak için, **Seçenekler** > **Ara** > **Yerler** seçeneğini belirleyin ve kategoriye seçin.



Örnek: Bulduğunuz yerin yakınlarındaki restoranları bulmak için, **Seçenekler** > **Ara** > **Yerler** > **Yeme ve İçme** > **Restoranlar** seçeneğini belirleyin.



Örnek: Belirli bir oteli bulmak için **Seçenekler** > **Ara** > **Yerler** > **Kalacak yer** seçeneğini belirleyin. Otelin ismini arama alanına girip **Tümünü ara** seçeneğini belirleyin.

Rota planlama

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Rota planlamak için, haritada başlangıç noktanızı seçin veya bir yeri arayın, kaydırma tuşuna basın ve **Ekle** > **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.

Hedefi tanımlamak ve rotanıza daha başka yerler eklemek için, eklenecek yeri bulun ve **Seçenekler** > **Rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin.

Rotadaki yerlerin sırasını değiştirmek için, yerlerden birini seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeri taşımak istediğiniz konuma gidin ve **Seç** öğesini seçin.

Rotayı düzenlemek için, kaydırma tuşuna basıp **Rotayı düzenle** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını tanımlamak için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Rotanın haritada gösterilmesi için **Seçenekler** > **Rotayı göster** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla veya yürüyerek gitmek için, bu ek servisler için bir lisans satın aldıysanız, **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rotayı kaydetmek için **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yerleri kaydetme ve gönderme

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yeri cihazınıza kaydetmek için, kaydırma tuşuna basın ve **Ekle** > **Yerlerim'e ekle** seçeneğini belirleyin. Yer, **Favorilerim** > **Yerlerim** klasörüne kaydedilir.

Bir yeri uyumlu bir cihaza göndermek için, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Yeri kısa mesajla gönderirseniz, bilgi düz metne dönüştürülür.

Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme

Cihazınıza kaydettiğiniz öğeleri görüntülemek için **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Yerler

Cihazınıza kaydettiğiniz yerleri görüntülemek için **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri düzenlemek için **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Seçilen yeri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Yeri bir rotaya eklemek için, kaydırma tuşuna basın ve **Ekle** > **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.

Geçmiş

Haritada hangi yerleri aramış olduğunuzu görmek için **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Seçilen yeri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Yeri uyumlu bir cihaza göndermek için, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyonlar

Restoranlar veya müzeler gibi sevdiğiniz yerlerin koleksiyonunu oluşturmak için, **Koleksiyonlar** > **Seçenekler** > **Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyonunuza yer eklemek için, **Yerlerim** öğesini açın, bir yeri seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ekle** > **Koleksiyona ekle** seçeneğini belirleyin.

Seçilen yeri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Rotalar

Kaydettiğiniz rotaları görüntülemek için **Rotalar** seçeneğini belirleyin.

Seçilen rotayı açmak için **Seçenekler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize navigasyonla ulaşmak için, navigasyon servisinin lisansını satın almanız gerekir.

Yaya navigasyonu lisansı ve sesli rehberi olan araba navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler** > **Ekstra** > **Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Yalnızca yaya navigasyonu lisansı satın almak için, **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliyse, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz. Bu lisansı cihazınızdan başka bir cihaza aktarabilirsiniz; ancak bu lisans aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz.

Navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Dili daha sonra değiştirmek için, ana görünümde **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** >

Sesli rehber seçeneğini belirleyin. Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Navigasyona başlamak için, bir yeri seçin ve **Sür** veya **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Seçenekler** > **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Yürüme rotası, araba navigasyonu için geçerli olan tek yönlü sokaklar ve dönüş sınırlamaları gibi olası tüm sınırlamaları yoksayar ve yayaalara ayrılmış bölge ve park gibi alanları içerir. Geçitlere ve daha küçük yollara öncelik verir, anayol ve otoyolları seçenek dışı bırakır.

Rota haritaya çizilir ve ok yönü gösterir. Noktalar hangi yönde yürüdüğünüzü gösterir.

Yürüme rotasının uzunluğu en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/sa (18 mil/sa) olabilir. Hız sınırı aşılsa navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde olduğunda navigasyon kaldığı yerden devam eder.

Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Yaya navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler** > **Ekstra** > **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliyse, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz.

Navigasyona başlamak için, yerlerden birine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp **Yürü** seçeneğini belirleyin. Bu servisi kullanabilmek için servisi satın almış olmanız gerekir.

Alternatif bir rota bulmak için, **Seçenekler** > **Farklı rota** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Yaya navigasyonu lisansı ve sesli rehberi olan araba navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler** > **Ekstra** > **Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir.

Arabayla navigasyona başlamak için, yerlerden birine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp **Sür** seçeneğini belirleyin. Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir.

Navigasyon sırasında farklı görünümüler arasında geçiş yapmak için, kaydırma tuşuna basın ve **Manevra görünümü**, **Kuş bakışı** veya **Ok görünümü** seçeneğini belirleyin.

Alternatif bir rota bulmak için, **Seçenekler** > **Farklı rota** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberi tekrar dinlemek için, **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Seyahatinizi etkileyebilecek trafik olayları hakkında bilgi almak için (ek servis), **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgileri

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuza etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Trafik bilgileri servisi, bulunduğunuz ülkede veya bölgede varsa, satın alabileceğiniz ve cihazınıza indirebileceğiniz ekstra bir servistir.

Trafik bilgileri servisi için bir lisans satın almak istiyorsanız **Seçenekler** > **Ekstra** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin.

Trafik olayları ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.

Bir olayın ayrıntılarını ve olası yeni rota seçeneklerini görmek için, **Seçenekler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerini güncelleştirmek için **Trafik bilgisini güncelle** seçeneğini belirleyin.

Seyahat rehberleri

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seyahat rehberleri; ilginç etkinlikler, restoranlar, oteller ve diğer ilgi çekici noktalarla ilgili bilgi sağlar. Bazı rehberlerde video ve sesli klipler de bulunur. Rehberleri kullanabilmeniz için satın alıp indirmeniz gerekir.

Seyahat rehberleri satın alıp indirmek veya indirilenleri görüntülemek için **Seçenekler** > **Ekstra** > **Rehberler** seçeneğini belirleyin. Bir kategori ve rehber seçmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Rehberlerin ücretini kredi

kartıyla ödeyebileceğiniz gibi, servis sağlayıcınız destekliorsa telefon faturanıza da eklettirebilirsiniz.

Haritalar ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **İnternet** — Kullanılacak varsayılan erişim noktası dolaşım sırasında bildirim sağlanıp sağlanmaması gibi İnternet ayarlarını tanımlayın.
- **Navigasyon** — Sesli rehberlik ayarları ve trafik bilgi güncellemeleri gibi navigasyon ayarlarını tanımlayın.
- **Rota** — Ulaşım modu ve rota hesaplama yöntemi gibi yönlendirme ayarlarını tanımlayın.
- **Harita** — Harita renkleri ve kullanılan ölçüm sistemi gibi harita ayarlarını tanımlayın.

İnternet ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı başlattığınızda Haritalar uygulamasının İnternet bağlantısı açıp açmayacağını belirlemek için **Başlangıçta çevrimiçi ol** seçeneğini belirleyin.

İnternet'e bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmek için, **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız ana şebekenizden başka bir şebekeye kaydolduğunda bu durumun size bildirilir

bildirilmeyeceğini belirlemek için **Dolaşım uyarısı** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehber dilini seçmek için **Sesli rehber** seçeneğini belirleyin. Dili seçebilmeniz için ses dosyalarını indirmeniz gerekebilir.

Arka aydınlatma ayarlarını tanımlamak için **Aydınlatma** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerinin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için, **Trafik bilgisi güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Cihazı trafik olaylarından kaçınacak şekilde yeni bir rota planlamak üzere ayarlamak için **Trfk nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Rota** seçeneğini belirleyin.

Ulaşım modunu seçmek için **Ulaşım aracı** > **Yürüme** veya **Araba sürme** seçeneğini belirleyin. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları kullanılabilir.

En hızlı rotayı hesaplamak için **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin kullanılabilmesi

için, ulaşım modu olarak **Araba sürme** seçeneğinin tercih edilmiş olması gerekir.

En kısa rotayı hesaplamak için **Rota seçimi** > **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

Hem en kısa hem de en hızlı rotanın avantajlarını birleştiren bir rota planlamak için, **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin.

Harita ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Harita** seçeneğini belirleyin.

Haritada görmek istediğiniz ilgi noktası kategorilerini seçmek için **Kategoriler** seçeneğini belirleyin. Örneğin, restoranların görünmesi için **Restoranlar** seçeneğini belirleyin.

Renk şemasını gece ve gündüz kullanımı için en iyi hale getirmek için **Renkler** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasının ne kadarının veya uyumlu hafıza kartındaki (takılıysa) mevcut alanın ne kadarının harita verilerini depolamak için kullanılabileceğini belirlemek için, **Maks. hafıza kullanımı** seçeneğini belirleyin. Hafıza sınırına ulaşıldığında en eski veriler silinir.

Metrik ölçü sistemini veya İngiliz ölçü sistemini kullanmayı seçmek için **Ölçü sistemi** seçeneğini belirleyin.

Haritaları güncelleme

Cihazınızdaki haritaları güncellemek için, **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Harita** > **Seçenekler** > **Harita**

güncellemeleri seçeneğini belirleyin veya Nokia Map Loader uygulamasını kullanın.

Haritalar uygulamasını güncelleştirmek için www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak, haritaları ve sesli rehber dosyalarını internetten cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına indirebilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara gözetmiş olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için www.nokia.com/maps adresine gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kısayollar

Harita türünü değiştirmek için **1** tuşuna basın.

Bulunduğunuz konuma dönmek için **0** tuşuna basın.

Gündüz veya gece araba navigasyonu için haritayı ayarlamak istediğinizde **3** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda başka bir rota bulmak için **5** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için **6** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda rotaya mola yeri eklemek için **7** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda trafik olayları hakkında bilgi almak için **8** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda rota bilgilerini kontrol etmek için **9** tuşuna basın.

Haritada yakınlaştırma yapmak için sol shift tuşuna basın.

Haritada uzaklaştırma yapmak için sağ shift tuşuna basın.

Araba navigasyonunda sesli rehberi tekrar dinlemek için **4** tuşuna basın.

Araba navigasyonunda bulunduğunuz yeri kaydetmek için **2** tuşuna basın.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil iş işlemlerini destekler ve çalışma ekipleriyle etkili bir iletişime olanak sağlar.

Etkin notlar

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Aktif notlar size toplantı pusulaları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi farklı türdeki notları oluşturma, düzenleme ve görüntüleme olanağı sağlar. Notlara resimler, videolar ve ses ekleyebilirsiniz. Notları Rehber gibi diğer uygulamalara da bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenek** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metnimize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenek** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarırken gösterilir.

Etkin not ayarları

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Hesaplama

Menü > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenek > Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek > Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek > Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenek > Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Hafıza kartını yönetme

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.

- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenek** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dosyalarla çalışma

Menü > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma — Dosyalar sekmesini açın ve listeden dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama — **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları uyumlu bir cihaza gönderme — **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme yöntemini seçin.

Dönüştürücü

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

1. Ölçülerin bir listesini açmak için tür alanına gelin ve **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanılacak ölçüm türünü seçin (para birimi dışında) ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Birinci birim alanına gelin ve **Seçenek** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürülecek birimi ve **Tamam** öğesini seçin. Bir sonraki birim alanına gelin ve dönüştürülecek hedef birimi seçin.
3. Birinci miktar alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değişerek dönüştürülmüş değeri gösterir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmeniz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak için, tür alanına gidin ve **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenek > Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam > Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını belirledikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör

ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Dosyalar, mesajlar, görüntüler veya web sayfaları gibi belgeleri cihazınızdan yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Dosya yazdırma

Dosyaları yazdırma

Menü > Kontrol paneli > Yazıcılar seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızı yazıcıya bağlamak için gereken bütün yapılandırmaların yapıldığından emin olun.

Seçenek > Baskı seçenekleri seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yazdır** — Bir belge yazdırma. Bir dosyayı yazdırmak için, **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu tanımlayın.
- **Sayfa yapısı** — Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.
- **Ön izleme** — Yazdırmadan önce belgeyi önizleyin.

Yazdırma seçenekleri

Bir belgeyi (örneğin, bir dosya veya mesaj) açın ve **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listedeki kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfalar**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Bir dosyaya yazdırmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Yazıcı** — Yazıcı için bir ad girin.

- **Sürücü** — Yazıcı için bir sürücü seçin.
- **Taşıyıcı** — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.
- **Erişim noktası** — Erişim noktasını seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı noktasını seçin.
- **Ana bilgisayar** — Ana bilgisayarı tanımlayın.
- **Kullanıcı** — Kullanıcıyı girin.
- **Kuyruk** — Yazdırma sırasını girin.
- **Yönlendirme** — Yönlendirmeyi seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Medya türü** — Medya türünü seçin.
- **Renkli mod** — Renk modunu seçin.
- **Yazıcı modeli** — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri cihazınızdan bastırabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki fotoğrafları bastırabilirsiniz.

Galerideki veya resim görüntüleyicideki resimleri bastırmak için, resimleri işaretleyin ve **Seçenek** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlanma

Uygun bir veri kabloyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kablo her takıldığında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Menü** > **Kontrol paneli** ve **Bağlantı** > **USB** > **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenlerde görüntülenirler.

Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları göstermek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Görüntü baskısı görüntüleme

Bastırılacak resimleri ve yazıcıyı seçtikten sonra, yazıcı ayarlarını tanımlayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Düzen** — Resimlerin düzenini seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Baskı kalitesi** — Baskı kalitesini seçin.

Saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat uygulamasında, yerel saatinizi ve saat dilimi bilgilerini görüntüleyebilir, alarmları ayarlayabilir ve düzenleyebilir veya tarih ve saat ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, dünya saati sekmesini açın. Listeye konum eklemek için, **Seçenek** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçili konuma göre değiştirilir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Barkod okuyucu

Barkod okuyucu hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Barkod** seçeneğini belirleyin.

Barkod okuyucu uygulamasını, örneğin mağazinlerdeki kodlar gibi farklı türlerdeki kodları çözmek için kullanın. Bu kodlar web, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kartvizitler gibi bilgiler içeriyor olabilir. Barkod okuyucu uygulaması 1D kodlarını desteklemez. Barkod okuyucu uygulaması kodları taramak için cihazınızdaki kamerayı kullanır.

Kod tarama

Menü > **Uygulamalar** > **Barkod** seçeneğini belirleyin.

1. Kod taramak için **Kodu tara** seçeneğini belirleyin.

2. Kodu ekrana sığacak şekilde ayarlayın.

Uygulama kodu taramaya ve çözmeye çalışır ve çözülmüş bilgiler görüntülenir.

3. Taranan verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Veriler BCR dosya formatında, Kayıtlı veriler klasöründe kaydedilir.

Bilginin kaydedildiği belleği seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.

4. Çözülen bilgiyi kullanmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve istenilen eylemi seçin.

Barkod okuyucu uygulaması etkinleştirilemezse veya bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, batarya gücünden tasarruf etmek için cihaz bekleme moduna döner.

Sözlük

Menü > **Ofis** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Notlar

Menü > Uygulamalar > Notlar seçeneğini belirleyin.

Notlar oluşturup başka uyumlu cihazlara gönderebilir ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) Notlara kaydedebilirsiniz.

Not yazmak için metin girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Bir notu açmak için, **Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uyumlu cihazlara bir not göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir notu senkronize etmek veya nota ilişkin senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek > Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notla ilgili senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır.

Kamera

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** ögesini seçin veya kamerayı etkinleştirmek için çekme tuşuna basın.

Cihazınız, en fazla 2048 x 1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve çek tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Araç çubuğunda fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara kısayollar bulunur. Bir araç çubuğu ögesi seçin ve kaydırma tuşuna basın.

 Resim moduna geçin.

 Video moduna geçin.

 Sahne seçer.

 Video ışığını kapatın (yalnızca video modunda)

 Video ışığını açın (yalnızca video modunda)

 Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Bir renk tonu seçin.

 Beyaz dengisini ayarlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraf).

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, resim moduna geçin ve **Seçenek** > **Araç çubuğu. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten önce ve sonra araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenek** > **Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görüntülemek için **Seçenek** > **Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin.

Sahneler

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundan **Sahne modları** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için Kullanıcı tanımlı öğesine ilerleyin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Klinc tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yeterli alan varsa, sıralı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek için araç çubuğundan **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin ve çekim tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar, ekranda bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir zaman aralığı kullandıysanız ekranda yalnızca son fotoğraf gösterilir, diğer fotoğraflar Galeride bulunmaktadır.

Fotoğrafı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana göndermek için **Seçenek** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için, araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galeride kaydedilir. Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** öğesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Fotoğrafı uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana gönderir.
- **hdn gönder** — Fotoğrafı uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderir (şebeke servisi).

Görüntüyü arka plan görüntüsü olarak kullanmak için **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.

3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Video klipi diğer uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Etkin arama sırasında video klipi arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Video klipi çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).
- **Sil** — Video klipi siler.

Video klipe yeni bir ad vermek için **Seçenek** > **Video klibe yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntü ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fotoğraf kalitesi** — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza tüketir.
- **GPS bilgilerini göster** — Konum bilgileri varsa, çektiğiniz fotoğrafa konum bilgilerini eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Albüme ekle** — Çekilen fotoğrafların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları çekmeye hemen devam etmek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.
- **Gelişmiş dijital yakınlaştırma** — **Açık (kesintisiz)** seçeneği yakınlaştırma artırımlarının dijital ile geliştirilmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli olmasını sağlar. **Kapalı** seçeneği fotoğraf çözünürlüğü değişmeden sınırlı bir yakınlaştırma miktarına olanak tanır.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken çalan sesi ayarlar.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın nereye saklanacağını seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Video ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Video modu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Video kalitesi** — Video klbin kalitesini ayarlar. Video klbi, multimedia mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, OCIF çözünürlüğü ile 3GPP dosya biçiminde kaydedilir ve boyut 300 kB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedia mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.
- **GPS bilgilerini göster** — Konum bilgileri varsa, kaydedilen video klbe eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Ses kaydı** — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Albüme ekle** — Çekilen videoların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klbin ilk karesini görüntüler. Tüm video klbi görüntülemek için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan ismi tanımlar.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizin nereye saklanacağını seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Galeri

Menü > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Resimler, müzik ve video ve ses klipleri gibi farklı medya türlerine erişmek için Galeriyi kullanın. Bütün görüntülenen resim ve videolar ve alınan müzik ve ses klipleri otomatik olarak Galeriyeye kaydedilir. Ses klipleri ve müzikler Müzik çalarda çalınır, video klipleri ve gerçek

zamanlı aktarım bağlantıları ise RealPlayer uygulamasında oynatılır. Resimler resim görüntüleyicide açılır.

Medya dosyaları ve klasörlerle çalışma

Menü > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Bir dosya veya klasörü açmak için öğeyi seçin.

Yeni bir dosya yaratmak için, bir dosyaya ilerleyip **Seçenek** > **Organize et** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasörlerin içinde klasörler yaratamazsınız.

Dosyaları kopyalamak veya taşımak için, bir dosyaya ilerleyip **Seçenek** > **Organize et** seçeneğini ve istenen seçeneği belirleyin.

İnternet tarayıcısını kullanarak dosyaları Galeriyeye indirmek için **Grafik indir**, **Video indir**, **Şarkı indir** veya **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İnternet tarayıcısı açılır. Bir yer imi seçin veya indirme sitesinin İnternet adresini girin.

Bir dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Aradığınız öğeyi yazın. Eşleştirilmiş dosyalar görüntülenir.



Kısayol: Dosyaları seçmek için, # tuşuna basın.

Görüntüleri gösterme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Galeri**.

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki veya bir önceki resmi görüntülemek üzere açmak için sağa veya sola kaydırma yapın.

Resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Resmi 90 derece saat yönünde veya aksi yönde döndürmek için **Seçenek** > **Döndür** > **Sağa** veya **Sola** seçeneğini belirleyin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Görüntü göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Görüntüye yeni ad vermek için **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ekran arka planı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin. Rehber uygulaması açılır ve görüntüyü ekleyeceğiniz kartviziti seçebilirsiniz.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.

3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyası göndermek için bir servis seçin ve **Seçenek** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimi için kanallar sunuyorsa, istenilen kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler**: seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum**: seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik**: ögesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Galeri'den dosya gönderme

Galeri bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
2. **Seçenek** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
3. Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
4. **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Tek tıkla aktarma

Tek tıkla aktarma size resimleri çektikten hemen sonra bir çevrimiçi paylaşım servisine gönderme olanağı sağlar.

Tek tıkla aktarma özelliğini kullanmak için, cihazınızın kamerasıyla bir resim çekin ve araç çubuğundan bir çevrimiçi paylaşım simgesi seçin.

Etiket listesi

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Etiketler kaydın içeriğini tanımlar ve görenlerin içeriği çevrimiçi paylaşım servislerinde bulmalarına yardımcı olur.

Bir kayıt oluştururken kullanılabilen etiketlerin bir listesini görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin.

Kaydınıza etiket eklemek için, listeden bir etiket seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kayda birden fazla etiket eklemek için, her bir etiketi seçin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Etiketleri aramak için, arama metnini arama alanına girin.

Etiket listesine etiket eklemek için **Seçenek** > **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusundaki kayıtları yönetme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusu aktarmakta olduğunuz kayıtları, aktarmakta başarısız olduğunuz kayıtları ve göndermiş olduğunuz kayıtları gösterir.

Giden Kutusunu açmak için **Giden kutusu** > **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmaya başlamak için, kaydı seçin ve **Seçenek** > **Şimdi aktar** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmayı iptal etmek için, kaydı seçin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis içeriğini görüntüleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin içeriğini görüntülemek için servisi seçin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir haber akışını açmak için haber akışını seçin. Haber akışını tarayıcıda açmak için hizmet sağlayıcının web sitesini seçin.

Bir dosya ile ilgili açıklamaları görüntülemek için dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Yorumları görüntüle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı tam ekran modunda görüntülemek için dosyayı seçin.

Bir haber akışını güncellemek için haber akışını seçin ve **Seçenek** > **Şimdi güncelle** seçeneğini belirleyin.

İlginç bir dosya görürseniz ve haber akışının tamamını cihazınıza indirmek isterseniz, dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Kartvizite abone ol** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıların listesini görüntülemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Srvs sağlayıcılar** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin bilgilerini kontrol etmek için, servisi listeden seçin.

Seçili bir servisi silmek için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Hesap ayarlarını düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Hesaplarınızı düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** öğesini ve bir hesabı seçin.

Hesaba ait kullanıcı adını değiştirmek için **Kullanıcı ismi** seçeneğini belirleyin.

Hesaba ait şifreyi değiştirmek için **Şifre** seçeneğini belirleyin.

Hesap adını değiştirmek için **Hesap ismi** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz görüntülerin boyutunu belirlemek için **Aktarma görüntü boyutu** > **Orijinal**, **Orta** (1024 x 768 piksel) veya **Küçük** (640 x 480 piksel) seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin.

Paylaşım için sadece kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanmak için **Hücresele Şebeke kullan** > **Devre dışı** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısına da izin vermek için **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışındayken de öğeleri paylaşmaya ve indirmeye izin vermek için **Dolaşıma izin ver** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Yeni öğeleri servisten otomatik olarak indirmek için, **İndirme aralığı** öğesini ve indirme aralıklarını seçin. Öğeleri elle indirmek için **El ile** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Aktardığınız veya indirdiğiniz veri miktarını kontrol etmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Aktarılan veri** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçlarını sıfırlamak için **Seçenek** > **Gönderilenleri temizle**, **Alınanları temizle** veya **Tümünü temizle** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **Medya** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klibi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliblere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klibi indirmek için **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klibin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klibi görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klibi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

- **Yayın bilgileri** — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yayın abonelikleri** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.
- **Yayın bilgileri** — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

- **Yayınları yenile** — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.
- **Hesabı yönet** — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.
- **Taşı** — Video klipleri istediğiniz konuma taşıyın.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

1. Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için kaydırma tuşunu kullanın. Video klip oynatılıyorken video oynatıcıyı kontrol etmek için, kaydırma tuşunu ve seçim tuşlarını kullanın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirmeyi iptal edin.
- **Video bilgileri** — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.
- **Bul** — Bir video klibi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.
- **Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.
- **Sırala** — Video klipleri sıralayın. İsteddiğiniz kategoriye seçin.

- **Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

1. Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurun.
2. Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
4. Video klipleri, hafıza kartındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.

Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video servisi seçimi** — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video

servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

- **Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Şebeke bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açısında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımına izin ver** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşıma izin ver** seçeneğini belirleyin.

- **Ebeveyn kontrolü** — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.
- **Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.
- **Küçük resimler** — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

Nokia Podcasting

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza podcast indirin ve dinleyin.

Podcast'leri çalma ve yönetme

Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatılmak üzere İnternet üzerinden ses veya video içeriği gönderir.

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz; ayrıca podcast'leri cihazınızda oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarını tanımlayın. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** ve **İndir** seçeneğini belirleyin.

Abone olmak üzere yeni podcast epizotları aramak için, **Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Anahtar kelimeler ve podcast gösterim başlıklarını kullanarak podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'in kullanılabilir epizotlarını görüntülemek için, **Podcastler** klasörünü açın ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili epizodu indirmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.

İndirilen epizodu oynatmak için **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri yeni bir epizot için güncelleştirmek üzere **Seçenek** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumda bulunarak ve oylayarak podcast'i oluşturanlarla etkileşime geçme fırsatı tanır. Bunun için İnternet'e bağlanmak üzere **Seçenek** > **Vorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinler seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olunacak yeni podcast epizotlarını bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncelleştirmek için istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleştirme işlemi tamamlandığında klasör rengi değişir.

Podcast'e abone olmak için, podcast başlığına ilerleyin ve **Güncelle** seçeneğini belirleyin. Podcast epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünden epizotları indirebilir, yönetebilir ve çalabilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, **Seçenek** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Bir başlık ve .opml (ana hat işlemcisi biçimlendirme dili) dosyasının URL'sini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saklı bulunan bir .opml dosyasını almak için, **Seçenek** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir .opml dosyasını kaydetmek için, dosyayı Dizinler içindeki **Alındı** klasörüne kaydetmek üzere dosyayı açın. Podcast'lerinize eklemek üzere bir bağlantıya abone olmak için klasörü açın.

Podcast arama

Arama, anahtar kelimeye veya başlığa göre podcast bulmanıza yardımcı olur.

Arama motoru, **Podcasting** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** seçeneğinde ayarladığınız podcast arama servisini kullanır.

Podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar kelimeleri girin.



İpucu: Arama, belirli epizotlara değil açıklamalardaki podcast başlıklarına ve anahtar kelimelerine bakar. Futbol veya hip-hop gibi genel konular, belirli bir takım veya sanatçıdan genelde daha iyi sonuçlar verir.

Seçili kanallara abone olmak ve podcast'lerinize eklemek için, **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için, **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Podcasting ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

İndirme ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ilgili ayarı açın ve **Seçenek** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm

özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çalar'ı kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Diğer uyumlu cihazlardan cihazınıza müzik aktarabilirsiniz. **Bkz. "PC'den müzik aktarma", s. 115.**

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçenek** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için **Müzik kütph.** > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı eklemek için, şarkıyı seçin ve **Seçenek** > **Şarkı ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçenek** > **Çal. list.** **yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Müzik mağ.** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda tanımlanmış bir İnternet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Farklı kategorilerde daha fazla müzik bulmak için, **Seçenek** > **Müzik mağazasında bul** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası ile kullanılacak erişim noktasını seçmek için, **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

PC'den müzik aktarma

PC'nizden müzik aktarmak için, cihazınızı Bluetooth bağlantısıyla veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olun.

Bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Nokia Music'i kullanabilirsiniz.

Windows Media Player ile aktarım

Müzik senkronizasyon işlevleri, farklı Windows Media Player uygulama sürümleri arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, ilgili Windows Media Player kılavuzlarına ve yardımına bakın. Aşağıdaki yönergeler Windows Media Player 11 içindir.

Elle senkronizasyon

Elle senkronizasyonu kullanarak taşımak, kopyalamak veya çıkarmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

1. Cihazınız Windows Media Player'a bağlandığında, birden fazla cihaz bağlı ise sağ taraftaki gezinme panelinden cihazınızı seçin.
2. Sol gezinme panelinden, PC'nizdeki senkronize etmek istediğiniz müzik dosyalarını tarayın.
3. Şarkıları sağ taraftaki **Eşitleme Listesi**'ne sürükleyip bırakın.
Cihazınızdaki kullanılabilir hafıza miktarını **Eşitleme Listesi**'nin üzerinde görebilirsiniz.
4. Şarkıyı veya albümü kaldırmak için, **Eşitleme Listesi**'nde bir öğe seçin, sağ tıklayın ve **Listeden kaldır** seçeneğini belirleyin.
5. Senkronizasyonu başlatmak için, **Eşitlemeyi Başlat** seçeneğini tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

1. Windows Media Player'da otomatik senkronizasyon işlevini etkinleştirmek için, **Eşitle** sekmesini tıklayın, **Nokia Ahizesi** > **Eşitleme Kur...** seçeneğini belirleyin ve **Bu aygıtı otomatik olarak eşitle** onay kutusunu işaretleyin.
2. **Kullanılabilir çalma listeleri** panelinden otomatik olarak senkronize etmek istediğiniz çalma listelerini seçin ve **Ekle** seçeneğini tıklayın.
Seçili öğeler **Eşitlenecek çalma listeleri** paneline aktarılır.
3. Otomatik senkronizasyon ayarını sonlandırmak için, **Bitir** seçeneğini tıklayın.

Bu cihazı otomatik olarak eşitle onay kutusu işaretliken ve cihazınızı PC'ye bağladığınızda, cihazınızdaki müzik kütüphanesi Windows Media Player'da senkronizasyon için seçmiş olduğunuz çalma listelerine göre otomatik olarak güncelleştirilir. Herhangi bir çalma listesi seçilmezse, tüm PC müzik kütüphanesi senkronizasyon için seçilir. Cihazınızda yeterli boş hafıza yoksa, Windows Media Player otomatik olarak elle senkronizasyonu seçer.

Otomatik senkronizasyonu durdurmak için, **Eşitle** sekmesini tıklayın ve **'Nokia Ahizesi' Konumuna Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı frekans ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Müzik çalar** ve **Seçenek** > **Şimdi çalınıyorsa git** > **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans bantlarını başlangıçtaki değerlerine getirmek için **Seçenek** > **Varsayımlara dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad

girin. Frekans bantları arasında hareket etmek için yukarı ve aşağı ilerleyin ve her bantın frekansını ayarlayın.

RealPlayer

Menü > Uygulamalar > Medya > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihazınızda depolanmış, bir e-posta mesajı veya uyumlu bir bilgisayardan aktarılmış veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı olarak aktarılmış video ve ses kliplerini oynatır. Desteklenen dosya biçimleri arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarılan değil), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi yer almaktadır. RealPlayer bir ortam dosya biçiminin bütün varyasyonlarını desteklemez.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Video klip oynatmak için **Video klip** ögesi ile bir klip seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için uygulama ana görünümünde **Son oynatılanlar** ögesini seçin.

İçeriği şebekeden aktarmak için (şebeke servisi) **Akış bağlantıları** ile bir bağlantı seçin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanır: bir RAM dosyasını gösteren bir rtsp:// URL ve bir http:// URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Web'den video klipler indirmek için **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için sağa kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için sola kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Video klipi normal ekran modunda görüntülemek için **Seçenek > Normal ekrnd. devam et** seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Bir video veya ses klipi veya web bağlantısının özelliklerini görüntülemek için **Seçenek > Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında örneğin bir gerçek zamanlı aktarım dosyasının bit hızı veya İnternet bağlantısı yer alabilir.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > Medya > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenek > Ayarlar > Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klibi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klibini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klibini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Flash oynatıcı

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanmış Flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bu dosyalarla etkileşim kurabilirsiniz.

Flash oynatıcıyı açmak ve bir flash dosyası oynatmak için dosyayı seçin.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı

koruması bazı flash dosyalarının gönderimini engelleyebilir.

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı Flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilgili sekmelere ilerleyin.

Flash dosyası kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenek** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları orijinal ayarları nedeniyle bozuk ve yavaş oynatılabilir. Oynatma kalitesini yükseltmek için bu gibi dosyaların kalite ayarını **Normal** veya **Düşük** şeklinde değiştirin.

Flash dosyalarınızı organize etmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.

Kayıtlı istasyonlar

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için, **Seçenek** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Sinyal alımı zayıfsa, otomatik olarak başka frekansları aramak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alternatif frekanslar** > **Oto. tarama açık** seçeneğini belirleyin.

Radyonun standart erişim noktasını ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz bölgeyi seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Geçerli bölge** seçeneğini belirleyin. Bu ayar yalnızca, uygulamayı başlattığınızda şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.

Nokia Internet Radyosu



Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Internet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği,

belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > Uygulamalar > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servisinde isme göre istasyonları aratın.

Bir istasyonu elle eklemek için **Seçenek > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Web tarayıcı uygulaması ile istasyonun bağlantılarına da gözatabilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

2. **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Şimdi çalışıyor görünümü o anda çalışmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için **Seçenek > İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Favori istasyonlar

Menü > Uygulamalar > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Favori istasyonlarınızı görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** öğesini açın.

Bir istasyonu favorilere elle eklemek için **Seçenek > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun web adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir ismi girin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu favorilere eklemek için **Seçenek > Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görmek, istasyonu listede yukarı veya aşağı taşımak ya da istasyonu favorilerden silmek için, **Seçenek > İstasyon** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz istasyonu tercih edin.

Yalnızca belirli harf veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için, karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyon arama

Menü > Uygulamalar > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını Nokia İnternet Radio servisinde adlarıyla aramak için aşağıdakileri yapın:

1. **Ara** seçeneğini belirleyin.
 2. Arama alanına istasyonun ismini ya da ilk harflerini girip **Ara** seçeneğini belirleyin.
- Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyonu dinlemek için, istasyonu seçip **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize eklemek için, istasyonu seçip **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenek** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** ve **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini Nokia tarafından sağlanır. Dizin haricindeki internet radyosu istasyonlarını dinlemek istiyorsanız, istasyon bilgilerini elle ekleyin veya Web tarayıcı uygulamasını kullanarak istasyon bağlantılarını İnternet'te tarayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Türe göre gözat** — Kullanılabilir radyo istasyonu türlerini görüntüler.
- **Dile göre gözat** — İstasyonların yayın yaptığı dilleri görüntüler.
- **Ülky/blgy göre gözat** — İstasyonların yayın yaptığı ülkeleri görüntüler.
- **En iyi istasyonlar** — Dizindeki en popüler istasyonları görüntüler.

İnternet radyosu ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Şebekeye bağlanmak amacıyla varsayılan erişim noktasını seçmek için, **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin ve

kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Cihazın uygulamayı her açışınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı türleri için bağlantı hızlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **GPRS bağlantısı bit hızı** — GPRS paket veri bağlantıları
- **3G bağlantı bit hızı** — 3G paket veri bağlantıları
- **Wi-Fi bağlantısı bit hızı** — WLAN bağlantıları

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Hız ne kadar yüksek olursa kalite de o kadar yüksek olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yalnızca yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

N-Gage

N-Gage hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage uygulamasını kullanarak, yeni oyunların ücretsiz deneme sürümlerini indirip bu oyunları deneyebilir ve hoşunuza gidenleri satın alabilirsiniz. Oyunları kendi başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ayrıca N-Gage, diğer oyuncularla iletişim halinde olmanıza ve puanlarınızı ve oyunlarda elde ettiğiniz diğer başarıları takip edip paylaşmanıza da olanak sağlar.

Oyunları indirme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

İndirilebilir oyunların listesini görmek için, mağaza sekmesini açın ve **See All Games** seçeneğini belirleyin.

İnternet'e bağlandığınızda mağaza otomatik olarak güncellenir. Mağazayı el ile güncellemek için, **Options** > **Update Now** seçeneğini belirleyin.

Oyunla ilgili bilgileri görüntülemek için **View Details** seçeneğini belirleyin. Hakkında sekmesinde, oyunla ilgili bir açıklama ve fiyat bilgileri yer alır. Medya sekmesinde, oyunla ilgili ekran görüntüleri ve video klipler yer alır. Yorum sekmesinde yorumlar ve derecelendirmeler yer alır.

Bir oyunu denemek için **Options** > **Download Free Trial** seçeneğini belirleyin.

Oyunu satın almak için, oyunun içindeki satın alma seçeneğini kullanın.

Ayrıca, uyumlu bir PC aracılığıyla www.n-gage.com adresinden de oyunları indirip satın alabilirsiniz.

Bir oyunun indirilmesini iptal etmek için, oyunlar sekmesini açın ve indirmeyi seçip **Options** > **Cancel Download** seçeneğini belirleyin.

Oyunları satın alma

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

Bir oyunu satın almak için aşağıdakileri yapın:

1. Mağaza sekmesini açın, oyunu seçin ve **Purchase Now** seçeneğini belirleyin.

2. Kredi kartı bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi girin. Geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun; çünkü satış belgesi e-postayla gönderilir ve oyun etkinleştirme kodu da bu belgede yer alır.
3. Hüküm ve koşulları okuyup kabul edin ve fatura bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin.
4. **Purchase** seçeneğini belirleyin. Satın aldığınız oyunların lisansları cihazınızla bağlantılıdır.

Oyuncu ismini oluşturma

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage uygulamasını başlatıp N-Gage servisine ilk kez bağlandığınızda, oyuncu ismi oluşturmanız istenir. Oyuncu ismi, N-Gage topluluğuna katılmanıza, diğer oyuncularla iletişim kurmanıza ve oyun başarılarınızı, önerilerinizi ve incelemelerinizi paylaşmanıza olanak sağlar.

Yeni bir oyuncu ismi oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1. **Register New Account** seçeneğini belirleyin.
2. Doğum tarihinizi girin ve oyuncu ismini ve şifreyi belirleyin. İstedığınız oyuncu ismi başka bir kişi tarafından alınmışsa, N-Gage kullanılabilir olan benzer isimleri önerir.
3. Bilgilerinizi girin, hüküm ve koşulları okuyup kabul edin ve **Register** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, oyuncu ismini www.n-gage.com adresinde de oluşturabilirsiniz.

Oyuncu ismi olmadan da oyunları indirebilir, satın alabilir ve oynayabilirsiniz.

Arkadaş bulma ve ekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage oyuncularını arkadaşlar listenize davet etmek için, arkadaşlar sekmesini açın ve Add a Friend alanına oyuncu isimlerini yazın. Mesajınızı girin ve **Send** seçeneğini belirleyin. Alıcılar daveti kabul ederse, alıcıların oyuncu isimleri arkadaşlar listenize eklenir.

Diğer oyuncularla tanışmak için, www.n-gage.com adresindeki sohbet odalarını ve forumları ziyaret edin.

Arkadaşınızın profilini görmek için, arkadaşlar listenizde o arkadaşınıza gidin. Arkadaşlarınızın çevrimiçi durumunu görmek için, N-Gage servisine bağlı olmanız gerekir.

Arkadaşlarınızdan birini arkadaşlar listenizden kaldırmak için, **Options** > **Remove from Friends List** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızı uygunluk durumuna, oyuncu ismine veya toplam puana göre sıralamak için, **Options** > **Sort Friends By** seçeneğini belirleyin.

Bir oyuncuyu derecelendirmek için, **Options** > **Rate Player** seçeneğini belirleyin.

Oyunları oynama ve yönetme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

Oyunlarınızı oynamak ve yönetmek için oyunlar sekmesini açın.

Beş tür oyun vardır:

- Tam lisansla satın aldığınız tam oyunlar.

- Yalnızca belirli bir süre erişebileceğiniz veya içeriği sınırlı olan deneme oyunları.
- Normal bir oyunun sınırlı sayıda özellik ve düzeyden oluşan küçük bir kısmı olan demo oyunlar.
- Sınırlı bir lisansla satın aldığınız ve son kullanma tarihi geçmiş olan süresi dolmuş oyunlar.
- Kaldırdığınız veya eksik yüklediğiniz için oynanabilir olmayan oyunlar.

Bir oyunu yüklemek için, **Options** > **Install Game** seçeneğini belirleyin.

Bir oyunu oynamak için, **Options** > **Start Game** seçeneğini belirleyin. Duraklatılmış bir oyunu oynamaya devam etmek için, **Options** > **Resume Game** seçeneğini belirleyin.

Bir oyunu derecelendirmek ve oyunla ilgili yorum yapmak için, **Options** > **Rate Game** seçeneğini belirleyin. Oyunu birden beşe kadar bir yıldız vererek derecelendirebilir ve oyunla ilgili yorumunuzu yazabilirsiniz. Yorumlar en fazla 60 karakter uzunluğunda olabilir. Yorumu göndermek için, N-Gage servisine oyuncu isminizle giriş yapmış olmanız gerekir.

Bir oyunu N-Gage arkadaşlarınızdan birine önermek için, **Options** > **Send Recommendation** seçeneğini belirleyin.

Uygunluk durumunu ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage uygulaması aracılığıyla uygunluk durumunuzu ayarlamak için, profil sekmesini açın, **Options** > **Set Online Status** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Available to Play** — Ağa giriş yapmış ve oyun oynamaya ya da sohbet etmeye uygun durumdasınız.
- **Not Available to Play** — Giriş yapmışsınız; ancak şu anda uygun durumda değilsiniz.
- **Logged Out** — Ağa giriş yapmamışsınız.

Uygun durumda olmasanız veya çevrimdışı olsanız bile, N-Gage arkadaşlarınızdan mesaj alabilirsiniz.

Oyun oynamaya uygun durumda olup olmadığınızı bildiren bir uygunluk durumu mesajı ayarlamak için, mesaj alanını seçin ve mesajınızı girin.

Mesajları okuma ve gönderme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage arkadaşlarınızdan gelen yeni mesajları okumak için, ana sayfa sekmesini açın, **New Messages** öğesini seçin, mesajlardan birini seçin ve **Options** > **View Message** seçeneğini belirleyin.

N-Gage arkadaşlarınızdan birine mesaj göndermek için, arkadaşlar sekmesini açın ve **Options** > **Send Message** seçeneğini belirleyin. Mesajlar en fazla 115 karakter uzunluğunda olabilir. Mesajı göndermek için **Submit** seçeneğini belirleyin.

Ana sekmesi

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

N-Gage uygulamasını açtığınızda ana sekmesi görüntülenir.

Son oynadığınız oyunu oynamaya başlamak için **Start Game** seçeneğini belirleyin. Duraklatılan bir oyuna devam etmek için **Options** > **Resume Game** seçeneğini belirleyin.

Geçerli toplam N-Gage puanlarınızı görüntülemek için **Track My Progress** seçeneğini belirleyin.

Profilinizi görüntülemek için **Options** > **View Profile** seçeneğini belirleyin.

N-Gage oyuncularıyla bağlanmak ve onları oyuna davet etmek için **Play With Friends** seçeneğini belirleyin. Oyun geçmişinize ve N-Gage arkadaşlarınızın uygunluk durumuna göre N-Gage birlikte oynamanız için bir arkadaş önerir.

Oynamak için başka bir arkadaş bulmak üzere **Options** > **View My Friends** seçeneğini belirleyin.

Yeni oyunlarla ilgili bilgi edinmek için **Get More Games** öğesini seçin.

N-Gage uygulamasına ait güncellemeler olup olmadığını kontrol etmek için **Options** > **Check for updates** seçeneğini belirleyin.

Profilinizi yönetme

Menü > **Uygulamalar** > **Medya** > **N-Gage** seçeneğini belirleyin.

Profilinizi görüntülemek için profil sekmesini açın.

Profiliniz aşağıdakileri içerir:

- **N-Gage point level.** Toplam N-Gage puanlarınıza göre başarı seviyenizi ifade eder. N-Gage puanları, toplanması gereken puanları tamamlayarak, çok oyunculu oyunlar oynayarak ve topluluk etkinliklerine katılarak biriktirilir. N-Gage puanlarınızı detaylı olarak görüntülemek için profil görünümünün üzerinde **Options > Profile details** öğesini seçin.
- **Rep.** Oyunlardaki diğer oyuncular tarafından derecelendirilen repütasyonunuzu ifade eder.
- **Gaming history.** Oynadığınız oyunların listesini görüntüler.

Herkes tarafından görüntülenebilecek profil bilgilerinizi düzenlemek için, **Options > Edit Profile** seçeneğini belirleyin, genel sekmesini açın ve aşağıdakiler arasından seçin yapın:

- **Icon** — Sizi temsil edecek bir profil görüntüsü ekleyin.
- **Motto** — Kısa bir kişisel mesaj ekleyin.
- **Favorite Game(s)** — En sevdiğiniz oyunların adlarını girin.
- **Device Model** — Bu ayar otomatik olarak tanımlanır ve düzenlenemez.
- **Show Location** — Genel profilinizde şehrinizi ve ülkenizi görüntüleyin.

Profilinizi güncelleştirdikten sonra, profili N-Gage sunucusuyla senkronize etmek için oyuncu adınızla N-Gage servisinde oturum açın.

Oyunları silme

Menü > Uygulamalar > Medya > N-Gage seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan bir oyunu kaldırmak için oyunlar sekmesini açın ve **Options > Remove Game** seçeneğini belirleyin. Bir oyunu kaldırdığınızda, oyunda kaydedilenler ve diğer ilişkili oyun verileri cihazda kalır, ama kaldırılan oyun oyunlar listesinde yok olarak gösterilir. Lisansı hala geçerliyse, oyunu indirebilir ve tekrar yükleyebilirsiniz.

Bir oyunu cihazınızdan tamamen kaldırmak için **Options > Delete Game** öğesini seçin. Sıralamalarınız, N-Gage puanlarınız ve topladığınız puanlar da dahil, ilişkili tüm oyun verileri cihazdan ve N-Gage servisinde silinir.

N-Gage ayarlarını düzenleme

Menü > Uygulamalar > Medya > N-Gage seçeneğini belirleyin.

Profil sekmesini açın, **Options > N-Gage Settings** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Player Name** — Oyuncu adınızı düzenleyin. Oyuncu adınızı sadece N-Gage servisinde ilk defa oturum açmadan önce düzenleyebilirsiniz.
- **Personal Settings** — Genel profilinizde gösterilmeyen kişisel ayrıntılarınızı tanımlayın ve N-Gage bültene abone olun. Ayrıca, oyun oynarken N-Gage arkadaşlarınızdan bildirim alıp almak istemediğinizi de tanımlayabilirsiniz.
- **Connection Settings** — N-Gage'in gerektiğinde ağa otomatik olarak bağlanmasına izin vermenizi, tercih

- ettiğiniz erişim noktasını ve bir uyarı başlatan veri aktarım limitini tanımlamanızı sağlar.
- [Account Details](#) — Satın alma tercihlerinizi ayarlar.

Bağlantılar

Cihazınız İnternet'e, bir şirket intranetine veya başka bir cihaz veya bilgisayara bağlanmak için çok sayıda seçenek sunmaktadır.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G de denir, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerindeki bir şebeke servisi olup yüksek hızlı veri indirmeleri sağlar. Cihazda HSDPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA'yı destekleyen bir UMTS şebekesine bağlandığında, mesajlar, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke yoluyla indirilmesi daha hızlı olabilir Etkin bir HSDPA bağlantısı **3.5G** ile gösterilir. Simge bölgelere göre değişebilir.

HSDPA'yı açmak veya kapatmak için **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücresel şebekeler, HSDPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda arama almak için HSDPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri bağlantısı servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA yalnızca indirme hızını etkiler; mesajlar ve e-posta gibi şebekeye veri gönderme işlemi etkilenmez.

Veri kablosu

Veriye zarar gelmemesi için veri kablosunu veri aktarımı sırasında çıkarmayın.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza hafıza kartı takın ve cihazı USB veri kablosuyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanıldığını sorunca, **Depolama** modunu seçin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayar bağlantısını kesin (örneğin, Windows'daki Çıkar veya Donanımı Çıkar sihirbazından).

Cihazınızda Nokia PC Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia PC Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi Web'e bağlamak üzere cihazınızı kullanmak için, veri kablosunu takın ve **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Müzik Çalar ile senkronize etmek için, Nokia Müzik Çalar yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Resimleri uyumlu bir yazıcıda basmak için **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > USB** ve **USB bağlantı modu** seçeneği belirleyin, ardından istediğiniz seçeneği belirtin.

USB veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere cihazı ayarlamak için **Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > USB** ve **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Gelişmiş Ses Dağıtımı, Ses/Video Uzaktan Kumandası, Temel Görüntüleme, Temel Yazdırma, Cihaz Kimliği, Çevirmeli Ağ, Dosya Aktarımı, Jenerik Ses/Video Dağıtımı, Jenerik Erişim, Jenerik Nesne Değişimi, Eller Serbest, İnsan Arabirim Cihazı, Kulaklık, Nesne İzme, Telefon Defteri Erişimi, Seri Bağlantı Noktası ve SIM Erişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan

cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir. Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz takdirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak

(örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia PC Suite ve kulaklıklılı mikrofona seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılabilecek bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçip parolayı girin. Diğer cihaza da aynı parolanın girilmesi gerekir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantının otomatik yapılması için **Evet** seçeneğini veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı elle onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirme işleminden sonra cihaz eşleşen cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklar mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklar mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı seçin ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Cihazları engelleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin.

1. Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
2. Engellemek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaz engellendikten sonra o cihazın eşleştirilmesine izin vermek için, cihazı, engellenen cihazlar listesinden silin.

Engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

SIM erişim tercihi

SIM erişim profiliyle, uyumlu bir araç kiti cihazından cihazınızın SIM karta ulaşabilirsiniz. Bu şekilde SIM kart verilerine ulaşmak ve GSM şebekesine bağlanmak için ayrı bir SIM kartına ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihinin erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızdaki geçerli SIM kartı

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Araç kiti cihazları ve bunların cihazınızla uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için, Nokia İnternet sitesi ve araç kiti kullanım kılavuzunuza bakın.

SIM erişim tercihinin kullanma

1. **Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bluetooth** ve **Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Araç kitinin Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
3. Araç kitinizi kullanarak uyumlu cihazlar için bir arama başlatın. Talimatlar için, araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.
4. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
5. Cihazları eşlemek için, araç kitinizin ekranında gösterilen Bluetooth parolasını cihazınıza girin.



İpucu: Etkin kullanıcı profiliyle araç kitinizden SIM kartınıza erişim sağladıysanız, araç kiti otomatik olarak SIM kartlı bir cihaz arar. Cihazınızı bulduğu ve otomatik onay etkinleştiği takdirde, aracı kiti açtığınızda araç kiti otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim profilini etkinleştirdiğinizde, cihazınızda şebeke veya SIM servislerine gerek duymayan uygulamaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızla araç kiti arasında ayrıca kabul veya yetkilendirmeye gerek kalmadan bağlantı kurmak için **Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın. Araç kitini ve **Yetkili olarak ata** öğesini seçin ve onay sorgusunu **Evet** şeklinde yanıtlayın. Araç kiti

onaylanmadığı takdirde, ondan gelen bağlantı taleplerinin her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uzak SIM erişim bağlantısını cihazınızdan sonlandırmak için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ve **Uzak SIM modu** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN

Bazı ülkelerde WLAN kullanımında kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın. Cihazınız bir kablosuz yerel ağı (WLAN) algılayabilir ve bu ağa bağlanabilir. WLAN'ı kullanabilmek için, WLAN'ın bulunduğu yerde ağın kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir.

WLAN bağlantıları

Bir WLAN'ı kullanabilmek için WLAN'da internet erişim noktası oluşturmalısınız. İnternete bağlanması gereken uygulamaların erişim noktasını kullanın. Bir WLAN erişim noktası kullanarak veri bağlantısı yaptığınızda bir WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını bitirdiğinizde etkin WLAN bağlantısı sonlandırılır. Bağlantıyı elle de bitirebilirsiniz.

Sesli arama sırasında veya paket veri bağlantısı etkinken bir WLAN kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak çeşitli uygulamalar aynı internet erişim noktasını kullanabilirler. Cihaz Hatsız tercihte iken, varsa bir WLAN kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı oluştururken veya bitirirken gerekli güvenlik koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Cihazı WLAN içinde ve WLAN erişim noktasının etki mesafesi dışında başka bir yere taşırsanız, dolaşım işlevi otomatik olarak cihazınızı aynı WLAN'a ait başka bir erişim noktasına bağlar. Aynı şebekeye ait olan erişim noktalarının etki mesafeleri içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek için, örneğin, cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiricisine yapılandırmak üzere, ana ekranda ***#62209526#** girin. MAC adresi görüntülenir.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızı kablosuz LAN (WLAN) kullanılabilirliğini göstermek üzere ayarlamak için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabiliyorsa,  gösterilir.

WLAN sihirbazı

Menü > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, bir kablosuz LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'leri taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yenile** — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.
- **WLAN ağlarını filtrele** — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelenir.
- **Web tarama. başlat** — WLAN'in erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.
- **Web taramy. devam** — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin WLAN bağlantısını kesin.
- **Bilgiler** — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN sihirbazını giriş ekranında kullanın

Giriş ekranında, WLAN sihirbazı WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. WLAN sihirbazı giriş ekranında varsayılan olarak etkin değilse, bu sihirbazı giriş ekranı ayarlarında etkinleştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, durumu gösteren satırı seçin. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, internet araması servisimize bağlanabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'ları arayabilir ya da şebeke taramasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

WLAN taraması devre dışı bırakılmışsa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, giriş ekranında **WLAN taraması kapalı** yazısı görüntülenir. WLAN taramasını etkinleştirmek ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için, durumu gösteren satırı seçin.

Kullanılabilir WLAN'leri aramaya başlamak için durum ve **WLAN ağı ara** seçeneğini gösteren satırı seçin.

WLAN taramasını devre dışı bırakmak için, durumu gösteren satırı seçin ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Web tarama. başlat veya **Bunun için kullan:** seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiğiniz takdirde, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru servis ayar tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Bulunan WLAN'ı internet araması bağlantısı için kullanmak için, durumu gösteren satırı ve **Bunun için kullan:** öğesini, istenen internet arama servisi ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

Bağlantı yöneticisi

Menü > Kontrol paneli > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenek > Bilgiler**

seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mevcut WLAN ağları** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN'ler, şebeke modları (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri ve cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısının olup olmadığı bilgisiyle birlikte listelenir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Erişim noktası tanımla** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki verileri ve yazılımları yönetin ve cihazın ve içeriğinin güvenliğini sağlayın.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, giriş ekranında açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** öğesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Yeni kodu bir yere yazın, kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde saklayın. Kilit kodunu unuttuysanız ve cihazınız kilitliyse, cihazınızı Nokia yetkili servisine götürmeniz gerekir ve bu da ilave

ücrete tabi olabilir. Cihazın kilidini açmak için yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir ve cihaza kaydettiğiniz veriler kaybolabilir.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kilitleme mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Daha sonra gerekli olabileceğinden, metni bir yere yazın.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenek > Hafıza kartı şifresi > Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek > Hafıza kartı şifresi > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi

sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek > Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Şifreleme

Menü > Kontrol paneli > Telefon > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Anahtarı kaydetmeden şifrele** — Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifreler. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.
- **Şifrele ve anahtarı kaydet** — Hafıza kartını şifreler ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik

açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.

- **Geri yüklenmiş anahtarla şifrele** — Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfszının veya hfz krtnn şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenek > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit

arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirir.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakır.
- **Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar,

güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı İnternet sitesinden indirebilir veya sertifikayı mesaj şeklinde alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenekler** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Sertifikaya güvenmek, web sayfalarını, e-posta sunucularını ve diğer verileri doğrulamada kullanılabilmesine izin vermeniz anlamına gelir. Servisler ve yazılımları onaylamak için yalnızca güvenilen sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın

gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek için, bir sertifika seçin ve **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Bir uygulama alanına gelin ve kaydırma tuşuna basarak **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Kişisel bir sertifikanın güven ayarlarını değiştiremezsiniz

Sertifikaya bağlı olarak, söz konusu sertifikayı kullanabilen uygulamaların bir listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java uygulaması.
- **Çev. içi sertifika kont.** — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Bir güvenlik modülünü görüntüleyin veya düzenleyin, modülü listeden seçin.

Bir güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin, **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü için PIN kodlarını düzenlemek için, modülü açın ve güvenlik modülünün PIN kodunu

düzenlemek için **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyin veya dijital imzalar için PIN kodunu düzenlemek için **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin bu kodlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Anahtar deposunda güvenlik modülünün içindekiler bulunur. Anahtar deposunu silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek

için, Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



.sis veya .sisx uygulaması



Java uygulaması



tamamen yüklenmeyen uygulama



hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgiler** > **Sertifikalar** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim

noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için şunları yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için  > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisinde, **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve

çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia PC Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > **Kontrol paneli** > **Uyg. yön.** ögesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Kontrol paneli** > **Uyg. yön..**

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev.içi sert. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Uygulama Güncelleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Uyg. güncelle** öğesini seçin.

Uygulama Güncelleme ile, uygulamalar için bulunan güncellemeleri denetleyip cihazınıza indirebilirsiniz.

Cihaz yazılımınızı Uygulama Güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamaları ilgili işlevsel talimatlar veya yardım konuları güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için, **Seçenek** > **Güncelleme başlat** seçeneğini belirleyin.

Güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Lisanslar

Lisanslar hakkında

Menü > **Kontrol paneli** > **Telefon** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Lisansları kullanma

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı

kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Çalma listelerinizi görüntülemek için **Geçerli lisanslar**, **Geçrsz. lisanslar** veya **Kullanılmaynır**. seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Lisans bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Lisans geçerli**, **Lisans süresi doldu** ya da **Lisans daha geçerli değil** şıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. **İzin yok**, dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Bir anahtarı etkinleştirmek için, lisanslar ana görünümünde, **Geçrsz. lisanslar** > **Seçenek** > **Lisans al** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde bir ağ bağlantısı kurun ve ilgili ortamla ilgili hakları satın alabileceğiniz bir İnternet sitesine yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup anahtar görünümünde bir grup hakkıyla ilgili dosyaların tamamı görüntülenir. Aynı haklara sahip birden fazla medya dosyası indirdiyse, bunların hepsi bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü geçerli tuşlar veya geçersiz tuşlar sekmelerinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için, grup hakları klasörünü açın.

Senk

Menü > **Kontrol paneli** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu öğeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenek** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Mobil VPN

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları yüklemek ve yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir kural yüklendikten sonra, İnternet Ağ hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantı yöntemi oluşturulur.

VPN kural kurulumlarınızı, güncellemelerinizi ve senkronizasyonlarınızı ve diğer VPN bağlantılarınızı görüntülemek için **VPN** > **VPN işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

VPN erişim noktalarını düzenleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. Sanal özel şebeke VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için VPN kurallarıyla düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Bir hedef seçin, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Bağlantı ismi** — VPN erişim noktası için bir ad girin.
- **VPN poliçesi** — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.
- **İnternet erişim noktası** — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Özel ağıın yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Bu erişim noktasını kullanan bağlantıların otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.



İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz [Her zaman sor](#) seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

1. VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.
2. Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Ayarlar

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedeki bir değeri seçin.
- Bir değeri girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcıyı açın ve bir değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirmenizi ve cihazı kişiselleştirmenizi sağlar.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Aksesuarlarınızın ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Sensör ayarları** — Sensör ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.
- **Kayr. kpk. işlemi** — Kayar kapak ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve **Genel > Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran > Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran > Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekranı ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran > Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekranı bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış

notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararaçığını ayarlamak için **Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Genel > Kişiselleştirme > Zil sesleri seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Zil sesi** — Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu ayarı seçtiyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Ajanda alarmı sesi** — Ajanda bildirimleri için bir zil sesi seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmları için bir zil sesi seçin.

- **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açın veya kapatın.
- **Açılış sesi** veya **Kapanış sesi** — Kapak açılıp kapatıldığında duyulacak sesi seçin.

Dil ayarları

Önce **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar**, ardından **Genel > Kişiselleştirme > Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini ayarlamak için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Notları ve mesajları yazdığınız dili seçmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin kullanıp kullanılmayacağını seçmek için **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişi ayarlarını tanımlamak için **Giriş seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşu ışıkları

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve **Genel > Kişiselleştirme > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşunu, cihazı kullanmadığınız zaman yavaşça yanıp sönecek şekilde ayarlamak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşunu, cevapsız aramalar olduğunda ya da mesaj aldığınızda hızla yanıp sönmek üzere ayarlamak için **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin, yanıp sönmeye süresini ayarlayın ve bildirilmesini istediğiniz etkinlikleri seçin.

Tek dokunmalı tuşların ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşa bastığınızda hangi uygulama ve görevin açılacağını seçmek için, tuşu seçin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı uygulama ve görevleri geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tarih** ve **Saat** — Tarihi ve saati ayarlayın.
- **Saat dilimi** — Zaman diliminizi tanımlayın.
- **Tarih biçimi** ve **Tarih ayırıcı** — Tarih biçimini ve ayırıcısını tanımlayın.
- **Zaman biçimi** ve **Zaman ayırıcı** — Saat sisteminin 12 saatlik mi yoksa 24 saatlik mi olacağını ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını belirleyin.
- **Saat türü** — Saat türünü ayarlayın.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmının sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Saat alarmının erteleme süresini tanımlayın.
- **İş günleri** — Haftanın çalışma günleriniz olan günlerini belirleyin.
- **Oto. zaman yenileme** — Zaman, tarih ve zaman dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyin (şebeke servisi).

Yaygın aksesuar ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıyken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıyken cihazı aydınlatmak için, **İşıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sensör ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Sensörler** seçeneğini belirleyin.

Ekranı cihazın yönüne göre otomatik olarak dönecek şekilde ayarlamak için, **Ekran döndürme** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarları hakkında

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki güvenlik ayarlarını tanımlayın:

- **Telefon ve SIM kart** — Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını yapar.
- **Sertifika yönetimi** — Güvenlik sertifikalarınızı yönetir.
- **Korumalı içerik** — DRM korumalı içerik için ayarlarınızı yapar.
- **Güvenlik modülü** — Güvenlik modülünüzü yönetir.

Kazara acil numaraların çevrilmemesi için acil numaralara benzer kodları kullanmaktan kaçının. Kodlar yıldız işaretiyle gösterilir. Bir kodu değiştirdiğinizde geçerli kodu girin, daha sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için kartı PUK kodu ile açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni kilit kodu belirlemek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Mevcut kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için, **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Konumlama ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Ölçü sistemini ve konum bildirimlerinin koordinat biçimini tanımlamak için **Gösterim tercihleri** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapağın kullanımı

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kayar kapak işlemleri** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapağı açtığınızda açılacak uygulamayı seçmek için, **Kayar kapağı açma** seçeneğini belirleyin.

Cihazı kayar kapağı kapattığınızda etkin uygulamayı sürdürecektir şekilde ayarlamak için, **Kayar kapağı kapatma** seçeneğini belirleyin.

Cihazı kayar kapağı açtığınızda hoparlörü etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Açılınca ses değiştir** seçeneğini belirleyin.

Cihazı kayar kapağı kapattığınızda hoparlörü devreden çıkaracak şekilde ayarlamak için **Kapanınca ses değiştir** seçeneğini belirleyin.

Cihazı kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Tuş kilidini etkinleştirme** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapağı açarken veya kapatırken çalacak sesi seçmek için, **Zil sesleri** > **Açılış sesi** veya **Kapanış sesi** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşu ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşuyla açılacak posta kutusunu seçmek için, **E-posta tuşu ayarları** > **E-posta tuşu** seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Telefon ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Arama aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. **Bkz. "Arama aktarma", s. 66.**
- **Arama engellim.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. **Bkz. "Arama engelleme", s. 66.**
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini sağlar.
- **İnternet ara. kimlg. gönd.** — İnternet araması kullanarak aradığınız kişiye İnternet araması adresinizi göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme** — Cihazınızı görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamınızı sağlar (şebeke servisi).
- **İnternet araması bekliyor** — Cihazı, görüşme sırasında gelen yeni İnternet aramalarını size bildirecek şekilde ayarlamınızı sağlar.
- **İnternet arama. bildirim** — Cihazı gelen İnternet aramalarını bildirmek üzere ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz,

yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.

- **Aramayı mesajla reddet** — Aramayı reddedip arayana kısa mesaj göndermenizi sağlar.
- **Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellemenizi sağlar.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmediğinde bir fotoğraf görüntülenmesini sağlar.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamınızı sağlar. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kartvizit arama** — Giriş ekranında kartvizit aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi), yalnızca SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa görüntülenir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone

değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Şebeke ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücre şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.
- **Hedefler** — Yeni erişim noktaları kurun veya mevcut olanları düzenleyin. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **VPN** — Sanal özel ağ ayarlarını yönetin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.
- **Kablosuz LAN** — Cihazı kablosuz bir LAN (WLAN) mevcutsa bunu gösterecek şekilde ayarlayın ve şebekeleri ne sıklıkta arayacağını tanımlayın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşımını etkinleştirin, video paylaşımı için SIP profilini seçin ve video depolama ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturma başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **XDM profili** — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.
- **Durum** — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Uzak sürücüler** — Cihazı uzaktaki bir sürücüyü bağlanmak için kullanılır.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenilir sunucuları görüntüleyin veya silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını sınırlandırın.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 0, ?, 🌐) birini seçtiğinizde, erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korunmuş erişim noktasını belirtir



paket veri erişim noktasını belirtir



kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir



İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak bir WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantılar aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini seçin ve bir erişim noktasına ilerleyerek **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmamalıdır** veya kırmızı bir * ile işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

 tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağa bağlanmak için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz ağa bağlanmaya çalıştığında her seferinde kullanılacak erişim noktasını seçmek zorunda kalmamak için, çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve ağa bağlanırken bu erişim noktalarının hangi sırayla kullanılacağını tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN erişim noktasına daha yüksek öncelik vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenek** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka

bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, varolan bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenek** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içerisindeki erişim noktalarının öncelik sırasını değiştirmek için, erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenek** > **Organize et** > **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açıp  işaretli erişim noktasını seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Cihazı sunucuya her bağlantınızda parola isteyecek şekilde ayarlamak istiyorsanız veya parolanızı cihaza kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi daima şifreli göndermek için **Güvenli** seçeneğini; şifrenizi mümkün olduğunda şifreli göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktası türüne bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Ağ türü** — Cihazınıza ve cihazınızdan veri aktarmak için internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar, seçilen ağ türüne bağlıdır.
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Proxy sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açıp  işaretli erişim noktasını seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **WLAN ağ ismi** — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN**

ağ modu ve **WLAN güvenlik modu** değerleri erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

- **Ağ durumu** — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
- **WLAN ağ modu** — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağda tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.
- **WLAN güvenlik modu** — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP**, **802.1x** veya **WPA/WPA2**. (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz.) **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz, hiçbir şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri yalnızca şebeke destekliyse kullanılabilir.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatikman bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **IPv4 ayarları** — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini ve birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **IPv6 ayarları** — DNS adresi türünü tanımlayın.

- **Özel kanal** (sadece özel ağlar için) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden fazla veri bağlantısına sahip olmak mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilirler ve veri bağlantıları örneğin sesli aramalar sırasında etkin kalırlar.

Paket veri ayarlarını tanımlamak için, cihazı desteklenen bir şebekede açtığınızda cihazı paket veri şebekesine kaydetmek için **Paket veri bağlantısı ve Var olduğunda** seçeneğini, cihazı bir paket veri şebekesine yalnızca bir uygulama veya eylem paket veri bağlantısı kurmaya çalıştığında kaydetmek içinse **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, paket veri bağlantıları için tüm erişim noktalarını etkiler. Cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan erişim noktası adını girin. Yüksek hızlı bir veri bağlantısı kullanmak için **Yüksek hızlı paket erişimi > Etkin** seçeneğini belirleyin.

WLAN ayarları

Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'ın İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi > Oto. olarak çalıştır, Her zaman sor veya Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini denetlemek için giriş ekranında *#62209526# girin. MAC adresi gösterilir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma > Kapat** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşiği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatabilir.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenek** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve (⌘) ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anahtarı ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anahtarı ayarları** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtarı verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazların bir kablosuz ağa erişiminde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapar; yetkilendirme süreci başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP

eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.

- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlerseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.
- **Yalnızca WPA2 modu** — Hem TKIP hem de AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Sadece AES'e izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası grubu seçin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (şebeke servisi) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi).

EAP eklentileri

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için **802.1x** veya **WPA/WPA2** seçin.
3. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP eklenti ayarları** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenek** > **Kapat**'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için **Seçenek** > **Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak içinse **Seçenek** > **Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolü (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılır (şebeke servisi). Tipik iletişim oturumları video paylaşımı ve İnternet aramalarıdır. SIP profilleri bu oturumlarla ilgili ayarları içerir. İletişim oturumları için varsayılan olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

Yeni bir SIP profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni SIP profili** > **Varsayın. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenek** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan hedef** — İnternet bağlantısı için kullanılan hedefi seçin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaktır seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenek > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarayıcı servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular daha fazla güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopya sun. adresi** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenek > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.

- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız veya şirket bilgi yönetiminden güvenilir sunuculara ait yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bu ayarlar otomatik olarak Yapılandırmalar'a kaydedilirler. Güvenilir sunuculardan, erişim noktaları, multimedya ya da e-posta servisleri ve sohbet (IM) için yapılandırma ayarları ve senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilir bir sunucudan gelen yapılandırmaları silmek için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Bu sunucu tarafından sağlanmış diğer uygulamalarda kullanılan yapılandırma ayarları da silinir.

Paket verileri sınırlama

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kontrol servisiyle, cihazınızdan yapılacak paket veri bağlantıları yalnızca belirli erişim noktalarıyla kısıtlanabilir. SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızdan yapılan paket veri bağlantılarını kısıtlamak için **Seçenek** > **Kısıtlamaları etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası kontrolünü etkinleştirmek ya da kapatmak veya kontrol listesindeki paket veri erişim noktalarını düzenlemek için PIN2 kodunuzu kullanmanız gerekmektedir.

Paket veri bağlantıları için kullanılabilecek erişim noktalarını kontrol listesine eklemek için **Seçenek** > **El ile isim ekle** seçeneğini belirleyin. Operatör tarafından sağlanan bir erişim noktasına bağlantıları etkinleştirmek için boş bir erişim noktası oluşturun.

Erişim noktalarını listeden kaldırmak için **Seçenek** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarları

Menü > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
*	Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek ya da devreden çıkarmak için tuşu basılı tutun.
#	Sessiz tercihi etkinleştirmek ya da devreden çıkarmak için tuşu basılı tutun.
Ctrl + C	Metni kopyalar.
Ctrl + V	Metni yapıştırır.
Ctrl + X	Metni keser.
Ctrl + A	Tümünü seçer.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + *	Tuş takımı ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
--------------------	---

Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce, Menü > Kontrol paneli > Ayarlar ve Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğinden hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Tuş takımı için web kısayolları

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
0	Ana sayfaya gidin.
1	Yer imleri klasörünü açın.
2	Arama iletişim kutusunu açın.
3	Bir önceki sayfaya geri dönün.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.

Klavye için web kısayolları

+	Sayfayı büyütün.
-	Sayfayı küçültün.
h	Ana sayfaya gidin.
b	Yer imleri klasörünü açın.
f	Arama iletişim kutusunu açın.
p	Bir önceki sayfaya geri dönün.
o	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
g	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.

Galeri

Arama tuşu	Görüntüyü gönderin.
*	Büyütün.
#	Küçültün.
4	Yakınlaştıran görüntüde sola doğru ilerleyin.
6	Yakınlaştıran görüntüde sağa doğru ilerleyin.
2	Yakınlaştıran görüntüde yukarı ilerleyin.
8	Yakınlaştıran görüntüde aşağı ilerleyin.
3	Saat yönünde döndürün.

E-posta

C	Yeni bir e-posta mesajı oluşturun.
D	Seçili e-posta mesajlarını kaldırın.
R	E-posta mesajını gönderene bir cevap mesajı oluşturun.
A	Gönderene ve diğer tüm alıcılara bir cevap mesajı oluşturun.
F	E-posta mesajını iletin.
N	Bir sonraki e-posta mesajını açın.
P	Bir önceki e-posta mesajını açın.
O	Seçili e-posta mesajını açın.
L	Mesajın izleme durumunu değiştirin.
J	E-posta mesajında bir sayfa yukarı gidin.
K	E-posta mesajında bir sayfa aşağı gidin.
T	Posta kutusundaki ilk e-posta mesajına veya bir e-posta mesajının başlangıcına gider.
B	Posta kutusundaki son e-posta mesajına veya bir e-posta mesajının sonuna gider.
M	Mesajları taşımak için e-posta klasör listesini açın.

U	E-posta mesajının okundu veya okunmadı durumunu değiştirin.
E	Toplantı isteğini kabul edin.
G	Toplantı isteğini geçici olarak kabul edin.
V	Toplantı isteğini reddedin.
W	E-posta mesajlarını sıralayın.
I	Mesajları genişletin ve daraltın.
Z	Senkronizasyonu başlatın.
S	Aramayı başlatın.

Klavye için ajanda kısayolları

A	Ajanda görünümünü açın.
D	Gün görünümünü açın.
W	Hafta görünümünü açın.
M	Ay görünümünü açın.
T	Yapılacaklar görünümünü açın.
N	Yeni bir toplantı ekleyin.

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedefleyen ve daha yüksek bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.
DNS	Etki alanı adı hizmeti. Www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır, ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF her bir tuşa mikro işlemci tarafından

	kolayca tanımlanabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin verilir verilmeyeceğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilip verilmediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme paketi erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri teslimi yaparak, etkin multimedya özellikleri gerektiren kullanıcıların, kablosuz erişim şebekesinin sınırlamaları nedeniyle önceleri elde olunamayan veri hızlarından yararlanmasını sağlar.

HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür.
İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.
POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.

PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.
UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablosuz cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla konuşurken eskiye göre daha hızlı webe gözetebilirsiniz.
UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2

	kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VoIP	IP üzerinden ses teknolojisi. VoIP, İnternet gibi bir IP ağından telefon aramaları yapmaya olanak veren bir protokol kümesidir.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.
WEP	Kablolu eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.
WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN ya da PUK kodum nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Ana ekran tuşunu basılı tutun. Uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışında neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar

arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden kapatamıyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı kapatabilirsiniz. [Menü](#) > [Kontrol paneli](#) > [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) öğesini seçin ve [Bluetooth](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

S: Kapsama alanı içinde olduğumu bilmeme rağmen neden WLAN erişim noktasını göremiyorum?

C: Cihazınızda Hatsız tercihinin kullanımda olmadığını kontrol edin.

Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

WLAN erişim noktasının kanal 12-13 olmadığını kontrol edin, zira bunlar ilişkilendirilemezler.

S: Nokia cihazımda WLAN'ı nasıl kapatırım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN, bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışıdır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları artılanda taramayacak veya daha az

sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalandaki tarama işlemleri arasında devre dışıdır.

Arka planda yapılan taramaları durdurmak için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.

Arka plan tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı tanımlayın.

S: WLAN bağlantısı çalışıyor ve IP ayarları doğru olmasına rağmen neden internete giremiyorum?

C: WLAN erişim noktanızın gelişmiş ayarlarında HTTP/HTTPS kopya ayarlarını doğru tanımladığınızı kontrol edin.

S: WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebilirim?

Menü > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **Bağl. yön. ve Etkin veri bağlantıları** > **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Sinyal kalitesi zayıf veya normalse, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S: Neden güvenlik moduyla ilgili sorun yaşıyorum?

C: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için **Menü** > **Kontrol paneli** > **Bağlantı** > **Bağl. yön. ve Etkin veri bağlantıları** > **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakileri de kontrol edin: WPA modunuzun (önpaylaşımlı tuş veya EAP) doğru olduğu, gereksiz bütün EAP türlerini devre dışı bıraktığınız ve bütün EAP türü ayarlarının (parolalar, kullanıcı adları, sertifikalar) doğru olduğu.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S: Kısa bir süre Mesaj alınıyor notu gösterilir. Neler oluyor?

C: Cihaz multimedia mesaj merkezinden multimedia mesaj almaya çalışıyor. Bu not, **Menü** > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** > **Multimedia alımı** > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz gösterilir. Multimedia mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerinde yanlış olmadığından emin olun.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedia mesaj merkezinden multimedia mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, multimedia mesaj merkezinin mesajları daha sonra almak üzere kaydetmesi için **Menü** > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** > **Multimedia alımı** > **El ile** seçeneğini; gelen multimedia mesajların tümünü yok saymak içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz yeni bir multimedia mesajı

multimedya mesaj merkezine geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Bunun faydası olmazsa cihazı yeniden başlatın.

S: Batarya gücünden nasıl tasarruf ederim?

C: Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için şunları yapın:

- İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Arka planda süren WLAN taramalarını durdurun. **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.
- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. **Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar** ve **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Başlangıçta çevrimiçi ol > Hayır** seçeneğini belirleyin.

- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. **Menü > Kontrol paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Ana ekran tuşunu basılı tutun. Uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

S: E-posta sihirbazını kullanarak bir e-posta hesabı oluşturmaya çalıştım ama başarısız oldu. Ne yapmalıyım?

C: E-posta hesabını ele oluşturabilirsiniz. Tamamlanmamış e-posta hesabını kaldırın. Hatsız tercihinin geçin. **Menü > E-posta ve Ayarlar** öğesini, söz konusu e-posta hesabını ve **Seçenek > Posta kutusunu kaldır** öğesini seçin. Hatsız tercihinde E-posta sihirbazını seçin. Her **Bağlantı seç** görüntülendiğinde **İptal** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. **Menü > E-posta ve Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutunuzu ve **Posta kutusu ayarları** öğesini seçerek, gerekli olan ayarları elle girin. Ayarlarınızı kaydetmek için **Geri** öğesini seçin.

Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazda www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, [Seçenek](#) > [Yardım](#) seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4U bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı

şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın

ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Mobil cihazınız, işitme cihazları uyumluluğuyla ilgili FCC kurallarına uygundur. Bunlar M3 mikrofon veya daha yüksek bir değer gerektirir. Cihazınızın M değeri kutunun üstünde gösterilir. Daha yüksek bir M değeri genellikle bir cihaz modelinin daha düşük RF yayılım düzeyine sahip olduğunu belirtir, bu da cihazın belirli işitme cihazlarıyla birlikte çalışabilme olasılığını yükseltebilir. Bazı işitme cihazları diğerlerine göre girişime karşı daha korunaklıdır. İşitme cihazınızın bu cihazla çalışıp çalışmadığını belirlemek için lütfen sağlık uzmanınıza başvurun. Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.nokiaaccessibility.com.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki

her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp

kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.

4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,20 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Simgeler/Sayılar

3-D zil sesleri 32

802.1x

güvenlik ayarları 156

A

açılış notu 145

ajanda 35

giriş oluşturma 36

görünümler 37

toplantı istekleri 36

ajanda tuşu 35

aksesuarlar

ayarlar 147

Aktarma uygulaması 16

aktif notlar 94

ayarlar 94

ana ekran 34

anahtar deposu 138

anahtarları

WEP anahtarları 155

antenler 17

araç çubuğu

kamera 102

araç kiti

uzaktan SIM erişimi 131

arama 27

ayarlar 27

kartvizitler 38

kısıtlama

Bkz. *sabit arama*

kullanılabilir WLAN'ler 134

arama aktarma 66

arama engelleme 66

internet aramaları 67

aramalar

ayarlar 149

cevaplama 60

internet aramaları 65

İnternet aramalarını

engelleme 67

işlem kaydından arama

yapma 74

konferans araması 61

reddetme 60

sesle arama 68

sesli komutlar 68

telesekreter 61

yapma 60

zil sesinin susturulması 60

arama yapma 60

arayan kimliği 149

arka plan görüntüsü 31

ayarlar

aksesuarlar 147

aktif notlar 94

arama 149

dil 146

EAP eklentileri 156

ekran 145

e-posta 54

e-posta tuşu 149

erişim noktaları 151, 152

FM radyo 119

gelişmiş WLAN 154

geri yükleme 148

GPRS 154

hücre yayını 55

ışıklar 146

İndirme uygulaması 80

internet aramaları 65

internet radyosu 121

işlem kaydı 74

kamera 104

kartvizitler 38

kaydırma 149

kısa mesajlar 52

konumlandırma 148

mesajlar 52, 53

paket veri 154

paket veri erişim noktaları 152

podcasting 114

RealPlayer 117

saat 100

senkronizasyon 45

sensör 147

sertifika 138

servis mesajları 54

ses komutları 69

sesler 146

SIP 157

şebeke 150

tarayıcı 78
 tarih 147
 tuş takımı kilidi 148
 uygulamalar 159
 video merkezi 112
 video paylaşımı 63
 WEP güvenlik 155
 WLAN 153, 154
 WLAN güvenliği 155
 WLAN internet erişim noktaları 153
 yazarı 98
 zaman 147

B

bağlantılar

PC bağlantısı 81
 sonlandırma 133

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 128
 veri kablosu 127

barkodlar 100

bas-konuş 69

1'e 1 arama yapma 70
 ayarlar 73
 BK aramasını cevaplama 71
 geri arama istekleri 71
 girme ve çıkma 70
 grup araması yapma 70
 işlem kaydını görüntüleme 72
 kanal davetini cevaplama 72
 kanalla konuşma 72
 kanallar 71
 şebeke grupları 71

Bas-konuş

kanal oluşturma 71

batarya

şarj seviyesi 25
 şart etme 10
 takma 9

beslemeler, haberler 76

bildirim sesleri 146

bilgi uygulamaları 76

birden fazla görev 39

BK

Bkz. *bas-konuş*

Bluetooth

cihazları yetkilendirme 129
 eşleştirme 129
 güvenlik 131
 parola 129
 veri alma 128
 veri gönderme 128

Bluetooth bağlantısı

cihazları engelleme 130

C

cihaz hafızasını yedekleme 95

cihazı açma/kapatma 11

cihaz yöneticisi 20

Ç

çalar saat 99

Çevrimiçi paylaşım 106

abone olma 106
 etiketler 108
 gelişmiş ayarlar 109
 Giden Kutusu 108

gönderi oluşturma 107
 gönderme 107
 hesap ayarları 109
 hesaplar 107
 servis içeriği 108
 servisleri etkinleştirme 106
 servis sağlayıcı ayarları 109
 tek tıkla aktarma 107
 veri yolları 109

D

destek kaynakları 20

dil

ayarlar 146

donanımlar

uzaktan SIM erişimi 131

dosyalar

flash dosyaları 118
 indirme 105

dosya yöneticisi 95

dönüştürme

ölçümler 96
 para birimleri 97

döviz hesapları 97

DTMF sesleri 67

duvar kağıdı 106

dünya saati 99

E

EAP

EAP eklentisi kullanma 157
 eklenti ayarları 156

ekler

multimedya mesajları 51

ekolayzer 116
ekran
 ayarlar 145
 göstergeler 25
ekran koruyucu 31, 145
e-posta 46
 arama 44
 ayarlar 44, 54
 bağlantı kesme 44
 ek ekleme 43
 ek indirme 43
 gönderme 42
 hesaplar 44
 klasörler 44
 kurulum 17, 42
 ofis dışında yanıtı 44
 okuma 43
 posta kutusu 54
 senkronizasyon 45
 silme 44
e-posta hesapları 54
e-posta tuşu 35
e-posta tuşu ayarları 149
erişim noktaları 151
 gruplar 152
 VPN 143
eşleştirme
 cihazlar 129
 parola 129
etkinleştirme anahtarları 141

F

FM radyo 118

G

galeri 105
gezinme
 intranet 79
giriş ekranı
 ayarlar 30
giriş tuşu 35
gönderme
 Bluetooth kullanarak 128
 dosyalar 28
görüntüler
 ekran arka planı 106
 gönderme 106
 rehber ekleme 106
göstergeler 25
GPRS
 ayarlar 154
GPS
 konum istekleri 84
GPS (küresel konumlandırma sistemi) 82
güncellemeler
 cihaz yazılımı 21
günlükler 76
güvenlik
 Bluetooth 131
 cihaz ve SIM kart 148
 hafıza kartı 135
 web tarayıcı 78
güvenlik kodu 135
güvenlik modülü 138

H

haber beslemeleri 76

hafıza

temizleme 22
 web ön belleği 77
hafıza kartı
 çıkarma 11
 kilitleme 135
 şifreler 135
 takma 10
haritalar 85
 gezinme 86
 Nokia Map Loader 92
 sebeke konumlandırma 86
Haritalar
 araba kullanma 90
 ayarlar 91
 Favoriler 88
 göstergeler 87
 güncelleme 92
 harita ayarları 92
 İnternet ayarları 91
 kayıtlı öğeler 88
 navigasyon 89
 navigasyon ayarları 91
 rota ayarları 91
 rotalar 87
 seyahat rehberleri 90
 trafik bilgileri 90
 tuş takımı kısayolları 92
 yer bulma 87
 yerleri gönderme 88
 yerleri kaydetme 88
 yürüme 89
hesap makinesi 95
hızlı arama 65
HSDPA 127

hücre yayını 52

ayarlar 55

İ

içerik

sekronizasyon, gönderme ve alma 16

İndirme

abonelikler 80

arama ayarları 80

ayarlar 80

öğeleri yönetme 80

satın alma geçmişi 80

internet aramaları 64, 149

ayarlar 65

engelleme 67

etkinleştirme 65

yapma 65

internet bağlantısı 75

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

internet radyosu

ayarlar 121

dinleme 120

favoriler 120

istasyon arama 120

istasyon dizini 121

intranet

gezinme 79

işlem kaydı 73

arama yapma 74

ayarlar 74

mesaj gönderme 74

Rehbere numara ekleme 73

silme 73

J

Java uygulamaları 139

**JME Java uygulaması
desteği 139**

K

kablo 127

kamera

araç çubuğu 102

fotoğraf çekme 102

fotoğraf görüntüleme 103

görüntü ayarları 104

sahneler 102

sıralı çekim modu 103

video ayarları 104

video klipler 103

video oynatma 104

kartvizitler 37

arama 38

ayarlar 38

kartvizit grupları 38

senkronize etme 142

zil sesi ekleme 38

kayar kapak, cihaz 149

kaydetme

ayarlar 28

dosyalar 28

kaydırma tuşu 146

kısa mesajlar

ayarlar 52

gönderme 48

SIM karttaki mesajlar 49

kısayollar 160

kilit kodu 135, 148

kilitleme

cihaz 135

cihaz otomatik kilidi 148

tuş takımı 14, 148

kişiselleştirme

dili değiştirme 146

ekran 145

sesler 146

klavye 26

konektörler 12

konferans aramaları 61

konum bilgileri 82

konumlandırma

ayarlar 148

konumlandırma bilgileri 82

konuşma 47

konuşma teması 67

kulaklık

bağlama 14

Küçük Harita 76

L

lisanslar 141

logolar

açılış logosu 145

M

Mail for Exchange 46

medya

radio 118

medya dosyalarını çevrimiçi

paylaşma 106

medya dosyalarını karşıya

yükleme 106

menü 24
mesajlar 41
 diğer ayarlar 55
 hücre yayını ayarları 55
 kısa mesaj ayarları 52
 klasörler 41
 servis mesajları 51
 yapılandırma mesajları 158
mesaj okuyucu 47
 ses seçme 47
metin
 boyutu değiştirme 145
 tahmini girişi 27
metin girişi 26
metin tahmini girişi 27, 146
MMS (multimedya mesajı hizmeti) 48
MMS (multimedya mesaj servisi) 53
modem 81
multimedya mesajları 48, 53
 alma 49
 ekler 51
 sunum oluşturma 50
 yanıtlama 49
müzik çalar
 çalma 114
 çalma listeleri 115
 müzik aktarma 115

N

N-Gage 121
 ana sekmesi 124
 arkadaşlar 123
 ayarlar 125

mesajlar 124
 oyuncu ismi 122
 oyunları indirme 122
 oyunları silme 125
 oyun oynama 123
 profil 124
 satın alma 122
 uygunluk durumu 123
Nokia destek bilgileri 20
Nokia Map Loader 92
notlar 101

O

ofis dışında yanıt mesajı 44
operatör
 seçme 150
orijinal ayarlar 148
orijinal ayarları geri yükleme 148
otomatik kilit süresi 148
Ovi 39
Ovi Dosyaları 39
Ovi Mağazası 39
oynatma
 mesajlar 47
 video ve ses 117

Ö

ölçümler
 dönüştürme 96
önbellek 77

P

paket veri
 ayarlar 154
 sınırlama 158
paket veri bağlantısı
 erişim noktası ayarları 152
paylaşılan video 62
PDF okuyucu 97
PIN kodu
 değiştirme 148
podcasting 113
 arama 113
 ayarlar 114
 dizinler 113
proxy ayarları 153

Q

Quickoffice 96

R

radio 118
 ayarları 119
 dinleme 118
 istasyonlar 119
RealPlayer
 ayarlar 117
 klip ayrıntılarını görüntüleme 117
 medya klipleri oynatma 117
resimler
 döndürme 105
 yakınlaştırma 105

S

- Saat**
 - ayarlar 100
- saat/tarih için otomatik güncelleme** 99
- saat ve tarih** 99
- sabit arama** 136
- sanal özel ağ**
 - uygulamalarda kullanma 144
- sayfa genel bakışı** 76
- sekmeler** 28
- sensör ayarları** 147
- sertifika**
 - ayarlar 138
 - ayrıntılar 137
- servis komutları** 51
- servis mesajları** 51
 - ayarlar 54
- ses dosyaları**
 - ayrıntılar 117
- ses komutları**
 - ayarlar 69
 - tercihleri değiştirme 69
 - uygulama başlatma 69
- sesler** 146
 - ayarlar 146
 - kişiselleştirme 31
- sesli mesajlar** 48
- sesli yardım**
 - Bkz. *konuşma teması*
- ses seviyesi** 28
- ses temaları** 31
- settings wizard** 24
- SIM erişim profili** 131

SIM kart

- kısa mesajlar 49
- takma 9

SIP

- ayarlar 157
- kayıt sunucularını düzenleme 158
- kopya sunucuları düzenleme 158
- profiller oluşturma 157
- tercihleri düzenleme 157

sinyal gücü

SMS (kısa mesaj hizmeti)

sohbet

- görünüm 55
- grup ve kullanıcı arama 57
- kendi durumunuzu değiştirme 56
- kişisel tercihlerinizi değiştirme 57
- oturumları görüntüleme ve başlatma 56
- Sohbet gruplarını kullanma 58
- Sohbet kartvizit listelerini alma 57
- sohbetleri kaydetme 57
- sohbet sunucusuna bağlanma 56
- sunucu ayarları 58
- yeni bir oturum başlatma 56

Sohbet

Bkz. *sohbet*

sonlandırma

- ağ bağlantıları 133

sorun giderme

sözlük

sunumlar

Symbian uygulamaları

Ş

şebeke

- ayarlar 150

şifre çözme

- cihaz hafızası ve hafıza kartı 136

şifreleme

- cihaz hafızası ve hafıza kartı 136

T

takma

- batarya 9
- hafıza kartı 10
- SIM kart 9

tarayıcı

- araç çubuğu 75
- ayarlar 78
- bilgi uygulamaları 76
- güvenlik 78
- içerik arama 77
- ön bellek 77
- sayfaları tarama 75, 76
- yer imleri 77

tarih

- ayarlar 147

tarih ve saat

tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlar

telefon ayarları

telesekreter

- arama 61
- numara değiştirme 61

temalar 31

- indirme 31

tercihler

- kişiselleştirme 30
- oluşturma 29
- özelleştirme 29
- zil seslerini seçme 29

titreşimli bildirim 146**toplantı istekleri**

- alma 43

tuş kilidi 14**tuşlar 12****tuş takımı**

- kilit ayarları 148
- kilitleme 14
- sesler 146

U**UPIN kodu**

- değiştirme 148

USB veri kablosu 127**uyarı sesleri 146****uygulama ayarları 159****uygulamalar 139**

- genel eylemler 28
- güncelleme 141

uygulama yöneticisi 139**uzak kilit 135****uzaktan yapılandırma 20****uzak veritabanı arama 38****V****veri bağlantıları**

- senkronizasyon 142

veri senkronizasyonu 142**video**

- oynatma 104

video aramaları

- arama yapma 61
- video aramasına geçiş yapma 61

video klipler

- oynatma 117

video klipleri

- ayrıntılar 117
- paylaşılan 62

video merkezi

- görüntüleme 110
- indirme 110
- videoları aktarma 112
- videolarım 111
- video yayınları 111

Video Merkezi 110**video paylaşımı**

- canlı video paylaşma 63
- davet kabul etme 64
- video klipleri paylaşma 63

VPN

- erişim noktaları 143
- uygulamalarda kullanma 144

W**web bağlantısı 75****web günlükleri 76****WEP**

- anahtarları 155
- güvenlik ayarları 155

WLAN

- 802.1x güvenlik ayarları 156
- ayarlar 154
- erişim noktaları 132
- gelişmiş ayarlar 154
- güvenlik ayarları 155
- kullanılabilirlik 132
- MAC adresi 132, 154
- şebeke arama 134
- WEP anahtarları 155
- WPA güvenlik ayarları 156

WLAN sihirbazı 132**WPA güvenlik ayarları 156****Y****yan tuşlar 12****yapılandırma mesajları 158****yardımlı GPS (A-GPS) 82****yardım uygulaması 22****yazdırma 97, 98****yazıcı ayarları 98****yazılım güncellemeleri 21****yazılım uygulamaları 139****yer imleri 77****yer işaretleri 84****yön bulma araçları 82****yükleme, uygulamalar 139****Z****zaman**

- ayarlar 147

zaman dilimi ayarları 99

zil sesi

3-D 32

kartvizitler 38

zil sesleri 146

tercihlerde 29

titreşimli bildirim 146

Zip manager 97