

NOKIA N70



CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-84 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovateľom poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehú bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

**UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC)
A INDUSTRY CANADA**

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie televízneho alebo rádiového signálu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímača). FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste prestali používať váš telefón, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka je prípustná pod podmienkou, že prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie.

1. vydanie SK, 9239965

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	9
---------------------------	---

Vaša Nokia N70	12
----------------------	----

Pomocník	12
Tutoriál	12
Užitočné skratky	12
Hodiny	14
Nastavenia hodín	14
Svetové hodiny	15
Regulácia hlasitosti a reproduktor	15
Správca súborov	15
Zobrazenie stavu pamäte	16
Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť	16
Nástroj Pamäťová karta	17
Formátovanie pamäťovej karty	18

Prispôbte si svoj telefón	19
---------------------------------	----

Profil – nastavenie tónov	20
Offline profil	20
Prenos obsahu z iného telefónu	21
Zmeňte imidž svojho telefónu	22
Aktívny pohotovostný režim	22

Volanie	24
---------------	----

Hovory	24
Konferenčný hovor	25
Rýchla voľba telefónneho čísla	25
Hlasová voľba	25
Videohovory	26
Zdieľanie videa	27
Požiadavky na zdieľanie videa	28
Nastavenia	28
Zdieľanie živého videa a videoklipov	29
Prijatie pozvania	29
Prijatie a odmietnutie hovoru	30
Prijatie a odmietnutie videohovoru	30
Čakajúci hovor (služba siete)	31
Voľby počas hlasového hovoru	31
Voľby počas videohovoru	32
Denník	32
Posledných hovory	32
Trvanie hovoru	32
Paketové dáta	33
Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach	33

Kontakty (Telefónny zoznam)..... 35

Ukladanie mien a čísel	35
Predvolené čísla a adresy	36
Kopírovanie kontaktov	36
SIM adresár a ďalšie služby SIM karty	37
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	37
Vytváranie skupín kontaktov	37
Odstraňovanie členov zo skupiny	38

Foto-Video a Galéria 39

Foto-Video	39
Fotografovanie	39
Fotografovanie sekvencií	40
Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť	41
Blesk	41
Úprava kamery pri statických snímkach	41
Nastavenie farieb a osvetlenia	42
Scény	43
Upravovanie obrázkov	43
Nahrávanie videa	44
Strihanie videoklipov	46
Galéria	49
Prezeranie snímkov a videoklipov	50
Prezentácia	50
Albumy	51

Štúdio.....52

Tlač snímok	52
Voľba tlačiarne	52
Ukážka pred tlačou	52
Nastavenia tlače	52
Prehrávač RealPlayer™	53
Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov	53
Vytvorenie zoznamu nahrávok	54
Bezdrôtový príjem streamov obsahu	54
Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer	54
Filmový režisér	55
Vytvorenie rýchleho muvee	56
Vytvorenie vlastného muvee	56

Správy58

Písanie textu	59
Tradičné písanie textu	59
Prediktívne písanie textu - Slovník	59
Kopírovanie textu do schránky	61
Písanie a odosielanie správ	62
Prijatie nastavení pre MMS a e-mail	64
Zložka Prijaté - prijímanie správ	64
Multimediálne správy	64
Dáta a nastavenia	65
Správy internetových služieb	66

Moje zložky	66
Poštová schránka	66
Otvorenie schránky	66
Prijímanie e-mailových správ	66
Vymazávanie e-mailových správ	67
Odpojenie od poštovej schránky	68
Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie	68
Prezeranie správ na SIM karte	69
Nastavenia správ	69
Textové správy	69
Multimediálne správy	70
E-mail	71
Správy internetových služieb	73
Celulárne vysielanie	73
Iné nastavenia	73

Radio 74

Počúvanie rádia	74
Zobraziť vizuálny obsah	75
Uložené stanice	75
Nastavenia	76

Kalendár 77

Vytváranie záznamov v kalendári	77
Nastavenie upozornenia v kalendári	78

Zobrazenia kalendára	78
Vymazanie záznamov v kalendári	79
Nastavenia kalendára	79

Web 80

Prístup na web	80
Prijatie nastavení prehliadača	80
Manuálne zadanie nastavení	80
Okno Záložky	81
Manuálne vytváranie záložiek	81
Odosielanie záložiek	81
Pripojte sa	81
Bezpečnosť spojenia	82
Prehliadanie	82
Prezeranie uložených stránok	83
Načítanie a nákup položiek	84
Ukončenie pripojenia	84
Vyprázdnenie pamäte prehliadača	84
Webové nastavenia	85

Vlastné 86

Hry	86
Prehrávač hudby	86
Pridať hudbu	86
Prehrávanie hudby	86
Zoznam skladieb	87

Ísť na - umožňuje pridať skratky.....	87
Vymazanie odkazu.....	88
Chat - okamžité správy.....	88
Prijatie nastavení služby okamžitých správ.....	88
Pripojenie k chatovému serveru	89
Úprava nastavení chatu	89
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov	90
Chatové skupiny - pripojenie a odpojenie.....	90
Chat.....	90
Prezeranie diskusií a začatie diskusie	91
Chatové kontakty.....	91
Chatové skupiny.....	92
Nastavenia chatového servera	92

Pripojenie..... 93

Komunikácia cez Bluetooth.....	93
Nastavenia Bluetooth spojení.....	94
Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie.....	94
Párovanie zariadení.....	95
Prijem dát cez Bluetooth spojenie.....	96
Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie.....	96
Spojenie s počítačom	96
CD-ROM	97
Použitie telefónu ako modemu.....	97

Správca spojenia.....	97
Zobrazenie údajov o dátových spojeniach	98
Vzdialená synchronizácia.....	98
Vytvorenie nového synchronizačného profilu	98
Synchronizácia dát.....	99
Správca zariadenia.....	100
Nastavenia profilu servera	100

Pracovňa 101

Kalkulačka	101
Prevody.....	101
Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy.....	102
Úlohy.....	102
Poznámky	103
Nahrávač.....	103

Nástroje 104

Med. tlač.....	104
Nastavenia	104
Nastavenia telefónu	104
Nastavenia hovoru	105
Nastavenia spojenia.....	107
Dátum a čas	109
Ochrana	110
Presmerovanie hovorov.....	112

Blokovanie hovorov	113
Sieť	113
Nastavenia doplnkov	114
Hlasové povely	114
Správca aplikácií	115
Inštalácia aplikácií a softvéru	115
Odstraňovanie aplikácií a softvéru	117
Nastavenia aplikácií	117
Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory chránené autorskými práv	117

Ak niečo nefunguje	119
Otázky a odpovede	119
Informácie o batérii	122
Nabíjanie a vybíjanie	122
Návod na autentizáciu batérií Nokia	122
Starostlivosť a údržba	125
Ďalšie bezpečnostné informácie	126
Register	130

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa pokynov v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchováajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Skontrolujte, či je telefonická funkcia prístroja zapnutá a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navote tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo volania. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vám to druhá strana nepovolí.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieti EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť okrem toho špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Pre niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad pre MMS, prehliadač, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS je potrebná podpora príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 a AC-4 a AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44 dodávaným s telefónom.

Na používanie s týmto zariadením je určená batéria BL-5C.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Vaša Nokia N70

Číslo modelu: Nokia N70-1

V tomto dokumente označované ako Nokia N70.



Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. Prístup k pomocníkovi získate z hociaktovej aplikácie alebo z hlavného menu.

Keď otvoríte ľubovoľnú aplikáciu, prístup k pomocníkovi v aktuálnom okne získate výberom možnosti **Vol'by** > **Pomocník**.

 **Příklad.** Ak chcete zobraziť návod, ako postupovať pri vytváraní karty kontaktu, začnite vytvárať kartu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a pridržierte tlačidlo .

Ak chcete pomocníka otvoriť z hlavného menu, vyberte možnosť **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a prezrite si zoznam tém pomocníka. Ak chcete prehľadávať témy pomocníka podľa kľúčových slov, vyberte možnosť **Vol'by** > **Hľadať podľa slova**.

Pri čítaní témy pomocníka môžete prezerať súvisiace témy stlačením tlačidla  alebo .



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach tohto prístroja.

Ak chcete vstúpiť do tutoriálu v menu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobraziť. Ak si chcete overiť, či máte prístup k celému obsahu Tutoriálu, vložte do telefónu dodávanú pamäťovú kartu.

Užitočné skratky

Používanie skratiek urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Fotografovanie

- Ak chcete upraviť nastavenia snímky pred fotografovaním, stlačte tlačidlo .

- Ak chcete po fotografovaní snímku poslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte tlačidlo . Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 58 a 'Komunikácia cez Bluetooth', str. 93.
- Ak chcete snímky zmazať, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete urobiť novú snímku, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo uzávierky kamery.

Nahrávanie videoklipov

- Ak chcete upraviť nastavenie videa pred záznamom, stlačte .
- Ak chcete po nahrať videoklip poslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte tlačidlo . V multimediálnych správach nemôžete poslať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 58 a 'Komunikácia cez Bluetooth', str. 93.
- Ak chcete videoklip zmazať, stlačte .

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržiť tlačidlo  a súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete označovanie ukončiť, uvoľnite najprv tlačidlo  a potom tlačidlo .
- Kopírovanie a vkladanie textu. Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržiť tlačidlo . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Postupne

ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržiť tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilep**.

Pohotovostný režim

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením tlačidla . Keď nastane nedostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta. Ak necháte aplikácie spustené na pozadí, zvyšuje sa spotreba energie batérie a znižuje sa jej životnosť.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte niektorý profil.
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a pridržiť tlačidlo . Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.
- Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a pridržiť tlačidlo .
- Ak chcete otvoriť spojenie na **Web**, stlačte a pridržiť tlačidlo . Pozrite časť 'Web', str. 80.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti 'Aktívny pohotovostný režim', str. 22.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

- Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom * .
- Odblokovanie. Stlačte tlačidlo  a potom * .
- Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte .

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte možnosť **Volby** > **Nastaviť alarm**. Zadať čas alarmu a vyberte možnosť **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie vypnúť, vyberte možnosť **Stop**. Keď znie signál alarmu a chcete ho na päť minút zastaviť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo vyberte možnosť **Spánok**. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo možnosť **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte možnosť **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte možnosť **Hodiny** > **Volby** > **Odstrániť alarm**.

Nastavenia hodín

Ak chcete upraviť nastavenia hodín, v aplikácii Hodiny vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia**. Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala na telefóne čas, dátum a informácie o časovom pásme (sieťová služba), posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Autoaktualizácia času**. Na aktiváciu možnosti **Autoaktualizácia času** sa musí telefón reštartovať.

Ak chcete zmeniť tón budíka, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Tón budíka**.

Ak chcete upraviť hodiny pri prechode na letný/normálny čas, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Letný čas**. Vyberte možnosť **Zapnúť**, ak chcete, aby sa k času v možnosti **Moje aktuál. mesto** pridala jedna hodina. Pozrite časť 'Svetové hodiny', str. 15. Keď je aktivovaný letný čas, v hlavnom okne aplikácie Hodiny sa zobrazuje indikátor ☼. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je zapnutá možnosť **Autoaktualizác. času**.

Svetové hodiny

Otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačením tlačidla  otvorte okno svetových hodín. V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať mesto**. Zadáte prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte si niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte možnosť **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti pri aktívnom hovore alebo počúvaní zvuku, stlačte tlačidlá  alebo .



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu. Zvukové aplikácie používajú reproduktor štandardne.



Výstraha. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, uskutočnite hovor a vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor počas prebiehajúceho hovoru alebo pri počúvaní zvuku, vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť handset**.



Správca súborov

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäte dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané

aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu. Pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, takže dáta na pamäťovej karte môžete vymazávať a ukladať nové.

Ak si chcete prehliadnuť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty ().

Ak chcete do niektorej zložky presunúť alebo skopírovať súbor, označte súbor súčasným stlačením tlačidiel  a  a vyberte možnosť **Voľby > Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte možnosť **Voľby > Nájsť** a pamäť, v ktorej sa má hľadať. Potom zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

 **Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäte jednotlivé dáta zaberajú, vyberte možnosť

Voľby > Detaily o pamäti. Posuňte sa nadol na možnosť **Voľná pamäť**, a zobrazí sa množstvo voľnej pamäte na telefóne.

Ak chcete zobraziť množstvo voľnej pamäte na pamäťovej karte (keď je vložená v telefóne), otvorte stlačením tlačidla  okno pamäťovej karty a vyberte možnosť **Voľby > Detaily o pamäti**.

Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Telefón vás upozorní, keď začne dochádzať pamäť v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v telefóne, v správcovi súborov presuňte dáta na pamäťovú kartu. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte možnosť **Presunúť do zložky > Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

 **Tip.** Na uvoľnenie pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte použite aplikáciu Image Store dostupnú v programe Nokia PC Suite slúžiacu na prenos snímok a videoklipov do kompatibilného počítača. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek [Prijaťé](#), [Koncepty](#) a [Poslané](#) v aplikácii [Správy](#)
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite tiež časť 'Správca aplikácií', str. 115
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.




Nástroj Pamäťová karta

 **Poznámka.** Tento prístroj používa redukovanú kartu MultiMediaCard (RS-MMC) pre dve napätia (1,8/3 V). Ak chcete, aby karta fungovala na viacerých telefónoch, používajte iba RS-MMC karty pre dve napätia. Overte si kompatibilitu RS-MMC karty u jej výrobcu alebo predajcu.

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) kompatibilné s týmto prístrojom. Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja a môže dôjsť k zničeniu dát uložených na nekompatibilnej karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť [Nástroje](#) > [Pamäť](#). Pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Dobré je tiež pravidelne zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovej karte. Informácie možno neskôr opäť uložiť do telefónu.

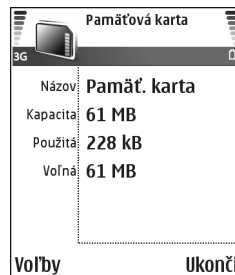

Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvoru pamäťovej karty otvorené.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete zálohovať dáta zo svojho telefónu na pamäťovú kartu, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Zálohovať pam. tel..](#)

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Obnoviť z karty](#).

 **Tip.** Ak chcete pamäťovú kartu premenovať, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Názov pamäť. karty](#).

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.


Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Vol'by > Formátovať kartu**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte. Po ukončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty a vyberte možnosť **OK**.

Prispôsobte si svoj telefón

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa sieťových služieb. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- Ak chcete využiť pohotovostný displej na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite časť 'Aktívny pohotovostný režim', str. 22.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča, pozrite časť 'Zmeňte imidž svojho telefónu', str. 22.
- O prispôbení tónov zvonenia sa dozviete v časti 'Profil - nastavenie tónov', str. 20.

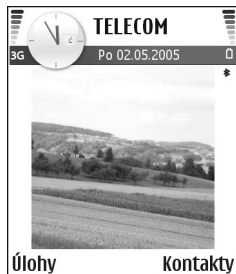

- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť 'Pohotovostný režim', str. 105. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.
- Ak chcete zmeniť hodiny zobrazené v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť tón zvonenia budíka, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka** a niektorý tón.
- Ak chcete zmeniť tón alarmu kalendára, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Kalendár** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón alarmu kalend.** a príslušný tón.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazoval iný text alebo obrázok, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť osobitný tón zvonenia, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Kontakty**. Pozrite časť 'Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom', str. 37.

- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť tlačidlo rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte niektoré číselné tlačidlo (tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku) a stlačte tlačidlo . Vyberte možnosť **Áno** a potom zvolte kontakt.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte možnosť **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôsobiť tóny zvonenia, tóny hlásenia správy a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**. Ak sa aktuálne zvolený profil líši od profilu **Normál**, názov profilu sa v pohotovostnom režime zobrazí v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte možnosť **Voľby > Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

 **Tip.** V zozname tónov možnosť **Načítať audio** otvorí zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať z nej tóny.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte možnosť **Voľby > Vytvoriť nový**.

Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať telefón bez spojenia s bezdrôtovou sieťou. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol **X** na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky signály bezdrôtového telefónu vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Výstraha.** V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete. Ak chcete telefonovať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak sa prístroj zablokoval, zadajte blokovací kód.

 **Výstraha.** Ak chcete používať profil **Off-line**, prístroj musí byť zapnutý. Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových prístrojov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete opustiť profil **Off-line**, stlačte tlačidlo  a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do profilu **Off-line** aktivované pripojenie Bluetooth, pripojenie sa deaktivuje. Po odchode z profilu **Off-line** sa pripojenie Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite časť 'Nastavenia Bluetooth spojení', str. 94.



Prenos obsahu z iného telefónu

Cez pripojenie Bluetooth môžete kopírovať kontakty, kalendár, obrázky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilného zariadenia Nokia Série 60.

Telefón Nokia N70 môžete používať bez SIM karty. Ak sa telefón zapne bez SIM karty, automaticky sa aktivuje profil offline. Umožňuje vám to používať SIM kartu v inom zariadení.

Rovnaký typ údajov (napríklad kontakty) môžete preniesť z iného zariadenia do telefónu Nokia N70 iba raz, aby nedochádzalo k zdvojovaniu záznamov.

Kým začnete prenos, musíte na oboch zariadeniach aktivovať pripojenie Bluetooth. Na každom telefóne stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pripojenie > Bluetooth**. Vyberte možnosť **Bluetooth > Zapnutý**. Dajte každému telefónu meno.

Pri prenose obsahu postupujte takto:

- 1 Na svojom telefóne Nokia N70 stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Prenos**. Riad'te sa pokynmi na displeji.
- 2 Telefón vyhľadá iné zariadenia s pripojením Bluetooth. Po skončení vyhľadávania vyberte zo zoznamu druhý telefón.
- 3 Telefón Nokia N70 váš požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 - 16 číslic) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Aplikácia **Prenos** sa odošle do druhého telefónu ako správa.
- 5 Otvorte správu, aby sa aplikácia **Prenos** nainštalovala v druhom telefóne, riad'te sa pokynmi na displeji.

- 6 V telefóne Nokia N70 vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého telefónu.

Obsah z pamäte alebo pamäťovej karty druhého telefónu sa skopíruje do vášho telefónu Nokia N70 a na vašu pamäťovú kartu. Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr. Aplikácia **Prenos** sa pridá do hlavného menu druhého telefónu.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu a ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Témy**. Aktivnu tému označuje symbol . V menu **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**, a tak si témy ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte možnosť **Načítať témy**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť**.

Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Budete môcť zmeniť nasledujúce voľby:

Tapeta – obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí displeja v pohotovostnom režime.

Šetrič energie – typ šetriča energie na displeji: dátum a čas, alebo text, ktorý môžete sami zadať. Pozrite tiež časť 'Displej', str. 105.

Snímka v íst na – obrázok na pozadí aplikácie **Íst na**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete použiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohot. režim** a stlačte tlačidlo .

Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh – a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť štandardné skratky k aplikáciám:

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .
- 2 Označte skratku k požadovanej aplikácii a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmeniť**.
- 3 Zo zoznamu vyberte novú aplikáciu a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.



Volanie

Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stlačíte tlačidlo , resp. . Ak ste nastavili hlasitosť na možnosť **Stlmiť**, hlasitosť nemožno nastaviť navigačným tlačidlom. Ak chcete nastaviť hlasitosť, vyberte možnosť **Ozvuč** a stlačte tlačidlo  alebo .

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stlačením tlačidla  môžete vymazávať číslice.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Stlačením tlačidla  zavolajte vybrané číslo. Vyberte typ volania **Hovor**.

Skôr ako budete môcť týmto spôsobom uskutočniť hovor, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite časť 'Kopírovanie kontaktov', str. 36.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite tiež časť 'Presmerovanie hovorov', str. 112.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačením tlačidla  otvorte zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením tlačidla  číslo zavolajte.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka, vyberte možnosť **Volby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.

- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný**.

Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte krok 2 a vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte požadovaného účastníka a vyberte možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Pridať do konferen..**

Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte možnosť **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** – **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Rýchla voľ..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka. Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete spustiť hlasovú voľbu, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy telefón vytočí číslo.

Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte možnosť **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam alebo videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.


Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysielat statický obrázok, pozrite časť 'Nastavenia hovoru', str. 105.

- 1 Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte možnosť **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.

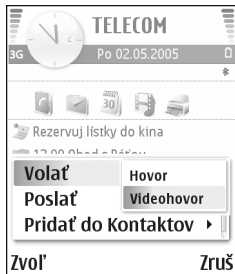

Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na snímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa pýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video () , v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videa a prehrávaním samotného zvuku, vyberte možnosť **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete zmeniť zväčšenie vlastného obrázka, vyberte možnosť **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných videoobrázkov na displeji, vyberte možnosť **Zmeniť sled snímok**.



Poznámka. Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hovoru poslať živé video alebo videoklip z mobilného telefónu na iný kompatibilný mobilný prístroj, použite aplikáciu **Zdieľanie videa** (služba siete). Jednoducho pozvite účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Po aktivácii režimu **Zdieľanie videa** je reproduktor aktívny. Počas zdieľania videa môžete v hovore pokračovať použitím headsetu. Keď je hovor aktívny, vyberte možnosť **Vofby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**.

Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, vyberte možnosť **Stop** alebo zatvorte posúvač kamery. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Požiadavky na zdieľanie videa

Aplikácia **Zdieľanie videa** vyžaduje pripojenie 3G Univerzálny mobilný telekomunikačný systém (UMTS), a preto možnosť používať aplikáciu **Zdieľanie videa** závisí od dostupnosti siete 3G. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa dostupnosti siete a poplatkoch za používanie tejto aplikácie, kontaktujte poskytovateľa služby. Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľanie videa**, musíte:

- Zabezpečte, aby bola aplikácia **Zdieľanie videa** nainštalovaná na tomto telefóne Nokia.
- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi. Pozrite časť 'Nastavenia', str. 28.
- Zabezpečte aktívne pripojenie UMTS a pokrytie sieťou UMTS. Pozrite časť 'Nastavenia', str. 28. Ak začnete zdieľanie na mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k zmene siete na sieť GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor naďalej prebieha. Spustenie funkcie **Zdieľanie**

video nie je možné mimo pokrytia sieťou UMTS (napríklad v sieti GSM).

- Zabezpečte, aby odosielateľ aj príjemca boli registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón alebo je mimo dosahu pokrytia siete UMTS, alebo ktorý nemá nainštalované zdieľanie videa alebo nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi, príjemca sa nedozvie o odoslaní pozvania. Dostanete chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred prvým použitím aplikácie **Zdieľanie videa**. Nastavenie profilu SIP umožňuje vytvoriť živé spojenie od účastníka k účastníkovi s iným kompatibilným telefónom. Ak chcete zdieľať video, musíte tiež vytvoriť profil SIP.

Požiadajte operátora siete alebo poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Operátor siete alebo poskytovateľ služby môže nastavenia poslať bezdrôtovo alebo vám poskytnú zoznam potrebných parametrov.

Ak poznáte SIP adresu príjemcu, môžete ju zadať na kartu príslušného kontaktu. V hlavnom menu telefónu otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu). Vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať detail** > **Webová adresa**. Zadaťte SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

Nastavenia UMTS spojenia

Ak chcete nastaviť UMTS spojenie, postupujte takto:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu UMTS správne nakonfigurované. Pozrite tiež časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

Zdieľanie živého videa a videoklipov

Ak chcete zdieľať video, príjemca si musí nainštalovať aplikáciu **Zdieľanie videa** a konfigurovať potrebné nastavenia v mobilnom prístroji. Príjemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**.
Ak vyberiete možnosť **Klip**, otvorí sa zoznam videoklipov. Vyberte videoklip, ktorý chcete zdieľať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte SIP adresu príjemcu, na ktorú chcete pozvanie poslať.
Ak nie je SIP adresa príjemcu k dispozícii, zadajte ju.
- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš.** Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Pokračuj**. Ak sa zdieľa videoklip, je možný jeho posun späť a rýchly posun dopredu.
- 5 Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, vyberte možnosť **Stop** alebo zatvorte posúvač kamery. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí nemo alebo SIP adresa odosielateľa. Ak nemáte telefón nastavený na možnosť **Tichý**, pri prijatí pozvania zvoní.

Ak vám niekto pošle pozvanie a máte vypnutý telefón, alebo ste mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Prijať, ak chcete aktivovať zdieľané spojenie.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte možnosť **Zamietnuť**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť zdieľanie a prerušiť hovor môžete tiež stlačením tlačidla Ukonči.

Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte možnosť **Tichý**.

 **Tip.** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Ak hovor nechcete prijať, stlačením tlačidla  ho odmietnete. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte aktivovanú funkciu **Nastav. pre-smerovania** > **Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje. Pozrite časť 'Presmerovanie hovorov', , str. 112.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte možnosť **Volby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite tiež časť **Odmietnuť SMS-kou**, str. 105.

Ak počas videohovoru prijmete hlasový hovor, videohovor sa ukončí. Funkcia **Čakajúci hovor** nie je pre videohovory k dispozícii.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť tón zvonenia. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Profil**.

Videohovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak sa má začať odosielať video, živý videozáznam, nahratý videoklip alebo sa má snímka zachytená kamerou vášho telefónu zobraziť volajúcemu. Ak neaktivujete videohovor, odosielanie videa sa neaktivuje a budete iba počuť zvuk. Namiesto videa uvidíte šedý obraz. Ak chcete tento šedý obraz nahradiť statickým obrázkom, pozrite časť 'Nastavenia hovorov', **Sním. pre videohovor**, str. 105.

 **Poznámka.** Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak máte aktivovanú službu **Čakajúci hovor** (služba siete) v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor > Čakajúci hovor**, môžete prijať hovor aj počas iného prebiehajúceho hovoru.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť tóny telefónu podľa aktuálneho prostredia a okolností, napríklad ak chcete, aby telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si časť 'Profily – nastavenie tónov', str. 20.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymeň**. Vyberte možnosť **Voľby > Prepojiť**, ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte možnosť **Voľby > Ukončiť vš. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť**

reproduktor, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s pripojením Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Ak chcete tóny odoslať, vyberte možnosť **OK**.

 **Tip.** DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Vol'by počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete možnosť **Vol'by**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Podržať** alebo **Vypnúť** (video, audio alebo oboje), **Zapnúť headset** (ak je pripojený headset s Bluetooth spojením), **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (iba ak je pripojený headset s Bluetooth spojením), **Ukončiť aktív. hovor**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.



Denník

Posledných hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých, prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

 **Tip.** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, vyberte možnosť **Ukáž**, ak chcete otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovoru

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.



Poznámka. Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii a pod.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vynulovať merače**. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM', str. 110.

Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** a stlačením posúvacieho tlačidla doprava otvorte hlavný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu.

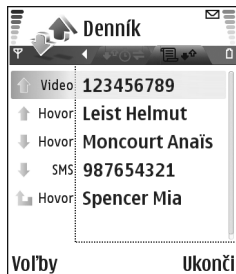

Hlavný denník môžete filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Tip.** Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru vidieť na hlavnom displeji trvanie hovoru, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.

 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení, vyberte možnosť **Voľby** > **Zmazať denník**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte možnosť **Vol'by > Nastavenia > Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť detaily komunikačnej udalosti, v okne hlavného denníka prejdite na udalosť a stlačte posúvacie tlačidlo.

 **Tip.** V okne detailov môžete kopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte možnosť **Vol'by > Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte možnosť **Vol'by > Zobrazíť detaily**.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**.

V možnosti **Kontakty** môžete do karty kontaktu pridať osobné tóny zvonenia alebo miniatúry. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail mnohým príjemcom naraz. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

 **Tip.** Pravidelne zálohujte informácie z prístroja na pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie, napríklad kontakty, v telefóne obnoviť. Pozrite časť 'Nástroj Pamäťová karta', str. 17. Kontakty môžete zálohovať na kompatibilnom počítači pomocou programu Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

 **Tip.** Ak používate zdieľanie videa (služba siete) s určitým kontaktom, uložte si jeho adresu protokolu vytvorenia spojenia (SIP) do poľa **Webová adresa** na karte kontaktu. Zadaťte SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

Ak chcete upravovať karty kontaktov v adresári **Kontakty**, prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidla  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte príslušnú kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite časti 'Správy', str. 58 a 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 94.

Predvolené čísla a adresy

Predvolené čísla alebo adresy môžete priradiť na kartu kontaktu. Týmto spôsobom môžete, ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, ľahko zavolať alebo odoslať správu na konkrétne číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári kontakty označte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu **Prídeľ**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené detaily sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak máte telefónne čísla uložené na karte SIM, skopírujte ich do adresára **Kontakty**. Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov a pri

prichádzajúcich hovoroch a správach nemôže zariadenia priradiť číslo k menu.

Pri vkladaní novej karty SIM do zariadenia a prvom otvorení adresára **Kontakty** sa vás zariadenie spýta, či chcete položky kontaktov na karte SIM skopírovať do pamäte zariadenia. Ak chcete skopírovať položky do adresára kontaktov, vyberte možnosť **Áno**.

Ak chcete skopírovať jednotlivé mená a čísla z karty SIM do zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopir. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácii balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**, aby sa zobrazili mená a čísla uložené na karte SIM. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobraziť zoznam čísel na Pevnom zozname, vyberte možnosť **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete obmedziť hovory z telefónu na vybrané telefónne čísla, vyberte možnosť **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte možnosť **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte možnosť **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Nová skupina**.
- 3 Napíšte názov skupiny alebo použite predvolený názov **Skupina ...** a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte možnosť **Voľby > Pridať členov**.

- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte možnosť **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
 - 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vymazať zo skupiny**.
 - 3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.
-  **Tip.** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Vol'by** > **Patrí do skupín**.

Foto-Video a Galéria



Foto-Video

Nokia N70 má dve kamery – kameru s vysokým rozlíšením v zadnej časti prístroja a kameru s nízkym rozlíšením v prednej časti. Obe možno použiť na snímanie statických obrázkov i videa.

Ak chcete aktivovať zadnú kameru, otvorte kryt objektívu na zadnej strane prístroja. Aplikácia **Foto-Video** sa spustí po aktivovaní kamery a môžete vidieť obrázok, ktorý sa má zachytiť. Ak chcete používať prednú kameru, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť predné Foto**.

V režime **Foto-Video** možno fotografovať a nahrávať video. Ak chcete prechádzať medzi režimom statických obrázkov a snímaním videa, vyberte možnosť **Voľby** > **Režim snímok** alebo **Režim videa**.

Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Galéria**. Kamery vytvárajú fotografie vo formáte .jpeg a videoklipy nahrávajú vo formáte .3gpp s príponou súboru .3gp (**Normálna** a **Zdieľaná** kvalita videa) alebo vo formáte .mp4 (**Vysoká** kvalita videa). Pozrite časť 'Nastavenia videa', str. 45. Fotografie alebo video môžete tiež poslať v

multimediálnej správe, v prílohe e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth.

 **Tip.** Fotografiu možno vložiť do karty kontaktu. Pozrite časť 'Ukladanie mien a čísel', str. 35.

Nokia N70 podporuje pri snímaní zadnou kamerou maximálne rozlíšenie 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Ak chcete pred snímaním nastaviť osvetlenie a farby, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Záber, Blesk, Vyváženie bielej** alebo **Farbný tón**. Pozrite časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia', str. 42 a 'Scény', str. 43.

 **Tip.** Ak chcete zachytiť statický obrázok, môžete stlačiť tlačidlo  alebo použiť uzávierku umiestnenú na pravej strane prístroja.

Indikátory kamery poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte prístroja () a pamäťovej karty () (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (2) udáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa s prihliadnutím na nastavenú

kvalitu ešte zmesia do pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 43.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Automatické** (⚡), **Povinný** (⚡) alebo **Vypnutý** (✖).
- Indikátor sekvenčného režimu (6) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite časť 'Fotografovanie sekvencií', str. 40.
- Indikátor samospúšte (7) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť', str. 41.



Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní:

- Odporúčame držať telefón oboma rukami, aby sa kamera nehýbala.
- Ak chcete fotografovať alebo nahrávať video v rôznych podmienkach, v každom prostredí použite správnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 43.

- Rozlíšenie priblíženého obrázka je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde kamera do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo

Urobili ste fotografiu, a čo ďalej?

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte možnosť .
- Ak chcete snímku poslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte tlačidlo . Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 58 a 'Komunikácia cez Bluetooth', str. 93. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Voľby > Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť obrázok, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Pozrite časť 'Upravovanie obrázkov', str. 43.
- Ak chcete tlačíť obrázok, vyberte možnosť **Voľby > Tlačiť**. Pozrite časť 'Tlač snímkov', str. 52.

Fotografovanie sekvencií

Ak chcete nastaviť kameru na fotografovanie sekvencií jediným stlačením tlačidla alebo tlačidla uzávierky, vyberte možnosť **Voľby > Režim série snímkov**. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo alebo tlačidlo uzávierky kamery, snímame obrázka pokračuje až do uvoľnenia tlačidla. Počet obrázkov, ktoré možno zachytiť, závisí od voľnej pamäte.

Sekvenčný režim možno tiež používať s možnosťou **Aktiv. autočasovač**. Pozrite časť 'Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť', str. 41. Ak je aktivovaná samospúšť, nasnímať možno maximálne šesť obrázkov.

Obrázky sa automaticky ukládajú v menu **Galéria**.

Ako sa dostať na fotografiu – Samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte možnosť **Voľby** > **Aktiv. autočasovač** > **10 sekúnd, 20 sekúnd** alebo **30 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte možnosť **Aktivovať**. Indikátor samospúšte (📷) začne blikať a kým beží časovač, zariadenie pípa. Po uplynutí nastaveného času kamera urobí fotografiu. **Aktiv. autočasovač** môžete tiež používať v sekvenčnom režime. Pozrite časť 'Fotografovanie sekvencií', str. 40.

Blesk

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nefotografujte ľudí ani zvieratá s bleskom na krátku vzdialenosť. Neprikrývajte blesk pri fotografovaní.

Kamera je vybavená bleskom LED používaným pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický** (📷^A), **Povinný** (📷) a **Vypnutý** (📷^X).

Ak chcete použiť blesk, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Blesk** > **Povinný**.

Aj keď fotografujete v dobrých svetelných podmienkach a blesk je nastavený na možnosť **Vypnutý** alebo **Automatický**, vydá pri fotografovaní slabý záblesk. Fotografované osoby tak vidia, kedy ste urobili fotografiu. Na výslednej fotografii žiadny účinok blesku nevidíte.

Úprava kamery pri statických snímkach

Existujú dva spôsoby nastavenia kamery pri statických snímkach: Nastavenie **Nastavenie snímky** a hlavné nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie snímky**, pozrite časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia', str. 42. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky – Vysoká – Tlač, Stredná – E-mail alebo **Níz. – Multimédiá**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú. Rozlíšenie približného obrázka je nižšie než rozlíšenie nepribližného obrázka. Ak chcete obrázok tlačiť, vyberte možnosť **Vysoká – Tlač** (rozlíšenie 1 600 x 1 200). Ak chcete obrázok poslať v e-maili, vyberte možnosť **Stredná – E-mail** (rozlíšenie 1 280 x 960). Ak chcete poslať fotografiu cez MMS, vyberte možnosť **Níz. – Multimédiá** (rozlíšenie 640 x 480).

 **Výklad termínu:** Rozlíšenie predstavuje mieru ostrosti a jasnosti fotografie. Rozlíšenie sa vzťahuje na počet pixelov na fotografii. Čím viac pixelov, tým je fotografia detailnejšia, a tým viac pamäte spotrebuje.

Pridať do albumu – vyberte, či chcete uložiť snímku do príslušného albumu v galérii. Ak vyberiete možnosť **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete obrázok po odfotohrovaní pozrieť, vyberte možnosť **Áno**. Ak chcete ihneď fotohrofovať ďalšie obrázky, vyberte možnosť **Nie**.

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Nastavenie farieb a osvetlenia

Ak chcete, aby kamera vernejšie snímala farby a osvetlenie alebo ak chcete do fotografií alebo videoklipov pridať efekty, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenie snímky** alebo **Nastavenie videa** a jednu z nasledujúcich volieb:

Záber – vyberte scénu v prostredí, v ktorom fotografujete. Pozrite časť 'Scény', str. 43. Každá scéna má osobitné nastavenia osvetlenia upravené podľa istého typu prostredia.

Blesk (iba fotografie a zadná kamera) – nastaviť blesk na možnosť **Automatický**, **Povinný** alebo **Vypnutý**. Pozrite časť 'Blesk', str. 41.

Vyváženie bielej (iba zadná kamera) – vyberte zo zoznamu zodpovedajúcu svetelnú podmienku. To kamere umožní presnejšie reprodukovat' farby.

farebný tón (iba zadná kamera) – vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa definovaných nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty. Ak zvolíte novú scénu, nastavenia vybratej scény nahradia predchádzajúce nastavenia. Pozrite časť 'Scény', str. 43. V prípade potreby možno nastavenia zmeniť po vybratí scény.

Scény

Scéna umožňuje vyhľadať správne nastavenia farby a osvetlenia pre aktuálne prostredie. Zo zoznamu scén vyberte scénu na fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov. Nastavenia každej scény sú zvolené podľa určitého štýlu alebo prostredia, v ktorom snimate. Vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenie snímky/Nastavenie videa** > **Záber**:

Scény vo videoklipech

Normálna () (predvolene) – túto scénu používajte vo všetkých podmienkach.

Noc () – túto scénu používajte pri slabom osvetlení.

Scény v snímkach

Automatická () (predvolene) – túto scénu používajte vo všetkých podmienkach.

Definuje užívateľ () – túto scénu použite na vytvorenie vlastnej scény s vlastnými nastaveniami blesku, vyváženia bielej, expozície a farebného tónu.

Na výšku () – túto scénu používajte pri fotografovaní portrétov, napríklad pri fotografovaní hlavy a sediacej postavy.

Na šírku () – túto scénu používajte pri fotografovaní vzdialených objektov.

Noc () – túto scénu používajte pri slabom osvetlení.

Šport () – túto scénu používajte pri fotografovaní pohyblivých objektov. Pri použití tejto scény sa rozlíšenie snímok zníži z 1 600 x 1 200 na 800 x 600. Pozrite časť **Kvalita snímky**, str. 41.

Predvolená scéna pri fotografovaní je **Automatická**. Ak však vyberiete scénu **Definuje užívateľ**, nastaví sa ako predvolená.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu vhodnú pre určité prostredie, vyberte scénu **Definuje užívateľ**. V používateľskej scéne môžete nastaviť voľby **Podľa záberu**, **Blesk**, **Vyváženie bielej**, **Farebný tón** a **Reset. záber použ.**. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte možnosť **Podľa záberu** a požadovanú scénu.

Upravovanie obrázkov

Ak chcete po odfotografovaní obrázky upraviť alebo chcete upraviť jeden z obrázkov uložených v menu **Galéria**, vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**.

Ak chcete napríklad orezať a otočiť obrázok, nastaviť jas, farbu, kontrast, kompresiu a rozlíšenie, ak chcete pridať do obrázka efekty, text, obrázok clip art alebo rám, vyberte možnosť **Použiť efekt**.

Ak chcete obrázok orezať, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Výrez**. V pravom hornom rohu obrázka sa zobrazí krížik. Pohybom posúvacieho tlačidla vyberte oblasť, ktorá sa má orezať, a vyberte možnosť **Nastaviť**. V ľavom dolnom rohu sa objaví ďalší krížik. Vyberte možnosť **Výrez**. Vybratá oblasť tvorí štvorec, v ktorom sa nachádza orezaná snímka.

Ak chcete do snímky pridať obrázok clip art, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Obrázok**. Vyberte zo zoznamu položku, ktorú chcete pridať, a stlačte tlačidlo . Ak chcete položku presunúť, otočiť a zmeniť jej veľkosť, vyberte možnosť **Volby** > **Presunúť**, **Zmeniť veľkosť** alebo **Otočiť**.

Ak chcete do snímky pridať text, vyberte možnosť **Volby** > **Použiť efekt** > **Text**. Zadaťte text a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete text upraviť, vyberte možnosť **Volby** > **Presunúť**, **Zmeniť veľkosť**, **Otočiť** alebo **Vybrať farbu**.

Skratky v editore obrázkov

- Ak si chcete prezrieť obrázok na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlá **5** a **0**.

Nahrávanie videa

Ak chcete prechádzať medzi režimom statických obrázkov a snímaním videa, vyberte možnosť **Volby** > **Režim snímok** alebo **Režim videa**. Otvorte možnosť **Režim videa**.

Ak chcete pred nahrávaním videa nastaviť osvetlenie a farbu, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenie videa** > **Záber**, **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia', str. 42.

Ak chcete vybrať scénu, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenie videa** > **Záber**. Pozrite časť 'Scény', str. 43.

- 1 Stlačením tlačidla  začne nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania . Dióda blesku svieti a znie tón signalizujúci objektu, že sa nahráva. Na výslednom videu žiadny účinok blesku nevidíte.
- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Na displeji blíkajú ikona pauzy () . Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.
- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte možnosť **Pokrač**.
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte možnosť **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Pozrite časť 'Galéria', str. 49.

Indikátory videorekordéra poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte prístroja (📷) a pamäťovej karty (💾) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor aktuálnej dĺžky videozáznamu (2) ukazuje uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť 'Scény', str. 43.
- Indikátor mikrofónu (4) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor nočného režimu (5) informuje, že je zapnutý nočný režim.



Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete nahrať videoklip ihneď prehrať, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.
- Ak video nechcete uložiť, vyberte možnosť **C**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a nahrať nové video, stlačte tlačidlo **📷**.

- Ak chcete video poslať **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte tlačidlo **✉**. Ďalšie informácie nájdete v častiach 'Správy', str. 58, a 'Komunikácia cez Bluetooth', str. 93. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť video, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Pozrite časť 'Strihanie videoklipov', str. 46.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra:

Nastavenie **Nastavenie videa** a hlavné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie videa**, pozrite časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia', str. 42. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nahrávanie zvuku – ak chcete nahrávať obraz aj zvuk, vyberte možnosť **Zapnuté**.

Kvalita videa – nastavte kvalitu videa na možnosť **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľaná**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká** alebo **Normálna**, dĺžka nahrávania videa je obmedzená voľným miestom na pamäťovej karte a predstavuje maximálne jednu hodinu na videoklip. Ak si chcete video pozrieť na televízore alebo počítači, vyberte kvalitu videa **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (352 x 288) a formát súboru .mp4.

V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak si chcete videoklip pozrieť v mobilnom telefóne, vyberte možnosť **Normálna**, ktorá má rozlíšenie QCIF (176 x 144) a formát súboru .3gpp. Ak chcete videoklip poslať v správe MMS alebo ho poslať cez zdieľanie videa, vyberte možnosť **Zdieľaná** (rozlíšenie QCIF, formát súboru .3gpp). Pozrite časť 'Zdieľanie videa', str. 27.

Veľkosť videoklipu typu **Normálna** je obmedzená na 300 kB (dĺžka približne 20 sekúnd), aby ho bolo možné odoslať v multimediálnej správe na kompatibilné zariadenie. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 kB. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Pridať do albumu – vyberte, či chcete uložiť nahratý videoklip do príslušného albumu v menu **Galéria**. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov.

Ukázať zach. video – vyberte, či chcete po dokončení nahrávania nahrať videoklip automaticky prehrať.

Použitá pamäť – definujte predvolené miesto na ukladanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta.

Strihanie videoklipov

Videoklipy možno strihať v časti **Galéria**.

Ak chcete strihať a vytvárať vlastné videoklipy, prejdite na príslušný videoklip a vyberte možnosť **Vofby** > **Upraviť**. Vlastné videoklipy môžete vytvárať tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim snímky, zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Vo videoeditore sú zobrazené dve časové priamky: časová priamka videoklipu a časová priamka zvuku videoklipu. Ak do videoklipu pridáte snímky, text alebo prechody, zobrazia sa na časovej priamke videoklipu. Posunutím posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava sa posúvate na časových priamkach. Posunutím posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol prepínate medzi časovými priamkami.

Zostrihanie videa, zvuku, snímky, textu a prechodov

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, označte a vyberte jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Vofby** > **Upraviť**.

Ak sa chcete presúvať medzi videoklipom a zvukovým klipom, stlačte tlačidlá  a .

Ak chcete upraviť video, vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Upraviť videoklip:

Strihať – umožňuje zostrihať videoklip v okne strihania videoklipov.

Pridať farebný efekt – použije na videoklip farebný efekt.

Použiť pomalý pohyb – spomalí rýchlosť videoklipu.

Vypnúť zvuk/Zapnúť zvuk – umožňuje zapnúť alebo vypnúť originálny zvuk videoklipu.

Presunúť – umožňuje presunúť videoklip na vybrané miesto.

Odstrániť – umožňuje odstrániť videoklip z videa.

Vytvoriť duplikát – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného videoklipu.

Upraviť text (zobrazí sa iba pri pridaní textu) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát textu, meniť

farbu a štýl textu, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a pridať efekty do textu.

Upraviť snímku (zobrazí sa iba pri pridaní snímky) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát snímky, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a nastaviť pozadie alebo farebný efekt snímky.

Upraviť zvuk. klip:

Strihať – umožňuje zostrihať zvukový klip v okne strihania zvukových klipov.

Presunúť – umožňuje presunúť zvukový klip na vybrané miesto.

Odstrániť – umožňuje odstrániť zvukový klip z videa.

Vytvoriť duplikát – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného zvukového klipu.

Nastaviť trvanie – umožňuje zmeniť dĺžku zvukového klipu.

Upraviť prechod –

k dispozícii sú tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa a prechody medzi videoklipmi. Počiatočný prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.

Vložiť

Videoklip – umožňuje vložiť vybraný videoklip. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra videoklipu. Miniatúra pozostáva z prvého nečierneho políčka videoklipu. Zobrazuje sa tiež názov a dĺžka vybraného videoklipu.


Snímku – umožňuje vložiť vybranú snímku. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra snímky.

Text – umožňuje do videoklipu vložiť text. Možno vložiť názov, podtitul alebo titulky.

Zvukový klip – umožňuje vložiť vybraný zvukový klip. V hlavnom okne sa zobrazuje názov a dĺžka vybraného zvukového klipu.

Nový zvukový klip – umožňuje nahráť na označené miesto nový zvukový klip.

Film – umožňuje prehrať ukážku filmu na celom displeji alebo ako miniatúru, uložiť alebo poslať film, alebo

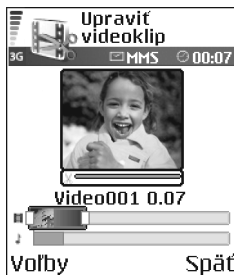

zostrihať film na veľkosť vhodnú na odoslanie v multimediálnej správe.

Tip. Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, v okne ukážky miniatúry alebo v okne strihania videa vyberte možnosť **Voľby** > **Urobiť momentku**.

Ak chcete video uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Film** > **Uložiť**. Ak chcete definovať možnosť **Použitá pamäť**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť prístroja.

Tip. V okne **Nastavenia** môžete definovať možnosť **Predvol. názov videa**, **Predvolený názov**, **Rozlíšenie** a **Použitá pamäť**.

Ak chcete video poslať, vyberte možnosť **Poslať** > **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. U poskytovateľa služieb alebo operátora siete sa informuje o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video príveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol .

Tip. Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho odoslať cez Bluetooth. Pozrite časť 'Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie', str. 94. Videá môžete preniesť do osobného počítača pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo môžete použiť čítačku pamäťových kariet (doplnok).



Galéria

Ak chcete uložiť a organizovať snímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a streamingový server, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie **Foto-Video**, vyberte možnosť **Voľby** > **Istá do Galérie**. V aplikácii **Foto-Video** je dostupná iba možnosť **Snímky a video**.

 **Tip.** Ak chcete prepnúť zo zložky **Galéria** do zložky **Kamera**, vyberte možnosť **Kamera** v zložke **Snímky a video**.

Ak ju chcete otvoriť, vyberte možnosť **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy**  alebo **Všetky súbory**  a stlačte tlačidlo .

Zložky môžete prezerať a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Zvukové klipy, videoklipy, .ram súbory a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v prehrávači



RealPlayer. Pozrite časť 'Prehrávač RealPlayer™', str. 53. Môžete tiež vytvárať albumy, označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite časť 'Albumy', str. 51.

 **Tip.** Obrázky môžete preniesť zo zariadenia na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete súbor otvoriť, stlačte tlačidlo . Videá, hudbu a zvukové klipy otvoríte v aplikácii **RealPlayer**. Pozrite časť 'Prezeranie snímok a videoklipov', str. 50.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na pamäťovú kartu alebo do pamäte prístroja, označte príslušný súbor a vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Ak chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej hlavnej zložky menu **Galéria**, vyberte možnosť **Načítať grafiku** ) alebo **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Prezeranie snímok a videoklipov

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**. Kvalita videoklipu je označená jednou z nasledujúcich ikon:  (Vysoká),  (Normálna) alebo  (Na zdieľanie). Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo cez Bluetooth pripojenie. Ak si chcete pozrieť prijaté obrázky alebo videoklipy v galérii alebo v multimediálnom prehrávači, musia sa najskôr uložiť do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Otvorte zložku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Súbory s obrázkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Počet súborov je zobrazený na displeji. Pohybom posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava môžete prezerať súbory. Stlačením a pridržaním tlačidla  alebo  možno prezerať súbory v opakujúcej sa slučke.

Ak chcete upraviť fotografiu alebo videoklip, vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok alebo videoklipov.

Ak chcete po vytlačení alebo odoslaní obrázkov ušetriť miesto v pamäti a súčasne uchovať malú verziu obrázka v prístroji, vyberte možnosť **Volby** > **Zmenšiť**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte možnosť **Volby** > **Pridať do albumu**. Pozrite časť 'Albumy', str. 51.

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Volby** > **Upraviť**. Pozrite časť 'Strihanie videoklipov', str. 46.

Ak chcete tlačiť snímky na tlačiarňu pripojenej k zariadeniu, alebo ak chcete snímky uložiť na MMC kartu a tlačiť ich neskôr, vyberte možnosť **Volby** > **Tlačiť**. Pozrite časť 'Tlačiť snímok', str. 52.

Ak chcete zmeniť zväčšenie snímky, vyberte možnosť **Volby** > **Priblížiť**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

Prezentácia

Možnosť **Prezentácia** použite na zobrazenie fotografií a videoklipov na celom displeji. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Štart** – prezentácia sa začne
- **Prehrať** – otvorí sa aplikácia RealPlayer.
- **Prerušiť** – prezentácia sa preruší
- **Pokračovať** – prezentácia pokračuje
- **Koniec** – prezentácia sa ukončí

Stlačením tlačidla  (rýchlejšie) alebo  (pomalšie) možno nastaviť **Tempo**. Stlačením tlačidla  (predchádzajúci) alebo  (nasledujúci) možno prezeráť miniatúry.

Ak chcete do prezentácie pridať zvuk, vyberte možnosť **Vofby** > **Nastavenia hudby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hudba** - nastavte na možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Skladba** - vyberte hudobný súbor zo zoznamu.
- **Hlasitosť** - stlačením tlačidiel  alebo  sa zníži alebo zvýši hlasitosť.

Albumy

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak si chcete prezrieť zoznam albumov, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Vofby** > **Albumy**. Albumy sú zoradené podľa abecedy. Stlačením tlačidla  si môžete prezrieť obsah albumu.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte možnosť **Vofby** > **Nový album**. Zadaťte názov albumu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte možnosť **Vofby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa zo zložky **Snímky a video** v menu **Galéria** nevymaže.

Štúdio

Tlač snímok

Výberom voľby tlače v menu galérie, kamery, editora snímok alebo prehliadača snímok môžete snímky tlačiť pomocou možnosti **Tlač snímok**.

Aplikáciu **Tlač snímok** môžete využiť na tlač snímok pomocou dátového kábla, Bluetooth spojenia alebo pamäťovej karty.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukládajú vo formáte .jpg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni s podporou PictBridge, pred pripojením USB kábla vyberte voľbu tlače.

Vyberte snímku, ktorú chcete tlačiť, a vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.

Voľba tlačiarnie

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú USB tlačiareň s podporou PictBridge cez kábel CA-53 dodávaný s telefónom, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba pri spustení tlače snímky v galérii alebo v aktívnom pohotovostnom režime.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovanom formáte. Ak chcete formát zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého posúvacieho tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, posúvacím tlačidlom môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarnie, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte možnosť **Veľkosť papiera**, zvolte zo zoznamu veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.



Prehrávač RealPlayer™

Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Štúdio** > **RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** môžete prehrávať videoklipy, zvukové klipy a zoznamy skladieb ako aj multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server možno aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo ho uložiť do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Prehrávač **RealPlayer** podporuje napríklad súbory s príponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 a .wav. Prehrávač **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov a všetky varianty formátov súborov. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardami 3GPP a telefón ho preto nepodporuje.

Tip. Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho telefónu na pamäťovú kartu pomocou aplikácie Nokia

Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť** a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov prehrávaných v prehrávači **RealPlayer**.
Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**. Pozrite časť 'Galéria', str. 49.
- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Tip. Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Opakovaným stláčaním sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Ikony v prehrávači **RealPlayer**: – Opakovanie, – Náhodné poradie, – Opakovanie a náhodné poradie a – Reprodukcia vypnutá.

Vytvorenie zoznamu nahrávok

Ak chcete vytvoriť zoznam hudobných nahrávok v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte:

- 1 Vyberte možnosť **Volby** > **Nový zoz. nahrávok**.
- 2 Vyberte pamäť, z ktorej sa majú vybrať hudobné nahrávky.
- 3 Zadajte názov zoznamu nahrávok.
- 4 Vyberte hudobné skladby, ktoré chcete zaradiť do zoznamu nahrávok.
- 5 Vyberte možnosť **Späť**. Zoznam nahrávok sa automaticky začne prehrávať.

 **Tip.** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **RealPlayer**.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimedialnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým neuvidíte indikátor .

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

 **Poznámka.** V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Prehrávač **RealPlayer** však rozpozná http odkaz na .ram súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server uložený v menu **Galéria** na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimedialnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65. Ďalšie

informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Video – ak chcete nastaviť, aby prehrávač **RealPlayer** po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky prehrávať znova.

Nastavenia audia – ak chcete nastaviť, či sa majú zoznamy nahrávok prehrávať opakovane a či sa majú zvukové klipy zo zoznamov nahrávok prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia spojenia – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť čakacie doby a rozsah portov používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia proxy:

Použiť proxy – ak chcete používať proxy server, vyberte možnosť **Áno**.

Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

💡 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na

zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastavenia siete:

Pred. miesto prístupu – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte tlačidlo .

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie, vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.

Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 6 970.

Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 32 000.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



Filmový režisér

Ak chcete vytvoriť muvees, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Štúdio** > **Režisér**. Muvees sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, snímky, hudbu a

text. **Rýchle muvee** automaticky vytvára **Filmový režisér** po zvolení štýlu muvee. **Filmový režisér** používa štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. Každý štýl má vlastný štýl písma, farby, hudbu a tempo. V menu **Bežné muvee** môžete vybrať vlastné videoklipy, hudobné klipy, snímky a štýl a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Muvees možno posilať v MMS správach.

Otvorte aplikáciu **Režisér** a stlačením tlačidla  alebo  môžete prechádzať medzi oknami  a . Z okna  sa môžete vrátiť do hlavného okna výberom možnosti **Hotovo**.

Okno  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Vytvorenie rýchleho muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Režisér** vyberte možnosť **Rýchle muvee**.
 - 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového muvee. Vytvorené muvee sa uloží do zoznamu muvee aplikácie **Filmový režisér**. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.
-  **Tip.** Ak chcete do telefónu načítať nové štýly, vyberte možnosť **Načítať štýl** (služba siete) z hlavného okna aplikácie **Filmový režisér**.

Vytvorenie vlastného muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Režisér** vyberte možnosť **Bežné muvee**.
- 2 V zoznamoch **Video**, **Snímka**, **Štýl** alebo **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete zaradiť do muvee.
Po zvolení požadovaných videoklipov a snímok výberom možnosti **Voľby** > **Rozšírené voľby** definujte poradie, v ktorom sa v muvee prehrávajú. Stlačením posúvacieho tlačidla vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, do ktorého chcete vložiť označený súbor, a stlačte posúvacie tlačidlo.
Ak chcete strihať videoklipy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite časť 'Výber obsahu', str. 57.
V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre muvee.
- 3 Vyberte položku **Vytvoriť muvee** a niektorú z nasledujúcich možností:
Multimediál. správa – ak chcete prispôbiť dĺžku muvee na odoslanie v MMS správe.
Automaticky zvoliť – ak chcete do muvee vložiť všetky vybrané obrázky a videoklipy.
Rovnaké ako hudba – ak chcete nastaviť, aby malo muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.
Definuje užívateľ – ak chcete definovať dĺžku muvee.
- 4 Vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Ak si chcete pred uložením prezrieť vlastné muvee, v okne **Ukážka muvee** vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete vytvoriť nové vlastné muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte možnosť **Voľby** > **Prerobiť**.

Výber obsahu

Po zvolení snímok a videoklípov pre muvee môžete vybrať videoklipy upraviť. Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Môžete vybrať, ktoré časti videoklipu chcete vložiť alebo vystrihnúť z muvee. Posúvač pod oknom videa zobrazuje vložené, vystrihnuté a vyvážené časti v nasledujúcich farbách: zelená pre vložené, červená pre vystrihnuté a sivá pre neutrálne časti.

Ak chcete do muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Zaradiť**.

Ak chcete vystrihnúť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Klip neutrálny**.

Ak chcete vystrihnúť krátku časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časti videoklipu, vyberte možnosť **Voľby** > **Všetky neutrálne**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Nastavenia** a upravte nasledujúce voľby:

Použitá pamäť – vyberte, kam sa majú ukladať muvees.

Rozlíšenie – zvolte rozlíšenie muvees.

Predv. názov muvee – zadajte predvolený názov muvees.



Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy**. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez Bluetooth spojenie, prijímať správy z internetových služieb, správy celulárneho vysielania (cell broadcast) a odosielať príkazy službám.



Upozornenie. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú tieto funkcie. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Keď otvoríte aplikáciu **Správy**, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:



Prijaté – tu sa nachádzajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.



Moje zložky – tu môžete správy triediť do zložiek.



Schránka – v zložke **Schránka** sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime offline môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite časť 'E-mail', str. 71.



Koncepty – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.



Poslané – tu je uložených posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, s výnimkou správ odoslaných cez Bluetooth spojenie. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť 'Iné nastavenia', str. 73.



Na odoslanie – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.



Výpisy – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.



Tip. Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete do ďalších zložiek prejsť stláčaním tlačidiel  alebo .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Vofby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Tradičné písanie textu

ABC, Indikátory **abc** a **Abc** označujú vybraný režim písania znakov. Indikátor **123** označuje režim písania číslíc.

Indikátor  sa zobrazí, keď píšete text tradičným spôsobom.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** - **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržaním tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou tlačidla  sa môžete v zozname pohybovať a vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Prediktívne písanie textu – Slovník

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Keď sa slovník naplní, nové pridané slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zapnúť slovník**. Prediktívne písanie textu sa aktivuje vo všetkých editoroch telefónu. Indikátor  sa zobrazí, keď pri písaní textu používate prediktívne písanie.

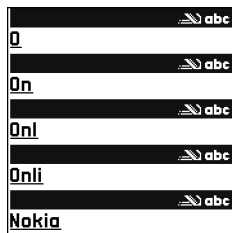

- 2 Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2** - **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stláčajte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a). Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.
- 3 Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru. Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť tlačidlo  a vybrať možnosť **Slovník > Zhody**. Ak je za slovom zobrazený znak **?**, znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku

nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte možnosť **Hláskuj**, napíšete slovo tradičnou technikou a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

 **Tip.** Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Typy pri používaní prediktívneho písania textu

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržaním tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**. Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla **#** prediktívne písanie textu vypnete.

 **Tip.** Prediktívny analyzátor sa pokúša uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidlo **1** . Stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo ***** , kým nenájdete požadovaný interpunkčný znak.

Stlačením a pridržením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

Opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Stlačte tlačidlo  , vyberte možnosť **Slovník** a stlačením tlačidla  vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Zhody – ak chcete zobraziť zoznam slov zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám.

Vložiť slovo – ak chcete pridať slovo do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Upraviť slovo – ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).

 **Tip.** Keď stlačíte tlačidlo  , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Slovník** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslíc**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste prekopírovali alebo vystrihli text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmení vstupný jazyk vo všetkých editoroch v telefóne).

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla  . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla  , čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Slovník** > **Vypnutý**, vypnete tak prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte tlačidlo  . Súčasne stláčajte tlačidlá  alebo  . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**, alebo jedenkrát stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**.

Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte tlačidlo  . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo  . Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte tlačidlo  .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Tip.** Správu môžete začať vytvárať v ktorejkoľvek aplikácii, ktorá má voľbu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok alebo text), ktorý chcete pripojiť k správe, a potom vyberte možnosť **Voľby > Poslať**.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail', str. 64 a 'E-mail', str. 71.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok presahuje stanovený limit, zariadenie ho môže zmenšiť, aby ho bolo možné odoslať v MMS správe.


- 1 Vyberte možnosť **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.
Textová správa – ak chcete odoslať textovú správu.
Multimediálna správa – ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).
E-mail – ak chcete odoslať e-mail. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.

- 2 Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla ***** môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.

 **Tip.** Prejdite na požadovaný kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.

- 3 Stlačením tlačidla  sa presunúte do poľa správy.
- 4 Napište správu.
- 5 Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte možnosť **Voľby > Vložiť objekt > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď sa pridá zvuk, zobrazí sa symbol . V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť 'Nastavenia videa', str. 45.

- 6 Ak chcete k multimediálnej správe pridať nový obrázok, nahráť zvuk alebo video, vyberte možnosť **Vložiť nové** > **Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**.

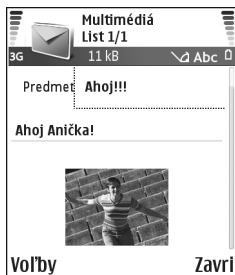

- Ak chcete vidieť, ako bude multimediálna správa vyzerať, vyberte možnosť **Voľby** > **Prezrieť**.
- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. O prílohách e-mailovej správy informuje ikona  na navigačnej lište.
-  **Tip.** Ak chcete ako prílohy posilať iné súbory ako zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte možnosť **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.
- 8 Ak chcete správu odoslať, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ prekračujúcich bežný limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Poskytovateľ služieb ich príslušným spôsobom spoľatní.

Znaky s diakritickým znamienkom alebo iné znaky a znaky z niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím obmedzujú možný počet použitých znakov v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.



Poznámka. E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa správu nepodarí odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** V aplikácii **Správy** môžete vytvárať aj prezentácie a odosielať ich v multimediálnych správach. V okne editora multimediálnych správ vyberte možnosť **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu**. (zobrazuje sa, iba ak ste voľbu **Režim tvorby MMS** nastavili na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**). Pozrite časť 'Multimediálne správy', str. 70.

 **Tip.** Keď odosielať multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť obrázka. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázka a zvukové klipy nie dlhšie ako 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** >

Multimediálna správa > **Veľkosť snímky** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení správ MMS

- 1 Vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu pre multimediálne správy. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.
- 2 Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Používané miesto príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili pre preferované spojenie. Pozrite tiež časť 'Multimediálne správy', str. 70.

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point - IAP). Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite časť 'E-mail', str. 71. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

Ikony v zložke **Prijaté**:  - neprečítané správy v zložke **Prijaté**;  - neprečítaná textová správa,  - neprečítaná multimediálna správa,  - dáta prijaté cez Bluetooth spojenie.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Správu otvoríte výberom možnosti **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .

Multimediálne správy

 **Dôležité:** Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

Môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do telefónu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vybrať**.

Keď multimediálnu správu otvoríte () , uvidíte obrázok a správu a súčasne budete cez reproduktor počuť zvuk (ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona ). Ak si chcete vypočuť zvuk, kliknite na šípku v ikone.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte možnosť **Voľby > Objekty**. Môžete si vybrať, či chcete súbor s multimediálnym objektom uložiť do telefónu alebo ho odoslať napríklad cez Bluetooth spojenie na iné kompatibilné zariadenie.

Ak si chcete multimediálnu prezentáciu prezrieť, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať prezentác..**

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Dáta a nastavenia

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov textových správ, ktoré obsahujú dáta () a nazývajú sa tiež inteligentné (OTA) správy.

Konfiguračná správa - v konfiguračnej správe môžete prijať číslo centra textových správ, číslo odkazovej schránky, nastavenia miesta prístupu na internet, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre miesto prístupu alebo e-mailové nastavenia od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia

informatiky. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť všetky**.

Vizitka - ak chcete uložiť údaje do adresára **Kontakty**, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia - ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť**.

Logo operátora - ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime namiesto označenia operátora zobrazovalo logo, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť**.

Záznam v kalendári - ak chcete uložiť záznam, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Webová správa - ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte možnosť **Voľby > Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom možnosti **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlásenie e-mailu - informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

 **Tip.** Ak dostanete vCard súbor s pripojeným obrázkom, uloží sa obrázok do kontaktov.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb (☎) sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Moje zložky

V priečinku **Moje zložky** môžete organizovať správy do zložiek, vytvárať nové zložky, premenúvať a vymazávať zložky.

 **Tip.** Texty v zložke šablón umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.



Poštová schránka

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Pozrite časť 'E-mail', str. 71. Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete vybrať, či si chcete v režime offline prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

Keď prejdete do poštovej schránky a stlačíte tlačidlo , telefón sa opýta, či sa chcete **Spojiť so schránkou?**

Ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať z nej -hlavičky nových správ alebo úplné správy, vyberte možnosť **Áno**. Keď si prezeráte správy online, je neustále aktívne paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite tiež časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

Ak si chcete predtým prevzaté správy prezrieť offline, vyberte možnosť **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby** > **Spojiť**.



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby** > **Vybrať e-mail**.

Nové – ak chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.

Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.

Všetky – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš.**

- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeriť online, alebo môžete vybrať možnosť **Volby** > **Odpojiť**, aby sa spojenie zatvorilo, a prezeriť si e-mailové správy offline.

Stavové ikony pre e-mail:

 – nová e-mailová správa (režim offline alebo online): obsah nebol prevzatý do telefónu.

 – Nová e-mailová správa: obsah bol prevzatý do telefónu.

 – Prečítaná e-mailová správa.

 – Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a ste v režime offline, telefón sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte možnosť **Volby** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do telefónu. V takomto prípade vyberte

možnosť **Volby** > **Vybrať**. V okne **Prílohy** môžete preberať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.

 **Tip.** Ak vaša schránka používa protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy. Pozrite časť 'E-mail', str. 71. Pri použití protokolu POP3 sú voľby **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete správy prijímať automaticky, vyberte možnosť **Volby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov**. Vyberte možnosť **Vždy zapnutý** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú správy prijímať.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Volby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj

hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

 **Tip.** Ak chcete skopírovať e-mail zo vzdialenej schránky do niektorej zložky v priečinku **Moje zložky**, vyberte možnosť **Volby** > **Kopírovať do zložky**, požadovanú zložku zo zoznamu a možnosť **OK**.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Volby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení () a vyberte možnosť **Volby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Volby** > **Odpojiť**.

 **Tip.** Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (štandardne **Len nadpisy**) sa budú zo vzdialenej schránky do telefónu preberať automaticky (iba ak váš server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Správy otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

Prezeranie e-mailových správ v režime offline

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy offline, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete čítať hlavičky e-mailových správ alebo správy, ktoré ste predtým prevzali, alebo oboje. Môžete tiež písať nové správy, odpovedať na správy alebo posilať správy ďalej. Tieto správy sa odošlú, keď sa nabudúce spojíte s poštovou schránkou.



Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie

Do zložky **Na odoslanie** sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Stavy správ v zložke **Na odoslanie**:

Posiela sa – vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

Čaká/V poradi – správa sa odošle po odoslaní predchádzajúcej správy podobného typu.

Znova poslať o ... (čas) – telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Ak chcete ďalšie odoslanie spustiť okamžite, vyberte možnosť **Poslať**.

Odložená – dokumenty môžete v zložke **Na odoslanie** zadržať. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte možnosť **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

Neúspešná – uskutočnil sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Správu sa nepodarilo odoslať. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, či sú voľby na odoslanie správy nastavené správne.

 **Príklad.** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

Prezeranie správ na SIM karte

Skôr ako môžete prezeráť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky v telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Vyberte niektorú zložku a potom možnosť **OK**, aby sa začalo kopírovanie. Otvorte vybranú zložku a prezrite si správy.

Nastavenia správ

Textové správy

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Centrá správ – zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

Použitie centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na odosielanie textových správ.

Prijať výpis – môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete). Keď nastavíte možnosť **Nie**, bude sa do denníka zaznamenávať iba stav **Poslaná**. Pozrite časť 'Denník', str. 32.

Platnosť správy – ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre textových

správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť.
Maximálny čas je maximálny čas povolený sieťou.

Správa poslaná ako – upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie – textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez paketové dáta, ak sieť túto možnosť podporuje. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

To isté centrum odp. – ak chcete, aby sa odpoveď na správu odoslala cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete), vyberte možnosť **Áno**.

Pridanie nového centra textových správ

- 1 Vyberte možnosť **Centrá správ > Voľby > Nové centrum správ**.
- 2 Stlačte tlačidlo , napíšte názov centra správ a vyberte možnosť **OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a  a napíšte číslo centra textových správ. Toto číslo dostanete od poskytovateľa služieb.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na možnosť **Použitie centrum spr.** a vyberte nové centrum správ.

Multimediálne správy

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Veľkosť snímky – definujete veľkosť obrázka v multimediálnej správe. Voľby sú **Pôvodná** (zobrazuje sa iba ak je voľba **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** a **Veľká**. Ak vyberiete možnosť **Pôvodná**, budú multimediálne správy väčšie.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsíte poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použitie miesta príst. (Musí sa zadať) – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako preferované spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Môžete zvoliť, či chcete prevziať správu do telefónu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**, telefón automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a prevezme správu v domácej sieti aj mimo nej.

Povoliť anon. správy - vyberte možnosť **Nie**, ak nechcete prijímať správy od anonymného odosielateľa.

Prijat' reklamu - definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijat' výpis - ak chcete, aby sa stav odoslanej správy zobrazil v denníku (služba siete), vyberte možnosť **Áno**. Je možné, že nebudete môcť prijat' výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odoprieť poslať výpis - vyberte možnosť **Áno**, ak nechcete, aby telefón prijímal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy - ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

 **Tip.** Nastavenia pre multimédiá a e-mail môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65.

E-mail

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**, alebo v hlavnom okne Schránka vyberte možnosť **Voľby** > **E-mail. nastavenia** a vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Použitá schránka - vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

Schránky - otvorí zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, prístroj vás vyzve, aby ste schránku definovali. Vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia schránky**, **Nastavenia užívateľa** a **Automatický výber**.

Nastavenia schránky:

Názov schránky - zadajte popisné meno schránky.

Použitie miesta príst. (**Musí sa zadať**) - vyberte pre poštovú schránku miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

Moja e-mail. adresa (**Musí sa zadať**) - zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. mailov (**Musí sa zadať**) - zadajte IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server

odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – zadajte používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo: – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke váš telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. mailov (Musí sa zadať) – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý prijíma vašu poštu.

Typ schránky: – definuje e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime online automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – používa sa pri protokoloch POP3, IMAP4 a SMTP na zvýšenie bezpečnosti spojenia so vzdialenou schránkou.

APOP ochranný login (nezobrazuje sa, ak ste ako **Typ schránky** nastavili IMAP4) – používa sa pri protokole POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia užívateľa:

Poslať správu – definujte, ako sa z telefónu majú odosielať e-mailové správy. Vyberte možnosť **Okamžite**, aby sa prístroj okamžite spojil s poštovou schránkou, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť **Pri aktív. spojení** – e-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

E-mail na vybratie (nezobrazuje sa, ak je ako e-mailový protokol nastavené POP3) – definuje, koľko nových e-mailov sa prevezme do schránky v telefóne.

Vybrať (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali IMAP4) – definuje, ktoré časti e-mailov sa majú prevziať: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

Vybrať prílohy (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – zvoľte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.

Vyžiadané zložky (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – môžete vyžiadať, aby sa preberal aj obsah ďalších zložiek zo vzdialenej schránky.

Poslať kópiu sebe – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa kópia e-mailu uložila vo vzdialenej schránke s adresou definovanou v poli **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridával podpis.

Moje meno – zadajte svoje meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu v telefóne príjemcu, ak príjemcov telefón túto možnosť podporuje.

Automatický výber:

Výber nadpisov – keď je aktívna táto funkcia, preberajú sa správy automaticky. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Aktivácia funkcie **Výber nadpisov** môže zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší počet pripojení.

Správy internetových služieb

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie inzerovaného obsahu, vyberte možnosť **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb o dostupných témach a ich číslach a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia.

Príjem – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – možnosť **Všetky** umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých podporovaných jazykoch. **Zvolený** umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak požadovaný jazyk nemôžete nájsť, vyberte možnosť **Iný**.

Detekcia tém – ak ste nastavili možnosť **Detekcia tém > Zapnutý**, telefón bude automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém. Vyberte možnosť **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Iné nastavenia

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné**.

Uložiť odosl. správy – vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej a e-mailovej správy do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ – definujte, koľko odoslaných správ zostane vždy uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – vyberte, do ktorej pamäte chcete ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či sa má zobrazíť upozornenie na nový e-mail, napríklad tón alebo správa, po prijatí nového e-mailu do schránky.

Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji, ak naladená stanica ponúka službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak chcete používať službu Visual Radio, je nutné splniť nasledujúce požiadavky:

- Telefón musí byť zapnutý.
- Telefón musí mať vloženú platnú SIM kartu.
- Stanica, ktorú počúvate a operátor siete, ktorú využívate, musia podporovať túto službu.
- Miesto prístupu na Internet musí mať definovaný prístup na server služby Visual radio u operátora.
- Stanica musí mať definované správne ID služby Visual Radio a túto službu funkčnú. Pozrite časť 'Uložené stanice', str. 75.

Ak nemáte ku službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú. Služba Visual Radio nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas aktívneho hovoru sa rádio vypne. Po skončení hovoru je potrebné rádio znova manuálne zapnúť.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytí rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio používa odlišnú anténu ako zariadenie bezdrôtového telefónu. Ak má FM rádio fungovať správne, je potrebné k prístroju pripojiť kompatibilný headset alebo iný doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Radio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte možnosť  alebo . Keď sa stanica nájde, vyhľadávanie sa ukončí. Ak chcete zmeniť frekvenciu ručne, vyberte možnosť **Volby** > **Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené, vyberte možnosť  alebo , ak chcete postupne prechádzať stanicami, alebo stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo pamäte uloženej stanice.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte možnosť **Voľby > Zapnúť reproduktor**.



Výstraha. Hudbu počúvajte na primeranej úrovni.

Nepretržité vystavovanie sa vysokej úrovni hlasitosti môže ohroziť váš sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobraziť v danej lokalite dostupné stanice, vyberte možnosť **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte **Voľby > Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby > Stanice**. Pozrite časť 'Uložené stanice', str. 75.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať FM rádio hrať v pozadí, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať v pozadí**.

Zobraziť vizuálny obsah

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u naladenej stanice, vyberte možnosť  alebo **Voľby > Zapnúť viz. službu**. Ak ID vizuálnej služby danej stanice nebolo uložené, zadajte ho, alebo vyberte možnosť **Vyber**, ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď je spojenie s vizuálnou službou funkčné, displej zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania vizuálneho obsahu na displeji, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia displeja > Osvetlenie** alebo **Časový limit šetriča**.

Uložené stanice

Na rádiu možno uložiť až 20 rozhlasových staníc. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby > Stanice**.

Ak chcete počúvať niektorú z uložených staníc, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u stanice so službou Visual Radio, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť viz. službu**.

Ak chcete zmeniť detaily uloženej stanice, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – vyberte, ak sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby – vyberte **Áno**, ak sa má služba Visual Radio spúšťať automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu používané na dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak pri štarte aplikácie nebolo dostupné pokrytie siete.



Kalendár

Skratka: V ktoromkoľvek zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** — **0**). Otvorí sa záznam pre schôdzku a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

Tip. Pravidelne zálohujte informácie z prístroja na pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie v telefóne obnoviť, napríklad záznamy v kalendári. Pozrite časť 'Nástroj Pamäťová karta', str. 17.

Vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a jednu z nasledujúcich možností: **Schôdzka** - ak chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas. **Memo** - ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.



Výročie - pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.

- 2 Vyplňte údajové polia. Medzi poliami môžete prechádzať tlačidlom .

Upozornenie (schôdzky a výročia) - vyberte možnosť **Zapnuté**, stlačte tlačidlo  a vyplňte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Znak  v dennom prehľade označuje nastavené upozornenie.

Opakovať - stlačením tlačidla  zmeníte záznam na opakujúci sa (v prehľade dňa sa zobrazuje ikona ).

Opakovať do - môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

Synchronizácia:

Súkromná - po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú online prístup k prehliadaniu vášho kalendára.

Verejná - záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k online prehliadaniu vášho kalendára.

Žiadna - záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na počítač.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete zastaviť upozornenie kalendára, vyberte možnosť **Tichý**, aby sa vypol tón upozornenia na záznam v kalendári. Text upozornenia zostane na displeji. Výberom možnosti **Stop** upozornenie kalendára ukončíte. Výberom možnosti **Spánok** sa upozornenie prepne do režimu spánku.

 **Tip.** Ak chcete odoslať záznam kalendára na kompatibilný telefón, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**.

 **Tip.** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete do prístroja preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia a synchronizovať kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete nastaviť upozornenie, aby vás prístroj upozornil na stretnutie alebo výročie.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovať** a stlačením tlačidla  vyberte, ako často sa má upozornenie opakovať.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete vymazať upozornenie kalendára, otvorte záznam, ku ktorému ste upozornenie vytvorili, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Vypnuté**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo zobrazenie kalendára, ktoré sa zobrazí pri jeho otvorení.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Stlačením tlačidla * môžete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a dňa.

Ikony v prehľade dňa a prehľade týždňa  **Memo** a  **Výročie**. Záznam typu **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.

Stlačením tlačidla # preskočíte na aktuálny deň. Ak chcete prejsť na určitý dátum, vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na dátum**, napíšte požadovaný dátum a vyberte možnosť **OK**.

Vymazanie záznamov v kalendári

Vymazanie záznamov z minulosti z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete naraz vymazať viac záznamov, otvorte mesačný prehľad a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať záznam** a jednu z nasledujúcich možností:

Pred dátumom – vymažú sa všetky záznamy z kalendára pred určeným dátumom.

Všetky záznamy – vymažú sa všetky záznamy z kalendára.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť možnosti **Tón alarmu kalend.**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.



Web

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Ak chcete prehliadať takéto stránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Web**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo .

Prístup na web

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete na prístup k webovej stránke, ktorú chcete použiť. Pozrite časti 'Prijatie nastavení prehliadača', str. 80, a 'Manuálne zadanie nastavení', str. 80.
- Pripojte sa na web. Pozrite časť 'Pripojte sa', str. 81.
- Začnite prehliadať stránky. Pozrite časť 'Prehliadanie', str. 82.
- Ukončíte pripojenie na web. Pozrite časť 'Ukončenie pripojenia', str. 84.

Prijatie nastavení prehliadača

 **Tip.** Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Webové nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý webovú službu ponúka. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.
- 2 Vyberte možnosť **Web** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Napište názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené v časti **Web**, vyberte možnosť **Web** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Okno Záložky

 **Výklad termínu:** Záložka obsahuje webovú adresu (povinne), názov záložky, miesto prístupu, ak si to webová stránka vyžaduje, meno používateľa a heslo.

Na tomto prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných webových stránok.

Ikony v okne Záložky:

 **Východisková stránka** definovaná pre štandardné miesto prístupu. Ak na prehliadanie použijete iné miesto prístupu, východisková stránka sa podľa toho zmení.

 **Zložka automatických záložiek** obsahuje záložky () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.

 **Akákoľvek záložka s uvedením webovej adresy záložky.**

 **(Ak je dostupná) Zložka, ktorá obsahuje záložky na načítanie obsahu.**

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne záložiek vyberte možnosť **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné miesto prístupu, priradí sa záložke štandardné miesto prístupu. Stlačením tlačidla * môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením tlačidla  môžete vymazávať znaky.
- 3 Ak chcete záložku uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Ulož**.

Odosielanie záložiek

Prejdite na požadovanú záložku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**. Stlačením tlačidla  záložku odošlite. Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

Pripojte sa

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa (). Pri zadávaní adresy sa nad poľom zobrazujú zodpovedajúce záložky. Stlačením tlačidla  môžete vybrať zodpovedajúcu záložku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte načítanie stránky.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**, ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a o autentizácii servera a používateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite tiež časť 'Správa certifikátov', str. 111.

Prehliadanie

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Stlačením tlačidla  môžete otvárať odkazy, začíarkavať políčka a vyberať položky.

 **Skratka:** Pomocou tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte možnosť **Voľby** > **Späť na stránku**.

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime offline. Ak chcete neskôr stránku prehliadnuť, v okne záložiek stlačením tlačidla  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete zapísať novú URL adresu, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie > Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť lokálny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku, ktorú máte práve otvorenú, vyberte možnosť **Voľby > Servisné voľby**.

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

 **Tip.** Keď prehliadate webové stránky, prehliadač automaticky ukladá záložky. Záložky sa ukladajú do zložky automatických záložiek () a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite tiež časť 'Webové nastavenia', str. 85.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať ich v režime offline. V okne uložených stránok môžete vytvárať aj zložky, do ktorých môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

Ak chcete otvoriť okno uložených stránok, v okne záložiek stlačte tlačidlo . Uloženú stránku () môžete v okne uložených stránok otvoriť stlačením tlačidla .

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača a načítať najnovšiu verziu stránky, vyberte možnosť **Voľby > Načítať**. Po opakovanom načítaní stránky ostane prístroj online.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu [Galéria](#).

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky, napríklad voľbu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte možnosť [Prijmi](#). Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte možnosť [Zruš](#).

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie a prezerať stránku prehliadača offline, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Rozšírené voľby](#) > [Odpojiť](#). Ak chcete ukončiť pripojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Ukončiť](#).

Vyprázdnenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste získali prístup alebo ste sa pokúšali získať prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Rozšírené voľby](#) > [Zmazať vyr. pamäť](#).

Webové nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, stlačením tlačidla  otvorte zoznam definovaných miest prístupu. Pozrite časť 'Nastavenia spojenia', str. 107.

Ukázať snímky – umožňuje zvoliť, či sa počas prehliadania majú načítať obrázky. Ak vyberiete možnosť **Nie**, môžete neskôr počas prehliadania načítať obrázky tak, že vyberiete možnosť **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Predvol. kódovanie – ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky – ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte možnosť **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali ďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte možnosť **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja – ak chcete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte možnosť **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Domovská stránka – ak chcete definovať domovskú stránku.

Vyhľadať stránku – ak chcete definovať webovú stránku, ktorá sa načíta, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete možnosť **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadajú**.

Hlasitosť – ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, nastavte hlasitosť.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte možnosť **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte možnosť **Podľa rýchlosti**.

Cookies – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.

 **Výklad termínu:** Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu používateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Potvrdiť posiel. DTMF – ak chcete vybrať, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov počas hovoru. Pozrite tiež časť 'Voľby počas hlasového hovoru', str. 31.

Vlastné

Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Vlastné** a potom želanú hru. Návod na hranie hier nájdete, ak vyberiete možnosti **Voľby** > **Pomocník**.



Prehrávač hudby

Stlačte tlačidlo , a vyberte možnosť **Vlastné** > **Hudba**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.



Výstraha. Hudbu počúvajte na primeranej úrovni.

Nepretržité vystavovanie sa vysokej úrovni hlasitosti môže ohroziť váš sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Zložka **Všetky pesničky** zobrazuje všetku hudbu na pamäťovej karte v abecednom poradí. **Naposledy pridané** zobrazuje všetku hudbu na pamäťovej karte s novopridanými skladbami uvedenými na začiatku.

Ak chcete zobraziť piesne podľa príslušných albumov alebo interpretov, vyberte možnosť **Albumy** alebo

Interpreti. Informácie o albumoch a interpretoch sa získavajú z dostupných ID3 príloh hudobných súborov.

Pridať hudbu

Ak chcete do prehrávača pridať hudbu, skopírujte hudobné súbory na pamäťovú kartu. Stlačte tlačidlo , a vyberte možnosť **Vlastné** > **Hudba** > **Voľby** > **Aktualizovať zbierku**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Potom ako pridáte alebo odstránite hudobné súbory z pamäťovej karty bude potrebné aktualizovať zbierku prehrávača hudby. Vyberte možnosť **Voľby** > **Aktualizovať zbierku**. V závislosti na počte hudobných súborov a veľkosti pamäte môže trvať aktualizácia niekoľko sekúnd.

Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte možnosť **Všetky pesničky**, **Interpreti**, **Albumy**, **Naposledy pridané** alebo **Zoznamy skladieb** a konkrétnu skladbu. Vybratá skladba a ostatné zobrazené skladby sa začnú prehrávať.

Prepínať medzi prehrávaním a pauzou možno stlačením posúvacieho tlačidla. Ak chcete prejsť v skladbe rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete hudbu posunúť späť, stlačte a podržte tlačidlo .

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo alebo . Ak chcete prehrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo alebo .

Ak chcete voliť medzi režimom hrania v náhodnom poradí a režimom normálneho hrania, vyberte **Voľby > Náhodne**. Ak chcete zvoliť, či sa má prehrávanie zastaviť na konci zoznamu skladieb, alebo začať znova od začiatku zoznamu, vyberte **Voľby > Opakovať**.

Ak chcete vyhľadať skladbu v zozname, použite na zadávanie písmen do vyhľadávacieho panela číselné tlačidlá.

Ak chcete vybrať niekoľko skladieb do zoznamu, alebo na vymazanie, stlačte a podržte tlačidlo za súčasného stlačenia tlačidla alebo .

Ak chcete vymazať skladby, vyberte ich a stlačte tlačidlo . Vymazanie skladby ju natrvalo odstráni z pamätevej karty.

Zoznam skladieb

Prehrávač hudby podporuje jednoduché zoznamy skladieb .m3u. Skopírujte zoznamy skladieb s hudobnými súbormi alebo ich vytvorte v prehrávači hudby.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy alebo interpretov, vyberte požadovanú položku a možnosť **Voľby > Pridať do zoznamu skladieb**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.

Ak si chcete vypočítať určitý zoznam skladieb, vyberte možnosť **Zoznamy skladieb** a konkrétny zoznam.

Ak chcete zoznam skladieb vymazať, posuňte sa naň a stlačte tlačidlo . Vymazanie zoznamu skladieb vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.



Ísť na – umožňuje pridať skratky

Štandardné skratky: otvorí **Kalendár**, otvorí **Prijaté** a otvorí **Poznámky**.

Ak si chcete uložiť skratky (odkazy na obľúbené snímky, texty, záložky a pod.), stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Vlastné > Ísť na**. Skratky sa pridávajú výhradne z individuálnych aplikácií. Túto funkciu neponúkajú všetky aplikácie.

- 1 Vyberte v aplikácii položku, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať do Íst' na**. Odkaz v aplikácii **Íst' na** sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú odkaz ukazuje, premiestnite napríklad z jednej zložky do inej.
Ak chcete zmeniť identifikátor v ľavom dolnom rohu ikony odkazu, vyberte možnosť **Voľby > Ikona skratky**.

Vymazanie odkazu

Vyberte odkaz a stlačte tlačidlo . Štandardné odkazy na aplikácie **Poznámky**, **Kalendár** a **Prijaté** nemožno vymazať.

Keď odstránite aplikáciu alebo dokument, na ktoré existuje odkaz v menu **Íst' na**, ikona odkazu na vymazaný objekt v okne **Íst' na** stmavne. Odkaz môžete vymazať pri nasledujúcom spustení funkcie **Íst' na**.



Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Chat**.

Chat (služba okamžitých správ – je službou siete) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam.

Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe.

Ak chcete začať alebo pokračovať v diskusii s účastníkom chatu, vyberte možnosť **Diskusie**, možnosť **Chat. kontakty**, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo prezeráť stav online chatových kontaktov, **Chat. skupiny**, ak chcete začať alebo pokračovať v skupinovej diskusii s viacerými účastníkmi chatu, alebo **Nahraté diskus.**, ak si chcete pozrieť predchádzajúce uložené okamžité správy.



Poznámka. O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť 'Nastavenia chatového servera', str. 92.

Pripojenie k chatovému serveru

 **Tip.** Ak sa chcete automaticky prihlasovať po spustení aplikácie **Chat**, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera** > **Typ chatového loginu** > **Pri spustení aplik.**

- 1 Otvorte aplikáciu **Chat**, aby sa váš telefón pripojil k používanému chatovému serveru. Ak potrebujete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite časť 'Nastavenia chatového servera', str. 92.
- 2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a stlačením tlačidla  sa prihláste. Svoj používateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.
Môžete vybrať možnosť **Zruš**, ak chcete zostať offline, keď sa neskôr budete chcieť prihlásiť na chatový server, vyberte možnosť **Vol'by** > **Prihlásiť sa**. Kým ste offline, nemôžete odosielať ani prijímať správy.
- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte možnosť **Áno**.

Účasť na chate – ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste online, vyberte možnosť **Aktívna pre všet.**

Povoliť správy – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte možnosť **Všetky**.

Povoliť pozvania – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte možnosť **Len od chat. kont.**. Pozvania do chatu odosielaajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchľ. posunu správ – môžete vybrať rýchlosť zobrazenia nových správ.

Triediť chatové kont. – chatové kontakty môžete usporiadať **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline – **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor používateľa).

Ak chcete vyhľadávať používateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Chatové skupiny – pripojenie a odpojenie

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorú ste si uložili, prejdite na túto skupinu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte možnosť **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete zo skupiny odpojiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odísť z chat. skup.**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerat' správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a možnosť **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete do chatovej skupiny pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať pozvanie**, vyberte kontakty, ktoré chcete prizvať, napíšte pozvánku a stlačte tlačidlo .

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby blokovania** a želanú možnosť.

Záznam chatovej diskusie

Ak chcete do súboru uložiť správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte možnosť **Voľby** > **Zaznamenať chat**, zadajte názov súboru so

záznamom diskusie a stlačte tlačidlo . Ak chcete záznam zastaviť, vyberte možnosť **Volby** > **Zastaviť záznam**.

Súbory so zaznamenanými diskusiami sa automaticky ukladajú do zložky **Nahraté diskus.**

Ak si chcete prezrieť zaznamenané chaty, v hlavnom okne vyberte možnosť **Nahraté diskus.**, vyberte požadovanú diskusiu a stlačte tlačidlo .

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Prejdite do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo .

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte možnosť **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte možnosť **Volby** > **Ukončiť diskusiu**. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte možnosť **Volby** > **Nová diskusia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť príjemcu – zobrazí zoznam účastníkov z vášho zoznamu chatových kontaktov, ktorí sú práve online. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

Zadať ID užívateľa – zadajte identifikátor používateľa, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

 **Výklad termínu:** Identifikátor používateľa dostávajú od poskytovateľa služieb účastníci, ktorí sa zaregistrujú v službe.

Ak chcete niektorého účastníka diskusie uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte možnosť **Volby** > **Zapnúť autoodpov.** Zadajte text a stlačte tlačidlo **Hotovo**. Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

Vstúpte do zoznamu **Chat. kontakty**, ak chcete vybrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať na zoznam kontaktov nový chatový kontakt. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Chatové skupiny

Prejdite do okna **Chat. skupiny**, kde uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Nastavenia chatového servera

Vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete zmeniť chatový server, ku ktorému sa pripájate, vyberte možnosť **Predvolený server**.

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte možnosť **Servery > Voľby > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera - zadajte názov chatového servera.

Použité miesto príst. - vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na spojenie s týmto serverom.

Webová adresa - zadajte URL adresu chatového servera.

ID užívateľa - zadajte svoj používateľský identifikátor.

Heslo - zadajte svoje prihlasovacie heslo.

Pripojenie



Komunikácia cez Bluetooth

K ďalším kompatibilným zariadeniam sa môžete pripojiť pomocou Bluetooth spojenia. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Bezdrôtovú technológiu Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok na bezdrôtové pripojenie ku kompatibilnému počítaču, napríklad na prenos súborov, alebo pripojenie ku kompatibilnej tlačiarni na tlač obrázkov pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite časť 'Tlač snímok', str. 52.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (32 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profile: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového

portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímánie obrazu) a Human Interface Device Profile (profil ľudského rozhrania prístroja). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami podporujúcimi technológiu Bluetooth používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

 **Výklad termínu:** Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa medzi zariadením handsfree a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profile.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti 'Ochrana', str. 110.

Nastavenia Bluetooth spojení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte možnosť **Viditeľnosť môjho tel.** na možnosť **Vidia ho všetky**, stanú sa váš telefón a toto meno viditeľnými pre používateľov iných zariadení s technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – nastavte na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s ďalším zariadením, nastavte najprv položku Bluetooth spojenie na možnosť **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete, aby telefón zistil ďalšie zariadenia pomocou technológie Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – upravte názov zariadenia.

Tipy na zabezpečenie

Keď nepoužívate technológiu Bluetooth, nastavte ju na možnosť **Vypnutý** alebo vyberte položku **Viditeľnosť môjho tel.** > **Skrytý**.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením.

Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie

Naraz môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak ste napríklad pripojení k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory Bluetooth spojení

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je aktívne Bluetooth spojenie.
- Keď indikátor () bliká, telefón sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor () zobrazený a neblinká, Bluetooth spojenie je aktívne.

 **Tip.** Ak chcete odoslať text cez Bluetooth spojenie (a nie ako textovú správu), otvorte položku **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.

- 2 Vyberte príslušnú položku (napríklad snímku) a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia alebo krátke meno.

 **Tip.** Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Viac zariadení**. Keď prístroj vypnete, tento zoznam sa vymaže.

Ikony zariadení:

 - počítač,  - telefón,  - audio alebo video,  - headset,  - iné.

Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením tlačidla **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Pozrite časť 'Párovanie zariadení', str. 95.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

 **Výklad termínu:** Párovanie znamená autentizáciu. Ak sa má vytvoriť párovanie dvoch zariadení s technológiou Bluetooth, musia sa ich používatelia dohodnúť na spoločnom prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

V hlavnom okne **Bluetooth** stlačením tlačidla  otvorte okno párových zariadení ().

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslíc) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť daný aj v druhom zariadení.

Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

 **Tip.** Ak chcete definovať krátke meno (prezývku, alias) pre párové zariadenie, v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte možnosť **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Toto meno vám pomôže spoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Ak chcete zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Autorizovať – spojenie telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párových zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a stlačte tlačidlo **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

 **Tip.** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth spojenie sú označené symbolom . Pozrite časť 'Zložka Prijaté – prijímanie správ', str. 64.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth spojenie, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh a prenášať snímky medzi svojím telefónom a kompatibilným počítačom.

Spojenie vytvárajte vždy z počítača, aby došlo k synchronizácii s telefónom.

Podrobnejšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného so systémom Windows 2000 a Windows XP) nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite a v Pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite v oddieli „Inštalácia“ na sprievodnom disku CD-ROM.

CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD-ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte položku „Prehrať automaticky“ (AutoPlay).

Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač pripojený cez Bluetooth spojenie alebo dátový kábel na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM disku.

 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC

Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.



Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Správ.spoj.** - prezeranie stavu viacerých dátových spojení, zobrazenie údajov o množstve prijatých a odoslaných dát a ukončenie spojení. Keď otvoríte aplikáciu **Správ.spoj.**, uvidíte:

- Otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (D) a paketové dátové spojenia (P) alebo (S).
- Stav jednotlivých spojení
- Množstvo dát prenesených v každom smere cez jednotlivé spojenia (iba pre paketové dátové spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba pre dátové prenosy).



Poznámka. Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii a pod.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte položku **Volby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Volby** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie údajov o dátových spojeniach

Ak chcete vidieť údaje o niektorom spojení, prejdite naň a vyberte položku **Volby** > **Detaily**.

Názov – názov použitého miesta prístupu na internet (IAP) alebo názov modemového spojenia, ak ide o telefonické (dial-up) spojenie.

Nosič – typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokor. GSM** alebo **Paket. dáta**.

Stav – aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podržané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.

Prijaté – objem dát prijatých do telefónu v bajtoch.

Poslané – objem dát odoslaných z telefónu v bajtoch.

Trvanie – doba, po ktorú je spojenie otvorené.

Rýchlosť – aktuálna rýchlosť odosielania a prijímania dát v kilobajtoch za sekundu.

Dial-up – použité číslo pre telefonické pripojenie.

Názov – názov použitého miesta prístupu.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – počet aplikácií používajúcich to isté spojenie.



Vzdialená synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Synchron..** Aplikácia **Synchron.** vám umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať svoje dáta.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- 1 Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte položku **Áno**. Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Volby** > **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopiovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

2 Definujte:

Názov synch. profilu – uveďte popisné meno profilu.

Nosič dát – vyberte typ spojenia: **Web** alebo **Bluetooth**.

Miesto prístupu (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – ak chcete použiť dátové spojenie, vyberte miesto prístupu.

Hostiteľská adresa – IP adresa hostiteľského servera. Hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Port (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – správne hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Meno užívateľa – vaša používateľská identifikácia pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Heslo – zadajte heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Povoliť sync. žiadosti – vyberte položku **Áno**, ak chcete povoliť synchronizáciu inicializovanú serverom.

Prijíť synch. žiadosti – vyberte možnosť **Nie**, ak chcete, aby sa váš telefón spýtal pred začatím synchronizácie inicializovanej serverom.

Autentifikácia siete (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – vyberte položku **Áno**, ak sa chcete prihlásiť do siete svojím používateľským menom a heslom. Stlačte tlačidlo ,

ak chcete zobraziť polia pre používateľské meno a heslo.

Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať položku **Kontakty**, **Kalendár** alebo **Poznámky**.

- Vyberte položku **Áno**, ak chcete synchronizovať vybratú databázu.
- V položke **Vzdialená databáza** zadajte správnu cestu ku vzdialenej databáze kalendára, adresára alebo poznámok na serveri.
- Vyberte možnosť **Typ synchronizácie**: **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

3 Stlačte tlačidlo **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného okna.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily i to, aký druh dát sa bude synchronizovať.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a možnosť **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po ukončení synchronizácie vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciami o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, alebo poznámok, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Správ. zar..** Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre zariadenie, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Povoliť konfiguráciu** alebo **Nepovoliť konfigur..**

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa telefón bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte URL adresu servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** – zadajte svoje používateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Áno**.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte položku **Nie**.

Pracovňa



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhú odmocninu a percentá, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Kalkulačka**.



Upozornenie. Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená na jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť niektoré číslo do pamäte (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**. Ak chcete číslo z pamäte vyvolať, vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**. Ak chcete číslo z pamäte vymazať, vyberte možnosť **Voľby** > **Pamäť** > **Zmazať**.

Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte možnosť , , alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte možnosť .



Prevody

Ak chcete prevádzať miery ako **Dĺžka** z jedných jednotiek (**Yardy**) na iné (**Metre**), stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

- 1 Prejdite na pole **Typ** a stlačením tlačidla otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte možnosť **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole **Jednotk.** a stlačte tlačidlo . Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a stlačte tlačidlo **OK**. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu. Stlačením tlačidla **#** vložíte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla ***** znaky **+**, **-** (pre teplotu) a **E** (exponent).

 **Tip.** Ak chcete zmeniť smer prevodu, zadajte hodnotu do druhého poľa **Poččet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Poččet**.

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Základný kurz meny je vždy 1. Základný kurz určuje výmenné kurzy ostatných mien.

- 1 Vyberte možnosť **Prevody** > **Vol'by** > **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.
 **Tip.** Ak chcete niektorú menu premenovať, prejdite do okna kurzov, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať menu**.
- 2 Ak chcete zmeniť referenčnú menu, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Určiť ako základnú**.
- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadani všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.

 **Upozornenie.** Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastaví na nulu.



Úlohy

Ak si chcete značiť úlohy a viesť si zoznam úloh, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Úlohy**.

Ak si chcete poznačiť úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo a napíšte novú úlohu do poľa **Predmet**.

Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.

Ak chcete pre niektorú úlohu v zozname **Úlohy** nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stláčaním tlačidla  vyberte prioritu. Ikony priority sú  (**Vysoká**) a  (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Vol'by** > **Úloha splnená**.

Ak chcete úlohu obnoviť, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Vol'by** > **Úloha nesplnená**.



Poznámky

Ak si chcete zapísať poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a ukladať jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón do aplikácie **Poznámky**.



Nahrávač

Ak si chcete nahráť telefonické rozhovory alebo hlasové poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Nahrávač**. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Nástroje

Med. tlač.

Stlačte tlačidlo , ak chcete otvoriť skratku priradenú multimediálnemu tlačidlu. Vyberte možnosť , ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna. Ak chcete priradiť novú skratku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Med. tlač.** > **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte aplikáciu zo zoznamu a vyberte **OK**.

Skratka je dostupná pri každom stlačení tlačidla .



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven..** Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením tlačidla  ju otvorte. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .



Nastavenia telefónu

Všeobecné

Jazyk telefónu – zmena jazyka pre texty na displeji telefónu ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Možnosť **Automatický** vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení volieb **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Slovník – môžete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí telefónu. Vyberte možnosť **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať uvítací text (max. 50 znakov), alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu z menu **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. – niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť 'Telefón a SIM', str. 111. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory остану pri obnove nastavení nedotknuté.

Pohotovostný režim

Aktívny pohot. režim – používanie skratiek aplikácií v pohotovostnom režime na hlavnom displeji. Pozrite časť 'Aktívny pohotovostný režim', str. 22.

Ľavé tlačidlo voľby – môžete priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

Pravé tlačidlo voľby – môžete priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

Aplikácie akt. režimu – môžete vybrať skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohot. režim**.

Ako tlačidlá rýchleho prístupu môžete použiť aj jednotlivé smery posúvacieho tlačidla. Vyberte pre ne požadovanú aplikáciu zo zoznamu. Tieto skratky pre posúvacie tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora – toto nastavenie je viditeľné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Jas – umožňuje upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Jas displeja sa automaticky upravuje podľa jasu okolia.

Časový limit šetriča – po uplynutí tohto časového limitu sa aktivuje šetrič displeja.

Čas. limit osvetlenia – zvolte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie hlavného displeja.



Nastavenia hovoru

Poslať moje číslo – môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (možnosť **Áno**) alebo nezobrazovalo (možnosť **Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto hodnotu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Vyberte možnosť **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Odmietnuť SMS-kou – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor. Pozrite časť 'Prijatie a odmietnutie hovoru', str. 30.

Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor – môžete odmietnuť odosielanie videa pri prijatí videohovoru. Vyberte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa.

Autoopakov. voľby – vyberte možnosť **Zapnuté** a telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovor – aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba – vyberte možnosť **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** – **9**) budete

môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite tiež časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla', str. 25.

Príjem ľub. tlačidlom – vyberte možnosť **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidla , ,  a .

Používaná linka – toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete možnosť **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Zmena linky – ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte možnosť **Neaktívna**, ak ju podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Nastavenia spojenia

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia (☎), napríklad GPRS v sieti GSM.

💡 **Výklad termínu:** GPRS (Všeobecná paketová rádiová služba) používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov – paketov.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Miesto prístupu na internet (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, miesta prístupu sa môžu deliť o dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne. Ak chcete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, pozrite časť 'Správca spojenia', str. 97.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazovať nasledujúce indikátory:

☎ Sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.

☎ Sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

☎ Sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

☎ Sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (Napríklad počas hlasového hovoru.)

☎ Sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

☎ Sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

☎ Sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

☎ Sieť UMTS, paketové dátové spojenie je pozastavené.

Prijatie nastavení miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v textovej správe od poskytovateľa služieb alebo môžete mať miesto prístupu vopred nastavené v telefóne. Pozrite časť 'Dáta a nastavenia', str. 65.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Miesto prístupu môže byť chránené () operátorom alebo poskytovateľom služieb. Chránené miesta prístupu nemožno upravovať ani vymazávať.

Miesta prístupu

 **Tip.** Pozrite tiež časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail', str. 64, 'E-mail', str. 71, a 'Prístup na web', str. 80.

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

Názov spojenia - uveďte popisné meno spojenia.

Nosič dát - jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) - názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia s paketovými dátovými a UMTS sieťami. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa - meno používateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo - ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte možnosť **Áno**.

Heslo - heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia - vyberte možnosť **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka - podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete - vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (pre IPv4) - uveďte IP adresu telefónu.

DNS servery - do poľa **Primárny DNS server**: zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server**: zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

 **Výklad termínu:** Služba doménových mien (Domain Name Service – DNS) je internetová služba, ktorá prekladá názvy domén ako www.nokia.com na IP adresy ako 192.100.124.195.

Adresa proxy serv. - uveďte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu - uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie - ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, telefón

bude používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavenú možnosť **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu - názov miesta prístupu je potrebné, keď chcete telefón využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Konfigurácie

Od operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo môžu byť tieto nastavenia uložené na SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť do telefónu a prezerať alebo vymazávať ich v menu

Konfigurácie



Dátum a čas

Pozrite časť 'Nastavenia hodín', str. 14.

Pozrite tiež nastavenia jazyka v časti 'Všeobecné', str. 104.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov', str. 110.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Pozrite časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov', str. 110.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus – môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, zadajte čas v minútach alebo vyberte možnosť **Žiadny**.

Telefón odblokuje zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

 **Tip.** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte možnosť **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby telefón vyžiadal blokovací kód po vložení neznámej SIM karty do telefónu. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch po sebe idúcich nesprávnych zadaniach PIN kódu sa PIN kód zablokuje a

skôr než sa bude dať SIM karta znova použiť, je potrebné PIN kód odblokovávať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

UPIN kód – tento kód môže byť dodávaný spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

PIN2 kód – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám telefónu.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie telefónu, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a PUK2 kód – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v telefóne.

UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

 **Výklad termínu:** Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softvéru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticnosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a inštaláciou softvéru, certifikáty pomôžu zvýšiť bezpečnosť, iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu, zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť

platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite časť 'Zmena nastavení dôvery', str. 112.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových Java aplikácií.

Ak chcete hodnotu zmeniť, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť nast.dôvery**.



Presmerovanie hovorov

Presmerovanie umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na telefón do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastavenia** > **Presmerovanie**.
- 2 Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: **Hovory**, **Dátové prenosy a videohovory** alebo **Faxové prenosy**.

- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovorov, vyberte možnosť **Ak je obsadené**.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.



Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Vyberte požadovanú voľbu blokovaní a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**), môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa, iba ak ho podporuje operátor) – zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

Voľba operátora – vyberte možnosť **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo možnosť **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.



Výklad termínu: Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Nastavenia doplnkov

Indikátory zobrazené v pohotovostnom režime:

- Je zapojený headset.
- Je pripojená indukčná slučka
- Headset nie je dostupný alebo došlo ku strate Bluetooth spojenia s headsetom.

Vyberte možnosť **Headset**, **Indukčná slučka** alebo **Bluetooth handsfree** a zobrazia sa nasledujúce voľby:

Predvolený profil – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite časť 'Profily – nastavenie tónov', str. 20.

Automatic. odpoveď – ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



Hlasové povely

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných telefónom nájdete v časti 'Hlasová voľba', str. 25.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povely na spustenie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povely** a v nej zložku **Profily**. Stlačte tlačte a vyberte možnosť **Nástroje > Hl. povely**. > **Profily**, telefón vytvára hlasové menovky aplikácií a profilov. Ak chcete použiť rozšírené hlasové povely, stlačte a podržte tlačidlo a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pridať druhý hlasový povel na spustenie aplikácie, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak chcete upraviť nastavenia hlasových povelov, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a povely vo vybratom jazyku telefónu, vyberte možnosť

Syntetizátor > **Vypnutý**. Ak chcete vynulovať rozpoznávanie hlasu napríklad pri zmene hlavného používateľa telefónu, vyberte možnosť **Odstrániť vl. úpravy**.



Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Správca**. V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N70. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N70-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie. Na inštaláciu aplikácií do telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

 **Príklad.** Ak ste dostali inštalčný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno prílohy, prejdite na inštalčný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu.

Inštalácia aplikácií a softvéru

 **Tip.** Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s telefónom.

Aplikácie majú nasledujúce ikony:  .sis aplikácia,  Java aplikácia,  aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  aplikácia je inštalovaná na pamäťovej karte.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby** > **Zobraziť detaily**.
- Ak chcete zobraziť informácie z bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby** > **Zobraziť certifikát**. Pozrite časť 'Správa certifikátov', str. 111.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.
 - Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chyba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Otvorte aplikáciu **Správca** a prejdite na inštalčný súbor. Prípadne vyhľadajte pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu v aplikácii **Spr. súb.**, alebo otvorte správu obsahujúcu inštalčný súbor v aplikácii **Správy > Prijaté**. Inštaláciu spustíte výberom aplikácie a stlačením tlačidla .
-  **Tip.** Počas prehliadania internetu môžete načítať inštalčný súbor a nainštalovať ho, pričom nemusíte spojenie zavrieť.

2 Vyberte možnosť **Voľby > Inštalovať**.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby > Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte možnosť **Voľby > Zobrazíť denník**.

Ak chcete poslať záznam o inštalácii asistenčnej služby, aby videli, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte možnosť **Voľby > Poslať denník > Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (dostupné, iba ak sú správne definované nastavenia elektronickej pošty).

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na príslušný softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > **Odstrániť**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.



Upozornenie. Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácií

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru – vyberte, či možno inštalovať Symbian softvér: **Zapnutá**, **Len podpísané** alebo **Vypnutá**.

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca** prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia zostavy**.



Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory chránené autorskými právami

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaní niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené v telefóne, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Aktivačné kľúče**.

- Platné kľúče () sú priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom.
- Neplatné kľúče () sú tie, u ktorých ste vyčerpali čas používania multimediálneho súboru alebo uplynulo obdobie použiteľnosti súboru. Ak si chcete pozrieť **Neplatné** aktivačné kľúče, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte aktivačný kľúč a vyberte možnosť **Volby > Aktivovať obsah**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite časť 'Správy internetových služieb', str. 73.

Ak si chcete pozrieť, ktoré kľúče sa práve nevyužívajú (**Nepoužívané**), dvakrát stlačte tlačidlo . Nepoužívané aktivačné kľúče nie sú pripojené k žiadnemu multimediálnemu súboru uloženému v telefóne.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielania súboru, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .

Ak niečo nefunguje

Otázky a odpovede

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (32 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy**. **Najprv vymažte nejaké dáta**. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Spr. súb.** > **Voľby** > **Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Správa** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete, aby telefón prestal vytvárať dátové spojenie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správa** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Výber multimédií** > **Vypnúť**. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári [Kontakty](#).

Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov. Ak chcete kopírovať kontakty z karty SIM do zložky [Kontakty](#), pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov', str. 36.

Kamera

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Kalendár

OTÁZKA: Prečo chýbajú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa:
[Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.](#)
[Definujte miesto vo web. nastaveniach.](#)?

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadať si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filteru. Ak si chcete prezrieť všetky udalosti, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Vlastné](#) > [Denník](#). Prejdite na záložku [Denník](#) a vyberte [Voľby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#).

OTÁZKA: Ako môžem vymazať údaje z denníka?

ODPOVEĎ: Ak chcete vymazať denník, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Vlastné](#) > [Denník](#). Prejdite na záložku [Denník](#) a vyberte [Voľby](#) > [Zmazať denník](#). Ak chcete trvale mazať obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, stlačte tlačidlo  a vyberte [Vlastné](#) > [Denník](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Trvanie denníka](#) > [Žiadny denník](#).

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie k programu Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ak je program Nokia PC Suite nainštalovaný a spustený, môžete použiť sprievodcu pripojením Nokia dostupného v programe Nokia PC Suite na pripojenie k počítaču. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníčkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace body?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy od **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Snímky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste po jednej vymazávať položky (začnite najmenšou položkou).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth spojenie na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero –

spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov

Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

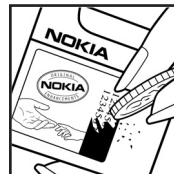

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania

 **Dôležité:** Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo volania.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZIČIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiové frekvencie (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými právnymi predpismi (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaisťovala bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, stanovený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg)*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,95 W/kg.

Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

A

- aktivačné kľúče 117
- aplikácia pomocník 12
- aplikácie
 - inštalácia 115
- aplikácie, Java 115

B

- bezpečnostný kód
 - Pozri časť *blokovací kód*
- blokovací kód 111
- Bluetooth 93

- adresa zariadenia 95
- bezpečnosť 94
- headset 114
- párovanie 95
- prístupový kód, nastavený
 - výrobcom 95
- prístupový kód, výklad termínu 95
- spojenie medzi dvoma
 - zariadeniami, párovanie 95
- vypnutie 96

C

- CD-ROM 97

- centrum služby textových správ
 - pridanie nového 70
- certifikáty 111

Č

- čas 14

D

- dátové spojenia
 - detaily 98
 - ukončenie 97
- dátum 14
- denník

- filtrovanie 33
- vymazanie obsahu 33

- DNS, služba názvu domény, výklad
 - termínu 109

E

- e-mail 62
 - automatické prijímanie 67
 - nastavenia 71
 - offline 68
 - otvorenie 67
 - preberanie zo schránky 66
 - prezeranie príloh 67
 - vzdialená schránka 66

F

- filmy, muvees
 - rýchle muvees 55, 56
 - vlastné muvees 56

- FM rádio 74

- formáty súborov

- .jar 116
- .sis 115
- RealPlayer 53
- súbor JAD 115
- súbor JAR 115

G

- galéria

- prezeranie snímok a videoklipov 50
- pridanie súborov do albumu 51
- usporiadanie súborov
 - v albumoch 51
- vytváranie nového albumu 51

H

- handsfree

- Pozri časť *reproduktor*

- hlasová voľba 25

- hlasové menovky 114
- volanie 26

hlasové povely 114

hodiny 14

- nastavenia 14
- upozornenie 14

hovory

- dĺžka 32
- medzištátne 24
- nastavenia 105
- nastavenia presmerovania 112
- prepojenie 31
- prijaté 32
- volané čísla 32

CH

chat

Pozri časť *okamžité správy*

I

Internet

Pozrite časť *Web*

IP adresa, výklad termínu 109

J

jas

- displej 105
- nastavenie v kamere 44

Java

Pozrite časť *aplikácie, Java*

K

kalendár

- synchronizácia pomocou programu PC Suite 78
- upozornenie 77
- vytváranie záznamov v kalendári 77

kamera

- blesk 41
- nastavenia blesku 39
- nastavenia kamery pri statických snímkach 41
- nastavenia snímky 39, 42
- nastavenia videorekordéra 45
- nastavenie farby a osvetlenia 42
- posielanie fotografií 13, 40
- samospúšť 41
- scény 42
- sekvenčný režim 40
- strihanie videa 46
- ukladanie videoklipov 44
- úprava jasu 39, 44

karty kontaktov

- ukladanie DTMF tónov 31

konferenčný hovor 25

kontakty 35

- posielanie 36
- vkladanie obrázkov 35

kopírovanie

- kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja 36
- text 61

kódy 110

- bezpečnostný kód 111
- blokovací kód 111
- PIN kód 110
- PIN2 kód 111

M

menu, zmena usporiadania 20

miesta prístupu 107

- nastavenia 108

Miesta prístupu internetu (IAP)

Pozri časť *miesta prístupu*

multimediálne správy 62

multimediálne súbory

- formáty súborov 53
- posun späť 54
- rýchly posun dopredu 54
- vypnutie zvuku 54

N

nastavenia

- blokovací kód 111
- blokovanie hovorov 113
- Bluetooth spojenie 94
- certifikáty 111

dátové spojenia 107
dátum a čas 109
displej 105
headset 114
chat 88, 89, 92
indukčná slučka 114
jazyk 104
kalendár 78
miesta prístupu 108
personalizácia telefónu 19
PIN kód 110
pôvodné nastavenia 105
presmerovanie 112
prístupové kódy 110
šetrič displeja 105
UPIN kód 111
UPUK kód 111
[nastavenia pre headset](#) 114
[nastavenia pre indukčnú slučku](#) 114
[nastavenia spojenia](#) 107

O

[odkazová schránka](#) 24
 presmerovanie hovorov do
 odkazovej schránky 112
 zmena telefónneho čísla 24
[odkazy](#) 24
[ochrana autorských práv](#)
 pozri aktivačné kľúče

[okamžité správy](#) 88
 blokovanie 90
 identifikátor (ID) používateľa,
 výklad termínu 91
 nahrávanie správ 90
 odosielanie okamžitých
 (chatových) správ 90
 pripojenie k serveru 89
 skupiny 92

P

[paketové dátové spojenia](#) 97
 GPRS, výklad termínu 107
 nastavenia 109
[pamäť](#)
 vyčistenie pamäte 16, 32
 zobrazenie stavu pamäte 16
[pamäť prehliadača, vynulovanie](#) 84
[pamäťová karta](#) 17
[personalizácia](#) 22
[pevný zoznam](#) 37
PIN kód 110
[pohotovostný režim](#) 19
[posielanie](#)
 fotografie 13, 40
 karty kontaktov, vizitky 36
 videoklipy 48
[poštová schránka](#) 66
 automatické prijímanie 67

prázdny displej

 Pozri časť *pohotovostný režim*
[prehrávač hudby](#) 86
[prenos obsahu z iného telefónu](#) 21
[pridanie textu](#) 48
[pripomienka](#)
 Pozri časť *kalendár, upozornenie*
[príkazy službám](#) 58
[profily](#) 20
[Program PC Suite](#)

 prenos hudobných súborov
 na pamäťovú kartu 53
 prenos mediálnych súborov 16
 prenos snímkov do počítača 49
 synchronizácia 96
 záznamy z kalendára 78
 zobrazenie dát v pamätiach
 telefónu 16

R

[rádio](#) 74
[register](#)
 Pozri *denník*
[regulácia hlasitosti](#) 15
 počas hovoru 24
 reproduktor 15
[reproduktor](#) 15
[rozlíšenie, výklad termínu](#) 42
[rýchla voľba](#) 25

S

scény

- scény v snímkach 43
- scény vo videoklipech 43

SIM karta

- kopírovanie mien a čísel do telefónu 36
- mená a čísla 37
- správy 69

sis súbor 115

skratky 12

SMS centrum, centrum

- služby krátkych správ 70

softvér

- prenos súboru na prístroj 115

spánok (snooze) 14

spojenie s PC

- cez Bluetooth spojenie alebo USB kábel 96

Spojenie s počítačom 96

správa digitálnych práv, DRM

- pozri aktivačné kľúče

správca súborov 15

správy

- e-mail 62
- multimediálne správy 62
- textové správy 62

strihanie videa

- pridanie efektov 46
- pridanie prechodov 46
- pridanie zvukových klipov 46
- vlastné videoklipy 46

synchronizácia 98

T

telefónny zoznam

- Pozrite časť *kontakty*

textové správy 62

témy 22

tóny zvonenia

- osobný tón zvonenia 37
- prijímanie v textovej správe 65

trvanie denníka 34

U

UPIN kód 111

upozornenia

- budík 14
- kalendár 78

UPUK kód 111

USB kábel 96

USSD príkazy 58

V

videohovor 26

- odmietnutie 30
- prevzatie 30

videoklipy 49

videoprehrávač

- Pozrite časť *RealPlayer*

Visual Radio 74

- ID vizuálnej služby 75
- zobrazenie obsahu 75

vkładanie textu 61

vypnutie zvuku 54

vystrihovanie textu 61

vzdialená schránka 66

W

Web

- miesta prístupu, pozri časť *miesta prístupu*

Webový

- prehliadač 80

Z

zálohovanie 17

záložky 81

zvukové klipy 49

zvuky

- nahrávanie zvuku 103
- vypnutie zvonenia 30