
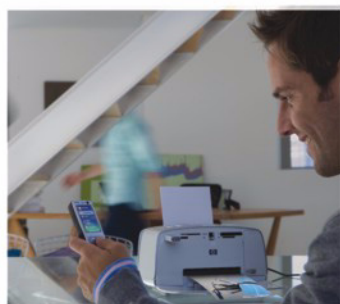


NOKIA N73

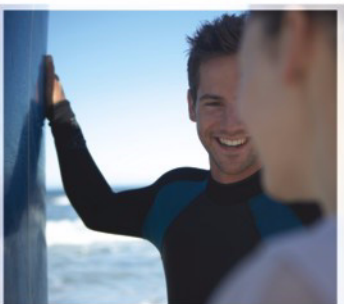

Nokia N73

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION заявява, че това изделие RM-133 съответства на важните изисквания и другите клаузи на

Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте

Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, N73 и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАНИИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВОТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Експортна справка

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКА, КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Съдържание

За вашата безопасност.....	7
----------------------------	---

Свързване	11
-----------------	----

Вашата Nokia N73.....	12
-----------------------	----

Зареждане на батерията.....	12
-----------------------------	----

Настройки.....	12
----------------	----

Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	12
---	----

Важни индикатори	13
------------------------	----

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	15
---	----

Мултимедиен клавиш (Nokia N73 – оригинална версия).....	15
--	----

Слушалки.....	15
---------------	----

Инструмент за карта с памет	16
-----------------------------------	----

Файлов мениджър.....	16
----------------------	----

Изтегли!.....	18
---------------	----

Поддръжка.....	19
----------------	----

Информация за поддръжка и контакти на Nokia.....	19
--	----

Актуализации на софтуер	19
-------------------------------	----

Помощ	19
-------------	----

Обучение.....	20
---------------	----

Камера	21
--------------	----

Снимане.....	21
--------------	----

Правене на снимки в серия	27
---------------------------------	----

Вие на снимката – самоснимачка.....	28
-------------------------------------	----

Запис на видеоклип	28
--------------------------	----

Галерия	32
---------------	----

Показване и преглеждане на файлове.....	32
---	----

Албуми	35
--------------	----

Редактиране на изображения	36
----------------------------------	----

Редактиране на видеоклипове.....	37
----------------------------------	----

Слайдшоу	38
----------------	----

Презентации.....	39
------------------	----

Отпечатване на изображение.....	39
---------------------------------	----

Печат през мрежата	40
--------------------------	----

Споделяне онлайн	42
------------------------	----

Медийни приложения.....	45
-------------------------	----

Клавиш за музика (Nokia N73 Music Edition).....	45
---	----

Музикален плейър.....	45
-----------------------	----

Flash плейър.....	55
-------------------	----

Visual Radio	56
--------------------	----

RealPlayer.....	59
-----------------	----

Режисьор	61
----------------	----

Управление на времето..... 64

Часовник.....64

Календар.....65

Съобщения 67

Писане на текст.....68

Писане и изпращане на съобщения.....70

Входящи – получаване на съобщения.....73

Пощенска кутия.....74

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....77

Настройки за съобщения.....77

Лафче – мигновени съобщения.....82

Контакти (Телефонен указател)..... 87

Запаметяване и редактиране на имена
и телефонни номера.....87

Копиране на контакти.....88

Добавяне на тонове на звънене за контактите.....89

Създаване на групи за контакт.....90

Осъществяване на повиквания 91

Гласови повиквания.....91

Видеоповиквания.....93

Видео споделяне.....95

Отговаряне или отказване на повикване.....98

Дневник.....100

Интернет браузъри..... 104

Услуги.....104

Интернет.....108

Свързвания 111

Bluetooth свързване.....111

Инфрочервена връзка.....115

Кабел за данни.....116

Свързване с компютри.....116

Мениджър на връзки.....117

Синхронизиране.....118

Мениджър на устройството.....118

Офис..... 121

Калкулатор.....121

Конвертор.....121

Бележки.....121

Записващо устройство (Рекордер).....122

Quickoffice.....122

Adobe Reader.....124

Персонализирайте своето устройство 126

Профили — задаване на тонове.....126

3-D тонове.....128

Променете начина, по който изглежда устройството ви.....	128
Активен режим на готовност	129

Инструменти 131

Гласови команди	131
Мениджър на приложения	131
Управление на права върху електронно съдържание.....	134

Настройки 136

Телефон.....	136
Повикване	137
Свързване.....	139
Дата и час.....	141
Защита	141
Прехвърляне на повиквания	145

Блокиране на повиквания	145
Мрежа.....	146
Акcesoар	146

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори 148

Информация за батериите 152

Зареждане и разреждане	152
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	153

Грижи и поддръжка 155

Допълнителна информация

за безопасността..... 156

Индекс 160

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в положенията, обяснени в документацията му. Не докосвайте покритието на антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режима на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850/900/1800/1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа връзка с Интернет и други видове връзки. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси, опасни съобщения и приложения или друг вид вредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте искания за свързване, изтегляйте съдържание и приемайте инсталиране само от сигурни източници. За да увеличите защитата на своите устройства, инсталирайте и редовно актуализирайте антивирусен софтуер, защитна стена и друг таъв софтуер на вашето устройство и свързан компютър.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат прегледани или модифицирани.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери и връзки към сайтове на други доставчици. Може също да посещавате сайтове на други доставчици от устройството си. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако изберете да влезете в такива сайтове, трябва да вземете предпазни мерки за сигурността или съдържанието им.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на

мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е, например, някои мрежи да не поддържат всички зависещи от езика символи и услуги.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят върху TCP/IP протоколите. Някои функции на устройството, например MMS, браузване, електронна поща и теглене на съдържание чрез браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата на тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Допълнителни устройства, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядни устройства DC-4, AC-3 или AC-4 и от AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.


Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6M.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Свързване

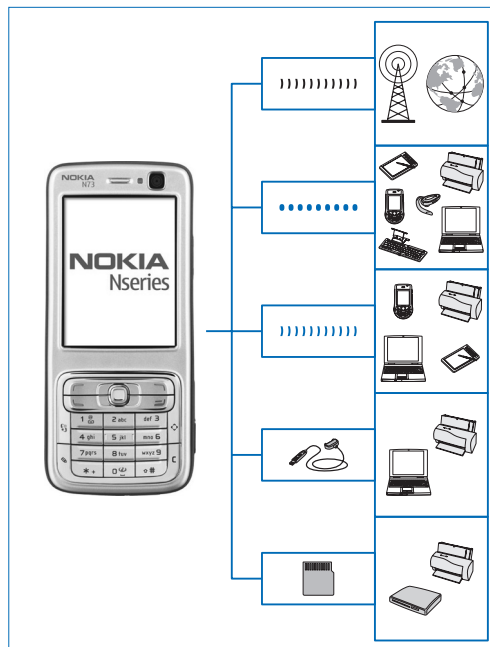

Използвайте своето устройство с мрежите 2G и 3G. Вижте „Информация за вашето устройство“, стр.8.

Използвайте технологията Bluetooth, за да прехвърляте файлове и да се свързвате със съвместими аксесоари. Вижте „Bluetooth свързване“, стр. 111.

Използвайте инфрачервения порт, за да прехвърляте и синхронизирате данни между съвместими устройства. Вижте „Инфрачервена връзка“, стр.115.

Използвайте съвместим USB кабел за данни, например кабелът Nokia Connectivity CA-53, за да се свържете със съвместими устройства като принтери и компютри. Вижте „Кабел за данни“, стр. 116.

Използвайте съвместима miniSD карта, за да прехвърляте данни или да архивирате информация. Вижте „Инструмент за карта с памет“, стр.16.

Вашата Nokia N73

Номер на модел: Nokia N73-1.

Наричан по-долу Nokia N73. Ако някоя от описаните в това ръководство функции е налична само в оригиналната версия на Nokia N73 или Nokia N73 Music Edition, това е обозначено в раздела, описващ функцията, с указване на **Nokia N73 (оригинална версия)** or **Nokia N73 Music Edition**. Проверете опаковката на устройството си, за да видите дали то е оригиналната Nokia N73 или Nokia N73 Music Edition.

Зареждане на батерията

- 1 Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от устройството и след това от контакта на стената.

Настройки

Вашето устройство Nokia N73 обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите настройките от доставчиците на услуги в специално текстово съобщение.

За да промените общите настройки в устройството ви, като например езика, режима на готовност и настройките на екрана, вижте „Телефон“, стр. 136.



Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Можете безплатно да прехвърляте съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia на вашия Nokia N73 чрез Bluetooth или ИЧ връзка. Типът съдържание, който може да се прехвърли, зависи от

модела на телефона. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашата Nokia N73.

Може да поставите СИМ-картата си в другото устройство. Когато включите Nokia N73 без СИМ-карта, онлайн профилът се активира автоматично.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да използвате приложението за първи път, натиснете  и изберете **Инструм. > Трансфер**. Ако сте използвали приложението, преди и искате да започнете ново прехвърляне, изберете **Прехвър. данни**. В екрана за информация изберете **Продължи**.
- 2 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат избрания тип връзка.
- 3 Ако изберете Bluetooth връзка: За да може Nokia N73 да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете другото устройство от списъка. Ще ви бъде поискано да въведете код на вашата Nokia N73. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 114. При някои модели телефони приложението **Транс. данни** се изпраща към другото устройство като

съобщение. За да инсталирате **Транс. данни** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от екрана.

Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 115.

- 4 Изберете от вашата Nokia N73 съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство в съответното място в Nokia N73. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да актуализирате данните и в двете устройства. За да започнете синхронизация със съвместимо устройство Nokia, изберете **Телефони**, превъртете до устройството и изберете **Опции > Синхронизирай**. Следвайте инструкциите от дисплей.

За да видите дневника на предишно прехвърляне, изберете **Дневн.Трансф.**.

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката **Входящи** на **Съобщения**.

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии (услуга на мрежата), индикаторът за първата ви линия е **1** , а за втората – **2** .

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Връзката със слушалките чрез Bluetooth се е разпаднала.

 Към устройството е свързан съвместим слухов апарат.

 Към устройството е свързан **Текстофон**.

D Има активно повикване за данни.

 Възможна е GPRS връзка за пакети данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни.

 Връзката за пакети данни GPRS е задържана.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EDGE.  обозначава, че връзката е задържана, а  че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налична EDGE, но вашето устройство не използва непременно EDGE за преноса на данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

 Има активна USB връзка.

 Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате музика, натиснете клавиша за сила на звука отстрани на устройството.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, изберете **Опции > Включи високогов..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции > Активирай телеф..**

Мултимедийен клавиш (Nokia N73 – оригинална версия)

Този раздел описва мултимедийния клавиш на вашето устройство Nokia N73 (оригинална версия).

С мултимедийния клавиш имате бърз достъп до мултимедийно съдържание и предварително указани приложения.

За да отворите командата за бърз достъп, присвоена на мултимедийния клавиш, натиснете и задръжте . За да отворите списък с мултимедийни приложения, натиснете . За да отворите желаното приложение, използвайте клавиша за превъртане. За да излезете от списъка, без да сте избрали приложение, натиснете .

За да промените командите за бърз достъп, натиснете  и . За да промените приложенията, които се показват, когато натискате , изберете **Нагоре, Наляво, По средата, Надясно** и приложението.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.


Слушалки

Свържете съвместими слушалки към Pop-Port™ конектора на вашето устройство.



Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

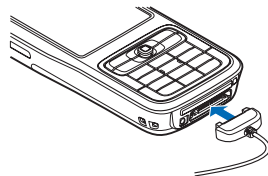



Инструмент за карта с памет

Използвайте само съвместими miniSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Натиснете  и изберете **Инструм. > Памет**. Можете да използвате съвместима miniSD карта като допълнително място за съхранение и за архивиране на информация от паметта на устройството.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в карта с памет, изберете **Опции > Копирай памет тел.**

За да възстановите информация от съвместима карта с памет в паметта на устройството, изберете **Опции > Възстан. от картата**.

За да извадите картата с памет, натиснете  и изберете **Извад. карта памет**.

 **Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Задаване на парола

За да зададете парола за защита на вашата карта с памет, изберете **Опции > Задайте парола**. Паролата може да е с дължина до 8 символа.

За да смените паролата, изберете **Опции > Промени паролата**.

За да изтриете паролата, изберете **Опции > Отстри паролата**.

Форматиране на картата с памет

Когато картата с памет е преформатирана, всички запазени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматиране, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия търговски посредник, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Опции > Формат. карта пам.** Изберете **Да**, за да потвърдите.



Файлов мениджър

Много от функциите на устройството като контакти, съобщения, изображения, видео, тонове на звънене,

календарни бележки, документи и изтеглени приложения, използват памет за съхранение на данни. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството.

Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате стара информация и да запаметявате данни в карта с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет (), ако е налична.

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции** > **Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции** > **Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни,

изберете **Опции** > **Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Своб. памет**.

Не достига памет — освободете памет

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет, ако имате такава. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Опции** > **Премести в папка** > **Карта с памет** и папка.

 **Съвет!** Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните паметни в устройството и да прехвърляте данни.

За да изтриете данни с цел освобождаване на памет, използвайте **Файл мениджър** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщения**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени уеб страници

- Запометени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също „Мениджър на приложения“, стр. 131.
- Инсталационни файлове (.sis) на приложенията, инсталирани от вас на съвместима miniSD card: първо им направете резервно копие на съвместим компютър с Nokia PC Suite.
- Други данни, които вече не ви трябва.



Изтегли!

Изтегли (услуга на мрежата) е мобилен магазин за купуване на съдържание, достъпен във вашето устройство. Можете да разглеждате, изтегляте и инсталирате елементи от Интернет, например приложения и медийни файлове, в устройството си.

Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра.

Натиснете  и изберете **Интернет > Изтегли**

За подробности вижте брошурата „Допълнителни приложения“.

Поддръжка

Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

От уеб сайта може да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако искате да се свържете с услуга за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакти на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката намерете най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Актуализации на софтуер

Възможно е Nokia да създаде актуализации на софтуер, които могат да предложат нови възможности, подобрена функционалност и повишено бързодействие. С приложението Nokia Software Updater

можете да поискате тези актуализации. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

Ако софтуерните актуализации по въздуха се поддържат от вашата мрежа, може също да имате възможност да поисквате актуализации чрез устройството. Вижте „Мениджър на устройството“, „Актуализации на софтуер“, стр. 118.



Помощ

Вашето устройство предлага помощ в зависимост от контекста. Когато е отворено дадено приложение,

за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от главното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.



Обучение


Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Камера

Вашият телефон Nokia N73 има две камери – камера с висока резолюция на гърба на устройството (основната камера) и втора камера с ниска резолюция на лицевата страна (втора камера). И двете камери могат да се използват за заснемане на фотографии и записване на видеоклипове. Втората камера на лицевата част се използва в режим за портрет, а основната камера на гърба се използва за режим пейзаж.

Устройството Nokia N73 поддържа резолюция на заснетите изображения 2048x1536 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Изображенията и видеоклиповете се запамятват автоматично в папката **Фото и видео** в **Галерия**. Камерите произвеждат изображения с формат .jpg. Видеоклиповете се записват във файлов формат .mp4 или 3GPP с разширение .3gp (**Споделяне** качество). Вижте „Видео настройки“, стр. 30.

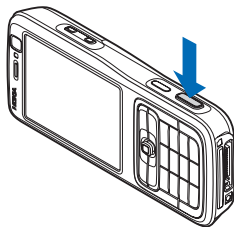

Можете да изпращате изображения и видеоклипове в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth връзка. Можете също да ги качвате в съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр.42.

Снимане

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличената по цифров път снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

За да направите снимка, направете следното:

- 1 За да активирате основната камера, отворете плъзгащия се капак. Ако камерата е в **Режим видео**, изберете **Към режим изображение** от активната лента с инструменти.

- 2 За да фокусирате върху обект, натиснете клавиша за снимане до половината (само за основната камера). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.
- 3 За да снимате с основната камера, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението.

За да увеличавате и намалявате, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 26.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

За да освободите памет, преди да направите снимка, изберете [Опции](#) > [Освободи памет](#) (налично само ако сте архивирали снимките или видеоклиповете). Вижте „Свободна памет“, стр.34.

За да активирате предната камера, изберете [Опции](#) > [С втората камера](#).


За да затворите основната камера, затворете плъзгачия се капак.

Индикатори на камерата като фотоапарат

Визьорът на камерата като фотоапарат показва следното:

- Индикатор за текущия режим на заснемане (1).
- Активната лента с инструменти (2), през която можете да превъртите, преди да направите снимката, за да активирате режима на самоснимачка или на заснемане на поредица, или изберете режима на снимане, сцената, режима на светкавицата, баланса на бялото, корекцията на експозицията, цветовия ефект и светлочувствителността (активната лента не се появява по време на фокусиране и заснемане на кадър). Вижте „Активна лента с инструменти“, стр.23.

- Индикаторът за резолюция на изображението (3) показва дали качеството на снимката е **Печат 3М –голяма** (2048x1536 resolution), **Печат 2М – средна** (1600x1200 resolution), **Печат 0,8М – малка** (резолюция 2048x1536) или **Мултимедийно съобщение 0,3М** (резолюция 640x480).
- Броячът на снимки (4) показва пресметнатия брой снимки, които ще можете да заснемете при текущата настройка за качество на изображенията и използваната в момента памет (броячът не се вижда по време на фокусиране и заснемане).
- Индикаторите за паметта на устройството (5) и картата с памет (6) показват къде се запамятват изображенията.

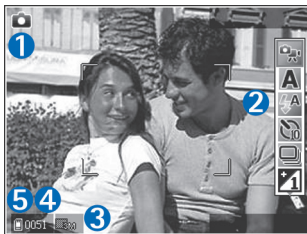

За да се покажат всички индикатори на визъора, изберете **Опции > Покажи иконите**. За да се виждат само индикаторите за състоянието на камерата, изберете **Скрий иконите**.

Активна лента с инструменти

При камерата можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на елементи и промяна на различни настройки преди и след като направите снимка или запишете видео. В активната лента с инструменти превъртете до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Наличните опции са различни, в зависимост от режима на заснемане и състоянието, в което се намирате. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.



Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана преди и след като направите снимка или заснемате видео, изберете **Опции > Покажи иконите**.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда само когато ви трябва, изберете **Опции > Скрый иконите**. Можете да активирате активната лента с инструменти с натискане на клавиша за превъртане.

Преди да направите снимка или да запишете видео, в активната лента с инструменти изберете измежду следните:



за да превключите между режим видео и режим изображение



за да изберете сцената



за да изберете режима на светкавицата



за да активирате режима на самоснимачка (само при снимки). Вижте „Вие на снимката – самоснимачка“, стр. 28.



за да активирате режима на заснемане на поредица (само при снимки). Вижте „Правене на снимки в серия“, стр. 27.



за да настроите корекцията на експозицията (само при снимки)



за да настроите баланса на бялото



за да изберете цветови ефект



за да настроите светлочувствителността на камерата (само за снимки)

Иконите се променят, отразявайки настоящото състояние на настройката.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Вижте още опции на активната лента с инструменти в „След като направите снимка“, стр. 24, „След заснемане на видеозапис“, стр. 30 и „Активна лента с инструменти“, стр. 34 в [Галерия](#).

След като направите снимка

След като направите снимката, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако [Покажи заснетото](#) е зададено на [Включено](#) в Параметри на камерата като фотоапарат):

- Ако не искате да запазвате снимката, изберете [Изтрий](#).
- За да изпратите снимката във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth, през инфрачервена връзка или да я качите в съвместим онлайн албум, натиснете клавиша за повикване или изберете [Изпрати](#). За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 67, „Bluetooth свързване“, стр. 111 и „Споделяне онлайн“, стр. 42. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Можете също да изпратите изображението до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете [Изпрати до викащ](#) (достъпно само по време на активно повикване).
- За да отбележите изображения в кошницата за последващо отпечатване, изберете [Добави в кошницата за печат](#).

- За да отпечатате снимката, изберете **Печат**.
Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 39.
- За да заснемете нова фотография, изберете **Ново изображение**.

За да преименувате снимка, изберете **Опции** > **Преименувай снимка**.

За да използвате снимката като тапет в активен режим на готовност, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

Параметри на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: **Настр. изобр.** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настр. изобр.**, вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 26. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество изобраз. — **Печат 3М – голяма** – Висока (резолюция 2048x1536), **Печат 2М – средна** (резолюция 1600x1200), **Печат 0,8М – малка** (резолюция 1024x768) или **Мултимедийно съобщение 0,3М** (резолюция 640x480).

Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет използва тя. Ако искате да отпечатате снимката, изберете **Печат 3М – голяма**, **Печат 2М – средна** или **Печат 0,8М – малка**. Ако искате да я изпратите по електронната поща, изберете **Печат 0,8М – малка**. За да изпратите снимката чрез MMS, изберете **Мултимедийно съобщение 0,3М**.

Тези резолюции са налични само с основната камера.

Добави към албум — Изберете дали искате да запазите изображението в определен албум от галерията. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Покажи заснетото — Изберете **Включено**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Изключено**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Зададено име изобр. — Задайте име по подразбиране на снимките.

Разш. цифрово варио (само за основната камера) — изберете **Включено**, за да позволите плавно варио, без прекъсване при прехода между цифрово и разширено цифрово варио. Ако искате да ограничите мащабирането до запазване на избраното качество на изображението, изберете **Изключено**.

Тон при снимане — Изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет — Изберете къде да съхраните вашите снимките.

Ориг. настр. камера — Изберете **OK**, за да възстановите настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Светкавица

Светкавицата е налична само в основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. За камерата като фотоапарат са налични следните режими на светкавицата: **Автоматично** () **A**), **Червени очи** () **Ⓢ**), **Включена** () **Ⓢ**) и **Изключено** () **Ⓢ**).

За да смените режима на светкавицата, в активната лента с инструменти изберете желания режим на светкавицата.

Настройки – регулиране на цветовете и осветлението

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, използвайте клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Баланс на бялото — изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експ. компенсация (само за изображения) — Нагласете времето на експозиция.

Цветови тон — Изберете цветови ефект от списъка.

Светлочувствителност (само за снимки) — Настройте светлочувствителността на камерата. Колкото по-тъмна е околната обстановка, толкова по-висока трябва да е чувствителността.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Зададените настройки ще важат и за двете камери; ако промените настройките на втората камера, настройките

на основната също ще се променят. Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

Ако изберете нова сцена, настройките се подменят с тези на избраната сцена. Вижте „Сцени“, стр. 27. Можете да промените настройките и след като изберете сцена, ако се налага.

Сцени

Сцените ви помагат да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Изберете от списъка на сцените подходяща сцена за правене на снимки или видеоклипове. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцените са налични само с основната камера.

Използвайте клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Видео сцени

Автоматично () (по подразбиране) и **Нощна** (.

Сцени за снимки

Авто () (по подразбиране), **Потребителска** () , **Едър план** () , **Портрет** () , **Пейзаж** () , **Спорт** () , **Нощна** () и **Нощен портрет** (.

Когато снимате, сцената по подразбиране е **Авто**. Можете да изберете **Потребителска** по подразбиране.

За да зададете собствена сцена, съобразена с определена среда, превъртете до **Потребителска** и изберете **Опции** > **Промени**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена.

Правене на снимки в серия

Режимът поредица от снимки е наличен само с основната камера.

За да настроите камерата да направи поредица от шест или повече снимки (ако има достатъчно свободна памет), в активната лента с инструменти изберете **Към режим поредица**.

За да направите шест снимки, натиснете клавиша за снимане. За да направите повече от шест снимки, натиснете и задръжте клавиша за снимане. За да престанете да снимате, пуснете клавиша за снимане. Можете да направите до 100 снимки в зависимост от свободната памет.

След като направите снимките, те се появяват в изглед на решетка на дисплея. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката. Когато използвате самоснимачката, могат да се направят максимум шест снимки.

За да се върнете към визъора на режима на снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

Вие на снимката – самоснимачка

Самоснимачката е налична само с основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да зададете времето на закъснение на самоснимачката, изберете от активната лента с инструменти **Самоснимачка > 2 секунди, 10 секунди** или **20 секунди**. За да задействате собствения таймер, изберете **Активирай**. Устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

За да изключите **Самоснимачка**, в активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > Изключена**.

Можете да използвате самоснимачка и в режима на снимане на серия.

 **Съвет!** В активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > 2 секунди**, за да задържите ръката си неподвижна, докато снимате.

Запис на видеоклип

- 1 За да активирате основната камера, отворете плъзгащия се капак. Ако камерата е в **Режим изображение**, изберете **Към режим видео** от активната лента с инструменти.
- 2 За да започнете запис, натиснете клавиша за заснемане. В режим портрет използвайте клавиша за превъртане, за да запишете видеоклип. Появява се иконата за запис  и се чува звуков сигнал, указващ, че записът е започнал.
- 3 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Изображението се запамятава автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте „Галерия“, стр. 32. Максималната дължина на видеоклипа е 60 минути (при наличие на достатъчно свободна памет).

За да паузирате записването по всяко време, натиснете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза (). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш. За да продължите записа, натиснете отново клавиша за заснемане.

За да увеличите или намалите обекта, натиснете клавиша за мащабиране от страни на устройството.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 26 и „Сцени“, стр. 27.

За да освободите памет, преди да запишете видеоклип, изберете **Опции** > **Освободи памет** (налично само ако сте архивирали снимките или видеоклиповете). Вижте „Свободна памет“, стр.34.

За да активирате предната камера, изберете **Опции** > **С втората камера**.

Индикатори за запис на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:

- Индикатор за текущия режим на заснемане (1).
- Индикатор за видео стабилизация (2)
- Индикатор за изключен звук (3).
- Активната лента с инструменти (4), в която можете да превъртате преди започване на записа, за да избирате сцена, баланс на бялото и цветови ефект (лентата с инструменти не се вижда по време на запис).

- Сумарното разполагаемо време за запис на видео (5). Когато записвате, индикаторът за продължителност на видеоклипа показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторите за паметта на устройството (5) и картата с памет (6) (6) показват къде се запаметяват видеоклиповете.
- Индикаторът за качество на видеото (7) показва дали качеството на видеофилма е **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**.
- Типа на файла на видеоклипа (8).



За да се покажат всички индикатори на визьора, изберете **Опции** > **Покажи иконите**. Изберете **Скрий иконите**, за да се виждат само индикаторите за състоянието на видеозаписа и – по време на записа – максимално допустимото време за запис, скалата на мащаба, когато премащабираме, както и клавишите за избор.

To activate the front camera, select **Опции** > **С втората камера**.

След заснемане на видеозапис

След като заснемете видеозаписа, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако **Покажи заснето видео** е зададено на **Включено** във Видео настройки):

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току-що сте записали, изберете **Изпълнение**.
- Ако не искате да запаметите видеоклипа, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа като мултимедийно съобщение или посредством имейл, Bluetooth връзка или инфрачервена връзка, или да го качите на съвместим онлайн албум, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 67, „Bluetooth свързване“, стр. 111 и „Споделяне онлайн“, стр. 42. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във файл формат .mp4. Можете също да изпратите видеоклипа до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до викаш**.
- За да заснемете нов видеоклип, изберете **Нов видеоклип**.

За да преименувате видеоклип, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настр. видео** и основни настройки. За да регулирате настройките на **Настр. видео**, вж. „Настройки – регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 26. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео качество — Задайте качеството на видеоклипа: **Високо** (най-добро качество за дългосрочна употреба и възпроизвеждане на съвместим телевизор или компютър или мобилно устройство), **Нормално** (стандартно качество за възпроизвеждане на мобилно устройство) или **Споделяне** (ограничен размер на видеоклипа за изпращането му в мултимедийно съобщение). Ако желаете да гледате видеоклипа на съвместим телевизор или компютър, изберете **Високо** видеокачество, което означава CIF резолюция (352x288) и формат на файла .mp4. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла .3gp). Размерът на записан с качество **Споделяне** видеоклип е ограничен на 300 КБ (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство.

Видео стабилизиране — Изберете **Включено**, за да намалите поклатането на камерата, когато заснемате видеоклип.

Звукозапис — Изберете **Включено**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Добави към албум — Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи заснето видео — Изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплея след спиране на записването. Изберете **Изпълнение** от активната лента с инструменти (основна камера) или **Опции** > **Изпълнение** (втора камера), за да гледате видеоклипа.

Зададено име клип — Задайте име по подразбиране на видеоклиповете.

Използвана памет — Определете основното съхраняване в паметта: памет на устройството или карта с памет (ако е поставена).

Ориг. настр. камера — Изберете **ОК**, за да възстановите настройките на камерата до първоначалните им стойности.



Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни, и линкове за стрийминг, натиснете  и изберете **Галерия**.

 **Съвет!** Ако сте в друго приложение, за да видите последната запазена снимка в **Галерия**, натиснете клавиша за преглед  отстрани на устройството. За да влезете в основния изглед на папката **Фото и видео**, натиснете повторно клавиша за преглед.

Показване и преглеждане на файлове


Изберете **Фото и видео**

, **Песни** , **Звук. клипове** , **Стрийм. линк.** , **Презентации**  или **Всич. файлове**  и натиснете , за да я отворите.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте „Албуми“, стр. 35.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите файл, натиснете . Видеоклиповете, файловете .ram и линковете за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в **RealPlayer**, а звуковите клипове –

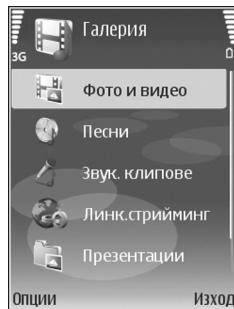

в приложението **Музикален плеър**. Вижте „RealPlayer“, стр. 59 и „Музикален плейър“, стр. 45.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в паметта на устройството, изберете файл и **Опции** > **Прем. и копиране** > **Копир. в карта памет** или **Премес. в карта пам.**, или **Копирай в памет тел.** или **Премес. в памет тел..**

За да изтегляте песни или звукови клипове в **Галерия** с използване на брауъра, в папката **Песни** или **Звук. клипове** изберете **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**.

За да изтеглите изображения или видеоклипове, в папката **Фото и видео** изберете иконата за изтегляне. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Снимки и видеоклипове

Заснетите снимки и записаните са камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото и видео** в **Галерия**. Изображения и видеоклипове могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща, чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. За да можете да преглеждате получена снимка или видеоклип в **Галерия** или в **RealPlayer**, трябва да ги запишете в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако има поставена).

Отворете папката **Фото и видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

Когато изображението е отворено, за да го увеличите, натиснете клавиша за мащабиране отстрани на устройството. Коефициентът на мащабиране се показва в долната лява част на дисплея. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да завъртите изображението наляво или надясно, изберете **Опции** > **Завърти**.

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или видео редактор. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 37. Вижте „Редактиране на изображения“, стр. 36.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете видеоклип или няколко видеоклипа в галерията и натиснете **Опции** > **Промени**. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 37.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер или да ги запаметите във вашата съвместима карта с памет (ако има поставена) за печат, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 39.

Можете също да отбележите снимки в кошницата за последващо отпечатване в [Галерия](#). Вижте „Кошница за отпечатване“, стр.35.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете [Опции](#) > [Албуми](#) > [Добави към албум](#). Вижте „Албуми“, стр. 35.

За да използвате картинка като фоново изображение, изберете картинката и [Опции](#) > [Използвай изображ.](#) > [Задай като тапет](#).

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете .

Активна лента с инструменти

В папката [Фото и видео](#) можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на различни задачи. Активната лента с инструменти е налична само когато сте избрали снимка или видеоклип.

В активната лента с инструменти превъртете нагоре или надолу до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Предлаганите опции може да варират в зависимост от състоянието, в което сте, както и от това дали сте избрали снимка или видеоклип. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана, натиснете [Опции](#) > [Покажи иконите](#).

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда само когато ви трябва, изберете [Опции](#) > [Скрий иконите](#). За да активирате активната лента с инструменти, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете от следните:

 за да пуснете избрания видеоклип

 за да изпратите избраната снимка или видеоклип

 /  за да изтриете снимка от кошницата за отпечатване. Вижте „Кошница за отпечатване“, стр.35.

 за да прегледате изображенията в кошницата за отпечатване

 за да стартирате слайдшоу със снимките в избрания албум

 за да изтриете избраната снимка или видеоклип

 за да отпечатате разглежданата снимка

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Свободна памет

За да намалите резолюцията и файловия размер на снимки, записани в [Галерия](#) и да освободите памет

за нови снимки, изберете **Опции** > **Свиване**. За да архивирате снимките преди това, копирайте ги на съвместим компютър или друго място. Избирането на **Свиване** намалява разделителната способност на изображението на 640x480.

За да увеличите свободната памет след като сте копирали файловете на други места или устройства, изберете **Опции** > **Своб. памет**. Можете да видите списъка с файловете, които сте копирали. За да премахнете копиран файл от **Галерия**, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Кошница за отпечатване

Ако е налично, можете да отбелязвате снимки в кошницата за отпечатване и по-късно да ги отпечатате на съвместим принтер или в съвместимо ателие за печат. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 39. Отбелязаните снимки са маркирани с  в папката и албумите **Фото и видео**.

За да отбележите снимка за последващо отпечатване, изберете я и **Добави в кошн.печат** от активната лента с инструменти.

За да прегледате снимките в кошницата за печат, изберете **Покажи кошн. за печат** от активната лента с инструменти или изберете иконата Кошница за печат



от папката **Фото и видео** (налично само когато имате снимки в кошницата за печат).

За да изтриете снимка от кошницата за печат, изберете я в албум или в папката **Фото и видео** и **Премахване от печат** от активната лента с инструменти.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да видите списъка с албуми в папката **Фото и видео** изберете **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете до снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете .

За да изтриете от албума файл, натиснете . Файлът не се изтрива от папка **Фото и видео** в **Галерия**.

За да създадете нов албум, в изгледа със списъка на албумите изберете **Опции** > **Нов албум**.

Редактиране на изображения

За да промените снимките, след като ги направите, или вече записани в **Галерия** снимки, изберете **Опции > Промени**.

Изберете **Опции > Приложи ефекта**, за да отворите списък, от който можете да избирате различните опции за промяна, показани от малки икони. Можете да изрязвате и завъртате снимката, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на снимката

За да изрежете изображение, изберете **Опции > Приложи ефекта > Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Преместете клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете **■**. За да преместите областта вътре в снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете отново областта за изрязване, натиснете **■**.

Намаляване на ефекта „червени очи“

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху око то и натиснете **■**. На дисплея се показва примка. За да направите размера на контура да съвпада с размера на око то, преместете клавиша за превъртане. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете **■**.

Полезни команди за бърз достъп

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **3** или **1**.

- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в **Галерия** и да създавате персонализирани видеоклипове, превъртете до съответния видеоклип и изберете **Опции** > **Промени** > **Обединяване**, **Смяна на звука**, **Добави текст**, **Отрежи** или **Създай mvuee**. Вижте „Галерия“, стр. 32.

 **Съвет!** Можете да използвате **Режисьор**, за да създавате персонализирани видеоклипове. Изберете видеоклиповете и изображенията, от които искате да създадете mvuee, и изберете **Опции** > **Промени** > **Създай mvuee**. Вижте „Режисьор“, стр.61.

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav.

Персонализираните изображения и видеоклипове автоматично се запаметяват в папката **Фото и видео** в **Галерия**. Видеоклиповете се записват на картата с памет. Ако картата с памет не е налична, се използва паметта на устройството.

Добавяне на снимки, видео, звук и текст

Можете да добавяте снимки, видеоклипове и текст към даден видеоклип, избран в **Галерия**, за да създавате персонализирани видеоклипове.

За да комбинирате снимка или видеоклип с избрания видеоклип, в папката **Фото и видео** изберете **Опции** > **Промени** > **Обединяване** > **Изображение** или **Видеоклип**. Изберете желанния файл и натиснете **Избери**.

За да добавите нов звуков клип и да замените оригиналния звуков клип във видеоклипа, изберете **Опции** > **Промени** > **Смяна на звука** и съответния звуков клип.

За да добавите текст в началото или края на видеоклипа, изберете **Опции** > **Промени** > **Добави текст**, въведете текста, който желаете да добавите, и натиснете **ОК**. След това изберете къде искате да добавите текста: **Начало** или **Край**.

Отрязване на видеоклип

Можете да отрежете видеоклипа и да добавите маркери за начало и край, за да изключите части от видеоклипа. В папката **Фото и видео** изберете **Опции** > **Промени** > **Отрежи**.

За да пуснете избрания видеоклип от началото, изберете **Опции** > **Старт**.

 **Съвет!** За да направите снимка от видеоклип, натиснете клавиша за редакция.

За да изберете кои части от видеоклипа да се включат в персонализирания видеоклип и да определите началото и края им, превъртете до желаната точка от видеоклипа и изберете **Опции > Начал. знак** или **Краен знак**. За да промените началото или края на избраната част, превъртете до желания маркер и натиснете клавиша за превъртане. След това можете да преместите избора маркер напред или назад в линията на времето.

За да премахнете всички маркери, изберете **Опции > Отстрани > Всички знаци**.

За да визуализирате видеоклипа, изберете **Опции > Старт. маркирана част**. За да се придвижите напред или назад по времева линия, превъртете надясно или наляво.

За да спрете възпроизвеждането на видеоклипа, натиснете **Пауза**. За да визуализирате клипа, изберете **Опции > Старт**. За да се върнете към изгледа на редактиране, натиснете **Назад**.

За да запаметите промените и да се върнете към **Галерия**, натиснете **Готово**.

Изпращане на видеоклипове

За да изпратите видеото, изберете **Опции > Изпрати > Чрез мултимедия, Чрез ел. поща, Чрез Bluetooth, Чрез ИЧ порт** или **Качване в Интернет**. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите.

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Вижте „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 113. Можете също да прехвърлите своите видеоклипове на съвместим компютър, използвайки безжичната технология Bluetooth, USB кабел или като използвате съвместим четец на карти с памет.

Слайдшоу

В активната лента с инструменти изберете **Старт на слайдшоу**, за да видите слайдшоу със снимките на цял екран. Слайдшоуто започва от избрания файл. Изберете от следните:

- **Пауза** – за да направите пауза в слайдшоуто.

- **Продължи** – за да възобновите слайдшоуто, ако е било временно прекъснато
- **Край** – за да затворите слайдшоуто

За да прелистите снимките, натиснете ◀ (предишна) или ▶ (следваща) (налично само когато **Мащаб и панорама** е изключено).

За да регулирате темпото на слайдшоуто, преди да сте го стартирали, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки > Пауза между слайдове**.

За да се сменят гладко слайдовете и да позволите на галерията да мащабира произволно снимките, изберете **Мащаб и панорама**.

Превъртете, за да добавите към слайдшоуто, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки** и от следните:

- **Музика** – Изберете **Включване** или **Изключване**.
- **Запис** – Изберете музикален файл от списъка.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

Презентации

С презентациите можете да гледате SVG (мащабируеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. SVG изображенията

съхраняват техния вид, когато се отпечатаат или преглеждат на различен размер екрани и разделителни способности. За да прегледате SVG файлове, изберете папката **Презентации** превъртете до изображение и изберете **Опции > Пусни**.

За да увеличите, натиснете **5** . За да намалите, натиснете **0** .

За да превключите между цял и нормален екран, натиснете ***** .

Отпечатване на изображение

За да отпечатате изображения с **Печат изобраз.**, изберете снимката, която искате да отпечатате, след което – опцията в галерията, камера менюто, редактора на снимки или програмата за преглед на изображения.

Използвайте **Печат изобраз.**, за да отпечатате изображения, като използвате съвместим кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да съхранявате изображения на съвместима карта с памет (ако е налична) и да ги отпечатвате посредством съвместим принтер, който има четец на карти с памет.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запаметяват във формат .jpeg.

За да отпечатвате на принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за отпечатване.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изобраз.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, посредством съвместим кабел за данни, например Nokia Connectivity CA-53, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените основния принтер, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

Прегледът преди печат се отваря само когато започнете да отпечатвате изображение в галерията.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания

принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да се покажат следващите страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да настроите принтер по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.

Печат през мрежата

С приложението **Печат онлайн** можете да поръчате онлайн копия от своите снимки директно във вашия дом или в магазин, от който можете да си ги вземете. Можете също да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или подложки за снимки. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За да можете да използвате **Печат онлайн**, трябва да имате инсталиран поне един файл с конфигурация на услугата за отпечатване. Тези файлове може да се

получат от доставчиците на услуги за отпечатване, които поддържат [Печат онлайн](#).

Поръчване на снимки

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg.

Натиснете  и изберете [Галерия](#) > [Фото и видео](#).

- 1 Изберете снимка или снимки в [Галерия](#) и [Опции](#) > [Печат](#) > [Поръчка на снимки](#).
- 2 Изберете доставчик на услуги от списъка.
- 3 Изберете [Опции](#) и от следните:
 - [Отвори](#)—за да стартирате връзката към доставчика на услуги.
 - [Информация](#)—за да видите информация за доставчика на услуги, например адреса на магазина, подробности за контакт и Интернет връзки за допълнителна информация за доставчика на услуги.
 - [Премахни](#)—за да отстраните доставчика на услуги от списъка.
 - [Дневник](#)—за да прегледате детайлите на предишните поръчки.
- 4 Ако предлаганата услуга е от един магазин, се свързвате с доставчика на услугата и екранът за преглед на снимките показва снимките, които сте избрали в [Галерия](#). Изберете [Опции](#) и от следните:

[Преглед](#)—за да прегледате изображението, преди да поръчате разпечатка. Превъртете нагоре или надолу, за да прегледате изображенията.

[Поръчване сега](#)—за да предадете вашата поръчка.

[Промяна в поръчката](#)—за да настройвате детайлите на продукта и броя копия за избраното изображение. В екрана за поръчване на продукта, можете да изберете кой продукт и кой вид да поръчате. Наличните опции и продукти зависят от доставчика на услуги.

Превъртете наляво или надясно, за да прегледате или промените детайлите на другите изображения.

[Промяна инфо клиент](#)—за да промените информацията за потребителя и поръчката.

[Добавяне снимка](#)—за да добавите повече изображения към папката.

[Премахни изобр.](#)—за да отстраните изображения от папката.

- 5 Ако предлаганата услуга е от повече от един магазин, се свързвате с доставчика на услугата и трябва да изберете магазин, откъдето искате да вземете снимките си. Екранът за преглед на изображенията показва снимките, които сте избрали в [Галерия](#). В зависимост от доставчика на услуги може да имате възможност за преглед и търсене на магазини по различни критерии. Можете да се запознаете с детайлите като напр. работното време на съответния магазин, като

изберете **Опции** > **Информация** (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Превъртете до желания магазин и натиснете клавиша за превъртане. Можете да преглеждате снимките преди поръчка, да промените детайлите за тях или потребителската информация, да добавяте и премахвате снимки от поръчката. За да отпечатате снимките, изберете **Опции** > **Поръчване сега**.

Споделяне онлайн

С приложението **Спод. онлайн** можете да споделяте снимките и видеоклиповете си в съвместими онлайн албуми, уеб дневници (блогове) и други онлайн услуги за споделяне в интернет. Можете да изпращате съдържание, да запамятвате недовършени публикации като чернови и да продължите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Как да започнем

За да използвате **Спод. онлайн**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на споделяне на изображения в мрежата. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на Интернет страницата на

доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съответни доставчици на услуги вижте www.nokia.com/support.

Когато отворите услугата за пръв път в приложението **Спод. онлайн**, ще бъдете подканени да определите потребителско име и парола. По-късно можете да достигнете до настройките през **Опции** > **Настройки** в приложението **Спод. онлайн**. Вижте „Настройки за споделяне в мрежа“, стр. 43.

Качване на файлове

Натиснете  и изберете **Галерия** > **Фото и видео**, файловете, които искате да качите, и **Опции** > **Изпрати** > **Качване в Интернет**. Можете да достигнете до приложението **Спод. онлайн** и от основната камера.

Отваря се екранът **Избор услуга**. За да създадете нов акаунт за услуга, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт** или иконата на услугата с текст **Създай нов** в списъка с услуги. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. За да изберете услуга, натиснете клавиша за превъртане.

Когато изберете услуга, избраните изображения и видео клипове се показват в състояние за промяна. Можете да отваряте и разглеждате файловете, да ги реорганизирате, да добавяте към тях текст или да добавяте нови файлове.

За да отмените процеса на изпращане към Интернет и да запаметите създаденото съобщение като чернова, изберете **Назад** > **Запамети чернова**. Ако изпращането е вече започнало, изберете **Отмяна** > **Запамети чернова**.

За да се свържете с услугата и да качите файловете в интернет, изберете **Опции** > **Качи** или натиснете .

Отваряне на онлайн услуга

За да прегледате качените изображения и клипове в онлайн услугата и черновите и изпратените записи в устройството си, в **Фото и видео** изберете **Опции** > **Отвори онлайн услуга**. Ако сте създали нов акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство. Изберете услуга от списъка.

След като отворите услуга, изберете измежду следните:

- **Отвори в уеб браузър** – за да се свържете с избраната услуга и да видите изпратените и черновите албуми с Интернет браузъра.

Екраните може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

- **Чернови** – за да прегледате и редактирате черновите, както и да ги изпратите в Интернет
- **Изпратени** – за да видите последните 20 елемента, създадени от вашето устройство
- **Нов постинг** – за да създадете нов елемент

Предлаганите опции може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Настройки за споделяне в мрежа

За да промените настройките на **Спод. онлайн**, в приложението **Спод. онлайн** изберете **Опции** > **Настройки**.

Мои акаунти

В **Мои акаунти** можете да създавате нови акаунти или да променяте вече наличните такива. За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените съществуващ акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Промени**. Изберете от следните:

Име на акаунт – за да въведете желаното име на акаунта

Доставчик на услуги – за да укажете доставчика, чиито услуги ще използвате. Не можете да променяте доставчика на услуги за съществуващ акаунт, за всеки

нов доставчик на услуги трябва да създадете нов акаунт. Ако изтриете акаунт в **Мои акаунти**, свързаните с този акаунт услуги също се изтриват от устройството, включително и изпратените към тази услуга елементи.

Потребителско име and **Парола** — за да въведете името на потребител и паролата, които сте създали за вашия акаунт, когато сте се регистрирали за онлайн услугата.

Разм. прил. качване — за да изберете размера, с който изображенията се изпращат към услугата.

Настройки приложения

Покажи размер прил. — за да изберете размера, с който изображенията да се показват на екрана на вашето устройство. Тази настройка не влияе на размера за изпращане на изображенията.

Покажи размер текст — за да изберете големина на шрифта за изобразяване на текст в черновите и изпратените елементи, или пък когато добавяте или редактирате текст в нов елемент.

Разширени

Доставчици на услуги — за да видите или промените настройките за доставчик на услуги, да добавите нов доставчик на услуги или да прегледате подробна информация за определен доставчик на услуги. Ако смените доставчика на услугата, цялата информация

в **Мои акаунти** за предишния доставчик се изтрива. Не можете да промените настройките за предварително въведените доставчици на услуги.

Основна точка достъп – За да промените точката за достъп, използвана за свързване с онлайн услугата, изберете желаната точка за достъп.

Медийни приложения

Клавиш за музика (Nokia N73 Music Edition)

Този раздел описва клавиша за музика на вашето устройство Nokia N73 Music Edition.

С клавиша за музика имате бърз достъп до **Музикален плейър** и **Radio**.

За да отворите екрана **Звучат сега в Музикален плейър**, натиснете . За да създавате списъци за изпълнение, вижте „Списъци за изпълнение“, стр. 50.

За да отворите **Radio**, натиснете и задръжте . За да слушате **Radio** и да промените настройките, вижте „Visual Radio“, стр. 56. За да затворите **Radio**, изберете **Изход**.

 **Съвет!** За да оставите приложенията отворени и музиката да свири като фон, натиснете  два пъти, за да се върнете в режим на готовност.



Музикален плейър

Музикален плейър поддържа файлове с разширения AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG,

MP4, M4A, DCF и M3U. **Музикален плейър** не поддържа задължително всички възможности на даден файлов формат, нито всички разновидности на файлови формати.

За повече информация относно плейъра изберете **Опции > Помощ** за помощ в зависимост от контекста.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изпълнение на песен

- 1 Натиснете  и изберете **Муз. плейър**.
- 2 Придвигнете се с клавиша за превъртане до желаните песен, изпълнител или друга категория и натиснете клавиша за превъртане, за да отворите списъците с категории.
- 3 Натиснете клавиша за превъртане, за да започнете изпълнение на избраната песен. Използвайте клавиша за превъртане, за да се придвигвате до контролните елементи.

💡 Съвет! За да отворите екрана **Звучат сега** на плейъра от кой да е друг екран на вашето устройство Nokia N73 Music Edition, натиснете **🎵**. За да се върнете към предходния екран, натиснете го отново.

За да изберете още музика в екрана **Звучат сега** изберете **Опции** > **Към меню Музика**.

За да обновите фонотеката, след като сте обновили избраните песни в устройството, отидете в **Меню музика** и изберете **Опции** > **Обновяване Фонотека**.

Песните в съвместимата карта с памет са налични само ако картата с памет е поставена.

Индикатори

Икони в **Музикален плейър**:

🔁 – Повторение на песента

🔁 – Повторение на всички

🔊 – Разбъркването включено

🔇 – Високоговорителят е изключен (показва се в изскачащия прозорец за силата на звука)



Режими на възпроизвеждане

Изпълнение в случаен ред

- 1 За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред, изберете **Опции** > **Разбъркване**.
- 2 Изберете **Изключено** или **Включено**. Екранът **Звучат сега** се показва с или без иконата за изпълнение в случаен ред **🎲** в горния десен ъгъл.

Повтаряне на изпълнението

- 1 За да повторите всички песни, тази песен или да изключите режима на повторение, изберете **Опции** > **Повторение**.
- 2 Изберете **Изключено**, **Всички** или **Повторение на песента**. Показва се екранът **Звучат сега** с или без иконата за повтаряне на всички песни **🔁** или за повтаряне на песен **🔁** в горния десен ъгъл.

Промяна на звук

Еквилайзер

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквилайзер**.

За да изберете една от предварително зададените настройки на еквилайзера, изберете настройката с клавиша за превъртане и натиснете **Активирай**.

Всяка зададена настройка има различни настройки на 5-лентов графичен еквилайзер.

Промяна на зададените настройки на еквилайзера

- 1 За да създадете нова готова настройка, изберете **Опции > Нова настройка**. За да промените съществуваща готова настройка, изберете **Опции > Промени**. Фабрично зададеният не може да се променя.
- 2 За да регулирате настройките на честотата: преместете клавиша за превъртане наляво или надясно, за да изберете ниски, средни или високи честоти, и нагоре или надолу – за да увеличите или намалите силата на звука в избраната честотна лента.
- 3 За да върнете всички настройки до първоначалните им стойности, изберете **Опции > Възстан. основни**.

За да изтриете зададена настройка, превъртете до нея и натиснете **↵**. Зададената по подразбиране настройка не може да се изтрива.

Аудио настройки

За да настроите баланса и стереокартината или да засилите басите, изберете **Опции > Аудио настройки**.

Отиване в Музикалния магазин

В Музикалния магазин можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство.

Асортиментът, наличностите и външният вид на услугите Музикален магазин могат да варират.

- 1 В **Меню музика** изберете **Опции > Към Муз. магазин**. (Тази настройка не е достъпна, ако не е указан Интернет адрес на музикалната услуга. Вижте „Настройки за Музикален магазин“, стр. 47).
- 2 Изберете от опциите на екрана за търсене, разглеждане или избиране на тонове на звънене.

Настройки за Музикален магазин

Също така настройките може да са предварително зададени и да не могат да се променят.

Трябва да имате действаща връзка с Интернет, за да можете да използвате услугата. За повече информация вижте „Точки за достъп“, стр. 139.

Наличностите и външният вид на настройките за Музикален магазин могат да варират.

Също така трябва Интернет адресът на Музикалния магазин да е въведен в настройките за Музикален магазин.

За да промените или зададете Интернет адреса на Музикалния магазин, отидете в **Меню музика** и изберете **Опции > Към Муз. магазин**. (Музикалният магазин може да е достъпен и като отделна команда за бърз достъп в папка „Оператор“.)

В Музикалния магазин изберете **Опции > Настройки**. Дефинирайте следното:

Адрес:—Въведете Интернет адреса на услугата Музикален магазин.

Име на потребителя:—Въведете потребителското си име за музикалния магазин. Ако това поле е оставено празно, вероятно ще трябва да въведете потребителското си име при влизането (login).

Парола:—Въведете паролата си за музикалния магазин. Ако това поле е оставено празно, вероятно ще трябва да въведете паролата си при влизането (login).

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства, като използвате USB кабел или връзка Bluetooth. За подробности относно свързването на вашето устройство вижте „Свързвания“, стр.111.

Изисквания към компютъра:

- Операционна система Microsoft Windows XP (или по-нова версия).
- Съвместима версия на приложението Windows Media Player. Можете да получите подробна информация относно съвместимостта с Windows Media Player в раздела за N73 на уеб сайта на Nokia.

- Nokia PC Suite 6.7 или по-нова версия. Софтуерът е достъпен за инсталиране от приложения в комплекта компактдиск.

Метод за свързване:

- USB кабел за данни (miniUSB – USB)
- Съвместим компютър с Bluetooth

Прехвърляне от компютър

Можете да използвате три различни начина за прехвърляне на файлове:

- За да виждате от компютъра устройството си като външен твърд диск, към който можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или през Bluetooth. Ако използвате USB кабела, в устройството изберете **Прехвърляне на данни** като метод за свързване. Този начин ви дава възможност да определяте какво и къде да се прехвърля, но не можете да виждате цялата информация за файловете. Възможно е да не можете да прехвърляте материали, които са защитени срещу копиране. За да обновите фонотеката, след като сте обновили избраните песни в устройството, отидете в **Меню музика** и изберете **Опции > Обновяване Фонотека**.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете USB кабела и изберете **Медия**

плейър като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

- За да използвате Nokia Music Manager от Nokia PC Suite, включете USB кабела и изберете **PC Suite** като метод за свързване.

Прехвърляне на музика

Както Windows Media Player, така и Nokia Music Manager от Nokia PC Suite са оптимизирани за прехвърляне на музикални файлове. За информация относно прехвърлянето на музика с Nokia Music Manager вижте ръководството за потребителя на Nokia PC Suite, приложено на компактдиска с вашата Nokia N73.

Функционалността на синхронизирането на музика може да зависи от версията на приложението Windows Media Player. За повече информация вижте съответните ръководства и помощта към Windows Media Player.

Ръчно синхронизиране

След като свържете вашето устройство към съвместим компютър, Windows Media Player избира ръчно синхронизиране, ако в устройството ви няма достатъчно място за съхранение. С ръчното синхронизиране можете да избирате песните и списъците за изпълнение, които желаете да се преместят, копират или изтрият.

Първия път, когато включите устройството си, трябва да зададете име, което да се използва като име на устройството ви в Windows Media Player.

За да прехвърлите ръчно избрани:

- 1 След като устройството ви се е свързало с Windows Media Player, изберете устройството си в екрана за навигация, ако имате свързано повече от едно устройство.
- 2 Плъзнете песните или албумите до екрана със списъка за синхронизиране. За да изтриете песни или албуми, изберете елементите от списъка и щракнете върху **Remove from list**.
- 3 Проверете дали екранът със списъка съдържа файловете, които желаете да синхронизирате, и дали има достатъчно място в устройството ви. Щракнете върху **Start Sync.**, за да започнете синхронизирането.

Автоматично синхронизиране

За да промените опцията по подразбиране за прехвърляне на файлове в Windows Media Player, щракнете върху стрелката под **Sync**, изберете устройството и натиснете **Set up Sync**. Отметнете или махнете отметката от **Sync this device automatically**.

Ако е поставена отметка в **Sync this device automatically** и свържете устройството си, вашата фонотека в Nokia N73 автоматично се обновява

на основата на списъците за изпълнение, които сте избрали в Windows Media Player.

Ако няма избрани списъци за изпълнение, синхронизира се цялата фонотека от компютъра. Забележете, че фонотеката ви в компютъра може да съдържа повече файлове, отколкото могат да се поберат в съвместимата памет на устройството и на картата с памет във вашата Nokia N73 (ако е поставена). За повече информация вижте помощта на Windows Media Player.

Списъците за изпълнение в устройството ви не се синхронизират с тези в Windows Media Player.

Управление на файлове

По подразбиране Windows Media Player организира песните в папки, например, по име на изпълнител или албум. Когато използвате други методи за прехвърляне на данни, като например **Външна памет**, може да се налага да ограничите броя на файловете във всяка папка за най-добра производителност. Не съхранявайте повече от 50 файла или папки в една папка.

Списъци за изпълнение

Създаване на списък за изпълнение

За да създадете списък за изпълнение:

- 1 Изберете **Опции > Създаване на списък** в изгледа **Списъци песни**.
- 2 Въведете име на списъка за изпълнение и изберете **ОК** или натиснете клавиша за превъртане.
- 3 Разгърнете или свийте името на изпълнителя, за да намерите песните, които желаете да включите в списъка за изпълнение. Натиснете клавиша за превъртане, за да добавите елементи. За да се покаже списъкът с песни под името на изпълнителя, придвижете клавиша за превъртане надясно. За да се скрие списъкът с песни, придвижете клавиша за превъртане наляво.
- 4 Когато сте направили избора си, изберете **Готово**.

Добавяне на песни към списък за изпълнение

Можете да добавяте песни към съществуващ списък за изпълнение или първо да създадете такъв.

- 1 В списъка с песни изберете **Опции > Добавяне на песни**.
- 2 Разгърнете или свийте името на изпълнителя, за да намерите песните, които желаете да включите в списъка за изпълнение. Натиснете клавиша за превъртане, за да добавите елементи. За да се покаже списъкът с песни под името на изпълнителя, придвижете клавиша за превъртане надясно. За да се скрие списъкът с песни, придвижете клавиша за превъртане наляво.

3 Когато сте направили избора си, изберете **Готово**.



Съвет! Можете даже да добавите песни към списък, който се изпълнява в момента. За да потърсите песен, започнете да въвеждате букви с клавиатурата.

Подреждане на песни

- 1 Изберете **Опции** > **Пренарежд.** в екрана със списъците за изпълнение.
 - 2 Избраната песен е готова за преместване. Превъртете нагоре или надолу, или я оставете там.
 - 3 Изберете **Изключи**.
 - 4 Превъртете до песента, който искате да преместите.
 - 5 Изберете **Вземи**.
 - 6 Превъртете до новото местоположение.
 - 7 Изберете **Изключи**.
 - 8 След като сте подредили списъка, изберете **Готово**.
- Съвет!** За да захващате и плъзгате, можете също да натискате клавиша за превъртане.

Изтриване на песни от списък за изпълнение

Можете да изтривате песни от списък за изпълнение.

- 1 Превъртете до песен в списък за изпълнение.
- 2 Изберете **Опции** > **Изтр. от списък песни**.
- 3 Изберете **Да**, за да потвърдите. Изтриването тук не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

Добавяне на елементи от екрани към списък за изпълнение

Можете да добавяте песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори от различни екрани на **Меню музика** към съществуващи или нови списъци с песни.

- 1 В екран, отворен от **Меню музика**, маркирайте елемент.
- 2 Изберете **Опции** > **Добави към списък** > **Запамен списък песни** или **Нов списък песни**.
- 3 Ако сте избрали **Нов списък песни**, въведете име на списъка за изпълнение и изберете **ОК**. Ако сте избрали **Запамен списък песни**, изберете списъка и **ОК**.



Съвет! В някои екрани можете да избирате за добавяне повече от една песни, като изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**.



Съвет! Можете да добавите към списък за изпълнение песента, която слушате в момента.

Данни за списък за изпълнение

В изгледа **Списъци песни** изберете **Опции** > **Данни списък**. Показва се следната информация:

Име—Името на списъка

Песни—Броят песни в списъка

Място—Мястото на списъка

Дата—Последната дата, на която списъкът е променен

Час—Часът на последна промяна на списъка

Автоматични списъци за изпълнение

Следващите списъци с песни се появяват на екрана за списъци с песни автоматично:

Често пуск. песни—Включва 40-те най-изпълнявани песни, като списъкът започва с най-скоро изпълняваните песни

Посл. пускани песни—Включва 40-те най-скоро изпълнявани песни в обратен ред, като списъкът завършва с най-скоро изпълняваната песен.

Последни добав.—Включва песни, които сте добавили към фонотеката в рамките на последната седмица.

Налични опции

В различните екрани на музикалния плейър са налични като опции следните елементи:

Към Изпълнява се—Отваря екран, показващ информация за изпълняваната в момента песен

Към Муз. магазин—Отваря безжична връзка към Интернет магазин, в който можете да търсите, преглеждате и купувате музика

Обновяване Фонотека—Обновява фонотеката, като сканира паметта на устройството и картата с памет за нови песни и премахва невалидните връзки

Данни за песента/Данни списък/Данни за Фонотеката—Показва информация за избрания елемент

Помощ—Отваря приложението за помощна информация

Създаване на списък—Отваря екран, в който можете да създадете нов списък за изпълнение

Изпрати—Дава възможност да изпратите избрания елемент на друго съвместимо устройство

Изтрий—След потвърждение изтрива избрания елемент. Песента се изтрива завинаги от паметта на устройството или от съвместимата карта с памет (ако е поставена).

Преименуване—Преименува избрания елемент

Добави към списък—Добавя избраната песен към съществуващ списък с песни или към нов такъв

Графика на албума—Отваря екран, който ще ви покаже свързаната с избраните песен или албум обложка. Можете да промените или добавите обложка на албум, като използвате изображенията във вашето устройство.

Маркир./Демаркир.—Дава възможност да изберете няколко елемента за обработка

Като тон звънене—Задава избраната песен като тон на звънене за активния профил. За по-голямо бързодействие съхранявайте тоновете на звънене в паметта на устройството.

Пренареждане—Подрежда песните в списък за изпълнение

Опции само в екрана „Изпълнява се“

Към меню Музика—Отваря екрана **Меню музика**

Разбъркване—Включва или изключва режима на изпълнение в случаен ред. В режим на изпълнение в случаен ред песните се изпълняват в случайна последност.

Повторение—Повтаря песента или всички песни в списъка, който се изпълнява в момента.

Еквалайзер—Отваря екран, в който можете да настроите баланса на звуковите честоти.

Начало визуализация—Избира обложка на албум или анимация, която да се показва при изпълнение на песен. Изберете **Затвори**, за да се върнете в екрана **Звучат сега**.

Аудио настройки—Отваря екран, в който можете да настройвате баланса и стереокартината на звука и да засилвате басите.

Преименуване на елементи

- 1 Изберете **Изпълнител**, **Албум**, **Жанр** или **Композитор** от списъка.
- 2 Изберете **Опции** > **Преименуване**.
- 3 Въведете новото име и натиснете **ОК**. Обновяват се всички песни, принадлежащи на избора изпълнител, албум, жанр или композитор.

Разглеждане и промяна на данните за песен

В екрана на песента изберете **Опции** > **Данни за песента**. Показват се следните данни, които могат да се редактират:

Име на песен—Името на песента

Изпълнител—Името на изпълнителя

Албум—Заглавието на албума, от който е песента

Номер на песен—Пореден номер на песента в албума

Година—Годината на издаване на албума

Жанр—Стилът, към който се отнася дадената песен

Композитор—Името на композитора на песента

Коментар—Други данни за песента

За да видите подробности като **Формат**, **Време** и **Авторски права**, изберете **Опции** > **Преглед данни файл** в екрана **Данни за песента**.

Данни за фонотека

В **Меню музика** изберете **Опции** > **Данни за Фонотеката**. Показва се следната информация:

Песни—Актуален брой песни във фонотеката

Времетраене—Сумарна продължителност на всичките песни

Заето—Сумарна големина на файловете във фонотеката

Обновена—Последната дата, на която фонотеката е променяна

Задаване на песен като тон на звънене

- 1 Изберете песен.
- 2 Изберете **Опции** > **Като тон звънене**.
Избраната песен е зададена като тон на звънене за активния профил.

Промяна на обложката

- 1 Изберете песен.
- 2 Изберете **Опции** > **Графика на албума**.
- 3 Изберете **Опции** > **Промени**.
- 4 Превъртете в изображенията в галерията на устройството и изберете **Избери визуализация**.
- 5 За да възстановите първоначалната обложка на албума, изберете **Възстанов. оригинал**.

За кодирането на аудио

Приложения като Windows Media Player и Nokia Audio Manager (включени в Nokia PC Suite) кодират аудио файловете с кодеци като WMA или MP3, за да спестят памет за съхранение. Кодирането се осъществява, като се премахват частите от звуковия сигнал, които почти или изобщо не се долавят от човешкото ухо.

Независимо от начина на кодиране и качеството на кодека, качеството на звука в получения файл не е толкова добро, колкото на оригинала.

Основните поддържани от това устройство кодеци са AAC, WMA и MP3. Всички те имат различни варианти.

Скорости на потока

При кодирането на аудио качеството на получения звук зависи от честотата на дискретизация и от използваната при кодирането скорост на потока.

Честотата на дискретизация се измерва в хиляди откъси за секунда (kHz), като за музиката от компактдиск тя е стандартизирана на 44,1 kHz. Скоростта на потока се измерва в килобита за секунда (Kbps). Колкото по-висока е скоростта на потока, толкова по-високо е качеството на звука.

Необходимото качество зависи от вашите изисквания, от използваните слушалки и от околния шум. За формат MP3 скоростите на потока между 128 и 192 Kbps обикновено осигуряват достатъчно добър резултат при слушане на попмузика с вашето устройство. WMA и AAC обикновено дават равностоен на MP3 резултат при една степен по-ниска скорост на потока (96–160 Kbps). Вариантите на AAC, например AAC+ и разширеният AAC+ (eAAC+) осигуряват аудио качество като от компактдиск при скорости на потока до 48 Kbps. Класическата музика и музиката с повече нюанси обикновено изискват по-високи скорости на потока от обикновената попмузика.

За говор или други звукови източници, за които качеството на звука не е толкова важно, колкото спестяването на място за съхранение, можете да използвате скорости на потока между 8 и 64 Kbps. При ниски скорости на потока WMA и AAC обикновено дават по-добър резултат от MP3.

Променлива скорост на потока

Вашето устройство поддържа и променлива скорост на потока (VBR). Променлива скорост на потока означава, че скоростта на потока при кодирането се променя динамично в зависимост от сложността на звука, който се кодира. При използване на VBR кодирането се оптимизира, за да се запази постоянно качество на звука за цялата песен, вместо за сложните музикални пасажии да се получава загуба на качество, както е при кодирането с постоянна скорост на потока (CBR).



Flash плеър

С **Flash плеър** можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате със съвместими флаш-файлове, направени за мобилни устройства.

Подреждане на флаш-файлове

Натиснете  и изберете **Прилож-я > Flash пл..**

За да отворите папка или възпроизведете флаш файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите флаш файл до друго съвместимо устройство, превъртете до файла и натиснете клавиша за повикване.

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Копирай в папка**.

За да копирате флаш-файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Премести в папка**.

За да създадете папка, в която да подредите вашите флаш файлове, изберете **Опции** > **Организирай** > **Нова папка**.

Наличните опции може да са различни.

За да изтриете флаш файл, превъртете до него и натиснете **C**.

Възпроизвеждане на флаш файлове

Натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Flash пл..**. Превъртете до флаш файл и натиснете клавиша за превъртане.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

Ако е налично, изберете **Опции** и после от следните възможности:

Пауза – за да направите пауза при възпроизвеждане

Стоп – за спиране на възпроизвеждането

Качество – за да изберете качеството на възпроизвеждане. Ако възпроизвеждането изглежда неравно и бавно, изберете **Нормално** или **Ниско**.

Цял екран – за да възпроизведете файла на целия дисплей. За да се върнете към нормален екран, изберете **Нормален екран**.

При възпроизвеждане на цял екран функциите на клавишите не се виждат, но е възможно те да продължават да са достъпни, когато натискате някой от клавишите за избор.

Екранен размер – за да възпроизведете файла в оригиналния му размер, след като сте го мащабирали

Режим плъзгане вкл. – за да може да се движите по дисплея с клавиша за превъртане, след като сте увеличили или намалили образа



Visual Radio

Натиснете  и изберете **Radio**. Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запазени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радиопрограмата на дисплея, ако се настроите на

станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Визуално радио използва пакетно предаване на данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

 **Съвет!** За да отворите **Visual Radio** в активен режим на готовност на вашето устройство Nokia N73 Music Edition, натиснете и задръжте .

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Visual Radio.

Докато слушате радио, можете нормално да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата. Ако такава информация няма в наличност, може да получите въпрос да въведете региона, в който се намирате, или да изберете региона в настройките на Visual Radio. Вижте „Настройки“, стр.58.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Radio**. За да започнете търсене на станции, изберете  или . За да смените честотата ръчно, изберете **Опции** > **Ръчно настройване**.

Ако имате запаметени преди това радиостанции, изберете  или , за да отидете на следващата или предишната запаметена станция, или натиснете съответния цифров клавиш, за да изберете позицията в паметта за дадена станция.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука. За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.

 **Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции** > **Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, обърнете се към своя доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете  или **Опции** > **Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции** > **Настройките дисплей**.

Запаметени станции

Можете да запаметите в радиото до 20 станции.

За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройките

Изберете **Опции** > **Настройките** и от следните:

Начален тон — изберете дали да се просвирва тон при стартиране на приложението.

Автомат. старт. услуга — изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, предлагаща тази услуга.

Точка за достъп — изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област — изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако няма обхват на мрежата, когато е стартирано приложението.



RealPlayer

Натиснете  и изберете **Прилож-я > RealPlayer**. С **RealPlayer**, можете да изпълнявате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове „по въздуха“. Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го запамятвате в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена).

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Все пак **RealPlayer** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** ще опита да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от това устройство.

Възпроизвеждане на видеоклипове

- 1 За да възпроизведете медиен файл, запамен в паметта на устройството или на картата с памет

(ако има поставена), изберете **Опции > Отвори** и измежду следните:

Последни клипове — за да пуснете един от последните шест файла, пускани в **RealPlayer**
Запаметен клип — за да възпроизведете файл, запамен в **Галерия**.
 Вижте „Галерия“, стр. 32.

- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да спрете звука, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука от страни на устройството, докато се покаже . За да включите звука, натиснете и задръжте клавиша за силата на звука доато видите .

Изтегляне на съдържание „по въздуха“

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате точката за достъп към интернет (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес от вида `rtsp://URL` адрес. Все пак, **RealPlayer** разпознава линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание „по въздуха“, изберете линк за стрийминг, запометен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео — За да настроите **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклипове, след като свършат.

Връзка — За да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използва при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Настройки за прокси

Използвай прокси — За да използвате прокси сървър, изберете **Да**.

Адрес прокси сърв. — Въведете името на хост или IP адреса на използвания прокси сървър.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

 **Речник:** Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на брауъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Мрежови настройки

Основ.точка достъп — превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .

Онлайн време — Задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк. Изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **ОК**.

Най-малък UDP порт — въведете най-малкия номер от диапазона на порта на сървъра. Минималната стойност е 1024.

Най-голям UDP порт — въведете най-големия номер от обхвата на порта на сървъра. Максималната стойност е 65535.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** — за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създадете клипове muvee, натиснете  и изберете **Галерия** > **Фото и видео** > **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**.

Muvee-тата са кратки, редактирани видеоклипове, които могат да съдържат видео, изображения, музика и текст. Бързо „muvее“ се създава автоматично от **Режисьор**, след като изберете стила за „muvее“-то. **Режисьор** използва музика и текст по подразбиране според избрания стил. В лично „muvее“ можете да

избирате собствени видео- и музикални клипове, изображения и стил, както и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпратите muvees в мултимедийно съобщение.

Muvees могат да бъдат запазени в папката **Фото и видео** в **Галерия** във файлов формат .3gp.

Създаване на бързо muvee

- 1 В **Галерия** изберете изображенията и видеоклиповете за „muvее“ и **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**. Отваря се екрана за избор на стил.
- 2 Изберете стил за muvee от списъка със стилове.
- 3 Изберете **Опции** > **Създай muvee**.

Създаване на лично muvee

- 1 В **Галерия** изберете изображенията и видеоклиповете за „muvее“ и **Опции** > **Промени** > **Създай muvee**. Отваря се екрана за избор на стил.
- 2 Превъртете до желания стил и изберете **Опции** > **Персонализиране**.
- 3 Изберете клиповете, които искате да включите в своето muvee от **Видео и изобр.** или **Музика**. Във **Видео и изобр.** можете да зададете реда, в който файловете ще се възпроизвеждат в muvee-то. За да изберете файла, който искате да преместите, натиснете . След това превъртете до файла,

под който искате да разположите маркирания вече файл, и натиснете . За да добавяте или премахвате изображения и видеоклипове от клипа mvsee, изберете **Опции** > **Добави/премахни**.

За да отрежете видеоклиповете, във **Видео и избор**, изберете **Опции** > **Избери съдържание**.

Вижте „Избиране на съдържание“, стр. 62.

В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на mvsee.

В **Дължина** можете да зададете дължината на mvsee-то. Изберете от следните:

Определена от вас — за да зададете дължината на mvsee

Мултимед. съобщение — за да оптимизирате дължината на mvsee за изпращане в мултимедийно съобщение

Също като музика — за да зададете продължителността на mvsee да бъде същата като на избрания музикален клип

Автоматичен избор — за да включите всички избрани снимки и видеоклипове в mvsee-то

- 4 Изберете **Опции** > **Създай mvsee**. Отваря се екранът за визуализация.
- 5 За да прегледате персонализираното mvsee преди да го запазите, изберете **Опции** > **Възпроизведи**.
- 6 За да запаметите клипа mvsee, изберете **Опции** > **Запаметяване**.

За да създадете ново лично mvsee, използвайте същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избиране на съдържание

За да промените избраните видеоклипове, в папката **Видео и избор**, изберете **Опции** > **Избери съдържание**. Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от mvsee. При плъзгане, зеленото е за включените, червеното – за изключените, а сивото – за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в mvsee-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Включи**. За да изключите част, изберете **Опции** > **Изключи**. За да изключите кадър, изберете **Опции** > **Изключи кадър**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Направи неутрално**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи части от видеоклипа, изберете **Опции** > **Всички неутрални**.

Настройки

В екрана за избор на стил изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Настройки**, за да промените следните опции:

Използвана памет — изберете къде да съхраните вашите mvsee-та.

Резолюция — изберете резолюцията на вашите mvsee-та. Изберете **Автоматична**, за да използвате оптималната разделителна способност въз основа на броя и продължителността на видеоклиповете, които сте избрали.

Станд. име за mvsee — Задайте име по подразбиране за mvsee-та.

Управление на времето



Часовник

Натиснете и изберете **Прилож-я > Часовник**. За да настроите нова аларма, изберете **Опции > Настройка аларма**. Когато е включена аларма, се появява индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да правите и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да зададете аларма, изберете **Прилож-я > Часовник > Опции > Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, натиснете и изберете **Прилож-я > Часовник > Опции > Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, изберете **Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора > Автомат. сверяване**.

За да смените тона на алармата, изберете **Тон аларм. часовник**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.



Календар

Използвайте **Календар**, за да ви напомня за срещи и годишнини и да записвате задачите си и други бележки.

Създаване на записи в календара

 **Команда за бърз достъп:** В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1** — **0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.


- 1 Натиснете  и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните опции:
Среща — За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час
Записка — за да направите обичаен запис за даден ден.
Годишнина — за да си напомняте за рождени дни и други специални дати (записите се повтарят ежегодно).

Задача — за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата.

- 2 Попълнете полетата. За да настроите аларма, изберете **Аларма** > **Включване** и въведете **Час за алармата** и **Дата аларма**. За да добавите описание на среща, изберете **Опции** > **Добави описание**.

- 3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

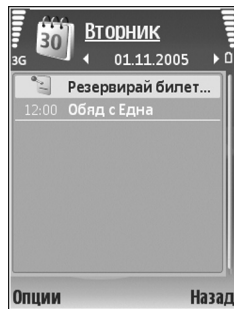

 **Съвет!** Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за [Синхронизация](#).

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете [Опции](#) > [Настройки](#), за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8:00 часа. За да преминавате през екраните за месец, седмица, ден и задача, натиснете * .

За да отидете на определена дата, изберете [Опции](#) > [Отиди на дата](#). За да отидете на днешна дата, натиснете # .

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете [Опции](#) > [Изпрати](#).

За да отпечатате записи от календара на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете [Опции](#) > [Печат](#).

Управление на календарните записи

Изтриването на стари записи от [Календар](#) спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете [Опции](#) > [Изтрий запис](#) > [Преди дата](#) или [Всички записи](#):

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете [Опции](#) > [Марк. като прикл.](#)

Настройки на календара

За да модифицирате [Аларм.тон календар](#), [Избор на показване](#), [Седмица започва в](#) и [Пок. на седмицата](#), изберете [Опции](#) > [Настройки](#).



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** (услуга на мрежата). В **Съобщения** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Може също да получавате съобщения за услуги от Интернет, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди. Получени съобщения и данни чрез Bluetooth или ИЧ връзка се получават в папка **Входящи** в **Съобщения**.

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщения съдържа следните папки:

 **Входящи**—Получените съобщения, с изключение на съобщения по електронна поща и съобщения по мрежата, се съхраняват тук. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

 **Моите папки** – Подредете съобщенията си в папки.

 **Съвет!** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони.

 **Пощ. кутия** – Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим „офлайн“ по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте „Електронна поща“, стр. 79.

 **Чернови** — Черновите, които не са изпратени, се съхраняват тук.

 **Изпратени** — Тук се съхраняват последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте „Други настройки“, стр. 82.

 **Изходящи** — Тук временно се съхраняват съобщения, чакащи да бъдат изпратени.

 **Пример:** Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за

електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

 **Доклади**—Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

 **Съвет!** Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Служебна команда** в основния екран на **Съобщения**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции** > **Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите

състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, **abc** и **Abc** показват избрания режим за символи. **123** – показва режима на цифри.

Традиционно въвеждане на текст


 се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете неколkokратно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните на него.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.  се показва на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Предсказ. текст вкл..** Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.
- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 – 9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете „Nokia“, когато е избран английският речник, натиснете **6** за „N“, **6** за „o“, **5** за „k“, **4** за „i“ и **2** за „a“. Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.
- 3 Когато напишете думата правилно, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0**, за да добавите интервал.

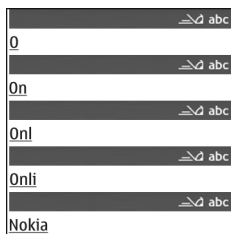

Ако думата не е правилна, натиснете няколкократно

*****, за да прегледате съпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Съвпадения**.

Ако след думата се появява символът ?, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правол.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

- 4 Започнете да пишете следващата дума.

Въвеждане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на сложната дума. За да допълните съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Изключване**.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете **C**. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте **C**.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**.

Натиснете и задръжте ***** за отваряне на списък на специалните символи.

 **Съвет!** За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете **5**, когато избирате всеки символ.

Писане и изпращане на съобщения

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за

връзка. Вижте „Получаване на MMS и настройки за електронна поща“, стр. 72 и „Електронна поща“, стр. 79.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1 Изберете **Ново съобщ.** и от следните:

Текст. съобщение – за да изпратите текстово съобщение

Мултим.съобщение – За да изпратите мултимедийно съобщение.

Електронна поща – За да изпратите електронна поща.

Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите. За да започнете да създавате настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

- 2 В полето **До** натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите, натиснете *****. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.



- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените видимите полета, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- 4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции > Вмъкни** или **Вмъкни обект > Шаблон**.
- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва . Не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запазени във формат .mp4. За да промените формата,

в който са запазени записаните видеоклипове, вижте „Видео настройки“, стр. 30.

- 6 За да направите нова снимка или запишете звук или видеоклип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Преглед**.
- 7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .

 **Съвет!** За да изпратите други типове файлове като прикачени, отворете съответното приложение и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.

- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .

 **Забележка:** Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирания в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броят на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава най-напред в **Изходящи** в състояние **Чакащи**, а след това, ако изпращането е неуспешно още няколко пъти – в състояние **Неуспешно**.

 **Съвет!** Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно съобщение и изберете **Опции > Нова презентация**. Опцията се показва само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте „Мултимедийни съобщения“, стр. 78.

Получаване на MMS и настройки за електронна поща

Можете да получите настройките като съобщение от вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк. > Съвързване > Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте „Свързване“, стр. 139.
- 2 Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изпол. точка достъп** и точката за достъп, която създавате, като предпочитана връзка. Вижте също „Мултимедийни съобщения“, стр. 78.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигуриране на Интернет точка за достъп (IAP). Вижте „Свързване“, стр. 139.
- Правилно определяне на настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран **Съобщения** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да създавате настройки за електронна поща

с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 79. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашата отдалечена пощенска кутия и доставчик на Интернет услуги (ISP).



Входящи – получаване на съобщения

В папката **Входящи**  обозначава непроведено текстово съобщение,  – непроведено мултимедийно съобщение,  – данни, получени чрез ИЧ, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**.

За да отпечатате текстово или мултимедийно съобщение на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

Мултимедийни съобщения

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава много различни видове съобщения, които съдържат данни (📧):

Съобщ. за конфигуриране — Може да получите настройка от доставчика на услуги или отдела на фирмата за управление на информацията в съобщение за конфигурация. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Визитна картичка — За да запаметите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запазете визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запамятват.

Тон на звън. — За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запазете**.

Лого операт. — За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запазете**.

Календ. зап. — За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Интерн. съоб. — За да запаметите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Изв. е-поща — Уведомлението показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет (🌐) са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 79.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

За да се свържете с пощенската си кутия и получите заглавията на нови електронни съобщения или самите съобщения, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни. Вижте също „Свързване“, стр. 139.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим „офлайн“, изберете **Опции > Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции > Изтегли ел. поща**.
Ново – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща
Избрани – за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции > Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.
 Индикатори за състоянието на електронната поща:
 Новите съобщения от електронната поща (в режим офлайн или онлайн) не са изтеглени в устройството.
 Новото съобщение от електронната поща е изтеглено в устройството.
 Електронното съобщение е прочетено, но не е изтеглено в устройството.
 Електронното съобщение е прочетено.
 Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**.

За да отпечатате електронно съобщение на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтегляте автоматично съобщения, изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** > **Автом. изтегляне** > **Изтегляне заглавия** > **Винаги включена** или **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението от електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива и от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (✂) и изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим „онлайн“, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния екран **Съобщения** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и **ОК**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съобщение**, и после от следните:

Цент. за съобщения — Показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. съоб. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва да доставя текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалена поддръжка**.

Получаване доклад — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпрат. като — Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка — Изберете коя връзка да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте „Свързване“, стр. 139.

Отг.чрез същ.център — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**, и после от следните:

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение: **Оригинален** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп – Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. – Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа (на оператора, чиято СИМ карта е в устройството ви), изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автомат.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. — Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами — Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад — Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад — Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** и после от следните:

Пощенски кутии — Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к. — Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Нова пощ. кутия**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя — Въведете потребителско си име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ/достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте „Свързване“, стр. 139.

Име на пощ. кутия — Въведете име на пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия — Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте в режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) — Изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) — Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за изпращаните електронни съобщения, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес — Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от доставчика на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изх. сървър за поща — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който изпраща електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Точ/достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте „Свързване“, стр. 139.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)**, и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име — Въведете вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението — Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете

Незабавно, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.** – електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен – Изберете дали искате да запазите копие на електронната поща в отдалечената ви пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис – Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща – Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщения по електронната поща – уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Настройки изтегляне

Ел. поща за теглене – Определете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (кВ)** (само за POP3), или **Съоб. и файлове** (само за POP3).

Колич. за теглене – Определете колко нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) – Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абонираны.

Абонам. за папки (само за IMAP4) – Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автоматично изтегляне

Изтегляне заглавия – Изберете дали искате устройството да изтегля нови електронни съобщения автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги. Натиснете

 и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата** и после от следните:

Приемане — Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запамятава без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Други** и после от следните:

Запам.изпрат.съобщ. — изберете дали желаете да запамятвате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. — Задайте колко изпратени съобщения да се запамятват наведнъж в папката **Изпратени**. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Изглед на папката — За да промените оформлението на изгледа на папката от **1 ред** на **2 реда**.

Използвана памет — Ако в устройството е поставена съвместима карта с памет, изберете паметта, където искате да запамятвате съобщенията си: **Памет телефон** или **Карта с памет**.



Лафче – мигновени съобщения

Натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Лафче**.

Лафче (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки лафче, както и да се присъедините към дискусийни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат съвместими сървъри за лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата лафче; **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн състоянието на вашите контакти в лафче; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с потребители на лафче; или **Зап. лафчета**, за да прегледате предишна сесия в лафче, която сте запамили.

Получаване на настройки за лафче

Трябва да запаметите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага интернет страницата на IM. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. Може да въведете настройките ръчно. Вижте „Настройки на сървъра за лафче“, стр. 85.

Свързване със сървър за лафче

- 1 За да се свържете с използвания сървър за лафче, отворете **Лафче** и изберете **Опции** > **Регистриране**. За да смените използвания сървър за лафче и запаметите нови сървъри за лафче, вижте „Настройки на сървъра за лафче“, стр. 85.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да се регистрирате (влезете). Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за лафче от вашия доставчик на услуги.
- 3 За да излезете, изберете **Опции** > **Отрегистриране**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче** и от следните:

Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за „Лафче“ поддържа групи) — За да въведете прякор, изберете **Да**.

Покаж. моя наличност — За да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **За всички**.

Позволи съобщ. от — За да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от — За да позволите покани само от вашите контакти за Лафче, изберете **Само контакти лафче**. Поканите за „Лафче“ се изпращат от контакти за „Лафче“, които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения — за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче — Изберете как да се сортират контактите ви от лафчето: **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност — за да изберете как да актуализирате информацията относно това, дали вашите контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Контакти офлайн — изберете дали контактите за лафче в състояние офлайн да се показват в списъка с контакти за лафче.

Цвят мое съобщение — изберете цвета на съобщенията за лафче, които изпращате.

Цвят получено съобщ. — изберете цвета на съобщенията за лафче, които получавате.

Сигнал за лафче — сменете тона, който се възпроизвежда при получаване на ново съобщение за лафче.

Търсене на групи и потребители за лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контак. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Работа с групи за лафче

Екранът **Групи лафче** показва списък с групи за лафче, които сте запаметили или в момента сте присъединени към тях.

За да се присъедините към запаметена група за лафче, натиснете .

За да напуснете групата за лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете .

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб.**

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да забраните получаването на съобщения от определени участници, изберете **Опции** > **Опции блокиране**.

Записване на лафче

За да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте в група за лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**. За да спрете да записвате, изберете **Опции** > **Спри записването**.

За да видите записаните лафче, от основния екран изберете **Зап. лафчета**.

Преглед и стартиране на разговори

Екранът **Разговори** показва списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, натиснете **Назад**. За да прекратите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**.

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лафч.**

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** > **Вкл. автом.отговор**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти Лафче

В екрана **Контак. лафче** можете да изтеглите списък с контакти за лафче от сървъра или да добавите нов контакт за лафче към списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за лафче ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Настройки на сървъра за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага интернет страницата на услугата за лафче. Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Сървъри — прегледайте списък с всички определени сървъри за лафче.

Основен сървър — сменете сървъра за лафче, към който искате да се свържете.

Тип регист. в лафче — за да се регистрирате автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **При старт прил.**

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за лафче, изберете **Сървъри > Опции > Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра — въведете име за сървъра за лафче

Използв.точ.достъп — точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра

Уеб адрес — URL адреса на сървъра за лафче

ИД на потребител — вашият ИД на потребител

Парола — вашата парола за регистрация



Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В екрана **Контакти** можете да запазвате и обновявате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получатели едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

За да видите броя контакти, групи и наличната памет в **Контакти**, изберете **Опции** > **Инфо за Контакти**.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате

да промените, и изберете **Опции** > **Промени**. Можете също да търсите желаните контакти, като въведете първите букви на името в полето за търсене. На екрана се появява списък с контактите, започващи с тези букви.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, можете да използвате също Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

За да чуете гласовия маркер на контакта, превъртете до съответния контакт и натиснете клавиша за превъртане. След това изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**. Вижте „Гласово набиране“, стр.92.

За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** (ако е зададена пощенска кутия), **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Вижте „Съобщения“, стр. 67

и „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 113.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции > Добави към група** (показва се само ако сте създали група). Вижте „Създаване на групи за контакт“, стр. 90.

 **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции > От групи**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете **С**. За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете **С**, за да изтриете.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение

до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

- 1 В **Контакти** изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции > По подразбиране**.
- 3 Изберете предварително зададен запис, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си, натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копирай в СИМ ук.** или **Опции > Копирай > В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените контактите за фиксирано набиране. Ако нямате такъв код, се свържете с вашия

доставчик на услуги. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир..**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции > Тон на звънене**.
Отваря се списък с тоновете на звънене.

- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- 1 В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете **Опции** > **Нова група**.
- 3 Напишете име за групата или използвайте основното име, и изберете **ОК**.
- 4 Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- 1 В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
- 2 Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
- 3 Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

- 1 Когато сте в режим готовност, въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете **C**.
За международни разговори натиснете два пъти ***** – за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете **↵**, за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете **↵**, за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на **↵** винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Съответстващите контакти се извеждат.

За да осъществите повикване, натиснете **↵**. Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте „Копиране на контакти“, стр. 88.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също „Прехвърляне на повиквания“, стр. 145.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете **↵**. Превъртете до номера и натиснете **↵**.

Осъществяване на конферентно повикване

- 1 Свържете се с първия участник.

- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конференция, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да имате личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конференцията е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конференцията. За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.
- 4 За да прекратите активното конференционно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране на телефонен номер, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 — 9**), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че потребителят не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезирания гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видеоповиквания

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видеоизображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да извършите видеоповикване, трябва да имате USIM-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги.

Видеоповикването може да се осъществи само между двама. Видеоповикването може да бъде осъществено

със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:


✂ Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

📺 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте „Повикване“, стр. 137.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, последното се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

- 1 За да стартирате видеоповикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

Втората камера на лицевата част се използва по подразбиране при видео повиквания. Стартирането на видео повикване може

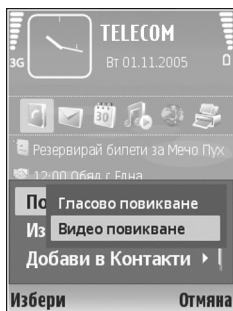

да отнеме известно време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео (✂), в който случай може да чуete само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай/Деактивирай** > **Изпращане на видео**, **Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да увеличите или намалите изображението, използвайте клавишите за мащабиране, за да изберете **Увеличи** или **Намали**. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените видеоизображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж..**

За да прекратите видеоповикването, натиснете **✂**.

Видео споделяне

Използвайте **Сподл.видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видеоповикване. Просто поканете повикания да гледа живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

Когато активирате **Сподл.видео**, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки. Когато е активно видеоповикване, изберете **Опции > Сподели видео > На живо** или **Клип**.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподл.видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподл.видео** зависят от наличността на UMTS мрежа. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата и наличността на мрежа, както и за таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате **Сподл.видео**, нужно е следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте „Настройки“, стр.95.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте „Настройки“, стр.95. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава. Стартиране на **Сподл.видео** не е възможно, когато не сте в обхвата на UMTS мрежа (например в GSM мрежа).
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на лицето е изключено, лицето не е в обхвата на UMTS мрежа или няма инсталирано **Сподл.видео**, или настроени връзки за двупосочна връзка на живо, тогава това лице не може да знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка тип Session Initiation Protocol (SIP) – протокол за начало

на сесия. Преди да можете да използвате [Сподл.видео](#), във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друго съвместимо устройство. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките със съобщение или да ви даде списък с необходимите параметри.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете [Контакти](#) от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете [Опции](#) > [Добави детайл](#) > [SIP](#) или [Сподели образ](#) (правилната опция зависи от мрежовия оператор). Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате вече запаметения телефонен номер на получателя, както и кода на страната, например +358, за да споделяте видео. Ако телефонният номер, запамен в [Контакти](#), не включва кода на страната, можете да въведете номера и кода на държавата, когато изпращате поканата.

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ вижте „Свързване“, стр. 139.

Споделяне на видео на живо и видеоклипове

За да приеме сесия за споделяне, устройството на получателя първо трябва да [Сподл.видео](#) и получателят трябва да конфигурира нужните настройки на своето съвместимо мобилно устройство. За да започнете да споделяте, и вие, и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

Живо видео

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете [Опции](#) > [Сподели видео](#) > [На живо](#) и отворете плъзгащия се капак.
- 2 Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.

Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.

Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

Ако не знаете SIP-адреса на контакта, въведете телефонния номер на получателя и кода на страната, ако вече не са запаметени в **Контакти**.

- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата. Високоговорителят е активиран. За гласовото повикване можете да използвате също и съвместими слушалки.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето.
- 5 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край.

За да запазите живия видеозапис, който сте споделили, натиснете **Запомети**, за да отговорите утвърдително на запитването **Да запамята ли споделен видеоклип?**. Споделеното видео се запамятава в папката **Фото и видео** в **Галерия**.

Видеоклип

- 1 Когато има активен гласов разговор, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **Клип**.
Отваря се списък с видеоклипове, записани в паметта на устройството или съвместима карта с памет.
- 2 Изберете видеоклип, който искате да споделите. Отваря се визуализация. За да прегледате клипа, изберете **Опции** > **Пусни**.
- 3 Изберете **Опции** > **Покани**.
Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделяте. Показва се **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължи ли?** Изберете **ОК**.
Телефонът изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.
Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.
Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.
Ако не знаете SIP-адреса на контакта, въведете телефонния номер на получателя и кода на страната, ако вече не са запаметени в **Контакти**.
- 4 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

- 5 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Опции > Продължи** за да възобновите споделянето. За да превъртате бързо напред или назад през клипа, превъртете нагоре или надолу.
- 6 За изпълните клипа отново, изберете **Пусни**.
- 7 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се паузира. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в активен режим готовност изберете **Опции > Продължи**. Вижте „Активен режим на готовност“, стр.129.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и вашето устройство е изключено или не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили поканата.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Приеми – за да активирате връзка за споделяне.

Отхвърли – за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

Докато получавате видеоклип, натиснете **Заглуши**, за да изключите звука на клипа.

За да завършите видео споделянето, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете .

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

 **Съвет!** За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития, например когато искате устройството ви да не издава звук, вижте „Профили — задаване на тонове“, стр. 126.

Ако не искате да отговорите на повикването, натиснете ➡. Ако сте активирали функцията **Настр. прехв.** > **Гласови повиквания** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте „Прехвърляне на повиквания“, стр. 145.

Когато откажете входящо повикване, можете да изпратите текстово съобщение до повиквания, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Изпр. текст. съобщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да зададете тази опция и да напишете стандартно текстово съобщение, вижте „Повикване“, стр. 137.

Отговаряне или отхвърляне на видеоповикване

Когато постъпи видеоповикване, показва се 📺.

💡 **Съвет!** Можете да присвоите тон на звънене за видеоповикванията. Натиснете 🎵 и изберете **Профили**.

Натиснете ⏏, за да отговорите на видео повикването. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на видеоизображение на живо, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, изпращането на видео не се активира и ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на устройството ви, вижте „Повикване“, **Изобр. във видеопов.**, стр. 137.

За да прекратите видеоповикването, натиснете ➡.

Изчакване на повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструм.** > **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете ⏏. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да прекратите активното повикване, натиснете ➡. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**, **Активирай телефон**, **Включи високогов.**, или **Вкл. „своб. ръце“** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция**, **Прехвърли** и **Отв.актив.реж.готв..** Изберете от следните:

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) – За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколккратно *****. Изберете **OK**, за да изпратите тона.

 **Съвет!** Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: **Активирай** или **Деактивирай** (видео, звук или и двете), **Активирай телефон**. (когато към устройството сте прикачили съвместими слушалки с Bluetooth свързване и искате да насочите звука обратно към устройството си) или **Вкл. „своб. ръце“** (за да насочите звука към съвместими слушалки с Bluetooth свързване, прикачени към устройството ви), **Включи високогов.**, **Край повикване**, **Отв.актив.реж.готв.**, **Ползвай осн. камера/Ползв. втора камера**, **Смени ред изобрж.**, **Увеличи/Намали** и **Помощ**.

Наличните опции може да са различни.



Дневник

За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Прилож-я** > **Дневник** > **Посл. повикв..** Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания само ако

мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания.

За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете **C**.

Време на разговори

За да прегледате приблизителната продължителност на вашите входящи и изходящи повиквания, натиснете  и изберете **Прилож-я > Дневник > Време на разг..**

За да зададете да се появяват на дисплея броячите на разговори по време на разговор, изберете **Прилож-я > Дневник > Опции > Настройки > Покажи време разг. > Да** or **Не**.

 **Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте „Телефон и СИМ“, стр. 141.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете  и изберете **Прилож-я > Дневник > Пакет данни**. Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:



Входящи



Изходящи




Неприети комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете , изберете **Прилож-я** > **Дневник** и превъртете надясно клавиша за превъртане, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

 **Съвет!** За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

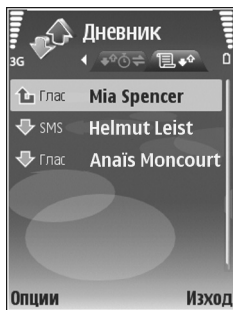

За да добавите непознат телефонен номер от **Дневник** във вашиите контакти, изберете **Опции** > **Добави в Контакти**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър**.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

За да зададете **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете .

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции** > **Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки:

За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции** > **Преглед данни**.

Интернет браузъри



Услуги

Натиснете  и изберете **Интернет > Услуги** (услуга на мрежата).

Различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства, които можете да прегледате с браузъра **Услуги**. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

За да видите уеб страници с HTML по интернет така, както са създадени, използвайте **Интернет**. Вижте „Интернет“, стр.108.

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

 **Команда за бърз достъп:** За да започнете връзка, натиснете и задръжте **0** в режим готовност.

Точка за достъп

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага страницата. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

 **Съвет!** Може да има настройки, достъпни от уеб сайта на доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

- 1 Натиснете , изберете **Инструм. > Настройк. > Свързване > Точки за достъп** и задайте настройки на точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте „Свързване“, стр. 139.
- 2 Натиснете , изберете **Услуги > Опции > Мениджър маркери > Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп за основна, изберете **Опции > Настройки > Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите [Услуги](#).

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери и връзки към сайтове на други доставчици. Може също да посещавате сайтове на други доставчици от устройството си. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако изберете да влезете в такива сайтове, трябва да вземете предпазни мерки за сигурността или съдържанието им.

 обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплей по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Изберете [Опции](#) > [Информация](#) > [Защита](#), за да разгледате подробностите относно връзката,

състоянието на кодирането, както и информация за сървъра и удостоверяването на потребителя.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. За повече информация се свържете с мобилния оператор. Вижте също „Управление на сертификати“, стр. 143.

Преглед

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете адреса в полето (.

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отваряте линкове и селектирате, натиснете .

 **Команда за бърз достъп:** Използвайте **#**, за да отидете в края на страницата, и *****, за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете [Назад](#). Ако [Назад](#) не е достъпно, изберете [Опции](#) > [Опции навигация](#) > [История](#), за да прегледате хронологичен списък на страниците,

които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра.

За да изтеглите най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запамети като маркер**.

 **Съвет!** За да отворите маркерите при работа в браузъра, натиснете и задръжте натиснат .

За да се върнете в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страници..**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**.

Можете да запишете страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран „Маркери“, за да отворите екрана **Запаметени страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

За отваряне на подписък от команди и действия за отворената в момента уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, например

изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

Когато започнете да теглите, се показва списък с активни, стопирани и завършени файлове за теглене от текущата връзка на браузъра. You can also view the list by selecting **Опции** > **Изтегляне**. В списъка превъртете до елемент и изберете **Опции**, за да направите пауза, да възстановите или отмените текущи тегления или да отворите, запаметите или изтриете завършени тегления.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запамятава в **Галерия**.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например Виу (Купуване).
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Прекратяване на връзка

За да прекъснете връзката и да преглеждате в режим „офлайн“ страницата на браузъра, изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, а за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Точка за достъп — сменете основната точка за достъп. Вижте „Свързване“, стр. 139. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Начална страница — определете началната страница.

Зареди изобр./звук — За да изберете дали искате да се зареждат изображения, докато разглеждате в Интернет. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно по време на работа с браузъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта — изберете размера на шрифта.

Автомат. маркери — включете или изключете автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана „Маркери“, изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана — за да изберете какво се показва при работа с браузъра: **Само клав.** избор или **Цял екран**.

Страница търсене — определете уеб страницата, която ще се изтегля, когато избирате **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран „Маркери“ или когато браузвате.

Сила на звука — ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне — Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies — включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Потв. изпр. на DTMF — За да изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също „Опции по време на гласово повикване“, стр. 100.

Java/ECMA скрипт — включете или изключете използването на скриптове.

Предупр.за защита — скрийте или покажете известията за защита.

Кодир. по подразб. — ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.



Интернет

Натиснете  и изберете **Интернет** > **Интернет** (услуга на мрежата).

С **Интернет** можете да преглеждате уеб страници с HTML по интернет така, както са създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства, и да използвате езиците extensible hypertext markup language (XHTML) или wireless markup language (WML).

С **Интернет** можете да мащабирате изгледа на страница, да използвате **Мини карта** и **Преглед на страница**, например за да преминавате от страница на страница, да четете уеб записи и уеб дневници, да маркирате уеб страници или да изтеглите съдържание.

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага страницата. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Мини карта

Можете да използвате **Мини карта**, за да разглеждате и търсите информация из Уеб страници, съдържащи големи количества информация. Когато **Мини карта** е включена, мащабът се намалява автоматично и се показва общ поглед върху страницата, която преглеждате. За да се движите по дисплея, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато откриете желаната информация, спрете да превъртате и **Мини карта** ще ви отведе към желаното място. За да включите **Мини карта**, изберете **Опции > Настройки > Мини карта > Включено**.

Общ преглед на страница

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате **Преглед на страница**, за да видите какъв вид информация съдържа страницата.

Натиснете **8**, за да се покаже общ преглед на текущата страница. За да намерите желаното място на страницата, натиснете , ,  или . Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от страницата.

Страници от блогове и блогове

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Уеб записите са xml файлове в уеб страниците, широко използвани от пишещите в уеб-дневници, чиято цел е да извеждат заглавията или пълния текст на последните записи – например, най-актуалните новини. Уеб записите са много често срещани в уеб, блог и Wiki страници. За да се абонирате за страници от блог, предлагани на Интернет страници, изберете **Опции > Абонирай се**. За да видите Уеб записите, за които сте се абонирали, в екрана „Маркери“ изберете **Интернет линкове**.

Блоговете (или уеб блогове) са лични дневници в Интернет. За да изтеглите уеб записи или блогове от Интернет, превъртете до тях и натиснете клавиша за превъртане.

Браузър

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да се абонирате за уеб записи, предлагани на Интернет страници, изберете Опции Абонирай се. Можете да въведете адреса в полето (🔍).

Бързи команди от клавиатурата

- Натиснете **C**, за да затворите текущия прозорец, ако два или повече прозореца са отворени.
- Натиснете **1**, за да отворите вашите маркери.
- Натиснете **2**, за да търсите текст в текущата страница.
- Натиснете **3**, за да се върнете в предишната страница.
- Натиснете **5**, за да извадите списък на всички отворени прозорци.
- Натиснете **8**, за да се покаже преглед на страницата. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видете желаната информация.
- Натиснете **9**, за да отидете на друга уеб страница.
- Натиснете **0**, за да отидете в началната страница.

За да увеличите или намалите страницата, натиснете **#** или *****.

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции > Настройки > Блокирай изскач. > Да**.

За да видите уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра, изберете **Опции > Опции навигация > История**. За да се

показва автоматично списъкът на предишните страници, когато се върнете на предишната страница, изберете **Опции > Настройки > Списък история > Включено**.

Прекратяване на връзката

За да прекратите връзката, изберете **Опции > Други опции > Прекъсни връзката**.

За да изтриете информацията, събрана от мрежовия сървър, за вашите посещения в различни уеб страници, изберете **Опции > Други опции > Изтрий cookies**.

За да изтриете временната памет, която съхранява информация за посещенията ви в различни Интернет сайтове, изберете **Опции > Други опции > Изчисти кеш памет**.

Свързвания



Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с [Печат изобразж..](#) Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 39.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство „свободни ръце“), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), SIM Access profile (Профил за достъп до СИМ), Synchronization Profile (Профил за синхронизация), and Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.



Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство „свободни ръце“ се използва между устройство „свободни ръце“ и мобилното устройство. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте „Защита“, стр. 141 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Инструм. > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видяни от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth – Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми – За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми – Редактирайте името на вашето устройство.

Режим външна СИМ – За да активирате друго устройство, като съвместим комплект за кола, за да използвате СИМ-картата на устройството си за свързване с мрежата, изберете **Включен**.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 114. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато на вашата Nokia N73 е включен режим на външна СИМ-карта, на дисплея в режим готовност се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от  в зоната

на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за отключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за включване и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на тел. ми > Скрип**. По този начин можете по-лесно да контролирате кой може да открива и да се свързва с устройството ви посредством безжичната технология Bluetooth.

Не се свързвайте с непознато устройство. По този начин можете по-добре да защитите своето устройство от вредно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига () , вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато () се вижда постоянно, данните се прехвърлят чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** За да изпратите текст, използвайки Bluetooth връзка, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
- 2 Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.

Икони на устройствата:  компютър,  телефон,  аудио- или видеоустройство, и  друго устройство.

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква sdвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 114.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщения** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства (, , ), в основния екран на приложението **Bluetooth** натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на

другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции** > **Ново сдвояно устр..** Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запаметява в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете **Опции**, и измежду следните:

Има право — Връзките между вашето устройство и това устройство може да се осъществят без знанието ви. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано - Исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.



Съвет! Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката с устройството се изключва.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщения**. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез . Вижте „Входящи - получаване на съобщения“, стр.73.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth > Изключване**.



Инфрачервена връзка

С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове. Вижте също „Модем“, стр. 116.

Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ниииии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

- 1 Уверете се, че инфрачервените портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени едно към друго и че няма препятствия между устройствата. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
- 2 Потребителят на получаващото устройство активира инфрачервения порт.
За да активирате инфрачервения порт на устройството ви да получава данни чрез ИЧ връзка, натиснете  и изберете **Инструм. > ИЧ**.
- 3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на инфрачервения порт, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните чрез ИЧ връзка, намерете желанния файл в приложението или в „Мениджър файлове“ и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Всички елементи, получени чрез ИЧ порт, са поставени в папката **Входящи** на **Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Когато  мига, или устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство, или връзката е прекъсната.

Когато  се вижда постоянно, инфрачервената връзка е активна и устройството е готово да изпраща и получава данни чрез ИЧ порта.



Кабел за данни

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Каб. данни**. В **Режим кабел данни** изберете за какво да се използва връзката чрез USB кабел за данни: **Медиен плейър**, **PC Suite**, **Печат изображения** или **Външна памет**. За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабела, изберете **Питай при връзка**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.



Модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да се свързвате към Интернет със съвместим компютър.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Модем**.

Преди да може да използвате устройството като модем, трябва да направите следното:

- Да инсталирате съответния софтуер за обмен на данни на вашия компютър.
- Да се абонирате за подходящите мрежови услуги от вашия доставчик на услуги или доставчик на Интернет услуги.

- Да имате подходящите драйвери инсталирани на вашия компютър. Трябва да инсталирате драйверите за връзка чрез съвместим USB кабел за данни и може да се наложи да инсталирате или актуализирате драйверите за свързване през Bluetooth или инфрачервен порт.

За да свържете устройството със съвместим компютър с използване на инфрачервена връзка, натиснете клавиша за превъртане. Уверете се, че инфрачервените портове на устройството и на компютъра са насочени едно към друго и че няма препятствия между тях. Вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 115.

Имайте предвид, че може да не бъдете в състояние да ползвате някои от другите комуникационни функции, когато устройството се ползва като модем.

Подробни инструкции за инсталиране можете да намерите в ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

- 💡 **Съвет!** Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника „Get Connected“ към Nokia PC Suite.



Мениджър на връзки

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Мджър.вр.**. За да видите състоянието на връзките за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа, изберете **Акт. вр. данни**.

Връзки за данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (**D**) и връзки за пакети данни (3G или 4G).



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени в момента връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да прегледате детайлите за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**. Показаните детайли зависят от типа връзка.



Синхронизиране

Натиснете  и изберете **Инструм. > Синхрон.. Синхронизац.** ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар или контакти с различни съвместими приложения за календари и контакти на съвместим компютър или в Интернет. Можете също да създадете или да промените настройките за синхронизиране.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информацията относно съвместимостта на SyncML се свържете с доставчика на приложението, с което искате да синхронизирате данните от устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте „Данни и настройки“, стр.74.

Синхронизиране на данни

В основния екран **Синхронизац.** можете да видите различните профили за синхронизиране. Профилът за синхронизация съдържа необходимите настройки (напр. кои приложения са синхронизирани) за синхронизиране на данни във вашето устройство с външна база данни на сървър или съвместимо устройство.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции > Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана на дисплея.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
- 2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. Изберете **Да**, за да видите журналния файл, показващ степента на синхронизиране и колко записа за били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (несинхронизирани) в устройството или на сървъра.



Мениджър на устройството

Актуализации на софтуер

Можете да видите или обновите текущата версия на софтуера на устройството, както и да проверите датата на възможна предишна актуализация (услуга на мрежата).

Натиснете  и изберете **Инструм. > У-ва**.

За да проверите дали има налични актуализации на софтуер, изберете **Опции > Провери за актуализ..** Изберете интернет точка за достъп, когато бъдете подканени.

Ако е налична актуализация, се появява информация за нея. Изберете **Приеми**, за да потвърдите изтеглянето на пакета за актуализация, или **Отмяна** – за да отмените изтеглянето. Изтеглянето може да отнеме няколко минути. Можете да използвате устройството си по време на теглене.

Изтеглянето на софтуерни актуализации може да включва трансфера на големи количества данни. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно цените за прехвърляне на данни.

Уверете се, че батерията на устройството ви е достатъчно заредена или включете зарядното устройство, преди да започнете обновяването.

 **Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. При всички случаи направете резервно копие на данните, преди да потвърдите инсталирането на актуализация.

Когато изтеглянето завърши, изберете **Да**, след което **Приеми**, за да инсталирате актуализацията, или **Не**, за да я инсталирате по-късно, използвайки **Опции > Инсталирай актуализ.** Инсталацията може да отнеме няколко минути.

Устройството обновява софтуера и се рестартира. За да завършите обновяването, изберете **ОК**. Изберете интернет точка за достъп, когато бъдете подканени. Вашето устройство изпраща до сървъра състоянието на обновяването на софтуера.

За да видите настройките за профил на сървъра, които се използват за актуализации на софтуера, изберете **Опции > Настройки**.

Профили на сървъра

Натиснете  и изберете **Инструм. > У-ва**, и натиснете . Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции > Започни конфигур..**

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Нов проф. сървър**. За да редактирате профил на сървър, изберете **Опции > Промени профил**.

Настройки на профила на сървъра

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Име на сървъра — Въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра — Въведете уникалния ИД за идентифициране на сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра — Въведете парола, за да идентифицирате вашето устройство към сървъра.

Точка за достъп — Изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста — Въведете URL адреса на сървъра.

Порт — Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола** — Въведете вашето потребителско име и парола.

Позволи конфигуриране — За да получите настройките за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск. — Ако искате устройството да ви подканя за потвърждаване преди приемане на конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Удостовер. на мрежата — Изберете ако се използва удостоверяване на мрежата.

Потр. име за мрежа and **Парола за мрежата** — Въведете потребителското си име и паролата за мрежата с цел идентифициране на вашето устройство пред сървъра. Тези опции се показват само ако се използва удостоверяване в мрежата.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите и пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете  и изберете **Офис > Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.



Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете  и изберете **Офис > Конверт..**

Конвертор е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете мерната единица, от която искате да преобразувате. В следващото поле **Единица** изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

- 3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип > Валута > Опции > Валутни курсове**. Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.



Бележки

За да напишете бележки, натиснете  и изберете **Офис > Бележки**. Можете да изпращате бележки до съвместими устройства и да запамятвате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в **Бележки**.

За да отпечатате бележка на съвместим принтер с Basic Print Profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.



Записващо устройство (Рекордер)

За да запишете гласови съобщения, натиснете  и изберете **Офис** > **Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Глас.рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.



Quickoffice

За да използвате приложения Quickoffice, натиснете  и изберете **Офис** > **Quickoffice**. В папката и подпапките на картата с памет C:\Data\Documents и E:\Documents се отваря списък с файловете във формат .doc, .xls, and .ppt, записани на вашето устройство.

За да отворите файл в съответното приложение, натиснете . За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортирай файловете**.

За да отворите **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint**, натиснете , за да достигнете желания екран.

Quickword

С **Quickword**, можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft Word. **Quickword** поддържа цветове, получер шрифт, курсив и подчертан.

Quickword поддържа преглед на документи, запазени в .doc формат от Microsoft Word 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 124.

Преглеждане на Word документи

За да се преместите в документа, използвайте клавиша за превъртане.

За да търсите в документа текст, изберете **Опции** > **Търсене**.

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Фаворити — за да отидете в началото, в края или на избрана позиция в документа

Мащабирай — за да увеличите или намалите

Зап. Авт. превъртане — за стартирате автоматично превъртане през документа. За да спрете да превъртате, натиснете .

Quicksheet

С **Quicksheet** можете да четете на дисплея на вашето устройство файлове, създадени с Microsoft Excel.

Quicksheet – поддържа преглед на файлове с електронни таблици, запаменени в .xls формат от Microsoft Excel 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 124.

Разглеждане на електронни таблици

За да се движите в електронната таблица, използвайте клавиша за превъртане.

За да превключвате между работните листове, изберете **Опции** > **работен лист**.

Панорама — за да се придвижвате по блокове в текущия работен лист. Всеки блок съдържа колони и редове, които са изобразени на екрана. За да прегледате колоните и редовете, използвайте клавиша за превъртане за избор на блок и натиснете **ОК**.

За да търсите из електронната таблица текст в стойност или формула, изберете **Опции** > **Намери**.

За да смените начина, по който се показва електронната таблица, изберете **Опции** и от следните:

Масшабирай — за да увеличите или намалите

Фиксирай поле — за да запазите осветяването на маркирания ред, колона или и двете, докато се движите из електронната таблица

Промени размер — за да настроите размера на колони или редове

Quickpoint

С **Quickpoint** можете да преглеждате на дисплея на вашето устройство презентации в Microsoft PowerPoint.

Quickpoint – поддържа прегледа на презентации, създадени във формат .ppt с Microsoft PowerPoint 97 и по-нови. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

Вижте също „Повече информация“, стр. 124.

Преглед на презентации

За да превключвате между изглед на слайд, обща структура и бележки, натиснете  или .

За да преминете към следващия или предишния слайд в презентацията, натиснете  или .

За да видите презентацията на цял екран, изберете **Опции** > **Цял екран**.

За да разгънете елементи при преглед на обща структура на презентацията, изберете **Опции** > **Структура** > **Разгъни запис**.

Повече информация

Ако срещнете проблеми с [Quickword](#), [Quicksheet](#) или [Quickpoint](#), посетете www.quickoffice.com за повече информация. Можете да получите поддръжка и като изпратите електронна поща на адрес supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство.

Това приложение е оптимизирано за показване съдържанието на PDF документи на телефони и други мобилни устройства и предлага само част от пълната функционалност на версията за компютри.

За достъп и отваряне на документи:

- Натиснете и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Изберете **Опции** > **Търсене на файл**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- Отворете приложение към получена електронна поща (мрежова услуга).
- Изпратете документ, като използвате Bluetooth връзка с вашата **Входящи** в **Съобщения**.

- Изберете **Файл менидж**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или в картата с памет.
- Разгледайте уеб страници. Преди да разглеждате, уверете се, че вашето устройство е настроено с точка за достъп до Интернет. Вижте „Точки за достъп“, стр.139.

Работа с PDF файлове

За да преглеждате и работите с PDF файлове, натиснете и изберете **Офис** > **Adobe PDF**. Последните използвани файлове са показани в списъка на файловете. За да отворите документ, превъртете до него и натиснете .

Можете също да изберете **Опции** и някое от следните:

Търсене на файл– За да търсите PDF файлове в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

Настройки– За да промените текущото ниво на мащабиране и режима на преглед на PDF документи.

Преглеждане на PDF файлове

След като отворите PDF файл, изберете **Опции** и някое от следните:

Мащабиране– За да увеличите или намалите мащаба или да зададете процент на мащабиране. Можете също

да преоразмерите документа, така че да се побере в ширината на екрана или да поберете цялата PDF страница на екрана.

Намери — За да търсите текст в документа.

Покажи — За да разглеждате документа на цял екран. Можете също да завъртите PDF документа на 90 градуса в една от двете посоки.

Отиди на — За да отидете на избрана страница, на следващата или предишната страница, на първата или последната страница.

Запомети — За да запаметите файла в паметта на устройството или в картата с памет.

Настройки — За да промените коефициента на мащабиране по подразбиране или режима на преглед по подразбиране.

Детайли — За да покажете свойствата на PDF документа.

Повече информация

За повече информация, посетете www.adobe.com.

За да спделите въпроси, предложения и информация относно приложението, посетете потребителския форум за Adobe Reader за операционна система Symbian <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Персонализирайте своето устройство

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте „Активен режим на готовност“, стр. 129.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или онова, което се показва от екранната защита, вижте „Променете начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 128.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте „Профили — задаване на тонове“, стр. 126 и „Добавяне на тонове на звънене за контактите“, стр. 89.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим готовност, вижте „Режим на готовност“, стр. 137.
- За да промените часовника, показван в режим готовност, натиснете  и изберете **Прилож-я** >



Часовник > **Опции** > **Настройки** > **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

- За да смените поздравителната бележка на изображения или анимация, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Телефон** > **Общи** > **Поздрав/лого**.
- За да промените основния екран в основното меню, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете **Опции** > **Премести, Премести в папка** или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили — задаване на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**.

За да промените профила, натиснете  в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запаметените в съвместима карта с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. За да спрете звука, натиснете произволен клавиш.

Когато изберете тон, **Изтегли тонове** (услуга на мрежата) отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на търсещия да се изрича, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране** и настройте **Кажете името** на **Включено**. Името на търсещия трябва да се запамети в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Профил „Офлайн“

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в „Изходящи“, за да се изпратят по-късно.

 **Важно:** В профила „офлайн“ не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth свързване, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth

свързване се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте „Настройки“, стр. 112.



3-D тонове

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **3-D тонове**. С **3-D тонове** можете да разрешите триизмерни звукови ефекти за тонове на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да разрешите триизмерните звукови ефекти, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**.

За да смените тона на звънене, превъртете до тона на звънене, който е показван, натиснете  и изберете желанния тон на звънене.

За да смените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желанния ефект. За да промените ефекта, изберете една от следните опции:

Скорост траектория — Изберете скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти в **Звукова траектория**.

Ехо — За да регулирате силата на ехото, изберете желанния ефект от списъка.

Доплеров ефект — Изберете **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и по-слабо, когато сте далеч. С приближаването ви към устройството тонът на звънене изглежда по-силен, а с отдалечаването ви – по-слаб. Тази настройка не е налична за всички ефекти в **Звукова траектория**.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

Ако разрешите триизмерните тонове, но не изберете нито един триизмерен ефект, към тона на звънене се прилага разширен стереоефект.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Инструм.** > **Профили** > **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да ги персонализирате допълнително.

Палитрите в съвместима карта с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запаметени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаметете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри** (услуга на мрежата).

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**. За да прегледате палитра преди да я активирате, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените **Танет** и **Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Активен режим на готовност

Използвайте дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намирате в активен режим готовност.


Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Активен режим готов.** и натиснете

, за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите, кошницата за печат и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

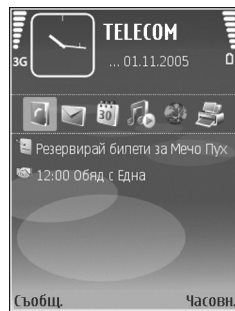

За да промените основните команди за бърз достъп до приложения, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Инструменти



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте „Гласово набиране“, стр. 92.

За да активирате разширените гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Глас.команди** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструм. > Гл.команд.** > **Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате усилени гласови команди, натиснете и задръжте  в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции > Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, изберете **Опции > Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции > Прослушване**.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции > Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор > Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Възст.гласови адапт..**



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм. > Менидж.п.**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME – приложения, които се базират на технология Java с разширение .jad или .jar ().
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението .sis.

Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашата Nokia N73. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N73-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в браузъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва .sis приложение,  - Java приложение,  - че приложението не е инсталирано напълно и  - че приложението е инсталирано на картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете [Опции > Покажи детайли](#).
- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете [Опции > Покажи сертификат..](#) Вижте „Управление на сертификати“, стр. 143.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Менидж.п..** Другата възможност е да търсите в паметта на устройството или в съвместимата карта с памет (ако е поставена) в **Файл мениджър**, или да отворите съобщение в **Съобщ.** > **Входящи**, съдържащо инсталационен файл.

2 В **Менидж. пр.** изберете **Опции** > **Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането. По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Инсталационните файлове (.sis) на приложенията, които се пазят в паметта на устройството, ще останат там и след като приложението е било инсталирано на съвместимата miniSD карта. Запазените инсталационни файлове може да заемат големи количества памет в устройството, което да доведе до недостатъчно наличие на памет за нови приложения, съобщения и други файлове. За да предотвратите това, първо архивирайте инсталационния файл на съвместим компютър с Nokia PC Suite, след което изтрийте инсталационния файл от паметта на устройството с **Файл мениджър** (вж. „Файлов мениджър“, стр. 16).

Премахване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните

даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Инсталац. софтуер—Изберете **Само подписани**, за да инсталирате само приложения с удостоверени цифрови подписи.

Онлайн провер.серт. – Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес – Задайте основен адрес, който да се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран на **Менидж. пр.** превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Управление на права върху електронно съдържание

Правопритежателите на съдържание може да използват различни видове технологии за управление на права върху електронно съдържание (DRM – „digital rights management“), за да защитят своята интелектуална собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с OMA 1.0 и OMA 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране,

и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете  и изберете **Инструм. > Ключове** и от следните:

Валид. ключ. — За да видите ключовете, които са свързани с един или повече медийни файлове или ключове, срокът на валидност на които още не е започнал.

Невал. ключ. — За да видите ключовете, които не са валидни - периодът от време за ползване на файла е превишен или в устройството има защитен медийен файл, но няма свързан с него ключ за активиране.

Неизп. ключ. — Вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медийен файл, изберете невалиден ключ за активиране и **Опции > Вземи ключ за актив.** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от интернет. Вижте „Съобщения за услуги от Интернет“, стр. 74.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .



Настройки

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм. > Настройк..** За да отворите група настройки, натиснете . Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.



Телефон

Общи

Език на телефона — Промяната на езика на показваните текстове променя и използвания формат за дата, час и разделители, например в изчисленията. **Автоматично** избира езика в зависимост от информацията в СИМ-картата ви. След като смените езика на текста съобщенията, излизаци на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето

устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане — Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст — За да зададете въвеждането на предсказуем текст да е **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого — Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. — Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте „Защита“, „Телефон и СИМ“, стр. 141. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Активен режим готов. — Използвайте команди за бърз достъп в режим готовност. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 129.

Ляв кл. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност.

Десен кл. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор () в режим готовност.

Прилож. акт.реж.гот. — Изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено ако е включен **Активен режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора — Тази настройка е налична само ако сте получили и запазили лого на оператор. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Дисплей

Светлинен сензор — Натиснете  или , за да промените режима на светлинния датчик и да направите дисплея по-тъмен или по-светъл.

Време иконом. режим — Изберете времето на задействане на режима на съхранение на енергия.

Режим „Покой“ — Укажете дали дисплеят да се изключва за пестене на батерията 20 минути след активирането на пестенето на енергия. Когато дисплеят е изключен, светодиодът мига, за да покаже, че устройството е включено.

Време осветление — Превъртете наляво или надясно, за да намалите или увеличите периода, през който осветлението остава включено след последното натискане на клавиш.



Повикване

Изпрати своя номер - Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обаждате, а възможно е също да се показва служебно зададен номер от вашия доставчик на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Настройте функцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**).

Отхв. повикв. с SMS — Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте „Отговаряне или отказване на повикване“, стр. 98.

Текст на съобщение — Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. — Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автом. пренабиране — Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете **➔**.

Инфо след повикв. — Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът накратко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране — Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2 - 9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 92.

Отг. произвол. клав. — Изберете **Включване**, и ще можете да отговаряте на входящо повикване чрез натискане за кратко на кой да е от цифровите клавиши, освен **↵**, **↶**, **Ⓢ** и **➔**.

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

💡 Съвет! За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия — За да предотвратите избор на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Свързване

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението „Интернет“, за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услуга за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Точки за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 74. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.  показва защитена точка за достъп, а  – точка за достъп за пакет данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Нова точ.за достъп**. Изберете **Изпол.основни настр.**, за да използвате настройките по подразбиране на основната точка за достъп или **Изпол.същест.настр.**, за да изберете съществуваща точка за достъп като основа за новата точка за достъп.

За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции > Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – Въведете описателно име за връзката.

Носител на данни – Изберете тип на връзката за данни:

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете – само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — Получавате името на точката за достъп от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната — Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Паролата може да е необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете Интернет адрес или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа — Изберете вида на Интернет протокола, който да се използва: **IP v.4** или **IP v.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес — В **Основен DNS адрес** въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Вторичен DNS адрес** въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. — Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на връзка за пакети данни (например за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка за достъп – Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни с вашия компютър.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия доставчик на услуги в съобщение за конфигурация, или настройките да са съхранени във вашата (V)СИМ-карта. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфиг-ции**.

Настройки SIP

Настройките SIP (Session Initiation Protocol) са необходими за извършване на определени услуги на мрежата, които използват SIP, като видео споделяне. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да прегледате, триете или създавате профили на настройките в **Настройки SIP**.

Повикване за данни

Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM връзка за предаване на данни.

Онлайн време – Укажете, че искате повикванията за данни да се прекъсват автоматично след определен интервал от време, през който няма активност. За да зададете време за изчакване, изберете **Лична настройка** и въведете времето в минути. Ако изберете **Неограничено**, повикванията за данни няма да бъдат автоматично прекъсвани.



Дата и час

Вижте „Настройки на часовника“, стр. 64, и настройки за езика в „Общи“, стр. 136.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код – Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 142.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване – можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от 0 до 9. Ако забравите някои от тези кодове, се обрънете към вашия доставчик на услуги. Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 142.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време за авт. закл. – Може да зададете време за автоматично заключване – период, след който устройството се заключва автоматично. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ – можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато в него бъде поставена непозната СИМ-карта.

Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати – Можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. – Можете да настроите устройството да показва потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обрънете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) – Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-кодът – Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана

версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2-код – Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) – Този код (5 цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неопозволената му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код— Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код – Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запазени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е достъпен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все**

още е невалиден дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте „Промяна на настройките за доверие“, стр.144.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да бъде използван. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инстал. Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Следене на защитен обект

Някои музикални файлове, защитени с авторски права, може да съдържат идентификатор за използване. Изберете дали да позволите идентификатора да бъде изпратен с музикалния файл, ако изпращате или препращате файла. Доставчикът на музикалния файл може да използва идентификатора за проследяване на разпространението на файловете.

Модул за защита

За да видите или промените модул за защита (ако има такъв), в **Мод. защита**, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За да видите подробна информация за модула за защита, превъртете до него и изберете **Опции** > **Детайли за защита**.



Прехвърляне на повиквания

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите

гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Настройте опцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блокиране на повиквания

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**) или изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** влияе върху всички повиквания, включително тези за предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са блокирани, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.



Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена от  в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от мрежовия оператор) – Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Обърнете се към мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор – Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.



Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Акcesoар

В режим готовност  показва, че са свързани съвместими слушалки, а  – че слушалките не са налични или че Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната.  показва, че има свързан съвместим слухов апарат, а  – че е свързан съвместим **Текстофон**.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат**, **Текстофон**, **Bluetooth „св.ръце“** или **Комплект за кола** и от следните:

Профил по подразб. – Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим акcesoар с вашето устройство. Вижте „Профили – задаване на тонове“, стр. 126.

Автоматич. отговор – Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен. Автоматичният отговор не е наличен за **Текстофон**.

Светлини — задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване. Тази настройка не е налична за всички аксесоари.

Ако използвате **Текстофон**, трябва да го активирате на устройството. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Аксесоар** > **Текстофон** > **Ползвай текстофон** > **Да**.

Ако устройството не открива автоматично аксесоара, изберете **Използван аксесоар** и от списъка съответния аксесоар.

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?

О.: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия мрежов оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги или доставчик на услуги.

Приложението е блокирало

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: За да отворите прозореца за превключване между приложенията, натиснете и задръжте . Превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

В.: Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

О.: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване.

Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата. Проверете дали другото устройство не е в скрит режим. Проверете дали двете устройства са съвместими.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете да прекъснете връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Инструм. > Bluetooth > Изключване**.

Услуги на браузъра

В.: Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Няма определени точки за достъп. Да определя ли сега?**

О.: Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Камера

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Свалете защитното фолио от дисплея и камерата. Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

В.: Защо ми се появява съобщение за грешка „Приложението е вече отворено“ , когато се опитам да активирам камерата ?

О.: Приложението за камерата вероятно е активно във фонов режим. За да проверите дали камерата е активирана или не, натиснете и задръжте  . Отваря се прозорецът за превключване между приложенията. Ако камерата е активна, върнете се към камерата, като превъртите до нея в списъка и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите приложението за камерата, натиснете  .

Дисплей

В.: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Дневник

В.: Защо дневникът изглежда празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, изберете **Прилож-я > Дневник > Опции > Филтър > Всички комуникац..** Също така, ако смените (V)СИМ-картата, информацията от дневника се изтрива.

Недостатъчно памет

В.: Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?

О.: Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:

- Съобщения от **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщения**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и видеоклипове в **Галерия**

За да изтриете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да отстраните данните. Ако изтривате няколко елемента наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (започвайки от най-малкия елемент).

Инсталационните файлове (.sis) на приложенията, съхранени в паметта на устройството, остават в паметта и след като приложението се инсталира на съвместима miniSD карта. Изтривайте такива инсталационни файлове от паметта на устройството. За да направите това, първо направете резервно копие на инсталационния файл на съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite, след

което изтрийте инсталационния файл от паметта на устройството с **Файл менидж.** (вж. „Файлов мениджър“, стр. 16).

В.: Как мога да запамята данните си, преди да ги изтрия?

О.: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра си.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данни на съвместима карта с памет.

Съобщения

В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Картата за контакт няма телефонен номер или адрес за електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.**

За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете **Файлове > Опции > Данни за паметта**.

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение**.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултим. > Изключено**. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с PC

В.: Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за потребителя на Nokia PC Suite в компактдиска. За допълнителна информация за това как да използвате Nokia PC Suite вижте функцията за

помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

В.: Мога ли да използвам устройство като факс модем със съвместим компютър?

О.: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг телефонен номер.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото „Nokia Original Enhancements“ и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“, ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.



- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете **Батерия**, следвано от 20-цифрения код на батерията, например, Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърдена.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкияоторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена

от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.
- За да рестартирате от време на време устройството за по-оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормалното му работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за високочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка.

Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча)

между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра
- да не носят устройството в джоб на гърдите;
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някоя мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил „офлайн“, възможно е да трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,16 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

B

Bluetooth

адрес на устройството 114
защита 113
изключване 115
изпращане на данни 113
индикатори 14, 113
настройки 112
прехвърляне на съдържание 12
свързване 111
сдвояване 114
слушалки 147

D

DRM

Вижте *управление на права върху
електронно съдържание*

E

EDGE 14

F

Flash плейър 55

FM радио 56

G

GPRS

Вижте *връзки за данни*

GSM

връзки за данни 140
мрежа 8, 147

J

Java

Вижте *приложения*

K

Kbps 54

M

miniSD карти 16

MMS

Вижте *мултимедийни съобщения*

N

Nokia PC Suite

данни от календара 66
преглед на данни от паметта
на устройството 17
синхронизиране 116

P

PC Suite

Вж. *Nokia PC Suite*

Q

Quickoffice 122

R

RealPlayer 59

S

SAR (специфична интензивност на поглъщане) 160

SIP настройки 142

sis файл 131

SMS

Вижте *текстови съобщения*

svg файлове 39

U

UMTS

Вижте *връзки за данни
мрежа 8, 147*

USB

драйвери 117
индикатори 14
кабел за данни 116
отпечатване, изображения 39
прехвърляне на видеоклипове 38
прехвърляне на музика 48

V

VBR 54

Visual Radio 56

W

WAP 9

A

аксесоари 10, 147

активен режим готовност 129

актуализация на софтуер 19, 118

алармен часовник 64

аудио, формати на файлове 45

Б

батерии

зареждане 12, 153

предназначен за употреба 10

удостоверяване на
автентичността 154

безопасност

допълнителна информация 157

изисквания 7

спешни повиквания 8, 159

бележки 121

бързо набиране 92

В

видео повиквания 93

опции 100

отговаряне 99

отхвърляне 99

видеоклипове 32

видеоплейър

Вижте *RealPlayer*

високоговорител 15

връзка с компютър 116

връзка с PC 116

връзки за данни

детайли 117

индикатори 13

мрежа 8, 147

настройки 140

прекратяване 117

установяване 140

връзки за пакети данни,
настройки 141

във.предск. текст 69

въвеждане на текст 68

Г

галерия 32

активна лента с инструменти 34

кошница за отпечатване 35

отпечатване, изображения 39

подреджване на файлове в

албуми 35, 42

презентации 39

ред. изобр. 36

свободна памет 34

слайдшоу 38

гласова пощенска кутия 91, 146

смяна на телефонния номер 91

гласови команди 131

гласови маркери 131

осъществяване на повиквания 93

гласови съобщения 91

гласово набиране 92

Д

дата 64

дневник

дневник прехвърляне 13

изтриване на съдържание 102

филтриране 102

дневник на повикванията

Виж *дневник*

доклади

Вижте *доклади за изпращане*

доклади за изпращане

изтриване 102

отказване 79

получаване 79

Е

електронна поща

автоматично изтегляне 76

запаметява 82

изпращане 70

изтегляне от пощенската кутия 75

изтриване на съобщения 76
настройки 79
отваряне 76
отдалечена пощенска кутия 74
писане 70
преглед на прикачените
 файлове 76
създаване 67

З

записващо устройство (рекордер) 122
зарядни 10
защита

Bluetooth 113
антивирусен софтуер 8
браузъри 105
настройки 142

защита с авторски права

Вижте *управление на права върху
 електронно съдържание*

звукови клипове 32

звуци

записване на звуци 122
изключване на тон на звънене 98
регулиране силата на звука 15

И

използване със свободни ръце

Вижте *високоговорител*

изпращане

видеоклипове 30, 38
данни 113
изображения 24
карти за контакт, визитки 87
съобщения

Изтегли! 18

икономичен режим 138

индикатори 13

инсталиране прилож. 131

инструмент за карта с памет 16

Интернет

блогове 109
браузър 104
Вижте *Интернет*
допълнителен браузър 108
страници от блогове 109
съобщения за услуги 74
точки за достъп,

Вижте *точки за достъп*

инф. за контакт 19

информация за поддръжка 19

инфрочервена връзка

връзка 115
индикатор 14
посредством модем 117
прехвърляне на съдържание 12

К

кабел за данни 116

календар

изтриване на записи 66
настройки 66
синхронизиране
 на Nokia PC Suite 66
създаване на записи 65

калкулатор 121

камера

активна лента с инструменти 22
запаметяване на
 видеоклипове 28
настройване на светлина
 и цветовете 26
настройване параметрите
 на изображението 26
настройки на видеорекодер 30
параметри на камерата като
 фотоапарат 25
редактиране на видеоклипове 37
режим поредица от снимки 27
самоснимачка 28
светкавица 26
сцени 27

карти за контакт

вмъкване на снимки 87
запаметяване на DTMF тонове 100

изпращане 87
контакти 87
кеш памет, изчистване 107
клавиш за музика (Nokia N73 Music Edition) 45
клавиши за избор, задаване на бързи команди 138
ключове за активиране
 Вижте *управление на права върху електронно съдържание*
код за заключване 144
код за защита
 Вижте *код за заключване*
кодеци 54
кодове 142, 143
Команди USSD 68
команди за бърз достъп
 RealPlayer 59
 активен режим готовност 129
 браузър 110
 мултимедиен клавиш 15
 присвояване 138
 редактор на изображения 36
конвертор 121
конферентен разговор 91
копиране
 на контакти между СИМ-картата и паметта на устройството 88

на телефонни номера
 в клипборда 102
на файлове в карта с памет 33
на файлове в папка 17

Л

лафче

блокиране 85
Вижте *Лафче*
записване на съобщения 85
изпращане на съобщения
 в лафче 84
свързване със сървър 83

М

маркери 105
медийни файлове
 формати на файлове 45, 59
мениджър на връзки 117
мениджър на приложения 131
мениджър на устройството 118
меню, пренареждане 126
модем 116
мрежови настройки 147
музика
 детайли 53
 като тонове на звънене 54
 обложка на албума 54
 прехвърляне 48
 формати на файлове 45

музикален магазин 47

музикален плейър 45

възпроизвеждане на музика 45
еквилайзер 46
индикатори 46
опции 52
режими на възпроизвеждане 46
списъци за изпълнение 50
формати на файлове 45

мултимедиен клавиш (Nokia N73 – оригинална версия) 15

мултимедийни съобщения

запаметява 82
изпращане 70
изтегляне 73
настройки 78
получаване 73
създаване 67

Н

настройки

Bluetooth свързване 112
MMS и електронна поща 72
SIP 142
блокиране на повикване 146
връзки за данни 140
дата и час 142
дисплей 138
език 137

екранна защита 138
електронна поща 79
календар 66
код за заключване 144
кодове за достъп 142
Лафче 83, 85
мрежа 147
мултимедийни съобщения 78
оригинални настройки 137
персонализиране
на телефона 126
повикване за данни 142
прехвърляне на повикване 146
сертификати 144
съобщения 77
текстови съобщения 77
точки за достъп 140
часовник 64

настройки за връзка 140
настройки за езика 137
настройки на слухов апарат 147
неприети повиквания 100

О

обновяване на софтуер 19, 118
обучение 20
отдалечена пощенска кутия 74
отпечатване изображение 39
отстраняване на неизправности 149

П

палитри 128
памет
изчистване на паметта 17, 101
преглед на изразходването
на паметта 17
персонализация 128
песни
като тонове на звънене 54
формати на файлове 45
пестене на енергия 138
печат през мрежата 40
печатане

бележки 122
електронни съобщения 76
записи в календара 66
изображения 39
карти за контакт 88
мултимедийни съобщения 73
текстови съобщения 73

ПИН-кодове 143
повикване за данни, настройки 142
повиквания

блокиране 146
времетраене 101
изчакване 99
международни 91
настройки 138

опции 100
осъществяване 91
отговаряне 98
отказване 98
получени 100
прехвърляне 99, 146
пропуснати 100
споделяне на видео 95

повторение 64
поддръжка 156
последни повиквания 100
пощенска кутия 74
прехвърляне на съдържание
от друго устройство 12

приложение помощ 19

приложения

Java 131
инсталиране 132
премахване 133

приложения за офис 122

протоколи

IMAP4 80
IPv4 и IPv6 141
POP3 80
TCP/IP 9
WAP 9

профил офлайн 127
профили 126
ПУК-кодове 144

Р

радио 56

Разглеждане на Интернет 105

разговорно устройство

Вижте *високоговорител*

регулиране силата на звука

високоговорител 15

по време на разговор 91

регулиране силата на звука 15

ред. изобр. 36

редактиране на видеоклипове 37

режим външна СИМ 112

режим готовност 126

режисьор 61

речник 69

С

Светодиод 138

свободен екран

Вижте *режим готовност*

сертификати 144

СИМ-карта

имена и номера 89

копиране на имена и номера

във вашия телефон 88

съобщения 77

синхронизиране 118

скорости на потока 54

служебни команди 68

софтуер

изтриване на приложения 133

инсталиране прилож. 131

прехвърляне на файл във
вашето устройство 132

спешни повиквания 8, 159

споделяне онлайн 42

срок на дневника 102

сцени 27

съобщения

входяща кутия 73

електронна поща 70

мултимедийни съобщения 70

настройки 77

пощенска кутия 74

съобщения от мрежата 82

текстови съобщения 70

съобщения от мрежата 82

Т

тапети

използване на снимките 25, 34

променяне 128

текстови съобщения

входяща кутия 67

запамятава 82

изпращане 70, 71

настройки 77

ограничение в знаците 72

писане 68, 71

получаване 73

създаване 67

телефонен указател

Вижте *карти за контакти*

тонове

Вижте *тонове на звънене*

тонове на звънене

персонален тон на звънене 89

песни 54

получаване в текстово

съобщение 74

Триизмерни приложения 128

точки за достъп 140

Точки за достъп до Интернет (IAP)

Вижте *точки за достъп*

традиционно въвеждане на текст 68

У

УПИН-кодове 143

управление на права върху

електронно съдържание 134

УПУК-код 144

Услуги

Вижте *Интернет*

услуги на мрежата 9

Ф

файлов мениджър 16

фиксирано набиране 89

филми, *muvees*

бързи *muvees* 61

лични *muvees* 61

формати на файлове

.jad 131

.jar 131, 132

.sis 131

RealPlayer 59

музикален плейър 45

Ц

цифрови сертификати

Вижте *сертификати*

Ч

час 64

часовник 64