
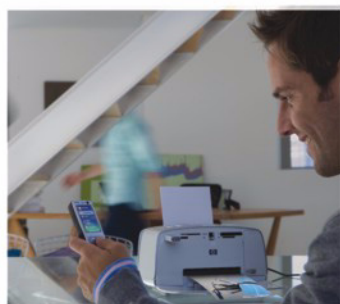


NOKIA N73

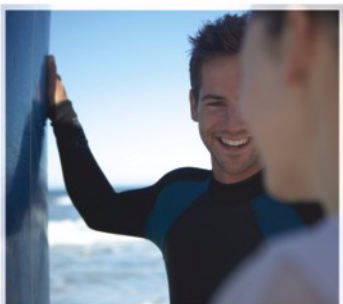

Nokia N73

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-133 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, N73 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997–2008. Tegic Communications, Inc. Všechna práva vyhrazena. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been

encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PRŮJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „JAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Kontrola exportu

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblasti. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

4. vydání CS, 9252086

Obsah

Pro vaši bezpečnost	7
---------------------------	---

Připojení.....	10
----------------	----

Přístroj Nokia N73	11
--------------------------	----

Nabíjení baterie	11
------------------------	----

Nastavení.....	11
----------------	----

Přenos obsahu z jiného přístroje.....	11
---------------------------------------	----

Základní indikátory.....	12
--------------------------	----

Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....	13
---	----

Tlačítko multimédií (Nokia N73 (původní verze))	14
---	----

Headset	14
---------------	----

Nástroj Paměťová karta.....	14
-----------------------------	----

Správce souborů	15
-----------------------	----

Stáhnout!.....	16
----------------	----

Podpora.....	17
--------------	----

Podpora Nokia a kontaktní informace.....	17
--	----

Aktualizace softwaru.....	17
---------------------------	----

Nápověda	17
----------------	----

Výuka	18
-------------	----

Fotoaparát.....	19
-----------------	----

Fotografování	19
---------------------	----

Fotografování sekvence snímků.....	24
------------------------------------	----

Autoportrét—samospoušť	25
------------------------------	----

Nahrávání videoklipů	25
----------------------------	----

Galerie	28
---------------	----

Zobrazování a procházení souborů.....	28
---------------------------------------	----

Alba.....	31
-----------	----

Úpravy obrázků	31
----------------------	----

Úpravy videoklipů.....	32
------------------------	----

Prezentace snímků.....	33
------------------------	----

Prezentace.....	34
-----------------	----

Tisk obrázků	34
--------------------	----

Online tisk	35
-------------------	----

Publikování.....	36
------------------	----

Multimediální aplikace	39
------------------------------	----

Tlačítko Hudba (Nokia N73 Music Edition)	39
--	----

Hudební přehrávač.....	39
------------------------	----

Přehrávač souborů flash.....	48
------------------------------	----

Visual Radio	49
--------------------	----

RealPlayer.....	51
-----------------	----

Režisér	53
---------------	----

Práce s časem..... 55

Hodiny.....55

Kalendář.....56

Zprávy 58

Psaní textu.....59

Psaní a odesílání zpráv.....61

Složka Přijaté—přijaté zprávy.....63

Schránka64

Zobrazení zpráv na SIM kartě.....66

Nastavení zpráv67

Chat—okamžité zprávy.....71

Kontakty (telefonní seznam) 75

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel75

Kopírování kontaktů76

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům.....77

Vytváření skupin kontaktů77

Volání..... 79

Hlasové hovory.....79

Videohovory81

Sdílení videa.....82

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....85

Protokol87

Webové prohlížeče.....90

Služby90

Web.....94

Spojení97

Připojení Bluetooth.....97

Infračervené připojení.....100

Datový kabel101

Připojení k počítači101

Správce připojení.....102

Synchronizace103

Správce přístroje.....103

Kancelář..... 106

Kalkulačka106

Konvertor106

Poznámky106

Rekordér.....107

Quickoffice107

Adobe Reader108

Přízpůsobení přístroje..... 110

Profily—nastavení tónů.....110

3-D tóny.....111

Změna vzhledu přístroje.....112

Aktivní pohotovostní režim113

Nástroje 114

Hlasové příkazy 114

Správce aplikací 114

Správa digitálních práv 117

Nastavení 118

Telefon 118

Hovor 119

Připojení 120

Datum a čas 123

Zabezpečení 123

Přesměrování hovorů 126

Blokování hovorů 126

Síť 126

Příslušenství 127

Odstraňování problémů:

Otázky a odpovědi 128

Informace o bateriích 131

Nabíjení a vybíjení 131

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 132

Péče a údržba 134

Doplňkové bezpečnostní informace 135

Rejstřík 138

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze polohách popsanych v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte oblastí antén.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažete displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850/900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost přístroje, zvažte instalaci,

používání a pravidelné aktualizace antivirového softwaru, brány firewall a dalšího podobného softwaru v přístroji i ve všech připojených počítačích.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy na internetové servery třetích stran. Přístroj umožňuje také přístup k dalším serverům třetích stran. Servery provozované třetími stranami nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia za ně nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost. Chcete-li takové servery otevřít, musíte dbát obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují nad protokoly TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například multimediální zprávy, procházení, el. pošta a stahování obsahu přes prohlížeč nebo zprávy MMS vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek DC-4, AC-3 nebo AC-4, případně z nabíječek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.


Baterie schválená pro tento přístroj je BP-6M.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Připojení

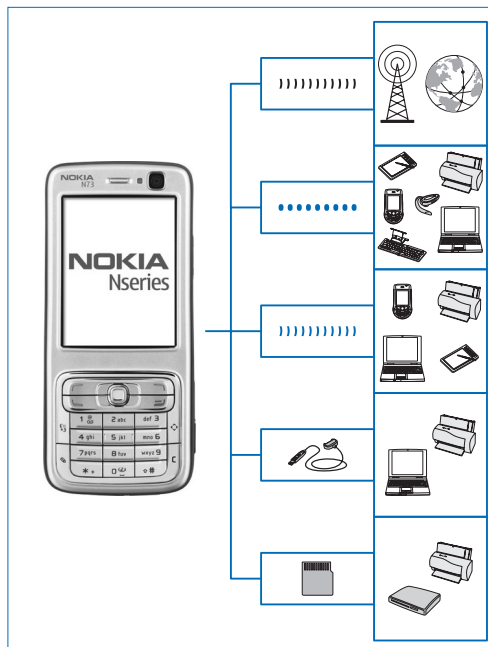

Přístroj lze používat v sítích druhé i třetí generace. Viz část „O vašem přístroji“ na str. 8.

Pomocí technologie Bluetooth můžete přenášet soubory a připojovat se ke kompatibilnímu vybavení. Viz část „Připojení Bluetooth“ na str. 97.

Infračerveným spojením můžete přenášet a synchronizovat data mezi kompatibilními zařízeními. Viz část „Infračervené připojení“ na str. 100.

Pomocí kompatibilního datového kabelu USB, například kabelu Nokia CA-53, můžete přístroj připojovat ke kompatibilním zařízením, například tiskárnám a počítačům. Viz část „Datový kabel“ na str. 101.

Na kompatibilní kartu miniSD můžete ukládat soubory nebo zálohovat. Viz část „Nástroj Paměťová karta“ na str. 14.

Přístroj Nokia N73

Číslo modelu: Nokia N73-1.

Dále jen Nokia N73. Pokud je některá funkce popsána v této příručce k dispozici pouze v původní verzi přístroje Nokia N73 nebo pouze ve verzi Nokia N73 Music Edition, je to v části popisující funkci označeno odkazem **Nokia N73 (původní verze)** nebo **Nokia N73 Music Edition**. Verze přístroje (původní verze Nokia N73 nebo Nokia N73 Music Edition) je uvedena na prodejním balení.

Nabíjení baterie

- 1 Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
- 3 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

Nastavení

Přístroj Nokia N73 má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele bezdrátových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji

již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele služby ve speciální textové zprávě.

Chcete-li změnit obecné nastavení přístroje, například jazyk, režim pohotovostního režimu nebo nastavení displeje, přečtěte si část „Telefon“ na str. 118.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Obsah, například kontakty, můžete zdarma přenášet z kompatibilního přístroje Nokia do přístroje Nokia N73 přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení. Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu telefonu. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým přístrojem a přístrojem Nokia N73.

Do druhého přístroje můžete vložit SIM kartu ze svého přístroje. Je-li přístroj Nokia N73 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline.

Přenos obsahu

- 1 Chcete-li použít aplikaci poprvé, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Přenos**. Pokud jste aplikaci používali již dříve a nyní chcete zahájit nový přenos, zvolte možnost **Přenos dat**. V zobrazení informací zvolte možnost **Pokračovat**.
- 2 Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít připojení přes spojení Bluetooth nebo IČ port. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 3 Zvolíte-li připojení přes Bluetooth:
Chcete-li nechat přístroj Nokia N73 vyhledat přístroje se spojením Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte v seznamu druhý přístroj. V přístroji Nokia N73 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1–16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 99. U některých modelů telefonu je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos dat**. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos dat** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji. Pokud zvolíte IČ port, propojte oba přístroje. Viz část „Infračervené připojení“ na str. 100.
- 4 Z přístroje Nokia N73 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa v přístroji Nokia N73. Doba přenášení

závisí na množství přenášovaných dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích. Chcete-li zahájit synchronizaci s kompatibilním přístrojem Nokia, zvolte možnost **Telefony**, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby > Synchronizovat**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, zvolte možnost **Protok. přenosu**.

Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** v menu **Zprávy** je jedna nebo několik nepřetčených zpráv.

 Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaven na hodnotu **Tiché** a **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón oznám. el. pošty** jsou nastaveny na hodnotu **Vypnutý**.

 Klávesnice telefonu je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (služba sítě).

 Všechny hovory do přístroje jsou přeměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky (síťová služba), vypadá indikátor pro přeměrování na první lince takto  a na druhé lince takto .

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 Spojení Bluetooth s kompatibilním headsetem bylo ztraceno.

 K přístroji je připojena kompatibilní smyčka.

 K přístroji je připojen kompatibilní **Textový telefon**.

D Je aktivní datové volání.

 Je k dispozici paketové datové spojení GPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS.

 Paketové datové spojení GPRS je v pořadí.

 V části sítě podporující spojení EDGE je aktivní paketové datové spojení.  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EDGE, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EDGE.

 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

 Je aktivní spojení USB.

 Je aktivní spojení přes IČ port. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti na straně přístroje.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

 **Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Tlačítko multimédií (Nokia N73 (původní verze))

Tato část popisuje tlačítko multimédií přístroje Nokia N73 (původní verze).

Tlačítko multimédií nabízí rychlý přístup k multimediálnímu obsahu a předem definovaným aplikacím.

Chcete-li otevřít zástupce přiřazeného tlačítka multimédií, podržte stisknuté tlačítko . Pro zobrazení seznamu multimediálních aplikací stiskněte tlačítko .

Pro otevření požadované aplikace použijte navigační tlačítko. Pro zavření seznamu bez zvolení aplikace stiskněte tlačítko .

Chcete-li změnit zástupce, stiskněte tlačítka  a .

Chcete-li změnit aplikace, které se zobrazí po stisknutí tlačítka , zvolte možnost **Horní, Levá, Střední** a **Pravá** a aplikaci.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.


Headset

Ke konektoru Pop-Port™ přístroje připojte kompatibilní headset.



Upozornění:

Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

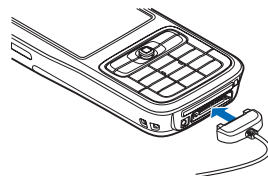

Nástroj Paměťová karta

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní paměťové karty miniSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Paměť**. Kompatibilní kartu miniSD můžete použít jako další prostor pro ukládání a zálohování informací z paměti přístroje.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z karty**.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**.

 **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Nastavení hesla

Chcete-li nastavit heslo pro ochranu paměťové karty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může být dlouhé až 8 znaků.

Chcete-li heslo změnit, zvolte možnost **Volby** > **Změnit heslo**.

Chcete-li heslo odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit heslo**.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte u prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete zvolením možnosti **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Operaci potvrďte zvolením **Ano**.



Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje, například kontakty, zprávy, obrázky, videa, vyzváněcí tóny, poznámky kalendáře, dokumenty a stahované aplikace, používá pro ukládání dat paměť. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje.

Pro rozšíření paměti můžete použít kompatibilní paměťovou kartu. Paměťové karty jsou prepisovatelné, data na paměťové kartě tedy můžete mazat a ukládat znovu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení paměťové karty () , je-li dostupná.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítka  a  pro označení souboru a zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Zobrazení využití paměti

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**. Množství volné paměti je zobrazeno v menu **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na paměťovou kartu, máte-li ji k dispozici. Označte přesouvané soubory, zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a složku.

 **Tip!** Pro zobrazení různých paměti v přístroji a přenos dat můžete použít program Nokia Phone Browser ze sady Nokia PC Suite.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci **Správce souborů** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,

- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část „Správce aplikací“ na str. 114,
- instalační soubory (SIS) aplikací, které jste nainstalovali na kompatibilní kartu miniSD; instalační soubory nejprve sadou Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače,
- veškerá další data, která nepotřebujete.



Stáhnout!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem dostupný ve vašem přístroji. Můžete procházet, stahovat a instalovat položky, například aplikace a mediální soubory, z Internetu do přístroje.

Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Některé položky mohou být za poplatek, obvykle si ale můžete zdarma prohlédnout ukázkou.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Internet** > **Stáhnout!**.

Návod najdete v letáku k doplňkovým aplikacím.

Podpora

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce můžete získat informace o používání produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP,

širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud síť podporuje aktualizace softwaru na dálku, můžete si je někdy vyžádat i z přístroje. Viz část „Správce přístroje“, „Aktualizace softwaru“ na str. 103.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace** > **Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit.

Fotoaparát


Přístroj Nokia N73 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (hlavní fotoaparát) a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (druhý nebo sekundární fotoaparát). Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video. Druhý fotoaparát v přední části používejte v režimu na výšku a hlavní fotoaparát v režimu na šířku.

Hlavní fotoaparát přístroje Nokia N73 podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048x1536 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MP4 nebo ve formátu 3GPP s příponou souboru .3gp (kvalita **Sdílení**). Viz část „Nastavení videa“ na str. 27.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat

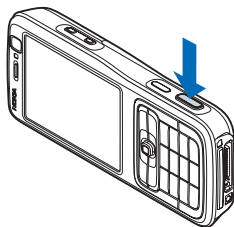

do kompatibilního online alba. Viz část „Publikování“ na str. 36.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Rozlišení digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka .

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- 1 Hlavní fotoaparát zapnete posunutím krytu. Je-li fotoaparát v režimu **Režim videa**, vyberte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu fotografie**.
- 2 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte tlačítko snímání o polovinu – namáčkněte (platí pouze pro hlavní fotoaparát). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte tlačítko snímání a znovu je stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.

- 3 Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte tlačítko snímání. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu na boční straně přístroje.

Chcete-li před pořízením fotografie upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz část „Nastavení—barvy a jas“ na str. 23.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Chcete-li před fotografováním uvolnit paměť, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na volnou paměť** (ta je k dispozici pouze v případě, že jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz část „Uvolnění paměti“ na str. 30.

Chcete-li aktivovat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoap.**

Hlavní fotoaparát zavřete zasunutím krytu.

Indikátory pro fotografie

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:

- Indikátor aktuálního režimu snímání (1).
- Aktivní panel nástrojů (2), na kterém můžete před pořízením fotografie aktivovat samospoušť nebo režim sekvence, vybrat režim snímání, režim blesku,

vyvážení bílé, kompenzaci expozice, barevný tón a citlivost (během ostření a snímání není panel nástrojů zobrazen). Viz část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 21.

- Indikátor rozlišení snímku (3) udává, zda je nastavena kvalita snímku **Fotografie (3 M) – velké** (rozlišení 2048x1536),



- Fotografie (2 M) – střední** (rozlišení 1600x1200), **Tisk/El. pošta (0,8 M) – malé** (rozlišení 1024x768) nebo **Multimediální zprávy (0,3 M)** (rozlišení 640x480).
- Počítadlo snímků (4) zobrazuje odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě a používané paměti (během ostření a snímání není počítadlo zobrazeno).
- Indikátory paměti přístroje (🔋) a paměťové karty (💳) (5) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Chcete-li zobrazit pouze indikátory stavu fotoaparátu, zvolte možnost **Skrýt ikony**.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů fotoaparátu slouží jako zástupce pro volbu položek a nastavení před a po pořízení fotografie nebo videoklipu. Aktivním panelem nástrojů můžete procházet a jednotlivé položky vybírat stisknutím navigačního tlačítka.



Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a stavu. Podle nastavení je aktivní panel nástrojů zobrazen stále nebo ho lze aktivovat stisknutím tlačítka.

Chcete-li, aby byl aktivní panel nástrojů na displeji zobrazen před a po pořízení snímku nebo nahrání videoklipu, zvolte možnost **Volby > Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby > Skrytí ikony**. Panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím navigačního tlačítka.

Před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:

-  pro přepínání mezi režimem videa a fotografií,
-  pro volbu scény,

-  pro volbu režimu blesku,
-  pro aktivaci samospouště (pouze fotografie). Viz část „Autoportrét—samospoušť“ na str. 25.
-  pro aktivaci režimu sekvence (pouze fotografie). Viz část „Fotografování sekvence snímků“ na str. 24.
-  pro nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie),
-  pro nastavení vyvážení bílé,
-  pro volbu barevného efektu,
-  pro nastavení citlivosti (pouze u fotografií).

Ikony se mění podle aktuálního nastavení.

Dostupné volby se mohou lišit podle použitého zobrazení.

Možnosti aktivního panelu nástrojů jsou popsány také v částech „Po pořízení snímku“ na str. 21, „Po nahrání videa“ na str. 26 a „Aktivní panel nástrojů“ na str. 29 v kapitole **Galerie**.

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost **Ukázat fotografii** v nastavení fotoaparátu hodnotu **Zapnuto**):

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.

- Chcete-li fotografii poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth či přes infračervené spojení nebo ji odeslat do kompatibilního online alba, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy“ na str. 58, „Připojení Bluetooth“ na str. 97 a „Publikování“ na str. 36. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Během aktivního hovoru můžete fotografii poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícím** (tato možnost je k dispozici pouze během aktivního hovoru).
- Chcete-li fotografie označit pro pozdější tisk z tiskového koše, zvolte možnost **Přidat do tiskového koše**.
- Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 34.
- Chcete-li pořídit nový snímek, zvolte možnost **Nová fotografie**.

Chcete-li snímek přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat fotografii**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby > Nastavit jako tapetu**.

Nastavení pro statické fotografie

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: **Nast. fotogr.** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nast. fotogr.**, viz část „Nastavení—barvy a jas“ na str. 23. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Kvalita fotografie—Fotografie (3 M) – velké (rozlišení 2048x1536), **Fotografie (2 M) – střední** (rozlišení 1600x1200), **Tisk/El. pošta (0,8 M) – malé** (rozlišení 1024x768) nebo **Multimediální zprávy (0,3 M)** (rozlišení 640x480). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Fotografie (3 M) – velké**, **Fotografie (2 M) – střední** nebo **Tisk/El. pošta (0,8 M) – malé**. Chcete-li snímek poslat el. poštou, zvolte možnost **Tisk/El. pošta (0,8 M) – malé**. Chcete-li odeslat obrázek ve zprávě MMS, zvolte možnost **Multimediální zprávy (0,3 M)**.

Tato rozlišení jsou dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete snímek uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí telefon seznam alb.

Ukázat fotografii—Zvolte možnost **Zapnuto**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Vypnuto**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Výchozí název fotogr.—Definujte výchozí název pořízených fotografií.

Prodlouž. digit. zoom (pouze pro hlavní fotoaparát)—Možností **Zapnuto** zapnete hladké a plynulé zvětšování mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Chcete-li omezit zoom na hodnotu, při které zůstane zachována zvolená kvalita obrázku, zvolte možnost **Vypnuto**.

Zvuk snímání—Vyberte, zda při fotografování chcete slyšet zvuk závěrky.

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Obnovit nast. fotoap.—Možností **OK** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení blesku: **Automatically** () , **Potl. červ. očí** () , **Vždy** () a **Vypnuto** () .

Chcete-li změnit režim blesku, vyberte požadovaný režim na aktivním panelu nástrojů.

Nastavení—barvy a jas

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Vyvážení bílé—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Kompenzace expozice (pouze fotografie)—Upravte dobu expozice fotoaparátu.

Barevný tón—V seznamu vyberte barevný efekt.

Citlivost na světlo (pouze pro fotografie)—Vyberte citlivost fotoaparátu. Čím tmavší je prostředí, tím vyšší citlivost je potřeba.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení platí pro oba fotoaparáty; změníte-li nastavení v druhém fotoaparátu, změní se i nastavení pro hlavní fotoaparát. Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí aktuální nastavení nastavením vybrané scény. Viz část „Scény“ na str. 24. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Scény

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. V seznamu scén vyberte scénu pro fotografování nebo natáčení. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Pomocí navigačního tlačítka procházejte aktivním panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Videoscény

Automaticky (A) (výchozí) a **Noc** (☾).

Fotografické scény

Automaticky (A) (výchozí), **Vlastní** (👤), **Makro** (🔍), **Portrét** (👤), **Krajina** (🏞️), **Sport** (🏃), **Noc** (☾) a **Noční portrét** (👤).

Při fotografování je výchozí scéna **Automaticky**. Jako výchozí scénu můžete použít scénu **Vlastní**.

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, zvolte možnost **Vlastní** a možnost **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změně scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovanou scénu.

Fotografování sekvence snímků

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti a více snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu sekvence**.

Chcete-li vyfotografovat šest snímků, stiskněte tlačítko snímání. Chcete-li vyfotografovat více než šest snímků, stiskněte a podržte tlačítko snímání. Chcete-li přestat fotografovat, uvolněte tlačítko snímání. Podle dostupné paměti můžete vyfotografovat až 100 snímků.

Po vyfotografování se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím .

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští. Při práci se samospouští je možné vyfotografovat maximálně šest snímků.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte tlačítko snímání.

Autoportrét—samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevu samospouště nastavte zvolením možnosti **Samospoušť > 2 sekundy, 10 sekund** nebo **20 sekund**. Na aktivním panelu nástrojů. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Během odpočítávání samospouště přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Chcete-li funkci **Samospoušť** vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť > Vypnout**.

Samospoušť můžete použít i v režimu sekvence.

 **Tip!** Zvolením možnosti **Samospoušť > 2 sekundy** na aktivním panelu nástrojů zabráníte pohybu fotoaparátu při stisknutí spouště.

Nahrávání videoklipů

- 1 Hlavní fotoaparát zapnete posunutím krytu. Je-li fotoaparát v režimu **Režim fotografií**, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu videa**.
- 2 Nahrávání zahajete stisknutím tlačítka snímání. V režimu na výšku nahrávejte pomocí navigačního

tlačítka. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání  a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání.

- 3 Stisknutím tlačítka **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 28. Maximální délka videozáznamu je 60 minut (je-li k dispozici dostatek paměti).

Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (||). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno. V nahrávání můžete pokračovat dalším stisknutím tlačítka snímání.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu na straně přístroje.

Chcete-li před natáčením videa upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz části „Nastavení—barvy a jas“ na str. 23 a „Scény“ na str. 24.

Chcete-li před nahráváním videa uvolnit paměť, zvolte možnost **Volby > Přejít na volnou paměť** (ta je k dispozici pouze v případě, že jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz část „Uvolnění paměti“ na str. 30.

Chcete-li aktivovat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoap..**

Indikátory při nahrávání videa

Videohledáček zobrazuje následující údaje:

- Indikátor aktuálního režimu snímání (1).
- Indikátor stabilizace videa (2)
- Indikátor vypnutí zvuku (3).
- Aktivní panel nástrojů (4), na kterém můžete před nahráváním vybrat scénu, vyvážení bílé a barevný tón (během nahrávání není panel nástrojů zobrazen).
- Celková dostupná doba pro nahrávání videa (5). Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývajících čas nahrávky.
- Indikátory paměti přístroje (6) a paměťové karty (7) ukazují, kam jsou videozáznamy ukládány.
- Indikátor kvality videa (8) označuje kvalitu videa: **Vysoká**, **Normální** nebo **Sdílení**.
- Typ souboru videoklipu (8).



Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Zvolíte-li možnost **Skrýt ikony**, budou zobrazeny pouze stavové indikátory pro video, během nahrávání i dostupná doba nahrávání, při zoomování indikátor zoomu, a výběrová tlačítka.

Chcete-li aktivovat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoap.**

Po nahrání videa

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost **Ukázat video** v nastavení videokamery hodnotu **Zapnuto**):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si nahrávku ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth či přes infračervené spojení nebo ji odeslat do kompatibilního online alba, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy“ na str. 58, „Připojení Bluetooth“ na str. 97 a „Publikování“ na str. 36. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu .mp4 nelze posílat v multimediální zprávě. Během aktivního hovoru můžete videoklip poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícím**.
- Chcete-li nahrát nový videoklip, zvolte možnost **Nové video**.

Chcete-li videoklip přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat video**.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: **Nast. videa** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nast. videa** najdete v části „Nastavení—barvy a jas“ na str. 23. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Kvalita obrazu—Nastavte kvalitu videoklipu: **Vysoká** (nejlepší kvalita pro dlouhodobé používání a přehrávání na kompatibilním televizoru nebo v počítači a mobilním přístroji), **Normální** (standardní kvalita pro přehrávání v mobilním přístroji) nebo **Sdílení** (videoklip o limitované velikosti pro posílání multimediální zprávou (MMS)). Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká**, s rozlišením CIF (352x288) a formátem souboru MP4. Chcete-li odeslat videoklip v MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu nahrávaného v režimu **Sdílení** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě.

Stabilizace videa—Možnost **Zapnuto** omezí roztřesení fotoaparátu při nahrávání videozáznamu.

Nahrávání zvuku—Chcete-li nahrávat obraz i zvuk, zvolte možnost **Zapnuto**.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete nahraný videoklip přidat do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video—Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první rámeček. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Přehrát** na aktivním panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo **Volby** > **Přehrát** (druhý fotoaparát).

Výchozí název videa—Definujte výchozí název nahrávaných videoklipů.

Použitá paměť—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).

Obnovit nast. fotoap.—Možností **OK** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie**.

 **Tip!** Pokud se nacházíte v jiné aplikaci, můžete poslední obrázek uložený do **Galerie** zobrazit stisknutím tlačítka náhledu  na straně přístroje. Chcete-li otevřít hlavní zobrazení složky **Obrázky a video**, stiskněte tlačítko náhledu ještě jednou.

Zobrazování a procházení souborů

Zvolte možnost **Obrázky a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy stream.** , **Prezentace**  nebo **Všechny soub.**  a stisknutím tlačítka  objekt otevřete.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet

alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část „Alba“ na str. 31.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete stisknutím . Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování jsou otevírány a přehrávány v aplikaci **RealPlayer**. Zvukové klipy v aplikaci **Hudební přehrávač**. Viz části „RealPlayer“ na str. 51 a „Hudební přehrávač“ na str. 39.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Přesouv.** **a kopírování** > **Kopír. do pam. karty** nebo **Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**

Chcete-li v prohlížeči stáhnout skladby nebo zvukové klipy do aplikace **Galerie**, zvolte ve složce **Skladby** nebo **Zvukové klipy** možnost **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Chcete-li stáhnout obrázky nebo videoklipy, vyberte ve složce **Obrázky a video** ikonu stahování. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.



Obrázky a videoklipy

Pořízené obrázky a videoklipy jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth či IČ port. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v aplikaci **Galerie** nebo v aplikaci **RealPlayer**, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Otevřete složku **Obrázky a video** v menu **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítko zoomu na straně přístroje. V levé spodní části displeje je zobrazena míra přiblížení (zoom). Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li vybraný obrázek otočit vlevo nebo vpravo, zvolte možnost **Volby > Otočit**.

Chcete-li videoklip nebo snímek upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Telefon otevře editor obrázků nebo videoklipů. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 32. Viz část „Úpravy obrázků“ na str. 31.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 32.

Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo je před tiskem uložit na paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte možnost **Volby > Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 34. Obrázky můžete také v aplikaci **Galerie** označit pro pozdější tisk z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš“ na str. 30.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby > Alba > Přidat do alba**. Viz část „Alba“ na str. 31.

Chcete-li obrázek použít jako obrázek na pozadí, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby > Použít snímek > Jako tapetu**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Aktivní panel nástrojů

Ve složce **Obrázky a video** můžete aktivní panel nástrojů použít pro zkrácený přístup k různým úkonům. Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte vybraný obrázek nebo videoklip.

Aktivním panelem nástrojů můžete procházet nahoru nebo dolů a jednotlivé položky vybírat stisknutím navigačního tlačítka. Dostupné volby se liší podle aktuálního stavu

a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip. Podle nastavení je aktivní panel nástrojů zobrazen stále nebo ho lze aktivovat stisknutím tlačítka.

Chcete-li aktivní panel nástrojů mít stále zobrazen na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt ikony**. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím navigačního tlačítka.

Vyberte některou z těchto možností:

-  pro přehrání vybraného videoklipu,
-  pro odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu,
-  /  pro přidání nebo odebrání obrázku z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš“ na str. 30.
-  pro zobrazení obrázků v tiskovém koši,
-  pro zahájení prezentace obrázků ve vybraném albu,
-  pro odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu,
-  pro tisk zobrazeného obrázku.

Dostupné volby se mohou lišit podle použitého zobrazení.

Uvolnění paměti

Chcete-li snížit rozlišení a velikost souborů obrázků uložených v aplikaci **Galerie** a uvolnit paměť pro další obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit**. Chcete-li obrázky nejprve zálohovat, zkopírujte je do kompatibilního

počítače nebo na jiné místo. Volba **Zmenšit** zmenší rozlišení obrázků na 640x480.

Chcete-li po zkopírování položek na jiná místa nebo do jiných zařízení zvětšit volné místo v paměti, zvolte možnost **Volby** > **Volná paměť**. Můžete projít seznam souborů, které jste zkopírovali. Chcete-li zkopírovaný soubor odebrat z aplikace **Galerie**, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Tiskový koš

Obrázky můžete přenést do tiskového koše (označit) a později je vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo v kompatibilním tiskovém stánku. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 34. Označené obrázky jsou ve složce **Obrázky a video** označeny ikonou .

Chcete-li obrázek označit pro pozdější tisk, vyberte obrázek a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do tisk. koše**.

Chcete-li zobrazit obrázky v tiskovém koši, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Zobrazit tiskový koš** nebo ve složce **Obrázky a video** vyberte ikonu tiskového koše  (pouze pokud jsou v tiskovém koši nějaké obrázky).

Chcete-li obrázek z tiskového koše odebrat, vyberte obrázek ve složce **Obrázky a video** nebo v albu a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odebrat z tisku**.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na obrázek nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte v seznamu alb možnost **Volby** > **Nové album**.

Úpravy obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené obrázky nebo obrázky uložené v aplikaci **Galerie**, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete oříznout a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li oříznout snímek, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí se v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li upravovat dříve zvolenou plochu, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte . Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte .

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte . Na displeji se zobrazí kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte .

Užitečné klávesové zkratky

Zkratky v editoru obrázků:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v aplikaci **Galerie** a vytvářet vlastní videoklipy, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby > Upravit > Spojit, Změnit zvuk, Přidat text, Vymout** nebo **Vytvořit muvee**. Viz část „Galerie“ na str. 28.

 **Tip!** Vlastní videoklipy můžete vytvářet i v aplikaci **Movie**. Vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých chcete vytvořit film muvee, a zvolte možnost **Volby > Upravit > Vytvořit muvee**. Viz část „Režisér“ na str. 53.

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV.

Vlastní videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Klipy jsou ukládány na paměťovou kartu. Pokud není paměťová karta k dispozici, je použita paměť přístroje.

Přidávání obrázků, videa, zvuku a textu

Při vytváření vlastního videoklipu můžete k videoklipu vybraném v aplikaci **Galerie** přidat obrázky, videoklipy a text.

Chcete-li s vybraným videoklipem kombinovat obrázek nebo videoklip, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby > Upravit > Spojit > Obrázek** nebo **Videoklip**. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko **Zvolit**.

Chcete-li přidat nový zvukový klip a nahradit úvodní zvukovou stopu videoklipu, zvolte možnost **Volby > Upravit > Změnit zvuk** a vyberte zvukový klip.

Chcete-li na začátek nebo konec videoklipu přidat text, zvolte možnost **Volby > Upravit > Přidat text**, zadejte požadovaný text a stiskněte tlačítko **OK**. Poté vyberte, kam chcete text přidat: **Začátek** nebo **Konec**.

Oříznutí videoklipu

Videoklip můžete oříznout a přidáním značek začátku a konce z něj můžete vyloučit některé části. Ve složce **Obrázky a video** zvolte možnost **Volby > Upravit > Vymout**.

Pro přehrání vybraného videoklipu od začátku zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

 **Tip!** Snímek videoklipu pořídíte stisknutím tlačítka Upravit.

Chcete-li zjistit, které části videoklipu mají být zahrnuty do vlastního videoklipu, a definovat jejich začátek a konec, vyhledejte požadované místo videoklipu a zvolte možnost **Volby** > **Zn. začátku** nebo **Zn. konce**. Chcete-li upravit místo začátku nebo konce vybrané části, vyhledejte požadovanou značku a stiskněte navigační tlačítko. Poté můžete vybranou značku přesunout po časové ose dopředu nebo dozadu.

Chcete-li odebrat všechny značky, zvolte možnost **Volby** > **Odebrat** > **Všechny značky**.

Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát označený výběr**. Pro pohyb po časové ose stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva.

Chcete-li přehrávání videoklipu přerušit, stiskněte tlačítko **Pauza**. Chcete-li v přehrávání videoklipu pokračovat, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Pro návrat do zobrazení oříznutí videoklipu stiskněte tlačítko **Zpět**.

Pro uložení změn a návrat do aplikace **Galerie** stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Posílání videoklipů

Chcete-li video poslat, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth**, **Přes IČ port** nebo **Aktualizovat na web**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby.

 **Tip!** Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz část „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 99. Videoklipy můžete do kompatibilního počítače přenášet i přes spojení Bluetooth, datovým kabelem USB nebo pomocí kompatibilní čtečky paměťových karet.

Prezentace snímků

Možností **Zahájit prezentaci** na aktivním panelu nástrojů můžete zobrazit prezentaci obrázků na celém displeji. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Vyberte některou z těchto možností:

- **Pauza**—Pozastaví prezentaci.
- **Pokračovat**—Pokračuje v prezentaci.
- **Konec**—Ukončí prezentaci.

Chcete-li procházet obrázky, stiskněte tlačítko ◀ (předchozí) nebo ▶ (následující). Tlačítka jsou k dispozici pouze když je vypnuta funkce **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li upravit rychlost prezentace, zvolte před spuštěním prezentace možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** > **Doba mezi snímky**.

Pro hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků zvolte možnost **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Hudba**—Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Skladba**—Vyberte hudební soubor ze seznamu.

Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit soubory SVG, zvolte složku **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li jej zvětšit, stiskněte **5**. Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0**.

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko *****.

Tisk obrázků

Chcete-li tisknout obrázky funkcí **Tisk obrázků**, zvolte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek.

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku obrázků přes kompatibilní datový kabel USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete také uložit na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) a vytisknout je na kompatibilní tiskárně se čtečkou paměťových karet.

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu .jpeg. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu .jpeg ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Zvolte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge kompatibilním datovým kabelem, například kabelem Nokia CA-53, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu tisku se otevře pouze při zahájení tisku obrázku z galerie.

Vybrané fotografie jsou zobrazeny v předdefinovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Online tisk

Aplikace **Online tisk** slouží k online objednávání vytištěných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbližšího obchodu. Můžete také objednávat různé produkty s vybraným obrázkem, například hrníčky nebo podložky pod myš. Dostupné produkty závisí na provozovateli služby.

Chcete-li službu **Online tisk** využívat, musíte mít nainstalován alespoň jeden soubor konfigurace tiskové služby. Soubory je možné objednat u provozovatelů tiskových služeb, kteří podporují službu **Online tisk**.

Objednání fotografií

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu .jpeg.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**.

- 1 V aplikaci **Galerie** vyberte obrázek nebo obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk** > **Objednat fotografie**.
- 2 V seznamu vyberte provozovatele služby.
- 3 Zvolte **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Otevřít—pro zahájení spojení s provozovatelem služby.

Informace—pro zobrazení informací o provozovateli služby, například adresy obchodu, kontaktních údajů a webového odkazu na další informace.

Odstranit—pro odstranění provozovatele služby ze seznamu.

Protokol—pro zobrazení podrobností o předchozích objednávkách.

- 4 Pokud má provozovatel služby pouze jeden obchod, otevře se po připojení náhled obrázků s obrázky vybranými v aplikaci **Galerie**. Zvolte **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Náhled—pro zobrazení obrázku před objednáním tisku. Obrázky procházejte pohybem nahoru a dolů.

Objednat—pro odeslání objednávky.

Změnit objednávku—pro upravení podrobností výrobku a počtu kopií zvoleného obrázku. V zobrazení objednávky výrobku můžete vybrat, který produkt a jaký typ objednat. Dostupné možnosti a výrobky závisí na provozovateli služby.

Pohybem vlevo či vpravo zobrazte a změňte detaily ostatních obrázků.

Změnit informace o zák.—pro změnu informací o zákazníkovi a objednavce.

Přidat snímek—pro přidání dalších obrázků do objednávky.

Odebrat snímek—pro odebrání obrázků z objednávky.

- 5 Pokud službu provozuje skupina obchodníků, budete připojeni k provozovateli služby a vyberete si obchod, kde chcete snímky vyzvednout. Poté uvidíte náhled obrázků vybraných v aplikaci **Galerie**. Provozovatel služby může nabízet procházení a hledání obchodů podle různých kritérií hledání. Ke zjištění informací, například o otevírací době vybraného obchodu, slouží možnost **Volby** > **Informace** (pokud ji provozovatel služby poskytuje). Přejděte na požadované místo vyzvednutí a stiskněte navigační tlačítko. Snímky si můžete před objednáním prohlédnout, změnit údaje o snímcích nebo zákazníkovi nebo přidat nebo odebrat obrázky z objednávky. Chcete-li snímky objednat, zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.

Publikování

Aplikace **Online share** umožňuje sdílení obrázků a videozáznamů v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Začínáme

Pro práci s aplikací **Online share** musíte mít objednanou službu u provozovatele služby online sdílení obrázků. Službu lze obvykle objednat na webových stránkách provozovatele služby. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby. Další informace o provozovateli kompatibilních služeb najdete na adrese www.nokia.com/support.

Při prvním spuštění služby v aplikaci **Online share** budete požádáni o vytvoření nového účtu a o zadání uživatelského jména a hesla. Později můžete k nastavení přistupovat pomocí příkazu **Volby > Nastavení** v aplikaci **Online share**. Viz část „Nastavení aplikace Publikování“ na str. 38.

Odesílání souborů

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie > Obrázky a video**, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Aktualizovat na web**. K aplikaci **Online share** můžete přistupovat i z režimu hlavního fotoaparátu.

Přístroj otevře zobrazení **Vybrat službu**. Chcete-li vytvořit nový účet pro službu, zvolte možnost **Volby > Přidat nový účet** nebo v seznamu služeb zvolte ikonu služby s textem **Vytvořit nový**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili účet nebo nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji

aktualizovat možností **Volby > Načíst služby**. Službu vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Když vyberete službu, budou obrázky a videozáznamy zobrazeny ve stavu úprav. Soubory můžete otevírat a zobrazovat, měnit jejich uspořádání, přidávat text, případně přidávat nové soubory.

Chcete-li zrušit odesílání na web a uložit vytvořený příspěvek jako koncept, zvolte možnost **Zpět > Uložit jako koncept**. Pokud již bylo odesílání zahájeno, zvolte možnost **Zrušit > Uložit jako koncept**.

Chcete-li se připojit ke službě a odeslat soubory na web, zvolte možnost **Volby > Odeslat** nebo stiskněte tlačítko .

Otevření online služby

Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online službě a koncepty a odeslané položky v přístroji, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby > Otevřít online službu**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili účet nebo nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji aktualizovat možností **Volby > Načíst služby**. Vyberte službu ze seznamu.

Po otevření služby můžete zvolit následující možnosti:

- **Otevřít v prohlížeči**—pro připojení k vybrané službě a zobrazení odeslaných alb a konceptů ve webovém

prohlížeči. Zobrazení se může lišit podle provozovatele služby.

- **Koncepty**—pro zobrazení a úpravy konceptů a odesílání na web.
- **Poslané**—pro zobrazení posledních 20 položek vytvořených tímto zařízením
- **Nový příspěvek**—pro vytvoření nové položky.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle provozovatele služby.

Nastavení aplikace Publikování

Chcete-li upravit nastavení aplikace **Online share** zvolte v aplikaci **Online share** možnost **Volby** > **Nastavení**.

Moje účty

V části **Moje účty** můžete vytvářet nové účty a upravovat existující. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**. Chcete-li upravit existující účet, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte některou z těchto možností:

Název účtu—pro zadání požadovaného názvu účtu.

Provozovatel služby—pro výběr provozovatele služby, kterého chcete použít. Provozovatele služby existujícího účtu nelze změnit, pro nového provozovatele služby musíte vytvořit nový účet. Pokud v části **Moje účty** odstraníte účet, budou z přístroje odstraněny i služby související s tímto účtem včetně položek odeslaných na tento účet.

Uživatelské jméno a Heslo—pro zadání uživatelského jména a hesla k účtu vytvořeného při registraci k online službě.

Velikost odes. obrázku—pro volbu velikosti obrázků odesílaných na server služby.

Nastavení aplikace

Velikost zobr. obrázku—pro volbu velikosti obrázků zobrazovaných na displeji přístroje. Toto nastavení neovlivňuje velikost obrázků pro odesílání.

Velikost zobr. textu—pro volbu velikosti písma pro zobrazení textu konceptů a odeslaných položek a přidávaného nebo upravovaného textu v nové položce.

Pokročilé

Provozovatelé služeb—pro zobrazení nebo úpravu nastavení provozovatele služby, přidání nového provozovatele nebo zobrazení podrobností o provozovateli služby. Pokud provozovatele služby změníte, všechny informace o bývalém provozovateli ve složce **Moje účty** budou ztraceny. Nastavení předdefinovaného provozovatele služby nelze měnit.

Výchozí přístupový bod—pro změnu výchozího přístupového bodu používaného pro připojení k online službě vyberte v seznamu požadovaný přístupový bod.

Multimediální aplikace

Tlačítko Hudba (Nokia N73 Music Edition)

Tato kapitola popisuje tlačítko hudby přístroje Nokia N73 Music Edition.

Tlačítko hudby nabízí rychlý přístup k aplikacím **Hudební přehrávač** a **Radio**.

Pro otevření zobrazení **Přehrává se** aplikace **Hudební přehrávač** stiskněte tlačítko . Vytváření seznamů skladeb je popsáno v části „Seznamy skladeb“ na str. 43.

Pro otevření aplikace **Radio** stiskněte a podržte tlačítko . Informace o poslechu aplikace **Radio** a konfiguraci nastavení najdete v části „Visual Radio“ na str. 49. Aplikaci **Radio** ukončíte možností **Konec**.

 **Tip!** Chcete-li ponechat aplikace otevřeny a přehrávat hudbu na pozadí, vraťte se dvojím stisknutím tlačítka  do pohotovostního režimu.



Hudební přehrávač

Aplikace **Hudební přehrávač** podporuje soubory s příponami AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF a M3U. Aplikace **Hudební**

přehrávač nezbytně nepodporuje všechny vlastnosti formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů. Další informace o přehrávači najdete v kontextově závislé nápovědě zobrazené po zvolení možnosti **Volby > Nápověda**.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Přehrávání sklady

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Hudeb. př..**
- 2 Navigačním tlačítkem vyhledejte kategorii skladeb, interpretů nebo jinou kategorii a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam dané kategorie.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka zahajte přehrávání vybrané skladby. Pro pohyb mezi ovládacími prvky použijte navigační tlačítko.



Tip! Pro otevření zobrazení přehrávače **Přehrává se** z kteréhokoli jiného zobrazení přístroje Nokia N73 Music Edition stiskněte tlačítko . Chcete-li se vrátit do předchozího zobrazení, stiskněte toto tlačítko znovu.

Chcete-li pro přehrávání v zobrazení **Přehrává se** vybrat další hudbu, zvolte možnost **Volby** > **Přejít do menu Hudba**.

Chcete-li po aktualizaci výběru skladeb v přístroji obnovit knihovnu, přejděte do zobrazení **Menu Hudba** a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit hud. knihovnu**.

Skladby na kompatibilní paměťové kartě jsou dostupné pouze když je paměťová karta vložena do přístroje.

Indikátory

Ikony v aplikaci **Hudební přehrávač**:

 –Opakovat skladbu

 –Opakovat vše

 –Náhodné přehrávání

 –Vypnutí reproduktoru (zobrazena v rozevřacím seznamu hlasitosti)

Režimy přehrávání

Náhodné přehrávání

- 1 Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání, zvolte možnost **Volby** > **Náhodně**.

- 2 Zvolte možnost **Vypnuté** nebo **Zapnuté**. V pravém horním rohu zobrazení **Přehrává se** je nebo není zobrazena ikona náhodného přehrávání .

Opakování

- 1 Chcete-li opakovat aktuální skladbu, všechny skladby nebo opakované přehrávání vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.
- 2 Zvolte možnost **Vypnuté**, **Všechny** nebo **Opakovat skladbu**. V pravém horním rohu zobrazení **Přehrává se** je nebo není zobrazena ikona opakování všech skladeb  nebo opakování skladby .

Změny zvuku

Ekvalizér

Chcete-li změnit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro použití některé z přednastavených hodnot ekvalizéru vyberte navigačním tlačítkem nastavení a zvolte možnost **Aktivovat**. Každé nastavení má jiné hodnoty pětipásmového grafického ekvalizéru.

Změna nastavených hodnot ekvalizéru

- 1 Chcete-li vytvořit nové nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nové přednastavení**. Chcete-li upravit existující nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Výchozí nastavení nelze upravit.



- 2 Při nastavování stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte nízké, střední nebo vysoké frekvenční pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte hlasitost vybraného frekvenčního pásma.
- 3 Pro vrácení původních hodnot zvolte možnost **Volby > Obnovit na výchozí**.

Chcete-li nastavení odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko . Výchozí nastavení nelze odstranit.

Nastavení zvuku

Pro změnu stereováhy nebo posílení basů zvolte možnost **Volby > Nastavení zvuku**.

Obchod s hudbou

V obchodu s hudbou můžete hledat, procházet a nakupovat hudbu pro stažení do přístroje. Rozmanitost, dostupnost a vzhled služeb obchodu s hudbou se může lišit.

- 1 V aplikaci **Menu Hudba** zvolte možnost **Volby > Přejít do obchodu**. (Tato možnost není dostupná, pokud není definována webová adresa hudební služby. Viz část „Nastavení obchodu s hudbou“ na str. 41).
- 2 Vyberte některou z možností a hledejte, procházejte nebo vybírejte vyzváněcí tóny.

Nastavení obchodu s hudbou

Nastavení může být dáno předem a nemusí být možné je upravovat.

Službu můžete využívat pouze s platným připojením k Internetu. Další informace najdete v části „Přístupové body“ na str. 121.

Dostupnost a vzhled nastavení obchodu s hudbou se může lišit.

V nastavení obchodu s hudbou také musí být uvedena webová adresa obchodu.

Chcete-li změnit nebo definovat webovou adresu obchodu, zvolte v zobrazení **Menu Hudba** možnost **Volby > Přejít do obchodu**. (Obchod může být k dispozici také jako samostatný odkaz ve složce operátora.)

V obchodě s hudbou zvolte možnost **Volby > Nastavení**. Definujte tato nastavení:

Adresa:—Zadejte webovou adresu služby obchodu.

Uživatelské jméno:—Zadejte své uživatelské jméno pro obchod s hudbou. Pokud toto pole ponecháte prázdné, může vás systém požádat o zadání uživatelského jména při přihlášení.

Heslo:—Zadejte své heslo pro obchod s hudbou. Pokud toto pole ponecháte prázdné, může vás systém požádat o zadání hesla při přihlášení.

Přenos hudby

Pomocí kompatibilního kabelu USB nebo spojení Bluetooth můžete přenášet hudbu z kompatibilního počítače nebo jiných kompatibilních zařízení. Další informace o připojení přístroje najdete v části „Spojení“ na str. 97.

Požadavky na počítač:

- Operační systém Microsoft Windows XP (nebo novější).
- Kompatibilní verze aplikace Windows Media Player. Podrobnější informace o kompatibilitě s aplikací Windows Media Player najdete v části o přístroji Nokia N73 na webovém serveru Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 nebo novější. Software je k dispozici na disku CD-ROM dodaném v balení.

Způsob připojení:

- Datový kabel USB (miniUSB – USB)
- Kompatibilní počítač se spojením Bluetooth

Přenos z počítače

Soubory můžete přenášet třemi způsoby:

- Chcete-li přístroj zobrazit v počítači jako externí pevný disk, na který můžete přenášet libovolné datové soubory, připojte ho kompatibilním datovým kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte jako způsob připojení v přístroji možnost **Přenos dat**. Tento způsob vám umožňuje ovládat výběr a umístění přesouvaných souborů, neuvídíte však všechny informace o souborech.

Možná nebudete moci přenášet materiál chráněný proti kopírování. Chcete-li po aktualizaci výběru skladeb v přístroji obnovit knihovnu, přejděte do zobrazení **Menu Hudba** a zvolte možnost **Volby > Obnovit hud. knihovnu**.

- Pro synchronizaci hudby s aplikací Windows Media Player připojte kabel USB a zvolte způsob připojení **Přehrávač médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní datová karta.
- Chcete-li použít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia PC Suite, připojte kabel USB a zvolte způsob připojení **PC Suite**.

Přenos hudby

Pro přenos hudby jsou optimální aplikace Windows Media Player i Nokia Music Manager ze sady Nokia PC Suite. Informace o přenosu hudby aplikací Nokia Music Manager najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite dodané na disku CD-ROM s přístrojem Nokia N73.

Funkce synchronizace hudby se mohou v různých verzích aplikace Windows Media Player lišit. Další informace najdete v příručkách a nápovědách k aplikaci Windows Media Player.

Ruční synchronizace

Pokud po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači není v přístroji dostatek volného místa, vybere aplikace Windows Media Player ruční synchronizaci. Při ruční

synchronizaci můžete vybírat skladby a seznamy, které chcete přesouvat, kopírovat nebo odebírat.

Při prvním připojení přístroje musíte zadat název, který bude pro přístroj používat aplikace Windows Media Player.

Přenos ručně vybraných souborů:

- 1 Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte v navigačním podokně svůj přístroj (je-li připojeno více zařízení).
- 2 Přetáhněte skladby nebo alba do podokna seznamu pro synchronizaci. Chcete-li skladby nebo alba odebrat, vyberte příslušnou položku v seznamu a klepněte na možnost **Odebrat ze seznamu**.
- 3 Zkontrolujte, zda jsou v podokně se seznamem všechny soubory, které chcete synchronizovat, a zda je v přístroji dostatek místa. Synchronizaci zahájíte klepnutím na možnost **Start Sync**.

Automatická synchronizace

Chcete-li změnit výchozí možnost pro přenos souborů v aplikaci Windows Media Player, klepněte na šipku pod údajem **Sync**, vyberte přístroj a klepněte na možnost **Set up Sync**. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Sync this device automatically**.

Pokud je políčko **Sync this device automatically** zaškrtnuto a připojíte přístroj, bude hudební knihovna přístroje Nokia N73 automaticky aktualizována podle seznamů skladeb vybraných v aplikaci Windows Media Player.

Pokud nejsou vybrány žádné seznamy skladeb, bude pro synchronizaci vybrána celá hudební knihovna počítače. Knihovna v počítači může obsahovat více souborů, než se vejde do paměti a na kompatibilní paměťovou kartu přístroje Nokia N73 (je-li vložena). Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Seznamy skladeb v přístroji nejsou synchronizovány se seznamy skladeb aplikace Windows Media Player.

Správa souborů

Při výchozím nastavení organizuje aplikace Windows Media Player skladby do složek, například podle jména interpreta nebo názvu skladby. Při použití jiných způsobů přenosu hudby, například **Velkokapacitní paměť**, může být pro dosažení optimálního výkonu nutné omezit počet souborů ve složkách. Do složky neukládejte více než 50 souborů nebo složek.

Seznamy skladeb

Vytvoření seznamu skladeb

Vytvoření seznamu skladeb:

- 1 V zobrazení **Seznamy skladeb** zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit sezn. skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK** nebo stiskněte navigační tlačítko.

- 3 Rozbalujte a balte tituly a najděte skladby, které chcete zařadit do seznamu. Stisknutím navigačního tlačítka přidávejte položky. Chcete-li zobrazit seznam skladeb titulu, stiskněte navigační tlačítko doprava. Chcete-li skrýt seznam skladeb, stiskněte navigační tlačítko doleva.
- 4 Po vybrání skladeb zvolte možnost **Hotovo**.

Přidávání skladeb do seznamu

Skladby můžete přidávat do existujícího seznamu nebo můžete vytvořit nový seznam.

- 1 V seznamu skladeb zvolte možnost **Volby > Přidat skladbu**.
 - 2 Rozbalujte a balte tituly a najděte skladby, které chcete zařadit do seznamu. Stisknutím navigačního tlačítka přidávejte položky. Chcete-li zobrazit seznam skladeb titulu, stiskněte navigační tlačítko doprava. Chcete-li skrýt seznam skladeb, stiskněte navigační tlačítko doleva.
 - 3 Po vybrání skladeb zvolte možnost **Hotovo**.
-  **Tip!** Skladby můžete přidávat i do seznamu skladeb, který je právě přehráván.
Při hledání skladby začněte na klávesnici zadávat název.

Změna pořadí skladeb

- 1 V zobrazení seznamu skladeb zvolte možnost **Volby > Seřadit sezn..**

- 2 Vybraná skladba je připravena k přemístění. Přesuňte ji stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů nebo ji ponechejte na místě.
- 3 Zvolte možnost **Vložit**.
- 4 Vyhledejte skladbu, kterou chcete přemístit.
- 5 Zvolte možnost **Vzít**.
- 6 Přejděte na nové místo.
- 7 Zvolte možnost **Vložit**.
- 8 Po uspořádání skladeb zvolte možnost **Hotovo**.

 **Tip!** Skladby můžete uchopit a umístit také stisknutím navigačního tlačítka.

Odebrání skladeb ze seznamu

Skladby můžete ze seznamu odebrat.

- 1 Vyhledejte skladbu v seznamu.
- 2 Zvolte **Volby > Odebr. ze sezn. skladeb**.
- 3 Operaci potvrďte zvolením **Ano**. Tímto odebráním neodstraníte skladbu z přístroje, pouze ji odeberete ze seznamu skladeb.

Přidávání položek ze zobrazení do seznamu

Z různých zobrazení **Menu Hudba** můžete do existujících nebo nových seznamů přidávat skladby, alba, interprety, žánry i skladatele.

- 1 V zobrazení otevřeném z **Menu Hudba** vyberte položku.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Přidat do sezn. skl. > Uložený seznam skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

- 3 Pokud jste vybrali možnost **Nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**. Pokud jste vybrali možnost **Uložený seznam skladeb**, vyberte seznam skladeb a zvolte možnost **OK**.

 **Tip!** V některých zobrazeních můžete vybrat několik skladeb pro přidání. Použijte možnost **Volby** > **Označit/Odznáčit** > **Označit**.

 **Tip!** Do seznamu skladeb můžete přidat i skladbu, kterou právě posloucháte.

Podrobnosti seznamu skladeb

V zobrazení **Seznamy skladeb** zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**. Systém zobrazí následující informace:

Název—Název seznamu skladeb.

Skladby—Aktuální počet skladeb v seznamu skladeb

Umístění—Umístění seznamu skladeb

Datum—Datum poslední změny seznamu skladeb

Čas—Čas poslední změny seznamu skladeb

Automatické seznamy skladeb

Následující seznamy skladeb jsou v zobrazení seznamů skladeb uvedeny automaticky:

Nejč. hrané skl.—Obsahuje 40 nejčastěji přehrávaných skladeb z nedávno přehrávaných

Nedávno hrané skladby—Obsahuje 40 nejčastěji přehrávaných skladeb v opačném pořadí, končí poslední přehrávanou skladbou.

Poslední přidané—Obsahuje skladby přidávané do knihovny v posledním týdnu.

Dostupné volby

Následující položky jsou k dispozici volitelně v některých zobrazeních hudebního přehrávače:

Přejít na Nyní hraje—Otevře zobrazení s informacemi o právě přehrávané skladbě

Přejít do obchodu—Otevře bezdrátové připojení k webovému obchodu, kde můžete hledat, procházet a nakupovat hudbu

Obnovit hud. knihovnu—Aktualizuje seznam knihovny – vyhledá v paměti přístroje a na paměťové kartě nové skladby a odstraní poškozené odkazy

Podrobnosti o skladbě/Detaily sezn. skladeb/Detaily hud. knih.—Zobrazí informace o vybrané položce

Nápověda—Otevře aplikaci nápovědy

Vytvořit sezn. skladeb—Otevře zobrazení, ve kterém můžete vytvořit nový seznam skladeb

Odeslat—Umožní odeslat vybranou položku do jiného kompatibilního přístroje

Odstranit—Po potvrzení odebere vybranou položku. Položka je trvale odstraněna z paměti přístroje nebo z kompatibilní paměťové karty (je-li vložena).

Přejmenovat—Přejmenuje vybranou položku

Přidat do sezn. skl.—Přidá vybranou položku do existujícího nebo nového seznamu skladeb

Zobrazení alba—Otevře zobrazení alba přiřazené k aktuálnímu albu nebo skladbě. Zobrazení alba můžete změnit nebo přidat z obrázků v přístroji.

Označit/Odznačit—Umožňuje vybrat pro akci několik položek

Jako vyzváněcí tón—Nastaví vybranou skladbu jako vyzváněcí tón aktivního profilu. Pro optimální výkon ukládejte vyzváněcí tóny do paměti přístroje.

Seřadit seznam—Změní uspořádání skladeb v seznamu

Možnosti dostupné jen pro zobrazení Přehrává se

Přejít do menu Hudba—Otevře zobrazení **Menu Hudba**

Náhodně—Zapíná a vypíná náhodné přehrávání. V náhodném režimu jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí.

Opakování—Opakuje skladbu nebo všechny skladby přehrávaného seznamu.

Ekvalizér—Otevře zobrazení, kde můžete nastavit vyvážení frekvenčních pásem zvuku.

Zahájit vizualizaci—Vybere zobrazení alba nebo animaci zobrazované při přehrávání skladby. Možností **Zavřít** se vrátíte do zobrazení **Přehrává se**.

Nastavení zvuku—Otevře zobrazení, kde můžete změnit vyvážení zvuku, stereováhu a sílu basů.

Přejmenovávání položek

- 1 Vyberte v seznamu hodnotu kategorie **Interpret**, **Album**, **Žánr** nebo **Skladatel**.
- 2 Zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.
- 3 Zadejte nový název a zvolte možnost **OK**. Budou aktualizovány všechny skladby vybraného interpreta, alba, žánru nebo skladatele.

Zobrazení a úpravy podrobností o skladbě

V zobrazení skladby zvolte možnost **Volby** > **Podrobnosti o skladbě**. Systém zobrazí následující informace, které je možné upravovat:

Název skladby—Název skladby

Interpret—Jméno interpreta

Album—Název alba, do kterého skladba patří

Číslo skladby—Pořadí skladby na albu

Rok—Rok vydání alba

Žánr—Kategorie stylu skladby

Skladatel—Jméno skladatele skladby

Komentář—Jakékoli další informace o skladbě

Chcete-li zobrazit údaje jako je **Formát**, **Trvání** a **Copyright**, zvolte v zobrazení **Podrobnosti o skladbě** možnost **Volby** > **Ukázat detaily souboru**.

Podrobnosti o knihovně

V zobrazení **Menu Hudba** zvolte možnost **Volby** > **Detaily hud. knih..** Systém zobrazí následující informace:

Skladby—Aktuální počet skladeb v knihovně

Trvání—Celková délka aktuálních skladeb

Použito—Celková velikost souborů v hudební knihovně

Obnoveno—Datum poslední změny knihovny

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Zvolte **Volby** > **Jako vyzváněcí tón**. Vybraná skladba je nastavena jako vyzváněcí tón pro aktivní profil.

Změna zobrazení alba

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Zvolte **Volby** > **Zobrazení alba**.
- 3 Zvolte **Volby** > **Změnit**.
- 4 Procházejte obrázky v galerii přístroje a zvolte možnost **Volba vizualizace**.
- 5 Chcete-li vrátit původní zobrazení alba, zvolte možnost **Obnovit původní**.

Kódovaný zvuk

Aplikace jako Windows Media Player a Nokia Audio Manager (součást sady Nokia PC Suite) kvůli úspoře místa kódují zvukové soubory kodeky, například WMA nebo MP3. Při kódování jsou odstraněny ty části zvukového signálu, které lidské ucho neslyší vůbec nebo slyší jen částečně.

Bez ohledu na kvalitu kodéru a kodeku není zvuková kvalita výsledného souboru stejně dobrá jako originál.

Tento přístroj podporuje základní kodeky AAC, WMA a MP3. Všechny kodeky mají různé varianty.

Přenosové rychlosti

Při kódování zvuku závisí kvalita výsledného zvuku na vzorkovací frekvenci a přenosové rychlosti použité při kódování. Vzorkovací frekvence se uvádí v tisících vzorků za sekundu (kHz) a u hudby na discích CD je použita pevná frekvence 44,1 kHz. Přenosová rychlost se udává

v kilobitech za sekundu (kb/s). Čím vyšší je rychlost, tím lepší je kvalita zvuku.

Požadovaná kvalita může záviset na vašich požadavcích, použitých sluchátcích a hluku v okolí. U souborů MP3 zpravidla nabízí dobré výsledky pro poslech popové hudby z přístroje rychlost 128 až 192 kb/s. Soubory WMA nebo AAC obecně dosahují podobného výsledku jako soubory MP3 při rychlosti o stupeň nižší (96–160 kb/s). Různé varianty formátu AAC, například AAC+ a eAAC+ poskytují zvuk v kvalitě disků CD při rychlostech okolo 48 kb/s. Vážná hudba a hudba s jemnými odstíny zpravidla vyžaduje vyšší přenosovou rychlost než pop.

U řeči nebo jiných zdrojů zvuku, u kterých je kvalita zvuku méně důležitá než nároky na prostor, lze používat rychlosti 8 až 64 kb/s. Při nižších rychlostech zpravidla dosáhnou lepších výsledků formáty WMA nebo AAC než MP3.

Proměnná přenosová rychlost

Tento přístroj podporuje i proměnnou přenosovou rychlost (variable bitrate, VBR). Proměnná rychlost znamená, že se rychlost kódování liší podle složitosti kódovaného materiálu. Při práci s proměnnou rychlostí VBR je kódování optimalizováno tak, aby zachovalo konstantní kvalitu zvuku v celé skladbě, zatímco při kódování s konstantní rychlostí (constant bitrate, CBR) by ve složitějších úsecích došlo ke ztrátě kvality.



Přehrávač souborů flash

Aplikace **Flash přehr.** slouží k prohlížení, přehrávání a interakci se soubory flash určenými pro mobilní zařízení.

Uspořádání souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Flash přehr.**

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li soubor flash odeslat do kompatibilního zařízení, vyhledejte jej a stiskněte tlačítko volání.

Chcete-li soubor flash zkopírovat do jiné složky, zvolte možnost **Volby > Organizovat > Kopírovat do složky**.

Chcete-li soubor flash přesunout do jiné složky, zvolte možnost **Volby > Organizovat > Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro soubory flash, zvolte možnost **Volby > Organizovat > Nová složka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li soubor flash odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Přehrávání souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace** > **Flash přehr..**. Vyhledejte soubor flash a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Je-li k dispozici, zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto položek:

Pauza—pozastaví přehrávání

Stop—ukončí přehrávání

Kvalita—nastaví kvalitu přehrávání. Pokud přehrávání není plynulé nebo je pomalé, vyberte hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Celá obrazovka—přehrávání souboru na celém displeji. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte možnost **Normální obrazovka**.

I v případě, kdy nejsou v zobrazení celé obrazovky vidět, mohou být funkce tlačítek pod displejem po stisknutí dostupné.

Velikost dle obrazovky—přehrávání souboru v jeho původní velikosti po použití funkce přiblížení

Zapnout zvětš. režim—režim posouvání zvětšeného zobrazení navigačním tlačítkem.



Visual Radio

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

 **Tip!** Pro přístup k aplikaci **Visual Radio** stiskněte a podržte v aktivním pohotovostním režimu přístroje Nokia N73 Music Edition tlačítko .

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může váš přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio. Viz část „Nastavení“ na str. 51.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte **Volby** > **Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte tlačítkem  nebo  na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout reproduktor**.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, stiskněte tlačítko  nebo zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možnosti **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (síťová služba).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazení vizuálního obsahu, zvolte **Volby** > **Nastavení displeje**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný

vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:
Úvodní tón—Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby—Vyberte **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region—Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.



Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro streamování můžete aktivovat při

procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na paměťovou kartu (je-li vložena).

Aplikace **RealPlayer** podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. Aplikace **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4, ale některé soubory .mp4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Přehrávání videoklipů

- Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), zvolte **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:
Poslední klipy—Přehraje některý z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**
Uložený klip—Pro přehrání souboru uloženého v menu **Galerie**.
 Viz část „Galerie“ na str. 28.
 - Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .
- Klávesové zkratky při přehrávání:
- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko .
 - Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítko .

- Pro úplné ztišení zvuku podržte stisknuté tlačítko hlasitosti na straně přístroje, dokud přístroj nezobrazí ikonu . Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko hlasitosti, dokud přístroj nezobrazí ikonu .

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevírat pouze URL adresy `rtsp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná i odkaz `http` v souboru `.ram`.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v menu **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video—určete, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** videoklipy po dokončení přehrávání automaticky opakovat.

Připojení—Zvolte, zda chcete používat proxy server, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nastavení serveru proxy

Použít proxy—Chcete-li použít proxy server, zvolte **Ano**.

Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

 **Slovník**: Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k Internetu, a stiskněte tlačítko .

Čas online—Pro nastavení doby, po které se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě. Zvolte **Definováno uživatelem** a stiskněte . Zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 1024.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**.



Režisér

Chcete-li vytvářet filmy muvee, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video** > **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**.

Filmy muvee jsou krátké upravované videoklipy obsahující video, obrázky, hudbu a text. Film Quick muvee vytváří aplikace **Movie** po vybrání stylu automaticky. Aplikace

Movie použije výchozí hudbu a text přiřazený zvolenému stylu. Pro vlastní film muvee můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. Filmy muvee můžete posílat multimediálními zprávami.

Filmy muvee lze ukládat do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie** (ve formátu 3GP).

Vytvoření filmu quick muvee

- 1 V aplikaci **Galerie** vyberte obrázky a videoklipy pro film muvee a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**. Přístroj otevře zobrazení volby stylu.
- 2 V seznamu vyberte styl filmu muvee.
- 3 Zvolte **Volby** > **Vytvořit muvee**.

Vytvoření vlastního filmu muvee

- 1 V aplikaci **Galerie** vyberte obrázky a videoklipy pro film muvee a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**. Přístroj otevře zobrazení volby stylu.
- 2 Vyhledejte požadovaný styl a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit**.
- 3 Ve složkách **Videa a obrázky** nebo **Hudba** vyberte klipy, které chcete vložit do filmu muvee.
Ve složce **Videa a obrázky** můžete definovat pořadí přehrávání souborů ve filmu muvee. Stisknutím  vyberte soubor, který chcete přemístit. Přejděte na

soubor, pod který chcete označený soubor umístit, a stisknete . Chcete-li do filmu muvee přidat nebo odebrat obrázky či videoklipy, zvolte možnost **Volby** > **Přidat či odebrat**.

Chcete-li videoklipy upravovat, zvolte ve složce **Videa a obrázky** možnost **Volby** > **Zvolit obsah**. Viz část „Zvolte obsah“ na str. 54.

Možností **Zpráva** můžete do filmu muvee přidat úvodní a závěrečný text.

V poli **Délka** můžete definovat délku filmu muvee.

Vyberte některou z těchto možností:

Definováno uživatelem—Definujte délku filmu muvee.

Multimediální zpráva—Délka filmu muvee je optimalizována pro odeslání v multimediální zprávě.

Stejná jako hudba—Nastaví délku filmu muvee podle délky zvoleného hudebního klipu.

Automatická volba—Zařadí do filmu muvee všechny vybrané obrázky a videoklipy.

- 4 Zvolte **Volby** > **Vytvořit muvee**. Přístroj otevře zobrazení náhledu.
- 5 Chcete-li film muvee před uložením přehrát, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.
- 6 Chcete-li film muvee uložit, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li vytvořit nový vlastní film muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte **Volby** > **Přetvořit**.

Zvolte obsah

Chcete-li upravit vybrané videoklipy, zvolte ve složce **Videa a obrázky** možnost **Volby** > **Zvolit obsah**. Můžete určit, které části videoklipu chcete do filmu muvee zařadit a které ne. Zelená barva označuje v posuvniku zařazené videoklipy, červená vyřazené a šedá neutrální.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit do filmu muvee, přejděte na ni a zvolte **Volby** > **Vložit**. Pro vyjmutí části zvolte **Volby** > **Vyloučit**. Pro vyjmutí snímku zvolte **Volby** > **Vyloučit část**.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit nebo vyřadit aplikací **Movie** náhodně, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako neutrální**.

Chcete-li části videoklipu zařazovat nebo vyřazovat aplikací **Movie** náhodně, zvolte možnost **Volby** > **Označit vše jako neutr.**

Nastavení

V okně volby stylu zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit** > **Nastavení** a upravte tyto možnosti:

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání filmů muvee.

Rozlišení—Zvolte rozlišení filmů muvee. Hodnota **Automatické** použije optimální rozlišení vycházející z počtu a délky vybraných videoklipů.

Výchozí název muvee—Nastavte výchozí název filmů muvee.

Práce s časem



Hodiny

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace > Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby > Nastavit buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro zastavení buzení na 5 minut zvolte **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete, možností **Ano** umožníte volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li signalizaci zrušit, zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě > Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stisknutím otevřete zobrazení světového času. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.

Pro přidání měst do seznamu zvolte **Volby > Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby > Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.



Kalendář

Použijte **Kalendář** pro připomenutí schůzek a výročí a pro udržování přehledu v úkolech a dalších poznámkách.

Vytváření záznamů v kalendáři


💡 Zástupce: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (**1** – **0**). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů otevře stisknutí libovolného tlačítka položku nového úkolu.

- 1 Stiskněte tlačítko **9** , zvolte **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte z následujících možností:

Schůzka—Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.

Poznámka—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.

Výročí—Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).

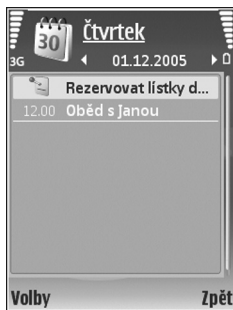

Úkol—Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.

- 2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit zvukovou signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
Chcete-li přidat popis schůzky, zvolte **Volby** > **Přidat popis**.

- 3 Pro uložení záznamu zvolte **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte **Ticho** pro vypnutí signalizace. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte **Stop**. Zvolením **Odložit** signalizaci odložíte.

💡 Tip! Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kalendář s kompatibilním PC. Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

💡 Tip! Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. V zobrazení týdne jsou poznámky a výročí umístěny před 8 hodinu ráno. Chcete-li přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů, stiskněte ***** .

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte **#**.

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytisknout položky kalendáře na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Správa položek kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit nastavení **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne** je a **Název zobraz. týdne**, zvolte **Volby** > **Nastavení**.



Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** (služba sítě). V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy webových služeb, informativní zprávy a odesílat příkazy služby. Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:

 **Přijaté**—Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

 **Mé složky**—Pro organizování zpráv do složek.

 **Tip!** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.

 **Schránka**—Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 68.

 **Koncepty**—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané**—Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv, kromě zpráv odeslaných přes Bluetooth nebo IČ port. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení“ na str. 71.

 **K odeslání**—Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy zde.

 **Příklad:** Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

 **Potvrzení**—Můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (síťová služba). Přijetí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

 **Tip!** Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivací příkazů pro síťové služby, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby** > **Příkaz služby**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (P) pro sledování.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** indikuje režim číslic.

Tradiční zadávání textu

Ikona  je zobrazena, když píšete text tradiční metodou.

- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1** až **9**), dokud není zobrazen požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka  prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0** . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0** .

Prediktivní vkládání textu

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Když píšete text prediktivní metodou, je zobrazena ikona .

- 1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního psaní textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout predikt. text**. To aktivuje prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji.

- 2 Požadované slovo píše pomocí tlačítek **2 – 9** .


Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.

Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím tlačítka **6**

písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

- 3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.
- Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným stisknutím tlačítka  další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Prediktivní text > Shodná slova**. Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- 4 Začněte psát další slovo.

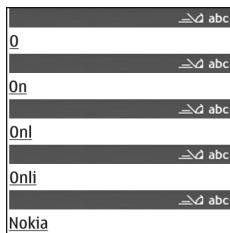

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Chcete-li vypnout prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji, stiskněte  a zvolte možnost **Prediktivní text > Vypnutý**.

 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#** .

Tipy pro vkládání textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** .

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** .

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit více znaků, podržte tlačítko  stisknuté.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1** .

Podržení stisknutého tlačítka * otevře seznam speciálních znaků.

Tip! Chcete-li vložit několik speciálních znaků najednou, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků **5**.

Psaní a odesílání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Přijmutí nastavení MMS a el. pošty“ na str. 62 a „Elektronická pošta“ na str. 68.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

- 1 Zvolte **Nová zpráva** a vyberte některou z následujících možností:

Zpráva SMS—Pro odeslání textové zprávy.

Multimed. zpráva—Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).

El. pošta—Pro odeslání zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

- 2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko  a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby > Pole adresy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Chcete-li vložit šablonu, zvolte **Volby > Vložit** nebo **Vložit objekt > Šablona**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte **Volby > Vložit objekt > Fotografie, Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor . Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze multimediálními zprávami posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část „Nastavení videa“ na str. 27.
- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip či



videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.

Chcete-li zjistit, jak vypadá multimediální zpráva, zvolte **Volby** > **Náhled**.

- 7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. pošty jsou indikovány ikonou .

 **Tip!** Chcete-li jako přílohu poslat jiné typy souborů, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **El. poštou** (je-li k dispozici).

- 8 Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

 **Poznámka:** Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet

znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **V pořadí**. Po několika nezdařených pokusech o odeslání je stav změněn na hodnotu **Chyba**.

 **Tip!** Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 67.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě zprávy obdržet od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64.

Ruční zadání nastavení MMS

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část „Připojení“ na str. 120.

- 2 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Použitý přístup. bod** a vyberte přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část „Multimediální zprávy“ na str. 67.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 120.
 - Nastavení el. pošty musíte nadefinovat správně. Zvolíte-li v hlavním zobrazení menu **Zprávy** možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 68.
- Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu (ISP).



Složka Přijaté—přijaté zprávy

Ve složce **Přijaté** jsou ikonou  indikovány nepřečtené textové zprávy,  nepřečtené multimediální zprávy,  data přijatá přes IC port a  data přijatá přes Bluetooth.

Po přijetí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona  a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete možností **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko .

Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li vytisknout textovou nebo multimediální zprávu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní.

Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávací multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které byly obsaženy v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Váš přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data ():

Konfigurační zpráva—Můžete přijmout nastavení od provozovatele služby nebo administrátora společnosti v konfigurační zprávě. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka—Pro uložení informace do menu **Kontakty** zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón—Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Logo oper.—Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zázn. v kalend.—Pro uložení pozvánky zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva Webu—Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte možnost **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** > **Uložit vše**.

Ozn. el. pošty—Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby () upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 68.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Otevřete-li schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová zhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení. Viz také část „Připojení“ na str. 120.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zpráv el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** > **Připojit se**.

 **Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu** a vyberte z těchto možností:
Nové—Pro načtení všech nových zpráv el. pošty.
Zvolené—Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny—Pro načtení všech zpráv ze schránky.
 Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.

- 2 Po přijmutí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline. Indikátory stavu el. pošty:
 -  Do přístroje nebyla načtena nová zpráva el. pošty (offline nebo online režim).
 -  Do přístroje byla načtena nová zpráva el. pošty.
 -  Zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.
 -  Zpráva el. pošty byla přečtena.
 -  Zhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.
- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko . Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li vytisknout zprávu el. pošty na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby > Nastavení el. pošty > Automatické načítání > Načítání záhlaví > Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často se mají zprávy načítat.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k čtenějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby > Odpojit se**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby > Zprávy SIM**.
- 2 Pomocí **Volby > Označit/Odznáčit > Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte **Volby > Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a stiskněte **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv—Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků—Chcete-li znaky převést na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout potvrzení—Nastaví, aby byla ze sítě zaslána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně zkoušet doručit zprávu, pokud první pokus selže

(služba sítě). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako—Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje převod zpráv do těchto alternativních formátů. Obraťte se na operátora sítě.

Primární připojení—Vyberte připojení použité pro odesílání textových zpráv: síť GSM nebo paketová data, pokud je to podporováno sítí. Viz část „Připojení“ na str. 120.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte, zda chcete posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte některou z těchto možností:

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: **Originální** (zobrazeno, je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** nebo **Velká**.

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií—Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti (u provozovatele, jehož SIM kartu máte v přístroji) automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Je-li zvoleno **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy—Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu—Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení—Chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít odesl. potvrz.—Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně zkoušet doručit zprávu, pokud první pokus selže (služba sítě). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** a vyberte některou z těchto možností:

Schránky—Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Používaná schránka—Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte v hlavním zobrazení schránky **Volby** > **Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí el. pošta** a vyberte některou z těchto možností:

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo—Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 120.

Název schránky—Zadejte název schránky.

Typ schránky—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Zvolte volbu zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port—Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3)—Použijte s protokolem POP3 pro šifrování odesílání hesel do vzdáleného poštovního serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí el. pošta** a vyberte některou z těchto možností:

Má adresa el. pošty—Napište svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 120.

Nastavení pro **Uživatelské jméno, Heslo, Zabezpečení (porty)** a **Port** jsou podobná, jako položky v menu **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno—Napište své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**.

Pokud zvolíte možnost **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě—Zvolte, zda chcete uložit kopii zprávy el. pošty do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis—Zvolte, zda chcete přidávat do zpráv el. pošty svůj podpis.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny a poznámkami.

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty—Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** (pouze pro POP3) nebo **Zpr. a přílohy** (pouze pro POP3).

Počet zpráv—Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4)—Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4)—Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Načítání záhlaví—Zvolte, zda chcete automaticky načítat nová záhlaví do přístroje. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Informační služba** a vyberte některou z těchto možností:

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat—Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte některou z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zprávy se automaticky odstraní.

Zobrazení složek—Pro změnu rozvržení z hodnoty **1 řádek** na **2 řádky**.

Použitá paměť—Je-li do přístroje vložena kompatibilní paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat své zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.



Chat—okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace** > **Chat**.

Služba chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s jinými osobami prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením. Různí provozovatelé služeb spravují kompatibilní servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

Možností **Konverzace** zahájíte konverzaci s uživatelem chatu nebo v ní budete pokračovat; možnost **Kontakty chatu** slouží k vytvoření, úpravám a zobrazení stavu kontaktů chatu online; možnost **Skupiny chatu** zahájí skupinovou konverzaci s několika uživateli chatu nebo v ní pokračuje; možnost **Zaznam. konv.** zobrazí dříve uloženou relaci okamžitých zpráv.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část „Nastavení serveru chatu“ na str. 74.

Připojení k serveru chatu

- 1 Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete aplikaci **Chat** a zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**. Informace o změně používaného serveru chatu a uložení nových serverů chatu najdete v části „Nastavení serveru chatu“ na str. 74.
- 2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka . Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
- 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte některou z těchto možností:

Použít přezdívkou (je zobrazeno pouze když server podporuje skupiny chatu)—Chcete-li zadat přezdívkou, zvolte možnost **Ano**.

Ukázat mou dostupnost—chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli online, zvolte možnost **Všem**.

Povolit zprávy od—Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.

Povolit pozvánky od—Chcete-li povolit příjem pozvánek pouze od svých kontaktů chatu, zvolte možnost **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do skupiny.

Rychl. posuvu zpráv—Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu—Zvolte způsob řazení kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti—Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.

Offline kontakty—Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv—Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu.

Barva přijatých zpráv—Vyberte barvu přijímaných zpráv chatu.

Tón oznámení chatu—Změňte tón přehrávaný při přijetí nové zprávy chatu.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li hledat skupiny, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Hledat můžete podle hodnot **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, zvolte v zobrazení **Kontakty chatu** možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Hledat můžete podle hodnot **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Připojení ke skupinám chatu

Zobrazení **Skupiny chatu** obsahuje seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Chcete-li se připojit k uložené skupině chatu, stiskněte tlačítko .

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Okamžité zprávy

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko .

Chcete-li některému z účastníků odeslat soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Poslat soukr. zpr.**

Chcete-li na doručenou soukromou zprávu odpovědět, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Volby** > **Volby blokování**.

Záznam chatu

Chcete-li zaznamenat zprávy zaslané v průběhu konverzace nebo během připojení ke skupině chatu, zvolte možnost **Volby** > **Zaznamenat chat**. Zaznamenávání ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Ukončit záznam**. Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Záznam. konv..**

Zobrazení a zahájení konverzace

V zobrazení **Konverzace** vidíte seznam jednotlivých účastníků, se kterými právě konverzujete. Při ukončení aplikace **Chat** jsou všechny konverzace ukončeny.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko .

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko .

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace**.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, zvolte možnost **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li na příchozí zprávy reagovat automatickou odpovědí, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout aut. odpov..** Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** můžete načíst seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo do seznamu přidat nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od provozovatele služby při registraci ke službě. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

Servery—Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.

Výchozí server—Změní server chatu, ke kterému se chcete připojit.

Typ přihl. k chatu—Pro automatické přihlášení při zapnutí aplikace **Chat** zvolte možnost **Při spuštění aplik.**

Pro přidání nového serveru do seznamu serverů chatu zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru—Název serveru chatu.

Použitý přístup. bod—Přístupový bod, který chcete pro server použít.

Webová adresa—Adresa URL serveru chatu.

ID uživatele—Identifikátor uživatele.

Heslo—Heslo pro přihlášení.



Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Do adresáře **Kontakty** můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Do karty kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Chcete-li zobrazit počet kontaktů, skupin a množství dostupné paměti, zvolte v menu **Kontakty** možnost **Volby > Info o kontaktech**.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

- 1 Zvolte **Volby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte **Volby > Upravit**. Požadovaný kontakt můžete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání. Přístroj zobrazí seznam kontaktů začínajících danými písmeny.

 **Tip!** Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktu, můžete použít i program Nokia Contacts Editor ze sady Nokia PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte **Volby > Upravit > Volby > Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Chcete-li si poslechnout hlasový příkaz přiřazený ke kontaktu, přejděte na kartu kontaktu a stiskněte navigační tlačítko. Poté zvolte možnost **Volby > Přehr. hlas. záznam**. Viz část „Hlasové vytáčení“ na str. 80.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes SMS, V multimed. zprávě, El. poštou, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Viz části „Zprávy“ na str. 58 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 99.

 **Tip!** Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby > Tisk**.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte možnost **Volby > Přidat do skupiny** (je zobrazena jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 77.

 **Tip!** Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte **Volby > Patří do skupiny**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek  a  a odstraňte je stisknutím tlačítka .

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V adresáři **Kontakty** zvolte kontakt a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte **Volby > Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte **Přiřadit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo nebo adresa je v kartě kontaktu podtržena.

Kopírování kontaktů

Pro zkopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby > Kopíř. do adr. SIM** nebo **Volby > Kopířovat > Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

 **Tip!** Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivování funkce povolených čísel a pro úpravu povolených čísel je nutný kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, požádejte o něj provozovatele služby. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Volání

Hlasové hovory

 **Tip!** Chcete-li během hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím . U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země, směrové číslo (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt voláte stisknutím . Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty z karty SIM do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 76.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část „Přesměrování hovorů“ na str. 126.

 **Tip!** Chcete-li změnit telefonní číslo hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Hlas. schr.** > **Volby** > **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte . Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko .

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením **Volby** > **Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte příjemce a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte **Odpojit**.

- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat funkci zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namlouveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namlouveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.

- 2 Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvejte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívkou uloženou na kartě kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Videohovory

Při videohovoru (síťová služba) je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos obrazu v reálném čase. Živý videoobraz – obraz snímáný fotoaparátem přístroje – je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání videohovorů získáte u provozovatele služby.

Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:


✎ Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

🚫 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo něj posílat statický snímek, viz část „Hovor“ na str. 119.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého provozovatele služby.

- 1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán sekundární fotoaparát v přední části. Zahájení

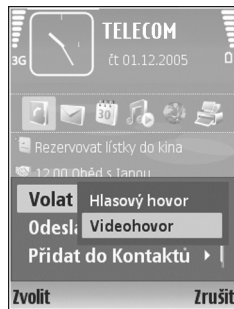

videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí informaci **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat multimediální zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (🚫). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Chcete-li změnit režim ze zobrazování obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost **Povolit/Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu vyberte tlačítky zoomu možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Změnit poř. obrázků**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko 📞.

Sdílení videa

Pomocí možnosti **Sdílené video** (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz

nebo videoklip. Stačí pozvat příjemce ke sledování živého videoobrazu nebo videoklipu, který chcete sdílet. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku.

Při aktivovaném režimu **Sdílené video** je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset. Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** nebo **Klip**.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Požadavky na sdílení videa

Protože funkce **Sdílené video** vyžaduje spojení UMTS, závisí možnost používat funkci **Sdílené video** na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o dostupnosti služby nebo sítě, případně o poplatcích za službu, požádejte provozovatele služby.

Chcete-li aplikaci **Sdílené video** používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část „Nastavení“ na str. 83.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Viz část „Nastavení“ na str. 83. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS

a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Spuštění funkce **Sdílené video** není možné, pokud se nenacházíte v oblasti pokrytí signálem UMTS (například v síti GSM).

- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a příjemce má vypnutý telefon, není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovány aplikaci **Sdílené video** nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce **Sdílené video** musí být v přístroji nastaven profil SIP. Nastavení profilu SIP umožňuje navázat živé dvojbodové spojení mezi dvěma kompatibilními přístroji. Profil SIP musí být nastaven i pro příjem relace sdílení.

Požádejte provozovatele služby o nastavení pro profil SIP a uložte ho do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. V hlavním menu přístroje

otevřete možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte **Volby > Přidat detail > SIP** nebo **Sdílený pohled** (správná možnost závisí na operátorovi sítě). Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li SIP adresu kontaktu, můžete pro sdílení videa použít již uložené číslo příjemce včetně kódu země (například +358). Pokud telefonní číslo uložené v seznamu **Kontakty** neobsahuje kód země, můžete zadat číslo včetně kódu země při odesílání pozvánky.

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obratě se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Návodů najdete v části „Připojení“ na str. 120.

Sdílení živého videa a videoklipů

Pro přijetí relace sdílení musí přístroj příjemce podporovat aplikaci **Sdílené video** a příjemce musí nakonfigurovat požadované nastavení kompatibilního mobilního přístroje. Vy i příjemce musíte být zaregistrováni.

Video v reálném čase

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** a otevřete kryt.
- 2 Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.
Má-li příjemce na kartě kontaktu několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete poslat pozvánku, a odešlete ji příkazem **Zvolit**.
Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji. Stisknutím tlačítka **OK** pozvánku pošlete.
Neznáte-li SIP adresu kontaktu, zadejte telefonní číslo příjemce včetně kódu země (například +358), pokud již není uloženo v seznamu **Kontakty**.
- 3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku.
Je aktivován reproduktor. Hlasový hovor můžete vést i přes kompatibilní headset.
- 4 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Stisknutím tlačítka **Pokračovat** sdílení obnovíte.
- 5 Chcete-li sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Pro ukončení hlasového hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu **Uložit sdílený videoklip?** tlačítko **Uložit**. Sdílené video bude uloženo do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Videoklip

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Klip**.
Přístroj zobrazí seznam videoklipů uložených v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě.
- 2 Vyhledejte videoklip, který chcete sdílet. Přístroj otevře zobrazení náhledu. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.
- 3 Zvolte **Volby** > **Pozvat**.
Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Přístroj zobrazí dotaz **Pro sdílení musí být klip zkonvertován. Pokračovat?**. Zvolte možnost **OK**.
Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.
Má-li příjemce na kartě kontaktu několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete poslat pozvánku, a odešlete ji příkazem **Zvolit**.
Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji. Stisknutím tlačítka **OK** pozvánku pošlete.
Neznáte-li SIP adresu kontaktu, zadejte telefonní číslo příjemce včetně kódu země (například +358), pokud již není uloženo v seznamu **Kontakty**.
- 4 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku.
- 5 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Možností **Volby** > **Pokračovat** sdílení obnovíte. Videoklipem můžete rychle procházet

vpřed nebo vzad stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

- 6 Chcete-li videoklip přehrát znovu, stiskněte tlačítko **Přehrát**.
- 7 Chcete-li sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Pro ukončení hlasového hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v aktivním pohotovostním režimu možnost **Volby** > **Pokračovat**. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 113.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a váš přístroj je vypnut nebo nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Přijmout—Zahájení relace sdílení.

Odmítnout—Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relaci sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka Konec. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li při přijímání videoklipu ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko **Potichu**.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

 **Tip!** Informace o tónech přístroje pro různá prostředí a různé situace (například když chcete, aby přístroj nevydával tóny) najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 110.

Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko . Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov.** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, odmítnutím příchozí hovor přesměrujete. Viz část „Přesměrování hovorů“ na str. 126.

Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete volajícímu rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Informace o použití této volby a napsání standardní textové zprávy, viz „Hovor“ na str. 119.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

 **Tip!** Videohovorům můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Profily**.

Stisknutím tlačítka  přijmete videohovor. Na displeji se zobrazí text **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte zvuk volajícího. Místo videoobrazu je zobrazena šedá obrazovka. Informace o nahrazení šedé obrazovky statickým obrázkem vyfotografovaným fotoaparátem vašeho přístroje, viz „Hovor“, **Obr. ve videohovoru** na str. 119.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru (síťová služba)

Máte-li aktivovanou funkci **Čekání hovoru** v menu **Nástroje > Nastavení > Hovor > Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího hovoru a hovoru v pořadí a odpojení se od obou hovorů zvolte **Volby > Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby > Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference**, **Přepojit** a **Otevřít akt. poh. režim**. Vyberte některou z těchto možností:

Nahradiť—Ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS)—Odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka  odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Odeslat DTMF—Odeslání řetězce tónů DTMF, například hesla. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte

v menu **Kontakty**. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *****. Stisknutím tlačítka **OK** pošlete tón.

 **Tip!** Tóny DTMF můžete přidat do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** kontaktní karty.

Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Povolit** nebo **Nepovolit** (video, audio nebo obojí), **Aktivovat telefon** (je-li k přístroji připojen kompatibilní headset se spojením Bluetooth a chcete zvuk vrátit do přístroje) nebo **Aktiv. handsfree** (pro směřování zvuku do připojeného kompatibilního headsetu se spojením Bluetooth), **Aktiv. reproduktor**, **Ukončit aktiv. hovor**, **Otevřít akt. poh. režim**, **Použít hlavní kameru/Použít druhou kameru**, **Změnit poř. obrázků**, **Zvětšit/Zmenšit** a **Nápověda**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.



Protokol

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítka  a zvolte možnost **Aplikace > Protokol > Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě,

že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby > Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby > Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítka .

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítka  a zvolte možnost **Aplikace > Protokol > Délka hovorů**.

Chcete-li nastavit zobrazování délky aktivního hovoru, zvolte možnost **Aplikace > Protokol > Volby > Nastavení > Zobr. trvání hovoru > Ano** nebo **Ne**.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Pro vymazání měřičů délky hovoru zvolte **Volby > Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM“ na str. 123.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí


Ikony v oblasti **Protokol**:

 Příchozí

 Odchozí

 Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte **Aplikace** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod.

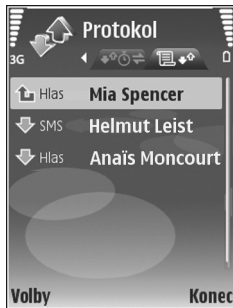

Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

 **Tip!** Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro přidání neznámého telefonního čísla ze seznamu **Protokol** do kontaktů zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením **Volby** > **Filtr** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby** > **Smazat protokol**. Operaci potvrďte zvolením **Ano**.

Chcete-li nastavit hodnotu **Trvání protokolu**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v paměti přístroje po nastavený počet dní, po které jsou automaticky vymazány pro uvolnění paměti. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte .

 **Tip!** V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Webové prohlížeče



Služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Internet** > **Služby** (služba sítě).

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Můžete je otevírat v prohlížeči **Služby**. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Chcete-li webové stránky ve formátu HTML z internetu zobrazovat tak, jak byly navrženy, použijte prohlížeč **Web**. Viz část „Web“ na str. 94.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

 **Zástupce:** Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Přístupový bod

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

 **Tip!** Nastavení může být k dispozici na webové stránce provozovatele služby.

Manuální zadání nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část „Připojení“ na str. 120.
- 2 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Služby** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
- 3 Chcete-li nastavit vytvořený přístupový bod jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek se otevře při spuštění aplikace [Služby](#).

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy na internetové servery třetích stran. Přístroj umožňuje také přístup k dalším serverům třetích stran. Servery provozované třetími stranami nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia za ně nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost. Chcete-li takové servery otevřít, musíte dbát obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah.



– úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu šifrování a informací o autentifikaci serveru a uživatele zvolte [Volby](#) > [Detaily](#) > [Zabezpečení](#).

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz také část „Správa certifikátů“ na str. 124.

Procházení



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku nebo napište adresu do pole (.

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte .

 **Zástupce:** Stisknutím tlačítka **#** přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka ***** na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost [Zpět](#). Není-li tlačítko [Zpět](#) k dispozici, zvolte možnost [Volby](#) > [Volby navigace](#) > [Historie](#) a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte [Volby](#) > [Volby navigace](#) > [Znovu načíst](#).

Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby** > **Uložit jako záložku**.

 **Tip!** Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko . Pro návrat do prohlížeče zvolte **Volby** > **Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline. Chcete-li stránky otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka  v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby**.

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na odkaz a stiskněte .

Po zahájení stahování se zobrazí seznam probíhajících, přerušovaných a dokončených stahování v průběhu aktuální relace. Tento seznam můžete zobrazit rovněž zvolením možnosti **Volby** > **Stahování**. V seznamu vyhledejte položku, zvolte **Volby** a poté můžete přerušit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování, nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy“ (Koupit).
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod—Změna výchozího přístupového bodu. Viz část „Připojení“ na str. 120. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Načíst obr. a zvuky—Zvolte, zda chcete při prohlížení stránek načítat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete obrázky začít načítat později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Zvolení velikosti textu.

Automatické záložky—Povolí nebo zakáže automaticky sběr záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek

pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Vyhledávací stránka—Definuje webovou stránku, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte možnost **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Hlasitost—Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Vykreslování—Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádní styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolení nebo zakázání přijímání a odesílání souborů cookie.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hlasového hovoru. Viz také část „Volby v průběhu hlasového hovoru“ na str. 86.

Skript Java/ECMA—Povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování—Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních varování.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.



Web

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Internet > Web** (služba sítě).

Prohlížeč **Web** slouží k zobrazování webových stránek ve formátu HTML z internetu tak, jak byly navrženy. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

V prohlížeči **Web** můžete například přiblížit či oddálit stránku, pomocí funkcí **Mini mapa** a **Náhled stránky** se na stránkách lépe orientovat, číst webová vysílání a blogy, zakládat stránky záložkami a stahovat obsah.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Mini mapa

K zobrazování a hledání informací na webových stránkách obsahujících mnoho informací slouží funkce **Mini mapa**. Když je funkce **Mini mapa** zapnuta, webová stránka se automaticky zmenší a zobrazí náhled procházené stránky. Pro pohyb stránkou stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo. Po nalezení požadovaných informací zastavte pohyb a funkce **Mini mapa** vás přenese na požadované místo. Chcete-li zapnout funkci **Mini mapa**, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Mini mapa > Zapnutý**.

Náhled stránky

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí **Náhled stránky** zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Náhled aktuální stránky zobrazíte stisknutím tlačítka **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte tlačítko , ,  nebo . Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webové zdroje a blogy



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které komunita bloggerů často používá ke sdílení titulků nebo například celých aktualit. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki. Pro objednání webového zdroje na webové stránce zvolte možnost **Volby** > **Objednat**. Chcete-li zobrazit zdroje, které máte objednány, zvolte v zobrazení webových záložek možnost **Webové zdroje**.

Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Chcete-li stáhnout webový zdroj nebo blog, vyhledejte ho a stiskněte navigační tlačítko.

Prohlížení



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku a stiskněte navigační tlačítko. Adresu také můžete zadat ručně do pole (🔍).

Klávesové zkratky

- Stisknutím **C** zavřete aktuální okno, je-li otevřeno více oken.
- Stisknutím **1** otevřete záložky.
- Stisknutím **2** můžete vyhledat text na aktuální stránce.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** otevřete seznam všech otevřených oken.
- Stisknutím **8** zobrazíte náhled stránky. Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadované informace.
- Stisknutím **9** přejdete na jinou webovou stránku.
- Stisknutím **0** přejdete na úvodní stránku.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte **#** nebo *****.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Blok. překryv. okna** > **Ano**.

Chcete-li zobrazit webové stránky, které jste navštívili při poslední relaci, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie**. Chcete-li při návratu na předchozí stránku automaticky zobrazovat seznam předchozích stránek, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Seznam historie** > **Zapnutý**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení k webu, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odstranit cookie**.

Chcete-li vyprázdnit dočasnou paměť, ve které jsou uloženy informace o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Spojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním PC (například pro přenos souborů); připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout fotografie funkcí **Tisk obrázků**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 34.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění

vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

 **Slovník:** Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a mobilním přístrojem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce využívající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Zabezpečení“ na str. 123.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování připojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth—Zvolte **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapnete spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažete spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Upravte název přístroje.

Režim vzdálené SIM—Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 99. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji Nokia N73 zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí se v pohotovostním režimu text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou  v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, odemkněte jej zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení

Když Bluetooth nepoužíváte, nastavte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**. Tak můžete lépe ovlivnit, kdo může váš přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth najít a připojit se k němu.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji. Lépe ho ochráníte před nebezpečným obsahem.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth zapnuté.
- Pokud ikona () bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Svítí-li () nepřerušovaně, probíhá datový přenos prostřednictvím Bluetooth.

 **Tip!** Chcete-li odeslat text prostřednictvím Bluetooth, otevřete **Poznámky**, napište text a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do

jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.

- 2 Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Ikony přístrojů:  počítač,  telefon,  audio nebo video přístroj a  jiný přístroj. Pro přerušování hledání stiskněte **Stop**.
- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 99.
- 5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Zprávy odeslané přes spojení Bluetooth nejsou ukládány do složky **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**.

 **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li otevřít zobrazení spárovaných přístrojů () v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth**, stiskněte .

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské

rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístř.**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po spárování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení autentifikovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný—Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

 **Tip!** Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a spojení s přístrojem bude vypnuto.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka je uložena do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Zprávy přijaté přes Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz část „Složka Přijaté—přijaté zprávy“ na str. 63.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Infračervené připojení

Prostřednictvím IČ portu můžete přenášet data, například vizitky, poznámky kalendáře a multimediální soubory s kompatibilním přístrojem. Viz také část „Modem“ na str. 101.

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- 1 Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla překážka. Doporučená vzdálenost mezi přístroji je maximálně 1 metr.
- 2 Uživatel přijímacího přístroje aktivuje IČ port. Chcete-li aktivovat infračervený port přístroje pro příjem dat přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > IČ port**.
- 3 Uživatel zdrojového přístroje zvolí požadovanou funkci IČ přenosu a zahájí datový přenos. Chcete-li odeslat data přes IČ port, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Není-li datový přenos zahájen do 1 minuty po aktivaci IČ portu, spojení je zrušeno a musíte jej znovu zahájit.

Všechny položky přijaté přes IČ port jsou umístěny do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Nové zprávy přijaté přes IČ port jsou indikovány ikonou .

Pokud  bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, IČ připojení je aktivní a váš přístroj je připraven k odesílání a přijímání dat přes IČ port.



Datový kabel

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Dat. kabel**. V menu **Režim datového kabelu** vyberte, pro co bude připojení datovým USB kabelem použito: **Přehrávač médií**, **PC Suite**, **Tisk obrázků** nebo **Velkokapacitní paměť**. Chcete-li, aby se přístroj ptal na účel připojení při každém připojení kompatibilního datového kabelu, zvolte možnost **Zeptat se při připojení**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. S Nokia PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním PC.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.



Modem

Přístroj můžete použít jako modem pro připojení kompatibilního počítače k internetu.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Modem**.

Než můžete přístroj připojit jako modem, musíte provést následující kroky:

- nainstalovat do počítače vhodný software pro datovou komunikaci,
- objednat si u provozovatele služeb nebo provozovatele internetových služeb vhodné síťové služby,
- nainstalovat do počítače vhodné ovladače. Musíte nainstalovat ovladače pro spojení kompatibilním datovým kabelem USB a možná bude nutné nainstalovat nebo aktualizovat spojení Bluetooth nebo ovladače pro infračervené ovladače.

Pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači přes infračervený port stiskněte navigační tlačítko. Zajistěte, aby infračervené porty přístroje a počítače směřovaly přímo na sebe a aby mezi nimi nebyly žádné překážky. Viz část „Infračervené připojení“ na str. 100.

Pokud přístroj používáte jako modem, nemusí být možné používat některé jiné komunikační funkce.

Detailní pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k aplikaci Nokia PC Suite.

 **Tip!** Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce Připojení, který je součástí sady Nokia PC Suite.



Správce připojení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. spoj.**. Chcete-li zobrazit stav datového připojení nebo ukončit připojení k síti GSM či UMTS, zvolte možnost **Aktiv. dat. příp.**.

Datová spojení

V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání (**D**) a paketová datová spojení ( nebo ).



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte **Volby > Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte **Volby > Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte **Volby > Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.



Synchronizace

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Synchron..** **Synchronizace** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář nebo kontakty s různými kompatibilními kalendáři a kontakty v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru na internetu. Můžete rovněž vytvořit nebo upravit nastavení synchronizace.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě se SyncML získáte od prodejce aplikace, se kterou chcete synchronizovat data přístroje.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64.

Synchronizování dat

V hlavním zobrazení aplikace **Synchronizace** uvidíte různé synchronizační profily. Synchronizační profil obsahuje všechna potřebná nastavení, například údaje o synchronizovaných aplikacích, pro synchronizaci dat v přístroji se vzdálenou databází na serveru nebo v kompatibilním zařízení.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte **Volby > Synchronizovat**. Na displeji je uveden stav synchronizace.

Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte **Zrušit**.

- 2 O dokončení synchronizace budete informováni. Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit soubor protokolu se stavem synchronizace a počtem položek, které byly přidány, aktualizovány, odstraněny nebo odmítnuty (nesynchronizovány) ve vašem přístroji a na serveru.



Správce přístroje

Aktualizace softwaru

V přístroji můžete zobrazit aktuální verzi softwaru a můžete ji aktualizovat. Také můžete zjistit datum možné předchozí aktualizace (síťová služba).

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. příst..**

Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby > Zjistit aktualizace**. Na požádání vyberte přístupový bod k internetu.

Pokud je k dispozici aktualizace, přístroj zobrazí příslušné informace. Možností **Přijmout** aktualizaci stáhnete, možnost **Zrušit** stahování zrušíte. Stahování může trvat několik minut. Během stahování můžete přístroj používat.

Stahování aktualizací softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá, nebo připojte k přístroji nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

Po stažení zvolte možnosti **Ano** a **Přijmout** pro nainstalování aktualizace nebo možnost **Ne** pro pozdější instalaci pomocí možnosti **Volby > Instalovat aktualizaci**. Instalace může trvat několik minut.

Přístroj aktualizuje software a restartuje se. Pro dokončení aktualizace zvolte možnost **OK**. Na požádání vyberte přístupový bod k internetu. Přístroj odešle stav aktualizace softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru pro aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Profil serveru

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje > Spr. příst.** a stiskněte tlačítko . Od provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet

profily serverů a různá nastavení konfigurace.

Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit nový profil serveru, zvolte možnost **Volby > Nový profil serveru**. Chcete-li profil serveru upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit profil**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte možnost **Ne**.

Autentifikace sítě—Zvolte, zda má přístroj využívat ověřování sítě.

Síťové uživ. jméno a **Síťové heslo**—Zadejte síťové uživatelské jméno a heslo pro identifikaci přístroje na serveru. Tyto možnosti jsou zobrazeny pouze v případě, kdy platí ověřování sítě.

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.



Konvertor

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 V poli **Typ** zvolte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, do které chcete převádět.
- 3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li vytisknout poznámku na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.



Rekordér

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář > Rekordér**. Chcete-li nahrávat telefonní konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci **Rekordér**. Oba účastníci uslyší tón každých 5 sekund nahrávání.



Quickoffice

Chcete-li používat aplikace Quickoffice, stiskněte  a zvolte **Kancelář > Quickoffice**. Aplikace zobrazí seznam souborů ve formátu DOC, XLS a PPT uložených ve složce C:\Data\Documents v přístroji a ve složce E:\Documents na paměťové kartě a v jejich podsložkách.

Chcete-li otevřít soubor v odpovídající aplikaci, stiskněte . Pro roztřídění souborů zvolte **Volby > Seřadit soubory**.

Pro otevření **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint** stiskněte  pro dosažení odpovídajícího zobrazení.

Quickword

Aplikace **Quickword** umožňuje zobrazit na displeji přístroje dokumenty aplikace Microsoft Word. **Quickword** podporuje formátování písma: barvy, tučné, kurzívu a podržení.

Aplikace **Quickword** podporuje zobrazování dokumentů uložených ve formátu DOC v aplikaci Microsoft Word 97 a novějších. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 108.

Prohlížení dokumentů aplikace Word

Chcete-li se pohybovat v dokumentu, použijte navigační tlačítko.

Chcete-li v dokumentu hledat text, zvolte **Volby > Najít**.

Můžete také zvolit **Volby** a poté jednu z těchto možností:

Jdi na—Přejde na začátek, konec nebo vybranou pozici dokumentu.

Lupa—Zvětší nebo zmenší zobrazení.

Spustit autom. posuv—Zahájí automatický posuv dokumentu. Automatický posuv ukončíte stisknutím .

Quicksheet

Aplikace **Quicksheet** umožňuje číst dokumenty aplikace Microsoft Excel na displeji přístroje.

Aplikace **Quicksheet** podporuje zobrazení souborů uložených ve formátu XLS v aplikaci Microsoft Excel 97 a novějších. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 108.

Prohlížení tabulek

Chcete-li se pohybovat v dokumentu, použijte navigační tlačítko.

Pro přepínání mezi sešity použijte možnost **Volby** > **List**.
Okno—Přejde v rámci aktuálního listu o blok. Jeden blok obsahuje tolik sloupců a řádků, kolik se vejde na displej. Chcete-li zobrazit sloupce a řádky, vyberte blok navigačním tlačítkem a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li v hodnotě nebo vzorci v tabulce hledat text, zvolte **Volby** > **Hledat**.

Chcete-li změnit nastavení zobrazování tabulek, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Lupa—Zvětší nebo zmenší zobrazení.

Ukotvit okna—Ponechá zvýrazněný řádek, sloupec nebo obojí viditelné i při pohybu tabulkou.

Změnit velikost—Nastavení velikosti sloupců a řádků.

Quickpoint

V aplikaci **Quickpoint** můžete zobrazovat prezentace Microsoft PowerPoint na displeji přístroje.

Aplikace **Quickpoint** podporuje zobrazování prezentací vytvořených ve formátu PPT v aplikaci Microsoft PowerPoint 2000 a novějších. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 108.

Prohlížení prezentací

Chcete-li se pohybovat mezi zobrazením snímku, osnovy a poznámek, stiskněte ◀ nebo ▶.

Pro pohyb k dalšímu nebo předchozímu snímku stiskněte ↻ nebo ↺.

Chcete-li si prohlédnout prezentaci na celé obrazovce, zvolte **Volby** > **Celá obrazovka**.

Chcete-li v zobrazení osnovy rozbalit osnovu prezentace, zvolte možnost **Volby** > **Osnova** > **Rozbalit položku**.

Další informace

Zjistíte-li problémy s aplikací **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint**, vyhledejte další informace na stránce www.quickoffice.com. Podporu si můžete vyžádat také zprávou el. pošty zaslanoou na adresu supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst dokumenty PDF na displeji přístroje.

Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu dokumentů PDF na mobilních zařízeních a nabízí pouze omezené množství funkcí (ve srovnání s verzemi pro počítače).

Přístup k dokumentům a jejich otevírání:

- Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář > Adobe PDF**. Po zvolení možnosti **Volby > Vyhledat soubor** najdete a otevřete dokument uložený v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě.
- Otevřete přílohu přijaté zprávy el. pošty (síťové služba).
- Pošlete dokument přes spojení Bluetooth do schránky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.
- V aplikaci **Spr. souborů** najdete a otevřete dokument uložený v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.
- Procházejte webové stránky. Přístroj musí mít nastaven přístupový bod k Internetu. Viz část „Přístupové body“ na str. 121.

Správa souborů PDF

Chcete-li procházet a spravovat soubory PDF, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář > Adobe PDF**. Naposledy otevřené soubory jsou uvedeny v zobrazení souborů. Chcete-li dokument otevřít, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Můžete také zvolit **Volby** a poté jednu z těchto možností:

Vyhledat soubor—pro hledání souborů PDF v paměti přístroje a na kompatibilní paměťové kartě.

Nastavení—pro změnu výchozí úrovně zvětšení a způsobu zobrazování dokumentů PDF.

Zobrazování souborů PDF

Když je soubor PDF otevřen, zvolte možnost **Volby** a jednu z těchto možností:

Lupa—zvětší nebo zmenší zobrazení o jeden krok nebo na danou procentuální hodnotu. Dokument také můžete zmenšit na šířku displeje nebo na displej zobrazit celou stránku souboru PDF.

Hledat—pro hledání textu v dokumentu.

Zobrazení—pro zobrazení dokumentu na celém displeji. Dokument PDF také můžete otočit libovolným směrem o 90 stupňů.

Jdi na—pro přechod na vybranou stránku, další stránku, předchozí stránku, první stránku nebo poslední stránku.

Uložit—pro uložení souboru do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Nastavení—pro změnu výchozí úrovně zvětšení a výchozího způsobu zobrazování.

Detaily—pro zobrazení vlastností dokumentu PDF.

Další informace

Další informace najdete na serveru www.adobe.com.

Sdílení dotazů, návrhů a informací o této aplikaci nabízí fórum uživatelů Adobe Reader for Symbian OS na adrese <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prizpůsobení přístroje

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 113.
- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič displeje bude zobrazen, viz část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 112.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 110 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 77.
- Chcete-li změnit zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část „Pohotovostní režim“ na str. 118.
- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení > Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.



- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Telefon > Obecné > Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby > Změnit zobrazení > Mřížka** nebo **Seznam**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby > Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Vyberte profil a zvolte **Volby >**

Upravit. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na kompatibilní paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Zvuk zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

Po zvolení tónu se otevře seznam záložek **Stažení tónu** (síťová služba). Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby bylo při vyzvánění vysloveno jméno volajícího, zvolte **Volby > Upravit** a nastavte možnost **Vyslov jméno volaj.** na hodnotu **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby > Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.



Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Je-li před použitím profilu **Offline** aktivována funkce Bluetooth, bude deaktivována. Funkce Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivována. Viz část „Nastavení“ na str. 98.



3-D tóny

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > 3-D tóny**. Možnost **3-D tóny** aktivuje pro vyzvánění tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů > Zapnuté**. Chcete-li změnit vyzváněcí tón, vyhledejte vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko  a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt. Chcete-li efekt upravit, vyberte některou z následujících možností:

Rychlost trajektorie—Vyberte rychlost pohybu zvuku z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty možnosti **Trajektorie zvuku**.

Ozvěna—Volbou požadovaného efektu ze seznamu nastavte ozvěnu.

Efekt Doppler—Možnost **Zapnutý** způsobí, že zvuk vyzváněcího tónu zní výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Když se k přístroji přibližujete, vyzváněcí tón se zvyšuje, když se vzdalujete, tón se snižuje. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty možnosti **Trajektorie zvuku**.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného stera.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Motivy**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motivy** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivy uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li připojit prohlížeč a stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stahování motivu** (síťová služba).



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Použít**. Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Náhled**.

Chcete-li upravit motiv, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Upravit** pro změnu nastavení **Tapeta** a **Spořič energie**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní nastavení, zvolte při upravování **Volby** > **Obnovit vých. motiv**.

Aktivní pohotovostní režim


Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .

V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly, tiskový koš a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku.

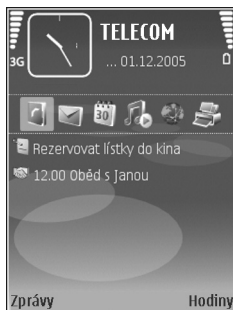

Chcete-li změnit výchozí zástupce k aplikacím, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte tlačítko .

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

Nástroje



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení“ na str. 80.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, otevřete aplikaci **Hlas. přík.** a v ní složku **Profilý**. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Hl. příkazy > Profilý**; přístroj vytvoří hlasové příkazy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte **Volby > Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte **Volby > Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte **Volby > Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte **Volby > Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor,

který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte **Syntetizátor > Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**



Správce aplikací

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. aplik.**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N73. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N73-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth či IČ port.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník systému Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

Instalace aplikací a softwaru

Ikona  označuje aplikaci SIS, ikona  aplikaci Java, ikona  neúplně nainstalovanou aplikaci a ikona  aplikaci nainstalovanou na paměťovou kartu.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte **Volby** > **Zobrazit certifikát**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 124.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci

odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor .jar. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru .jar může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
- 1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Správce souborů** prohledat paměť přístroje nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.
 - 2 V aplikaci **Spr. aplikací** zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím . V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko .

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci zvolte **Volby > Otevřít web. adresu** (je-li to možné).

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte **Volby > Zobrazit protokol**.

 **Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Instalační soubory (SIS) aplikací zůstávají v paměti přístroje i po nainstalování aplikace na kompatibilní kartu miniSD. Uložené instalační soubory mohou spotřebovávat velké množství paměti přístroje a omezovat tak dostupnou paměť pro ukládání nových aplikací, zpráv a jiných souborů. Můžete tomu zabránit tak, že nejprve instalační soubor pomocí sady Nokia PC Suite zálohujete do kompatibilního počítače, a poté ho pomocí aplikace **Správce souborů** odstraníte z paměti přístroje (viz část „Správce souborů“ na str. 15).

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte **Volby > Odstranit**. Operaci potvrďte zvolením **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné

zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Instalace softwaru—Možnost **Pouze podepsané** povolí instalovat pouze aplikace s ověřeným digitálním podpisem.

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonní volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení určité aplikace vyberte v hlavním zobrazení aplikace **Spr. aplikací** aplikaci a zvolte možnost **Volby > Nastavení souboru**.



Správa digitálních práv

Vlastníci obsahu mohou k ochraně svého intelektuálního vlastnictví, včetně ochrany autorských práv, používat různé typy technologií správy digitálních dat (DRM). Tento přístroj používá pro přístup k obsahu chráněnému systémem DRM různé typy softwaru DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy OMA 1.0 a OMA 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti

přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Aktiv. klíče** a vyberte z těchto možností:

Platné klíče—Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče—Zobrazí neplatné klíče; doba pro použití multimediálního souboru je překročena nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče—Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li zakoupit další období využívání nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte možnost **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 64.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení**. Stisknutím  otevřete skupinu nastavení. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit.



Telefon

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displej přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na hodnotu **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo **Obrázek** pro zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“ na str. 123. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete používat zástupce aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 113.

Levá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku pro levé výběrové tlačítko () v pohotovostním režimu.

Pravá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku pro pravé výběrové tlačítko () v pohotovostním režimu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Můžete rovněž přiřadit zástupce k různým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte **Vypnuté**.

Displej

Snímač světla—Stisknutím tlačítka  nebo  změníte režim světelného čidla a zesvětlíte nebo ztmavíte displej.

Prodl. spoř. energie—Zvolte prodlěvu, po které se aktivuje spořič energie.

Úsporný režim—Zvolte, zda přístroj 20 minut po aktivování spořiče energie z důvodu šetření baterie vypne displej. Je-li displej vypnutý, upozorňuje na zapnutí přístroje blikající indikátor LED.

Prodleva osvětlení—Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zvýšíte nebo snížíte dobu, po kterou po stisknutí tlačítka zůstane svítit displej.



Hovor

Odeslání mého ID—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby - **Nastaveno sítě** (služba sítě).

Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Odmítn. hovor se SMS—Zvolte **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 85.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru—Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** - **9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 80.

Příjem všemi kl.—Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.



Připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (služba sítě), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 64. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat. Ikona  indikuje chráněný přístupový bod a ikona  přístupový bod paketových dat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby > Nový přístup. bod**. Chcete-li použít výchozí nastavení přístupového bodu, zvolte možnost **Použít vých. nastavení**. Možnost **Použít exist. nastav.** slouží k nastavení nového přístupového bodu podle vybraného existujícího přístupového bodu.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte **Volby > Upravit**. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—Zvolte typ datového připojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Paketová data

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu—Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace—Zvolte **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu napište buď webovou adresu, nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa—Do pole **Primární DNS adresa** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS adresa** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru—Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, telefon se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat

paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nebo může být již uloženo na (U)SIM kartě. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadovaná pro konkrétní síťovou službu SIM, například sdílení videa. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V **Nastavení SIP** můžete zobrazit, odstranit nebo vytvořit profily nastavení.

Datové volání

Nastavení datových volání se týká všech přístupových bodů použitých pro spojení datovým voláním GSM.

Čas online—pro automatické odpojení datového volání po prodlevě, po kterou neprobíhá žádná aktivita. Chcete-li zadat prodlevu, zvolte možnost **Def. uživatelem** a zadejte dobu v minutách. Pokud vyberete hodnotu **Neomezený**, nebudou datová volání automaticky odpojována.



Datum a čas

Viz část „Nastavení hodin“ na str. 55 a nastavení jazyka v části „Obecné“ na str. 118.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 124.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 124.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku—Můžete nastavit prodlevu automatického zámku, tedy dobu, po které se přístroj automaticky zamkne. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, mohou být skutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být skutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN—Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a **PUK2**—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou,

požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

 **Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat

správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby > Detaily certifikátu**.

Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti“ na str. 125.
- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.

- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby > Upravit nast. spol..**

Sledování chráněného objektu

Některé hudební soubory chráněné copyrightem mohou obsahovat identifikátor. Vyberte, zda chcete odeslat identifikátor s hudebním souborem, pokud odesíláte soubor. Poskytovatel hudebního souboru může používat identifikátor pro sledování pohybu souborů.

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v menu **Modul zabezp.**, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení jej vyberte a zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.



Přesměrování hovorů

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte **Je-li obsazeno**. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Současné může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.



Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje operátor)—Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu

mezi operátory sítí. Podrobnější informace získáte od operátora sítí.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

 **Slovník:** Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli bezdrátových služeb, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte **Zapnuté**.



Příslušenství

V pohotovostním režimu označuje ikona  připojený headset, a ikona  nedostupný headset nebo ztracené spojení Bluetooth s headsetem. Ikona  označuje připojenou kompatibilní smyčku a ikona  připojený kompatibilní **Textový telefon**.

Zvolte možnost **Headset**, **Smyčka**, **Textový telefon**, **Bluetooth handsfree** nebo **Sada do auta** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji. Viz část „Profil—nastavení tónů“ na str. 110.

Automatický příjem—Nastavení přístroje, aby přicházel hovory po 5 sekundách automaticky přijímal. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut. Automatický příjem není dostupný pro **Textový telefon**.

Osvětlení—Zda je osvětlení rozsvícené nebo se zhasne po prodlevě. Toto nastavení není dostupné pro všechna příslušenství.

Používáte-li **Textový telefon**, musíte jej ve svém přístroji aktivovat. Stiskněte  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Příslušenství > Textový telefon > Použít textový telefon > Ano**.

Pokud přístroj nerozpozná příslušenství automaticky, zvolte možnost **Použité příslušenství** a vyberte příslušenství v seznamu.

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.
Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele služby.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat“.
Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Proč nemohu ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním spojení Bluetooth. Zvolte možnost **Nástroje > Bluetooth > Vypnutý**.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Nejsou definovány přístupové body. Definovat nyní?**

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Sejměte fólie chránící displej a objektiv fotoaparátu. Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Otázka: Proč přístroj při pokusu o aktivaci fotoaparátu zobrazí chybovou zprávu „Aplikace je již používána“?

Odpověď: Aplikace fotoaparátu může být aktivní v pozadí. Pro kontrolu, zda je fotoaparát aktivní, podržte stisknuté tlačítko . Přístroj otevře okno pro přepínání aplikací. Pokud je fotoaparát aktivní, vraťte se k němu tak, že ho vyhledáte v seznamu a stisknete navigační tlačítko. Fotoaparát zavřete stisknutím tlačítka .

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit všechny události, zvolte možnost [Applikace](#) > [Protokol](#) > [Volby](#) > [Filtr](#) > [Všechnu komunikaci](#). Při výměně karty (U)SIM jsou informace v protokolu vymazány.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek [Přijaté](#), [Koncepty](#) a [Odeslané](#) v menu [Zprávy](#),
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- fotografie a videa z aplikace [Galerie](#).

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: [Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.](#) nebo [Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.](#), pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Instalační soubory (SIS) aplikací zůstávají v paměti přístroje i po nainstalování aplikace na kompatibilní kartu miniSD. Takové instalační soubory odstraňte z paměti přístroje. Nejprve instalační soubor pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače, a poté ho pomocí aplikace [Spr. souborů](#) odstraňte z paměti přístroje (viz část „Správce souborů“ na str. 15).

Otázka: Jak mohu data před odstraněním uložit?

Odpověď: Data uložte některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.** Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat zvolte možnost **Spr. soub.** > **Volby** > **Detaily paměti.**

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva.** Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva.**

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové spojení, zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vypnuto.** Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Otázka: Mohu přístroj používat s kompatibilním PC jako faxmodem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na jiné telefonní číslo.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybití

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (–) pólu

baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůží nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

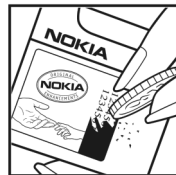

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.

- Pouze v Indii: Zadejte text **Battery** následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímáče vzdálenosti a fotosenzoru), použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo připojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Abyste mohli docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média,

protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- musí vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru,
- nesmějí přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí přikládat přístroj k uchu na vzdálenější straně od kardiostimulátoru, aby zmenšily možnost rušení.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Naslouchátka Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline, musíte před zahájením tísňového volání změnit profil a aktivovat tak funkce telefonu. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou hodnotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,16 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivační klíče

viz *správa digitálních práv*

aktivní pohotovostní režim 113

aktualizace softwaru 17, 103

aplikace

instalace 115

Java 114

odebírání 116

B

baterie

nabíjení 11, 131

ověřování pravosti 132

určené pro přístroj 9

bezpečnost

doplňkové informace 135

pokyny 7

tísňová volání 8, 137

bezpečnostní kód

viz *zamykací kód*

Bluetooth

adresa přístroje 99

headset 127

indikátory 13, 99

nastavení 98

odesílání dat 99

párování 99

přenášení obsahu 11

spojení 97

vypnutí 100

zabezpečení 99

budík 55

C

certifikáty 124

Č

čas 55

D

datová spojení

detaily 102

indikátory 12

nastavení 120

sestavení 120

síť 8, 126

ukončování 102

datová volání, nastavení 122

datový kabel 101

datum 55

digitální certifikáty

viz *certifikáty*

displej při nečinnosti

viz *pohotovostní režim*

doplňky

viz *příslušenství*

DRM

viz *správa digitálních práv*

E

EDGE 13

elektronická pošta

automatické načítání 66

načtení ze vzdálené schránky 65

nastavení 68

odesílání 61

odstraňování zpráv 66

otevírání 65

psaní 61

ukládání 71

vytváření 58

vzdálená schránka 64

zobrazování příloh 65

F

filmy, muvee

quick muvee 53

vlastní muvee 53

FM rádio 49

formáty souborů

- .jad 114
- .jar 114, 115
- .sis 114
- hudební přehrávač 39
- RealPlayer 51

fotoaparát

- aktivní panel nástrojů 20
- blesk 23
- nastavení barev a jasu 23
- nastavení pro fotografie 22
- nastavení snímku 23
- nastavení videokamery 27
- režim sekvence 24
- samospoušť 25
- scény 24
- ukládání videoklipů 25
- úpravy videoklipů 32

G

galerie 28

- aktivní panel nástrojů 29
- prezentace 34
- prezentace snímků 33
- tisk obrázků 34
- tiskový koš 30
- uspořádávání
 - souborů do alb 31, 36
- uvolnění paměti 30
- úpravy obrázků 31

GPRS

- viz *datová spojení*

GSM

- datová spojení 120
- síť 8, 126

H

- hlasová schránka 79, 126
 - změna telefonního čísla 79
- hlasové příkazy 114
- hlasové vytáčení 80
- hlasové záznamy 114
 - volání 80
- hlasové zprávy 79
- hodiny 55
- hudba
 - detaily 46
 - formáty souborů 39
 - jako vyzváněcí tóny 47
 - přenos 42
 - zobrazení alba 47
- hudební přehrávač 39
 - ekvalizér 40
 - formáty souborů 39
 - indikátory 40
 - přehrávání hudby 39
 - režimy přehrávání 40
 - seznamy skladeb 43
 - volby 45

CH

chat

- viz *okamžité zprávy*

I

- indikátory 12
- informace o podpoře 17
- informační služba 70
- infračervené spojení
 - indikátor 13
 - používání modemu 102
 - přenášení obsahu 11
 - spojení 100
- instalace aplikací 114
- Internet
 - viz *Web*

J

Java

- viz *aplikace*

K

kalendář

- nastavení 57
- odstraňování záznamů 57
- synchronizace sady
 - Nokia PC Suite 56
- vytváření záznamů 56
- kalkulačka 106
- kancelářské aplikace 107

karty kontaktu

- kontakty 75
- odesílání 75
- ukládání tónů DTMF 87
- vložení obrázků 75

kb/s 47

kodeky 47

konferenční hovor 79

kontaktní informace 17

kopírování

- kontakty mezi SIM kartou a pamětí přístroje 76
- soubory do složky 15
- soubory na paměťovou kartu 28
- telefonní čísla do schránky 89

kódy 123, 124

L

LED 119

M

mediální soubory

- formáty souborů 39, 51

menu, změna uspořádání 110

miniSD, karty 14

MMS

- viz *multimediální zprávy*

modem 101

motivy 112

multimediální zprávy

- načítání 63
- nastavení 67
- odesílání 61
- přijímání 63
- ukládání 71
- vytváření 58

N

nabíječky 9

nastavení

- blokování hovorů 126
- certifikáty 124
- datová spojení 120
- datová volání 122
- datum a čas 123
- displej 119
- elektronická pošta 68
- hodiny 55
- chat 71, 72, 74
- jazyk 118
- kalendář 57
- MMS a el. pošta 62
- multimediální zprávy 67
- přesměrování hovorů 126
- Připojení Bluetooth 98
- přízpůsobení telefonu 110
- přístupové body 121
- přístupové kódy 123

původní nastavení 118

SIP 122

síť 126

spořič displeje 119

textové zprávy 67

zamykací kód 124

zprávy 67

nastavení jazyka 118

nastavení připojení 120

Nastavení SIP 122

nastavení sítě 126

nastavení smyčky 127

nápověda, aplikace 17

nástroj Paměťová karta 14

nepřijaté hovory 87

Nokia PC Suite

data kalendáře 56

synchronizace 101

zobrazení dat v paměti přístroje 16

O

obchod s hudbou 41

odesílání

data 99

fotografie 22

karty kontaktu, vizitky 75

videoklipy 26, 33

zprávy

odložení 55

odstraňování problémů 128

offline, profil 111

ochrana autorských práv

viz *správa digitálních práv*

okamžité zprávy

blokování 73

posílání okamžitých zpráv 73

připojení k serveru 72

zaznamenávání zpráv 73

online tisk 35

ovládání hlasitosti

nastavování hlasitosti 13

reproduktor 13

v průběhu hovoru 79

P

paketová datová spojení, nastavení 122

paměť

vymazání paměti 16, 87

zobrazení využití paměti 16

PC Suite

viz *Nokia PC Suite*

PIN, kódy 124

pohotovostní režim 110

poslední hovory 87

potvrzení

viz *potvrzení o doručení zpráv*

potvrzení o doručení zpráv

mazání 88

odepření 68

přijímání 68

povolená čísla 77

poznámky 106

prediktivní vkládání textu 59

profily 110

procházení, Internet 91

protokol

filtrování 88

protokol přenosu 12

vymazání obsahu 88

protokoly

IMAP4 69

IPv4 a IPv6 122

POP3 69

TCP/IP 9

WAP 9

provoz bez použití rukou

viz *reproduktor*

přehrávač souborů Flash 48

přenos obsahu z jiného přístroje 11

přenosové rychlosti 47

převodník 106

připojení k PC 101

připojení k počítači 101

přízpusobení 112

příkazy služby 59

příkazy USSD 59

příslušenství 9, 127

přístupové body 120, 121

přístupový bod k Internetu (IAP)

viz *přístupové body*

publikování 36

PUK, kódy 124

Q

Quickoffice 107

R

rádio 49

RealPlayer 51

rekordér 107

reproduktor 13

režim spánku 119

režim vzdálené SIM 98

režisér 53

S

SAR (specifická míra absorpce) 137

scény 24

schránka 64

SIM karta

jména a tel. čísla 76

kopírování jmen

a čísel do přístroje 76

zprávy 66

sis, soubor 114

síťové služby 9

skladby

- formáty souborů 39
- jako vyzváněcí tóny 47

slovník 59

Služby

- viz *Web*

SMS

- viz *textové zprávy*

software

- instalace aplikací 114
- odebírání aplikací 116
- přenos souboru do přístroje 115

software, aktualizace 17, 103

správa digitálních práv 117

správce aplikací 114

správce připojení 102

správce přístroje 103

správce souborů 15

Stáhnout! 16

SVG, soubory 34

synchronizace 103

T

tapety

- použití snímků 22, 29
- změny 112

telefonní seznam

- viz *karty kontaktu*

telefonování přes reproduktor

- viz *reproduktor*

textové zprávy

- nastavení 67
- odesílání 61, 62
- omezení počtu znaků 62
- přijaté 58
- přijímání 63
- psaní 59, 61
- ukládání 71
- vytváření 58

tisk

- elektronická pošta 65
- fotografie 34
- karty kontaktu 75
- multimediální zprávy 63
- poznámky 106
- textové zprávy 63
- záznamy v kalendáři 57

tisk obrázků 34

tísňová volání 8, 137

tlačítko Hudba

(Nokia N73 Music Edition) 39

tlačítko multimédií

(Nokia N73 (původní verze)) 14

tóny

- viz *vyzváněcí tóny*

tradiční zadávání textu 59

trvání protokolu 88

U

UMTS

- síť 8, 126
- viz *datová spojení*

UPIN, kódy 124

UPUK, kódy 124

USB

- indikátory 13
- ovladače 102
- přenášení hudby 42
- přenášení videoklipů 33
- spojení datovým kabelem 101
- tisk obrázků 34

Ú

údržba 134

úpravy obrázků 31

úpravy videoklipů 32

úspora energie 119

V

VBR 47

videohovory 81

- odmítnutí 86

- přijmutí 86

- volby 87

videoklipy 28

videopřehrávač

- viz *RealPlayer*

Visual Radio 49

volání

- blokování 126
- čekající 86
- délka 87
- mezinárodní 79
- nastavení 119
- nepřijatá 87
- odmítnutí 85
- přepojení 86
- přesměrování 126
- přijatá 87
- přijmutí 85
- sdílení videa 82
- uskutečňování 79
- volby 86

výrovnávací paměť, vymazání 93

vyzváněcí tóny

- 3D 111
- osobní vyzváněcí tón 77
- přijmutí v textové zprávě 64
- skladby 47

výběrová tlačítka,

přiřazování zástupců 118

výpis volání

viz *protokol*

výuka 18

vzdálená schránka 64

W

WAP 9

Web

- blogy 95
- další prohlížeč 94
- prohlížeč 90
- přístupové body,
viz *přístupové body*
- zdroje 95
- zprávy služby 64

Z

zabezpečení

- antivirový software 8
- Bluetooth 99
- nastavení 123
- prohlížeče 91

zadávání textu 59

zamykací kód 124

záložky 91

zástupci

- aktivní pohotovostní režim 113
- editor obrázků 32
- prohlížeč 95
- přiřazování 118
- RealPlayer 51
- tlačítko multimédií 14

zprávy

- elektronická pošta 61
- informační služba 70
- multimediální zprávy 61
- nastavení 67
- přijaté 63
- schránka 64
- textové zprávy 61

zrychlená volba 80

zvuk, formáty souborů 39

zvukové klipy 28

zvuky

- nahrávání zvuků 107
- nastavování hlasitosti 13
- ztišení vyzváněcího tónu 85