
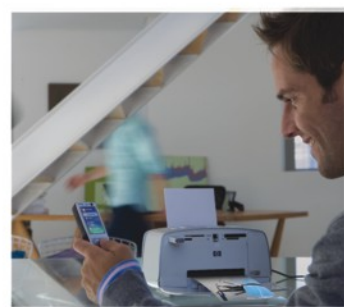


NOKIA N73

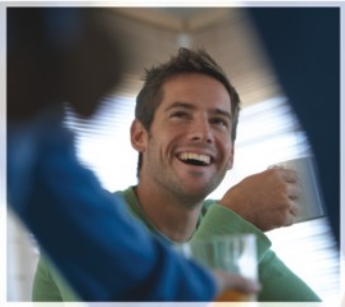

Nokia N73

CE 0434

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-133 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde olan ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, N73 ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktik edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

İhracat kontrolleri

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Şu iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11
Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

5. Baskı TR, 9252098

İçindekiler

Güvenliğiniz için	8
-------------------------	---

Bağlantı	11
----------------	----

Nokia N73 cihazınız	12
---------------------------	----

Bataryayı şarj etme	12
---------------------------	----

Ayarlar	12
---------------	----

Başka bir cihazdan içerik aktarma	12
---	----

Temel göstergeler	13
-------------------------	----

Ses ve hoparlör kontrolü	14
--------------------------------	----

Multimedya tuşu (Nokia N73 (orijinal sürüm))	14
--	----

Kulaklıklılı mikrofon seti	15
----------------------------------	----

Hafıza kartı aracı	15
--------------------------	----

Dosya yöneticisi	16
------------------------	----

İndirme	17
---------------	----

Destek	18
--------------	----

Nokia destek ve iletişim bilgileri	18
--	----

Yazılım güncelleştirmeleri	18
----------------------------------	----

Yardım	18
--------------	----

Öğretici	19
----------------	----

Kamera	20
--------------	----

Fotoğraf çekme	20
----------------------	----

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme	25
---	----

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz - otomatik	
---	--

zamanlayıcı	26
-------------------	----

Video kaydetme	26
----------------------	----

Galeri	29
--------------	----

Dosyaları görme ve tarama	29
---------------------------------	----

Albümler	32
----------------	----

Görüntüleri düzenleme	32
-----------------------------	----

Video klipleri düzenleme	33
--------------------------------	----

Slayt gösterisi	34
-----------------------	----

Sunumlar	35
----------------	----

Görüntü baskısı	35
-----------------------	----

Çevrimiçi baskı	36
-----------------------	----

Çevrimiçi paylaşım	37
--------------------------	----

Medya uygulamaları	40
--------------------------	----

Müzik erişim tuşu (Nokia N73 Music Edition)	40
---	----

Müzik çalar	40
-------------------	----

Flash Oynatıcı	49
----------------------	----

Visual Radio	50
--------------------	----

RealPlayer.....	52
Film yönetici	54

Zaman yönetimi 57

Saat	57
Ajanda.....	58

Mesajlar 60

Metin yazma	61
Mesaj yazma ve gönderme	63
Gelen Kutusu - mesajları alır	65
Posta kutusu	66
SIM karttaki mesajları görüntüleme	68
Mesaj ayarları	69
Sohbet.....	73

Rehber (Telefon rehberi) 77

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	77
Kartvizit kopyalama	78
Kartvizite zil sesi ekleme	79
Kartvizit grupları oluşturma	79

Arama yapma 81

Sesli aramalar	81
Video aramaları	83
Video paylaşımı	84

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	87
İşlem Kaydı.....	89

Web tarayıcılar92

Servisler.....	92
Web.....	96

Bağlantılar99

Bluetooth bağlantısı.....	99
Kızılötesi bağlantı	102
Veri kablosu	103
PC bağlantıları	103
Bağlantı yöneticisi	104
Senkronizasyon	105
Cihaz yöneticisi.....	105

Ofis..... 108

Hesaplama.....	108
Dönüştür	108
Notlar.....	108
Kaydedici	109
Quickoffice	109
Adobe Reader	111

Cihazınızı kişiselleştirme 113

Tercihler - sesleri ayarlama	113
3-D zil sesleri.....	114

Cihazınızın görünümünü değiştirme.....	115
Etkin bekleme modu	116
Araçlar	117
Ses komutları.....	117
Uygulama yöneticisi	117
Dijital Hak Yönetimi	120
Ayarlar	121
Telefon.....	121
Arama	122
Bağlantı.....	123
Tarih ve saat.....	125
Güvenlik	126
Aktarma.....	129

Arama engelleme	129
Şebeke	129
Donanım	130

Sorun giderme:

Sorular ve Cevaplar	132
----------------------------------	------------

Batarya bilgileri	135
--------------------------------	------------

Şarj etme ve boşaltma	135
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	136

Bakım ve onarım.....	138
-----------------------------	------------

Ek güvenlik bilgileri.....	139
-----------------------------------	------------

Dizin	142
--------------------	------------

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesajlar" menüsü altındaki "Karakter kodlaması" alt menüsünden "Tam destek" seçeneğini belirleyin. Daha sonra "Kısıtlı destek" seçeneğini belirleyerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Kısıtlı destek" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Yalnızca ürün belgelerinde açıklanan konumlarda kullanın. Anten bölgelerine gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınızı suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, EGSM 850/900/1800/1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız İnternet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazlarınızın güvenliğini artırmak için, virüste koruma yazılımı, güvenlik duvarı ve diğer ilgili yazılımları cihazınıza ve diğer tüm bağlı bilgisayarlara yüklemeyi, kullanmayı ve düzenli olarak güncellemeyi düşünün.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda diğer internet sitelerine ait önceden yüklü yer imleri ve bağlantılar olabilir. Ayrıca diğer şahıslara ait sitelere de cihazınızdan erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bir ilgisi yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik hakkında önlemler almalısınız.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan

önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyı kullanarak ya da MMS yoluyla içerik indirme gibi bazı özellikleri, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, DC-4, AC-3 veya AC-4 şarj cihazından sağlanan ve CA-44 şarj cihazı adaptörü ile kullanıldığında AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazından sağlanan güçle kullanıma yöneliktir.


Bu cihazla birlikte kullanılması amaçlanan batarya BP-6M'dir.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bağlantı

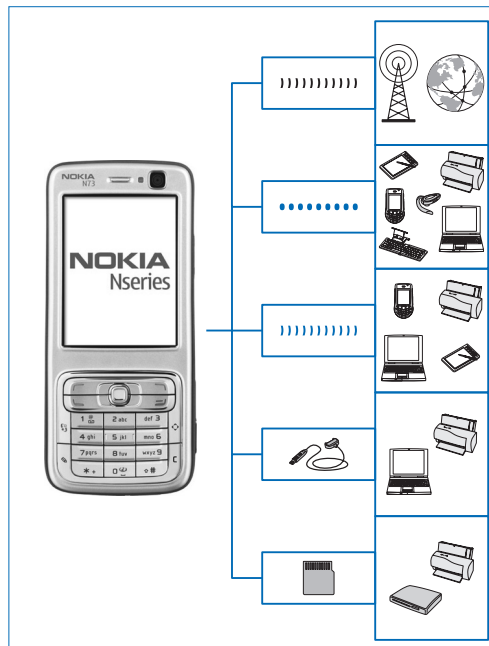

Cihazınızı 2G ve 3G şebekelerde kullanın. Bkz. "Cihazınız hakkında", s. 9.

Dosya aktarımı ve uyumlu donanımlara bağlanmak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 99.

Uyumlu cihazlar arasında veri aktarımı ve veri senkronizasyonu için kızılötesi kullanın. Bkz. "Kızılötesi bağlantı", s.102.

Yazıcı ve PC gibi uyumlu cihazlara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu (örneğin, Nokia Bağlantı Kablosu CA-53) kullanın. Bkz. "Veri kablosu", s. 103.

Veri aktarmak veya bilgileri yedeklemek için uyumlu bir miniSD hafıza kartı kullanın. Bkz. "Hafıza kartı aracı", s.15.

Nokia N73 cihazınız

Model numarası: Nokia N73-1.

Bundan sonra Nokia N73 olarak anılacaktır. Bu kılavuzda açıklanan bir işlev yalnızca Nokia N73 orijinal sürümünde veya Nokia N73 Müzik Sürümü'nde mevcutsa, bu durum o işlevin açıklandığı bölümde **Nokia N73 (orijinal sürüm)** veya **Nokia N73 Müzik Sürümü** şeklinde belirtilir. Cihazınızın orijinal Nokia N73 mü yoksa Nokia N73 Müzik Sürümü mü olduğunu öğrenmek için cihazınızın ambalajına bakın.

Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını duvardaki prize takın.
- 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
- 3 Batarya tamamen dolduğunda önce şarj cihazıyla telefon arasındaki bağlantıyı kesin, ardından şarj cihazını duvardaki prizden çıkarın.

Ayarlar

Nokia N73 cihazınız genelde, kablosuz servis sağlayıcı bilgilerini temel olarak otomatik olarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil Internet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcılarınız

tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları servis sağlayıcılardan özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz.

Cihazınızdaki genel ayarları değiştirmek için (dil, bekleme modu ve ekran ayarları gibi) bkz. "Telefon", s. 121.



Başka bir cihazdan içerik aktarma

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak uyumlu bir Nokia cihazından Nokia N73 cihazınıza rehber gibi bir içeriği ücretsiz olarak aktarabilirsiniz. Aktarılabilen içerik türü telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla Nokia N73 arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz.

SIM kartınızı diğer cihaza takabilirsiniz. Nokia N73 SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1 Uygulamayı ilk kez kullanmak için  tuşuna basın ve sonra **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı daha önce kullandıysanız ve yeni bir aktarım başlatmak istiyorsanız, **Veri aktar** seçeneğini belirleyin. Bilgi görünümünde, **Devam** seçeneğini belirleyin.

- 2 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılotesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bluetooth bağlantısını seçerseniz:
Nokia N73 cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için, **Devam** seçeneğini belirleyin. Listedeki diğer cihazı seçin. Nokia N73 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 101. Bazı telefon modellerinde **Veri aktarma** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Veri aktarma** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
Kızılotesini seçerseniz, iki cihazı bağlayın.
Bkz. "Kızılotesi bağlantısı", s. 102.
- 4 Nokia N73 cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından, Nokia N73 cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarma süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır. Aktarmayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, verilerin her iki cihazda da güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Uyumlu bir Nokia cihazıyla senkronizasyon başlatmak için, **Telefonlar** seçeneğini belirleyin ve ilgili cihaza ilerleyip, **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

Önceki aktarıma ait işlem kaydını görüntülemek için **Aktr. işl. kaydı** seçeneğini belirleyin.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha fazla okunmamış mesaj var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 **Giden kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi, Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlanmışsa gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkindir.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), ilk hattınızın göstergesi **1**, ikinci hattınızınki ise **2** olur.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 Bluetooth özellikli uyumlu bir kulaklık ile bağlantı kesildi.

 Cihaza uyumlu bir işitme cihazı bağlı.

 Cihaza uyumlu bir **Metin telefonu** bağlı.

D Etkin bir veri araması var.

 Kullanılabilir bir GPRS paket veri bağlantısı var.

 Bir GPRS paket veri bağlantısı etkin.

 Bir GPRS paket veri bağlantısı beklemede

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EDGE özelliğini destekleyen bir kısmında etkindir.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabilir olduğunu gösterir. EDGE özelliğini gösteren simgeler şebekede mevcut, ancak cihazınız veri aktarımı için EDGE kullanmıyor olabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı kullanılabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.

 USB bağlantısı etkin.

 Kızılötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

Ses ve hoparlör kontrolü

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, cihazın yan tarafında bulunan ses seviyesi tuşuna basın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.

 **Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, **Seçenek > Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için, **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Multimedya tuşu (Nokia N73 (orijinal sürüm))

Bu bölümde, Nokia N73 (orijinal sürüm) cihazınızdaki multimedya tuşu anlatılmaktadır.

Multimedya tuşuyla, multimedya içeriğe ve önceden tanımlı uygulamalara hızlı erişim sağlarsınız.

Multimedya tuşuna atanan kısayolu açmak için  tuşunu basılı tutun. Multimedya uygulamalarının listesini açmak için  tuşuna basın. İstediğiniz uygulamayı açmak için kaydırma tuşunu kullanın. Uygulama seçmeden listeden çıkmak için  tuşuna basın.


Kısayolları değiştirmek için  ve  tuşuna basın.  tuşuna bastığınızda gösterilen uygulamaları değiştirmek için, **Üst**, **Sol**, **Orta** ve **Sağ** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı seçin.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon seti

Cihazınızın Pop-Port™ konektörüne uyumlu bir kulaklık takın.

 **Uyarı:** Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

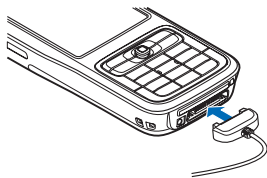

Hafıza kartı aracı

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanan uyumlu miniSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

 tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek saklama alanı olarak ve cihaz hafızasındaki bilgileri yedeklemek için uyumlu bir miniSD hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Bilgileri cihazın hafızasından uyumlu bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını çıkarmak için,  tuşuna basın ve **Haf. kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Şifre koyma

Hafıza kartınızı korumak için bir şifre koymak üzere, **Seçenek** > **Şifre koy** seçeneğini belirleyin. 8 karakter uzunluğuna kadar şifre kullanabilirsiniz.

Şifreyi değiştirmek için, **Seçenek** > **Şifre değiştir** seçeneğini belirleyin.

Şifreyi kaldırmak için, **Seçenek** > **Şifreyi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek** > **Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.



Dosya yöneticisi

Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notları, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazın birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır.

Kullanılabilir boş hafıza miktarı, cihazın hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Ek saklama alanı olarak uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartları yeniden yazılabilir; dolayısıyla hafıza kartındaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz.

Cihazın hafızasındaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için tuşuna basın ve **Araçlar** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızası görünümü () açılır. Varsa, hafıza kartı görünümünü () açmak için tuşuna basın.

Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için ve tuşlarına aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza**'da gösterilir.

Hafıza az—boş hafıza

Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Seçenek > Klasöre taşı > Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin ve klasör seçin.

💡 **İpucu!** Cihazınızdaki farklı hafızaları görüntülemek ve veri aktarmak için, Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Phone Browser uygulamasını kullanabilirsiniz.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yöneticisi** uygulamasını kullanın veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu, Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş Web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz: "Uygulama yöneticisi", s. 117.
- Uyumlu bir miniSD hafıza kartına yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis); öncelikle yükleme dosyalarını Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Artık size gerekmeyen diğer veriler



İndirme

İndirme (şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik mağazasıdır. Cihazınıza İnternet'ten uygulamalar ve medya dosyaları gibi öğeleri yükleyebilir, tarayabilir ve indirebilirsiniz.

Farklı servis sağlayıcılar tarafından sağlanan öğeler kataloglar ve klasörler altında kategorize edilmişlerdir. Bazı öğeler ücretli olabilir ama genellikle ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

🔍 tuşuna basın ve **İnternet > İndirme** seçeneğini belirleyin.

Ayrıntılar için, Ek uygulamalar broşürüne bakın.

Destek

Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezinin yerini öğrenebilirsiniz.

Yazılım güncelleştirmeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncelleştirmeleri sunabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi

ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz tarafından şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri destekleniyorsa, güncellemeleri cihazınız vasıtasıyla da isteyebilirsiniz. Bkz. "Cihaz yöneticisi", "Yazılım güncelleştirmeleri", s. 105.



Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.



Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğreticiye menüden erişmek için,  tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Öğretici** seçeneğini belirleyip görüntülemek istediğiniz bölümü seçin.


Kamera

Nokia N73 cihazınızın iki kamerası vardır; cihazın arkasında yüksek çözünürlüklü ana kamera ve ön yüzünde daha düşük çözünürlüklü ikinci kamera. Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için her iki kamerası da kullanabilirsiniz. Öndeki ikinci kamera portre modunda, arkadaki ana kamera ise manzara modunda kullanılır.

Nokia N73 cihazı, ana kamera ile 2048x1536 piksellik görüntüleme çözünürlüğünü destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraflar ve video klipler otomatik olarak **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilirler. Kameralar .jpeg fotoğraflar oluşturur. Video klipleri, .3gp dosya uzantısıyla .mg4 dosya biçiminde veya 3GPP dosya biçiminde kaydedilir (**Paylaşım** kalitesi). Bkz. "Video ayarları", s. 28.

Fotoğrafları ve video kliplerini multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısını kullanarak gönderebilir ve ayrıca uyumlu bir çevrimiçi albüme yükleyebilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım", s.37.

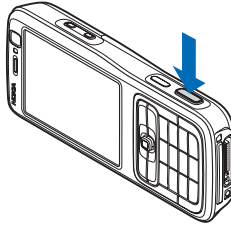

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerası sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için,  tuşuna basın.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana kamerası etkinleştirmek için, sürgülü kapağı açın. Kamera **Video modu**'nda ise, etkin araç çubuğundan **Fotoğraf moduna geç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için, çekim tuşuna yarım basın (yalnızca ana kamera). Ekranda yeşil renkte odak göstergesi belirir. Odak kilitlenmemişse, kırmızı odak göstergesi belirir. Çekim tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Bununla birlikte, odak kilitlemesi yapmadan da fotoğraf çekebilirsiniz.
- 3 Ana kamerası kullanarak fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, cihazınızın yanındaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Etkin araç çubuğunda gezinmek için kaydırma tuşunu kullanarak fotoğraf çekmeden önce ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Bkz. "Ayarlar—Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekiminden önce hafızayı boşaltmak için, **Seçenek > Boş hafızaya git** seçeneğini belirleyin (yalnızca fotoğrafı ve video klipleri yedeklemişseniz kullanılabilir). Bkz. "Hafızada yer açma", s.31.

Ön kamerayı etkinleştirmek için, **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.


Ana kamerayı kapatmak için, sürgülü kapağı kapatın.

Fotoğraf makinesi göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizörü aşağıdakileri gösterir:

- Mevcut çekim modu göstergesi (1).
- Etkin araç çubuğu (2), zamanlayıcıyı veya sıralı çekim modunu etkinleştirmek veya çekim modunu, sahneyi, flaş modunu, beyaz dengisini, pozlama telafisini, renk tonunu ve ışık hassasiyetini seçmek için görüntü çekiminden önce ayarlar arasında gezinebileceğiniz bir araçtır (odaklama ve görüntü çekimi sırasında etkin araç çubuğu gösterilmez). Bkz. "Etkin araç çubuğu", s.22.

- Görüntü çözünürlük göstergesi (3) görüntü kalitesinin **Baskı 3M – Büyük** (2048x1536 çözünürlük), **Baskı 2M – Orta** (1600x1200 çözünürlük), **Baskı e–posta 0,8M – Küçük** (1024x768 çözünürlük) veya **Multimedya mesajı 0,3M** (640x480 çözünürlük) seçeneklerinden hangisi olduğunu gösterir.
- Görüntü sayacı (4) mevcut görüntü kalitesi ayarını ve kullanımdaki hafızayı kullanarak çekebileceğiniz tahmini görüntü sayısını gösterir (odaklama ve görüntü çekimi sırasında sayaç gösterilmez).
- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (📁) göstergeleri (5) fotoğrafların kaydedileceği yeri gösterir.

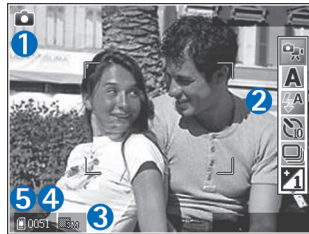

Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için, **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin. Yalnızca kamera durumu göstergelerini görüntülemek için, **Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Kamerada, etkin araç çubuğunu fotoğraf çekimi veya video kaydı öncesi veya sonrasında öğeleri seçmek ve farklı ayarlar yapmak üzere kısayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak seçin. Kullanılabilir seçenekler çekim moduna ve içinde bulunduğunuz duruma göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, etkin araç çubuğunun ekranda her zaman görünür olmasını veya bir tuş basımıyla etkinleştirilmesini de belirleyebilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun, fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce ve sonra görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunun yalnızca ihtiyacınız olduğunda görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Kaydırma tuşuna basarak etkin araç çubuğunu etkinleştirebilirsiniz.

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce, etkin araç çubuğunda aşağıdakilerden birini seçiniz:



video ve görüntü modları arasında geçiş yapar.



A sahne seçimi yapar.



flaş modunu seçer.



otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı", s.26.



sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme", s.25.



pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).



beyaz dengesi ayarlar.



renk efekti seçilir.



ışık duyarlılığını ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Simgeler ayarın o andaki durumunu yansıtmak üzere değişir.

Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz yerin görünümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Etkin araç çubuğu seçenekleri için ayrıca bkz. "Fotoğraf çekiminden sonra", s. 22, "Video kaydından sonra", s. 27 ve **Galeri** içinde "Etkin araç çubuğu", s. 30.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çekiminden sonra, etkin araç çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca, Fotoğraf makinesi

ayarlarında **Çekilen fotoğrafı göster Açık** olarak ayarlandıysa kullanılabilir):

- Görüntüyü tutmak istemiyorsanız, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü multimedya, e-posta, Bluetooth bağlantısı veya kızıltötesi ile göndermek ya da uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için, arama tuşuna basıp, Gönder **Gönder** Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlar", s. 60, "Bluetooth bağlantısı", s. 99 ve "Çevrimiçi paylaşım", s. 37. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. Görüntüyü etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin (yalnızca etkin arama sırasında kullanılabilir).
- Fotoğrafları daha sonra yazdırmak üzere Baskı Sepeti'nde etiketlemek için, **Baskı sepetine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Resmi basmak için **Bas** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 35.
- Yeni bir fotoğraf çekmek için, **Yeni fotoğraf** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü yeniden adlandırmak için, **Seçenek > Görüntüye yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Resmi etkin beklemede duvar kağıdı olarak kullanmak için, **Seçenek > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Fotoğraf makinesi için iki ayar türü vardır: **Fotoğraf ayr** ve ana ayarlar. **Fotoğraf ayr** için bkz: "Ayarlar—Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Fotoğraf kalitesi – **Baskı 3M – Büyük** – Büyük(2048x1536 çözünürlük), **Baskı 2M – Orta** (1600x1200 çözünürlük), **Baskı e-posta 0,8M – Küçük** (1024x768 çözünürlük) veya **Multimedya mesajı 0,3M** (640x480 çözünürlük). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Görüntüyü basmak istiyorsanız, **Baskı 3M – Büyük**, **Baskı 2M – Orta** veya **Baskı e-posta 0,8M – Küçük** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü e-posta ile göndermek isterseniz, **Baskı e-posta 0,8M – Küçük** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü MMS ile göndermek için, **Multimedya mesajı 0,3M** seçeneğini belirleyin.

Bu çözünürlükler yalnızca ana kamera için geçerlidir.

Albüme ekle—Görüntüyü galerideki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. **Evet** seçeneğini belirlerseniz kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır.

Çekilen fotoğrafı göster—Fotoğraf çekildikten sonra resmi görmek isterseniz **Açık** seçeneğini, fotoğraf çekmeye hemen devam etmek isterseniz **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan fotoğraf ismi—Çekilen fotoğrafların varsayılan ismini tanımlayın.

Gelişmiş dijital yakınlaştırm (yalnızca ana kamera)—Yakınlaştırma seviye geçişlerinin dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasında yumuşak ve devamlı olmasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmayı seçilen görüntü kalitesinin sağlandığı düzeyle sınırlamak istiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Çekim sesi—Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

Kullanılan hafıza—Fotoğraflarınızın saklanacağı yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle—Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kameranin zayıf ışık koşulları için bir LED flaşı vardır. Fotoğraf makinesinde aşağıdaki flaş modları kullanılabilir:

Otomatik (📷), **Kırmızı göz gdrn** (👁), **Açık** (🔆) ve **Kapalı** (🔇).

Flaş modunu değiştirmek için, etkin araç çubuğunda istenilen flaş modunu seçin.

Ayarlar—Renk ve ışık ayarı yapma

Kameranin renkleri ve aydınlatmayı daha net olarak üretmesi veya resimlerinize ya da videolarınıza efektler eklemek için, etkin araç çubuğunda ilerlemek üzere kaydırma tuşunu kullanın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Beyaz dengesi—Listeden o andaki ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Pozlama telafisi (yalnızca fotoğraflar için)—Kameranin poz süresini ayarlayın.

Renk tonu—Listeden bir renk efekti seçin.

Işık duyarlılığı (yalnızca fotoğraflar için)—Kameranin ışık duyarlılığını seçin. Ortam karanlık oldukça, ışık duyarlılığı yükseltilmelidir.

Ekran görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir; böylece değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini görürsünüz.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar her iki kamerayı da etkiler; ikinci kameradaki ayarları değiştirdiğinizde ana kameranın ayarları da değişir. Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydınlatma ayarları seçili olan sahnedenki ile değiştirilir. Bkz. "Sahneler", s. 25. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

Sahneler

Sahne, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Fotoğraf çekimi veya video kaydı için sahne listesinden uygun bir sahne seçin. Sahne ayarları belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiştir.

Sahneler yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Video sahneleri

Otomatik (A) (varsayılan) ve **Gece** (☾).

Görüntü sahneleri

Otomatik (A) (varsayılan), **Kullanıcı tanımlı** (i), **Makro modu** (M), **Portre** (P), **Manzara** (L), **Spor** (S), **Gece** (☾) ve **Gece portre** (P).

Fotoğraf çekerken, varsayılan sahne **Otomatik**' tir. Varsayılan sahne olarak **Kullanıcı tanımlı** sahnesini seçebilirsiniz.

Sahnenizin belirli bir ortama uygun olması için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğine gidin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne md** seçeneğini belirleyin ve istenilen sahneyi seçin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada bulunur.

Kamerayı bir sıralı çekimde altı veya daha fazla fotoğraf çekmek için ayarlamak üzere (yeterli hafıza varsa), etkin araç çubuğunda, **Sıralı çekim moduna geç** seçeneğini belirleyin.

Altı adet fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın. Altıdan fazla fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşunu basılı tutun. Fotoğraf çekimini durdurmak için fotoğraf çekme tuşunu bırakın. Kullanılabilir hafızaya bağlı olarak 100 görüntüye kadar çekim yapabilirsiniz.

Fotoğraflar çekildikten sonra ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoğrafı görüntülemek için [OK] tuşuna basarak açın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz. Zamanlayıcıyı kullanırken, en fazla fotoğraf sayısı altıdır.

Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için fotoğraf çekme tuşuna basın.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz – otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur.

Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik zamanlayıcı gecikme süresini ayarlamak için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye, 10 saniye veya 20 saniye** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcı çalışırken cihaz bip sesi çıkarır. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcı'yı kapatmak için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Otomatik zamanlayıcıyı sıralı çekim modunda da kullanabilirsiniz.

💡 **İpucu!** Fotoğraf çekerken elinizin hareketsiz kalması için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

- 1 Ana kamerayı etkinleştirmek için, sürgülü kapağı açın. Kamera **Fotoğraf modu'**nda ise, etkin araç çubuğundan **Video moduna geç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayda başlamak için video çekme tuşuna basın. Portre modunda iken kayıt için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydın başladığını bildiren kırmızı renkli simge  gösterilir ve bir zil sesi duyulur.
- 3 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak **Galeri** altındaki **Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilir. Bkz. "Galeri", s. 29. Video uzunluğu en fazla 60 dakikadır (yeterli hafıza varsa).

Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için, **Duraklat** tuşuna basın. Ekranda duraklatma simgesi (||) yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur. Kaydı devam ettirmek için video çekme tuşuna tekrar basın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, cihazın yanındaki yakınlaştırma tuşuna basın.

Video kaydından önce ışıklandırma ve renk ayarlarını yapmak üzere etkin araç çubuğunda gezinmek için kaydırma tuşunu kullanın. Bkz. "Ayarlar—Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24 ve "Sahneler", s. 25.

Video kaydından önce hafızayı boşaltmak için, **Seçenek > Boş hafızaya git** seçeneğini belirleyin (yalnızca görüntü veya video klipleri yedeklemişseniz kullanılabilir). Bkz. "Hafızada yer açma", s.31.

Ön kamerayı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Video çekim göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler görüntülenir:

- Mevcut çekim modu göstergesi (1).
- Video sabitleme göstergesi (2)
- Sesi kapatma açık göstergesi (3).
- Sahne, beyaz dengesi ve renk tonunu seçmek için gezinebileceğiniz etkin araç çubuğu (4) (araç çubuğu kayıt sırasında görüntülenmez).
- Toplam kullanılabilir video kayıt süresi (5). Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (📁) göstergeleri (6) videoların kaydedildiği yeri gösterir.
- Video kalitesi göstergesi (7) video kalitesinin, **Yüksek**, **Normal** veya **Paylaşım** olduğunu gösterir.
- Video klip dosya tipi (8).



Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için, **Seçenek** > **Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin. Yalnızca video durumu göstergelerinin görüntülenmesi ve kayıt sırasında kalan kayıt süresi, yakınlaştırma yaparken yakınlaştırma çubuğu ve seçim tuşlarının görüntülenmesi için, **Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin.

Ön kamerayı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Video kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, etkin araç çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca, Video ayarlarında **Çekilen videoyu göster Açık** olarak ayarlıysa kullanılabilir):

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu tutmak istemiyorsanız, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Video klipi bir multimedya mesajıyla veya e-posta, Bluetooth bağlantısı veya kızılotesi kullanarak göndermek ya da uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için, arama tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlar", s. 60, "Bluetooth bağlantısı", s. 99 ve "Çevrimiçi paylaşım", s. 37. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında

gönderemezsiniz. Video klipi etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

- Yeni bir video klip kaydetmek için, **Yeni video** seçeneğini belirleyin.

Videoyu yeniden adlandırmak için, **Seçenek > Videoya yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: **Video ayarı** ve ana ayarlar. **Video ayarı** ayarları için bkz. "Ayarlar—Renk ve ışık ayarı yapma", s. 24. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi—Video klip kalitesini **Yüksek** (uzun süreli kullanım ve uyumlu bir TV veya PC ve mobil cihazda oynatmak için en iyi kalite), **Normal** (mobil cihazınızdan oynatmak için standart kalite) veya **Paylaşım** (multimedya mesajıyla göndermek için sınırlı video klip boyutu). Videoyu uyumlu bir televizyonda veya PC'de izlemek istiyorsanız, CIF çözünürlüğü (352x288) ve dosya biçimi .mp4 olan **Yüksek** seçeneğini belirleyin. Video klipi MMS ile göndermek için, **Paylaşım** (QCIF çözünürlüğü, .3gp dosya biçimi) seçeneğini belirleyin. **Paylaşım** ile kaydedilen video

klipin boyutu 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniyelik süre), böylece uyumlu bir cihaza multimedya mesajı olarak kolayca gönderilebilir.

Video sabitleme—Video kaydı yaparken kamera sallantısını azaltmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydı—Hem görüntü, hem de ses kaydetmek istiyorsanız, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Albüme ekle—Kaydedilen video klipi, **Galeri**'deki belirli bir albüme ekleyip eklemeyeceğinizi belirleyin. Kullanılabilir albümlerin bir listesini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Çekilen videoyu göster—Kaydedilen video klipin ilk karesinin kayıt durduktan sonra ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Video klipi görüntülemek için etkin araç çubuğundan **Oynat** (ana kamera) veya **Seçenek > Oynat** (ikinci kamera) seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video ismi—Çekilen video kliplerin varsayılan ismini tanımlayın.

Kullanılan hafıza—Standart hafıza alanını tanımlayın: cihaz hafızası veya hafıza kartı (takılıysa)

Kam. ayar. geri yükle—Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Görüntülerinizi, video kliplerinizi, ses kliplerinizi, parça listelerinizi ve akış bağlantılarınızı saklamak ve düzenlemek için,  tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Başka bir uygulamada iken, **Galeri**'de en son saklanan resmi görüntülemek için cihazınızın yan tarafındaki  tuşuna basın. **Görüntü ve vid.** klasörü ana görünümüne girmek için, izleme tuşuna tekrar basın.

Dosyaları görme ve tarama

Görüntü ve vid. , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Akış bağlantıları** , **Sunumlar**  veya **Tüm dosyalar**  seçeneğini belirleyin ve açmak için  tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir ve açabilir; öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir veya klasörlere taşıyabilirsiniz.



Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz. "Albümler", s. 32.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için  tuşuna basın. Video klipler, .ram dosyaları ve akış bağlantıları **RealPlayer** uygulamasında açılır ve oynatılır, müzik ve ses klipleri ise **Müzik çalar** uygulamasında çalınır. Bkz. "RealPlayer", s. 52 ve "Müzik çalar", s. 40.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak ya da taşımak için bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Haf. kartına kopyala** veya **Hafıza kartına taşı** veya **Telefon hafız. kopyala** ya da **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak **Galeri**'ye parça veya ses klipleri indirmek için, **Parçalar** veya **Ses klipleri** klasöründe, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. **Görüntü ve vid.** klasörüne görüntü ve video indirmek için, indirme simgesini seçin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüler ve video klipler

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilir. Görüntü veya video klipler size; multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak, Bluetooth bağlantısı yoluyla veya kızıllötesi aracılığıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klipi **Galeri**'de veya **RealPlayer**'da izleyebilmek için, bunu cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmelisiniz.

Galeri menüsünden **Görüntü ve vid.** klasörünü açın. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyaları birer birer taramak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyaları gruplar halinde taramak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Görüntü açıldığında, görüntüyü yakınlaştırmak için, cihazınızın yan tarafındaki yakınlaştırma tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı ekranın sol alt kısmında görüntülenir. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Seçili görüntüyü sola veya sağa döndürmek için, **Seçenek** > **Döndür** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi veya fotoğrafı düzenlemek için **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici veya video düzenleyici açılır. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 33. Bkz. "Görüntüleri düzenleme", s. 32.

Özel video klipler oluşturmak için, galeride bir veya birkaç video klip seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 33.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda basmak veya bunları basmak üzere hafıza kartınıza (takılıysa) kaydetmek için **Seçenek** > **Baskı** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 35. Görüntüleri daha sonra basmak için **Galeri**'de Baskı Sepeti'nde de etiketleyebilirsiniz. Bkz. "Baskı Sepeti", s.31.

Galerideki bir albüme bir görüntü veya video klip eklemek için, **Seçenek** > **Albümler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Albümler", s. 32.

Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, resmi seçip **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü veya video klipi silmek için **C** tuşuna basın.

Etkin araç çubuğu

Görüntü ve vid. klasöründe, farklı görevler seçmek için etkin araç çubuğunu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuğu yalnızca görüntü veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere yukarı ve aşağı ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak seçin. Kullanılabilir seçenekler, içinde bulunduğunuz konuma ve görüntü veya

video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, etkin araç çubuğunun ekranda görünür olmasını veya tuş basımıyla etkinleşmesini de belirleyebilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun ekranda görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunun yalnızca ihtiyacınız olduğunda görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu etkinleştirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 Seçili olan video klipi oynatır.

 Seçili olan görüntüyü veya video klipi gönderir.

 /  Görüntüyü Baskı Sepeti'ne ekler veya buradan kaldırır. Bkz. "Baskı Sepeti", s.31.

 Baskı Sepeti'ndeki görüntüleri gösterir.

 Seçili albümdeki görüntüleri slayt gösterisi olarak başlatır.

 Seçili olan görüntüyü veya video klipi siler.

 Görüntülenen görüntüyü bastırır.

Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz yerin görünümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hafızada yer açma

Galeri'de kayıtlı görüntülerin çözünürlüğünü ve dosya boyutunu azaltmak ve yeni resimler için yer açmak için, **Seçenek > Küçült** seçeneğini belirleyin. Öncelikle görüntüleri yedeklemek için, uyumlu bir PC'ye veya başka bir yere kopyalayın. **Küçült** seçeneğini belirlediğinizde, görüntünün çözünürlüğü 640x480'e düşürülür.

Öğeleri başka konumlara veya cihazlara aktardıktan sonra boş hafıza alanını artırmak için, **Seçenek > Boş hafıza** seçeneğini belirleyin. Kopyaladığınız dosyaların listesini tarayabilirsiniz. Kopyalanan dosyayı **Galeri** klasöründen kaldırmak için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Baskı Sepeti

Görüntüleri Baskı Sepeti'nde etiketleyebilir ve daha sonra uyumlu bir yazıcıda veya varsa uyumlu bir baskı mağazasında bastırabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s.35. Etiketlenen görüntüler, **Görüntü ve vid.** klasöründe ve albümlerde  ile gösterilirler.

Görüntüyü daha sonra basmak üzere etiketlemek için, görüntüyü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskı sepetine ekle** seçeneğini belirleyin.

Baskı Sepeti'ndeki görüntüleri görüntülemek için, etkin araç çubuğundan **Baskı sepetini göster** seçeneğini belirleyin veya **Görüntü ve vid.** klasöründen Baskı Sepeti simgesini  seçin (yalnızca Baskı Sepeti'ne resim eklediğinizde kullanılabilir).

Baskı Sepeti'nden görüntü kaldırmak için, **Görüntü ve vid.** klasöründe veya albümde bir görüntü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskıdan çek** seçeneğini belirleyin.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için, **Görüntü ve vid.** klasöründe **Seçenek > Albümler > Albümleri göster** seçeneğini belirleyin.

Galerideki bir albüme bir resim veya video klip eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz albümü seçin ve  tuşuna basın.

Albümünden bir dosya çıkarmak için  tuşuna basın. Dosya **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasöründen silinmez.

Albümler listesi görünümünde yeni bir albüm oluşturmak için, **Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri düzenleme

Fotoğrafları çekildikten sonra düzenlemek veya önceden **Galeri**'ye kaydedilmiş olanları düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Küçük simgeler şeklinde gösterilen farklı düzenleme seçeneklerini seçebileceğiniz bir tablo açmak için, **Seçenek > Efekt uygula** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırpabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpma

Görüntüyü kırmak için **Seçenek > Efekt uygula > Kırp** seçeneğini belirleyin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. **El ile** seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırpılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu hareket ettirin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırpılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikkörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için  tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için  tuşuna basın.

Kırmızılığı azaltma

Görüntüdeki kırmızı göz kusurlarını gidermek için, **Seçenek > Efekt uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırarak için kaydırma tuşunu hareket ettirin. Kırmızılığı azaltmak için **OK** tuşuna basın.

Kullanışlı kısayollar

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için ***** tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden ***** tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Video klipleri düzenleme

Galeri klasöründeki video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için, video klibe giderek **Seçenek > Düzelt > Birleştir, Sesi değiştir, Metin ekle, Kes** veya **muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Galeri", s. 29.

İpucu! Özel video klipler oluşturmak için **Film yönetici** uygulamasını kullanabilirsiniz. Oluşturulacak muvee'de kullanmak istediğiniz video klipleri ve görüntüleri seçmek için, **Seçenek > Düzelt > muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Film yönetici", s.54.

Video düzenleyici, 3gp ve .mp4 video dosya biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav dosya biçimlerini destekler.

Özel video klipler otomatik olarak **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasörüne kaydedilir. Klipler, hafıza kartında kaydedilir. Hafıza kartı yoksa, cihaz hafızası kullanılır.

Görüntü, video, ses ve metin ekleme

Özel video klipler oluşturmak için, **Galeri**'den seçilen video klibe görüntü, video klip ve metin ekleyebilirsiniz.

Görüntü ve vid. klasöründe seçili bir video klibi diğer bir görüntü veya video klibe birleştirmek için, **Seçenek > Düzelt > Birleştir > Görüntü** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. İstenilen dosyayı seçip **Seç** tuşuna basın.

Yeni bir ses klibi eklemek ve video klipteki orijinal ses klibiyle değiştirmek için, **Seçenek > Düzelt > Sesi değiştir** seçeneğini belirleyip bir ses klibi seçin.

Video klibin başına veya sonuna metin eklemek için, **Seçenek > Düzelt > Metin ekle** seçeneğini belirleyip eklemek istediğiniz metni girin ve **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra metni ekleyeceğiniz yeri seçin: **Başlangıç** veya **Bitiş**.

Video klipi kesme

Video klipi kırılabilir ve video klipten bazı kısımları çıkarmak için başlangıç ve bitiş işaretleri ekleyebilirsiniz. **Görüntü ve vid.** klasöründe **Seçenek** > **Düzeltil** > **Kes** seçeneğini belirleyin.

Seçili video klipi başlangıçtan itibaren oynatmak için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Video klipten anlık görüntü almak için, düzenleme tuşuna basın.

Özel video klibe dahil edilecek video klip kısımlarını seçmek ve başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlamak için, videoda istenilen noktaya gidin ve **Seçenek** > **Başla. İşareti** veya **Bitiş** seçeneğini belirleyin. Seçili kısmın başlama ve bitiş noktalarını düzenlemek için, istenilen işarete gidin ve kaydırma tuşuna basın. Daha sonra seçili işareti zaman çizelgesinde ileriye veya geriye doğru taşıyabilirsiniz.

Tüm işaretleri kaldırmak için, **Seçenek** > **Kaldır** > **Tüm işaretler** seçeneğini belirleyin.

Vide klipi önizlemek için, **Seçenek** > **İşaretili bölümü oynat** seçeneğini belirleyin. Zaman çizelgesinde hareket etmek için, sola veya sağa doğru kaydırın.

Video klipin oynatılmasını durdurmak için, **Duraklat** tuşuna basın. Klipin oynatılmasını devam ettirmek için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video kesme görünümüne geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Değişiklikleri kaydetmek ve **Galeri'**ye dönmek için, **Tamam** tuşuna basın.

Video gönderme

Video göndermek için **Seçenek** > **Gönder** > **Multimedya ile, E-posta ile, Bluetooth ile, Kızılötesi ile** veya **Web'den yükleme** seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedya mesajı boyutu hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

 **İpucu!** Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klipi Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini kullanarak gönderebilirsiniz. Bkz. "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 101. Videolarınızı, uyumlu bir bilgisayara Bluetooth bağlantısı, USB veri kablosu veya uyumlu hafıza kartı okuyucu donanımı kullanarak da aktarabilirsiniz.

Slayt gösterisi

Görüntüleri tam ekranda slayt gösterisi olarak görüntülemek için, etkin araç çubuğunda, **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Duraklat**—slayt gösterisini duraklatır.
- **Devam**—duraklatılmışsa, slayt gösterisine kaldığı yerden devam eder.

- **Kapat**—slayt gösterisini kapatır.

Görüntülere gözetmek için, ◀ (önceki) veya ▶ (sonraki) tuşuna basın (yalnızca **Yakınlaştır ve çevir** kapalı iken kullanılabilir).

Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için, slayt gösterisini başlatmadan önce **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar > Slaytlar arsndk gckm** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini, bir slayttan diğerine yavaşça geçiş yapacak şekilde ayarlamak ve galerinin görüntülerde rasgele yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmasına izin vermek için, **Yakınlaştır ve çevir** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisine ses eklemek için, **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Müzik—Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Parça**—Listeden bir müzik dosyası seçin.

Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için, cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu kullanın.

Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya

görüntülendiğinde görünümünü korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için, **Sunumlar** klasörünü seçin, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek > Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Görüntü baskısı

Görüntüleri **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak basmak için, galeride, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak basmak için **Görüntü baskısı**'nı kullanın. Fotoğraflarınızı uyumlu bir hafıza kartına (varsa) kaydedip hafıza kartı okuyucusu olan uyumlu bir yazıcı kullanarak da basabilirsiniz.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıda basmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısı seçeneğini ilk kez kullanıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir uyumlu yazıcıların bir listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

Uyumlu bir veri kablosu (örneğin, Nokia Bağlantı Kablosu CA-53) kullanarak PictBridge ile uyumlu bir yazıcı bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Baskı önizleme görünümü, yalnızca galeride bulunan bir görüntüyü basmaya başladığınızda açılır.

Seçtiğiniz görüntüler, önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında sola ve sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcıyı ayarlamak için, **Seçenek** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini, listeden kağıdın boyutunu ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi baskı

Çevrimiçi Baskı uygulaması ile görüntülerinizin baskılarını çevrimiçi olarak doğrudan evinizin gönderilmek veya bir mağazadan teslim almak üzere sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntüyü içeren, kupa, fare altlığı gibi çeşitli ürünleri de sipariş edebilirsiniz. Mevcut ürünler servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Çevrimiçi Baskı uygulamasını kullanabilmek için, en az bir adet baskı servisi yapılandırma dosyası yüklemeniz gerekir. Dosyalar **Çevrimiçi Baskı** uygulamasını destekleyen baskı servisi sağlayıcısından edinilebilir.

Baskı siparişi verme

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz.

 tuşuna basın ve **Galeri** > **Görüntü ve vid.** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Galeri** klasöründe bir veya daha fazla görüntü seçin ve **Seçenek** > **Bas** > **Baskı siparişi ver** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki servis sağlayıcı seçin.

- 3 **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Aç—servis sağlayıcıya bağlantıyı başlatır.

Bilgi—Mağaza adresi, irtibat ayrıntıları ve servis sağlayıcı hakkında daha fazla bilgi içeren Web bağlantıları gibi servis sağlayıcı hakkındaki bilgileri görüntüler.

Kaldır—servis sağlayıcıyı listeden kaldırır.

İşlem Kaydı—önceki siparişlere ait bilgileri görüntüler.

- 4 Servis sağlayıcı tek bir mağaza ise, servis sağlayıcıya bağlandıktan sonra görüntü önizleme görüntüsü **Galeri**'de seçtiğiniz görüntüleri gösterir. **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ön izleme—Baskı siparişi verilmeden önce resimleri görüntüler. Resimleri görmek için aşağı veya yukarı kaydırın.

Şimdi sipariş ver—Siparişinizi iletir.

Ürün siparişini değiştir—Ürün bilgileri ve seçilen görüntülerin kopya sayısı değiştirilir. Ürün siparişi görünümünde hangi ürünü ve ne tür ürün sipariş etmek istediğinizi seçebilirsiniz. Mevcut seçenek ve ürünler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir. Diğer resimlerin resim bilgilerini görmek ve değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

Müşteri bilgi. değiştir—Müşteri ve sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Görüntü ekle—Siparişinize başka görüntüler eklenebilir.

Görüntüyü kaldır—Görüntüler siparişinizden çıkarılır.

- 5 Sunulan servis perakende grup servisi ise, servis sağlayıcıya bağlandıktan sonra baskılarınızı almak istediğiniz mağazayı seçmeniz gerekir. Görüntü önizleme görünümü, **Galeri**'de seçtiğiniz görüntüleri gösterir. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, mağaza tarama ve arama, farklı arama ölçütleri ile yapılabilir. **Seçenek** > **Bilgi** seçeneğini belirleyerek, seçili mağazanın açılış saatleri gibi ayrıntıları kontrol edebilirsiniz (servis sağlayıcı tarafından sağlanıyorsa). Tercih ettiğiniz satın alma noktasına gidin ve kaydırma tuşuna basın. Görüntüleri sipariş vermeden önce önizleyebilir, görüntü ayrıntılarını veya müşteri bilgilerini değiştirebilir veya siparişe görüntü ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Baskıları sipariş etmek için **Seçenek** > **Şimdi sipariş ver** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çvrmcş pylşm uygulaması ile, görüntü ve videolarınızı uyumlu çevrimiçi albümlerde, web günlüklerinde veya Web'deki diğer çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşabilirsiniz. İçerik aktarabilir, bitmemiş gönderileri daha sonra devam etmek üzere taslak olarak kaydedebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Başlangıç

Çvrnc pylşm'i kullanmak için, çevrimiçi görüntü paylaşımı sağlayan bir servis sağlayıcı servisine abone olmalısınız. Genellikle servise servis sağlayıcının Web sayfasından abone olabilirsiniz. Servise abonelik ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınızla temasa geçin. Uyumlu servis sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/support sayfasına bakın.

Çvrnc pylşm uygulamasında servisi ilk defa açtığınızda, yeni bir hesap oluşturmanız ve bunun için bir kullanıcı ismi ve şifre belirlemeniz istenir. Hesap ayarlarına daha sonra **Çvrnc pylşm** uygulamasında **Seçenek > Ayarlar** seçeneklerinden erişebilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım ayarları", s. 39.

Dosya aktarma

 tuşuna basın, **Galeri > Görüntü ve vid.** seçeneğini belirleyin, aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Seçenek > Gönder > Web'den yükleme** seçeneğini belirleyin. **Çvrnc pylşm** uygulamasına ana kameradan da ulaşabilirsiniz.

Servis seç görünümü açılır. Servis için yeni bir hesap oluşturmak üzere, **Seçenek > Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin veya servis listesinde **Yeni oluştur** yazılı servis simgesini seçin. Çevrimdışı olarak yeni bir hesap oluşturduysanız uyumlu bir bilgisayarda Web

tarayıcı ile hesap ya da servis ayarlarını değiştirdiyse, cihazınızdaki servisler listesini güncellemek için, **Seçenek > Servisleri al** seçeneğini belirleyin. Bir servisi seçmek için, kaydırma tuşuna basın.

Servisi seçtiğinizde, seçili görüntü ve videolar düzenleme durumunda gösterilir. Dosyaları açabilir ve görüntüleyebilir, tekrar düzenleyebilir, üzerlerine metin ekleyebilir veya yeni dosyalar ekleyebilirsiniz.

Web aktarım işlemi iptal etmek ve oluşturulan gönderiyi taslak olarak kaydetmek için, **Geri > Taslak olarak kaydet** seçeneğini belirleyin. Aktarım başlamışsa, **İptal > Taslak olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlanmak ve dosyaları Web'e aktarmak için, **Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Çevrimiçi servisleri açma

Çevrimiçi serviste aktarılan görüntüleri ve videoları ve cihazınızdaki taslak ve gönderilen kayıtları görüntülemek için, **Görüntü ve vid.** içinde **Seçenek > Çevrimiçi servisi aç** seçeneğini belirleyin. Çevrimdışı olarak yeni bir hesap oluşturduysanız veya uyumlu bir bilgisayarda Web tarayıcı ile hesap ya da servis ayarlarını değiştirdiyse, cihazınızdaki servisler listesini güncellemek için, **Seçenek > Servisleri al** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir servis seçin.

Servisi açtıktan sonra, aşağıdakilerden birini seçin:

- **Web tarayıcısında aç**—Seçilen servise bağlantılar ve aktarılan ve taslak albümler Web tarayıcıda görüntülenir. Görünüm servisi sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.
- **Taslaklar**—Taslak kayıtlar görüntülenebilir ve Web'e aktarılabilir.
- **Gönderilmiş**—Cihazınızla oluşturulmuş son 20 kayıt görüntülenir.
- **Yeni kayıt**—Yeni bir kayıt oluşturulur.

Kullanılabilir seçenekler servisi sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Çevrimiçi paylaşım ayarları

Çvrmc pylşm ayarlarını düzenlemek için, Çvrmc pylşm uygulamasında **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Hesaplarım

Hesaplarım'da yeni hesaplar oluşturabilir veya mevcut hesapları düzenleyebilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir hesabı düzenlemek için, hesabı seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Hesap ismi—Hesap için istenilen bir ad girilir.

Servis sağlayıcı—Kullanmak istediğiniz servisi sağlayıcı seçilir. Mevcut bir hesabın servisi sağlayıcısını

değiştiremezsiniz, yeni servisi sağlayıcı için yeni bir hesap oluşturmalısınız. **Hesaplarım**'da bir hesap silerseniz, servise gönderilmiş olan öğeler de dahil olmak üzere, bu hesapla ilgili servisler de cihazınızdan silinir.

Kullanıcı ismi ve **Şifre**—Çevrimiçi servise kaydolurken hesabınız için oluşturduğunuz kullanıcı ismi ve şifre.

Yüklenen grnt boyutu—Servise yüklenen görüntülerin boyutunu seçmek için kullanılır.

Uygulama ayarları

Grnt boyutunu göster—Cihazınızın ekranında gösterilen görüntünün boyutunu seçmek için kullanılır. Bu ayar yüklenen görüntü boyutunu etkilemez.

Metin boyutunu göster—Taslak ve gönderilen kayıtlarda kullanılan veya yeni bir kayda metin eklerken veya düzenlerken kullanılan yazı tipi boyutu seçilir.

Gelişmiş

Servis sağlayıcılar—Servis sağlayıcı ayarları görüntülenir veya düzenlenir, yeni servisi sağlayıcı eklenir veya servisi sağlayıcının ayrıntıları görüntülenir. Servis sağlayıcıyı değiştirirseniz, önceki servisi sağlayıcı ile ilgili **Hesaplarım** bilgilerinin tümü kaybolur. Önceden tanımlanmış servisi sağlayıcıların ayarlarını değiştiremezsiniz.

Varsay. erişim nokt.—Çevrimiçi servise bağlanmak için kullanılan erişim noktasını değiştirmek için istediğiniz erişim noktasını seçin.

Medya uygulamaları

Müzik erişim tuşu (Nokia N73 Music Edition)

Bu bölümde, Nokia N73 Music Edition cihazınızdaki müzik erişim tuşu anlatılmaktadır.

Müzik erişim tuşunu kullanarak, **Müzik çalar** ve **Radio** uygulamalarına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Müzik çalar uygulamasında **Şimdi çalınıyor** görünümünü açmak için, **Müzik çalar** tuşuna basın. Çalma listeleri oluşturmak için bkz. "Çalma listeleri", s. 44.

Radio uygulamasını açmak için **Radio** tuşunu basılı tutun. **Radio** dinlemek ve ayarları yapılandırmak için, bkz. "Visual Radio", s. 50. **Radio** uygulamasını kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

İpucu! Uygulamaları açık bırakmak ve art alanda müzik çalmasını sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere **Müzik çalar** tuşuna iki kez basın.



Müzik çalar

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF ve M3U uzantılı dosyaları

destekler. **Müzik çalar** dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Müzik çalar hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bağlama duyarlı yardım özelliğini kullanmak için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Şarkı dinleme

- 1 **Müzik çalar** tuşuna basın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydırma tuşunu kullanarak istediğiniz bir şarkıya, sanatçıya veya başka bir kategoriye ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp kategori listelerini açın.
- 3 Seçilen şarkıyı dinlemek için kaydırma tuşuna basın. Denetim tuşlarına ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın.



İpucu! Müzik çaların **Şimdi çalınıyor** görünümünü Nokia N73 Music Edition cihazınızdaki başka bir görünümünden açmak için **Müzik çalar** tuşuna basın. Önceki görünüme dönmek için aynı tuşa tekrar basın.

Şimdi çalınıyor görünümünde çalacak daha fazla şarkı seçmek için, **Seçenek** > **Müzik menüsüne git** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda şarkı seçimini güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için, **Müzik menüsü** öğesine gidip **Seçenek** > **Mzk ktlğn yenile** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartındaki şarkılar yalnızca kart takılı olduğunda dinlenebilir.

Göstergeler

Müzik çalar uygulamasındaki simgeler:

-  –Şarkıyı tekrar çal
-  –Tümünü tekrar çal
-  –Karışık çalma açık
-  –Hoparlör kapalı (ses seviyesi açılır menüsünde görüntülenir)

Çalma modları

Karışık çalma

- 1 Rasgele çalmayı açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Karışık** seçeneğini belirleyin.



- 2 **Kapalı** veya **Açık** seçeneğini belirleyin. Karışık simgesi  sağ üst köşede görünür veya görünmezken **Şimdi çalınıyor** görünümü görüntülenir.

Çalmayı tekrarlama

- 1 Çalmakta olan şarkıyı veya tüm şarkıları tekrar çalmak veya tekrar çalmayı kapatmak için, **Seçenek** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kapalı**, **Tümü** veya **Şarkıyı yinele** seçeneğini belirleyin. **Şimdi çalınıyor** görünümü, sağ üst köşede tümünü tekrarla  veya şarkıyı tekrarla simgesi  ile veya söz konusu simge olmadan görüntülenir.

Ses üzerinde değişiklik yapma

Ekolayzer

Çalan müziğin sesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Ön ayar ekolayzer ayarlarından birini kullanmak için, kaydırma tuşunu kullanarak ayarı seçip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Her ön ayar için 5 bant grafik ekolayzerde farklı ayarlar bulunur.

Ekolayzer ön ayarlarını değiştirme

- 1 Yeni ön ayar oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Varolan bir ön ayarı değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Varsayılan ön ayar düzenlenemez.

- 2 Kaydırma tuşunu sola veya sağa kaydırarak düşük, orta veya yüksek frekansı seçebilir, tuşu yukarı veya aşağı kaydırarak seçilen frekans bandının ses seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz.
- 3 Ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak için, **Seçenek > Varsayılanlara dön** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarı silmek için, ayara ilerleyip **C** tuşuna basın. Varsayılan ön ayarlar silinemez.

Ses ayarları

Dengeyi ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bası yükseltmek için, **Seçenek > Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Müzik mağazası'na git

Müzik mağazası'nda müzik arayabilir, müziklere gözatabilir ve satın alıp cihazınıza indirebilirsiniz. Müzik mağazası servislerinin çeşitliliği, kullanılabilirliği ve görünümü farklılık gösterebilir.

- 1 **Müzik menüsü**'nde, **Seçenek > Müzik mağazası'na git** seçeneğini belirleyin. (Müzik servisi Web adresi tanımlanmamışsa bu seçenek kullanılamaz. Bkz. "Müzik mağazası ayarları", s. 42).
- 2 Zil sesi aramak, zil seslerine gözetmek veya zil sesi seçmek için ekrandaki seçenekler arasından seçim yapın.

Müzik mağazası ayarları

Ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve ayarları düzenlemek mümkün olmayabilir.

Bu servisi kullanabilmeniz için geçerli İnternet bağlantılarınızın olması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Erişim noktaları", s. 124.

Müzik mağazası ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklılık gösterebilir.

Ayrıca, Müzik mağazası'nın Web adresini Müzik mağazası ayarlarında tanımlamanız gerekir.

Müzik mağazasının Web adresini değiştirmek veya tanımlamak için, **Müzik menüsü**'ne gidip **Seçenek > Müzik mağazası'na git** seçeneğini belirleyin. (Müzik mağazası Operatör klasöründe ayrı bir kısayol olarak da bulunabilir.)

Müzik mağazası'nda, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri tanımlayın:

Adres:—Müzik mağazası servisinin Web adresini girin.

Kullanıcı ismi:—Müzik mağazası için kullanıcı isminizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, kullanıcı isminizi oturum açma sırasında girmeniz gerekebilir.

Şifre:—Müzik mağazası için şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, şifrenizi oturum açma sırasında girmeniz gerekebilir.

Müzik aktarma

Uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir PC'den veya diğer uyumlu cihazlardan müzik aktarabilirsiniz. Cihazınızı bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Bağlantılar", s.99.

PC gereksinimleri:

- Microsoft Windows XP (veya daha yeni bir sürüm) işletim sistemi.
- Windows Media Player uygulamasının uyumlu bir sürümü. Nokia web sitesindeki Nokia N73 bölümünden Windows Media Player uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
- Nokia PC Suite 6.7 veya daha yeni bir sürüm Yazılım, satış paketi CD-ROM'unda yüklenmeye hazırdır.

Bağlantı yöntemi:

- USB veri kablosu (miniUSB - USB)
- Bluetooth bağlantılı uyumlu PC

PC'den aktarma

Dosya aktarmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı PC'de, veri dosyalarının aktarılabilceği harici bir sabit sürücü olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bağlantı kurun. USB kablosu kullanıyorsanız, bağlantı yöntemi olarak cihazınızdaki **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin. Bu yöntem ne taşıdığınızı ve nereye

taşıdığınızı denetlemenize olanak sağlar; ancak bazı dosya bilgilerini göremezsiniz. Kopyalamaya karşı korunan materyalleri aktaramayabilirsiniz. Cihazınızda şarkı seçimini güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için, **Müzik menüsü** öğesine gidip **Seçenek** > **Mzk ktlpğn yenile** seçeneğini belirleyin.

- Windows Media Player ile müzik senkronize etmek için, USB kablosunu takın ve bağlantı yöntemi olarak **Ortam yürütücüsü** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılması gereklidir.
- Nokia PC Suite'teki Nokia Music Manager'ı kullanmak için, USB kablosunu takın ve bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarma

Hem Windows Media Player hem de Nokia PC Suite'teki Nokia Music Manager müzik dosyalarının aktarımı için en iyi duruma getirilmiştir. Nokia Music Manager'la müzik aktarımı hakkında bilgi için, Nokia N73 cihazınızla birlikte verilen CD-ROM'da bulunan Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın.

Müzik senkronizasyonu işlevselliği farklı Windows Media Player uygulaması sürümleri arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Windows Media Player kılavuz ve yardımlarına bakın.

El ile senkronizasyon

Cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağladıktan sonra, cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa, Windows Media Player el ile senkronizasyonu seçer. El ile senkronizasyonu kullanarak; taşımak, kopyalamak veya kaldırmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

Cihazınızı ilk kez bağladığınızda, cihazınızın Windows Media Player'da kullanılacak ismini girmelisiniz.

Seçimleri el ile aktarmak için:

- 1 Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra, gezinti bölmesinde cihazınızı seçin (birden fazla cihaz bağlıysa).
- 2 Senkronize edilecek şarkıları veya albümleri liste bölmesine sürükleyin. Şarkıyı veya albümü kaldırmak için, listeden öğeyi seçip **Remove from list** seçeneğini tıklayın.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz dosyaların liste bölmesinde olup olmadığını ve cihazda yeterli alan bulunup bulunmadığını kontrol edin. Senkronizasyonu başlatmak için **Start Sync** seçeneğini tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

Windows Media Player'da varsayılan dosya aktarma seçeneğini değiştirmek için, **Sync** altındaki oku tıklayın, cihazınızı seçin ve **Set up Sync** seçeneğini tıklayın.

Sync this device automatically onay kutusundaki işareti kaldırın veya bu onay kutusunu işaretleyin.

Sync this device automatically onay kutusu işaretliyse, cihazınızı bağladığınızda, Nokia N73 müzik kitaplığınız Windows Media Player'da seçmiş olduğunuz çalma listeleri esas alınarak otomatik olarak güncellenir.

Çalma listesi seçilmemişse, senkronizasyon için PC müzik kitaplığının tümü seçilir. PC kitaplığında, Nokia N73 cihazınızın hafızasına ve uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) sığmayacak kadar çok dosya olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için Windows Media Player yardımına bakın.

Cihazınızdaki çalma listeleri Windows Media Player çalma listeleriyle senkronize edilmez.

Dosya yönetimi

Varsayılan olarak, Windows Media Player şarkıları klasörlere ayırır (örneğin, sanatçı veya albüm adına göre). **Toplu depolama** gibi diğer veri aktarım yöntemlerini kullanırken, en uygun performansı almak için klasörlerdeki dosya sayısını sınırlamanız gerekebilir. Tek bir klasörde 50'den fazla dosya veya klasör saklamayın.

Çalma listeleri

Çalma listesi oluşturma

Çalma listesi oluşturmak için:

- 1 **Çalma listeleri** görünümünde **Seçenek** > **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.

- 2 Çalma listesinin ismini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin veya kaydırma tuşuna basın.
- 3 Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçı ismini genişletin ve daraltın. Öğeleri eklemek için kaydırma tuşuna basın. Sanatçı ismi altındaki şarkı listesini göstermek için kaydırma tuşunu sağa doğru hareket ettirin. Şarkı listesini gizlemek için kaydırma tuşunu sola doğru hareket ettirin.
- 4 Seçimlerinizi yaptıktan sonra, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı ekleme

Varolan bir çalma listesine şarkı ekleyebilir veya yeni bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.

- 1 Şarkı listesinde, **Seçenek** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçı ismini genişletin ve daraltın. Öğeleri eklemek için kaydırma tuşuna basın. Sanatçı ismi altındaki şarkı listesini göstermek için kaydırma tuşunu sağa doğru hareket ettirin. Şarkı listesini gizlemek için kaydırma tuşunu sola doğru hareket ettirin.
- 3 Seçimlerinizi yaptıktan sonra, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Çalmakta olan bir listeye de şarkı ekleyebilirsiniz. Bir şarkıyı aramak için tuş takımını kullanarak şarkı ismini girmeye başlayın.

Şarkıları yeniden düzenleme

- 1 Çalma listesi görünümünde **Seçenek** > **Lstye yndn dznl** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçili şarkı taşınmaya hazırdır. Şarkıyı taşımak veya olduğu yerde bırakmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- 3 **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşımak istediğiniz şarkıya ilerleyin.
- 5 **Tut** seçeneğini belirleyin.
- 6 Yeni bir konuma ilerleyin.
- 7 **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 8 Listeyi yeniden düzenledikten sonra, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Tutmak ve çıkartmak için, kaydırma tuşuna da basabilirsiniz.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çalma listesinden şarkı çıkarabilirsiniz.

- 1 Çalma listesindeki bir şarkıya ilerleyin.
- 2 **Seçenek** > **Çalma listesinden kldr** seçeneğini belirleyin.
- 3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu silme işlemi şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden kaldırır.

Görünümlerden çalma listesine öge ekleme

Müzik menüsü'nün farklı görünümlerinden varolan veya yeni çalma listelerine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci ekleyebilirsiniz.

- 1 **Müzik menüsü'**nden açılan bir görünümde bir öge seçin.
- 2 **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirlediyseniz, çalma listesinin ismini girip, **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Kayıtlı çalma listesi** seçeneğini belirlediyseniz, çalma listesini seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Bazı görünümlerde, **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyerek birden fazla şarkı seçebilirsiniz.

 **İpucu!** Dinlemekte olduğunuz çalma listesine şarkı ekleyebilirsiniz.

Çalma listesi bilgileri

Çalma listeleri görünümünde **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

İsim—Çalma listesinin ismi

Şarkılar—Çalma listesindeki şarkıların sayısı

Yer—Çalma listesinin konumu

Tarih—Çalma listesinin en son değiştirildiği tarih

Saat—Çalma listesinin en son değiştirildiği saat

Otomatik çalma listeleri

Aşağıdaki çalma listeleri çalma listesi görünümünde otomatik olarak görünür:

En çok çalınanlar—En çok dinlenen 40 şarkıyı içerir. Liste en son dinlenen şarkıyla başlar.

Son çalınan şarkılar—En son dinlenen 40 şarkıyı içerir. En son dinlenen şarkı listenin en altında bulunur.

Son eklenenler—Kitaplığa geçen hafta eklediğiniz şarkıları içerir.

Kullanılabilir seçenekler

Aşağıdaki öğeler müzik çaların farklı görünümlerinde bulunan seçeneklerdir:

Şimdi çalınan'a git—Dinlemekte olduğunuz şarkıyla ilgili bilgiler veren bir görünüm açar.

Müzik mağazası'na git—Müzik arayıp satın alabileceğiniz bir Web mağazasıyla kablosuz bağlantı kurar

Mzk ktlğn yenile—Cihazınızın hafızasında ve hafıza kartında bulunan yeni şarkıları tarayarak ve bozuk bağlantıları kaldırarak kitaplık listesini günceller.

Sarkı bilgileri/Çalma listesi bilgileri/Müzik kitaplığı bilgileri—Seçilen öğe hakkında bilgi verir

Yardım—Yardım uygulamasını açar

Çalma listesi oluştur—Yeni çalma listesi oluşturabileceğiniz bir görünüm açar.

Gönder—Seçili öğeyi başka bir uyumlu cihaza göndermenize olanak sağlar.

Sil—Onaydan sonra seçili öğeyi kaldırır. Şarkı, cihaz hafızasından veya uyumlu bir hafıza kartından (takılıysa) kalıcı olarak silinir.

Yeni isim ver—Seçili öğeyi yeniden adlandırır

Çalma listesine ekle—Seçili öğeyi varolan veya yeni bir çalma listesine ekler

Albüm resmi—Seçili albüm veya şarkıya ait geçerli albüm resmini gösteren bir görünüm açar. Cihazınızdaki resimleri kullanarak albüm resmini değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

İşaretle/İş. kaldır—Birden fazla öğe seçmenize olanak sağlar.

Zil sesi olarak ata—Seçili şarkıyı etkin tercihin zil sesi olarak ayarlar. En iyi performansı elde etmek için zil seslerini cihaz hafızasında saklayın.

Listeyi yeniden dznl—Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenler

Yalnızca Şimdi çalınıyor görünümünde bulunan seçenekler

Müzik menüsüne git—Müzik menüsü görünümünü açar

Karışık—Karışık modunu açar veya kapatır. Karışık modunda şarkılar rasgele çalınır.

Tekrar—Dinlemekte olduğunuz şarkıyı veya listedeki tüm şarkıları tekrar çalar.

Ekolayzer—Ses frekansı dengesinin ayarlanabileceği bir görünüm açar.

Görselleştirmeyi başlat—Parça çalınırken görünecek albüm resmini veya animasyonu seçer. **Şimdi çalınıyor** görünümüne dönmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları—Ses dengesini, stereo görüntüsünü ve bas tepkisini değiştirebileceğiniz bir görünüm açar.

Öğeleri yeniden adlandırma

- 1 Listedeki **Sanatçı**, **Albüm**, **Tür** veya **Besteci** seçin.
- 2 **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni ismi girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Seçili sanatçıya, albüme, türe veya besteciye ait tüm şarkılar güncellenir.

Şarkı bilgilerini görüntüleme ve düzenleme

Şarkı görünümünde, **Seçenek** > **Şarkı bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir ve düzenlenebilir:

Şarkı ismi—Şarkının ismi

Sanatçı—Sanatçının ismi

Albüm—Bu şarkının bulunduğu albümün ismi

Parça numarası—Şarkının bulunduğu albümdeki konumu

Yıl—Albümün çıktığı yıl

Tür—Bu şarkının ait olduğu stil kategorisi

Besteci—Bu şarkının bestecisinin adı

Yorum—Bu şarkıyla ilgili diğer bilgiler

Biçim, Süre ve **Telif hakkı** gibi bilgileri görüntülemek için, **Şarkı bilgileri** görünümünde **Seçenek** > **Dosya bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Kitaplık bilgileri

Müzik menüsü'nde **Seçenek** > **Müzik kitaplığı bilgileri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Şarkılar—Kitaplıktaki şarkıların sayısı

Süre—Şarkıların toplam süresi

Kullanıl.—Müzik kitaplığındaki dosyaların toplam sayısı

Yenilendi—Kitaplığın en son değiştirildiği tarih

Şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

- 1 Şarkıyı seçin.
- 2 **Seçenek** > **Zil sesi olarak ata** seçeneğini belirleyin. Seçilen şarkı etkin tercihin zil sesi olarak ayarlanır.

Albüm resmini değiştirme

- 1 Şarkıyı seçin.
- 2 **Seçenek** > **Albüm resmi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Cihazınızın galerisinde bulunan resimler arasında gezinip **Görsel** seçin: seçeneğini belirleyin.
- 5 Orijinal albüm resmini geri yüklemek için, **Orijinali geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Kodlanmış sesler hakkında

Windows Media Player ve Nokia Audio Manager (Nokia PC Suite'te bulunur) gibi uygulamalar, depolama alanından tasarruf etmek için ses dosyalarını WMA veya MP3 gibi codec bileşenleriyle kodlarlar. Kodlama işlemi, ses sinyalinin duyulmayan veya insan kulağının çok zor duyabileceği kısımları çıkartılarak gerçekleştirilir.

Kodlayıcı ve codec bileşeni kalitesi ne olursa olsun, elde edilen dosyanın ses kalitesi orijinalinki kadar iyi değildir. Bu cihazın desteklediği temel codec bileşenleri AAC, WMA ve MP3'tür. Bunların çeşitli halleri bulunur.

Bit hızları

Ses kodlanırken, elde edilen sesin kalitesi, kodlamada kullanılan örnekleme hızına ve bit hızına bağlıdır. Örnekleme hızı, saniyedeki binlerce örnek (kHz) olarak ifade edilir. CD müziği için örnekleme hızı 44,1 kHz olarak sabitlenmiştir. Bit hızı saniyedeki kilobit (Kb/sn) olarak ifade edilir. Bit hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi de o kadar yüksek olur.

Gereken kalite düzeyi; isteklerinize, kullanılan kulaklıklılı mikrofön setlerine ve ortamdaki gürültüye bağlı olabilir. MP3'ler söz konusu olduğunda, 128 ve 192 Kb/sn arasındaki bir bit hızı kullanıldığında elde edilen sonuçlar cihazınızla pop müzik dinlemek için yeterlidir. WMA veya AAC genelde MP3'e benzer sonuçlar verir; yalnız bunlarda bit hızı biraz daha düşüktür (96-160 Kb/sn). AAC+ ve geliştirilmiş AAC+ (eAAC+) gibi AAC türevleri 48 Kb/sn gibi düşük bir bit hızında CD kalitesinde ses üretirler. Genellikle klasik müzik ve buna benzer müzikler için pop müzikte kullanılanlardan daha yüksek bir bit hızı kullanılması gerekir.

Depolama alanından tasarruf etmenin ses kalitesinden daha önemli olduğu konuşma ve diğer sesler söz konusu olduğunda, 8 ve 64 Kb/sn arasındaki bit hızlarını kullanabilirsiniz. Düşük bit hızlarında, WMA veya AAC genellikle MP3'ten daha iyi sonuçlar verir.

Değişken bit hızı

Cihazınız değişken bit hızını (VBR) da destekler. Değişken bit hızı, kodlama işlemindeki bit hızının kodlanan materyalin karmaşıklığına göre değiştiği anlamına gelir. Karmaşık müzik bölümlerinde kalite kaybı yaşanan sabit bit hızlı (CBR) kodlamadan farklı olarak, VBR kullanıldığında, kodlama, parça boyunca sabit bir ses kalitesi korunacak şekilde en iyi duruma getirilir.



Flash Oynatıcı

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için yapılmış olan uyumlu flash dosyalarını görüntüleyebilir, çalabilir ve onlarla etkileşime girebilirsiniz.

Flash dosyalarını düzenleme

tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin.

Klasör açmak veya flash dosyası oynatmak için, üzerine gidip kaydırma tuşuna basın.

Flash dosyasını uyumlu bir cihaza göndermek için, üzerine gidip arama tuşuna basın.

Flash dosyasını bir başka klasöre kopyalamak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Flash dosyasını bir başka klasöre taşımak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

Flash dosyalarınızı düzenlemek üzere bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Flash dosyasını silmek için, üzerine gidip **C** tuşuna basın.

Flash dosyaları oynatma

F tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Flash dosyasına gidip kaydırma tuşuna basın.

Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için, cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu kullanın.

Kullanılabilir ise, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duraklat—çalma işlemi duraklatılır.

Durdur—çalma işlemi durdurulur.

Kalite—çalma kalitesi seçilir. Çalma düzensiz ve yavaş olursa, **Normal** veya **Düşük** seçeneklerinden birini belirleyin.

Tam ekran—dosya tüm ekran kullanılarak oynatılır. Normal ekrana dönmek için, **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Tuş işlevleri tam ekran görünümünde görünmeseler de, herhangi bir seçim tuşuna basıldığında yine de kullanılabilirler.

Ekrana sığdır—dosya büyütüldükten sonra orijinal boyutunda oynatılır.

Kaydırma modu açık—yakınlaştırdığınızda ekran etrafında kaydırma tuşu ile gezinilebilir.



Visual Radio

F tuşuna basın ve **Radio** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Visual Radio servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki radyo programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.



İpucu! Etkin bekleme modundayken Nokia N73 Müzik Sürümü cihazınızdaki **Visual Radio** uygulamasına erişmek için, **M** tuşunu basılı tutun.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer. Bu bilgi kullanılamıyorsa, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz istenebilir veya bölgeyi Visual Radio ayarlarında seçebilirsiniz. Bkz. "Ayarlar", s.52.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Radio** seçeneğini belirleyin. İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini belirleyin. Frekansı elle seçmek için **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da bir istasyonun hafıza konumunu seçmek üzere karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses tuşlarına basın. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bulunduğunuz bölgede dinlenebilen radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Geçerli radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için **Seçenek > Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **Al** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Görsel içerik görünümü için ekran ayarlarını yapmak üzere, **Seçenek > Görünüm ayarları**.

Kayıtlı istasyonlar

Radyoya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Visual Radio servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgisini değiştirmek için **Seçenek > İstasyon > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve a° aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi—Uygulama başlatıldığında sinyal verilip verilmeyeceğini seçin.

Servisi otomatik başlat—Visual Radio servisi sağlayan kayıtlı bir istasyonu seçtiğinizde Visual Radio servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası—Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

Geçerli bölge—Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, yalnızca uygulama başlatıldığında şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.



RealPlayer

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** ile video klipleri veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken gerçek zamanlı bir aktarım bağlantısını etkinleştirebilir veya bunu cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) saklayabilirsiniz.

RealPlayer, .3gp, .mp4 veya .rm uzantılı dosyaları destekler. Öte yandan, **RealPlayer** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, **RealPlayer** .mp4 dosyalarını açmaya çalışır; ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu cihaz tarafından desteklenmez.

Video klipleri oynatma

- 1 Cihaz hafızasında veya hafıza kartında (takılıysa) kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin: **En son** klipler - Şu uygulamada oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır: **RealPlayer Kayıtlı klip—Galeri**'ye kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır.
Bkz. "Galeri", s. 29.
- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

Çalma sırasında kullanılan kısayollar:

- İleri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Medya dosyasını geri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sesi kapatmak için, cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu  görüntülenene kadar basılı tutun. Sesi açmak için, ses tuşunu  görüntülenene kadar basılı tutun.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerektirir. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer uygulamasında yalnızca rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Bununla birlikte, **RealPlayer**, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedya mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video—RealPlayer uygulamasının video klipleri oynatma işlemi bittikten sonra otomatik olarak tekrar oynatması için kullanılır.

Bağlantı—yakın kopya sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir, varsayılan erişim noktası

değiştirilir ve bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığı ayarlanır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya ayarları

Yakın kopya kullan—Yakın kopya sunucusu kullanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.

 **Sözlük:** Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke ayarları

Varsayılan eriş. nok.—İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

Çevrimiçi süresi—Şebeke bağlantısı üzerinden oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda **RealPlayer** uygulamasının şebeke bağlantısından kesilme süresini ayarlayın. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

En düş. UDP bağl. nk.—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.

En yük. UDP bağl. nk.—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Farklı şebekeler için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Film yönetici

muvee oluşturmak için  tuşuna basın ve **Galeri** > **Görüntü ve vid.** > **Seçenek** > **Düzeltil** > **muvee oluştur** seçeneğini belirleyin.

muvee'ler video, görüntü, müzik ve metin içerebilen kısa ve düzenlenmiş video kliplerdir. Hızlı muvee, muvee için bir stil seçtikten sonra otomatik olarak **Film yönetici** tarafından oluşturulur. **Film yönetici**, seçilen stille ilişkilendirilmiş varsayılan müzik ve metni kullanır. Özel muvee'de, kendi video ve müzik kliplerinizi, görüntülerinizi ve stillerinizi belirleyebilir ve bir açılış ve kapanış mesajı ekleyebilirsiniz. muvee'leri multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz.

muvee'ler, **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasörüne .3gp dosya biçiminde kaydedilebilirler.

Hızlı muvee oluşturma

- 1 **Galeri** klasöründe muvee için görüntü ve video seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** > **muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin. Stil seçimi görünümü açılır.
- 2 Stil listesinden muvee için bir stil seçin.
- 3 **Seçenek** > **muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin.

Özel muvee oluşturma

- 1 **Galeri** klasöründe muvee için görüntü ve video seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** > **muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin. Stil seçimi görünümü açılır.
- 2 İstenilen stile gidin ve **Seçenek** > **Özelleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Video ve görüntü** veya **Müzik** seçeneği altında muvee'nize eklemek istediğiniz klipleri seçin. **Video ve görüntü**'de muvee'de oynatılacak dosyaların sırasını belirleyebilirsiniz. Taşımak istediğiniz dosyayı seçmek için  tuşuna basın. Daha sonra işaretli dosyayı altına yerleştirmek istediğiniz dosyaya iletin ve  tuşuna basın. muvee'ye görüntü ve video eklemek veya çıkarmak için, **Seçenek** > **Ekle/Kaldır** seçeneğini belirleyin. Video klipleri kesmek için **Video ve görüntü** altında, **Seçenek** > **İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Bkz. "İçerik seçme", s. 55. **Mesaj** seçeneği altında, muvee'ye bir açılış ve kapanış metni ekleyebilirsiniz.

Uzunluk altında, muvee'nin uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanıcı tanımlı—muvee uzunluğu tanımlanır.

Multimedya mesajı—muvee uzunluğunu multimedya mesajı ile gönderilmeye en uygun hale getirir.

Müzikle aynı—muvee süresi, seçilen müzik klipi ile aynı olacak şekilde ayarlanır.

Otomatik seçim—Tüm seçili görüntüler ve video klipler muvee'ye dahil edilir.

- 4 **Seçenek** > **muvee oluşturun** seçeneğini belirleyin. Önizleme görünümü açılır.
- 5 Özel muvee'yi kaydetmeden önce önizlemek için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 6 muvee'yi kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Aynı stil ayarlarını kullanarak yeni bir özel muvee oluşturmak için **Seçenek** > **Tekrar oluşturun** seçeneğini belirleyin.

İçerik seçme

Seçili video klipleri düzenlemek için **Video ve görüntü** klasöründe, **Seçenek** > **İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Video klipin muvee'ye dahil etmek veya hariç tutmak istediğiniz parçalarını seçebilirsiniz. Slaytta dahil edilenler yeşil renkle, dahil edilmeyenler kırmızı renkle ve nötr parçalar da gri renkle gösterilir.

Video klbin bir parçasını muvee'ye dahil etmek için, parçaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Bir parçayı çıkartmak için, **Seçenek** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin. Bir çekimi çıkartmak için, **Seçenek** > **Görüntüyü çıkart** seçeneğini belirleyin.

Video klbin bir parçasının **Film yönetici** tarafından rasgele dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istiyorsanız, parçaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Fark etmez işaretle** seçeneğini belirleyin.

Video klbin parçalarının **Film yönetici** tarafından rasgele dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istiyorsanız, **Seçenek** > **Tümünü fark etmez işr.** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Aşağıdaki seçenekleri düzenlemek için stil seçimi görünümünde, **Seçenek** > **Özelleştir** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Kullanılan hafıza—muvee'lerinizin saklanacağı konumu seçin.

Çözünürlük—muvee'lerinizin çözünürlüğünü seçin. Seçtiğiniz video kliplerin adedine ve uzunluğuna bağlı olarak en uygun çözünürlüğü kullanmak için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Standart muvee ismi—muvee'leriniz için varsayılan bir isim belirleyin.

Zaman yönetimi



Saat

🔔 tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde **🔔** görünür.

Alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini; alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı iptal etmek için, **Uygulamalar** > **Saat** > **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **🔔** tuşuna basıp **Uygulamalar** > **Saat** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih veya saati değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki saat, tarih ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke servisi), **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat**'i açıp **▶** tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için, şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.



Ajanda

Ajanda size toplantıları ve yıl dönümlerini hatırlatır ve işlerinizi ve diğer notlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Ajanda kayıtları oluşturma

💡 Kısayol: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın (**1** – **0**). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde herhangi bir tuşa basıldığında yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 **🔍** tuşuna basıp, **Ajanda** > **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler birini seçin:

Toplantı—belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.

Not—günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.

Yıldönümü—doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır)

Yapılacak—belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır

- 2 Alanları doldurun. Alarm ayarlamak için, **Alarm** > **Açık** seçeneğini belirleyip **Alarm saati** ve **Alarm tarihi**'ni girin. Bir randevuyla ilgili açıklama eklemek için, **Seçenek** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğunda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmini sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmini ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.



 **İpucu!** Nokia PC Suite'i kullanarak ajandanızı uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

 **İpucu!** Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta görünümünde notlar ve yıl dönümleri saat 08:00'den önceye yerleştirilmiştir. Ay, hafta, gün ve yapılacak görünümleri arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne atlamak için, # tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek cihazınızın hafızasında yer kazandırır.

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek** > **Kayıt sil** > **Tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Mesajlar

tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin (şebeke servisi). **Mesajlar** menüsünde kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Web servis mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz. Bluetooth bağlantısı veya kızıltötesi kullanılarak alınan mesajlar veya veriler, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne alınırlar.

Yeni mesaj oluşturmak için, **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

Gelen Kutusu—E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.

Klasörlerim—Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

İpucu! Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın.

Posta Kutusu—Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "E-posta", s. 70.

Taslaklar—Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

Gönderil. öğe.—Bluetooth bağlantısı veya kızıltötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için bkz: "Diğer ayarlar", s. 73.

Giden kutusu—Gönderilmeyi bekleyen mesajlar geçici olarak burada tutulur.

Örnek: Mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

Raporlar—Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, klasörler arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini () görüntüleyebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, abc ve Abc seçili karakter modunu gösterir. 123 sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  görüntülenir.


- İstedığınız karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1 – 9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahminini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi görüntülenir.

- 1 Metin tahminini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Bu işlem metin tahminini cihazdaki tüm düzenleyiciler için etkinleştirir.

- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için **2 – 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin, Türkçe sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın.

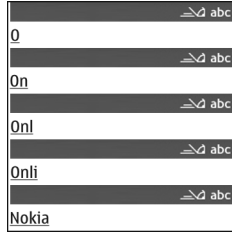

- Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğü onaylamak için tuşuna veya bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın veya tuşuna basın ve **Metin tahmini** > **Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahmini özelliğini kapatma

Metin tahminini cihazdaki tüm düzenleyiciler için kapatmak için, tuşuna basın ve **Metin tahmini** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu! Metin tahminini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için, **C** tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşu altındadır.

Özel karakterler listesini açmak için ***** tuşunu basılı tutun.

💡 **İpucu!** Birkaç özel karakteri aynı anda eklemek için, karakterleri seçtiğinizde **5** tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedia mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz. "MMS ve e-posta ayarlarını alma", s. 64 ve "E-posta", s. 70.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

1 **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kısa mesaj—kısa mesaj gönderilir.

Multimedia mesajı—Multimedia mesajı (MMS) gönderilir.

E-posta—e-posta mesajı gönderilir.

E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin.

2 **Kime** alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için **🔍** tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için ***** tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

3 **Konu** alanına multimedia mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için, **Seçenek > Adres alanları** seçeneğini belirleyin.

4 Mesaj alanına, mesajı yazın. Şablon eklemek için, **Seçenek > Ekle** veya **Nesne ekle > Şablon** seçeneğini belirleyin.

5 Multimedia mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek > Nesne ekle > Görüntü, Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde,  görüntülenir.

.mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedia mesajında gönderemezsiniz. Videoların kaydedilme biçimini değiştirmek için bkz: "Video ayarları", s.28.



- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedya mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Seçenek > Yeni ekle > Görüntü, Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajının nasıl görüldüğünü görmek için, **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

- 7 E-postaya ek iliştiirmek için **Seçenek > Ekle > Görüntü, Ses klipi, Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

 **İpucu!** Diğer dosya türlerini ek olarak göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabiliriyorsa, **Seçenek > Gönder > E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

- 8 Mesajı göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil

seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar. Gezinme çubuğunda geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak **Giden kutusu** klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta **Giden kutusu**'nda önce **Sırada** durumunda, gönderme birkaç kez başarısız olduğunda **Başarısız** durumunda bırakılır.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses, ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek > Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlanmışsa gösterilir. Bkz. "Multimedya mesajları", s. 69.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Ayarları servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66.

MMS ayarlarını el ile girme.

-  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktası için ayarları tanımlayın. Bkz. "Bağlantı", s. 123.

- 2  tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Kull. erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve tercih edilen bağlantı olarak oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Ayrıca bkz: "Multimedya mesajları", s. 69.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletme için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz. "Bağlantı", s. 123.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 70. Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen Kutusu – mesajları alı

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi okunmamış kısa mesajı,  simgesi okunmamış multimedya mesajını,  simgesi kızılotesi ile alınan verileri ve  simgesi Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  ve **1 yeni mesaj** gösterilir. Mesajı açmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. **Gelen Kutusu** klasöründeki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı veya multimedya mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için, **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, veri içeren birçok türde mesaj alabilir ():

Yapılandırma mesajı—Ayarları servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgiişlem bölümünden yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için **Seçenek > Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit—Bilgileri **Rehber**'e kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi—Zil sesini kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Opert. logosu—Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı—Daveti kaydetmek için **Seçenek > Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web mesajı—Yer imini Web tarayıcıdaki yer imleri listesine kaydetmek için **Seçenek > Yer imlerine ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek > Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta bildir.—Not size uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını bildirir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajları

Web servis mesajları () bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 70.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdaysanız mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz: "Bağlantı", s. 123.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır**'ı seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni—tüm yeni e-posta mesajları alınır.
Seçili—yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajları alınır.
Tümü—posta kutusundan tüm mesajlar alınır.
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya **Seçenek** >

Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyerek bağlantıyı kesebilir ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

E-posta durum simgeleri:

Cihazınıza yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) alınmadı.

Cihazınıza yeni e-posta alındı.

E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.

E-posta mesajı okundu.

E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği cihazdan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** > **Başlık alımı** > **Her zaman**

etkin veya **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini belirleyin ve mesajların ne zaman ve hangi sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** altında **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** altında **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş () bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları ya da tümü cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

☞ tuşuna basıp, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj merkezleri—Tanımlanan tüm mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi—Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması—Mümkün olduğunda, başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğiniz belirlenir (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar sürede yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.

Tercih edilen bağlantı—Kısa mesajları göndermek için kullanılan bağlantı seçilir: GSM şebekesi veya şebeke destekliyse paket veri. Bkz. "Bağlantı", s. 123.

Aynı merkl. cevaplama—Cevap mesajının aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğiniz seçilir (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

☞ tuşuna basıp, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. **Orijinal (MMS oluşturma modu)**, yalnızca **Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığında gösterilir), **Küçük** veya **Büyük**.

MMS oluşturma modu—Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olası bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası—Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasını kullanacağınızı seçin.

Multimedya alımı—Multimedya mesajlarını nasıl almak istediğinizi belirleyin. Multimedya mesajlarını ana şebekenizde (SIM kartı cihazınızda olan operatör) otomatik olarak almak için, **Ana şebekede otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver—Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al—Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al—Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme—Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar sürede yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basıp, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Posta kutuları—Şu ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Kullanılan p. kutusu—E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturmak için, posta kutusu ana görünümünde, **Seçenek** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre—Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz. "Bağlantı", s. 123.

Posta kutusu ismi—Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.)—Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası—Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için)—Posta kutusuna bağlanırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

E-posta adresim—Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun.—E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz. "Bağlantı", s. 123.

Kullanıcı ismi, Şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve **Bağlantı noktası** ayarları **Gelen e-posta**'daki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

İsim—Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder—Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen** seçeneğini belirleyin. **Sonraki bağlantı** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzaktaki posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder—E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle—E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim—Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta—E-postanın hangi kısımlarının alındığını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Kısmen (kB)** (yalnızca POP3 için) veya **Mesajlar ve ekler** (yalnızca POP3 için).

Alma miktarı—Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için)—Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için)—Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

Başlık alımı—Cihazın otomatik olarak yeni e-posta almasını isteyip istemediğinizi seçin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basıp, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Alım—Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil—Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması—Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

☞ tuşuna basıp, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönd. mesajı kaydet—Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-postanın birer kopyasını **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı—Bir seferde kaç adet gönderilmiş mesajın **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Klasör görünümü—Klasör görünümü düzenini **1 satır**'dan **2 satır**'a değiştirin.

Kullanılan hafıza—Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı.**



Sohbet

☞ tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (şebeke servisi), sohbet özelliğini kullanarak diğer kişilerle sohbet edebilmeye ve özel konulara sahip tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Birçok servis sağlayıcı, bir sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz uyumlu sohbet sunucuları barındırır. Servis sağlayıcıların özelliklere verdiği destek değişiklik gösterebilir.

Bir sohbet kullanıcısı ile görüşme başlatmak veya görüşmeyi devam ettirmek için **Oturumlar** seçeneğini; sohbet kartvizitlerinizi oluşturmak, düzenlemek veya çevrimiçi durumlarını görüntülemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğini; birden çok sohbet kullanıcısı ile bir grup görüşmesi başlatmak veya varolan görüşmeyi devam ettirmek için **Sohbet grupları** seçeneğini veya kaydettiğiniz önceki bir sohbet oturumunu görüntülemek için **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişebilmek için ayarları kaydetmelisiniz. Ayarları sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 76.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanımdaki sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet**'i açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Kullanımdaki sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni

sohbet sunucuları kaydetmek için bkz. "Sohbet sunucusu ayarları", s. 76.

- 2 Oturum açmak için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip  tuşuna basın. Sohbet sunucusu kullanıcı kimliği ve şifresini servis sağlayıcınızdan elde edebilirsiniz.
- 3 Oturumu kapatmak için, **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran ismini kullan (yalnızca, sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa gösterilir)—Bir takma ad girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Uygnlk. durumumu gös.—Diğerlerinin çevrimiçi olup olmadığınızı görmelerine izin vermek için, **Herkes** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver—Herkesten gelecek mesajlara izin vermek için, **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver—Yalnızca kendi sohbet kartvizitlerinizin davetlerine izin vermek için, **Sadece Soh. reh.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetleri, kendi gruplarına katılmanızı isteyen sohbet kartvizitleri tarafından gönderilir.

Mesaj kaydırma hızı—Yeni mesajların hangi hızda görüntüleneceğini seçin.

Sohbet kartvz. sırala—Sohbet kartvizitlerinizin sıralanma biçimini seçin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunl. yüklenmesi—Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi olup olmadığı bilgisinin nasıl güncelleneceğini seçmek için, **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler—Çevrimdışı durumundaki sohbet kartvizitlerinin sohbet rehber listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Kendi mesaj renginiz—Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.

Alınan msj. rengi—Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.

Sohbet bildirim sesi—Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çalınacak sesi değiştirin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcılarını arama

Grupları aramak için, **Sohbet grupları** görünümündeyken **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler** (kullanıcı kimliği) kriterleri ile arama yapabilirsiniz.

Kullanıcıları aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümündeyken **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydettiğiniz veya katılmış durumda olduğunuz sohbet gruplarının bir listesi gösterilir.

Kayıtlı bir sohbet grubuna katılmak için  tuşuna basın.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, o gruptaki gönderilip alınan mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanında yazıp  tuşuna basın.

Katılımcılardan birine özel bir mesaj göndermek için **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Size gönderilen özel bir mesaja yanıt vermek için mesajı seçip **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi durumda olan sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katılmaya davet etmek için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj alınmasını engellemek için **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti kaydetme

Görüşme sırasında veya bir sohbet grubuna katıldığınızda gönderilip alınan mesajları kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için **Seçenek** > **Kaydı durdur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilmiş sohbetleri görüntülemek için, ana görünümdeyken **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümü, görüşmeye devam ettiğiniz bireysel oturum katılımcılarının bir listesini gösterir. Devam eden oturumlar **Sohbet**'ten çıktığınızda otomatik olarak kapatılır.

Oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip  tuşuna basın.

Oturuma devam etmek için mesajınızı yazıp  tuşuna basın.

Oturumu kapatmadan oturum listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Oturum katılımcısını sohbet rehberinize kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlara otomatik cevap göndermek için **Seçenek > Oto. cevaplamayı aç** seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartvizit listeleri alabilir veya bir kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum açtığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > Ayarlar > Sunucu ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliğini ve şifreyi, servise kayıt esnasında servis sağlayıcınızdan alırsınız. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucular—Tüm tanımlı sohbet sunucularının listesini görüntüleyin.

Standart sunucu—Sohbet sunucusunu, bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusuyla değiştirin.

Sohbet bağlantı türü—**Sohbet**'i başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Şu ayarları girin:

Sunucu ismi—sohbet sunucusunun adı

Kull. erişim noktası—sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi—sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği—kullanıcı kimliğiniz

Şifre—oturma açma şifreniz



Rehber (Telefon rehberi)

 tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'de kişilerin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Bkz. 'Veri ve ayarlar', s. 66. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

Rehber'deki kartvizit sayısını, grup sayısını ve kullanılabılır hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri** seçeneğini belirleyin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek >**

Düzenle seçeneğini belirleyin. İstenilen kişiyi arama alanına adının ilk harflerini girerek de arayabilirsiniz. Yazdığınız harflerle bağlayan kartvizit listesi ekranda belirir.

 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

Kartvizite atanmış ses etiketini dinlemek için, kartvizite gidip kaydırma tuşuna basın. Daha sonra **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin. Bkz. 'Sesle arama', s. 82.

Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek > Gönder > Kısa mesaj ile, Multimedya ile, E-posta ile, Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Bkz. 'Mesajlar', s. 60 ve 'Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme', s. 101.

 **İpucu!** Kartvizitleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Gruba bir kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Gruba ekle** seçeneğini belirleyin (yalnızca grup oluşturmuşsanız gösterilir). Bkz. 'Kartvizit grupları oluşturma', s. 79.

💡 **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için, kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için, **✎** ve **📍** tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve **C** tuşuna basarak silin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu yöntemle, kartvizitin birden fazla numarası veya adresi olması durumunda, belirli bir numarayı veya adresi kullanarak kartviziti kolayca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 **Rehber**'den bir kartvizit seçip **📍** tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte, standart numara veya adresin altı çizilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için **📶** tuşuna basın ve **Rehber** > **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için **📶** tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek** > **SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek** > **Kopyala** > **SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

💡 **İpucu!** Rehberinizi Nokia PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

SIM rehberi ve diğer SIM hizmetleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için **📶** tuşuna basın ve **Rehber** > **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkinli.** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek veya iptal etmek veya sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için PIN2 koduna ihtiyacınız vardır. Kod yoksa servis sağlayıcınıza başvurun. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlemler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (aramayla birlikte arayan telefon numarasının da gönderilmesi ve cihazınızın bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.

- 2 **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 **Rehber** menüsünde, gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya varsayılan ismi kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Sesli aramalar

 **İpucu!** Arama sırasında ses düzeyini artırmak veya azaltmak için, cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu kullanın.

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Rehber menüsünden arama yapmak için,  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Arama yapmak için,  tuşuna basın. Arama türü olarak **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Rehberden arama yapabilmek için kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber**'e kopyalamanız gerekir. Bkz. "Kartvizit kopyalama", s. 78.

Sekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: "Aktarma", s. 129.

 **İpucu!** Sekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Sekreter** > **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için,  tuşuna basın. Numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak bekleme alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek > Konferans > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek > Konferans > Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek > Konferans > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek > Konferans > Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyip, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 — 9**) telefon numarası atamak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini belirleyin. **1** telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmeme niz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil, Mobil (ev), Mobil (iş), Telefon, Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Video aramaları

Video araması (şebeke servisi) yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:

✖ Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).

🚫 Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz.

Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için bkz: "Arama", s. 122.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Video araması başlatmak için, bekleme modunda telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikinci kamera kullanılır. Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü**



bekleniyor gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

Video gösterme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak isterseniz, **Etkinleştir/Kapat** > **Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak için, **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirlemek üzere yakınlaştırma tuşlarını kullanın. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.

Ekranda, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için, **Görn. sırasını deęiş.** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için ➡ tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için

Video paylşm. seçeneğini (şebeke servisi) kullanın. Paylaşmak istediğiniz canlı videoyu veya bir video klibi göstermek için bir alıcıyı davet edin. Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylşm. modunu etkinleştirdiğinizde hoparlör etkinleştirilir. Video paylaşımı sırasında hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti de kullanabilirsiniz. Sesli arama etkenken, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı** veya **Klip** seçeneğini belirleyin.

- Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylşm. UMTS bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylşm.** işlevini kullanabilmeniz UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis ve şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylşm. işlevini kullanabilmeniz için aşağıdaki koşullar gereklidir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 85.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 85. Paylaşım oturumunu UMTS

şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder ancak paylaşım oturumu kesilir. UMTS şebekesi kapsama alanında (örneğin, bir GSM şebekesi) değilseniz, **Video paylaşım**. başlatılamaz.

- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Bir kişiyi paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı kapalıysa, UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa veya **Video paylaşım**. yüklenmemiş ya da kişiden kişiye bağlantılar ayarlanmamışsa, alıcı davet gönderdiğinizi bilemez. Ancak, alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylaşım**. 'nı kullanabilmeniz için önce, cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP tercihinin ayarlanması, başka bir uyumlu cihazla canlı olarak kişiden kişiye bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bir paylaşım oturumu almak için de SIP profilinin kurulmuş olması gerekir.

SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları şebeke üzerinden gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu kişinin kartvizitine girebilirsiniz. Cihazınızın ana menüsünden **Rehber**'i ve kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın). **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **SIP** veya **Görüntüyü paylaş** seçeneğini belirleyin (doğru seçenek şebeke operatörüne bağlıdır). SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kişinin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için, alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte, örneğin, +358) kullanabilirsiniz. **Rehber**'de kayıtlı olan telefon numarasında ülke kodu yoksa, daveti gönderirken numarayı ülke kodu ile birlikte girebilirsiniz.

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun. Yardım için bkz: "Bağlantı", s. 123.

Canlı video ve video klipleri paylaşma

Paylaşım oturumu almak için alıcının cihazının **Video paylaşım**. 'nı desteklemesi ve alıcının uyumlu mobil cihazında gerekli ayarları yapılandırması gerekir. Paylaşım başlayabilmeniz için, hem sizin, hem de alıcının servise kayıtlı olması gerekir.

Canlı video

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı** seçeneğini belirleyin ve sürgülü kapağı açın.
- 2 Cihazınız, davetiye alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.
Kartvizitte alıcıya ait birden fazla SIP adresi bulunuyorsa, daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve davetiye göndermek için **Seç** seçeneğini belirleyin.
Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin.
Davetiye göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Kişinin SIP adresini bilmiyorsanız ve alıcının numarası **Rehber**'de kayıtlı değilse, ülke kodu ile birlikte numarayı girin.
- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
Hoparlör etkin durumdadır. Sesli arama için uyumlu bir kulaklıklılı mikrofona seti de kullanabilirsiniz.
- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için, **Paylaşılan video klip kaydedilsin mi?** sorusunu kabul etmek üzere

Kaydet tuşuna basın. Paylaşılan video, **Galeri** klasöründe **Görüntü ve vid.**'ya kaydedilir.

Video klip

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Klip** seçeneğini belirleyin.
Cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında kayıtlı olan video kliplerin listesi açılır.
- 2 Paylaşmak istediğiniz video klipi seçin. Önizleme görünümü açılır. Klipi önizlemek için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Davet et** seçeneğini belirleyin.
Video klipi paylaşabilmek için uygun bir formata dönüştürmeniz gerekebilir. **Paylaşım için klipin dönüştürülmesi gerekiyor. Devam?** görüntülenir.
Tamam seçeneğini belirleyin.
Cihazınız davetiye alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.
Kartvizitte alıcıya ait birden fazla SIP adresi bulunuyorsa, daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve davetiye göndermek için **Seç** seçeneğini belirleyin.
Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin.
Davetiye göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Kişinin SIP adresini bilmiyorsanız ve alıcının numarası **Rehber**'de kayıtlı değilse, ülke kodu ile birlikte numarayı girin.

- 4 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
- 5 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşımaya devam etmek için **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin. Video klipi ileri veya geri sarmak için yukarı veya aşağı yönde gidin.
- 6 Klipi tekrar oynatmak için, **Oynat** tuşuna basın.
- 7 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz, paylaşım duraklatılır. Video paylaşım görünümüne geri dönmek ve paylaşımaya devam etmek için etkin bekleme modunda iken, **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Etkin bekleme mod", s. 116.

Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız **Sessiz** olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve cihazınız kapalıysa veya UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Kabul et—paylaşım oturumunu başlatır.

Reddet—daveti geri çevirir. Alıcı, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Paylaşım oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için bitir tuşuna da basabilirsiniz.

Video klip alırken klip sesini kapatmak için, **Sustur** tuşuna basın.

Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Cihazın zil seslerini çeşitli ortamlara ve etkinliklere göre (örneğin, cihazınızın sessiz olmasını istediğinizde) değiştirmek için bkz: "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 113.

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr.** > **Sesli aramalar** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılacaktır. Bkz. "Aktarma", s. 129.

Gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek** > **Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için bkz: "Arama", s. 122.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

-  **İpucu!** Video aramalarına zil sesi atayabilirsiniz.  tuşuna basın ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını yanıtlamak için  tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** yazısı ekranda görüntülenir. Canlı video gönderme işlemini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, video gönderimi etkinleştirilmez ve yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Video görüntüsünün yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilen sabit bir görüntü ile değiştirmek için bkz: "Arama", **Video arama. görüntü**, s. 122.

Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Araçlar > **Ayarlar** > **Arama** > **Arama bekletme** menüsünde **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak için **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Şu seçeneklerden bazıları için, arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Sustur** veya **Sesi aç**, **Cevapla**, **Reddet**, **Geçiş**, **Beklet** veya **Bekletmeden al**, **Ahizeyi etkinleştir**, **Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılıysa), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm**

aramaları bitir, **Yeni arama**, **Konferans**, **Aktar** ve **Etkin beklemeyi aç**. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Değiştir—etkin aramayı bitirir ve bekleyen aramayı cevaplar.

MMS gönder (yalnızca UMTS şebekelerinde)—aramanın diğer katılımcısına multimedya mesajıyla görüntü veya video gönderilir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için  tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF gönder—şifre gibi DTMF ses dizeleri gönderilir. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için  tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Video araması sırasında kullanılabilen seçenekler

Şu seçenekler için, video araması sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Etkinleştir** veya **Kapat** (video, ses veya her ikisi), **Ahizeyi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılı ise ve sesi cihazınıza geri yönlendirmek istiyorsanız) veya **Ahizesizi etkinleştir** (sesi cihazınıza bağlı, Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklığa yönlendirmek için),

Hoparl. etkinleştir, **Etkin aramayı bitir**, **Etkin beklemeyi aç**, **Ana kamerayı kullan/İkincil kamerayı kullan**, **Görn. sırasını deęiş.**, **Yakınlaştır/Uzaklaştır** ve **Yardım**.

Kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

İşlem Kaydı

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **İşlem kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Tüm son aramalar listesini silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Etkin arama sırasında arama sayaçları görünümünü ayarlamak için, [Uygulamalar](#) > [İşlem kaydı](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Arama süresi göster](#) > [Evet](#) veya [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.

Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını temizlemek için [Seçenek](#) > [Sayaçları temizle](#) seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Telefon ve SIM", s. 126.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için [İşlem kaydı](#) > [Paket veri](#) seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

[İşlem Kaydı](#) simgeleri:

↓ Gelen

↑ Giden

↻ Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için, [İşlem kaydı](#) > [İşlem kaydı](#) seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için kaydırma tuşunda sağa doğru basın. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

İpucu! Gönderilen mesajların bir listesini görüntülemek için [İşlem kaydı](#) > [Gönderil. öğe.](#) seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedia mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

[İşlem Kaydı](#)'ndan rehberinize bilinmeyen bir telefon numarası eklemek için, [Seçenek](#) > [Rehber Ekle](#) seçeneğini belirleyin.



İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı süresi seçeneğini ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca cihazın hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

 **İpucu!** Ayrıntılar görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayabilir ve bunu örneğin bir kısa mesaja yapıştırabilirsiniz. **Seçenek** > **Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Web tarayıcılar



Servisler

🔗 tuşuna basın ve [Internet](#) > [Servisler](#) seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Pek çok servis sağlayıcı [Servisler](#) tarayıcısıyla görüntüleyebileceğiniz, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunmaktadır. Bu sayfalarda WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML - Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Köprü metni biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını internet üzerinde asıl tasarlandıkları şekilde görüntülemek için, [Web'i](#) kullanın. Bkz. "Web", s. 96.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

💡 **Kısayol:** Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

Erişim noktası

Sayfalara erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarları gerekir. Ayarları, sayfayı sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

💡 **İpucu!** Ayarlar, servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

- 1 🔗 tuşuna basın, [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktaları](#) seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası için ayarları tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz. "Bağlantı", s. 123.
- 2 🔗 tuşuna basın ve [Servisler](#) > [Seçenek](#) > [Yer imi yöneticisi](#) > [Yer imi ekle](#) seçeneğini belirleyin. Yeriminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini yazın.
- 3 Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü **Servisler**'i açtığınız zaman açılır.

Cihazınızda diğer internet sitelerine ait önceden yüklü yer imleri ve bağlantılar olabilir. Ayrıca diğer şahıslara ait sitelere de cihazınızdan erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bir ilgisi yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik hakkında önlemler almalısınız.

 , varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz. "Sertifika yönetimi", s. 127.

Tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfa indirmek için yer imi seçin veya alana  adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için **#** , sayfanın başına atlamak için ***** tuşlarını kullanın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, **Geri** seçeneğini kullanın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi kaydetmek için **Seçenek** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Tarama sırasında yer imlerine erişmek için  tuşunu basılı tutun. Tarayıcıya dönmek için, **Seçenek** > **Sayfaya dön** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, yer imleri görünümünde  tuşuna basarak **Kayıtlı sayfalar** görünümünü açın.

Yeni URL adresi girmek için, **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

Açık olan web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek** > **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Öğeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve  tuşuna basın.

İndirme işlemini başlattığınızda, o andaki tarama oturumunda devam eden, duraklatılmış ve tamamlanan indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Ayrıca, **Seçenek** > **İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyerek de listeyi görüntüleyebilirsiniz. Devam eden indirme işlemlerini

duraklatmak kaldığı yerden sürdürmek veya iptal etmek için ya da tamamlanan indirilebilir öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için, listede bir öğeye gidin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf **Galeri**'ye kaydedilebilir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin "Satın Al" seçeneğini belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemini iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini veya bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası—Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bkz. "Bağlantı", s. 123. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Görn. ve seslr. yükü—Tarama sırasında görüntüleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için, **Seçenek** > **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu—Metin boyutunu seçin.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek isterseniz **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Ekran boyutu - Tarama sırasında görüntüleneni belirleyin. **Yalnız. seçim tuş.** veya **Tam ekran.**

Bulma sayfası—Yer imleri görünümünde **Gezinme seçenek.** > **Bulma sayfasını aç** seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlayın.

Ses seviyesi—Tarayıcının Web sayfalarına katıştırılmış sesleri çalmasını isterseniz bir ses seviyesi seçin.

Oluşturma— Sayfa düzeninin **Küçük ekran** modundayken, olabildiğince doğru olarak gösterilmesini isterseniz **Kaliteli** seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız **Hızlı** seçeneğini belirleyin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DTMF gönd. onayla—Cihaz sesli arama sırasında DTMF sesleri göndermeden önce onaylamak isteyip

istemediğinizi seçin. Ayrıca bkz. "Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler", s. 88.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Varsayılan kodlama – Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.



Web

 tuşuna basın ve **Internet** > **Web** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Web ile, köprü metni biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını internet üzerinde asıl tasarlandıkları şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan web sayfalarını tarayabilir ve genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dili (WML) kullanabilirsiniz.

Web ile, sayfayı yakınlaştıracak ve uzaklaştıracak, örneğin sayfalarda gezinmek, web beslemelerini ve günlüklerini okumak, web sayfalarına yer imi eklemek ve içerik indirmek için **Küçük harita** ve **Sayfa genel bakışı**'ni kullanabilirsiniz.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

Sayfalara erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarları gerekir. Ayarları, sayfayı sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Küçük harita

Büyük miktarda bilgi içeren Web sayfalarını görüntülemek ve bu sayfalarda bilgi aramak için **Küçük harita**'yı kullanabilirsiniz. **Küçük harita** açıkken, Web otomatik olarak uzaklaşır ve taradığınız Web sayfasının genel bir görünümünü gösterir. Sayfada hareket etmek için, sağa veya sola, yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın. İstediğiniz bilgiyi bulduğunuzda, kaydırmayı durdurun; **Küçük harita** sizi istediğiniz noktaya götürecektir. **Küçük harita**'yı açmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sayfa genel bakışı

Büyük miktarda bilgi içeren bir web sayfasında gezinirken, sayfanın ne tür bilgi içerdiğini görüntülemek için **Sayfa genel bakışı**'ni kullanabilirsiniz.

Geçerli sayfanın sayfa genel bakışını göstermek için,  tuşuna basın. Sayfada istediğiniz noktayı bulmak için .

 ,  veya  tuşuna basın. Sayfanın istediğiniz bölümünü yakınlaştırmak ve görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Web beslemeleri, güncel haberler gibi en son kayıtların başlıklarını veya tam metnini paylaşmak üzere web günlüğü topluluğu tarafından sıkça kullanılan Web sayfalarındaki xml dosyalarıdır. Web beslemelerine Web, Blog ve Wiki sayfalarında sıkça rastlanır. Web sayfalarındaki Web beslemelerine abone olmak için, [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini belirleyin. Abone olduğunuz Web beslemelerini görüntülemek için, Web yer imleri görünümünde, [Web beslemeleri](#) seçeneğini belirleyin.

Web günlükleri Blog'lar veya Weblog'lardır. Web üzerindeki bir Web beslemesini veya günlüğünü indirmek için, üzerine gidip kaydırma tuşuna basın.

Tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfayı indirmek için, yer imini seçip kaydırma tuşuna basın. Ayrıca alana adresi de girebilirsiniz ().

Klavye kısayolları

- İki veya daha fazla pencere açıksa, geçerli pencereyi kapatmak için **C** tuşuna basın.
- Yer imlerinizi açmak için **1** tuşuna basın.
- Geçerli sayfada metin aramak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Tüm açık pencereleri listelemek için **5** tuşuna basın.
- Sayfanın genel görünümünü göstermek için **8** tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve istenilen bilgileri görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.
- Farklı bir Web sayfasına gitmek için **9** tuşuna basın.
- Başlangıç sayfasına gitmek için **0** tuşuna basın.

Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **#** veya ***** tuşuna basın.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasına izin vermek veya engellemek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Açılır pencer. engelle](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Mevcut gezinme oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz Web sayfalarını görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Geçmiş](#) seçeneğini belirleyin. Bir önceki sayfaya döndüğünüzde önceki sayfaların listesinin otomatik olarak gösterilmesi için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Geçmiş listesi](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Web bağlantısını sonlandırmak için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli Web sayfalarına yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili ağ sunucusunun tuttuğu bilgileri silmek için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Çerezleri sil** seçeneğini belirleyin.

Farklı Web sitelerine yaptığınız ziyaretleriniz ile ilgili bilgileri saklayan geçici hafızayı boşaltmak için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıklılı mikrofon setleri ve araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik ve ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir PC'ye (örneğin, dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntüleri basmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 35.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging

Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile ve Human Interface Device Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

💡 Sözlük: Profil, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin, Handsfree Profile ahizesiz kullanım birimi ve mobil cihaz arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Güvenlik", s. 126.

Ayarlar

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısını ayarladıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra, cihazınız ve bu isim Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth—Açık veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve daha sonra bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü—Cihazınızın, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunabilmesini sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Telefonu diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi—Cihazınızın ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu—Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanarak başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s.101. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Nokia N73 cep telefonunuzda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse önce, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM mod. çık** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bu yolla, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle cihazınızı bulabilecek kişileri daha iyi kontrol edebilirsiniz ve onlara bağlanabilirsiniz.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın. Böylelikle, cihazınızı zararlı içerikten daha iyi koruyabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı açıktır.
-  yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  simgesinin sürekli görünmesi, Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletildiğini belirtir.

 **İpucu!** Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için, **Notlar**'ı açın, metni yazın ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galeri** uygulamasını açın.

- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiye sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar.
Cihaz simgeleri:  bilgisayar,  telefon,  ses veya video cihazı ve  diğer cihaz.
Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 101.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.

Mesajlar menüsündeki **Gönderil. öğe.** klasöründe Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar saklanmaz.

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Bluetooth uygulaması ana görünümünde, eşleştirilen cihazlar görünümünü  açmak için  tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan

cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yetkili olarak ata—Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve cihaza olan bağlantı kesilir.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz. "Gelen Kutusu—mesajları alır", s. 65.

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı

Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz. Ayrıca bkz: "Modem", s. 104.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesini kullanarak veri gönderme ve alma

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe 1 metre (3 fit) civarındadır.
- 2 Kızılötesi bağlantı noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir.
Kızılötesi aracılığıyla veri almak üzere cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.
Kızılötesi ile veri göndermek için, göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

Kızılötesi ile alınan öğelerin tümü, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları  simgesi ile gösterilir.

 simgesi yanıp söndüğünde, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır veya varolan bir bağlantı kopmuştur.

 simgesi sürekli olarak görüldüğünde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve cihazınız kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye ve almaya hazırdır.



Veri kablosu

 tuşuna basın ve **Araçlar > Veri kabl.** seçeneğini belirleyin. **Veri kablosu modu**'nda, USB veri kablosu bağlantısının ne için kullanıldığını seçin: **Ortam yürütücüsü, PC Suite, Görüntü baskısı** veya **Toplu depolama**. Cihazı, her uyumlu veri kablosu bağlantısında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Cihazınızı birçok uyumlu bilgisayar bağlantı ve veri iletişim uygulamasıyla kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite'i kullanarak örneğin, cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.



Modem

Cihazınızı uyumlu bir PC ile İnternet'e bağlanmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

tuşuna basın ve **Araçlar > Modem** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmek için önce şunları yapmalısınız:

- PC'nize uygun veri iletişim yazılımını yükleyin.
- Servis sağlayıcınızdan veya İnternet servis sağlayıcınızdan uygun şebeke servisine abone olun.
- PC'nize uygun sürücülerini yükleyin. Bağlantı için sürücülerini uyumlu bir USB veri kablosu aracılığıyla yüklemelisiniz ve Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi sürücülerini yüklemeniz ya da güncellemeniz gerekebilir.

Cihazınızı kızılötesi ile uyumlu bir PC'ye bağlamak için, kaydırma tuşuna basın. Cihazınızın ve PC'nin kızılötesi bağlantı noktalarının doğrudan birbirine baktığından ve aralarında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Bkz. "Kızılötesi bağlantı", s. 102.

Cihaz modem olarak kullanıldığında diğer bazı iletişim özelliklerini kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Nokia PC Suite kullanım kılavuzunda yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

İpucu! Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'i kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlanın Sihirbazını kullanın.



Bağlantı yöneticisi

tuşuna basın ve **Araçlar > Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. Veri bağlantılarının durumunu görüntülemek veya GSM ve UMTS şebekelerindeki bağlantıları sona erdirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz: veri aramaları (**D**) ve paket veri bağlantıları (**3G** veya **T**).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.



Senkronizasyon

tuşuna basıp, **Araçlar** > **Senk. Senk** seçeneğini belirlediğinizde, notlarınızı, takviminizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki veya İnternet'teki çeşitli uyumlu takvim ve rehber uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, senkronizasyon ayarlarını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızdaki verileri senkronize etmek istediğiniz uygulamanın sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66.

Verileri senkronize etme

Senk ana görünümünde, farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz. Senkronizasyon profili, senkronize edilen uygulamalar gibi, cihazınızdaki verileri, bir sunucudaki veya başka bir uyumlu cihazdaki uzak bir veritabanı ile senkronize etmek üzere gerekli ayarları içerir.

- 1 Bir senkronizasyon profili seçin ve **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyon durumu ekranda gösterilir. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Cihazınızda veya sunucuda, senkronizasyon durumunu ve kaç tane kaydın eklendiğini güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren işlem kaydı dosyasını görüntülemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.



Cihaz yöneticisi

Yazılım güncelleştirmeleri

Cihazınızdaki mevcut yazılım sürümünü görüntüleyebilir, güncelleyebilir ve olası bir önceki güncelleme tarihini kontrol edebilirsiniz (şebeke servisi).

tuşuna basın ve **Araçlar** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerinin olup olmadığını kontrol etmek için, **Seçenek** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Yapmanız istendiğinde bir internet erişim noktası seçin.

Güncelleme mevcutsa, ilgili bilgileri görüntülenir. Güncellemeyi indirmeyi kabul etmek için **Kabul et**, iptal etmek içinse **İptal** tuşuna basın. İndirme işlemi birkaç dakika sürebilir. İndirme işlemi sırasında cihazınızı kullanabilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirme işleminde büyük miktarda veri aktarımı söz konusu olabilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın bataryasının yeterli güce sahip olduğundan veya güncellemeye başlamadan önce şarj cihazını bağladığınızdan emin olun.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra güncellemeyi yüklemek için **Evet** ve ardından **Kabul et** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek > Güncellemeyi yükle** seçeneklerini kullanarak güncellemeyi daha sonra yüklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

Cihaz, yazılımı günceller ve yeniden başlar. Güncellemeyi tamamlamak için, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Yapmanız istendiğinde, bir internet erişim noktası seçin. Cihazınız, yazılım güncelleme durumunu sunucuya gönderir.

Yazılım güncellemeleri için kullanılan sunucu profili ayarlarını görüntülemek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilleri

tuşuna basın ve **Araçlar > Cihaz yön.** seçeneğini belirleyip tuşuna basın. Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan veya şirketinizin bilgi işlem bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

Bir sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için bir profile ilerleyin ve **Seçenek > Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir sunucu profile oluşturmak için, **Seçenek > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin. Bir sunucu profilini düzenlemek için, **Seçenek > Profili düzenle** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi—Yapılandırma sunucusunun ismini girin.

Sunucu kimliği—Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için sunucuya mahsus kimliği girin.

Sunucu şifresi—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası—Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi—Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası—Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre**—Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver—Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul—Cihazınızın, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay talep etmesini isterseniz, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması—Ağ kimlik doğrulamasının kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ağ kullanıcı ismi ve **Ağ şifresi**—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için ağ kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin. Bu seçenekler yalnızca ağ kimlik doğrulaması kullanıldığında gösterilir.

Ofis



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için tuşuna basın ve **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.



Dönüştür

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanında, kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 İlk **Birim** alanında, dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki **Birim** alanında, dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.
- 3 İlk **Miktar** alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Tür > **Para birimi** > **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.



Notlar

Not yazmak için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Uyumlu cihazlara notlar gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

Notu, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.



Kaydedici

Sesli notlar kaydetmek için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında **Ses kaydedici**'yi açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.



Quickoffice

Quickoffice uygulamalarını kullanmak için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin. Cihazınızda C:\Data\Documents ve E:\Documents klasörü ve alt klasörlerinde hafıza kartına kaydedilmiş olan .doc, .xls ve .ppt dosya biçimlerindeki dosyaların bir listesi açılır.

İlgili uygulamada dosya açmak için,  tuşuna basın. Dosyaları sıralamak için, **Seçenek** > **Dosyaları Sırala** seçeneğini belirleyin.

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint** uygulamasını açmak üzere istenilen görünüme ulaşmak için,  tuşuna basın.

Quickword

Quickword ile, özgün Microsoft Word belgelerini cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz. **Quickword** renkli, kalın, italik ve altı çizili yazıyı destekler.

Quickword Microsoft Word 97 ve üzerindeki versiyonlarda .doc biçiminde kaydedilmiş belgelerin görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrıca bkz: "Daha fazla bilgi", s. 111.

Word belgelerini görüntüleme

Belgede hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Belgede metin aramak için, **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Git—belgenin başına, sonuna veya içindeki seçili konuma gidilir.

Yaklaştır/Uzaklaştır—yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.

Oto. Kaydırmayı Başlat—belge üzerinde otomatik kaydırma başlatılır. Kaydırmayı durdurmak için,  tuşuna basın.

Quicksheet

Quicksheet ile, Microsoft Excel dosyalarını cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.

Quicksheet Microsoft Excel 97 ve üzerindeki versiyonlarda .xls biçiminde kaydedilmiş elektronik tablo dosyalarının görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrıca bkz: "Daha fazla bilgi", s. 111.

Elektronik tabloları görüntüleme

Elektronik tabloda hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Çalışma sayfaları arasında geçiş yapmak için **Seçenek** > **Çalışma sayfası** seçeneğini belirleyin.

Çevir—geçerli çalışma sayfasının içerisinde bloklar halinde gezinmek için kullanılır. Bloкта ekranda görüntülenen sütunlar ve satırlar bulunur. Sütun ve satırları görüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak bloğu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalışma sayfasında, bir değer veya formül içindeki metni aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Elektronik tablonun görüntülenme şeklini değiştirmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yaklaştır/Uzaklaştır—yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.

Bölmeleri dondur—elektronik tabloda gezinirken, vurgulanan satır, sütun veya her ikisi birden görünür durumda tutulur.

Yeniden boyutlandır—satır veya sütunların boyutu ayarlanır.

Quickpoint

Quickpoint ile, Microsoft PowerPoint sunumlarını cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint Microsoft PowerPoint 2000 ve üzeri versiyonlardaki .ppt biçiminde oluşturulmuş sunumların görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrıca bkz: "Daha fazla bilgi", s. 111.

Sunumları görüntüleme

Slayt, anahat ve notlar görünümüleri arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın.

Sunumda bir sonraki veya bir önceki slayda ilerlemek için,  veya  tuşuna basın.

Sunumu tam ekran boyutunda görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin.

Anahat görünümünde sunum anahattındaki öğeleri genişletmek için **Seçenek** > **Anahat** > **Girişi genişlet** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint**

uygulamalarında sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için, www.quickoffice.com adresini ziyaret edin. Ayrıca, destek almak için, supportS60@quickoffice.com adresine e-posta da gönderebilirsiniz.



Adobe Reader

Adobe Reader ile cihazınızın ekranından PDF belgelerini okuyabilirsiniz.

Bu uygulama telefonlar ve diğer mobil cihazlardaki PDF belge içeriğine göre en uygun hale getirilmiştir; ancak PC sürümlerine kıyasla sahip olduğu özellikler sınırlıdır.

Belgelere erişmek ve açmak için:

- **🔍** tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında ve uyumlu bir hafıza kartında saklı belgeleri taramak ve açmak için **Seçenek > Dosya tara** seçeneğini belirleyin.
- Alınan e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açma (şebeke servisi).
- **Mesajlar**'da **Gelen Kutusu**'na Bluetooth bağlantısını kullanarak bir belge gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklı belgeleri taramak ve açmak için **Dosy. yöneticisi**'ni kullanın.

- Web sayfalarını tarama. Taramadan önce cihazınıza, bir İnternet erişim noktası ayarlandığından emin olun. Bkz. "Erişim noktaları", s. 124.

PDF dosyalarını yönetme

PDF dosyalarını taramak ve yönetmek için, **🔍** tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Dosya görünümünde en son kullandığınız dosyalar listelenir. Belgeyi açmak için, üzerine gidip **🔍** tuşuna basın.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosya tara—cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında PDF dosyaları taramak için kullanılır.

Ayarlar—varsayılan yakınlaştırma düzeyi ve PDF belgelerinin görüntüleme modu değiştirilir.

PDF dosyaları görüntüleme

PDF dosyası açıkken, **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Yakınlaş./Uzaklaşır—yakınlaştırma, uzaklaştırma veya seçilen bir yüzde kadar yakınlaştırma yapılır. Ayrıca, belgeyi ekran genişliğinde veya tüm PDF sayfasının ekrana sığacağı şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Bul—belgede bir metin aranır.

Görünüm—belge tam ekranda görüntülenir. Ayrıca, PDF belgesini her iki yönde de 90 derece döndürebilirsiniz.

Git—seçili, sonraki, önceki, ilk veya son sayfaya gidilir.

Kaydet—dosya cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına kaydedilir.

Ayarlar—varsayılan yakınlaştırma düzeyi ve görüntüleme modu değiştirilir.

Bilgiler—PDF belgenin özellikleri görüntülenir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için, www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulama hakkında soru, tavsiye ve bilgi paylaşımı için <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Adobe Reader for Symbian OS kullanıcı forumunu ziyaret edin.

Cihazınızı kişiselleştirme

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için bkz: "Etkin bekleme mod", s. 116.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz: "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 115.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz: "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 113 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 79.
- Bekleme modunda, sol ve sağ seçim tuşları için atanmış olan kısayolları farklı kaydırma tuşu basışları ile değiştirmek için bkz: "Bekleme modu", s. 121.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Uygulamalar** > **Saat** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Açılış notunu bir görüntü veya animasyonla değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Genel** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.



- Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüde, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Ana menüyü yeniden düzenlemek için, ana menüde, **Seçenek** > **Taşı**, **Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler – sesleri ayarlama

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için başka sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tercihle değişiklik yapmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Uyumlu bir hafıza kartında saklanan zil sesleri  ile gösterilir. Zil

sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Zil sesi seçtiğinizde, **Zil sesi siteleri** (şebeke servisi) yer imlerinden oluşan bir liste açar. Bir yer imi seçebilir ve zil seslerini indirmek için Web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Cihazınızı çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve **Arayanın ismini söyle** ayarını **Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi

Hatsız tercihi, cihazı kablolu şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. **Hatsız** tercihinin etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi, kablolu şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablolu RF sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.



Önemli: Hatsız tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihten çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). **Hatsız** tercihi belirlenmeden önce Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, bu bağlantı devre dışı bırakılır. Bluetooth bağlantısı, **Hatsız** tercihten çıkıldığında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz. "Ayarlar", s. 100.



3-D zil sesleri



3D tuşuna basın ve **Araçlar > 3-D sesler** seçeneğini belirleyin. **3-D zil sesleri** ile zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. 3 D efektleri her zil sesi desteklemez.

3 D efektleri etkinleştirmek için, **3-D zil sesi efektleri > Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesini değiştirmek için, görüntülenilen zil sesine gidin, **3D** tuşuna basın ve istenilen zil sesini seçin.

Zil sesine uygulanan 3 D efekti değiştirmek için, **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istenilen efekti seçin. Efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Yörünge hızı—Sesin bir yönden diğerine geçerken hangi hızda olacağı belirlenir. Bu ayar **Ses yolu**'ndaki tüm efektler için kullanılabilir değildir.

Yankı—Yankı miktarını ayarlamak için, listedeki istenilen efekti seçin.

Doppler efekti—Zil sesinin cihazınıza yakın olduğunuzda daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük olması için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihaza yakınlaştıkça, zil sesi daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük çıkar. Bu ayar **Ses yolu**'ndaki tüm efektler için kullanılabilir değildir.

Zil sesini 3-D efektli olarak dinlemek için **Seçenek > Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

3 D seslerini etkinleştirir ama herhangi bir 3 D efekti seçmezseniz, zil sesine stereo genişletme uygulanır.

Zil sesi ses düzeyini ayarlamak için, **Araçlar > Tercihler > Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema  ile gösterilir. **Temalar** menüsünde, temaları daha fazla kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya **Galeri** klasöründen görüntü seçebilirsiniz. Uyumlu bir hafıza kartındaki (takılıysa) temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bir temayı etkinleştirmek için, o temaya ilerleyin ve **Seçenek > Uygula** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce önizlemesini yapmak için, **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.


Bir temayı düzenlemek için, temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı** ve **Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek üzere **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için, temayı düzenlerken **Seçenek** > **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modu

En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın. Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

⌘ tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin ve etkin beklemeyi açmak veya kapatmak için **⌘** tuşuna basın.

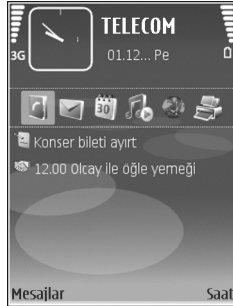

Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak, baskı sepeti ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve **⌘** tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için, **⌘** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme aygu.** seçeneğini belirleyip **⌘** tuşuna basın.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.

Araçlar



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Sesle arama", s. 82.

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, [Ses komutları](#) uygulamasını ve bunun [Tercihler](#) klasörünü açmalısınız.

 tuşuna basıp, [Araçlar](#) > [Ses kom.](#) > [Tercihler](#) seçeneğini belirleyin; cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için [Seçenek](#) > [Yeni uygulama](#) seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için, [Seçenek](#) > [Komutu değiştir](#) seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, [Seçenek](#) > [Çal](#) seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, [Sentezleyici](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin. Örneğin, cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için, [Ses uyarlama. kaldır](#) seçeneğini belirleyin.



Uygulama yöneticisi

 tuşuna basın ve [Araçlar](#) > [Uyg. yön.](#) seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME uygulamaları ().
- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N73 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genellikle bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N73-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth

bağlantısı veya kızılotesi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı uyumlu bir hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

 bir .sis uygulamasını,  Java uygulamasını,  uygulamanın tam yüklenmediğini ve  uygulamanın hafıza kartında yüklü olduğunu gösterir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için [Seçenek > Bilgileri göster](#) seçeneğini belirleyin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, [Seçenek > Sertifikayı göster](#) seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sertifika yönetimi", s. 127.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek

için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Yükleme dosyasını konumlandırmak için,  tuşuna basın ve [Araçlar > Uyg. yön.](#) seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, [Dosya yöneticisi](#) uygulamasında cihaz hafızasını veya uyumlu bir hafıza kartını (takılıysa) arayın veya [Mesajlar > Gelen Kutusu](#) klasöründe yükleme dosyasını içeren bir mesajı açın.
 - 2 [Uyg. yöneticisi](#)'nde, [Seçenek > Yükle](#) seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminmeniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, kullanılabiliyorsa, [Seçenek > Web adresine git](#) seçeneğini belirleyin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışma şeklini etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihaz hafızasında saklanan uygulamaların yükleme dosyaları (.sis), uygulama uyumlu bir miniSD karta yüklendikten sonra hafızada kalacaktır. Saklanan yükleme dosyaları, yeni uygulamaları, mesajları ve diğer dosyaları saklamak için yeterli yer bırakmayacak şekilde büyük boyutta cihaz hafızası kullanabilir. Bunu önlemek için, öncelikle yükleme dosyasını Nokia PC Suite kullanarak uyumlu bir PC'ye yedekleyin ve ardından **Dosya yöneticisi** kullanarak yükleme dosyasını cihaz hafızasından kaldırın (bkz. "Dosya yöneticisi", s. 16).

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım

paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme—Yalnızca doğrulanmış dijital imzalı uygulamaları yüklemek için **Sadece imzalı** seçeneğini belirleyin.

Çev. içi sert. kontrolü—Bir uygulamayı yüklemeyi kontrol etmeden önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

Standart web adresi—Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için, **Uyg. yöneticisi** ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek > Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.



Dijital Hak Yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları da dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için farklı türde dijital hak yönetimi teknolojileri (DRM) kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla OMA 1.0 ve OMA 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki

dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda bulunan dijital hak etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli anaht.—Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçrsz. anhtlr.—Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

Kullnlmyn. an.—Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Etkinleştirme anah. al** seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz. "Web servis mesajları", s. 66.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına gidin ve  tuşuna basın.



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayar grubunu açmak için  tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve  tuşuna basın.

Cihazınızın bazı ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bunları değiştiremeyebilirsiniz.



Telefon

Genel

Telefon dili—Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik** dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklik etkin kalır.

Yazma dili—Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini—Metin tahmini girişi özelliğini cihazdaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak üzere kullanılır. Tüm diller için metin tahmini giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu—Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**, açılış notu yazmak için **Metin** veya **Galeri**'den görüntü seçmek için, **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Orj. telefon ayarları—Ayarlardan bazılarına ait orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Güvenlik", "Telefon ve SIM", s. 126. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu

Etkin bekleme—Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz. "Etkin bekleme mod", s. 116.

Sol seçim tuşu—Bekleme modunda sol seçim tuşuna () kısayol atayın.

Sağ seçim tuşu—Bekleme modunda sağ seçim tuşuna () kısayol atayın.

Etkin bekleme aygu.—Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açıkta kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu—Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Işık sensörü—Işık sensörü modunu değiştirmek ve ekranın parlaklığını azaltmak ya da artırmak için  veya  tuşuna basın.

Güç tasarrufu zamanı—Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Uyku modu—Güç tasarrufu etkinleştirildikten 20 dakika sonra batarya tasarrufu amacıyla ekranın kapanıp kapanmayacağını seçin. Ekran kapandığında, cihazın açık olduğunu gösteren bir LED yanıp söner.

Işık zaman aşımı—Son tuşa basmanızdan sonra ışığın açık kalacağı süreyi azaltmak veya artırmak için sola veya sağa kaydırın.



Arama

Numaramı gönder—Telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirler**) (şebeke servisi).

Arama bekletme—Arama bekletmeyi etkinleştirdiyseniz (şebeke servisi), görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya işlevin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aramayı SMS'le reddet—Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 87.

Mesaj metni—Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü—Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama—**Açık** seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet—Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama—**Açık** seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2** - **9**) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 82.

Her tuşla cevaplama—**Açık** seçeneğini belirlediğinizde gelen aramaları , ,  ve  dışında tuş takımı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat—Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi—Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliyse, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, Web uygulaması için erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve İnternet'e bağlanmak için İnternet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislerle abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 66. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenleme veya kaldırmanız mümkün olmayabilir. , korumalı bir erişim noktasını,  ise paket veri erişim noktasını gösterir.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varsayılan erişim noktası ayarlarını kullanmak için **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini veya mevcut bir erişim noktasını kullanarak yeni erişim noktası seçmek için **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi—Bağlantıya tanımlayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı—Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi—Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Kullanıcı ismi—Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma—Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre—Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama—**Normal** veya **Güvenli** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa—Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ağ türü—Kullandığınız İnternet protokolü türünü seçin: **IPv4** veya **IPv6**. Diğer ayarlar, seçili ağ türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için)—Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi—**Birincil DNS adresi** alanına, birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. **İkincil DNS adresi** alanına, ikinci DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı—**Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası—Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Yapılandırma

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar (U)SIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarları cihazınıza kaydedebilir, **Yapılandırml.** seçeneği altında görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

SIP ayarları

SIP (Oturum Başlatma Protokolü) ayarları, video paylaşımı gibi SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini, **SIP ayarları** altında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Veri araması

Veri araması ayarları, GSM veri araması bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi—Herhangi bir etkinlik olmadığı takdirde veri aramalarının belirli bir süre sonra otomatik olarak kesilmesini ayarlar. Zaman aşımı girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve dakika olarak süreyi girin. **Sınırsız** seçeneğini belirlerseniz veri aramaları otomatik olarak kesilmez.



Tarih ve saat

Bkz. "Saat ayarları", s.57 ve "Genel", s. 121, dil ayarları.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi—Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 126.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu—Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 126.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitlenme süresi—Cihazın belirli bir süre sonra-otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok** seçeneğini belirleyin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

İpucu! Cihazı el ile kilitlemek için **i** tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

SIM değiştirse kilitle—Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu—Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla—SIM kart servislerini kullanırken cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4-8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu—Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın gelişmiş bir biçimidir ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu—Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu - Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için ► tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanmanız gerekir. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de dijital sertifika kullanılmalıdır.

 **Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, cihazınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Sertifika bilgilerini görüntüleme—doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor**—Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama ayarlanmamıştır. Bkz. "Güven ayarlarını değiştirme", s. 128.
- **Süresi geçmiş sertifika**—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil**—Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk**—Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet**—Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni bir Java™ uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Korumalı nesneyi izle

Telif hakkıyla korunan bazı müzik dosyalarında işlem tanımlayıcı bulunabilir. Müzik dosyasını gönderdiğinizde veya ilettiğinizde, tanımlayıcının dosya ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin. Müzik dosyasının sağlayıcısı, tanımlayıcıyı, dosyaların dağıtımını takip etmek için kullanabilir.

Güvenlik modülü

Güv. modülü içinde bir güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, modüle ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir güvenlik modülü ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, modüle ilerleyin ve **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.



Aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı sekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engelleme

Arama engel. seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). **Arama engel.** özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında bile, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.



Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca şebeke operatörü tarafından desteklendiğinde gösterilir)—Kullanılacak şebekeyi seçin.

Çift mod seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve şebeke operatörlerinin arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör seçimi—Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı cihazınıza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

 **Sözlük:** Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla kablosuz servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazı, mikro hücreşel şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donanım

Bekleme modunda,  simgesi uyumlu bir kulaklığın bağlı olduğunu,  simgesi kulaklığın kullanılamaz durumda olduğunu veya kulaklıkla Bluetooth arasındaki bağlantının kesildiğini gösterir.  simgesi uyumlu bir işitme cihazının bağlı olduğunu,  simgesi ise **Metin telefonu**'nun bağlı olduğunu gösterir.

Kulaklık, İşitme cihazı, Metin telefonu, Bluetooth ahizesiz veya **Araç kiti** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir uyumlu donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz profili ayarlayın. Bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 113.

Otomatik cevaplama—Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır. Otomatik cevaplama **Metin telefonu** için kullanılamaz.

Işıklar—Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin. Bu ayar tüm donanımlar için kullanılamaz.

Metin telefonu kullanıyorsanız bunu cihazınızda etkinleştirmeniz gerekir.  tuşuna basın ve **Araçlar** >

Ayarlar > Donanım > Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet seçeneğini belirleyin.

Cihaz donanımı otomatik olarak tanımlayamazsa, **Kullanılan donanım** seçeneğini ve listeden kullandığınız donanımı seçin.

Sorum giderme: Sorular ve Cevaplar

Giriş kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
- C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun. PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke operatörünüze başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya servis sağlayıcıya başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
- C: Uygulama değiştirme penceresini açmak için  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

- S: Arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?
- C: Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun. Diğer cihazın Gizli modunda olmadığından emin olun. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. [Araçlar](#) > [Bluetooth](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı servisleri

S: Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım? [Tanımlı erişim noktası yok. Şimdi tanımlansın mı?](#)

C: Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kamera

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın. Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

S: Kamerayı etkinleştirmek istediğimde "Uygulama kullanımda" hata mesajını neden alıyorum?

C: Kamera uygulaması arka planda etkin durumda olabilir. Kameranın etkin olup olmadığını kontrol etmek için,  tuşunu basılı tutun. Uygulama geçiş penceresi açılır. Kamera etkin ise, kameraya dönmek için, listede üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Kamera uygulamasını kapatmak için,  tuşuna basın.

Ekran

S: Cihazımı her açışında neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

İşlem kaydı

S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için [Uygulamalar](#) > [İşlem kyd.](#) > [Seçenek](#) > [Filtrele](#) > [Tüm iletişimler](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca, (U)SIM kartını değiştirirseniz, işlem kaydı bilgileri silinir.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır ne yapabilirim?

C: Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silebilirsiniz:

- [Mesajlar](#)

içinde [Gelen Kutusu](#), [Taslaklar](#) ve [Gönderil. öge.](#) klasörlerindeki mesajlar

- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
- [Galeri](#) menüsündeki görüntü ve videolar

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri

temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: [İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.](#) veya [Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.](#), öğeleri tek tek silmeyi deneyin (en küçük öğeden başlayarak).

Cihaz hafızasında saklanan uygulamaların yükleme dosyaları (.sis), uygulama uyumlu bir miniSD karta yüklendikten sonra hafızada kalır. Bu tür dosyaları cihaz hafızasından kaldırın. Bunun için, öncelikle yükleme dosyasını Nokia PC Suite kullanarak uyumlu bir PC'ye yedekleyin ve ardından [Dosy. yöneticisi](#) kullanarak yükleme dosyasını cihaz hafızasından kaldırın (bkz. "Dosya yöneticisi", s. 16).

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. [Rehber](#) menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

- S:** Cihazım hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?
- C:** Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verilere sahip olduğunuzu ve farklı veri gruplarının ne kadar hafıza tükettiğini görüntülemek için, **Dosya yön.** > **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.
- S:** **Mesaj alınıyor** notu kısa bir süre için görüntüleniyor. Neler oluyor?
- C:** Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
- S:** Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?
- C:** Cihazın bir veri bağlantısı yapmasını durdurmak için **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Multimedya alımı** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

- S:** Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?
- C:** Bilgisayarınızda Nokia PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i

kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

- S:** Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?
- C:** Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir telefona aktarabilirsiniz.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak ve sonra çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın artı (+) ve eksi (-) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde

görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

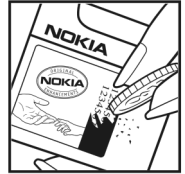

- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.



Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce **Batarya** girip sonra da 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Her türlü merceği (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleleri gibi) temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazı servise göndermeden önce rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde geçerli olabilecek özel kurallara mutlaka uyun ve yasaklandığında ya da etkileşim veya tehlikeye neden olabileceğinde cihazınızı her zaman kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili olan kişilerin aşağıdakileri yapması gerekir:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutun;
- cihazı göğüs cebinde taşımayın;
- etkileşim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanın;

Etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasa dışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

 **Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız tercihi modundaydı acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından

bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinde olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 1,16 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar 9, 140

ahizesiz kullanim

Bkz. *hoparlör*

ajanda

ayarlar 59

kayıt oluşturma 58

kayıtları silme 59

Nokia PC Suite senkronizasyonu 59

aksesuarlar

Bkz: *donanımlar*

arama işlem kaydı

Bkz: *işlem kaydı*

aramalar

aktarma 88, 129

alınan 89

ayarlar 122

bekletme 88

cevaplama 87

cevapsız 89

engelleme 129

reddetme 87

seçenekler 88

süre 89

uluslararası 81

video paylaşma 84

yapma 81

ayarlar

ajanda 59

arama aktarma 129

arama engelleme 129

Bluetooth bağlantısı 100

dil 121

ekran 122

ekran koruyucu 122

e-posta 70

erişim noktaları 124

giriş kodları 126

kısa mesajlar 69

kilit kodu 127

mesajlar 69

MMS ve e-posta 64

multimedya mesajları 69

orijinal ayarlar 121

saat 57

sertifika 127

SIP 125

sohbet 73, 74, 76

şebeke 129

tarih ve saat 125

telefonu kişiselleştirme 113

veri araması 125

veri bağlantıları 123

B

bağlantı ayarları 123

bağlantı yöneticisi 104

bakım 138

baskı

ajanda kayıtları 59

e-postalar 67

fotoğraflar 35

kısa mesajlar 65

kartvizitler 77

multimedya mesajları 65

notlar 108

başka bir cihazdan içerik aktarma 12

bataryalar

kullanım amacı 10

orijinalliği doğrulama 136

şarj etme 12, 135

bekleme modu 113

bilgisayar bağlantıları 103

bit hızları 48

Bluetooth

ayarlar 100

bağlantı 99

cihaz adresi 101

eşleştirme 101
göstergeler 14, 101
güvenlik 101
içerik aktarma 12
kapatma 102
kulaklık 130
veri gönderme 101

boş ekran

Bkz: *bekleme modu*

C

cevapsız aramalar 89
cihaz yöneticisi 105
codec bileşenleri 48

Ç

çalar saat 57
çevrimiçi baskı 36
çevrimiçi paylaşım 37

D

destek bilgileri 18
dijital hak yönetimi 120
dijital sertifikalar

Bkz: *sertifikalar*

dil ayarları 121
donanımlar 10, 130
dosya biçimleri

.jad 117
.jar 117, 118
.sis 117

müzik çalar 40
RealPlayer 52
dosya yöneticisi 16
Download! 17
dönüştür 108
DRM
Bkz. *dijital hak yönetimi*
duvar kağıtları
değiştirme 115
resimleri kullanma 23, 30

E

EDGE 14
e-posta
açma 67
ayarlar 70
ekleri görüntüleme 67
gönderme 63
kaydetme 73
mesajları silme 68
oluşturma 60
otomatik alma 67
posta kutusundan alma 67
uzak posta kutusu 66
yazma 63

erişim noktaları 123, 124
erteleme 57
etkin bekleme modu 116
etkinleştirme anahtarları
Bkz. *dijital hak yönetimi*

F

film yöneticisi 54
filmler, muvee'ler
hızlı muvee'ler 54
özel muvee'ler 54
Flash Oynatıcı 49
FM radyo 50

G

galeri 29
albümlerdeki dosyaları
sıralama 32, 37
baskı sepeti 31
etkin araç çubuğu 30
görüntüleri basma 35
görüntüleri düzenleme 32
hafızada yer açma 31
slayt gösterisi 34
sunumlar 35
gönderme
fotoğraflar 23
kartvizitler, iş kartvizitleri 77
mesajlar
veri 101
video klipler 27, 34
Visual Radio 50
görüntü baskısı 35
görüntüleri düzenleme 32
göstergeler 13

GPRS

Bkz. *veri bağlantıları*

GSM

şebeke 9, 129

veri bağlantıları 123

güç tasarrufu 122

güvenlik

acil aramalar 9, 140

ayarlar 126

bluetooth 101

ek bilgiler 139

talimatlar 8

tarayıcılar 93

virüsten koruma yazılımı 9

güvenlik kodu

Bkz: *kilit kodu*

H

hızlı arama 82

hafıza

hafıza kullanımını görüntüleme 16

hafızayı temizleme 17, 89, 90

hafıza kartı aracı 15

hatsız tercihi 114

hesaplama 108

hoparlör 14

hücre yayını 72

i

iletim raporları

alma 70

izin vermeme 70

silme 91

iletişim bilgileri 18

İnternet

Bkz. *Web*

İnternet erişim nokt. (IAP)

Bkz: *erişim noktaları*

İnternet'i tarama 93

işitme cihazı ayarları 130

işlem kaydı

aktarım işlem kaydı 13

filtreleme 91

içeriği silme 91

işlem kaydı süresi 91

J

Java

Bkz: *uygulamalar*

K

kısa mesajlar

alma 65

ayarlar 69

gelen kutusu 60

gönderme 63, 64

karakter sınırlaması 64

kaydetme 73

oluşturma 60

yazma 61, 63

kısayollar

atama 121

etkin bekleme 116

görüntü düzenleyici 33

multimedya tuşu 15

RealPlayer 53

tarayıcı 97

kızılötesi

bağlantı 102

gösterge 14

içerik aktarma 12

modem kullanma 104

kamera

etkin araç çubuğu 21

flaş 24

fotoğraf makinesi ayarlarını

yapma 23

görüntü ayarları 24

otomatik zamanlayıcı 26

renk ve ışık ayarı yapma 24

sıralı çekim modu 25

sahneler 25

video düzenleme 33

video kaydedici ayarları 28

video klipleri kaydetme 26

kartvizitler

DTMF tonlarını kaydetme 89

gönderme 77

kartvizitler 77

resim ekleme 77

kaydedici 109

Kb/sn 48

kilit kodu 127

kişiselleştirme 115

kodlar 126

konferans araması 81

kopyalama

dosyaları hafıza kartına 29

dosyaları klasöre 16

kartvizit; SIM kart ile cihazın

hafızası 78

telefon numaralarını panoya 91

L

LED 122

M

medya dosyaları

dosya biçimleri 40, 52

menü, yeniden düzenleme 113

mesajlar

ayarlar 69

e-posta 63

gelen kutusu 65

hücre yayını 72

kısa mesajlar 63

multimedya mesajları 63

posta kutusu 66

metin girişi 61

metin tahmini 61

miniSD kartları 15

MMS

bkz. *multimedya mesajları*

modem 104

multimedya mesajları

alma 65

ayarlar 69

gönderme 63

kaydetme 73

oluşturma 60

multimedya tuşu (Nokia N73

(orijinal sürüm)) 14

müzik

aktarma 43

albüm resmi 48

bilgiler 48

dosya biçimleri 40

zil sesi olarak 48

müzik çalar 40

çalma listeleri 44

çalma modları 41

dosya biçimleri 40

ekolayzer 41

göstergeler 41

müzik çalma 40

seçenekler 46

müzik erişim tuşu (Nokia N73 Müzik
Sürümü) 40

müzik mağazası 42

N

Nokia PC Suite

ajanda verileri 59

cihaz hafıza kartını görüntüleme 17

senkronizasyon 103

normal metin girişi 61

notlar 108

O

ofis uygulamaları 109

Ö

öğretici 19

önbellek, boşaltma 95

P

paket veri bağlantıları, ayarlar 125

PC bağlantıları 103

PC Suite

Bkz. *Nokia PC Suite*

PIN kodları 126

posta kutusu 66

protokoller

- IMAP4 71
- IPv4 ve IPv6 124
- POP3 71
- TCP/IP 10
- WAP 10

PUK kodları 127

Q

Quickoffice 109

R

- radio 50
- raporlar

Bkz. *iletim raporları*

RealPlayer 52

S

- saat 57
- sabit arama 79
- sahneler 25
- SAR (özel soğurma oranı) 141
- seçim tuşları, kısayollar atama 121
- Sekreter 81, 129
 - telefon numarasını değiştirme 81
- senkronizasyon 105
- sertifikalar 127
- servis komutları 61
- Servisler
 - Bkz. *Web*

ses denetimi

- arama sırasında 81
- hoparlör 14
- ses seviyesini ayarlama 14

ses etiketleri 117

- arama yapma 82

ses klipleri 29

ses komutları 117

ses mesajları 81

ses, dosya biçimleri 40

sesle arama 82

sesler

- ses kaydetme 109
- ses seviyesini ayarlama 14
- zil sesini susturma 87

SIM kart

- cihazınıza isim ve numara kopyalama 78
- isimler ve numaralar 78
- mesajlar 68

SIP ayarları 125

sis dosyası 117

SMS

- Bkz. *kısa mesajlar*

sohbet

- bir sunucuya bağlanma 73
- Bkz. *sohbet*
- engelleme 75

mesajları kaydetme 75

sohbet mesajı gönderme 75

son aramalar 89

sorun giderme 132

sözlük 61

svg dosyaları 35

Ş

şarj cihazları 10

şarkılar

- dosya biçimleri 40
- zil sesi olarak 48

şebeke ayarları 129

şebeke servisleri 9

T

tarih 57

telefon hoparlörü

Bkz. *hoparlör*

telefon rehberi

Bkz: *kartvizitler*

telef hakkı koruması

Bkz. *dijital hak yönetimi*

temalar 115

tercihler 113

U

UMTS

- Bkz. *veri bağlantıları*
- şebeke 9, 129

UPIN kodları 127
UPUK kodları 127
USB
görüntüleri basma 35
göstergeler 14
müzik aktarma 43
sürücüler 104
veri kablosu bağlantısı 103
video klipleri aktarma 34

USSD komutları 61
uygulama yöneticisi 117
uygulamalar
Java 117
kaldırma 119
yükleme 118
uygulamaları yükleme 117
uyku modu 122
uzak posta kutusu 66
uzak SIM modu 100

V

VBR 48
veri araması, ayarlar 125
veri bağlantıları
ayarlar 123
bilgiler 104
göstergeler 13
kesme 104
kurma 123
şebeke 9, 129

veri kablosu 103
video aramaları 83
cevaplama 88
reddetme 88
seçenekler 89
video düzenleme 33
video klipler 29
video oynatıcı
Bkz: *RealPlayer*

W

WAP 10
Web
beslemeleri 97
ek tarayıcı 96
erişim noktaları, Bkz: *erişim noktaları*
günlükleri 97
servis mesajları 66
tarayıcı 92

Y

yardım uygulaması 18
yazılım
cihazınıza dosya aktarma 118
uygulamaları kaldırma 119
uygulamaları yükleme 117
yazılım güncelleştirmesi 18, 105
yazılımı güncelleme 18, 105
yer imleri 93

Z

zil sesleri
3 D 114
Bkz. *zil sesleri*
kısa mesaj olarak alma 66
kişisel zil sesi 79
şarkılar 48
şarkılar 48