

Nokia N900 Användarhandbok

Utgåva 4

Innehåll			
Säkerhet	6	Om enheten	19
Om enheten	6	Om skrivbordet	20
Nätjänster	7	Programmeny	21
Delat minne	7	Statusfält och statusmeny	21
		Instrumentpanel	23
		Om pekskärmen	24
		Textinmatning	25
		Skydda enheten	29
		Upptäck Ovi	29
Sök efter hjälp	8	Anpassa enheten	30
Läs användarhandboken	8	Redigera och anpassa skrivbordet	30
Support	8	Profilinställningar	31
Inställningar	8	Byt bakgrundsbilden	31
Koder	8	Ändra enhetsspråket	31
Förlänga batterilivslängden	9	Ändra teman	32
Visa information om enheten	9		
Besök maemo.nokia.com	10	Anslut enheten	32
Komma i gång	10	Om anslutbarhet	32
Ställ in din enhet	10	Nätverksinst.	32
Knappar och delar	14	Använd en WLAN-anslutning	33
Första gången enheten startas	15	Använd en paketdataanslutning	37
Stöd	16	Aktiva dataanslutningar	38
Pennan	16	Inaktivera trådlösa anslutningar	38
Använd tillbehör	17	Inställningar för Internetanslutning	38
Introduktion	18	Bluetooth-anslutningar	39
Huvudfunktioner	18	USB-anslutningar	41
Om programvaran Maemo	18		

Surfa på webben	42	Alternativ under samtal	57
Om webbläsare	42	Samtalsmätare	58
Öppna och bläddra i webbsidor	42	Nödsamtal	58
Verktygsfält i webbläsaren	43	Skicka text- och chattmeddelanden	59
Ordna bokmärken	44	Om Konversationer	59
Rensa privata data	44	Skicka SMS	60
Anslutningssäkerhet	45	Skicka chattmeddelanden	61
Ladda ned filer	45	Ta bort meddelanden och konversationer	63
Spara webbsidor	46	Filtrera konversationer	63
Visa webbläsarhistorik	46	Inställningar för SMS och chattmeddelanden	63
Installera en plugin eller ett tillägg	46	E-post	64
Webbläsarinställningar	47	Om e-post	64
Ordna dina kontakter	48	Läs din jobb-e-post med Mail for Exchange	64
Hämta kontakter	48	Ställ in din e-post	64
Visa dina kontacters tillgänglighetsstatus	51	Läs och skicka e-post	67
Sortera kontakter	51	Ordna din e-post	70
Skicka kontaktkort	51	Synkronisera med Mail for Exchange	70
Lägg till genvägar på bildskärmen	52	Lägg till e-postwidgeten på skrivbordet	71
inställningar för Kontakter	52	E-postinställningar	71
Ringa samtal	53	Ta bilder och spela in videoklipp	76
Om samtal	53	Kamera	76
Ändra displayens orientering	53	Ta bilder	76
Pekskärmen under samtal	53	Spela in videoklipp	78
Ring röstsamtal	54	Kamerainställningar	79
Ringa Internetsamtal	55	Visa bilder med Foton	81
Ring Internetvideosamtal	57		

Dela dina bilder och videoklipp	84	Rensa enhetsdata och återställ inställningar	106
Spela musik och videoklipp	86	Använd verktyg	107
Om Mediaspelaren	86	Uppdatera programvara och installera program	110
Filformat	87	Om Programhanteraren	110
Lägg till mediaprogrammet på skrivbordet	87	Installera ytterligare program	111
Sök efter mediafiler	87	Lägg till kataloger	112
Visa MAFW-plug-iner	87	Sök efter uppdateringar	113
Spela musik med Mediaspelaren	87	Uppdatera programvara	113
Använd FM-sändaren	89	Spela spel	114
Spela videoklipp med Mediaspelaren	90	Blocks	114
Lyssna på Internetradio med Mediaspelaren	91	Chess	115
Spela musik från mediaserver	92	Mahjong	115
Hitta och visa platser	93	Marbles	116
Positionering (GPS)	93	Installera andra spel	117
Ovi Kartor för mobil	95	Inställningar	117
Hantera tid	98	Anpassningsinställningar	117
Visa tid och ställa in alarm	98	Anslutningsinställningar	119
Visa och hantera kalendern	99	Allmänna inställningar	122
Använd verktyg och hantera data	102	Inställningar för tredjepartsprogram	123
Synkronisera och överföra innehåll från en annan enhet	102	Tips och felsökning	123
Säkerhetskopiera och återställa data	103	Enkla tips för användning av enheten	123
Hantera filer	104	Avancerade tips för användning av enheten	124
Minne	105	Genvägar	125
		Felsökning	126

Produkt- och säkerhetsinformation	128
--	------------

Index	135
--------------	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nätverk och UMTS 900-, 1700- och 2100-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du

använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: bokmärken; bilder, ljud- och videofiler; anteckningar, skisser och andra filer; kontakter; e-postmeddelanden och program.. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner. Om enheten visar ett meddelande om att minnet är fullt tar du bort en del information som lagrats i det delade minnet.

Sök efter hjälp

Läs användarhandboken

🔍 Du hittar mer support i den fullständiga användarhandboken.

Läs onlineanvändarhandboken

Välj  > Handbok.

Läs enhetens användarhandbok

- 1 Välj  > Filhanteraren och  > Dokument > Användarhandböcker.
- 2 Välj indexfilen för det språk du föredrar.

Enhetens användarhandbok lagras i enhetens interna massminne. När du installerar systemprogramuppdateringar kan informationen i användarhandboken vara inaktuell.

Tips! Du kan lägga till en genväg till användarhandboken på skrivbordet så att du lättare kommer åt handboken senare. För att göra detta öppnar du användarhandboken och från verktygsmenyn väljer du  > **Lägg till genväg på skrivbordet.**

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja  > Handbok i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Inställningar

Normalt är inställningarna för GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt konfigurerade baserat på information från tjänstleverantören. Inställningar från din tjänstleverantör kan redan vara installerade i enheten.

Du kan ändra enhetens allmänna inställningar som språk, skrivbord, bildskärm och knappläsinställning genom att gå till  > **Inställningar.**

Koder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmer någon av dessa koder.

PIN-kod (Personal Identification Number) — Koden skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden (4–8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet. När du har gjort tre felaktiga

inmatningar av PIN-koden blockeras PIN-koden och du behöver PUK-koden för att ta bort blockeringen.

PUK-kod (Personal Unblocking Key) — Den här koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet.

Låskod — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den ursprungliga koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer koden och enheten spärras måste du lämna in enheten till ett auktoriserat Nokia-serviceställe och avgifter kan då tillkomma. Om du vill låsa upp enheten måste programmet hämtas igen, vilket kan leda till att de data du har sparat förloras.

Förlänga batterilivslängden

Om du har många program i enheten ökar påfrestningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. Tänk på följande om du vill spara på batteriet:

- Inaktivera Bluetooth-teknik när du inte behöver den. Program som använder Bluetooth-teknik bör stängas när de inte behövs.
- Funktioner som använder trådlösa nätverk (WLAN) och att låta sådana funktioner köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar påfrestningen på batteriet och förkortar batteriets livstid. Enhetens trådlösa nätverk söker efter tillgängliga nätverk så ofta

som angetts i inställningarna och ansluter automatiskt till de nätverk som har använts tidigare. Du kan minska batteriförbrukningen ytterligare genom att ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar påfrestningen på batteriet. I displayinställningarna kan du ändra displaybelysningen och hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Du kan även aktivera energisparläget så att enheten drar mindre ström när displayens bakgrundsbelysning är på. Om du vill ändra skärminställningarna väljer du  > **Inställningar** och **Bildskärm**.
- Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet.

Visa information om enheten

Välj  > **Inställningar** och **Om produkten**.

Den tillgängliga informationen innehåller:

- Enhetsmodell
- Plattformens namn och utgivningsdatum
- Programversion
- WLAN MAC-adress
- Bluetooth-adress
- IMEI-adress
- Tillämpbara licenser

- Annan viktig information om enheten

Besök maemo.nokia.com

Du hittar de senaste verktygen, bakgrundsbilderna och program för att anpassa din enhet på maemo.nokia.com där du får ta del av Maemo-upplevelsen. Välj Maemo-genvägen på skrivbordet eller Maemo-bokmärket i webbläsaren för att komma till denna webbplats.

Komma i gång


Ställ in din enhet

Sätta i SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Viktigt! Förhindra att SIM-kortet skadas genom att alltid ta ut batteriet innan du sätter i eller tar ut kortet.

- 1 Placera enheten med bakstycket uppåt för att förhindra att batteriet lossnar.
- 2 Sätt ditt finger i spännet och lyft upp bakstycket. Du behöver inte trycka på någon knapp för att lossa bakstycket.

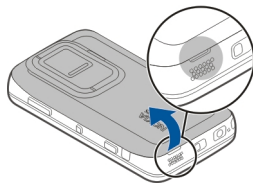


- 3 För att lossa SIM-kortshållaren skjuter du hållaren åt vänster (1) och lyfter upp den högra delen av hållaren (2). Se till att den sneda kanten på kortet är vänd uppåt och att kontaktområdet på kortet är vänt mot enhetens


kontakter (3). Stäng korthållaren (4) och skjut den åt höger för att låsa den på sin plats (5).

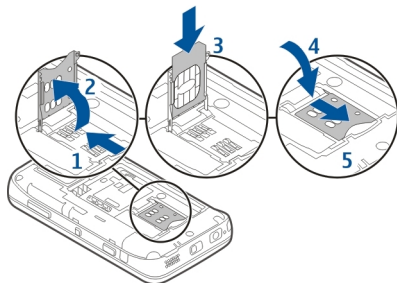

- 4 Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket. Sätt sedan i batteriet i pilens riktning.

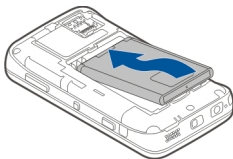

- 5 Du sätter tillbaka bakstycket genom att rikta in låsspärren mot sitt spår och trycka ned luckan tills den låses på plats.

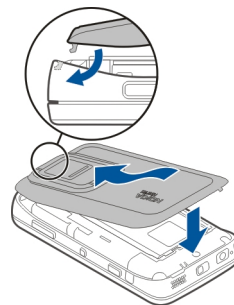

Sätta i minneskortet



Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Det går bra att sätta i eller ta bort minneskortet även när enheten är påslagen. När du öppnar bakstycket har enheten ingen åtkomst till minneskortet, för att skydda kortets data.

12 Komma i gång


När du sätter tillbaka bakstycket kan minneskortet användas igen.

Det kan redan finnas ett minneskort i enheten. Om inte gör du följande:


- 1 Placera enheten med bakstycket uppåt för att förhindra att batteriet lossnar.
- 2 Sätt ditt finger i spännet och lyft upp bakstycket. Du behöver inte trycka på någon knapp för att lossa bakstycket.

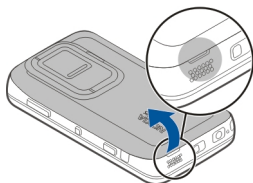

- 3 För att lossa minneskorthållaren skjuter du hållaren mot batteriet (1) och lyfter upp hållaren i andra änden (2). Sätt i ett kompatibelt minneskort i hållaren (3). Se till att kortets kontaktyta är vänd mot enhetens kontakter. Stäng hållaren (4) och skjut tillbaka den för att låsa den på sin plats (5).

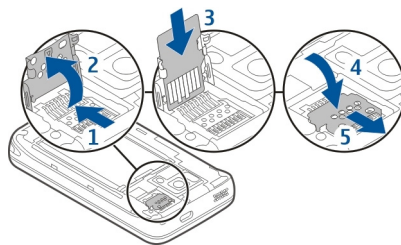


- 4 Sätt tillbaka den bakre luckan. Håll enheten med framsidan nedåt när du sätter tillbaka luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd.

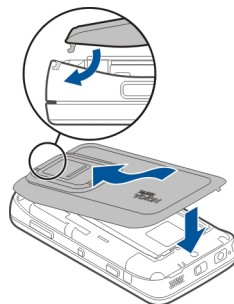

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken. Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

Ladda batteriet med laddaren

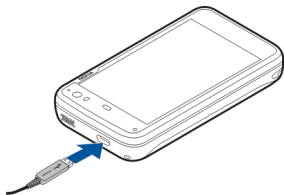

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enhetens micro-USB-kontakt.
- 3 När enheten indikerar full laddning kopplar du loss laddaren från enheten först och därefter från vägguttaget.

Ljusaviseringen blinkar när enheten laddas. Ljusaviseringen lyser stadigt när batteriet är fulladdat.

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan ljusaviseringen börjar blinka eller innan det går att ringa.

Ladda batteriet med USB-kabeln

Om du inte har tillgång till ett vägguttag kan du ladda enheten med en kompatibel USB-enhet. Du kan också överföra data medan enheten laddas.

- 1 Anslut en kompatibel USB-kabel mellan en kompatibel USB-enhet och enheten.
Beroende på vilken typ av enhet som används för laddning kan det ta en stund innan laddningen börjar.
- 2 Om enheten är påslagen visas USB-lägesalternativen. Välj **Masslagringsläge** eller **PC Suite-läge** för att se till att enheten får tillräckligt med ström från USB-laddningen.


Ljusaviseringen blinkar när enheten laddas. Ljusaviseringen lyser stadigt när batteriet är fulladdat.

Låt batteriet laddas ett tag innan du använder enheten om batteriet är helt urladdat.

Om enheten är påslagen med många program igång kan enheten förbruka mer ström än vad den får från USB-laddningen. Stäng några program och dataanslutningar eller använd laddaren som följde med enheten.

Knappar och delar


Knappar och delar (framsida)

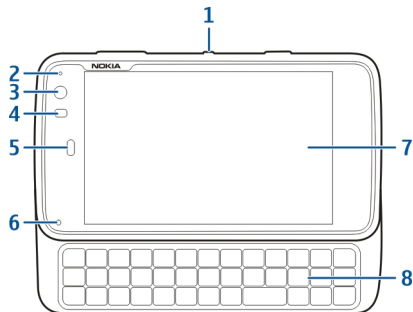


- 1 Av/på-knapp
- 2 Ljussensor
- 3 Lins för sekundärkamera
- 4 Avståndsmätare
- 5 Hörlur
- 6 Ljussignaler
- 7 Pekskärm
- 8 Fysiskt tangentbord

Ta bort den skyddande filmen från enhetens bildskärm så att pekskärmen fungerar som den ska.


Täck inte området till vänster om pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller tejp.



Knappar och delar (baksida)

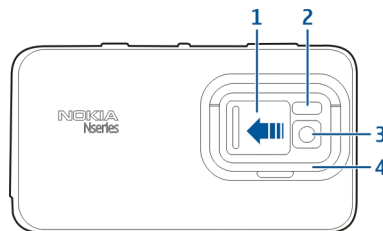


- 1 Linsskydd
- 2 Kamerablixt
- 3 Kameranlins
- 4 Stöd

Knappar och delar (ovansida)

- 1 Zoom-/volymknapp
- 2 Av/på-knapp
- 3 Inspelningsknapp
- 4 Infraröd port

Inget av de förinstallerade programmen på enheten använder den infraröda porten. Den möjliggör utvecklandet av tredjepartsprogram som kräver en infraröd port. Den infraröda porten är inte IrDA-kompatibel.

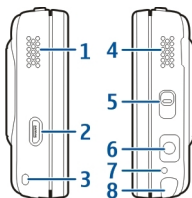
Knappar och delar (sidorna)

- 1 Stereohögtalare

- 2 Micro USB-utgång
- 3 Hål för handledsrem
- 4 Stereohögtalare
- 5 Låsknapp
- 6 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 7 Mikrofön
- 8 Pennan

Första gången enheten startas**Slå på enheten**

- 1 Tryck på av/på-knappen.

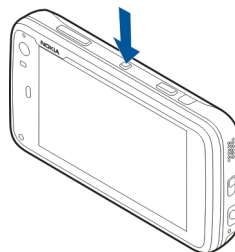

- 2 Om du uppmanas att ange PIN-kod eller låskod anger du den och väljer OK. Den förinställda låskoden är 12345. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data kan komma att

raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Stäng av enheten

Tryck på strömbrytaren och välj **Stäng av!**.

Tips! Du kan också stänga av enheten genom att trycka och hålla in av/på-knappen.

Startguide

- 1 Slå på enheten. Ett välkomstmeddelande visas ett ögonblick och startguiden öppnas.
- 2 Inställningarna för språk, region, tid och datum visas. Ange följande:

Språk — Dra med fingret upp eller ned för att bläddra i listan och välj språk.

Region — Dra med fingret upp eller ned för att bläddra i listan och välj region.

Tid — Ange ditt tidsformat genom att dra reglaget till **24 timmar** eller **12 timmar** och använd ditt finger för att flytta klockvisarna till rätt tid. Om du använder 12-timmarsklockan drar du reglaget till **AM** eller **PM**.


Datum — Ange aktuellt datum. Gör det genom att dra med fingret uppåt eller nedåt på kolumnerna för dag, månad och år.

- 3 För att bekräfta och spara inställningarna väljer du **Spara**.

Stöd


Stödet sitter på enhetens baksida. När enheten placeras på en plan yta kan det användas när du till exempel tittar på videoklipp.

Öppna stödet

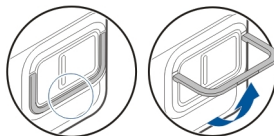

Pennan

En del funktioner, till exempel att göra skisser, kan vara lättare att utföra med pennan än med fingret.

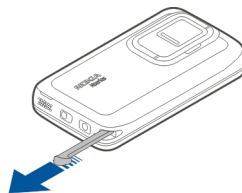


Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används

kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Använd tillbehör Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Nokia-headset med musikkontroller kan också användas men enheten stöder inte musikkontrollerna.

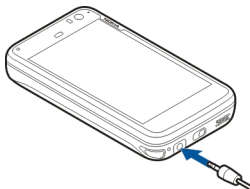

Varning!


När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Handledsrem

- 1 Lossa telefonens bakstycke.
- 2 Trä en rem bakom klämman och stäng bakstycket.

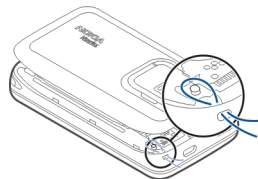

Introduktion

Huvudfunktioner

Med din nya Nokia N900 kan du hålla koll på dina samtal och e-postmeddelanden, surfa på Internet och växla blixtnabbt mellan öppna program och pågående konversationer. Här är några av huvudfunktionerna:



Surfa och visa webbsidor på helskärm.



Använda Mediaspelaren för att lyssna på musik, titta på videoklipp eller lyssna på Internetradiokanaler.



Använd programmet Kalender för att hålla dig uppdaterad och planera möten.



Hantera dina vänners kontaktuppgifter med programmet Kontakter.



Använd programmet Telefon för att ringa röst-, Internet- eller Internetvideosamtal till dina vänner.



Använd programmet Kartor för att hitta intressanta platser.



Använd programmet Kamera för att ta bilder och spela in videoklipp. Ladda sedan upp dessa direkt till Internet och dela med dig av dem till vänner eller på communities.



Läs och besvara e-post när du reser.



Använd programmet Konversationer för att skicka SMS eller chatta med dina chattkontakter.



Med programmet Programhanteraren kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för program och hämta dem till enheten.



Hitta populära program, teman och bakgrunder i Ovi-butiken.

Om programvaran Maemo


Den här enheten använder programvaran Maemo 5 för Linux. Programvaran är utformad för en datalik prestanda och möjliggör att flera program körs på samma gång vilket ger tillgång till ett brett utbud av aktiviteter från att söka på webben till att spela in videoklipp. Enheten stöder Maemo Update som gör att operativsystemet och program kan uppdateras med en trådlös nätverksanslutning eller en paketdataanslutning.

Med Maemo kan du utveckla egna program till din enhet. Du kan göra detta med Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Mer information om programvaran Maemo och hur du utvecklar program finns på maemo.nokia.com.


Om enheten

Antennplacering

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennen när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

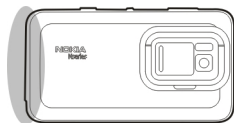

Mobilnätantenn

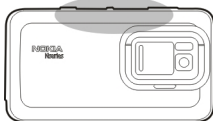

Bluetooth- och WLAN-antenn



GPS-antenn

Kontrollera volymen

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Tips! Du kan visa de aktuella volyminställningarna och justera volymen i statusmenyn. Peka på statusfältet för att öppna menyn. Använd volymreglaget  för att justera volymen.

Stäng av ljudet

Dra volymreglaget i statusmenyn längst till vänster.

Justera tonvolymen för samtal och meddelanden

Välj  > **Inställningar** och **Profiler**.

Ljussignaler

Din enhets status kan visas med ljusavisering. Du kan till exempel bli informerad om batteriets laddningsstatus och få veta om du har missat ett telefonsamtal eller tagit emot ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Du kan aktivera eller inaktivera ljusavisering för varje typ av meddelande genom att ändra inställningarna för ljusavisering.

Ljusaviseringens färger visar följande:

-  Programutlöst ljusavisering (mottagna SMS, chattmeddelanden eller e-postmeddelanden)
-  Sekundär kamera aktiv (Internetvideosamtal)
-  Batteriet laddas
-  Batteriet är fullt

Om skrivbordet

Skrivbordet visas när du sätter på enheten. Därifrån går det snabbt att komma åt enhetens olika funktioner. Du kan ha upp till fyra skrivbord. Skrivborden kan anpassas och ha olika widgets, bokmärken, bakgrundsbilder och genvägar till program och kontakter.


Skrivbordet innehåller följande:



- 1 Programmeny
- 2 Statusfält
- 3 Din tjänstleverantör (om ett SIM-kort sitter i enheten)
- 4 Widgets
- 5 Genvägar
- 6 Bläddrarens bokmärken

Växla mellan skrivbord

Svep åt vänster eller höger.

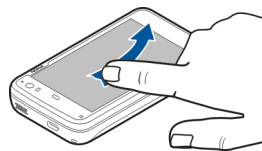

Sök efter kontakter

Börja skriva ett namn med det fysiska tangentbordet.

Öppna den virtuella knappsatsen för att ringa ett samtal

Börja skriva ett telefonnummer på skrivbordet med det fysiska tangentbordet. För att skriva det första numret trycker du på  och sedan på önskat nummer. När du angett det första numret kan du använda antingen det fysiska tangentbordet eller den virtuella knappsatsen för att ange fler nummer.

Programmeny

I programmenyn kan du se de tillgängliga programmen. Välj



Öppna ett program

Välj programmet.

Stäng ett program

Välj . Alla osparade ändringar och val avbryts.

Tips! Markera och håll ned en ikon och följ instruktionerna om du vill ändra ordningen på programikonerna.

Statusfält och statusmeny

Statusfält



Statusfältet visar aktuell status för objekt som är viktiga för enheten. Här visas aktuell tid samt batteri och signalstyrka. Statusfältet kan också visa din Internetanslutningsstatus, tillgängliga uppdateringar eller din aktiva profil.

Statusfältets indikatorer

Allmänna indikatorer

	En alarmsignal är inställd.
	Status för enhetens batteri och laddningsstatus.
	Enheten är ansluten till en kompatibel USB-enhet för laddning, men får inte tillräcklig ström.
	Aktuell signalstyrka.

	Programuppdateringar eller ytterligare program finns tillgängliga.
	Profilen Tyst är aktiverad.

Anslutningsindikatorer

2G 2.5G 3G eller 3.5G	Aktuellt nätverk.
	Synkronisering pågår.
	Synkroniseringen misslyckades.
	En USB-anslutning är aktiv.
	En paketdataanslutning är aktiv (nättjänst).
	En trådlös nätverksanslutning (WLAN) är aktiv.
	Ett trådlöst ad hoc-nätverk är aktivt.
	Bluetooth-anslutning är aktiv.
	En Bluetooth-anslutning med en eller flera Bluetooth-enheter är aktiv.
	SIM-kortet är inte tillgängligt (kortet är inte isatt eller PIN-koden har inte angetts).

	Offlineläget är aktivt.
---	-------------------------

GPS-indikatorer

	GPS-funktionen är aktiv.
	GPS-funktionen är inaktiv.

Indikatorer för innehållsdelning

	Delning pågår.
	Delningen väntar och behöver din uppmärksamhet.
	Delningen är blockerad.

Samtalsindikatorer

	Ett telefonsamtal pågår.
---	--------------------------

Indikatorer för tillgänglighetsstatus

	Online
	Upptagen

Om tillgänglighetsstatusen är offline visas inga indikatorer i statusfältet.

Ljudindikatorer


	Enheten är ansluten till en kabelansluten hörlur eller Bluetooth-hörlur.
	Enheten är ansluten till ett kabelanslutet headset eller Bluetooth-headset.
	FM-sändaren är aktiverad.

Om ett tredjepartsprogram lägger till en ikon i statusfältet placeras den efter standardikonerna.

Öppna statusmenyn


Peka på statusfältet.

Statusmenyn visar till exempel återstående batteritid, ljudvolym och status för Bluetooth-anslutning. Om du vill ändra den visade statusen väljer du önskat objekt från statusmenyn.

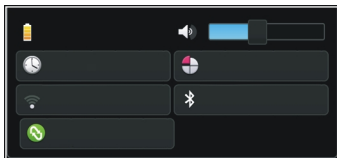

Instrumentpanel

På instrumentpanelen visas de program som körs för tillfället. På instrumentpanelen syns också meddelanden som du har fått men inte har öppnat än, till exempel text- och e-postmeddelanden eller missade samtal.

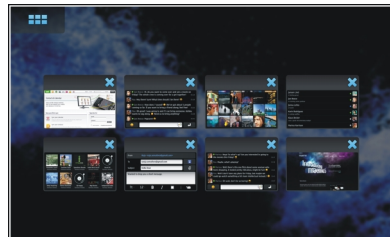

Öppna instrumentpanelen

När du öppnar ett program ändras -ikonen till instrumentpanelsikonen . Välj  för att öppna instrumentpanelen. Programmet fortsätter att vara öppet och du kan återvända till programmet genom att välja det.

Tips! Nu kan du öppna ett program till genom att välja . Programmet du öppnade tidigare fortsätter att köras i bakgrunden.

Växla mellan program

När flera program är öppna väljer du  och det program du vill växla till.

Svara på ett meddelande

- 1 Ett meddelande visas en kort stund när du till exempel får ett nytt e-postmeddelande, snabbmeddelande eller SMS. Du kan visa meddelandet genom att välja meddelandet. Om du inte väljer meddelandet när det visas stannar det kvar på instrumentpanelen. För att visa detta blinkar ikonen  och förblir sedan tänd.
- 2 Välj  för att visa meddelandet på instrumentpanelen.

Om pekskärmen

Pekskärmsåtgärder

Klicka på

När du vill välja eller öppna ett program eller något annat element på pekskärmen pekar du på det en gång med fingret.

Välj


I den här användardokumentationen betyder "välja" att öppna program eller objekt genom att peka på dem en eller två gånger. Om du behöver välja flera objekt i rad separeras displaytexterna som ska väljas med pilar, till exempel  > Telefon.

Välja och hålla ned

I många program kan du öppna en sammanhangsberoende popup-menyn genom att välja och hålla ned. Du placerar fingret på objektet tills popup-menyn öppnas.


Dra

Du kan dra för att till exempel bläddra uppåt och nedåt i en lista. När du vill dra något sätter du fingret på skärmen och drar i väg med det över skärmen.

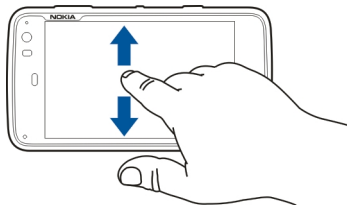

Dra bort

Om du vill växla mellan bilder i programmet Foton kan du göra det genom att dra med fingret. När du vill dra bort något drar du snabbt med fingret åt vänster eller höger på skärmen.

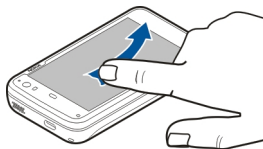

Exempel: När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild drar du bort bilden åt vänster respektive åt höger.

Pekskärmsljus


Tända pekskärmens bakgrundsbelysning

Pekskärmens belysning stängs av efter en tids inaktivitet. När du vill sätta på skärmljuset igen knackar du på skärmen. Om skärmen och tangenterna är låsta kan du låsa upp dem med låsreglaget.

Programmets pekskärmfunktioner

Öppna programmenyn

Peka på det öppna programmets namnfält.

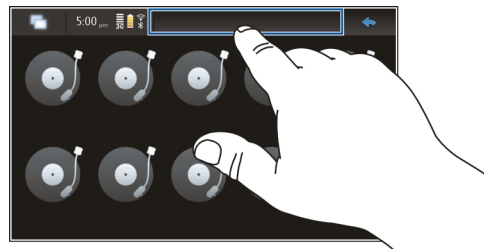


Stäng en dialogruta

Peka utanför dialogrutan. Alla ändringar och val avbryts.


Textinmatning

Använd det fysiska tangentbordet

Dra uppåt på pekskärmen för att använda det fysiska tangentbordet. När du använder det fysiska tangentbordet inaktiveras det virtuella tangentbordet.

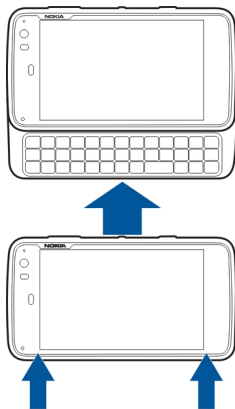

Förutom teckentangenterna innehåller det fysiska tangentbordet även följande tangenter:



- 1 Symbol/Ctrl-tangenten
- 2 ↵ tangent
- 3 Skift-tangenten

- 4 Blankstegstangent
- 5 Returtangent
- 6 Backsteg

Skriv text

Tryck på tangenterna.

Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på Skift-tangenten. Om du bara vill skriva med stora eller små bokstäver trycker du på Skift-tangenten två gånger. Tryck på Skift-tangenten igen när du vill gå tillbaka till normalläge.

Skriva en siffra, övrigt tecken eller vanlig symbol.

Håll ned ↵ och tryck sedan på tangenten med motsvarande tecken. Om du endast vill mata in tecknen som visas överst på tangenterna trycker du på ↵ två gånger för att låsa läget. Om du vill återgå till normalläget trycker du på ↵ igen.

Skriva ett tecken som inte finns på tangentbordet

Håll ned ↵ och tryck sedan på symboltangenten.

Använd ordkomplettering

Du kan också använda ordkompletteringsfunktionen. Ordalternativen visas i textinmatningsområdet. Tryck på den högra piltangenten för att välja ett ordalternativ.

Lägga till en accent på en bokstav

- 1 För att skriva till exempel å håller du ned  och trycker sedan på symboltangenten.
- 2 Knacka på accenten (^) på pekskärmen.
- 3 Tryck på bokstaven som accenten ska läggas till för. För att bara skriva accenten knackar du på accenten två gånger.

Använd det virtuella tangentbordet.

Se till att det fysiska tangentbordet är stängt och välj ett textinmatningsfält, till exempel webbläsaren adressfält. Det virtuella tangentbordet måste aktiveras innan det kan användas.

Aktivera det virtuella tangentbordet

Välj  > **Inställningar** och **Textinmatning**.
Markera kryssrutan **Använd virtuellt tangentbord**.

Växla mellan små och stora bokstäver.

Välj .

Lägga till en accent på en bokstav

Välj  sedan  och sedan accenten (till exempel ^) från listan. Tryck sedan på  och bokstaven som accenten ska läggas till för. För att bara skriva accenten pekar du på accenten två gånger.

Klippa ut, kopiera eller klistra in text

Dra ditt finger på texten för att markera. Välj sedan  och önskat alternativ.

Lägga till en radbrytning

Välj .

Radera ett meddelande

Välj .

Växla mellan inmatningsspråk

Välj  och språket. Språken måste vara angivna i inställningarna för textinmatning.

Stänga det virtuella tangentbordet

Knacka utanför det virtuella tangentbordet.

Växla mellan inmatningsmetoder

Skjut pekskärmen upp eller ned för att växla mellan det virtuella tangentbordet och det fysiska tangentbordet.

Byta layout på det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet kan ha teckenuppsättningar för två olika inmatningsspråk samtidigt, till exempel kyrillisk och latinsk teckenuppsättning. För att ange inmatningsspråk ändrar du inställningar för textinmatning.

Växla mellan inmatningsspråk

Tryck och håll ned Ctrl-tangenten och tryck sedan på blankstegstangenten.

Inställningar för textinmatning

Välj  > **Inställningar och Textinmatning**.

Välj bland följande:

Tangentbordslayout — Ange vilken teckenuppsättning som ska användas till det fysiska tangentbordet. Att ändra denna inställning kan leda till att de fysiska tangenterna inte matchar med maskinvarans tangentbordslayout.

Använd virtuellt tangentbord — Aktivera det virtuella tangentbordet.

Expanding av ord — Aktivera ordkomplettering.

Automatiska versaler — Aktivera versalfunktionen som automatiskt gör den första bokstaven i en mening versal.

Infoga mellanslag efter ord — Lägg till ett blanksteg efter varje accepterad ordkomplettering.

Första språket — Välj förstaspråk. För att välja en ordlista att använda med förstaspråket väljer du **Ordbok** och ordlistans språk.

Andra språket — Välj andraspråk. För att välja en ordlista att använda med andraspråket väljer du **Ordbok** och ordlistans språk. När du växlar till andraspråket ändras den aktuella ordlistan för ordkompletteringen.

Använd dubbla ordböcker — Använd båda språkens ordlistor på samma gång.

Ordkomplettering och ordböcker

Om du har aktiverat ordkomplettering föreslår enheten passande avslutningar på ord som du börjar skriva. Ordkompletteringen baseras på en inbyggd ordbok. När du skriver in tecken söker enheten efter ord som börjar med dessa tecken i ordboken.

Du kan välja att använda dubbla ordböcker så att enheten kan söka i ordboken för andraspråket om inget passande ord hittas i ordboken för ditt förstaspråk.

Ordboken kan lära sig nya ord automatiskt från den text du skriver in. Text som skrivs i lösenordsfält sparas inte i ordboken.

Aktivera ordkomplettering och använd dubbla ordböcker

Välj  > **Inställningar och Textinmatning**.

Godkänn ett föreslaget ord

Välj det föreslagna ordet. Tryck på den högra piltangenten på det fysiska tangentbordet.

Avvisa ett föreslaget ord

Fortsätt att skriva ordet. Enheten uppdaterar sina förslag när du skriver in nya tecken för att passa de tecken du har skrivit.

Skydda enheten**Lås enheten**

För att hindra obehörig användning av enheten bör du ändra låskoden och göra en inställning i enheten så att den automatiskt låses efter en viss tidsperiod.

Tryck snabbt på strömbrytaren och välj **Lås enhet**.

Lås upp enheten

Ange låskoden och välj **OK**

Ange tidsperiodens längd

Välj  > **Inställningar och Enhetslås** > **Autolås** och välj tidsperiodens längd.

Ändra låskoden

- 1 Välj  > **Inställningar och Enhetslås** > **Ändra låskod**.
- 2 Ange nuvarande kod en gång och den nya koden två gånger. Standardlåskoden är 12345.

Om du vid något tillfälle pekar utanför någon av dialogrutorna ändras inte enhetens låskod.

Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.

Om du glömmer koden och enheten spärras måste du lämna in enheten till ett auktoriserat Nokia-serviceställe och avgifter kan då tillkomma. Om du vill låsa upp enheten måste programmet hämtas igen, vilket kan leda till att de data du har sparat förloras.

Låsa pekskärmen och knapparna

Lås pekskärmen och knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Dra i låsreglaget för att låsa upp skärmen och knapparna.

Upptäck Ovi**Besöka Ovi**

 Ovi innehåller tjänster som tillhandahålls av Nokia. På Ovi kan du skapa ett e-postkonto, dela dina bilder och videoklipp med vänner och familj, planera resor och visa platser på en karta, hämta spel, program, videoklipp och ljudsignaler till enheten och köpa musik. Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera beroende på region, och alla språk stöds inte.

Om du vill få tillgång till Ovis tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ditt eget Nokia-konto.

Mer information om hur du använder tjänsterna finns på supportsidorna för varje enhet.

Om Ovi Store

 I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetodens tillgänglighet beror på ditt land och din nätverksleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Anpassa enheten

Redigera och anpassa skrivbordet

Öppna skrivbordsmenyn

Peka på skrivbordet och välj  > **Skrivbordsmeny**.

Anpassa skrivbordet

Välj bland följande:

Lägg till kortkommando — Lägg till en programgenväg på skrivbordet.

Lägg till kontakt — Lägg till en kontakt på skrivbordet.

Lägg till bokmärke — Lägg till ett webbkörmarke på skrivbordet.

Lägg till widget — Lägg till en widget, till exempel Dagordning eller Plats, på skrivbordet.

Ändra bakgrund — Byt bakgrundsbild. Enheten innehåller förinstallerade bakgrundsbilder men du kan använda vilken bild som helst som finns lagrad i enheten, på ett isatt minneskort eller i en ihopkopplad eller delad enhet.

Hantera vyer — Ställ in vilka skrivbord som används.

Teman — Välj ett tema för ditt skrivbord.

Ordna om objekten på skrivbordet


Dra widgets, bokmärken, kontakter eller genvägar.

Flytta ett objekt från ett skrivbord till ett annat

Dra objektet till vänster eller höger tills du kommer till det önskade skrivbordet.

Ta bort objekt från skrivbordet

Välj  på en widget, ett bokmärke, en kontakt eller en genväg.

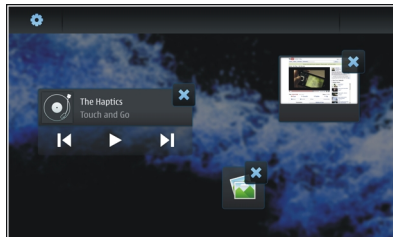

Profilinställningar

Välj  > **Inställningar och Profiler.**

Ställ in enheten att vibrera i profilerna Tyst eller Normal

Välj **Vibrera.**

Välj ringsignal och meddelandetoner

Välj **Ringsignal**, **SMS-signal**, **Snabbmeddelandesignal** eller **E-postsignal** och den önskade signalen.

Lägg till en ny ringsignal eller meddelandetön

Välj signaltyp **Mer**, den önskade signalen och **OK**.

Välj signalernas ljudstyrka

Välj **Systemljud**, **Knappljud** eller **Pekskärmsljud** om den önskade ljudstyrkan.

Justera ljudstyrkan för signaler

Dra reglaget åt höger eller vänster.

Byt bakgrundsbilden

Du kan välja olika bakgrundsbilder för varje skrivbord på enheten.

- 1 Svep åt vänster eller höger för att välja det önskade skrivbordet.
- 2 Peka på skrivbordet och välj  > **Skrivbordsmeny** > **Ändra bakgrund.**
- 3 Välj **Mer.**
- 4 Bläddra till bilden och välj **OK.**

Det aktuella skrivbordets bakgrundsbild byts ut. För att byta bakgrundsbild på ett annat skrivbord går du till det önskade skrivbordet.

Ändra enhetsspråket

- 1 Välj  > **Inställningar och Språk och region.**
- 2 Välj **Språk** och det önskade språket.

3 Starta om enheten.

Ändra teman

Ett tema består av en uppsättning matchande bakgrundsbilder till vart och ett av skrivborden.

- 1 Välj  > **Inställningar och Teman.**
- 2 Välj ett tema i listan.

Anslut enheten

Om anslutbarhet

I enheten finns flera alternativ för anslutning till Internet eller till en annan kompatibel enhet, PC eller Mac. De tillgängliga anslutningsmetoderna är trådlöst nätverk (WLAN) och en paketdataanslutning. Med en WLAN-anslutning kan du ansluta till Internet utan att sätta i ett SIM-kort.

Du kan aktivera automatisk överföring mellan trådlöst nätverk och paketdataanslutning så att enheten är online konstant. Du kan också välja att låta enheten fråga vilken anslutning som ska användas. Första gången du ansluter till Internet med en paketdataanslutning uppmanar enheten dig att välja om du vill tillåta automatisk överföring utan ytterligare bekräftelse.

Du kan även ansluta till en dator eller en annan kompatibel enhet med trådlös Bluetooth-teknik, eller med en USB-datakabel.

Nätverksinst.

Enhetsen kan automatiskt växla mellan GSM- och 3G-nät.

I statusfältet visas det aktuella nätverket med följande ikoner:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G

3.5G HSPA

Om du vill ändra nätverksinställningarna väljer du  > **Inställningar** och **Telefon** > **Nätverk**.

Välj tjänstleverantörens nätverk

Som standard väljer enheten nätverket automatiskt. För att välja nätverk manuellt väljer du **Manuell** och ett nätverk.

Välj nätverksläge

Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual** väljer enheten GSM- eller 3G-nät automatiskt efter nätverkstillgängligheten, parametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan inte ändra nätverksläget om en paketdataanslutning är aktiv. Koppla ifrån paketdataanslutningen eller koppla över till trådlöst nätverk (WLAN) innan du ändrar nätverksläget.

Roaming baseras på särskilda roaming-avtal mellan din tjänstleverantör och andra tjänstleverantörer som gör att du kan använda nätverkstjänster utanför ditt hemnätverk, till exempel när du är utomlands.

Ange inställningar för dataroaming

Fråga alltid är valt som standard. Inget anslutningsförsök utförs innan ett bekräftelsemeddelande har accepterats. Om

du väljer **Tillåt alltid** hanteras alla paketdataanslutningar på samma sätt som i hemnätverket.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter.

Visa information om överförda data

Välj **Dataräknare för hemnätverk**. För att rensa informationen och återställa mätaren väljer du **Töm**.

Använd en WLAN-anslutning

Du kan ansluta till Internet med en trådlös nätverksanslutning (WLAN). Bara en anslutning till ett trådlöst nätverk kan vara aktivt vid samma tillfälle, men flera program kan använda samma Internetåtkomst.

Om WLAN

För att du ska kunna använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN) måste den finnas där du är och enheten måste vara ansluten till det trådlösa nätverket. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. Då måste du ha en åtkomstkod från tjänstleverantören för att kunna ansluta till dem.

Obs: I Frankrike är det bara tillåtet att använda WLAN inomhus.

Funktioner som använder trådlösa nätverk eller som får köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar förbrukningen av batteriet och förkortar batteriets livstid.

Enheten har stöd för följande WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g standard
- Användning vid 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) med upp till 128 bitars nycklar och verifieringsmetoder med Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA2-Enterprise). Dessa funktioner kan bara användas om de stöds av nätverket.

Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Skapa en WLAN-anslutning

- 1 Välj  > **Inställningar och Internetanslutningar** > **Anslutningar** > **Ny** > **Nästa**.

- 2 Ange ett beskrivande namn på anslutningen och välj **Nästa**.
- 3 Du blir tillfrågad om du vill söka efter tillgängliga WLAN-nätverk. Välj **Ja** och välj trådlöst nätverk (WLAN) i dialogrutan Välj anslutning. Om ett trådlöst nätverk är dolt visas det som dolt i dialogrutan. Om du känner till nätverksnamnet (SSID) kan du välja ett dolt nätverk på samma sätt som andra nätverksanslutningar och ange det manuellt.

För att ange värdena manuellt väljer du **Nej** och anger följande:

Nätverksnamn (SSID) — Ange namnet på det trådlösa nätverket (WLAN). Om du skapar ett ad hoc-nätverk måste du säkerställa att nätverksnamnet är unikt. När du ansluter dig till Internet via trådlöst nätverk grundas anslutningen på den här informationen. Om fältet är nedtonat och inte går att redigera innehåller den skannande SSID:n tecken som inte ingår i standardteckenuppsättningen UTF-8.

Nätverket är dolt — Välj om namnet på det trådlösa nätverket ska vara dolt, det vill säga att nätverket konfigureras till att inte sända sitt namn (SSID). Om du väljer det här alternativet söker enheten aktivt efter dolda trådlösa nätverk när du försöker skapa en Internetanslutning.

Nätläge — Välj **Vid behov** eller **Infrastruktur**. Infrastrukturläget används tillsammans med Internetanslutningar.

Säkerhetsmetod — Välj samma säkerhetsmetod som din kopplingspunkten för ditt trådlösa nätverk använder.

Om du styr din egen kopplingspunkt för trådlöst nätverk ska du alltid aktivera en av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka säkerheten i ditt nätverk. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Tillgängliga trådlösa nätverk

Efter sökningen efter trådlösa nätverk visas alla tillgängliga nätverk med följande information:

- Anslutningstyp som indikeras med  (allmän) eller  (ad hoc)
- Namn
- Om det trådlösa nätverket redan finns sparad på din enhet visas .
- Nätverkets signalstyrka visas med 
- Vilken krypteringsmetod som används visas med  (WPA),  (WEP) eller  (ingen)

Säkerh.inst

Välj  > **Inställningar och Internetanslutningar** > **Anslutningar**.

I dialogrutorna för anslutningsinställningen anger du de krypteringsnycklar som gäller för den aktuella trådlösa

anslutningen. Om det går bör du använda WPA-metoden som ger bättre säkerhet.

WEP-verifiering

Ange nyckeln för den trådlösa krypteringsmetoden (WEP). Du kan definiera mer än en WEP-nyckel och välja standardnyckel, om det krävs för det trådlösa nätverket.

WPA-verifiering

Ange den delade WPA-nyckeln (Wi-Fi Equivalent Privacy). Nyckelns längd måste vara mellan 8 och 63 tecken. Endast ASCII-tecken är tillåtna.

WPA med EAP-typ

Välj EAP-typ (Extensible Authentication Protocol) bland följande:

TLS (Transport Layer Security)-verifiering — Välj klientcertifikatet som används för verifiering.

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)-verifiering eller **TTLS** (Tunnelled Transport Layer Security) — Välj en verifieringsmetod för användning i PEAP eller TTLS och ett valfritt klientcertifikat.

Ange ett användarnamn och ett lösenord för MSCHAPv2. Markera kryssrutan **Begär lösenord vid varje inloggning** om du vill att ditt lösenord alltid ska krävas när en anslutning skapas. Ange ditt användarnamn för GTC. Du uppmanas att svara när anslutningen skapas. Klientcertifikaten är valfria.

Om du vill ha mer information kan du kontakta Internet-leverantören.

Definiera avancerade inställningar

Välj  > **Inställningar och Internetanslutningar** > **Anslutningar**. Välj anslutning och **Redigera**. I den sista dialogrutan väljer du **Avancerat**.

Proxyinställningar för trådlösa nätverk (WLAN)

Aktivera proxies

- 1 Välj **Använd proxy**.
- 2 Ange proxyserverns IP-adress eller värdnamnet. Formatet för ett domännamn kan vara proxy.bolag.se.
- 3 Ange proxyns portnummer.

Kringgå proxies

Om du har domäner för vilka proxyanvändning ska kringgå väljer du **Använd inte proxy för** och anger de domännamn för vilka proxy inte behövs.

Aktivera automatisk proxy

För att få IP-adresserna automatiskt från Internettjänstleverantören markerar du kryssrutan **Automatisk konfiguration** och anger serverns webbadress i **Webbadress**-fältet.

IP-adressinställningar

Öppna fliken **IP-adresser**.

IP-adress

- 1 För att automatiskt få tillgång till din enhets IP-adress från servern väljer du **Autohämta IP-adress**.
- 2 Kontakta din tjänstleverantör för rätt värden och ytterligare information om du vill ange värdena manuellt.

DNS-adress

DNS (Domain Name Service) är en Internetjänst som översätter domännamn som www.nokia.com till IP-adresser som 192.100.124.195.

- 1 För att få DNS-adressen automatiskt från servern väljer du **Autohämta DNS**.
- 2 Om du vill ange värdena manuellt får du, om din tjänstleverantör kräver det, skriva in IP-adresserna för de primära och sekundära domännamnservrarna.

Andra WLAN-inställningar

Öppna fliken **Annat** och ange följande:

Sändningskraft för WLAN — Välj hur mycket kraft enheten ska använda vid en WLAN-anslutning. Standardvärdet är 100 mW.

Energisparläge — Välj WLAN-anslutningarnas energisparnivå.

Kanal vid behov — Välj en kanal för WLAN-anslutningar vid behov.

Välj **Läget Endast WPA2** om du vill att bara verifiering enligt WPA2-protokollet för WLAN-anslutningar ska stödjas.

Vilka alternativ som finns tillgängliga varierar beroende på den valda anslutningstypen.

Ändra EAP-inställningar

EAP-inställningarna visas endast för WLAN-anslutningar där verifieringsprotokollet EAP används.

Skriv in användarnamn manuellt

Om användarnamnet skiljer sig från användarnamnet som anges av certifikatet markerar du kryssrutan **Använd manuellt användarnamn** och skriver in användarnamnet i **Manuellt användarnamn-fältet**.

Begär klientverifiering

Om du vill att EAP-servern ska begära att din enhet ska verifieras markerar du kryssrutan **Kräv klientautentisering**.

Använd en paketdataanslutning

Om paketdata

Enheten stöder paketdataanslutningar (nättjänst) som GPRS i GSM-nätet. I 3G-nätverk är dataanslutningar fortfarande aktiva under röstsamtal.

Det krävs en kopplingspunkt för att etablera dataanslutning. Kontakta din tjänstleverantör för att få veta vilken typ av

kopplingspunkter som krävs för en viss tjänst samt för information om tillgänglighet och abonnemang på tjänster för paketdataanslutning.

Snabb datahämtning och dataöverföring

HSPA (High-Speed Packet Access, kallas även 3.5G) är en nättjänst i 3G-nätverk som ger datahämtning och dataöverföring med hög hastighet. När HSPA-funktionen i enheten är aktiverad och enheten är ansluten till ett 3G-nät med stöd för HSPA kan det gå fortare att hämta och överföra data som e-post och webbsidor med en paketdataanslutning.

3.5G i statusfältet visar en aktiv HSPA-anslutning.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om tillgänglighet, abonnemang och prisuppgifter för dataanslutningstjänster.

Inställningar för paketdata

Paketdatainställningar baseras på ditt SIM-kort och utförs normalt automatiskt av enheten. Kontakta din tjänstleverantör för information om hur du ändrar inställningarna och gör följande:

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj **Internetanslutningar** > **Anslutningar**.
- 3 Välj din tjänstleverantörs Internetanslutning och välj sedan **Redigera**. Skriv in den nya informationen.

Markera kryssrutan **Begär lösenord vid varje inloggning** för att ange lösenordet varje gång du gör en anslutning.

Avancerade inställningar

Avancerade paketdatainställningar ändras på samma sätt som inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN).

Aktiva dataanslutningar

I statusfältet visas de aktiva dataanslutningarna med följande ikoner:



En paketdataanslutning är aktiv.

eller En trådlös nätverksanslutning (WLAN) är aktiv.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Avsluta anslutningar

Välj statusfältet och en anslutning och avsluta anslutningen.

Inaktivera trådlösa anslutningar

Inaktivera anslutningar

Tryck snabbt på strömbrytaren och välj **Offlineläge**.

Aktivera anslutningar

Tryck snabbt på strömbrytaren och välj **Normalläge**.

Viktigt! I offline-läget går det inte att ringa eller ta emot några samtal, eller använda andra funktioner som behöver trådlöst nätverk eller Bluetooth-anslutning. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. För att du ska kunna använda funktionerna måste du först ställa in enheten på normalläge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Inställningar för Internetanslutning

Du kan välja vilka anslutningar som används automatiskt, ange hur ofta sökning efter anslutningar ska ske i bakgrunden och ställa in enheten till att växla till en sparad WLAN-anslutning när en sådan finns tillgänglig.

Välj  > **Inställningar och Internetanslutningar** > **Anslut automatiskt**.

Välj en anslutning

Välj om du vill använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN), en paketdataanslutning eller vilken anslutning som helst som finns tillgänglig.

Välj **Fråga alltid** om du vill välja anslutning varje gång du ansluter till ett nätverk.

Ange hur ofta automatiska anslutningsförsök ska utföras

Välj **Sökningsintervall**. Standardvärdet är 10 minuter.

Växla till trådlöst nätverk när ett sådant är tillgängligt

Välj **Byt till WLAN vid möjlighet** om du vill att enheten när det är möjligt ska använda en sparad WLAN-anslutning i stället för en paketdataanslutning.

Bluetooth-anslutningar

Om Bluetooth-anslutning

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka bilder, videoklipp, musik, ljudklipp, anteckningar och till att överföra filer från en kompatibel dator.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med radiovågor behövs inte fri sikt mellan dem. De måste emellertid vara inom tio meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,1 + EDR och hanterar följande profiler: General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio

Distribution Profile och Audio/Video Remote Control Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-inställningar

Välj  > **Inställningar och Bluetooth**.

Välj bland följande:

Bluetooth på — Aktivera Bluetooth-anslutning.

Synlig — Tillåt att din enhet kan hittas av andra enheter. Om enheten är dold (inte synlig) kan den bara anslutas till en redan ihopkopplad enhet.

Min enhets namn — Ange ett namn på enheten. Namnet visas för andra Bluetooth-enheter.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara enhetens adress (IMEI-adress). För att hitta din enhets adress väljer du  > **Telefon** och  och anger ***#06#**.

Koppla ihop enheter

Enheter med tillgång till Bluetooth 2.1 och SSP (Secure Simple Pairing) kopplas ihop automatiskt. Se till att båda enheterna visar samma lösenord.

Ihopkoppling med Bluetooth 2.0 eller äldre enheter

- 1 Enheten föreslår ett lösenord automatiskt. Du kan också skapa ett eget lösenord (1 till 16 siffror) och avtala med den andra enhetens ägare om att använda samma kod. Lösenordet används bara en gång.
- 2 Välj  > **Inställningar** och **Bluetooth**.
- 3 Välj **Enheter** > **Ny**.

Enheten visar de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll och som inte är dolda. Enheterna visas med följande ikoner:

	Dator
	Mobil enhet
	Ljud- eller videoenhet
	Annan enhet

- 4 Välj enhet och ange lösenord. Samma lösenord måste anges i den andra enheten.
- 5 För att tillåta enheten att ansluta till din enhet utan din vetskap väljer du **Ställ in som tillförlitlig enhet**. Använd endast den här statusen för dina egna enheter, till exempel ditt kompatibla headset eller din dator, eller för enheter som tillhör personer du litar på.
- 6 Välj **Para ihop**.

Avbryt ihopkopplingen

Peka utanför dialogrutan.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsförsök från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

Enheter utan display, till exempel ett headset, ansluts automatiskt efter ihopkopplingen.

Skicka data med Bluetooth-anslutning

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva på samma gång. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du också överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna det program där objektet du vill skicka är lagrat och välj objektet.
- 2 Välj **Dela** eller  beroende på vilket visningsläge du använder.
- 3 Välj **Skicka via Bluetooth**.
- 4 Välj den enhet du vill ansluta till.
- 5 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

Ta emot data med Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ljudsignal och du blir tillfrågad om du vill acceptera dataöverföringen.

Välj **Spara** och ange ett filnamn och plats för datainnehållet.

USB-anslutningar

USB

- 1 Använd en USB-datakabel för att ansluta enheten till en kompatibel enhet.
- 2 Välj USB-läge. Du kan ställa in enheten till att samverka med Nokia PC Suite på din kompatibla PC eller till att visas som en masslagringsenhet på en PC, Mac eller en annan enhet.
- 3 Öppna statusfältmenyn för att visa eller ändra USB-läge eller koppla ur enheten.

I statusfältet visar  en aktiv anslutning.

Använda enheten som ett modem

Du kan använda enheten som ett modem och ansluta din dator till Internet.

- 1 Anslut enheten till datorn med den kompatibla USB-datakabeln.
- 2 Välj **PC Suite-läge**.
- 3 I PC Suite väljer du **Anslut till Internet**.

Anslutningen kanske inte visas på din enhet. Enhetens dataräknaren uppdateras när du kopplar ur. När du är ansluten kan du använda din dator för att övervaka mängden data som skickas och tas emot.

Du kan bara etablera en Internetanslutning med ett mobilnät och kan kanske inte använda en del övriga

kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

Surfa på webben

Om webbläsare

Med Maemo-webbläsaren kan du visa webbsidor i HTML (Hypertext Markup Language) på Internet. Du kan också visa webbsidor som är utformade särskilt för mobila enheter. Dessa sidor använder XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Välj  > **Webb**.

För att kunna surfa på webben måste du ha en Internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Öppna och bläddra i webbsidor

Välj  > **Webb** och skriv in adressen i adressfältet eller välj ett bokmärke.

Du kan även visa webbsidor i stående läge.


Använda normalläget

Normalläget är aktivt när du öppnar en webbsida. I normalläget kan du flytta runt en webbsida genom att dra i önskad riktning. Du kan även markera kryssrutor och länkar och skriva in text genom att markera en textruta och börja skriva.

Använda hovringsläget

Om du vill flytta markören på webbsidan som om du använder en vanlig mus aktiverar du hovringsläget. Du kan till exempel visa information på en karta genom att hålla markören över en plats. Om du vill aktivera det här läget drar du från vänster på pekskärmen till skärmen.  visas.

Om du vill markera ett objekt när hovringsläget är aktiverat trycker du på blanksteg eller Shift-tangenten.

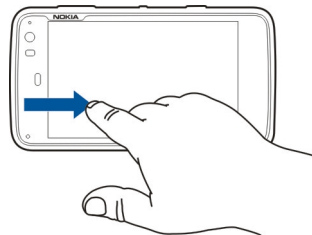

Använda urvalsläget

Om du vill markera text och bilder som om du använder en vanlig mus aktiverar du urvalsläget. När hovringsläget är aktiverat väljer du .  visas. Om du vill inaktivera urvalsläget väljer du .

Webbsidor öppnas som standard i helskrämsläge. Om du vill lämna helskrämsläget väljer du .


Tips! Använd pennan för att öppna länkar enklare.

Zooma särskilda delar av en webbsida

Dubbelpeka på den önskade delen. Dubbelpeka igen för att gå tillbaka.

Zooma en hel webbsida

Rita en cirkel medsols för att zooma in eller motsols för att zooma ut.

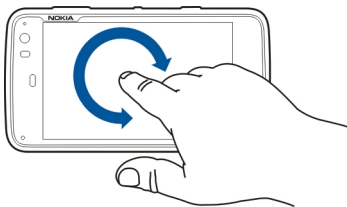

Uppdatera en sida


Öppna menyn och välj **Hämta igen**.

Sluta ladda en sida

Välj **X**.

Bläddra bland nyligen besökta sidor

Om du vill se den senaste bläddringshistoriken drar du fingret från höger sida av pekskärmen in på skärmen eller trycker på backstegstangenten. Du kan också välja  för att öppna föregående webbsida.

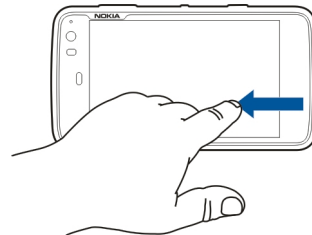

Sök efter text på en webbsida

- 1 Öppna menyn och välj **Sök på sidan**.
- 2 Skriv in den önskade texten i sökfältet.

Om du vill dölja sökfältet väljer du  i verktygsfältet.

Verktygsfält i webbläsaren

Med hjälp av verktygsfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna i webbläsaren. Verktygsfältet visas i normalt skärmläge och är dolt i helskrämläge.

Välj  > **Webb**. För att växla från helskrämsläge till normalt läge pekar du på skärmen och väljer .

Välj något av följande i verktygsfältet:

 — Öppna och redigera bokmärken.

 — Lägg till ett bokmärke, lägg till en genväg på skrivbordet eller prenumerera på en RSS-feed.

 — Sluta ladda innehåll.

 — Gå till föregående webbsida.

 — Växla mellan normalt och helskrämsläge.

Ordna bokmärken

Lägg till ett bokmärke

- 1 Välj  > **Webb**.
- 2 Gå till den webbsida som du vill lägga till ett bokmärke för.
- 3 I verktygsfältet väljer du  > **Lägg till i Bokmärken**.

Du kan byta namn på bokmärket och välja var det ska sparas.

Lägg till genvägar till webbläsaren på bildskärmen

Med genvägar till webbläsaren kan du snabbt komma åt webbsidor som du har bokmärkt.

- 1 Välj  > **Webb**.
- 2 Gå till sidan som du vill lägga till en genväg för.

- 3 I verktygsfältet väljer du  > **Lägg till genväg på skrivbordet**.

Importera bokmärken

Du kan importera bokmärken till din enhet från andra enheter och datorer.

- 1 Om du vill exportera en HTML-fil som innehåller bokmärken från en annan webbläsare till din enhet använder du motsvarande funktion i den webbläsaren.
- 2 Överför den exporterade filen från en annan webbläsare till din enhet. Du kan till exempel använda e-post, kopiera filen till ett minneskort eller använda en USB-datakabel.
- 3 Välj  > **Webb**, öppna menyn och välj **Importera bokmärken** och filen.

De importerade bokmärkena läggs till i Mina bokmärken > Importerade bokmärken.

Rensa privata data

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

- 1 Välj  > **Webb** och gå till webbsidan.
- 2 Öppna menyn och välj **Alternativ** > **Töm privata data**.
- 3 Välj bland följande:

Bläddringshistorik — Rensa webbläsarhistoriken för alla webbsidor och länkar som du har öppnat och webbadresser du har skrivit in med hjälp av programverktygsfältet.

Cache — Rensa cache-minnet. Cache-minnet töms även automatiskt varje gång du stänger webbläsaren.

Kakfiler — Rensa alla cookies.

Sparade lösenord — Rensa alla lösenord som du har sparat för verifieringssyften och webbformulär.

Verifierade sessioner — Rensa alla verifierade sessioner.

Anslutningssäkerhet

Om indikatorn för säker serverinformation visas krypteras all dataöverföring mellan din enhet och en webbserver. Säkerhetsinformationen innehåller webbsidans adress och verifikationen.

Visa en webbsidas säkerhetsinformation

Öppna menyn och välj **Information**.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste

de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Ladda ned filer

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor. Program från otillförlitliga källor kan innehålla skadlig programvara som kan komma åt data som lagrats i enheten, orsaka ekonomisk skada eller skada din enhet.

- 1 Välj  > **Webb** och gå till webbsidan med nedladdningslänken.
- 2 Välj en länk som kopplar till den fil du vill ladda ned.
- 3 Välj bland följande:

Öppna med — Öppna filen i lämpligt program.

Spara i enheten — Spara filen på din enhet.

När en filöverföring från en Internetserver påbörjas visas filens namn och storlek tillsammans med information om hur

lång tid överföringen tar. Nedladdningen avbryts inte om du stänger dialogrutan .

Under nedladdningen kan du göra följande:

Pausa — Pausa nedladdningen.

Fortsätt — Fortsätta nedladdningen. Du kanske inte kan fortsätta nedladdningen av alla pausade filer eftersom en del servrar inte stöder det.

Ta bort — Avbryt och ta bort nedladdningen.

Spara webbsidor

Du kan spara webbsidor på din enhet och visa dem när du är offline.

- 1 Gå till webbsidan du vill spara.
- 2 Öppna menyn och välj **Spara sida som**.
- 3 Ange ett namn, välj var sidan ska sparas och välj om du även vill spara bilderna.
- 4 Välj **Spara**.

Visa webbläsarhistorik

Du kan visa och besöka de senast besökta webbsidorna. Webbläsarhistoriken innehåller de webbsidor du har besökt i det nuvarande webbläsarfönstret. Den kompletta webbläsarhistoriken innehåller alla webbsidor du har besökt under de senaste sju dagarna.

Välj  > **Webb**.

- 1 Gå till en webbplats.
- 2 Dra fingret från höger sida av pekskärmen in på skärmen eller tryck på backstegstangenten.
- 3 Välj en webbsida från de senast besökta sidorna eller välj **Fullständig bläddringshistorik** och önskat datum och webbsida.

Tips! För att öppna föregående webbsida väljer du  i verktygsfältet.

Installera en plugin eller ett tillägg

Du kan installera plugins och XPI-baserade tillägg för webbläsaren.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor. Program från otillförlitliga källor kan innehålla skadlig programvara som kan komma åt data som lagrats i enheten, orsaka ekonomisk skada eller skada din enhet.

Installera, uppdatera eller avinstallera en plugin

Installera, uppdatera och avinstallera plugins med Programhanteraren.

Installera ett tillägg

Aktivera en länk på en webbsida som hänvisar till en installationsfil.

Uppdatera eller avinstallera ett tillägg

- 1 Välj  > **Webb** och gå till webbsidan.
- 2 Öppna menyn och välj **Alternativ** > **Tillägg**.
- 3 Välj installationsfilen och önskat alternativ.

Du kan aktivera eller inaktivera tillägg och plugins. Du kanske behöver starta om webbläsaren.

Webbläsarinställningar

Justera visningsläget

Du kan ändra på vilket sätt webbsidor visas i webbläsaren.

- 1 Välj  > **Webb** och gå till webbsidan.
- 2 Öppna menyn och välj **Alternativ** > **Justera vy**.
- 3 Välj bland följande:

Visa bilder — Ladda och visa alla bilder genom att välja **Alltid**. För att endast visa laddade bilder väljer du **Redan i cache**. Välj **Aldrig** om du aldrig vill ladda eller visa bilder.

Textstorlek — Ange textstorleken. För att visa webbläsarens definierade textstorlek väljer du **Normal**. För att förstora texten till 150 % eller 200 % väljer du **Stor** eller **Mycket stor**.

Kod — Texten kanske inte visas korrekt på webbsidor med olika språk. Välj den kodning som passar bäst till webbsidans språk för att göra webbsidan lättare att läsa.

Inställn. för webbtjänster

Välj  > **Webb** och gå till webbsidan.

Öppna menyn och välj **Alternativ** > **Inställningar** och välj bland följande:

Webbläsare

Minnets cachestorlek — Ange hur mycket RAM-minne du vill använda som cache-minne.

Använd ökning/minskning-knappen för — Välj om zoom-/volymknapparna ska användas för zoomning eller volymreglering.

Öppna i helskärm — Växla till helskärmsläget när ett nytt fönster öppnats.

Autofokus på adressfält — Skriv in text direkt i webbläsarens adressfält om du använder det fysiska tangentbordet.

Aktivera rotering — Aktivera surfning i stående läge. När detta aktiverats kan du visa webbsidor i stående läge genom att vrida enheten.

Innehåll

Aktivera sparande av lösenord — Spara lösenord till webbformulär, till exempel på inloggningsidor på webbsidor. Om du inte har valt detta alternativ är lösenord inte förifyllda och du kan inte spara lösenord. Att avmarkera denna ruta tar inte bort lösenord som du har sparat tidigare.

Öppna popup-fönster — Välj **Alltid** för att tillåta alla popup-fönster. Välj **Endast begärda** för att bara tillåta popup-fönster som du öppnar genom att välja en länk. Välj **Aldrig** för att blockera alla popup-fönster.

Godkänn kakfiler — En cookie är data som en sida spara i cache-minnet på din enhet. Cookies innehåller information om dina besök på webbsidor. De hjälper till att identifiera dig vid återkommande besök och lagrar information när du flyttar mellan webbsidor. Välj **Alltid** om du vill tillåta att cookies används. Välj **Fråga först** om du vill bli tillfrågad innan en cookie lagras. Om du vill förhindra att cookies lagras väljer du **Aldrig**.

Aktivera JavaScript — Många webbsidor använder JavaScript. Webbsidor kan innehålla skadliga skript och det kan vara säkrare att inte köra dem. En del webbsidor kanske inte alls fungerar utan att JavaScript aktiveras.

Tillåt JavaScript-paus — Inaktivera användningen av Flash och JavaScript när webbläsarfönstret är öppet i bakgrunden.

Du bör inte spara lösenord eller använda andra liknande funktioner på webbtjänster eller webbplatser där du lagrar personlig information eller innehåll. Detta är särskilt viktigt om obehörig åtkomst till en sådan webbtjänst eller webbplats kan orsaka ekonomisk skada.

Ordna dina kontakter

Hämta kontakter

Lägg till och redigera kontakter

Dialogrutan Hämta kontakter öppnas första gången du öppnar Kontakter. Du kan importera kontakter från ditt SIM-kort, en mobil enhet eller annan enhet.

Välj  > **Kontakter**. En lista med alla dina lagrade kontakter och deras möjliga tillgänglighetsstatus, statusmeddelande och avatarbild visas.

Lägg till en ny kontakt

- 1 Öppna menyn och välj **Ny kontakt**.
- 2 Skriv kontaktens förnamn och efternamn. Du behöver bara fylla i ett namnfält.
- 3 Skriv ett telefonnummer. Om du vill ange om det är ett hemnummer eller arbetsnummer, mobil eller fast telefon eller faxnummer väljer du **Mobil**.
- 4 Skriv en e-postadress. Om du vill ange om e-postadressen är privat eller till arbetet väljer du **E-post**.
- 5 Välj platshållar bilden för att lägga till en avatarbild. Välj en standardavatar eller använd en annan bild genom att välja **Bläddra**.
- 6 Välj **Lägg till fält** för att lägga till mer information. Du kan lägga till information om till exempel adresser, födelsedagar, företagsinformation, e-postadresser, smeknamn, anteckningar, telefonnummer, SIP-användarnamn, titlar och webbplatser.

Du kan också lägga till användarnamn för kontakter för olika Internetjänster manuellt. Om du skapar ett eget konto importeras kontakterna automatiskt från servern.

Redigera en kontakt

- 1 Välj kontakten, öppna menyn och välj **Redigera**.
- 2 Redigera kontaktinformationen.
Välj **Lägg till fält** för att lägga till mer information om kontakten.
Om du vill ta bort information väljer du **Ta bort fält**. Välj den information du vill ta bort och **Ta bort**. Det går inte att ta bort fälten för förnamn, efternamn och kön.

Sammanfoga en kontakt

Gör följande om du har duplicerade kontakter:

- 1 Välj kontakten, öppna menyn och välj **Sammanfoga kontakt**.
- 2 Välj den kontakt du vill sammanfoga med.
Om kontaktinformationen är motstridigt eller om sammanfogningen inte lyckades väljer du den önskade informationen och **Spara**.

Ta bort en kontakt

- 1 Öppna menyn och välj **Ta bort kontakter**.
 - 2 Välj de kontakter du vill ta bort och **Ta bort**.
 - 3 Bekräfta borttagandet.
- Kontakterna tas även bort från alla tillgängliga tjänster.

Importera och exportera kontakter

Du kan importera kontaktinformation från en annan enhet, chattkonton, ett SIM-kort eller från en kompatibel fil.

Importera kontakter

- 1 Välj  > **Kontakter**, öppna menyn och välj **Hämta kontakter**.
- 2 Välj bland följande:

Synkronisera från annan enhet — Synkronisera befintliga kontakter från en annan enhet.

Importera kontakter från nytt konto — Ändra eller skapa ett chattkonto. När ett chattkonto skapas importeras kontots kontakter.

Kopiera från SIM-kort — Kopiera alla kontakter från ditt SIM-kort.

Importera kontakter — Importera kontakter från en lagrad fil på enheten.

Du kan importera kontakter från filer med filformatet .vcf.

Exportera kontakter

- 1 Välj  > **Kontakter**, öppna menyn och välj **Exportera**. Välj **Nästa**.
- 2 Välj **Alla kontakter** eller **Valda kontakter** och välj **Nästa**.

Om du väljer **Valda kontakter** väljer du de kontakter du vill exportera och väljer sedan **OK**.

- 3 Välj format för exportfilen och välj **Nästa**.
- 4 Ange mappnamnet för de exporterade kontakterna, välj var mappen ska placeras och välj **Nästa**.
- 5 Välj **Slutför**.

Importera en Mail for Exchange-kontakt

Du kan importera Mail for Exchange-kontakters information till kontaktlistan i din enhet. Du måste ha ett Mail for Exchange-konto installerat i enheten.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna menyn och välj **Hämta kontakter** > **Importera Mail Exch.-kontakter**.
- 2 Ange ett namn och välj **Sök**.
- 3 Välj **Importera**.

Lägg till och redigera Min information

Min information visar din egen kontaktinformation. I detta visningsläge kan du också se dina chattkonton eller din e-post.

Välj  > **Kontakter**, öppna menyn och välj **Min information**.

Lägg till Min information manuellt

- 1 Skriv ditt förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Du behöver bara fylla i ett namnfält.

Ditt telefonnummer importeras automatiskt från SIM-kortet om det är tillgängligt. Annan information, till exempel Internetsamtal eller chattjänster som du har skapat ett konto för, kan också importeras manuellt. Det går inte att redigera importerad information.

- 2 Välj platshållarbilden för att lägga till en avatar manuellt eller för att ändra en automatiskt importerad avatar. Välj en standardavatar eller använd en annan bild genom att välja **Bläddra**.

Din avatar hämtas automatiskt från chattjänsten. Om du har mer än en tjänst installerad väljs avataren slumpmässigt.

- 3 Välj **Lägg till fält** för att lägga till mer information om dig själv.
- 4 Välj **Spara**.

I visningsläget Min information visar tillgänglighetsikonen din tillgänglighetsstatus, din statusikon och ditt statusmeddelande. För att komma till tillgänglighetsinställningarna väljer du ikonen.

Redigera Min information

- 1 Öppna menyn **Min information** och välj **Redigera**.
- 2 Redigera de önskade fälten och välj **Spara**.

Synkronisera dina kontakter

- 1 Välj  > **Kontakter**.

- 2 Öppna menyn och välj **Hämta kontakter** > **Synkronisera från annan enhet** > **Nästa**.
- 3 Välj om du vill överföra data från andra Bluetooth-enheter eller om du vill ställa in synkroniseringen till att hålla båda enheterna uppdaterade. Välj **Nästa**.
- 4 Välj **Välj enhet** och den önskade enheten från listan.
- 5 Ange identifieringsnumret för den enhet du vill använda för att överföra data och välj sedan **Para ihop**.

Visa dina kontacters tillgänglighetsstatus

Tillgänglighetsstatusen för dina kontakter visas som något av följande:

-  Online
-  Upptagen
-  Inte tillgänglig
-  Offline

Sortera kontakter

- 1 Välj  > **Kontakter** och öppna menyn.
- 2 Välj bland följande:

ABC — Sortera kontaktlistan i alfabetisk ordning.

Status — Sortera listan efter tillgänglighetsstatus. Dina kontakter sorteras först efter tillgänglighet och sedan i alfabetisk ordning.

Senaste — Sortera listan enligt senast använda. De kontakter som du nyligen har kommunicerat med kommer högst upp på listan.

Visa grupper

Öppna menyn och välj **Grupper**.

Visa kommunikationshistorik

Välj en kontakt, öppna menyn och välj **Kommunikationshistorik**.

Skicka kontaktkort

Du kan skicka kontaktkort i ett SMS eller som e-post. Du kan också skicka det med Bluetooth-anslutning.

Skicka ett kontaktkort

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Välj den kontakt vars kontaktkort du vill skicka.
Om du vill skicka din egen information öppnar du menyn och väljer sedan **Min information**.
- 3 Öppna menyn och välj **Skicka visitkort**.
- 4 Välj vilken metod som ska användas för att skicka kontaktkortet.
- 5 Välj den kontakt du vill skicka kortet till och välj sedan **Skicka**.

Skicka en kontaktinformation

- 1 Välj  > **Kontakter**.

- 2 Välj den kontakt vars kontaktinformation du vill skicka, öppna menyn och välj **Skicka kontaktinfo**.
- 3 Välj den kontaktinformation du vill skicka.
- 4 Välj vilken metod som ska användas för att skicka kontaktinformationen.
- 5 Välj den kontakt du vill skicka informationen till och välj sedan **Skicka**.

Lägg till genvägar på bildskärmen

Du kan lägga till genvägar till kontakter på bildskärmen. Välj en kontakt för att öppna en lista över tillgängliga kontaktmetoder.

Lägg till en genväg

Välj  > **Kontakter**, välj den kontakt du vill lägga till en genväg för, öppna menyn och välj **Skapa genväg**.

Det går bara att skapa en genväg för en kontakt.

Inställningar för Kontakter

Välj  > **Kontakter**.

Öppna menyn och välj **Inställningar** och välj bland följande:

Visa namn — Ange hur många namn som ska visas. Som standard används **Förnamn, efternamn**.

Visa alternativ för videosamtal — Tillåta videosamtal direkt från en post i kontaktlistan.

Visa endast SMS för mobilnummer — Visa SMS-alternativ för mobiltelefonnummer men inte för fasta telefonnummer.

Ta bort alla kontakter från enheten — Ta bort alla kontakter på enheten. Kontakterna tas bort från enheten men finns fortfarande kvar på servern.

Nummer till röstbrevlåda — Ange röstbrevlådans telefonnummer.

Ringa samtal

Om samtal

Du kan ringa röstsamtal eller Internetsamtal med enheten. Du kan även ringa Internetvideosamtal.

Välj  > **Telefon**.

Dina senaste samtal visas i Telefon-huvudvyn. Samtalen visas med följande ikoner:



Uppringt samtal

Mottaget samtal

Missat samtal

Tips! Med det fysiska tangentbordet kan du ringa till en person som finns sparad i Kontakter. Börja skriva namnet på personen i fråga på skrivbordet för att öppna Kontakter. Välj kontakten från de föreslagna matchningarna och välj .

Du kan även skriva in ett telefonnummer med tangentbordet. Tryck och håll ned  och skriv in numret. På den virtuella knappsatsen väljer du .

Ändra displayens orientering

Du kan ställa in telefonprogrammet på stående eller liggande läge, eller på automatisk växling mellan stående och liggande läge beroende på hur du håller enheten. Du kan även ställa in enheten på att öppna telefonprogrammet när du håller enheten i stående läge, om du är på skrivbordet.

Välj  > **Telefon**, öppna menyn **Telefon** och välj **Vridningskontroll**.

Välja displayens orientering

Välj **Skärmläge** > **Porträtt**, **Landskap** eller **Automatiskt**.


Om du väljer **Automatiskt** ändras orienteringen beroende på vilket håll du riktar enheten åt.

Ställ in telefonprogrammet på att öppnas när du vridet enheten, om du är på skrivbordet

Markera kryssrutan **Starta** genom att vrida.

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.



Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Ring röstsamtal Ringa ett samtal

Välj  > Telefon.

Tips! Du kan också ställa in programmet Telefon så att det öppnas från skrivbordet när du vänder enheten till stående läge. Aktivera funktionen genom att öppna **Telefon**-menyn och välja **Vridningskontroll**.

Håll enheten på rätt sätt under ett samtal.



Välj en mottagare i kontaktlistan

Välj **Välj kontakt** och den önskade kontakten.

Sök efter en kontakt genom att börja skriva in kontaktens namn på det fysiska tangentbordet och välj sedan från de föreslagna matchningarna. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan.

Om du håller enheten i upprätt läge kan du hitta din kontakt genom att använda ikonerna för initialtecken på höger sida om displayen.

Välj en mottagare i listan över senaste samtal

De senaste samtalen finns upptagna i Telefon-huvudvyn. Välj en kontakt från listan för att ringa samtalet.

Skriv in telefonnumret manuellt

Välj  och typ av mobilsamtal. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnummer.

Skriv in ett internationellt telefonnummer

Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger. Ange landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Ring samtalet

Välj .

Avsluta samtalet

Välj .

Avbryt samtalsförsöket

Välj .

Tips! För att lägga till ett kontaktkort på skrivbordet väljer du **Kontakter** och en kontakt, öppnar menyn och väljer **Skapa genväg**.

Besvara ett samtal

Välj . Om det inkommande samtalet har vidarekopplats från ett annat telefonnummer visas .

Avvisa ett samtal

Välj .

Avsluta ett samtal

Välj .

Stäng av ringsignalen

Välj .

Svara på ett annat samtal under ett samtal

Om Samtal väntar (nätverkstjänst) är aktiverat väljer du  för att besvara ett nytt inkommande samtal. Det första samtalet parkeras.

Ringa ett konferenssamtal

Välj  > Telefon.

Konferenssamtal (nätverkstjänst) kan bara göras via mobilnätverk och maximalt tre personer kan delta (inklusive dig själv).

Ring upp den första deltagaren

Ange en deltagares telefonnummer eller välj en kontakt från din kontaktlista.

Lägg till en deltagare

Öppna menyn och välj **Nytt samtal till kontakt** eller **Nytt samtal till nummer**.

Starta konferensen

Öppna menyn och välj **Börja konferenssamtal**.

Prata privat med en deltagare

Välj deltagaren och  **Privat**. Detta delar upp konferenssamtalet i två åtskilda samtal. För att avsluta ett av samtalerna väljer du samtalet och **Avsluta**. Fortsätt i konferenssamtalsläge genom att öppna menyn och välja **Börja konferenssamtal**.

Avsluta konferenssamtalet

Välj **Avsluta**.

Skicka DTMF-signaler

Du kan skicka DTMF-toner under ett aktivt samtal för att styra röstbrevlådan och andra automatiska samtalstjänster.

Under ett samtal väljer du  och anger DTMF-sekvensen.

Du kan också ange tonsekvensen med tangentbordet.

Ringa Internetsamtal**Internetsamtal**

Internetsamtal grundas på VoIP (Voice over Internet Protocol) som gör att du kan ringa och ta emot samtal över

Internet. För att använda den här funktionen måste du ha en aktiv nätverksanslutning (WLAN eller paketdata) och ett registrerat konto för Internetsamtal hos en Internetsamtalsleverantör. Din tillgänglighetsstatus måste vara **På** för att du ska kunna ta emot samtal.

Det kan hända att nödsamtal inte stöds av Internetsamtalstjänster. Kontakta din Internetsamtalsleverantör för mer information.

Skapa och redigera samtalskonton

Med samtalskonton kan du använda Internetsamtal eller snabbmeddelandetjänster.

Välj  > **Telefon**.

Skapa ett samtalskonto

- 1 Öppna menyn **Telefon** och välj **Konton** > **Ny**.
- 2 Välj en tjänst och **Registrera nytt konto**.
- 3 Skriv in användarinformationen.
Du kan också skapa konton i programmet Konversationer.

Logga in på ett befintligt samtalskonto

- 1 Öppna menyn **Telefon** och välj **Konton** > **Ny** och en tjänst.
- 2 Skriv in din användarinformation och välj **Logga in**.

När ett befintligt konto aktiveras hämtas dina kontakter automatiskt från kontoservern och läggs till i din kontaktlista.

Redigera ett konto

Välj ett konto och redigera ditt användarnamn, lösenord eller visningsnamn.

Aktivera eller inaktivera ett konto

Välj ett konto och markera eller avmarkera kryssrutan **Aktiverat**.

Spara kontointällningar

Välj **Spara**.

Ring ett Internetsamtal.

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Anslut enheten till en Internetanslutning och välj ett VoIP-servicekonto. Din tillgänglighetsstatus ändras till Online.
- 3 Välj **Välj kontakt** och välj en kontakt.
- 4 Avsluta samtalet genom att välja .

Du kan också ringa ett Internetsamtal från programmet Kontakter.

Besvara ett Internetsamtal

Välj .

Ring Internetvideosamtal Om Internetvideosamtal

För att kunna ringa ett Internetvideosamtal (nätverkstjänst) måste du befinna dig inom ett 3G-nätverk eller använda ett trådlöst nätverk (WLAN) för att ansluta till Internet. Du måste också ha ett VoIP-konto.

Kontakta operatören om du vill ha information om tillgänglighet och abonnemang på tjänster för Internetvideosamtal. När du pratar visas tvåvägsvideo i realtid mellan dig och mottagaren, förutsatt att han eller hon har en kompatibel enhet. Med enhetens kamera kan du göra en videosändning i realtid.

Internetvideosamtal kan bara utföras mellan två parter, kan bara göras med kompatibla mobila enheter eller ISDN-klienter och kan inte utföras när något annat röst-, video- eller datasamtal pågår. Internetvideosamtal görs bara med skärmen i liggande läge.

Besvara ett videosamtal

Välj .

Ring ett Internetvideosamtal

Välj  > Telefon.

Välj en mottagare i kontaktlistan

Välj **Välj kontakt** och den önskade kontakten.

Ring Internetvideosamtalet

Välj . Under ett samtal öppnar du menyn och väljer **Slå på video**.

För Internetvideosamtal används sekundärkameran.

Avsluta Internetvideosamtalet eller avbryt ett upprinningsförsök

Välj .

Alternativ under samtal

Alternativ under pågående samtal

Öppna menyn och välj bland följande:

Nytt samtal till nummer — Ring ett annat nummer för att påbörja ett konferenssamtal.

Nytt samtal till kontakt — Ring en kontakt för att påbörja ett konferenssamtal.

Parkera samtal — Parkera samtalet.

Slå på video — Aktivera videosändning.

Alternativ under ett parkerat samtal

Om du vill parkera ett samtal öppnar du menyn och väljer **Parkera samtal**.

Öppna menyn och välj bland följande:

Nytt samtal till nummer — Ring ett annat nummer för att påbörja ett konferenssamtal.

Nytt samtal till kontakt — Ring en kontakt för att påbörja ett konferenssamtal.

Aktivera samtal — Aktivera samtalet.

Stäng av mikrofonen

Välj . Om du vill sätta på den igen väljer du .

Aktivera högtalaren

Välj .

Skicka DTMF-signaler

Välj .

Avsluta samtalet

Välj .

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på samtalsläget.

Samtalsmätare

Du kan visa samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Samtalslängden för röst- och Internetsamtal visas separat.

Välj  > **Telefon**. Öppna menyn och välj **Samtalstimers**.

Rensa samtalstider

Välj **Töm timers**. Samtalstiderna för röst- och Internetsamtal rensas.

Nödsamtal

Slå på enheten och sök efter tillräcklig signalstyrka innan du ringer ett nödsamtal. Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Mobiltelefonen kan användas för att ringa nödsamtal. Det går inte att ringa ett nödsamtal med röstsamtal över Internet (Internetsamtal). Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ring ett nödsamtal

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj  typ av mobilsamtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
- 4 Välj  för att starta samtalet.

Ring ett nödsamtal utan att ange PIN-, PUK- eller låskod

- 1 Ange din nuvarande positions nödnummer när enheten frågar efter koden. Ikonen  **Nödsamtal** visas.
- 2 Välj  **Nödsamtal** för att ringa samtalet. När nödsamtalet är avslutat måste du ange den efterfrågade PIN-, PUK- eller låskoden för att kunna använda enhetens övriga funktioner.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Skicka text- och chattmeddelanden

Om Konversationer

Välj  > Konversationer.

I Konversationer kan du skicka SMS och chattmeddelanden.

Båda tjänsterna finns i samma visningsläge där SMS och chattmeddelanden är uppsatta. Välj en konversation för att se meddelandena i den.

Du kan skicka chattmeddelanden till en kontakt eller ha gruppkonversationer med flera deltagare.

Dina senaste meddelanden visas i huvudvyn i Konversationer. Meddelandena visas med följande ikoner:



Du har ett eller flera olästa SMS i konversationen.



Du har svarat på detta SMS (det senaste meddelandet i konversationen skickades av dig)



Du har ett eller flera SMS som väntar i konversationen.



Du har ett eller flera SMS som inte kunde skickas i konversationen.



Du har ett eller flera olästa chattmeddelanden i konversationen.




Du har svarat på detta chattmeddelande (det senaste meddelandet i konversationen skickades av dig)

Tips! Om du vill ringa en kontakt från huvudvyn i Konversationer pekar du på en konversation och håller kvar, och väljer **Öppna visitkort** och samtalstyp i popup-menyn.

Tips! För att kopiera text från ett mottaget eller skickat SMS eller chattmeddelande aktiverar du urvalsläget. Dra från vänster sida av pekskärmen in i fönstret och välj .

Dra fingret över texten för att markera och tryck på **ctrl + C** för att kopiera texten.

För att kopiera en hel text eller ett chattmeddelande pekar du på meddelandet och håller kvar, och väljer **Kopiera** i popup-menyn.

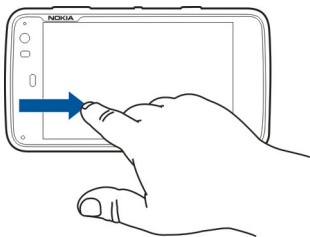

Skicka SMS

Skicka ett SMS

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 Välj **Nytt SMS**.

- 3 Välj **Till** för att lägga till en mottagare och en kontakt, eller skriv in ett telefonnummer.
- 4 Skriv ditt meddelande i meddelandefältet.
Välj önskad smiley om du vill lägga till en sådan.
- 5 Välj **Skicka**.

SMS visas som en konversationslista i huvudvyn.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Vidarebefordra ett SMS

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 Välj konversationen och sedan önskat SMS.
- 3 Välj **Vidarebefordra**.

Skicka ett kontaktkort

- 1 Välj  > **Kontakter** och markera en kontakt.
- 2 Öppna menyn och välj bland följande:

Skicka visitkort — Skicka all kontaktinformation.

Skicka kontaktinfo — Skicka bara en särskild kontaktinformation.

- 3 Välj om kortet ska skickas som ett SMS med Bluetooth-anslutning eller som ett e-postmeddelande.
- 4 Välj en mottagare för meddelandet eller skriv in ett telefonnummer.
- 5 Välj **Skicka**.

Spara ett mottaget kontaktkort

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 Öppna konversationen med det mottagna SMS:et och välj kontaktkortslänken.
- 3 Välj om du vill spara kontaktkortet som en ny kontakt eller uppdatera befintlig kontaktkortsinformation.

Skicka chattmeddelanden

Skapa och logga in på ett konto för chattmeddelanden

Du måste skapa ett konto för chattmeddelanden för att skicka chattmeddelanden.

Välj  > **Konversationer**, öppna menyn **Konversationer** och välj **Konton**.

Skapa ett konto för chattmeddelanden

- 1 Välj **Ny**.
- 2 Välj en tjänst och **Registrera nytt konto**.
- 3 Skriv in din användarinformation. Beroende på tjänsten kanske du behöver skapa ett konto med hjälp av en webbläsare. Följ instruktionerna.

Logga in på ett befintligt konto för chattmeddelanden

- 1 Välj **Ny** och en tjänst.
- 2 Skriv in din användarinformation och välj **Logga in**.

När ett befintligt konto aktiveras hämtas dina kontakter automatiskt från kontoservern och läggs till i din kontaktlista.

Skicka ett chattmeddelande

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 Välj **Nytt snabbmeddelande** och en kontakt eller öppna menyn, välj **Skicka snabbmeddelande till** och skriv en chattadress.
- 3 Skriv ditt meddelande i meddelandefältet. Du kan inte använda returtangenten för att flytta till nästa textrad (om du trycker på returknappen skickas meddelandet). Välj önskad smiley om du vill lägga till en sådan.
- 4 Välj .

Starta en gruppkonversation

Vissa chatttjänster (IM) har stöd för gruppkonversationer. I en gruppkonversation kan du föra en chattkonversation med flera deltagare.

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 För att starta en konversation med den första deltagaren öppnar du menyn, väljer **Skicka snabbmeddelande till** och skriver en chattadress.

- 3 Välj **Använd konto** och ett chattkonto med stöd för gruppkonversationer.
- 4 För att bjuda in ytterligare deltagare till konversationen öppnar du menyn och väljer **Bjud in**.

Öppna menyn och välj bland följande:

Deltagare — Visa konversationsdeltagare.

Ange ämne — Ange ett ämne för en gruppkonversation.

Lämna — Lämna en gruppkonversation.

Delta i en chattrumskonversation

Du kan ta emot och skicka chattrumsmmeddelanden om du blivit inbjuden till ett chattrum. Om du vill gå med i ett chattrum kan du också ange chattrumets adress.

Välj  > **Konversationer**.

Svara på en inbjudan till ett chattrum

Om du blivit inbjuden till ett chattrum visas ett meddelande. Om du vill vara med i chattrummet väljer du meddelandet och **Ja**.

Gå med i ett chattrum

- 1 Öppna menyn **Konversationer** och välj **Gå med i chattrum**.
- 2 Ange chattrumets adress.
- 3 Välj ett konto och sedan **Gå med**.

Spara och visa chatthistoriken

Din chatthistorik sparas automatiskt.

För att visa chatthistoriken väljer du  > **Konversationer** och en konversation.

Byta avatar

En avatar är en liten bild som representerar dig när du skickar chattmeddelanden.

- 1 Välj  > **Konversationer**.
- 2 Öppna menyn och välj **Konton** och det konto som du vill byta avatarbild för.
- 3 Välj avatarens platshållare och önskad avatar eller välj **Bläddra** för att bläddra bland bilderna i enhetens minne.
- 4 Spara avataren genom att välja **Spara**.

Du kan också byta avatar i kontointställningarna.

Ändra tillgänglighetsstatus

Klicka på statusområdet för att öppna statusmenyn och välj **Tillgänglighet** och något av följande:

Online, Upptagen eller **Offline** — Ange din tillgänglighetsstatus.

Skriv ditt statusmeddelande — Skriv ditt statusmeddelande.

Min position — Ange din aktuella position.

Ny status — Lägg till en ny tillgänglighetsprofil. Med hjälp av tillgänglighetsprofiler kan du ändra din tillgänglighet separat för varje konto.

Kontoinställningar

Välj  > **Konversationer**, öppna menyn **Konversationer** och välj **Konton**.

Välj ett konto och ange följande:

Användarnamn och Lösenord — Ange användarnamn och lösenord.

Skärnmamn — Ange ditt visningsnamn.

Avatar — Välj en avatarbild.

Redigera personlig information — Redigera dina personuppgifter.

Aktiverat — Aktivera eller inaktivera kontot.

Ta bort meddelanden och konversationer

Välj  > **Konversationer**.

Ta bort ett SMS

- 1 Välj en konversation och ett SMS.
- 2 Välj **Ta bort**.

Ta bort alla meddelanden i en konversation

- 1 Öppna konversationen.
- 2 Öppna menyn och välj **Töm konversationer**.

Ta bort konversationer

- 1 Öppna menyn och välj **Ta bort konversationer**.
- 2 Välj den eller de konversationer du önskar och **Ta bort**.

Filtrera konversationer

Välj  > **Konversationer**.

För att hitta ett meddelande med en specifik mottagare börjar du skriva mottagarens namn med tangentbordet. Konversationer med mottagare vars namn börjar med de tecken du skriver in visas i listan över konversationer.

Inställningar för SMS och chattmeddelanden

Välj  > **Konversationer**.

Öppna menyn **Konversationer**, välj **Inställningar** och välj bland följande:

Leveransrapporter för textmeddelanden — Välj om du vill ta emot leveransrapporter för SMS.

Nummer till textmeddelandecentral — Använd den meddelandecentral som finns lagrad på ditt SIM-kort eller ange ett annat nummer.

E-post

Om e-post

Med Nokia Messaging på enheten kan du få tillgång till dina personliga e-postkonton. Du kan synkronisera din e-post från ett enstaka e-postkonto (standardkonto) eller från flera e-postkonton. Nokia Messaging möjliggör push-synkronisering till vanliga IMAP-servrar som Yahoo eller Gmail.

Med Mail for Exchange kan du också komma åt din jobbmail. Du kan läsa och svara på e-post, visa och redigera kompatibla bilagor och hantera din kalender och din kontaktinformation.

Läs din jobb-e-post med Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du få din jobb-e-post i enheten. Du kan läsa och svara på e-post, visa och redigera kompatibla bilagor, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesinbjudningar och visa, lägga till och redigera kontaktinformation.

Mail for Exchange kan bara användas om företaget har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange ActiveSync för ditt konto.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Innan du konfigurerar Mail for Exchange måste du ha följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på din Exchange-server (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Namnet på din nätverksdomän (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur ditt företags Exchange-server är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information vid sidan om det som nämns ovan. Kontakta ditt företags IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

Med Mail for Exchange kanske du måste använda låskoden. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha definierat en annan för dig.

Ställ in din e-post

Ställ in ett Nokia Messaging-konto

Du kan bara ha ett Nokia Messaging-konto installerat i din enhet.

- 1 Välj  > E-post.
- 2 Öppna menyn och välj **Nytt konto**
- 3 Ange följande:

Region — Välj ditt land eller region.

Om du vill söka efter en region skriver du regionens namn med tangentbordet.

Leverantör — Välj **Nokia Messaging**.

E-postadress och **Lösenord** — Ange din e-postadress och ditt lösenord. Denna information är obligatorisk.

4 Välj **Slutför**.

Ställ in din övriga e-post

För att skicka och ta emot e-postmeddelanden måste du ha en aktiv nätverksanslutning och ett e-postkonto hos en tjänstleverantör. Rätt inställningar får du från tjänstleverantören.

Att använda e-posttjänster (till exempel att hämta meddelanden automatiskt) kan innebära överföringar av stora mängder data. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

- 1 Välj  > **E-post**.
- 2 Öppna menyn och välj **Nytt konto**.
- 3 Ange följande i kontoinformationen:

Region — Välj ditt land eller region.

Om du vill söka efter en region skriver du regionens namn med tangentbordet.

Leverantör — Välj din e-posttjänstleverantör. Om din e-posttjänstleverantör inte finns i listan väljer du **Övriga**.

Om du vill söka efter en tjänstleverantör skriver du tjänstleverantörens namn med tangentbordet.

Kontotitel — Ange en titel på kontot.

Tips! Om du vill söka efter en region eller tjänstleverantör skriver du söktermen med tangentbordet. Sökfältet visas. De regioner eller tjänstleverantörer som överensstämmer visas.

4 Ange följande i användarinformationen:

Namn — Ange ditt namn. Detta namn visas i avsändarfältet på skickade meddelanden.

Användarnamn och **Lösenord** — Skriv ditt användarnamn och lösenord för e-posttjänsten. De behövs när du loggar in på ditt e-postkonto. Om du lämnar lösenordsfältet tomt blir du uppmanad att ange ett lösenord när du försöker ansluta till ditt e-postkonto på e-postservern.

E-postadress — Skriv din e-postadress. Adressen måste innehålla tecknet @. Alla svar på dina meddelanden skickas till den här adressen.

5 Om du valde **Övriga** som e-posttjänstleverantör anger du följande inställningar för inkommande e-post:

Kontotyp — Välj det e-postprotokoll (POP3 eller IMAP4) som din e-posttjänstleverantör rekommenderar. IMAP4 är modernare och möjliggör vanligen fler funktioner. En del funktioner kan begränsas med POP3.

Du kan inte ändra den här inställningen när du har sparat kontointställningarna eller avslutat guiden.

Inkommande server — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den POP3- eller IMAP4-server som tar emot din e-post.

Säker autentisering — Ställ in systemet på att använda säker verifiering.

Om du inte använder säkra anslutningar rekommenderas du starkt att aktivera säker verifiering. Kontakta din tjänstleverantör för information om vilka metoder som stöds.

Säker anslutning — Ange säkerhetsinställningarna för inkommande meddelanden.

Om du använder ett trådlöst nätverk (WLAN) för att få tillgång till din e-post rekommenderas du starkt att använda säkra anslutningar. Kontakta din tjänstleverantör för information om vilka säkra anslutningar som stöds.

Tips! Vanligtvis står din e-posttjänstleverantör för servrarna för inkommande e-post (POP3 eller IMAP4) medan det är din Internettjänstleverantör som har servern för utgående e-post (SMTP). Om du har olika tjänstleverantörer kan det hända att du har olika lösenord och säkerhetsinställningar för inkommande och utgående meddelanden.

- 6 SMTP-servrar (Simple Mail Transfer Protocol) används när du skickar e-post. För att kunna skicka e-post måste du

först ange SMTP-värdnamnet eller IP-adressen som du får av Internetleverantören av den anslutning du använder. Om du valde **Övriga** som e-posttjänstleverantör anger du följande inställningar för utgående e-post:

Utgående server — Skriv värdnamnet eller IP-adressen på den server som sänder din e-post.

Säker autentisering — Ställ in systemet på att använda säker verifiering.

Säker anslutning — Ange säkerhetsinställningarna för utgående meddelanden.

Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar

— Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar för att skicka e-post. Om du vill ändra anslutningsspecifika SMTP-serverinställningar väljer du **Redigera SMTP-servrar**.

Tips! Inställningarna för utgående e-post (SMTP) använder vanligtvis antingen ett användarnamn och lösenord eller så är de specifika för en anslutning. Om du inte har ett användarnamn och lösenord för utgående e-post kanske din Internettjänstleverantör av säkerhetsskäl hindrar dig från att skicka e-post.

- 7 För att slutföra installationen av e-postkontot väljer du **Slutför**.

Skapa ett Mail for Exchange-konto

Du behöver ett Mail for Exchange-konto för att använda Mail for Exchange.

Skapa ett konto:

- 1 Välj  > **E-post**, öppna menyn och välj **Nytt konto**.
- 2 Ange följande:

Region — Välj ditt land eller region.

Om du vill söka efter en region skriver du regionens namn med tangentbordet.

Leverantör — Välj **Mail for Exchange**.

- 3 Ange e-postadress, användarnamn, lösenord och domän.
- 4 Ange följande:

Server — Ange serveradressen.

Port — Ange portnumret för Mail for Exchanges serveranslutning. Fältet är förifyllt med HTTPS-portnumret som är standard för Mail for Exchange.

Säker anslutning — Använd en säker anslutning.

- 5 På sidan **Synkroniseringsinnehåll** i guiden anger du följande:

E-post — Aktivera e-postsynkronisering.

Kalender och uppgifter — Aktivera synkronisering för kalender och uppgifter.

Kontakter — Aktivera kontaktsynkronisering.

Första synkronisering — Om du har aktiverat kontaktsynkronisering måste du välja om du vill ta bort

alla lokala kontakter när enheten synkroniseras för första gången. **Spara objekt på enhet** är det förinställda valet.

- 6 Om du vill ändra avancerade inställningar väljer du **Avancerade inställningar**.
- 7 Välj **Slutför**.

Läs och skicka e-post

Hämta och läs e-postmeddelanden

Välj  > **E-post**.

Enheten kan automatiskt hämta e-postmeddelanden som skickats till dig.

Hämta e-postmeddelanden manuellt

- 1 Öppna menyn och välj **Skicka och ta emot**. Meddelandena hämtas för alla konton.

Om du bara vill hämta meddelanden från ett särskilt konto väljer du det önskade kontot, öppnar menyn och väljer sedan **Skicka och ta emot**.

När e-post hämtas skickas alla meddelanden i mappen Utkorg.

- 2 Om du vill hämta innehållet i ett valt meddelande väljer du meddelanderubriken.

Läs ett e-postmeddelande

Välj meddelandets rubrik. För att visa bilder i e-postmeddelandet väljer du .

Om nya e-postmeddelanden tas emot när e-postprogrammet är stängt visas ett meddelande. Välj meddelandet för att öppna ett nytt meddelande.

Svara på ett mottaget e-postmeddelande

Välj  för att svara avsändaren eller  för att svara alla (avsändaren och övriga mottagare av e-postmeddelandet).

Svara på en mötesinbjudan

Välj **Godkänn**, **Preliminärt** eller **Neka**. Accepterade och preliminärt accepterade meddelanden sparas i din kalender som händelser.

Du kan endast ta emot mötesinbjudningar via Mail for Exchange.

Vidarebefodra ett mottaget e-postmeddelande

Välj .

Markera ett e-postmeddelande som läst eller oläst

Öppna menyn och välj **Markera som läst** eller **Markera som oläst**.

Gå till det föregående eller följande e-postmeddelandet

Välj  eller .

Söka efter ett e-postmeddelande

Börja med att skriva in en sökterm i en e-postmapp med det fysiska tangentbordet. Om ett meddelandes rubrik eller

avsändarens eller mottagarens namn eller motsvarar söktermen visas meddelandet i en lista.

Lägg till avsändaren i din kontaktlista.

Öppna menyn och välj **Lägg till i Kontakter**.

Radera ett e-postmeddelande.

Välj .

Skapa och skicka e-postmeddelanden

1 Välj  > E-post.

2 Välj **Nytt meddelande**.

3 Skriv en e-postadress eller välj mottagare från kontaktlistan.

Lägg till ett semikolon (;) eller komma (,) för att avgränsa flera mottagare. Använd fältet **Kopia** om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet **Hemlig kopia** om du vill skicka en kopia till mottagare utan att de andra mottagarna ser dem. Om fälten **Kopia** eller **Hemlig kopia** inte är synliga öppnar du menyn och väljer **Visa kopia** eller **Visa hemlig kopia**.

Tips! Om du vill söka på mottagares e-postadresser efter namn skriver du in en mottagares namn, öppnar menyn och väljer **Kontrollera namn**.

4 Fyll i ämnesraden och skriv meddelandet. Använd ikonerna i verktygsfältet för att ändra teckensnitt, storlek och färg på meddelandetexten.

5 Välj .

Meddelandeinställningar

Du kan ange en prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden och ange om meddelandet ska skickas som formaterad text (HTML) eller oformaterad.

Öppna menyn när du skriver ett meddelande och välj **Meddelandeinställningar**.

Ange prioritetsnivån

Välj **Låg**, **Normal** (standard), eller **Hög**.

Ange textformat

Välj **Formaterad text** (standard) eller **Ren text**.

Lägg till, spara och ta bort bilagor

Välj  > **E-post**.

Du kan lägga till bilagor i e-postmeddelanden du skriver, och ta bort tillagda bilagor.

Lägga till en bilaga

Öppna menyn och välj **Lägg till bilaga**.

Ta bort en bilaga

Öppna menyn och välj **Ta bort bilagor**.

Du kan öppna och spara bilagor från mottagna e-postmeddelanden.

Öppna en bilaga

Välj bilagan.

Spara en bilaga

Öppna menyn och välj **Spara bilagor**. Ange ett namn, välj var du vill spara bilagan och **Spara**.

Skapa en e-postsignatur

- 1 Välj  > **E-post**.
- 2 Välj **Redigera konto** och det önskade kontot.
- 3 Välj **Signatur**.
- 4 Markera kryssrutan **Använd signatur**.
- 5 Skriv din signatur och välj **Spara**.

Signaturen infogas i slutet av brödtexten på alla meddelanden du skickar från det här kontot. Du kan redigera och ta bort signaturen innan du skickar e-postmeddelandet.

Tips på hur du skapar e-postmeddelanden

Välj  > **E-post**.

Infoga en bild i brödtexten på ett e-postmeddelande

Välj .

Kopiera text från ett e-postmeddelande

- 1 Peka på den punkt i meddelandet där du vill börja kopiera.
- 2 Håll ned skiftknappen och använd piltangenterna för att markera texten.
- 3 Tryck på **Ctrl + C** för att kopiera texten och **Ctrl + V** för att klistra in den på en annan plats.

Ordna din e-post

Flytta meddelanden från en mapp till en annan

Välj  > E-post.

Du kan flytta meddelanden till en annan e-postmapp, eller till en mapp i enhetens minne eller på ett minneskort.

- 1 Välj mappen, öppna menyn och välj **Flytta meddelande**.
- 2 Välj de meddelanden som du vill flytta och **Flytta**.
- 3 Välj den mapp som du vill flytta meddelandena till. Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny**.

Sök i dina e-postmeddelanden

Välj  > E-post.

Sök efter ett e-postkonto, -mapp eller -meddelande

Börja med att skriva in en sökterm i listan över e-postkonto, -mapp eller -meddelande med det fysiska tangentbordet. De objekt som överensstämmer visas.

Sök i ett e-postmeddelande

- 1 Öppna ett e-postmeddelande.
- 2 Öppna menyn och välj **Sök i meddelande**. Sökfältet visas.
- 3 Skriv söktermerna i sökfältet och tryck på Retur. Matchande termer markeras.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera ett e-postmeddelande väljer du meddelandet och .

Om du har ett POP3-konto och har aktiverat alternativet **Lämna meddelandena på servern** i inställningarna för inkommande e-post raderas meddelandet bara från din enhet. Om du inaktiverar alternativet och vill radera meddelandet från servern väljer du meddelandet och **Ta bort**.

Har du ett IMAP4-konto raderas meddelandet du tar bort alltid från servern.

Synkronisera med Mail for Exchange

Synkronisering sker automatiskt i de intervall du angav i inställningarna för Mail for Exchange-kontot. Du kan också när som helst starta synkroniseringen manuellt.

Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra inställningarna för Mail for Exchange om du vill synkronisera ytterligare innehåll.

Starta synkroniseringen manuellt.

Öppna statusmenyn och välj **Mail for Exchange** > **Synkronisera manuellt**.

Om du synkroniserat din kalender med Nokia PC Suite tidigare kanske du har duplicerade kalenderposter i enheten.

Ta bort duplicerade kalenderposter

- 1 Inaktivera kalendersynkronisering i inställningarna för Mail for Exchange.
Om du inte inaktiverar kalendersynkronisering innan du tar bort kalenderposter från enheten tas posterna bort även från servern vid nästa synkronisering, och kan inte synkroniseras tillbaka till enheten.
- 2 Välj  > **Kalender**, öppna menyn och välj **Inställningar** > **Redigera kalendrar**.
- 3 Välj kalendern och **Ta bort**.
- 4 Aktivera kalendersynkronisering i inställningarna för Mail for Exchange. Kalendern synkroniseras från servern tillbaka till din enhet vid nästa synkronisering.
- 5 Ta bort dubbletterna från servern om du fortfarande har dubbletter i enhetskalendern.

Lägg till e-postwidgeten på skrivbordet

Du kan lägga till e-postwidgeten på skrivbordet. Denna widget visar om du har fått e-post, och visar antal olästa e-postmeddelanden.

Klicka på skrivbordet och välj  > **Skrivbordsmeny** > **Lägg till widget** > **E-post**.

E-postinställningar

Inställningar för e-postkonton

Välj  > **E-post**.

Öppna menyn **E-post** och välj **Redigera konto** och ett konto. Se till att du inte är ansluten till e-postkontot.

Tips! Om du vill söka efter ett konto skriver du in kontonamnet.

Rätt inställningar får du från tjänstleverantören.

Kontoinformation

Kototitel — Ange en titel på kontot.

Lämna meddelandena på servern — Gäller endast POP3-konton. Ange att enheten ska skapa en kopia av hämtade meddelanden på servern.

Användarinformation

Namn — Skriv namnet som ska visas som avsändare i meddelanden.

Användarnamn och Lösenord — Skriv ditt användarnamn och lösenord för e-posttjänsten.

E-postadress — Skriv din e-postadress.

Inställningar för inkommande e-post

Inkommande server — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den POP3- eller IMAP4-server som tar emot din e-post.

Säker autentisering — Ställ in systemet på att använda säker verifiering.

Säker anslutning — Ange säkerhetsinställningarna för inkommande meddelanden. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Port — Ange portnummer. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Inställningar för utgående e-post

Utgående server — Skriv värdnamnet eller IP-adressen på den SMTP-server som sänder din e-post.

Säker autentisering — Ställ in systemet på att använda säker verifiering.

Användarnamn och Lösenord — Ange ditt användarnamn och lösenord för SMTP-servern.

Säker anslutning — Ange säkerhetsinställningarna för utgående meddelanden.

Port — Ange portnummer. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar — Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar för att skicka e-postmeddelanden. För att redigera SMTP-serverinställningar väljer du **Redigera SMTP-servrar**.

E-postinställningar

Välj  > E-post, öppna menyn **E-post** och välj **Inställningar**.

Ange följande:

Standardkonto — Ange vilket som är standardkontot. Det först skapade kontot ställs in som standardkonto.

Nytt meddelandeformat — Välj format för nya e-postmeddelanden. Standardformatet är formaterad text (HTML).

Inkommande meddelanden — Visa ett meddelande när du tar emot e-post.

Lägg till automatiskt i Kontakter — Lägg till mottagare av meddelanden i Kontakter automatiskt.

Uppdatera automatiskt — Ställ in enheten på att ta emot meddelanden automatiskt.

Uppdatera under pågående anslutning — Ange vilken anslutningstyp som används för att ta emot meddelanden automatiskt.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta meddelanden tas emot. Standardvärdet är 15 minuter.

Inställningar för Nokia Messaging

Välj  > E-post och Redigera konto > Nokia Messaging.

Visa användarinformation

Välj **Tjänstinfo**. Det går inte att redigera de här fälten.

Ändra inställningar för Nokia Messaging

Välj **Synkronisering** och därefter något av följande alternativ:

Dagar — Välj vilka dagar du vill att synkroniseringen ska äga rum.

Timmar — Välj vilken tid under de valda dagarna du vill att synkroniseringen ska äga rum.

Synkronisera under roaming — Välj detta alternativ om du vill att synkroniseringen ska äga rum när du befinner dig utanför ditt hemnätverk.

Inaktivera synkronisera när — Ange en batteriladdningsnivå vid vilken du vill att synkroniseringen stoppas.

Skicka och ta emot — Ange synkroniseringsintervallet.

Synkronisera Inkorg — Välj detta alternativ om du vill synkronisera din inkorg.

Storlek på hämtningsbar fil — Välj om du vill bara vill hämta e-postrubriken, en del av meddelandet eller hela meddelandet.

Ta bort objekt äldre än — Välj efter hur lång tid e-postmeddelanden ska tas bort från enheten.

Synkronisera Utkast — Välj detta alternativ om du vill att e-postmeddelandena i mappen Utkast ska synkroniseras.

Synkronisera Skickade — Välj detta alternativ om du vill att e-postmeddelandena i mappen Skickat ska synkroniseras.

Lägg till eller ändra e-postkonton

- 1 Välj **Nokia Messaging: Brevlådor**.
- 2 Om du vill lägga till ett nytt e-postkonto väljer du **Lägg till ny brevlåda**. Titeln på varje e-postkonto hämtas från Nokia Messaging-servern. Välj ett e-postkonto.
- 3 Om du vill ändra ett e-postkonto väljer du e-postkontot och sedan något av följande alternativ:

Brevlådans namn — Ändra namnet på e-postkontot.

Markera meddelanden som lästa på servern — Välj detta alternativ om du vill att dina e-postmeddelandens status ska synkroniseras till servern.

Mitt namn — Ändra ditt namn.

Lösenord — Ändra ditt lösenord.

E-postadress — Din e-postadress. Det här fältet kan inte ändras.

Använd signatur — Om du vill använda en signatur markerar du kryssrutan och **Signatur**. Skriv signaturen och välj **OK**.

Mail for Exchange-inställningar

Välj  > **E-post**. Öppna menyn och välj **Redigera konto** > **Mail for Exchange**.

Visa synkroniseringsinformation

Välj **Information**. Det antal objekt som lades till, uppdaterades eller togs bort vid den senaste synkroniseringen visas.

Om du vill ändra Mail for Exchange-inställningarna väljer du **Inställningar** och från följande:

Synkroniseringsschema

Högbelastningsstarttid och **Högbelastningssluttid** — Välj en starttid och en sluttid för högtrafikperioden.

Högbelastningsdagar — Välj de veckodagar som du vill att högtrafiktiderna ska gälla för. Du måste välja minst en dag.

Högbelastningsschema — Välj ett synkroniseringsintervall för högtrafikperioder. Om du väljer **Alltid på** förs nya mottagna meddelanden och andra ändringar på servern utan dröjsmål in i enheten.

Lågbelastningsschema — Välj ett synkroniseringsintervall för lågtrafikperioder.

Anslutning

Server — Redigera adressen till Exchange-servern.

Port — Redigera portnumret för Mail for Exchanges serveranslutning.

Säker anslutning — Använd en säker anslutning.

Konfliktlösning — Ange vilket objekt som ska bevaras om det har redigerats på både enheten och servern sedan den senaste synkroniseringen.

Autentiseringsuppgifter

Användarnamn — Redigera ditt användarnamn för Exchange-servern.

Lösenord — Redigera ditt lösenord för Exchange-servern.

Domän — Redigera domänen för Exchange-servern.

E-post

Synkronisera e-post — Aktivera e-postsynkronisering.

E-postadress — Redigera din e-postadress.

Kontotitel — Redigera kontonamnet.

Signatur — Använd en signatur i e-postmeddelanden som skickas från Mail for Exchange-kontot.

Synkronisera meddelanden bakåt — Ange hur gamla meddelanden synkroniseras från servern.

När du skickar e-post — Ange om utgående meddelanden ska skickas omedelbart eller endast vid nästa synkronisering.

Kalender och uppgifter

Synkronisera kalender och uppgifter — Aktivera synkronisering för kalender och uppgifter.

Kalender — Ange vilken kalender som ska användas för Mail for Exchange.

Synkronisera kalender bakåt — Ange hur gamla händelser och uppgifter i kalendern synkroniseras med servern.

Synkronisera slutförda uppgifter — Ta med slutförda uppgifter i synkroniseringen.

Kontakter

Synkronisera kontakter — Aktivera kontaktsynkronisering.

Första synkronisering — Ange om alla lokala kontakter ska tas bort när enheten synkroniseras med servern första gången.

Omsynkronisering

Fullständig omsynkronisering — Starta fullständig omsynkronisering.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Konfigurera anslutningsspecifika SMTP-servrar

Att konfigurera anslutningsspecifika SMTP-servrar tillåter e-postprogrammet att ansluta till en SMTP-server och skicka e-post när du befinner dig mellan olika e-posttjänstleverantörers anslutningar.

- 1 Om du vill använda anslutningsspecifika SMTP-servrar,  > **E-post**, öppna menyn och välj **Redigera konto**.
- 2 Välj önskat konto.
- 3 Välj **Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar**.

- 4 För att redigera SMTP-servrar väljer du **Redigera SMTP-servrar**. Gör ändringarna och välj **Spara**.

Ta bilder och spela in videoklipp

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2576 × 1921 bildpunkter (5 megapixel). Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Kamera

Aktivera kameran

Öppna linsskyddet. Om kameran är aktiv i bakgrunden och linsskyddet är öppet aktiverar du kameran med inspelningsknappen.

Ta bilder

Bildindikatorer

Indikatorerna i kamerans sökornråde visar de aktuella kamerainställningarna. I bildläget finns följande indikatorer:



- 1 Stäng
- 2 Aktuellt scenläge (till exempel **A** **Automatiskt**)
- 3 Aktuellt blixtläge (till exempel **A** **Automatiskt**)
- 4 Fotograferingsinställningar ()
- 5 Foton ()
- 6 Zoomnivå (dold vid standardzoomning)
- 7 Markör för autofokus () visas inte i alla bildlägen
- 8 Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med de aktuella inställningarna och tillgängligt minne)
- 9 Aktuellt minne (till exempel **Intern lagring**)
- 10 Bildupplösning (till exempel, **1920**)
- 11 Vitbalans (till exempel **1**). Visas bara om den är inställd på något annat än **Automatiskt**.
- 12 Exponering (till exempel **1**). Visas bara om den är inställd på något annat än 0.
- 13 ISO-känslighet (till exempel, **100**). Visas bara om den är inställd på något annat än **Automatiskt**.
- 14 Geomärkning (om geomärkning är aktiverad). Ikonen blinkar när platsens koordinater tas emot.

Ta en bild

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- En digitalt zoomad bild har lägre kvalitet än en bild som inte är zoomad.

- Kameran går till batterisparläge om du inte använder enheten på ungefär en minut. Aktivera pekskärmen om du vill fortsätta ta bilder.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

- 1 Kameran aktiveras när du öppnar linsskyddet. Om kameran är aktiv i bakgrunden och linsskyddet är öppet aktiverar du kameran med inspelningsknappen.
- 2 Om du vill byta från videoläge till bildläge väljer du .
- 3 Tryck ned inspelningsknappen till hälften för att låsa fokus på ett objekt. En grön indikator för låst fokus visas. Om fokus inte låstes visas en röd fokusindikator. Släpp inspelningsknappen och tryck ned den halvvägs igen. Du kan också ta en bild utan att låsa fokus.
- 4 Ta en bild genom att trycka ned inspelningsknappen helt och hållet. Flytta inte enheten innan bilden har sparats.

Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Växla mellan normalt läge och helskärmsläge

Peka på sökarområdet

Geomärka bilder och videoklipp

Om du har aktiverat geomärkning sparar enheten information som land, stad och förort för varje bild du tar och varje videoklipp du spelar in.

Du behöver en Internetanslutning för att kunna lägga till geomärkningsinformation i dina filer.

Det kan ta flera minuter att få informationen för geomärkningen. GPS-signalens tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av var du är, byggnader, naturliga hinder och väderförhållanden. Geomärkningsinformationen sparas bara på din enhet. Om du delar en fil som innehåller geomärkningsinformation följer informationen med och andra som kan se filen kanske också kan se var du befinner dig.

Aktivera geomärkning

När du aktiverar kameran för första gången frågar enheten om du vill aktivera geomärkning. För att aktivera geomärkning senare gör du följande:

- 1 Välj  > Kamera.
- 2 Öppna menyn **Kamera** och välj **Geotaggar**.
- 3 Markera kryssrutan **Aktivera geotaggar** och **OK**.

Efter att du har tagit en bild

När du har tagit en bild visas läget för tagna bilder. I detta visningsläge kan du till exempel radera bilden eller redigera bildens etiketter.

Om du har valt **Visa fångad bild > Nej** i den allmänna kamerainställningen återgår kameran till visningsläget och läget för tagna bilder visas inte. I så fall kan du redigera bilden i Foton.

Om bilden har geomärkts på korrekt sätt visas geomärkningarna för land, stad och förort i visningsläget för tagna bilder. Om geomärkningar inte är tillgängliga vid bildtillfället försöker enheten få tillgång till geomärkningarna. **Hämta geotaggar** visas.


När du har tagit en bild kan du välja bland följande:

-  — Återgå till visningsläget för att ta bilder.
-  — Redigera bildetiketter och geomärkningar.
-  — Dela bilden med andra.
-  — Ta bort bilden.
-  — Öppna Foton-programmet.

I visningsläget för tagna bilder går det inte att zooma.

Spela in videoklipp Videoindikatorer

Indikatorerna i kamerans sökområde visar de aktuella kamerainställningarna. I videoläget finns följande indikatorer:

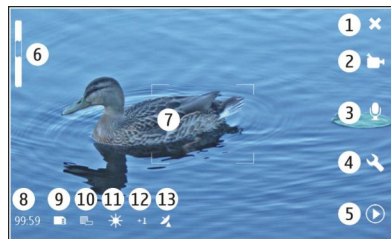

- 1 Stäng
- 2 Aktuellt scenläge (till exempel  **Automatisk video**)
- 3 Ljudinspelning (till exempel  ljudinspelning inaktiverad)
- 4 Fotograferingsinställningar ()
- 5 Mediaspelare ()
- 6 Zoomnivå (dold vid standardzoomning)
- 7 Markör för autofokus ()
- 8 Återstående tid Beräknad total videoinspelningstid med de aktuella inställningarna och tillgängligt minne.
- 9 Aktuellt minne (till exempel )
- 10 Videoupplösning (till exempel )
- 11 Vitbalans (till exempel ). Visas bara om den är inställd på något annat än **Automatiskt**.
- 12 Exponering (till exempel ). Visas bara om den är inställd på något annat än 0.

- 13 Geomärkning( visas om geomärkning är aktiverad).
Ikonen blinkar när platsens koordinater tas emot.

Spela in ett videoklipp

Påbörja inspelning

- 1 Kameran aktiveras när du öppnar linsskyddet. Om kameran är aktiv i bakgrunden och linsskyddet är öppet aktiverar du kameran med inspelningsknappen.
- 2 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du .
- 3 Tryck ned inspelningsknappen till hälften för att låsa fokus på ett objekt. En grön indikator för låst fokus visas. Om fokus inte låstes visas en röd fokusindikator. Släpp inspelningsknappen och tryck ned den halvvägs igen. Du kan också spela in ett videoklipp utan att låsa fokus.
- 4 Påbörja inspelningen genom att trycka ned inspelningsknappen helt och hållet.

Förfluten inspelningstid visas i rött.

Avsluta inspelning

Tryck på inspelningsknappen.

Växla mellan normalt läge och helskärmsläge

Peka på sökarområdet

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp visas läget för inspelade klipp. I detta visningsläge kan du till exempel radera videoklippen eller redigera etiketter.

Om du har valt **Visa videoinspelning** > **Nej** i den allmänna kamerainställningen återgår kameran till visningsläget för att spela in och läget för inspelade klipp visas inte.

I visningsläget för inspelade klipp kan du välja bland följande:

-  — Återgå till visningsläget för att spela in.
-  — Redigera videoklippsetiketter och geomärkningar.
-  — Dela videoklippen med andra.
-  — Ta bort videoklippen.
-  — Öppna Mediaspelaren och spela upp videoklippen.

Kamerainställningar

Scenlägen

Det senast använda scenläget används när du aktiverar kameran.

Välj  > **Kamera** och .

Välj bland följande:

 **Automatiskt** — Standardscenläget för bilder. Kan ta bilder i en mängd situationer.

 **Natt** — Ta bilder i ljussvaga förhållanden. Bilden kan ta längre tid att behandla.

 **Makro** — Fokus på objekt i närbild. Bilderna kan påverkas av märkbara kamerarörelser.

 **Landskap** — Ta landskapsbilder med klara konturer, färger och kontrastverkan.

 **Porträtt** — Ta gruppbilder i bra ljusförhållanden.

 **Sport** — Använd en kort exponeringstid för att ta bilder på objekt i snabb rörelse. Du kan ta flera bilder i snabb följd. Markören för autofokus visas inte.

 **Automatisk video** — Standardscenläget för video. Kan spela in videoklipp i en mängd situationer.

 **Nattvideo** — Spela in videoklipp i ljussvaga förhållanden. Färre bilder per sekund (FPS) spelas in än i automatiskt videoscenläge. Videoklipppet kan ta längre tid att behandla.

Bildinställningar

Om du ändrar scenläge återställs vitbalansen, exponeringstiden och ljuskänsligheten till standardinställningarna. Bildupplösningen förblir densamma.

- 1 Välj  > **Kamera** och .
- 2 Välj bland följande:

Vitbalans — Välj gällande ljusförhållanden. Färgåtergivningen blir mer exakt.

Exponering — Justera exponeringskompensationen. Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, till exempel snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

ISO-känslighet — Justera ljuskänsligheten. Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir underexponerade eller oskarpa. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

Upplösning — Välj bildupplösning.

Videoinställningar

- 1 Välj  > **Kamera**.
- 2 Välj  för att byta från bildläge till videoläge.
- 3 Välj  och därefter något av följande alternativ:

Vitbalans — Välj gällande ljusförhållanden. Färgåtergivningen blir mer exakt.

Exponering — Justera exponeringskompensationen. Om du filmar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, till exempel snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

Upplösning — Välj videoupplösning. Högre upplösning på videoklipp ger större filer.

Blixtnställningar

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Om du ändrar scenläge återställs blixten till standardinställningen.

1 Välj  > **Kamera** och .

2 Välj bland följande:

 **Automatiskt** — Blixten används automatiskt om ljusförhållandena kräver det.

 **Alltid på** — Blixten används alltid. Bilderna kan bli överexponerade.

 **Reducering av röda ögon** — En förblixt används för att minska risken för röda ögon.

 **Alltid av** — Blixten används inte. Bilderna kan bli underexponerade eller oskarpa.

Allmänna inställningar

Välj  > **Kamera** och .

Välj bland följande:

Minne som används — Välj **Intern lagring** eller ett minneskort om ett sådant sitter i enheten. I internminnet sparas filerna i mappen Kamera. På minneskortet sparas filerna i en mapp med namnet DCIM (Digital Camera Images).

När du ansluter din enhet till en dator visas båda mapparna som DCIM-mappar på datorn, så att datorn kan identifiera enheten som en kamera.

Fotografens namn — Ange ett namn som automatiskt läggs till i dina bilders eller videoklippets metadata.

Visa fångad bild — Ange hur länge tagna bilder ska visas. Om du inte vill att bilderna ska visas över huvud taget väljer du **Nej**. Denna inställning är tillgänglig om bildläget används.

Visa videoinspelning — Ange hur länge inspelade videoklipp ska visas. Om du inte vill att videoklippen ska visas över huvud taget väljer du **Nej**. Denna inställning är tillgänglig om videoläget används.

Återställ kamerans standardinställningar

För att återställa kamerainställningarna till standardvärdena öppnar du menyn och väljer **Återställ inställningar**.

Visa bilder med Foton


Visa bilder

Med Foton kan du visa bilder som miniatyrer i ett rutnät eller visa hela bilder en och en. Du kan också zooma, panorera och redigera bilder och bildetiketter. Du kan visa bildspel, använda en TV-ut-kabel för att visa bilder på en TV och dela bilder med dina vänner.

Visa bilder som ikoner

Välj och håll den bild som du vill dela, ta bort, markera eller avmarkera som favorit eller för att visa bildinformationen.

I ikonvyn kan du visa och bläddra bland flera bilder i en mapp eller filteruppsättning. Bilderna visas som miniatyrer. Sma ikoner på miniatyrerna visar metadata som till exempel etiketter.

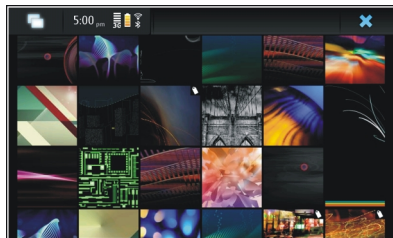

Visa en bild i helskrämsläge

Välj bilden bland ikonerna.

Visa bilder i ett bildspel

Välj  i helskrämsläge. Klicka var som helst på bildskärmen för att stoppa bildspelet.

Anslut en kompatibel TV-ut-kabel till enheten för att visa bilder på en TV-skärm.

TV ut-inställningar

- 1 Välj  > Inställningar och TV ut.

- 2 Välj **PAL** (standard, används till exempel i Europa) eller **NTSC** (används till exempel i Nordamerika).
- 3 Välj **Spara**.

Sortera bilder

Välj  > **Foton** och öppna menyn.

Sortera bilder efter datum

Välj **Filtrera efter datum** och välj om du vill visa bilder från en viss dag eller en viss tidsperiod.

Sortera bilder efter etiketter

Välj **Filtrera efter taggar** och välj termer som ska finnas i metadatan till de bilder du vill visa.

Sortera bilder efter mappar

- 1 Välj **Filtrera efter mapp**.
- 2 Välj bland följande:

Kamerans standardmapp — Visa den mapp där programmet Kamera sparar tagna bilder.

Anpassad mapp — Välj den mapp du vill visa.


Alla bilder — Visa alla bilder som finns på enheten eller ett minneskort, om ett sådant är insatt.

Ändra bilder

Välj  > **Foton**.

Öppna en bild för redigering

- 1 Välj den bild du vill ändra bland miniatyrerna. Bilden visas i helskrämsläge.
- 2 Peka på bilden.

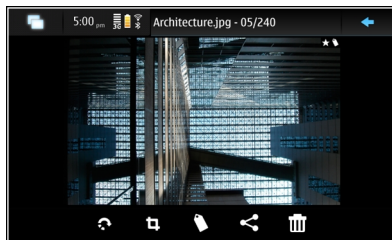

Välj bland följande:

- Vrida på en bild.
- Beskära en bild.
- Ta bort en bild.
- Dela en bild.
- eller — Ångra eller göra om.

Använd andra redigeringsalternativ

Öppna menyn och välj **Redigera bild**. Du kan till exempel ändra storleken på en bild, vända en bild till liggande eller

stående eller justera inställningarna för ljusstyrka och kontrast.

Redigera etiketter

Du kan skapa nya etiketter, redigera gamla etiketter, lägga till eller redigera platsinformation eller ta bort etiketter från bilder.

Välj > **Foton**.

- 1 Välj den bild du vill redigera.
- 2 Välj i normalt skärmläge.

I miniatyr-vyn kan du också redigera etiketter för flera bilder på en gång. Öppna menyn och välj **Redigera bildtaggar** och de bilder du vill redigera.

- 3 Välj önskade etiketter från din samling och **OK**.

Redigera platsinformation

Välj **Geotaggar**. Geomärkta objekt måste väljas ett i taget.

Skapa en ny etikett

Välj **Ny**, skriv ett etikettnamn och välj **OK**.

Fotoinställningar

- 1 Välj > **Foton**.
- 2 Öppna menyn och välj **Inställningar**.
- 3 Ange följande:

Sortera — Som standard är miniatyrerna kronologiskt ordnade med den äldsta bilden först. Du kan också sortera bilderna efter namn.

Bildspel — Ange hastigheten för bildspel.

Gruppera bilder efter månad

För att visa bilder separerade efter månadsnamn i miniatyrvyn väljer du **Gruppera efter månad**.

Visa indikatorer för metadata

För att se små metadataikoner på de bilder som har metadata knutet till sig väljer du **Visa indikatorer för metadata**.

Vilka alternativ som kan redigeras kan variera.

Dela dina bilder och videoklipp

Om att dela innehåll

Du kan dela ditt innehåll, till exempel bilder eller videoklipp, genom att lägga upp dem på Internettjänster som Nokia Ovi eller Flickr. Du måste ha en fungerande Internetanslutning och ett befintligt delningskonto för att kunna dela.

Skapa ett delningskonto.

Du behöver ett delningskonto för att kunna skicka innehåll till olika tjänster. Om du försöker dela utan att ha ett konto uppmanar enheten dig att skapa ett konto först. Följ anvisningarna på displayen.

Så här skapar du ett nytt delningskonto i förväg:

- 1 Välj  > **Inställningar och Delningskonton** > **Ny**.
- 2 Välj en tjänst.
- 3 Ange användarnamn och lösenord och välj sedan **Bekräfta**. Beroende på tjänsten kanske du behöver skapa ett konto med hjälp av en webbläsare. Följ anvisningarna på displayen.

Dela objekt

- 1 Välj de objekt du vill dela och välj **Dela via tjänsten**.
- 2 Skriv ett namn och beskrivning och välj **Dela**.

Du kan redigera etiketter, välja vilket delningskonto som ska användas eller ändra delningsalternativen.

När du delar flera filer pekar du på en bildminiatyr för att redigera den enskilda bildens metadata.

De ändringar du gör med filer när du delar påverkar inte metadata för det faktiska innehållet.

Etiketter

När du delar innehåll visas möjliga indikatorer för metadata som små ikoner på bildminiatyrerna.

 — Bilden har tilldelats namn, beskrivning eller etiketter.

 — Filen innehåller GPS-koordinater eller information om filens skapare. Om metadata inte har valts för att tas bort visas .

Redigera etiketter

Välj **Taggar**.

Dela objekt med Bluetooth-anslutning

- 1 Välj de objekt du vill skicka och välj **Skicka via Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill skicka objekten till. Du kan behövas koppla ihop med enheten först.

Skicka objekt med e-post

Välj de objekt du vill skicka och välj **Skicka via e-post**.

Delningsinställningar

När du delar innehåll väljer du **Alternativ** och sedan bland följande:

Bildstorlek — Ange bildstorleken.

Metadata — Ange vilken innehållsinformation som skickas med innehållet.

Sekretess — Ange vem som kan se innehållet på ditt Flickr-konto.

Album — Välj innehållets album.

De inställningar du kan ändra kan variera.

Visa delningsstatus

När du har valt **Dela** flyttas innehållet till en överföringskö. I statusfältet visas status för den pågående överföringen med följande ikoner:



Delning pågår.



Delningen väntar eftersom det inte finns någon tillgänglig anslutning. Öppna menyn för statusfältet och välj ikonen för att försöka etablera en anslutning, eller avbryt delningen.



Delningen blockeras eftersom ett fel har inträffat. Öppna menyn för statusfältet och välj ikonen för att se detaljerad information om felet. Försök sedan igen eller avbryt delningen.

När överföringen är färdig försvinner ikonen från statusfältet.

Redigera dina delningskonton

Välj  > **Inställningar** och **Delningskonton**. Välj ett konto.

Ovi**Ändra lösenordet**

Skriv in det nya lösenordet och välj **Spara**.

Ta bort kontot

Välj **Ta bort**.

Om du redigerar kontoinformationen med din enhet kan du inte ändra användarnamnet.

Flickr

Redigera kontoinformation

Välj **Redigera** och följ instruktionerna. Återgå till dialogrutan för kontoredigering och välj **Bekräfta**.

Ta bort kontot

Välj **Ta bort**.


Uppgifter på Flickr-kontot kan bara redigeras med webbläsaren.

Spela musik och videoklipp

Om Mediaspelaren

Med Mediaspelaren kan du lyssna på musik- och andra ljudfiler som är lagrade i enheten eller på ett kompatibelt minneskort (om ett sådant är isatt), och du kan lyssna på ljudströmmar från Internet. Du kan också spela upp videoklipp eller direktuppspela videoklipp från Internet och direktuppspela innehåll från tillgängliga mediaservrar.

Välj  > **Mediespelaren**.

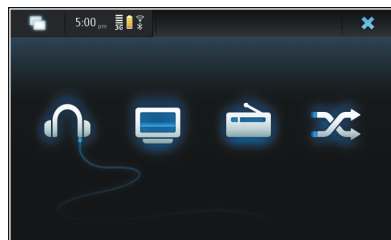

Lyssna på musik

Välj .

Spela upp videoklipp

Välj .

Lyssna på Internetradio

Välj .

Blanda alla låtar

Välj .

Sök bland mediaservrar

Välj mediaserver () . Om du vill visa alla servrar då fler än fyra finns tillgängliga väljer du  Mer.

Filformat

Välj  > **Mediespelaren**.

Format som stöds för videofiler är 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV och ASF. Strömningskapaciteten beror på tillgänglig bandbredd.

Format som stöds för ljudfiler är MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB och WAV.

Format som stöds för spellistor är M3U, PLS, ASX, WAX, WVX och WPL.

Det är inte säkert att mediaspelaren kan spela alla varianter av ett filformat eller utnyttja alla dess funktioner.

Lägg till mediaprogrammet på skrivbordet

Du kan lägga till mediaprogrammet på enhetens skrivbord. Med programmet (widget) kan du styra ljuduppspelningen

(musik eller Internetradio) och visa mediaspelaren Spelas nu-vy.

Klicka på datorn och välj  > **Skrivbordsmeny** > **Lägg till widget** > **Mediespelaren**.

Sök efter mediafiler

Välj  > **Mediespelaren**.

Börja skriva in söktermer med tangentbordet i listor med mediafiler. Sökfältet visas. Filer som matchar visas.

Visa MAFW-plug-iner

Du kan visa plug-iner för MAFW (Media Application Framework) som har installerats för Mediaspelaren.

Välj  > **Mediespelaren**.

Öppna menyn och välj **Insticksprogram** och en plug-in.

Använd Programhanteraren för att installera, uppdatera eller avinstallera plug-iner.

Spela musik med Mediaspelaren**Spela upp musik**

Välj  > **Mediespelaren och Musik**.

Spela en låt

Välj .

Pausa uppspelning

Välj . Du kan även använda blankstegstangenten på det fysiska tangentbordet.

Avsluta uppspelning

Välj .

Spela nästa eller föregående låt

Välj  eller . Du kan även använda piltangenterna på det fysiska tangentbordet.

Spela den låt som spelas en gång till

Välj .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned  eller .

Blanda

Välj .

Justera volymen

För att öppna och stänga volymkontrollen väljer du . Justera volymen med reglaget eller volymknapparna.

Bläddra i musikbiblioteket

Välj  > Mediespelaren och Musik.

Bläddra i musikbiblioteket

Öppna menyn och välj **Alla album**, **Alla låtar**, **Genrer**, **Artister** eller **Spelningslistor**.

Öppna vyn Nu spelas

Välj .

Växla mellan visning av aktuell låt och aktuell spellista i vyn Spelas nu

Välj bild för albumomslag.

Ange en låt som ringsignal

I listan som visar låtar markerar du och håller ned en låt. Välj sedan **Ställ in som ringsignal** i popup-menyn.

I menyn Spelas nu kan du spara spellistan eller rensa den aktuella spellistan från menyn.

Om du stänger och öppnar Mediaspelaren igen används den senast valda vyn.

Visa spellistor

Mediaspelarens bibliotek innehåller en standarduppsättning av automatiska spellistor. Spellistornas innehåll uppdateras varje gång de öppnas. Du kan inte redigera eller ta bort automatiska spellistor.

Välj  > **Mediespelaren och Musik**. Öppna menyn och välj **Spelningslistor** och önskat tillval.

Lägg till låtar till dina spellistor

Välj  > **Mediespelaren** och **Musik**.

Lägg till en låt på den aktuella spellistan

Peka på en låt och håll kvar, och välj **Lägg till i Nu spelas** i popup-menyn.

Den valda låten läggs till i listan Spelas nu.

Lägg till alla låtar i ett bibliotek till den aktuella spellistan

Välj en artist, album, genre eller spellista i ett bibliotek, öppna menyn och välj **Lägg till låtar i Nu spelas**.

Alla låtar i den aktuella biblioteksvyn läggs till i listan Spelas nu.

Ta bort en låt från den aktuella spellistan

När den aktuella spellistan visas i vyn Spelas nu pekar du på en låt och håller kvar, och väljer **Ta bort från Nu spelas** i popup-menyn.

Töm den aktuella spellistan innan du lägger till nya låtar

Öppna menyn i vyn Spelas nu och välj **Töm Nu spelas**.

Uppspelingen stoppas och den tidigare vyn visas.

Spara spellistor

1 Välj  > **Mediespelaren** och .

2 För att spara objekten i Spelas nu-vyn som en spellista väljer du **Spara spelningslista**.

3 Skriv ett namn på spellistan och välj **Spara**. Om du vill ersätta en befintlig spellista skriver du in exakt namn på spellistan som ska bytas ut.

Blanda låtar

Med blandningsfunktionen kan du lyssna på låtar från Spelas nu eller spellistor i slumpmässig ordning.

Välj  > **Mediespelaren**.

Blanda låtar

Välj .

Avsluta blandning

Välj .

Använd FM-sändaren**Om FM-sändaren**

Med FM-sändaren kan du spela musik på din enhet via valfri kompatibel FM-mottagare, t.ex. en bilradio eller en hemmastereo.

FM-sändarens tillgänglighet kan variera mellan olika länder. I skrivande stund kan FM-sändaren användas i följande europeiska länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Den senaste informationen och listan med icke-

europiska länder hittar du på www.nokia.com/fmtransmitter.

FM-sändarens driftavstånd är maximalt tre meter. Sändningen kan störas av hinder som väggar, andra elektroniska enheter eller radiostationer. FM-sändaren kan störa andra FM-mottagare i samma frekvens. Undvik störning genom att alltid söka efter en ledig FM-frekvens med mottagaren innan du använder FM-sändaren.

Driftfrekvensens sändningsintervall ligger mellan 88,1 och 107,9 MHz.

Om sändaren inte sänder något under en minut, stängs den automatiskt av.

FM-sändaren kan inte användas när ett headset eller en TV-ut-kabel är ansluten.

Spela musik med FM-sändaren

- 1 Välj  > **Mediespelaren**.
- 2 Välj en låt att spela, öppna menyn och välj **FM-sändare**.
- 3 Du aktiverar FM-sändaren genom att välja **FM-sändare på**.
- 4 För att välja frekvens väljer du **Frekvens**.

Samtal sänds inte md FM-sändaren. Uppspelning pausas under samtalen. FM-sändaren kan inte användas vid USB-laddning.

Inställningar för FM-sändare

- 1 Välj  > **Inställningar och FM-sändare**.
- 2 Du aktiverar FM-sändaren genom att välja **FM-sändare på**.
- 3 För att välja frekvens väljer du **Frekvens**.

Spela videoklipp med Mediaspelaren

Spela upp videoklipp

Välj  > **Mediespelaren och Video**.

Spela upp ett videoklipp

Välj .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned  eller .

Justera volymen

För att öppna eller stänga volymkontrollerna väljer du . Justera volymen med reglaget eller volymknapparna.

Ta bort ett videoklipp

Välj .

Bläddra i videobiblioteket

Videobiblioteket innehåller videoklipp som spelats in med enhetens kamera, överförs från din dator eller som har

hämtas från webben. I biblioteket finns också dina videobokmärken.

- 1 Välj  > **Mediespelaren** och **Video**.
- 2 Öppna menyn och filtrera visningen efter datum eller kategori.

Lägga till, redigera och ta bort videobokmärken

Lägga till ett videobokmärke

- 1 Använd webbläsaren för att gå till en webbsida där direktuppspelade videoklipp finns. Direktuppspelningen öppnas i mediaspelaren.
- 2 När direktuppspelningen pågår väljer du  för att spara videon som bokmärke.
- 3 Skriv in bokmärkets namn och webbadress och välj sedan **Spara**.

Redigera eller ta bort ett bokmärke

Välj **Video** > **Videobokmärken**, peka på bokmärket och håll kvar för att öppna en popup-meny och välj **Redigera** eller **Ta bort**.


Använd TV-ut för att spela upp videoklipp på din TV

Ställ in TV-systemet

- 1 Välj  > **Inställningar** och **TV ut**.
- 2 Välj **PAL** (standard, används till exempel i Europa) eller **NTSC** (används till exempel i Nordamerika).
- 3 Välj **Spara**.

Spela upp videoklipp på en TV

- 1 Anslut en kompatibel TV-ut-kabel till enheten.

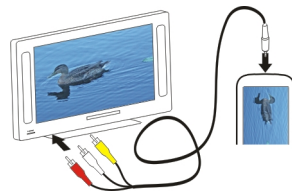

- 2 Välj **Mediespelaren** > **Video** och ett videoklipp.

Du kan ringa och besvara samtal när enheten är ansluten till en TV.

Spela videoklipp från Internet

- 1 Välj  > **Mediespelaren**.
- 2 För att spela videoklipp som strömmats från Internet väljer du **Video** och ett bokmärke, eller så väljer du ett videoklipp när du söker på Internet.

Lyssna på Internetradio med Mediaspelaren

Lyssna på Internetradio

Med Internetradio kan du lyssna på Internetradiostationer eller andra kompatibla ljudströmmar. Programmet Internetradio stöder filformaten MP3 och WMA och spellistor

med filformaten M3U, PLS och WPL. En del filformat för spellistor stöds endast delvis, till exempel ASX och WAX.

Välj  > Mediaspelaren.

lyssna på en radiostation

Välj **Internetradio** och den önskade stationen från listan.

Pausa uppspelning

Välj .

Sluta lyssna

Välj .

Lyssna på nästa eller föregående radiostation

Välj  eller .

Justera volymen

För att öppna och stänga volymkontrollen väljer du .
Justera volymen med reglaget eller volymknapparna.

Lägg till Internetradiostationer

Internetradio kan innehålla en eller flera webblänkar till radiokanaler.

- 1 Välj  > **Mediaspelaren** och **Internetradio**.
- 2 Öppna menyn, välj **Lägg till radiobokmärke** och skriv in stationens webbadress. Informationen läggs automatiskt till om du redan lyssnar på en station.

- 3 Om du vill spara kanalen väljer du **Spara**. Radiostationen läggs till i Internetradiostationer-vyn.

Spela musik från mediaserver

Om mediaservrar

Med mediaservrar kan du lagra och dela dina mediafiler, alltså bilder, video- och ljudklipp och andra typer av multimedia.

Välj  > **Mediaspelaren**.

Tekniken UPnP (Universal Plug and Play) gör det möjligt för enheter att ansluta till varandra vilket förenklar kommunikation och delning av data och media i hemmet. Mediaservrar finns tillgängliga för de flesta operativsystem och många hårdvaruplattformar.

Din enhet fungerar som en UPnP-klient och kan automatiskt upptäcka mediaservrar som är anslutna till samma lokala nätverk som din enhet om de är konfigurerade på rätt sätt.

Programmet Mediaspelaren ger tillgång till mediaservrar i den trådlösa miljön. Tillgängliga servrar visas längst ned i huvudvyn i Mediaspelaren. Du kan inte ta bort servrarna från huvudvyn i Mediaspelaren eller radera media från dem.

Sök bland mediaservrar

Välj  > **Mediaspelaren**.

När det trådlösa nätverket har genomförts visas de hittade mediaservrarna längst ned i Mediaspelarens huvudvy. Om du

vill visa alla servrar då fler än fyra finns tillgängliga väljer du  Mer.

När du väljer en server hämtas och visas serverns rotkatalog. Du kan bläddra bland servrarna och i deras innehåll.

Hitta och visa platser

Positionering (GPS)

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS kräver nätverksstöd.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten emot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Du kan ange kopplingspunkten för A-GPS i inställningarna för nätverkspositionering. En kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan inte användas för den här tjänsten. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Håll enheten på rätt sätt

Se till att du inte täcker antennen med handen när du använder GPS-mottagaren.



Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. För att tillåta att din positionsinformation skickas väljer du **Godkänn**. För att avslå förfrågan väljer du **Avvisa**.

Platsinställningar

Välj  > **Inställningar och Plats.**

GPS-inställningar

Välj bland följande:

Aktivera — Aktivera enhetens interna GPS-mottagare. GPS-mottagaren aktiveras automatiskt när du öppnar ett program som använder GPS-data.

GPS-enhet — Välj vilken GPS-mottagare som ska användas.

Para ihop ny enhet — Koppla en extern GPS-mottagare till enheten. Välj GPS-mottagaren från listan över hittade enheter.

Inställningar för nätverkspositionering

Välj bland följande:

Aktivera — Aktivera den nätverksbaserade positioneringstjänsten (inklusive A-GPS).

Positionsserver — Skriv in platsens serveradress.

Ovi Kartor för mobil

Om Kartor

Välj  > **Kartor.**

Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, läsa kartor för olika städer och länder, söka efter platser och planera resor från en plats till en annan.

När du öppnar Kartor kan du behöva välja en Internetkopplingspunkt för direktvisning av kartdata.

När du flyttar dig till ett nytt område på kartan laddas kartdata direkt från Internet. Vissa kartor kan finnas i enheten eller på ett minneskort.

Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda kartprogrammet utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade direkt på enheten eller minneskortet.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Visa kartan

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är på kartan.

Flytta på kartan

Dra kartan med fingrarna eller pennan.

Visa din aktuella position


Välj .

Zooma kartan

Välj **+** eller **-** eller välj  och land, stat, stad eller gatuvy.

Visa en resväg till en plats

Markera platsinformationsrutan och **Rutt till**. Kartor skapar en resväg från din nuvarande position, om den finns tillgänglig.

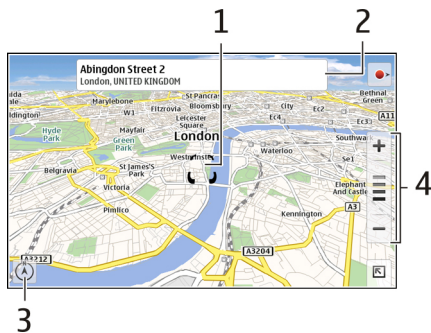Kartelement

- 1 Vald plats
- 2 Platsinformation
- 3 Kompass
- 4 Zoomningsikoner

Ändra kartan

Ändra kartans utseende så att den passar dina behov.

Välj  > **Kartor** och därefter något av följande alternativ:

Kartvy — I den normala kartvyn är detaljer som gatunamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellit — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terräng — Visa en översikt över terrängtyp och höjd, till exempel när du reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

3D-landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Tips — Skärmtips om hur du använder Kartor.

Sök efter en plats

Du kan hitta specifika adresser och företagstyper, till exempel restauranger eller hotell.

- 1 Välj  > **Sök platser**.
- 2 Börja skriva in sökorden i sökfältet. Du kan välja bland de föreslagna träffarna.
- 3 Välj .

Platsen visas på kartan. Om mer än ett sökresultat finns väljer du  eller  för att visa de andra sökresultaten på kartan.

Visa listan över sökresultat

Välj  i kartvyn. För att återgå till kartvyn klickar du utanför det aktiva området.

Planera resvägar

Du kan skapa resvägar till fots och med bil, visa dem på kartan och få instruktioner sväng-för-sväng.

Skapa och visa en resväg

- 1 Välj  > **Hämta anvisningar**.
Kartor anger automatiskt din nuvarande plats som startpunkt, om den är tillgänglig.
 - 2 Om du vill ställa in startplats själv skriver du in söktermerna i sökfältet  och väljer .
 - 3 För att lägga till önskat resmål till resvägens punktlista väljer du  i kartvyn. För att visa fler sökresultat väljer du .
 - 4 För att söka efter resmålet skriver du in söktermerna i sökfältet  i resvägens punktlista och väljer .
 - 5 För att lägga till fler platser på resvägen väljer du  i resvägens punktlista. Skriv in söktermerna i sökfältet och välj .
- Resvägen kan omfatta upp till fyra punkter.

- 6 Välj **Visa rutt**. Om du vill se resvägens punkter i rätt ordning på kartan väljer du  eller .

Tips! För att välja resvägens punkter på kartan väljer du  i resvägens punktlista.

Visa resvägsriktningen

När resvägen visas väljer du .

Ta bort resvägen

När resvägen visas väljer du  > **Rensa karta**.

Ändra inställningar för en resväg

Resvägens inställningar påverkar resvägsriktningen och hur resvägen visas på kartan.

- 1 Välj  > **Hämta anvisningar**.
- 2 Välj  eller .
- 3 Välj önskat alternativ.

För att återgå till kartvyn klickar du utanför det aktiva området.

Allmänna inställningar

Använd metersystemet eller brittiska måttenheter

Välj  > **Kartor** > **Mer** > **Metrisk enheter** eller **Brittisk standard-enheter**.

Använd 12 eller 24 timmars tid

Välj  > Kartor > Mer > 12 timmar eller 24 timmar.

Hantera tid

Visa tid och ställa in alarm

Välj  > Klocka.

Du kan visa din lokala tid och tidszon, ställa in och ändra alarm eller ändra inställningar för datum, tid och region.

Lägga till och ändra alarm

Lägg till alarm

- 1 Välj  > Klocka och .
- 2 Ange alarmtiden. Du kan skapa ett alarm som repeteras under bestämda dagar. Du kan också lägga till en titel.
- 3 Välj Spara.

Redigera alarm

- 1 Välj  > Klocka och .
- 2 Välj det alarm du vill redigera.
- 3 Redigera alarmets titel och tid, välj vilka dagar som alarmet ska upprepas och aktivera eller inaktivera alarmet.
- 4 Välj Spara.

Stäng av en alarmsignal

Välj Stopp.

Stäng av alarmet under en viss tidsperiod

Välj Snooze.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.

Visa världsklocka

Du kan visa aktuell tid på olika platser. Den första klockan visar lokal tid. Den öppnar inställningarna för tid och datum.

Lägg till en ny världsklocka

- 1 Välj  > **Klocka** och .
- 2 Välj **Ny världsklocka**.
- 3 Dra kartan till den önskade tidszonen eller välj  för att söka efter en stad.

Klockinställningar

Alarminställningar

- 1 Välj  > **Klocka** och öppna menyn.
- 2 Välj **Alarminställningar**.
- 3 Välj ljudsignal för alarmklockan och efter hur lång tid alarmet ska låta igen när du har ställt in det på snooze.
- 4 Välj **Spara**.

Visa och hantera kalendern

Visa din kalender

Välj  > **Kalender** och öppna menyn.

Välj Månad, Vecka eller Agenda.

Du kan göra följande med kalendern:

- Skapa händelser, uppgifter och anteckningar för olika ändamål, som arbetet, hemmet eller hobbies. Objekt som förs in i olika kalendrar visas i olika färger.
- Skapa en ny kalender och ta bort onödiga kalendrar. På enheten finns dock två kalendrar som inte går att ta bort. Den privata kalendern finns bara i din enhet och kan inte synkroniseras. Enhetens huvudkalender används till exempel med PC Suite. Det går även att lägga till kalendrar från tredjepartsleverantörer.
- Dölj kalendrar utan att ta bort dina händelser och uppgifter. Du kan till exempel dölja din jobbkalender under semestern. Alarmen i en dold kalender är inaktiverade.

Tips! Födelsedagar som du lägger till på dina kontaktkort förs in i en födelsedagskalender. Alarmet är som standard avstängt för födelsedagar så du måste redigera dem om du vill bli påmind.

Visa händelser för en dag

Välj dag i månads- eller veckovyn.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag sveper du åt vänster eller höger. I månads- och veckovyn kan du gå till föregående eller nästa månad eller vecka på samma sätt.

Visa anteckningar

Välj **Gå till anteckningar**.

Visa alla uppgifter

Välj **Gå till uppgifter**.

Lägg till och redigera kalendrar

Du kan till exempel skapa olika kalendrar för hemmet, arbetet och dina hobbies.

Välj  > **Kalender** och öppna menyn.

Välj **Inställningar** > **Redigera kalendrar**.

Lägg till en kalender

Välj **Ny** och följ instruktionerna i Kalenderguiden. Lägg till namn och färg på kalendern och välj om kalendern ska visas eller inte.

Redigera en kalender

Öppna kalendern du vill redigera och redigera informationen.

Lägg till och redigera kalenderanteckningar

Välj  > **Kalender**, öppna menyn och välj **Gå till anteckningar**.

Lägg till en anteckning

Välj **Ny anteckning** och skriv anteckningen.

Om du vill ändra kalendern väljer du **Kalender**.

Redigera en anteckning

Öppna anteckningen och redigera innehållet.

Om du vill ändra kalendern väljer du **Kalender**.

Lägg till och redigera uppgifter

Du kan hålla ordning på ditt schema genom att skapa egna påminnelser. När uppgiften är slutförd kan du markera uppgiften som avslutad.

Välj  > **Kalender**, öppna menyn och välj **Gå till uppgifter**.

Lägg till en uppgift

Välj **Ny uppgift**, lägg till namn och datum, välj vilken kalender du vill använda och ställ in alarmet.

Redigera en uppgift

Öppna uppgiften och redigera informationen.

Markera en uppgift som utförd.

Välj **OK**.

Lägg till och redigera händelser

I din kalender kan du reservera tid för händelser som avtalade tider och möten. Du kan också lägga till påminnelser för födelsedagar, årsdagar och andra händelser.

Födelsedagar som du lägger till på dina kontaktkort förs automatiskt in i en födelsedagskalender.

Välj  > **Kalender**.

Lägg till en händelse

- 1 Gå till önskat datum och välj **Ny händelse**.
- 2 Lägg till information om händelsen. Du kan ställa in händelsen till att upprepas regelbundet, ställa in ett alarm och välja vilken kalender du vill använda.
- 3 Välj **Spara**.

Tips! Välj **Månad**, **Vecka** eller **Agenda** för att snabbt lägga till en händelse och börja skriva in text med det fysiska tangentbordet. Dialogrutan **Ny händelse** öppnas där du kan redigera resten av informationen.

Redigera eller ta bort en händelse

- 1 Gå till händelsens datum.
- 2 Välj den aktuella händelsen, öppna menyn och välj **Redigera händelse** eller **Ta bort händelse**.

Importera händelser till en kalender

Du kan importera hämtade eller lokala filer med formatet .ics till din kalender.

Klicka på en fil med formatet .ics och välj en kalender i listan.

Om du vill importera innehållet till en ny kalender väljer du **Skapa ny kalender**.

Synkronisera din kalender med en annan enhet

Du kan synkronisera dina kalendrar med andra kompatibla enheter. Använd en befintlig kalender eller skapa en ny kalender för dina händelser, uppgifter och anteckningar.

När kalenderhändelser synkroniseras kan det hända att inställningarna för upprepade händelser är mer komplexa i kalendern i den andra enheten. I så fall visas de upprepade händelserna i enheten men möjligheten att redigera de upprepade händelserna kan vara begränsad.

Lägg till dagordningsprogrammet på skrivbordet

Du kan lägga till ett dagordningsprogrammet som en så kallad widget på skrivbordet. Med skrivbordsprogrammet kan du snabbt få en överblick över dina kommande kalenderhändelser.

Peka på skrivbordet och välj  > **Skrivbordsmeny** > **Lägg till widget** > **Kalender**.

Kalenderinställningar

Välj  > **Kalender** och öppna menyn.

Välj **Inställningar** och därefter något av följande alternativ:

Redigera kalendrar — Lägg till och redigera kalendrar.

Alarmsignal — Ändra alarmsignalen. Om du vill lägga till en egen alarmsignal väljer du **Mer**.

Ta bort objekt — Ange efter hur lång tid händelser och uppgifter i din kalender ska tas bort.

Första veckodagen — Ändra vilken dag veckan börjar.

Använd verktyg och hantera data

Synkronisera och överföra innehåll från en annan enhet

Synkronisera innehåll

Synkronisera med en kompatibel enhet för första gången

Om du vill synkronisera med hjälp av Nokia PC Suite måste du starta synkroniseringen från datorn. Annars kan du göra följande:

- 1 Välj  > **Inställningar och Överför & synkronisera** > **Nästa** > **Synkronisera data**.
- 2 Välj den enhet du vill använda för att synkronisera data. Du kan behöva koppla ihop med enheten först.
- 3 Välj vilket innehåll du vill ta med i synkroniseringen. Om du synkroniserar kalenderposter väljer du vilken kalender du vill använda.
- 4 Välj **Slutför** för att påbörja synkroniseringen.

Hur lång tid synkroniseringen tar beror på hur mycket data som ska överföras.

Efter synkroniseringen sparas synkroniseringsprofilen du skapat i Överför & synkronisera-huvudvyn. Du kan använda samma inställningar för att synkronisera data vid ett senare tillfälle.

Synkronisera en gång till

Välj de önskade synkroniseringsprofilen i listan och välj **Synkronisera**.

Hantera synkroniseringskonfliktet

Om ett objekt som ska synkroniseras har redigerats på båda enheterna försöker enheten att automatiskt förena ändringarna. Om det inte går uppstår en överföringskonflikt. Välj den version du vill spara.

Överföra data

Överför data för första gången

- 1 Välj  > **Inställningar** och **Överför & synkronisera** > **Nästa**.
- 2 Välj **Hämta data** eller **Skicka data**.
- 3 Välj den enhet du vill använda för att överföra data. Du kan behöva koppla ihop med enheten först.
- 4 Välj vilket innehåll du vill ta med i dataöverföringen.
- 5 Starta dataöverföringen genom att välja **Slutför**.

Efter en dataöverföring sparas överföringsprofilen du skapat i **Överför & synkronisera**-huvudvyn. Du kan använda samma inställningar för att överföra data vid ett senare tillfälle.

Överför innehåll en gång till

För att överföra data en gång till väljer du den önskade överföringsprofilen från listan och påbörjar överföringen.

Hantera överföringsprofiler

Välj  > **Inställningar** och **Överför & synkronisera**.

I huvudvyn för **Överför & synkronisera** ser du de profiler för dataöverföring som du har skapat. Du kan ändra, ta bort eller skapa nya överföringsprofiler.

Ändra överföringsinformation

- 1 Välj önskad överföringsprofil från listan.
- 2 Välj **Innehåll**.
- 3 Välj vilket innehåll du vill ta med i dataöverföringen och välj **OK**.

Skapa en ny överföringsprofil

Välj **Ny**. En dataöverföringsguide öppnas och du kan påbörja en ny dataöverföring. Profilen sparas i huvudvyn för **Överför & synkronisera**.

Radera en överföringsprofil.

Välj önskad överföringsprofil från listan och välj **Ta bort**. Innehållet på enheten tas inte bort när du tar bort överföringsprofilen.

Säkerhetskopiera och återställa data Om säkerhetskopior

Du kan säkerhetskopiera data till enhetens massminne eller till ett kompatibelt minneskort för att vid behov återställa enhetens data. Säkerhetskopian visas som en mapp på

enhetens massminne eller minneskort. Du kan även skydda säkerhetskopian med ett lösenord.

Du kan säkerhetskopiera följande:

Kommunikation och Kalender — Meddelanden och konton för e-post och chatt, SMS, kontakter i programmet Kontakter, kalenderhändelser, klockalarm och alarminställningar.

Bokmärken — Bokmärken från webbläsare

Inställningar — Alla programkonfigurationer

Programlista — En lista med de program som är installerade på din enhet.

Skapa en ny säkerhetskopia

- 1 Välj  > **Säkerhetskopia** och **Ny säkerhetskopia**.
- 2 Ange ett beskrivande namn, ange önskad plats för säkerhetskopian och välj **Fortsätt**.
- 3 Välj de datatyper du vill säkerhetskopiera.
- 4 Markera kryssrutan **Skydda med lösenord** om du vill skydda säkerhetskopian med ett lösenord. Ange ditt lösenord två gånger och välj **OK**.

Återställ en säkerhetskopia

- 1 Välj  > **Säkerhetskopia**.
- 2 Välj den önskade säkerhetskopian och sedan **Återställ**.
- 3 Välj de datatyper som ska återställas.
- 4 Bekräfta att du vill återställa dessa data.

Ange lösenordet och välj **OK**. Om säkerhetskopian är skyddad av ett lösenord.

- 5 Om din enhet innehåller en nyare version av filerna än säkerhetskopian du återställer från ber enheten dig att bekräfta om du vill spara den säkerhetskopierade versionen eller om du vill avbryta dataåterställningen. Välj bland följande:

Ja — Enheten skriver över den aktuella versionen med den säkerhetskopierade filen.

Ja till alla — Enheten skriver över alla filer i konflikt utan ytterligare bekräftelse.

Nej — Versionen på enheten ersätts inte.

Hantera filer

Om Filhanteraren

Välj  > **Filhanteraren**.

I Filhanteraren kan du flytta, kopiera, byta namn på, ta bort, öppna och dela filer och mappar.

Visa filer och mappar

Välj  > **Filhanteraren**.

Om du vill visa detaljerad information om en fil eller mapp pekar du på den, håller kvar och väljer **Information** i pop-upmenyn.

Lagrade filer komprimeras för att spara minne.

Det går inte att ändra skrivskyddade filer eller mappar.

Om du använder en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn kan du visa filer och mappar när du ändrat en inställning i datorns operativsystem så att dolda mappar visas. I Microsoft Windows heter mapparna exempelvis .dokument, .bilder eller .video.

Redigera filer och mappar

- 1 Välj  > **Filhanteraren**.
- 2 Välj den mapp där filen eller mappen du vill redigera ligger.
- 3 Öppna menyn **Filhanterare** och välj bland följande:

Ny mapp — Skapa en ny mapp.

Flytta — Flytta en fil eller mapp.

Kopiera — Kopiera en fil eller mapp.

Ta bort — Ta bort en fil eller mapp.

Dela — Dela en fil eller mapp.

Sortera — Sortera filer och mappar.

Minnesanvändning — Visa minnesanvändning. Om du vill visa minnesinformation väljer du **Information**.

- 4 Om du vill byta namn på en fil eller mapp pekar du på den, håller kvar och väljer **Ändra namn** i popup-menyn.

Minne

Om minne

Enheten har ett inbyggt massminne med en kapacitet på 32 GB. En del av detta minne är reserverat för enhetens program och kan inte användas när enheten är ansluten till en dator.

Förutom massminnet har enheten också ett minneskortfack för ett externt microSD-kort som stöder minneskort med en kapacitet på upp till 16 GB. Om inget program använder minneskortet kan du sätta in och ta ut det när enheten är påslagen.

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Om enhetens minne blir skadat kan du behöva formatera det och installera om operativsystemet.

Hantera minneskort

Med Filhanteraren kan du skapa nya mappar, visa minnesanvändning eller hantera information på minneskortet.

Välj  > **Filhanteraren**.

- 1 Välj önskat minneskort från listan.

2 Öppna menyn **Filhanterare** och välj önskad åtgärd.

Formatera ditt minneskort

Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Visa minnesförbrukning

Du kan visa mängden tillgängligt minne i enhetens minne eller på ett minneskort samt mängden tillgängligt minne för att installera program.

Välj  > **Inställningar och Minne**.

Om du vill se detaljerad information om minnesförbrukningen väljer du **Information**.

Använd Filhanteraren eller andra program för att ta bort data och därmed öka mängden tillgängligt minne.

Öka tillgängligt minne

Många av enhetens funktioner behöver minne att spara data i. Du får ett meddelande om enheten har för lite tillgängligt minne.

Visa hur mycket minne som finns tillgängligt

Välj  > **Inställningar och Minne**.

Öka det tillgängliga minnet

För över data till ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator. Använd Filhanteraren för att ta bort data du inte längre behöver eller öppna respektive program.

Du kan ta bort följande:

- Bilder och videoklipp. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.
- Sparade webbsidor
- Meddelanden i Konversationer
- Mottagna e-postmeddelanden i brevlådorna
- Kontaktinfo.
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.deb eller .install) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.

Rensa enhetsdata och återställ inställningar

Rensa enhetsdata

Data som raderas från din enhet tas bort permanent.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Öppna menyn **Inställningar** och välj **Töm enhet** > **Ja**.

- 3 Skriv in enhetens låskod och välj **OK** för att rensa enhetsdata.

Följande data tas bort:

- Webbbläsarens användardata: bokmärken, användarhistorik, lösenord och cookies
- Kontakter
- Kalenderposter
- Genvägar på startsidan
- E-postmeddelanden, konton och deras lösenord
- Snabbmeddelanden och Internetsamtalskonton
- Anslutningsinställningar, anslutningar och deras lösenord
- Platsinformation
- Dokument: dokumentfavoriter och bild-, ljud- och videofiler
- Inställningar för textinmatningsmetoder och användarordlistor
- Spelpoäng
- Alla användarinställningar, inklusive pekskärm, bildskärmsljusstyrka och volyminställningar
- Profiler

Följande data påverkas inte:

- Program som du har installerat

- Innehåll på minneskort

Återställ originalinställningarna

Du kan återställa alla inställningar för enheten till deras standardvärden. Detta påverkar inte det innehåll eller genvägar du har skapat, säkerhetskoder, lösenord, enhetsspråket eller spelpoäng. Det påverkar inte heller innehåller i enhetens massminne.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Öppna menyn **Inställningar** och välj **Återställ fabriksinst.** och **Ja**.
- 3 Ange enhetens låskod och välj **OK**.

Använd verktyg

Abonnera på RSS-feeds

Läs nyhetsfeeds och bloggar

Med dataläsaren RSS kan du läsa nyhets-feeds och bloggar från hela världen och innehåll som publiceras på olika webbplatser.

Välj  > **RSS**.

Öppna en feed

Välj den feed du vill öppna.

Öppna **RSS**-menyn och välj bland följande:

Sortera — Ordna feed-innehåll efter datum eller namn.

Hantera mappar — Organisera, skapa, byt namn eller ta bort mappar.

Rensa bildcache — Rensa all information från bildcacheminnet.

Inställningar — Ändra inställningar för RSS-dataläsaren.

Välj bland följande:

 — Uppdatera sidan.

 — Lägg till en ny feed.

 — Visa feed-information.

 — Ta bort.

 — Visa eller dölj mappstrukturen.

 — Sök efter inlägg i dina feeds. Skriv in nyckelord i fälten och välj .

Lägg till RSS-programmet på skrivbordet

Du kan lägga till RSS-programmet på enhetens skrivbord. Med denna widget kan du se de senaste inläggen till dina nyhetsfeeds.

Klicka på skrivbordet och välj  > **Skrivbordsmeny** > **Lägg till widget** > **RSS**.

Visa PDF-filer

Med PDF-läsaren kan du visa dokument i PDF-format (Portable Document Format).

Välj  > **PDF-läsare**.

Öppna menyn **PDF Reader** och välj bland följande:

Öppna — Öppna ett dokument.

Spara som — Spara ett dokument.

Information — Visa information om ett dokument.

Välj bland följande:

 — Gå till dokumentets första sida.

 — Gå till dokumentets sista sida.

 — Gå till föregående sida i dokumentet.

 — Gå till nästa sida i dokumentet.

 — Zooma in.

 — Zooma ut.

 — Växla mellan normalt och helskrämsläge.

Skriva anteckningar

Med programmet Anteckningar kan du skapa och spara korta anteckningar. Programmet stöder filformaten .txt (oformaterad text) och .note.html (formaterad text). Det fullständiga HTML-formatet stöds inte.

Välj  > **Anteckningar**.

Öppna menyn **Anteckningar** och välj bland följande:

Ny — Lägg till en anteckning.

Öppna — Öppna en anteckning.

Spara — Spara en anteckning.

Inställningar — Ändra textjustering eller filformat.

Ångra eller Gör om — Ångra eller göra om.

Använda kalkylatorn

- 1 Välj  > **Kalkylator**.
- 2 Använda kalkylatorn. För att använda mer komplexa kalkylatorfunktioner öppnar du menyn och väljer **Avancerad**.
- 3 Öppna menyn **Kalkylator** och välj **Rensa kassarullen** för att rensa displayen.

Hantera certifikat

Certifikat används för att skapa säkra anslutningar i till exempel webbläsare och e-post. Du kan installera, visa och ta bort certifikat.

Certifikat används för att verifiera servern eller användaren. Lägg inte till nya certifikat om du inte är säker på att de är äkta. Att lägga till icke-verifierade certifikat kan minska säkerheten i dina krypterade anslutningar.

Användarcertifikat får du normalt av din tjänstleverantör eller företagets IT-avdelning.

Välj  > **Inställningar** och **Certifikathanteraren**.

Rita skisser

Välj  > **Skiss**.

Använd ditt finger eller pennan för att rita enkla bilder på skärmen. Alla skisser sparas i filformatet PNG.

Öppna menyn **Skiss** och välj bland följande:

Ny — Påbörja en ny skiss.

Öppna — Öppna en befintlig skiss.

Spara — Spara en skiss.

Bildytans storlek — Ändra storlek på ritytan.

Beskär — Beskär en skiss.

Information — Se information om en skiss.

Ritverktyg

Välj bland följande:

 — Rita på fri hand.

 — Rita räta linjer.

 — Rita en rektangel.

 — Rita en ellips eller cirkel.

 — Radera en linje eller form. Välj en av de fyra penselstorlekarna i verktygsfältet och måla över området du vill radera.

För att ändra penselstorlek eller färg väljer du respektive alternativikon i verktygsfältet.

Öppna X Terminal

X Terminal är ett avancerat program som gör att du kan använda enheten via ett kommandotolkgränssnitt.

Välj  > X Terminal.

Uppdatera programvara och installera program

Om Programhanteraren

Välj  > Programhant..

Med Programhanteraren kan du installera nya program och andra tillägg från programkataloger (lager). Du kan också uppdatera, avinstallera och se en lista över paket.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor. Program från otillförlitliga källor kan innehålla skadlig programvara som kan komma åt data som lagrats i enheten, orsaka ekonomisk skada eller skada din enhet.

Om programpaket och kataloger

Programhanteraren fungerar med paket som normalt finns i programkataloger som du har tillgång till via en nätverksanslutning.

Ett programpaket består av en uppsättning filer. Det kan innehålla ett program som du öppnar från mappen Program, en insticksenhet för datorn, ett nytt tema eller andra former av tillägg.

En katalog består av en uppsättning paket. Den kan innehålla olika typer av programvaror kombinerat som programpaket. Vissa paket kan delas av flera program. Hela katalogen behövs för att programvaran ska installeras på rätt sätt. En lista med tillgängliga paket sparas i enheten.

En del webbplatser låter dig installera ett program direkt genom att välja en länk till en fil med formatet .install. Programhanteraren öppnas och installerar programmet. Om programmet behöver en ny katalog erbjuder Programhanteraren att lägga till den automatiskt.

Visalogg

Du kan använda loggen för att visa händelseinformation och för felsökning av ovanligt beteende i Programhanteraren. Innehållet i loggen tas bort när du stänger programmet.

Öppna menyn **Programhanteraren** och välj **Logg**.

Spara loggen

Välj **Spara som**, skriv in ett loggnamn och ange var du vill spara den. Loggen sparas som en textfil.

Installera ytterligare program

Bläddra, sök och installera program

Välj  > **Programhant.** och  **Hämta.**

Bläddra efter program

Välj en kategori för att bläddra i en lista med programpaket som kan installeras. Om det bara finns några få paket tillgängliga visas inte kategorilistan.

Paketlistan innehåller namn, version och storlek för varje paket. När du väljer ett paket visas en kort beskrivning av dess

innehåll och du kan installera, söka eller visa paketinformationen.

Sök efter ett program

Börja skriva in ett sökord med det fysiska tangentbordet. De program som börjar med tecknen du skrivit in visas.

Visa programinformation

Välj programmet och **Information**.

Installera ett program

Välj programmet och **Fortsätt**.

Visa installerade program

Välj  > **Programhant.** och  **Avinstallera.**

Du kan söka, sortera och visa program och programinformation på samma sätt som när du bläddrar bland program som kan installeras.

Avinstallera program

- 1 Välj  > **Programhant.** och  **Avinstallera.**
- 2 Välj ett program och **Avinstallera.**

Avinstalleringen kan inte avbrytas när den har bekräftats och påbörjats.

Lägg till kataloger

Visa, installera och redigera kataloger

Du kan visa, installera, redigera och ta bort kataloger. Du kanske inte kan redigera eller ta bort förinstallerade kataloger.

Välj  > **Programhant..**

Visa tillgängliga kataloger

Öppna menyn **Programhanteraren** och välj **Programkataloger**. En lista med kataloger visas. Om det inte går att uppdatera en katalog väljer du katalognamnet för att visa informationen.

Installera en katalog

Du kan bara installera paket från kataloger som är installerade på din enhet. Om du till exempel väljer en fil med formatet .install från en webbplats och katalogen som behövs för att fullfölja alla delar inte är installerad på din enhet uppmanas du att installera katalogen. Om du avbryter installationen kan du inte installera något av paketen.

- 1 Öppna menyn **Programhanteraren** och välj **Programkataloger** > **Ny**.
- 2 Ange katalognamnet.
- 3 Ange den webbadress, distribution och komponentinformation du får av katalogens ägare.
- 4 För att aktivera och inaktivera en katalog markerar eller avmarkerar du kryssrutan **Inaktiverad**. Enheten söker

inte efter uppdateringar eller programvarupaket från en inaktiverad katalog.

- 5 Välj **Spara**.

Redigera en katalog

Du kan redigera informationen för varje katalog. Du kan också inaktivera en katalog för att dölja katalogens paket i Programhanteraren.

Vissa viktiga kataloger tillåter endast att du aktiverar eller inaktiverat katalogen. Du kan inte redigera informationen.

- 1 Öppna menyn **Programhanteraren** och välj **Programkataloger** och katalogen.
- 2 Redigera informationen.
- 3 För att aktivera och inaktivera en katalog markerar eller avmarkerar du kryssrutan **Inaktiverad**.

Återställ programpaket

Vid behov kan du ersätta de befintliga programpaketen med säkerhetskopierade filer som du har skapat tidigare.

- 1 Välj  > **Programhant..**
- 2 Öppna menyn **Programhanteraren** och välj **Återställ program**.
- 3 Välj de program som ska återställas och **Ja**.

Programmen hämtas från kataloger med hjälp av en nätverksanslutning.

Sök efter uppdateringar

Välj  > **Programhant.** och  **Uppdatera** för att se en lista över installerade programpaket som kan uppdateras. Listan innehåller namn, version och storlek för varje paket. När du väljer ett paket visas en kort beskrivning av dess innehåll.

Du kan välja vilka paket du vill uppdatera eller uppdatera alla tillgängliga paket. Du kan också sortera uppdateringspaket på samma sätt som när du bläddrar bland program som kan installeras eller visar programinformation.

Säkerhetskopiera dina data innan du installerar uppdateringar av operativsystemet för att förhindra att data förloras.

Uppdatera programvara

Programuppdatering kan omfatta nya funktioner och utökade funktioner som inte fanns när du köpte enheten. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar. Du kan använda Programhanteraren eller Nokia Software Updater för att uppdatera programvaran i din enhet.

Automatisk uppdatering av programvara

När det finns nya program eller nya programuppdateringar till operativsystemet, dina Nokia-program eller tredjepartsprogram visas  i statusfältet.

Du bör installera programuppdateringarna eftersom de kan innehålla viktiga lösningar för buggar eller andra uppdateringar. Om du avvisar de föreslagna uppdateringarna kan du installera dem från Programhanteraren vid ett senare tillfälle.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Installera programuppdateringar

- 1 Välj statusfältet och **Nya uppdateringar**.
- 2 Välj **Uppdatera alla** eller välj de paket du vill installera och **Fortsätt**.
- 3 Bekräfta installationen.

Installera ytterligare program

- 1 Välj statusfältet och **Nya släpp**.
- 2 För att öppna en webbsida med detaljer om ett tilläggsprogram väljer du **Hämta**.

Kontrollera versionnumret på enhetens program

Välj  > **Inställningar** och **Om produkten**. Du kan även välja  > **Telefon** och  och ange ***#0000#**.

De flesta programuppdateringar kan installeras med Programhanteraren. Ibland kan dock Nokia Software Updater

behövas för en uppdatering. I så fall får du ett meddelande om att en programuppdatering finns tillgänglig via Nokia Software Updater.

Uppdatera programvara med en dator

Nokia Software Updater är ett datorprogram som du kan uppdatera enhetens programvara med. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, bredbandsåtkomst till Internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill ha mer information, läsa versionsanteckningarna för de senaste programversionerna och hämta Nokia Software Updater besöker du www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Uppdatera enhetens programvara med Nokia Software Updater

- 1 Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på din dator.
- 2 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel och öppna programmet Nokia Software Updater. Nokia Software Updater leder dig genom säkerhetskopieringen, programuppdateringen och återställningen av dina filer.

Spela spel

Blocks

Målet med spelet är att flytta och rotera de fallande blocken så att raderna blir helt fyllda. När en rad är helt fylld försvinner den och blocken ovanför den raden faller ned en rad.

Spela Blocks

- 1 Välj  och **Blocks**.
- 2 Välj bland följande:

Blockhastighet — Ange hur fort blocken faller.

Starttäthet — Ange antalet block som placeras ut slumpmässigt när spelet startar.

Starthöjd — Ange antalet rader i skärmens nederkant när spelet startar.

- 3 Välj **Spela**.

Rotera ett block

Peka på blocket eller tryck "Enter" på det fysiska tangentbordet.

Flytta ett block

Dra blocket i den önskade riktningen eller använd piltangenterna på det fysiska tangentbordet.

Pausa ett spel

Välj **Tillbaka till menyn**.

Återuppta ett pausat spel

Välj **Fortsätt**.

Starta om ett spel

Välj **Starta om**.

Spelet är slut när spelplanen är full av block och nästa fallande block inte får plats.

Chess**Spela Chess**

- 1 Välj  och **Chess**.
- 2 Välj bland följande:

Spelare 1 — Välj svarta eller vita spelpjäser för den första spelaren.

Motståndare — Välj datormotståndarens skicklighetsnivå eller välj **Spelare 2** för ett spel med två spelare.

Ljudeffekter — Aktivera ljudeffekter.

Visa giltiga drag — Visa alla giltiga drag när du flyttar en schackpjäs.

- 3 Välj **Spela**.

Dra spelpjäsen till den önskade platsen på spelplanen.

Om du lyckas flytta en bonde till din motståndares kant av spelplanen kan du, enligt vanliga schackregler, byta din bonde till drottning, torn, häst eller löpare.

När schackspelet är över kan du återgå till spelet och ångra dina sista drag.

Ångra eller gör om ett drag

Välj  eller .

Pausa ett spel

Välj .

Återuppta ett pausat spel

Välj **Fortsätt**.

Starta om ett spel

Välj **Starta om**.

Spara ett spel

Öppna menyn och välj **Spara**.

Öppna ett sparat spel

Öppna menyn och välj **Öppna** och det önskade spelet.

Mahjong

Spelets mål är att hitta matchande par med spelbrickor och att rensa hela brädet så snabbt som möjligt. Du måste hitta ett par identiska spelbrickor som är fria, det vill säga att inga

andra spelbrickor täcker dem eller ligger till vänster eller höger om dem.

Spela Mahjong

- 1 Välj  och Mahjong.
- 2 Om du vill ändra spelplanens utseende väljer du **Bräde**.
- 3 För att aktivera ljudeffekter väljer du **Ljudeffekter**.
- 4 Välj **Spela**.

När du hittar ett matchande par pekar du på spelbrickorna med pennan så att de tas bort från brädet. Du vinner spelet när du lyckas rensa spelplanen från spelbrickor.

Ångra eller gör om ett drag

Välj  eller .

Få ett tips

Välj . Om du använder ett tips får du ett tidspåslag om 30 sekunder.

Blanda spelbrickorna

Välj . Om du blandar återstående spelbrickor får du ett tidspåslag om 60 sekunder.

Pausa ett spel

Välj .

Återuppta ett pausat spel

Välj **Fortsätt**.

Starta om ett spel

Välj **Starta om**.

Visa de bästa resultaten

Välj **Bästa tider**. Du kan visa de bästa resultaten för varje spelnivå och vilket datum resultatet uppnåddes.

Marbles

Spelets mål är att matcha kulorna på spelområdet med mönstret och färgen som visas till höger på skärmen.

Spela Marbles

- 1 Välj  och Marbles.
- 2 För att fastställa antalet tillåtna drag på varje spelnivå väljer du **Svårighetsgrad**.
- 3 För att aktivera ljudeffekter väljer du **Ljudeffekter**.
- 4 Välj **Spela**.

Du flyttar en kula genom att välja och dra den med pennan. Du kan flytta kulorna horisontellt och vertikalt. När en kula har satts i rörelse stannar den inte förrän den stöter emot en vägg eller en annan kula.

Den nedre högra sidan av spelbrädet innehåller de öppna kapitlen och nivåerna Du kan spela valfri nivå i aktuellt

kapitel. När du har klarat av alla nivåer i ett kapitel kan du gå vidare till nästa.

Ångra ett drag

Välj .

Pausa ett spel

Välj .

Återuppta ett pausat spel

Välj **Fortsätt**.

Starta om nuvarande spelnivå

Välj **Starta om**.

Installera andra spel

Du kan installera och spela andra spel än de som är förinstallerade på din enhet. Använd Programhanteraren för att söka efter och installera nya spel.

Inställningar

Anpassningsinställningar

Ändra teman

Ett tema består av en uppsättning matchande bakgrundsbilder till vart och ett av skrivborden.

- 1 Välj  > **Inställningar och Teman**.
- 2 Välj ett tema i listan.

Profilinställningar

Välj  > **Inställningar och Profiler**.

Ställ in enheten att vibrera i profilerna Tyst eller Normal
Välj **Vibrera**.

Välj ringsignal och meddelandeton

Välj **Ringsignal**, **SMS-signal**, **Snabbmeddelandesignal** eller **E-postsignal** och den önskade signalen.

Lägg till en ny ringsignal eller meddelandeton

Välj signaltyp **Mer**, den önskade signalen och **OK**.

Välj signalernas ljudstyrka

Välj **Systemljud**, **Knappljud** eller **Pekskärmsljud** om den önskade ljudstyrkan.

Justera ljudstyrkan för signaler

Dra reglaget åt höger eller vänster.

Inställningar för datum och tid

Välj  > **Inställningar och Datum och tid.**

Ange inställningar för datum och tid

- 1 För att visa tiden i 24-timmarsformat väljer du **24-timmarsklocka**.
- 2 Om du vill uppdatera datum och tid automatiskt väljer du **Uppdatera automatiskt**.

Ställ in datum och tid manuellt

- 1 Se till att kryssrutan Uppdatera automatiskt inte är markerad.
- 2 Välj **Tidszon** och välj önskad tidszon.
Om du vill söka efter städer väljer du .
- 3 Välj **Datum** och ställ in aktuell dag, månad och år.
- 4 Välj **Tid** och ställ in aktuell tid i timmar och minuter.

Språkinställningar och regionala inställningar

Språkinställningarna fastställer användargränssnittets språk och hur datum och tid visas. De regionala inställningarna fastställer hur tal och valutor visas.

Ange språk och regionala inställningar

- 1 Välj  > **Inställningar och Språk och region.**
- 2 Ange språk och regionala inställningar för enheten.
- 3 När du har sparat inställningarna startas enheten om.

Visningsinställningar

Välj  > **Inställningar och Bildskärm.**

Ange följande:

Ljusstyrka — Dra reglaget åt höger eller vänster för att ändra displayens ljusstyrka. Displayens ljusstyrka påverkas också av ljusförhållanden i omgivningen som mäts med ljussensorn.

Tidsgräns för belysning — Välj efter hur lång tid av inaktivitet displayen ska stängas av för att spara ström.

Lås skärmen automatiskt — Ställ in enheten att låsa pekskärmen och knapparna efter en bestämd tid av inaktivitet.

Skärmen förblir tänd under laddning — Ställ in displayen till att alltid vara påslagen när enheten laddas.

Pekskärmsvibration — Ställ in displayen till att avge en kort vibration när den vidrörs.

Energisparläge — Ställ in att enheten förbrukar mindre ström när displayens bakgrundsbelysning är på.

Tips! Om du vill spara batterikraft och förlänga enhetens drifttid väljer du en låg ljusstyrkenivå och en kort tidsperiod.

Inställningar för ljusavisering

Enhetens ljusavisering kan fungera som statusindikator för enheten och programspecifika händelser. Du kan till exempel ställa in ljusaviseringen till att visa att enheten är påslagen när displayen är avstängd.

Välj  > **Inställningar och Meddelandesignal** och ange när ljusviseringen ska användas.

Tips! Om du vill spara på batteriet och öka driftstiden stänger du av ljusviseringen.

Inställningar för textinmatning

Välj  > **Inställningar och Textinmatning**.

Välj bland följande:

Tangentbordslayout — Ange vilken teckenuppsättning som ska användas till det fysiska tangentbordet. Att ändra denna inställning kan leda till att de fysiska tangenterna inte matchar med maskinvarans tangentbordslayout.

Använd virtuellt tangentbord — Aktivera det virtuella tangentbordet.

Expanding av ord — Aktivera ordkomplettering.

Automatiska versaler — Aktivera versalfunktionen som automatiskt gör den första bokstaven i en mening versal.

Infoga mellanslag efter ord — Lägg till ett blanksteg efter varje accepterad ordkomplettering.

Första språket — Välj förstaspråk. För att välja en ordlista att använda med förstaspråket väljer du **Ordbok** och ordlistans språk.

Andra språket — Välj andraspråk. För att välja en ordlista att använda med andraspråket väljer du **Ordbok** och ordlistans språk. När du växlar till andraspråket ändras den aktuella ordlistan för ordkompletteringen.

Använd dubbla ordböcker — Använd båda språkens ordlistor på samma gång.

Anslutningsinställningar

Bluetooth-inställningar

Välj  > **Inställningar och Bluetooth**.

Välj bland följande:

Bluetooth på — Aktivera Bluetooth-anslutning.

Synlig — Tillåt att din enhet kan hittas av andra enheter. Om enheten är dold (inte synlig) kan den bara anslutas till en redan ihopkopplad enhet.

Min enhets namn — Ange ett namn på enheten. Namnet visas för andra Bluetooth-enheter.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara enhetens adress (IMEI-adress). För att hitta din enhets adress väljer du  > **Telefon** och  och anger ***#06#**.

Platsinställningar

Välj  > **Inställningar och Plats**.

GPS-inställningar

Välj bland följande:

Aktivera — Aktivera enhetens interna GPS-mottagare. GPS-mottagaren aktiveras automatiskt när du öppnar ett program som använder GPS-data.

GPS-enhet — Välj vilken GPS-mottagare som ska användas.

Para ihop ny enhet — Koppla en extern GPS-mottagare till enheten. Välj GPS-mottagaren från listan över hittade enheter.

Inställningar för nätverkspositionering

Välj bland följande:

Aktivera — Aktivera den nätverksbaserade positioneringstjänsten (inklusive A-GPS).

Positionsserver — Skriv in platsens serveradress.

Inställningar för FM-sändare

- 1 Välj  > **Inställningar** och **FM-sändare**.
- 2 Du aktiverar FM-sändaren genom att välja **FM-sändare** på.
- 3 För att välja frekvens väljer du **Frekvens**.

Redigera dina delningskonton

Välj  > **Inställningar** och **Delningskonton**. Välj ett konto.

Ovi

Ändra lösenordet

Skriv in det nya lösenordet och välj **Spara**.

Ta bort kontot

Välj **Ta bort**.

Om du redigerar kontoinformationen med din enhet kan du inte ändra användarnamnet.

Flickr

Redigera kontoinformation

Välj **Redigera** och följ instruktionerna. Återgå till dialogrutan för kontoredigering och välj **Bekräfta**.

Ta bort kontot

Välj **Ta bort**.

Uppgifter på Flickr-kontot kan bara redigeras med webbläsaren.

Inställningar för Internetanslutning

Du kan välja vilka anslutningar som används automatiskt, ange hur ofta sökning efter anslutningar ska ske i bakgrunden och ställa in enheten till att växla till en sparad WLAN-anslutning när en sådan finns tillgänglig.

Välj  > **Inställningar** och **Internetanslutningar** > **Anslut automatiskt**.

Välj en anslutning

Välj om du vill använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN), en paketdataanslutning eller vilken anslutning som helst som finns tillgänglig.

Välj **Fråga alltid** om du vill välja anslutning varje gång du ansluter till ett nätverk.

Ange hur ofta automatiska anslutningsförsök ska utföras

Välj **Sökningsintervall**. Standardvärdet är 10 minuter.

Växla till trådlöst nätverk när ett sådant är tillgängligt

Välj **Byt till WLAN vid möjlighet** om du vill att enheten när det är möjligt ska använda en sparad WLAN-anslutning i stället för en paketdataanslutning.

Ändra telefoninställningar

Samtalsinst.

Välj  > **Inställningar och Telefon** > **Samtal**.

Ange följande:

Skicka mitt telefonnummer — Ange att ditt telefonnummer ska visas för mottagaren.

Samtal väntar — Aktivera tjänsten Samtal väntar.

Vidarebefordra samtal — Ange till vilket telefonnummer inkommande samtal ska kopplas om du inte svarar. För att koppla samtal till ett visst telefonnummer eller en kontakt från din kontaktlista väljer du **Vidarebefordra** eller **Välj kontakt**.

Nätverksinst.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och 3G-nät.

I statusfältet visas det aktuella nätverket med följande ikoner:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Om du vill ändra nätverksinställningarna väljer du  > **Inställningar och Telefon** > **Nätverk**.

Välj tjänstleverantörens nätverk

Som standard väljer enheten nätverket automatiskt. För att välja nätverk manuellt väljer du **Manuell** och ett nätverk.

Välj nätverksläge

Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual** väljer enheten GSM- eller 3G-nät automatiskt efter nätverkstillgängligheten, parametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan inte ändra nätverksläget om en paketdataanslutning är aktiv. Koppla ifrån paketdataanslutningen eller koppla över till trådlöst nätverk (WLAN) innan du ändrar nätverksläget.

Roaming baseras på särskilda roaming-avtal mellan din tjänstleverantör och andra tjänstleverantörer som gör att du kan använda nätverkstjänster utanför ditt hemnätverk, till exempel när du är utomlands.

Ange inställningar för dataroaming

Fråga alltid är valt som standard. Inget anslutningsförsök utförs innan ett bekräftelsemeddelande har accepterats. Om du väljer **Tillåt alltid** hanteras alla paketdataanslutningar på samma sätt som i hemnätverket.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter.

Visa information om överförda data

Välj **Dataräknare för hemnätverk**. För att rensa informationen och återställa mätaren väljer du **Töm**.

SIM-kortsinställningar

Välj  > **Inställningar och Telefon** > **SIM-kort**.

Välj bland följande:

Begäran om PIN-kod — Ställ in enheten till att fråga efter PIN-koden när enheten slås på.

PIN-kod — Ställ in PIN-koden.

Allmänna inställningar

Enhetens låsinställningar

Välj  > **Inställningar och Enhetslås**.

Ange följande:

Autolås — Välj efter hur lång tid enheten ska låsas när den inte används.

Ändra låskod — Skriv in den aktuella låskoden (12345 som standard) och sedan den nya koden två gånger.

Visa minnesförbrukning

Du kan visa mängden tillgängligt minne i enhetens minne eller på ett minneskort samt mängden tillgängligt minne för att installera program.

Välj  > **Inställningar och Minne**.

Om du vill se detaljerad information om minnesförbrukningen väljer du **Information**.

Använd Filhanteraren eller andra program för att ta bort data och därmed öka mängden tillgängligt minne.

TV ut-inställningar

- 1 Välj  > **Inställningar och TV ut**.
- 2 Välj **PAL** (standard, används till exempel i Europa) eller **NTSC** (används till exempel i Nordamerika).
- 3 Välj **Spara**.

Kalibrera skärmen

Välj  > **Inställningar** och **Pekskärmskalibrering** och följ instruktionerna.

Visa information om enheten

Välj  > **Inställningar** och **Om produkten**.

Den tillgängliga informationen innehåller:

- Enhetsmodell
- Plattformens namn och utgivningsdatum
- Programversion
- WLAN MAC-adress
- Bluetooth-adress
- IMEI-adress
- Tillämpbara licenser
- Annan viktig information om enheten

Inställningar för tredjepartsprogram

När du installerar ytterligare program kan de automatiskt lägga till en programikon i mappen Inställningar. Som standard läggs ikonerna till i gruppen Tillbehör.

Välj  > **Inställningar** och programmet och ange sedan de önskade inställningarna.

Tips och felsökning

Enkla tips för användning av enheten

Låsa enheten

Tryck på av/på-knappen två gånger.

Gå till skrivbordet

Välj och håll ned .

Söka efter en kontakt

Börja skriva ett namn på skrivbordet med det fysiska tangentbordet.

Öppna den virtuella knappsatsen för att ringa ett samtal

Börja skriva ett telefonnummer på skrivbordet med det fysiska tangentbordet. För att ange en siffra håller du ned  och trycker sedan på den tangent där motsvarande siffra står överst.

Tysta ett inkommande samtal

Vänd enheten nedåt.

Aktivera snooze för alarm

Vänd enheten nedåt.

Avancerade tips för användning av enheten

Öppna ett kontaktkort från en konversation

Välj personens avatar. Detta är till exempel användbart om du vill ringa en vän som du bara haft en SMS-konversation med.

Använd tangentbordet för att bläddra uppåt eller nedåt på webbsidor

För att bläddra nedåt trycker du på blankstegstangenten. För att bläddra uppåt håller du ned skiftknappen och trycker sedan på blankstegstangenten.

Zooma in eller ut på ett e-postmeddelande, en bild, webbsida eller kamera

Använd volymknapparna.


För webbsidor måste zoomning med volymknapparna aktiveras i webbställningarna.

Visa föregående eller nästa dag, vecka eller månad i programmet Kalender

- 1 Välj  > **Kalender** och öppna menyn.
- 2 Välj **Månad** eller **Vecka**. För att visa en särskild dag, välj dagen i månads- eller veckovyn.
- 3 Slep åt vänster eller höger i den valda vyn.

Kopiera texten från en webbsida, ett textmeddelande eller ett chattmeddelande

- 1 Om du vill aktivera urvalsläget drar du fingret från vänster på pekskärmen till skärmen och väljer .

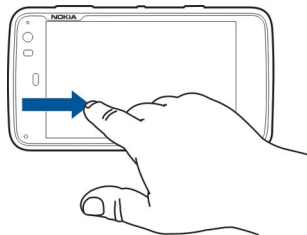

- 2 Dra fingret över texten för att markera.
- 3 Tryck på **Ctrl + C**.

Kopiera text från ett textinmatningsfält, e-postmeddelande eller anteckning

- 1 Peka på den punkt i texten där du vill börja markera.
- 2 Tryck och håll ned skifftangenten och använd piltangenterna på det fysiska tangentbordet för att markera texten.
- 3 Tryck på **Ctrl + C**.

Visa aktuell låt och aktuell spellista i Mediaspelaren

Välj  > **Mediaspelaren** och  och välj en låt, ett album eller en spellista att spela. Välj albumets omslagsbild för att växla mellan att visa aktuell låt och aktuell spellista.

Formatera ditt minneskort

Välj  > **Filhanteraren**, markera minneskortet och välj **Formatera** i popup-menyn.

Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Ctrl + C	Kopiera text.
Ctrl + V	Klistra in text.
Ctrl + X	Klipp ut text.
Ctrl + A	Markera allt.
Ctrl + O	Öppna (om tillgänglig).
Ctrl + N	Skapa ett nytt objekt (om tillgängligt).
Ctrl + S	Spara (om tillgängligt).
Ctrl + Z	Ångra (om tillgängligt).

Ctrl + Y	Gör om (om tillgängligt).
Ctrl + F	Öppna sökfält (om tillgängligt).
Ctrl + Höger pil	Flytta markören till slutet av ordet.
Ctrl + Vänster pil	Flytta markören till början av ordet.
Ctrl + Backsteg	Öppna instrumentpanelen.
Ctrl + Skift + P	Ta en skärmbild av den aktuella skärmen. För att visa skärmbilden öppnar du programmet Bilder.
Ctrl + Skift + X	Öppna X Terminal.
Ctrl + Blanksteg	Växla mellan inmatningsspråk (det virtuella tangentbordets teckenuppsättning och ordlista).

Genvägar för webbläsare

Ctrl + N	Öppna ett nytt fönster.
Ctrl + R	Uppdatera sidan.
Ctrl + B	Öppna ett bokmärke.
Ctrl + D	Lägg till ett bokmärke.
Ctrl + L	Flytta markören till webbläsarens adressfält.
Backsteg	Gå till föregående webbsida.

Blanksteg	Bläddra nedåt på en webbsida.
Skift + Blanksteg	Bläddra uppåt på en webbsida.
Skift + Uppåtpil	Bläddra till toppen av en webbsida.
Skift + Nedåtpil	Bläddra till slutet av en webbsida.

E-postgenvägar

Ctrl + Enter	Skicka ett meddelande.
Ctrl + R	Svara på ett meddelande.

Genvägar i Mediaspelaren

Vänsterpil	Hoppa till föregående låt, videoklipp eller Internetradiostation.
Högerpil	Hoppa till nästa låt, videoklipp eller Internetradiostation.
Blanksteg	Pausa eller återuppta uppspelningen.

Genvägar för RSS-läsare

Ctrl + R	Uppdatera feeden.
----------	-------------------

Genvägar för X Terminal

Ctrl + I	Utför kommandot automatiskt om endast ett alternativ finns, eller visa alla tillgängliga alternativ. Motsvarar fliken i programmet X Terminal.
----------	--

Felsökning

Om du vill läsa svar på vanliga frågor om din enhet går du till www.nokia.com/support.

Fråga: Vad är lösenordet för PIN- och PUK-koderna?

Svar: Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

Fråga: Vad gör jag om jag startat enheten för första gången och inget visas på displayen?

Svar: Se till att batteriet satts i på rätt sätt, att strömkabeln är ansluten till enheten och att strömmen är påslagen. Försök att starta om enheten. Om det inte hjälper, kontakta återförsäljaren.

Fråga: Varför kan min enhet inte upprätta en GPS-anslutning?

Svar: Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid. Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal. Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område. Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn. Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan påverkas. Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Hur stänger jag en Bluetooth-anslutning?

Svar: För att stänga en aktiv Bluetooth-anslutning väljer du statusfältet **Bluetooth** > **Enheter** och väljer enheten och **Redigera** > **Koppla ner**. Om en annan enhet är ansluten till din kan du även stänga anslutningen från den andra enheten.

För att inaktivera Bluetooth-anslutningen väljer du statusfältet och **Bluetooth** och avmarkerar kryssrutan **Bluetooth** på.

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din enhet.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk (WLAN) på min enhet?

Svar: Välj statusfältet och **Internetanslutning** och koppla från WLAN-anslutningen.

Fråga: Hur skickar jag MMS-meddelanden?

Svar: Du kan inte skicka eller ta emot multimediameddelanden (MMS) med din enhet, men du kan skicka multimediafiler via e-post eller Bluetooth-anslutning eller ladda upp dem till Internetjänster som Nokia Ovi eller Flickr.

Fråga: Hur vet jag vilken programversion som används i min enhet?

Svar: Välj  > **Inställningar och Om produkten.**

Fråga: Hur hittar jag min WLAN MAC-adress?

Svar: Välj  > **Inställningar och Om produkten.**

Fråga: Hur skapar jag en ny profil i enheten?

Svar: Du kan inte skapa nya profiler, men du kan redigera befintliga profiler (allmän och ljudlös). Välj  > **Inställningar och Profiler.**

Fråga: Jag har använt Nokia PC Suite för att synkronisera min kalender. När jag synkroniserade kalendern med Mail for Exchange fick jag dubbla kalenderposter. Hur tar jag bort dubbla poster?

- 1 Inaktivera kalendersynkronisering i inställningarna för Mail for Exchange.
Om du inte inaktiverar kalendersynkronisering innan du tar bort kalenderposter från enheten tas posterna bort även från servern vid nästa synkronisering, och kan inte synkroniseras tillbaka till enheten.
- 2 Välj  > **Kalender**, öppna menyn och välj **Inställningar** > **Redigera kalendrar.**

- 3 Välj kalendern och **Ta bort.**
- 4 Aktivera kalendersynkronisering i inställningarna för Mail for Exchange. Kalendern synkroniseras från servern tillbaka till din enhet vid nästa synkronisering.
- 5 Ta bort dubbletterna från servern om du fortfarande har dubbletter i enhetskalendern.

Produkt- och säkerhetsinformation

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE

OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

- EN 301 511, Harmonised Standard for Mobile Stations in the GSM 900/1800 Bands
- EN 300 328, Harmonised Standard for Data Transmission Equipment Operating in the 2.4 GHz Band
- EN 301 357-2, Harmonised standard for analogue cordless wideband audio devices using integral antennas operating in the CEPT recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range
- EN 301 489-01, Electro Magnetic Compatibility Standard for Radio Equipment and Services
- EN 301 489-07, Specific (EMC) Conditions for Mobile Radio Equipment, GSM 900/1800 Bands
- EN 301 489-09, Specific (EMC) Conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices
- EN 301 489-17, Specific (EMC) Conditions for Wideband Data and Hiperlan Equipment
- EN 301 489-24, Specific (EMC) Conditions for third generation cellular phones
- EN 301 908-01, Harmonized standard for WCDMA Mobile Station; Common requirements
- EN 301 908-02, Harmonized standard for WCDMA (UTRA FDD) Mobile Stations
- EN 60950-1, Safety of Information Technology Equipment
- EN 62311, Assessment of Electronic and Electrical Equipment related to Human Exposure restrictions for Electromagnetic Fields (0Hz to 300GHz)
- EN 50360, Product Standard to demonstrate the Compliance of Mobile Phones with the Basic Restrictions related to Human Exposure to Electromagnetic Fields
- 1999/519/EC, Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields

Kontrollera överensstämmelse med andra standarder separat.

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5J. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämnar inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämnar dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

- 1 När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från att ha varit kall kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra enhetens hölje.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästansordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Begagnade och uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska alltid lämnas på särskilt avsedda platser. På så sätt hjälper du till att minska den okontrollerade avfallshanteringen och främjar återanvändningen av material. Mer

132 Produkt- och säkerhetsinformation

miljöinformation för produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle och nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

Om du vill kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden krävs god kontakt med nätet. Datafiler eller meddelanden kan försenas tills sådan kontakt finns. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas. Din enhet innehåller sensorer som använder magneter. Externa magneter kan påverka enhetens funktion.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanterad cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkudden blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personsador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på

platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Enhetens yta är fri från nickel.

Nödsamtal

Slå på enheten och sök efter tillräcklig signalstyrka innan du ringer ett nödsamtal. Om skärmen och knapparna är låsta skjut du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Mobiltelefonen kan användas för att ringa nödsamtal. Det går inte att ringa ett nödsamtal med röstsamtal över Internet (Internetsamtal). Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ring ett nödsamtal

- 1 Välj  > Telefon.
- 2 Välj  typ av mobilsamtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
- 4 Välj  för att starta samtalet.

Ring ett nödsamtal utan att ange PIN-, PUK- eller låskod

- 1 Ange din nuvarande positions nödnummer när enheten frågar efter koden. Ikonen  Nödsamtal visas.
- 2 Välj  Nödsamtal för att ringa samtalet. När nödsamtalet är avslutat måste du ange den efterfrågade PIN-, PUK- eller låskoden för att kunna använda enhetens övriga funktioner.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full ut effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,61 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RX-51 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållna av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förrordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

/Utgåva 4 SV

Index			
Symboler/nummer			
	95, 119		
A			
alarmklocka	98, 99	browser	46, 47
anslutbarhet	32, 34, 38, 120	C	
anteckningar	100, 108	certifikat	109
antenn	19	chattjänster (chatt)	61, 62, 63
Assisted GPS (A-GPS)	94	chattjänster (IM)	56, 61, 62
avatar	62	D	
avståndsmätare	53	dataanslutningar	
B		— Internetåtkomst	41
bakgrundsbild	31	— kabel	41
batteri	9	datum och tid	118
— laddar	13	delning	84, 85
— sätter i	10	displayinställningar	118, 123
besvara samtal	55	DTMF-toner	55
bilagor	69	E	
bilder	81, 82	EAP (Extensible Authentication Protocol)	35, 37
bildskärmsinställningar	123	enhet	
bildspel	81, 82	— låser	122
bloggar	107, 108	e-post	64, 69
Bluetooth	39, 40, 85, 119	— bilagor	69
bokmärken	44, 91	— hämtar	67
		— installera	65
		— inställningar	72, 75
		— konton	65, 71
		— låser	67
		— mappar	70
		— meddelandeinställningar	69
		— Nokia Messaging	72
		— raderar	70
		— skapar	68
		— skickar	68
		— söker	70
		Se e-post	
		etiketter	83, 84
		F	
		Filhanterare	104, 105
		Flickr	85, 120
		FM-sändare	89, 90, 120
		Foton	83
		fysiskt tangentbord	25
		G	
		genvägar	125
		geomärkning	77, 83
		GPS (global positioning system)	93
		GPS (Global Positioning System)	94, 95, 119
		H	
		handledsrem	17
		headset	17
		HSPA (High-Speed Packet Access)	37

I

IM (chatt)	56, 61, 62, 63
indikatorer	21, 76, 78
installera program	110
inställningar	
— anslutbarhet	36
— display	118
— e-post	72
— IM (chatt)	63
— kalender	101
— klocka	99
— meddelanden	63
— nätverk	32, 121
— paketdata	37, 38
— samtal	121
— video	80
— WLAN	35, 36, 37
— återställer	107
Internetanslutning	32
Internetradio	91, 92
internetsamtal	56
Internetsamtal	55, 56

K

kabelanslutning	41
kalender	99, 100, 101
kalkylator	109

kamera	
— bildläge	76, 80
— blix	81
— indikatorer	76, 78
— inställningar	80, 81
— platsinformation	77
— scener	79
— ta bilder	76
— tar bilder	77
— videoläge	78, 79, 80
Kartor	95
— bläddra	95
— hitta platser	96
— inställningar	97
— planera resor	97
— visningsobjekt	96
— ändra vy	96
klocka	98, 99
knappar	14, 15
knapplös	29
knappsatslös	29
koder	8
konfer.sam.	55
kontakter	15, 49, 50, 51, 52, 60, 61
— inställningar	52
— lägger till	48
— redigerar	48
— skickar	51

— synkroniserar	50
konton	56, 61, 63, 84
konversationer	59, 63
koppla ihop enheter	39

L

ljusavisering	20, 118
loggar	111
låskod	8, 15, 29
låtar	87, 89

M

mail	69
Mail for Exchange	64, 66, 70, 73
meddelanden	63
— inställningar	63
media	
— servrar	92
mediaspelare	86, 87, 91, 92
— Internetradio	91, 92
— music	87
— musik	88, 89
— spellistor	88, 89
— videoklipp	90, 91
Min information	50
minne	105, 106
— förbrukningshastighet	106, 122
minneskort	11, 105, 106, 122

modem	41
musik	87, 88, 89
mätare	58

N

navigeringsverktyg	95, 119
Se även <i>Kartor</i>	
Nokia-konto	85, 120
Nokia Messaging	64, 72
Nokia-support	8
nyheter	108
nyhetsfeeds	107
nätverksinställningar	32, 121

O

ordbok	28
ordkomplettering	28
Ovi	29, 85, 120
Ovi Store	30

P

paketdataanslutning	37, 38
PDF-läsare	108
pekskärm	24, 53
PIN-kod	8, 15
platsinformation	95, 119
positionsinformation	95, 119
profiler	31, 117

program	21, 110, 111, 112
programuppdateringar	113, 114
proxyinställningar	36
PUK-koder	8

R

regionala inställningar	118
ringsignaler	88
roaming	32, 121
RSS	107, 108

S

samtal	53, 57, 58
— besvara	55
— inställningar	53, 121
— ringa	54

security	
— settings	35
signatur	69
SIM-kort	122
— sätter i	10
skiss	109
skrivbord	20, 30
skrivbordsprogram	101
skärminställningar	118
slår på/stänger av enheten	15
sms	60

SMS	
— inställningar	63
spel	114, 115, 116, 117
spelar in	
— video	79
spellistor	88, 89
sprkinst.	31
språkinställningar	118
stöd	16
support	8
synkronisering	70, 101, 102, 103
säkerhetskopiera data	103, 104
söker	
— e-post	70

T

teman	32, 117
textinmatning	25, 27, 28, 119
tid och datum	118
tillgänglighetsstatus	51, 62
toner	31, 117
troubleshooting	126
TV ut	82, 122
TV-ut	91

U

uppdaterar	
— program	113

uppdateringar	
— enhetsprogram	114
USB-kabelanslutning	41
USB-laddning	13

V

video	
— spelar in	79
videoklipp	79, 80, 90, 91
videosamtal	57
virtuellt tangentbord	27
visitkort	60, 61
VoIP	
<i>Se Internetsamtal</i>	
volymkontroll	19

W

webbanslutning	32
<i>Se även browser</i>	
webbläsar	
— inställningar	47
— säkerhet	44
webbläsare	42, 44
— bläddrar	42
— bokmärken	44
— nedladdningar	45
— säkerhet	45
— verktygsfält	43

webbläsarens	
— cache-minne	44
WEP security	35
widgets	71, 87, 108
WLAN (Wireless Local Area Network)	33, 34, 36, 37, 38
WPA-säkerhet	35

A

återställa data	104
återställa inställningar	81
återställer data	112
återställer inställningar	107

Ö

överför	
— data	102, 103
överförä	
— data	103