



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434 ①

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, изделието RM-159 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 и Visual Radio са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГубА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКА, КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Съдържание

За вашата безопасност.....	7
-----------------------------------	----------

Поддръжка.....	11
-----------------------	-----------

Помощ	11
Информация за поддръжка и контакти на Nokia.....	11
Начало	11
Допълнителни приложения	11

Вашата Nokia N95.....	12
------------------------------	-----------

Актуализации на софтуер	12
Настройки	12
Добре дошли.....	12
Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	13
Важни индикатори	14
Бързо изтегляне	15
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	16
Мултимедийно меню	16
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	17
Игри	17
Слушалки.....	18

Карта с памет.....	18
Файлов мениджър	20
Изтегли	21

Уеб браузър	22
--------------------------	-----------

Защита на връзката	22
Показване на маркери.....	23
Разглеждане на Интернет	23
Прекратяване на връзката.....	27
Настройки.....	27

Свързвания	30
-------------------------	-----------

Безжична локална мрежа	30
Мениджър на връзки	32
Bluetooth свързване	33
Инфракчервена връзка	37
USB	38
Свързване с компютри.....	39
Синхронизация	39
Мениджър на устройството	39
Модем	40

Медийни приложения.....	41
--------------------------------	-----------

Музикален плейър	41
Радио	46

Nokia Podcasting	48
Nokia Видео център	52
RealPlayer	55
Adobe Flash плейър	56
Nokia Lifeblog	56

Камера..... 60

Снимане	60
Правене на снимки в поредица	66
Вие на снимката — самоснимачка.....	67
Записване на видеоклипове	68

Галерия 71

Показване и преглеждане на файлове	71
Кошница за отпечатване	74
Албуми.....	74
Редактиране на изображения	75
Редактиране на видеоклипове	76
Слайдшоу	76
Режим TV изход	77
Презентации	78
Отпечатване на изображение	78
Печат през мрежата.....	79
Споделяне онлайн	79
Домашна мрежа	80

Локализация85

GPS приемник	86
За спътниковите сигнали	86
Заявки за местонахождение	87
Кarti	87
Ориентири	96
GPS данни	96

Персонализиране на вашето устройство99

Профили — задаване на тонове.....	99
3-D тонове	101
Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	102
Активен режим на готовност	102

Управление на времето..... 104

Часовник	104
Календар	105

Съобщения 107

Писане на текст.....	108
Писане и изпращане на съобщения	109
Входящи — получаване на съобщения	110
Пощенска кутия	111
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	114
Настройки за съобщения	114

Осъществяване на повиквания 120

Гласови повиквания.....	120
Видео повиквания.....	123
Видео споделяне	125
Отговаряне или отказване на повикване.....	128
Дневник	129

Контакти (Телефонен указател) 131

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	131
Копиране на контакти.....	132
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	133
Създаване на групи за контакт.....	134

Офис..... 135

Quickoffice	135
Бележки	136
Записващо устройство (Рекордер).....	137
Adobe Reader	137
Калкулатор	137
Конвертор	137
Zip manager	138
Безжична клавиатура	138
Баркод четец	139

Инструменти 140

Мениджър на приложения	140
Управление на права върху електронно съдържание.....	143
Гласови команди	144

Настройки 146

Общи	146
Телефон	152
Връзка	155
Приложения	160

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори 161

Информация за батериите 165

Зареждане и разреждане	165
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	166

Грижи и поддръжка 167

Допълнителна информация

за безопасността..... 169

Индекс 173

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запамената в устройството ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти

е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режима на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване.

Посочете своето местонахождение.

Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Устройството поддържа Интернет връзка и други методи на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси, опасни съобщения и приложения или друг вид вредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте искания за свързване, изтегляйте съдържание и приемайте инсталиране само от сигурни източници. За да подобрите защитата на вашето устройство, можете да инсталирате антивирусен софтуер с възможност за редовно актуализиране и да използвате защитна стена.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат прегледани или модифицирани.

По време на продължителна работа, например активна сесия на видео споделяне или бърза връзка за данни, устройството може да бъде топло. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери и връзки към сайтове на други доставчици. Може също да посещавате сайтове на други доставчици от устройството си. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако изберете да влезете в такива сайтове, трябва да вземете предпазни мерки за сигурността или съдържанието им.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Но някои функции на това устройство като MMS, разглеждане в Интернет и електронна поща, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

Допълнителни устройства, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядни устройства DC-4, AC-4 или AC-5 и от AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 или

LSH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5F.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Поддръжка

Номер на модел: Nokia N95-1

Наричан по-долу Nokia N95.

Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от главното меню, изберете **Инструменти > Пособия > Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.

Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nseries.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

На уеб сайта можете да получите информация за използването на продукти и услуги на Nokia. Ако искате да се свържете с услуга за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакти на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката намерете най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Начало

Вижте ръководството „Начало“ за информация относно клавишите и частите, както и за инструкции как да конфигурирате устройството за употреба.

Допълнителни приложения

Съществуват различни приложения, предлагани от Nokia и други независими разработчици на софтуер, чиято цел е да ви помогнат за по-ефективно използване на вашата Nokia N95. Тези приложения са обяснени в листовката „Допълнителни приложения“, която е достъпна на страницата за поддръжка на Nokia N95 на адрес www.nseries.com/support на местния уеб сайт на Nokia.

Вашата Nokia N95

Актуализации на софтуер

Възможно е Nokia да създаде актуализации на софтуер, които могат да предложат нови възможности, подобрена функционалност и повишено бързодействие. С приложението Nokia Software Updater можете да поискате тези актуализации. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги. Може

в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на услуги в специално текстово съобщение.

Добре дошли

Когато включите устройството си за първи път, отваря се **Поздрав**. Изберете от следните:

- **Пом.настр.** — за да конфигурирате различните настройки. Вижте листовката „Допълнителни приложения“.
- **Пренос данни** — за да прехвърляте съдържание, например контакти и записи от календара, от друго съвместимо устройство на Nokia. Вижте „Прехвърляне на съдържание от друго устройство“, стр. 13.

За да отворите по-късно **Поздрав**, натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Поздрав**. Имате достъп до индивидуалните приложения и от техните менюта.

За повече информация относно **Помощ. настр.**, вижте упътванията за вашето устройство на www.nseries.com/support или на локалния ви уеб сайт на Nokia.

Прехвърляне на съдържание от друго устройство



Можете да прехвърлите съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia на вашата Nokia N95 чрез Bluetooth или ИЧ връзка. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашата Nokia N95.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ-карта, можете да поставите в него вашата СИМ-карта. Когато включите Nokia N95 без СИМ-карта, автоматично се активира онлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да използвате приложението за първи път на вашата Nokia N95, изберете го в приложението **Поздрав** или натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Пренос**. Ако сте използвали вече приложението и искате да започнете ново прехвърляне, изберете **Пренос данни**.

- 2 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат изборния тип връзка.
- 3 Ако изберете Bluetooth връзка:
За да може Nokia N95 да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете от списъка устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ще ви бъде поискан код за вашето устройство Nokia N95. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 36.
При някои модели телефони приложението **Пренос данни** се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Пренос данни** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на дисплея.
Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 37.
- 4 Изберете от вашата Nokia N95 съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство в съответното място в Nokia N95. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да актуализирате данните и в двете устройства. За да започнете синхронизация със съвместимо устройство на Nokia, изберете Телефони, превъртете до устройството и изберете Опции > Синхронизирай. Следвайте инструкциите от дисплея.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства стават едни и същи. Ако даден елемент бъде изрит от някое от устройствата, той се изтрива и от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановите изрити елементи.

За да видите дневника от предишно прехвърляне, изберете Дневн.Трансф..

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката Входящи на Съобщ..

 Получили сте ново електронно съобщение от отдалечената пощенска кутия.

 В папката Изходящи има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Показва се, ако Тип звънене е зададено да бъде Без звук и Тон получ. съобщ., и Сигнал за ел. поща са зададени на Изключено.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), числото обозначава активната линия.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Към устройството е свързан съвместими телевизионен кабел.

 Към устройството е свързан съвместим Текстофон.

D Има активно повикване за данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни.  — обозначава, че връзката е задържана, а  — че е достъпна.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS.  обозначава, че връзката е задържана, а  — че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налична EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни.

 Има активна UMTS връзка за пакети данни.  обозначава, че връзката е задържана, а  — че е достъпна.

 Настроили сте устройството да търси безжични LAN мрежи и то е открило налична безжична LAN. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 30.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която е кодирана.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не е кодирана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

 Има активна USB връзка.

 Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Бързо изтегляне

Можете да активирате или деактивирате в настройките на устройството поддръжката за високоскоростен достъп за изтегляне на пакети данни (HSDPA, наричан още 3.5G). Вижте „Пакети данни“, стр. 159.

HSDPA е услуга на мрежата в UMTS мрежи и осигурява висока скорост на изтегляне на данни. Когато в устройството е активирано поддържането на HSDPA, и устройството бъде свързано към UMTS мрежа, изтеглянето на данни съобщения, електронна поща и страници за браузъра през клетъчната мрежа може да бъде по-бързо.

За евентуалното наличие и абонамент за услугата за връзки за данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

HSDPA влияе само върху скоростта за изтегляне — изпращането на данни към мрежата, например изпращането на съобщения и електронна поща, остава неповлияно.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звук, натиснете клавиша за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате по време на повикване високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов.**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции > Активирай телефон.**

Мултимедийно меню

Мултимедийното меню дава бърз достъп до мултимедийно съдържание и предварително дефинирани приложения.

За да отворите мултимедийното меню, натиснете **⬢**, или в режим на готовност отворете медийните клавиши под плъзгачия се в двете посоки капак.



За да превъртите в мултимедийното меню, използвайте клавиша за превъртане. За да превъртате по-бързо, натиснете и задръжте клавиша. За да отворите приложение, натиснете **⬢**.

За да промените показаните команди за бърз достъп, изберете **Опции > Елементи на менюто**. Можете да изтривате, добавяте или пренареждате команди с бърз достъп към приложения, маркери на браузъра и радиоканали, дефинирани във Visual Radio.

Можете да персонализирате облика на мултимедийното меню. За да промените изображенията, показвани като фон, изберете **Опции > Фонови изображения** и желаната опция. За да зададете включване и изключване на мащабиране и панорамна картина, изберете **Опции > Ефекти изображение**. За да включвате и изключвате звуците, изберете **Опции > Звуци меню**.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавишите, натиснете [и след това] .

За да отключите клавишите, отворете плъзгачия се в двете посоки капак или натиснете [и след това] .

Когато клавишите са заключени, отварянето на капака на обектива ги отключва.

Можете да програмирате заключването на клавиатурата да се активира автоматично след изтичане на зададено време или при затваряне на плъзгачия се в двете посоки капак. Вижте „Защита“, стр. 148.

Когато е включено заключването на клавиатурата, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Игри

Вашето устройство е съвместимо с игралната среда на N-Gage. С N-Gage можете да изтеглите и играете висококачествени игри за много хора.

Вашето устройство включва едно от следните приложения:


- Открийте приложението N-Gage — с това приложение за предварителен преглед можете да откриете информация за предстоящите събития в света на N-Gage, да опитате игрални демонстрации и да изтеглите и инсталирате пълното приложение N-Gage, когато стане достъпно
- Приложението N-Gage — Това приложение с пълни функции ви дава достъп до пълното N-Gage изживяване, заменяйки приложението „Открийте N-Gage“. Можете да намерите нови игри, да опитате и купите игри, да откриете други играчи и да имате достъп до магазини, събития, лафче и още.

За пълното N-Gage изживяване ви е нужен достъп до Интернет от вашето устройство, независимо дали през клетъчната мрежа или по безжична LAN връзка. За повече информация относно услугите за данни се свържете с вашия мобилен оператор.

За повече информация посетете www.n-gage.com.

Слушалки

Можете да свържете съвместима гарнитура или съвместими слушалки към конектора Nokia AV (3,5 мм) на вашето устройство. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

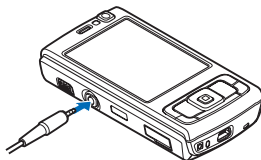

Не свързвайте продукти, които създават изходен сигнал, понеже това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV.

Когато свързвате към Nokia AV конектора каквото и да е външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на силата на звука.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да оказват негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

За да използвате гарнитура или слушалки с дистанционно управление, например Nokia

Audio Controller AD-43, първо свържете дистанционното към конектора на устройството, а после свържете гарнитурата или слушалките към дистанционното.

Някои слушалки са без микрофон. За телефонни повиквания използвайте подобни слушалки с дистанционно или микрофона на устройството.

Когато използвате някои аксесоари (гарнитури), например Nokia Audio Controller AD-43, използвайте клавиша за сила на звука на устройството, за да регулирате силата на звука по време на разговор. Nokia Audio Controller AD-43 има мултимедийни регулиращи средства за сила на звука, които се използват за регулиране силата на звука само при възпроизвеждане на музика и видео.

Карта с памет


Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Поставете картата с памет


- 1 Поставете пръста си във вдлъбнатината под капачката на слота за картата с памет и повдигнете капачката. Изтеглете капачката надясно, за да разкриете пантата и после завъртете капачката настрани.

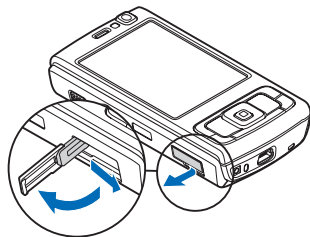


- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и към слота.

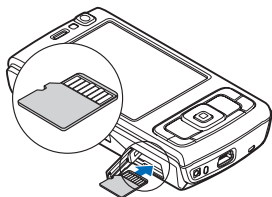

- 3 Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.

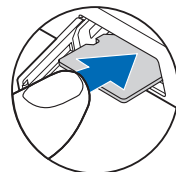

- 4 Натиснете пантата обратно навътре и затворете капачката. Уверете се, че капачката е добре затворена.

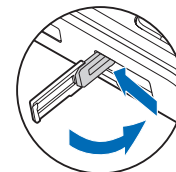

Извадете картата с памет

Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

- 1 Преди да извадите картата с памет, натиснете ⓘ и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.
- 2 Когато се покаже **Изваждането на картата с памет** ще затвори всички отворени приложения. **Да я извадя?**, изберете **Да**.

- 3 Когато се покаже **Извади карта с памет и натисни „ОК“**, отворете вратичката на слота за карта с памет.
- 4 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.



Инструмент за карта с памет

Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Памет**.

За да архивирате информация от паметта на устройството в съвместима карта с памет (ако е поставена), изберете **Опции > Копирай памет тел..** Устройството ще ви извести, ако на картата с памет няма достатъчно свободно място, за да създадете архив (резервно копие).

За да възстановите информация от съвместима карта с памет в паметта на устройството, изберете **Опции > Възстан. от карта**.

Когато картата с памет е преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги. Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия търговски посредник, за да разберете дали трябва да форматираме картата с памет преди употреба.

За да форматираме карта с памет, изберете **Опции > Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Файлов мениджър

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструменти > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет (), ако е налична.

За да маркирате няколко файла, натиснете и задръжте , докато натискате  или . За да преместите или копирате файловете в папка, изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемаат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Свободна памет..**

Няма памет — освобождаване на памет

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет в устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в съвместим персонален компютър.

За да премахнете данни с цел да освободите памет, използвайте **Файлове**, за да изтриете файловете, които повече не са ви нужни, или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщения в папките на **Съобщ.** и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Показаните в **Менидж.п.** приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis) на приложенията, инсталирани от вас на съвместима карта с памет, но първо им направете резервно копие на съвместим компютър.

Изтегли

С **Изтегли** (услуга на мрежата) можете да намирате, преглеждате, купувате, изтегляте и обновявате съдържание, услуги и приложения, които работят на вашата Nokia N95. Разполагате лесно с игри, мелодии за позвъняване, тапети, приложения и още много други неща.

Натиснете  и изберете **Изтегли**. Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Наличното съдържание зависи от вашия доставчик на услуги. Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра.

Уеб браузър

Натиснете  и изберете Интернет (услуга на мрежата).

 **Команда за бърз достъп:** За да стартирате Интернет, натиснете и задръжте **0** в режим на готовност.

С Интернет, можете да преглеждате уеб страници с HTML по интернет така, както са създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства, и да използвате езиците extensible hypertext markup language (XHTML) или wireless markup language (WML).

В Интернет можете да увеличавате и намалявате страница — използвайте **Мини карта** и **Преглед на страница**, за да навигирате страниците, да четете уеб записи и блогове, да запаметявате маркери на уеб страници и да изтегляте съдържание, например.

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

За да използвате Интернет, ви е нужна точка за достъп за свързване към интернет. Вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е изведен индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с мобилния оператор. Вижте също „Управление на сертификати“, стр. 150 за повече информация относно сертификатите и подробните данни в тях.

Показване на маркери

Изгледът на маркери ви позволява да избирате уеб адреси от списък или колекция с маркери в папката **Автом. маркери**. Можете също да въведете URL адреса на уеб страницата, която искате да посетите, направо в полето (🌐).

📌 обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Докато сте в Интернет, можете да записвате URL адреси като маркери. Можете също да записвате адреси, получени в съобщения, в маркерите си и да изпращате записани маркери.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери и връзки към сайтове на други доставчици. Може също да посещавате сайтове на други доставчици от устройството си. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако изберете да влезете в такива сайтове, трябва да вземете предпазни мерки за сигурността или съдържанието им.

За да отворите маркерите, докато сте в Интернет, натиснете **1** или изберете **Опции > Маркери**.

За да редактирате подробните данни на даден маркер, например заглавието му, изберете **Опции > Мениджър маркери > Промени**.

В изгледа на маркери можете също да влезете в папки на други браузъри. Интернет ви позволява да записвате уеб страници по време на сърфирането. В папката **Запомет. страници** можете да преглеждате съдържанието на страниците, които сте записали офлайн.

Интернет следи също уеб страниците, които посещавате по време на сърфиране. В папка **Автом. маркери** можете да видите списък на посетените уеб страници.

В **Уеб записи** можете да видите записаните връзки към уеб записи и блогове, за които сте се абонирали. Уеб записите обикновено могат да бъдат намерени на уеб страниците на големи организации, личните уеб дневници, онлайн обществата, които предлагат последните заглавия от новините, както и резюмета на статии. Уеб записите използват технологиите RSS и ATOM.

Разглеждане на Интернет

🔑 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

В Интернет можете да разглеждате уеб страниците така, както са оригинално създадени. За да разгледате една уеб страница в екран маркери, изберете маркер или въведете адреса в полето (🌐). След това натиснете **🔍**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет.

Ако при зареждане на такава страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да бъде показана. За да разглеждате уеб страниците без графика с цел пестене на памет, изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареди съдържание > Само текст**.

 **Съвет!** За да се върнете в режим на готовност, като браузърът остане отворен във фонов режим, натиснете  два пъти или . За да се върнете към браузъра, натиснете и задръжте , и от списъка изберете браузъра.

За да отворите линкове и селектирате, натиснете .

За да въведете адреса на нова уеб страница, която желаете да посетите, изберете **Опции > Отиди на уеб адр..**

 **Съвет!** За да посетите уеб страница, записана като маркер в изгледа на маркери, докато сърфирате, натиснете **1** и изберете маркер.

За да извлечете последното съдържание на страницата от сървъра, изберете **Опции > Опции навигация > Зареди отново**.

За да запишете уеб адреса на текущата страница като маркер, изберете **Опции > Запамети като маркер**.

За да използвате Визуалната хронология, за да преглеждате снимки на страниците, които сте посетили по време на настоящата сесия на сърфиране, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е включен от настройките на браузъра). За да отидете на посещавана преди страница, изберете страницата.

За да запишете страница, докато разглеждате в Интернет, изберете **Опции > Инструменти > Запамети страница**. Можете да запишете страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате офлайн. Можете да групирате записаните страници в папки. За да отворите страниците по-късно в изгледа „Маркери“, изберете **Запамет. страници**.

За да отворите подписък на командите или действията за текущо отворената страница, изберете **Опции > Опции услуги** (ако се поддържа от уеб страницата).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции > Прозорец > Блокирай изскач. или Позвол. изскач.проз..**

Ето бързите команди, налични по време на сърфиране:

- Натиснете **1**, за да отворите вашите маркери.
- Натиснете **2**, за да търсите ключови думи в текущата страница.

- Натиснете **3** , за да се върнете на предишната страница.
- Натиснете **5** , за да извадите списък на всички отворени прозорци.
- Натиснете **8** , за да се покаже общ изглед на настоящата страница. Натиснете отново **8** , за да увеличите и видете желаната част от страницата.
- Натиснете **9** , за да въведете нов уеб адрес.
- Натиснете **0** , за да отидете в началната страница.
- Натиснете ***** или **#** , за да увеличите или намалите страницата.

Търсене на текст

За да търсите ключови думи в текущата уеб страница, изберете **Опции > Търси > Текст** и въведете ключова дума. За да отидете на предишното съвпадение, натиснете . За да отидете на следващото съвпадение, натиснете .

 **Съвет!** За да търсите за ключови думи в рамките на страницата, натиснете **2** .

Лента с инструменти на браузъра

С лентата с инструменти можете да избирате най-често използваните функции на браузъра. За да отворите лентата с инструменти, натиснете  на празно място в уеб страницата. За да се придвижите по

лентата с инструменти, натиснете  или . За да изберете функция, натиснете .

В лентата с инструменти изберете между следните:

- **Често използв. връзки**, за да видите списък на често посещаваните от вас уеб адреси
- **Преглед на страница**, за да видите общ изглед на текущата уеб страница
- **Намери**, за да търсите ключови думи в текущата страница
- **Зареди отново**, за да обновите страницата
- **Абонирай се** (ако се предлага), за да видите списък на уеб записите, достъпни в текущата уеб страница, и да се абонирате за уеб запис

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи се поемат от съответните приложения във вашето устройство — например изтеглена снимка или .mp3 файл може да бъде записан в **Галерия**.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

- 1 За да изтеглите елемент, изберете връзката.
- 2 Изберете опция, подходяща за закупуване на елемента (например, „Купуване“).
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да прекъснете изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра. Можете да видите списъка и като изберете **Опции > Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за да прекъснете текущо изтегляне, да отворите, запишете или изтриете вече приключило изтегляне.

Мини карта

Мини карта ви помага да обхождате уеб страници, съдържащи голям обем информация. Когато в настройките на браузъра **Мини карта** е включена и вие превъртате през голяма уеб страница, отваря се **Мини карта** и ви показва преглед на разглежданата уеб страница. За да превъртите в **Мини карта**, натиснете , ,  или . Когато откриете желаното местоположение, спрете да превъртате и **Мини карта** ще излезне, оставяйки ви на избраното място.

За да включите **Мини карта**, изберете **Опции > Настройки > Общи > Мини карта > Включено**.

Общ преглед на страница

Когато преглеждате уеб страница, съдържаща голямо количество информация, можете да използвате **Преглед на страница**, за да видите какъв вид информация съдържа страницата.

Натиснете **8**, за да се покаже общ преглед на текущата страница. За да намерите желаното място на страницата, натиснете , ,  или . Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от страницата.

Уеб записи и уеб дневници

Уеб записите са файлове от xml тип към уеб страниците, които са популярни сред използващите уеб дневници и новинарските организации, за споделяне на последните заглавия от новините или на целия им текст, например последни новини под формата на информационни новинарски канали. Уеб дневниците (известни под краткото „блогове“) са точно това — дневници в Интернет. Повечето уеб записи използват технологиите RSS и ATOM. Уеб записите са много често срещани в Интернет, уеб дневниците и Wiki страници.

Интернет автоматично открива дали страницата съдържа уеб записи. За да се абонирате към уеб запис, изберете **Опции > Абонирай се** и щракнете върху връзката. За да видите уеб записите, за които сте се абонирали, в изгледа за маркери изберете **Уеб записи**.

За да актуализирате даден уеб запис, изберете го и **Опции > Опресни**.

За да зададете как да се актуализират уеб записите, изберете **Опции > Настройки > Уеб записи**. Вижте „Настройки“, стр. 27.

Прекратяване на връзката

За да прекратите връзката и да видите офлайн страницата от браузъра, изберете **Опции > Инструменти > Прекъсни връзката**; за да прекратите връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции > Изход**.

Натискането на **U** не прекратява връзката, а поставя браузъра във фонов режим.

За да изтриете информацията, събрана от мрежовия сървър, за вашите посещения в различни уеб страници, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Изтрий cookies**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта. За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Изчисти кеш памет**.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — за да смените точката за достъп по подразбиране. Вижте „Връзка“, стр. 155. Някои или всички точки на достъп може да са предварително зададени на вашето устройство от доставчика ви на услуги. Може да нямате възможност да ги промените, създавате, редактирате или премахвате.

Начална страница — за да определите началната страница.

Мини карта — за включване или изключване на Мини карта. Вижте „Мини карта“, стр. 26.

Списък история — докато разглеждате, за да използвате клавиша за избор Назад, за да видите списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на работа с браузъра, включете Списък история.

Предупр.за защита — за скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ЕСМА скрипт — за разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Настройки на страница

Зареди изобр./звук — за избор дали искате да се зареждат изображения и други обекти, докато разглеждате в Интернет. Ако сте избрали Не, за да се зареждат изображенията или обектите по-късно при сърфиране в Интернет, изберете Опции > Инструменти > Зареди изображения.

Размер на екрана — за избор между Цял екран и нормален изглед със списъка с опции.

Кодир. по подразб. — ако знаете в текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика за текущата страница.

Блокирай изскач. — позволете или блокирайте автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци, докато разглеждате в Интернет.

Автом.презареждане — ако искате уеб страниците да се обновяват автоматично, докато разглеждате в Интернет, изберете Включено.

Размер на шрифта — определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страниците.

Настройки за поверителност

Автомат. маркери — разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка Автом. маркери, но да скриете папката в изглед „Маркери“, изберете Скрый папка.

Запам. данни формул. — ако искате данните, които въвеждате в различни формуляри на Интернет страница, да бъдат запаметени и използвани следващия път, когато влезете в страницата, изберете Изключено.

Cookies — включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Настройки на Интернет канали

Автомат.актуализации — задайте дали искате уеб записите да се актуализират автоматично или не, както и колко често искате да се актуализират. Задаването на приложението автоматично да изтегля уеб записи може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугата. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Точка дост. авт. актуал. (достъпна само ако **Автомат.актуализации** са включени) — Изберете желаната точка за достъп за актуализирането.

Свързвания

Безжична локална мрежа

Вашето устройство поддържа безжична локална мрежа (безжична LAN). С безжична LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат безжична локална мрежа. За информация относно използването на вашето устройство с други съвместими устройства от категорията Universal Plug and Play (UPnP) чрез WLAN вижте „Домашна мрежа“, стр. 80.

За да използвате WLAN, тя трябва да е достъпна в местоположението и устройството трябва да е свързано към WLAN.

На някои места, например Франция, има ограничения за използване на WLAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Функции, които използват WLAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Работа при честота 2,4 ГХц

- Методи на шифроване Wired Equivalent Privacy (WEP) с дължина на ключовете до 128 бита, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.

Връзки по безжична локална мрежа

За да използвате WLAN, трябва да създадете в WLAN мрежата точка за достъп до Интернет (IAP). Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет. Вижте „WLAN Интернет точки за достъп“, стр. 32.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата WLAN връзка. Използването на кодиране намалява опасността от неправомерен достъп до данните ви.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни. За да прекратите връзката, вижте „Мениджър на връзки“, стр. 32.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в профила **Офлайн**, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

 **Съвет!** За да проверите уникалния media access control (MAC) адрес, който идентифицира устройството ви, въведете в режим на готовност ***#62209526#**.

Съветник за безжична локална мрежа

Съветникът за безжична локална мрежа ви помага да се свържете с безжична локална мрежа и да управлявате връзките към безжичната локална мрежа.

Съветникът за безжична локална мрежа показва състоянието на връзките ви за безжична локална мрежа в активен режим на готовност. За да прегледате

наличните опции, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете .

Ако се показват резултатите от намерени WLAN мрежи, например, **WLAN мрежа намерена**, за да създадете точка за достъп до Интернет и стартирате уеб браузър с използване на тази IAP, изберете състоянието, опцията **Старт уеб браузване** и мрежата.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответните пароли. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID). За да създадете нова точка за достъп за скрита WLAN, изберете **Нов WLAN**.

Ако сте свързани към безжична локална мрежа, показва се името на точката за достъп до Интернет. За да стартирате уеб браузър с използване на тази IAP, изберете състоянието и опцията **Продъл. уеб браузв..** За да прекъснете връзката към WLAN мрежа, изберете състоянието и опцията **Прекъснете WLAN**.

Ако търсенето на безжични локални мрежи е изключено и не сте свързани към никаква безжична локална мрежа, показва се **Сканир. WLAN изключ..** За да включите сканиране и да търсите налични безжични локални мрежи, изберете състоянието и натиснете .

За да стартирате търсене на налични WLAN мрежи, изберете някое състояние и опцията **Търсене на WLAN**. За да изключите сканирането за WLAN мрежи, изберете някое състояние и опцията **Изкл. сканир. WLAN**.

За да осъществите достъп от менюто до съветника за безжични локални мрежи, натиснете  и изберете **Инструменти > Помощ.WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

За да търсите още достъпни WLAN мрежи в обсега, натиснете  и изберете **Инструменти > Помощ.WLAN**.

Изберете **Опции** и изберете от следните:

- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се филтрират следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.
- **Подробности** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, показват се подробностите за връзката.
- **Опред. точка достъп** — Създаване на точка за достъп до Интернет (IAP) в безжична локална мрежа.
- **Пром. точка достъп** — Редактиране на подробни данни на съществуваща Интернет точка за достъп.

Можете също да използвате и **Мджър.вр.**, за да създадете точка за достъп до Интернет. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 33.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим „Инфраструктура“ позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим „Ad hoc“ устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго. За да създадете точка за достъп към Интернет за „Ad hoc“ мрежа, вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

Мениджър на връзки

Връзки за данни

Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Мджър.вр. > Акт. вр. данни**. В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (**D**), връзки за пакети данни ( или ) и връзки към WLAN мрежа (.



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите дадена връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**. Показаните подробности зависят от типа на връзката.

Безжична локална мрежа

За да търсите още достъпни WLAN мрежи в обсега, натиснете  и изберете **Инструменти > Мджър.вр. > Нал. WLAN м..**

Екранът за наличните WLAN мрежи показва списък на намиращите се в обхвата WLAN мрежи, режимът на мрежата (**Инфраструктура** или **Ad-hoc**) и индикатор за силата на сигнала.  се показва при мрежи с кодиране, а  — ако вашето устройство има активна връзка в мрежата.

За да видите подробните данни за някоя мрежа, изберете **Опции > Детайли**.

За да създадете точка за достъп до Интернет в мрежа, изберете **Опции > Задай точ. достъп**.

Bluetooth свързване



С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с **Печат изобразж..** Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 78.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0 и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution Profile (Усъвършенстван профил за аудио), Audio/Video Remote Control Profile (Профил за дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения), Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Dial-up Networking Profile (Профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer Profile (Профил за прехвърляне на файлове), Hands-Free Profile (Профил „Свободни ръце“), Headset Profile (Профил за слушалки), Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс), Object Push Profile (Профил за прехвърляне на обекти), SIM Access profile (Профил за достъп до СИМ) и Synchronisation Profile (Профил за синхронизиране). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов

режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 148 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Инструменти > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство.

Изберете от следните:

Bluetooth — за да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо задайте свързване чрез Bluetooth Включване и после установете връзка. За да изключите свързването чрез Bluetooth, изберете **Изключване**.

Видимост на тел. ми — за да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете време, след което видимостта да става от „показано“ на „скрито“, изберете **Задай период**. За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — редактирайте името, показано на другите устройства, използващи Bluetooth технология.

Режим външна СИМ — за да позволите на друго устройство, например аксесоар за кола, да използва СИМ-картата във вашето устройство за свързване към мрежата, изберете **Включен**. За повече информация вижте „Режим външна СИМ“, стр. 37.

Съвети относно защитата

Когато не използвате технологията Bluetooth, задайте за Bluetooth > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**. По този начин можете по-лесно да контролирате кой може да открива и да се свързва с устройството ви посредством безжичната технология Bluetooth.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. По този начин можете по-добре да защитите своето устройство от вредно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

За индикаторите за Bluetooth връзка вижте „Важни индикатори“, стр. 33.

 **Съвет!** За да изпратите текст чрез използване на Bluetooth връзка, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
- 2 Изберете елемент и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Икони на устройствата:  компютър,  телефон,  аудио- или видеоустройство, и  друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.
- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 36.
- 5 Когато връзката бъде установена, показва се **Изпращам данни**.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За сдвояване със съвместими устройства и за да видите вашите сдвоени устройства в основния екран на **Bluetooth** приложението, натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

- 1 За сдвояване с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройствата с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
- 2 Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.

Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай превъртете до аксесоара и изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

Има право — връзките между вашето устройство и това устройство могат да стават без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката Входящи на Съобщ.. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез . Вижте „Входящи — получаване на съобщения“, стр. 110.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Вижте „Настройки“, стр. 34. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициентирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 36. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в режим на готовност се показва **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на

сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за включване и изберете **Изход външна СИМ**

Инфрачервена връзка



С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове.

Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ниии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

- 1 Уверете се, че инфрачервените портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени едно към друго и че няма препятствия между двете устройства. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
- 2 Потребителят на получаващото устройство активира инфрачервения порт.
За да активирате инфрачервения порт на устройството ви да получава данни чрез ИЧ връзка, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > ИЧ**.
- 3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на инфрачервения порт, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните чрез ИЧ връзка, намерете желания файл в приложението или с файловия мениджър и изберете **Опции > Опции Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Елементи, получени по ИЧ-връзка, се поставят в папка **Входящи на Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Относно индикаторите за ИЧ-връзка вижте „Важни индикатори“, стр. 33.

USB



Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката с USB кабел при свързване на кабела, изберете **Питай при връзка > Да**.

Ако **Питай при връзка** е настроено на изключено или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим** и измежду следните:

Медиен плейър — за да синхронизирате музика с Windows Media Player. Вижте „Прехвърляне на музика с Windows Media Player“, стр. 45.

PC Suite — за да използвате приложенията за компютър на Nokia, например Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog, и Nokia Software Updater

Прехвър. на данни — за да предавате данни между вашето устройство и съвместим компютър

Печат изображения — за да отпечатвате изображения на съвместим принтер. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 78.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Nseries PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

Синхронизация

Синхрон. ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар, текстови съобщения или контакти с различни приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение. Вижте „Данни и настройки“, стр. 111.

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране. Всеки профил за синхронизация съдържа необходимите настройки за синхронизиране на данни във вашето устройство с външна база данни на сървър или съвместимо устройство.

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти > Синхрон..**
- 2 Изберете профил за синхронизиране и **Опции > Синхронизиране.** За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна.**

Мениджър на устройството

За да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигуриране на вашето устройство, да създадете нови профили за сървър, да разглеждате и управлявате съществуващите профили, натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > У-ва.**

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Превъртете до профил за сървър, изберете **Опции** и от следните:

Започни конфигур. — за да се свържете към сървъра и да получите настройки за конфигурация на вашето устройство

Нов проф. сървър — за да създадете профил за сървър

За да изтриете профил на сървър, превъртете до него и натиснете .

Модем



Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Модем**. За да свържете вашето устройство към съвместим персонален компютър по ИЧ-порта, за да го използвате като модем, натиснете . За информация как да се свързвате с устройства, вижте „Инфрачервена връзка“, стр. 37.

Медийни приложения

Музикален плейър

Музикал. плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикал. плейър не поддържа задължително всички възможности на даден файлов формат, нито всички разновидности на файлови формати.

Можете също да използвате музикалния плейър, за да слушате епизоди на подкасти. Подкастингът е начин на доставяне на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или ATOM за възпроизвеждане на мобилни устройства и персонални компютри.

 **Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За това как да добавяте песни към вашето устройство вижте „Прехвърляне на музика“, стр. 44.


За повече информация относно защитата на авторските права вижте „Управление на права върху електронно съдържание“ стр.143.

За да опресните библиотеката, след като сте актуализирали избора на песен в устройството, в основния екран на музикалния плейър изберете **Опции > Обнови**.

Изпълнение на песен

 **Съвет!** За да отворите музикалния плейър, натиснете и задръжте . Можете да отворите музикалния плейър и от мултимедийното меню. Вижте „Мултимедийно меню“, стр. 16.

- 1 Натиснете  и изберете **Музика > Музикал. плейър**.
- 2 Отворете медийните клавиши под плъзгащия се в двете посоки капак.
- 3 Изберете песен, изпълнител или друга категория.
- 4 За да пуснете избраната песен или списък от песни, натиснете .

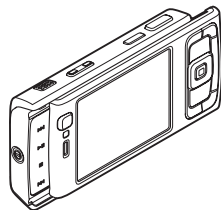

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете ►||, а за да го възобновите, натиснете ►|| отново. За да прекратите възпроизвеждането на музика, натиснете ■.



За да превъртите бързо напред или назад, натиснете ►► или ◀◀.

За да отидете на следващата песен, натиснете ►►. За да се върнете в началото на песента, натиснете ◀◀. За да прескочите до предишната песен, натиснете ◀◀ в рамките на две секунди след започването на дадена песен.

Можете също да използвате клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред (⏮), изберете Опции > Разбъркване.

За да повторите тази песен (⏮), всички песни (⏮) или да изключите режима на повторение, изберете Опции > Повторение.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете Опции > Еквалайзер.

За да настроите баланса, силата на звука и стереокартината или да засилите басите, изберете Опции > Аудио настройки.

За да видите визуализация по време на възпроизвеждане, изберете Опции > Начало визуализация.

За да се върнете в режим готовност и оставите музикалния плейър във фонов режим, натиснете ⏮, а за да превключите на друго отворено приложение, натиснете и задръжте ⏮.

Меню музика

За да изберете още музика за изпълняване в изгледа Звучи сега, изберете Опции > Към меню Музика.

Музикалното меню показва музиката, налична в устройството и в съвместима карта с памет (ако е поставена). Всички песни показва всичката музика. За да видите песните сортирани, изберете Албуми, Изпълнители, Жанрове или Композитори. За да прегледате списъците с песни, натиснете Списъци песни.

За да отворите изгледа, показващ възпроизвежданата в момента песен, натиснете и задръжте ⏮.

Списъци за изпълнение

За да видите и работите със списъци за изпълнение, изберете **Списъци песни**. Следните списъци за изпълнение се показват автоматично: **Често пуск. песни**, **Посл. пускани песни** и **Последни добав..**

За да видите подробни данни към списъка за изпълнение, изберете **Опции > Данни списък**.

Създаване на списък за изпълнение

- 1 Изберете **Опции > Създаване на списък**.
- 2 Въведете име на списъка за изпълнение и изберете **ОК**.
- 3 Изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да включите в списъка за изпълнение. Натиснете , за да добавите елементи. За да покажете списъка за изпълнение под името на изпълнител, натиснете . За да скриете списъка за изпълнение, натиснете .
- 4 Когато сте направили избора си, изберете **Готово**. Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът за изпълнение се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно нови песни, докато разглеждате списъка за изпълнение, изберете **Опции > Добавяне на песни**.

За да добавите от различните изгледи на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък за изпълнение, изберете елемент и **Опции > Добави към списък > Запам. списък песни** или **Нов списък песни**.

За да премахнете песен от списък за изпълнение, изберете **Опции > Изтр. от списък песни**. Изтриването тук не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък за изпълнение, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции > Пренареждане**. За да захванете песни и да ги пуснете на ново място, използвайте клавиша за превъртане.

Музикален магазин на Nokia



В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За да проверите дали музикалният магазин на Nokia е наличен във вашата страна, посетете music.nokia.com.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. За повече информация вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

За да отворите музикалния магазин на Nokia, натиснете  и изберете **Музика > Магазин**. В началната страница изберете **Help** за повече инструкции.

 **Съвет!** За да намерите още музика в различни категории на менюто Музика, изберете **Опции > Към Муз. магазин** в музикалния плейър.

Настройки на музикалния магазин

Възможно е да трябва да въведете следните настройки:

Т.за дост.подр. – изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към музикалния магазин.

В музикалния магазин е възможно да сте в състояние да промените настройките, като изберете **Опции > Настройки**.

Можете също да получите достъп до музикалния магазин на Nokia на вашия съвместим компютър на music.nokia.com. В началната страница изберете **Help** за повече инструкции.

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства, като използвате USB кабел или връзка Bluetooth. За подробности вижте „Bluetooth свързване“, стр. 33.

За да обновите фонотеката, след като сте обновили избраните песни в устройството, в **Меню музика** изберете **Опции > Обновяване Фонотека**.

Изисквания към персоналния компютър, за да бъде възможно прехвърлянето на данни:

- Операционна система Microsoft Windows XP (или по-нова версия)
- Съвместима версия на приложението Windows Media Player. Можете да получите подробна информация относно съвместимостта с Windows Media Player в раздела за N95 на уеб сайта на Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite версия 1.6 или по-нова

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате три различни начина за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като външен твърд диск, към който можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел или през Bluetooth. Ако използвате USB кабел, изберете **Прехвър. на данни** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете съвместимия USB кабел и изберете **Медиен плейър** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да използвате Nokia Music Manager в Nokia Nseries PC Suite, включете съвместимия USB кабел и изберете **PC Suite** като метод за свързване.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB кабел, натиснете , **Инструменти** > **Свързв.** > **USB** > **USB режим**.

Както Windows Media Player, така и Nokia Music Manager в Nokia Nseries PC Suite са оптимизирани за прехвърляне на музикални файлове. За информация относно прехвърлянето на музика с Nokia Music Manager вижте ръководството за потребителя към Nokia Nseries PC Suite.

Прехвърляне на музика с Windows Media Player

Функционалността на синхронизирането на музика може да зависи от версията на приложението Windows Media Player. За повече информация вижте съответните ръководства и помощта към Windows Media Player.

Ръчно синхронизиране

С ръчното синхронизиране можете да избирате песните и списъците за изпълнение, които желаете да се преместят, копират или изтрият.

1. След като устройството ви се е свързало с Windows Media Player, изберете устройството си отлясно в екрана за навигация, ако имате свързано повече от едно устройство.
2. Отляво в екрана за навигация прелистете в компютъра си музикалните файлове, които искате да синхронизирате.
3. Плъзнете и пуснете песните в **Списък за синхр.** отлясно.
Можете да видите количеството свободна памет в устройството си над **Списък за синхр..**
4. За да изтриете песни или албуми, изберете елемент от **Списък за синхр.**, щракнете с десния бутон и изберете **Премахни от списъка**.
5. За да стартирате синхронизирането, щракнете върху **Започни синхр.**

Автоматична синхронизация

1. За да активирате функцията за автоматично синхронизиране в Windows Media Player, щракнете върху раздела **Синхр.**, изберете **Телефон Nokia > Конф. синх...** и поставете отметка в **Синх. това устройство автоматично**.
2. Изберете подлежащите на автоматично синхронизиране списъци за изпълнение в прозореца **Налични спис. за изп.** и щракнете върху **Добави**.
Избраните елементи се прехвърлят в прозореца **Списъци за синхр..**
3. За да завършите настройките за автоматично синхронизиране, щракнете върху **Край**.

Ако е поставена отметка в **Синх. това устройство автоматично** и свържете устройството си, фонотеката във вашето устройство автоматично се обновява на основата на списъците за изпълнение, които сте избрали в Windows Media Player. Ако няма избрани списъци за изпълнение, се синхронизира цялата фонотека на компютъра. Ако на устройството ви няма достатъчно памет, Windows Media Player автоматично избира ръчно синхронизиране.

За да спрете автоматичното синхронизиране, щракнете върху раздела **Синхр.** и изберете **Спри синхр. с „Телефон Nokia“**.

Радио



Натиснете  и изберете **Музика > Radio**.

Когато отворите Visual Radio за първи път, един съветник ви помага да запаметите местни станции.

Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радиопрограмата на дисплея, ако се настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетно предаване на данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

Можете да видите актуалния списък с всички станции, които се предлагат от услугата Visual Radio, на адрес <http://www.visualradio.com>.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашия район може да не поддържат Visual Radio.

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, обърнете се към своя доставчик на услуги.

Докато слушате радио, можете нормално да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Слушане на радио

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Музика > Radio**. За да започнете търсене на станция, изберете  или , или натиснете и задръжте медийните клавиши  или . За да смените ръчно честотата, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате вече запаметени радиостанции, за да отидете на следващата или предишна запаметена станция, изберете  или , или натиснете медийните клавиши  или .

За да регулирате силата на звука, натискайте клавишите за сила на звука.

За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции > Вкл. високоговорител**.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите станциите, достъпни в това местонахождение, изберете **Опции > Указател станции (услуга на мрежата)**.

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции > Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да разгледате наличното визуално съдържание за настроената станция, изберете  или **Опции > Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

Запометени станции

За да отворите списъка на запометените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да слушате запометена станция, изберете **Опции > Станция > Слушане**. За да видите наличното визуално съдържание за станция, предлагаща услугата Visual Radio, изберете **Опции > Станция > Старт визуална услуга**.

За да промените подробностите за станцията, изберете **Опции > Станция > Промени**.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Начален тон – изберете дали да се изсвирва тон, когато се стартира приложение.

Автомат. старт. услуга – изберете **Да**, за да бъде автоматично стартирана услугата Visual Radio, когато изберете запометена станция, предлагаща услугата Visual Radio.

Точка за достъп – изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област – изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако не е имало покритие на мрежата, когато е стартирано приложението.



Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting можете да търсите, откривате, да се абонирате и да изтеглите подкастове по ефира; да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкастове с вашето устройство.

За да отворите Nokia Podcasting, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting**.

Настройки

Преди да използвате Nokia Podcasting, настройте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е безжична локална мрежа (WLAN). Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за данни, преди да използвате други връзки. Например правият тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

За да търсите безжични локални мрежи във вашия обхват, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Мджър.вр. > Нал. WLAN м..**

За да създадете Интернет точка за достъп в мрежа, изберете Опции > Задай точ. достъп.

Настройки за връзка

За да промените настройките за връзка, натиснете  и изберете Музика > Podcasting > Опции > Настройки > Връзка. Дефинирайте следното:

Основна точка достъп – Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.

Търсене URL за услуга – Задайте услугата за търсене на подкасти, която да се използва в Търсене.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, натиснете  и изберете Музика > Podcasting > Опции > Настройки > Изтегляне. Дефинирайте следното:

Записвай в – Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти. За оптимално използване на мястото за съхранение се препоръчва паметта.

Период на актуализ. – Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. дата за актуал. – Задайте датата за следващата автоматична актуализация.

Следв. час за актуализ. – Задайте часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации се появяват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

Огранич. изтегл. (%) – Задайте размера на паметта, която се използва за изтегляния на подкастове.

Ако надвиш. огранич. – Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкастове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете Опции > Върни начални настр. в изгледа Настройки.

Търсене

„Търсене“ ви помага да намирате подкасти по ключова дума или заглавие.

Машината за търсене използва услугата за търсене на подкасти, която сте задали в Podcasting > Опции > Настройки > Връзка > Търсене URL за услуга.

За да търсите подкасти, натиснете , изберете Музика > Podcasting > Търсене и въведете желаните ключови думи.

 **Съвет!** „Търсене“ търси за заглавията на подкастите и ключовите думи в описания, а не в конкретни епизоди. Общи теми, като например „футбол“ или „хип-хоп“, обикновено дават по-добри резултати, отколкото име на определен отбор или изпълнител.

За да се абонирате за отбелязан канал или канали и да го добавите към вашите **Подкастове**, изберете **Абонирай се**. Можете също да добавите подкаст към вашите подкасти, като изберете такъв.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции > Ново търсене**.

За да отворите уеб сайта на подкаста, изберете **Опции > Отвори уеб страница** (услуга на мрежата).

За да видите подробните данни за някой подкаст, изберете **Опции > Описание**.

За да изпратите избран подкаст или подкасти на друго съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**.

Наличните опции могат да варират.

Директории

Директориите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които да се абонирате.

За да отворите Директории, натиснете  и изберете **Музика > Podcasting > Директории**.

Съдържанието на Директории се променя. Изберете желаната папка от директориите, за да я актуализирате (услуга на мрежата). Когато цветът на папката се промени, натиснете клавиша за превъртане, за да я отворите.

Директориите могат да включват класирани подкасти, подредени по популярност или тематични папки.

За да отворите желаната тема на папка, натиснете клавиша за превъртане. Показва се списък с подкасти.

За да се абонирате за подкаст, изберете заглавието и натиснете клавиша за превъртане. След като сте се абонирали за епизоди на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и възпроизвеждате в Подкасти.

За да добавите нова директория или папка, изберете **Опции > Ново > Уеб директория** или **Папка**. Въведете заглавие, URL адреса на .opml (outline processor markup language) и изберете **Готово**.

За да редактирате избраната папка, интернет линк или интернет директория, изберете **Опции > Промени**.

За да импортирате .opml файл от устройството си, изберете **Опции > Импорт**. OPML файл. Изберете мястото на файла и го импортирайте.

За да изпратите папка на директория като мултимедийно съобщение или като използвате Bluetooth свързване, изберете папката и **Опции > Изпрати**.

Когато получите съобщение с .orpm1 файл, изпратено чрез Bluetooth връзка, отворете файла, за да го запишете в **Получени в Директории**. Отворете **Получени**, за да се абонирате за някой от линковете, за да ги добавите към вашите **Подкастове**.

Изтегляне

След като сте се абонирали за подкаст, от **Директории**, **Търсене** или като въведете адреса, можете да управлявате, изтегляте и възпроизвеждате епизоди в **Подкастове**.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting > Подкастове**. За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете **Опции > Изтегли** или **Продължи изтегляне**. Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да възпроизведете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете **Подкастове > Опции > Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти можете да откриете в папката **Подкастове**, но няма да се показват, преди да се обнови музикалната библиотека.

Наличните опции могат да варират.

Пускане и управление на подкасти

За да покажете наличните епизоди от избрания подкаст, изберете **Опции > Отвори**. Под всеки епизод ще видите файловия формат, размера на файла и часа на качване.

Когато подкастът е напълно изтеглен, за да изпълните целия епизод, изберете **Подкастове > Опции > Пусни** или натиснете  и изберете **Музика > Музикал. плейър > Подкастове**.

За да актуализирате избрания подкаст или отбелязаните подкасти за нови епизоди, изберете **Опции > Актуализирай**.

За да спрете актуализирането на избрания подкаст или отбелязаните подкасти, изберете **Опции > Спри актуализирането**.

За да добавите нов подкаст, като въведете URL адреса на подкаста, изберете **Опции > Нов подкаст**.

Ако нямате зададена точка за достъп или по време на връзката с пакети данни бъдете помолени да въведете потребителско име и парола, свържете се с доставчика си на услуги.

За да редактирате URL адреса на избрания подкаст, изберете **Опции > Промени**.

За да изтриете изтеглен подкаст или отбелязани подкасти от устройството си, изберете **Опции > Изтрий**.

За да изпратите избрания подкаст или отбелязани подкасти на друго устройство като .opml файлове, като мултимедийно съобщение или чрез Bluetooth връзка, изберете **Опции > Изпрати**.

За да актуализирате, изтриете и изпратите група избрани подкасти наведнъж, изберете **Опции > Маркир./Демаркир.**, маркирайте желаните подкасти и изберете **Опции**, за да изберете желаното действие.

За да отворите уеб сайта на подкаста (услуга на мрежата), изберете **Опции > Отвори уеб страница**.

Някои подкасти предлагат възможността за взаимодействие със създателите чрез коментиране и гласуване. За да се свържете с Интернет с цел да направите това, изберете **Опции > Виж коментари**.

Nokia Видео център

Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да осъществявате стрийминг за видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет или по безжични локални мрежи. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате в Видео цент..

Видео цент. поддържа същите файлови формати като RealPlayer. Вижте „RealPlayer“, стр. 55.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги. За да се свържете с Интернет, за да прегледате наличните услуги, които може да добавите в Видео цент., изберете **Добавяне нови услуги**.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Намиране и преглеждане на видео

- 1 Натиснете  и изберете **Видео цент.**
- 2 За да се свържете към услуга, превъртете наляво или надясно и изберете желаната видео услуга.

- 3 Устройството обновява и показва наличното съдържание в услугата. За да видите видеоклиповете по категория (ако са налични), натиснете ◀ и ▶, за да превъртите другите раздели.
- За да търсите видеофилми в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.
- 4 За да видите информацията относно даден видеоклип, изберете **Опции > Подробности за видео**.
- Някои клипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите, изберете **Опции > Изтегляне**.
- За да гледате клип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции > Пусни**.
- 5 Когато клипът се изпълнява, използвайте медийните клавиши, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

За да планирате автоматично изтегляне на видеофилми в услуга, изберете **Опции > График на изтегл.** Автоматичното изтегляне се извършва ежедневно в определен от вас час. Видеофилмите, които вече са в **Мои видео файлове**, не се изтеглят.

Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запамятват в **Видео цент.** > **Мои видео файлове**.

За да се свържете с Интернет, за да прегледате наличните услуги, които може да добавите в основния екран, изберете **Добавяне нови услуги**.

Интернет видео

Интернет видеоклиповете са видеоклипове, разпространявани в интернет с помощта на информационни канали (записи), използващи технологията RSS. Може да добавяте нови записи в **Видео канали** в настройките. Вижте „Настройки“, стр. 54.

- 1 В **Видео цент.** изберете папката **Видео канали**. Блоговете се показват.
За да добавите или изтриете записи, изберете **Опции > Абонаменти за канали**.
- 2 За да гледате видеофилм, наличен в запис, превъртете до него и натиснете ●. За да видите информацията относно даден видеоклип, изберете **Опции > Подробности за видео**.
- 3 За да изтеглите видеоклип, превъртете до него и изберете **Опции > Изтегляне**. За да пуснете изтегления видеоклип, натиснете ► ||.

Възпроизвеждане на изтеглени видеоклипове

Изтеглените и изтегляните видеоклипове се запаметяват в **Видео цент.** > **Мои видео файлове**. За да пуснете изтеглен видеоклип, натиснете ► II.

За да изпълните изтеглен видео файл в домашната мрежа, изберете **Опции** > **Пок. чрез дом. мрежа**. Първо трябва да се конфигурира домашна мрежа. Вижте „Домашна мрежа“, стр. 80.

Можете също да прехвърлите видеоклипове от съвместим компютър във вашето устройство и да ги гледате във **Видео цент.** > **Мои видео файлове**. За да бъдат достъпни видеоклиповете в **Видео цент.**, трябва да ги запишете в **C:\Data\My Videos** в паметта на устройството (C:\) или в **E:\My Videos** в съвместима карта с памет (E:\). Използвайте например файловия мениджър в Nokia Nseries PC Suite, за да прехвърлите файлове на правилното място.

Когато клипът се изпълнява, използвайте медийните клавиши, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука. За да видите клипа на цял екран, направете пауза или го спрете и изберете **Опции** > **Възобнови цял екран** или **Пусни в цял екран**.

Ако няма достатъчно свободно пространство в паметта на телефона и съвместимата карта с памет, приложението автоматично изтрива някои от най-старите видеоклипове, когато се изтеглят новите.  обозначава видеоклипове, които скоро може да бъдат изтрити. За да предотвратите автоматичното изтриване на даден видеоклип () , изберете **Опции** > **Защити**.

За да изтриете видеоклип, изберете **Опции** > **Изтрий**. За да прекъснете текущо извършващо се изтегляне, изберете **Опции** > **Отмени изтегляне**. За да промените папката за съхранение или местоположението в паметта на даден видеоклип, изберете **Опции** > **Подреждане** и желаната опция.

Настройките

В основния екран на „Видео център“ изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Избор на видео услуга – Изберете видео услугите, които искате да се показват във **Видео центъра**. Можете също да разгледате подробните данни за видео услуга. Някои услуги изискват потребителско име и парола, които получавате от вашия доставчик на услуги.

Точки за дост. по подр. – Изберете точките за достъп, използвани за връзката за данни. Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на файлове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Родителски контрол – Активирайте родителско заключване за видео услуги, ако доставчикът на услуги е задал възрастово ограничение за видеоклиповете.

Предпочитана памет – изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на телефона или на съвместима карта с памет. Ако картата с памет се напълни, устройството записва съдържанието в друга памет, ако е налична. Ако няма достатъчно място в другата памет, приложението автоматично изтрива някои от гледаните най-отдавна видеоклипове.

Миниатюри – Изберете дали да виждате миниатюри в списъците с видеоклипове на видео услугите

RealPlayer

Натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > RealPlayer**. С RealPlayer, можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове „по въздуха“, без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Все пак RealPlayer не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати.

В режим на „пейзажна“ ориентация използвайте медийните клавиши за управление на плейъра.

Изпълняване на видеоклипове

- 1 За да пуснете записан медиен файл, изберете **Опции > Отвори** и едно от следните:
Последни клипове – за да пуснете един от последните шест файла, пускани в RealPlayer
Запаметен клип – за да пуснете файл, записан в Галерия.
- 2 Превъртете до файл и натиснете ► ||, за да възпроизведете файла.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

Изтегляне на съдържание „по въздуха“

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате точка за достъп до Интернет (IAP) като ваша точка за достъп по подразбиране. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

В RealPlayer можете да отворите само URL адрес от вида `rtsp://URL` адрес. Все пак, RealPlayer разпознава линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание „по въздуха“, изберете връзка за стрийминг, запамен в Галерия или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамята във вашето устройство.

Настройки на RealPlayer

Можете да получите настройките за RealPlayer в специално съобщение от вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 111. За повече информация се обърнете към доставчика на услуги.

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Видео – за да настроите контраста на видеото или да накарате RealPlayer автоматично да повтаря видеоклиповете, след като свършат.

Стрийминг – за да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използва при свързване. Поискайте правилните настройки от доставчика на услуги.

Adobe Flash плейър



За да гледате, възпроизвеждате или взаимодействате с флаш файлове, направени за мобилни устройства, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Flash пл.** Превъртете до флаш файл и натиснете .

Nokia Lifeblog



За да стартирате Lifeblog в устройството си, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Lifeblog**.

Nokia Lifeblog е комбинация от софтуер за мобилен телефон и компютър, която ви дава възможност да поддържате мултимедийен дневник за нещата, които събирате с вашето устройство. Lifeblog автоматично следи мултимедийните ви елементи и организира вашите снимки, видеоклипове, аудио записи, текстови съобщения, мултимедийни съобщения и постинги за уеб дневници в хронологичен ред, в който можете да прелиствате, търсите, споделяте, публикувате и архивирате.

За повече информация относно уеб-дневниците и тяхната съвместимост с Nokia Lifeblog, посетете www.nokia.com/lifeblog или натиснете **F1** в приложението Nokia Lifeblog за компютър, за да отворите екрана за помощ към Nokia Lifeblog.

Инсталиране на компютър

Преди да инсталирате Nokia Lifeblog на съвместим компютър, ще ви е необходимо следното:

- 1 GHz Intel Pentium или негов еквивалент, 128 MB RAM
- 400 MB свободно място на диска (ако трябва да се инсталират Microsoft DirectX и Nokia Nseries PC Suite)
- Възможност за графичен режим 1024x768 и 24-битов цвят
- Видеокарта с 32 MB
- Microsoft Windows 2000 или Windows XP

За да инсталирате Lifeblog на вашия компютър:

- 1 Поставете компактдиска или DVD-ROM, предоставен към вашето устройство.
- 2 Инсталирайте Nokia Nseries PC Suite (включва драйвери за връзка чрез USB с кабел Nokia Connectivity).
- 3 Инсталирайте Nokia Lifeblog for PC.

Ако Microsoft DirectX 9.0 все още не е инсталиран на вашия компютър, той ще бъде инсталиран заедно с Nokia Lifeblog for PC.

Свързване на вашето устройство към компютъра

За да свържете вашето устройство със съвместим компютър, като използвате USB кабел за данни:

- 1 Уверете се, че сте инсталирали Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Свържете USB кабела за данни към устройството и компютъра. USB режим трябва да бъде PC Suite, вижте „USB“, стр. 38. Когато за първи път свържете вашето устройство с компютъра, след като сте инсталирали Nokia Nseries PC Suite, компютърът инсталира специфичния драйвер за вашето устройство. Това може да отнеме време.
- 3 Стартирайте приложението за компютър Nokia Lifeblog.

За да свържете вашето устройство със съвместим компютър, като използвате безжичната технология Bluetooth:

- 1 Уверете се, че сте инсталирали на вашия компютър Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Уверете се, че сте сдвоили вашето устройство и компютъра чрез безжична технология Bluetooth с функцията „Get Connected“ в Nokia Nseries PC Suite.
- 3 Активирайте връзка по Bluetooth между вашето устройство и компютъра. За подробности вижте „Bluetooth свързване“, стр. 33, и документацията към вашия компютър.

Копиране на елементи

За да копирате нови или променени елементи от вашето устройство в компютъра, както и да копирате избраните елементи от компютъра в устройството:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра.
- 2 Стартирайте на вашия компютър приложението Nokia Lifeblog.
- 3 В приложението Nokia Lifeblog за компютър изберете **File > Copy from Phone and to Phone**. Новите елементи от устройството са копирани в компютъра. Елементите от екрана **To Phone** на компютъра ви се копират на устройството.

Преглед на Линия на времето и Предпочитани

Когато стартирате на вашето устройство Nokia Lifeblog, отваря се изгледът **Линия време**, в който се показват мултимедийните ви елементи. За да отворите записаните „Предпочитани“, изберете **Опции > Виж Фаворити**.

Когато стартирате Nokia Lifeblog на компютъра си, имате на разположение няколко начина да се придвижвате в екраните **Линия време** и **Фаворити**. Най-бързият начин е да уловите плъзгача и бързо или бавно да го движите напред или назад. Другата

възможност е да щракнете върху оста за време, за да изберете дата, да използвате функцията **Go to date** или бутоните със стрелки.

Публикуване в Интернет

За да споделите най-добрите си записи в Nokia Lifeblog, изпратете ги във вашия уеб дневник в Интернет, което ще позволи на другите да ги видят.

Първо трябва да създадете акаунт към доставчик на услугата уеб дневник, след това създайте един или повече уеб дневници, които ще използвате като местоназначение на вашите постинги, и накрая добавете акаунта на уеб дневника към Nokia Lifeblog. Препоръчаната услуга за Nokia Lifeblog е TypePad от Six Apart, www.typepad.com.

На вашето устройство, за да добавите акаунта за уеб дневник в Nokia Lifeblog, изберете **Опции > Настройки > Blog**. На вашия компютър редактирайте акаунтите в прозореца **Blog account manager**.

За да изпращате в Интернет елементи от вашето устройство:

- 1 В **Линия време** или **Фаворити** изберете елементите, които искате да публикувате в Интернет.
- 2 Изберете **Опции > Пусни в Интернет**.

- 3 Ако използвате тази възможност за първи път, Nokia Lifeblog ще изтегли списък на уеб дневниците от сървъра на уеб дневници.
- 4 Отваря се диалоговият прозорец за поместване в уеб-дневник. Изберете желания уеб дневник от списъка **Пусни в:**. Ако сте създали нови уеб дневници, за да актуализирате списъка с уеб дневници, изберете **Опции > Обнови blog списък**.
- 5 Въведете заглавие и надпис за публикацията. Можете също да напишете по-дълга история или описание в полето за съдържание на текста.
- 6 Когато всичко е готово, изберете **Опции > Изпрати**.

За да публикувате в Интернет елементи от вашия компютър:

- 1 В линията на времето на любимите изберете елементите (най-много 50), които искате да публикувате в Интернет.
- 2 Изберете **File > Post to the Web...**
- 3 Въведете заглавие и надпис за публикацията. Можете също да напишете по-дълга история или описание в полето за съдържание на текста.
- 4 Изберете желания уеб дневник от списъка **Post to:**.
- 5 Когато всичко е готово, щракнете върху бутона **Send**.

Импортиране на елементи от други източници

В допълнение към изображенията във формат .jpeg в устройството, можете да вмъкнете в Nokia Lifeblog и изображения във формат .jpeg и .3gp, както и видеоклипове във формат .mp4, звукови файлове .amr и текстови файлове .txt от други източници (например компактдиск, DVD или папки на вашия твърд диск).

За да импортирате изображения от съвместим компютър в Nokia Lifeblog for PC, изберете в линията на времето или любимите **Файл > Import from PC...**

Камера

Вашият телефон Nokia N95 има две камери — камера с висока разделителна способност на гърба на устройството (основната камера в режим на „пейзажна“ ориентация) и камера с ниска разделителна способност на лицевата страна (втора камера, работеща в режим на „портретна“ ориентация). И двете камери могат да се използват за заснемане на фотографии и записване на видеоклипове.

Устройството ви поддържа снемането на изображения с разделителна способност 2592x1944 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Изображенията и видеоклиповете се запаметяват автоматично в папката Снимки и вид. в Галерия. Камерите създават изображения с формат .jreg. Видеоклиповете се записват във файлове с формат MPEG-4 и разширение на името на файла .mp4, или във файлове с формат 3GPP и разширение на името на файла .3gp (качество за Споделяне). Вижте „Видео настройки“, стр. 70.

 **Съвет!** За да влезете в Галерия и разглеждате снимките, които сте направили, натиснете двукратно клавиша за преглед , намиращ се отстрани на вашето устройство.

Можете да изпращате изображения и видеоклипове в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth, инфрачервена или безжична връзка към локална мрежа. Можете също да ги качвате в съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 79.


Снимане

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличената по цифров път снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за момент не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

За да направите снимка, направете следното:

- 1 За да активирате основната камера, отворете капака на обектива, като използвате ключа за активиране на камерата. Ако камерата е в Режим видео, изберете Режим изображение от активната лента с инструменти.
- 2 За да фиксирате фокусирането върху обект, натиснете наполовина ключа за снимане (това се отнася само за основната камера и не може да се използва при снимане отблизо или при пейзажни сцени). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Възможно е обаче да направите снимка и без да фиксирате фокуса.
- 3 За да снимате с основната камера, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението.

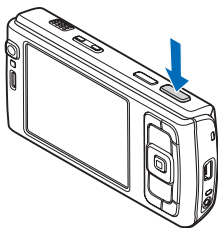

За да увеличавате или намалявате изображението, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да направите снимката, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройки — регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 65. Запамяването на заснетото изображение може да трае по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

За да активирате предната камера, изберете **Опции > С втората камера**.

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете .

За да се върнете към камерата, натиснете клавиша за снимане.

За да затворите основната камера, затворете капака на обектива.

Индикатори на камерата като фотоапарат

Визьорът на камерата като фотоапарат показва следното:

- 1 Индикатор за текущия режим на заснемане.
- 2 Активната лента с инструменти, през която можете да превъртате, преди да заснемете изображение, за да изберете различни елементи и настройки (активната лента с инструменти не се показва при фокусиране и снимане). Вижте „Активна лента с инструменти“, стр. 62.
- 3 Индикатор за нивото на зареждане на батерията.
- 4 Индикаторът за разделителна способност на изображението показва дали качеството на изображението е Печат 5М – голяма, Печат 3М – средна, Печат 2М – средна, Имейл 0,8М – ср. или MMS 0,3М – малка.



- 5 Броячът на снимки показва изчисления брой снимки, които ще можете да заснемете при текущата настройка за качество на изображенията и използваната в момента памет (броячът не се вижда по време на фокусиране и заснемане).
- 6 Индикаторите за паметта на устройството (□) и картата с памет (□) показват къде се запамятват изображенията.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след правенето на снимка или записването на видео. Превъртете до различните елементи и ги изберете, като натиснете клавиша за превъртане. Можете също да зададете дали активната лента с инструменти да се вижда на дисплея.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда преди и след заснемането на снимка или записването на видео, изберете **Опции > Покажи иконите**. За да виждате активната лента с инструменти само когато ви е необходима, изберете **Опции > Скрий иконите**. В този случай на дисплея ще се показва само индикаторът за режим на заснемане. За да активирате активната лента с инструменти, натиснете клавиша за превъртане. За да я скриете пак, натиснете клавиша за заснемане до половината.

Преди да направите снимка или да запишете видео, в активната лента с инструменти изберете измежду следните:



— за да превключите между режим видео и режим изображение



— за да изберете сцената



— за да изберете режим на заснемане със светкавица (само при снимки).



— за да активирате режима на самоснимачка (само при снимки). Вижте „Вие на снимката — самоснимачка“, стр. 67.



— за да активирате режима на заснемане на поредица (само при снимки). Вижте „Правене на снимки в поредица“, стр. 66.



— за да изберете цветови ефект



— за да покажете или скриете мрежата на визьора (само за изображения)



— за да настроите баланса на бялото



— за да настроите компенсацията на експозицията (само при снимки)



— за да настроите светлочувствителността на камерата (само за снимки)



— за да настроите контраста (само при снимки)



— за да настроите рязкостта (само при снимки)

Иконите се променят, отразявайки текущото състояние на настройката.

Достъпните опции зависят от режима на заснемане и изгледа, в който се намирате.

Вижте също опциите на активната лента с инструменти в „След като направите снимка“, стр. 63, „След заснемане на видеозапис“, стр. 69 и „Активна лента с инструменти“, стр. 73 в Галерия.

След като направите снимка

След като направите снимката, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако **Покажи изображението** е зададено на **Да** в настройките на камерата като фотоапарат):

- Ако не искате да запазите изображението, натиснете **Изтрий**.
- За да изпратите снимката във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth връзка или през инфрачервена връзка, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 107, „Bluetooth свързване“, стр. 33. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Можете също да изпратите изображението до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до повикващ** (достъпно само по време на активно повикване).

- За да изпратите снимката на съвместим онлайн албум, изберете **Влизане в Споделяне онлайн**. Ако вече сте влезли в онлайн услуга, изберете **Публик. в ...** (достъпно само ако сте настроили акаунт за съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 79).
- За да маркирате изображения в кошницата за печат за последващо отпечатване, изберете **Добави в кошницата за печат**.

За да използвате снимката като тапет в активен режим на готовност, изберете **Опции > Задай като тапет**.

За да зададете изображението като изображение при повикване от контакт, изберете **Изобр. за контакта**.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.

Настройки на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: **Настр. за снимки** и **основни настройки**. За коригиране на **Настр. за снимки**, вж. „Настройки — регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 65. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново.

За да промените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Качество изображ. — Печат 5М – голяма (разделителна способност 2592x1944), **Печат 3М** – средна (разделителна способност 2048x1536), **Печат 2М** – средна (разделителна способност 1600x1200), **Имейл 0,8М** – ср. (разделителна способност 1024x768) или **MMS 0,3М** – малка (разделителна способност 640x480). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя. Ако искате да отпечатате изображението, изберете **Печат 5М** – голяма, **Печат 3М** – средна или **Печат 2М** – средна. Ако искате да го изпратите по електронната поща, изберете **Имейл 0,8М** – ср.. За да изпратите изображението с MMS, изберете **MMS 0,3М** – малка.

Тези разделителни способности се предлагат само за основната камера.

Добави към албум — изберете дали желаете да запишете изображението в определен албум в галерията. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи изображението — изберете **Да**, ако искате да видите изображението след заснемането му, или **Не**, ако искате да продължите веднага с правенето на нови снимки.

Зададено име изобр. — задайте име по подразбиране на снимките.

Разширено мащабиране (само за основната камера) — изберете **Включено**, за да позволите плавно варио, без прекъсване при прехода между цифрово и разширено цифрово варио. Ако искате да ограничите вариото до запазване на избраното качество на изображението, изберете **Изключено**.

Тон при снимане — изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет — изберете къде искате да съхранявате изображенията.

Завъртане на снимката — изберете дали изображението да се завърта както е необходимо при отварянето му в галерията.

Възстановяване на настройки — изберете **Да**, за да възстановите стойностите по подразбиране за настройките на камерата.

Светкавица

Светкавицата е налична само за основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. При използване на камерата като фотоапарат са налични следните режими на светкавицата: **Автоматич.** () , **Черв. очи** () , **Включена** () и **Изключено** () .

За да смените режима на светкавицата, в активната лента с инструменти изберете желания режим на светкавицата.

Настройки — регулиране на цветовете и осветлението

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, използвайте клавиша за превъртане и превъртете в активната лента с инструменти, след което изберете измежду следните възможности:

Баланс на бялото — за да изберете от списъка текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Експ. компенсация (само за снимки) — регулирайте времето на експонация.

Светкавица — изберете желания режим на светкавица. Вижте „Светкавица“, стр. 65.

Цветови тон — изберете от списъка цветови ефект.

Светлочувствителност (само за снимки) — за да настроите светлочувствителността на камерата. Колкото по-тъмна е околната обстановка, толкова по-висока трябва да е чувствителността.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените от вас настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Наличните настройки зависят от избраната камера.

Параметрите на камерата са специфични; ако промените настройките на втората камера, настройките на основната не се променят. Параметрите обаче се прехвърлят между режимите за снимка и видео. Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

Ако изберете нова сцена, настройките се подменят с тези на избраната сцена. Вижте „Сцени“, стр. 66. Можете да промените настройките и след като изберете сцена, ако се налага.

Сцени

Сцените ви помагат да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцените са налични само с основната камера.

В активната лента с инструменти изберете от следните опции:

Видео сцени

Автоматич. () (по подразбиране) и **Нощна** ()

Сцени за снимки

Авто () (по подразбиране), **Лична настр.** () , **Едър план** () , **Портрет** () , **Пейзаж** () , **Спорт** () , **Нощна** () и **Нощен п-т** () .

Когато снимате, сцената по подразбиране е **Авто**. Можете да изберете **Лична настр. сцена** като сцена по подразбиране.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, превъртете до **Лична настр.** и изберете **Опции > Промени**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена.

Правене на снимки в поредица

Режимът поредица от снимки е наличен само с основната камера.

За да укажете на камерата да направи шест или повече снимки в поредица (при достатъчно памет за това), изберете в активната лента с инструменти **Към режим поредица > Непр.**, за да направите шест снимки, или интервал от време, през който да се правят снимки. Броят на направените снимки зависи от наличната памет.

За да направите шест снимки, натиснете клавиша за снимане. За да прекъснете снимането, натиснете **Отмяна**. За да направите повече от шест снимки, натиснете и задръжте клавиша за снимане. За да престанете да снимате, пуснете клавиша за снимане. Можете да направите до 100 снимки в зависимост от свободната памет.

За да използвате интервал от време за правене на снимките, изберете **Към режим поредица** и после интервала от време. За да започнете да снимате, натиснете клавиша за снимане. За да спрете снимането, преди да е изтекло времето, натиснете отново клавиша за снимане.

След като направите снимките, те се появяват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите. Ако сте използвали интервал от време за правене на снимки, на дисплея се показва последната от поредицата. За да разгледате други снимки, натиснете .

Можете също да използвате режима на снимане на серия със самоснимачката. Когато използвате самоснимачката, могат да се направят максимум шест снимки.

За да се върнете към визъора на режима на снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

Вие на снимката — самоснимачка

Самоснимачката е налична само с основната камера.

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката. За да зададете времето на закъснение на самоснимачката, изберете от активната лента с инструменти **Самоснимачка > 2 секунди**, **10 секунди** или **20 секунди**. За да задействате таймера на самоснимачката, изберете **Активирай**. Четириъгълникът мига и устройството издава звуков сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване.

За да изключите режим **Самоснимачка**, в активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > Изключена**.

 **Съвет!** В активната лента с инструменти изберете **Самоснимачка > 2 секунди**, за да задържите ръката си неподвижна, докато снимате.

Записване на видеоклипове

- 1 За да активирате основната камера, отворете капака на обектива. Ако камерата е в **Режим изображение**, изберете **Режим видео** от активната лента с инструменти.
- 2 За да започнете запис, натиснете клавиша за заснемане. В режим „портретна“ ориентация използвайте клавиша за превъртане, за да запишете видеоклип. Появява се червената икона за запис  и се чува звуков сигнал, указващ, че записът е започнал.
- 3 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Видеоклипът автоматично се запамятава в папка **Снимки и вид.** на **Галерия**. Вижте „Галерия“, стр. 71. Максималната дължина на видеоклипа е 60 минути (при наличие на достатъчно свободна памет).

За да направите пауза в записването по всяко време, натиснете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза (). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш. Натиснете **Продължи**, за да възобновите записването.

За да увеличите или намалите обекта, натиснете клавиша за варио отстрани на устройството.

Можете да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видеоклип, като използвате клавиша за превъртане и превъртите в активната лента с инструменти. Вижте „Настройки — регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 65 и „Сцени“, стр. 66.

За да активирате предната камера, изберете **Опции > С втората камера**.

Индикатори за запис на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:


- 1 Индикатор за текущия режим на заснемане.
- 2 Индикатор за изключен звук.
- 3 Активната лента с инструменти, през която можете да превъртате, преди да записвате, за да изберете различни елементи и настройки (лентата с инструменти не се показва по време на записване). Вижте „Активна лента с инструменти“, стр. 62.
- 4 Индикатор за нивото на зареждане на батерията.
- 5 Индикаторът за качество на видеоклипа показва дали качеството на видеоклипа е **ТВ високо качество**, **ТВ нормално кач.**, **Имейл високо кач.**, **Имейл норм. кач.** или **Кач. на споделяне**.
- 6 Тип на файла с видеоклипа.

7 Общото разполагаемо време за запис на видео. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.

8 Индикаторите за паметта на устройството (📁) и картата с памет (💾) показват къде се запаметяват видеоклиповете.

9 Видео стабилизацията е включена (👤).

Вижте „Видео настройки“, стр. 70.

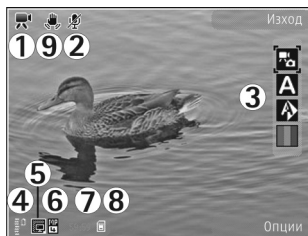

За да покажете всички индикатори на визъора, изберете **Опции > Покажи иконите**. Изберете **Скрий иконите**, за да се виждат само индикаторите за състоянието на видеозаписа и — по време на записа — максимално допустимото време за запис, скалата на мащаба при използване на варио, както и клавишите за избор.

След заснемане на видеозапис

След като заснемате видеозаписа, изберете следното от активната лента с инструменти (налично само ако

Покажи заснето видео е зададено на **Да** в настройките за видео):

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току-що сте записали, изберете **Изпълнение**.
- Ако не искате да запазите видеоклипа, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипът във вид на мултимедийно съобщение, ел. поща, Bluetooth връзка или през инфрачервена връзка, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 107 и „Bluetooth свързване“, стр. 33. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване. Възможно е да не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запаметени във формат .mp4. Можете също да изпратите видеоклипа до вашия събеседник по време на активно повикване. Изберете **Изпрати до повикващ**.
- За да качите видеоклипа в съвместим онлайн албум, изберете **Влизане в Споделяне онлайн**. Ако вече сте влезли в онлайн услуга, изберете **Публик. в ...** (достъпно само ако сте настроили акаунт за съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“, стр. 79).
- За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: **Настр. за видео** и **основни настройки**. За коригиране на настройките в **Настр. за видео**, вж. „Настройки — регулиране на цветовете и осветлението“, стр. 65. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да промените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Видео качество — задава качеството на видеоклипа да бъде **ТВ високо качество**, **ТВ нормално кач.**, **Имейл високо кач.**, **Имейл норм. кач.** (стандартно качество за възпроизвеждане от телефона ви) или **Кач. на споделяне**. Ако искате да гледате видеоклипа на съвместим телевизор или компютър, изберете **ТВ високо качество** или **ТВ нормално кач.**, което означава разделителна способност за **VGA (640x480)** и файлов формат **.mp4**. Възможно е да не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запаметени във формат **.mp4**. За да изпратите видеоклипа чрез **MMS**, изберете **Кач. на споделяне (QCIF резолюция, формат на файла .3gp)**. Размерът на записан с качество **Кач. на споделяне** видеоклип е ограничен на **300 КБ (около 20 секунди**

продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство.

Видео стабилизиране — изберете **Включено**, за да намалите поклатането на камерата по време на записване на видео.

Звукозапис — изберете **Изключено**, ако не желаете да записвате звук.

Добави към албум — изберете дали искате да добавите записания видеоклип към конкретен албум в **Галерия**. Изберете **Да**, за да отворите списък на наличните албуми.

Покажи заснето видео — изберете дали искате първият кадър от заснетия видеоклип да се покаже на дисплея след спиране на записването. Изберете **Изпълнение** от активната лента с инструменти (основната камера) или **Опции > Изпълнение** (втората камера), за да гледате видеоклипа.

Зададено име клип — задайте име по подразбиране на видеоклиповете

Използвана памет — задайте място за съхранение по подразбиране: памет на устройството или карта с памет (ако е поставена).

Възстановяване на настройки — изберете **Да**, за да възстановите стойностите по подразбиране за настройките на камерата.

Галерия

За да съхранявате и подреждате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг или да споделяте файловете с други съвместими Universal Plug and Play (UPnP) устройства чрез безжична локална мрежа, натиснете  и изберете Галерия.


 **Съвет!** Ако сте в друго приложение, за да видите последната снимка, записана в Галерия, натиснете клавиша за преглед  отстрани на устройството ви. За да влезете в основния изглед на папката Снимки и вид., натиснете повторно клавиша за преглед.

Показване и преглеждане на файлове

Изберете Снимки и вид. , Песни , Звук. клипове , Стрийм. линк. , Презентации , Всич. файлове  или Собств. мрежа , и натиснете , за да го отворите. Съдържанието на папка Снимки и вид. се показва в режим на „пейзажна“ ориентация.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте „Албуми“, стр. 74.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

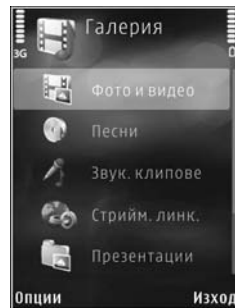

За да отворите файл, натиснете . Видеоклиповете, файловете .gsm и връзките за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в RealPlayer, а звуковите клипове — в Муз. плеър. Вижте „RealPlayer“, стр. 55 и „Музыкален плеър“, стр. 41.

За да копирате или премествате файлове от картата с памет (в случай, че е поставена) или от паметта на устройството, изберете файл и **Опции > Прем.** и копиране > **Копир. в карта памет** или **Премес.** в карта пам., или **Копир. в памет тел.** или **Премес.** в памет тел..

За да изтегляте звукови клипове в **Галерия** като използвате брауъра си, в папките **Звук. клипове** изберете **Изтегли звуци**.

Снимки и видеоклипове

Снетите снимки и записаните на камерата видеоклипове се съхраняват в папката **Снимки и вид.** в **Галерия**. Изображенията и видеоклиповете могат също така да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща, чрез Bluetooth връзка или през инфрачервения порт. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в **Галерия** или в медийния плеър, трябва да го запаметите в устройството или в карта с памет (ако е поставена).

Видеоклиповете, запаметени във **Видео цент.**, не се показват във **Снимки и вид.** в **Галерия**. За да гледате видеоклиповете във **Видео цент.**, вж. „Nokia Video Centre“, стр. 52.

Изберете **Галерия > Снимки и вид..** Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да преминавате от файл на файл, натиснете  или . За да преглеждате файловете на групи, натиснете  или .

Когато снимката е отворена, за да промените мащаба ѝ, натиснете клавиша за варио отстриани на устройството. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да завъртите избраното изображение наляво или надясно, изберете **Опции > Завърти > Ляво** или **Дясно**.

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции > Промени**. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 76. Вижте „Редактиране на изображения“, стр. 75.



За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете в галерията видеоклип или няколко видеоклипа и изберете **Опции > Промени**.

Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 76.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер или да ги запаметите във вашата карта с памет (ако има поставена) за печат, изберете **Опции > Печат**.

Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 78.

Можете също да отбележите снимки в кошницата за последващо отпечатване в Галерия. Вижте „Кошница за отпечатване“, стр. 74.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галерията, изберете **Опции > Албуми > Добави към албум**. Вижте „Албуми“, стр. 74.

За да използвате картинка като фоново изображение, изберете картинката и **Опции > Използвай изображ. > Задай като тапет**.

За да изтриете изображение или видеоклип, от активната лента с инструменти изберете **Изтрий**. Вижте „Активна лента с инструменти“, стр. 73.

За да превключите от Галерия на камерата, натиснете клавиша за снимане и отворете задния капак на обектива.

Активна лента с инструменти

В папката **Снимки и вид.** можете да използвате активната лента с инструменти като бърз достъп за избор на различни задачи. Активната лента с инструменти е налична само когато сте избрали снимка или видеоклип.

В активната лента с инструменти превъртете нагоре или надолу до различните елементи и ги изберете с натискане на клавиша за превъртане. Предлагащите опции може да варират в зависимост от изгледа, в който сте, както и от това дали сте избрали снимка или видеоклип. Можете също така да определите дали активната лента с инструменти да се вижда винаги на екрана или да се активира от натискане на клавиш.

Ако искате активната лента с инструменти да се вижда на екрана, натиснете **Опции > Покажи иконите**.

Ако желаете активната лента с инструменти да е видима само когато ви е необходима, изберете **Опции > Скрый иконите**. За да активирате активната лента с инструменти, натиснете .

Изберете от следните:



за да пуснете избрания видеоклип



за да изпратите избраната снимка или видеоклип

 , за да изтриете снимка от кошницата за отпечатване. Вижте „Кошница за отпечатване“, стр. 74.

, за да прегледате снимките в кошницата за отпечатване

, за да стартирате слайдшоу с вашите изображения и видеоклипове

, за да изтриете избраната снимка или видеоклип

, за да отпечатате разглежданата снимка

Предлаганите опции може да варират в зависимост от екрана, на който сте.

Кошница за отпечатване

Ако е налично, можете да отбелязвате снимки в кошницата за отпечатване и по-късно да ги отпечатате на съвместим принтер или в съвместимо ателие за печат. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 78. Отбелязаните снимки са означени с  в папка **Снимки и вид.** и албумите.

За да отбележите изображение за последващо отпечатване, изберете някое и после натиснете **Добави в кошн. печ.** от активната лента с инструменти.

За да разгледате изображенията с кошницата за отпечатване, изберете **Покажи кошн. печат** от

активната лента с инструменти или изберете  от папка **Снимки и вид.** (това се предлага само когато сте добавили снимки в кошницата за отпечатване).

За да премахнете изображение от кошницата за печат, изберете го в съответния албум или в папката **Снимки и вид.** и натиснете **Премахване от печат** в активната лента с инструменти.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да прегледате списъка на албумите, изберете **Снимки и вид.** > **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите.**

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете на снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Албуми** > **Добави към албум.** Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа. Добавените снимки и видеоклипове не се изтриват от папката **Снимки и вид.**

За да изтриете от албума файл, натиснете **С.** Файлът не се изтрива от папка **Снимки и вид.** в **Галерия.**

За да създадете нов албум, в изгледа със списъка на албумите изберете **Опции** > **Нов албум.**

Редактиране на изображения

За да редактирате току-що направени снимки или вече записани снимки в Галерия, изберете **Опции > Промени**.

Изберете **Опции > Приложи ефекта**, за да отворите списък, от който можете да избирате различните опции за промяна, показани от малки икони. Можете да изрязвате и завъртате снимката, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на снимката

За да изрежете изображение, изберете **Опции > Приложи ефекта > Изрязване**. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно** или изберете от списъка предварително зададено съотношение на изгледа. Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Двете избрани зони образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако сте избрали предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете **■**. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете **■**.

Намаляване на ефекта „червени очи“

За да намалите червеното в очите на снимка, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окото и натиснете **■**. На дисплея се показва примка. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на червените очи, натиснете **■**.

Полezni команди за бърз достъп

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате дадено изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображението по посока или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **3** или **1**.

- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в Галерия и създавате персонализирани видеоклипове, превъртете до даден видеоклип и изберете **Опции > Промени**.

Опциите за редактиране на видео поддържат файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav.

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, изпратете клипа, използвайки безжичната технология Bluetooth. Можете също да прехвърлите своите видеоклипове на съвместим компютър, използвайки безжичната технология Bluetooth, съвместим USB кабел или като използвате съвместим четец на карти с памет.

Слайдшоу

От активната лента с инструменти изберете **Слайдшоу** () , за да видите слайдшоу със снимките

на цял екран. Слайдшоуто започва от избрания файл. Изберете от следните:

Пауза — за да направите пауза в слайдшоуто

Продължи — за да възобновите слайдшоуто, ако е било временно прекъснато

Край — за да затворите слайдшоуто

За да прелистите снимките, натиснете  (предишна) или  (следваща) (налични само когато е изключено **Мащаб и панорама**).

За да регулирате темпото на слайдшоуто, преди да сте го стартирали, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки > Пауза между слайдове**.

За да се сменят гладко слайдовете и да позволите на галерията да ремащабира произволно снимките, изберете **Мащаб и панорама**.

За да добавите към слайдшоуто звук, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки** и после от следните:

Музика — Изберете **Включване** или **Изключване**.

Песен — изберете музикален файл от списъка.

За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.


Режим TV изход

За да гледате заснетите изображения и видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте съвместим кабел за Nokia Video Connectivity.

Преди да можете да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, трябва да конфигурирате настройките за TV изход към наличната TV система и да зададете формат на TV екрана. Вижте „Акcesoар“, стр. 148.

За да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, направете следното:

- 1 Свържете съвместимия кабел Nokia Video Connectivity към видеовхода на съвместим телевизор.
- 2 Свържете другия край на кабела Nokia Video Connectivity към изхода Nokia AV на вашето устройство.
- 3 Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.
- 4 Натиснете  и изберете Галерия > Видео и изобр., както и файла, който искате да гледате.

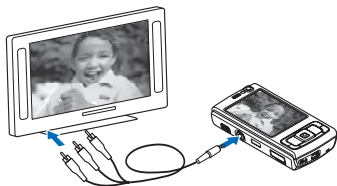

Изображенията се отварят с програмата за преглед на изображения, а видео клиповете — в RealPlayer.

Аудио изходът, включително стереозвук от видеоклипове, тон на звънене и клавишни тонове, се пренасочва към телевизора, ако към устройството е включен кабелът за Nokia Video Connectivity. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

За приложения, различни от папка Снимки и вид. в Галерия и RealPlayer, екранът на телевизора показва онова, което се показва на екрана на вашето устройство.

Отвореното изображение се показва на цял екран на телевизора. Когато отворите изображение в екрана за умалено възпроизвеждане, докато то се показва на телевизора, опцията Увеличаване не е достъпна.

Когато отворите маркиран видеоклип, RealPlayer започва да възпроизвежда клипа на екрана на устройството и на телевизора. Вижте „RealPlayer“, стр. 55.

Можете да преглеждате на телевизора изображения като поредица от слайдове. Всички елементи от албум или маркирани изображения се показват на телевизора в режим на пълен екран и същевременно се възпроизвежда избраната музика. Вижте „Слайдшоу“, стр. 76.

Презентации

С презентациите можете да гледате SVG (маштабируеми векторни графики) файлове, като например анимационни филми и карти. SVG изображенията съхраняват техния вид, когато се отпечатаат или преглеждат на различен размер екрани и разделителни способности. За да разглеждате SVG файлове, изберете **Презентации**, превъртете до изображение и изберете **Опции > Пусни**. За да направите пауза по време на възпроизвеждане, изберете **Опции > Пауза**.

За да увеличите, натиснете **5** . За да намалите, натиснете **0** .

За да завъртите на 90 градуса в посока по часовниковата-стрелка или в обратна посока, натиснете **1** или **3** . За да завъртите на 45 градуса, натиснете **7** или **9** .

За да превключите между цял и нормален екран, натиснете ***** .

Отпечатване на изображение

За да отпечатате изображения с **Печат изображ.**, изберете снимката, която искате да отпечатате, след което — опцията в галерията, камера менюто, редактора на снимки или програмата за преглед на изображения.

Използвайте **Печат изображ.**, за да отпечатавате вашите изображения с помощта на съвместим USB кабел за данни, безжична локална мрежа, Bluetooth връзка или съвместима карта с памет (ако е поставена).

Могат да се отпечатават изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

За да печатате на принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения** или **Питай при връзка**. Вижте „USB“, стр. 38.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат изображ.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, използващ съвместим USB кабел за данни, принтерът автоматично се показва на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на вътрешно зададени оформления. За да промените оформлението, натиснете ◀ или ▶, за да прегледате наличните за избрания принтер оформления. Ако изображенията не се побират на една страница, натиснете ▲ или ▼, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после — размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Печат през мрежата

С **Печат онлайн** можете да поръчате онлайн копия от своите снимки директно във вашия дом или във фотостудио, от което можете да си ги вземете. Можете

също да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или подложки за снимки. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За да използвате **Печат онлайн**, трябва да имате инсталиран поне един конфигуриращ файл за печатни услуги. Файловете могат да се получат от доставчици на услуги по отпечатване, които поддържат **Печат онлайн**.

За повече информация относно това приложение вижте листовката „Допълнителни приложения“ за вашето устройство на www.nseries.com/support или на локалния ви уеб сайт на Nokia.

Споделяне онлайн

Със **Сподел. онлайн** можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, уеб-дневници и други услуги за онлайн споделяне в Интернет. Можете да изпращате съдържание, да запамятвате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

За да използвате **Сподел. онлайн**, трябва да се абонирате за услугата към доставчик на онлайн споделяне на изображения, и да създадете нов акаунт. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на уеб страницата на доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съвместимите доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукта на www.nseries.com/support или на локалния ви уеб сайт на Nokia.

За повече информация относно това приложение вижте листовката „Допълнителни приложения“ за вашето устройство на www.nseries.com/support или на локалния ви уеб сайт на Nokia.

Домашна мрежа

Устройството ви е съвместимо с архитектурата Universal Plug and Play (UPnP). Като използвате безжично устройство за точка за достъп в локална мрежа или безжичен маршрутизатор за локална мрежа, можете да създадете собствена мрежа и да свързвате съвместими UPnP устройства, които поддържат безжична локална мрежа към мрежата, като вашата Nokia N95, съвместим компютър, съвместим принтер, съвместима звукова система или съвместим

телевизор, или звукова система или телевизор, оборудвани със съвместим безжичен мултимедиен приемник.

Използването в домашна мрежа на функцията за безжична локална мрежа на Nokia N95 изисква настройка на работеща безжична домашна локална мрежа, както и останалите домашни устройства да имат UPnP и да са свързани към същата домашна мрежа.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функциите за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа устройство за точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Можете да споделяте медийни файлове, запаветени в Галерия с други съвместими UPnP устройства, използвайки домашната мрежа. За да управлявате настройките за **Дом. мрж.**, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Дом. мрж.** Можете да използвате домашната мрежа и за възпроизвеждане, копиране или отпечатване на съвместими медийни файлове от Галерия. Вижте „Разглеждане и споделяне на медийни файлове“, стр. 83.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява опасността от неправомерен достъп до данните ви.

Устройството ви е свързано към домашната мрежа само ако вие приемете заявката за свързване от друго съвместимо устройство, или в Галерия изберете опцията да се разглеждат, възпроизвеждат, отпечатват или копират медийни файлове на вашата Nokia N95, или търсите други устройства в папка Собств. мрежа.

Важна информация за защитата

Когато конфигурирате безжичната си локална мрежа, активирайте метод за кодиране в устройството за точка на достъп, а след това на другите устройства, които възнамерявате да свържете към домашната си мрежа. Прегледайте документацията на устройствата. Пазете паролите в тайна и на сигурно място отделно от устройствата.

За да прегледате или промените настройките на точката за достъп до Интернет в безжичната мрежа на вашата Nokia N95, вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

Ако използвате работен режим „Ad hoc“ за създаването на домашна мрежа със съвместимо устройство, активирайте един от методите за кодиране в Режим

защит. WLAN, когато конфигурирате точката за достъп до Интернет. Тази стъпка намалява риска от нежелано присъствие в „Ad hoc“ мрежата.

Устройството ви уведомява, когато друго устройство се опитва да се свърже с него и домашната мрежа. Не приемайте заявки за свързване от непознато устройство.

Ако използвате безжична локална мрежа в мрежа, която не е кодирана, изключете споделянето на файлове на Nokia N95 с други устройства или не споделяйте лични медийни файлове. За да промените настройките за свързване, вижте „Настройки на домашната мрежа“, стр. 81.

Настройки на домашната мрежа

За да споделяте медийни файлове, запазени в Галерия, с други съвместими UPnP устройства, чрез безжична локална мрежа, трябва първо да създадете и конфигурирате точка за достъп до Интернет във вашата безжична домашна локална мрежа, след това конфигурирайте приложението Дом. мрж.. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 30 и настройките за безжична локална мрежа в „Точка за достъп“, стр. 156.

Опциите, отнасящи се до Дом. мрж., не са достъпни в Галерия, преди да се конфигурират настройките за Дом. мрж..

Когато отворите за пръв път приложението за домашна мрежа, стартира се съветникът за конфигуриране, който ви помага да определите настройките за домашната си мрежа за вашето устройство. За да използвате съветника за конфигуриране и по-късно, изберете **Опции > Пусни съветник** и следвайте инструкциите на дисплея.

За да свържете съвместим компютър с домашната мрежа, на компютъра трябва да инсталирате съответния софтуер от компактдиска или DVD-ROM-а, доставен с вашето устройство.

Конфигуриране на настройките

За да конфигурирате приложението за работа с домашна мрежа, изберете **Инструменти > Свързв. > Дом. мрж. > Настройки** и от следните:

Дом. т. за достъп — изберете **Винаги питай**, ако искате устройството да пита за точка за достъп към домашната мрежа всеки път, когато се свържете с домашната мрежа, **Създай нова** — за да зададете нова точка за достъп, която да се използва автоматично всеки път, когато използвате **Дом. мрж.** или **Няма**. Ако вашата домашна мрежа няма включени настройки за защита на безжична локална мрежа, ще получите предупреждение за защита. Можете да продължите и да включите по-късно защитата на безжичната локална мрежа; или да отмените

задаването на точка за достъп и първо да включите защитата на безжичната локална мрежа. Вижте **Безжична LAN в „Точка за достъп“**, стр. 156.

Име на устройството — въведете име за вашето устройство, което да се показва на другите съвместими устройства в домашната мрежа.

Включване на споделяне и задаване на съдържание

Изберете **Инструменти > Свързв. > Дом. мрж. > Сподел.съдърж.** и от следните:

Спод. съдърж. — позволете или откажете споделяне на медийни файлове със съвместими устройства. Не включвайте **Спод. съдърж.**, преди да сте конфигурирали всички други настройки. Ако включите **Спод. съдърж.**, другите UPnP съвместими устройства в домашната ви мрежа могат да разглеждат и копират вашите файлове, които сте избрали за споделяне в папката **Изображения и видео**.

Изображения и видео — Изберете медийни файлове за споделяне с други устройства или проверете състоянието на споделяне за **Изображения и видео**. За да обновите съдържанието на папката, изберете **Опции > Опресни съдържание**.

Разглеждане и споделяне на медийни файлове

Ако за устройството ви е включено **Спод. съдърж.**, другите UPnP съвместими устройства в домашната ви мрежа ще могат да разглеждат и копират медийните файлове, които сте избрали да споделите в **Сподел.сдърж.**. Ако не искате другите устройства да имат достъп до вашите файлове, изключете **Спод. съдърж.**. Дори ако **Спод. съдърж.** е изключено в устройството ви, можете въпреки това да прегледате и копирате медийни файлове, съхранени в друго устройство от домашната мрежа, ако това се позволява от другото устройство.

Показване на медийни файлове, запаметени във вашето устройство

За да избирате изображения и видеоклипове, съхранени в устройството, и да ги показвате в друго устройство от домашната мрежа, като например съвместим телевизор, направете следното:

- 1 В **Галерия** изберете изображение или видеоклип.
- 2 Изберете **Опции > Покази в дом. мрежа**.
- 3 Изберете съвместимо устройство, в което да се покаже медийният файл. Изображенията се показват както в другото устройство от домашната мрежа, така и във вашето устройство, а видеоклиповете се възпроизвеждат само в другото устройство.

Показване на медийни файлове, запаметени в другото устройство

За да изберете медийни файлове, които са запаметени в друго устройство от домашната мрежа и да ги покажете във вашето устройство (или например на съвместим телевизор), направете следното:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Дом. мрж. > Към дом. мр..** Вашето устройство започва да търси други съвместими устройства. Имената на устройствата започват да се появяват на дисплея.
- 2 Изберете устройство от списъка.
- 3 Изберете вида медия, който искате да видите от другото устройство. Наличните видове файлове зависят от функциите на другото устройство.
- 4 Изберете изображение, видеоклип, музикален клип или папка, които искате да видите, и изберете **Покази в дом. мрежа** (изображения и видео) или **Изпълн. в дом. мрежа** (музика).
- 5 Изберете устройството, в което се показва файлът. В домашната мрежа не можете да възпроизвеждате музика в устройството си, но можете да правите това в съвместими външни устройства, както и да използвате устройството си като дистанционно управление.

За да спрете споделянето на медиен файл, изберете **Опции > Спри показването**.

За да отпечатате изображения, записани в Галерия през Дом. мрж. на UPnP съвместим принтер, изберете опцията за печат в Галерия. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 78. Спод. съдърж. не е нужно да бъде включено.

За да търсите файлове с различен критерий, изберете Опции > Търси. За да сортирате намерените файлове, изберете Опции > Сортиране по.

Копиране на медийни файлове

За да копирате или прехвърляте медийни файлове от вашето устройство на друго съвместимо устройство, например UPnP съвместим персонален компютър, изберете файл в Галерия и Опции > Прем. и копиране > Копирай в дом. мр. или Премести в дом. мр.. Спод. съдърж. не е нужно да бъде включено.

За да копирате или прехвърляте файлове от друго устройство на вашето устройство, изберете файл в другото устройство и Опции > Памет телефон или Памет (името на картата с памет, ако има такава). Спод. съдърж. не е нужно да бъде включено.

Локализация

GPS е световна радионавигационна система, която включва 24 спътника и наземните им станции, които следят работата на спътниците. Вашето устройство има вътрешен GPS приемник.

GPS терминалът, както и GPS приемникът във вашето устройство, получава от спътниците радиосигнали с малка мощност и измерва времето на пътуване на сигналите. От времето за пристигане GPS приемникът може да изчисли своето местоположение с точност до няколко метра.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса, като се използва международната WGS-84 координатна система.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия.

Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS трябва да се използва само като помощ за навигация. Не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника за позициониране или навигация.

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS).

Подпомогнатият GPS (A-GPS) използва връзка за пакети данни, за да извлече спомагателните данни, подобряващи функцията на GPS. Той намалява времето за изчисляване на текущото местоположение на вашето устройство, когато устройството получава сигнали от спътници.

A-GPS е услуга на мрежата.


Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS от доставчика на услугата. Данните за помощ се изтеглят от сървър на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет за пакети данни, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS. За да зададете точка за достъп за A-GPS, натиснете  и изберете Инструменти > Настройк. > Основни > Локализация > Сървър локализация > Точка за достъп. Точката за достъп за WLAN мрежа не може да се използва за тази услуга. Когато GPS се използва за първи път в устройството ви, се изисква точка за достъп до Интернет за пакети данни.

За да разрешите или забраните различни методи за локализация, Позициониране (GPS), като например Bluetooth GPS, натиснете  и изберете Инструменти > Настройк. > Основни > Локализация > Методи за локализация..

GPS приемник

GPS приемникът е разположен на дъното на устройството. Когато използвате приемника, плъзнете капака над цифровата клавиатура в отворено положение и задръжте устройството изправено под ъгъл от

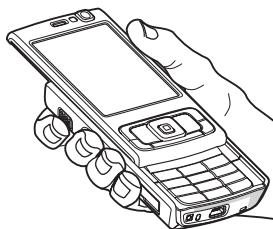

около 45 градуса, с видимост към небето.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в кола може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

За спътниковите сигнали

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако капакът на цифровата ви клавиатура е затворен, отворете го.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Проверете дали ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство. За местоположението на антената вижте „GPS приемник“, стр. 86.
- Ако времето е лошо, това може да се отрази на силата на сигнала.
- Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути.

Състояние спътник

За да проверите колко спътника е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от спътници, натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > GPS данни > Местопол. > Опции > Състояние спътник**. Ако устройството е намерило спътници, за всеки спътник се показва лента в екрана за информация за спътниците. Колкото по-дълга е лентата, толкова по-силен е сигналът. Когато устройството получи достатъчно данни от спътниковия сигнал, за да изчисли координатите на местоположението ви, лентата става черна.

Отначало устройството трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да е в състояние да изчисли координатите на местоположението ви. Когато първоначалното изчисление е направено, вероятно ще е възможно да се продължи изчисляването на координатите на вашето местоположение с три спътника. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи вашата информация за местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите запитване за местонахождението, се показва съобщение, показващо услугата, която прави запитването. Натиснете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърл.**, за да отхвърлите запитването.

Кarti



Натиснете  и изберете **Кarti**. С **Кarti** може да видите настоящото си местоположение на картата, да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно място до друго, да разглеждате подробни данни за трафика, както и да записвате места като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства.

Можете също да закупите допълнителни услуги, като пътеводители, поэтапна навигационна услуга за шофиране и ходене с гласови указания и услуга за информация за трафика.

Кarti използва GPS. Чрез настройките на устройството можете да зададете използваните от устройството ви методи за установяване на местоположението. Вижте „Локализация“, стр. 152. За най-точната информация относно дадено местоположение използвайте или вътрешния GPS, или външния GPS приемник.

Когато използвате Кarti за пръв път, може да се наложи да дефинирате точка за достъп до Интернет, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение. За да промените впоследствие точката за достъп по подразбиране, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Интернет > Точ. дост. по подразб.** (показва се само когато сте онлайн).

Когато разглеждате карта в „Кarti“, данните за картата за тази област се изтегля автоматично в устройството ви през Интернет. Автоматично се зарежда нова карта само ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която сте изтеглили за използване в това устройство.

Изтеглянето на карти може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

 **Съвет!** Можете също да изтеглите карти, като използвате връзка към WLAN мрежа или чрез Интернет с помощта на Nokia Map Loader. Вижте „Изтегляне на карти“, стр. 90.

Ако искате приложението Кarti да установи автоматично Интернет връзка при стартиране на приложението, в Кarti изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Интернет > Минаване онлайн при стартиране > Да**.

За да получите бележка, когато устройството ви се регистрира към мрежа, извън вашата домашна клетъчна мрежа, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Интернет > Предупр. за роуминг > Включено** (появява се само когато сте онлайн). Обърнете се към вашия доставчик на мрежови услуги за повече данни и цени на роуминга.

Разглеждане на карти

Предлагането на карти зависи от страната.

Когато отворите приложението **Карти**, **Карти** увеличава мащаба в зоната на местоположението, което е запометено от последната сесия. Ако в последната сесия не е запометена позиция, приложението **Карти** увеличава мащаба на столичния град на страната, в която се намирате, въз основа на информацията, която устройството получава от клетъчната мрежа. В същото време се изтегля карта на местоположението, ако не е била изтеглена по време на предишни сесии.

Вашето настоящо местоположение

За да установите GPS връзка и да увеличите мащаба на вашето текущо местоположение, изберете **Опции > Моя позиц.** или натиснете **0**. Ако режимът за пестене на енергия се включи, докато устройството опитва да установи GPS връзка, опитът се прекъсва.

GPS индикаторът  се показва на дисплея. Една лента е един спътник. Когато устройството се опитва да намери спътник, лентата е жълта. Когато устройството получи достатъчно данни от сателитите, за да установи GPS връзка, лентата става зелена. Колкото повече станат зелените ленти, толкова по-силна е връзката.

Когато GPS връзката е активна, вашето настоящо местоположение се показва на картата с .

Преместване и мащабиране

За да се движите по картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Картата е ориентирана на север по подразбиране. Розата на компаса показва ориентацията на картата и се завърта по време на навигацията, когато ориентацията се променя.

Когато обхождате картата на дисплея, автоматично се зарежда нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Тези карти са безплатни, но самото им изтегляне може да бъде свързано с прехвърлянето на големи масиви данни през мрежата на вашия доставчик на услугата. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия доставчик на услугата.

Картите автоматично се запаметяват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена и зададена като място на съхранение на картите по подразбиране).



За да увеличите или намалите мащаба на картата, натиснете * или # . Използвайте лентата с размери, за да определите разстоянието между две точки на картата.

Редактиране на екрана на картата

За да укажете метричната система, използвана в картите, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Карта > Измерителна система > Метрична или Британска**.

За да определите какви по-интересни места са показани на картата, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Карта > Категории и желаните категории**.

За да изберете дали желаете да виждате карти в двуизмерен и триизмерен режим, като сателитно изображение или хибрид, изберете **Опции > Режим на картата > Карта, Карта в 3-D, Сателитни или Хибридно**. Сателитните изображения може да не бъдат достъпни за всички географски местоположения.

За да укажете дали искате изгледът на картата да бъде за ден, или за нощ, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Карта > Дневен режим или Нощен режим**.

За да нагласите настройките, свързани с Интернет, навигация, маршрути и обща карта, изберете **Опции > Инструменти > Настройки**.

Изтегляне на карти

Когато обхождате картата на дисплея и например се прехвърлите в друга страна, автоматично се зарежда нова карта. Тези изтеглени карти са безплатни, но самото им изтегляне може да бъде свързано с прехвърляне на големи масиви данни през мрежата на вашия доставчик на услугата. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия доставчик на услугата.

Можете да видите количеството на прехвърлените данни от брояча на данни (kB), показан на дисплея. Броячът показва сумарния мрежов трафик, когато преглеждате карти, създавате маршрути или търсите местоположения онлайн.

За да забраните на устройството автоматично да изтегля карти от Интернет, когато например сте извън обхвата на домашната мрежа, или друга информация, свързана с картите, която е необходима за допълнителни услуги, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Интернет > Минаване онлайн при стартиране > Не**.

За да определите колко памет искате да използвате на съвместима карта с памет за записване на данни за карти или файлове за гласови указания, изберете **Опции > Настройки > Карта > Макс. изп. карта с памет**. Тази опция е налична само когато се постави съвместима карта с памет. Когато паметта е пълна, изтриват са най-старите данни за карти. Запометените карти могат да се изтриват с помощта на софтуера за компютър **Nokia Map Loader**.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader е компютърен софтуер, който можете да използвате за изтегляне от Интернет и инсталиране на карти за различни страни на устройството ви. Можете също да го използвате за изтегляне на гласови файлове за поетапна навигация.

За да използвате **Nokia Map Loader**, трябва първо да го инсталирате на съвместим компютър. Можете да изтеглите компютърния софтуер от Интернет на адрес www.nokia.com/maps. Следвайте инструкциите от екрана.

Трябва да използвате приложението **Карти** и да прегледате картите поне веднъж, преди да използвате **Nokia Map Loader**. **Nokia Map Loader** използва информацията за хронологията на **Карти**, за да провери версията на картните данни, които да се изтеглят.

След като инсталирате компютърния софтуер на вашия компютър, за да изтеглите карти, направете следното:

1. Свържете вашето устройство с компютър, като използвате USB кабел за данни. Изберете „Съхранение в паметта“ като USB режим на свързване.
2. Отворете **Nokia Map Loader** в компютъра си. **Nokia Map Loader** проверява версията на картните данни, които ще се изтеглят.
3. Изберете желаните от вас карти или файлове за гласови указания и ги изтеглете и инсталирайте на устройството си.

 **Съвет!** Използвайте **Nokia Map Loader**, за да запаметите на мобилния телефон таксите за прехвърляне на данни.

Намерете място

За да търсите местоположение или забележителности по ключова дума, в основния екран въведете името на мястото или желаната ключова дума в полето за търсене, и изберете **Търсене**.

За да вмъкнете адрес за местоположение от вашата информация с контакти, изберете **Опции > Избор от „Контакти“**.

За да използвате местоположение на картата, като например начална точка за търсене в околност, да планирате маршрут, да разгледате подробностите му или да започнете навигация (допълнителна услуга), натиснете клавиша за превъртане и изберете желаната опция.

За да прелистите през местата и атракциите по категории във вашата област, изберете **Опции > Търсене** и категория. Ако търсите по адрес, трябва да въведете града и страната. Трябва също да използвате адрес, който сте запазили в картата за контакт в **Контакти**.

За да запазите местоположение като любимо място, в желаното местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави в Моите места**, въведете име за мястото и изберете **ОК**. Също така можете да запазите местоположението към даден маршрут или колекция. За да разгледате запазените ви места, изберете **Опции > Любими > Моите места**.

За да изпратите запазено място към съвместимо устройство, в екрана за местата натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**. Ако изпратите мястото в текстово съобщение, информацията се конвертира в обикновен текст.

За да направите снимка на своето местонахождение, изберете **Опции > Инструменти > Зап. снимка** на картата. Снимката се записва в Галерия. За да изпратите снимка на екрана, отворете Галерия и изберете опцията за изпращане от активната лента с инструменти или менюто „Опции“ и метода.

За да видите хронологията на разглеждане, местата, които сте посетили на картата, както и маршрутите и колекциите, които сте създали, изберете **Опции > Любими** и желаната опция.

Планиране на маршрут

За да планирате маршрут до определено местоположение, превъртете до желаното местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**. Местоположението е добавено към маршрута.

За да добавите повече местоположения към маршрута, изберете **Опции > Добави точка от маршрут**. Първата избрана спирка е отправната точка. За да промените реда на спирките, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**.

Допълнителни услуги за Карти

Можете да закупите и изтеглите във вашето устройство различни видове пътеводители, като например пътеводители за пътуване за различни градове.

Можете също да закупите лиценз за услуга за поетапна навигация за шофиране и ходене с гласови указания и услуга за информация за трафика, за да я използвате в Карти. Лицензът за навигация е специфичен за региона (избраният регион при закупуване на лиценза) и може да се използва само в избраната област.

Изтеглените пътеводители автоматично се запаметяват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

Лицензът, който закупувате за пътеводител или навигация, може да се прехвърли на друго устройство, но същият лиценз може да бъде активен само в едно устройство в даден момент.

Информацията за трафика и потребителя и свързаните с това услуги се създават автоматично от трети лица, независещи от Nokia. До известна степен информацията може да бъде неточна и непълна и зависи от наличността. Никога не разчитайте единствено на споменатата информация и свързаните с това услуги.

Навигация

За да закупите лиценз за услуга за поетапна навигация за шофиране и ходене с гласови указания или само навигация за ходене, изберете **Опции > Допълнителни > Пътеводители** или **Пешеходен**. Можете да платите за услугата с кредитна карта или да поискате сумата да бъде начислена в телефонната ви сметка (ако се поддържа от вашия доставчик на услуги за клетъчна мрежа).

Навигация при шофиране

Когато използвате за първи път навигация, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите файловете с гласови указания за избрания език. Можете също да изтеглите файлове с гласови указания с помощта на Nokia Map Loader. Вижте „Nokia Map Loader“, стр. 91.

За да промените по-късно езика, в основния екран на Карти изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Навигация > Гласово указание** и език и изтеглете файловете за езиковите указания на избрания език.

Навигация при ходене

Навигацията при ходене се различава от навигацията при шофиране в много отношения: Пешеходният маршрут игнорира възможни ограничения за автомобилната навигация, като например еднопосочни улици и забрани за обратен завой, и включва области като пешеходни зони и паркове. Той освен това дава приоритет на пешеходните алеи и по-малките пътища и изключва магистралите. Дължината на пешеходния маршрут е ограничена до максимум 50 километра и скоростта на пътуване – до максимум 30 км/ч. Ако ограничението за скоростта бъде надвишено, навигацията спира и се продължава, след като скоростта се върне в рамките на ограничението.

Поетапната навигация или звуковите указания не са налични за навигацията при ходене. Вместо това, голяма стрелка посочва маршрута и малка стрелка, в долната част на екрана, показва директно към местоположението. Екранът на сателита е наличен само за навигацията при ходене.

Навигиране до желаното местоположение

За да започнете навигация до желаното място с помощта на GPS, изберете произволно местоположение на картата или в списък с резултати и **Опции > Карай до** или **Върви до**.

За да превключите между различни екрани по време на навигацията, превъртете наляво или надясно.

За да спрете навигацията, натиснете **Стоп**.

За да изберете опциите за навигация, натиснете **Опции** по време на навигацията. Ако е активна навигация за шофиране, се показва изглед на меню с дванайсет опции.

Всеки клавиш на клавиатурата съответства на една опция в изгледа. Натиснете **2**, за да повторите гласова команда, **3**, за да превключите между дневен и нощен режим, и **4**, за да запазите настоящото място и така нататък.

Информация за трафика

За да закупите лиценз за услугата информация в реално време за трафика, изберете **Опции > Допълнителни > Инфо за трафика**. Услугата предлага информация за събития в трафика, които може да се отразят на вашето пътуване. Изтеглянето на допълнителни услуги може да е свързано с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да видите информация за събития от трафика, които могат да причинят забавяния или да ви попречат да стигнете до местоположението, изберете **Опции > Инфо за трафика**. Събитията се показват на картата като предупредителни триъгълници и линии. Можете да използвате автоматична промяна на маршрута, за да ги избегнете.

За да видите повече информация за събитие и възможните опции за промяна на маршрута, натиснете клавиша за превъртане.

За да актуализирате информацията за трафика, изберете **Актуализирай инфо за трафика**. За да укажете колко често да се актуализира автоматично информацията за трафика, натиснете **Опции > Инструменти > Настройки > Навигация > Актуализ. инфо трафик**.

За да създадете автоматично алтернативен маршрут в случай на събитие от трафика, което би причинило забавяния или би ви попретило да стигнете до местоположението, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Навигация > Преизч. марш. спор. траф. > Автоматично**.

Пътеводители

За да закупите и изтеглите във вашето устройство различни видове пътеводители, като например градски пътеводители за пътуване за различни градове, изберете **Опции > Допълнителни > 0\тПътеводители**.

Пътеводителите предоставят информация за атракции, ресторанти, хотели и други интересни места. Преди употреба пътеводителите трябва да бъдат изтеглени и закупени.

За да преглеждате изтеглен пътеводител, в раздел **Моите пътев.** в **0\тПътеводители** изберете пътеводител и подкатегория (ако се предлага).

За да изтеглите нов пътеводител към вашето устройство, в **0\тПътеводители**, изберете желания пътеводител и **Изтегляне > Да**. Процесът на закупуване стартира автоматично. Можете да платите за пътеводителите с кредитна карта или да поискате сумата да бъде начислена в телефонната ви сметка (ако се поддържа от вашия доставчик на услуги за клетъчна мрежа).

За да потвърдите покупката, изберете двукратно **ОК**. За да получите потвърждение за покупката с електронна поща, въведете името и имейл адреса си и изберете **ОК**.

Ориентири

Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > Ориентири**. С **Ориентири** можете да запамятвате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентири в съвместими приложения, например **GPS данни** и **Кarti**.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса като се използва международната WGS-84 координатна система.

За да създадете нов ориентир, изберете **Опции > Нов ориентир**. За да подадете заявка за установяване на координатите на текущото ви местонахождение, изберете **Текущо местонахож.**. За да въведете ръчно информацията за местонахождението ви, изберете **Въведи ръчно**.

За да редактирате или добавите информация във вече записан ориентир (например уличен адрес), превъртете до ориентира и натиснете . Превъртете до желаното поле и въведете в него информацията.

За да видите ориентира на картата, изберете **Опции > Покажи на карта**. За да създадете маршрут до това местоположение, изберете **Опции > Навигирай с картата**.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории за ориентири, натиснете  в **Ориентири** и изберете **Опции > Промени категории**.

За да добавите ориентир към категория, превъртете до ориентира в **Ориентири** и изберете **Опции > Добави в категор..** Превъртете до всяка категория, към която искате да добавите ориентира, и я изберете.

За да изпратите един или няколко ориентири до съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**. Получените от вас ориентири се разполагат в папка **Входящи на Съобщения**.

GPS данни



Натиснете  и изберете **Инструменти > Свързв. > GPS данни**. **GPS данни** е създадено, за да предлага информация за издаване на указания за следване на маршрут до дадено местонахождение, координатите на текущото ви местонахождение и пътна информация, като приблизителното разстояние до краен пункт или приблизителното време за пътуване до там.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса като се използва международната WGS-84 координатна система.

За да използвате GPS данни, GPS приемникът на вашето устройство трябва да получава информация за позиция най-малко от три спътника, за да изчисли координатите на вашето местоположение.

Движение по маршрут

За да използвате указания за следване на маршрут, изберете **Навигация**. Започнете указанията за маршрута навън. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на Движение по маршрут е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в

надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете краен пункт, изберете **Опции > Задай дестинация** и ориентир като крайно местоположение, или въведете географските координати. Изберете **Край навигация**, за да изтриете крайния пункт на вашето пътуване.

Извличане информация за местонахождение

За да видите информация за позицията на текущото ви местоположение, изберете **Местопол..** На дисплея се показва оценка на точността на местонахождението ви.

За да запаметите текущото си местонахождение като ориентир, изберете **Опции > Запам. местополож..**

Ориентирите са запаметени местоположения с повече информация и те могат да се използват в други приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете **Разстоян. път > Опции > Старт**, за да активирате изчисляването на изминатото разстояние, и **Стоп**, за да го деактивирате. Изчислените стойности остават на дисплея. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

Изберете **Нулирай**, за да нулирате изминатото разстояние, времетраенето и средната и максимална скорости, и да започнете ново изчисление. За да нулирате одомера и сумарното време, можете също да изберете **Рестартирай**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Персонализиране на вашето устройство

За да персонализирате вашето устройство, изберете от следните:

- За да използвате дисплея в режим на готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте „Активен режим на готовност“, стр. 102.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или онова, което се показва от екранната защита, вижте „Променяне на начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 102.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте „Профили — задаване на тонове“, стр. 99 и „Добавяне на тонове на звънене за контактите“, стр. 133.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим на готовност, вижте „Режим на готовност“, стр. 147.
- За да промените часовника, показван в режим готовност, натиснете  и изберете **Прилож.** > **Часовник** > **Опции** > **Настройки** > **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.
- За да смените поздрави с изображение или анимация, натиснете  и изберете **Инструменти** >

Настройк. > **Общи** > **Персонализац.** > **Дисплей** > **Поздрав/лого**.

- За да промените изгледа на главното меню, изберете в главното меню **Опции** > **Промени изглед Меню** > **Решетка** или **Списък**.
- За да използвате анимирани иконки в устройството си, от главното меню изберете **Опции** > **Анимация с икона** > **Включена**.
- За да пренаредите главното меню, изберете в главното меню **Опции** > **Премести**, **Премести** в папка или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите приложенията, които използвате по-често в основното меню.

Профили — задаване на тонове



За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тоновете за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете **Инструменти** > **Профили**.

За да промените профил, изберете **Инструменти > Профили**, после профил и **Опции > Активиране**. Можете също да промените профила и като натиснете  в режим на готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

 **Съвет!** — За да превключвате между общия профил и профила „Без звук“, натиснете и задръжте **#**.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструменти > Профили**. Превъртете до даден профил и изберете **Опции > Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Тонове, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

В списъка с тонове връзката **Изтегли звуци** (услуга на мрежата) отваря списък с маркери. Можете да изберете маркер и да стартирате връзка към уеб страница, за да изтеглите още тонове.

Ако искате при позвъняване на устройството ви да бъде изречено и името на търсещия, изберете **Опции > Персонализиране** и задайте **Кажи името на Включено**. Името на търсещия трябва да е запаметено в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създай нов**.

Профил „Офлайн“

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в „Изходящи“, за да се изпратят по-късно.

Когато е активен профилът **Офлайн**, можете да използвате устройството без (V)СИМ-карта.

 **Важно:** В профила „офлайн“ не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Когато сте активирали профила **Офлайн**, можете все още да използвате безжичната локална мрежа, например, за да четете електронна си поща или да разглеждате в Интернет. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 30. Докато сте в профила **Офлайн**, можете да използвате и Bluetooth връзка. Вижте „Bluetooth свързване“, стр. 33.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала).

3-D тонове

Натиснете  и изберете **Инструменти > 3-D тонове**. С **3-D тонове** можете да разрешите триизмерни звукови ефекти за тонове на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да разрешите триизмерните ефекти, изберете **Ефекти на 3-D тонове > Включено**. За да промените тона на звънене, изберете **Тон на звънене** и желания тон на звънене.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желания ефект. За да промените ефекта, изберете една от следните опции:

Скорост траектория — превъртете наляво или надясно, за да регулирате скоростта, с която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички тонове на звънене.

Ехо — изберете типа на ехо-ефект.

Доплеров ефект — изберете **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте далеч. С приближаването ви към устройството тонът на звънене изглежда по-силен, а с отдалечаването ви — по-слаб. Тази настройка не е налична за всички тонове на звънене и звукови траектории.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции > Пусни тон**.

Ако разрешите триизмерните тонове, но не изберете нито един триизмерен ефект, към тона на звънене се прилага разширен стереоефект.

За да регулирате силата на тона на звънене, изберете **Инструменти > Профили > Опции > Персонализиране > Сила на звънене**.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви



За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Палитри**.

За да промените темата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Палитри > Общи**. За да промените темата на конкретно приложение, от основния изглед изберете приложение.

За да прегледате дадена палитра, преди да я активирате, изберете **Опции > Преглед**. За да активирате палитрата, изберете **Опции > Задай**. Активната палитра се обозначава с .

Палитрите в съвместима карта с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запаметени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаметете палитрите в паметта на устройството.

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Палитри > Изглед Меню**.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, в **Общи** или **Изглед Меню** изберете **Изтегли палитри** (услуга на мрежата).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да редактирате тапета и режима на пестене на енергия за текущата тема, изберете **Палитри > Тапет**, за да промените фоновото изображение на дисплея в активен режим на готовност, или **Спест.енергия**, за да промените режима на пестете на енергия, който се появява на дисплея в активен режим на готовност. Вижте също „Дисплей“, стр. 146 за настройване на времето на сработване на режима за пестене на енергия.

Активен режим на готовност

Активният режим на готовност показва командите за бърз достъп до приложения и събитията от приложения като календар и плейър.


За да включвате и изключвате активния режим на готовност, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Режим на готовност > Актив. готов..**

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените командите по подразбиране за бърз достъп до приложенията, натиснете  и изберете Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Режим на готовност > Прилож. акт.реж.гот..

Възможно е някои команди по подразбиране да са фиксирани и да не подлежат на промяна.

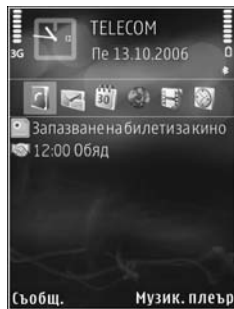

Управление на времето

Часовник

Натиснете  и изберете **Прилож. > Часовник**.

За да зададете аларма, изберете **Опции > Нова бърза аларма**. За да видите своите активни и неактивни аларми, натиснете . За да зададете аларма, изберете **Опции > Настройка аларма**. Когато има активна аларма, появява се индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да правите и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да зададете аларма, изберете **Прилож. > Часовник > Опции > Отстрани аларма**.

За да промените настройките на часовника, изберете **Прилож. > Часовник > Опции > Настройки > Време или Дата, Тип часовник или Тон аларм.часовник**.

За да позволите мрежата на мобилния телефон да актуализира информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора > Автомат.сверяване**.

Световен часовник


За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете двукратно . В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове. За да добавите към списъка градове, изберете **Опции > Добави град**. Можете да добавите към списъка максимум 15 града.

За да изберете текущ град, превъртете до него и изберете **Опции > Задай настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съвпада с вашата часова зона.

Календар

Натиснете  и изберете Прилож. > Календар. За да добавите към календара нов запис, превъртете до желаната дата, изберете Опции > Нов запис и едно от следните:

- 1 Среща — за да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час
 Записка — за да направите обичаен запис за даден ден
 Годишнина — за да си напомните за рождени дни или специални дати (елементите се повтарят ежегодно)
 Задача — за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата
- 2 Попълнете полетата.
 За да настроите аларма, изберете Аларма > Включване и въведете Час за алармата и Дата аларма.
 За да добавите описание за елемент, изберете Опции > Добави описание.

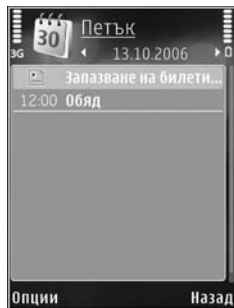

- 3 За да запаметите запис, изберете Готово.

 **Команда за бърз достъп:** В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1** - **0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето Тема. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

Когато календарът алармира за бележка, изберете Без звук, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете Стоп. Изберете Повтори, за да настроите алармата да се повтаря.

Можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia Nseries PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за Синхронизация.

Екрани на календара

Изберете Опции > Настройки, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

За да отидете на конкретна дата, изберете Опции > Отиди на дата. За да отидете на днешна дата, натиснете **#**.

За да превключвате между изгледите за месец, седмица, ден и задачи, натиснете *****.

За да изпратите бележка на съвместимо устройство, изберете **Опции > Изпрати**.

Ако устройството не е съвместимо със Съгласуваното универсално време (UTC), информацията за времето на получените записи от календара може да не се показва правилно.

За да модифицирате календара, изберете **Опции > Настройки > Аларм.тон календар, Избор на показване, Седмицата започва в и Пок. на седмицата**.

Управление на календарните записи

За да изтриете наведнъж няколко събития, отидете в изгледа за месец и изберете **Опции > Изтрий запис > Преди дата или Всички записи**.

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции > Марк. като прикл..**

Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** (услуга на мрежата).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** — тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.

 **Моите папки** — организирайте съобщенията си в папки.

 **Съвет!** За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони. Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

 **Пощ. кутия** — свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим

„офлайн“ по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте „Електронна поща“, стр. 116.

 **Чернови** — тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.

 **Изпратени** — тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте „Други настройки“, стр. 119.

 **Изходящи** — съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, например, когато устройството ви е извън обхвата на мрежа, временно се записват в изходящата пощенска кутия.

 **Доклади** — можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции > Служерна команда** в основния изглед на **Съобщ.**.

Съобщ. от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. В основния изглед на Съобщения изберете **Опции > Съобщ. от мрежата**.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, **abc** и **Abc** показват избрания режим за символи. **123** показва режима на цифри.

За да превключвате между режими на въвеждане на букви или на цифри, натиснете и задръжте **#**. За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

 се показва, когато пишете текст с използване на традиционното въвеждане на текст, а  — когато използвате въвеждане на предсказуем текст.

При въвеждането на предсказуем текст можете да изписвате всяка буква с еднократно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се основава на вграден речник, към който могат да бъдат добавяни нови думи.

За да активирате въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Предсказ. текст включ.**

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Редактиране на текст и списъци

- За да маркирате елемент от списъка, превъртете до него и натиснете  и  едновременно.
- За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте , като натискате  или . За да завършите с избирането, освободете , а после освободете .
- За да копирате и поставяте текст, натиснете и задръжте , и едновременно с това натиснете  или , за да осветите текста. За да копирате текста в клипборда, докато задържате натиснат , изберете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте , и изберете **Залепи**.

Писане и изпращане на съобщения

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте „Настройки за електронна поща“, стр. 111 и „Електронна поща“, стр. 116.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.** и някое от следните:
Текст. съоб. — за да изпратите текстово съобщение
Мултим. съобщение — за да изпратите мултимедийно съобщение (MMS)
Аудиосъобщение — за да изпратите аудио съобщение (мултимедийно съобщение, включващо един звуков клип)
Електронна поща — за да изпратите имейл
- 2 В полето **Донатиснете** , за да изберете получатели или групи от контакти, или за да въведете телефонния номер на получателя или неговия имейл адрес. За да добавите точка и запетая (;), с която се разделят отделните

получатели, натиснете *****. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.

- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените показваните полета, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- 4 В полето за съобщение напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции > Вмъкни или Вмъкни обект > Шаблон**.
- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип или Видеоклип**.
- 6 За да направите нова снимка или запишете звук или видеоклип за мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип или Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Преглед**.



- 7 За да прикачите файл към имейл, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип, Бележка или Други** за други типове файлове. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .
- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .

 **Забележка:** Вашето устройство може да покаже, че съобщението е изпратено до програмирания в устройството номер на центъра за съобщения. Възможно е устройството да не показва дали съобщението е получено от адресата. За повече подробности относно услугите за съобщения се обърнете към вашия мобилен оператор.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, записани във формат .mp4 или такива, които превишават максималния размер на мултимедийно съобщение в безжична мрежа.

 **Съвет!** Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Стартирайте, за да създадете мултимедийно съобщение, и изберете **Опции > Нова презентация**. Опцията се показва само, ако **Режим създав. MMS** е зададен на **Направляван или Свободен**. Вижте „Мултимедийни съобщения“, стр. 115.

Входящи — получаване на съобщения



В папката **Входящи**  означава непроветено текстово съобщение,  — непроветено мултимедийно съобщение,  — непроветено аудио съобщение,  — данни, получени чрез ИЧ връзка, и  — данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и 1 ново съобщение. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете . За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**.

Мултимедийни съобщения

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, за да извлечете съобщението в устройството, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва  . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове

на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получавате конфигурационни съобщения с настройки от доставчика ви на услугата или фирмения ви отдел за информационни технологии.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Пощенска кутия



Настройки за електронна поща

 **Съвет!** Използвайте **Помощник настройки**, за да зададете настройките на пощенската си кутия. Натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > Пом.настр..**

За да използвате електронна поща, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и да зададете правилни настройки за електронна поща. Вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

Ако изберете **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщ.** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ще получите подкана да го направите. To start creating the e-mail settings with the mailbox guide, select **Старт**. Вижте също „Електронна поща“, стр. 116.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свързва ли с пощенската кутия?**).

За да се свържете с пощенската си кутия и получите заглавията на нови електронни съобщения или самите съобщения, изберете **Да**. Когато прегледате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения.

За да създадете нови съобщения на електронната поща, изберете **Ново съобщ.** > **Електронна поща** в основния изглед за работа със съобщения или **Опции** > **Ново съобщение** > **Електронна поща** в пощенската ви кутия. Вижте „Писане и изпращане на съобщения“, стр. 109.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим „офлайн“, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечената пощенска кутия.

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато имате отворена връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** и едно от следните:
Ново — за да изтеглите всички нови съобщения
Избрани — за да изтеглите само маркираните съобщения
Всички — за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

- 2 Ако искате да затворите връзката и да прегледате електронните съобщения офлайн, изберете **Опции > Прекъсване**.
- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към електронни съобщения, отворете съобщението и изберете прикачения файл, обозначен с . Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, това означава, че той не е бил изтеглен в устройството, затова изберете **Опции > Изтегли**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел.поща > Автом. изтегляне**. За повече информация вижте „Автоматично изтегляне“, стр. 118.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ.** от: изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението от електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ.** от: изберете **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка () и изберете **Опции > Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния изглед на **Съобщ.** изберете **Опции > СИМ съобщения**.
- 2 Изберете **Опции > Маркирай/Демарк. > Маркиране или Маркирай всичко**, за да маркирате съобщения.
- 3 Изберете **Опции > Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и **ОК**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променят или премахват.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Текст. съоб.** и после от следните:

Цент. за съобщения — показва всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи — за да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, ако има такава, изберете **Намален.поддръж..**

Цент. съоб. в употр. — изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Получаване доклад — изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. — изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпрат. като — свържете се с вашия доставчика на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочит. връзка — изберете коя връзка да се използва.

Отг.чрез същ.център — изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение** и после от следните:

Размер изображение — задава размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създав. MMS — ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Изпол. точка достъп — изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултим. — изберете как искате да получавате съобщенията. За да получавате съобщенията си автоматично в домашната клетъчна мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Изпращането и получаването на мултимедийни съобщения извън домашната ви клетъчна мрежа може да ви струва повече.

Ако изберете **Изтегляне мултим. > Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб. — изберете дали да отказвате съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами — определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад — изберете дали състоянието на изпратеното съобщение да бъде показвано в дневника (услуга на мрежата).

Отказ изпр. доклад — изберете дали искате да забраните на вашето устройство да изпраща отчети за доставката за получени съобщения.

Валидност съобщен. — изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане на електронна поща, изберете **Използвана п. к.** и пощенска кутия.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

За да премахнете от вашето устройство пощенска кутия и съобщенията в нея, превъртете до нея и натиснете .

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Опции** > **Нова пощ.** кутия.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя — въведете потребителско си име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола — въведете паролата си. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър — въведете IP адреса или името на сървъра, който получава вашата електронна поща.

Точ/достъп в употр. — изберете точка за достъп до Интернет (IAP). Вижте „Точка за достъп“, стр. 156.

Име на пощ. кутия — Въведете име за пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия — определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка не може да се променя.

Защита (портове) — изберете опция за защита, която се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — определете порт за връзката.

Защ. регистр. АPOP (само за POP3) — използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за изпращаните електронни съобщения, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес — въведете адреса на електронната поща, даден ви от доставчика на услуги.

Изм. сървър за поща — въведете IP адреса или името на сървъра, който изпраща вашата електронна поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Настройките за **Име на потребителя, Парола, Точ/достъп в употр., Защита (портове)** и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име — въведете името си. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Измр. съобщението — задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да се свърже устройството ви с пощенската кутия, когато изберете **Измр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.**, електронната поща се изпраща, когато има връзка с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен — изберете дали искате да оставите копие на електронната поща в собствената си пощенска кутия.

Включи подпис — изберете дали искате да прикачите подпис към своите електронни съобщения.

Сигнали за ел. поща — изберете дали искате да получавате известия за нова електронна поща (тон, бележка и индикатор за поща), когато се получи нова поща.

Настройки за изтегляне

Ел. поща за теглене — определя кои части на електронната поща се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (kB)** (POP3) или **Съоб. и файлове** (POP3).

Колич. за теглене — определете какъв брой нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) — определете пътя за папките, за които се абонираете.

Абонам. за папки (само за IMAP4) — абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автоматично изтегляне

Известия ел.поща — за да изтеглите автоматично във вашето устройство заглавията, когато получите нова електронна поща в отдалечената си пощенска кутия, изберете **Автомат. актуализ.** или **Само в дом. мрежа.**

Изтегляне на ел.поща — за да изтеглите автоматично заглавията на новите електронни съобщения от отдалечената си пощенска кутия в зададени часове, изберете **Включена** или **Само в дом. мрежа.** Определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Известия ел.поща и **Изтегляне на ел.поща** не могат да бъдат активни едновременно.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. за услуга.** Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично.**

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги. Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщ. от мрежата** и после от следните:

Приемане — изберете дали искате да получавате съобщения от мрежата

Език — изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички, Избрани** или **Други.**

Разпознаване теми — изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запамятава без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Други** и после от следните:

Запам.изпрат.съобщ. — изберете дали желаете да запамятвяват копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. — определете до колко изпратени съобщения да се съхраняват общо в папка **Изпратени**. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — ако в устройството е поставена съвместима карта с памет, изберете паметта, където искате да запамятвяват съобщенията си: **Памет телефон** или **Карта с памет**.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

- 1 Когато сте в режим готовност, въведете телефонния номер, включително кода на областта.
За да изтриете номер, натиснете **C**.
За международни разговори, натиснете два пъти ***** — за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете **L** , за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете **J** , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване). Натискането на **J** винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение. Затварянето на плъзгачия се капак не прекъсва активното гласово повикване.

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството. Можете също да използвате клавиша за превъртане. Ако искате да установите силата на **Без звук**, изберете първо **Вкл.звук**.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете **☎** и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името

в полето за търсене. Съответстващите контакти се извеждат. За да осъществите повикване, натиснете **L** .

Трябва да копирате контактите от вашата СИМ-карта в **Контакти**, преди да можете да осъществите повикване по този начин. Вижте „Копиране на контакти“, стр. 132.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете **L** . Превъртете до номера и натиснете **L** .

За да изпратите изображение или видеоклип в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването, изберете **Опции > Изпрати MMS** (само в UMTS мрежи). Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете **L** , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

За да задържите активно гласово повикване, докато отговаряте на друго входящо повикване, изберете **Опции > Задръж**. За да превключвате между активното и задържаното повикване, изберете **Опции > Размени**. За да свържете едно с друго активното и задържано повиквания и да се изключите от линията, изберете **Опции > Прехвърли**.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции > Изпрати DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете няколкократно *****. Изберете **ОК**, за да изпратите тона. Можете да добавите DTMF тонове към полета **Телефонен номер** или **DTMF** на карта за контакт.

 **Съвет!** Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете **L**. За да активирате повикването, натиснете отново **L**.

По време на активно повикване, за да пренасочите звука от телефона към високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции > Вкл. „своб. ръце“**. За да го превключите обратно към телефона, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции > Замени**.

Ако имате няколко активни повиквания, за да ги прекратите едновременно, изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласови и видео пощенски кутии

За да се свържете с вашата гласова или видео пощенска кутия (услуги на мрежата, като видео пощенската кутия се предлага само в UMTS мрежи), натиснете и задръжте **1** в режим на готовност, и изберете **Гласова пощ. кутия** или **Пощ. кутия за видео**. Вижте също „Прехвърляне на повиквания“, стр. 154, и „Видео повиквания“, стр. 123.

За да промените телефонния номер на вашата гласова или пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструменти > Пособия > П.к. повикв., пощенска кутия**, и **Опции > Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на безжични услуги) и изберете **ОК**.

Осъществяване на конферентно повикване

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията, като изберете **Опции > Конференция**.

За да добавите ново лице към разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции > Конференция > Добави към конф.** Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции > Конференция > Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор. След като свършите личния разговор, изберете **Опции > Добави към конф.**, за да се върнете към конферентния разговор.

За да изключите участник, изберете **Опции > Конференция > Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете **⏏**.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране на телефонен номер, натиснете **⚙** и изберете **Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране > Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 - 9**), натиснете **⚙** и изберете **Инструменти > Пособия > Бърз. наб.** Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции > Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви или видео пощенска кутия и **0** — за стартиране на уеб браузъра.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и **⏏**.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че потребителят не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запазени в картата за контакт. За да чуете синтезирания гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
- 2 Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 2,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри** — за да отмените гласовото набиране.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните:

Мобилен, Мобилен (дом.), Мобилен (сл.), Телефон, Телефон (дом.) и Телефон (сл.).

Видео повиквания

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на безжични услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:


✖ Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

⚡ Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте „Повикване“, р. 153.

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

- 1 За да стартирате видео повикване, въведете телефонния номер в режим на готовност или изберете **Контакти** и контакт.
- 2 Изберете **Опции > Повикване > Видео повикване**.

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Ако капакът на обектива е отворен, се използва основната камера. Стартирането на видео повикване може да отнеме известно време. Междувременно се показва **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от

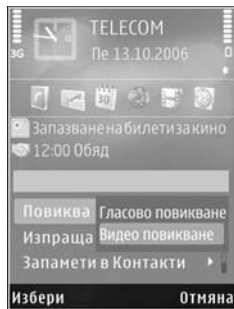

мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео (✖), в който случай може да чуete само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

За да превключите между показване на видео или само звук, изберете **Опции > Активирай** или **Деактивирай > Изпращане на видео, Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да използвате варио за собственото си изображение, натиснете ⬆ или ⬇.

За да превключите местата на изпратените видео изображения върху дисплея, изберете **Опции > Смени ред изобрж.**

За да пренасочите звука към свързана с вашето устройство съвместима слушалка с Bluetooth връзка, изберете **Опции > Вкл. „своб. ръце“**. За да пренасочите звука обратно към високоговорителя на вашето устройство, изберете **Опции > Активирай телеф.**

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука отстрани на устройството.

За да използвате основната камера за изпращане на видео, отворете капака на обектива отзад. За да превключите към допълнителната камера, изберете **Опции > Ползв. втора камера**. За да се върнете обратно към основната камера, изберете **Опции > Ползвай осн. камера**.

За да прекратите видео повикването, натиснете **⏏**.

Видео споделяне

Използвайте **Сподел. видео**, за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видео повикване.

Когато активирате **Сподел. видео**, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподел. видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподел. видео** зависят от

наличието на UMTS мрежа. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата и наличието на мрежа, както и за таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате **Сподел. видео**, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте „Настройки“, стр. 126.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте „Настройки“, стр. 126. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава. Не можете да стартирате **Сподел. видео**, ако не сте в обхвата на UMTS мрежа.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на лицето не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано **Сподел. видео** или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят няма да знае, че сте му изпратили покана. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol — SIP). Преди да можете да използвате **Сподел. видео**, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила.

Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките със съобщение или да ви даде списък с необходимите параметри.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Отворете **Контакти** от основното меню на устройството и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции > Добави детайл > SIP** или **Сподели образ**. Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате вече запаметения телефонен номер на получателя, както и кода на страната, например +358, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на безжични услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ вижте „Връзка“, стр. 155.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

- 1 Когато има активно гласово повикване, изберете **Опции > Сподели видео > Видео на живо** и отворете капака на обектива отзад. За да споделите видеоклип, изберете **Опции > Сподели видео > Записан клип**. Отваря се списък с видеоклипове, записани в паметта на устройството или съвместима карта с памет. Изберете видеоклип, който искате да споделите. За да прегледате клипа, изберете **Опции > Пусни**.
- 2 Ако споделяте видео на живо, вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател. Ако споделяте видеоклип, изберете **Опции > Покани**. Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделяте. Показва се **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължи ли?**. Изберете **ОК**.

Ако информацията за контакт на получателя е запаметена в **Контакти** и контактът има повече от един SIP адрес или телефонен номер, включващ кода на страната, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи**, за да възобновите споделянето. За да превъртате бързо напред или назад през видеоклипа, натиснете  или . За пуснете видеоклипа отново, изберете **Пусни**.
- 5 За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете . Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Запамети**, за да приемете запитването с **Да запаметя ли споделен видеоклип?** Споделеното видео се записва в папка **Снимки и вид.** в **Галерия**.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да

се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в активен режим готовност изберете **Опции > Продължи**. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 102.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, то ще позвъни при получаване на поканата.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Приеми — за да активирате връзка за споделяне.

Отхвърли — за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

Докато получавате видеоклип, изберете **Заглуши**, за да заглушите звука на видеоклипа.

За да прекратите споделянето на видео, изберете **Стоп**. Видео споделянето може да завърши и ако завърши активното гласово повикване.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикването, натиснете **Г** или отворете плъзгащия се капак.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикването, натиснете **У**. Ако сте активирали функцията **Прехвърляне повк. > Ако дава заето**, за да прехвърляте повиквания, отказът да приемете повикване също води до прехвърляне на повикването. Вижте „Прехвърляне на повиквания“, стр. 154.

Когато изберете **Без звук**, за да заглушите тона на звънене за входящото повикване, можете, без да отказвате повикването, да изпратите текстово съобщение, информиращо повиквания, че не можете да отговорите на повикването. Изберете **Опции > Изпр. текст. съобщ.**. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. „Повикване“, стр. 153.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, показва се .

Натиснете **Г**, за да отговорите на видео повикването. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на живо видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, изпращането на видео не се активира и ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, вижте „Повикване“, Изобр.във видеопов., стр. 153.

За да прекратите видео повикването, натиснете **У**.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато провеждате друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване > Чакащо повикване** (услуга на мрежата).

За да отговорите на чакащото повикване, натиснете **Г**. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции > Прехвърли**. За да прекратите активното повикване, натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Дневник



За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Посл. повикв..**

Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния изглед на последните повиквания.

За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Време на разговор

За да прегледате приблизителната продължителност на вашите входящи и изходящи повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Време на разг..**

 **Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за продължителност на повикванията, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 148.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете  и изберете **Инструменти > Дневник > Пакет данни**. Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в Дневник са както следва:



Входящи



Изходящи



Пропуснати комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни и безжична LAN връзка, натиснете , изберете **Инструменти > Дневник** и натиснете , за да отворите общия дневник.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите неизвестен телефонен номер от Дневник към вашите контакти, изберете **Опции > Запамети в Контакти**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър**.

За да изтриете съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции > Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете .

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции > Копирай номер**.

За да видите от брояча на пакети данни колко данни са били прехвърлени и колко е продължила конкретна връзка за пакети данни, превъртете до входящото или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции > Преглед данни**.

Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В екрана **Контакти** можете да запазвате и обновявате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към контактите. Вижте „Данни и настройки“, стр. 111. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

За да видите броя на контактите, групите и свободната памет в **Контакти**, изберете **Опции > Инфо за Контакти**.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции > Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да редактирате картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която желаете да промените, и изберете **Опции > Промени**. Можете също да търсите желаните контакт, като въведете първите букви на името в полето за търсене. На екрана се появява списък с контактите, започващи с тези букви.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, можете да използвате също Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia Nseries PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции > Промени > Опции > Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете карта за контакт и **Опции > Възпр.глас. маркер**. Вижте „Гласово набиране“, стр. 122.

За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите и **Опции > Изпрати визитка > Чрез SMS, Чрез мултимедия, Чрез Bluetooth или Чрез ИЧ порт**. Вижте „Съобщения“, стр. 107 и „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 35.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с „Основен профил за печат“ (Basic Print Profile) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции > Прибави към група:** (показва се само ако сте създали група). Вижте „Създаване на групи за контакт“, стр. 134.

За да проверите към кои групи принадлежи даден контакт, изберете контакта и **Опции > От групи**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете , за да изтриете.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към карта за контакт номера или адреси по подразбиране. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да повдъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в набирането с гласова команда.

- 1 В **Контакти** изберете контакт.
- 2 Изберете **Опции > По подразбиране**.
- 3 Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.

- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

Номерът или адресът по подразбиране са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и адреси от СИМ-карта във вашето устройство, натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател, имената, които искате да копирате, и Опции > Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, в **Контакти**, изберете имената, които искате да копирате, и **Опции > Копирай в СИМ ук. или Опции > Копирай > В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia Nseries PC Suite.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, съхранявани във вашата СИМ-карта. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да видите списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс.набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Ако нямате такъв код, свържете се с вашия доставчик на услуги. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

За да зададете тон на звънене към контакт или група контакти, направете следното:

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции > Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група. Можете да използвате и видеоклип като тон на звънене.

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- 1 В Контакти натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете Опции > Нова група.
- 3 Въведете име за групата или използвайте името по подразбиране Група ... и изберете ОК.
- 4 Изберете групата и Опции > Добави членове.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете ОК, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете Опции > Преименуване, въведете новото име и изберете ОК.

Отстраняване на членове от група

- 1 В списъка с групи изберете групата, която искате да модифицирате.
- 2 Превъртете до контакта и изберете Опции > Отстрани от група.
- 3 Изберете Да, за да премахнете контакта от групата.

Офис

Quickoffice



С Quickoffice можете да разглеждате .doc, .xls, .ppt и .txt документи. Не всички файлови формати или функции се поддържат. Apple Macintosh не се поддържа.

За да използвате приложенията на Quickoffice, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Quickoffice**. Отваря се списък с файлове във форматите .doc, .xls, .ppt и .txt, които са запаметени в устройството и на картата с памет (ако е поставена).

За да отворите **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** или **Quickmanager**, натиснете , за да стигнете желания изглед

Quickword

С **Quickword** можете да преглеждате с вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft Word.

Quickword поддържа преглед на документи, запаметени във формати .doc и .txt, създадени от Microsoft Word 97, 2000, XP и 2003. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

За да отворите документ, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Quickoffice > Quickword** и документа.

За да надстроите до версия на Quickword, която поддържа редактиране, изберете **Опции > Ъпгрейд реж. промяна**. Надстройката се заплаща.

Вижте също „Повече информация“, стр. 136.

Quicksheet

С **Quicksheet** можете да преглеждате с вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft Excel.

Quicksheet поддържа преглед на електронни таблици, запаметени във формат .xls, създадени от Microsoft Excel 97, 2000, XP и 2003. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

За да отворите електронна таблица, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Quickoffice > Quicksheet** и електронната таблица.

За да надстроите до версия на Quickword, която поддържа редактиране, изберете **Опции > Ългрейд реж. промяна**. Надстройката се заплаща.

Вижте също „Повече информация“, стр. 136.

Quickpoint

С Quickpoint можете да преглеждате с вашето устройство истински документи, създадени с Microsoft PowerPoint.

Quickpoint поддържа преглед на презентации, запаметени във формат .ppt, създадени от Microsoft PowerPoint 2000, XP и 2003. Не се поддържат всички варианти или възможности на споменатите файлови формати.

За да отворите презентация, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Quickoffice > Quickpoint** и презентацията.

За да надстроите до версия на Quickword, която поддържа редактиране, изберете **Опции > Ългрейд реж. промяна**. Надстройката се заплаща.

Вижте също „Повече информация“, стр. 136.

Quickmanager

С Quickmanager можете да изтеглите софтуер, включително актуализации, надстройки и други полезни приложения. Можете да платите за изтеглянията посредством телефонната си сметка или кредитна карта.

За да надстроите до версия на Quickword, Quicksheet или Quickpoint, която поддържа редактиране, трябва да закупите лиценз.

За да отворите Quickmanager, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Quickoffice > Quickmanager**.

Повече информация

Ако срещнете проблеми с Quickword, Quicksheet, Quickpoint или Quickmanager, посетете www.quickoffice.com за повече информация. Можете да получите поддръжка и като изпратите електронна поща на адрес supportS60@quickoffice.com.

Бележки



За да пишете бележки във формат .txt, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Бележки**.

Записващо устройство (Рекордер)



За да запишете гласови съобщения, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Рекордер**. За да запишете телефонен разговор, отворете **Рекордер** по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Adobe Reader

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство.

Това приложение е оптимизирано за показване съдържанието на PDF документи на телефони и други мобилни устройства и предлага само част от пълната функционалност на версията за компютри.

За да отворите документи, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Adobe PDF**. Последните използвани файлове са показани в списъка на файловете. За да отворите документ, превъртете до него и натиснете .

Използвайте **Файлове**, за да прегледате и отворите документи, записани в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

Повече информация

За повече информация, посетете www.adobe.com.

За да споделите въпроси, предложения и информация относно приложението, посетете потребителския форум за Adobe Reader за операционна система Symbian <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Калкулатор

Натиснете  и изберете **Прилож. > Калкулат..**

 **Забележка:** Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Конверт..**

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете единицата, която искате да конвертирате. Във второто поле **Единица**

изберете единицата, в която искате да конвертирате.

- В първото поле К-во въведете стойността, която искате да конвертирате. Другото поле К-во автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задайте основна валута и обменни курсове

Изберете Тип > Валута > Опции > Валутни курсове.

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.

 **Забележка:** Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Zip manager

Използвайте приложението Zip manager, за да компресирате файлове. Компресираните файлове използват по-малко памет и са по-удобен начин за изпращане до съвместими устройства.

За да отворите приложението, натиснете  и изберете Прилож. > Офис > Zip.

За да създадете или управлявате архиви или за да промените настройките, изберете Опции и желаната опция.

Можете да съхранявате архивните файлове в устройството или на съвместима карта с памет.

Безжична клавиатура

За да настроите клавиатурата Nokia Wireless Keyboard или друга съвместима безжична клавиатура, поддържаща профила на Bluetooth Human Interface Devices (HID) за работа с вашето устройство, използвайте приложението Безжич. клав.. Клавиатурата ви позволява удобно да въвеждате текст, като използвате пълното подреждане QWERTY, за да създадете текстови съобщения, електронна поща и записи в календара.

- Активиране на свързването с Bluetooth на вашето устройство.
- Включете клавиатурата.
- Натиснете  и изберете Инструменти > Свързв. > Безжич. клав..
- Изберете Опции > Намери клавиатура, за да започнете търсенето на устройства с Bluetooth връзка.
- Изберете клавиатурата от списъка и натиснете , за да стартирате връзката.

- 6 За да вдвоите клавиатурата с вашето устройство, въведете в устройството избрана от вас парола (с дължина от 1 до 9 цифри) и същата парола на клавиатурата.
За да въвеждате цифрите на паролата, възможно е да се наложи да натиснете първо клавиша **Fn**.
- 7 Ако бъдете попитани за подредба на клавиатурата, изберете го от показания на вашето устройство списък.
- 8 Когато се появи наименованието на клавиатурата, нейния статус се променя на **Клавиатурата** е свързана, зеленият индикатор на клавиатурата започва бавно да мига; клавиатурата е готова за използване.

За подробности относно работата и поддръжката на вашата клавиатура вижте ръководството за потребителя към нея.

Баркод четец



Използвайте приложението **Баркод** за декодиране на различни видове кодове (например баркодове и кодове в списания). Тези кодове могат да съдържат различен вид информация, например URL линкове, адреси на електронна поща или телефонни номера.

За да сканирате и декодирате баркодове, натиснете  и изберете **Прилож. > Офис > Баркод**.

За да активирате основната камера, за да сканирате код, отворете капака на обектива, като използвате ключа за активиране на камерата. За да сканирате кода, изберете **Сканирай кода**. Наместете кода между червените линии на дисплея. Баркод опитва да сканира и декодира кода, като декодираната информация се появява на екрана.

За да запаметите сканираните данни, изберете **Опции > Запаметяване**. Данните се запаметяват във формат .bcr.

За да видите предишно съхранена декодирана информация, в основния екран изберете **Запам. данни**. За да отворите код, натиснете .

При преглеждане на декодирана информация различните линкове, URL линкове, телефонни номера и адреси на електронна поща се изобразяват с иконки в горната част на екрана, по реда на появяването им в декодираната информация.

В изгледа **Запам. данни** изберете **Опции** и можете да сканирате нови кодове или да използвате декодираната информация.

Устройството преминава в режим на готовност, за да пести батерията, ако **Баркод** не може да се активира или ако няма натиснати клавиши в продължение на една минута. За да продължите да сканирате или да преглеждате запаметена информация, натиснете .

Инструменти

Мениджър на приложения



Натиснете  и изберете Прилож. > Менидж.п.. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на Java™ технология с разширение .jad или .jar ().
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашата Nokia N95. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N95-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в браузъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Nseries PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва .sis приложение,  — Java приложение,  — че приложението не е инсталирано напълно и  — че приложението е инсталирано на картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете Опции > Покажи детайли. За да бъдат показани подробните данни в сертификата за защита на приложението, в Сертификати изберете Покажи детайли. Вижте „Управление на сертификати“, стр. 150.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
 - За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.
- 1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Прилож.** > **Менидж.п..** Другата възможност е да търсите в папеката на устройството или в съвместимата карта с памет (ако е поставена) в **Файлове**, или да отворите в **Съобщ.** > **Входящи съобщения**, съдържащо инсталационен файл.

- 2 В **Менидж.п.** изберете **Опции** > **Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането. По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете . Ако приложението няма дефинирана за него папка по подразбиране, то се инсталира в папката **Прилож..**

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

 **Важно:** Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Nseries PC Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Вижте „Файлов мениджър“, стр. 20. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от папка „Входящи“.

Премахване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции > Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Инсталац. софтуер — изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Онлайн провер.серт. — изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес — задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран на **Менидж.п.** превъртете до приложение и изберете **Опции > Отвори**, за да промените настройките, отнасящи се до това конкретно приложение.

Управление на права върху електронно съдържание



Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management — DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни видове DRM софтуер за достъп до съдържание, защитено от DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia Nseries PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Може също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои ключове за активиране могат да бъдат свързани с конкретна СИМ-карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете  и изберете **Прилож. > Медия > Ключове** и от следните:

Валид. ключ. — за да видите ключовете, които са свързани с един или повече медийни файлове, или ключове, чиито срок срок на валидност още не е започнал.

Невал. ключ. — вижте ключове, които не са валидни; времето за използване на медийния файл е просрочено или има защитен медийен файл в устройството, но не и свързан ключ за активиране.

Неизп. ключ. — вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медийен файл, изберете ключ за активиране и **Опции > Вземи нов ключ**. Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте „Съобщения за услуги от Интернет“, стр. 111.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .

Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте „Гласово набиране“, стр. 122.

За да активирате усъвършенстваните гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Гл. команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструменти > Гл. команд. > Профили** — устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате разширени гласови команди, натиснете и задръжте  в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите още приложения към списъка, изберете **Опции > Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, изберете **Опции > Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтенизирания гласов маркер, изберете **Опции > Прослушване**.

За да промените настройките за гласови команди, изберете **Опции > Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избория за устройството език, изберете **Синтезатор > Изключен**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Отстрани гласови адапт..**

Настройки

За да промените настройки, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк..** Превъртете до **Общи, Телефон, Връзка или Приложения** и натиснете . Превъртете до настройка или групи настройки, които желаете да промените, и натиснете .

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

Общи

за да редактирате общите настройки на вашето устройство или да възстановите оригиналните настройки по подразбиране на устройството, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац., Дата и час, Аксесоар, Защита, Фабр. настр. или Локализация.**

За **Дата и час** вижте „Часовник“, стр. 104.

Персонализация

За да редактирате настройки, имащи отношение към дисплея, режима на готовност и общата

функционалност на устройството ви, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Основни > Персонализац..**

Тонове ви позволява да промените тоновете на календара, часовника и текущо активния профил.

Палитри отваря приложение **Палитри**.
Вижте „Променяне на начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 102.

Глас. команди отваря настройките за приложение **Гл. команд..** Вижте „Гласови команди“, стр. 144.

Дисплей

Светлинен сензор — натиснете  или , за да нагласите датчика за светлина, който контролира околната осветеност и регулира яркостта на дисплея. Датчикът за светлина може да бъде причина за трептене на дисплея при ниска осветеност.

Размер на шрифт — нагласете размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Време иконом. режим — изберете времето на задействане на режима на съхранение на енергия.

Поздрав/лого — поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате изображението по подразбиране, **Текст**, за да напишете собствен текст за поздрав, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Време осветление — задайте период на изчакване, след който се изключва подсветването на дисплея.

Режим на готовност

Актив. готов. — използвайте команди за бърз достъп до приложенията в режим готовност. Вижте „Активен режим на готовност“, стр. 102.

Прилож. акт.реж.гот. — изберете командите за бърз достъп към приложенията, които желаете да се показват в активен режим на готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Актив. готов..**

Бързи команд. > **Ляв клавиш за избор** и **Десен клавиш избор** — присвояване към клавишите за избор на команда за бърз достъп в режим готовност.

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора — тази настройка е достъпна само ако сте получили и съхранили лого на оператора. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Език

Език на телефона—Промяната на езика на показваните текстове променя и използвания формат за дата, час и разделители, например в изчисленията. **Автоматично избира езика** в зависимост от информацията в СИМ-картата ви. След като смените езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане — Промяната на езика влияе върху знаците и специалните символи, достъпни при писане на текст, както и върху избора на речник при въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст — задава въвеждане на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Акcesoар

За индикатори за акcesoари вижте „Важни индикатори“, стр. 14. Някои конектори за акcesoари не показват кой тип акcesoар е свързан към устройството.

Наличните настройки зависят от типа на акcesoара. Изберете акcesoар и от следните:

Профил по подразб. — задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим акcesoар с вашето устройство. Вижте „Профили — задаване на тонове“, стр. 99.

Автоматич. отговор — активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.

Осветление — задайте дали светлините да остават включени или да се изключват след периода на изчакване. Тази настройка не е налична за всички акcesoари.

За да промените настройките за TV изход, изберете **TV изход** и от следните:

Профил по подразб. — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете кабел Nokia Video Connectivity към вашето устройство.

Размер на ТВ екран — изберете пропорциите на екрана на телевизора: **Нормален** или **Широк екран** за широкоекранни телевизори.

TV система — Изберете система на сигнала за аналогово видео, която е съвместима с вашия телевизор.

Филтър смущения — за да подобрите качеството на образа на екрана на вашия телевизор, изберете **Включен**. Използването на филтър на трептене може да не намали трепкането на образа при всички телевизионни екрани.

Защита

За да редактирате настройките, свързани със защитата, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Основни > Защита > Телефон и СИМ-карта, Управ. сертификати** или **Модул защита**.

Телефон и СИМ-карта

Искане на ПИН код — когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер).

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване — можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от **0** до **9**. Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Вижте „Речник на ПИН кода и кодовете за заключване“, стр. 150.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време авт. закл. клав. — изберете дали клавиатурата да се заключва, когато устройството ви не се използва известно време.

Време автоматич. закл. — за да избегнете неоторизирано използване, можете да зададете време, след което устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Вижте „Речник на ПИН кода и кодовете за заключване“, стр. 150.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. кл. при затв.плъзг. — изберете дали клавиатурата да се заключва при затваряне на плъзгащия се в двете посоки капак.

 **Съвет!** За да заключите или отключите ръчно клавиатурата, натиснете  и после .

Заключи при друга СИМ — можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато в него бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати — можете да обособите група хора, на които да можете да звъните и които да могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. — можете да програмирате устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-код — Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) Този код (5 цифри) може да се използва за заключване на устройството с цел преотвряване на непозволената му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство,

променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и **ПУК2-код** — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността — те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запаметени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи „Изтекъл сертификат“ или “Все още невалиден сертификат”, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Преглед на детайли на сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — не сте настроили никое приложение да използва този сертификат. Вижте „Промяна на настройките за доверие“, стр. 152.
- **Сертификат с изтекъл срок** — срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът е повреден** — сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до даден сертификат и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избора сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инстал. Symbian:** Да — сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет:** Да — сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.:** Да — сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Модул за защита

За да прегледате или редактирате модул за защита (ако има такъв) в **Модул защита**, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За да видите подробна информация за модул за защита, превъртете до него и изберете **Опции > Детайли за защита**.

Фабрични настройки

За да върнете някои от настройките в оригиналните им стойности, изберете **Фабр. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте „Телефон и СИМ-карта“, стр. 148. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Локализация

Методи за локализац. — изберете метода на позициониране, използван за откриване на местонахождението на вашето устройство вътрешния GPS приемник на вашето устройство, **Bluetooth GPS**, за да използвате съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка, и **В завис.от мрежа** — за да използвате информация от клетъчната мрежа (услуга на мрежата). Информацията за местонахождение може да се използва от съвместими приложения в устройството ви.

Телефон



За да редактирате настройки, отнасящи се до правене и получаване на повиквания, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване**, **Прехв. повикв.**, **Блок. повикв.** или **Мрежа**.

Повикване

Изпрати своя номер — можете да програмирате телефонният ви номер да се показва на (**Включено**) или да бъде скрит от (**Изключено**) лицето, на което звъните, но стойността може да е установена от вашия доставчик на услугата, при абониране (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Включете функцията (**Активиране**) или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали функцията е активирана (**Провери състояние**).

Отхв. повикв. с SMS — изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до търсещия, информиращо защо не можете да приемете повикването му. Вижте „Отговаряне или отказване на повикване“, стр. 128.

Текст на съобщение — напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. — Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.

Автом. пренабиране — изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до 10 опита за свързване след

неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Покажи времетраене — активирайте тази настройка, ако искате да се показва продължителността на разговора по време на провеждането му.

Бързо набиране — Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2 - 9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 122.

Отг. произвол. клав. — изберете **Включване** и ще можете да отговаряте на входящо повикване чрез натискане за кратко на кой да е от цифровите клавиши, освен , ,  и .

Заета линия — тази настройка (услуга на мрежата) се показва само, ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, с други думи — две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия — за да предотвратите избора на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.

Прехвърляне на повиквания

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Включете опцията (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повиквания

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**) или изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** влияе върху всички повиквания, включително тези за предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с  в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (показва се само, ако се поддържа от доставчика на безжични услуги) — изберете коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Избор на оператор — изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете ръчно мрежата от списъка с наличните мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви клетъчна мрежа.

 **Речник:** Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа — изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Връзка



За да редактирате точка за достъп и други настройки за връзка, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Връзка > Bluetooth, USB, Точка за достъп, Пакети данни, Безжична LAN, SIP настройки, Интернет тел., Конфигурац. или Управлен. APN**.

За настройки за Bluetooth връзка вижте „Настройки“, стр. 34. За настройки на USB кабел за данни, вижте „USB“, стр. 38.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни могат да остават активни по време на гласови повиквания.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез безжична LAN. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 30. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Точка за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 111. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.  показва, че точката за достъп е защитена.

 показва точка за достъп за пакет данни, а  — точка за достъп за безжична локална мрежа.

 **Съвет!** Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична мрежа със съветника за безжични локални мрежи. Вижте „Съветник за безжична локална мрежа“, стр. 31.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Нова точка за достъп**.

За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции > Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Въведете описателно име за връзката.

Носител на данни — изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Точки за достъп при пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната — потребителското име е нужно за осъществяване на връзка за данни и обикновено се предоставя от доставчика на услуги.

Искане на парола — ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услугата.

Удостоверяване — Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница — в зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете Интернет адрес или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции > Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа — изберете типа Интернет протокол, който да се използва: **IP в.4** или **IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само при IPv4) — въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес — в **Основен DNS** адрес въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Вторичен DNS адрес** въведете IP адреса на спомагателния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. — въведете адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — въведете номера на порт на прокси сървъра.

Точки за достъп в безжични локални мрежи

Следвайте инструкциите на доставчика на услугата „безжична локална мрежа“.

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим защит. WLAN** се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.

Състояние на мрежата — определя дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете „Ad hoc“ мрежа и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; точка за достъп до безжична локална мрежа не е необходима. В „Ad-hoc“ мрежата всички устройства трябва да използват едно и също **Име на WLAN** мрежата.

Режим защит. WLAN — изберете какво кодиране да се използва: **WEP, 802.1x** (не за „Ad hoc“ мрежи) или **WPA/WPA2**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите **WEP, 802.1x** и **WPA** могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Настр. защита WLAN — въведете настройките за избрания режим на защита:

Настройки за защита при **WEP**

- **Използван WEP кл.** — Изберете число за ключ на WEP. Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в устройството с точката за достъп в безжична локална мрежа.
- **Тип удостоверяв.** — Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа на удостоверяване между вашето устройство и устройството с точката за достъп в безжичната локална мрежа.
- **Настр. на WEP ключ** — Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ** (ASCII

или **Шестнадесетич.**) и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки за защита при **802.1x** и **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2** — Изберете средствата за удостоверяване: **EAP**, за да използвате добавката за Основен протокол за удостоверяване (EAP), или **Предв. сподел. ключ**, за да използвате парола. Завършете съответните настройки:
- **Настр. на EAP опции** (само за EAP) — въведете настройки съгласно инструкциите на вашия доставчик на услуги.
- **Предв. споделен ключ** (само за **Предв. сподел. ключ**) — въведете парола. Същата парола трябва да се въведе в безжичното LAN устройство с точката за достъп.
- **WPA2 единствен режим** (само за **WPA/WPA2**) — изберете дали да се използва протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Начална страница — задайте началната страница.

Изберете **Опции > Фини настройки** и от следните:

Настройки IP в.4: **IP адр. на телефона** (IP адреса на вашето устройство), **Маска на подмрежа** (IP адреса на подмрежата), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес**. Въведете IP адресите на основния и спомагателния DNS сървъри. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 > DNS адрес—Изберете Автоматични, Известни или Лична настройка.

Специален канал (само за Ad-hoc) — за да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете Лична настройка.

Адрес прокси сърв. — въведете адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — въведете номера на порт на прокси сървъра.

Пакети данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни — ако изберете Когато е налице и сте в мрежа, поддържаща пакети данни, устройството ще се регистрира към мрежата з пакети данни. Стартирането на активна връзка за пакети данни (например за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете При необходим., устройството използва

връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка достъп — наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Дост. високоскор.пакети — Разрешава или забранява използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи. За повече информация относно HSDPA вижте „Бързо изтегляне“ стр. 15.

Безжична LAN

Покажи наличн. WLAN — изберете дали да се показва , когато е налична безжична локална мрежа.

Сканирай за мрежи — ако установите Покажи наличн. WLAN на Да, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.

За да видите фините настройки, изберете Опции > Допълнит. настройки. Не се препоръчва промяна на фините настройки на безжичната LAN.

SIP настройки

Настройките SIP (Session Initiation Protocol) са необходими за извършване на определени услуги на мрежата, които използват SIP, като видео споделяне. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в **SIP настройки**.

Настройки за Интернет повиквания

За да създадете нов профил за Интернет повикване, изберете **Опции > Нов профил**.

За да редактирате съществуващ профил, изберете **Опции > Промени**.

Конфигурации

Можете да получите настройките за доверен сървър от вашия доставчик на услуги в конфигурационно съобщение. Можете да запишете изгледа или да изтриете тези настройки в **Конфигурац..**

Управление на APN

С услугата **Управлен. APN** можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

Приложения



За да редактирате настройките за някои от приложенията във вашето устройство, натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Приложения**. Настройките са достъпни и от всяко приложение чрез избиране на опция „Настройки“.

Отстраняване на неизправности:

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

- В:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия доставчик на безжични услуги. За информацията относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги или доставчик на безжични услуги.

Приложението е блокирало

- В:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О:** Натиснете и задръжте  . Превъртете до приложението и натиснете  , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

- В:** Защо не мога да открия устройството на моя приятел?
- О:** Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали свързване чрез Bluetooth и че не сте в скрит

режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

- В:** Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
- О:** Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Инструменти > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

Камера

- В:** Защо изображенията изглеждат зацапани?
- О:** Проверете дали защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

Дисплей

- В:** Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?
- О:** Отговор: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално — не е дефект.

Домашна мрежа (UPnP)

- В:** Защо другото устройство не може да види файловете, съхранени в моето устройство?
- О:** Уверете се, че сте конфигурирали настройките на домашната мрежа, **Спод. съдърж.** е включен в устройството и другото устройство е съвместимо с UPnP.
- В:** Какво мога да направя, ако връзката към домашната ми мрежа престане да работи?
- О:** Изключете връзката към безжичната локална мрежа с компютъра и с устройството ви, и я включете отново. Ако това не помогне, рестартирайте компютъра и устройството си. Ако връзката продължава да не работи, преконфигурирайте настройките за безжичната локална мрежа в компютъра и устройството си. Вижте „Безжична локална мрежа“, стр. 30 и „Връзка“, стр. 155.
- В:** Защо не мога да видя моя съвместим компютър в моето устройство в домашната мрежа?
- О:** Ако използвате защитна стена в съвместимия компютър, проверете дали тя позволява на сървъра за домашни медии да използва външната връзка (можете да добавите сървъра за домашни медии към списъка с изключения на защитната стена). Проверете в настройките на защитната стена, че тя позволява трафик през следните портове: 1900, 49152, 49153 и 49154. Някои устройства с точки за достъп към безжични локални мрежи притежават вградена защитна стена.

В такива случаи се уверете, че защитната стена в устройството с точка за достъп не блокира трафика през следните портове: 1900, 49152, 49153 и 49154. Проверете дали настройките за безжична локална мрежа в компютъра и устройството ви са еднакви.

Недостатъчно памет

- В:** Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?
- О:** Можете редовно да триете неизползваните елементи в устройството ви, за да избегнете състоянието „недостатъчна памет“. Вижте „Няма памет — освобождаване на памет“, стр. 21.
- За да изтриете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да отстраните данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни. или Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (започвайки от най-малкия елемент).
- За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, натиснете  и изберете **Инструменти > Файл менидж. > Опции > Данни за паметта.**

В: Как мога да запамета данните си, преди да ги изтрия?

О: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia Nseries PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данни на съвместима карта с памет.

Съобщения

В: Защо не мога да избира контакт?

О: Картата за контакт няма телефонен номер или адрес за електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в Контакти.

Мултимедийни съобщения

В: Бележката Изтеглям съобщението се показва за кратко. Какво се случва?

О: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Натиснете  и изберете Съобщения > Опции > Настройки > Мултимед. съобщ..

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, натиснете  и изберете Съобщения > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултим. и едно от следните:

Ръчно — за да укажете на центъра за мултимедийни съобщения да съхранява съобщения, които ще се изтеглят по-късно. Ще получите известие, че за вас е пристигнало ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Исключено — за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с PC

В: Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?

О: Проверете дали Nokia Nseries PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за потребителя на Nokia Nseries PC Suite в компактдиска или DVD-ROM-а. За допълнителна информация за това как да използвате Nokia Nseries PC Suite вижте функцията за помощ на Nokia Nseries PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

В: Мога ли да използвам устройство като факс модем със съвместим компютър?

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг телефонен номер.

Безжична LAN

В: Защо не мога да видя безжична LAN (WLAN) точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена точка за достъп до Интернет в безжична локална мрежа във вашето устройство Nokia.

В: Как да изключа безжичния LAN (WLAN) в моето устройство Nokia?

О: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia ще се изключи, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп и не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството Nokia да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи. Безжичната локална мрежа ще се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за сканиране във фонов режим:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти > Настройк. > Връзка > Безжична LAN**.
- 2 Променете стойността на **Покажи наличн. WLAN на Никога**, за да спрете сканирането във фонов режим, или увеличете интервала между сканиранията във фонов режим в **Сканирай за мрежи**.
- 3 За да запаметите промените, изберете **Назад**.

Когато **Сканирай за мрежи** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа няма да се показва в режим на готовност. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Точният номер на модела зарядно устройство може да се променя в зависимост от типа на щепсела. Вариантът на щепсела се определя от едно от следните: E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.


Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното изпълнение на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“, ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

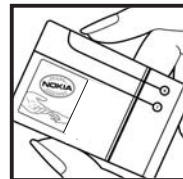

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате съклените елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашето изделие припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни изделия, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален пункт за събиране след завършване на експлоатацията им. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Върнете продуктите за събиране, за да предотвратите възможни вреди на околната среда или човешкото здраве от неконтролируемите отпадъци и да спомогнете за устойчива повторна употреба на земните ресурси. Информацията относно събирането на отпадъците можете да получите от продавача на продукта, местните власти, отговарящи за боклука, национални организации, отговарящи за задълженията на производителите, и вашия местен представител на Nokia. За повече информация вижте Еко декларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасността

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 см (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни

носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 см (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство се включи.

- Да не носят устройството в джоб на гърдите си.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуалните смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограничения върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания

 **Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство

за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил „офлайн“ или „полет“, възможно е да трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,58 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

Adobe Reader 137

B

Bluetooth 33

- адрес на устройството 36
- защита 35
- изключване 34
- изпращане на данни 35
- сдвояване 36

D

DRM

Вижте *управление на права върху
електронно съдържание*

F

FM радио 46

G

GPRS

Вижте *връзки за данни*

GPS

- GPS връзка 85
- карти 87
- локализация 85

H

HSDPA 15

J

Java 140

M

microSD карта 18
MMS

Вижте *мултимедийни съобщения*

N

N-Gage 17
Nokia Lifeblog 56

P

pdf файлове 137
personalisation 102

Q

Quickoffice 135

R

RealPlayer 55

S

sis файл 140
SMS

Вижте *текстови съобщения*
svg файлове 78

T

TV изход

- настройки 148
- разглеждане на заснетите
медийни файлове на
телевизор 77

U

UMTS

Вижте *връзки за данни*

Universal Plug and Play 81
USB кабел за данни 38

A

активен режим на готовност 102
актуализация на софтуер 12
алармен часовник 104
архивиране на данни 20

B

баркод четец 139
батерии
зареждане 165
предназначен за употреба 10
удостоверяване на
автентичността 166

безжична LAN

Вижте също *Universal Plug and Play*

Безжична клавиатура на Nokia 138

безжична локална мрежа 30

защита 81

настр. точка за достъп 157

настройки 159

сканиране 159

съветник 31

създаване на IAP 32, 33

безопасност

допълнителна информация 169

изисквания 7

спешни повиквания 171

бележки 136

бързо набиране 122

В

видео повикване

осъществяване 123

отговаряне 128

отхвърляне 128

видео при поискване 52

видеоклипове 71

Вижте *галерия*

видеоплейър

Вижте *RealPlayer*.

високоговорител 16

връзка с компютър 39

връзка с персонален компютър 39

връзки за данни

детайли 32

индикатори 14

мрежа 8, 154

настройки 155

прекръстване 33

установяване 156

Г

галерия

активна лента с инструменти 73

изображения и видеоклипове 72

кошница за отпечатване 74

отпечатване, изображения 78

подреждане на файлове в

албуми 74, 79

презентации 78

редактиране на изображения 75

Режим TV изход 77

слайдшоу 76

гласова пощенска кутия 121

прехвърляне на повиквания към

гласова пощенска кутия 154

смяна на телефонния номер 121

гласови команди 144

гласови маркери 144

осъществяване на
повиквания 123

гласови съобщения 121

гласово набиране 122

Д

дата 104

дневник

времетраене 130

изтриване на съдържание 130

филтриране 130

дневник на повикванията

Вижте *дневник*

доклади за изпращане 116

допълнителни приложения 11

Е

език за писане 147

език на телефона 147

електронна поща

автоматично изтегляне 113

запаметява 119

изпращане 109

изтегляне от пощенската

кутия 112

изтриване на пощенска кутия 116

изтриване на съобщения 113

настройки 116

отваряне 112, 113
отдалечена пощенска кутия 111
писане 109
преглед на прикачените
файлове 113

З

заклучване на клавиатурата 17, 149
записващо устройство (рекордер) 137
зарядни 10
защита на клавиатурата 17, 149
защита с авторски права
 Вижте *управление на права върху
 електронно съдържание*
звукови клипове 71
звуци
 записване на звуци 137
 изключване на тон на
 звънене 128
 регулиране силата на звука 16

И

игране 17
игри 17
изображения
 Вижте *галерия*
използване със свободни ръце
 Вижте *високоговорител*

изпращане
 карти за контакт, визитки 131
 съобщения 109

Изтегли 21

индикатори 14

инсталиране на приложения 140

Интернет

 блогове 26

 браузър 22

 Вижте *Интернет*

 страници от блогове 26

 съобщения за услуги 111

 точки за достъп, вж. *точки за
 достъп*

интернет видео 53

информация за контакт 11

информация за поддръжка 11

инфрачервена връзка 37

К

кабел за данни 38

календар

 синхронизиране на Nokia Nseries
 PC Suite 105

 създаване на записи 105

калкулатор 137

камера

 активна лента с инструменти 62
 запаметяване на

 видеоклипове 68

 настройване на светлина и
 цветове 65

 настройване параметрите на
 изображението 65

 настройки на видеорекордер 70

 настройки на камерата като
 фотоапарат 64

 редактиране на видеоклипове 76

 режим серия 67

 самоснимачка 67

 светкавица 65

 снимане 60

 снимане на видео 68

 сцени 66

карта с памет

 изваждане 19

 инструмент за карта с памет 20
 поставяне 19

карти

 разглеждане на карти 88

 търсене на местоположения 91

карти за контакт 131

 вмъкване на картинки 131

 изпращане 131

кеш памет, изчистване 27

ключове за активиране

Вижте *управление на права върху
електронно съдържание*

код за заключване 150

код за защита

Вижте *код за заключване*

кодове 150

Команди USSD 107

конвертор 137

конферентен разговор 121

копиране на контакти между СИМ-
картата и паметта на
устройството 132

Л

локализация 85

М

маркери 23

мениджър на приложения 140

мениджър на устройството 39

меню, пренареждане 99

модем 40

музика

Вж. *музикален плейър*

музикален плейър

изпълнение на песни 41

изтегляне на музика 43

музикален магазин 43

прехвърляне на музика 44

списъци за изпълнение 43

формати на файлове 41

мултимедийни съобщения

запаметява 119

изпращане 109

изтегляне 111

настройки 115

получаване 110

създаване 109

мултимедийно меню 16

Н

настройки

Bluetooth свързване 34

SIP 160

TV изход 148

блокиране на повикване 154

връзки за данни 155

дисплей 146

език 147

електронна поща 111, 116

задаване 12

заключване на клавиатурата 149

код за заключване 150

мултимедийни съобщения 115

оригинални настройки 152

персонализирайте телефона 99

пестене на енергия 146

ПИН-код 150

прехвърляне на повикване 154

приложение 146

сертификати 150

съобщения 114

текстови съобщения 114

точки за достъп 156

УПИН-код 150

УПУК-код 150

настройки за връзка 155

настройки за езика 147

настройки за пакети данни 159

неприети повиквания 129

О

отдалечена пощенска кутия 111, 112

отстраняване на неизправности 161

П

палитри 102

памет

освобождаване на памет 21, 129

преглед на изразходването на
паметта 20

песни

прехвърляне 44

формати на файлове 41

пестене на енергия 146

- печатане
 - изображения 78
 - карти за контакт 132
- ПИН-кодове 150
- повиквания
 - блокиране 154
 - времетраене 129
 - изчакване 128
 - международни 120
 - настройки 153
 - осъществяване 120
 - отговаряне 128
 - отказване 128
 - получени 129
 - прехвърляне 129, 154
 - пропуснати 129
 - споделяне на видео 125
- повторение 104
- поддръжка 167
- последни повиквания 129
- пощенска кутия 111
- прехвърляне на музика 44
- прехвърляне на съдържание от друго устройство 13
- приложение помощ 11

- приложения
 - Java 140
 - инсталиране 140
 - премахване 142
- приложения за офис 135
- профили 99
- ПУК-кодове 150
- Р**
 - радио 46
 - разговорно устройство
 - Вижте *високоговорител*
 - регулиране силата на звука
 - високоговорител 16
 - по време на разговор 120
 - регулиране силата на звука 16
 - редактиране на изображения 75
 - режим външна СИМ 37
 - режим готовност 99
 - речник 108
- С**
 - свободен екран
 - Вижте *режим на готовност*
 - сертификати 150
 - СИМ-карта
 - използване на устройството без СИМ-карта 100
 - имена и номера 133

- копиране на имена и номера във вашия телефон 132
- съобщения 114
- синхронизация 39
- служебни команди 107
- слушалки 18
- софтуер
 - изтриване на приложения 142
 - инсталиране на приложения 140
 - прехвърляне на файл във вашето устройство 140
- сцени
 - видео сцени 66
 - сцени за снимки 66
- съобщения
 - входяща кутия 110
 - електронна поща 109
 - мултимедийни съобщения 109
 - настройки 114
 - пощенска кутия 111
 - съобщения от мрежата 118
 - текстови съобщения 109
- съобщения от мрежата 118
- Т**
 - тапети
 - използване на снимките 64, 73
 - промяна 102

текстови съобщения

входяща кутия 107

запаметява 119

изпращане 109, 110

настройки 114

писане 109

получаване 110

телефонен указател

Вижте *карти за контакт*

тонове

Вижте *тонове на звънене*

тонове на звънене

Вижте също *профили*

персонален тон на звънене 133

Триизмерни приложения 101

точки за достъп 155

точки за достъп до Интернет (IAP)

Вижте *точки за достъп*

У

уеб дневник 56

УПИН-код 150

управление на права върху

електронно съдържание 143

УПУК-код 150

Ф

файлов мениджър 20

фиксирано набиране 133

формати на файлове

.jad 140

.jar 140, 141

.sis 140

RealPlayer 55

музикален плейър 41

Ч

час 104

часовник 104