



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-159 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „JAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblasti. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

3. vydání CS, 9205544

Obsah

Pro vaši bezpečnost	7
---------------------------	---

Podpora.....	11
---------------------	-----------

Nápověda	11
----------------	----

Podpora Nokia a kontaktní informace.....	11
--	----

Začínáme	11
----------------	----

Doplňkové aplikace	11
--------------------------	----

Nokia N95	12
------------------------	-----------

Aktualizace softwaru.....	12
---------------------------	----

Nastavení.....	12
----------------	----

Uvítání.....	12
--------------	----

Přenos obsahu z jiného přístroje.....	12
---------------------------------------	----

Základní indikátory	14
---------------------------	----

Rychlé stahování	15
------------------------	----

Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....	15
---	----

Menu multimédií.....	16
----------------------	----

Zámek klávesnice (keyguard)	16
-----------------------------------	----

Hraní her.....	16
----------------	----

Headset	17
---------------	----

Paměťová karta	18
----------------------	----

Správce souborů	19
-----------------------	----

Stáhnout!	20
-----------------	----

Webový prohlížeč	21
-------------------------------	-----------

Zabezpečení spojení	21
---------------------------	----

Zobrazení záložek.....	21
------------------------	----

Procházení webu	22
-----------------------	----

Ukončení připojení.....	26
-------------------------	----

Nastavení.....	26
----------------	----

Spojení	28
----------------------	-----------

Bezdrátová LAN (WLAN)	28
-----------------------------	----

Správce připojení	30
-------------------------	----

Připojení Bluetooth	31
---------------------------	----

Infračervené spojení	35
----------------------------	----

USB	35
-----------	----

Připojení k počítači.....	36
---------------------------	----

Synchronizace	36
---------------------	----

Správce přístroje	36
-------------------------	----

Modem	37
-------------	----

Multimediální aplikace	38
-------------------------------------	-----------

Hudební přehrávač	38
-------------------------	----

Rádio	43
-------------	----

Nokia Podcasting	45
------------------------	----

Nokia Videocentrum	48
--------------------------	----

RealPlayer	51
Adobe Flash Player	52
Nokia Lifeblog	52

Fotoaparát..... 56

Pořizování snímků	56
Fotografování sekvence snímků	61
Sami na své fotografii – Samospoušť	62
Nahrávání videoklipů.....	62

Galerie..... 66

Zobrazování a procházení souborů	66
Tiskový koš.....	69
Alba	69
Úpravy obrázků	69
Úpravy videoklipů.....	70
Prezentace	71
Režim televizního výstupu	71
Prezentace	72
Tisk obrázků.....	72
Online tisk.....	73
Publikování	74
Domácí síť	74

Určování polohy78

Přijímač GPS	79
Satelitní signály.....	79
Požadavky na zjištění polohy.....	80
Mapy	80
Orientační body	86
GPS data	87

Přizpůsobení přístroje.....89

Profily – nastavení tónů	89
3-D tóny	91
Změna vzhledu přístroje	91
Aktivní pohotovostní režim	92

Práce s časem93

Hodiny	93
Kalendář	94

Zprávy96

Psaní textu	97
Psaní a odesílání zpráv	97
Přijaté – přijímání zpráv	99
Schránka	100
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	102
Nastavení zpráv	102

Volání.....	107
Hlasové hovory.....	107
Videohovory	110
Sdílení videa.....	111
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	114
Protokol	115
Kontakty (telefonní seznam).....	117
Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel.....	117
Kopírování kontaktů	118
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům.....	119
Vytváření skupin kontaktů	120
Kancelář.....	121
Quickoffice	121
Poznámky	122
Záznamník	123
Adobe Reader	123
Kalkulačka	123
Převodník	123
Správce komprese (Zip manager)	124
Bezdrátová klávesnice	124
Čtečka čárových kódů	125

Nástroje	126
Správce aplikací	126
Správa digitálních oprávnění (DRM)	128
Hlasové příkazy	129
Nastavení.....	131
Obecné	131
Telefon	137
Připojení	139
Aplikace	143
Odstraňování problémů:	
Otázky a odpovědi	144
Informace o bateriích.....	148
Nabíjení a vybíjení	148
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	149
Péče a údržba	150
Doplňkové bezpečnostní informace	152
Rejstřík.....	155

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 a v sítích UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku), musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použijte bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Při delším provozu, například při aktivní relaci sdílení videa nebo při vysokorychlostním datovém spojení, může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud máte podezření, že přístroj nepracuje správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

V přístroji mohou být předem instalovány záložky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelů. Přístroj umožňuje přístup na servery jiných provozovatelů. Servery jiných provozovatelů nemají žádný vztah se společností Nokia a společnost Nokia je neschvaluje ani za ně nepřijímá žádnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, podnikněte vhodná opatření vzhledem k jejich bezpečnosti a obsahu.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, procházení webu a el. pošta, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití s nabíječkami DC-4, AC-4 nebo AC-5, případně s nabíječkami AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BL-5F.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Podpora

Číslo modelu: Nokia N95-1

Dále jen Nokia N95.

Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo místní webové stránce Nokia www.nokia.cz/support/.

Na webové stránce můžete získat informace o používání produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Začínáme

V příručce **Začínáme** najdete informace o tlačítkách a částech přístroje a pokyny k uvedení přístroje do provozu.

Doplňkové aplikace

K co nejlepšimu využití přístroje Nokia N95 pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v letáku **Doplňkové aplikace** dostupném na stránkách podpory výrobku Nokia N95 na serveru www.nseries.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Nokia N95

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele bezdrátových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci **Uvítání**. Vyberte některou z těchto možností:

- **Prův. nast.** – pro konfiguraci jednotlivých nastavení. Pokyny najdete v letáku k doplňkovým aplikacím.
- **Přenos dat** – Přenesení obsahu, například kontaktů a položek kalendáře z kompatibilního přístroje Nokia. Viz část „Přenos obsahu z jiného přístroje“ na str. 12.

Chcete-li aplikaci **Uvítání** spustit později, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Uvítání**. Jednotlivé aplikace najdete v příslušných místech menu.

Další informace o aplikaci **Průvodce nast.** najdete v příručkách k přístroji na adrese www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Přenos obsahu z jiného přístroje



Obsah, například kontakty, můžete přenést z kompatibilního přístroje Nokia do přístroje Nokia N95 pomocí technologie Bluetooth nebo přes infračervené spojení. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete také synchronizovat data mezi druhým přístrojem a přístrojem Nokia N95.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Je-li přístroj Nokia N95 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline.

Přenos obsahu

- 1 Chcete-li aplikaci použít poprvé, vyberte ji v aplikaci **Uvítání přístroje Nokia N95** nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Přenos dat**. Pokud jste již aplikaci používali dříve a nyní chcete zahájit nový přenos, zvolte možnost **Přenos dat**.
- 2 Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít připojení přes spojení Bluetooth nebo IČ port. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 3 Zvolíte-li připojení přes Bluetooth: Chcete-li nechat přístroj Nokia N95 vyhledat přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. V seznamu vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. V přístroji Nokia N95 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1 – 16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 33.

U některých modelů telefonů je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos dat**. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos dat** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji. Pokud zvolíte IČ port, propojte oba přístroje. Viz část „Infračervené spojení“ na str. 35.

- 4 Z přístroje Nokia N95 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa v přístroji Nokia N95. Doba přenášení závisí na množství přenášných dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích. Chcete-li zahájit synchronizaci s kompatibilním přístrojem Nokia, zvolte možnost **Telefony**, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby > Synchronizovat**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Synchronizace je obousměrný proces a data v obou přístrojích budou po synchronizaci shodná. Pokud některou položku z jednoho přístroje odstraníte, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Odstraněné položky nelze synchronizací obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, zvolte možnost **Protok. přenosu**.

Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** aplikace **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Tento indikátor je zobrazen, když je možnost **Typ vyzvánění** nastavena na hodnotu **Tiché** a možnosti **Tón oznámení zprávy** a **Tón oznám.** e-mailu na hodnotu **Vypnutý**.

 Klávesnice telefonu je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), označuje toto číslo aktivní linku.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

 K přístroji je připojen kompatibilní **Textový telefon**.

D Je aktivní datové volání.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS.  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení.  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 28.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

(📶) Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

🔌 Je aktivní spojení USB.

📶 Je aktivní spojení přes IČ port. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Rychlé stahování

V nastavení přístroje můžete aktivovat nebo deaktivovat podporu technologie HSDPA (vysokorychlostní přístup ke stahování paketů, také 3,5G). Viz část „Paketová data“ na str. 142.

HSDPA je síťová služba nabízející v sítích UMTS vysokorychlostní stahování dat. Když je v přístroji aktivována podpora HSDPA a přístroj je připojen k síti UMTS podporující přenosy HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší.

Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby.

Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, například posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.



 **Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Volby > Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Menu multimédií

Menu multimédií nabízí rychlý přístup k multimediálnímu obsahu a předdefinovaným aplikacím.

Pro otevření menu multimédií stiskněte tlačítko  nebo v pohotovostním režimu otevřete tlačítka médií pod oboustranně posuvným krytem.

K pohybu v menu multimédií použijte navigační tlačítko. Pro rychlejší procházení tlačítko podržte stisknuté. Pro otevření aplikace stiskněte tlačítko .



Chcete-li zobrazené zástupce změnit, zvolte možnost **Volby > Položky menu**. Zde můžete odstraňovat, přidávat a měnit uspořádání zástupců aplikací, záložek prohlížeče a rozhlasových stanic definovaných v aplikaci Visual Radio.

Vzhled menu multimédií můžete přizpůsobit svým potřebám. Chcete-li změnit obrázek na pozadí, zvolte možnost **Volby > Obrázky na pozadí** a požadovanou možnost. Chcete-li zapnout nebo vypnout lupu a posouvání, zvolte možnost **Volby > Efekty obrázku**. Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuky, zvolte možnost **Volby > Zvuky menu**.

Zámek klávesnice (keyguard)

Pro zamknutí klávesnice stiskněte postupně tlačítka  a .

Pro odemknutí klávesnice otevřete oboustranný posuvný kryt nebo postupně stiskněte tlačítka  a .

Pokud při zamknuté klávesnici otevřete objektiv fotoaparátu, klávesnici odemknete.

Zámek klávesnice můžete aktivovat automaticky po určité době nebo při zavření oboustranného posuvného krytu. Viz část „Zabezpečení“ na str. 133.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Hraní her

Tento přístroj je kompatibilní s herním systémem N-Gage™. Systém N-Gage umožňuje stahovat a hrát kvalitní hry pro více hráčů.

V přístroji najdete jednu z následujících aplikací:

- Aplikace Discover N-Gage — Tato ukázková aplikace podává informace o nových hrách N-Gage, nabízí ukázky her a stáhnutí a instalaci úplné aplikace N-Gage, jakmile bude k dispozici.


- Aplikace N-Gage — Úplná aplikace zpřístupňuje celý svět N-Gage a nahrazuje v menu aplikaci Discover N-Gage. V něm můžete hledat nové hry, zkoušet je a kupovat, hledat další hráče a přistupovat k výsledkům, událostem, chatu a dalším funkcím.

K plnému využití systému N-Gage potřebujete přístup přístroje k internetu přes celulární síť nebo přes bezdrátovou síť LAN. Další informace o datových službách získáte u svého provozovatele služeb.

Další informace najdete na adrese www.n-gage.com.

Headset

K audiovizuálnímu konektoru Nokia (3,5 mm) v přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

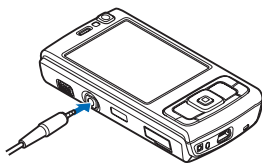

Nepřipojujte výrobky vytvářející výstupní signál, protože by mohly poškodit přístroj. K audiovizuálnímu konektoru Nokia nepřipojujte žádný zdroj napětí.

Připojujete-li ke konektoru Nokia externí zařízení nebo headsety neschválené společností Nokia pro používání s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



Upozornění: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Chcete-li používat headset nebo sluchátka s dálkovým ovladačem, například se zvukovým adaptérem Nokia AD-43, připojte adaptér ke konektoru v přístroji a poté k adaptéru připojte headset nebo sluchátka.

Některé headsety nemají mikrofon. Při telefonních hovorech takový headset používejte s dálkovým ovladačem nebo použijte mikrofon v přístroji.

Chcete-li při používání některých doplňků k headsetu, například zvukového adaptéru Nokia AD-43, během hovoru upravit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na přístroji. Zvukový adaptér Nokia AD-43 má ovládání hlasitosti multimédií, které nastavuje pouze hlasitost hudby nebo přehrávaného videa.

Paměťová karta


S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.




Vložení paměťové karty


- 1 Vložte prst do výklenku pod krytkou slotu paměťové karty a zvedněte krytku. Vytážením krytky doprava uvolníte záves a otočte krytku na stranu.

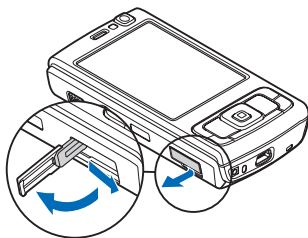


- 2 Vložte kompatibilní paměťovou kartu do slotu. Plocha kontaktů paměťové karty musí směřovat nahoru a do slotu.

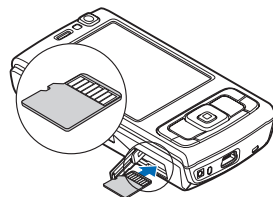

- 3 Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

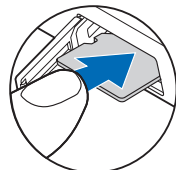

- 4 Zatlačte záves zpět a zavřete krytku. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

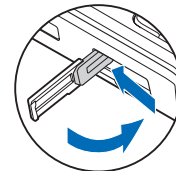

Vyjmutí paměťové karty

- ⚠ Důležité:** Nevyjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

- 1 Před vyjímáním karty stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
- 2 Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmut?**, zvolte možnost **Ano**.
- 3 Po zobrazení zprávy **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“** otevřete krytku slotu paměťové karty.
- 4 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
- 5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Nástroj Paměťová karta



Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Paměť**.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici), zvolte možnost **Volby > Záloh. pam. telefonu**. Pokud na kartě není dostatek volného místa pro vytvoření zálohy, přístroj zobrazí zprávu.

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby > Obnovit z karty**.

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte u prodejce.

Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby > Formát. pam. kartu**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Správce souborů



Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení paměťové karty () , je-li dostupná.

Chcete-li označit několik souborů, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko  a současně stiskněte tlačítko ,  nebo . Chcete-li soubory přesunout nebo zkopírovat do složky, zvolte možnost **Volby > Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li najít nějaký soubor, zvolte možnost **Volby > Hledat** a vyberte paměť, ve které chcete hledat. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby > Detaily paměti**. Množství volné paměti zobrazí možnost **Volná paměť**.

Nedostatek paměti – uvolněte paměť

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, odstraňte již nepotřebné soubory v aplikaci **Spr. soub.** nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci **Zprávy** a přijaté zprávy el. pošty ze schránky **Přijaté**,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci **Spr. aplik.**,
- instalační soubory (SIS) aplikací, které jste nainstalovali na kompatibilní paměťovou kartu. Instalační soubory nejprve zálohujte do kompatibilního počítače.

Stáhnout!

V aplikaci **Stáhnout!** (síťová služba) můžete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, služby a aplikace, které pracují s přístrojem Nokia N95. Hry, vyzváněcí tóny, tapety, aplikace a mnohé další nabídky jsou snadno přístupné.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Stáhnout!**. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby. Některé položky mohou být za poplatek, obvykle si ale můžete zdarma prohlédnout ukázkou.

Webový prohlížeč

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Web (síťová služba).

 **Klávesová zkratka:** Chcete-li spustit prohlížeč Web, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Prohlížeč Web zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

V prohlížeči Web můžete například přiblížit či oddálit stránku, pomocí funkci **Mini mapa** a **Náhled stránky** se na stránkách lépe orientovat, číst webové zdroje a blogy, zakládat stránky záložkami a stahovat obsah.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Pro práci s prohlížečem Web potřebujete přístupový bod pro připojení k internetu. Viz část „Přístupové body“ na str. 139.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Podrobnější informace o certifikátech a jejich údajích najdete v části „Správa certifikátů“ na str. 135.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek slouží k volbě webových adres ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce **Autom. záložky**. Adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit, můžete zadat také přímo do pole ().

 — úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Adresy URL můžete ukládat jako záložky během procházení internetu. Mezi záložky můžete uložit i adresy přijaté ve zprávách, stejně tak můžete uložené záložky odesílat.

V přístroji mohou být předem instalovány záložky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelů. Přístroj umožňuje přístup na servery jiných provozovatelů. Servery jiných provozovatelů nemají žádný vztah se společností Nokia a společnost Nokia je neschvaluje ani za ně nepřijímá žádnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, podnikněte vhodná opatření vzhledem k jejich bezpečnosti a obsahu.

Chcete-li při procházení stránkami zobrazit záložky, stiskněte tlačítko **1** nebo zvolte možnost **Volby > Záložky**.

Chcete-li upravit podrobné údaje o záložce, například název, zvolte možnost **Volby > Správce záložek > Upravit**.

V zobrazení záložek můžete přecházet i do dalších složek prohlížeče. Prohlížeč Web umožňuje ukládat webové stránky během prohlížení. Ve složce **Uložené stránky** můžete zobrazit obsah stránek uložených offline.

Prohlížeč Web také umožňuje sledovat navštívené webové stránky. Ve složce **Autom. záložky** můžete zobrazit seznam navštívených webových stránek.

Ve složce **Webové zdroje** můžete prohlížet uložené odkazy na objednané webové zdroje a blogy. Webové zdroje obvykle najdete na webových stránkách významných mediálních organizací, osobních blogů, online komunit nabízejících nejnovější zprávy a souhrny článků. Webové zdroje používají technologie RSS a ATOM.

Procházení webu

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Prohlížeč Web umožňuje procházet webové stránky tak, jak byly navrženy. Chcete-li procházet stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo napište adresu do pole (). Poté stiskněte tlačítko .

Na některých webových stránkách mohou být materiály, například obrazové a zvukové, vyžadující pro zobrazení velké množství paměti. Pokud přístroji při načítání takové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky. Chcete-li pro úsporu paměti procházet webové stránky bez obrázků, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Stránka > Načíst obsah > Pouze text**.

 **Tip!** Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat prohlížeč otevřený na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko  nebo . Chcete-li se vrátit k prohlížeči, podržte stisknuté tlačítko  a v seznamu vyberte prohlížeč.

Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte .

Chcete-li zadat novou adresu webové stránky, kterou chcete navštívit, zvolte možnost **Volby > Otevřít web. adresu.**

 **Tip!** Chcete-li navštívit webovou stránku uloženou jako záložku, stiskněte během procházení tlačítko **1** a vyberte záložku.

Pro načtení nejnovějšího obsahu stránky ze serveru zvolte možnost **Volby > Volby navigace > Znovu načíst.**

Chcete-li uložit webovou adresu aktuální stránky jako záložku, zvolte možnost **Volby > Uložit jako záložku.**

Chcete-li pomocí funkce vizuální historie zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie**). Chcete-li se vrátit na dříve navštívenou stránku, vyberte ji.

Pro uložení stránky během prohlížení zvolte možnost **Volby > Nástroje > Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline. Stránky můžete také seskupovat do složek. Chcete-li stránky později zobrazit, zvolte v zobrazení záložek možnost **Uložené stránky**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Chcete-li povolit nebo zakázat automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby > Okno > Blok. překryv. okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Klávesové zkratky při prohlížení:

- Stisknutím **1** otevřete záložky.
- Po stisknutí tlačítka **2** můžete na aktuální stránce vyhledat klíčová slova.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** otevřete seznam všech otevřených oken.
- Stisknutím **8** zobrazíte náhled aktuální stránky. Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.
- Po stisknutí tlačítka **9** zadáte novou webovou adresu.
- Stisknutím **0** přejdete na úvodní stránku.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte tlačítko ***** nebo **#**.

Hledání textu

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat klíčová slova, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Text** a zadejte klíčové slovo. Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím tlačítka . Na další shodu přejdete stisknutím tlačítka .

 **Tip!** Chcete-li na aktuální stránce vyhledat klíčová slova, stiskněte tlačítko **2**.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů umožňuje vybrat nejčastěji používané funkce. Panel nástrojů otevřete stisknutím tlačítka  na prázdném místě webové stránky. Pro pohyb na panelu nástrojů stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li vybrat funkci, stiskněte tlačítko .

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Často používané odkazy** — zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres
- **Náhled stránky** — zobrazí náhled aktuální webové stránky
- **Hledat** — vyhledá na aktuální stránce klíčová slova
- **Znovu načíst** — obnoví stránku
- **Objednat** (je-li k dispozici) — zobrazí seznam webových zdrojů dostupných na aktuální stránce a umožní zdroj objednat.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené obrázky nebo soubory MP3 jsou uloženy do složky **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyberte odkaz.
- 2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy“ (Koupit).
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost **Zrušit**.

Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících a hotových stahování aktuální relace. Pro zobrazení seznamu zvolte možnost **Volby** > **Stažení**. Chcete-li zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotová stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.

Mini mapa

Mini mapa pomáhá při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací. Pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Mini mapa** a procházíte rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno **Mini mapa** a uvidíte náhled prohlížené webové stránky. Pro pohyb v okně **Mini mapa** stiskněte tlačítka , ,  nebo . Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb a funkce **Mini mapa** vás přenesne na požadované místo a zmizí.

Chcete-li funkci **Mini mapa** zapnout, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Obecná > Mini mapa > Zapnutá**.

Náhled stránky

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí **Náhled stránky** zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Náhled aktuální stránky zobrazíte stisknutím tlačítka **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte tlačítka , ,  nebo . Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které komunita bloggerů a mediální organizace často používají ke sdílení titulků nebo například celých aktualit. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webové zdroje většinou používají technologie RSS a ATOM. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Prohlížeč **Web** automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje. Pro objednání webových zdrojů na webové stránce zvolte možnost **Volby > Objednat** nebo klepněte na odkaz. Chcete-li zobrazit objednané zdroje, zvolte v zobrazení záložek možnost **Webové zdroje**.

Chcete-li webové zdroje aktualizovat, vyberte ho a zvolte možnost **Volby > Obnovit**.

Chcete-li definovat způsob aktualizace webových zdrojů, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Webové zdroje**. Viz část „Nastavení“ na str. 26.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Stisknutím tlačítka  neukončíte připojení, pouze přesunete prohlížeč do pozadí.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Smazat privátní data** > **Odstranit cookie**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť vymažete možností **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Obecné nastavení

Přístupový bod — Změní výchozí přístupový bod. Viz část „Připojení“ na str. 139. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Domovská stránka — Definuje domovskou stránku.

Mini mapa — Zapíná a vypíná funkci **Mini mapa**. Viz část „Mini mapa“ na str. 25.

Seznam historie — Chcete-li během prohlížení výběrovým tlačítkem **Zpět** zobrazit seznam stránek navštívených během aktuální relace, zapněte možnost **Seznam historie**.

Bezpečn. varování — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

Skript Java/ECMA — Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Nastavení stránky

Načíst obr. a zvuky — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Ne**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby > Nástroje > Načíst obrázky**.

Velikost displeje — Vyberte zobrazení **Celý displej** nebo **normální zobrazení** se seznamem možností.

Výchozí kódování — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

Blok. překryv. okna — Zapíná a vypíná automatické otevírání překryvných oken při procházení.

Autom. aktualizace — Pokud chcete webové stránky během prohlížení automaticky obnovovat, zvolte možnost **Zapnutá**.

Velikost písma — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

Automatické záložky — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Autom. záložky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Ukládání dat formuláře — Pokud nechcete data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky, zvolte možnost **Vypnuté**.

Cookie — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových zdrojů

Autom. aktualizace — Určete, zda chcete webové zdroje automaticky aktualizovat nebo nikoli, a jak často má aktualizace probíhat. Nastavení aplikace na automatické načítání webových zdrojů může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Příst. bod pro aut. akt. (k dispozici pouze při zapnutí funkci **Autom. aktualizace**) — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace.

Spojení

Bezdrátová LAN (WLAN)

Tento přístroj podporuje připojení k místní bezdrátové síti LAN (síť WLAN). Přes bezdrátovou síť LAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním přístrojům, které také mají funkce sítě WLAN. Informace o používání přístroje s jinými kompatibilními zařízeními UPnP (Universal Plug and Play) přes bezdrátové síť najdete v části „Domácí síť“ na str. 74.

Chcete-li používat bezdrátovou síť LAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen.

V některých místech, například ve Francii, je používání bezdrátových sítí LAN omezeno. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající bezdrátovou síť LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí LAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,

- metody šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy) se 128bitovým klíčem, chráněný přístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

Připojení k bezdrátové síti

Chcete-li používat síť WLAN, musíte v síti vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Viz část „Přístupové body sítě WLAN k internetu“ na str. 30.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k síti WLAN. Aktivní připojení k síti WLAN přístroj ukončí po ukončení datového připojení. Informace o ukončení spojení, viz „Správce připojení“ na str. 30.

Síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru i když je aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k síti WLAN, ale jedno připojení k bezdrátové síti WLAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li k dispozici). Při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti LAN nezapomínejte dodržovat veškeré bezpečnostní požadavky.

 **Tip!** Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#62209526#**.

Průvodce bezdrátovými sítěmi

Při připojení k bezdrátové síti (WLAN) a správě připojení k bezdrátovým sítím vám pomůže průvodce bezdrátovými sítěmi.

Průvodce bezdrátovými sítěmi (WLAN) zobrazuje v aktivním pohotovostním režimu stav připojení k bezdrátovým sítím. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, přejděte na řádek se zobrazením stavu a stiskněte tlačítko .

Pokud chcete při zobrazení výsledků hledání síti WLAN, například **Nalezena síť WLAN**, vytvořit přístupový bod k internetu a spustit přes tento přístupový bod webový prohlížeč, vyberte stav, zvolte možnost **Spustit prohlížeč** a vyberte síť.

Pokud vyberete zabezpečenou bezdrátovou síť, přístroj požádá o zadání příslušných hesel. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (SSID). Chcete-li vytvořit nový přístupový bod pro skrytou bezdrátovou síť WLAN, zvolte možnost **Nová WLAN**.

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti, zobrazí přístroj název přístupového bodu k internetu. Chcete-li pro tento přístupový bod spustit webový prohlížeč, vyberte stav a zvolte možnost **Pokr. v proch. webu**. Pro ukončení připojení k bezdrátové síti WLAN vyberte stav a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Pokud je vypnuto hledání sítě WLAN a nejste připojeni k žádné bezdrátové síti, zobrazí přístroj zprávu **Skenování WLAN**. Chcete-li hledání zapnout a vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN, vyberte stav a stiskněte tlačítko .

Pro zahájení hledání dostupných bezdrátových sítí vyberte stav a zvolte možnost **Hledat WLAN**. Pro vypnutí hledání bezdrátových sítí vyberte stav a zvolte možnost **Vypnout sken. WLAN**.

Pro přístup k průvodci bezdrátovými sítěmi stiskněte v menu tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Prův. WLAN**.

Přístupové body sítě WLAN k internetu

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Prův. WLAN**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Filtrovat síť WLAN** — Odfiltruje bezdrátové sítě WLAN ze seznamu nalezených sítí. Vybrané sítě budou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN odfiltrovány.
- **Detaily** — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.
- **Definovat příst. bod** — Vytvoří v síti WLAN přístupový bod k internetu (IAP).
- **Upravit přístupový bod** — Úpravy podrobností o existujícím přístupovém bodu k internetu.

Kromě toho můžete přístupové body k internetu vytvářet i volbou **Spr. spoj.**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 31.

Provozní režimy

V bezdrátové síti WLAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, nebo jsou připojeny ke kabelové síti LAN prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého. Informace o vytvoření přístupového bodu k internetu pro síť ad hoc najdete v části „Přístupové body“ na str. 139.

Správce připojení

Datová spojení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Spr. spoj. > Aktiv. dat. příp.**. V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání () , paketová datová spojení ( nebo ) a připojení k bezdrátové síti WLAN ().

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítí, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte možnost **Volby > Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. spoj. > Dostup. WLAN**.

V zobrazení dostupných bezdrátových sítí WLAN je uveden seznam bezdrátových sítí v dosahu, jejich režim (**Infrastruktura** nebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu. Ikona  označuje síť s šifrováním a ikona  je zobrazena, pokud má přístroj aktivní spojení se sítí.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o síti, zvolte možnost **Volby > Detaily**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte možnost **Volby > Def. přístupový bod**.

Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem

(například pro přenos souborů); připojit přístroj ke kompatibilní tiskárně a pomocí funkce **Tisk obrázků** tisknout fotografie. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 72.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile a Synchronisation Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Telefon a SIM karta“ na str. 133.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení. Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Vypnutý**.

Viditelnost mého tel. — Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty **Zobrazen všem** na hodnotu **Nezobrazovat**, zvolte možnost **Definovat prodlevu**. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte možnost **Zapnutý**. Podrobnější informace viz část „Režim vzdálené SIM“ na str. 34.

Tipy k zabezpečení

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel. > Nezobrazovat**. Tak můžete lépe ovlivnit, kdo může váš přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth najít a připojit se k němu.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Lépe ho ochráníte před nebezpečným obsahem.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Informace o indikátorech spojení Bluetooth najdete v části „Základní indikátory“ na str. 31.

-  **Tip!** Chcete-li přes spojení Bluetooth odeslat text, otevřete aplikaci **Poznámky**, napište text a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
 - 2 Vyberte položku a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu.
Ikony přístrojů:  počítač,  telefon,  audio nebo video přístroj a  jiný přístroj.
Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.
 - 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
 - 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 33.
 - 5 Po sestavení spojení zobrazí přístroj text **Odesílají se data**.
-  **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, stiskněte v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth** tlačítko .

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

- 1 Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby > Nový spárov. přístř..** Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu.
- 2 Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje.

Některá zvukové příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. Pokud se tak nestane, vyhledejte příslušenství a zvolte možnost **Volby > Připojit k audio zařízení**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný – Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný – Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část „Přijaté – přijímání zpráv“ na str. 99.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Viz část „Nastavení“ na str. 32. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16 místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 33. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou  v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Infračervené spojení



Prostřednictvím IČ portu můžete přenášet data, například vizitky, poznámky kalendáře a multimediální soubory s kompatibilním přístrojem.

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- 1 Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla překážka. Doporučená vzdálenost mezi přístroji je maximálně 1 metr.
- 2 Uživatel přijímacího přístroje aktivuje IČ port. Chcete-li aktivovat infračervený port přístroje pro příjem dat přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > IČ port**.
- 3 Uživatel zdrojového přístroje zvolí požadovanou funkci IČ přenosu a zahájí datový přenos. Chcete-li přes IČ port odeslat data, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve správci souborů a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Není-li datový přenos zahájen do 1 minuty po aktivaci IČ portu, spojení je zrušeno a musíte jej znovu zahájit.

Všechny položky přijaté přes IČ port jsou umístěny do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Nové zprávy přijaté přes IČ port jsou indikovány ikonou .

Informace o indikátorech infračerveného spojení najdete v části „Základní indikátory“ na str. 31.

USB



Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > USB**.

Chcete-li umožnit, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kabelu USB, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo chcete změnit režim během aktivního spojení, zvolte možnost **USB režim** a vyberte jednu z následujících možností:

Přehrávač médií — Synchronizace hudby s aplikací Windows Media Player. Viz část „Přenos hudby aplikací Windows Media Player“ na str. 42.

PC Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Nseries PC Suite či aplikace Nokia Lifeblog a Nokia Software Updater.

Přenos dat — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Tisk obrázků — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 72.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Synchronizace

Aplikace **Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář, textové zprávy či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru na internetu.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 99.

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** uvidíte různé synchronizační profily. Synchronizační profil obsahuje všechna potřebná nastavení pro synchronizaci dat v přístroji se vzdálenou databází na serveru nebo v kompatibilním zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Synchron..**
- 2 Vyberte synchronizační profil a zvolte možnost **Volby > Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Správce přístroje

Chcete-li se připojit k serveru a přijímat nastavení konfigurace pro přístroj, vytvářet nové profily serveru nebo zobrazovat a spravovat existující profily serveru, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Spr. příst.**

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Vyberte profil serveru, zvolte možnost **Volby** a vyberte jednu z následujících možností.

Zahájit konfiguraci — pro připojení k serveru a přijetí konfiguračních nastavení zařízení

Nový profil serveru — pro vytvoření profilu serveru

Chcete-li profil serveru odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Modem



Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Modem**. Pokud chcete přístroj připojit přes infračervený port ke kompatibilnímu počítači a používat ho jako modem, stiskněte tlačítko . Informace o spojení zařízení najdete v části „Infračervené spojení“ na str. 35.

Multimediální aplikace

Hudební přehrávač

Aplikace Hud. přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Aplikace Hud. přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat epizody vysílání podcast. Podcasting je způsob doručování zvukového a obrazového obsahu přes internet technologiemi RSS nebo ATOM pro přehrávání na mobilních zařízeních a počítačích.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Informace o přidávání skladeb do přístroje najdete v části „Přenos hudby“ na str. 41.

Další informace o ochraně autorských práv najdete v části „Správa digitálních oprávnění (DRM)“ na str. 128.


Pro obnovení knihovny po aktualizaci nabídky skladeb v přístroji zvolte v hlavním menu aplikace Hudební přehrávač možnost **Volby > Obnovit**.

Přehrání skladby



Tip! Pro otevření hudebního přehrávače podržte stisknuté tlačítko . Hudební přehrávač můžete otevřít také z menu multimédií. Viz část „Menu multimédií“ na str. 16.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Hud. přehrávač**.
- 2 Otevřete tlačítka médií pod oboustranně posuvným krytem.
- 3 Vyberte skladbu, interpreta nebo jinou kategorii.
- 4 Chcete-li přehrát vybranou skladbu nebo seznam skladeb, stiskněte tlačítko .

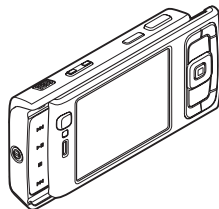

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ►||, pro pokračování stiskněte tlačítko ►|| znovu. Přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka ■.



Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko ►► nebo ◀◀.

Na další skladbu přejdete stisknutím tlačítka ►►. Na začátek skladby se vrátíte stisknutím tlačítka ◀◀. Na předchozí skladbu se vrátíte, když tlačítko ◀◀ stisknete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby.

Hudební přehrávač můžete ovládat i pomocí navigačního tlačítka.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (◀◀), zvolte možnost **Volby > Náhodně**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální skladby (◀◀), všech skladeb (◀◀) nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby > Opakování**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby > Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu a hlasitost nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby > Nastavení zvuku**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby > Zahájit vizualizaci**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat hudbu přehrávat na pozadí, stiskněte tlačítko J nebo podržením stisknutého tlačítka J přepněte do jiné aplikace.

Menu Hudba

Chcete-li vybrat další hudbu pro přehrávání v zobrazení **Přehrává se**, zvolte možnost **Volby > Přejít do menu Hudba**.

Menu Hudba obsahuje hudbu dostupnou v přístroji a na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena). Možnost **Všechny skladby** obsahuje všechny skladby. Chcete-li skladby seřadit, zvolte možnost **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Pro zobrazení seznamů skladeb zvolte možnost **Seznamy skladeb**.

Pro zobrazení právě přehrávané skladby podržte stisknuté tlačítko ◀◀.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit seznamy skladeb a pracovat s nimi, zvolte v menu Hudba možnost **Seznamy skladeb**. Nabídka automaticky obsahuje tyto seznamy skladeb: **Nejč. hrané skl.**, **Nedávno hrané skladby** a **Poslední přidáné**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby > Detaily seznamu skladeb**.

Vytváření seznamů skladeb

- 1 Zvolte možnost **Volby > Vytvořit seznam skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
- 3 Vyberte interprety, jejichž skladby chcete zařadit do seznamu skladeb. Stisknutím tlačítka  položky přidejte. Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, stiskněte tlačítko . Chcete-li seznam skladeb skrýt, stiskněte tlačítko .
- 4 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby > Přidat skladbu**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby > Přidat do sezn. skl. > Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby > Odebr. ze sezn. skladeb**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, přejděte na skladbu a zvolte možnost **Volby > Seřadit seznam**. Skladby můžete uchopit a přenést na jiné místo pomocí navigačního tlačítka.

Nokia Music Store

Služba Nokia Music Store (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Chcete-li zjistit dostupnost služby Nokia Music Store ve vaší zemi, navštivte stránky www.nokia.com.

Pro přístup ke službě Nokia Music Store musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Podrobnější informace najdete v části „Přístupové body“ na str. 139.

Chcete-li otevřít stránku služby Nokia Music Store, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Obchod**. Na hlavní stránce zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

 **Tip!** Chcete-li v různých kategoriích menu Hudba vyhledat více hudby, zvolte v hudebním přehrávači možnost **Volby > Přejít do obchodu**.

Nastavení obchodu s hudbou

Přístroj vás může požádat o zadání následujících nastavení:

Vých. příst. bod – Vyberte přístupový bod pro připojování k obchodu.

V obchodě můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby > Nastavení**.

Na stránky Nokia Music Store můžete přistupovat i z kompatibilního počítače na adrese music.nokia.com. Na hlavní stránce zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

Přenos hudby

Hudbu z kompatibilního počítače nebo jiného kompatibilního zařízení můžete přenášet pomocí kompatibilního kabelu USB nebo přes spojení Bluetooth. Podrobnější údaje najdete v části „Připojení Bluetooth“ na str. 31.

Pro obnovení knihovny po aktualizaci nabídky skladeb v přístroji zvolte v **Menu Hudba** možnost **Volby > Obnovit hud. knihovnu**.

Požadavky na počítač pro přenos hudby:

- Operační systém Microsoft Windows XP (nebo novější).
- Kompatibilní verze aplikace Windows Media Player. Podrobnější informace o kompatibilitě s aplikací

Windows Media Player najdete v části o přístroji Nokia N95 na webovém serveru Nokia.

- Sada Nokia Nseries PC Suite verze 1.6 nebo novější.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet třemi různými způsoby:

- Chcete-li přístroj zobrazit jako externí pevný disk počítače pro přenos libovolných datových souborů, připojte se kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos dat**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přehrávač médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li použít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **PC Suite**.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > USB > USB režim**.

Aplikace Windows Media Player i aplikace Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite jsou optimalizovány pro přenos hudebních souborů. Informace o přenosu hudby aplikací Nokia Music Manager najdete v uživatelské příručce Nokia Nseries PC Suite.

Přenos hudby aplikací Windows Media Player

Funkce synchronizace hudby se mohou v různých verzích aplikace Windows Media Player lišit. Další informace najdete v příručkách a nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Ruční synchronizace

Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odebrat.

1. Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte přístroj v navigačním okně vpravo (pokud je připojeno více než jedno zařízení).
2. V levém navigačním okně vyhledejte hudební soubory v počítači, které chcete synchronizovat.
3. Přetáhněte skladby do okna **Seznam pro synchronizaci** vpravo.
Nad oknem **Seznam pro synchronizaci** je zobrazeno množství paměti dostupné v přístroji.
4. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte položku v seznamu **Seznam pro synchronizaci**, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost **Odebrat ze seznamu**.
5. Synchronizaci zahájíte klepnutím na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Automatická synchronizace

1. Pro aktivování funkce automatické synchronizace klepněte v aplikaci Windows Media Player na kartu **Synchronizovat**, zvolte možnost **Nokia Handset > Nastavit synchronizaci...** a zaškrtněte políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.
2. V podokně **Dostupné seznamy stop** vyberte seznamy skladeb, které chcete automaticky synchronizovat, a klepněte na možnost **Přidat**.
Vybrané položky budou přesunuty do podokna **Seznamy stop k synchronizaci**.
3. Nastavení automatické synchronizace zahájíte klepnutím na možnost **Dokončit**.

Pokud je políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky** zaškrtnuto a připojíte přístroj, bude hudební knihovna v přístroji automaticky synchronizována podle seznamů skladeb vybraných v aplikaci Windows Media Player. Pokud nejsou vybrány žádné seznamy, bude pro synchronizaci vybrána celá hudební knihovna v počítači. Pokud v přístroji není dostatek volné paměti, vybere aplikace Windows Media Player ruční synchronizaci automaticky.

Chcete-li automatickou synchronizaci ukončit, klepněte na kartu **Synchronizovat** a zvolte možnost **Zastavit synchronizaci** do 'Nokia Handset'.

Rádio

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Hudba > Radio.

Při prvním spuštění aplikace Visual Radio vám průvodce pomůže uložit místní stanice.

Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Nejnovější seznam všech stanic nabízejících službu Visual Radio najdete na adrese <http://www.visualradio.com>.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio pravděpodobně nepodporují.

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte u provozovatele služby.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Hudba > Radio. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo  nebo podržte stisknutá tlačítka multimédií  nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost Volby > Ruční ladění.

Pokud máte stanice uloženy, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti  nebo  nebo stiskněte tlačítka multimédií  nebo .

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost Volby > Zapnout reproduktor.

 **Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby > Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby > Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby > Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby > Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte možnost  nebo **Volby > Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (síťová služba).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby > Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby > Stanice > Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby > Stanice > Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby > Stanice > Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Úvodní tón — Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby — Pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio, zvolte možnost **Ano**.

Přístupový bod — Vyberte přístupový bod používaný pro datové spojení služby Visual Radio. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region — Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Pro otevření aplikace Nokia Podcasting stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Podcasting**.

Nastavení

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte spojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je bezdrátová síť LAN (WLAN). Před využíváním jiných spojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Spr. spoj. > Dostup. WLAN**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte možnost **Volby > Def. přístupový bod**.

Nastavení připojení

Pro úpravy nastavení připojení stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Podcasting > Volby > Nastavení > Připojení**. Definujte následující položky:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Vyberte službu hledání vysílání podcast, kterou chcete použít v možnosti **Hledat**.

Nastavení stahování

Pro úpravy nastavení stahování stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Podcasting > Volby > Nastavení > Stáhnout**. Definujte následující položky:

Uložit do — Určete místo pro ukládání vysílání podcast. Pro optimální využití prostoru je doporučeno použít velkokapacitní paměť.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Datum další aktualizace — Stanovte datum příští automatické aktualizace.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting nepracuje, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) – Určete velikosti paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu – Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení **Nastavení možnost Volby > Obnovit výchozí**.

Hledání

Hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávač používá službu vyhledávání podcastů nastavenou pomocí možnosti **Podcasting > Volby > Nastavení > Připojení > Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li hledat vysílání podcast, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Hudba > Podcasting > Hledat** a zadejte klíčová slova.

 **Tip!** Aplikace prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Chcete-li objednat označený kanál nebo kanály a přidat je do seznamu **Vysílání podcast**, zvolte možnost **Objednat**. Podcast můžete také přidat tak, že ho vyberete.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost **Volby > Nové hledání**.

Chcete-li přejít na web podcastu, zvolte možnost **Volby > Otevřít web. stránku** (síťová služba).

Chcete-li zobrazit detaily vysílání podcast, zvolte možnost **Volby > Popis**.

Chcete-li odeslat vybraný podcast nebo označené podcasty do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Adresáře

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat.

Chcete-li otevřít adresáře, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Podcasting > Adresáře**.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovanou složku adresáře aktualizovat, vyberte ji (síťová služba). Až se změní barva složky, opětovným stisknutím navigačního tlačítka ji otevřete.

Adresáře mohou obsahovat nejznámější podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Chcete-li otevřít složku s požadovaným tématem, stiskněte navigační tlačítko. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název a stiskněte navigační tlačítko. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v aplikaci **Vysílání podcast**.

Chcete-li přidat nový adresář nebo složku, vyberte možnost **Volby > Nová položka > Webový adresář** nebo **Složka**. Vyberte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit vybranou složku, webový odkaz nebo webový adresář, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby > Import. soubor OPML**. Vyberte umístění souboru a importujte ho.

Chcete-li odeslat složku adresáře v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth, vyberte složku a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte jej do složky **Přijato** ve složce **Adresáře**. Poté otevřete složku **Přijato** a můžete si objednat kterýkoli z odkazů uvedených v souboru a přidat ho do aplikace **Vysílání podcast**.

Stahování

Po objednání podcast pomocí funkce **Adresáře, Hledat** nebo po zadání adresy URL můžete vysílání spravovat, stahovat a přehrávat jeho epizody v aplikaci **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting > Vysílání podcast**. Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby > Stáhnout** nebo **Pokrač. ve stahování**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, zvolte možnost **Vysílání podcast > Volby > Přehrát ukázku**.

Zcela stažené podcasty najdete ve složce **Vysílání podcast**, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby > Otevřít**. U každé epizody je uveden formát souboru, jeho velikost a čas stažení.

Je-li podcast zcela stažený a chcete-li přehrát celou epizodu, zvolte možnost **Vysílání podcast > Volby > Přehrát** nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba > Hud. přehrávač > Vysílání podcast**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby > Aktualizovat**.

Chcete-li aktualizaci vybraného podcastu nebo označených podcastů zastavit, zvolte možnost **Volby > Zastavit aktualizaci**.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby > Nové vysílání**.

Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace v průběhu připojení paketových dat vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li odstranit stažený podcast nebo označené podcasty z přístroje, zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li vybraný podcast nebo označené podcasty v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby > Označit/Odznačit**, označte požadované podcasty a pomocí možnosti **Volby** zvolte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby > Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby > Zobrazit komentáře**.

Nokia Videocentrum



Služba Nokia Videocentrum (služba sítě) umožňuje stahovat a streamovat vzdálené videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb (paketovým datovým přenosem nebo přes bezdrátovou síť). Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit ve složce **Videocentr..**

Služba **Videocentr.** podporuje stejné formáty souborů jako aplikace **RealPlayer**. Viz část „RealPlayer“ na str. 51.

V přístroji mohou být předdefinované služby. Pro připojení k internetu a procházení dostupných služeb, které můžete přidat do aplikace **Videocentr**, zvolte možnost **Přidat nové služby**.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Hledání a prohlížení videoklipů

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Videocentr**.
- 2 Pro připojení ke službě stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou videoslužbu.
- 3 Přístroj aktualizuje a zobrazí obsah dostupný ve službě. Chcete-li videa zobrazovat podle kategorií (je-li tato možnost dostupná), přecházejte stisknutím tlačítek  a  na další karty.
Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledání videa**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o videosouboru, zvolte možnost **Volby > Podrobnosti o videu**.
Některé vzdálené videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro zahájení stahování zvolte možnost **Volby > Stáhnout**.
Chcete-li videoklip streamovat nebo přehrát stažený videoklip, zvolte možnost **Volby > Přehrát**.

- 5 Během přehrávání videoklipu ovládejte prohlížeč pomocí tlačítek multimédií. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**. Automatické stahování probíhá denně v čase, který určíte. Videoklipy, které již jsou ve složce **Má videa**, nejsou stahovány.

Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky **Videocentr. > Má videa**.

Pro připojení k internetu a procházení dostupných služeb, které můžete přidat do hlavního zobrazení, zvolte možnost **Přidat nové služby**.

Internetové videoklipy

Internetové videoklipy jsou videoklipy distribuované v internetu technologií RSS. Nová vysílání můžete do zobrazení **Internetová videa** přidat v nastavení. Viz část „Nastavení“ na str. 50.

- 1 Ve službě **Videocentr** vyberte složku **Internetová videa**. Přístroj zobrazí vysílání.
Chcete-li přidat nebo odstranit vysílání, zvolte možnost **Volby > Objednávky pořadu**.

- 2 Chcete-li zobrazit videa obsažená ve vysílání, vyhledejte je a stiskněte tlačítko . Chcete-li zobrazit informace o videosouboru, zvolte možnost **Volby > Podrobnosti o videu**.
- 3 Chcete-li stáhnout video, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby > Stáhnout**. Chcete-li přehrát stažený videoklip, stiskněte tlačítko  .

Přehrávání stažených videoklipů

Stažené a stahované videoklipy jsou ukládány do složky **Videocentr. > Má videa**. Chcete-li přehrát stažený videoklip, stiskněte tlačítko  .

Chcete-li stažený videoklip přehrát v domácí síti, zvolte možnost **Volby > Zobrazit přes domácí síť**. Nejprve je však třeba nakonfigurovat domácí síť. Viz část „Domácí síť“ na str. 74.

Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit ve složce **Videocentr. > Má videa**. Mají-li být videoklipy dostupné ve složce **Videocentr.**, musíte je uložit do složky **C:\Data\My Videos** v paměti přístroje (C:) nebo do složky **E:\My Videos** na kompatibilní paměťové kartě (E:). Soubory můžete na správné místo přenést například pomocí aplikace Správce souborů ze sady Nokia Nseries PC Suite.

Během přehrávání videoklipu ovládejte prohlížeč pomocí tlačítek multimédií. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti. Chcete-li video zobrazit na celé obrazovce, pozastavte nebo ukončete přehrávání a zvolte možnost **Volby > Obnovit na celou obr. nebo Přehrát na celé obr..**

Pokud v paměti přístroje a na kompatibilní paměťové kartě není dostatek volného místa, aplikace při stahování nových videoklipů automaticky odstraní některé z nejstarších přehraných videoklipů. Videoklipy, které možná budou brzy odstraněny, označuje ikona . Chcete-li zablokovat odstranění některého videoklipu () , zvolte možnost **Volby > Chránit**.

Chcete-li odstranit videoklip, zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Chcete-li zrušit probíhající stahování, zvolte možnost **Volby > Zrušit stahování**. Chcete-li změnit složku nebo místo v paměti pro umístění videoklipu, zvolte možnost **Volby > Uspořádat a požadovanou možnost**.

Nastavení

V hlavním zobrazení aplikace Video Centre zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Výběr videoslužby — Vyberte služby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete také zobrazit podrobnosti videoslužby. Některé služby vyžadují zadání uživatelského jména a hesla, které obdržíte od provozovatele.

Výchozí přístupové body – Vyberte přístupové body pro datové spojení. Stahování souborů přes přístupové body pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Dohled rodičů – Aktivuje rodičovský zámek pro videoslužby (pokud provozovatel služby nastavil věkové limity).

Preferovaná paměť – Vyberte, zda mají být stažené videoklipy ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Jakmile se vybraná paměť naplní, začne přístroj ukládat obsah do druhé paměti, je-li k dispozici. Pokud v druhé paměti není dostatek místa, aplikace automaticky odstraní některé nejstarší přehrané videoklipy.

Miniatury – Vyberte, zda má přístroj v seznamu videoslužeb zobrazovat náhledy.

RealPlayer

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost

Aplikace > Média > RealPlayer. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace **RealPlayer** podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. Aplikace **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

V zobrazení na šířku ovládejte prohlížeč pomocí tlačítek multimédií.

Přehrávání videoklipů

- 1 Chcete-li přehrát uložený multimediální soubor, zvolte možnost **Volby > Otevřít** a vyberte některou z následujících možností.
Poslední klipy – Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**
Uložený klip – Pro přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**.
- 2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služeb vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevírat pouze URL adresy `rtsp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` i v souboru RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 99. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Video — Nastavte kontrast videa a určete, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** videoklipy po dokončení přehrávání automaticky opakovat.

Streamování — Zvolte používaný proxy server, změňte výchozí přístupový bod nebo nastavte porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Adobe Flash Player

Chcete-li prohlížet, přehrávat a pracovat s kompatibilními soubory Flash určenými pro mobilní zařízení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Média > Flash přehr.** Vyhledejte soubor Flash a stiskněte tlačítko .

Nokia Lifeblog

Pro spuštění aplikace **Lifeblog** v přístroji stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Média > Lifeblog**.

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní telefon a počítač, který vede multimediální deník položek shromažďovaných v přístroji. Aplikace **Nokia Lifeblog** automaticky sleduje multimediální soubory a organizuje fotografie, videosoubory, zvuky, textové zprávy, multimediální zprávy a příspěvky do webových blogů podle času a umožňuje tak jejich procházení, prohledávání, sdílení, publikování a zálohování.

Další informace o službách pro blogování a jejich kompatibilitě s aplikací **Nokia Lifeblog** naleznete na adrese www.nokia.com/lifeblog nebo v nápovědě k aplikaci **Nokia Lifeblog** zobrazené po stisknutí klávesy **F1** v aplikaci **Nokia Lifeblog** pro PC.

Instalace do počítače

K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního počítače potřebujete následující:

- procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 1 GHz, 128 MB RAM,
- 400 MB volného místa na disku (pokud je nutné instalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia Nseries PC Suite),
- grafické rozlišení 1024x768 a 24bitové barvy,
- 32MB grafickou kartu,
- Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

Instalace aplikace Nokia Lifeblog do počítače:

- 1 Vložte disk CD-ROM nebo DVD-ROM dodaný s přístrojem.
- 2 Nainstalujte sadu Nokia Nseries PC Suite (obsahuje ovladače datového kabelu Nokia pro USB připojení).
- 3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog pro počítač.

Pokud v počítači není nainstalován software Microsoft DirectX 9.0, bude nainstalován současně s aplikací Nokia Lifeblog pro počítač.

Připojení přístroje k počítači

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači datovým kabelem USB:

- 1 Zkontrolujte, zda je nainstalována sada Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Připojte datový kabel USB k přístroji a k počítači. Možnost **USB režim** musí mít hodnotu **PC Suite**. Viz část „USB“ na str. 35. Připojujete-li přístroj k počítači poprvé po nainstalování sady Nokia Nseries PC Suite, nainstaluje se do počítače ovladač pro váš přístroj. To může chvíli trvat.
- 3 Spusťte aplikaci Nokia Lifeblog v počítači.

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači bezdrátovou technologií Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována sada Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Průvodcem Připojení sady Nokia Nseries PC Suite zkontrolujte, zda jste pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovali přístroj a počítač.
- 3 Aktivujte spojení Bluetooth v přístroji a v počítači. Podrobnější údaje najdete v části „Připojení Bluetooth“ na str. 31 a v dokumentaci k počítači.

Kopírování položek

Kopírování nových nebo upravených položek z přístroje do počítače a kopírování vybraných položek z počítače do přístroje:

- 1 Připojte přístroj k počítači.
- 2 Spusťte aplikaci Nokia Lifeblog v počítači.
- 3 V aplikaci Nokia Lifeblog PC zvolte možnost **Soubor > Kopírovat z telefonu a do telefonu**.

Nové položky z přístroje budou zkopírovány do počítače. Položky ze složky **Do Telefonu** v počítači budou zkopírovány do přístroje.

Procházení časové osy a oblíbených položek

Při spuštění aplikace Nokia Lifeblog otevře přístroj zobrazení **Časová osa** a zobrazí multimediální položky. Chcete-li otevřít uložené oblíbené položky, zvolte možnost **Volby > Zobrazit Oblíbené**.

Po spuštění aplikace Nokia Lifeblog v počítači můžete využít několik způsobů pohybu v zobrazeních **Časová osa** a **Oblíbené**. Nejrychlejší je uchopit posuvník a rychle nebo pomalu jím pohybovat vpřed nebo vzad. Můžete také klepnout na časovou osu a vybrat datum, použít příkaz **Jdi na datum** nebo využít klávesy se šipkami.

Publikování na webu

Chcete-li sdílet nejlepší položky aplikace Nokia Lifeblog, pošlete je do svého blogu na internetu pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvořit účet u příslušné služby, vytvořit jako cíl příspěvků jeden nebo více blogů a přidat účet blogu do aplikace Nokia Lifeblog. Doporučenou službou pro aplikaci Nokia Lifeblog je služba TypePad společností Six Apart na adrese www.typepad.com.

Účet blogu přidejte do aplikace Nokia Lifeblog v přístroji. Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Blog**. V počítači můžete účty upravovat v okně **Správce účtů blogu**.

Posílání příspěvků z přístroje na web:

- 1 V zobrazení **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky, které chcete poslat na web.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Poslat na web**.
- 3 Při prvním použití této funkce načte aplikace Nokia Lifeblog seznam blogů ze serveru.
- 4 Aplikace otevře dialogové okno posílání příspěvku do blogu. V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít. Pokud jste vytvořili nové blogy, aktualizujte seznam blogů možností **Volby > Obnovit seznam blogu**.
- 5 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
- 6 Po dokončení zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Posílání příspěvků z počítače na web:

- 1 V zobrazení časové osy nebo oblíbených položek vyberte položky (maximálně 50), které chcete poslat na web.
- 2 Zvolte možnost **Soubor > Poslat na web**.
- 3 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
- 4 V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít.
- 5 Po dokončení klepněte na tlačítko **Poslat**.

Import položek z jiných zdrojů

Kromě obrázků ve formátu JPEG z přístroje můžete do aplikace Nokia Lifeblog importovat také obrázky JPEG, videoklipy 3GP a MP4, zvukové soubory AMR a textové soubory TXT z jiných zdrojů (například z disků CD, DVD nebo složek na pevném disku).

Pro import obrázků a videoklipů z kompatibilního počítače do aplikace Nokia Lifeblog v počítači zvolte v zobrazení časové osy nebo oblíbených položek možnost **Soubor > Importovat z PC**.

Fotoaparát

Přístroj Nokia N95 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (hlavní fotoaparát na šířku) a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (druhý fotoaparát na výšku). Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Hlavní fotoaparát tohoto přístroje podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 bodů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MPEG-4 s příponou .mp4 nebo ve formátu 3GPP s příponou .3gp (kvalita Sdílení). Viz část „Nastavení videa“ na str. 64.

 **Tip!** Pro vstup do **Galerie** a prohlížení pořízených fotografií dvakrát stiskněte tlačítko náhledu  na straně přístroje.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth, infračervené spojení nebo přes bezdrátovou síť. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do kompatibilního online alba. Viz část „Publikování“ na str. 74.


Pořizování snímků

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Rozlišení digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka .

Při fotografování použijte tento postup:

- 1 Hlavní fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu pomocí přepínače pro aktivování fotoaparátu. Je-li fotoaparát v režimu **Režim videa**, vyberte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim fotografií**.

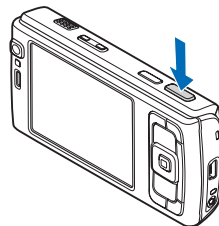

- 2 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu o polovinu – namáčkněte (platí pouze pro hlavní fotoaparát a není k dispozici v režimu makra a v režimu na šířku). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte tlačítko snímání a znovu ho stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.
- 3 Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte tlačítko snímání. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

Chcete-li před pořizováním fotografie upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz část „Nastavení – nastavení barev a jasu“ na str. 60. Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoaparát**.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko . Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, stiskněte tlačítko snímání.

Hlavní fotoaparát zavřete zasunutím krytu objektivu.

Indikátory pro fotografie

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:

- 1 Indikátor aktuálního režimu snímání.
- 2 Aktivní panel nástrojů, na kterém můžete před pořizováním fotografií vybrat různá nastavení (aktivní panel nástrojů není zobrazen během ostření a snímání). Viz část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 58.
- 3 Indikátor úrovně nabití baterie.
- 4 Indikátor rozlišení fotografie označuje kvalitu fotografie v rámci hodnot Foto (5 M) – velké, Foto (3 M) – střední, Foto (2 M) – střední, El. pošta (0,8 M) – str. nebo MMS (0,3 M) – malé.
- 5 Počítadlo snímků zobrazuje odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě a používané paměti (během ostření a snímání není počítadlo zobrazeno).
- 6 Indikátory paměti přístroje () a paměťové karty () ukazují, kam jsou fotografie ukládány.



Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů obsahuje zástupce různých položek a nastavení pro úpravy před pořízením snímku nebo nahráním videa i po něm. Vyhledejte potřebnou položku a stisknutím navigačního tlačítka ji zvolte. Můžete také definovat, kdy bude aktivní panel nástrojů zobrazen na displeji.

Chcete-li, aby byl aktivní panel nástrojů zobrazen před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu i po něm, zvolte možnost **Volby > Zobrazit ikony**. Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvíli, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby > Skrýt ikony**. Na displeji je uveden pouze indikátor režimu snímání. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím navigačního tlačítka. Chcete-li panel opět skrýt, stiskněte tlačítko snímání do poloviny.

Před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:

-  pro přepínání mezi režimem videa a fotografií,
-  pro volbu scény,
-  pro volbu režimu blesku (pouze fotografie),
-  pro aktivaci samospouště (pouze fotografie). Viz část „Sami na své fotografii – Samospoušť“ na str. 62.

 pro aktivaci režimu sekvence (pouze fotografie). Viz část „Fotografování sekvence snímků“ na str. 61.

 pro volbu barevného efektu,

 pro zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie),

 pro nastavení vyvážení bílé,

 pro nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie),

 pro nastavení citlivosti (pouze fotografie),

 pro nastavení kontrastu (pouze fotografie),

 pro nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Ikony se mění podle aktuálního nastavení.

Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení.

Možnosti aktivního panelu nástrojů jsou popsány také v částech „Po vyfotografování“ na str. 59, „Po nahrání videa“ na str. 64 a „Aktivní panel nástrojů“ na str. 68 v kapitole **Galerie**.

Po vyfotografování

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat některou z následujících možností (pouze když má možnost **Ukázat fotografii** v nastavení fotoaparátu hodnotu **Ano**):

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li snímek poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth či přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko **Volat** nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v částech „Zprávy“ na str. 96 a „Připojení Bluetooth“ na str. 31. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Během aktivního hovoru můžete fotografii poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícím** (tato možnost je k dispozici pouze během aktivního hovoru).
- Chcete-li snímek poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost **Přihlásit do aplikace Share online**. Pokud jste již k online službě přihlášení, zvolte možnost **Odeslat na ...** (je k dispozici pouze v případě, že máte vytvořen účet pro kompatibilní online album). Viz část „Publikování“ na str. 74.
- Chcete-li fotografie označit pro pozdější tisk z tiskového koše, zvolte možnost **Přidat do tiskového koše**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby > Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek pro volání kontaktu, zvolte možnost **Nast. jako obr. kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte tlačítko snímání.

Nastavení pro fotografie

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: **Nastav. fotografií** a hlavní nastavení. Úpravy **Nastav. fotografií** jsou popsány v části „Nastavení – nastavení barev a jasu“ na str. 60. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie – Foto (5 M) – velké (rozlišení 2592x1944), **Foto (3 M) – střední** (rozlišení 2048x1536), **Foto (2 M) – střední** (1600x1200), **El. pošta (0,8 M) – stř.** (rozlišení 1024x768) nebo **MMS (0,3 M) – malé** (rozlišení 640x480). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Foto (5 M) – velké**, **Foto (3 M) – střední** nebo **Foto (2 M) – střední**. Chcete-li snímek poslat el. poštou, zvolte možnost **El. pošta (0,8 M) – stř.**. Chcete-li odeslat obrázek zprávou MMS, zvolte možnost **MMS (0,3 M) – malé**.

Tato rozlišení jsou dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Přidat do alba – Vyberte, zda chcete snímek uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí přístroj seznam alb.

Ukázat fotografii – Zvolte možnost **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Výchozí název fotografie – Definujte výchozí název pořízených fotografií.

Prodloužený digit. zoom (pouze pro hlavní fotoaparát) – Možností **Zapnuto** zapnete hladké a plynulé zvětšování mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Chcete-li omezit zoom na hodnotu, při které zůstane zachována zvolená kvalita obrázku, zvolte možnost **Vypnuto**.

Zvuk snímání – Vyberte tón, který chcete při fotografování slyšet jako zvuk závěrky.

Použitá paměť – Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Otočit snímek – Určete, zda má být snímek při otevření v galerii správně otočen.

Obnovit nast. fotoaparátu – Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení blesku: **Automaticky** () , **Pot. červ. očí** () , **Vždy** () a **Vypnuto** () .

Chcete-li změnit režim blesku, vyberte požadovaný režim na aktivním panelu nástrojů.

Nastavení – nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Vyvážení bílé – V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Kompenzace expozice (pouze fotografie) – Upravte dobu expozice fotoaparátu.

Blesk – Vyberte požadovaný režim blesku. Viz část „Blesk“ na str. 60.

Barevný tón – V seznamu vyberte barevný efekt.

Citlivost na světlo (pouze pro fotografie) – Vyberte citlivost fotoaparátu. Čím tmavší je prostředí, tím vyšší citlivost je potřeba.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení jsou specifická pro zvolený fotoaparát; změníte-li nastavení v druhém fotoaparátu, nastavení pro hlavní fotoaparát se nezmění. Nastavení se však přenáší mezi režimy fotografie a videa. Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí aktuální nastavení nastavením vybrané scény. Viz část „Scény“ na str. 61. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Scény

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Na aktivním panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Videoscény

Automaticky (A) (výchozí) a **Noc** (C).

Fotografické scény

Automaticky (A) (výchozí), **Vlastní** (P), **Makro** (M), **Portrét** (P), **Krajina** (L), **Sport** (S), **Noc** (C) a **Noční portrét** (N).

Při fotografování je výchozí scéna **Automaticky**. Jako výchozí scénu můžete použít scénu **Vlastní**.

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, zvolte možnost **Vlastní** a možnost **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovanou scénu.

Fotografování sekvence snímků

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti a více snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu sekvence** > **Série** pro pořízení šesti snímků nebo časové období snímání. Počet pořízených snímků závisí na dostupné paměti.

Chcete-li vyfotografovat šest snímků, stiskněte tlačítko snímání. Fotografování ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**. Chcete-li vyfotografovat více než šest snímků, stiskněte a podržte tlačítko snímání. Chcete-li přestat fotografovat, uvolněte tlačítko snímání. Podle dostupné paměti můžete vyfotografovat až 100 snímků.

Chcete-li pro fotografování stanovit časové období, zvolte možnost **Přepnout do režimu sekvence** a zadejte období. Pro začátek fotografování stiskněte tlačítko snímání. Pro ukončení fotografování znovu stiskněte tlačítko snímání.

Po vyfotografování se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím . Pokud jste fotografovali po časové období, uvidíte na displeji poslední pořízený snímek. Ostatní snímky zobrazíte stisknutím tlačítka .

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští. Při práci se samospouští je možné vyfotografovat maximálně šest snímků.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte tlačítko snímání.

Sami na své fotografii – Samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť > 2 sekundy, 10 sekund nebo 20 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká čtvercový indikátor samospouště a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Chcete-li funkci **Samospoušť** vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť > Vypnout**.

 **Tip!** Zvolením možnosti **Samospoušť > 2 sekundy** na aktivním panelu nástrojů zabráníte pohybu fotoaparátu při stisknutí spouště.

Nahrávání videoklipů

- 1 Hlavní fotoaparát aktivujete otevřením krytu objektivu. Je-li fotoaparát v režimu **Režim fotografií**, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim videa**.
- 2 Nahrávání zahajete stisknutím tlačítka snímání. V režimu na výšku nahrávejte pomocí navigačního tlačítka. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání  a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání.
- 3 Zvolením možnosti **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 66. Maximální délka videozáznamu je 60 minut (je-li k dispozici dostatek paměti).

Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (■). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno. Možností **Pokračovat** nahrávání obnovíte.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko **zoom** na straně přístroje.

Chcete-li před natáčením videa upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz části „Nastavení – nastavení barev a jasu“ na str. 60 a „Scény“ na str. 61.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoaparát**.

Indikátory při nahrávání videa

Videohledáček zobrazuje následující údaje:

- 1 Indikátor aktuálního režimu snímání.
- 2 Indikátor vypnutí zvuku.
- 3 Aktivní panel nástrojů, na kterém můžete před nahráváním vybrat různá nastavení (během nahrávání není panel nástrojů zobrazen). Viz část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 58.
- 4 Indikátor úrovně nabití baterie.


- 5 Indikátor kvality videa označuje kvalitu videa v rámci hodnot **TV** – vysoká kvalita, **TV** – normální kvalita, **El. pošta** – vys. kval., **El. pošta** – nor. kval. nebo **Kvalita pro sdílení**.

- 6 Typ souboru videoklipu.

- 7 Celková dostupná doba pro nahrávání videa. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývajících čas nahrávky.

- 8 Indikátory paměti přístroje (□) a paměťové karty (□) ukazují, kam jsou videa ukládána.
- 9 Je zapnuta stabilizace obrazu (□).

Viz část „Nastavení videa“ na str. 64.

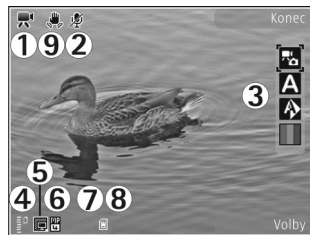

Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby > Zobrazit ikony**. Zvolíte-li možnost **Skrýt ikony**, budou zobrazeny pouze stavové indikátory pro video, během nahrávání i dostupná doba nahrávání, při zoomování indikátor zoomu, a výběrová tlačítka.

Po nahrání videa

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost **Ukázat video** v nastavení videokamery hodnotu **Ano**):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth či přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v částech „Zprávy“ na str. 96 a „Připojení Bluetooth“ na str. 31. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.
Během aktivního hovoru můžete videoklip poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícím**.
- Chcete-li videoklip poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost **Přihlásit do aplikace Share online**. Pokud jste již k online službě přihlášení, zvolte možnost **Odeslat na ...** (je k dispozici pouze v případě, že máte vytvořen účet pro kompatibilní online album). Viz část „Publikování“ na str. 74.
- Pro návrat do hledáčku a nahrání dalšího videoklipu stiskněte tlačítko snímání.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: **Nastavení videa** a hlavní nastavení. Úpravy **Nastavení videa** jsou popsány v části „Nastavení – nastavení barev a jasu“ na str. 60. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita obrazu – Nastaví kvalitu videoklipu na hodnotu **TV – vysoká kvalita**, **TV – normální kvalita**, **El. pošta – vys. kval.**, **El. pošta – nor. kval.** (standardní kvalita pro přehrávání v telefonu) nebo **Kvalita pro sdílení**. Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **TV – vysoká kvalita** nebo **TV – normální kvalita** s rozlišením VGA (640x480) a formátem souboru MP4. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě. Chcete-li odeslat videoklip zprávou MMS, zvolte kvalitu **Kvalita pro sdílení** (rozlišení QCIF, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu nahrávaného v režimu **Kvalita pro sdílení** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě.

Stabilizace videa — Hodnota **Zapnuto** omezí roztřesení fotoaparátu při nahrávání videozáznamu.

Nahrávání zvuku — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte možnost **Vypnuto**.

Přidat do alba — Vyberte, zda chcete nahraný videoklip přidat do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video — Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první snímek. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Přehrát** na aktivním panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo **Volby > Přehrát** (druhý fotoaparát).

Výchozí název videa — Definujte výchozí název pořízených videoklipů.

Použitá paměť — Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).

Obnovit nast. fotoaparátu — Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování nebo sdílet soubory s kompatibilními přístroji UPnP (Universal Plug and Play) přes bezdrátové síť (WLAN), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Galerie.


 **Tip!** Pokud se nacházíte v jiné aplikaci, můžete poslední obrázek uložený do Galerie zobrazit stisknutím tlačítka náhledu  na straně přístroje. Chcete-li otevřít hlavní zobrazení složky **Obrázky a video**, stiskněte tlačítko náhledu ještě jednou.

Zobrazování a procházení souborů

Zvolte možnost **Obrázky a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy stream.** , **Prezentace** , **Všechny soub.**  nebo **Domácí síť**  a stisknutím tlačítka  položku otevřete. Obsah složky **Obrázky a video** je zobrazován na šířku.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část „Alba“ na str. 69.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

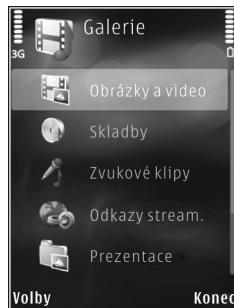

Soubor otevřete stisknutím . Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování jsou otevírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer, hudba a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př.. Viz části „RealPlayer“ na str. 51 a „Hudební přehrávač“ na str. 38.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby > Přesouv. a kopírování > Kopír. do pam. karty** nebo **Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel. nebo Přesun. do pam. tel..**

Pro stažení zvukových klipů do složky Galerie prohlížečem zvolte ve složce **Zvukové klipy** možnost **Stáhnout zvuky**.

Obrázky a videoklipy

Obrázky a videoklipy pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci Galerie. Obrázky a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth či IČ port. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v aplikaci Galerie nebo v přehrávači médií, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Videoklipy uložené v aplikaci **Videocentr.** nejsou zobrazeny ve složce **Obrázky a video** aplikace Galerie. Chcete-li zobrazit videoklipy aplikace **Videocentr.**, přečtěte si část „Nokia Videocentrum“ na str. 48.

Zvolte možnost **Galerie > Obrázky a video**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů.

Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím tlačítka  nebo . Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítko zoomu na straně přístroje. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li vybraný obrázek otočit doleva nebo doprava, zvolte možnost **Volby > Otočit > Doleva** nebo **Doprava**.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 70. Viz část „Úpravy obrázků“ na str. 69.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 70.



Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo je před tiskem uložit na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte možnost **Volby > Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 72. Obrázky můžete v aplikaci **Galerie** také označit pro pozdější tisk z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš“ na str. 69.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby > Alba > Přidat do alba**. Viz část „Alba“ na str. 69.

Chcete-li některý obrázek použít jako obrázek na pozadí, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby > Použít snímek > Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Odstranit**. Viz část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 68.

Chcete-li přepnout z aplikace **Galerie** na fotoaparát, stiskněte tlačítko snímání a otevřete kryt objektivu na zadní straně.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů slouží ve složce **Obrázky a video** jako zástupce jednotlivých úkonů. Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte vybraný obrázek nebo videoklip.

Aktivním panelem nástrojů můžete procházet nahoru nebo dolů a jednotlivé položky vybírat stisknutím navigačního tlačítka. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip. Podle nastavení je aktivní panel nástrojů zobrazen stále nebo ho lze aktivovat stisknutím tlačítka.

Chcete-li aktivní panel nástrojů mít stále zobrazen na displeji, zvolte možnost **Volby > Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby > Skrýt ikony**. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím tlačítka .

Vyberte některou z těchto možností:

-  pro přehrávání vybraného videoklipu,
-  pro odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu,
-  pro přidání nebo odebrání obrázku z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš“ na str. 69.
-  pro zobrazení obrázků v tiskovém koši,
-  pro zahájení prezentace obrázků,
-  pro odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu,
-  pro tisk zobrazeného obrázku.

Dostupné volby se mohou lišit podle použitého zobrazení.

Tiskový koš

Obrázky můžete přenést do tiskového koše (označit) a později je vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo v kompatibilním tiskovém kiosku. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 72. Označené obrázky jsou ve složce **Obrázky a video** označeny ikonou .

Chcete-li obrázek označit pro pozdější tisk, vyberte obrázek a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do tisk. koše**.

Chcete-li zobrazit obrázky v tiskovém koši, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Zobrazit tiskový koš** nebo ve složce **Obrázky a video** zvolte ikonu  (pouze pokud jsou v tiskovém koši nějaké obrázky).

Chcete-li obrázek z tiskového koše odebrat, vyberte obrázek ve složce **Obrázky a video** nebo v albu a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odebrat z tisku**.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů. Pro zobrazení seznamu alb zvolte možnost **Obrázky a video > Volby > Alba > Zobrazit alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na obrázek nebo videoklip a zvolte možnost **Volby > Alba > Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Přidávané obrázky a videoklipy nejsou odstraňovány ze složky **Obrázky a video**.

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte v zobrazení seznamu alb možnost **Volby > Nové album**.

Úpravy obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené obrázky nebo obrázky uložené v aplikaci **Galerie**, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Možností **Volby > Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Pro oříznutí obrázku zvolte možnost **Volby > Použít efekt > Oříznutí**. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte . Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte .

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby > Použít efekt > Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte . Na displeji se zobrazí kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte .

Užitečné klávesové zkratky

Zkratky v editoru obrázků:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko . Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko .
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Chcete-li v aplikaci **Galerie** upravovat videoklipy a vytvářet vlastní, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Funkce úprav videa podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV.

 **Tip!** Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, pošlete ho přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Videoklipy můžete do kompatibilního počítače přenášet i přes spojení Bluetooth, kompatibilním kabelem USB nebo pomocí kompatibilní čtečky paměťových karet.

Prezentace

Možností Prezentace () na aktivním panelu nástrojů můžete zobrazit prezentaci obrázků na celém displeji. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Vyberte některou z těchto možností:

Pauza — Pozastaví prezentaci.

Pokračovat — Pokračuje v pozastavené prezentaci.

Konec — Ukončí prezentaci.

Chcete-li procházet obrázky, stiskněte tlačítko  (předchozí) nebo  (následující). Tlačítka jsou k dispozici pouze když je vypnuta funkce **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li upravit rychlost prezentace, zvolte před spuštěním prezentace možnost **Volby > Prezentace > Nastavení > Doba mezi snímky**.

Pro hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků zvolte možnost **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby > Prezentace > Nastavení** a vyberte jednu z následujících možností:

Hudba — Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Skladba — Vyberte v seznamu hudební soubor.

Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na přístroji.


Režim televizního výstupu

Pořízené fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru musíte zadat nastavení televizního výstupu pro použitý systém a poměr stran. Viz část „Příslušenství“ na str. 132.

Chcete-li prohlížet fotografie a videozáznamy v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

- 1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
- 2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
- 3 Možná bude nutné zapnout režim kabelu.
- 4 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie > Video a obrázky** a vyberte soubor, který chcete prohlížet.

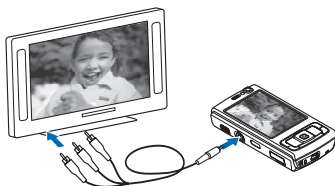

Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videoklipy přehrává v aplikaci RealPlayer.

Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně stereozvuku videoklipu, vyzváněcích tónů a tónů tlačítek, přeměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

U všech aplikací kromě složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie** a aplikace **RealPlayer** zobrazuje obrazovka televizoru stejný obsah jako displej přístroje.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování na televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost **Zvětšit**.

Když otevřete zvýrazněný videoklip, aplikace **RealPlayer** zahájí jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru. Viz část „RealPlayer“ na str. 51.

Obrázky můžete v televizoru prohlížet jako prezentaci. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru po dobu přehrávání vybrané hudby. Viz část „Prezentace“ na str. 71.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit soubory SVG, zvolte složku **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby > Přehrát**. Pro pozastavení přehrávání zvolte možnost **Volby > Pauza**.

Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte **5**. Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0**.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte tlačítko **7** nebo **9**.

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko *****.

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí **Tisk obrázků** tisknout obrázky, vyberte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku obrázků přes kompatibilní datový kabel USB, bezdrátovou síť LAN (je-li dostupná), spojení Bluetooth nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj.** Viz část „USB“ na str. 35.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge kompatibilním datovým kabelem USB, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím tlačítka  nebo  dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím tlačítka  nebo  dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby > Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Online tisk

Aplikace **Online tisk** slouží k online objednávání vytištěných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbližšího obchodu. Můžete také objednávat různé výrobky s vybraným obrázkem, například hrníčky nebo podložky pod myš. Nabízené výrobky závisí na provozovateli služby.

Chcete-li službu **Online tisk** využívat, musíte mít nainstalován alespoň jeden soubor konfigurace tiskové služby. Soubory získáte od provozovatelů tiskových služeb podporujících aplikaci **Online tisk**.

Další informace o aplikaci najdete v letáku k doplňkovým aplikacím pro daný přístroj na serveru www.nseries.com/support nebo na místním serveru Nokia.

Publikování

Aplikace **Share online** slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, na blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Pro práci s aplikací **Share online** musíte mít objednanu službu u provozovatele služby online sdílení obrázků a vytvořen účet. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby. Další informace o provozovateli kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory na serveru www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Další informace o aplikaci najdete v letáku k doplňkovým aplikacím pro daný přístroj na serveru www.nseries.com/support nebo na místním serveru Nokia.

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocí zařízení s přístupovým bodem k bezdrátové síti nebo bezdrátového routeru WLAN můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní zařízení

UPnP, která podporují bezdrátové síť WLAN. Může jít například o tento přístroj Nokia N95, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárnu, kompatibilní audio systém nebo televizor nebo audio systém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Používání funkce bezdrátové sítě přístroje Nokia N95 v domácí síti vyžaduje funkční nastavení připojení do bezdrátové sítě (WLAN) a připojení cílových přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové LAN. Použijte funkci domácí sítě v infrastrukturní bezdrátové síti s přístupovým bodem a zapnutým šifrováním.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v aplikaci **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Pro správu nastavení **Domácí síť** stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Domácí síť**. Domácí síť můžete použít i pro zobrazování, přehrávání, kopírování a tisk kompatibilních multimediálních souborů z aplikace **Galerie**. Viz část „Zobrazování a sdílení multimediálních souborů“ na str. 76.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného přístroje nebo v aplikaci **Galerie** zvolíte možnost prohlížení, přehrávání, tisku nebo kopírování multimediálních souborů přístroje N95 nebo ve složce **Domácí síť** zvolíte možnost hledání jiných zařízení.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN zapněte metodu šifrování na přístupovém bodu a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, odděleně od přístrojů.

Chcete-li v přístroji zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě k internetu, přečtěte si část „Přístupové body“ na str. 139.

Pokud pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem použijete provozní režim ad hoc, povolte při konfigurování přístupového bodu k internetu jednu z metod šifrování uvedených v menu **Rež. zabezp. WLAN**. Tento krok snižuje nebezpečí nevyžádaného připojení dalšího přístroje do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se pokusí o připojení do domácí sítě jiný přístroj. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte bezdrátovou síť, která nemá šifrování, vypněte sdílení souborů přístroje Nokia N95 s jinými přístroji nebo nesdílejte žádná důvěrná data. Chcete-li změnit nastavení sdílení, přečtěte si část „Nastavení domácí sítě“ na str. 75.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li přes bezdrátovou síť sdílet multimediální soubory uložené v aplikaci **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod k internetu bezdrátové sítě LAN a poté nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 28 a popis nastavení bezdrátové sítě v části „Přístupové body“ na str. 139.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v aplikaci **Galerie** dostupné až po nakonfigurování aplikace **Domácí síť**.

Při prvním spuštění aplikace domácí sítě otevře přístroj průvodce nastavením a pomůže vám určit nastavení domácí sítě pro přístroj. Chcete-li průvodce nastavením použít později, zvolte v hlavním zobrazení domácí sítě možnost **Volby > Spustit průvodce** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní počítač, musíte do počítače nainstalovat příslušný software z disku CD-ROM nebo DVD-ROM dodaného s přístrojem.

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat nastavení aplikace domácí sítě, zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Domácí síť > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Domácí přístupový bod — Zvolte možnost **Vždy se zeptat** (přístroj se bude při každém připojení k domácí síti ptát na domácí přístupový bod), **Vytvořit nový** (nastaví nový přístupový bod, který bude automaticky použit, kdykoli použijete funkci **Domácí síť**) nebo **Žádný**. Pokud vaše domácí síť nemá povoleno zabezpečení bezdrátové sítě, zobrazí přístroj bezpečnostní výstrahu. Můžete pokračovat a zapnout zabezpečení bezdrátové LAN později nebo zrušit definování přístupového bodu a nejdříve zapnout zabezpečení bezdrátové LAN. Viz **Bezdrátová LAN** v „Přístupové body“ na str. 139.

Název přístroje — Zadejte název svého přístroje, který bude zobrazen ostatním kompatibilním přístrojům v domácí síti.

Zapnutí sdílení a definice obsahu

Zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Domácí síť > Sdílet obsah** a vyberte některou z těchto možností:

Sdílení obsahu — Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Možnost **Sdílení obsahu** nezapínejte, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud zapnete možnost **Sdílení obsahu**, mohou ostatní

kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste ve složce **Obrázky a video** vybrali pro sdílení.

Obrázky a video — Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení složky **Obrázky a video**. Chcete-li aktualizovat obsah složky, zvolte možnost **Volby > Obnovit obsah**.

Zobrazování a sdílení multimediálních souborů

Je-li v přístroji zapnuta funkce **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat multimediální soubory, které jste v menu **Sdílet obsah** vybrali pro sdílení. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, vypněte funkci **Sdílení obsahu**. I když je funkce **Sdílení obsahu** v přístroji vypnuta, máte stále možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené v jiném přístroji v domácí síti (pokud je to druhým přístrojem dovoleno).

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li zvolit obrázky a videa uložené v tomto přístroji a zobrazit je v jiném přístroji vaší domácí sítě, například v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

- 1 V aplikaci **Galerie** vyberte obrázek nebo videoklip.

- 2 Zvolte možnost **Volby > Zobrazit přes domácí síť**.
- 3 Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domovské sítě, tak v tomto přístroji. Videoklipy jsou přehrávány pouze v druhém přístroji.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v druhém přístroji

Chcete-li vybrat multimediální soubory, které jsou uloženy v jiném přístroji domácí sítě, a zobrazit je v tomto přístroji (nebo například na kompatibilním televizoru), použijte tento postup:

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Domácí síť > Procház. domácí**. Tento přístroj začne vyhledávat ostatní kompatibilní přístroje. Na displeji se začnou zobrazovat názvy přístrojů.
- 2 Vyberte přístroj v seznamu.
- 3 Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.
- 4 Vyberte obrázek, videoklip, zvukový klip nebo složku, které chcete zobrazit, a zvolte možnost **Zobrazit přes domácí síť** (obrázky a video) nebo **Přehrát přes domácí síť** (hudba).
- 5 Vyberte přístroj, ve kterém je soubor zobrazen. V domácí síti nelze přehrávat hudbu v přístroji, můžete ji však přehrávat v kompatibilních externích zařízeních a používat přístroj jako dálkový ovladač.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte možnost **Volby > Ukončit zobrazování**.

Chcete-li přes aplikaci **Domácí síť** tisknout obrázky uložené v aplikaci **Galerie** na kompatibilní tiskárně UPnP, zvolte v aplikaci **Galerie** možnost tisku. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 72. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li podle různých kritérií hledat soubory, zvolte možnost **Volby > Hledat**. Pro seřazení nalezených souborů zvolte možnost **Volby > Řadit podle**.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s funkcemi UPnP, vyberte soubor v aplikaci **Galerie** a zvolte možnost **Volby > Přesouv. a kopírování > Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesun. do dom. sítě**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenést soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a zvolte možnost **Volby > Paměť telefonu** nebo **Velkokap. paměť** (název paměťové karty, pokud je paměťová karta k dispozici). Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Určování polohy

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvětový radionavigační systém zahrnující 24 družic a pozemní stanice, které sledují jejich provoz. Tento přístroj má vestavěný přijímač GPS.

Terminál GPS (například přijímač GPS v přístroji) přijímá nízkofrekvenční rádiové signály z družic a měří dobu od vyslání do přijetí. Z této doby přijímač GPS vypočítá svou polohu s přesností na metry.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

GPS by mělo být vždy používáno jako pomůcka při navigaci. Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS)

Služba Assisted GPS (A-GPS) načítá přes paketové datové spojení asistenční data pro zlepšení výkonu systému GPS. Zatímco přístroj přijímá signály z družic, zkracuje dobu výpočtu aktuální polohy přístroje.

Služba A-GPS je síťová služba.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS musíte mít v přístroji definován paketový přístupový bod k internetu. Pro definování přístupového bodu pro službu A-GPS stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Poloha > Server zjišť. polohy > Přístupový bod**. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání paketového přístupového bodu k internetu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout některou metodu určování polohy, například Bluetooth GPS, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Poloha > Metody polohy**.

Přijímač GPS

Přijímač GPS je umístěn ve spodní části přístroje. Při práci s přijímačem vysuňte číselnou klávesnici a držte přístroj v ruce v úhlu přibližně 45 stupňů, v místě s nekrytým výhledem na oblohu. Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z automobilu může trvat déle.



Přijímač GPS je napájen z baterie. Používání přijímače GPS urychluje vybití baterie.

Satelitní signály

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud je zavřen posuvný kryt číselné klávesnice, vysuňte ho.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Umístění antény je popsáno v části „Přijímač GPS“ na str. 79.
- Sílu signálu ovlivňují i špatné povětrnostní podmínky.
- Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut.

Stav družic

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > GPS data > Poloha > Volby > Stav satelitu**. Pokud přístroj našel družice, je v zobrazení informací o družicích pro každou z nich zobrazen indikátor. Čím je pruh indikátoru delší, tím je družicový signál silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, zbarví pruh černě.

Aby přístroj mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř družic. Po dokončení úvodního výpočtu může být možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

Požadavky na zjištění polohy

Služby sítě mohou vysílat požadavky na zjištění polohy. Provozovatelé služeb mohou podle polohy přístroje nabízet informace o místních skutečnostech, například o počasí nebo o dopravní situaci.

Když přístroj obdrží požadavek na zjištění polohy, zobrazí zprávu s uvedením vyžadující služby. Chcete-li údaj o poloze odeslat, zvolte možnost **Přijmout**, pokud chcete požadavek odmítnout, zvolte možnost **Odmít..**

Mapy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mapy**. Aplikace **Mapy** zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, zobrazovat dopravní informace a ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Můžete si zakoupit i další služby, například průvodce městy, podrobnou hlasovou navigaci pro automobilisty i pěši a službu dopravních informací.

Aplikace **Mapy** používá funkce systému GPS. Metody určování polohy přístrojem můžete definovat v nastavení přístroje. Viz část „Poloha“ na str. 136. Nejpresnější informace o místě získáte interní funkcí GPS nebo externím přijímačem GPS.

Při prvním použití aplikace **Mapy** může být nutné definovat přístupový bod k internetu pro stahování map místa, na kterém se nacházíte. Chcete-li později výchozí přístupový bod změnit, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Výchozí přístupový bod** (je k dispozici pouze když jste online).

Při procházení mapy v aplikaci **Mapy** přístroj automaticky stahuje data mapy přes internet. Když přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy stažené pro použití v tomto přístroji.

Stahování map může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

 **Tip!** Mapy můžete stahovat i přes bezdrátovou síť WLAN nebo pomocí aplikace Nokia MapLoader přes Internet. Viz část „Stahování map“ na str. 82.

Pokud chcete, aby aplikace **Mapy** navazovala připojení k internetu automaticky již při svém spuštění, zvolte v aplikaci **Mapy** možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Připojit při spuštění > Ano**.

Chcete-li být upozorněni, když se přístroj zaregistruje do sítě mimo domácí celulární síť, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Upozornění na roaming > Zapnuto** (je k dispozici pouze když jste online). Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb.

Procházení map

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí.

Po otevření zobrazí aplikace **Mapy** místo, které bylo uloženo při poslední relaci. Pokud není uloženo žádné místo, zobrazí aplikace **Mapy** hlavní město země, ve které se podle informací přístroje a celulární sítě nacházíte. Současně stáhne mapu daného místa (pokud nebyla stažena dříve).

Aktuální poloha

Chcete-li navázat spojení GPS a zobrazit aktuální místo, zvolte možnost **Volby > Moje pol.** nebo stiskněte tlačítko **0**. Pokud je během pokusu o navázání spojení GPS aktivován spořič energie, bude pokus přerušen.

Na displeji je zobrazen indikátor GPS . Jeden proužek označuje jednu družici. Když se přístroj snaží najít družici, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá z družicového signálu dostatek dat pro navázání spojení GPS, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je družicový signál silnější.

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .


Pohyb a změna měřítka

Pro pohyb na mapě stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Orientaci mapy ukazuje kompasová růžice, která se při změně orientace otáčí.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Tyto mapy jsou poskytovány zdarma, stahování však může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu (je-li vložena a nastavena jako výchozí místo pro ukládání map).

Chcete-li mapu zvětšit nebo zmenšit, stiskněte tlačítko ***** nebo **#**. Vzdálenost mezi dvěma body na mapě odhadujte pomocí měřítka.

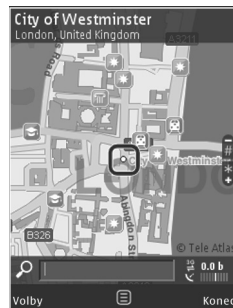

Prizpůsobení zobrazení mapy

Chcete-li určit jednotky používané na mapách, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa > Soustava měř > Metrický nebo Britský**.

Chcete-li definovat, která zajímavá místa mají být na mapě zobrazena, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa > Kategorie** a vyberte požadované kategorie.

Pro nastavení, zda chcete mapy zobrazovat dvojrozměrně, trojrozměrně, jako satelitní snímek nebo v hybridním zobrazení, zvolte možnost **Volby > Režim mapy > Mapa, Trojrozměrná mapa, Satelitní nebo Hybridní**. Satelitní snímky nemusejí být k dispozici pro všechny oblasti.

Chcete-li určit, zda chcete zobrazovat denní nebo noční mapu, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa > Denní režim nebo Noční režim**.

Chcete-li upravit ostatní nastavení internetu, navigace, směrování a obecná nastavení mapy, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení**.

Stahování map

Když při procházení mapy na displeji přejdete například do jiné země, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Takto stahované mapy jsou poskytovány zdarma, stahování však může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Množství přenesených dat můžete zobrazit na počítačle (kB) na displeji. Počítadlo zobrazuje provoz v síti při procházení map, vytváření tras a hledání míst online.

Chcete-li vypnout automatické stahování map z internetu, například když se nacházíte mimo domácí celulární síť, případně stahování ostatních dat k mapám vyžadovaných doplňkovými službami, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Připojit při spuštění > Ne**.

Chcete-li určit, jakou velikost kompatibilní paměťové karty chcete používat pro ukládání map nebo hlasovou navigaci, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Mapa > Max.využ.pam.karty**. Tato možnost je k dispozici pouze když je vložena kompatibilní paměťová karta. Po naplnění paměti přístroj automaticky odstraní nejstarší mapu. Uložené mapy můžete odstraňovat pomocí aplikace pro počítač Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader je aplikace pro počítač, sloužící ke stahování a instalaci map různých zemí z internetu do přístroje. Můžete v ní také stahovat hlasové soubory pro podrobnou navigaci.

Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve nainstalovat do kompatibilního počítače. Aplikaci pro počítač můžete stáhnout z internetové adresy www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynů na displeji.

Než použijete aplikaci Nokia Map Loader, musíte alespoň jednou použít aplikaci **Mapy**. Aplikace Nokia Map Loader podle údajů z historie aplikace **Mapy** kontroluje verzi mapy, kterou má stáhnout.

Po nainstalování softwaru do počítače stahujte mapy tímto postupem:

1. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači. Zvolte režim připojení USB Velkokapacitní paměť.
2. V počítači spusťte aplikaci Nokia Map Loader. Aplikace Nokia Map Loader zjistí verzi mapy, kterou má stáhnout.
3. Vyberte požadované mapy nebo soubory pro hlasovou navigaci, stáhněte je a nainstalujte je do přístroje.

 **Tip!** Pomocí aplikace Nokia Map Loader můžete ušetřit poplatky za mobilní přenos dat.

Hledání místa

Chcete-li hledat požadované nebo zajímavé místo podle klíčového slova, zadejte do pole pro hledání v hlavním zobrazení název místa nebo požadované klíčové slovo a zvolte možnost **Hledat**.

Chcete-li importovat adresu místa z kontaktních údajů, zvolte možnost **Volby > Vybrat v kontaktech**.

Chcete-li místo na mapě použít například jako výchozí bod pro hledání v okolí, plánování trasy, zobrazení informací nebo zahájení navigace (samostatná služba), stiskněte navigační tlačítko a vyberte požadovanou možnost.

Pro procházení místy a atrakcemi v okolí podle kategorií zvolte možnost **Volby > Hledat** a vyberte kategorii. Při hledání podle adresy musíte zadat i město a zemi. Můžete použít i adresu uloženou na kontaktní kartě v aplikaci **Kontakty**.

Chcete-li místo uložit jako oblíbené, stiskněte na daném místě navigační tlačítko, zvolte možnost **Přidat k mým místům**, zadejte název a zvolte možnost **OK**. Místo můžete uložit i jako součást trasy nebo sbírky. Chcete-li zobrazit uložená místa, zvolte možnost **Volby > Oblíbené > Moje místa**.

Chcete-li uložené místo odeslat do kompatibilního přístroje, stiskněte v zobrazení míst navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**. Pokud posíláte místo textovou zprávou, budou informace převedeny do prostého textu.

Chcete-li pořídit snímek místa, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Uložit snímek mapy**. Snímek je uložen do složky **Galerie**. Chcete-li snímek poslat, zvolte na aktivním panelu nástrojů v aplikaci **Galerie** možnost pro poslání nebo menu možností a způsob odeslání.

Chcete-li zobrazit historii procházení, místa zobrazená na mapě a vytvořené trasy a sbírky, zvolte možnost **Volby > Oblíbené**, a požadovanou možnost.

Plánování trasy

Chcete-li naplánovat trasu do cíle, vyhledejte požadovaný cíl, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**. Místo bude přidáno do trasy.

Pro přidání dalších míst do trasy zvolte možnost **Volby > Přidat bod trasy**. První vybrané místo zastávky se stává výchozím bodem. Chcete-li změnit pořadí zastávek, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.

Další služby pro aplikaci map

Pro aplikaci můžete zakoupit a stáhnout různé druhy průvodců, například průvodce městy nebo cestovní průvodce. Můžete si zakoupit i licenci k podrobné hlasové navigaci pro automobilisty i pěší a službu dopravních informací používanou v aplikaci **Mapy**. Licence k navigaci platí pro danou oblast (oblast vybranou při kupování licence) a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti.

Stažené mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu (je-li vložena).

Zakoupenou licenci k příručce nebo navigaci lze přenést na jiný přístroj, ale jedna licence může být v jednom okamžiku aktivní pouze v jednom přístroji.

Dopravní informace, průvodce a související služby vytvářejí nezávislí partneři společnosti Nokia. Informace mohou být v určitém rozsahu nepřesné a neúplné a nemusí být dostupné. Nikdy nespolehejte výhradně na uvedené informace a související služby.

Navigace

Chcete-li si zakoupit podrobnou hlasovou navigaci pro automobilisty i pěší nebo pouze navigaci pro pěší, zvolte možnost **Volby > Extra > O\ťPrůvodci nebo 2\ťPěšky**. Za službu můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to podporuje provozovatel celulární sítě).

Navigace pro automobilisty

Při prvním použití navigace pro automobilisty vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stáhnete si soubory pro hlasovou navigaci v daném jazyce. Soubory hlasové navigace můžete stahovat i pomocí aplikace Nokia Map Loader. Viz část „Nokia Map Loader“ na str. 82.

Chcete-li jazyk později změnit, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Mapy** možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Navigace > Hlasové navádění**, vyberte jazyk a stáhněte soubory hlasové navigace pro vybraný jazyk.

Navigace pro pěší

Navigace pro pěší se od navigace pro automobilisty liší v mnoha ohledech: Trasy pro pěší ignorují veškerá omezení pro automobily, například jednosměrné ulice a zákazy odbočení, a zahrnují i oblasti jako jsou pěší zóny či parky. Prioritou jsou chodníky a menší ulice, dálnice jsou vyloučeny. Maximální délka trasy pro pěší je omezena na 50 kilometrů a maximální rychlost na 30 km/h. Po překročení maximální rychlosti je navigace přerušena a pokračuje až po zpomalení na omezenou rychlost.

V navigaci pro pěší není k dispozici podrobná navigace a hlasová navigace. Trasu označuje velká šipka a malá šipka ve spodní části displeje ukazuje přímo k cíli. Pouze při navigaci pro pěší je k dispozici družicový pohled.

Navigace do požadovaného cíle

Chcete-li zahájit navigaci do cíle pomocí systému GPS, vyberte na mapě nebo v seznamu výsledků libovolné místo a zvolte možnost **Volby > Autem do místa** nebo **Pěšky do místa**.

Pro přepínání mezi jednotlivými zobrazeními stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Navigaci ukončíte stisknutím tlačítka **Zastavit**.

Chcete-li nastavit možnosti, stiskněte během navigování tlačítko **Volby**. Je-li aktivní navigace pro automobilisty, zobrazí přístroj menu se dvanácti možnostmi.

Každé možnosti odpovídá tlačítko na klávesnici. Tlačítkem **2** zopakujete hlasový pokyn, tlačítkem **3** můžete přepínat mezi denním a nočním režimem, tlačítkem **4** uložíte aktuální místo atd.

Dopravní informace

Chcete-li si zakoupit licenci ke službě dopravních informací v reálném čase, zvolte možnost **Volby > Extra > Dopravní informace**. Tato služba informuje o událostech, které mohou ovlivnit vaše cestování. Stahování doplňkových služeb může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li zobrazit informace o událostech v dopravě, které mohou vést ke zdržení nebo zabránit v dosažení cíle, zvolte možnost **Volby > Dopravní informace**. Události jsou v mapě zobrazeny jako trojúhelníčky a čáry. Můžete se jim vyhnout pomocí automatického přepočítání trasy.

Chcete-li zobrazit podrobnější informace o události a možné změny trasy, stiskněte navigační tlačítko.

Pro aktualizaci informací o událostech v dopravě zvolte možnost **Aktualizovat dopravní informace**. Chcete-li definovat interval automatických aktualizací dopravních informací, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Navigace > Aktualizace dopr. info..**

Chcete-li při událostech v dopravě, které mohou vést ke zdržení nebo zabránit v dosažení cíle, automaticky vytvořit alternativní trasu, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Navigace > Změnit tr. kvůli provozu > Automaticky**.

Průvodci

Chcete-li zakoupit a stáhnout průvodce městy nebo cestovní průvodce, zvolte možnost **Volby > Extra > O\Průvodci**.

Průvodci nabízejí informace o atrakcích, restauracích, hotelech a jiných zajímavých místech. Průvodce musíte nejprve stáhnout a zakoupit.

Chcete-li najít a stáhnout průvodce, vyberte na kartě **Moji průvodci** aplikace **O\Průvodci** průvodce a podkategorii (je-li k dispozici).

Chcete-li do přístroje stáhnout nového průvodce, vyberte v aplikaci **O\Průvodci** požadovaného průvodce a zvolte možnost **Stáhnout > Ano**. Přístroj automaticky spustí proces zakoupení. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to podporuje provozovatel celulární sítě).

Nákup dvakrát potvrďte možností **OK**. Chcete-li el. poštou obdržet potvrzení o nákupu, zadejte své jméno a el. adresu a zvolte možnost **OK**.

Orientační body

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Orient. b.**. Funkce **Orient. b.** umožňuje uložit v přístroji údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích jako jsou **GPS data** a **Mapy**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Chcete-li vytvořit nový orientační bod, zvolte možnost **Volby > Nový orientační bod**. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

Chcete-li uložený orientační bod upravit nebo k němu přidat údaje (například poštovní adresu), vyhledejte orientační bod a stiskněte tlačítko . Přejděte na požadované pole a zadejte údaje.

Pro zobrazení orientačních bodů na mapě zvolte možnost **Volby > Ukázat na mapě**. Pro vytvoření trasy do daného místa zvolte možnost **Volby > Navig. pomocí mapy**.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů stiskněte v zobrazení **Orient. b.** tlačítko  a zvolte možnost **Volby > Upravit kategorie**.

Chcete-li zařadit orientační bod do kategorie, vyhledejte v zobrazení **Orient. b.** bod a zvolte možnost **Volby > Přidat do kategorie**. Přejděte na každou kategorii, ke které chcete orientační bod přidat, a vyberte ji.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby > Odeslat**. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

GPS data

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > GPS data**. Možnost **GPS data** slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Pro práci s aplikací **GPS data** musí přijímač GPS v přístroji přijímat informace od nejméně tří družic, aby mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte.

Navigace po trase

Navigaci po trase zapnete možností **Navigace**. Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby > Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky. Možností **Ukončit navigaci** můžete cíl trasy vymazat.

Načtení informací o poloze

Chcete-li zobrazit údaje o poloze aktuálního místa, zvolte možnost **Poloha**. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální místo uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby > Uložit polohu**.

Orientační body jsou uložena místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počítadlo vzdálenosti

Počítadlo vzdálenosti aktivujete zvolením možnosti **Vzdálenost > Volby > Start**, možností **Stop** ho deaktivujete. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Zvolením možnosti **Vynulovat** vynulujete vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpočet. Možnost **Restartovat** vynuluje i počítadlo kilometrů a celkový čas.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Přizpůsobení přístroje

Chcete-li přizpůsobit nastavení přístroje, vyberte některou z následujících možností:

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 92.
- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič displeje bude zobrazen, projděte si část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 91.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily – nastavení tónů“ na str. 89 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 119.
- Chcete-li změnit klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část „Pohotovostní režim“ na str. 132.
- Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení > Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Displej > Pozdrav** nebo **logo**.

- Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby > Změnit zobrazení menu > Tabulka** nebo **Seznam**.
- Chcete-li v přístroji používat animované ikony, zvolte v hlavním menu možnost **Volby > Animace ikon > Zapnuta**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby > Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.

Profily – nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Profily**.

Pro změnu profilu zvolte možnost **Nástroje > Profily**, vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**. Profil můžete změnit také stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu. Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi normálním a tichým profilem podržte stisknuté tlačítko **#**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Profily**. Vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

V seznamu tónů otevře odkaz **Stáhnout zvuky** seznam záložek (síťová služba). Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout další tóny.

Chcete-li, aby přístroj při vyzvánění vyslovil jméno volajícího, zvolte možnost **Volby > Upravit** a nastavte možnost **Vyslov jméno volaj.** na hodnotu **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, přístroj vypne připojení k bezdrátové síti a zobrazí v oblasti indikátoru intenzity signálu ikonu . Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil **Offline**, můžete přístroj používat bez karty SIM nebo USIM.



Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil **Offline**, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 28. Při zapnutí profilu **Offline** můžete používat i připojení Bluetooth. Viz část „Připojení Bluetooth“ na str. 31.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

3-D tóny



Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **3-D tóny**. Možnost **3-D tóny** aktivuje pro vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Chcete-li vyzváněcí tón změnit, zvolte možnost **Vyzváněcí tón** a požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt. Chcete-li efekt upravit, vyberte některou z následujících možností:

Rychlost trajektorie – Vyberte rychlost pohybu zvuku z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny.

Ozvěna – Vyberte typ ozvěny.

Effekt Doppler – Možnost **Zapnutý** způsobí, že zvuk vyzváněcího tónu zní výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Když se k přístroji přibližujete, vyzváněcí tón se zvyšuje, když se vzdalujete, tón se snižuje. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny a efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného sterea.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Motivy** > **Normální**. Chcete-li změnit motiv určité aplikace, vyberte v hlavním zobrazení aplikaci.

Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou ✓.

Motivy uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Motivy > Zobr. menu**.

Chcete-li připojit prohlížeč a stáhnout další motivy, zvolte v zobrazení **Normální** nebo **Zobr. menu** možnost **Stáhnout motivy** (síťová služba).

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li upravit tapetu a spořič displeje aktuálního motivu, zvolte možnost **Motivy > Tapeta** pro změnu obrázku na pozadí displeje v aktivním pohotovostním režimu nebo možnost **Spořič energie** pro změnu spořiče displeje zobrazeného na displeji v aktivním pohotovostním režimu. Viz také část „Displej“ na str. 131 o nastavení prodlevy spořiče displeje.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu jsou na displeji zobrazeni zástupci aplikací a události aplikací jako je kalendář a přehrávač.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Pohotovostní režim > Akt. poh. rež..**


Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku.

Chcete-li změnit výchozí zástupce aplikací, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost

Nástroje > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Pohotovostní režim > Aplik. aktiv. poh. rež..

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

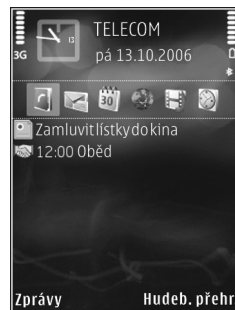

Práce s časem

Hodiny

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas neopakovaného upozornění, zvolte možnost **Volby > Nové rychlé buzení**. Pro zobrazení aktivních i neaktivních signalizací stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte možnost **Volby > Nastavit buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí signalizace zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit o 5 minut, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete a možnost **Ano** přístroj zapnete pro volání a přijímání hovorů. Možnost **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Zrušit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte možnost **Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení > Čas** nebo **Datum, Typ hodin** nebo **Tón budíku**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte možnost **Čas operátora sítě > Autom. aktualizace**.

Světový čas

Pro zobrazení světového času zvolte možnost **Hodiny** a dvakrát stiskněte tlačítko . V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech. Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby > Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li nastavit aktuální město, vyberte město a zvolte možnost **Volby > Nast. jako akt. město**. Město bude zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kalendář**. Pro přidání nové položky kalendáře přejděte na požadované datum, zvolte možnost **Volby > Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:

- 1 **Schůzka** — Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka — Zaznamenání jakékoli poznámky na zvolený den.
Výročí — Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
Úkol — Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.
- 2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit upozornění, zvolte možnost **Upozornění > Zapnuté** a zadejte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. Chcete-li přidat popis položky, zvolte možnost **Volby > Přidat popis**.
- 3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.



 **Klávesová zkratka:** V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (**1** – **0**). Přístroj otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky vkládá do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů otevře aplikaci položku nového úkolu.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte pro vypnutí signalizace možnost **Ticho**. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite můžete kalendář synchronizovat s kompatibilním počítačem. Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení použitého po otevření kalendáře zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby > Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte tlačítko **#**.

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů stiskněte tlačítko *****.

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých poznámkách kalendáře zobrazovat správně.

Chcete-li kalendář změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobrazení týdne**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** (síťová služba).

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:

 **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

 **Mé složky** — Pro organizování zpráv do složek.

 **Tip!** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablon. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.

 **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 103.

 **Koncepty** — Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** — Obsahuje poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení“ na str. 106.

 **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky k odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

 **Potvrzení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (služba sítě).

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (známé také jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro služby sítě, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby > Příkaz služby**.

Informační služba — (síťová služba) umožňuje přijímat od provozovatele služeb zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby > Informační služba**.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** indikuje režim číslic.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#**. Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Ikona  je zobrazena, když píšete text tradiční metodou, ikona  při prediktivním zadávání.

Při prediktivním zadávání každý znak zadáte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Chcete-li aktivovat metodu prediktivního zadávání textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout predikt. text**.

 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, vyberte ji a stiskněte současně tlačítka  a .

- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko  a současně stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítko  a poté uvolněte tlačítko .
- Chcete-li kopírovat a vkládat text, podržte stisknuté tlačítko  a současným stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte text. Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítko  a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko  a zvolte možnost **Vložit**.

Psaní a odesílání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Nastavení elektronické pošty“ na str. 100 a „Elektronická pošta“ na str. 103.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

- Zvolte možnost **Nová zpráva** a vyberte některou z těchto možností:
Zpráva SMS — pro poslání textové zprávy,
Multimediální zpráva — pro odeslání multimediální zprávy (MMS),
Zvuková zpráva — pro odeslání zvukové zprávy (multimediální zprávy obsahující jeden zvukový klip),
E-mail — pro odeslání zprávy elektronické pošty.

- 2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko  a vyberte příjemce nebo skupiny v kontaktech nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
- 3 Do pole **Předm.** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby > Pole adresy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony zvolte možnost **Volby > Vložit** nebo **Vložit objekt > Šablona**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt > Fotografie, Zvukový klip** nebo **Videoklip**.
- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát zvukový klip či videoklip, zvolte možnost **Vložit > Fotografie, Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.



Chcete-li zkontrolovat, jak multimediální zpráva vypadá, zvolte možnost **Volby > Náhled**.

- 7 Chcete-li ke zprávě el. pošty přiložit přílohu, zvolte možnost **Volby > Vložit > Fotografie, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka** nebo pro jiné typy souborů **Další**. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .
- 8 Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby > Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

 **Poznámka:** Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používá akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

 **Tip!** Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte možnost **Volby > Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici pouze když je možnost **Režim vytváření MMS** nastavena na hodnotu **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 103.

Přijaté – přijímání zpráv



Ve složce **Přijaté** jsou ikonou  označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou  nepřečtené multimediální zprávy, ikonou  nepřečtené zvukové zprávy, ikonou  data přijatá přes IČ port a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj v pohotovostním režimu na displeji ikonu  a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete možností **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko . Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby > Odpovědět**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávací multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby > Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby > Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, položky kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby nebo firemního oddělení informačních technologií.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Schránka

Nastavení elektronické pošty

 **Tip!** K definování nastavení schránky použijte průvodce **Průvodce nast.**. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Prův. nast.**

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta. Viz část „Přístupové body“ na str. 139.

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** položku **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 103.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu el. pošty, zvolte v hlavním zobrazení zpráv možnost **Nová zpráva > E-mail** nebo ve schránce možnost **Volby > Vytvořit zprávu > E-mail**. Viz část „Psaní a odesílání zpráv“ na str. 97.

Načtení zpráv elektronické pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby > Připojit se**.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby > Načíst e-mail** a vyberte některou z těchto možností:
Nové — pro načtení všech nových zpráv el. pošty,
Zvolené — pro načtení pouze označených zpráv el. pošty,
Všechny — pro načtení všech zpráv ze schránky.
 Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.
- 2 Pokud chcete připojení ukončit a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby > Odpojit se**.
- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko . Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s ikonou přílohy . Je-li ikona přílohy šedá, nebyla příloha načtena do přístroje. Zvolte možnost **Volby > Načíst**.

Automatické načítání zpráv elektronické pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby > Nastavení e-mailu > Automatické načítání**. Podrobnější informace viz část „Automatické načítání“ na str. 105.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv elektronické pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby > Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby > Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby > Odpojit se**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby > Zprávy SIM**.
- 2 Pomocí možnosti **Volby > Označit/Odznačit > Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte možnost **Volby > Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a zvolte možnost **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vypněte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva SMS** a vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Použité střed. zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení — Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — U provozovatele služeb zjistíte, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do jiných formátů.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odp. přes totéž stř. — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva** a vyberte některou z těchto možností:

Velikost fotografie — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístup. bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské celulární síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou celulární síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou celulární síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Pokud je zvolena možnost **Načítání multimédií > Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy — Zvolte, chcete-li přijímat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu — Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení — Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. potvrz. — Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko , a zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku, u které chcete změnit tato nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko **C**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Volby > Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí e-mail** a vyberte některou z těchto možností:

Uživatelské jméno — Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod — Vyberte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Přístupové body“ na str. 139.

Název schránky — Zadejte název schránky.

Typ schránky — Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. K dispozici máte možnosti **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení nelze změnit.

Zabezpečení (porty) — Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port — Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3) — U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí e-mail** a vyberte některou z těchto možností:

Má e-mailová adresa — Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.

Server odch. zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Nastavení možností **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Použitý přístup. bod**, **Zabezpečení (porty)** a **Port** se podobá nastavení možností v oblasti **Příchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Mé jméno — Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Odeslat zprávu — Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Odeslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Odeslat kopii i sobě — Určete, zda chcete kopii zprávy poslat do vlastní schránky.

Vložit podpis — Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.

Ozn. nového e-mailu — Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny, poznámkami a ikonami).

Nastavení načítání

Načíst e-mailu — Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** (POP3) nebo **Zpr. a přílohy** (POP3).

Počet zpráv — Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4) — Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4) — Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Oznámení e-mailu — Chcete-li při přijetí nové zprávy do vzdálené schránky automaticky načíst záhlaví zprávy do přístroje, zvolte možnost **Autom. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.

Načítání e-mailu — Chcete-li záhlaví zpráv automaticky načítat do přístroje v definovaných intervalech, zvolte možnost **Zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti**. Definujte, kdy a jak často mají být zprávy načítány.

Možnosti **Oznámení e-mailu** a **Načítání e-mailu** nemohou být aktivní současně.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijetí

zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Informační služba** a vyberte některou z těchto možností:

Příjem — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Ostatní** a vyberte některou z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv — Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce **Odeslané** uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.

Použitá paměť — Je-li do přístroje vložena kompatibilní paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Volání

Hlasové hovory

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím **C**. U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka ***** znak **+** (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka **L** telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka **J** ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru). Stisknutím tlačítka **J** vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace. Zavřením posuvného krytu aktivní hlasový hovor neukončíte.

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje. Můžete použít i navigační tlačítko. Pokud jste nastavili hlasitost Ticho, zvolte nejprve možnost Nahlas.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko **☎** a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt voláte stisknutím **L**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty ze SIM karty do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 118.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední zvolané číslo, stiskněte **L**. Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko **L**.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru zvolte možnost **Volby > Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS). Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka **L** odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Chcete-li aktivní hlasový hovor odložit do pořadí a přijmout příchozí hovor, zvolte možnost **Volby > Do pořadí**. Pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem v pořadí zvolte možnost **Volby > Přepnout**. Pro spojení aktivního hovoru s hovorem v pořadí (a odpojení se z hovoru) zvolte možnost **Volby > Přepojit**. Pro odeslání řetězce tónů DTMF (například hesla) zvolte možnost **Volby > Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložte opakovaným stisknutím tlačítka *****. Tón odešlete zvolením možnosti **OK**. Tóny DTMF můžete zadat do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.

 **Tip!** Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko  . Pro aktivování hovoru stiskněte znovu tlačítko  .

Chcete-li během aktivního hovoru přepnout zvuk ze sluchátka do reproduktoru, zvolte možnost **Volby > Aktiv. reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby > Aktiv. handsfree**. Pro přepnutí zpět do sluchátka zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince zvolte možnost **Volby > Nahradit**.

Chcete-li ukončit více současně aktivních hovorů, zvolte možnost **Volby > Ukončit vš. hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka a videoschránka

Chcete-li volat do své hlasové schránky nebo videoschránky (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v síti UMTS), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko  1 a zvolte možnost **Hlasová schránka** nebo **Schránka videa**. Viz také části „Přesměrování hovoru“ na str. 138 a „Videohovory“ na str. 110.

Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky nebo videoschránky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Schr. volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby > Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Pro volání druhému účastníkovi zvolte možnost **Volby > Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby > Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby > Konference > Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby > Konference > Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby > Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby > Konference > Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.

- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba > Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby > Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko **0** pro spuštění webového prohlížeče.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným

záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby > Přeř. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

 **Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
- 2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.

- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznatého kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro ukončení hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo (pokud je nastaveno). Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Videohovory

Při videohovoru (síťová služba) je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos živého obrazu. Videoobraz v reálném čase – obraz snímáný fotoaparátem přístroje – je přenášén příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovorů získáte u provozovatele služby.

Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.


Ikony:

✖ Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

🚫 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo něj posílat statický snímek, viz část „Volání“ na str. 137.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

- 1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

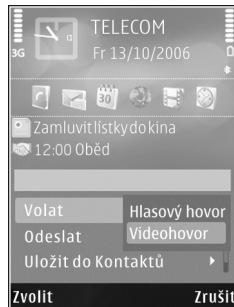

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Pokud otevřete kryt objektivu, bude přístroj používat hlavní fotoaparát. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí zprávu **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat multimediální zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (🚫). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Pro změnu mezi zobrazováním videa a posloucháním zvuku zvolte možnost **Volby > Povolit nebo Nepovolit > Odesílání videa, Odesílání audia nebo Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li vlastní obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte tlačítko 🔍 nebo 🔍.

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Volby > Změnit pořadí obr.**

Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby > Aktiv. handsfree**. Pro přepnutí zvuku zpět do reproduktoru přístroje zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li během videohovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Chcete-li pro posílání videa použít hlavní fotoaparát, otevřete kryt objektivu na zadní straně. Pro přepnutí na druhý fotoaparát zvolte možnost **Volby > Použít sekund. kameru**. Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát zvolte možnost **Volby > Použít prim. kameru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko 📞.

Sdílení videa

Pomocí možnosti **Sdílené video** (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení videoobraz nebo videoklip v reálném čase.

Při aktivovaném režimu **Sdílené video** je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Požadavky na sdílení videa

Protože funkce **Sdílené video** vyžaduje připojení UMTS, závisí možnost používání funkce **Sdílené video** na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o dostupnosti služby nebo sítě, případně o poplatcích za službu, požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí **Sdílené video** se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část „Nastavení“ na str. 112.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Viz část „Nastavení“ na str. 112. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Funkci **Sdílené video** nelze spustit, pokud nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou aplikaci **Sdílené video** nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce **Sdílené video** musí být v přístroji nastaven profil SIP.

O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. V hlavním menu přístroje otevřete možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte možnost **Volby > Přidat detail > SIP** nebo **Sdílený pohled**. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li SIP adresu kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla, například +358 (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Náповědu najdete v části „Připojení“ na str. 139.

Sdílení živého videa a videoklipů

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby > Sdílet video > Živé video** a otevřete kryt objektivu na zadní straně.
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Volby > Sdílet video > Nahraný klip**. Přístroj zobrazí seznam videoklipů uložených v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě. Vyberte videoklip, který chcete sdílet. Chcete-li si prohlédnout ukázkou videoklipu, zvolte možnost **Volby > Přehrát**.
- 2 Při sdílení živého videa přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce. Pokud sdílíte videoklip, zvolte možnost **Volby > Pozvat**. Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Přístroj zobrazí zprávu **Pro sdílení musí být klip zkonvertován. Pokračovat?**. Zvolte možnost **OK**.
Pokud jsou kontaktní informace příjemce uloženy v aplikaci **Kontakty** a kontakt má několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou dostupné, zadejte adresu SIP nebo telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možnost **OK** odešlete pozvánku.
- 3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

- 4 Možností **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Možností **Pokračovat** sdílení obnovíte. Videoklipem můžete rychle procházet vpřed nebo vzad stisknutím tlačítka  nebo . Chcete-li videoklip přehrát znovu, stiskněte tlačítko **Přehrát**.
- 5 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Pro ukončení hlasového hovoru stiskněte tlačítko . Sdílení videa ukončíte i ukončením aktivního hlasového hovoru.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu **Uložit sdílený videoklip?** tlačítko **Uložit**. Sdílené video bude uloženo do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v aktivním pohotovostním režimu možnost **Volby > Pokračovat**. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 92.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Přijmout — Zahájení relace sdílení.

Odmítnout — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relaci sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka **Konec**. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li při přijímání videoklipu ztlumit zvuk, zvolte možnost **Potichu**.

Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte i ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko  nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko .

Je-li pro přeměrování hovorů aktivována funkce **Přesm. hovorů** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přeměrován. Viz část „Přesměrování hovoru“ na str. 138.

Pokud možnost **Ticho** vypnete vyzvánění příchozího hovoru, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat text. zprávu**. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část „Volání“ na str. 137.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

Stisknutím tlačítka  přijmete videohovor. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání videoobrazu v reálném čase, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem. Informace o nahrazení šedého displeje statickým obrázkem vyfotografovaným fotoaparátem přístroje najdete v části „Volání“, **Obr. ve videohovoru** na str. 137.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru

Máte-li v nastavení **Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Čekání hovoru** aktivovanou funkci **Čekání hovoru** (síťová služba), můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího hovoru a hovoru v pořadí s aktivním hovorem a odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby > Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby > Ukončit vš. hovory**.

Protokol

Chcete-li sledovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Protokol > Poslední hov..** Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby > Smazat posl. hov..** Chcete-li vymazat jeden ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný

seznam a zvolte možnost **Volby > Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stisknete tlačítko .

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Protokol > Délka hovorů**.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li vymazat měřiče délky hovorů, zvolte možnost **Volby > Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM karta“ na str. 133.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Protokol > Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:



Příchozí



Odchozí



Nepřijaté komunikační události

Chcete-li sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje > Protokol** a stisknutím tlačítka  otevřete obecný protokol.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro přidání neznámého telefonního čísla ze seznamu **Protokol** do kontaktů zvolte možnost **Volby > Uložit do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby > Filtr** a vybráním filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby > Smazat protokol**. Akci potvrďte možností **Ano**. Chcete-li z protokolu odebrat jednu událost, stiskněte .

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.



Tip! V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte možnost **Volby > Kopírovat číslo**.

Chcete-li z počítadla paketových přenosů zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily**.

Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Do adresáře **Kontakty** můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Do karty kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Do kontaktů můžete přidat také přijaté kontaktní informace (vizitky). Viz část „Data a nastavení“ na str. 99. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a dostupné paměti, zvolte v menu **Kontakty** možnost **Volby > Info o kontaktech**.

Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel

- 1 Zvolte možnost **Volby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Požadovaný kontakt můžete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání. Přístroj zobrazí seznam kontaktů začínajících danými písmeny.

 **Tip!** Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktu, můžete použít i program Nokia Contacts Editor ze sady Nokia Nseries PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby > Upravit > Volby > Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený ke kontaktu, přejděte na kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby > Přehr. hlas. záznam**. Viz část „Hlasové vytáčení“ na str. 109.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby > Odeslat vizitku > Přes SMS, V multimed. zprávě, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Viz části „Zprávy“ na str. 96 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 32.

 **Tip!** Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby > Tisk**.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte možnost **Volby > Přidat do skupiny**: (je zobrazena jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 120.

Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Patří do skupiny**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik karet kontaktů současně, označte kontakty stisknutím tlačítek  a  a odstraňte je stisknutím tlačítka .

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V aplikaci **Kontakty** vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Kopírování kontaktů

Pro kopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**, vyberte jména pro kopírování a zvolte možnost **Volby > Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, vyberte v aplikaci **Kontakty** požadovaná jména a zvolte možnost **Volby > Kopír. do adr. SIM** nebo **Volby > Kopírovat > Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

 **Tip!** Kontakty můžete přes sadu Nokia Nseries PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby > SIM kontakty > Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby > Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivování funkce povolených čísel a pro úpravu povolených čísel je nutný kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, požádejte o něj provozovatele služby. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat další čísla, zvolte možnost **Volby > Nový kontakt SIM k..** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní volba povolených čísel, můžete volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Chcete-li definovat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, použijte tento postup:

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu. Jako vyzváněcí tón můžete použít rovněž videoklip.

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina ...** a zvolte možnost **OK**.
- 4 Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby > Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 2 Vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby > Odstr. ze skupiny**.
- 3 Zvolením možnosti **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Kancelář

Quickoffice



Sada Quickoffice slouží k zobrazování dokumentů ve formátu DOC, XLS, PPT a TXT. Sada nepodporuje všechny formáty souborů a funkce. Sada nepodporuje dokumenty Apple Macintosh.

Chcete-li pracovat s aplikacemi sady Quickoffice, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Quickoffice**. Systém otevře seznam souborů uložených v přístroji a na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) ve formátech DOC, XLS, PPT a TXT.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** nebo **Quickmanager**, stiskněte tlačítko  a přejděte do požadovaného zobrazení.

Quickword

Aplikace **Quickword** umožňuje v přístroji zobrazovat dokumenty aplikace Microsoft Word.

Aplikace **Quickword** podporuje zobrazování dokumentů uložených ve formátu DOC nebo TXT, vytvořených v aplikacích Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003. Aplikace nepodporuje všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Chcete-li otevřít dokument, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Quickoffice > Quickword** a vyberte dokument.

Chcete-li aktualizovat na verzi aplikace Quickword podporující úpravy, otevřete dokument a zvolte možnost **Volby > Aktualizovat pro úpravy**. Za inovaci je účtován poplatek.

Viz také část „Další informace“ na str. 122.

Quicksheet

Aplikace **Quicksheet** umožňuje v přístroji zobrazovat soubory aplikace Microsoft Excel.

Aplikace **Quicksheet** podporuje zobrazování tabulek uložených ve formátu XLS, vytvořených v aplikacích Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003. Aplikace nepodporuje všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Chcete-li otevřít tabulku, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Quickoffice > Quicksheet** a vyberte tabulku.

Chcete-li aktualizovat na verzi aplikace Quicksheet podporující úpravy, otevřete tabulku a zvolte možnost **Volby > Přep. do režimu úprav**. Za inovaci je účtován poplatek.

Viz také část „Další informace“ na str. 122.

Quickpoint

Aplikace **Quickpoint** umožňuje v přístroji zobrazovat prezentace aplikace Microsoft PowerPoint.

Aplikace **Quickpoint** podporuje zobrazování prezentací uložených ve formátu PPT v aplikacích Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003. Aplikace nepodporuje všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Chcete-li otevřít prezentaci, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Quickoffice > Quickpoint** a vyberte prezentaci.

Chcete-li aktualizovat na verzi aplikace Quickpoint podporující úpravy, otevřete prezentaci a zvolte možnost **Volby > Aktualizovat pro úpravy**. Za inovaci je účtován poplatek.

Viz také část „Další informace“ na str. 122.

Quickmanager

Aplikace Quickmanager slouží ke stahování softwaru (včetně aktualizací a inovací) a jiných užitečných aplikací. Za stahovaný software můžete platit telefonním účtem nebo kreditní kartou.

Chcete-li aplikaci Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint aktualizovat na verzi podporující úpravy, musíte si zakoupit licenci.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickmanager**, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Quickoffice > Quickmanager**.

Další informace

Pokud při práci s aplikacemi **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** nebo **Quickmanager** narazíte na potíže, získáte další informace na serveru www.quickoffice.com. O technickou podporu můžete požádat i el. poštou na adrese supportS60@quickoffice.com.

Poznámky

Chcete-li psát poznámky ve formátu TXT, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Poznámky**.

Záznamník

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Média > Záznamník**. Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete aplikaci **Záznamník** v průběhu hlasového hovoru. Oba účastníci uslyší každých 5 sekund nahrávání tón.

Adobe Reader

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst dokumenty PDF na displeji přístroje.

Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu dokumentů PDF v telefonech a jiných mobilních zařízeních a nabízí pouze omezené množství funkcí (ve srovnání s verzemi pro počítače).

Chcete-li otevřít dokument, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Adobe PDF**. Naposledy otevřené soubory jsou uvedeny v zobrazení souborů. Chcete-li otevřít dokument, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

V aplikaci **Spr. soub.** najdete a otevřete dokument uložený v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena).

Další informace

Další informace najdete na adrese www.adobe.com.

Sdílení dotazů, návrhů a informací o této aplikaci nabízí fórum uživatelů Adobe Reader for Symbian OS na adrese <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Kalkulačka

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kalkulačka**.

 **Poznámka:** Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Převodník

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Převodník**.

Aplikace **Převodník** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 V poli **Typ** zvolte požadovaný typ naměřených hodnot.
- 2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.

- 3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Typ > Měna > Volby > Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.

 **Poznámka:** Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Správce komprese (Zip manager)



Aplikace **Zip manager** slouží ke komprimaci souborů. Komprimované soubory zabírají méně paměti a lze je snadněji posílat do kompatibilních přístrojů.

Chcete-li aplikaci otevřít, stisknete tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Zip**.

Pro vytvoření nebo správu archivů nebo změnu nastavení zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Archivní soubory můžete ukládat do telefonu nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Bezdrátová klávesnice

Chcete-li pro práci s přístrojem nastavit bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici podporující profil Bluetooth Human Interface Devices (HID), použijte aplikaci **Bezdrát. kláv.**. Klávesnice s plným rozložením kláves QWERTY umožňuje pohodlné zadávání textu, například při psaní textových zpráv, el. pošty i záznamů kalendáře.

- 1 Aktivujte spojení Bluetooth v přístroji.
- 2 Zapněte klávesnici.
- 3 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Bezdrát. kláv.**
- 4 Možností **Volby > Najít klávesnici** spusťte hledání přístrojů s připojením Bluetooth.
- 5 V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím tlačítka  navažte spojení.
- 6 Chcete-li klávesnici spárovat s přístrojem, zadejte do přístroje libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte na klávesnici. Před zadáváním číselného hesla možná bude nutné nejprve stisknout tlačítko **Fn**.
- 7 Pokud přístroj zobrazí dotaz na rozložení kláves, vyberte ho ze seznamu v přístroji.
- 8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na hodnotu **Klávesnice připojena**, zelený indikátor na klávesnici krátce blikne a klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údržbě najdete v uživatelské příručce.

Čtečka čárových kódů



Aplikace **Čárový kód** dekóduje různé typy kódů (například čárové kódy a kódy v časopisech). Tyto kódy mohou obsahovat informace jako jsou adresy URL, adresy el. pošty nebo telefonní čísla.

Chcete-li snímat a dekódovat čárové kódy, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Kancelář > Čárový kód**.

Chcete-li pro čtení kódu aktivovat hlavní fotoaparát, otevřete pomocí přepínače pro aktivování fotoaparátu kryt objektivu. Pro přečtení kódu zvolte možnost **Skenovat kód**. Umístěte kód mezi červené čáry na displeji. Aplikace **Čárový kód** se pokusí kód přečíst a dekódovat a zobrazí dekódovaný údaj na displeji.

Pro uložení přečtených dat zvolte možnost **Volby > Uložit**. Data jsou ukládána ve formátu BCR.

Chcete-li zobrazit uložené dekódované údaje, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Uložená data**. Pro otevření kódu stiskněte tlačítko .

Při prohlížení dekódovaných údajů jsou odkazy, adresy URL, telefonní čísla a adresy el. pošty označeny v horní části displeje ikonami směřujícími k příslušným údajům.

V zobrazení **Uložená data** zvolte možnost **Volby** a můžete číst nové kódy nebo použít dekódované informace.

Pokud nelze aplikaci **Čárový kód** aktivovat nebo pokud během jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, přejde přístroj do pohotovostního režimu pro úsporu energie. Ke čtení nebo zobrazování uložených kódů se vrátíte stisknutím tlačítka .

Nástroje

Správce aplikací

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Spr. aplik..** Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N95. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N95-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes spojení Bluetooth či IČ port. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Nseries PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikaci Průzkumník systému Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

Instalace aplikací a softwaru

Ikona  indikuje aplikaci SIS,  Java aplikaci,  neúplně nainstalovanou aplikaci a  aplikaci nainstalovanou na paměťovou kartu.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily**. Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte v části **Certifikáty** možnost **Zobrazit detaily**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 135.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace > Spr. aplik..** Můžete také v aplikaci **Spr. soub.** prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy > Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.

2 V aplikaci **Spr. aplik.** zvolte možnost **Volby > Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím . V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko . Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky **Aplikace**.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro zajištění dostatečného místa v paměti zálohujte pomocí sady Nokia Nseries PC Suite instalační soubory do kompatibilního počítače a poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Viz část „Správce souborů“ na str. 19. Pokud je soubor SIS přiložen ke zprávě, odstraňte zprávu ze schránky přijatých zpráv.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certif. online — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stahování dalších dat nebo součástí vyžadovat odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** aplikaci a zvolte možnost **Volby > Otevřít**.

Správa digitálních oprávnění (DRM)



Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá pro přístup k obsahu chráněnému systémem DRM různé typy softwaru DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného systémem DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních oprávnění (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí systému OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování sady Nokia Nseries PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši schopnost znovu používat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze když je tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace > Média > Aktiv. klíče** a vyberte některou z těchto možností:

Platné klíče — Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče — Zobrazí neplatné klíče, u nichž je překročena doba pro použití multimediálního souboru nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče — Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte možnost **Volby > Získat nový klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 100.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .

Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení“ na str. 109.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, otevřete aplikaci **Hlas. příkazy** a v ní složku **Profily**. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Hlas. příkazy > Profily** a přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Pro přidání dalších aplikací do seznamu zvolte možnost **Volby > Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte možnost **Volby > Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte možnost **Volby > Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte možnost **Volby > Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte možnost **Syntetizátor > Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte možnost **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení**. Přejděte na možnost **Obecné, Telefon, Připojení** nebo **Aplikace** a stiskněte tlačítko . Vyhledejte nastavení nebo skupinu, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Obecné

Chcete-li upravit obecná nastavení přístroje nebo vrátit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení, Datum** a čas, **Příslušenství, Zabezpečení, Orig. nastavení** nebo **Poloha**.

Možnost **Datum** a čas je popsána v části „Hodiny“ na str. 93.

Přizpůsobení

Chcete-li upravit nastavení displeje, pohotovostního režimu a obecných funkcí přístroje, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení**.

Tóny slouží ke změně tónu upozornění kalendáře, budíku a aktivního profilu.

Možnost **Motivy** otevře aplikaci **Motivy**. Viz část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 91.

Možnost **Hlas. příkazy** otevře nastavení aplikace **Hlas. příkazy**. Viz část „Hlasové příkazy“ na str. 129.

Displej

Světelné čidlo — Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Při špatném osvětlení může čidlo způsobovat blikání displeje.

Velikost písma — Upraví velikost textu a ikon na displeji.

Prodl. spoř. energie — Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

Pozdrav nebo logo — Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte možnost **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo možnost **Obrázek** pro zvolení obrázku ze složky **Galerie**.

Prodleva osvětlení — Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.

Pohotovostní režim

Akt. poh. rež. — V pohotovostním režimu můžete používat zástupce aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 92.

Aplik. aktiv. poh. rež. — Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Akt. poh. rež.**

Kláves. zkratky > Levá výběrová klávesa a Pravá výběrová klávesa — Přiřadí zástupce pohotovostního režimu k výběrovým tlačítkům.

Klávesové zkratky můžete přiřadit rovněž k různým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou klávesové zkratky navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora — Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte možnost **Vypnuté**.

Jazyk

Jazyk telefonu — Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automaticky** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displej přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní — Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního psaní textu.

Prediktivní text — Nastavte, zda chcete mít ve všech editorech v přístroji pro prediktivní psaní textu hodnotu **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Příslušenství

Informace o indikátorech příslušenství najdete v části „Základní indikátory“ na str. 14. Některé konektory příslušenství neinformují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství. Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastaví profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji. Viz část „Profily – nastavení tónů“ na str. 89.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění 1 pípnutí nebo Tiché, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Určuje, zda osvětlení zůstane rozsvícené nebo po prodlevě zhasne. Toto nastavení není dostupné pro všechna příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.

Velikost TV obrazovky — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokouhlá**.

TV systém — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.

Filtr rušivého blikání — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Zabezpečení

Chcete-li upravit nastavení zabezpečení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta, Správa certifikátů nebo Modul zabezpečení**.

Telefon a SIM karta

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód — Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 134.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodl. aut. zámku kláves — Určete, zda se má klávesnice po určité době nečinnosti přístroje zamknout.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Žádná**.

Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 134.

I když je přístroj zamknutý, můžete volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Při zavř. krytu zamk. tlač. — Vyberte, zda má přístroj po zavření oboustranně posuvného krytu zamknout klávesnici.

 **Tip!** Chcete-li odemknout nebo zamknout tlačítka, stiskněte tlačítko  a poté .

Zamk. při změně SIM k. — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina — Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, můžete volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2 — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 – Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK – Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

 **Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Zobrazení detailů certifikátu – kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby > Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti“ na str. 136.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti zvoleného certifikátu již skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby > Upravit nast. spol.**

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v menu **Modul zabezpečení**, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení vyberte modul a zvolte možnost **Volby > Detaily zabezpečení**.

Originální nastavení

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty zvolením možnosti **Orig. nastavení**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM karta“ na str. 133. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Poloha

Metody polohy — Vyberte metody určování polohy používané při zjištění polohy přístroje: integrovaný přijímač GPS v přístroji, **Bluetooth GPS** pro použití kompatibilního vnějšího přijímače GPS s technologií Bluetooth, a **Podle sítě** pro využití informací z celulární sítě (služba sítě). Informace o poloze mohou využívat kompatibilní aplikace v přístroji.

Telefon

Chcete-li upravit nastavení volání a přijímání hovorů, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání, Přesm. hovoru, Blokov. hovoru nebo Síť**.

Volání

Odeslání mého ID – Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby při objednání (**Nastaveno sítě, síťová služba**).

Čekání hovoru – Je-li tato funkce aktivována (síťová služba), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Odmítn. hovor se SMS – Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. Ve zprávě bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 114.

Text zprávy – Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru – Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení – Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Ukázat délku hovoru – Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.

Zrychlená volba – Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 - 9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 109.

Příjem všemi kl. – Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka – Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka **2**, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky — Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovoru

Funkce **Přesm. hovoru** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte možnost **Je-li obsazeno**. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovoru

Funkce **Blokov. hovoru** (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Požadovanou možnost blokování můžete vybrat a zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo ověřte její stav (**Ověřit stav**). Funkce **Blokov. hovoru** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, můžete volat na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje provozovatel služby) — Vyberte síť, kterou má přístroj použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli služeb. Podrobnější údaje získáte u svého provozovatele služeb.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

 **Slovník:** Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživateli jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce – Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.

Připojení

Chcete-li upravit přístupový bod a další nastavení připojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Připojení > Bluetooth, USB, Přístupové body, Paketová data, Bezdrátová LAN, Nastavení SIP, Internet, telefon, Konfigurace nebo Řízení APN**.

Informace o nastavení spojení Bluetooth najdete v části „Nastavení“ na str. 32. Nastavení datového kabelu USB je popsáno v části „USB“ na str. 35.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 28. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 99. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat. Chráněné přístupové body jsou označeny ikonou .

 indikuje přístupový bod paketových dat a  přístupový bod bezdrátové LAN.

 **Tip!** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti můžete vytvořit průvodcem bezdrátovou sítí. Viz část „Průvodce bezdrátovými sítěmi“ na str. 29.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Volby > Nový přístup. bod**.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení — Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Přístupové body pro paketová data

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu — Zadejte název přístupového bodu, který jste získali od provozovatele služby.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace — Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení** a můžete změnit tato nastavení:

Typ sítě — Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze pro IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa — Do pole **Primární DNS adresa** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS adresa** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu proxy.

Přístupové body k bezdrátovým sítím

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby bezdrátové sítě LAN.

Název sítě WLAN — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Udává, zda má být zobrazován název sítě.

Režim sítě WLAN — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný **Název sítě WLAN**.

Rež. zabezp. WLAN — Zvolte použitý typ šifrování: **WEP**, **802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN — Zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení:

Nastavení zabezpečení pro protokol WEP:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.
- **Typ ověření** — Zvolte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.
- **Nastavení klíče WEP** — Zadejte hodnotu **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (ASCII nebo Hexadecimální) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro protokoly 802.1x a WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2** — Zvolte způsob ověřování: **EAP** pro použití doplňku rozšiřitelného ověřovacího protokolu (EAP) nebo **Sdílené heslo** pro použití hesla. Dokončete odpovídající nastavení:
- **Nast. zás. mod. EAP** (pouze pro možnost EAP) — Zadejte nastavení podle pokynů provozovatele služby.
- **Sdílené heslo** (pouze pro možnost Sdílené heslo) — Zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.
- **Pouze režim WPA2** (pouze pro možnost WPA/WPA2) — Uveďte, zda používáte protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka — Definuje domovskou stránku.

Zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Nastavení IPv4: IP adresa telefonu (IP adresa přístroje), Maska podsítě (IP adresa podsítě), Výchozí brána (brána) a DNS adresa. Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 > DNS adresa — Zvolte možnost **Automatické, Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro možnost **Ad-hoc**) — Chcete-li číslo kanálu (1–11) zadat ručně, zvolte možnost **Def. uživatelem**.

Adr. proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty — Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data

k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Vysokor. paket. přístup — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (služba sítě) v sítích UMTS. Podrobnější informace o technologii HSDPA najdete v části „Rychlé stahování“ na str. 15.

Bezdrátová LAN

Zobrazit dostup. WLAN — Zvolte, zda má být při nalezení dostupné sítě LAN zobrazena ikona .

Vyhledávat síť — Nastavíte-li možnost **Zobrazit dostup. WLAN** na hodnotu **Ano**, zvolte, jak často má přístroj vyhledávat dostupné sítě LAN a aktualizovat indikátor.

Pro zobrazení pokročilých nastavení zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení**. Změnu pokročilých nastavení bezdrátové LAN vám nedoporučujeme.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadovaná pro konkrétní síťovou službu SIM, například sdílení videa. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V menu **Nastavení** SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Nastavení internetových volání

Chcete-li vytvořit nový profil internetového volání, zvolte možnost **Volby > Nový profil**.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Konfigurace

Nastavení důvěryhodných serverů můžete v podobě konfigurační zprávy obdržet od provozovatele služby. Tato nastavení můžete ukládat, zobrazovat nebo odstraňovat v části **Konfigurace**.

Řízení APN

Služba **Řízení APN** umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Při změně možnosti je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého provozovatele služeb.

Aplikace

Chcete-li upravit nastavení některých aplikací v přístroji, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Aplikace**. Nastavení jsou k dispozici i pomocí možnosti **Nastavení** v jednotlivých aplikacích.

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele bezdrátové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele bezdrátové služby.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko  . Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Ne zobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Proč nelze ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Nástroje > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazané?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátů.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Domácí síť (UPnP)

Otázka: Proč druhý přístroj nevidí soubory uložené v mém přístroji?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení domácí sítě, v přístroji máte zapnutu funkci **Sdílení obsahu** a druhý přístroj je kompatibilní s funkcemi UPnP.

Otázka: Co mám dělat, pokud přestane pracovat připojení k domácí síti?

Odpověď: Vypněte připojení bezdrátové sítě v kompatibilním počítači i v přístroji a znovu je zapněte. Pokud tento krok nepomůže, restartujte kompatibilní počítač a přístroj. Pokud připojení stále nefunguje, překonfigurujte nastavení bezdrátové sítě v kompatibilním počítači i v přístroji. Viz části „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 28 a „Připojení“ na str. 139.

Otázka: Proč nevidím svůj kompatibilní počítač v přístroji připojeném do domácí sítě?

Odpověď: Pokud v kompatibilním počítači používáte bránu firewall, zkontrolujte, zda aplikaci Home Media Server povoluje používat externí připojení (aplikaci Home Media Server můžete přidat do seznamu výjimek brány firewall). V nastavení brány firewall zkontrolujte, zda povoluje provoz na těchto portech: 1900, 49152, 49153 a 49154. Některé přístupové body bezdrátových sítí mají bránu firewall vestavěnou. V takových případech zkontrolujte, zda brána firewall v přístupovém bodu neblokuje provoz na následujících portech: 1900, 49152, 49153 a 49154. Zkontrolujte, zda je nastavení bezdrátové sítě v přístroji i v kompatibilním počítači stejné.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Nepoužívané položky byste měli z přístroje pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti: Viz část „Nedostatek paměti – uvolněte paměť“ na str. 20. Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data. nebo Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky). Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. souborů > Volby > Detaily paměti**.

Otázka: Jak mohu data před odstraněním uložit?

Odpověď: Data uložte některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.

- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Přístroj krátce zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr.**

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií** a vyberte jednu z těchto možností:
Manuální — Středisko multimediálních zpráv uloží zprávy pro pozdější načtení. Na přijetí

multimediální zprávy budete upozorněni a zprávu můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.
Vypnuto — Ignoruje všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia Nseries PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia Nseries PC Suite na disku CD-ROM nebo DVD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia Nseries PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia Nseries PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Otázka: Mohu používat svůj přístroj jako faxmodem pro kompatibilní počítač?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomoci funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na jiné telefonní číslo.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Bezdrátová síť v přístroji Nokia se vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí budou funkce bezdrátové sítě vypnuty.

Změna nastavení vyhledávání na pozadí:

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Připojení > Bezdrátová LAN**.
- 2 Nastavením možnosti **Zobrazit dostup. WLAN** na hodnotu **Nikdy** ukončíte vyhledávání na pozadí nebo v poli **Vyhledávat sítě** změníte interval vyhledávání na pozadí.
- 3 Pro uložení provedených změn stiskněte tlačítko **Zpět**.

Je-li možnost **Vyhledávat sítě** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není v pohotovostním režimu zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit podle typu zástrčky. Varianta zástrčky je označena následujícím kódem: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímáče vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobu, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu připomíná, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v ekologické deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na serveru www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje Výrobci lékařských přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným lékařským přístrojem (například kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem) byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení lékařského přístroje.

Osoby s takovýmito zařízeními:

- musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického zařízení, kdykoli je přístroj zapnut,
- nesmějí přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od lékařského přístroje, aby zmenšily možnost rušení,

- musí vypnout bezdrátový přístroj okamžitě poté, kdy zjistí podezření na rušení lékařského přístroje,
- si musí přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického zařízení.

Pokud se k používání bezdrátového přístroje s implantovaným lékařským přístrojem chcete na cokoli zeptat, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče.

Naslouchátka Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušební servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části

nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání

 **Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE NAŘÍZENÍ PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnice ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,58 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.cz nebo www.nokia.com.

Rejstřík

A

- Adobe Reader 123
- aktivační klíče
 - viz *správa digitálních práv*
- aktivní pohotovostní režim 92
- aktualizace softwaru 12
- aplikace
 - instalace 126
 - Java 126
 - odebírání 127

B

- baterie
 - nabíjení 148
 - ověřování 149
 - určené pro přístroj 10
- bezdrátová klávesnice Nokia 124
- bezdrátová LAN (WLAN)
 - viz také *Universal Plug and Play*
- bezdrátová síť LAN (WLAN) 28
 - bezpečnost 75
 - hledání 142
 - nastavení 142
 - nastavení přístupového bodu 141
 - průvodce 29

- vytvoření přístupového bodu
 - IAP 30, 31

- bezpečnost
 - doplňující informace 152
 - pokyny 7
 - tišňová volání 154
- bezpečnostní kód
 - viz *zamykací kód*

- Bluetooth 31
 - adresa přístroje 33
 - bezpečnost 32
 - odesílání dat 32
 - párování 33
 - vypnutí 32

- budík 93

C

- certifikáty 135

Č

- čas 93
- čtečka čárových kódů 125

D

- datová spojení
 - detaily 30
 - indikátory 14

- nastavení
 - sestavení 139
 - síť 8, 138
 - ukončování 30
- datový kabel 35
- Datový kabel USB 35
- datum 93
- displej při nečinnosti
 - viz *pohotovostní režim*
- doplňkové aplikace 11
- DRM
 - viz *správa digitálních práv*

E

- elektronická pošta
 - automatické načítání 101
 - načtení ze vzdálené schránky 100
 - nastavení 103
 - odesílání 97
 - odstranění schránky 104
 - odstraňování zpráv 101
 - otevírání 100, 101
 - psaní 97
 - ukládání 106
 - vzdálená schránka 100
 - zobrazování příloh 101

F

FM rádio 43
formáty souborů
JAD 126
JAR 126, 127
přehrávač hudby 38
RealPlayer 51
SIS 126

fotoaparát

aktivní panel nástrojů 57
blesk 60
fotografování 56
nastavení barev a jasu 60
nastavení pro fotografie 59
nastavení snímku 60
nastavení videokamery 64
režim sekvence 61
samospoušť 62
scény 61
snímání videa 62
ukládání videoklipů 62
úpravy videoklipů 70

G

galerie

aktivní panel nástrojů 68
obrázky a video 67
prezentace 71, 72
režim televizního výstupu 71

tisk obrázků 72
tiskový koš 69
uspořádávání souborů do
alb 69, 74
úpravy obrázků 69

GPRS

viz *datová spojení*

GPS

mapy 80
spojení GPS 78
určování polohy 78

H

headset 17
hlasová schránka 108
přesměrování do hlasové
schránky 138
změna telefonního čísla 108
hlasové příkazy 129
hlasové vytáčení 109
hlasové záznamy 129
volání 109
hlasové zprávy 108
hodiny 93
hraní her 16
hry 16
HSDPA 15
hudba
viz *přehrávač hudby*

I

indikátory 14
informace o podpoře 11
informační služba 106
infračervené spojení 35
instalace aplikací 126
internet
viz *web*
internetové videoklipy 49

J

Java 126
jazyk psaní 132
jazyk telefonu 132

K

kalendář
synchronizace se sadou Nokia
Nseries PC Suite 94
vytváření záznamů 94
kalkulačka 123
kancelářské aplikace 121
karty kontaktu 117
odesílání 117
vkládání obrázků 117
keyguard 16, 133
konferenční hovor 108
kontaktní informace 11

kopírování kontaktů mezi SIM kartou
a pamětí přístroje 118
kódy 134

M

mapy
hledání míst 83
procházení map 81
menu multimédií 16
menu, změna uspořádání 89
microSD, karta 18
MMS
viz *multimediální zprávy*
modem 37
motivy 91
multimediální zprávy
načítání 99
nastavení 103
odesílání 97
přijímání 99
ukládání 106
vytváření 97

N

nabíječky 10
nastavení
aplikace 131
blokování hovorů 138
certifikáty 135

datová spojení 139
definice 12
displej 131
elektronická pošta 100, 103
jazyk 132
multimediální zprávy 103
PIN, kód 134
přesměrování hovorů 138
Připojení Bluetooth 32
přizpůsobení telefonu 89
přístupové body 139
původní nastavení 136
SIP 143
spořič energie 131
televizní výstup 133
textové zprávy 102
UPIN, kód 134
UPUK, kód 135
zamykací kód 134
zámek klávesnice 133
zprávy 102
nastavení jazyka 132
nastavení připojení 139
nápopověď, aplikace 11
nepřijaté hovory 115
N-Gage 16
Nokia Lifeblog 52

O

obrázky
viz *galerie*
odesílání
karty kontaktu, vizitky 117
zprávy 97
odložení 93
odstraňování problémů 144
ochrana autorských práv
viz *správa digitálních práv*
ovládání hlasitosti
nastavování hlasitosti 15
reproduktor 15
v průběhu hovoru 107

P

paketová datová spojení, nastavení 142
paměť
uvolnění paměti 20, 115
zobrazení využití paměti 19
paměťová karta
nástroj Paměťová karta 19
vložení 18
vyjmutí 18
PDF, soubory 123
PIN, kódy 134
počítač, připojení 36
pohotovostní režim 89
poslední hovory 115

potvrzení o doručení zpráv 103
povolená čísla 119
poznámky 122
profily 89
protokol
 délka 116
 filtrování 116
 vymazání obsahu 116
provoz bez použití rukou
 viz *reproduktor*
přehrávač hudby
 formáty souborů 38
 obchod s hudbou 40
 přehrávání skladeb 38
 přenos hudby 41
 seznamy skladeb 40
 stahování hudby 40
přenos hudby 41
přenos obsahu z jiného přístroje 12
převodník 123
připojení k počítači 36
přizpůsobení 91
příkazy služby 96
příkazy USSD 96
přístupové body 139
přístupový bod k internetu (IAP)
 viz *přístupové body*
PUK, kódy 135

Q
Quickoffice 121
R
rádio 43
RealPlayer 51
reproduktor 15
režim vzdálené SIM 34
S
scény
 fotografické scény 61
 videoscény 61
schránka 100
SIM karta
 jména a tel. čísla 118
 kopírování jmen a čísel do
 přístroje 118
 používání přístroje bez
 SIM karty 90
 zprávy 102
SIS, soubor 126
skladby
 formáty souborů 38
 přepojení 41
slovník 97
SMS
 viz *textové zprávy*
software

instalace aplikací 126
odebírání aplikací 127
přenos souboru do přístroje 126
spořič energie 131
správa digitálních práv 128
správce aplikací 126
správce přístroje 36
správce souborů 19
Stáhnout! 20
SVG, soubory 72
synchronizace 36
T
tapety
 použití snímků 59, 68
 změny 91
telefonní seznam
 viz *karty kontaktu*
telefonování přes reproduktor
 viz *reproduktor*
televizní výstup
 nastavení 133
 prohlížení pořízených
 multimediálních souborů
 v televizoru 71
textové zprávy
 nastavení 102
 odesílání 97, 98
 přijaté 96

přijímání 99
psaní 98
ukládání 106

tisk
karty kontaktu 117
obrázky 72

tóny
viz *vyzváněcí tóny*

U

UMTS
viz *datová spojení*

Universal Plug and Play 75

UPIN, kód 134

UPUK, kód 135

určování polohy 78

Ú

údržba 150

úpravy obrázků 69

V

video
viz *galerie*

video na požádání 48

videohovor
odmítnutí 114
přijmutí 114
uskutečňování 110

videoklipy 66

videopřehrávač
viz *RealPlayer*

volání
blokování 138
čekající 115
délka 115
mezinárodní 107
nastavení 137
nepřijatá 115
odmítnutí 114
přepojení 115
přesměrování 138
přijatá 115
přijmutí 114
sdílení videa 111
uskutečňování 107

vyrovnávací paměť, vymazání 26

vyzváněcí tóny
3D 91
osobní vyzváněcí tón 119
viz také *profily*

výpis volání
viz *protokol*

vzdálená schránka 100

W

web
blogy 25
prohlížeč 21

přístupové body, viz *přístupové body*

zdroje 25
zprávy služby 100

weblog 52

Z

zamykací kód 134
zálohování dat 19
záložky 21
zámek klávesnice 16, 133
záznamník 123

zprávy
elektronická pošta 97
informační služba 106
multimediální zprávy 97
nastavení 102
přijaté 99
schránka 100
textové zprávy 97

zrychlená volba 109

zvukové klipy 66

zvuky
nahrávání zvuků 123
nastavování hlasitosti 15
ztíšení vyzváněcího tónu 114